Manuale d'uso del Nokia E7-00

Edizione 1.1

Indice

Sicurezza 5

Operazioni preliminari 7
Tasti e componenti 7
Cambiare il volume di una chiamata, di un brano o di un video 11
Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo 11
Torcia 12
Inserire o rimuovere la carta SIM 12
Caricare il dispositivo 14
Posizioni delle antenne 16
Auricolare 16
Accendere e spegnere il dispositivo 17
Account Nokia e servizi Ovi di Nokia 17
Configurazione dispositivo 18
Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza 18
Visitare Ovi Store di Nokia 19
Manuale d'uso incorporato 19

Installare Nokia Ovi Suite sul PC 20

Utilizzo di base 21
Operazioni schermo sensibile 21
Elementi interattivi della Schermata iniziale 24
Passare da un'applicazione aperta all'altra 25
Scrivere testo 25
Tasti di scelta rapida 30
Indicatori presenti sul display 31
Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo 33
Effettuare ricerche nel dispositivo e su Internet 33
Utilizzare il dispositivo offline 34
Prolungare la durata delle batterie 34

Personalizzare il dispositivo 35
Modi d'uso 35
Cambiare il tema impostato 37
Schermata iniziale 37
Organizzare le applicazioni 39

Telefono cellulare 40
Chiamare un numero di telefono 40
Cercare un contatto 40
Chiamare un nominativo 40
Chiamata video 41
Chiamata in conferenza 42
Chiamare i numeri utilizzati più di frequente 43
Chiamare una scheda utilizzando la voce 43
Effettuare chiamate via Internet 44
Chiamare l'ultimo numero digitato 45
Registrare una conversazione telefonica 45
Disattivare l'audio 46
Visualizzare le chiamate senza risposta 46
Chiamare la segreteria telefonica 47
Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono 47
Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate 48
Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri 48
Condivisione video 49

Rubrica 51
Informazioni sulla Rubrica 51
Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail 51
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto 52
Contattare velocemente le persone più importanti 52

Aggiungere una foto per un contatto 52
Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica 53
Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale 53
Creare un gruppo di schede 54
Inviare un messaggio a un gruppo di persone 54
Copiare le schede Rubrica dalla carta SIM al dispositivo 54
Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia 54

Messaggi 55
Informazioni su Messaggi 55
Inviare un messaggio 55
Inviare un messaggio audio 56
Ricevere messaggi 56
Visualizzare una conversazione 57
Ascoltare un SMS 57
Cambiare lingua 58

Posta 58
Informazioni su E-mail 58
Ottenere un account e-mai gratuito da Ovi by Nokia 59
Aggiungere una casella e-mail 59
Leggere e-mail 60
Inviare un messaggio e-mail 60
Aprire messaggio e-mail 61

Internet 61
Web 61
Navigare sul Web 61
Aggiungere un preferito 62
Effettuare la sottoscrizione di un feed Web 62
Trovare eventi nelle vicinanze 63

Social network 63
Informazioni su Social 63
Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista 64
Inserire il proprio stato nei servizi di social network 64
Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto 64
Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale 65
Caricare una foto o un video su un servizio 65
Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato 66
Contattare un amico da un servizio di social network 66
Aggiungere un evento all'Agenda del dispositivo 66

Fotocamera 67
Informazioni sulla Fotocamera 67
Scattare una foto 67
Salvare informazioni sulla posizione su foto e video 67
Scattare una foto nell'oscurità 68
Suggerimenti sulle foto 68
Registrare un video 69
Inviare una foto 69

Foto e video 69
Informazioni su Foto 69
Visualizzare foto e video 69
Modificare le foto scattate 70
Editor video 71
Stampare una foto scattata 72
Visualizzare foto e video su una TV 72

Video e TV 75
Video 75
Guardare la Web TV 76

Musica e audio 77
Lettore musicale 77

Acquistare musica da Ovi Musica di Nokia 79
Contenuti protetti 80
Registrare suoni 80
Radio FM 80

Mappe 82
Panoramica Mappe 82
Posizione personale 83
Trovare luoghi 87
Preferiti 88
Condividere la posizione 90
In auto e a piedi 91

Gestione del tempo 96
Orologio 96
Agenda 98

Ufficio 100
Quickoffice 100
Leggere documenti PDF 102
Eseguire un calcolo 102
Scrivere note 103
Tradurre parole da una lingua a un'altra 103
Aprire o creare file zip 104

Connettività 104
Connessioni a Internet 104
Rete LAN senza fili 105
Bluetooth 106
Cavo dati USB 110
Connessioni VPN 111
Chiudere una connessione rete 112
Memorizzare i file su un'unità remota 112

Gestione del dispositivo 113
Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo 113
Gestire file 114
Aumentare la memoria disponibile per altro contenuto 116
Gestire applicazioni 116
Sincronizzare il contenuto 117
Copiare schede Rubrica o foto tra dispositivi 119
Proteggere il dispositivo 120

Trovare altre informazioni 121
Assistenza 121

Codici di accesso 121

Risoluzione dei problemi 122
Dispositivo non risponde 122
Ripristinare le impostazioni originali 122
Azione da eseguire quando la memoria è piena 123
Lampeggiamento indicatore messaggi 123
Una scheda appare due volte nella Rubrica 123
Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web 123
Preparare il dispositivo per il riciclo 123

Protezione dell'ambiente 124
Risparmiare energia 124
Riciclare 124

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 125

Indice analitico 132

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO

La cover anteriore del dispositivo è realizzata in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

Parte superiore



1 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
2 Tasto di accensione e spegnimento
3 HDMI™ connettore
4 Indicatore di carica
5 Connettore USB

Parte anteriore

1 Altoparlante integrato
2 Sensore di luminosità
3 Tasto Menu
4 Obiettivo della fotocamera secondario

Parte posteriore

1 Flash della fotocamera
2 Obiettivo della fotocamera
3 Altoparlante
4 Microfono

Laterali

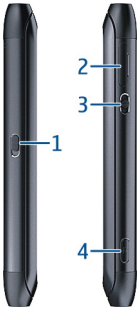

1 Interruttore per bloccare i tasti e tasto torcia
2 Slot della carta SIM
3 Tasto Volume/Zoom
4 Tasto della fotocamera

Parte inferiore

1 Microfono

Tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa. Per aprire la tastiera, spingere in alto il touchscreen. Il display ruota automaticamente dalla modalità verticale a quella orizzontale quando si apre la tastiera.

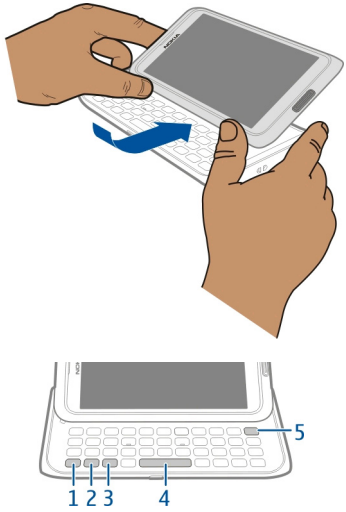

1 Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.

2 Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per immettere una singola lettera maiuscola in modalità minuscole o una singola lettera minuscola in modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.

3 Tasto Sym. Per inserire i caratteri speciali non visualizzati sulla tastiera, premere il tasto Sym e selezionare il carattere desiderato. Per cambiare la lingua di scrittura, tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere il tasto Sym e la lingua desiderata.
4 Tasto Spazio
5 ⌫ Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Inserire la variante di una lettera

È possibile inserire, ad esempio, le lettere accentate. Per inserire **á**, tenere premuto il tasto Sym e premere ripetutamente **A**, fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

Inserire un numero o un carattere speciale stampato su un tasto

Tenere premuto il tasto desiderato.

Adattatore HDMI

È possibile condividere le proprie foto preferite e i video ad alta definizione, nonché navigare sul Web direttamente sulla TV. Collegare l'adattatore al dispositivo, quindi collegare un cavo HDMI compatibile per visualizzare tutto sul grande schermo.

Adattatore USB OTG

Collegare l'adattatore USB On-The-Go (OTG) per sfogliare il contenuto di una memory stick USB o di un'unità disco compatibile. È quindi possibile trasferire foto, video, documenti e altro contenuto tra il dispositivo e la memoria esterna. È un modo semplice per eseguire il backup dei file più importanti.

Cambiare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare il tasto del volume.

È possibile modificare il volume durante una chiamata o quando un'applicazione è attiva.

L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dovere tenere il dispositivo vicino all'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare o .

Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il dispositivo si trova in tasca o in borsa, bloccarne i tasti e lo schermo.

Far scorrere l'interruttore di blocco.

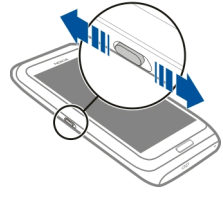

Suggerimento: Se l'interruttore di blocco non è raggiungibile, per sbloccare il dispositivo, premere il tasto Menu e selezionare **Sblocca**.

Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco sch./tast.**.
2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

Torcia

Il flash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per accendere o spegnere la torcia, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di blocco per due secondi.

La torcia può essere utilizzata solo quando è attiva la Schermata iniziale. È possibile accendere la torcia anche quando è attiva la Schermata iniziale e i tasti e lo schermo o il dispositivo sono bloccati.

Non puntare la torcia negli occhi.

Inserire o rimuovere la carta SIM

Non attaccare alcuna etichetta sulla carta SIM.

Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

Inserire la carta SIM

1 Rimuovere il fermo della carta SIM dal dispositivo.

2 Capovolgere il fermo della carta SIM.

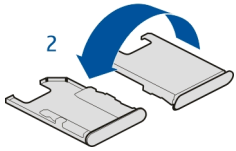

3 Accertarsi che l'area di contatto sia rivolta verso l'alto e inserire la carta SIM nell'apposito fermo.

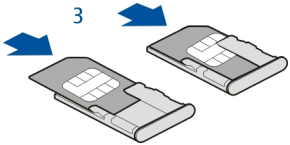

4 Capovolgere il fermo della carta SIM e reinserirlo nel dispositivo.

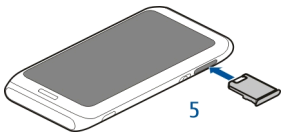

Rimuovere la carta SIM

1 Spegnere il dispositivo.
2 Rimuovere il fermo della carta SIM dal dispositivo.
3 Rimuovere la carta SIM.
4 Capovolgere il fermo della carta SIM.
5 Reinserire il fermo della carta SIM nel dispositivo.

Caricare il dispositivo

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. È anche possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per caricare il dispositivo.

Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Anche i negozi autorizzati possono offrire un servizio di sostituzione della batteria.

Importante: Soltanto personale qualificato o un centro di assistenza autorizzato dovrebbe sostituire la batteria. La sostituzione della batteria da parte di persone non autorizzate può far decadere la garanzia.

Quando il livello di carica della batteria del dispositivo è basso, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Per disattivarla, premere , quindi selezionare **Disattiva risparmio ener.**. Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, le impostazioni di alcune applicazioni potrebbero non essere modificabili.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il dispositivo per la prima volta.

Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

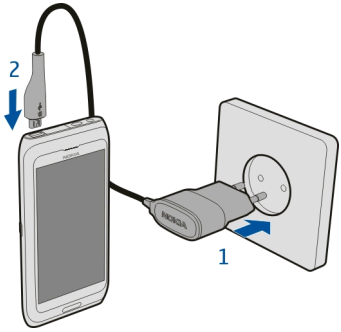

1

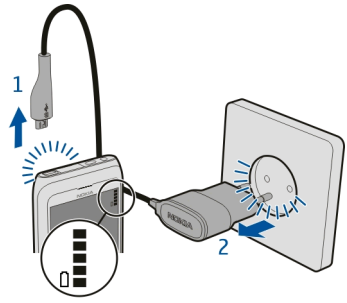

2

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo USB compatibile per connettersi a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

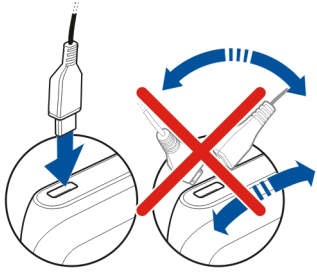

Se il dispositivo è connesso a un computer, è possibile effettuare la sincronizzazione durante la carica.

L'avvio della carica tramite USB potrebbe richiedere più tempo e potrebbe non funzionare se si effettua il collegamento tramite un hub USB non alimentato. Il dispositivo si carica più velocemente se collegato a una presa a muro.

Quando la batteria è in carica, la luce dell'indicatore di carica accanto al connettore USB è accesa. Quando la batteria è scarica, la luce dell'indicatore lampeggia. L'avvio della ricarica potrebbe richiedere qualche momento.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.





Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo.

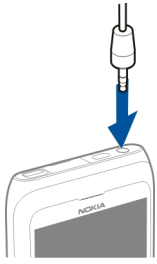

Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto ⏻.

Account Nokia e servizi Ovi di Nokia

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è possibile creare un account Nokia per poter accedere ai servizi Ovi di Nokia.

Con i servizi Ovi e un account Nokia è possibile, ad esempio:

- Vedere lo stato dei propri amici in diversi servizi di social network
- Scaricare da Ovi Store giochi, applicazioni, video, foto, temi e suonerie
- Andare ovunque si desidera con il servizio di navigazione a piedi e in auto gratuito
- Eseguire il backup e la gestione dei contatti nel servizio Internet di Ovi

Per ulteriori informazioni su Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Per creare un account Nokia in un secondo momento, utilizzare il dispositivo per accedere a un servizio Ovi. Viene richiesta la creazione di un account.

Configurazione dispositivo

Per definire alcune impostazioni di base per il dispositivo, selezionare il collegamento Conf. telef. che si trova in una delle Schermate iniziali. Per passare da una schermata iniziale all'altra, passare il dito verso sinistra o verso destra.

È possibile effettuare quanto segue:

- Copiare contatti, foto e altro contenuto dal dispositivo Nokia precedente
- Personalizzare il dispositivo modificando il tono di chiamata e il tema visivo
- Configurare l'account e-mail
- Aggiornare il software del dispositivo
- Modificare le impostazioni di gestione della tastiera estraibile

Per definire le impostazioni in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Conf. telef.**.

Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal dispositivo Nokia compatibile utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, ricorrere a Trasferim. dati e copiare gratuitamente, ad esempio, schede Rubrica, voci Agenda e foto nel nuovo dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Conf. telef.**, quindi **Trasferim. dati**.

Nel caso in cui nel dispositivo Nokia precedente non sia installata l'applicazione Trasferim. dati, il nuovo dispositivo la invia in un messaggio. Aprire il messaggio nel dispositivo precedente e attenersi alle istruzioni.

1 Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi e associare i dispositivi. La funzione Bluetooth deve essere attivata.
2 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
3 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Visitare Ovi Store di Nokia

Selezionare **Menu** > **Store**.

Da Ovi Store di Nokia è possibile scaricare:

- Applicazioni
- Temi, sfondi, foto e video
- Toni di chiamata
- Giochi per cellulare

Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento varia in base al paese di residenza e al fornitore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ovi.com.

Manuale d'uso incorporato

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale uso**.

Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare **Opzioni** > **Manuale d'uso**. Non è disponibile per tutte le applicazioni.

Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare **Opzioni** > **Cerca**, quindi immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

Passare dal manuale d'uso a un'applicazione e viceversa

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

indica un collegamento a una pagina Web. Alla fine delle istruzioni potrebbero essere disponibili collegamenti ad argomenti correlati.

Installare Nokia Ovi Suite sul PC

Con l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite è possibile gestire il contenuto nel dispositivo e mantenerlo sincronizzato con il computer. È anche possibile aggiornare il dispositivo con il software più recente e scaricare mappe.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Ovi Suite da www.ovi.com/suite.

Se non è possibile connettersi a Internet per installare Nokia Ovi Suite e Nokia Ovi Player dal dispositivo:

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer.

Con il sistema operativo Windows XP o Windows Vista, impostare la modalità USB del dispositivo su **Archivio massa**: sul dispositivo selezionare l'area di notifica nell'angolo superiore destro, quindi scegliere > **USB** > **Archivio massa**.

La memoria di massa del dispositivo viene visualizzata come disco rimovibile sul PC.

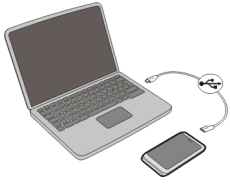

2 Sul computer selezionare **Installa Nokia Ovi Suite**.

Se la finestra di installazione non si apre automaticamente, aprire il file di installazione manualmente. Selezionare **Apri cartella per visualizzare i file** e fare doppio clic su **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

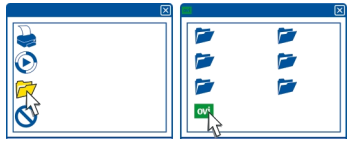

3 Seguire le istruzioni.

4 Al termine dell'installazione, se si utilizza Windows XP o Windows Vista, impostare la modalità USB del dispositivo su **Trasfer. mult.**: sul dispositivo selezionare l'area di notifica nell'angolo superiore destro, quindi scegliere > **USB** > **Trasfer. mult.**.

Ulteriori informazioni su Nokia Ovi Suite sono disponibili nel sito www.ovi.com/suite.

Per verificare quali sistemi operativi sono supportati da Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Utilizzo di base

Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Accedere rapidamente alle funzioni

Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili. Ad esempio, per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare senza lasciare la foto o l'allarme e selezionare l'opzione appropriata dal menu popup.

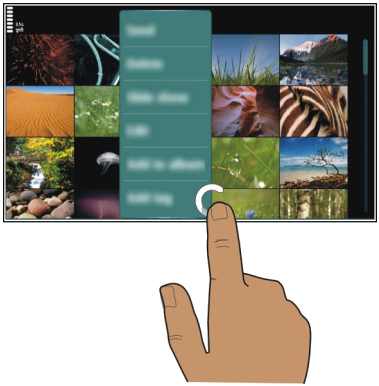

Se si tocca senza lasciare la Schermata iniziale, viene attivata la modalità di modifica.

Trascinare un elemento

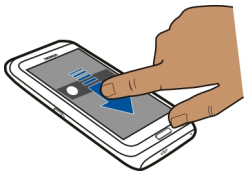

Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo. L'elemento segue il dito.

Se è stata attivata la modalità di modifica, è possibile trascinare gli elementi nella Schermata iniziale o nel menu principale.

Passare il dito

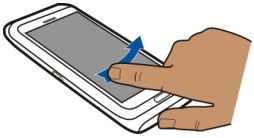

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.

Ad esempio, quando si guarda una foto, per visualizzare quella successiva passare il dito verso sinistra.

Scorrere un elenco o menu

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso e infine sollevarlo. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento desiderato.

Ingrandire la vista

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una foto o una pagina Web, e far scorrere le dita distanziandole.

Ridurre la vista

Posizionare due dita sull'elemento e far scorrere le dita avvicinandole.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre un elemento è anche possibile toccarlo due volte.

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, è possibile modificare data e ora, impostare sveglie, scrivere voci Agenda o cambiare modi d'uso direttamente nella Schermata iniziale.

Impostare una sveglia
Selezionare l'orologio (1).

Attivare o modificare i modi d'uso
Selezionare il modo d'uso (2).

Visualizzare o modificare la pianificazione
Selezionare la data (3).

Visualizzare chiamate senza risposta e messaggi ricevuti
Selezionare l'area notifiche (4).

Visualizzare le WLAN disponibili o gestire la connettività Bluetooth
Selezionare l'area notifiche (4).

Modificare le impostazioni di connettività
Selezionare l'area notifiche (4), quindi ⇄.

Nella maggior parte delle altre viste è possibile selezionare l'area notifiche (4) ed effettuare quanto segue:

- Modificare le impostazioni di connettività.
- Aprire l'applicazione Orologio e impostare una sveglia.
- Visualizzare lo stato della batteria e attivare la modalità di risparmio energetico.
- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi ricevuti.
- Aprire la Configurazione WLAN e connettersi a una rete WLAN.
- Gestire la connettività Bluetooth.

Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

L'esecuzione in background delle applicazioni aumenta il consumo di batteria e l'utilizzo di memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare ✕.

Suggerimento: Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare senza lasciare il selezionatore di applicazioni, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

Scrivere testo

Inserimento da tastiera

Tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa. Per aprire la tastiera, spingere in alto il touchscreen. Il display ruota automaticamente dalla modalità verticale a quella orizzontale quando si apre la tastiera.

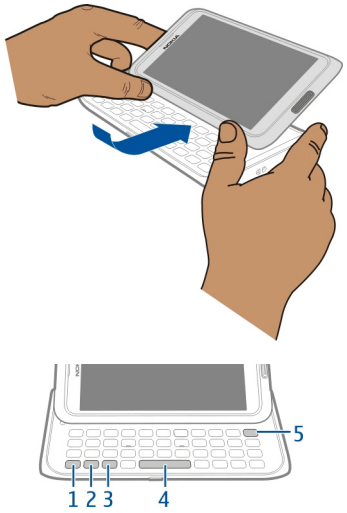

1 Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.
2 Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per immettere una singola lettera maiuscola in modalità minuscole o una singola lettera minuscola in modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.
3 Tasto Sym. Per inserire i caratteri speciali non visualizzati sulla tastiera, premere il tasto Sym e selezionare il carattere desiderato. Per cambiare la lingua di scrittura, tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere il tasto Sym e la lingua desiderata.
4 Tasto Spazio
5 Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Inserire la variante di una lettera

È possibile inserire, ad esempio, le lettere accentate. Per inserire **á**, tenere premuto il tasto Sym e premere ripetutamente **A**, fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

Inserire un numero o un carattere speciale stampato su un tasto
Tenere premuto il tasto desiderato.

Input tocco
inserire testo con la tastiera virtuale
Utilizzare la tastiera virtuale
Selezionare un campo di inserimento del testo e girare il dispositivo in modo da disporlo in senso orizzontale.

1 Tastiera virtuale
2 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
3 Tasto Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.
4 Gamma di caratteri - Consente di selezionare la gamma di caratteri desiderata, ad esempio numeri o caratteri speciali o accentati.
5 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
6 Barra spaziatrice - Per inserire uno spazio.
7 Menu di inserimento - Consente di attivare la scrittura facilitata o di cambiare la lingua di scrittura.
8 Tasto Invio - Consente di spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web ha la stessa funzione dell'icona Vai.
9 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale
La scrittura facilitata potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue.

1 Selezionare > **Opzioni di input** > **Attiva Scritt. facilitata**. Viene visualizzato

2 Iniziare a scrivere una parola. Il dispositivo suggerisce le parole possibili mentre si scrive. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.
3 Se la parola non è inclusa nel dizionario, il dispositivo suggerisce una parola alternativa. Per aggiungere la nuova parola al dizionario, selezionare la parola scritta.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare > **Opzioni di input** > **Disatt. Scr. facilitata**.

Modificare le impostazioni di inserimento del testo

Selezionare > **Opzioni di input** > **Impostazioni**.

Inserire testo con la tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale

Selezionare un campo di inserimento del testo e girare il dispositivo in modo da disporlo in senso verticale.

1 Tasti numerici
2 ***** - Consente di immettere un carattere speciale oppure, quando è attivata la scrittura facilitata e la parola è sottolineata, consente di visualizzare le diverse alternative.
3 Tasto Maiusc - Consente di cambiare la lettera maiuscola in minuscola e viceversa. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare rapidamente il tasto due

volte. Per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa, selezionare e tenere selezionato il tasto.
4 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
5 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
6 Menu di inserimento - Consente di attivare la scrittura facilitata o di cambiare la lingua di scrittura.
7 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.
8 Indicatore dell'inserimento di testo (se disponibile) - Segnala il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, e se è attivata la modalità alfabetica o numerica oppure la scrittura facilitata.

Attivare il metodo di scrittura tradizionale con la tastiera virtuale

Selezionare velocemente **#** due volte.

Inserire un carattere

1 Selezionare ripetutamente un tasto numerico da 1 a 9, fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.
2 Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti e selezionare di nuovo il tasto.

Inserire uno spazio

Selezionare **0**.

Spostare il cursore sulla riga successiva

Selezionare velocemente **0** per tre volte.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La Scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1 Selezionare > **Attiva scrittura facilitata**.
2 Per scrivere la parola desiderata, utilizzare i tasti da 2 a 9. Per ogni lettera selezionare ogni tasto una sola volta. Ad esempio, per scrivere Nokia quando è selezionato il dizionario italiano, scegliere **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

   La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.
3 Se la parola non è corretta, selezionare più volte ***** fino a quando non appare la corrispondenza esatta. Se la parola non è nel dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

Se il simbolo **?** viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare *****, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

4 Per inserire uno spazio, selezionare **0**. Per inserire un segno di punteggiatura comune, selezionare **1**, quindi più volte ***** fino a quando non appare il segno di punteggiatura.

5 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare rapidamente il tasto **#** due volte.

Definire la lingua di scrittura

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Input tocco** > **Lingua di scrittura**.

Cambiare la lingua quando si usa la tastiera

Selezionare > **Opzioni di input** > **Lingua di scrittura**.

Cambiare la lingua quando si usa la tastiera

Selezionare > **Lingua di scrittura**.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Ctrl + A	Consente di selezionare tutto.
Ctrl + B	Consente di formattare il testo in grassetto.
Ctrl + C	Consente di copiare il testo.
Ctrl + V	Consente di incollare il testo.
Ctrl + X	Consente di tagliare il testo.
Tasto Maiusc + Sym	Consente di cambiare la lingua di scrittura.

Tasti di scelta rapida dell'e-mail

A	Consente di rispondere a tutti.
B	Consente di spostarsi in basso nella vista corrente.

C	Consente di scrivere un nuovo messaggio.
D	Consente di eliminare un messaggio.
F	Consente di inoltrare un messaggio.
H	Consente di aprire il manuale d'uso incorporato.
I	Consente di espandere o comprimere l'elenco messaggi.
J	Consente di spostarsi di una schermata verso l'alto.
K	Consente di spostarsi di una schermata verso il basso.
L	Consente di contrassegnare un messaggio.
M	Consente di spostare un messaggio in una cartella diversa.
N	Consente di passare al messaggio successivo.
O	Consente di aprire un messaggio.
P	Consente di passare al messaggio precedente.
R	Consente di rispondere a un messaggio.
S	Consente di cercare un messaggio.
T	Consente di spostarsi in alto nella vista corrente.
U	Consente di contrassegnare un messaggio come letto o non letto.
Z	Consente di sincronizzare l'account e-mail.
Ctrl + S	Consente di salvare un messaggio nella cartella Bozze

Indicatori presenti sul display

Indicatori generali

	Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
	Il dispositivo avvisa in modo silenzioso dell'arrivo di chiamate o messaggi.
	È impostata una sveglia.
	È stato attivato un modo d'uso temporaneo.
	È stato perso un evento dell'Agenda.

Indicatori di chiamata

	È presente una chiamata a cui non si è risposto.
2	È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).
	Il dispositivo è stato impostato per trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero (servizio di rete). In caso di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
	Il dispositivo è pronto per una chiamata via Internet.
D	È in corso una chiamata dati in uscita (servizio di rete).

Indicatori di messaggi

	Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la memoria della carta SIM per i messaggi potrebbe essere piena.
	È presente un nuovo messaggio e-mail.
	Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

Indicatori di rete

	Il dispositivo è connesso a una rete GSM (servizio di rete).
3G	Il dispositivo è connesso a una rete 3G (servizio di rete).
	Si dispone di una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.
	Si dispone di una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.
	Si dispone di una connessione dati a pacchetto 3G (servizio di rete). indica che la connessione è sospesa e che è in corso un tentativo di connessione.
	È attiva una connessione dati a pacchetto HSPA (servizio di rete). indica che la connessione è sospesa; indica che viene stabilita una connessione.

	È disponibile una connessione WLAN (servizio di rete). indica che la connessione è crittografata e che la connessione non è crittografata.

Indicatori di connettività

	Bluetooth attivo. indica che il dispositivo sta inviando dati. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
	Un cavo USB è collegato al dispositivo.
HDMI	È stato collegato un cavo HDMI al dispositivo.
	Il GPS è attivo.
	È in corso la sincronizzazione del dispositivo.
	Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.
	Un cavo di uscita TV compatibile è collegato al dispositivo.
	Un TTY compatibile è collegato al dispositivo.

Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo

Il dispositivo è dotato di una luce di notifica nel tasto Menu. Quando la luce lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Illumin. notifiche** > **Illuminazione notifiche**.

Effettuare ricerche nel dispositivo e su Internet

Con l'applicazione Cerca è possibile trovare qualsiasi elemento nel dispositivo in uso.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cerca**.
2 Inserire una parola da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie di contenuto.

Suggerimento: È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Con il widget di ricerca è anche possibile eseguire ricerche in Internet. Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget di ricerca dall'elenco.

Utilizzare il dispositivo offline

In ambienti sensibili ai segnali radio, dove non è consentito effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'agenda, alla rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso Offline.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso, quindi **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È possibile utilizzare il dispositivo anche senza una carta SIM. Se si rimuove la carta SIM, viene attivato il modo d'uso Offline.

Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando si utilizza il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la WLAN, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È possibile utilizzare anche la connettività Bluetooth. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabiliscono e usano connessioni WLAN o Bluetooth.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, tenere presente quanto segue:

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Attivare la modalità di risparmio energetico. Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Attiva risparmio energia**. Le impostazioni del dispositivo, come Modalità di rete e lo screen saver, sono ottimizzate. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Disattiva risparmio ener.**.
- Configurare il dispositivo affinché recuperi i messaggi e-mail con una frequenza minore. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail** > **Impostaz.**, quindi la casella e-mail e **Frequenza sincronizzaz.**. Se si dispone di più caselle e-mail, potrebbe essere necessario impostare la frequenza di recupero separatamente per ciascuna di esse.
- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.

- Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.
- Disattivare lo screen saver Orologio grande. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Screen saver** > **Nessuno**.
- Attivare un tema scuro. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici**.
- Cambiare il periodo di tempo trascorso il quale il display del dispositivo si spegne. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**. Nelle impostazioni del display, per regolare il sensore di luminosità che modifica la luminosità del display in base alle condizioni di illuminazione, selezionare **Sensore luminosità**.
- Se la potenza del segnale della rete cellulare varia nella zona in cui ci si trova, il consumo di batteria aumenta.
- Se la modalità della rete è impostata per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), il dispositivo cerca la rete 3G. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.
- Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattivato**.
- Interrompere la ricerca in background di WLAN disponibili da parte del dispositivo. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra disponibil. WLAN** > **Mai**.
- Per connettersi a Internet, utilizzare una connessione WLAN anziché una connessione dati a pacchetto (GPRS o 3G).
- Configurare la connessione dati a pacchetto affinché venga stabilita solo quando è necessaria. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- Se quando si ascolta musica non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione desiderata e selezionare ☒.

Personalizzare il dispositivo

Modi d'uso

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio dispositivo, denominati modi d'uso,

che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di avviso;
- attivando gli avvisi di vibrazione;
- configurando il dispositivo in modo che pronunci il nome del chiamante.

Personalizzare i toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato.
2 Selezionare **Personalizza** e l'opzione desiderata.

Suggerimento: Scaricare i toni di chiamata da Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Disattivare l'audio del dispositivo

Quando il modo d'uso silenzioso è attivato, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso al cinema o durante una riunione.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Silenzioso**.

Cambiare il modo d'uso da utilizzare nelle riunioni o all'aperto

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il dispositivo non suona, ma emette un solo segnale acustico. Quando è attivato il modo d'uso All'aperto, il tono di chiamata è più alto per evitare che la chiamata venga persa quando ci si trova in un ambiente rumoroso.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Riunione** o **All'aperto**.

Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il dispositivo in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Crea nuovo**.
2 Definire le impostazioni del modo d'uso, quindi selezionare **Nome modo d'uso**.
3 Inserire un nome per il modo d'uso.

Impostare un modo d'uso temporaneo

È possibile attivare un modo d'uso per un determinato periodo di tempo, dopo il quale viene riattivato il modo d'uso precedente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
2 Impostare il periodo di tempo dopo il quale si desidera che un modo d'uso venga disattivato.

Cambiare il tema impostato

Con i temi è possibile cambiare i colori e l'aspetto del display.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Temi**.

Selezionare **Temi generici** e un tema.

Alcuni temi includono effetti di animazione dello sfondo. Per limitare il consumo di batteria, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Suggerimento: Scaricare i temi da Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere velocemente alle applicazioni utilizzate più di frequente e creare collegamenti a diverse funzioni. È possibile visualizzare le schede Rubrica preferite e chiamare velocemente i nominativi di tali schede, avviare conversazioni o inviare loro messaggi. È anche possibile controllare le applicazioni, ad esempio Musica.

Possono essere disponibili più pagine della Schermata iniziale, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, se si seleziona l'orologio, viene visualizzata l'applicazione **Orologio**.

Schermate iniziali predefinite

Il dispositivo dispone di schermate iniziali distinte per gestire esigenze personali e di lavoro e di una schermata con i collegamenti a Internet. Le schermate possono essere personalizzate a proprio piacimento.

Per passare da una schermata iniziale all'altra, passare il dito a sinistra o a destra. ●◯● indica la schermata iniziale attualmente visualizzata.

Personalizzazione della schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare lo sfondo corrente e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale nel modo desiderato.

Suggerimento: Se sono disponibili più Schermate iniziali, è possibile passare dall'una all'altra anche durante la modifica e personalizzarle tutte contemporaneamente.

Modificare lo sfondo

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare **Opzioni** > **Cambia sfondo** > **Immagine**.
3 Selezionare la foto desiderata.
4 Selezionare **Fine**.

Suggerimento: scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Trascinare e rilasciare gli elementi in una nuova posizione.

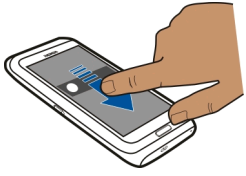

3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere elementi alla Schermata iniziale

Se si desidera accedere alle proprie applicazioni preferite direttamente dalla schermata iniziale, è possibile creare dei collegamenti alle funzioni utilizzate più spesso. È anche possibile aggiungere mini applicazioni (widget) per visualizzare informazioni utili, ad esempio le attuali condizioni meteorologiche.

È possibile aggiungere collegamenti ad applicazioni, preferiti Web o azioni, come la creazione di un messaggio.

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare il widget del collegamento e scegliere **Impostazioni**.
3 Selezionare il collegamento che si desidera definire e selezionare **Preferito** o **Applicazione** e l'elemento desiderato.
4 Selezionare **Indietro** > **Fine**.

Suggerimento: Per rimuovere un collegamento, sostituirlo con un altro.

Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.
3 Selezionare **Fine**.

Suggerimento: Per scaricare altri widget, selezionare **Store**.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Onde evitare che ciò accada, selezionare **Opzioni** > **Widget in mod. offline**.

Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare il widget e, dal menu popup, scegliere **Rimuovi**.
3 Selezionare **Fine**.

Organizzare le applicazioni

Per aprire velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Premere il tasto Menu e selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Creare una nuova cartella

Selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere premuta l'applicazione, quindi scegliere **Sposta nella cartella** dal menu popup e specificare la nuova cartella.

Suggerimento: È anche possibile trascinare applicazioni e cartelle.

Telefono cellulare

Chiamare un numero di telefono

1 Nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono.
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte *.
2 Per effettuare la chiamata, selezionare .
3 Per terminare la chiamata, selezionare .

Cercare un contatto

È possibile cercare un contatto salvato nella Rubrica.

Nella Schermata iniziale aprire la tastiera e inserire le prime lettere del nome o del cognome del contatto. È anche possibile eseguire la ricerca in base al nome dell'azienda.

Disattivare la ricerca dei contatti

Nella composizione numerica selezionare **Opzioni** > **Ricerca schede** > **Disattiva**.

Chiamare un nominativo

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Per cercare un contatto, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.

2 Selezionare il nominativo.
3 Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata vocale**.
4 Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare e tenere premuto **Chiamata vocale**, quindi selezionare il numero desiderato.

Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video (servizio di rete) è possibile visualizzare un video live bidirezionale tra l'utente e il destinatario della chiamata.

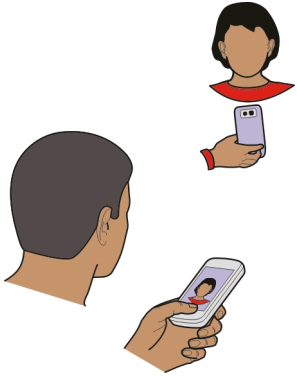

Per effettuare una chiamata video, è necessario trovarsi su una rete 3G.

Per informazioni sulla disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Le chiamate video possono essere effettuate solo tra due interlocutori. Le chiamate video non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra chiamata video o una chiamata dati.

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica** e cercare una scheda Rubrica.
2 Selezionare il contatto e nella scheda Rubrica scegliere **Chiamata video**.

Per impostazione predefinita, la fotocamera secondaria sulla parte anteriore del dispositivo viene utilizzata per le chiamate video. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.

La chiamata video è attiva quando si vedono due video e si ascolta la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio del proprio video (indicato

da), nel qual caso si sente solo l'audio e può apparire un'immagine o una schermata grigia.

3 Per terminare la chiamata video, selezionare .

Indicatori

Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo).

È stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso.

Inviare un'immagine anziché un video live

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Se non si invia un video live, il costo della chiamata è comunque quello di una chiamata video.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente. Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

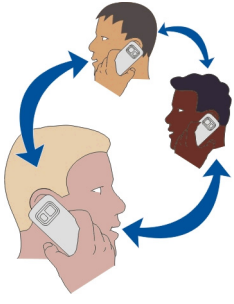

1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.

2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.

3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per aggiungere il primo partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare .

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza

Selezionare , scegliere il partecipante, quindi .

Terminare una chiamata in conferenza attiva

Selezionare .

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico

1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono. 1 è riservato per la segreteria telefonica.
2 Selezionare il numero di telefono desiderato nella Rubrica.

Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere **Rimuovi** o **Cambia** dal menu popup.

Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale scegliere **Chiama** per aprire la composizione numerica e selezionare e tenere selezionato il tasto numerico associato.

Chiamare una scheda utilizzando la voce

L'applicazione Comandi vocali consente di utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il dispositivo.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal dispositivo.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

1 Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionata l'opzione **Chiama**. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3 Il dispositivo riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Ascoltare un comando vocale per una scheda

1 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nomi vocali**.
2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Effettuare chiamate via Internet

Informazioni sulle chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una WLAN o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamate via Internet in Ovi Store. Per dettagli, visitare l'indirizzo www.ovi.com.

1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
3 Seguire le istruzioni.

Una volta installato un servizio di chiamata via Internet, nella Rubrica appare una scheda relativa al servizio.

Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dalla Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

1 Aprire la scheda dei servizi di chiamate via Internet e accedere a un servizio.
2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici e scegliere **Ch. via Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero di telefono o a un indirizzo SIP

1 Nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono.
2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate, è possibile visualizzare informazioni relative alle chiamate effettuate e ricevute.

Nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** per aprire la composizione numerica e scegliere . Per chiamare l'ultimo numero digitato, selezionare il numero dall'elenco.

Suggerimento: Per visualizzare rapidamente gli ultimi numeri digitati, nella Schermata iniziale, selezionare .

Registrare una conversazione telefonica

Con l'applicazione Registratore è possibile registrare conversazioni telefoniche.

1 Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Registrat.**.
2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentono un segnale acustico a intervalli regolari.

Disattivare l'audio

Se il dispositivo suona in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare l'audio del dispositivo.

Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impost. sensori** > **Sensori** > **Attiva**.

2 Selezionare **Controllo rotazione** > **Disattivaz. audio ch.**.

Quando il dispositivo suona, girare il display del dispositivo verso il basso.

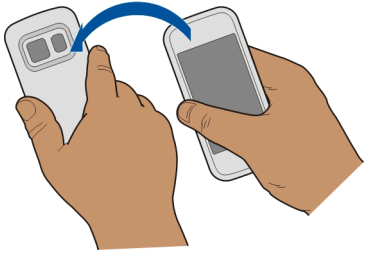

Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Per visualizzare il numero di telefono, selezionare **Visualizza**. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, il dispositivo è acceso e ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero.

Per visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in un secondo momento, nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** per aprire la composizione numerica, scegliere e aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

Suggerimento: Per visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta, nella Schermata iniziale, selezionare , quindi aprire la scheda Chiamate senza risposta .

Chiamare la segreteria telefonica

Le chiamate entranti possono essere deviate verso la segreteria telefonica (servizio di rete). Le persone possono lasciare un messaggio, ad esempio quando non si risponde alla loro chiamata.

Nella Schermata iniziale scegliere **Chiama** per aprire la composizione numerica e selezionare e tenere premuto **1**.

Cambiare il numero di telefono della segreteria telefonica

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**.
2 Selezionare e tenere premuta una segreteria telefonica, quindi scegliere **Cambia numero** dal menu popup.
3 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile deviare alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono le chiamate a cui non è possibile rispondere.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Deviare tutte le chiamate vocali alla segreteria telefonica

Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Deviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

1 Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.
2 Immettere il numero o selezionare **Trova** per utilizzare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione, quali **Se occupato** e **Se non si risponde**.

Nella Schermata iniziale indica che tutte le chiamate sono deviate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il dispositivo. Con il blocco delle chiamate (servizio di rete) è ad esempio possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Bloccare l'esecuzione di chiamate

1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.
3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Bloccare la ricezione di chiamate

1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
3 Selezionare **Attiva**.

Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti è possibile effettuare le chiamate solo ad alcuni numeri di telefono. Ad esempio, è possibile permettere ai propri figli di chiamare solo i propri familiari o altri numeri importanti.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Attivare i numeri consentiti

Selezionare **Opzioni** > **Attiva numeri consentiti**. Inserire il codice PIN2.

Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**.
2 Inserire il codice PIN2.
3 Immettere il nome e il numero di telefono della persona verso cui sono consentite le chiamate e selezionare **Operazione completata**. Per aggiungere all'elenco dei numeri consentiti una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi da Rubrica** e la scheda desiderata.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Condivisione video

Informazioni sulla condivisione di video

Con la funzione di condivisione video (servizio di rete) è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio dispositivo a un altro dispositivo compatibile durante una chiamata vocale.

Quando si attiva la condivisione di video, l'altoparlante si aziona automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione di video.
- Avere configurato connessioni uno a uno.

Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio operatore.

Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni

del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Configurare una connessione uno a uno

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**, quindi scegliere un profilo SIP.
2 Immettere le impostazioni necessarie per il profilo SIP.

Modificare le impostazioni della condivisione video

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivis. video**.

Utilizzare una connessione 3G

Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Selezionare una scheda o crearne una nuova.
3 Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

   Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Condividere un video dal vivo o registrato

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.

   Per condividere un video, selezionare **Clip video** e il video desiderato. Il dispositivo verifica se il video deve essere convertito. Se necessario, il video viene convertito automaticamente.
2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

Continuare la condivisione
Nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Riprendi condivisione**.

Interrompere la condivisione video
Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, selezionare . Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare il video dal vivo condiviso
Selezionare **Sì** quando richiesto.

Accettare un invito di condivisione di un video
Selezionare **Sì**. La condivisione video si avvia automaticamente.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Con l'applicazione Rubrica è possibile salvare e organizzare i numeri di telefono degli amici, gli indirizzi e altre informazioni di contatto.

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiungere una scheda alla Rubrica
1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2 Selezionare un campo e inserire i dettagli. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, selezionare .

Modificare le informazioni di una scheda Rubrica
1 Selezionare una scheda Rubrica.
2 Aprire la scheda della scheda Rubrica .
3 Selezionare un dettaglio della scheda Rubrica.

Aggiungere dettagli a una scheda Rubrica
Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registro**.
2 Selezionare **Chiamate recenti** > **Chiam. ricevute**.
3 Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Scegliere **Ricevuti** e selezionare un messaggio.
3 Selezionare il numero di telefono e **Salva nella Rubrica**.
4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I contatti preferiti compaiono all'inizio dell'elenco per facilitarne la scelta.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

Aggiungere una foto per un contatto

Se si desidera vedere velocemente da chi si sta ricevendo una chiamata, è possibile aggiungere una foto a ciascun contatto.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e un contatto.

1 Selezionare l'icona accanto al nome del contatto e scegliere **Aggiungi foto**.
2 Selezionare una foto da Foto.

Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare e tenere premuta la foto, quindi scegliere **Cambia foto** o **Rimuovi foto** dal menu popup.

I contatti devono essere memorizzati nella memoria del dispositivo. Per controllare quale memoria è in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

1. Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.
2. Selezionare il campo Tono di chiamata e un tono di chiamata.

Impostare un tono di chiamata per un gruppo di schede

1. Aprire la scheda Gruppi.
2. Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Tono di chiamata** dal menu popup.
3. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco.

Il tono di chiamata si applica solo ai membri del gruppo esistenti al momento in cui il tono di chiamata è stato impostato.

Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

Selezionare la **Scheda personale**, quindi scegliere **Invia come bigl. visita** dal menu popup.

Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

Selezionare la **Scheda personale** e i dettagli da modificare.

Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
3 Immettere un nome per il gruppo e selezionare **OK**.
4 Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi schede**.
5 Per contrassegnare le schede che si desidera aggiungere al gruppo, selezionarle.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Crea messaggio** dal menu popup.

Copiare le schede Rubrica dalla carta SIM al dispositivo

Le schede Rubrica memorizzate nella carta SIM possono essere copiate nel dispositivo. Alle schede Rubrica memorizzate nel dispositivo è possibile aggiungere altri dettagli, come numeri di telefono o indirizzi alternativi oppure una foto.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Selezionare **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Copia nel telefono**.

Suggerimento: Se una scheda Rubrica è presente due volte nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**, quindi deselezionare la casella di controllo **Memoria SIM**.

Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia

Se si desidera eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia, è possibile copiarli facilmente su un nuovo dispositivo. Se il dispositivo viene rubato o danneggiato, è comunque possibile accedere all'elenco Rubrica in linea.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Sincronizz. Ovi**.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse su Ovi by Nokia.

Per utilizzare Ovi è necessario utilizzare un account Nokia. Se non si dispone di un account, crearne uno nel sito www.ovi.com. Se si accede a un qualunque servizio Ovi utilizzando il dispositivo viene anche richiesta la creazione di un account.

Se si utilizza Ovi Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non consentire la sincronizzazione dei contatti con altri servizi per evitare conflitti. Ovi Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

Messaggi

Informazioni su Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

Messaggi richiede il supporto di rete.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Nuovo msg.**.
2 Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
3 Per aggiungere un allegato, selezionare .
4 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **Messaggio audio**.
2 Per registrare il messaggio, selezionare .
3 Per selezionare il destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
4 Selezionare .

Ricevere messaggi

Quando si riceve un messaggio, è possibile aprirlo direttamente nella Schermata iniziale. In seguito è possibile trovare il messaggio nella cartella Conversazioni o Ricevuti in Messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista Conversazioni.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Conversazioni.

Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display, scrivere un messaggio e selezionare .

Aprire un messaggio nella cartella Ricevuti.
Scegliere **Ricevuti** e selezionare un messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Ricevuti.
Aprire un messaggio e selezionare .

Inoltrare un messaggio nella vista Ricevuti.
Aprire un messaggio e selezionare .

Salvare un elemento multimediale ricevuto
Selezionare e tenere premuto l'elemento, quindi scegliere **Salva** dal menu popup. L'elemento può essere visualizzato nella relativa applicazione. Ad esempio, per visualizzare le immagini salvate, aprire Foto.

Visualizzare una conversazione

È possibile vedere i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto da un'unica vista e da lì continuare la conversazione.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Selezionare **Conversazioni** e un contatto. Vengono visualizzati tutti messaggi inviati a e ricevuti da tale contatto.

Rispondere a un messaggio in una conversazione.
1 Aprire la conversazione.
2 Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display e scrivere un messaggio.
3 Per aggiungere allegati o più destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.
4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio si apre nella vista Conversazioni. Se si desidera aprire i messaggi nella vista Ricevuti, selezionare **Opzioni** > **Vista messaggi** > **Ricevuti**.

Ascoltare un SMS

È possibile configurare il dispositivo affinché legga ad alta voce gli SMS.

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Ricevuti**.

3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Ascolta** dal menu popup.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Cambiare la lingua
Selezionare **Lingua** e scegliere una lingua.

Scaricare una lingua aggiuntiva
Selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Cambiare la voce
Selezionare . Per ascoltare in anteprima una voce, selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere **Riproduci voce**.

Cambiare lingua

È possibile cambiare la lingua del dispositivo e la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail. È anche possibile attivare la scrittura facilitata.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del dispositivo
Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura
Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata
Selezionare **Scrittura facilitata**.

Posta

Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail e accedere ad esse direttamente dalla Schermata iniziale. Nella vista principale dell'e-mail è possibile passare da una casella e-mail all'altra.

1 Scrivere un e-mail.
2 Passare da una casella e-mail all'altra.
3 Ordinare i messaggi e-mail, ad esempio in base alla data.
4 E-mail nella casella e-mail attiva.

E-mail contiene elementi interattivi. Selezionare e tenere premuto, ad esempio, un messaggio e-mail per visualizzare un menu a comparsa.

Ottenere un account e-mai gratuito da Ovi by Nokia

Con Messaggi Ovi di Nokia è possibile utilizzare il dispositivo o il PC per accedere ai propri messaggi e-mail. La protezione antispam consente di mantenere in ordine la casella e-mail, mentre la protezione antivirus aumenta la sicurezza.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.
2 Selezionare **Nuova** > **Avvia** > **Messaggi Ovi** e **Registrati ora**.

Utilizzare il PC per accedere all'account e-mail

Visitare il sito www.ovi.com ed effettuare la registrazione.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al proprio dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

Aggiungere una casella e-mail

Selezionare **Nuova** e seguire le istruzioni.

Per ottenere un account Messaggi Ovi gratuito da Nokia, selezionare **Messaggi Ovi** e **Registrati ora**.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

1 Nella Schermata iniziale toccare e tenere premuta un'area vuota.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.

Eliminare una casella e-mail

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Elimina casella e-mail** e la casella e-mail.

Leggere e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

Leggere un e-mail

Selezionare un e-mail. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, allontanare o avvicinare le dita come per pizzicare lo schermo.

Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

Rispondere a un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Inoltrare un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Suggerimento: Se in un messaggio e-mail è presente un indirizzo Web e si desidera aprirlo nel browser del dispositivo o aggiungerlo ai preferiti, selezionare l'indirizzo, quindi selezionare l'opzione desiderata dal menu a comparsa.

Suggerimento: Per aprire l'e-mail successivo o precedente, utilizzare le icone a forma di freccia.

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per scrivere e inviare messaggi e-mail e per allegarvi dei file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

1 Selezionare .
2 Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare l'icona A, Cc o Ccn. Per inserire un indirizzo e-mail manualmente, selezionare il campo A, Cc o Ccn.
3 Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare .
4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del dispositivo in uso. Ciascun widget dispone di una casella e-mail. Nel widget è possibile vedere se è stato ricevuto un nuovo messaggio e-mail e il numero dei messaggi non letti.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare **Nuova casella e-mail**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere un altro widget e-mail alla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget desiderato dall'elenco.

Aprire un messaggio e-mail

Nel widget e-mail selezionare un messaggio e-mail.

Internet

Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Con l'applicazione Web è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet e disporre di una connessione alla rete.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Suggerimento: Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati nella bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete WLAN (Wireless Local Area Network) per connettersi a Internet.

Visitare una pagina Web
Sulla barra degli strumenti selezionare , e inserire un indirizzo Web.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom
Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Svuotare la cache
Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Durante la navigazione selezionare > .

Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione
Selezionare e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare **Menu** > **Web**.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Effettuare la sottoscrizione di un feed
Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Aggiornare manualmente un feed
Nella vista dei feed Web selezionare il feed.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica** > **Aggiornam. automatici** dal menu popup.

Trovare eventi nelle vicinanze

Se si cerca qualcosa di interessante da fare nelle vicinanze della località corrente, con Qui e ora è possibile ottenere informazioni su, ad esempio previsioni meteo, eventi, orari degli spettacoli o ristoranti nei dintorni.

Selezionare **Menu** > **Web**.

1 Selezionare **Qui e ora**.
2 Sfogliare i servizi disponibili e selezionare il servizio per ulteriori informazioni.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Social network

Informazioni su Social

Selezionare **Menu** > **Social netw.** ed effettuare l'accesso ai servizi di social network desiderati.

Per arricchire la propria esperienza di social network, utilizzare Social su Ovi. Tutto ciò che serve è un account Nokia.Quando si accede ai servizi di social network tramite Ovi by Nokia, è possibile effettuare quanto segue:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere immediatamente foto scattate con la fotocamera
- Condividere video con i propri amici
- Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto sul dispositivo
- Aggiungere le informazioni sulla propria posizione nell'aggiornamento dello stato
- Aggiungere eventi dall'Agenda del servizio all'Agenda del proprio dispositivo

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social networking in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social networking sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Prendere conoscenza delle condizioni di utilizzo e delle pratiche per la privacy del servizio in questione.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile conoscere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da quei servizi in un'unica vista, senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

1 Accedere a Ovi by Nokia con il nome utente e la password Nokia.
2 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
3 Selezionare **Aggiungi social network**.
4 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
5 Selezionare **Tutte le attività**.

Selezionare i servizi inclusi nella vista

Selezionare l'icona per cambiare l'account visualizzata accanto al campo di aggiornamento dello stato. Indica i servizi inclusi nella vista.

Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato nei diversi servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto

È possibile collegare i profili dei propri amici in linea dai servizi di social network alle relative voci nella Rubrica. Dopo il collegamento, è possibile vedere i dettagli dei contatti

direttamente dall'applicazione Social e gli aggiornamenti recenti dello stato nella Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico in linea.
2 Dal menu popup selezionare **Collega profilo a contatto**.
3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Quando si accede ai servizi di social network tramite Ovi by Nokia, è possibile vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici direttamente nella Schermata iniziale.

Sfogliare gli aggiornamenti nella Schermata iniziale

Se si è effettuato l'accesso a un servizio, è possibile visualizzare gli aggiornamenti nel widget Social.

Accesso all'applicazione Social dalla schermata iniziale.

Selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto e video su servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

1 Selezionare .
2 Scegliere se caricare una foto o un video.
3 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.
4 Se si carica una singola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.
Per caricare un video, è necessario che questa funzione sia supportata dal servizio di social network. La dimensione massima del file per i video è di 4 MB.

Scattare una foto e caricarla

1 Selezionare .
2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
3 Scattare una foto.
4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.

Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato

Con l'applicazione Social è possibile consentire ai propri amici di conoscere il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

1 Selezionare il campo di immissione testo nella parte superiore del display.
2 Aggiungere la propria posizione. Il dispositivo utilizza il GPS per determinare la propria posizione corrente e cerca punti di riferimento nelle vicinanze.
3 Se vengono trovati più punti di riferimento, selezionarne uno dall'elenco.

La condivisione della posizione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Prima di condividere la propria posizione, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere le informazioni. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

Le condizioni di utilizzo applicabili del servizio di social network potrebbero essere applicate al servizio di condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio e prestare molta attenzione prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

Selezionare **Menu** > **Social netw.**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico.
2 Dal menu popup selezionare **Visualizza info contatto**.
3 Selezionare un metodo di comunicazione.

Questa funzione è disponibile se gli amici in linea sono stati collegati alle relative informazioni di contatto sul dispositivo.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

Aggiungere un evento all'Agenda del dispositivo

Quando si risponde agli inviti ad eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del dispositivo in modo che sia possibile visualizzare quelli imminenti, anche se non si è linea.

Selezionare **Menu** > **Social netw.** e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

1 Selezionare l'invito a un evento.
2 Aggiungere l'evento all'Agenda del dispositivo.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Fotocamera

Informazioni sulla Fotocamera

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Il dispositivo è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con l'applicazione Fotocamera è possibile scattare foto e registrare video con facilità. In un secondo momento, è possibile utilizzare il dispositivo anche per visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet oppure inviarli a dispositivi compatibili.

Scattare una foto

Tenere premuto .

Premere . Non muovere il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o registrato un determinato video durante un viaggio o un'escursione, è possibile configurare il dispositivo in modo che registri automaticamente la posizione.

Tenere premuto .

Attivare la funzione di registrazione della posizione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Salva info posizione** > **Sì**.

La visualizzazione delle coordinate relative alla propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità

dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Questa funzione richiede il servizio di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

— Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere salvate su foto o video.

— Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un clip video se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite la rete e il GPS. Se si condivide una foto o un clip video che include informazioni sulla posizione, tali informazioni saranno visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il clip video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

Scattare una foto nell'oscurità

Se si attiva la modalità notte, è possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Attivare la modalità notte

1 Selezionare > **Mod. scena**.
2 Per utilizzare il flash, selezionare **Ritratto notturno**. Se non si desidera utilizzare il flash, selezionare **Notte**.

Suggerimenti sulle foto

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Durante lo scatto di una foto osservare quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre le qualità della foto.
- La fotocamera passa in la modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per attivare nuovamente la fotocamera, premere brevemente il tasto .
- È possibile impostare come predefinita una scena definita dall'utente, da utilizzare ogni volta che si apre l'applicazione Fotocamera. Selezionare > **Modal. scena** > **Definita dall'utente** > **Modifica**. Modificare le impostazioni e selezionare **Imposta mod. scena pred.** > **Sì**.

- Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Registrare un video

Oltre a scattare foto, il dispositivo consente anche di registrare video di eventi speciali.

Tenere premuto .

1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare .
2 Per iniziare la registrazione, premere . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.
3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto entro un minuto, la registrazione si interrompe.
   Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
4 Per interrompere la registrazione, premere . Il video viene salvato automaticamente in Foto.

Inviare una foto

È possibile inviare foto ad amici tramite MMS o messaggi e-mail oppure utilizzando la connettività Bluetooth.

1 Scattare una foto.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia**.
3 Selezionare il metodo di invio desiderato.

Foto e video

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Foto**.

L'applicazione Foto consente di visualizzare le foto e i video contenuti nel dispositivo. È possibile guardare facilmente i video oppure sfogliare le foto e stampare quelle migliori.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile.

Per gestire i file multimediali in modo più efficace, è possibile aggiungere etichette ai file oppure organizzarli in categorie.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Sfogliare foto e video
Passare il dito verso l'alto o verso il basso.

Sfogliare foto in modalità a schermo intero
Strisciare a sinistra o a destra.

Visualizzare una foto in modalità a schermo intero
Selezionare la foto e girare il dispositivo in modo che si trovi in modalità orizzontale.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom
Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole per ingrandire la visualizzazione. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.

Visualizzare le foto sotto forma di presentazione
Selezionare una foto e scegliere **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci**. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.

Riprodurre un video
Selezionare un video.

Le foto e i video possono essere anche inviati da e a un dispositivo compatibile. Per visualizzare in un secondo momento in Foto una foto o un video ricevuto, occorre innanzitutto salvarle l'elemento.

Modificare le foto scattate

Con Editor foto è possibile aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o cornici alle proprie foto.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor foto** e scegliere una foto.

1 Per inserire effetti, selezionare l'opzione desiderata sulla barra degli strumenti estesa.
2 Per salvare la foto modificata, selezionare **Opzioni** > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare **Menu** > **Foto**.

Editor video

Editor video

Con Editor video è possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**.

Sono supportati i seguenti codec e formati file: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella **File audio** del proprio dispositivo.

Non è possibile aggiungere un file audio protetto da DRM a un filmato.

Creare un filmato

Con Storyboard è possibile creare con facilità brevi filmati da video e foto.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**.

1. Selezionare **Storyboard**.
2. Per aggiungere video e foto al filmato, selezionare **Selez. file mult.**. Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso destra o verso sinistra.
3. Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare **+**.
4. Per attivare la modalità di modifica, selezionare un video o una foto. In modalità di modifica è possibile tagliare il video o definire la durata di visualizzazione di una foto.
5. Selezionare l'audio da riprodurre in background.
6. Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare **Agg. testo**.
7. Salvare il filmato.

Creare una presentazione

L'applicazione Editor video contiene modelli per occasioni differenti. Tali modelli possono essere utilizzati per creare presentazioni di eventi, quali anniversari o party.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**.

1. Selezionare **Presentazione**.
2. Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene visualizzata un'anteprima.
3. Selezionare le foto da utilizzare.

4 Selezionare l'audio da riprodurre in background.
5 Aggiungere un titolo.
6 Visualizzare in anteprima la presentazione e salvarla.

Stampare una foto scattata

È possibile stampare le foto direttamente utilizzando una stampante compatibile.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a una stampante in modalità Trasfer. mult..
2 Selezionare la foto da stampare.
3 Selezionare **Opzioni** > **Stampa**.
4 Per utilizzare la modalità di connessione USB per stampare, scegliere **Stampa** > **Tramite USB**.
5 Per stampare le foto, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Suggerimento: È possibile utilizzare anche una stampante Bluetooth. Selezionare **Stampa** > **Tramite Bluetooth**. Impostare la stampante selezionata su Bluetooth e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Se il cavo USB è collegato, è possibile modificare la modalità USB. Nell'angolo superiore destro della vista di navigazione selezionare > **USB**.

Visualizzare foto e video su una TV

Collegare il dispositivo a una TV tramite HDMI

È possibile utilizzare un adattatore HDMI compatibile e un cavo HDMI standard (disponibile separatamente) per collegare il dispositivo a una TV o un sistema compatibile. Immagini e video mantengono la qualità video e audio originale, inclusi anche i suoni circostanti.

1 Collegare l'adattatore HDMI al connettore HDMI del dispositivo.



2 Collegare un cavo HDMI all'adattatore, quindi al connettore HDMI di una TV. Potrebbe essere necessario selezionare manualmente l'input HDMI sulla TV.

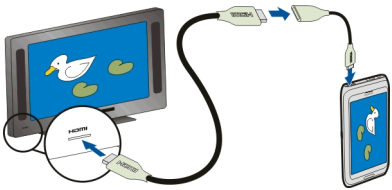

3 Selezionare una foto o un video da visualizzare sulla TV.

Collegare il dispositivo a una TV utilizzando un cavo di connettività video Nokia

È possibile visualizzare foto e video su una TV compatibile, in modo da poterli condividere più facilmente con parenti e amici.

È necessario utilizzare un cavo di connettività video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni dell'uscita TV e le proporzioni dello schermo. Per modificare le impostazioni uscita TV, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Accessori** > **Uscita TV**.

1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.
2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare **Cavo uscita TV** come modalità USB.
3 Individuare il file che si desidera visualizzare.

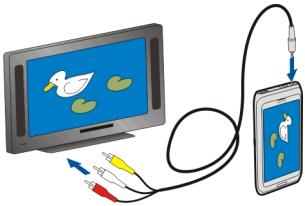

Connettere il dispositivo a un sistema home theatre

È possibile utilizzare il dispositivo con i sistemi home theatre. Con i sistemi compatibili si possono guardare video HD con audio di alta qualità grazie al sistema digitale multicanale Dolby™ Digital Plus 5.1.

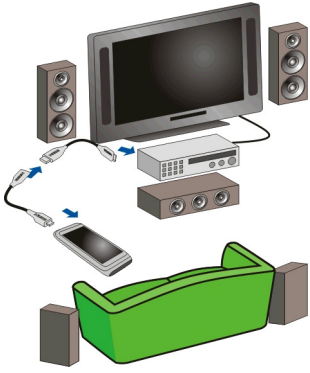

1 Collegare l'adattatore HDMI al connettore HDMI del dispositivo.



2 Collegare un cavo HDMI (disponibile separatamente) all'adattatore, quindi al connettore HDMI del proprio sistema home theatre.

   È necessario che il sistema home theatre supporti lo standard HDMI 1.3 e consenta di trasmettere video alla TV tramite HDMI. Il dispositivo decodifica Dolby Digital Plus e trasferisce audio PCM al sistema home theatre.
3 Per configurare il sistema home theatre per l'uso dell'input HDMI corrispondente, consultare il manuale del sistema.
4 Riprodurre un video nel dispositivo.

Il dispositivo supporta una risoluzione video massima di 1280 x 720 (720p) e non supporta file di dimensioni superiori a 4 GB.

Esempio: Un video MKV o MP4 con le seguenti proprietà:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 fotogrammi di riferimento
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canali

Video e TV

Video

Informazioni su Video

Con l'applicazione Video è possibile guardare i video nel dispositivo in uso.

Suggerimento: Scaricare nuovi video da Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Durante il download di un video l'utilizzo di un punto di accesso per le connessioni dati a pacchetto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del

proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Riprodurre un video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** > **Video**.

Selezionare il video.

Utilizzare i controlli del lettore video

Toccare lo schermo.

Copiare un video tra il dispositivo e il PC

Per guardare sul dispositivo video presenti sul computer o per copiare sul computer video registrati sul dispositivo, utilizzare un cavo dati USB per copiare i video dal computer al dispositivo e viceversa.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer.
2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Guardare la Web TV

Web TV on-demand consente di tenersi aggiornati con le ultime notizie e di rivedere gli ultimi episodi della serie TV preferita.

Scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** e selezionare un servizio.

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite OTA utilizzando Web TV, potrebbe essere necessario ricorrere a una connessione 3G, 3.5G o WLAN. L'utilizzo dei servizi Web TV potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

La selezione dei servizi Web TV preinstallati dipende dal paese e dal fornitore di servizi di rete. Il contenuto dei servizi Web TV varia a seconda del servizio.

1 Per sfogliare il contenuto della Web TV, passare il dito sullo schermo.
2 Per avviare la riproduzione, selezionare l'immagine in miniatura.
3 Per mostrare o nascondere i controlli durante la riproduzione, toccare lo schermo.
4 Per regolare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

Aggiungere un widget Web TV alla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il servizio Web TV desiderato.

Trovare altri servizi Web TV

Per scaricare servizi Web TV da Nokia Ovi Store, selezionare **Scarica altro**. I servizi scaricati vengono salvati nella cartella Applicazioni ma è possibile spostarli in un'altra cartella, ad esempio una cartella Web TV appositamente designata.

Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Musica e audio

Lettore musicale

Lettore musicale

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.**.

Con l'applicazione Lettore mus. è possibile ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

Suggerimento: Dal sito Musica Ovi è possibile scaricare altra musica. Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica Ovi**. Per ulteriori informazioni su Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Riprodurre musica

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** e la vista desiderata. È possibile sfogliare i brani per brano o per album.

Nella vista Album, per sfogliare le copertine degli album, mettere il dispositivo in posizione orizzontale e passare il dito verso sinistra o verso destra.

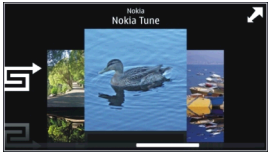

2 Selezionare un brano o un album.

Suggerimento: Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

Sospendere e riprendere la riproduzione

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere un brano

Selezionare e tenere selezionato ▷▷ o ◁◁.

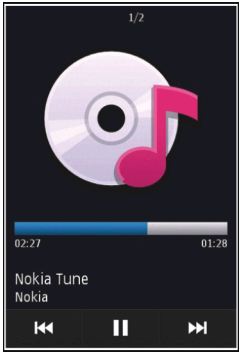

Suggerimento: Mentre si ascolta musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale lasciando l'applicazione Lettore mus. attiva in background.

Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Playlist**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
3 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
4 Selezionare i brani da aggiungere alla playlist, nell'ordine in cui si desidera riprodurli.

Aggiungere un brano a una playlist

Selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Aggiungi a playlist** dal menu popup.

Rimuovere un brano dalla playlist

Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Riprodurre una playlist

Selezionare **Opzioni** > **Playlist** e la playlist.

Suggerimento: Lettore mus. crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul proprio dispositivo dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Ovi Player è il modo più rapido per trasferire file musicali sul dispositivo ed è possibile utilizzarlo per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

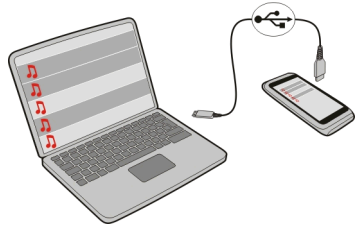

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer.
2 Sul dispositivo, selezionare l'area di notifica nell'angolo superiore destro e selezionare > **USB** > **Trasfer. mult.**.
3 Sul computer aprire Nokia Ovi Player. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Ovi Player.

Scaricare l'ultima versione di Ovi Player da www.ovi.com.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più di un dispositivo.

Acquistare musica da Ovi Musica di Nokia

Con Ovi Musica di Nokia è possibile acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo e nel computer in uso. Per gestire la raccolta musicale e i download, è possibile installare Nokia Ovi Player sul PC compatibile o utilizzare il browser Internet per scaricare brani musicali.

Per iniziare a cercare musica, selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica Ovi** oppure visitare il sito www.ovi.com.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Contenuto protetto**.

Registrare suoni

È possibile utilizzare il registratore del dispositivo per registrare suoni della natura, ad esempio il canto degli uccelli, così come memo vocali. È possibile inviare clip audio registrati agli amici.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Registrat.**.

Registrare un clip audio

Selezionare ●.

Interrompere la registrazione

Selezionare ■. Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il proprio dispositivo. Basta collegare un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Dalla barra degli strumenti, selezionare > .

Per trovare le stazioni radio, è possibile utilizzare la scansione automatica oppure impostare una frequenza manualmente. La prima volta che si apre la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili nella propria zona.

Cercare tutte le stazioni disponibili

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare .

2 Per salvare tutte le stazioni trovate, sulla barra degli strumenti selezionare . Per salvare una singola stazione, selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Salva** dal menu popup.

Impostare una frequenza manualmente

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare **Sintonizza manualm.**.

2 Utilizzare le icone freccia su e freccia giù per immettere una frequenza.

Ascoltare la radio

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Ascoltare una stazione salvata

Sulla barra degli strumenti scegliere > , quindi selezionare una stazione dall'elenco.

Passare alla stazione radio salvata precedente o successiva

Passare il dito verso destra o verso sinistra. In alternativa, selezionare o .

Cercare un'altra stazione disponibile

Passare il dito verso l'alto o verso il basso. In alternativa, selezionare e tenere selezionato o .

Ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante

Selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. È comunque necessario che sia collegato un auricolare.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

Suggerimento: Per cercare e acquistare brani musicali su Musica Ovi, sulla barra degli strumenti selezionare > .

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quell'area.

Riordinare l'elenco delle stazioni salvate

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

Spostare una stazione nell'elenco

1 Dalla barra degli strumenti selezionare > .
2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Sposta** dal menu popup.
3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

Mappe

Panoramica Mappe

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Introduzione a Mappe

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare l'itinerario e guida l'utente verso la destinazione desiderata.

- È possibile trovare città, vie e servizi.
- È possibile trovare la strada con indicazioni turn-by-turn.
- È possibile sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi.
- È possibile consultare le previsioni del tempo e altre informazioni locali, se disponibili.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Posizione personale

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

segna la posizione corrente, se disponibile. Quando il dispositivo cerca la posizione in cui ci si trova, lampeggia. Se la posizione corrente non è disponibile, indica l'ultima posizione nota.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima aumenta e l'alone rosso è di dimensioni minori rispetto alle zone meno popolate.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare **+** o **-**.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista della mappa

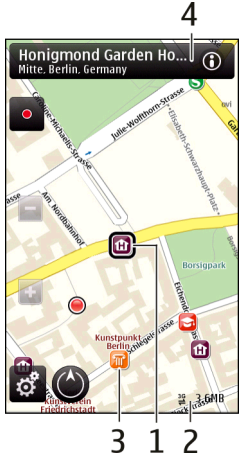

1 Posizione selezionata
2 Area degli indicatori
3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
4 Area informazioni

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Selezionare e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Scaricare e aggiornare mappe

Per evitare i costi di trasferimento dei dati tramite il telefono cellulare, è possibile scaricare sul computer le mappe e i file della guida vocale più recenti e, quindi, trasferirli e salvarli nel dispositivo.

Utilizzare l'applicazione Nokia Ovi Suite per scaricare su un computer compatibile le mappe e i file della guida più recenti. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite su un computer compatibile, visitare il sito www.ovi.com.

Suggerimento: Salvare le nuove mappe nel dispositivo prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si trova all'estero, senza una connessione Internet.

Per accertarsi che il dispositivo non utilizzi una connessione Internet, nel menu principale selezionare > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Utilizzare la bussola

Quando la bussola è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso la quale punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Attivare la bussola

Selezionare .

Disattivare la bussola

Selezionare di nuovo . La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è presente un contorno verde. In caso sia necessario calibrare la bussola, il contorno è rosso o giallo.

Calibrare la bussola

Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo finché il bordo della bussola non diventa verde.

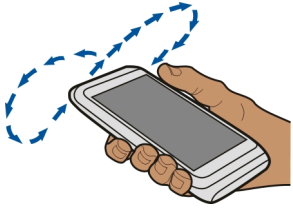

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, WLAN o sull'identità della cella.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. Il servizio A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che invia all'utente dati GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca posizione.

Il metodo di ricerca posizione basato su WLAN (Wireless Local Area Network) migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, in particolar modo quando ci si trova in interni o tra edifici alti.

Con il metodo di ricerca posizione basato sull'identità della cella, la posizione viene determinata tramite la torre dell'antenna a cui è connesso il dispositivo cellulare.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene chiesto di definire il punto di accesso a Internet da utilizzare per il download delle informazioni, utilizzare il sistema A-GPS o connettersi a una WLAN.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Trovare luoghi

Trovare una posizione

Mappe facilita la ricerca di determinate posizioni e attività commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Cerca**.

1 Immettere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o un codice postale. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare .
2 Selezionare **Vai**.
3 Selezionare una voce dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa. Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni dell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare una delle frecce accanto all'area delle informazioni ( ).

1 Selezionare il campo di ricerca e immettere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o un codice postale.
2 Selezionare . Per cancellare il campo di ricerca, selezionare .
3 Selezionare una voce dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa. Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni dell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare una delle frecce accanto all'area delle informazioni ( ).

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Elenco**.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze

Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se non viene trovato alcun risultato della ricerca, verificare che il termine da cercare sia scritto correttamente. Eventuali problemi di connessione a Internet possono anche influire sui risultati delle ricerche in linea.

Per evitare i costi del trasferimento dati, è anche possibile visualizzare i risultati della ricerca senza una connessione a Internet attiva, se sul dispositivo sono memorizzate le mappe dell'area in cui è stata eseguita la ricerca.

Visualizzare dettagli posizione

È possibile visualizzare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Selezionare un luogo, quindi la relativa area delle informazioni (ⓘ) e scegliere **Mostra dettagli**.

Valutare un luogo

Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni (ⓘ), scegliere **Mostra dettagli**, quindi selezionare la valutazione in stelle desiderata. Ad esempio, se si desidera assegnare a un luogo 3 stelle su 5, selezionare la terza stella. Per valutare un luogo, è necessaria una connessione Internet attiva.

Quando si trova un luogo che non esiste o che contiene informazioni inappropriate o non corrette, ad esempio una posizione sbagliata o informazioni di contatto errate, è bene segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni non corrette

Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni (ⓘ), quindi scegliere **Mostra dettagli** > **Segnala questo luogo** e l'opzione appropriata. Per segnalare un luogo, è necessaria una connessione Internet attiva.

Le opzioni disponibili possono variare.

Preferiti

Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Salvare un luogo
1 Selezionare **Pos. attuale**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Selezionare **Salva luogo**.

Salvare un itinerario
1 Selezionare **Pos. attuale**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
6 Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati
Selezionare **Preferiti** > **Luoghi** o **Itinerari**.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato
1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo.
3 Selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta
Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta
1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2 Selezionare **Organizza raccolte**.
3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare degli itinerari, accedere al servizio Internet Ovi Mappe all'indirizzo www.ovi.com.

Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere informazioni su un luogo con i propri amici, inviare tali dati direttamente ai loro dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Inviare un luogo ai dispositivi compatibili dei propri amici

Selezionare una posizione sulla mappa, toccare l'area delle informazioni relative alla posizione ( ), quindi scegliere **Invia**.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer nel sito Web di Ovi Mappe, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o itinerari tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Ovi Mappe, è necessario effettuare l'accesso al proprio account Nokia.

Sincronizzare luoghi e itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

Configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti

Selezionare > **Sincronizzazione** > **Sincronizzazione** > **All'avvio e chiusura**. Il dispositivo inizia la sincronizzazione quando si apre o si chiude l'applicazione Mappe.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Condiv. pos.**.

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

1 Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
2 Accedere al proprio account su Facebook.
3 Selezionare la propria posizione corrente.
4 Inserire il proprio aggiornamento dello stato.
5 Per allegare una foto all'inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
6 Selezionare **Condividi posizione**.

Gestire il proprio account su Facebook

Nella vista principale selezionare **Account** > **Impostazioni condivisione posizione** > **Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

In auto e a piedi

Ottenere la guida vocale

Se è disponibile nella propria lingua, la guida vocale consente di raggiungere la propria destinazione facilmente, godendosi il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe** e **In auto** o **A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

Cambiare la lingua della lingua vocale

Nella vista principale selezionare e **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi l'opzione appropriata.

Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare e **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali** e **Nessuna**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Se occorrono indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta l'utente a raggiungere la destinazione stabilita.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare fino a una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Guidare verso casa

Selezionare **Vai a casa-auto**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per guidare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Modificare le viste durante la navigazione

Passare il dito sullo schermo per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista di navigazione

1 Itinerario
2 Posizione e direzione correnti
3 Bussola
4 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile ottimizzare le condizioni di guida con informazioni in tempo reale sul traffico, segnalazioni degli autovelox e assistenza su strada, se tali servizi sono disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare sulla mappa le situazioni di traffico

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il dispositivo affinché eviti le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare le situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Se occorrono delle indicazioni per seguire un itinerario a piedi, l'applicazione Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa-piedi**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per camminare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Pianificare un itinerario

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Creare un itinerario

1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.

2 Toccare l'area delle informazioni relative al luogo ( ).
3 Selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario
1 Selezionare un punto itinerario.
2 Selezionare **Sposta**.
3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario
Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa
Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione
Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Modificare le impostazioni di un itinerario
Le impostazioni di un itinerario influiscono sulla guida per la navigazione e sul modo in cui l'itinerario viene visualizzato sulla mappa.

1 Nella vista della pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per visualizzare la vista della pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itineario** o **Elenco punti itinerario**.
2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi
Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve
Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo, ad esempio, di autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni sull'orologio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

Impostare l'ora e la data

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora** o **Data**.

Suggerimento: Per visualizzare l'ora e la data quando lo schermo e i tasti sono bloccati, tenere premuto il tasto Menu.

Impostare una sveglia

È possibile usare il dispositivo come sveglia.

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio.

1 Selezionare **Nuova sveglia**.
2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Ripeti**.

Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere **Disattiva sveglia** dal menu popup.

Ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare il periodo di tempo.

È possibile posporre le sveglie anche ruotando il display del dispositivo verso il basso. Per utilizzare questa funzione, è necessario innanzitutto attivare i sensori.

Attivare i sensori

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impost. sensori** > **Sensori** > **Attiva**.

Attivare il controllo rotazione per la ripetizione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impost. sensori** > **Controllo rotazione** > **Ripetizione allarmi**.

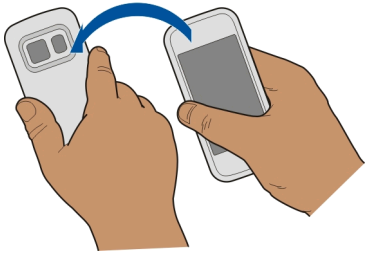

Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile impostare il dispositivo in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario.

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero.

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiungere una località

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località.

Impostare la località corrente

Selezionare e tenere selezionata una località, quindi scegliere **Usa come località corr.** dal menu popup.

L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

Verifica dell'ora in località diverse

Per vedere l'ora di località diverse, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È possibile anche associare immagini alle varie località, ad esempio la foto di un amico che vive nella città in questione o l'immagine della località turistica preferita.

Nella schermata iniziale, selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiunta di una località

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località. È possibile aggiungere fino a 15 località.

Associazione di un'immagine a una località

Selezionare e mantenere la selezione della località; dal menu a comparsa, scegliere **Cambia immagine** e un'immagine.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

L'Agenda del dispositivo consente di effettuare quanto segue:

- Mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate
- Aggiungere promemoria per anniversari e altre date importanti
- Mantenere aggiornato l'elenco impegni

È possibile avere due agende distinte, una per il tempo libero e l'altra per gli impegni di lavoro.

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare le voci Agenda in diverse viste. Per controllare facilmente tutte le voci di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Nella schermata iniziale, selezionare la data.

Sulla barra degli strumenti selezionare > .

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Nella schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare la data desiderata e scegliere .
2 Selezionare il campo del tipo di voce e scegliere **Nota impegno**.
3 Compilare i campi. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, selezionare .
4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare **Allarme** > **Attiva**.

Aggiungere un appuntamento

È possibile salvare gli appuntamenti importanti nell'Agenda come voci riunione.

Nella schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare la data desiderata e scegliere . La voce riunione viene selezionata come predefinita.
2 Compilare i campi. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, selezionare .
3 Per ripetere la voce riunione a intervalli regolari, selezionare **Frequenza**, quindi l'intervallo di tempo. Selezionare **Ripeti fino a** e inserire la data di fine.

Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Nella schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare la data desiderata e scegliere **Opzioni** > **Nuova voce** > **Tipo di voce Agenda** > **Anniversario**.
2 Compilare tutti i campi. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, selezionare .

Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Nella schermata iniziale, selezionare la data.

Creare una nuova agenda

1 Selezionare **Opzioni** > **Gestisci agende**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Crea nuova agenda**.
3 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.
4 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, le voci e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.

Modificare le impostazioni dell'agenda

Nella vista Gestisci agende selezionare l'agenda desiderata.

Aggiungere una voce a una determinata agenda

1 Selezionare la data desiderata e scegliere .
2 Selezionare il tipo di voce desiderato.
3 Selezionare **Voce Agenda salvata in** e l'agenda in cui si desidera salvare la voce.

Nelle diverse viste dell'agenda, i codici colore indicano in quale agenda viene salvata una voce.

Ufficio

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione e la modifica di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione e la modifica di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione e la modifica di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, quali documenti di Word, fogli di lavoro di Excel o presentazioni di PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Aprire un file
Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Ordinare file
Selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Inviare file a un dispositivo compatibile
Selezionare e scegliere il metodo di invio.

Non sono supportati tutti i formati o tutte le funzionalità.

Modificare un documento

Con Quickoffice è possibile modificare i documenti di Microsoft Word.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento
Selezionare **Nuovo documento**.

Inserire il testo
Selezionare un'area vuota e inserire il testo.

Modificare il testo
Selezionare un paragrafo.

Formattare il testo
Per modificare le impostazioni del carattere e del paragrafo, selezionare **Opzioni** > **Formato**.

Modificare cartella di lavoro

Con Quickoffice è possibile modificare le cartelle di lavoro di Microsoft Excel.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento
Selezionare **Nuovo documento**.

Modificare una cella
Selezionare la cella e scegliere **Opzioni** > **Modifica cella**. Per inserire una funzione, selezionare **Opzioni** > **Inserisci funzione** nella vista di modifica.

Modificare una presentazione

Con Quickoffice è possibile modificare le presentazioni di Microsoft PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento

Selezionare **Nuovo documento**.

Aggiungere una diapositiva

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni diapositiva** > **Inserisci nuova diapo**.

Inserire un'immagine, una casella di testo, una forma o un altro elemento

Selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Modificare il testo

Selezionare una casella di testo e scegliere **Opzioni** > **Modifica casella testo**.

Leggere documenti PDF

Con Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Aprire un file

Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Eseguire un calcolo

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

1. Immettere la prima cifra del calcolo.
2. Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
3. Immettere la seconda cifra del calcolo.
4. Selezionare **=**.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva** o **Richiama**.

Scrivere note

Informazioni su Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile scrivere note, ad esempio promemoria di riunioni, e salvare i file in testo normale (formato TXT) ricevuti nell'applicazione Note.

Creare una lista della spesa

Le liste della spesa scritte su carta si possono facilmente perdere. Anziché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione Note. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé. È anche possibile inviare la lista, ad esempio, a un membro della famiglia.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**.
2 Inserire il testo nel campo della nota.

Inviare la lista

Aprire la nota e selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi il metodo di invio.

Tradurre parole da una lingua a un'altra

È possibile tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Dizionario**.

1 Inserire il testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
2 Selezionare la parola dall'elenco.

Cambiare la lingua di origine o di destinazione

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Origine** o **Destinazione**.

Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Scarica lingue**.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue.

Aprire o creare file zip

Con Zip manager è possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Connettività

Connessioni a Internet

Impostare la modalità di connessione del dispositivo a Internet

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete nota disponibile quando è necessaria una connessione di rete. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni**.

Passare automaticamente a una connessione WLAN quando disponibile

Selezionare **Passa a WLAN** > **Solo WLAN note**.

È anche possibile connettersi alle WLAN manualmente utilizzando la configurazione guidata WLAN.

Usare solo una connessione WLAN

Per le connessioni WLAN quando ci si trova nella propria rete, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Solo WLAN**. Per le connessioni WLAN quando ci si trova all'esterno della propria rete, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Solo WLAN**.

Utilizzare automaticamente una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Automatica**.

Per configurare il dispositivo affinché si connetta tramite l'operatore della propria rete, selezionare **Uso dati in proprio paese**. Per impostare il dispositivo perché richieda conferma prima di connettersi, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Chiedi sempre**.

Richiedere conferma prima di utilizzare una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati se all'estero** > **Chiedi sempre**.

Per impostare il dispositivo affinché si connetta automaticamente, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Automatica**. L'apertura delle connessioni mentre ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento.

Cambiare la priorità del punto di accesso per la connessione Internet

1 Selezionare **Destinazioni** > **Internet**.
2 Selezionare e tenere premuto un punto di accesso, quindi scegliere **Cambia priorità** dal menu popup.
3 Toccare nell'elenco la posizione in cui spostare il punto di accesso.

Esempio: Se un punto di accesso WLAN è situato sopra un punto di accesso dati a pacchetto nell'elenco, il dispositivo tenterà sempre prima di connettersi al punto di accesso WLAN e solo se la WLAN non è disponibile si connetterà al punto di accesso dati a pacchetto.

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**.

Rete LAN senza fili

Connessioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una WLAN (Wireless Local Area Network) e di gestirne le connessioni.

Importante: Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Connettersi a una WLAN da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il dispositivo, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete WLAN domestica.

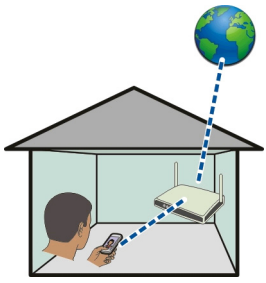

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla WLAN domestica, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

   Se la WLAN domestica è protetta, inserire il codice di protezione. Se la WLAN domestica è nascosta, selezionare **Altra (rete nascosta)** e inserire il nome della rete (service set identifier, SSID).

Chiudere la connessione WLAN

Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla connessione, quindi scegliere **Disconnetti WLAN** dal menu popup.

Connettersi a una WLAN mentre si è in movimento

Connettersi a una WLAN è un modo pratico per accedere a Internet quando non si è a casa. Connettersi a WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet café.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere selezionata la connessione WLAN desiderata, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal dispositivo in uso, trasferire file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

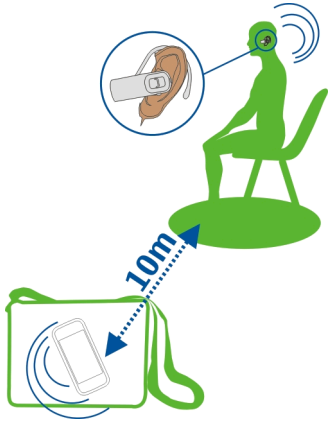

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il dispositivo in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambi le mani.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Accendere l'auricolare.
3 Per associare il dispositivo e l'auricolare, aprire la scheda **Dispositivi associati**.
4 Selezionare l'auricolare.

   Se l'auricolare non è visualizzato nell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato** per cercarlo.
5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

1 Selezionare e tenere selezionato l'elemento, ad esempio una foto. Dal menu popup selezionare **Invia** > **Via Bluetooth**.
2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
4 Se ci si connette di frequente a un dispositivo, per impostarlo come autorizzato, accettare la richiesta di autorizzazione **Autorizzare il dispositivo a effettuare connessioni automaticamente?** durante l'associazione. Quando un dispositivo è autorizzato, non è necessario immettere ogni volta il codice di protezione.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il dispositivo e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Per attivare la modalità SIM remota nel dispositivo, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Bloccare un dispositivo

È possibile impedire ad altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth con il proprio dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.

Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda Dispositivi bloccati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da parte di un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere tale dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

Proteggere il dispositivo

Quando nel dispositivo in uso è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il dispositivo e connettersi ad esso.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il proprio dispositivo

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il dispositivo è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i dispositivi associati possono comunque connettersi ad esso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il dispositivo e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il dispositivo e un computer.

1 Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Trasfer. mult.**.

2 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a un computer.

Il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.

3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del dispositivo con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, **Connettività** > **USB** e una delle seguenti opzioni:

Nokia Ovi Suite — Consente di collegare il dispositivo a un computer compatibile dotato di Nokia Ovi Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il dispositivo con Ovi Suite e utilizzare altre funzioni di Ovi Suite.

La modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Ovi Suite.

Archivio massa — Consente di collegare il dispositivo a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. Il dispositivo viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il dispositivo ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del dispositivo.

La memoria di massa del dispositivo non è accessibile dall'altro dispositivo.

Trasfer. mult. — Consente di collegare il dispositivo a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.

Conn. PC a net — Consente di collegare il dispositivo a un computer compatibile e di utilizzare il dispositivo come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

Suggerimento: Se il cavo USB è collegato, è possibile modificare la modalità USB nella maggior parte delle viste. Nell'angolo superiore destro selezionare > **USB**.

Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

Con l'adattatore USB On-The-Go (OTG) è possibile collegare il dispositivo a un disco rigido o a una memory stick USB compatibile.

Collegare una memory stick

1 Collegare l'estremità USB micro dell'adattatore USB OTG alla porta USB del dispositivo.
2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

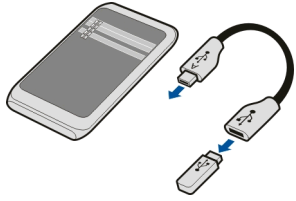

Si apre l'applicazione Gestione file e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa.

Copiare o spostare un file

In Gestione file selezionare e tenere selezionato il file da copiare o spostare e dal menu popup scegliere l'opzione desiderata e la cartella di destinazione.

Se si collega un disco rigido che richiede più di 200 mA di potenza, utilizzare una fonte di alimentazione esterna per il disco.

Connessioni VPN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni** > **VPN**.

È necessaria una connessione a una rete privata virtuale (VPN), ad esempio, per cercare in remoto i messaggi di lavoro nella Intranet aziendale.

I criteri VPN definiscono la modalità con cui i dati vengono crittografati e il modo in cui l'azienda autentica il dispositivo. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione sulla rete Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per maggiori informazioni, cercare mobile VPN nel sito www.nokia.com/support.

Chiudere una connessione rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione a Internet, è possibile usare Gestione connessioni per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn.**.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile vedere le connessioni di rete correnti. indica una connessione dati a pacchetto e indica una connessione WLAN.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Dettagli** dal menu popup.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.

Suggerimento: Nella maggior parte delle viste, per aprire l'applicazione Gestione connessioni, selezionare l'area notifiche nell'angolo superiore destro e > **Gestione conn.**.

Memorizzare i file su un'unità remota

Se si desidera eseguire il backup dei dati o risparmiare spazio su disco sul dispositivo, è possibile utilizzare un'unità remota per la memorizzazione e la gestione dei file.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Unità remote**.

È possibile ricevere le impostazioni dell'unità remota in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Aprire il messaggio e salvare le impostazioni.

Il servizio potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sulla disponibilità e sugli eventuali costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Connettersi a un'unità remota

Selezionare e tenere selezionata l'unità remota, quindi scegliere **Connetti** dal menu popup.

Aggiungere una nuova unità remota

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova unità**.
2 Immettere il nome dell'unità remota.
3 Immettere l'indirizzo Web dell'unità remota, incluso il numero di porta.

4 Per selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione all'unità remota, scegliere **Punto di accesso** > **Definito dall'utente**. Se si seleziona **Chiedi se necessario**, verrà chiesto di specificare la destinazione o il punto di accesso ogni volta che l'applicazione si connetterà alla rete.

5 Immettere il nome utente e la password, se richiesto dal servizio unità remota.

Modificare le impostazioni di un'unità remota esistente

Selezionare **Unità remote** e l'unità desiderata.

Usare l'applicazione **Gestione file** per accedere alle unità remote e gestire i file memorizzati.

Gestione del dispositivo

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

Aggiornare il software e le applicazioni del dispositivo tramite il dispositivo

È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del dispositivo o per applicazioni singole e successivamente scaricarle e installarle nel dispositivo in uso (servizio di rete). È anche possibile configurare il dispositivo affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Aggiorn. SW**.

In presenza di aggiornamenti selezionare quali scaricare e installare e scegliere .

Configurare il dispositivo per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiorn.**.

Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Per aggiornare il software del dispositivo, è possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite. Per connettere il dispositivo al PC, occorre disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet High-Speed e di un cavo dati USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Gestire file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

L'applicazione Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file presenti sul dispositivo.

Visualizzare i file memorizzati nel dispositivo

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file** e la memoria desiderata.

Vengono visualizzate le cartelle nella directory principale della memoria.

Organizzare i file

È possibile utilizzare l'applicazione Gestione file per eliminare, spostare, copiare o creare nuovi file e cartelle. Organizzando i file nelle rispettive cartelle, sarà più facile ritrovarli in un secondo momento.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Creare una nuova cartella

Nella cartella, in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**.

Copiare o spostare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Backup dei file

Per essere certi di non perdere alcun file importante, è possibile eseguire il backup dei dati presenti nella memoria del dispositivo su un computer compatibile.

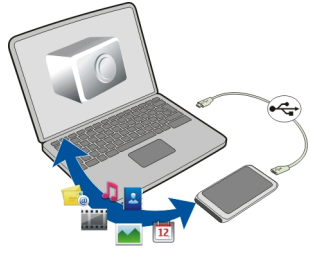

1 Aprire Nokia Ovi Suite sul PC.
2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando la modalità Nokia Ovi Suite.
3 In Ovi Suite selezionare **Strumenti** > **Backup**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei dati presenti nella memoria del dispositivo su un computer compatibile.

Suggerimento: Se è presente contenuto protetto da DRM, utilizzare Nokia Ovi Suite per eseguire il backup sia delle licenze che del contenuto sul computer.

Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memoria di massa del dispositivo, è possibile formattarla in modo da cancellare tutti i dati presenti.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup dei dati. Tutti i dati vengono eliminati in modo definitivo.

1 Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.
2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

Per eseguire il backup dei dati su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite. Le tecnologie relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) possono impedire il ripristino di alcuni dati di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata, contattare il proprio fornitore di servizi.

Aumentare la memoria disponibile per altro contenuto

Potrebbe essere necessario incrementare la memoria disponibile nel dispositivo per poter installare altre applicazioni e aggiungere contenuto.

Trasferire i dati sulla memoria di massa o su computer compatibile.

È anche possibile rimuovere i seguenti elementi, se non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.
- Immagini e video di Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Suggerimento: Rimuovere eventuali applicazioni di prova o dimostrative installate.

Gestire applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

Con Gestione applicazioni è possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il dispositivo.

Rimuovere un'applicazione dal dispositivo

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non sono più necessarie per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

1 Selezionare **Applic. installate**.
2 Selezionare e tenere selezionata l'applicazione da rimuovere, quindi scegliere **Disinstalla** dal menu popup.

Se si rimuove un'applicazione, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'applicazione rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'applicazione che è stata rimossa.

Un'applicazione che dipende da un'altra applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione installata.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare l'applicazione di gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Sincronizzare il contenuto

Informazioni su Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

Con l'applicazione Sincronizzazione è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il dispositivo e un server remoto. Dopo la sincronizzazione, sul server si avrà un backup dei dati personali importanti.

Sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e un server remoto

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il dispositivo cellulare, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizzazione per sincronizzare i dati desiderati tra il dispositivo e un server remoto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Suggerimento: Per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e Ovi, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizzazione Ovi.

Informazioni su Sincronizzazione Ovi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Sincron. Ovi**.

Con Sincronizzazione Ovi è possibile sincronizzare i contatti, le voci Agenda e le note tra il dispositivo in uso e Ovi by Nokia. In questo modo, sarà possibile creare un backup del contenuto importante. Per utilizzare Sincronizzazione Ovi, è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, è possibile crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Se si utilizza Sincronizzazione Ovi per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non consentire la sincronizzazione con alcun altro servizio, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

Eseguire il backup del contenuto su Ovi

Se si desidera creare un backup delle voci Agenda, delle note e di altro contenuto sul dispositivo su Ovi, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizzazione Ovi per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e Ovi manualmente o automaticamente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Sincron. Ovi**.

Quando si apre l'applicazione per la prima volta, la procedura guidata per la sincronizzazione aiuta a definire le impostazioni e a selezionare il contenuto da sincronizzare.

Definire il contenuto da sincronizzare

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Elementi da sincronizzare**.

Sincronizzare manualmente

Selezionare **Sincronizza**.

Sincronizzare automaticamente

1 Per attivare la sincronizzazione automatica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Sincronizza automaticam.**.

2 Per definire la frequenza di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Interv. sincr. pianificato**.

Copiare schede Rubrica o foto tra dispositivi

Con l'applicazione Trasferim. dati è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per sincronizzare e copiare contenuto tra due dispositivi Nokia compatibili, gratuitamente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Trasferim. dati**.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

— Consente di sincronizzare il contenuto tra due dispositivi.

— Consente di copiare il contenuto da un altro dispositivo.

— Consente di copiare il contenuto in un altro dispositivo.

2 Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi e associare i dispositivi. La funzione Bluetooth deve essere attivata.

3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Suggerimento: Se si salvano i dettagli, sarà più facile scambiarsi successivamente lo stesso contenuto con lo stesso dispositivo.

Proteggere il dispositivo

Configurare il blocco automatico del dispositivo

Per proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato, definire un codice di protezione e configurare il blocco automatico del dispositivo quando non lo si utilizza.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Telefono e carta SIM**.

2 Selezionare **Codice di protezione** e inserire un codice di protezione. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

   Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso lo si dimentichi e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

3 Selezionare **Interv. blocco aut. telef.** e definire il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo si bloccherà automaticamente.

Bloccare il dispositivo manualmente

Nella Schermata iniziale premere ⏻, selezionare **Blocca telefono** e inserire il codice di protezione.

Sbloccare il dispositivo

Far scorrere l'interruttore di blocco, inserire il codice di protezione e selezionare **OK**.

Se l'interruttore di blocco non è raggiungibile, premere il tasto Menu e selezionare **Sblocca**.

Bloccare il dispositivo da remoto

Se si dimentica il dispositivo in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne l'uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito.

Attivare il blocco remoto

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**.
2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
4 Inserire il codice di protezione.

Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il dispositivo da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al dispositivo come SMS.

Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Trovare altre informazioni

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/support o, se si usa un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/support. È anche possibile leggere il manuale d'uso integrato. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale uso**.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo. Tenere premuto ⏻ per circa 8 secondi. Il dispositivo vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il dispositivo, premere ⏻.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo in uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di portare il dispositivo a un centro di riparazione, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Codici di accesso

Codice PIN — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM.

Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Se ci si dimentica un codice di accesso, rivolgersi al fornitore di servizi di rete della carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN o PIN2 viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK o PUK2 per sbloccarlo.

Codici PUK e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

Numero IMEI — Questo numero formato da 15 cifre viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete GSM. Ad esempio, è possibile impedire l'accesso alla rete ai dispositivi che vengono rubati. Per visualizzare il numero IMEI del dispositivo, nella Schermata iniziale immettere ***#06#**.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso ci si dimentichi il codice e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un punto vendita Nokia Care o al rivenditore del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Dispositivo non risponde

Riavviare il dispositivo. Tenere premuto ⏻ per circa 8 secondi. Il dispositivo vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il dispositivo, premere ⏻.

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Ripristinare le impostazioni originali

Se il dispositivo in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
2 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impost. originali** > **Ripristina**.
3 Inserire il codice di protezione.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati nel dispositivo.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il dispositivo si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.

Azione da eseguire quando la memoria è piena

Se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno alla volta, iniziando dai più piccoli:

- **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.**
- **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.**

Spostare i dati che si desidera conservare sulla memoria di massa o su un computer compatibile. Se possibile, installare le applicazioni sulla memoria di massa, anziché sulla memoria del dispositivo.

Lampeggiamento indicatore messaggi

D: Perché l'indicatore dei messaggi lampeggia nella Schermata iniziale?

R: Nel dispositivo è memorizzato Il numero massimo consentito di messaggi. Eliminare alcuni messaggi. Il numero di messaggi che possono essere memorizzati nella carta SIM è notevolmente inferiore rispetto al numero che è possibile archiviare nella memoria del dispositivo. Per salvare i messaggi su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite.

Una scheda appare due volte nella Rubrica

D: Una scheda appare due volte nella Rubrica. Come posso fare per rimuovere la scheda duplicata?

R: È possibile unire due schede Rubrica in una sola scheda. Scegliere **Opzioni** > **Unisci schede**, selezionare le schede da unire, quindi scegliere **Unisci**.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare **Menu** > **Web** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Preparare il dispositivo per il riciclo

Se si desidera disfarsi del proprio dispositivo perché ne è stato acquistato uno nuovo o per altri motivi, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto, rimuovere dal dispositivo tutti i dati personali e tutto il contenuto.

Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.

2 Chiudere tutte le connessioni attive e le chiamate in corso.

3 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impost. originali** > **Elimina dati e ripristina**.

4 Il dispositivo si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come schede Rubrica, foto, brani musicali, video, note, messaggi, e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni, sia stato rimosso.

Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla memory card o sulla carta SIM non verranno rimosse.

Protezione dell'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non in uso.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel proprio dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

Riciclare

Quando il dispositivo ha raggiunto la fine del ciclo di vita, è possibile recuperarne i materiali e riutilizzarli come materiali ed energia. Per garantire lo smaltimento e il riutilizzo appropriati, Nokia collabora con i suoi partner ad un programma di riciclo denominato "Insieme:ricicliamo". Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e su come individuare i siti di raccolta, visitare il sito Web www.nokia.com/werecycle, oppure nokia.mobi/werecycle, se si utilizza un dispositivo cellulare, o chiamare il centro di contatto Nokia.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed

elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulla reti WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi questa condizione è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

Contenitore mobile barrato

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Batterie e caricabatterie
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10 . Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione e standby sono notevolmente più brevi del normale, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Sicurezza della batteria

Nota: La batteria nel dispositivo in uso non è rimovibile, pertanto fare riferimento alle dichiarazioni relative alla batteria applicabili a tale dispositivo.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Chiamate ai numeri di emergenza

Effettuare una chiamata di emergenza

1 Verificare che il dispositivo sia acceso.

2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe anche essere necessario effettuare quanto segue:

- Inserire una carta SIM.
- Rimuovere le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, come il blocco chiamate, i numeri consentiti o un gruppo chiuso di utenti.
- Verificare che il dispositivo non sia nel modo d'uso Offline o Aereo.
- Se il display e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.

3 Per azzerare il display, premere il tasto del menu tante volte quante sono necessarie.

4 Selezionare **Chiama**.

5 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova.

6 Selezionare .

7 Fornire le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Importante: Attivare sia le chiamate da cellulare che quelle via Internet se il dispositivo le supporta. Il dispositivo potrebbe tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia tramite reti cellulari che tramite il fornitore del servizio di chiamata via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.

- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono

eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,56 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 !

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-626 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, il logo Nokia Original Accessories e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.
La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.
Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.1 IT

Indice analitico

A

accensione/spegnimento del dispositivo 17, 122
Account Ovi
Vedere *Nokia, account*
Agenda 66, 98, 99
aggiornamenti
— applicazioni 114
— Applicazioni 113
— software del dispositivo 113, 114
— software dispositivo 114
aggiornamenti dello stato 65, 66
altoparlante 11
Anniversario, voci 99
antenne 16
applicazioni 39, 114, 116, 117
Applicazioni 25
applicazioni Java 116
applicazioni per ufficio 100, 101, 102
attivazione/disattivazione del dispositivo 17, 122
attività 99
audio, messaggi 55, 56
auricolare 16

B

backup dei dati 115
batteria 14
— caricamento 14, 15
— risparmio energia 34
biglietti da visita 53, 108
blocco
— da remoto 121
— dispositivo 109, 120
— schermo 11
— tasti 11
blocco della tastiera 11
blocco delle chiamate 48
blocco in remoto 120
blocco remoto 121
blog 62
Bluetooth 106, 107, 108, 109
browser
Vedere *Internet*
browser Web 123

C

Calcolatrice 102
caricamento della batteria 14, 15
Carta SIM
— inserimento 12
— rimozione 12
Carta SIM, 54
chiamata rapida 43
chiamate 46
— chiamate via Internet 44, 45
— chiamate video 41
— conferenza 42
— deviazione 47
— effettuazione 40
— restrizione 48
— ultimo digitato 45
chiamate,
— restrizione 48
chiamate, deviazione 47
chiamate via Internet 44, 45
chiamate video 41
chiamate vocali
Vedere *chiamate*
codice di protezione 120, 121
codice di sicurezza 121
codici di accesso 121
codici PIN 121
codici PUK 121
collegamento USB 110, 111
comandi vocali 43
compleanno, voci 99
condivisione, in linea 65, 66
connessione a Internet 104

connessione via cavo 110
connessione Web 104
connessioni dati 112
— Bluetooth 106
connettività 112
contenuto, copia 18, 76
contenuto, trasferimento 18, 76, 79, 119
Contenuto, trasferimento 110
controllo del volume 11
copia di contenuto 79, 119
Copia di contenuto 110

D

data e ora 97
dispositivo
— attivazione/disattivazione 17, 122
— riavvio 122
Dispositivo
— configurazione 18
dispositivo, personalizzazione 36
dizionario 103
download
— temi 37
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) 80

E

Editor foto 70
e-mail
— allegati 60
— casella e-mail 59
— configurazione 59
— creazione 60
— invio 60
— lettura e risposta 60
— widget 61
Vedere *posta*

F

favoriti 52
feed, news 62
feed Web 62
filmati 71
foto
— copia 18, 119
— invio 69, 108
— posizione, informazioni 67
— scatto 67, 68
— visualizzazione 69
Foto
— condivisione 65
— copia 110
— modifica 70
— scatto 68
— stampa 72
— visualizzazione su TV 72, 73
Fotocamera 67
— invio di foto 69
— posizione, informazioni 67
— registrazione di video 69
— scatto di foto 67, 68
Fotografie
Vedere *Foto*

G

gestione file 114, 115, 116
guida 19

H

HDMI (high-definition multimedia interface) 10, 72, 74

I

icone 31
Immagini
Vedere *Foto*
impostazioni
— lingua 58
— punti di accesso 104
— ripristino 122

impostazioni di fabbrica, ripristino 122
impostazioni di lingua 58
impostazioni sensore 46
indicatori 31, 123
informazioni assistenza Nokia 121
informazioni sulla posizione 67
inserimento di testo 27, 28
Inserimento di testo 9, 25, 27, 30
installazione di applicazioni 116
Internet 61
— memoria della cache 61
— pagine, visualizzazione 61
— preferiti 62, 63

L

lettore messaggi 57
licenze 80
Luce di notifica 33

M

manuale d'uso 19
Mappe 82
— bussola 85
— condivisione delle posizioni 90
— consultazione 83
— dettagli posizione 88
— elementi di visualizzazione 84, 93
— Favoriti 89
— guida vocale 91
— informazioni sul traffico 93
— invio di luoghi 90
— itinerari, organizzazione 89
— itinerari, salvataggio 88
— itinerari a piedi 94
— itinerari in auto 92
— luoghi, organizzazione 89
— mappe, download 85
— navigazione 92, 94
— pianificazione di itinerari 94
— posizionamento 86
— ricerca di posizioni 87
— salvataggio di luoghi 88
— sincronizzazione 90
— viste, cambio 85
memoria 115, 123
— cancellazione 116, 123
memoria della cache 61
memoria di massa 116
menu 39
messaggi 56, 123
— audio 56
— conversazioni 57
Messaggi 55
— invio 55
messaggi multimediali 55
metodo di scrittura 29
MMS (Multimedia Message Service) 55
modi d'uso 35, 36, 37
— creazione 36
— offline 34
— personalizzazione 36
modo d'uso silenzioso 36
Multitasking 25
musica 77, 79
Musica 77
— playlist 78
Musica Ovi 79

N

news feeds 62
Nokia, account 17
Nokia Ovi Suite 20
Note 103
Numero IMEI 121

O

Offline, modo d'uso 34
ora e data 97
orologio 96, 97, 98
orologio mondiale 97, 98
Ovi by Nokia 17, 54

Ovi Mail 59
Ovi Store 19
Ovi Suite 20

P

personalizzazione, dispositivo 37, 38, 39
playlist 78
posizione, informazioni 66
posta 58, 59
preferiti 62
presentazione 71
protezione, codice 120
protezione del copyright 80

Q

Quickoffice 100, 101, 102

R

radio 80, 81, 82
Radio 81
radio FM 81, 82
Radio FM 80, 81
RDS (radio data system) 80, 82
registrazione
— chiamate 45
— suoni 80
— Video 69
Registro 46
riavvio 122
ricerca 33
— radio, stazioni 81
— Schede Rubrica 40
ricerca posizione, informazioni 66
ricevuti, messaggi 56
riciclo 124
ripristino impostazioni 122
risoluzione dei problemi 123
riunione, voci 99
rubrica 51
— copia 119
— favoriti 52
— gruppi 54
— invio 53, 108
— risoluzione dei problemi 123
— toni di chiamata 53
Vedere *rubrica*

S

scatto di foto
Vedere *Fotocamera*
Scheda personale 53
schede Rubrica
— aggiunta 51
— copia 18
— modifica 51
— salvataggio 51
— sincronizzazione 118
Schede Rubrica
— copia 54
— Foto 52
— in social network 64, 66
— ricerca 40
— salvataggio 52
— sincronizzazione 54
schermata iniziale 61
Schermata iniziale 24, 37, 38, 39
schermo sensibile 27, 28
Schermo sensibile 21
segreteria telefonica
— voce 47
servizi ed eventi locali 63
Servizi Ovi 17
Servizi Ovi di Nokia 17
sfondo 38
sincronizzazione 54, 117, 118, 119
Sincronizzazione Ovi 118, 119
SMS 55
SMS (Short Message Service) 55
social network 63, 64, 65, 66
software 116
software, aggiornamenti 113, 114

Stampa 72
supporto 19, 121
sveglia 96

T

tasti di scelta rapida 24, 30, 39
tasti e componenti 7, 8, 9
tastiera 9, 25, 27, 28, 30
tastiera virtuale 27, 28
temi 37
toni
— personalizzazione 36
toni di chiamata 35, 36, 46, 53
torcia 12
Trasferimento dati 18, 119
TV
— guardare programmi 76
— visualizzazione di foto e video 72
— visualizzazione di foto e video su 73

U

unità remote 112
USB 10

V

video 75
— condivisione 49, 50
— copia 18, 76, 119
— guardare 69
— invio 108
— modifica 71
— posizione, informazioni 67
— riproduzione 76
Video
— condivisione 49, 65
— copia 110
— modifica 71
— registrazione 69
— visualizzazione su TV 72, 73, 74
VPN (rete privata virtuale) 111

W

Web
Vedere *Internet*
Web, browser 61
widget 61, 76
WLAN (Wireless Local Area Network) 105, 106

Z

Zip manager 104