

Nokia E7-00 Uputstvo za korisnika

1.0. izdanje

Sadržaj		Korišćenje uređaja van mreže	32
		Produžite vek baterije	33
Bezbednost	5	Personalizujte svoj uređaj	34
Prvi koraci	7	Profil	34
Tasteri i delovi	7	Promena teme	35
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	11	Početni ekran	35
Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana	11	Organizovanje aplikacija	38
Lampa	12	Telefon	38
Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice	12	Pozivanje broja telefona	38
Punjenje uređaja	13	Traženje kontakta	38
Lokacije antene	15	Pozivanje kontakta	39
Slušalice	16	Uputite video poziv	39
Uključivanje ili isključivanje uređaja	16	Uspostavite konferencijski poziv	40
Nokia nalog i Ovi servisi firme Nokia	17	Pozivanje najčešće biranih brojeva	41
Podešavanje uređaja	17	Pozivanje kontakta glasom	41
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	18	Upućivanje poziva preko Interneta	42
Posetite Nokia Ovi prodavnicu	18	Pozivanje poslednjeg biranog broja	43
Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju	19	Snimanje telefonskog razgovora	43
Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar	19	Isključivanje tona	43
Osnovna upotreba	21	Pregled propuštenih poziva	44
Radnje ekrana na dodir	21	Pozivanje govorne pošte	44
Interaktivni elementi početnog ekrana	23	Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	45
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	24	Zabrana pozivanja i prijema poziva	45
Pisanje teksta	24	Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva	46
Prečice sa tastature	29	Deljenje video snimaka	47
Prikaz indikatora	30	Kontakti	49
Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka	32	0 aplikaciji Kontakti	49
Pretraga u okviru uređaja i na Internetu	32	Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	49
		Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	49
		Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	50
		Dodavanje slike kontaktu	50
		Podešavanje tona zvona za određeni kontakt	50
		Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	51

Kreiranje grupe kontakata	51	Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu	62
Slanje poruke grupi osoba	51	Otpremanje slike ili video snimka u servis	62
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj	52	Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa	63
Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia	52	Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	63
Razmena poruka	52	Dodavanje događaja u kalendar uređaja	64
O aplikaciji Poruke	52	Kamera	64
Slanje poruke	53	O aplikaciji Fotoaparat	64
Slanje audio poruke	53	Snimanje slike	64
Prijem poruka	54	Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka	64
Pregled razgovora	54	Snimanje slika u mraku	65
Preslušavanje tekstualne poruke	55	Saveti o slikama	65
Promena jezika	55	Snimanje video snimka	66
Pošta	56	Slanje slike	66
O aplikaciji Mail	56	Slike i video snimci	66
Nabavite besplatan nalog za poštu iz servisa Ovi by Nokia	56	O aplikaciji Fotografije	66
Dodavanje poštanskog sandučeta	56	Pregled slika i video snimaka	66
Čitanje pošte	57	Izmena snimljenih slika	67
Slanje pošte	58	Video montažer	68
Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana	58	Štampanje snimljenih slika	69
Internet	58	Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku	69
O aplikaciji Web	58	Video snimci i TV	72
Pretražite Web	59	Video snimci	72
Dodavanje markera	59	Gledanje Web TV-a	72
Pretplaćivanje na web izvode	59	Muzika i audio sadržaji	73
Otkrivanje događaja u blizini	60	Muzički centar	73
Društvene mreže	60	Kupovina muzike iz Nokia servisa Ovi muzika	76
O društvenoj mreži	60	Zaštićeni sadržaj	76
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	61	Snimanje zvukova	76
Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže	61	FM radio	77
Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama	62		

Mape	79	Pronalaženje dodatne pomoći	115
Pregled aplikacije Mape	79	Podrška	115
Moja pozicija	79		
Pronalaženje mesta	83	Pristupni kodovi	116
Omiljene	84		
Deljenje lokacije	86	Rešavanje problema	116
Vožnja i šetnja	87	U slučaju da uređaj ne reaguje	116
		Vratite početna podešavanja	117
Upravljanje vremenom	91	Šta činiti kada se popuni memorija?	117
Sat	91	Treperenje indikatora poruka	117
Kalendar	94	Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata	117
		Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web-a	118
Kancelarija	96	Priprema uređaja za reciklažu	118
Quickoffice	96		
Čitanje PDF dokumenata	97	Zaštita životne sredine	118
Izračunavanje	98	Ušteda energije	118
Pisanje beležaka	98	Recikliranje	118
Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi	98		
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	99	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	119
Povezivanje	99	Indeks	126
Internet veze	99		
Bežični LAN	100		
Bluetooth	101		
USB kabl za prenos podataka	104		
VPN veze	106		
Prekidanje mrežne veze	106		
Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici	107		
Upravljanje uređajem	108		
Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	108		
Upravljanje datotekama	109		
Više dostupne memorije za više sadržaja	111		
Upravljanje aplikacijama	111		
Sinhronizacija sadržaja	112		
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi	114		
Zaštita uređaja	114		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

STAKLENI DELOVI



Prednja maska uređaja je izrađena od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako bude izložen znatnom udarcu. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok staklo ne bude zamenjeno od strane stručnog servisnog osoblja.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Kada koristite slušalice, podesite ih na umereno glasno i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prvi koraci

Tasteri i delovi

Gornji deo



- 1 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 2 Taster za uključivanje/isključivanje ①
- 3 HDMI™ konektor
- 4 Indikator za punjenje
- 5 USB konektor

Prednja strana




- 1 Slušalica
- 2 Svetlosni senzor
- 3 Taster „Meni“
- 4 Sekundarni objektiv kamere

Poledina



- 1 Blic kamere
- 2 Objektiv fotoaparata
- 3 Zvučnik
- 4 Mikrofon

Bočne strane

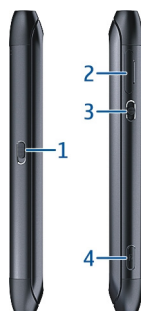

- 1 Preklopnik za zaključavanje/lampa
- 2 Otvor za SIM karticu
- 3 Taster za jačinu zvuka/zumiranje
- 4 Taster za fotoaparat 



Donji deo



1 Mikrofon

Tastatura

Vaš uređaj poseduje kompletnu tastaturu. Da biste otvorili tastaturu, pritisnite nagore ekran na dodir. Kada otvorite tastaturu, ekran će se automatski rotirati iz uspravnog u položeni prikaz.

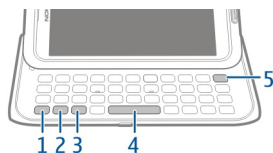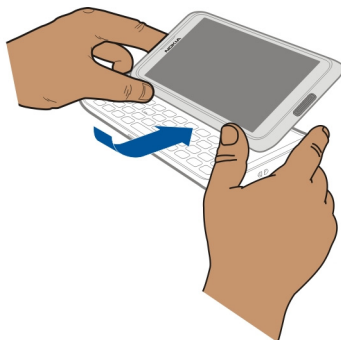

- 1  Funkcijski taster. Da biste uneli specijalne znakove utisnute pri vrhu tastera, pritisnite funkcijski taster, a zatim pritisnite odgovarajući taster. Da biste uneli nekoliko specijalnih znakova zaredom, dvaput pritisnite funkcijski taster. Da biste se vratili u normalan režim, pritisnite funkcijski taster.
- 2  Taster Shift. Da biste se prebacivali između režima velikih slova i režima malih slova, dvaput pritisnite taster Shift. Da biste uneli jedno veliko slovo dok se nalazite u režimu malih slova, odnosno jedno malo slovo dok se nalazite u režimu velikih slova, pritisnite taster Shift, a zatim željeni slovni taster.

- 3 Taster „Sym“. Da biste uneli specijalne znakove koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster Sym i izaberite željeni znak. Da biste promenili jezik pisanja, pritisnite i zadržite taster Shift, a zatim pritisnite taster Sym i izaberite željeni jezik.
- 4 Taster „Space“
- 5  Povratnica. Da biste izbrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste izbrisali više znakova, pritisnite i držite taster „povratnica“.

Ubacivanje varijante slova

Moguće je ubaciti, na primer, slova sa akcentom. Da biste ubacili slovo **á**, pritisnite i držite taster Sym, a zatim nekoliko puta pritisnite taster **A** sve dok se ne prikaže željeno slovo. Slova na raspolaganju i njihov raspored zavise od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ubacivanje broja ili specijalnog znaka koji je utisnut pri vrhu tastera

Pritisnite i držite željeni taster.

HDMI adapter

Delite omiljene slike i video snimke visoke definicije. Direktno pretražujte Web na TV-u. Da biste mogli sve da gledate na velikom ekranu, priključite adapter u uređaj, a zatim povežite bilo koji kompatibilan HDMI kabl.



Adapter USB OTG

Povežite adapter USB On-The-Go (OTG) da biste pretraživali kompatibilnu USB memorijsku jedinicu. Kada to uradite, možete da prebacujete slike, video snimke, dokumenta i ostali sadržaj između uređaja i spoljne memorije. To je jednostavan način na koji ćete napraviti rezervne kopije osnovnih datoteka.



Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite taster za jačinu zvuka.

Jačinu zvuka možete da promenite u toku poziva ili dok je aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, a da pri tom ne morate uređaj da držite blizu uha.


Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva

Izaberite  ili .

Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je uređaj u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran uređaja.

Pomerite taster za zaključavanje.

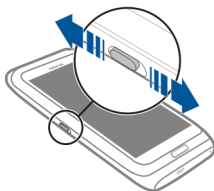

Savet: Ako ne možete da dohvatite taster za zaključavanje, pritisnite taster menija i izaberite **Otključaj**.

Postavljanje automatskog zaključavanja tastature i ekrana

1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme ekrana/zaključ..**

- 2 Definišite vremenski period nakon kog će se tastatura i ekran automatski zaključavati.

Lampa

Blic kamere se može koristiti i kao lampa. Da biste uključili ili isključili lampu, gurnite i zadržite dve sekunde taster za zaključavanje/otključavanje.

Lampu možete da koristite samo dok ste na početnom ekranu. Možete da uključite lampu i kada se nalazite na početnom ekranu, a tasteri i ekran uređaja su zaključani.

Nemojte usmeravati lampu u oči drugima.

Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice

Nemojte da lepate nikakve nalepnice na SIM karticu.




Važno: Nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica, ili micro-SIM karticu sa adapterom ili SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.




Ubacivanje SIM kartice


- 1 Izvucite držač SIM kartice iz uređaja.

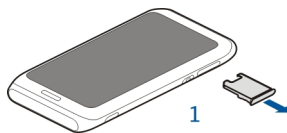


- 2 Okrenite držač SIM kartice.

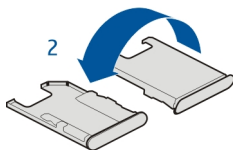

- 3 Uverite se da je kontaktna površina okrenuta nagore, a zatim ubacite SIM karticu u za nju predviđen držač.

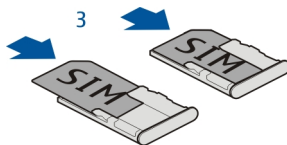

- 4 Okrenite držač SIM kartice i ponovo ga ubacite u uređaj.

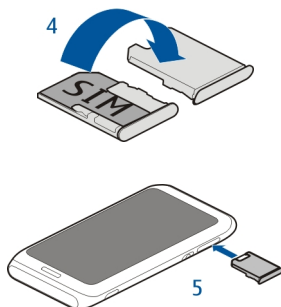

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite uređaj.
- 2 Izvucite držač SIM kartice iz uređaja.
- 3 Uklonite SIM karticu.
- 4 Okrenite držač SIM kartice.
- 5 Ponovo ubacite držač SIM kartice u uređaj.

Punjenje uređaja o bateriji

Vaš uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Koristite samo punjače koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Za punjenje uređaja možete da koristite i kompatibilni USB kabl za prenos podataka.

Ne pokušavajte da iz uređaja izvadite bateriju. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Ovlašćena prodajna mesta takođe mogu da ponude uslugu zamene baterije.





Važno: Samo kvalifikovano osoblje ili ovlašćeni servis bi trebalo da zamenjuju bateriju. Neovlašćena zamena baterije može da poništi garanciju.

Kada je uređaju skoro prazna baterija, on prelazi u režim uštede energije. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite **ⓘ** i izaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**. Kada je uključen režim uštede energije, možda nećete moći da promenite podešavanja određenih aplikacija.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali ćete možda morati ponovo da je napunite pre nego što prvi put uključite svoj uređaj.

Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

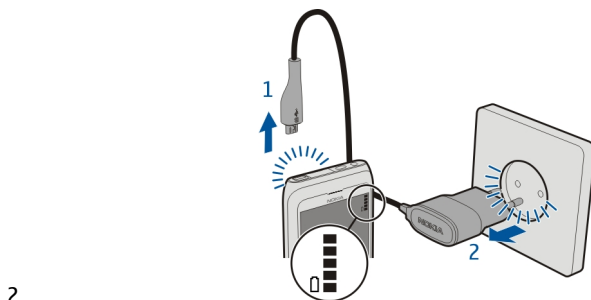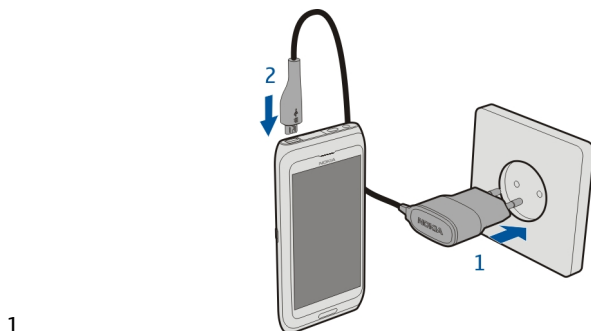

Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a uređaj možete da koristite i dok se puni.


Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na ekranu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija uređaja je prazna, a vi nemate punjač? Možete da upotrebite kompatibilni USB kabl da biste svoj uređaj povezali sa kompatibilnim uređajem, kao što je računar.

Da ne biste oštetili konektor punjača, pažljivo priključujte i isključujte kabl punjača.

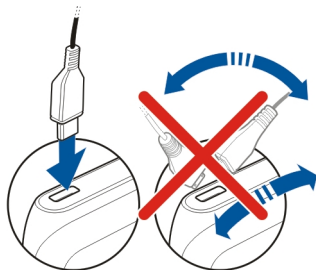

Ukoliko je povezan sa računarom, tokom punjenja možete da sinhronizujete uređaj.

Možda ćete morati da sačekate da punjenje preko USB-a počne i ono možda neće uspeti ukoliko povezivanje obavite preko USB razdelnika bez napajanja. Uređaj se puni brže kada je povezan na zidnu utičnicu.

Dok se baterija puni, svetlo indikatora punjenja pored USB konektora je upaljeno. Kada je baterija skoro prazna, svetlo indikatora punjenja treperi. Možda će proći neko vreme pre nego što punjenje započne.


Lokacije antene

Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija emitovanje ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.



Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice.

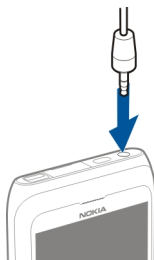

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Pritisnite i držite ①.



Nokia nalog i Ovi servisi firme Nokia

Kada prvi put uključite uređaj, možete da kreirate Nokia nalog kako biste pristupali Ovi servisima firme Nokia.

Pomoću Ovi servisa i Nokia naloga možete da, na primer, uradite sledeće:

- vidite ažurirane statuse svojih prijatelja u raznim servisima za društvene mreže;
- preuzimate igre, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona iz Ovi prodavnice;
- dođete do mesta na koje želite da odete pomoću besplatne navigacije za šetnju i vožnju;
- napravite rezervne kopije kontakata i upravljate njima u Internet servisu Ovi.

Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite adresu www.ovi.com.

Da biste kasnije kreirali Nokia nalog, pomoću uređaja pristupite nekom Ovi servisu, a zatim će se od vas tražiti da kreirate nalog.

Podešavanje uređaja

Da biste definisali neka osnovna podešavanja uređaja, izaberite prečicu za Podeš. telef.



koja se nalazi na jednom od početnih ekrana. Da biste prelazili sa jednog početnog ekrana na drugi, prebacujte nalevo ili nadesno.

Možete da uradite sledeće:

- kopirate kontakte, slike i drugi sadržaje sa prethodnog Nokia uređaja;
- personalizujete uređaj tako što ćete promeniti ton zvona i vizuelnu temu;
- konfigurišete mail;
- ažurirate softver uređaja.
- izmenite podešavanja za rukovanje slajdovima.

Da biste kasnije definisali podešavanja, možete da izaberete i **Meni > Aplikacije > Alатke > Podeš. telef.**

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite li da kopirate važne informacije sa prethodnog kompatibilnog Nokia uređaja i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Pomoću aplikacije Prenos sa tel. možete besplatno na novi uređaj da kopirate npr. kontakte, stavke kalendara i slike.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **Podeš. telef. i Prenos podat.**



Ukoliko stari Nokia uređaj ne sadrži aplikaciju Prenos sa tel., novi uređaj će mu poslati poruku. Otvorite tu poruku na starom uređaju i pratite uputstva.

- 1 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 2 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 3 Izaberite sadržaj i **OK**.

Posetite Nokia Ovi prodavnicu



Izaberite **Meni > Prodavn.**

Iz servisa Nokia Ovi prodavnica možete da preuzimate:

- aplikacije;
- teme, pozadine, slike i video snimke;
- tonove zvona;
- igre za mobilne uređaje.

Neke stavke su besplatne; druge morate da platite pomoću kreditne kartice ili putem telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja zavisi od zemlje u kojoj živite i ponude provajdera mrežnog servisa. Ovi prodavnica nudi sadržaj koji je kompatibilan sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Za dodatne informacije idite na adresu www.ovi.com.

Korišćenje uputstva za korisnika koje se nalazi u samom uređaju

Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič za kor.**

Otvaranje uputstva za korisnika iz aplikacije

Izaberite **Opcije > Vodič za korisnike**. Ova opcija nije dostupna za sve aplikacije.

Pretraživanje uputstva za korisnika

Kada se uputstvo za korisnika otvori, izaberite **Opcije > Traži**, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

Prebacivanje sa uputstva za korisnika na aplikaciju i obrnuto

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.

 označava vezu ka web stranici. Na kraju uputstava možete naći veze ka srodnim temama.


Instaliranje paketa Nokia Ovi Suite na računar

Aplikacija Nokia Ovi Suite PC vam omogućava da upravljate sadržajem uređaja i da sinhronizujete sadržaj na uređaju i na računaru. Možete i da ažurirate uređaj najnovijim softverom i da preuzimate mape.


Preuzmite najnoviju verziju softvera Nokia Ovi Suite sa adrese www.ovi.com/suite.

Ako ne možete da se povežete na Internet, uradite sledeće da biste instalirali Nokia Ovi Suite i Nokia Ovi Player sa uređaja:

- 1 Povežite uređaj sa računarem pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.
Ukoliko na svom računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, podesite USB režim uređaja tako što ćete izabrati **Mas. memorija**: na uređaju, izaberite oblast sa obaveštenjima u gornjem desnom uglu, a zatim  > **USB** > **Mas. memorija**.
Masovna memorija uređaja se na računaru prikazuje kao prenosivi disk.

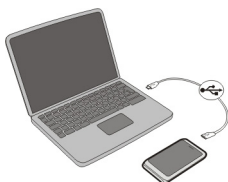

- 2 Na računaru izaberite **Instaliraj Nokia Ovi Suite**.

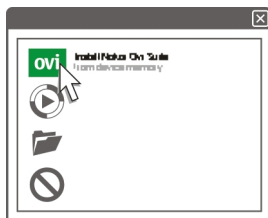

Ukoliko se prozor za instalaciju ne otvori automatski, otvorite instalacionu datoteku ručno. Izaberite **Otvori folder radi prikaza datoteke** i kliknite dva puta na **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Pratite uputstva.
- 4 Kada se instalacija dovrši, ukoliko na svom računaru koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, podesite USB režim uređaja tako što ćete izabrati **Prenos medij.**: na uređaju, izaberite oblast sa obaveštenjima u gornjem desnom uglu, a zatim  > **USB** > **Prenos medij.**.

Da biste saznali više o softveru Nokia Ovi Suite, posetite adresu www.ovi.com/suite.

Da biste videli za koje operativne sisteme Nokia Ovi Suite ima podršku, posetite adresu www.nokia.com/support.

Osnovna upotreba

Radnje ekrana na dodir


Da biste ostvarili interakciju sa korisničkim interfejsom, dodirnite ili dodirnite i zadržite dodirni ekran.

Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu

Dodirnite aplikaciju ili element.

Brzo pristupanje funkcijama

Dodirnite i zadržite stavku. Otvara se iskačući meni sa dostupnim opcijama. Na primer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i zadržite sliku ili alarm, a zatim u iskašućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

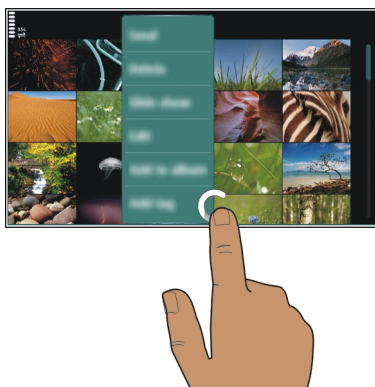

Ukoliko dodirnete i zadržite početni ekran, aktivira se režim izmene.




Prevlačenje stavke



Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana. Stavka prati vaš prst. Stavke možete da prevučete na početni ekran ili u glavni meni kada aktivirate režim izmene.

Prebacivanje

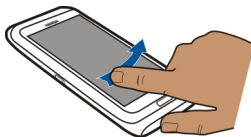

Položite prst na ekran i bez prekida prevlačite prst u željenom pravcu. Na primer, da biste prilikom pregledanja slika prikazali sledeću, prebacite ekran nalevo.

Skrolovanje na listi ili u meniju

Postavite prst na ekran, brzo ga prevucite nagore ili nadole preko ekrana, a zatim ga podignite. Sadržaj ekrana se pomera onom brzinom i pravcem kojim se pomerao u trenutku podizanja prsta. Da biste izabrali stavku sa liste koju skrolujete i zaustavili kretanje, dodirnite tu stavku.



Uvećavanje prikaza

Položite dva prsta na stavku kao što je slika ili web stranica, a zatim razdvojite prste.



Umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na stavku, a zatim ih spojite.

Savet: Takođe možete dvaput da kucnete stavku da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Interaktivni elementi početnog ekrana

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, možete da promenite datum i vreme, podesite alarme, pišete stavke kalendara ili menjate profile direktno na početnom ekranu.



Podešavanje alarma

Izaberite sat (1).

Aktiviranje ili izmena profila

Izaberite profil (2).

Prikaz ili izmena rasporeda

Izaberite datum (3).

Prikaz liste propuštenih poziva i primljenih poruka

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Prikaz dostupnih WLAN mreža ili upravljanje Bluetooth vezom

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4).

Izmena podešavanja za povezivanje

Izaberite oblast sa obaveštenjima (4) i ➡.

U većini prikaza možete da izaberete oblast sa obaveštenjima (4) i da učinite sledeće:

- izmenite podešavanja za povezivanje;
- otvorite aplikaciju Sat i podesite alarm;
- pregledate status baterije i aktivirate režim uštede energije;
- pregledate obaveštenja o propuštenim pozivima ili primljenim porukama;
- otvorite čarobnjak za WLAN i povežete se na WLAN mrežu;
- upravljajte Bluetooth vezom.

Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.





Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i zahtevaju više memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite .

Savet: Da biste zatvorili sve aplikacije, izaberite i držite taster za promenu zadatka, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta Unos putem tastature Tastatura

Vaš uređaj poseduje kompletnu tastaturu. Da biste otvorili tastaturu, pritisnite nagore ekran na dodir. Kada otvorite tastaturu, ekran će se automatski rotirati iz uspravnog u položeni prikaz.

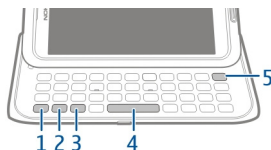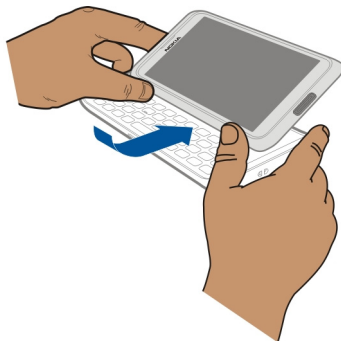

- 1  Funkcijski taster. Da biste uneli specijalne znakove utisnute pri vrhu tastera, pritisnite funkcijski taster, a zatim pritisnite odgovarajući taster. Da biste uneli nekoliko specijalnih znakova zaredom, dvaput pritisnite funkcijski taster. Da biste se vratili u normalan režim, pritisnite funkcijski taster.
- 2  Taster Shift. Da biste se prebacivali između režima velikih slova i režima malih slova, dvaput pritisnite taster Shift. Da biste uneli jedno veliko slovo dok se nalazite u režimu malih slova, odnosno jedno malo slovo dok se nalazite u režimu velikih slova, pritisnite taster Shift, a zatim željeni slovni taster.
- 3 Taster „Sym“. Da biste uneli specijalne znakove koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster Sym i izaberite željeni znak. Da biste promenili jezik pisanja, pritisnite i zadržite taster Shift, a zatim pritisnite taster Sym i izaberite željeni jezik.
- 4 Taster „Space“
- 5  Povratnica. Da biste izbrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste izbrisali više znakova, pritisnite i držite taster „povratnica“.

Ubacivanje varijante slova

Moguće je ubaciti, na primer, slova sa akcentom. Da biste ubacili slovo **á**, pritisnite i držite taster Sym, a zatim nekoliko puta pritisnite taster **A** sve dok se ne prikaže željeno slovo. Slova na raspolaganju i njihov raspored zavise od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ubacivanje broja ili specijalnog znaka koji je utisnut pri vrhu tastera

Pritisnite i držite željeni taster.

Unos dodirom**Unos teksta virtuelnom tastaturom****Korišćenje virtuelne tastature**

Izaberite polje za unos teksta i okrenite uređaj da biste ga postavili horizontalno.



- 1 Virtuelna tastatura
- 2 Taster za zatvaranje – zatvorite virtuelnu tastaturu.
- 3 Tasteri Shift i Caps Lock – da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali režim Caps Lock, dvaput izaberite ovaj taster. Linija ispod tastera ukazuje na to da je režim Caps Lock aktiviran.
- 4 Opseg znakova – izaberite željeni opseg znakova, kao što su brojevi, specijalni znakovi ili znakovi sa akcentom.
- 5 Tasteri sa strelicama – pomerite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Razmak – Unesite razmak.
- 7 Meni za unos – aktivirajte intuitivni unos teksta ili promenite jezik pisanja.
- 8 Taster Enter – pomeranje kursora u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
- 9 Taster „povratnica“ – obrišite znak.

Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature

Intuitivni unos teksta možda nije dostupan na svim jezicima.

- 1 Izaberite > **Opcije unosa** > **Aktiviraj intuitivno**. Prikazaće se .
- 2 Počnite da pišete reč. Uređaj predlaže moguće reči dok pišete. Kada prikaže reč koju želite da unesete, izaberite je.

- 3 Ako reč nije u rečniku, uređaj predlaže alternativnu reč iz rečnika. Da biste dodali novu reč u rečnik, izaberite reč koju ste napisali.

Deaktiviranje režima intuitivnog unosa teksta

Izaberite  > Opcije unosa > Deaktiviraj intuitivno.

Izmena podešavanja za unos teksta

Izaberite  > Opcije unosa > Podešavanja.

Unos teksta pomoću virtuelne tastature

Korišćenje virtuelne tastature

Izaberite polje za unos teksta i okrenite uređaj da biste ga postavili vertikalno.



- 1 Tasteri sa brojevima
- 2 * – unesite specijalni znaka, a kada je aktivan režim intuitivnog unosa teksta i reč je podvučena, prelazite sa jedne ponuđene reči na drugu.
- 3 Taster Shift – pređite sa malih na velika slova i obrnuto. Da biste aktivirali ili deaktivirali intuitivni unos teksta, dva puta brzo pritisnite ovaj taster. Da biste sa režima unosa brojeva prešli na režim unosa slova i obratno, pritisnite i držite ovaj taster.
- 4 Taster za zatvaranje – zatvorite virtuelnu tastaturu.
- 5 Tasteri sa strelicom – pomerite kursor nalevo ili nadesno.
- 6 Meni za unos – aktivirajte intuitivni unos teksta ili promenite jezik pisanja.

- 7 Taster „povratnica“ – obrišite znak.
- 8 Indikator unosa teksta (ako je na raspolaganju) – označava koja veličina znakova je aktivna, kao i da li je aktivan režim slova ili režim brojeva ili režim intuitivnog unosa teksta.

Aktivacija standardnog načina unošenja teksta putem virtuelne tastature

Dvaput brzo izaberite #.

Unos znaka

- 1 Birajte određeni numerički taster (1-9) sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji više dostupnih znakova nego što je vidljivo na tasteru.
- 2 Ako je sledeće slovo smešteno na istom tasteru, sačekajte dok se kursor ne prikaže ili ne pomeri napred, a zatim ponovo izaberite taster.

Ubacivanje razmaka

Izaberite 0.

Pomeranje kursora u sledeći red

Tri puta brzo izaberite 0.

Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature

Prediktivni unos teksta se zasniva na ugrađenom rečniku u koji možete dodavati nove reči. Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Izaberite  > **Uključi intuitivni unos.**
- 2 Da biste napisali željenu reč, koristite tastere 2-9. Izaberite svaki taster jednom za svako slovo. Na primer, da biste napisali „Nokia“ kada je izabran engleski rečnik, izaberite 6 za „N“, 6 za „o“, 5 za „k“, 4 za „i“ i 2 za „a“.
Predlog za reč se menja posle odabira svakog tastera.
- 3 Ako reč nije tačna, birajte * sve dok se ne prikaže ona koja je tačna. Ako se reč ne nalazi u rečniku, izaberite **Prov. pisanj.**, zatim unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.
Ako se iza reči prikaže ?, data reč se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite *, unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Da biste ubacili razmak, izaberite 0. Da biste uneli obični znak interpunkcije, izaberite 1, a zatim birajte * sve dok se ne prikaže odgovarajući interpunkcijski znak.
- 5 Počnite pisanje nove reči.

Deaktiviranje intuitivnog unosa teksta

Dvaput brzo izaberite #.

Definisanje jezika za pisanje

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Dodirni unos > Jezik pisanja.**

Promena jezika prilikom korišćenja tastature

Izaberite  > **Opcije unosa > Jezik pisanja.**

Promena jezika prilikom korišćenja tastature

Izaberite  > **Jezik pisanja.**

Prečice sa tastature

Prečice čine korišćenje aplikacija efikasnijim.

Opšte prečice

Ctrl + A	Izaberite sve.
Ctrl + B	Koristite podebljani font.
Ctrl + C	Kopirajte tekst.
Ctrl + V	Nalepite tekst.
Ctrl + X	Isecite tekst.
Shift + Sym	Promenite jezik pisanja.

Prečice za e-mail

A	Odgovorite svima.
B	Pomerite se nadole u trenutnom prikazu.
C	Kreirajte novu poruku.
D	Izbrišite poruku.
F	Prosledite poruku.
H	Otvorite uputstvo za korisnike u samom uređaju.
I	Skupite ili razvijte listu poruka.
J	Pomerite se jedan ekran nagore.

K	Pomerite se jedan ekran nadole.
L	Označite poruku znakom za potvrdu.
M	Premestite poruku u drugi folder.
N	Idite na sledeću poruku.
O	Otvorite poruku.
P	Vratite se na prethodnu poruku.
R	Odgovorite na poruku.
S	Tražite poruku.
T	Pomerite se nagore u trenutnom prikazu.
U	Označite poruku kao pročitano ili nepročitano.
Z	Sinhronizujte nalog za poštu.
Ctrl + S	Sačuvajte poruku u folderu „Nacrti“

Prikaz indikatora

Opšti indikatori

	Dodirni ekran i tasteri su zaključani
	Uređaj će tiho upozoravati na dolazne pozive ili poruke.
	Podesili ste alarm.
	Vremenski ograničeni profil je aktiviran.
	Imate propušteni događaj u kalendaru.

Indikatori poziva

	Neko je pokušao da vas pozove.
2	Koristite drugu telefonsku liniju (mrežni servis).
	Podesili ste uređaj tako da preusmerava dolazne pozive na drugi broj (mrežni servis). Ukoliko imate dve telefonske linije, broj pokazuje koja je linija aktivna.
	Uređaj je spreman za Internet poziv.

D	Data poziv je u toku (mrežni servis).
----------	---------------------------------------

Indikatori razmene poruka

	Imate nepročitanih poruka. Ukoliko indikator treperi, memorija SIM kartice za poruke je možda puna.
	Primili ste novu mail poruku.
	U folderu za slanje ima poruka koje čekaju da budu poslate.

Indikatori mreže

	Uređaj je povezan na GSM mrežu (mrežni servis).
3G	Uređaj je povezan na 3G mrežu (mrežni servis).
	Uspostavljena je GPRS veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
	Uspostavljena je EGPRS veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
	Uspostavljena je 3G veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza zadržana, a  da se veza uspostavlja.
	HSPA veza za prenos podataka (mrežni servis) je aktivna.  označava da je veza zadržana, a  da je veza uspostavljena.
	Dostupna je veza sa WLAN mrežom (mrežni servis).  pokazuje da je veza šifrovana, a  da veza nije šifrovana.

Indikatori veza

	Bluetooth je aktivan.  pokazuje da uređaj šalje podatke. Ukoliko indikator treperi, uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
	Povezali ste USB kabl sa uređajem.
HDMI	Priključili ste HDMI kabl na uređaj.
	GPS je aktivan.
	Uređaj se sinhronizuje.

	Povezali ste kompatibilne slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
	Povezali ste kompatibilni kabl za TV izlaz sa uređajem.
	Povezali ste kompatibilni telefon za tekst sa uređajem.

Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim pozivima ili po prijemu poruka

Uređaj sadrži svetlo obaveštenja koje se nalazi u tasteru „Meni“. Kada ovo svetlo treperi, imate propušten poziv ili ste primili poruku.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Svetla obaveš. > Svetlo obaveštenja.**

Pretraga u okviru uređaja i na Internetu

 Pomoću aplikacije Pretraga možete da pronađete bilo kakvu stavku na uređaju.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga.**
- 2 U polje za pretragu unesite neku reč za pretragu ili pretražujte po kategorijama sadržaja.

Savet: Na početni ekran možete da dodate vidžet za pretragu. Pomoću ovog vidžeta možete da pretražujete i Internet. Dodirnite i zadržite početni ekran, a zatim izaberite  i vidžet za pretragu sa liste.

Korišćenje uređaja van mreže

U okruženjima gde je povećana osetljivost na radio talase u kojima nije dozvoljen prijem niti upućivanje poziva ipak postoji mogućnost pristupa kalendaru, listi kontakata i igrama koje se igraju van mreže ukoliko aktivirate oflajn profil.

Na početnom ekranu izaberite profil, a zatim **Van mreže.**

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.

Uređaj možete da koristite i bez SIM kartice. Ukoliko uklonite SIM karticu, aktiviraće se oflajn profil.



Važno: Kada je postavljen profil „oflajn“, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je

programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada je aktiviran oflajn profil i dalje možete da koristite bežičnu WLAN mrežu za, recimo, čitanje mail poruka ili pretraživanje Interneta. Možete da koristite i Bluetooth vezu. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti prilikom uspostavljanja WLAN ili Bluetooth veze, odnosno kada koristite ovakve veze.

Produžite vek baterije

Mnoge funkcije uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju vek njenog trajanja. Da biste uštedeli bateriju, ne zaboravite sledeće:

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.
- Aktivirajte režim uštede energije. Pritisnite taster za isključivanje i izaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Podešavanja uređaja, kao što su Mrežni režim i čuvar ekrana, optimizuju se. Da biste deaktivirali režim uštede energije, pritisnite taster za isključivanje i izaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**
- Podesite uređaj tako da ređe preuzima poštu. Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail > Podešav.**, poštansko sanduče i **Učestalost sinhronizac.** Ukoliko imate još poštanskih sandučića, možda ćete morati da podesite učestalost preuzimanja odvojeno za svako poštansko sanduče.
- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Deaktivirajte efekte animacije u pozadini. Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.
- Deaktivirajte čuvar ekrana Veliki sat. Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Čuvar ekrana > Prazno**.
- Aktivirajte tamnu temu radne površine. Izaberite **Meni > Podešav. i Teme > Opšte**.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran uređaja. Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja**. Da biste prilagodili svetlosni senzor koji detektuje promenu osvetljenosti i prilagodili osvetljenost ekrana, u podešavanjima ekrana izaberite **Svetlosni senzor**.
- Variranje jačina signala celularne mreže u vašoj oblasti povećava potrošnju baterije.
- Ako je mrežni režim podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (dvostruki režim), uređaj će tražiti 3G mrežu. Da biste podesili uređaj tako da koristi samo GSM mrežu, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Mreža > Mrežni režim > GSM**.
- Deaktivirajte Bluetooth tehnologiju kada vam nije potrebna. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen**.
- Podesite uređaj tako da ne skenira dostupne WLAN mreže u pozadini. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN > Opcije > Podešavanja > Prikaži dostupnost WLAN > Nikada**.

- Umesto veze za paketni prenos podataka (GPRS ili 3G), koristite WLAN vezu za povezivanje na Internet.
- Podesite uređaj tako da se veza za paketni prenos podataka uspostavlja samo kada je to potrebno. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi.**
- Kada slušate muziku i ne želite da upućujete i primete pozive, aktivirajte oflajn profil.
- Zatvorite aplikacije koje trenutno ne koristite. Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran sve dok ne otvorite željenu aplikaciju, a zatim izaberite .

Personalizujte svoj uređaj

Profili

0 profilima

 Izaberite **Meni > Podešav. i Profili.**

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Uređaj podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profili se personalizuju na sledeće načine:

- promenom tonova zvona i tonova upozorenja na poruke;
- podešavanjem jačina tona zvuka i jačina tona tastera;
- isključivanjem tona tastera i tonova upozorenja;
- aktiviranjem upozorenja vibracijom;
- podešavanjem uređaja tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

Personalizovanje tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na uređaju.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili.**

- 1 Izaberite željeni profil.
- 2 Izaberite **Personalizuj** i željenu opciju.

Savet: Preuzmite tonove zvona iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Isključivanje tona na uređaju

Kada je aktivan profil bez tona, svi tonovi zvona i tonovi upozorenja su prigušeni. Aktivirajte ovaj profil kada ste u bioskopu ili na sastanku.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Bez tona**.

Promena profila za sastanke ili korišćenje napolju

Kada je aktiviran profil za sastanke, umesto da zvoni, uređaj pušta tih zvučni signal. Kada je aktiviran profil za korišćenje uređaja napolju, ton zvona se pojačava kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

Na početnom ekranu izaberite profil i **Sastanak ili Napolju**.

Kreiranje novog profila

Kako možete da podesite uređaj tako da odgovara vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. > Profili i Opcije > Kreiraj novi**.
- 2 Da biste definisali podešavanja profila, izaberite **Ime profila**.
- 3 Unesite naziv profila.

Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate neki profil do podešenog vremena, nakon kog će se aktivirati prethodno korišćeni profil.

Izaberite **Meni > Podešav. > Profili**.

- 1 Izaberite željeni profil i **Vremenski ograničen**.
- 2 Podesite vreme kada želite da istekne vremenski ograničeni profil.

Promena teme

 Pomoću tema možete promeniti boje i izgled ekrana.

Izaberite **Meni > Podešav. > Teme**.

Izaberite **Opšte** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da bi se štedela baterija, izaberite **Opšte > Opcije > Efekti teme > Isključeno**.

Savet: Preuzmite teme iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Početni ekran

O početnom ekranu

Na početnom ekranu možete brzo da pristupate najčešće korišćenim aplikacijama i da kreirate prečice za različite funkcije. Možete da pregledate omiljene kontakte i da ih

brzo pozovete, započnete razgovor sa njima ili im pošaljete poruku. Takođe, možete da kontrolirate aplikacije kao što je Muzika.

Možete da imate više od jedne stranice početnog ekrana, na primer, posebne početne ekrane za posao i privatni život.

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, ako izaberete sat, otvara se aplikacija Sat.

Prethodno definisani početni ekrani

Uređaj ima posebne početne ekrane za poslovne i lične potrebe, kao i ekran za Internet linkove. Ekrane možete personalizovati na željeni način.



Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno. ●●● označava početni ekran koji je trenutno prikazan.

Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili porodicu? Možete da promenite ovu pozadinu i reorganizujete stavke na početnom ekranu kako biste ga personalizovali po svom ukusu.

Savet: Ukoliko imate više početnih ekrana, možete da prelazite sa jednog na drugi tokom menjanja da biste sve početne ekrane personalizovali istovremeno.

Promena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite **Opcije > Promeni pozadinu > Slika**.
- 3 Izaberite željenu sliku.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Preuzmite još slika za pozadinu iz Ovi prodavnice firme Nokia. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Reorganizovanje stavki na početnom ekranu

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Prevucite stavke do nove lokacije i pustite ih.



3 Izaberite **Gotovo**.

Dodavanje stavki na početni ekran

Želite li da otvarate omiljene aplikacije direktno sa početnog ekrana? Možete da kreirate prečice za funkcije koje najčešće koristite. Možete i da dodate mini-aplikacije (vidžete) koje prikazuju korisne informacije, na primer trenutne vremenske uslove.

Možete da dodate prečice za aplikacije, web markere ili radnje, kao što je pisanje poruke.

Dodavanje prečice na početni ekran

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet za prečice i **Podešavanja**.
- 3 Izaberite prečicu koju želite da definišete i izaberite **Marker** ili **Aplikacija** i željenu stavku.
- 4 Izaberite **Nazad** > **Gotovo**.

Savet: Da biste uklonili prečicu, zamenite je nekom drugom.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite **+** i željeni vidžet sa liste.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Savet: Da biste preuzeli još vidžeta, izaberite **Prodavn..**

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu da se povezuju na Internet automatski. Da biste sprečili ovo, izaberite **Opcije** > **Vidžet u rež. van mreže**.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

- 1 Dodirnite i držite početni ekran.
- 2 Izaberite vidžet, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni**.
- 3 Izaberite **Gotovo**.

Organizovanje aplikacija

Želite da brže otvarate aplikacije koje najčešće koristite? U glavnom meniju možete da organizujete aplikacije i da one koje ređe koristite sakrijete u foldere.

Pritisnite taster menija, a zatim izaberite **Opcije > Organizuj**.

Kreiranje novog foldera

Izaberite **Opcije > Novi folder**.

Premeštanje aplikacije u folder

Izaberite i držite aplikaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Premesti u folder** i novi folder.

Savet: Aplikacije i foldere možete i da prevučete i otpustite.

Telefon


Pozivanje broja telefona

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili broјčanik i unesite broj telefona.
Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput izaberite *.
- 2 Da biste uputili poziv, izaberite .
- 3 Da biste prekinuli poziv, izaberite .

Traženje kontakta

Možete da tražite kontakt koji je sačuvan na listi kontakata.

Na početnom ekranu otvorite tastaturu, a zatim počnite da unosite ime ili prezime kontakta. Pretragu možete da izvršite i pomoću imena firme.

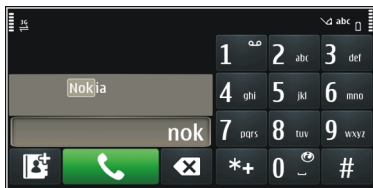

Deaktiviranje pretrage kontakata

Na broјčaniku izaberite **Opcije > Traži kontakt > Isključeno**.


Pozivanje kontakta

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

- 1 Da biste potražili kontakt, unesite prva slova ili znakove imena ili prezimena u polje za pretragu.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 4 Ukoliko kontakt ima više brojeva telefona, izaberite i zadržite **Govorni poziv**, a zatim izaberite željeni broj.

Uputite video poziv

Tokom obavljanja video poziva (mrežni servis), možete da gledate video snimak koji se emituje u realnom vremenu i u oba smera: između vas i primaoca poziva.

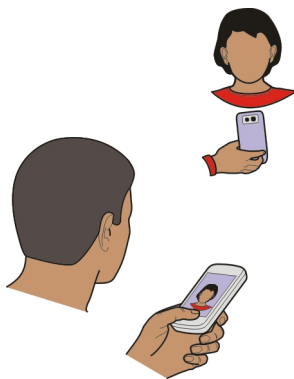

Potrebno je da budete u dometu 3G mreže da biste uputili video poziv.

Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

U video pozivu mogu učestvovati samo dve strane. Video poziv nije moguće ostvariti dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

- 1 Izaberite **Meni** > **Kontakti** i tražite kontakt.
- 2 Izaberite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite **Video poziv**.

U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo, zato što komunikaciona mreža ne podržava video

pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan), uređaj će vas pitati da li umesto toga želite da pokušate da uspostavite običan poziv ili da pošaljete poruku.

Video poziv je aktivan kada vidite dva video snimka i čujete zvuk preko zvučnika. Primalac poziva može da odbije slanje video snimka (označeno znakom ) i tada se čuje samo glas pozivaoca, a ekran postaje siv ili se na njemu prikazuje neka slika.

- 3 Da biste prekinuli video poziv, izaberite .

Indikatori

-  Ono što primате nije video (primalac ne šalje video snimak, niti ga mreža prenosi).
-  Odbili ste slanje video snimka sa vašeg uređaja.


Slanje slike umesto video poziva uživo

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Čak i ako ne pošaljete video poziv uživo, poziv se ipak tarifira kao video poziv.

Uspostavite konferencijski poziv

Uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba, uključujući i vas. Video konferencijski pozivi nisu podržani.

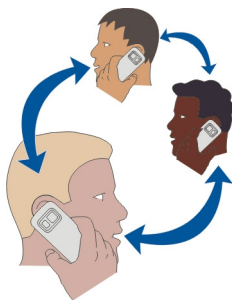

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada vam jedna osoba odgovori na novi poziv, tog prvog učesnika dodajete u konferencijski poziv tako što ćete da izaberete .

Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom učesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite .

Idite do učesnika i izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje na uređaju. Drugi učesnici mogu nastaviti sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Izbacivanje učesnika iz konferencijskog poziva

Izaberite , idite do učesnika, a zatim izaberite .

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Izaberite .

Pozivanje najčešće biranih brojeva

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima uređaja dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Brzo biranje**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.
1 je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Izaberite broj telefona sa liste kontakata.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni ili Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanic, a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.

Pozivanje kontakta glasom

Aplikaciju Glasovne komande koristite kada pomoću glasa želite da upućujete pozive ili kontrolišete uređaj.

One ne zavise od glasa govornika, već ih automatski kreira uređaj.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Prilikom biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu izaberite i držite **Pozovi**. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj će pustiti sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznati kontakt na jeziku izabranom za uređaj i prikazati ime i broj. Da biste poništili biranje glasom, izaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta

- 1 Izaberite kontakt i **Opcije** > **Detalji glas. nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Upućivanje poziva preko Interneta

O Internet pozivima

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona.

Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih, obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate se nalaziti u dometu bežične WLAN mreže ili imati vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u 3G mreži. Potrebno je i da budete prijavljeni na servis za Internet pozive.

Instaliranje servisa za Internet pozive

U okviru Ovi prodavnice možete da tražite servise za Internet pozive. Detaljnije informacije potražite na adresi www.ovi.com.

- 1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
- 2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
- 3 Pratite uputstva.

Nakon instaliranja servisa za Internet pozive, na listi kontakata će se prikazivati kartica za taj servis.

Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite u servis za Internet pozive, poziv možete da uputite u okviru liste prijatelja ili liste kontakata.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja

- 1 Otvorite karticu za servis za Internet pozive i prijavite se u servis.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite **Internet poziv**.

Upućivanje Internet poziva telefonskom broju ili SIP adresi

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanic i unesite broj.
- 2 Izaberite **Opcije > Pozovi > Internet poziv**.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Možete da je ponovo pozovete na jednostavan način. U okviru dnevnika poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili brojčanic, a zatim izaberite . Da biste pozvali poslednji birani broj, izaberite ga sa liste.

Savet: Da biste brzo prikazali poslednje pozvane brojeve, na početnom ekranu izaberite .

Snimanje telefonskog razgovora

Pomoću aplikacije Diktafon možete da snimate telefonske razgovore.

- 1 Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Meni > Posao > Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.


Isključivanje tona

Ukoliko uređaj zazvoni u prilici kada ne želite da vas neko ometa, možete da okrenete uređaj kako biste isključili ton zvona.

Aktiviranje funkcije isključivanja tona

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Podeš. senzora** > **Senzori** > **Uključeno**.
- 2 Izaberite **Kontrola okretanjem** > **Utišavanje tona poz.**

Kada uređaj zazvoni, okrenite ekran uređaja nadole.

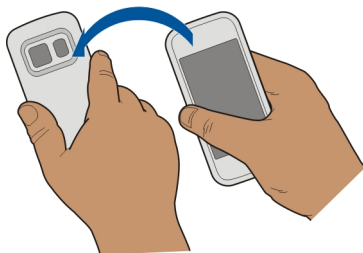

Pregled propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, možete da ih vidite na početnom ekranu. Da biste videli broj telefona, izaberite **Prikaži**. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi se registruju samo ako to mreža podržava, odnosno ukoliko je uređaj uključen i nalazi se u dometu mreže.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

Da biste kasnije videli listu propuštenih poziva, na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili broјčaniк, izaberite  i otvorite karticu propuštenih poziva .

Savet: Da bi se lista propuštenih poziva brzo prikazala, na početnom ekranu izaberite  i otvorite karticu sa propuštenim pozivima .

Pozivanje govorne pošte

Dolazne pozive možete da preusmerite na govornu poštu (mrežni servis). Pozivaoci vam na taj način mogu ostaviti poruku, recimo, kada ne odgovorite na poziv.

Na početnom ekranu izaberite **Zovi** da biste otvorili broјčaniк, a zatim izaberite i držite **1**.

Promena broja telefona za govornu poštu

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešav. i Pozivanje** > **Govorna pošta**.

- 2 Izaberite i zadržite poštansko sanduče, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni broj**.
- 3 Ukućajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, možete da preusmerite dolazne pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Preusmer. poziva > Govorne pozive**.

Preusmeravanje poziva je mrežni servis. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Preusmeravanje svih govornih poziva na govornu poštu

Izaberite **Sve govorne pozive > Aktiviraj > Na govornu poštu**.

Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Sve govorne pozive > Aktiviraj > Na drugi broj**.
- 2 Unesite taj broj ili izaberite **Nađi** da biste koristili broj saćuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje, npr. **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

 na početnom ekranu ukazuje na to da se svi pozivi preusmeravaju.

Zabrana poziva i preusmeravanje poziva ne mogu biti aktivni u isto vreme.

Zabrana pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ogranićite pozivanje odrećdenih brojeva sa urećaja, kao i prijem odrećdenih poziva na njega. Pomoću funkcije zabrane poziva (mrežni servis) možete, na primer, da zabranite pozivanje mećunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.

Zabrana pozivanja

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprećili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje mećunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi** ili **Mećunarodni pozivi**. Da biste sprećili pozivanje

međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.

- 3 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana prijema poziva

- 1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite **Zabrana celularnog poziva**.
- 2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u romingu**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.

Zabrana anonimnih Internet poziva

Izaberite **Zabrana Internet poziva** > **Zabrana anonim. poziva** > **Uključeno**.

Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive i dozvolite pozivanje samo određenih brojeva telefona. Na primer, možete deci omogućiti da pozivaju samo članove porodice ili druge važne brojeve.

Izaberite **Meni** > **Kontakti i Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**.

Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

Aktiviranje fiksnog biranja

Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno biranje**. Unesite PIN2 kôd.

Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi

- 1 Izaberite **Opcije** > **Novi SIM kontakt**.
- 2 Unesite PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona na koji su pozivi dozvoljeni i izaberite **Gotovo**. Da biste kontakt sa liste kontakta dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite **Dodaj iz Kontakata** i taj kontakt.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

Deljenje video snimaka

O deljenju video snimaka

Pomoću servisa za deljenje video snimaka (mrežni servis) možete da sa kompatibilnim mobilnim uređajem tokom govornog poziva podelite video zapis uživo ili snimak koji imate na uređaju.

Kada aktivirate deljenje video snimaka, automatski se aktivira zvučnik. Ako ne želite da koristite zvučnik, možete da koristite kompatibilne slušalice.

Zahtevi za deljenje video snimaka

Da biste delili video snimak, neophodno je da i vaš i uređaj primaoca ispunjavaju sledeće uslove:

- da budu u dometu 3G mreže. Ako vaš ili uređaj primaoca napusti 3G mrežu, nastaviće se govorni poziv;
- da bude aktivirana funkcija deljenja video snimaka;
- da na oba uređaja bude podešena veza osoba-osoba.

Više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa potražite kod provajdera servisa.

Podešavanje deljenja video snimaka

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje video snimaka, na uređaju moraju da budu konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od provajdera servisa i sačuvajte ih na uređaju. Provajder servisa će vam poslati podešavanja u poruci za konfiguraciju ili će vam proslediti listu neophodnih parametara.

Konfigurisanje veze osoba-osoba

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > SIP podešavanja**, a zatim i SIP protokol.
- 2 Unesite potrebna podešavanja SIP profila.

Izmena podešavanja za deljenje video snimaka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Deljenje videa**.

Korišćenje 3G veze

Detaljnije informacije o mrežama potražite od provajdera servisa.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite **Meni** > **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt ili kreirajte novi.
- 3 Izaberite **Opcije** > **Izmeni**.
- 4 Izaberite **Opcije** > **Dodaj detalj** > **Deli video**.
- 5 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).
Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje video snimaka možete da koristite i broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder mrežnog servisa).

Deljenje snimljenog ili video snimka uživo

Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije** > **Deli video**.

- 1 Da biste delili video snimak uživo, izaberite **Uživo**.
Da biste delili neki video snimak, izaberite **Video snimak** i željeni video snimak. Uređaj će proveriti da li video snimak mora da se konvertuje. Ukoliko je to potrebno, video snimak se konvertuje automatski.
- 2 Primaoca odredite tako što ćete da izaberete željenu SIP adresu ili broj telefona sačuvan na kartici kontakta. Ukoliko SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite ove podatke, a zatim izaberite **OK**. Kada unosite broj telefona, potrebno je da unesete pozivni broj zemlje. Pozivnica se šalje u obliku SIP adrese.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se pauzira.

Nastavak deljenja

Na početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Nastavi deljenje videa**.

Zaustavljanje deljenja video snimka

Izaberite **Zaustavi**. Da biste prekinuli govorni poziv, izaberite . Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Čuvanje deljenog video snimka uživo

Kada vam to bude ponuđeno, izaberite **Da**.

Prihvatanje pozivnice za deljenje video snimka

Izaberite **Da**. Deljenje video snimka počinje automatski.

Kontakti

O aplikaciji Kontakti



Izaberite **Meni > Kontakti**.

Pomoću aplikacije Kontakti možete da sačuvate i organizujete telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite **Opcije > Novi kontakt**.
- 2 Izaberite polje, a zatim unesite detalje. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite .

Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu sa kontakt karticom .
- 3 Izaberite detalje o kontaktu.

Dodavanje detalja o kontaktu

Izaberite kontakt i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj**.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.
- 2 Izaberite **Prethodni pozivi > Primljeni pozivi**.
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Čuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno** i poruku.
- 3 Izaberite broj telefona i **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Najvažnije kontakte možete da podesite kao favorite. Vaši favoriti se nalaze na vrhu liste kontakata, kako biste mogli brzo da ih kontaktirate.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Podešavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

Dodavanje slike kontaktu

Želite li brzo da vidite ko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**, a zatim kontakt.

- 1 Izaberite ikonu pored imena kontakta, a zatim izaberite **Dodaj sliku**.
- 2 Izaberite sliku iz aplikacije Fotografije.

Promena ili uklanjanje slike

Izaberite i držite sliku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Kontakti se moraju čuvati na memoriji uređaja. Da biste proverili koju memoriju koristite, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikazati kontakte**.

Podešavanje tona zvona za određeni kontakt

Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podesite ton zvona samo za tu osobu.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Podešavanje tona zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije** > **Izmeni**.
- 2 Izaberite polje Ton zvona i ton zvona.

Podešavanje tona zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ton zvona**.
- 3 Izaberite ton zvona sa liste.

Ton zvona važi samo za članove te grupe u vreme podešavanja tona.

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šalžete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

Izaberite i zadržite **Moja vizitkarta**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji kao vizitkartu**.

Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim detalje koje želite da izmenite.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba. Na primer, članove porodice možete da dodelite jednoj grupi.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Nova grupa**.
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Izaberite grupu i **Opcije** > **Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite da dodate toj grupi, izaberite ih.

Slanje poruke grupi osoba

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu „Grupe“.
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Kreiranje poruke**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj

Ako na SIM kartici imate saćuvane kontakte, možete da ih kopirate na uređaj. Kontaktima koji su saćuvani na uređaju možete da dodate više detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slika.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Izaberite **Opcije > SIM brojevi > Kopiraj sve u telefon**.

Savet: Ukoliko je došlo do dupliranja kontakta na listi kontakata, izaberite **Opcije > Podešavanje > Prikazati kontakte**, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu **SIM memorija**.

Pravljenje rezervnih kopija kontakata u servisu Ovi by Nokia

Ukoliko napravite rezervnu kopiju kontakata u servisu Ovi by Nokia, možete lako da kopirate kontakte na novi uređaj. Ako vaš uređaj bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > Ovi sinhr..**

Ako dozvolite automatsku sinhronizaciju, rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata se automatski prave u servisu Ovi by Nokia.

Potreban vam je Nokia nalog da biste mogli da koristite servis Ovi. Ako nemate nalog, kreirajte ga na adresi www.ovi.com. Od vas će biti zatraženo da kreirate nalog i kada pristupite bilo kom Ovi servisu pomoću svog uređaja.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte dozvoliti sinhronizovanje kontakata sa drugim servisom jer može doći do neusaglašenosti. Ovi sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u servisu Mail for Exchange.

Razmena poruka

O aplikaciji Poruke



Izaberite **Meni > Poruke**.

Možete da šaljete i primete razne vrste poruka:

- tekstualne poruke;

- audio poruke;
- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke;
- poruke za grupu.

Za Poruke je potrebna mrežna podrška.

Slanje poruke

Zahvaljujući tekstualnim i multimedijalnim porukama brzo možete da kontaktirate prijatelje i članove porodice. Uz multimedijalnu poruku možete da priložite slike, video i audio snimke koje želite da delite.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 3 Da biste dodali prilog, izaberite .
- 4 Izaberite .

Slanje poruke sa prilogom je skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije informacije obratite se svom mobilnom operateru.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarificirati.

Karakteristi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je stavka koja je ubačena u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje audio poruke

Možete da snimate audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošaljete prijatelju kao audio poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Opcije > Kreiraj poruku > Audio poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .

- 3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov **Za**. Da biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje **Za**.
- 4 Izaberite .

Prijem poruka

Kada primite poruku, možete da je otvorite direktno sa početnog ekrana. Kasnije možete da je pronađete u folderu Konverzacije u okviru foldera Primljeno u aplikaciji Poruke.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Kada primite poruku,  i **1 nova poruka** se prikazuju na početnom ekranu. Da biste otvorili poruku, izaberite **Prikaži**. Poruka se prema podrazumevanim vrednostima otvara u prikazu Konverzacije.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Konverzacije

Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana, napišite poruku i izaberite .

Otvaranje poruke u folderu Primljeno

Izaberite **Primljeno** i poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku u prikazu Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Prosleđivanje poruke u prikazu foldera Primljeno

Otvorite poruku, izaberite .

Čuvanje primljene multimedijalne stavke

Izaberite i zadržite stavku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Sačuvaj**. Stavku možete da pregledate u odgovarajućoj aplikaciji. Na primer, da biste videli sačuvane slike, otvorite Fotografije.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i poruke koje ste primili od njega možete da prikazete u jedinstvenom prikazu i da u tom prikazu nastavite razgovor sa njim.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Izaberite **Konverzacije**, a zatim kontakt. Prikazaće se sve poruke poslate tom kontaktu i sve poruke primljene od njega.

Odgovaranje na poruku u razgovoru

- 1 Otvorite razgovor.

- 2 Izaberite polje za unos teksta na dnu ekrana i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali priloge ili još primaoca, izaberite **Opcije** > **Dodaj**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

Nakon što pošaljete novu poruku, ona će biti dodata u trenutni razgovor. Ukoliko ne postoji nijedan razgovor, pokrenuće se novi.

Kada sa početnog ekrana otvorite primljenu poruku, ona se prema podrazumevanoj vrednosti otvara u prikazu Konverzacije. Ukoliko želite da se poruke otvaraju u prikazu Primljeno izaberite **Opcije** > **Pregled poruke** > **Primljeno**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Uređaj možete da podesite tako da vam „čita“ tekstualne poruke.

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke**.
- 2 Izaberite **Primljeno**.
- 3 Izaberite i držite poruku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Slušaj**.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Telefon** > **Govor**.

Promena jezika

Izaberite **Jezik** i jezik.

Preuzimanje dodatnih jezika

Izaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Promena glasa

Izaberite  Da biste preslušali glas, izaberite ga i zadržite, a zatim izaberite **Pusti glas**.

Promena jezika

Možete da promenite jezik uređaja i jezik na kojem ćete pisati poruke i mail. Možete i da aktivirate intuitivni unos teksta.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Jezik**.

Promena jezika uređaja

Izaberite **Jezik telefona**.

Promena jezika pisanja

Izaberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje intuitivnog načina unosa teksta


Izaberite Intuitivni unos teksta.

Pošta

0 aplikaciji Mail

 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.

Moguće je dodati više poštanskih sandučića i direktno im pristupiti sa početnog ekrana. U glavnom prikazu aplikacije Mail možete da se prebacujete iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.

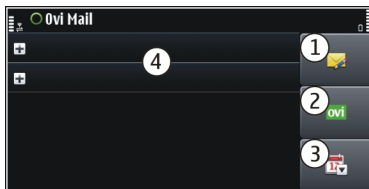

- 1 Napišite mail poruku.
- 2 Prebacite se iz jednog poštanskog sandučeta u drugo.
- 3 Sortirajte mail poruke prema datumu, na primer.
- 4 Mail poruke u aktuelnom poštanskom sandučetu.

Aplikacija Mail sadrži interaktivne elemente. Na primer, izaberite i držite mail poruku i prikazaće se iskačući meni.

Nabavite besplatan nalog za poštu iz servisa Ovi by Nokia

 Pomoću Nokia servisa Ovi pošta možete da pristupate svojoj pošti koristeći svoj uređaj ili računar. Zaštita od nepoželjne pošte olakšava održavanje reda u poštanskom sandučetu, a zaštita od virusa poboljšava bezbednost.

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.
- 2 Izaberite **Novo** > **Pokreni** > **Ovi pošta** i **Sign up now** (Prijavite se odmah).

Korišćenje računara za pristup nalogu za poštu

Idite na www.ovi.com i prijavite se.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na uređaj.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo**, a zatim pratite uputstva.

Da biste dobili besplatan nalog Ovi pošte koji vam obezbeđuje Nokia, izaberite **Ovi pošta** i **Registrujte se odmah**.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor.
- 2 Izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Brisanje poštanskog sandučeta

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Obriši sanduče** i poštansko sanduče.

Čitanje pošte

Možete da koristite uređaj za čitanje mail poruka i odgovaranje na njih.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mail**.

Čitanje mail poruke

Izaberite mail poruku. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, „uštinite“ ekran.



Otvaranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog, a zatim u iskaćućem meniju izaberite odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na mail poruku

Izaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Prosleđivanje mail poruke

Izaberite **Opcije** > **Prosledi**.

Savet: Ukoliko u mail poruci postoji web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču na uređaju ili dodate u markere, izaberite tu adresu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite željenu opciju.

Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu mail poruku, upotrebite ikone strelica.

Slanje pošte

Možete da koristite uređaj za pisanje i slanje pošte, kao i za prilaganje datoteka pošti.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mail**.

- 1 Izaberite .
- 2 Da biste dodali primaoca sa vaše liste kontakata, izaberite ikonu za To, Cc ili Bcc. Da biste ručno uneli e-mail adresu, izaberite polje To, Cc ili Bcc.
- 3 Da biste mailu dodali prilog, izaberite .
- 4 Za slanje maila izaberite .

Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

U zavisnosti od uređaja, na početnom ekranu možete imati nekoliko vidžeta za mail. Svaki vidžet za mail sadrži jedno poštansko sanduće. U okviru vidžeta možete da vidite da li ste primili nove mail poruke, kao i broj nepročitanih mail poruka.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Na početnom ekranu izaberite **Novo pošt. sanduće**, a zatim pratite uputstva.

Dodavanje drugog vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i zadržite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni vidžet sa liste.

Otvaranje mail poruke

U okviru vidžeta, izaberite mail poruku.

Internet

0 aplikaciji Web

 Izaberite **Meni > Web**.

Aplikaciju Web možete koristiti za pregledanje web stranica na Internetu.

Da biste pretraživali web, neophodno je da na uređaju imate konfigurisanu pristupnu tačku za Internet i da je postoji veza sa nekom mrežom.

Pretražujte Web

Izaberite **Meni** > **Web**.

Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaćeni na plan prenosa podataka „flat rate“, u cilju smanjenja telefonskog računa možete za povezivanje na Internet da koristite bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).

Odlazak na web stranicu

Na traci sa alatka izaberite  i unesite web adresu.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Izaberite **Opcije** > **Obriši privatne podatke** > **Obriši keš**.

Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite **Meni** > **Web**.

U toku pretraživanja, izaberite  > .

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  i marker.

Pretplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se pretplatite na web izvode i automatski primate linkove do najnovijih sadržaja.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

Pretplaćivanje na izvod

Posetite blog ili web stranicu koja sadrži web izvod i izaberite **Opcije > Pretplati na Web izvode**.

Ručno ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite izvod.

Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Izmeni > Automatsko ažuriranje**.

Otkrivanje događaja u blizini

Da li tražite zanimljive stvari koje možete da radite u blizini lokacije na kojoj se trenutno nalazite? Pomoću servisa Ovdje i sada možete da dobijate informacije o, na primer, vremenu, događajima, repertoarima bioskopa ili restoranima u blizini.

Izaberite **Meni > Web**.

- 1 Izaberite **Ovde i sada**.
- 2 Pregledajte dostupne servise, a da biste saznali više informacija, izaberite servis.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Društvene mreže

O društvenoj mreži



Izaberite **Meni > Socij. mreže**, a zatim se prijavite u relevantne servise za socijalne mreže.

Da biste poboljšali način na koji se družite na mreži, povežite socijalne mreže u servisu Ovi – sve što vam je potrebno je Nokia nalog. Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, možete da uradite sledeće:

- pogledate ažuriranja statusa prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite ažuriranje sopstvenog statusa u više servisa istovremeno;

- brzo delite slike koje ste snimili fotoaparatom;
- delite video snimke sa prijateljima;
- povežete profile onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju;
- dodate informacije o lokaciji u ažuriranje statusa;
- dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar uređaja.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za društvene mreže.

Da biste koristili servise za društvene mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za društvene mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite u servise za društvene mreže preko aplikacije Društvene mreže, u jednom prikazu možete da vidite ažuriranja statusa svojih prijatelja iz svih tih servisa. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

Izaberite **Meni > Socij. mreže.**

- 1 Prijavite se u servis Ovi by Nokia koristeći korisničko ime i lozinku za Nokia nalog.
- 2 Izaberite servis, a zatim se prijavite.
- 3 Izaberite **Dodaj društvenu mrežu.**
- 4 Izaberite neki drugi servis, a zatim se prijavite.
- 5 Izaberite **Sve aktivnosti.**

Izbor servisa koji će biti obuhvaćeni prikazom

Izaberite ikonu za prebacivanje sa jednog naloga na drugi koja se nalazi pored polja za ažuriranja statusa. Ona ukazuje na to koji servisi su obuhvaćeni prikazom.

Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da objavite ažurirani status u servisima za društvene mreže.

Izaberite **Meni > Socij. mreže.**

Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama

Profile svojih onlajn prijatelja sa servisa za društvene mreže možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju. Nakon povezivanja, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društvene mreže, a ažurirane statuse u okviru liste kontakata.

Izaberite **Meni > Socij. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila onlajn prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **Link Profile to Contact**.
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu

Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, možete direktno na početnom ekranu da vidite ažuriranja statusa prijatelja na mreži.

Pretraživanje ažuriranja na početnom ekranu

Kada ste prijavljeni u servis, u vidžetu za društvene mreže možete da vidite ažuriranja.

Otvaranje aplikacije Društvene mreže sa početnog ekrana

Izaberite vidžet za društvene mreže. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

Otpremanje slike ili video snimka u servis

Koristite aplikaciju Društveno da biste otpremali slike i video snimke u servise za socijalne mreže.

Izaberite **Meni > Socij. mreže**.

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite da li ćete otpremiti sliku ili video snimak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
- 4 Ukoliko otpremate jednu sliku, možete da određenom delu slike dodate natpis i oznaku sa komentarom.

Da biste mogli da otpremate video snimke, potrebno je da servis za socijalne mreže podržava tu funkciju. Maksimalna veličina datoteke za video snimke je 4 MB.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite opciju za otpremanje slike iz fotoaparata.

- 3 Snimate sliku.
- 4 Dodajte natpis i oznaku sa komentarom određenom delu slike.

Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa

Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da javite prijateljima gde se nalazite, kako bi mogli da vas nađu.

Izaberite **Meni > Socij. mreže**.

- 1 Izaberite polje za unos teksta na vrhu ekrana.
- 2 Dodajte svoju lokaciju. Da bi utvrdio vašu trenutnu lokaciju, uređaj koristi GPS i traži orijentire u vašoj okolini.
- 3 Ako pronađe nekoliko orijentira, izaberite jedan sa liste.

Deljenje lokacije je dostupno samo ako ga podržava servis.

Pre deljenja lokacije, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.

Važeća pravila korišćenja servisa za društvene mreže se možda odnose i na deljenje lokacije u okviru servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti servisa i razmislite pre nego što drugima otkrijete podatke o svojoj lokaciji ili pregledate podatke o lokaciji drugih korisnika.

Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

Izaberite **Meni > Socij. mreže**.

- 1 Izaberite sliku profila prijatelja.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **View contact info**.
- 3 Izaberite način komunikacije.

Ova funkcija vam je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom uređaju.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

Dodavanje događaja u kalendar uređaja

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te događaje možete da dodate u kalendar uređaja kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite **Meni > Socij. mreže** i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar uređaja.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

Kamera

0 aplikaciji Fotoaparat



Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoaparat**.

Zašto biste nosili dodatni fotoaparat ako vaš uređaj ima sve što vam je potrebno za beleženje uspomena? Pomoću aplikacije Fotoaparat možete lako da snimate slike i video snimke. Zatim možete da ih gledate ili menjate koristeći svoj uređaj, kao i da ih delite na Internetu ili pošaljete kompatibilnim uređajima.

Snimanje slike

Pritisnite i zadržite .

Pritisnite . Nemojte pomerati uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.



Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka

Ako ponekad ne možete da se setite gde ste tačno bili kada ste snimili neku sliku ili video snimak sa putovanja ili izleta, možete da podesite uređaj tako da automatski čuva lokaciju.

Pritisnite i zadržite .

Aktiviranje funkcije za snimanje lokacije

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Sačuvaj info. o lokaciji > Da**.

Dobijanje koordinata lokacije može da potraje nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke. Za ovu funkciju je neophodan mrežni servis.

Indikatori informacija o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Informacije o lokaciji ne mogu da se čuvaju u okviru slika ili video snimaka.

 — Informacije o lokaciji su dostupne. Informacije o lokaciji su sačuvane u okviru slika ili video snimaka.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz sliku ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu sliku ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Možete da deaktivirate geo oznake u podešavanjima kamere.

Snimanje slika u mraku

Ako aktivirate noćni režim, možete da snimate fotografije čak i kada svetla ima veoma malo.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoapar.**

Aktiviranje noćnog režima

- 1 Izaberite  > **Režim scene**.
- 2 Da biste koristili blic, izaberite **Portret (noć)**. Ukoliko ne želite da koristite blic, izaberite **Noć**.

Saveti o slikama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoapar.**

Kada snimate fotografije, imajte na umu sledeće:

- da se fotoapar. ne bi pomerao, držite ga obema rukama;
- kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet slike;
- fotoapar. aktivira režim štednje baterije nakon približno jednog minuta neaktivnosti; da biste ponovo aktivirali fotoapar., kratko pritisnite taster .
- možete da podesite scenu definisanu od strane korisnika koja će se koristiti kao podrazumevana scena svaki put kada otvorite aplikaciju Kamera. Izaberite  > **Režim scene** > **Određuje korisnik** > **Izmeni**. Izmene podešavanja, a zatim izaberite **Podesi za podr. rež. scene** > **Da**.

- Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću svog uređaja možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Pritisnite i držite .

- 1 Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim, izaberite .
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite . Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster tokom jednog minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
- 4 Da biste prekinuli snimanje, izaberite . Video snimak se automatski čuva u folderu Fotografije.

Slanje slike

Slike možete da šaljete prijateljima putem multimedijalnih ili mail poruka, odnosno putem Bluetooth veze.

- 1 Snimate sliku.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Slanje**.
- 3 Izaberite željeni način slanja.

Slike i video snimci

0 aplikaciji Fotografije



Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Aplikacija Fotografije je mesto na kojem možete da pregledate sve slike i video snimke na uređaju. Možete jednostavno da gledate video snimke ili pretražujete slike, kao i da štampate najbolje snimke.

Možete i da pregledate slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku.

Da biste efikasnije upravljali multimedijalnim datotekama, dodajte im oznake ili ih razvrstajte u kategorije.

Pregled slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Pretraživanje slika i video snimaka

Prebacite nagore ili nadole.

Pretraživanje slika u režimu punog ekrana

Prevucite ulevo ili udesno.

Pregled slika u režimu punog ekrana

Izaberite sliku i okrenite uređaj da biste ga postavili u položeni režim.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite da biste uvećali prikaz. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.

**Pregled slika u vidu niza slajdova**

Izaberite sliku i **Opcije** > **Niz slajdova** > **Pusti**. Niz slajdova počinje od izabrane slike.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite video snimak.

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. Najpre morate sačuvati primljenu sliku ili video snimak, da biste ih kasnije videli u aplikaciji Fotografije.

Izmena snimljenih slika

Pomoću aplikacije Editor slika možete slikama da dodate efekte, tekst, clip art ili okvire.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Editor slika** i sliku.

- 1 Da biste ubacili efekte, izaberite željenu opciju na proširenoj traci sa alatcima.
- 2 Da biste sačuvali izmenjenu sliku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Izmenjena slika neće zameniti originalnu.

Da biste kasnije videli izmenjene slike, izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Video montažer**O aplikaciji Video montažer**

Zahvaljujući video montažeru, slike i video snimke možete da kombinujete sa zvukom, efektima i tekstom, kao i da ih lako pretvorite u kratke filmove ili projekcije slajdova.



Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont..**

Podržani su sledeći kodaci i formati datoteka: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

Sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u filmu u folderu **Audio datoteke** na uređaju.

Ne možete da u film dodate audio datoteku zaštićenu po DRM.

Kreiranje filma

Zahvaljujući aplikaciji Storibord, na jednostavan način od video snimaka i slika možete da kreirate kratke filmove.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont..**

- 1 Izaberite **Storibord**.
- 2 Da biste u film dodali video snimke i slike, izaberite **Izaberi medij**. Da biste pregledali izabrane datoteke, prebacujte nalevo ili nadesno.
- 3 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite **+**.
- 4 Da biste aktivirali režim izmene, izaberite video snimak ili sliku. U režimu izmene možete da smanjite dužinu videa ili da definišete koliko će se dugo prikazivati slika.
- 5 Izaberite zvuke koji će se puštati u pozadini.
- 6 Da biste dodali tekst ili titlove u film, izaberite **Dodaj tekst**.
- 7 Sačuvajte film.

Kreiranje niza slajdova

Aplikacija Video mont. sadrži obrasce za različite prilike. Možete ih koristiti za kreiranje niza slajdova određenog događaja kao što godišnjice ili zabave.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video mont..**

- 1 Izaberite **Niz slajdova**.
- 2 Izaberite šablon za niz slajdova. Kada izaberete šablon, prikazuje se njegov pregled.
- 3 Izaberite sliku koja će se koristiti.
- 4 Izaberite zvuke koji će se puštati u pozadini.
- 5 Dodajte naslov.
- 6 Pregledajte i sačuvajte niz slajdova.

Štampanje snimljenih slika

Slike možete da odštampate direktno pomoću kompatibilnog štampača.

- 1 Povežite uređaj sa štampačem pomoću kompatibilnog USB kablja za prenos podataka u režimu Prenos medij..
- 2 Izaberite sliku za štampanje.
- 3 Izaberite **Opcije > Štampaj**.
- 4 Da biste koristili USB vezu za štampanje, izaberite **Štampanje > USB-om**.
- 5 Da biste odštampali sliku, izaberite **Opcije > Štampaj**.

Savet: Možete da koristite i Bluetooth štampač. Izaberite **Štampanje > Preko Bluetooth veze**. Promenite izabrani štampač na Bluetooth, a zatim pratite uputstva na ekranu.


Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim. U gornjem desnom uglu prikaza za pretraživanje izaberite  > **USB**.

Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku


Priključivanje uređaja na TV koristeći HDMI

Da biste priključili uređaj na TV ili na neki drugi kompatibilan uređaj, možete da koristite kompatibilan HDMI adapter i standardni HDMI kabl (dostupan je zasebno). Slike i video snimci zadržavaju prvobitni kvalitet video i audio snimka, a čak je podržan i sistem okružujućeg zvuka (surround sound).

- 1 Priključite HDMI adapter u HDMI konektor uređaja.



- 2 Priključite HDMI kabl u adapter, a zatim u HDMI konektor na TV prijemniku. Možda će biti potrebno da ručno izaberete HDMI ulaz na TV prijemniku.

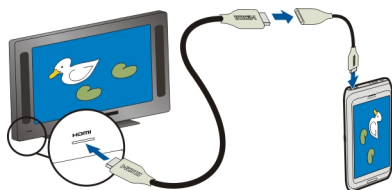


3 Izaberite sliku ili video snimak za prikaz na TV prijemniku.

Priključivanje uređaja na TV koristeći Nokia Video Connectivity kabl

Možete da prikazete slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku i tako ih lakše pokažete članovima porodice i prijateljima.


Potrebno je da koristite Nokia Video Connectivity kabl (dostupan je zasebno), a moguće je da će biti potrebno da izmenite podešavanja TV izlaza i razmere. Da biste prilagodili podešavanja TV izlaza, izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Pribor > TV izlaz**.

- 1 Priključite Nokia Video Connectivity kabl u priključak za video na kompatibilnom TV uređaju. Boja utikača mora da odgovara boji utičnica.
- 2 Priključite drugi kraj Nokia Video Connectivity kabla na Nokia AV priključak vašeg uređaja. Možda ćete morati da izaberete **Kabl TV izlaza** kao USB režim.
- 3 Potražite datoteku koju želite da pregledate.

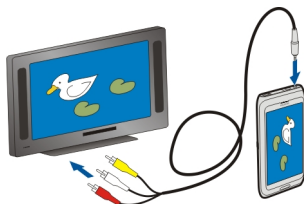


Priključivanje uređaja na kućni bioskop

Možete da koristite uređaj sa sistemima za kućni bioskop. Pomoću kompatibilnih kućnih bioskopa možete da uživate u video snimcima visoke definicije uz Dolby™ Digital Plus 5.1 audio sa više kanala za neverovatan „surround sound“ doživljaj (okružujućeg zvuka).

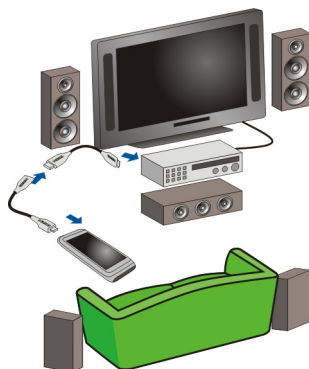

- 1 Priključite HDMI adapter u HDMI konektor uređaja.



- 2 Priključite HDMI kabl (dostupan je zasebno) u adapter, a zatim u HDMI konektor kućnog bioskopa.
Kućni bioskop mora da podržava standard HDMI 1.3 i da ima mogućnost prenosa video signala na TV putem HDMI interfejsa. Vaš uređaj dekodira Dolby Digital Plus i emituje izlazni PCM audio signal u kućni bioskop.
- 3 Da biste podesili kućni bioskop tako da koristi odgovarajući HDMI ulaz, pogledajte korisnička uputstva za kućni bioskop.
- 4 Reprodukujte video snimak na uređaju.

Maksimalna podržana rezolucija video snimaka je 1280 x 720 (720p), dok maksimalna veličina datoteke koju uređaj podržava iznosi 4 GB.

Primer: MP4 ili MKV video snimak koji ima sledeća svojstva:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps (kadra u sekundi), High Profile Level 3.1, 3 referentna kadra
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanala

Video snimci i TV

Video snimci

O servisu Video snimci



Pomoću aplikacije Video snimci možete da gledate video snimke na uređaju.

Savet: Preuzmite nove video snimke iz Ovi prodavnice. Da biste saznali više o Ovi prodavnici, posetite adresu www.ovi.com.

Korišćenje pristupne tačke za paketni prenos podataka pri preuzimanju video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Puštanje video snimka

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video sn. i TV > Video snimci**.

Izaberite video snimak.

Korišćenje kontrola video plejera

Kucnite ekran.

Kopiranje video snimka sa uređaja na računar i obrnuto

Imate li na računaru video snimke koje želite da gledate na uređaju? Odnosno, imate li video snimke koje ste snimili na uređaju i koje želite da kopirate na računar? Kopirajte video snimke sa računara na uređaj i obrnuto pomoću USB kablova za prenos podataka.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kablova za prenos podataka.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

Gledanje Web TV-a

Web TV na zahtev vam omogućava da pratite vesti i gledate najnovije epizode omiljenih TV serija.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video sn. i TV** i servis.

Da biste sadržaj strimovali uživo pomoću Web TV-a, potrebna vam je 3G, 3.5G ili WLAN veza. Korišćenje Web TV servisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Informacije o naplati prenosa podataka potražite od svog provajdera mrežnog servisa.

Izbor prethodno instaliranih Web TV servisa zavisi od zemlje i provajdera mrežnog servisa. Sadržaj različitih Web TV servisa nije isti.

- 1 Da biste pretraživali sadržaj Web TV servisa, prebacite ekran.
- 2 Da biste započeli reprodukciju, izaberite sličicu.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrolne tastere tokom reprodukcije, kucnite ekran.
- 4 Za podešavanje jačine zvuka koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Dodavanje Web TV vidžeta na početni ekran

Dodirnite i držite početni ekran, a zatim izaberite  i željeni Web TV servis.

Pronalaženje dodatnih Web TV servisa

Da biste preuzeli Web TV servise iz Nokia Ovi prodavnice, izaberite **Nabavite još**. Preuzeti servisi se čuvaju u folderu „Aplikacije“, ali ih možete premestiti u neki drugi, na primer u namenski folder za Web TV.

Da biste saznali više o Ovi prodavnicima, posetite adresu www.ovi.com.

Muzika i audio sadržaji

Muzički centar

O aplikaciji Muzički plejer



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.


Pomoću aplikacije Muzič. plejer možete da slušate muziku i podcaste i kada ste u pokretu.

Savet: Preuzmite još muzike iz servisa Ovi muzika. Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Ovi Muzika**. Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite adresu www.ovi.com.

Puštanje muzike

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muzič. plejer**.

- 1 Izaberite **Opcije** i željeni prikaz. Pesme možete da pretražujete po pesmi ili albumu. U prikazu albuma, da biste pregledali korice albuma, okrenite uređaj u horizontalni položaj, a prebacite ekran nalevo ili nadesno.

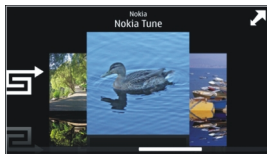

2 Izaberite pesmu ili album.


Savet: Da biste pesme slušali nasumičnim redosledom, izaberite .

Pauziranje i nastavak pesme

Da biste pauzirali pesmu, izaberite . Da biste nastavili pesmu, izaberite .

Premotavanje pesme unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

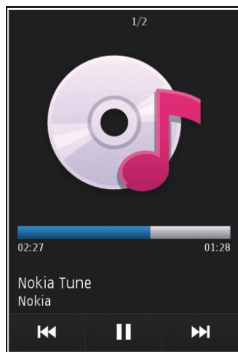

Savet: Kada slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran i ostavite aplikaciju Muzič. plejer da radi u pozadini.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da slušate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poredate određenim redosledom.

Izaberite **Meni > Muzika > Muzič. plejer.**

1 Izaberite **Opcije > Liste pesama.**

- 2 Izaberite **Opcije** > **Nova lista pesama**.
- 3 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Izaberite pesme za dodavanje na listu onim redosledom kojim želite da ih puštate.

Dodavanje pesme na listu

Izaberite i držite pesmu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Dod. u listu pesama**.

Uklanjanje pesme sa liste

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni**.

Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.


Puštanje liste pesama

Izaberite **Opcije** > **Liste pesama** i listu pesama.

Savet: Muzič. plejer automatski kreira liste najslušanih pesama, nedavno puštenih pesama i nedavno dodatih pesama.

Kopiranje muzike sa računara

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na uređaju? Nokia Ovi Player predstavlja najbrži način za prenos muzike na uređaj, a možete ga koristiti za sinhronizaciju muzičke kolekcije i upravljanje njom.

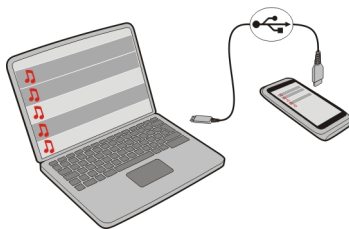

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.
- 2 Na uređaju izaberite oblast sa obaveštenjima, koja se nalazi u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite  > **USB** > **Prenos medij.**
- 3 Na računaru otvorite Nokia Ovi Player. Više informacija potražite u pomoći za Ovi Player.

Preuzmite najnoviju verziju softvera Ovi Player sa adrese www.ovi.com.

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se puštati na više uređaja.

Kupovina muzike iz Nokia servisa Ovi muzika

 Pomoću Nokia servisa Ovi muzika možete da kupujete i preuzimate pesme na svoj uređaj i računar. Da biste upravljali muzičkom kolekcijom i preuzimanjima, možete da instalirate Nokia Ovi Player na kompatibilnom računaru ili da koristite Internet pretraživač kako biste preuzeli muziku.

Da biste počeli da pronalazite muziku, izaberite **Meni > Muzika > Ovi Muzika** ili idite na Web lokaciju www.ovi.com.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM), kao što su slike, video snimci i muzika, ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.

Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Diktafon uređaja možete da koristite za snimanje zvukova iz prirode, kao što je pesma ptica, kao i govornih beleški. Snimljene audio snimke možete da pošaljete prijateljima.

Izaberite **Meni > Posao > Diktafon**.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Menadžer datoteka.

Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke

Izaberite **Opcije > Pošalji**.

FM radio

O aplikaciji FM radio



Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Možete da slušate FM radio stanice koristeći svoj uređaj – samo priključite slušalice i izaberite stanicu!

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.



Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Na traci sa alatkama izaberite > .

Radio stanice možete da pronađete koristeći automatsko traženje ili tako što ćete ručno podešiti frekvenciju. Kada prvi put otvorite FM radio, ova aplikacija automatski traži radio stanice koje se čuju na vašoj lokaciji.

Traženje svih dostupnih radio stanica

- 1 Na traci sa alatkama izaberite .
- 2 Da biste sačuvali sve pronađene stanice, na traci sa alatkama izaberite . Da biste sačuvali jednu stanicu, izaberite i držite naslov stanice, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj**.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Na traci sa alatkama izaberite **Ručno podešavanje**.
- 2 Koristite ikone strelica nagore i nadole da biste uneli frekvenciju.

Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Slušanje sačuvane stanice

Na traci sa alatima izaberite  >  i izaberite stanicu sa liste.

Prelazak na sledeću ili prethodnu sačuvanu stanicu

Prebacite ekran nadesno ili nalevo. Možete i da izaberete  ili .

Traženje druge radio stanice

Prebacite nagore ili nadole. Možete i da izaberete i držite  ili .

Slušanje radija preko zvučnika

Izaberite **Opcije > Aktiviraj zvučnik**. Ipak, potrebno je da slušalice budu priključene.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

Savet: Da biste tražili i kupili muziku u okviru servisa Ovi muzika, na traci sa alatima izaberite  > .

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u tom području.

Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

Premeštanje stanice u okviru liste

- 1 Na traci sa alatima izaberite  > .
- 2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Premesti**.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

Mape

Pregled aplikacije Mape



Izaberite **Meni** > **Mape**.

Dobro došli u Mape.

Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da isplanirate maršrutu i vode vas do mesta na koje želite da odete.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite pravi put uz uputstva koja vas vode od skretanja do skretanja.
- Sinhronizujte omiljene lokacije i maršrute na mobilnom uređaju i u Internet servisu Ovi mape.
- Pogledajte vremenske prognoze i druge lokalne informacije, ako su dostupne.

Neki servisi možda neće biti dostupni u svim zemljama i na svim jezicima. Servisi će možda zavisiti od mreže. Više informacija potražite od provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Moja pozicija

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Moja poz.**

Ikona  označava vašu trenutnu poziciju, ako je dostupna. Kada uređaj traži vašu poziciju, ikona  treperi. Ako trenutna pozicija nije dostupna, ikona  označava vašu poslednju poznatu poziciju.

Ako je dostupno samo pozicioniranje zasnovano na broju za identifikaciji uređaja, crveni krug oko ikone pozicioniranja označava veću oblast u kojoj se možda nalazite. U gusto naseljenim oblastima, tačnost procene se povećava, pa je crveni krug manji u odnosu na slabije naseljene oblasti.

Kretanje po mapi

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Izaberite .


Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite + ili -.

Ako pregledate oblast koja nije pokrivena mapama koje se nalaze na uređaju, a veza za prenos podataka je aktivna, nove mape se automatski preuzimaju.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz mape

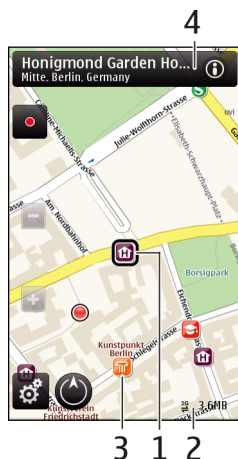

- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast prikaza indikatora
- 3 Tačka interesovanja (na primer, železnička stanica ili muzej)
- 4 Oblast sa informacijama

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Odaberite **Meni** > **Mape** i **Moja poz.**

Izaberite  a zatim jednu od sledećih opcija:

Prikaz mape — U standardnom prikazu mape, detalji poput naziva lokacija ili brojeva autoputeva mogu jednostavno da se uoče.

Satelitski prikaz — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Prikaz terena — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

3D prikaz — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

Orijentiri — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

Noćni režim — Podesite zagasiti boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Da biste izbegli troškove prenosa podataka na mobilni uređaj, preuzmite najnovije mape i datoteke govornog navođenja na računar, a zatim ih prebacite na uređaj i sačuvajte ih.

Koristite aplikaciju Nokia Ovi Suite da biste preuzeli najnovije mape i datoteke sa govornim uputstvima na kompatibilni računar. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite na kompatibilni računar, idite na www.ovi.com.

Savet: Sačuvajte na uređaju nove mape pre nego što započnete putovanje, kako biste mogli da ih pregledate bez Internet veze kada ste u inostranstvu.

Da biste bili sigurni da uređaj ne koristi Internet vezu, u glavnom prikazu izaberite  > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.

Korišćenje kompasa

Kada se aktivira kompas, i strelica kompasa i mapa će se automatski okrenuti u smeru u koji je uperen vrh uređaja.

Odaberite **Meni** > **Mape** i **Moja poz.**

Aktiviranje kompasa

Izaberite .

Deaktiviranje kompasa

Ponovo izaberite . Mapa je okrenuta prema severu.

Kompas je aktivan kada je prisutan zeleni okvir. Ukoliko je potrebno da se kompas kalibriše, okvir kompasa je crven ili žut.

Kalibracija kompasa

Okrećite uređaj po svim osama neprekidnim pokretom sve dok okvir kompasa ne postane zelen.



Kompas ima ograničenu preciznost. Elektromagnetna polja, metalni objekti i drugi spoljašnji uslovi takođe mogu da utiču na preciznost kompasa. Kompas treba da je uvek pravilno kalibrisan.

O metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na GPS-u, A-GPS-u, WLAN mreži ili ID-u ćelije.

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je sistem za navigaciju koji se zasniva na satelitima i koji se koristi za izračunavanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji šalje GPS podatke i tako poboljšava brzinu i preciznost pozicioniranja.

Pozicioniranje pomoću bežične lokalne mreže (WLAN mreže) poboljšava preciznost pozicioniranja kada GPS signali nisu dostupni, posebno kad se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja putem ID-a ćelije pozicija se određuje na osnovu antenskog tornja na koji je uređaj trenutno povezan.

Kada prvi put budete koristili Mape, možda će se od vas tražiti da definišete pristupnu tačku za Internet koja će se koristiti za preuzimanje kartografskih podataka, korišćenje A-GPS-a ili povezivanje na WLAN mrežu.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.



Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Pronalaženje mesta

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite **Meni > Mape i Pretraži**.

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili poštanski broj. Da biste ispraznili polje za pretragu, izaberite .
- 2 Izaberite **Napred**.
- 3 Izaberite stavku sa liste predloženih podudaranja.
Lokacija će se prikazati na mapi. Da biste videli druge lokacije sa liste rezultata pretrage na mapi, izaberite jednu od strelica pored oblasti za informacije .
- 1 Izaberite polje za pretragu, a zatim unesite reči za pretragu kao što su adresa ili poštanski broj.
- 2 Izaberite  Da biste ispraznili polje za pretragu, izaberite .
- 3 Izaberite stavku sa liste predloženih podudaranja.
Lokacija će se prikazati na mapi. Da biste videli druge lokacije sa liste rezultata pretrage na mapi, izaberite jednu od strelica pored oblasti za informacije .

Povratak u listu predloženih podudaranja

Izaberite **Lista**.

Traženje različitih tipova okolnih mesta

Izaberite **Pretraži kategorije** i kategoriju kao što su radnje, smeštaj ili prevoz.

Ako nisu pronađeni nikakvi rezultati pretrage, proverite da li su termini za pretragu tačno napisani. Takođe, problemi sa Internet vezom mogu da utiču na rezultate prilikom pretrage na mreži.

Da biste izbegli troškove prenosa podataka, rezultate pretrage možete da dobijete i bez aktive Internet veze, ukoliko ste na svom uređaju sačuvali mape oblasti koju pretražujete.

Prikaz detalja lokacije

Pogledajte više informacija o određenoj lokaciji ili mestu, kao što je hotel ili restoran, ukoliko je to dostupno.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Moja poz.**.

Prikaz detalja o mestu

Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama (📍) i **Prikaži detalje**.

Ocenjivanje mesta

Izaberite mesto, njegovu oblast sa informacijama (📍), **Prikaži detalje** i ocenu u vidu zvezdica. Na primer, da biste ocenili da mesto ima 3 od 5 zvezdica, izaberite treću zvezdicu. Da biste ocenili mesto, potrebna vam je veza sa Internetom.

Kada pronađete mesto koje ne postoji ili koje sadrži neodgovarajuće informacije ili netačne detalje, kao što su pogrešne kontakt informacije ili lokacija, preporučujemo vam da to prijavite firmi Nokia.

Prijavljivanje netačnih informacija

Izaberite mesto i njegovu oblast sa informacijama (📍), a zatim izaberite **Prikaži detalje** > **Prijavi ovo mesto** i odgovarajuću opciju. Da biste prijavili mesto, potrebna vam je veza sa Internetom.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Omiljene

Čuvanje mesta i maršruta

Sačuvajte adrese, zanimljiva mesta i maršrute kako biste kasnije mogli brzo da ih pronađete i koristite.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Moja poz.**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite oblast za informacije za tu lokaciju (📍).
- 4 Izaberite **Sačuvaj mesto**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Moja poz.**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite oblast za informacije za tu lokaciju (📍).
- 4 Da biste dodali drugu tačku maršrute, izaberite **Dodaj u maršrutu**.
- 5 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

6 Izaberite **Prikaži put** > **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni** > **Mesta** ili **Maršrute**.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili maršruta

Koristite folder „Favoriti“ da biste brzo pristupili mestima i maršrutama koje ste sačuvali.

Grupišite mesta i maršrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Odaberite **Meni** > **Mape** i **Omiljeni**.

Prikaz sačuvanog mesta na mapi

- 1 Izaberite **Mesta**.
- 2 Idite do mesta.
- 3 Izaberite **Prikaži na mapi**.

Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite **Lista**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Kreiraj novu kolekciju** i unesite naziv kolekcije.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite **Mesta** i mesto.
- 2 Izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili postojeću kolekciju.

Ako je potrebno da izbrišete maršrute, idite u Internet servis Ovi mape na adresi www.ovi.com.

Slanje mesta prijateljima

Kada želite da delite informacije o mestima sa prijateljima, pošaljite te detalje direktno na njihove uređaje.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Moja poz..**

Slanje mesta na kompatibilni uređaj prijatelja

Izaberite lokaciju na mapi, dodirnite oblast sa informacijama lokacije  i izaberite **Pošalji**.

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Isplanirajte put na svom računaru koristeći Web lokaciju servisa Ovi mape, sinhronizujte sačuvana mesta i maršrute na mobilnom uređaju i pristupite planu dok putujete.

Da biste sinhronizovali mesta ili maršrute na mobilnom uređaju i na Internet servisu Ovi mape, potrebno je da se prijavite na svoj Nokia nalog.

Sinhronizacija sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni** > **Sinhronizuj sa Ovi**. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.

Podešavanje uređaja tako da automatski sinhronizuje folder „Favoriti“

Izaberite  > **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Prilikom uklj. i isklj.**. Uređaj pokreće sinhronizaciju kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Mape.

Sinhronizacija zahteva aktivnu vezu sa Internetom i može da podrazumeva prenos velike količine podataka putem mreže provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili Internet servis Ovi mape, posetite adresu www.ovi.com.

Deljenje lokacije

Objavite lokaciju na kojoj se nalazite u društvenoj mreži Facebook, zajedno sa tekstom i slikom. Facebook prijatelji će moći da vide vašu lokaciju na mapi.

Izaberite **Meni** > **Mape i Delj. lok.**.

Da biste delili lokaciju, potrebni su vam Nokia nalog i Facebook nalog.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još nemate, izaberite **Kreiraj novi nalog**.
- 2 Prijavite se na Facebook nalog.
- 3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Unesite ažuriranje statusa.
- 5 Da biste priložili sliku uz post, izaberite **Dodaj fotografiju**.
- 6 Izaberite **Deljenje lokacije**.

Upravljanje Facebook nalogom

U glavnom prikazu izaberite **Nalozi** > **Deljenje podešavanja lokacije** > **Facebook**.

Deljenje lokacije i pregledanje lokacija drugih osoba zahteva vezu sa Internetom. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka.

Uslovi za korišćenje Facebooka se primenjuju na deljenje lokacije u društvenoj mreži Facebook. Upoznajte se sa uslovima korišćenja Facebooka i sa praksama vezanim za privatnost.

Pre deljenja lokacije sa drugima, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.

Vožnja i šetnja

Dobijanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ukoliko je dostupno za vaš jezik, pomaže vam da pronađete put do odredišta i omogućava vam da uživate u putovanju.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja ili Šetnja**.

Kad budete prvi put koristili navigaciju za vožnju ili šetnju, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ukoliko izaberete jezik koji obuhvata imena ulica, i imena ulica se izgovaraju naglas. Glasovno navođenje možda neće biti dostupno za vaš jezik.

Promena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  i **Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmerav. za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite  i **Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmerav. za šetnju i Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog uputstva prilikom navigacije vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Ponovi**.

Podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja prilikom navigacije vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Jačina zvuka**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva od raskrsnice do raskrsnice u toku vožnje, Mape će vam pomoći da stignete do odredišta.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste vozili bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Promena prikaza u toku navigacije

Prebacite ekran da biste izabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

Prikaz navigacije



- 1 Maršruta
- 2 Vaša lokacija i odredište
- 3 Kompas
- 4 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Nabavljanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Poboljšajte doživljaj tokom vožnje pomoću informacija o događajima u saobraćaju, pomoći u vezi saobraćajnih traka i upozorenja o ograničenju brzine u realnom vremenu, ako je to dostupno za vašu zemlju ili region.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Prikaz događaja u saobraćaju na mapi

Tokom navigacije za vožnju izaberite **Opcije > Inf. o saobr.**. Događaji se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr.**

Kada planirate maršrutu, možete da podesite uređaj tako da izbegava događaje u saobraćaju, kao što su zastoji ili radovi na putu.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija > Preusm. zbog saobr.**

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

Šetnja do svog odredišta

Kada su vam potrebna uputstva da biste pratili maršrutu pešice, Mape će vas voditi preko trgova i kroz parkove, pešačke zone, pa čak i tržne centre.

Izaberite **Meni > Mape i Šetnja**.

Šetnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste se šetali bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Planiranje maršrute

Isplanirajte putovanje, kreirajte sopstvenu maršrutu i prikažite je na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni > Mape i Moja poz..**

Kreiranje maršrute

- 1 Dodirnite lokaciju koja je početna tačka. Da biste tražili neku adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 2 Dodirnite oblast sa informacijama lokacije .
- 3 Izaberite **Dodaj u maršrutu**.
- 4 Da biste dodali drugu tačku na maršruti, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Izaberite tačku na maršruti.
- 2 Izaberite **Premesti**.
- 3 Dodirnite mesto na koje želite da premestite tačku maršrute.

Izmena lokacije tačke maršrute

Dodirnite tačku maršrute, a zatim izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navođenjem do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju ili Počni šetnju**.

Promena podešavanja maršrute

Podešavanja maršrute utiču na navođenje tokom navigacije i na način na koji se maršruta prikazuje na mapi.

- 1 U prikazu planera maršrute otvorite karticu Podešavanja. Da biste iz prikaza navigacije došli do prikaza planera maršrute, izaberite **Opcije > Tačke maršr.** ili **Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način kretanja na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete **Šetnja**, jednosmerne ulice će biti uzete u obzir kao normalne, a trotoari i staze kroz, na primer, parkove i tržne centre, moći će da se koriste.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima šetnje

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Šetnja > Poželjna maršruta > Ulice** ili **Vazдушna linija**. **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Brža maršruta** ili **Krača maršruta**.

Korišćenje optimalne maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete i da odaberete da dozvolite ili izbegnete korišćenje, na primer, autoputeva, puteva sa naplatom putarine ili trajekata.

Upravljanje vremenom

Sat
0 satu



Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Podesite alarme i upravljajte njima kako biste mogli da vidite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

Podešavanje vremena i datuma

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim **Opcije > Podešavanja > Vreme** ili **Datum**.

Savet: Da biste prikazali datum i vreme kada su ekran i tasteri zaključani, pritisnite i držite taster „Meni“.

Podešavanje alarma

Uređaj možete da koristite kao budilnik.

Na početnom ekranu izaberite sat.

- 1 Izaberite **Novi alarm**.
- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm tako da se, na primer, oglašava svakog dana u isto vreme, izaberite **Ponovi**.

Uklanjanje alarma

Izaberite i držite alarm, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni alarm**.

Odlaganje alarma

Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglasi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremena odlaganja

Na početnom ekranu izaberite sat i **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**, a zatim podesite vremenski period.


Alarmer možete da odložite i tako što ćete ekran uređaja okrenuti nadole. Da biste koristili ovu funkciju, najpre morate da aktivirate senzore.

Aktiviranje senzora

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora > Senzori > Uključeno**.

Aktiviranje funkcije „Kontrola okretanjem“ za odlaganje alarma

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora > Kontrola okretanjem > Odlaganje alarma**.

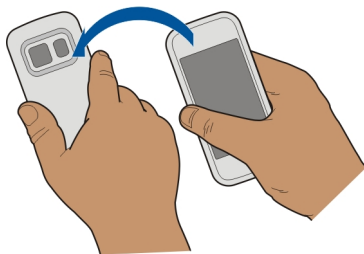

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Možete da podesite uređaj tako da automatski ažurira vreme, datum i vremenske zone.

Na početnom ekranu izaberite sat, a zatim **Opcije > Podešavanja > Automat. ažur. vremena > Uključeno**.

Automatsko ažuriranje je mrežni servis.

Promena vremenske zone tokom putovanja

Kada putujete u inostranstvo, možete da podesite da sat pokazuje lokalno vreme.

Na početnom ekranu izaberite sat i otvorite karticu „Vreme u svetu“.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Podešavanje trenutne lokacije

Izaberite i držite lokaciju, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Postavi za trenutnu lok.**

Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Uverite se da je prikazano vreme tačno.

Provera vremena u različitim gradovima

Da biste videli vreme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu za svetsko vreme. Možete i da dodate slike za lokacije, na primer, sliku prijatelja koji živi u datom gradu ili pogled sa omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom ekranu izaberite sat i otvorite karticu za svetsko vreme.

Dodavanje lokacije

Izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete da dodate najviše 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Izaberite i zadržite lokaciju, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni sliku** i sliku.

Kalendar**O kalendaru**

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara uređaja možete da radite sledeće:

- organizujete svoj raspored;
- dodajete podsetnike za godišnjice i druge važne datume;
- ažurirate listu obaveza.

Možete da imate posebne kalendare za slobodno vreme i posao.

Prikaz rasporeda za određenu sedmicu

Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima. Koristite sedmični prikaz da biste jednostavno proverili sve stavke za određenu sedmicu.

Na početnom ekranu izaberite datum.

Na traci sa alatcima izaberite  > .

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustvujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

Na početnom ekranu izaberite datum.

- 1 Dodite do željenog datuma i izaberite .
- 2 Izaberite polje za tip stavke i **Obaveza**.
- 3 Popunite polja. Da biste zatvorili dijalog za unos teksta, izaberite .
- 4 Da biste dodali podsetnik za zadatak, izaberite **Alarm** > **Uključen**.

Dodavanje zakazane obaveze

Važne zakazane obaveze možete da sačuvate u kalendaru kao stavke tipa „sastanak“.

Na početnom ekranu izaberite datum.

- 1 Dodite do željenog datuma i izaberite . Stavka tipa „sastanak“ je izabrana kao podrazumevana.
- 2 Popunite polja. Da biste zatvorili dijalog za unos teksta, izaberite .
- 3 Da biste podesili ponavljanje stavke tipa „sastanak“ u redovnim intervalima, izaberite **Ponavljanje** i vremenski interval. Izaberite **Ponavlja se do** i unesite krajnji datum.

Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

Na početnom ekranu izaberite datum.

- 1 Dodite do željenog datuma i izaberite **Opcije > Nova stavka > Tip stavke kalendara > Godišnjica**.
- 2 Popunite sva polja. Da biste zatvorili dijalog za unos teksta, izaberite .

Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Na početnom ekranu izaberite datum.

Kreiranje novog kalendara

- 1 Izaberite **Opcije > Upravljanje kalendarima**.
- 2 Izaberite **Opcije > Kreiraj novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i podesite šemu boja za kalendar.
- 4 Definišite vidljivost ovog kalendara. Kada je kalendar skriven, njegove stavke i podsetnici nisu prikazani u okviru prikaza drugih kalendara niti na početnom ekranu.

Izmena podešavanja kalendara

U prikazu Upravljanje kalendarima izaberite željeni kalendar.

Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Dodite do željenog datuma i izaberite .
- 2 Izaberite željeni tip stavke.
- 3 Izaberite **Stavka kalen. sačuvana** u i kalendar u kojem želite da sačuvate ovu stavku.

U prikazima različitih kalendara, šema boja označava u kojem je kalendaru sačuvana neka stavka.

Kancelarija

Quickoffice

0 Quickoffice aplikaciji



Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregled i izmenu Microsoft Word dokumenata;
- Quicksheet za pregled i izmenu Microsoft Excel radnih listova;
- Quickpoint za pregled i izmenu Microsoft PowerPoint prezentacija.

Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Pomoću aplikacije Quickoffice možete da pregledate Microsoft Office dokumente kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Otvaranje datoteke

Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite **Opcije > Razvrstaj po**.

Slanje datoteka kompatibilnom uređaju

Izaberite  i način slanja.

Nisu podržani svi formati niti sve funkcije.

Izmena dokumenta

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft Word dokumente.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument**.

Ubacivanje teksta

Izaberite praznu oblast, a zatim unesite tekst.

Izmena teksta

Izaberite pasus.

Uređivanje teksta

Da biste izmenili svojstva fonta i pasusa, izaberite **Opcije > Format**.

Izmena radne sveske

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft Excel radne sveske.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument**.

Izmena ćelije

Izaberite ćeliju i **Opcije > Izmeni ćeliju**. Da biste ubacili funkciju, u prikazu za izmenu izaberite **Opcije > Ubaci funkciju**.

Izmena prezentacije

Zahvaljujući aplikaciji Quickoffice, možete da menjate Microsoft PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Posao > Quickoffice**.

Kreiranje novog dokumenta

Izaberite **Novi dokument**.

Dodavanje slajda

Izaberite **Opcije > Opcije slajda > Ubaci novi slajd**.

Ubacivanje slike, okvira za tekst ili nekog drugog elementa

Izaberite **Opcije > Ubaci**.

Izmena teksta

Izaberite okvir za tekst i **Opcije > Izmeni okvir za tekst**.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću programa Adobe Reader, možete da čitate PDF dokumente.

Izaberite **Meni > Posao > Adobe PDF**.

Otvaranje datoteke

Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Izračunavanje



Izaberite **Meni** > **Posao** > **Kalkulator**.

- 1 Unesite prvi broj proračuna.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj proračuna.
- 4 Izaberite =.

Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja

Izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj** ili **Preuzmi**.

Pisanje beležaka

O aplikaciji Beleške



Izaberite **Meni** > **Posao** > **Beleške**.

Pomoću aplikacije Beleške možete da pišete beleške (npr. podsetnik na sastanak) i čuvate primljene datoteke sa čistim tekstom (TXT datoteke).

Sastavljanje liste za kupovinu

Liste za kupovinu koje sastavite na papiru se lako gube. Umesto da zapisujete na papir, liste za kupovinu sastavite pomoću aplikacije Beleške. Na ovaj način ćete listu uvek imati uz sebe! Listu možete i da pošaljete, npr. članu porodice.

Izaberite **Meni** > **Posao** > **Beleške**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova beleška**.
- 2 Unesite tekst u polje za pisanje beleške.

Slanje liste

Otvorite belešku, a zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Izaberite **Meni > Posao > Rečnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.

Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite **Opcije > Jezici > Izvor ili Odredište**.

Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite **Opcije > Jezici > Preuzmi jezike**.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika.

Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

Koristeći aplikaciju Zip menadžer možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.

 Izaberite **Meni > Posao > Zip**.

Povezivanje

Internet veze

Definisanje načina povezivanja uređaja na Internet

Kada je neophodna mrežna veza, uređaj automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje sa na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja**.

Automatski prelazak na poznatu WLAN vezu kada je dostupna

Izaberite **Predi na WLAN > Samo poznati WLAN**.

Uređaj možete i ručno da povežete na WLAN mreže pomoću čarobnjaka za WLAN.

Korišćenje isključivo WLAN veze

Za WLAN veze kada je uređaj u okviru kućne mreže izaberite **Data pozivi u mat. državi > Samo WLAN**. Za WLAN veze kada je uređaj izvan kućne mreže izaberite **Data pozivi u inostran. > Samo WLAN**.

Automatsko korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj u okviru kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u mat. državi > Automatsko**.

Da biste podesili uređaj tako da se povezuje samo preko provajdera servisa matične mreže kada se nalazite u matičnoj državi, izaberite **Data pozivi u mat. državi**. Da biste podesili uređaj tako da zatraži potvrdu pre povezivanja, izaberite **Data pozivi u mat. državi** > **Uvek pitaj**.

Zahtev potvrde za korišćenje veze za paketni prenos podataka kada je uređaj izvan kućne mreže

Izaberite **Data pozivi u inostran.** > **Uvek pitaj**.

Da biste podesili uređaj tako da se automatski povezuje, izaberite **Data pozivi u inostran.** > **Automatsko**. Uspostavljanje veza prilikom boravka u inostranstvu značajno uvećava troškove prenosa podataka.

Promena prioritetne pristupne tačke za Internet vezu

- 1 Izaberite **Odredišta** > **Internet**.
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Promeni prioritet**.
- 3 Izaberite mesto na listi gde želite da premestite pristupnu tačku.

Primer: Uređaj će uvek prvo pokušati da se poveže na pristupnu tačku za WLAN ukoliko se ona nalazi na višoj poziciji na listi u odnosu na pristupnu tačku za paketni prenos podata. Samo kada WLAN veza nije dostupna, uređaj će pokušati da se poveže na pristupnu tačku za paketni prenos podataka.

Kreiranje nove pristupne tačke

Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka**.

Bežični LAN

O WLAN vezama

 Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **WLAN**.

Aplikacija Čarobnjak za WLAN olakšava povezivanje uređaja sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom, kao i upravljanje WLAN vezama.




Važno: Koristite šifrovanje kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.



Napomena: Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnim uslovima

Da ne biste nepotrebno trošili novčana sredstva na pristup Internetu kada ste kod kuće i želite da pretražujete Web preko uređaja, povežite uređaj na kućnu WLAN mrežu.

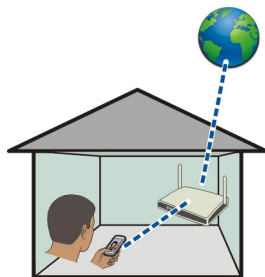

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Izaberite i držite kućnu WLAN mrežu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web**.

Ako je WLAN mreža bezbedna, unesite šifru. Ako je WLAN mreža skrivena, izaberite **Ostalo (sakriv. mreža)**, a zatim unesite ime mreže (identifikator skupa servisa – service set identifier, tj. SSID).

Prekid WLAN veze

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini WLAN vezu**.

Povezivanje na WLAN u pokretu

Veza sa WLAN mrežom je pogodna za pristup Internetu kada niste kod kuće. Uređaj povezuje na WLAN mreže na javnim mestima kao što su biblioteke ili Internet kafei.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Izaberite i držite željenu WLAN vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pokreni pretraživ. Web**.

Bluetooth

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju




Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Pomoću Bluetooth veze možete bežično da se povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Ovu vezu možete da koristite za slanje stavki sa uređaja, prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje datoteka na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

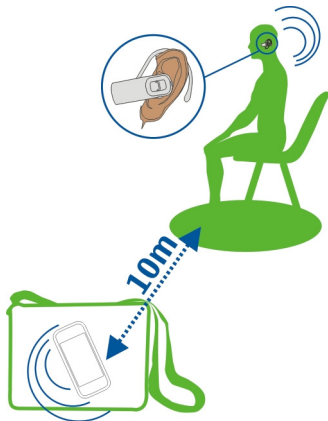

Kada je uređaj zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Priključivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada uređaj ne držite direktno u ruci. Osim toga ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Uključite slušalice.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalice, otvorite karticu **Upareni uređaji**.
- 4 Izaberite slušalice.
Ukoliko se slušalice ne nalaze na listi, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj** da biste ih potražili.
- 5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

Slanje slike i drugih sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth

Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, stavke kalendara i druge sadržaje.

Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

- 1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U iskaćućem meniju izaberite **Pošalji > Preko Bluetooth veze**.
- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan, izaberite **Još uređaja** da biste ga potražili. Prilikom pretrage se prikazuju Bluetooth uređaji koji se nalaze u opsegu.
- 3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 4 Ukoliko se često povezujete sa nekim uređajem, možete da ga podesite kao ovlašćeni uređaj. Da biste to uradili, prilikom uparivanja odgovorite potvrdno na upit o ovlašćivanju uređaja **Ovlaštititi uređaj da automatski uspostavlja veze?**. Kada je uređaj ovlašćen, ne morate svaki put da unosite šifru.

Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Režim eksterni SIM omogućava da kompatibilni komplet za automobil koristi SIM karticu uređaja.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, uređaj i dodatna oprema moraju biti upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim eksterni SIM, izaberite **Režim eksterni SIM > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida i ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite druge uređaje da uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim uređajem.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Blokiraj**.

Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, izaberite i zadržite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

Zaštita uređaja

Kada je Bluetooth veza aktivirana na uređaju, možete da kontrolišete ko može da pronađe vaš uređaj i da se poveže sa njim.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Sprečavanje drugih osoba da otkriju vaš uređaj

Izaberite **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi korisnici ne mogu da ga otkriju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa vašim uređajem.

Deaktiviranje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključeno**.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa uređaja na računar i obratno

Koristite USB kabl za prenos podataka da biste kopirali slike i druge sadržaje sa uređaja na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija Prenos medij. postavljena na USB režim, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Prenos medij..**

- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka .
Uređaj se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim Prenos medij., umesto njega koristite režim Mas. memorija.
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije uređaja i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sledećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem je instaliran paket Nokia Ovi Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete uređaj sa paketom Ovi Suite i koristite druge funkcije ovog paketa.

Ovaj režim se automatski aktivira kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Uređaj je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu, možete da povežete svoj uređaj i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije u uređaju.

Drugi uređaj ne može da pristupa masovnoj memoriji uređaja.

 **Prenos medij.** — Povežite uređaj sa kompatibilnim računarom na kojem nije instaliran paket Nokia Ovi Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.

 **Pov. rač. na int** — Ako povežete uređaj sa kompatibilnim računarom, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.


Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim u većini prikaza. U gornjem desnom uglu izaberite  > **USB**.

Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Pomoću USB On-The-Go (OTG) adaptera uređaj možete povezati sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili čvrstim diskom.

Povezivanje memorijskog uređaja

- 1 Priključite micro USB konektor USB OTG adaptera u USB port uređaja.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.

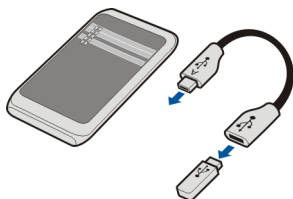

Otvora se aplikacija Menadžer datoteka i memorijska jedinica se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premeštanje datoteke

U okviru Men. dat. izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u iskaćućem meniju izaberite željenu opciju i ciljni folder.

Ukoliko povežete Hard disk koji zahteva više od 200 mA snage, koristite spoljni izvor napajanja za Hard disk.

VPN veze

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja > VPN.**

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza kako biste, na primer, pretraživali Intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenje tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg uređaja. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernica instalira, VPN način povezivanja se automatski dodaje na Intranet odredište.

Za dodatne informacije potražite VPN mrežu za mobilne uređaje na adresi www.nokia.com.

Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa Internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza.**

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Prekini vezu.**

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka možete da vidite trenutne mrežne veze.  označava vezu za paketni prenos podataka, dok  označava WLAN vezu (bežičnu lokalnu mrežu).

Prikaz detalja o vezi

Izaberite i držite vezu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Detalji**. Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i trajanje veze.

Savet: U većini prikaza da biste otvorili aplikaciju Menadžer veza izaberite oblast za obaveštenja u gornjem desnom uglu, a zatim  > **Menadžer veza**.

Čuvanje datoteka na udaljenoj disk jedinici

Ukoliko želite da napravite rezervne kopije podataka ili da uštedite prostor na uređaju, možete da koristite udaljenu disk jedinicu za čuvanje datoteka i upravljanje njima.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Eksterne jedinice**.

Podešavanja za udaljenu disk jedinicu ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Otvorite poruku i sačuvajte podešavanja.

Servis ćete možda morati da platite. Da biste dobili informacije o tome da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite se svom provajderu servisa.

Povezivanje na udaljenu disk jedinicu

Izaberite i zadržite udaljenu disk jedinicu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Poveži se**.

Dodavanje nove udaljene disk jedinice

- 1 Izaberite **Opcije > Nova jedinica**.
- 2 Unesite naziv za udaljenu disk jedinicu.
- 3 Unesite web adresu udaljene disk jedinice, uključujući i broj porta.
- 4 Da biste izabrali pristupnu tačku koja će se koristiti za povezivanje sa udaljenom disk jedinicom izaberite **Pristupna tačka > Određuje korisnik**. Ako izaberete **Pitaj kad treba**, dobićete upit za odredište ili pristupnu tačku svaki put kada se aplikacija poveže sa mrežom.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku ako to zahteva servis udaljene disk jedinice.

Izmena podešavanja postojeće udaljene disk jedinice

Izaberite **Eksterne jedinice** i željenu disk jedinicu.

Pomoću aplikacije **Menadžer datoteka** pristupajte udaljenim disk jedinicama i upravljajte sačuvanim datotekama.

Upravljanje uređajem

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

O ažuriranim verzijama softvera i aplikacija uređaja

Pomoću ažuriranih verzija softvera i aplikacija uređaja možete da preuzmete nove i poboljšane funkcije za svoj uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja.



Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver uređaja.



Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Moguće je da nakon ažuriranja softvera ili aplikacija uređaja uputstva u vodiču za korisnike više ne budu odgovarajuća.

Ažuriranje softvera uređaja i aplikacija preko uređaja



Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver uređaja ili za pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na uređaj (mrežni servis). Osim toga, uređaj možete podesiti da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ažurir. softv..**

Ukoliko ima dostupnih ažuriranja, izaberite ona koja želite da preuzmete i instalirate, a zatim izaberite .

Postavljanje uređaja na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Autom. provera ažurir..**

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara

Za ažuriranje softvera uređaja možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za povezivanje uređaja i računara.

Da biste dobili više informacija i da biste preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, posetite www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotekama

O Menadžeru datoteka



Izaberite **Meni** > **Posao** > **Men. dat..**

Pomoću aplikacije Menadžer datoteka možete da pretražujete i otvarate datoteke na uređaju i upravljate njima.

Pregled datoteka sačuvanih na uređaju

Izaberite **Meni** > **Posao** > **Men. dat.** i željenu memoriju.

Prikazaće se korenski folderi memorije.

Organizovanje datoteka

Pomoću aplikacije Menadžer datoteka možete da brišete, premeštate i kopirate datoteke i foldere ili kreirate nove. Ako datoteke razvrstate u odgovarajuće foldere, kasnije ćete moći lakše da ih pronađete.

Izaberite **Meni** > **Posao** > **Men. dat..**

Kreiranje novog foldera


U folderu u kojem želite da kreirate potfolder, izaberite **Opcije** > **Organizuj** > **Novi folder**.

Kopiranje ili premeštanje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Pravljenje rezervnih kopija datoteka

Želite da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu datoteku? Možete da napravite rezervnu kopiju sadržaja memorije uređaja na kompatibilnom računaru.

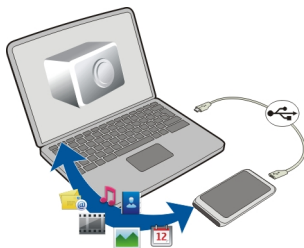

- 1 Otvorite Nokia Ovi Suite na računaru.
- 2 Priključite uređaj na računar koristeći režim Nokia Ovi Suite.
- 3 U režimu Ovi Suite, izaberite **Tools** (Alatke) > **Backup** (Rezervna kopija).

Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju sadržaja memorije uređaja na kompatibilnom računaru.

Savet: Ukoliko imate sadržaj zaštićen autorskim pravima nad digitalnim delima, upotrebite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervnu kopiju licenci i sadržaja na računaru.

Formatiranje masovne memorije

Želite da izbrisate sav sadržaj iz masovne memorije uređaja? Kada formatirate masovnu memoriju, brišu se svi podaci u njoj.

Pre formatiranja masovne memorije, napravite rezervnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate. Svi podaci se trajno brišu.

- 1 Izaberite **Meni** > **Posao** > **Men. dat..**
- 2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Format**.

Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Da biste napravili rezervnu kopiju podataka na nekom kompatibilnom računaru, možete da koristite paket Nokia Ovi Suite. Tehnologija upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) može da spreči rekonstrukciju nekih rezervnih kopija podataka.

Obratite se provajderu servisa da biste dobili više informacija o DRM tehnologiji koja je korišćena za vaš sadržaj.

Više dostupne memorije za više sadržaja

Da li vam treba više dostupne memorije uređaja kako biste mogli da instalirate još aplikacija i dodate još sadržaja?

Premestite podatke u masovnu memoriju ili na kompatibilan računar.

Možete ukloniti i sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru;
- slike i video snimke iz Fotografija. Napravite rezervnu kopiju datoteka na kompatibilnom računaru.

Savet: Ukoliko su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite ih.

Upravljanje aplikacijama O menadžeru aplikacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplik..**

Pomoću menadžera aplikacija možete da pregledate detalje o instaliranim aplikacijama, uklanjate aplikacije i definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;
- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa vašim uređajem.

Uklanjanje aplikacije sa uređaja

Da biste povećali količinu raspoložive memorije, možete da uklonite instalirane aplikacije koje vam više nisu potrebne ili koje ne koristite.

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplik..**

1 Izaberite Instalirane aplik..

- Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Deinstaliraj**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati samo ako imate originalnu instalacionu datoteku ili rezervnu kopiju uklonjene aplikacije. Možda nećete moći da otvorite datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, instalirana aplikacija će možda prestati da funkcioniše. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije, koristite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim pomoću menadžera datoteka uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u prijemnom sandučetu za Poruke.

Sinhronizacija sadržaja O aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podat. > Sinhronizuj**.

Pomoću aplikacije Sinhronizuj možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na uređaju i na udaljenom serveru. Nakon sinhronizacije, na tom serveru će se nalaziti rezervne kopije važnih podataka.



Sinhronizacija sadržaja na uređaju i na udaljenom serveru

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koje će vam uvek biti pri ruci, bilo da sedite za računarnom ili ste u pokretu i koristite mobilni uređaj? Pomoću aplikacije Sinhronizacija možete da sinhronizujete važan sadržaj na uređaju sa sadržajem na udaljenom serveru.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podat. > Sinhronizuj.**

Podešavanja sinhronizacije ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil sinhronizacije.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Opcije > Sinhronizuj.**

Savet: Da biste sinhronizovali sadržaj na uređaju sa sadržajem u servisu Ovi, možete da koristite aplikaciju Ovi sinhronizacija.

O servisu Ovi sinhronizacija



Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Ovi sinhron..**

Pomoću servisa Ovi sinhronizacija možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške na uređaju i u servisu Ovi kompanije Nokia. Na ovaj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog sadržaja. Da biste koristili Ovi sinhronizaciju, potrebno je da imate Nokia nalog. Ukoliko nemate Nokia nalog, kreirajte ga na web adresi www.ovi.com.

Ukoliko koristite servis Ovi sinhronizacija za automatsko sinhronizovanje kontakata sa servisom Ovi, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim servisom, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

Rezervne kopije sadržaja u servisu Ovi

Želite li da u servisu Ovi imate rezervne kopije stavki kalendara, beležaka i drugog sadržaja sa uređaja? Pomoću aplikacije Ovi sinhronizacija, možete ručno ili automatski da sinhronizujete sadržaj na uređaju sa servisom Ovi i obrnuto.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Ovi sinhron..**

Kada prvi put budete otvorili aplikaciju, čarobnjak za sinhronizaciju će vam pomoći da definišete podešavanja i da izaberete sadržaj za sinhronizaciju.

Definisanje sadržaja za sinhronizaciju

Izaberite **Opcije > Podešav. sinhr. > Stavke za sinhronizaciju.**

Ručna sinhronizacija

Izaberite **Sinhronizuj**.

Automatska sinhronizacija

- 1 Da biste pokrenuli automatsku sinhronizaciju, izaberite **Opcije > Podešav. sinhr. > Automatska sinhroniz.**
- 2 Da biste definisali koliko često će se obavljati sinhronizacija, izaberite **Opcije > Podešav. sinhr. > Zakazani period sinhr.**

Kopiranje kontakata ili slika sa jednog uređaja na drugi

Pomoću aplikacije Prenos sa tel. možete da koristite Bluetooth vezu da biste besplatno sinhronizovali sadržaj na dva kompatibilna Nokia uređaja i kopirali sa jednog na drugi.

Izaberite **Meni > Podešav. > Povezivanje > Prenos podat. > Prenos sa tel.**

- 1 Izaberite jednu od sledećih opcija:



— Sinhronizujte sadržaj na dva uređaja.



— Kopirajte sadržaj sa drugog uređaja.



— Kopirajte sadržaj na drugi uređaj.

- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite uređaje. Potrebno je da Bluetooth veza bude aktivna.
- 3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
- 4 Izaberite sadržaj i **OK**.

Savet: Ako sačuvate detalje, sledeći put ćete lakše razmeniti isti sadržaj sa istim uređajem.

Zaštita uređaja

Postavljanje uređaja na automatsko zaključavanje

Želite li da zaštitite uređaj od neovlašćenog korišćenja? Odredite šifru blokade i podesite uređaj da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Telefon i SIM kartica**.
- 2 Izaberite **Šifra blokade**, a zatim unesite šifru blokade. Neophodno je odrediti najmanje 4 znaka i moguće je koristiti brojeve, simbole, kao i velika i mala slova.

Šifru blokade čuvajte u tajnosti, na bezbednom mestu i odvojeno od uređaja. Ako je zaboravite, a uređaj je zaključan, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Više informacija potražite od službe Nokia Care ili od prodavca uređaja.

- 3 Izaberite **Vreme do autoblok. tel.**, a zatim definišite vremenski period nakon kog će se uređaj automatski zaključavati.

Ručno zaključavanje uređaja

Na početnom ekranu pritisnite **Ⓢ**, izaberite **Zaključaj telefon**, a zatim unesite šifru blokade.

Otključavanje uređaja

Pomerite taster za zaključavanje, unesite šifru blokade, a zatim izaberite **OK**. Ako ne možete da pristupite šifri blokade, pritisnite taster menija i izaberite **Otključaj**.

Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste uređaj na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili neovlašćeno korišćenje? Uređaj možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane tekstualne poruke.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno**.
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

Slanje poruke za zaključavanje

Da biste uređaj zaključali sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na uređaj u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.

Pronalaženje dodatne pomoći

Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu nokia.mobi/support ukoliko ovom sadržaju pristupate preko

mobilnog uređaja. Takođe, možete da pročitate vodič u uređaju. Izaberite **Meni > Aplikacije > Vodič za kor..**

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite i držite **⓪** oko 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite **⓪**.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Posetite stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, uvek napravite rezervne kopije podataka sa uređaja.

Pristupni kodovi

PIN kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kôd (4-8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom.

PIN2 kod — Ovaj kod (4-8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama uređaja.

Ako zaboravite pristupni kôd, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju SIM karticu imate u uređaju. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN ili PIN2 koda on se blokira, a za deblokadu vam je potreban PUK ili PUK2 kôd.

PUK kôd i PUK2 kôd — Ovi kodovi (8 cifara) su neophodni za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju karticu imate u uređaju.

IMEI broj — Ovaj broj (15 cifara) se koristi za identifikaciju važećih uređaja u GSM mreži. Određenim uređajima, na primer ukradenim, može biti blokirani pristup mreži. Da biste videli IMEI broj uređaja, na početnom ekranu unesite ***#06#**.

Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Možete da kreirate i promenite šifru, kao i da podesite uređaj tako da zahteva ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a lični podaci na uređaju će možda biti izbrisani. Više informacija potražite na punktu Nokia Care ili od prodavca uređaja.

Rešavanje problema

U slučaju da uređaj ne reaguje

Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite i držite **⓪** oko 8 sekundi. Uređaj će zavibrirati tri puta, a zatim će se isključiti. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite **⓪**.

Neće biti obrisani nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.

Vratite početna podešavanja

Ukoliko uređaj ne funkcionira ispravno, neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podeš. > Vрати.**
- 3 Unesite šifru blokade.

Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na uređaju.

Nakon vraćanja originalnih podešavanja, uređaj se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.

Šta činiti kada se popuni memorija?

Ako se prilikom brisanja više stavki odjednom prikaže neka od sledećih poruka, izbrisite jednu po jednu stavku, počev od najmanje:

- **Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke.**
- **Malo memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona.**

Premestite podatke koje želite da zadržite u masovnu memoriju ili na kompatibilan računar. Ako je to moguće, aplikacije instalirajte u masovnu memoriju, a ne u memoriju uređaja.

Treperenje indikatora poruka

P: Zašto indikator poruka na početnom ekranu treperi?

O: U uređaju je sačuvan maksimalni broj poruka. Obrišite neke od njih. Na SIM kartici je moguće sačuvati znatno manje poruka nego u memoriji telefona. Da biste sačuvali poruke na nekom kompatibilnom računaru, možete da koristite paket Nokia Ovi Suite.

Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata

P: Isti kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata. Kako mogu da uklonim suvišnu stavku?

O: Možete da objedinite dva kontakta u jedan. Izaberite **Opcije > Objedini kontakte**, zatim izaberite kontakte koje želite da objedinite i izaberite **Objedini**.

Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Web

Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite **Meni > Web i Opcije > Podešavanja > Strana > Podraz. kodni raspored**, a zatim odgovarajuće šifrovanje za skup znakova datog jezika.

Priprema uređaja za reciklažu

Kada kupite novi uređaj ili iz nekog drugog razloga želite da odbacite uređaj, Nokia preporučuje da ga reciklirate. Pre nego što to učinite, iz uređaja uklonite sve lične informacije i sav lični sadržaj.

Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti

- 1 Na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je na raspolaganju) ili na kompatibilnom računaru napravite rezervnu kopiju sadržaja koji želite da zadržite.
- 2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podeš. > Obriši podatke i vrati**.
- 4 Uređaj će se isključiti i ponovo će se uključiti. Detaljno pregledajte da li je uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije. Sadržaj i informacije koji su sačuvani na memorijskoj ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Bateriju nećete morati često puniti ako:

- Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što su WLAN ili Bluetooth, kada se ne koriste.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Deaktivirajte zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi tastera.

Recikliranje



Na kraju radnog veka uređaja svi njegovi delovi mogu da se obnove i ponovo iskoriste kao materijal i energija. Kroz saradnju sa partnerima u okviru programa mi:recikliramo, Nokia osigurava pravilno odlaganje i ponovno korišćenje svojih proizvoda. Informacije o tome kako se recikliraju stari Nokia proizvodi i kako pronaći mesta za prikupljanje otpada potražite na adresi www.nokia.com/werecycle, odnosno preko mobilnog uređaja na adresi nokia.mobi/werecycle ili pozovite Nokia centar za kontakt.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na području Evropske Unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u mrežama WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE mrežama od 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Korišćenje mrežnih servisa i preuzimanje sadržaja na uređaj može da dovede do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojit uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.

120 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ukoliko sumnjate da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronađete na adresi www.nokia.com/werecycle ili na mobilnom uređaju, nokia.mobi/werecycle.

Simbol precrtane korpice za otpatke



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju podseća vas da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske Unije. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Odnosite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-10 . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postanu приметно kraći, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Bezbednost vezana za bateriju



Napomena: Baterija u vašem uređaju se ne može izvaditi, pa potražite izjave vezane za bateriju koje se mogu primeniti na vaš uređaj.

Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili doradujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Hitni pozivi

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Uverite se da je uređaj uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda će biti potrebno i da uradite sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Uklonite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje.
 - Uverite se da uređaj ne koristi profile „Van mreže“ ili „Let“.
 - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.

122 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

- 3 Da biste obrisali sadržaj ekrana, pritisnite taster „Meni“ onoliko puta koliko je potrebno.
- 4 Izaberite Zovi.
- 5 Unesite zvanični broj hitne službe pomoći za datu lokaciju.
- 6 Izaberite 
- 7 Dajte operateru sve potrebne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte vezu sve dok ne dobijete dozvolu da to uradite.



Važno: Aktivirajte i mobilne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko provajdera servisa za Internet pozive. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj kada se radi o kritičnim komunikacijama kao što su medicinski hitni slučajevi.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tijela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrzavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu

može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrijednost po ICNIRP smjernicama za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,56 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-626 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories logotip i Ovi su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig privrednog društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

‘Dolby’ is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti privrednog društva Nokia, ta ograničenja važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davalaca licenci privrednog društva Nokia.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvatate da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Neke operacije i funkcionalne mogućnosti zavise od SIM kartice i/ili komunikacione mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se zasebno naplaćuju.

Indeks

A

antene	15
aplikacije	24, 38, 108, 111
aplikacije za posao	96, 97
aplikacije „Kancelarija“	96
audio poruke	52, 53
ažurirane verzije	
— aplikacije	108
— softver uređaja	108, 109
ažurirane verzije softvera	108
ažuriranja	
— aplikacije	108
— softver uređaja	108
ažuriranja softvera	108
ažuriranje statusa	62, 63
ažurne verzije softvera	109

B

baterija	13
— punjenje	14, 15
— ušteda energije	33
Beleške	98
blokiranje	
— uređaj	104
Bluetooth	101, 102, 103, 104
brzo biranje	41
budilnik	92

Č

čitač poruka	55
--------------	----

D

daljinski zaključati	115
daljinsko zaključavanje	114
datum i vreme	93
deljenje, onlajn	62, 63
dnevni	59
Dnevnik	44

DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima)	76
društvene mreže	60, 61, 62, 63, 64

E

Editor slika	67
ekran na dodir	21, 26, 27
e-mail	
Vidite <i>mail</i>	

F

fabrička podešavanja, vraćanje	117
favoriti	50
filmovi	68
FM radio	77, 78
Fotoapar	64
— slanje slika	66
— snimanje slika	65
— snimanje video snimaka	66
fotografije	
Vidite <i>slike</i>	

G

glasovne komande	41
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	

H

HDMI (multimedijalni interfejs visoke definicije)	10, 69, 70
---	------------

I

ikone	30
IMEI broj	116
indikatori	30, 117
informacije o lokaciji	63, 64
informacije o pozicioniranju	63
Instaliranje aplikacija	111
Internet	58
— keš memorija	59
— markeri	59, 60
— pretraživanje stranica	59

Internet pozivi	42, 43
Internet veza	99
izvodi, vesti	59

J

Java aplikacije	111
-----------------	-----

K

kalendar	94, 95
Kalendar	64
kalkulator	98
Kamera	
— informacije o lokaciji	64
— snimanje slika	64
keš memorija	59
kontakti	49
— čuvanje	49
— dodavanje	49
— favoriti	50
— grupe	51
— izmena	49
— kopiranje	18, 52, 114
— pretraživanje	38
— rešavanje problema	117
— sinhronizacija	112
— sinhronizovanje	52
— slanje	51, 103
— slike	50
— tonovi zvona	50
— u društvenim mrežama	62, 63
kontrola jačine zvuka	11
kopiranje sadržaja	18, 72, 75, 104, 114

L

lampa	12
licence	76
liste pesama	74
lokalni događaji i usluge	60

M	
mail	56
— čitanje i odgovaranje	57
— konfigurisanje	56
— poštansko sanduče	56
— vidžeti	58
Mape	79
— čuvanje maršruta	84
— čuvanje mesta	84
— deljenje lokacija	86
— detalji lokacije	83
— elementi ekrana	80, 88
— glasovno navođenje	87
— informacije o saobraćaju	89
— kompas	81
— maršrute za pešačenje	89
— maršrute za vožnju	87
— navođenje	87, 89
— Omiljene	85
— planiranje maršruta	90
— pozicioniranje	82
— pretraživanje	79
— preuzimanje mapa	81
— promena prikaza	80
— pronalaženje lokacija	83
— razvrstavanje maršruta	85
— razvrstavanje mesta	85
— sinhronizovanje	86
— slanje mesta	85
markeri	59
masovna memorija	110
memorija	109, 118
— brisanje	111, 117
meniji	38
MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	53
Moja kartica	51
multimedijalne poruke	52, 53
muzika	73, 75
— liste pesama	74

N

niz slajdova	68
Nokia informacije o podršci	115
Nokia nalog	17
Nokia Ovi Suite	19

O

obavljanje više zadataka odjednom	24
oflajn profil	32
Ovi by Nokia	17, 52
Ovi muzika	76
Ovi nalog	
Vidite <i>Nokia nalog</i>	
Ovi pošta	56
Ovi prodavnica	18
Ovi servisi	17
Ovi servisi firme Nokia	17
Ovi sinhronizacija	113
Ovi Suite	19

P

personalizacija uređaja	34, 35, 36, 37
PIN kodovi	116
početni ekran	23, 35, 36, 37, 58
podešavanja	
— jezik	55
— pristupne tačke	99
— vraćanje	117
podešavanja jezika	55
podešavanja senzora	43
podrška	19, 115
pomoć	19
ponovno pokretanje	116
poruke	52, 54, 117
— audio	53
— razgovori	54
— slanje	53
pošta	56
— kreiranje	58
— prilozi	58
— slanje	58

poštansko sanduče

— glas	44
povezivanje	106
povezivanje kablom	104, 105
pozivi	44
— Internet pozivi	42, 43
— konferencija	40
— ograničavanje	45, 46
— poslednji birani	43
— preusmeravanje	45
— upućivanje	38, 39
— video pozivi	39
pravljenje rezervnih kopija podataka	110
prečiće	23, 29, 37
prenos sadržaja	18, 72, 75, 104, 114
Prenos sa telefona	18, 114

pretraživač

Vidite *Internet*

pretraživanje	32
— kontakti	38
— radio stanice	77
preusmeravanje poziva	45
preuzimanja	
— teme	35
primljeno, poruke	54
pristupni kodovi	116
profil bez tona	34
profili	34, 35
— kreiranje	35
— personalizovanje	34, 35
— van mreže	32
PUK kodovi	116
punjenje baterije	14, 15

Q

Quickoffice	96, 97
-------------	--------

R

radio	77, 78
RDS (sistem radio podataka)	77, 78

recikliranje	118
rečnik	98
rešavanje problema	118

S

sat	91, 92, 93
SIM kartica	52
— ubacivanje	12
— uklanjanje	12
sinhronizacija	52, 112, 113
slike	
— deljenje	62
— informacije o lokaciji	64
— izmena	67
— kopiranje	18, 104, 114
— pregled	66
— prikazivanje	66
— prikaz na TV prijemniku	69, 70
— slanje	66, 103
— snimanje	64, 65
— štampanje	69
Vidite <i>slike</i>	
slušalice	16
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	53
snimanje	
— pozivi	43
— video snimci	66
— zvuci	76
snimanje slika	
Vidite <i>Kamera</i>	
softver	111
spikerfon	11
stavke godišnjica	95
stavke tipa „rođendan“	95
stavke tipa „sastanak“	94
svetlo obaveštenja	32

Š

šifra blokade	114, 116
štampanje	69

T

tapet	36
tastatura	9, 24, 26, 27, 29
tasteri i delovi	7, 8, 9
tekstualne poruke	52, 53
telefonski imenik	
Vidite <i>kontakti</i>	
teme	35
tonovi	
— personalizovanje	34
tonovi zvona	34, 43, 50
TV	
— gledanje programa	72
— prikazivanje slika i video snimaka	69, 70

U

udaljene disk jedinice	107
uključivanje/isključivanje uređaja	16, 116
unos teksta	9, 24, 26, 27, 28, 29
upravljanje datotekama	109, 110
uputstvo za korisnika	19
uređaj	
— podešavanje	17
— ponovno pokretanje	116
— uključivanje/isključivanje	16, 116
USB	10
USB veza	104, 105

V

vesti, izvodi	59
veze za prenos podataka	106
— Bluetooth	101
video pozivi	39
video snimci	72
— deljenje	47, 48, 62
— gledanje	66
— gledanje preko TV prijemnika	69, 70
— informacije o lokaciji	64

— izmena	68
— kopiranje	18, 72, 104, 114
— menjanje	68
— puštanje	72
— slanje	103
— snimanje	66
vidžeti	58, 72
virtuelna tastatura	26, 27
vizitkarte	51, 103
VPN (virtuelna privatna mreža)	106
vraćanje podešavanja	117
vreme i datum	93
vreme u svetu	93

W

Web

Vidite <i>Internet</i>	
web izvodi	59
web pretraživač	118
Web pretraživač	58
web veza	99
WLAN (bežična lokalna mreža)	100, 101

Z

zabranjivanje poziva	45
zadaci	94
zaključavanje	
— daljinsko	115
— ekran	11
— tasteri	11
— uređaj	114
zaštita autorskog prava	76
zaštita tastature	11
zaštitna šifra	114, 116
Zip menadžer	99
zvučnik	11