

Nokia E7-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 5

Başlarken 6

Tuşlar ve parçalar	6
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	10
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma	10
Fener	11
SIM kartı takma veya çıkarma	11
Cihazınızı şarj etme	12
Anten konumları	14
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	15
Cihazı açma veya kapatma	15
Cihazınızı ilk kez kullanma	16
Nokia hesabı	16
Cihaz kurulumu	17
Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama	17
Giriş kodları	18
Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma	19

Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yükleme 20

Temel kullanım 21

Dokunmatik ekran eylemleri	21
Etkileşimli giriş ekranı öğeleri	24
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	25
Metin yazma	26
Klavye kısayolları	30
Ekran göstergeleri	31
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	32
Cihazınızda ve internette arama	32
Cihazınızı çevrimdışı kullanma	33

Batarya ömrünü uzatma	33
-----------------------	----

Kişiselleştirme ve Ovi Mağaza 35

Tercihler	35
Temanızı değiştirme	36
Giriş ekranı	37
Uygulamalarınızı düzenleme	39
Ovi Mağaza	40

Telefon 42

Telefon numarasını arama	42
Kartvizit arama	43
Bir kartviziti arama	43
Video araması yapma	43
Konferans araması yapma	45
En sık kullandığınız numaraları arama	45
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	46
İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	47
Son çevrilen numarayı arama	47
Telefon konuşmasını kaydetme	48
Sessize alma	48
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	48
Telesekreterinizi arama	49
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	49
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	50
Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	50
Video paylaşımı	51

Rehber 53

Rehber	53
Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	53
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	53
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	54

Kartvizite resim eklemek için kullanılır	54	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	66
Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme	55	Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	66
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	55	Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	66
Kartvizit grubu oluşturma	55	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranından görme	67
Gruba mesaj gönderme	56	Bir servise fotoğraf veya video yükleme	67
Kişileri SIM karttan cihazınıza kopyalama	56	Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	67
Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedekleme	56	Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	68
Mesajlar	57	Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme	68
Mesajlar Hakkında	57	Kamera	69
Mesaj gönderme	57	Kamera hakkında	69
Sesli mesaj gönderme	58	Fotoğraf çekme	69
Mesaj alma	58	Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	69
Bir oturumu görüntüleme	59	Karanlıkta fotoğraf çekme	70
Kısa mesaj dinleme	59	Fotoğraf ve video ipuçları	70
Dil değiştirme	60	Video kaydetme	71
E-posta	60	Fotoğraf veya video gönderme	71
E-posta hakkında	60	Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	72
Ücretsiz Nokia Ovi e-posta hesabı edinin	61	Fotoğraflarınız ve videolarınız	73
Posta kutusu ekleme	61	Fotoğraflar	73
E-posta okuma	61	Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	76
E-posta gönderme	62	Video düzenleyici	76
Toplantı isteğini yanıtlama	62	Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma	77
Ana ekrandan e-posta açma	63	TV'de fotoğraf ve video izleme	77
İnternet	63	Cihazınızı ev sinema sisteminize bağlama	79
Web tarayıcısı hakkında	63	Videolar ve TV	80
Web'i tarama	63	Videolar	80
Yer imi ekleme	64		
Web beslemelerine abone olma	64		
Yaklaşan etkinlikleri bulma	65		
Sosyal paylaşım ağları	65		
Sosyal Hakkında	65		

Web TV İzleme	81	Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama	121
Müzik ve ses	82	Cihaz yönetimi	122
Müzik çalar	82	Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	122
Ovi Müzik	84	Dosyaları yönetme	123
Korumalı içerik	85	Daha fazla içerik ekleyebilmek için kullanılabilir hafızayı artırma	125
Ses kaydı yapma	85	Uygulamaları yönetme	125
FM radyo	85	İçerik senkronize etme	126
Haritalar	87	Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama	128
Haritalar'a giriş	87	Cihazınızı koruma	128
Konumum	88	Daha fazla yardım bulma	130
Arama	92	Destek	130
Favoriler	94	Sorun giderme	131
Giriş	96	Cihazınız cevap vermiyor	131
Araba Kullanma veya Yürüme	97	Orijinal ayarları geri yükleme	131
Haritalar'da geri bildirimde bulunma	102	Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler	131
Yanlış harita bilgilerini bildirme	102	Yanıp sönen mesaj göstergesi	131
Zaman yönetimi	103	Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi	132
Saat	103	Web tarama sırasında okunamayan karakterler	132
Ajanda	105	Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama	132
Ofis	108	Çevreyi koruma	132
Quickoffice	108	Enerji tasarrufu yapın	132
PDF belgelerini okuma	110	Geri dönüştürün	133
Hesaplama	110	Ürün ve güvenlik bilgileri	133
Not yazma	111	Dizin	140
İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme	111		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	112		
Şirketinizin intranetine erişme	112		
İş arkadaşlarınızla sohbet etme	112		
Bağlantı	112		
İnternet bağlantıları	112		
Kablosuz LAN	114		
Bluetooth	115		
USB veri kablosu	118		
VPN bağlantıları	120		
Şebeke bağlantısını kapatma	120		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınıza yaklaştırmayın.

Başlarken


Tuşlar ve parçalar

Üst



- 1 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 Açma/kapatma tuşu ①
- 3 HDMI™ konektör
- 4 Şarj göstergesi
- 5 USB konektörü

Ön

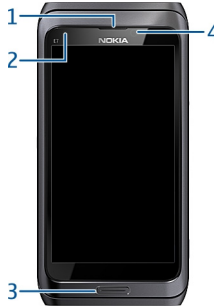


- 1 Kulaklık
- 2 Işık sensörü
- 3 Menü tuşu
- 4 Ön kamera

Arka



- 1 Kamera flaşı
- 2 Arka kamera
- 3 Hoparlör
- 4 Mikrofon

Yanlar

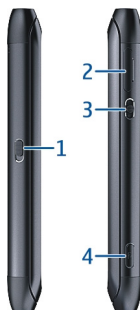

- 1 Tuş kilidi anahtarı/Fener tuşu
- 2 SIM kartı yuvası
- 3 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 4 Kamera tuşu 


Alt



1 Mikrofon

Klavye

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı itin. Klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikeyden yataya döner.

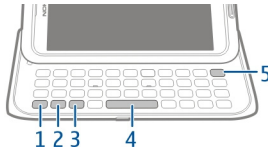

- 1  İşlev tuşu. Tuşların üst kısmına özel karakterler eklemek için, önce işlev tuşuna basın, sonra ilgili tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna hızlı iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2  Shift tuşu. Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, shift tuşuna iki defa basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf girmek veya büyük harf modunda tek bir küçük harf girmek için shift tuşuna basın, sonra istediğiniz harfin tuşuna basın.
- 3  Sym tuşu. Klavyede görünmeyen özel karakterler eklemek için, sym tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin. Yazma dilini değiştirmek için, shift tuşunu basılı tutun, ardından sym tuşuna basın ve istediğiniz dili seçin.

4 Boşluk tuşu

5  Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Bir harfin çeşitlerini girin

Örneğin aksanlı harfler girebilirsiniz. **á** harfini eklemek için, sym tuşunu basılı tutun ve istediğiniz harf görünene kadar **A** tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve bulunabilirliği seçili yazma diline göre değişir.

Bir tuşun üst tarafında yazan sayıyı veya özel karakteri ekleme

İstenen tuşu basılı tutun.

HDMI adaptörü

Doğrudan TV'nizden sevdiğiniz fotoğrafları ve yüksek çözünürlüklü videoları paylaşın ve web'de tarama yapın. Tamamını büyük ekranda görüntülemek için adaptörü cihazınıza bağlayın, ardından da uyumlu herhangi bir HDMI kablosunu (ayrı olarak temin edilir) bağlayın.



USB OTG adaptörü

Uyumlu bir USB bellek çubuğu veya sürücüsü için göz atmak amacıyla USB On-The-Go (OTG) adaptörünü bağlayın. Bunun ardından, fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi ve diğer içerikleri cihazınızla harici hafıza arasında kopyalayabilirsiniz. Önemli dosyalarınızı yedeklemenin kolay bir yoludur.



Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşunu kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.


Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

 veya  ögesini seçin.

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Cihazınız cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için cihazınızın tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi anahtarını kaydırın.

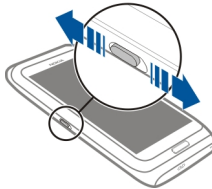

İpucu: Tuş kilidi anahtarına erişilemiyorsa, cihazın kilidini açmak için menü tuşuna basın ve **Kilit aç** ögesini seçin.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekrn./tuş kilidi zmn. aşım seçeneğini** belirleyin.

2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.

Fener

Kamera flaşı flaş ışığı olarak kullanılabilir. Flaş ışığını açmak veya kapatmak için tuş kilidi anahtarını kaydırıp iki saniye basılı tutun.

Flaş ışığı yalnızca giriş ekranındayken kullanılabilir. Flaş ışığını, giriş ekranındayken, tuşlar, ekran ya da cihaz kilitli iken de açabilirsiniz.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

SIM kartı takma veya çıkarma

SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




SIM kartı takma


1 Cihazı kapatın ve SIM kart yuvasını cihazdan çıkarın.

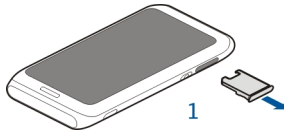


2 SIM kart yuvasını ters çevirin.

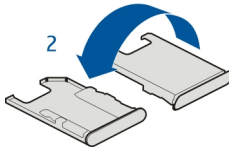

3 Temas yüzeyinin yukarı geldiğinden emin olun ve SIM kartı SIM kart yuvasına takın.

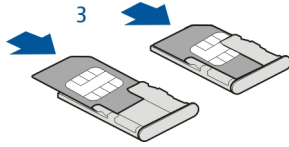

4 SIM kart yuvasını ters çevirin ve cihaza geri takın.

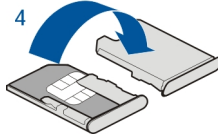

SIM kartı çıkarma

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 SIM kart yuvasını cihazdan çıkarın.
- 3 SIM kartı çıkarın.
- 4 SIM kart yuvasını ters çevirin.
- 5 SIM kart yuvasını cihaza geri takın.

Cihazınızı şarj etme

Batarya hakkında

Cihazınızın dahili, yerinden çıkartılamaz ve şarj edilebilir bir bataryası vardır. Yalnızca, cihazınız için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Cihazınızı şarj etmek için uyumlu bir USB veri kablosu da kullanabilirsiniz.

Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bataryayı değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servisimize götürün.

Yetkili satış noktaları da batarya değiştirme hizmeti sunabilir.





Önemli: Bataryayı yalnızca yetkili personel veya yetkili hizmet merkezi değiştirmelidir. Yetkisiz batarya değişimi garantinizi geçersiz hale getirebilir.

Cihazınızın gücü azaldığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir. Bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna **1** basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur ancak cihazınızı ilk kez kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

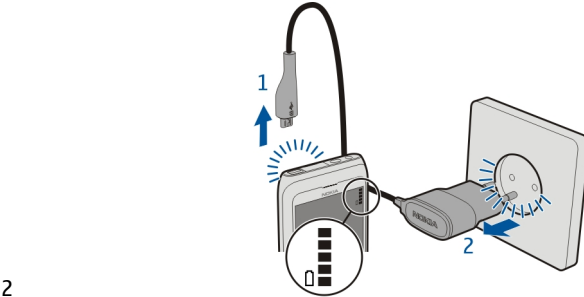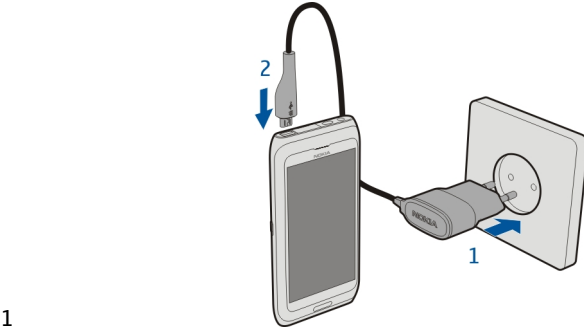

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz.


Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az, ancak yanınızda şarj cihazı yok mu? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz, örneğin bir bilgisayar.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablосunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

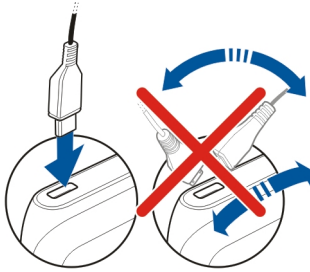

Bir bilgisayar bağlandıysa, şarj etme sırasında cihazınızı senkronize edebilirsiniz.

USB ile şarj etmeye başlama uzun sürebilir, ayrıca güç kaynağına bağlanmamış bir USB hub ile şarj işlemi gerçekleşmez. Cihazınız bir elektrik prizine bağlandığında daha hızlı şarj olur.

Batarya şarj edilirken, USB konektörünün yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar. Bataryanın şarjı azsa, şarj göstergesi yanıp söner. Şarj etmeye başlaması biraz zaman alabilir.

Anten konumları


Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.



Anten alanı vurgulanmıştır.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıklık bağlayabilirsiniz.

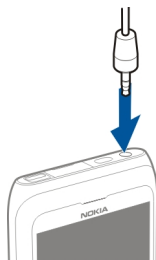

Cihazı açma veya kapatma

Açma

Cihaz titreşene kadar açma/kapatma tuşunu **ⓘ** basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu **ⓘ** basılı tutun.



Cihazınızı ilk kez kullanma

SIM kartınızı taktıktan sonra cihazınızı ilk açışınızda, cihazınız ilk kurulum işlemlerinde size kılavuzluk eder. Nokia'nın Ovi servislerinin tümünü kullanabilmek için bir Nokia hesabı oluşturun. Ayrıca, eski cihazınızda bulunan kartvizitleri ve diğer içeriği kopyalayabilir ve faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını almaya abone olabilirsiniz.

Nokia hesabı oluşturmak için internet bağlantısı gerekir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

İpucu: İnternet'te Nokia hesabınızı oluşturmak ve yönetmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Nokia hesabınız varsa, giriş yapın.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Şu tür içerikleri kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın:

- Rehber
- Mesajlar
- Fotoğraflar ve videolar
- Kişisel ayarlar

E-posta hesabınızı ayarlarken, gelen kutunuzu giriş ekranında görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz; böylece e-postalarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz.

Kurulum aşamasında acil arama yapmanız gerekirse, menü tuşuna basın.

Nokia hesabı

Cihazınızı ilk açışınızda, cihazınız Nokia hesabı oluşturmanız için size kılavuzluk eder.

Nokia hesabınızla şunları yapabilirsiniz:

- Nokia'nın Ovi servislerinin tümüne hem cihazınızda hem de uyumlu bir bilgisayarda tek bir kullanıcı ismi ve şifreyle erişme
- Ovi servislerinden içerik indirme
- Cihazınızın modeli, kredi kartlarınız ve iletişim bilgilerinizle ilgili ayrıntıları kaydetme. Ödeme kartı ayrıntılarınızı da gönderebilirsiniz.
- Önemli yürüyüş ve sürüş rotalarınızı Ovi Haritalar'a kaydetme

Nokia hesabı ve Ovi servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Nokia hesabınızı daha sonra oluşturmak için cihazınızla bir Ovi servisine erişmeye çalışın, hesap oluşturmanız istenecektir.

Cihaz kurulumu

Cihazınızın temel ayarlarını tanımlamak için giriş ekranlarınızdan birinde olan Tel.

ayarları kısayolunu  seçin. Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için sola veya sağa yatay kaydırın.

Şunları da yapabilirsiniz:

-  Önceden kullandığınız Nokia cihazınızdan rehber, fotoğraf ve diğer içeriği kopyalama
-  Zil sesini ve görsel temayı değiştirerek cihazınızı kişiselleştirme
-  E-posta ayarlama
-  Cihaz yazılımınızı güncelleme
-  Kayar kapak ayarlarını değiştirme

Ayarları daha sonra tanımlamak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Önceki Nokia cihazınızın Bluetooth'u desteklemesi gereklidir.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları ve **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.



Önceki Nokia cihazınız Veri aktarma uygulamasına sahip değilse, yeni cihazınız uygulamayı Bluetooth kullanarak mesaj içinde gönderir. Uygulamayı yüklemek için, önceki cihazınızda mesajı açın ve talimatları izleyin.

- 1 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 2 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 3 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.

	Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma

 Menü > Uygulamalar > Kllnc. kılavz. ögesini seçin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu ögesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanım kılavuzu açık olduğunda Seçenekler > Bul seçeneğini belirleyin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanım kılavuzu ile uygulama arasında geçiş yapma

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

 bir web sayfasının bağlantısını gösterir. İlgili konuların bağlantıları talimatların sonunda bulunabilir.


Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yükleme

Nokia Ovi Suite PC uygulaması ile, cihazınızdaki içeriği yönetebilir ve bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca cihazınızı en son yazılımlarla güncelleyebilir ve haritalar indirebilirsiniz.


Nokia Ovi Suite'in en son sürümünü www.ovi.com/suite adresinden bilgisayarınıza indirin.

Bilgisayarınız İnternet'e bağlanamıyorsa, Nokia Ovi Suite'i cihazınızın hafızasından yüklemek için:


- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız cihazınızın USB modunu **Depolama** olarak ayarlayın. Cihazınızda USB modunu ayarlamak için, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçip  > **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın yığın belleği, bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görünür.

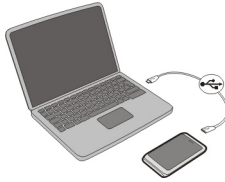

- 2 Bilgisayarınızda **Nokia Ovi Suite Uygulamasını Yükle**'yi seçin.

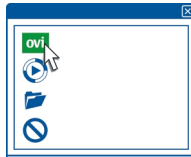

Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa yükleme dosyasını el ile açın. **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyip **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe** dosyasını çift tıklatın.

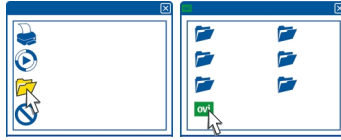

- 3 Görüntülenen talimatları uygulayın.
- 4 Yükleme tamamlandığında, bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, cihazınızın USB modunun **Nokia Ovi Suite** olarak ayarlandığından emin olun.

Nokia Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com/suite adresine gidin.

Nokia Ovi Suite'in hangi işletim sistemlerini desteklediğini öğrenmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri

Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.

Bir uygulama veya başka bir ekran öğesini açma


Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır. Örneğin bir fotoğraf göndermek veya alarm silmek için fotoğrafa veya alarma dokunarak basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.



Giriş ekranına dokunarak basılı tutarsanız düzenleme modu etkinleşir.

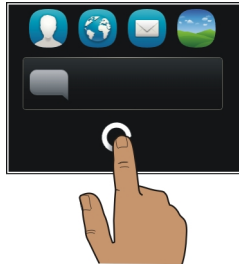


Öge sürükleme



Bir ögeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın. Öge parmağınızı takip eder.

Düzenleme modunu etkinleştirdiğinizde giriş ekranında veya ana menüdeki öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

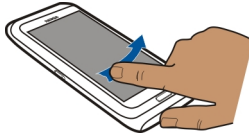

Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.

Örneğin, fotoğraf görüntülerken bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın.

Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Ekranın içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaydırılır. Kaydırılan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.



Yakınlaştırma

Fotoğraf veya Web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve iki yana kaydırın.



Uzaklaştırma

İki parmağınızı öğeye yerleştirin ve parmaklarınızı birlikte kaydırın.

İpucu: Ayrıca yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu öğeye iki kez dokunabilirsiniz.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, doğrudan giriş ekranında, tarih ve saati değiştirebilir, alarmlar ayarlayabilir, ajanda kayıtları yazabilir veya tercihleri düzenleyebilirsiniz.



Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

Tercihleri etkinleştirme veya düzenleme

Tercihi seçin (2).

Programınızı görüntüleme veya düzenleme

Tarihi seçin (3).

Cevapsız aramaları veya okunmamış mesajları görüntüleme

Bildirim alanını seçin (4).

Kullanılabilir WLAN'ları görüntüleme veya Bluetooth bağlantılarını yönetme
Bildirim alanını seçin (4).

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Bildirim alanını seçin (4) ve ➡.

Diğer çoğu görünümde, bildirim alanını seçebilir (4) ve şunları yapabilirsiniz:

- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Saati açma ve alarm ayarlama
- Batarya durumunu görüntüleme ve güç tasarrufu modunu etkinleştirme
- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- WLAN sihirbazını açma ve WLAN'a bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.





Arka planda çalışan uygulamalar batarya ve hafıza tüketimini artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için ☒ seçeneğini belirleyin.

İpucu: Açık uygulamaların tümünü kapatmak için, görev değiştiriciyi seçip basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma**Klavye giriři****Klavye**

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı itin. Klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikeyden yataya döner.

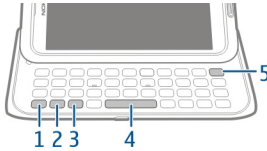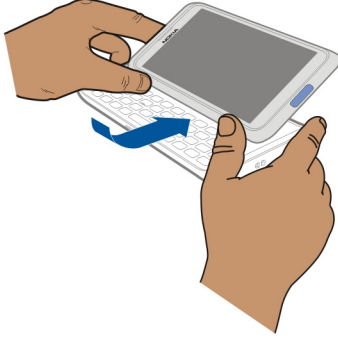

- 1  İşlev tuşu. Tuşların üst kısmına özel karakterler eklemek için, önce işlev tuşuna basın, sonra ilgili tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna hızla iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2  Shift tuşu. Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, shift tuşuna iki defa basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf girmek veya büyük harf modunda tek bir küçük harf girmek için shift tuşuna basın, sonra istediğiniz harfin tuşuna basın.
- 3 Sym tuşu. Klavyede görünmeyen özel karakterler eklemek için, sym tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin. Yazma dilini değiştirmek için, shift tuşunu basılı tutun, ardından sym tuşuna basın ve istediğiniz dili seçin.
- 4 Boşluk tuşu
- 5  Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Bir harfin çeşitlerini girin

Örneğin aksanlı harfler girebilirsiniz. **á** harfini eklemek için, sym tuşunu basılı tutun ve istediğiniz harf görünene kadar **A** tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve bulunabilirliği seçili yazma diline göre değişir.

Bir tuşun üst tarafında yazan sayıyı veya özel karakteri ekleme

İstenen tuşu basılı tutun.

Dokunma girişi

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi hem yatay modda hem de dikey modda kullanabilirsiniz.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi caps lock modunun etkin olduğunu gösterir.
- 4 Karakter aralığı - İsteddiğiniz karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Gıt simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfaisayısal tuş takımı veya QWERTY klavye öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme

Karakteri seçip basılı tutun.

Sanal klavye ile metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini tüm diller için kullanılamayabilir.

- 1  > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** öğesini seçin.  görüntülenir.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Cihazınız siz yazdıkça olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntüldüğünde sözcüğü seçin.
- 3 Sözcük sözlükte yoksa, cihaz sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Tahmini metin girişi modunu devre dışı bırakma

 > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** öğesini seçin.

Metin girişi ayarlarını değiştirme

 > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > **Alfasayısal tuş takımı** seçeneğini belirleyin.



- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin giriş modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.

- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin girişi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 4 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin girişi modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

tuşunu hızlıca iki defa seçin.

Karakter girme

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenen daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

0 tuşunu hızlıca üç defa seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > **Metin tahm. etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, **Hecele** seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** ögesini seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.

- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görünene kadar sürekli ***** tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

tuşunu hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

Menü > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili öğesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirme

☰ > Giriş seçenekleri > Yazma dili veya ☰ > Yazma dili öğesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Klavye kısayolları

Kısayollar uygulamaların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Genel kısayollar

Ctrl + C	Metni kopyalar.
Ctrl + X	Metni keser.
Ctrl + V	Metni yapıştırır.
Shift + Sym	Yazma dilini değiştirmek için kullanılır.
Ctrl + A	Tümünü seçer.
Ctrl + B	Kalın yazı tipi kullanın.

E-posta kısayolları

C	Yeni bir mesaj oluşturun.
R	Mesaja yanıt verin.
A	Tümünü yanıtla.
F	Mesaj iletin.
D	Bir mesajı siler.
I	Mesaj listesini daraltın veya genişletin.

L	Mesajı bayrak ile işaretleyin.
M	Başka bir klasöre mesaj taşıyın.
N	Sonraki mesaja gidin.
P	Önceki mesaja gidin.
S	Mesaj arayın.
U	Mesajı okundu veya okunmadı olarak işaretleyin.
Z	E-posta hesaplarını senkronize edin.
H	Cihazdaki kullanım kılavuzunu açın.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Cihaz, gelen aramalarda ve mesajlarda sessiz bir şekilde uyarır.



Alarm ayarlanmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri



Bir kişi sizi aramaya çalıştı.



İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).



Gelen aramalar başka bir numaraya aktarılır (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.



Cihazınız bir internet araması için hazır.



Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

Mesaj göstergeleri



Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, Gelen Kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

Şebeke göstergeleri



Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).



Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).

-  GPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının açılmakta veya kapanmakta olduğunu gösterir.
-  EGPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  3G veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  HSPA veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  WLAN bağlantısı var.  simgesi, bağlantının şifreli olduğunu;  simgesi ise, bağlantının şifreli olmadığını gösterir.

Bağlantı göstergeleri

-  Bluetooth etkidir.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Cihazınıza bağlı bir USB kablosu var.
-  Cihazınıza bağlı bir HDMI kablosu var.
-  GPS etkin.
-  Cihaz senkronizasyon yapıyor.
-  Cihazınıza uyumlu bir kulaklık bağlı.
-  Cihazınıza uyumlu bir TV çıkışı kablosu bağlı.
-  Cihazınıza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Cihazınızın menü tuşunda bir bildirim ışığı bulunur. Işığın yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Cihazınızda ve internette arama

 Cihazınızda veya İnternet'te kayıtlı mesajlar, fotoğraflar, dosyalar, müzik veya videolar gibi öğeler için arama yapabilirsiniz.

- Menü > Uygulamalar > Bul** öğesini seçin.
- Aranan kelimeyi girerek başlayın ve önerilen eşleşmelerden seçim yapın.
- İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. Etkin bir İnternet bağlantınızın olması gerekir.

İpucu: Giriş ekranına bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Giriş ekranına dokunup basılı tutun ve  seçeneğini belirleyerek listeden arama gerecini seçin.

Cihazınızı çevrimdışı kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı kapatın.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Cihazınızla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Cihazı kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız profil etkinleştirilir.



Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya İnternet'te gezinmek gibi işlemler için WLAN'a bağlanabilirsiniz. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızı çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak cihazınızın güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi cihaz ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etknlştr.** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  ögesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Cihaz ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresinin uzunluğunu ayarlayın

Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin. Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında, **Seçenekler > Duvar kağıdını değiştir** ögesini seçin.

Arka plan animasyon efektlerini kapatın

Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklığını azaltın

Ekran ayarlarında, **Parlaklık** ögesini seçin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

Menü > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya cihazınızı başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihi etkinleştirin.
- Cihazınızı, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, paket veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine WLAN bağlantısı kullanın.
- Cihazınız, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), cihaz 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Cihazınızı sadece GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ağ > Şebeke modu > GSM seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kullanılabilir WLAN'ları taramasını engelleyin

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla seçeneğini belirleyin.

Yalnızca gerektiğinde paket veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde seçeneğini belirleyin.

Kişiselleştirme ve Ovi Mağaza**Tercihler****Tercihler hakkında**

 **Menü > Ayarlar > Tercihler** öğesini seçin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Cihazınızda farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil sesini ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyesini ayarlayın.
- Tuş seslerini ve bildirim seslerini kapatın.
- Titreşimli bildirimleri etkinleştirin.
- Cihazı arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

Zil seslerinizi kişiselleştirme

Her profil için cihazınızın zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

- 1 İsteddiğiniz profili seçin.
- 2 **Kişiselleştir** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Ovi Mağaza'dan zil sesleri indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Cihazınızın sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantılar veya dış mekan kullanımı için tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde cihazınız zil çalma yerine bir kez bip sesi çıkarır. Dış mekan tercihi etkinleştirildiğinde, gürültülü bir ortamda gelen aramaları kaçırmamanız için zil sesi daha yüksek olur.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Toplantı** veya **Dış mekan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturun

Cihazınızı işte, okulda veya evdeki ihtiyaçlarınızı karşılayacak hale nasıl getirebilirsiniz? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler ve Seçenekler** > **Yeni oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercih ayarlarınızı tanımlayın ve **Tercih ismi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Profil için bir isim girin.

Zamanlı bir tercih ayarlama

Bir tercihi, belirli bir süre etkin kaldıktan sonra kendisinden önce kullanılan tercih etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

- 1 İstediğiniz tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin devre dışı kalması için geçmesi gereken süreyi belirtin.

Temamızı değiştirme

 Ekranızın renklerini ve görünümünü temalarla değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

Bazı temalarda arka plan animasyon efektleri bulunur. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Genel** > **Seçenekler** > **Tema efektleri** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia'nın Ovi Mağazasından tema indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramalar ve alınan mesajlarla ilgili bildirimleri görebilirsiniz
- En sevdiğiniz uygulamaları açabilirsiniz
- Örneğin müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, saati seçerseniz, saat uygulaması açılır.

Önceden tanımlı giriş ekranları

Cihazınızda iş gereksinimlerin ve kişisel gereksinimlerin için ayrı giriş ekranları ve internet bağlantılarınız için bir ekran bulunur. Ekranları isteğinize göre kişiselleştirebilirsiniz.



Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın. ● ● ●, o anda görüntülenen giriş ekranını belirtir.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını ana ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri ana ekranda yeniden düzenleyerek zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

İpucu: Birden fazla ana ekranınız varsa, düzenleme yaparken bu ekranlar arasında geçiş yapabilir ve aynı anda tüm ana ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 **Seçenekler > Duvar kağıdını değiştir > Görüntü seçeneğini belirleyin.**

- İstedığınız resmi seçin.
- Bitti** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Store'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ana ekrandaki öğeleri yeniden düzenleme

- Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- Öğeleri sürükleyerek yeni konuma bırakın.



- Bitti** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

- Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
-  öğesini ve listeden istenilen gereci seçin.
- Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir. Örneğin, bir bildirim widget'ı eklerseniz, alınan mesajlar widget'ta bildirilir.

İpucu: Daha fazla widget indirmek için **OVI seçeneğini belirleyin.**

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri internete otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için **Seçenekler > Widget'lar çvrmdş. mdd.** öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

- Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- Gereci seçin, açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- Bitti** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına kısayol ekleme

Sık kullandığınız uygulamaların ve özelliklerin kısayollarını oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? Uygulamaların, web yer imlerinizin veya eylemlerin (örneğin, mesaj yazma) kısayollarını ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranına dokunun ve basılı tutun.
- 2 Kısayol widget'ini ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 3 Tanımlamak istediğiniz kısayolu ve **Yer imi** veya **Uygulama** ögesini seçin, ardından istediğiniz ögeyi seçin.
- 4 **Geri** > **Bitti** ögesini seçin.

İpucu: Bir kısayolu kaldırmak için başka bir kısayolla değiştirin.

İpucu: Bir giriş ekranını düzenlerken boş kısayol widget'leri eklerseniz, daha sonra kısayolları doğrudan ana ekranda tanımlayabilirsiniz.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

Rehber kayıtlarının cihaz hafızasında saklanması gereklidir.

- 1 Favori kartvizitler gereğinde  ögesini seçin.
- 2 Kartvizitleri, ana ekrana eklemek üzere işaretlemek için istediğiniz kartvizitleri seçin. Gerece en fazla 20 kartvizit ekleyebilirsiniz.

Kartvizit arama veya kartvizite mesaj gönderme

Gereçte, kartviziti seçin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Gereçte  ögesini ve kaldırılacak kartviziti seçin. Kartvizit, gereçten silinir ancak kartvizit listenizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı açmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı düzenleyebilir ve daha az kullanılan uygulamaları klasörlerde gizleyebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Seçenekler > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri sürükleyip bırak yoluyla da taşıyabilirsiniz.

Ovi Mağaza

Ovi Mağaza Hakkında



Menü > **Mağaza** seçimini yapın ve Nokia hesabınızda oturum açın.

Cihazınızı daha fazla uygulama ile kişiselleştirebileceğinizi biliyor musunuz? Ya da oyunları ücretsiz olarak da indirebileceğinizi? Cihazınız için özel olarak tasarlanmış en yeni içeriği bulmak için Ovi Mağaza'ya göz atın.

İndirebilecekleriniz:

- Oyunlar
- Uygulamalar
- Videolar
- Temalar ve duvar kağıtları
- Zil sesleri

Aynı zamanda:

- Zevkinize ve konunuza uygun içerik alabilir;
- Arkadaşınızla önerilerinizi paylaşabilirsiniz

Ovi Mağaza'dan müzik indirmek için bir Nokia hesabına ihtiyacınız vardır.

Oturum açtığınızda size cihazınızla uyumlu bir içerik önerilir.

Mobil cihazınızda doğrudan içerik arayabilir ve indirebilirsiniz veya uyumlu bilgisayarınızda Ovi Mağaza'ya göz atabilir ve içerik bağlantılarını kısa mesaj olarak mobil cihazınıza gönderebilirsiniz.

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini işe kredi kartınızla veya telefon faturanıza yansıtılarak satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Mağaza'da arama

En yeni ve en çok indirilen uygulamalar veya oyunlar ve sizin ve cihazınız için önerilen öğeler hangileriymiş öğrenin. Farklı kategorilere göz atabilir veya belirli bir öğeyi arayabilirsiniz.

Menü > Mağaza öğesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 **Mağaza menüsü > Bul** öğesini seçin.
- 2 Arama alanına arama sözcüklerini girip **Git** seçeneğini belirleyin.

Bir öğeyi görüntülediğinizde, diğer benzer öğeler de görüntülenir.

İpucu: Ovi Mağaza'da arkadaşlarınızın ilgisini çekebilecek bir şey mi buldunuz? Hemen bağlantıyı onlara gönderin!

İpucu: Bir öğe hakkında başkalarının ne dediğini görmek için o öğeyi seçin. Ayrıca öğeyle ilgili bir açıklamayı, fiyatı ve indirme boyutunu da görebilirsiniz.

Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme

Cihazınıza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın! Ovi Mağaza'da, cihazınız için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

Menü > Mağaza öğesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Öğeyi seçin.
- 2 Öğe ücretli ise, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öğe ücretsiz ise, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kredi veya banka kartıyla ya da varsa telefon faturanız üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Bu kartı Nokia hesabıma kaydet:** seçeneğini belirleyin.

Kart bilgileriniz kayıtlı ise, farklı bir ödeme yöntemini kullanmak için **Fatura bilgilerini değiştir** seçeneğini belirleyin.

- 4 Faturanızı almak için bir e-posta adresi seçin veya girin.
- 5 **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 6 İndirme işlemi tamamlandığında öğeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da daha fazla içerik için göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, mobil cihazınızda öğenin nereye kaydedileceğini belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için, **Hesap > Yükleme tercihleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızayı seçin.

İpucu: Oyunlar, uygulamalar veya videolar gibi daha büyük dosyaları indirmek için WLAN bağlantısı kullanın.

İpucu: Ovi Mağaza'dan öge satın alırken ödeme kartı ayrıntılarınızı defalarca girmeyi önlemek için bilgileri Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında kullanmak istediğiniz kartı seçebilirsiniz.

Bir öge hakkında daha fazla bilgi edinmek için, ögenin yayıncısı ile temasa geçin.

İndirme kuyruğunuzu görüntüleme

Bir öge indirilirken, diğer içeriklere göz atmaya devam edebilir ve indirme kuyruğunuza öge ekleyebilirsiniz.

Menü > Mağaza ögesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

Hesap ögesini seçin.

İndirilmekte olan ögelerin durumu Yeni yüklemeler bölümünde görüntülenir. Bir seferde bir öge indirilir; diğer ögeler indirme kuyruğunuzda sıralarını bekler.

Daha önceden indirilmiş olan ögeler Bendekiler bölümünde görüntülenir.

İpucu: Örneğin, WLAN bağlantınızı geçici olarak kapatmanız gerekirse, indirilmekte olan ögeyi seçin ve bilgiler görünümünde **Duraklat** seçeneğini belirleyin. İndirmeyi sürdürmek için **Sürdür** ögesini seçin. Bekleyen ögeleri tek tek duraklatın.

İndirme işlemi başarısız olursa, ögeyi yeniden indirebilirsiniz.

Yorum yazma

Diğer Ovi Mağaza kullanıcıları ile bir öge hakkındaki görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz? Kendi yorumlarınızı yazın ve derecelendirin.

İndirdiğiniz her öge için bir yorum gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi seçin ve **Yorum yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yorumunuzu yazın, derecelendirin ve **Yorum ekle** ögesini seçin.
Yorumunuzu düzenlemek için **Yorum düzenle** ögesini seçin.
- 3 Yorumunuzu yayınlamak için **Gönder** ögesini seçin.

Ovi Mağaza'yı temiz tutmamız için bize yardımcı olun. Uygunsuz bir içeriğe rastlarsanız lütfen rapor edin. **Kötüye kullanım bildir** ögesini ve nedenini seçin. Gerekirse ek ayrıntılar girin.

Telefon

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında, **Ara** ögesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.


Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * ögesini iki kez seçin.

- 2 Aramayı yapmak için,  ögesini seçin.
- 3 Aramayı bitirmek için,  ögesini seçin.

Kartvizit arama

Kartvizit listesine kaydettiğiniz bir kartviziti arayabilirsiniz.

Giriş ekranında, klavyeyi açın ve kartvizitin ilk veya ikinci ismini girmeye başlayın. Şirket adı ile de arama yapabilirsiniz.

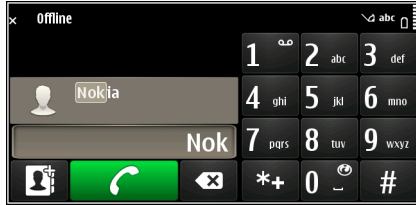

Kartvizit aramayı kapatma

Numara çeviricide **Seçenekler** > **Kartvizit arama** > **Kapalı'yı** seçin.


Bir kartviziti arama

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için, arama alanına kişinin adının ve soyadının ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Video araması yapma

Pek sık görmediğiniz arkadaşlarınız veya akrabalarınız var mı? Video aramasıyla yüz yüze sohbet etmeye ne dersiniz?

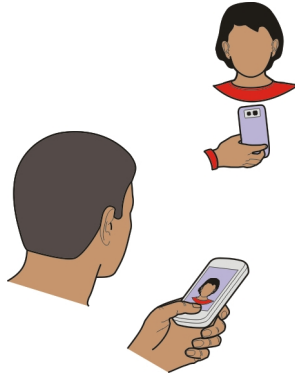

Video aramaları şebeke servisidir ve video araması yapabilmek için, 3G şebekesinde olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 **Menü > Rehber** öğesini seçin ve bir kartvizit arayın.
- 2 Kartviziti seçin ve kartvizitte, **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak cihazınızın ön tarafındaki kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir. Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını sonlandırmak için,  öğesini seçin.


Canlı video yerine görüntü gönderme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Video aramada görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

Canlı video göndermiyorsanız, arama yine de video araması olarak ücretlendirilir.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini (şebeke servisi) destekler. Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

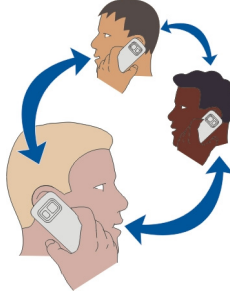

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasının ilk katılımcısını dahil etmek için  simgesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Katılımcıya ilerleyin ve  ögesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder.
- 3 Konferans aramasına dönmek için  ögesini seçin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

 ögesini seçin.

En sık kullandığınız numaraları arama

En çok kullandığınız telefon numaralarını cihazınızın numara tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir biçimde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Numarayı rehberinizden seçin.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme
Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için **Ara** seçeneğini belirleyin ve atanmış numara tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Ses komutları uygulamasında, arama yapmak veya cihazınızı kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar cihazınız tarafından otomatik olarak oluşturulur.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Ana ekranda **Ara** öğesini seçili tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisinde oturum açmış olmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

Ovi Store'dan İnternet arama servisi bulabilirsiniz. Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gerci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gercini seçin.
- 3 Göüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

İnternet arama servisinde oturum açtığınızda arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

Menü > Rehber öğesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına veya SIP adresine İnternet araması yapma

- 1 Numara çeviriciyi açmak için, giriş ekranında **Ara** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin.
- 2 **Seçenekler > Ara > İnternet araması** öğesini seçin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranındayken, **Ara** ögesini seçerek numara çeviriciyi açın ve  ögesini seçin. En son aranan numarayı aramak için listeden numarayı seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Kaydedici uygulaması ile telefon konuşmalarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında **Menü** > **Ofis** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klibi otomatik olarak Ses dosyaları klasöründeki Dosya yöneticisi uygulamasına kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.


Sessize alma

Cihazınız rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalıyorsa, cihazın zil sesini sessize alabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

Menü > **Ayarlar ve Telefon** > **Sensör ayarları** > **Aramaları susturma** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız çaldığında, ekranını aşağı çevirin.

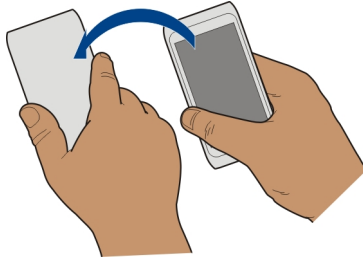

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız aramanızın olup olmadığını giriş ekranında görebilirsiniz. Telefon numarasını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve alınan aramalar yalnızca, şebeke tarafından desteklendiğinde, cihaz açıkken ve şebeke servisinin kapsama alanı içindeyken kaydedilir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için giriş ekranında **Ara** seçeneğinden numara çeviriciyi açın ve  simgesinden cevapsız aramalar sekmesini  açın.

İpucu: Cevapsız aramaları daha hızlı görüntülemek için giriş ekranında  seçeneğini belirleyin ve  cevapsız aramalar sekmesini açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz (şebeke servisi). Gelen aramaya cevap veremediğiniz gibi durumlarda insanlar size mesaj bırakabilirler.

Giriş ekranındayken, **Ara** öğesini seçerek numara çeviriciyi açın ve **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı değiştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara** öğesini seçin.
- 2 Bir posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bütün sesli aramaları telesekreterinize aktarma

Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya** öğesini seçin.
- 2 Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** öğesini seçin.

Meşgulse ve Cevaplanmıyorsa gibi aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Giriş ekranında,  simgesi, bütün aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen cihazınızdan/cihazınıza arama yapılmasını sınırlamak isteyebilirsiniz. Arama engelleme ile (şebeke servisi) örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları sınırlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > İsimsiz arama engellemesi > Açık seçeneğini belirleyin.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Sabit arama servisi ile, aramaları sınırlayabilir ve yalnızca belirli telefon numaralarının aranmaya izin verebilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın yalnızca aile üyelerini ve diğer önemli numaraları aramalarına izin verebilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvztlr. seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

Seenekler > Sabit aramayı etkinleřtir öęesini sein. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kiřileri seme

- 1 **Seenekler > Yeni SIM kartviziti** öęesini sein.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Aranmasına izin verdięiniz kartvizitin ismini ve telefon numarasını girin ve **Bitti** öęesini sein. Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için **Rehber'den ekle** seeneęini belirleyin ve bir kartvizit sein.

Sabit arama servisi etkinsen SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Video paylaşımı (řebeke servisi) ile sesli görüşme yaparken cihazınız ile uyumlu başka bir cihaz arasında canlı veya kaydedilmiş bir video paylaşabilirsiniz.

Video paylaşımını etkinleřtirdięinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleřtirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G řebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G řebekesinin dıřına çıktıęı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özellięi etkinleřtirilmiş olmalı.
- Kiřiden kiřiye baęlantıların kurulmuş olması gerekir.

Servisin, 3G řebekesinin kullanılabilirlięi ve bu servisi kullanmayla iliřkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis saęlayıcınıza bařvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kiřiden kiřiye ve 3G baęlantı ayarları gerekir.

Kiřiden kiřiye baęlantı, aynı zamanda Oturma Bařlatma Protokolü (SIP) baęlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis saęlayıcınızla temasa gein ve cihazınıza kaydedin. Servis saęlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1 Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları öğelerini ve bir SIP profili seçin.
- 2 Gereken SIP profili ayarlarını girin.

Video paylaşımı ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 Menü > Rehber öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 Seçenekler > Düzenle seçeneğini belirleyin.
- 4 Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş seçeneğini belirleyin
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında, Seçenekler > Video paylaş seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, Canlı video öğesini seçin.
Video paylaşmak için Video klip seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve Tamam seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşma devam etme

Giriş ekranında Seçenekler > Video paylş. devam ettir öğesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı bitirmek için,  öğesini seçin. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı > Video kaydı > Açık seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber



Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer irtibat bilgilerini kaydedebilir ve organize edebilirsiniz. En önemli kartvizitlerinizle kolayca iletişim kurmak istiyorsanız, bunları giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni kartvizit** ögesini seçin.
- 2 Bir alan seçin ve ayrıntıları girin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit sekmesini açın.
- 3 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 **Menü > Uygulamalar > İşlem kaydı** ögesini seçin.

- 2 **Son aramalar** > **Gelen aramalar** ögesini seçin.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1 **Menü** > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Telefon numarasını ve **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz, kendilerine en kısa sürede ulaşabilmeniz için rehberinizin en başındadır.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Kartvizite resim eklemek için kullanılır

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

- 1 Kartvizit resminin yanındaki simgeyi seçin ve açılan menüden **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraflar bölümünden bir fotoğraf seçin.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Rehberin cihaz hafızasında kayıtlı olması gereklidir. Hangi hafızanın kullanıldığını kontrol etmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Gösterilecek rehber** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? O kişi için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi alanından bir zil sesi seçin.

Bir kartvizit grubu için zil sesi belirleme

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki zil seslerinden birini seçin.

Seçilen zil sesi, grup üyelerine yalnızca o zil sesi ayarlandığı zaman uygulanır.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartv. olrk.gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

Kartım seçeneğini belirleyin ve düzenlenecek ayrıntıyı seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için onları seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kişileri SIM karttan cihazınıza kopyalama

SIM kartınızda saklı kartvizitleriniz varsa onları cihazınıza kopyalayabilirsiniz. Cihazınızda saklanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Seçenekler > SIM numaraları > Tüm. tel. kopyala ögesini seçin.

İpucu: Şu anda kartvizit listenizde aynı kartvizitten iki tane varsa, **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber** ögesini seçin ve **SIM hafızası** onay kutusunu temizleyin.

Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedekleme

Rehberinizi Nokia Ovi'ye yedeklerseniz, yeni bir cihaza kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Cihazınız çalınmış veya bozulmuşsa, rehberinize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > Ovi senk. seçimini yapın.

Otomatik senkronizasyona izin vererseniz, rehberinizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia Ovi'ye yedeklenir.

Ovi kullanmanız için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinde oluşturabilirsiniz. Cihazınızla herhangi bir Ovi servisine erişerseniz, hesap oluşturmanız istenecektir.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden diğer hizmetlerle kartvizit senkronizasyonuna izin vermeyin. Mail for Exchange'de kartvizit senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, kartvizitler için Ovi Senkronizasyonu kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında



Menü > Mesajlar ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlar için şebeke desteği gereklidir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar ögesini seçin.

- 1 **Yeni mesaj** ögesini seçin.
- 2 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonunu el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 3 Bir ekleme yapmak için simgesini seçin.
- 4 ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klipi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı kaydetmek için  simgesini seçin.
- 3 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonun numarasını el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 4  simgesini seçin.

Mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda onu ana ekrandan doğrudan açabilirsiniz. Mesajı daha sonra Oturumlar klasöründe veya Gelen Kutusu bölümündeki Mesajlar klasöründe bulabilirsiniz.

Menü > Mesajlar öğesini seçin.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Giriş ekranına bildirim widget'ı eklediyseniz, mesajı bu widget'tan açın. Varsayılan olarak, mesaj Oturumlar görünümünde açılır.

Alınan bir mesajı Oturumlar görünümünde cevaplama

Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanını seçin, bir mesaj yazın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu klasöründe mesaj açma

Menü > Mesajlar ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyip mesajlardan birini seçin.

Alınan bir mesajı Gelen Kutusu görünümünde cevaplama

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu görünümünde mesaj iletme

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Alınan bir multimedya öğesini kaydetme

Öğeyi seçili tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Söz konusu öğe, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için Fotoğraflar öğesini açın.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve oturumunuza o görünümünden devam edebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Oturumlar seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin. Söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Oturumu açın.
- 2 Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanına dokununuz ve mesaj yazın.
- 3 Mesaja ek ilâştirmek veya daha fazla alıcı eklemek için, **Seçenekler > Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak Oturumlar görünümünde açılır. Mesajların Gelen Kutusu görünümünde açılmasını istiyorsanız, **Seçenekler > Mesaj görünümü > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj dinleme

Cihazınızı, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okumaya ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon > Konuşma seçeneğini belirleyin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

Seçenekler > Dilleri indir seçeneğini belirleyin.

Sesi değiştirme

 seçeneğini belirleyin. Sese önizleme yapmak için sesi seçili tutun ve **Sesi çal** ögesini seçin.

Dil deęiřtirme

Cihaz dilini ve mesajlarınızı ve postalarınızı yazdığınız dili deęiřtirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini giriřini etkinleřtirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öęesini sein ve **Telefon > Dil** seeneęini belirleyin.

Cihaz dilini deęiřtirme

Telefon dili öęesini sein.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini sein.

Metin tahmini giriřini etkinleřtirme

Metin tahmini öęesini sein.

E-posta

E-posta hakkında



Menü > Uygulamalar > E-posta seeneęini belirleyin.

Birden fazla posta kutusu ekleyebilir ve bunlara doęrudan giriř ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde bir posta kutusundan dięerine geiř yapabilirsiniz.



- 1 Bir e-posta yazın.
- 2 Posta kutularınız arasında geiř yapın.
- 3 E-postalarınızı örneęin tarihe göre sıralayın.
- 4 Geerli posta kutusundaki e-postalar.

E-posta etkileřimli öęeler içerir. Bir aılan menüyü görüntölemek için örneęin bir e-postayı sein ve basılı tutun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Ücretsiz Nokia Ovi e-posta hesabı edinin

ovi Nokia Ovi E-posta ile e-postalarınıza erişebilmek için cihazınızı veya bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. İstenmeyen posta koruması, posta kutunuzu sırasına göre korur ve virüs koruması da, güvenliği artırır.

- 1 **Menü > Uygulamalar > E-posta** seçin.
- 2 **Yeni posta kutusu > Başlat > Ovi Posta ve Şimdi kaydol'**u seçin.

E-posta hesabınıza erişmek için bilgisayarınızı kullanın

www.ovi.com adresine gidin ve oturum açın.

Posta kutusu ekleme

Cihazınıza farklı posta kutuları ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta seçin.

Posta kutusu ekleme

Yeni posta kutusu seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Nokia'dan ücretsiz Ovi E-posta hesabı almak için **Ovi Posta** ve **Şimdi kaydol** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına e-posta gereci ekleme

- 1 Ana ekranda boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
- 2  ögesini ve listeden istenilen gereci seçin.

Posta kutusu silme

- 1 **Menü > Uygulamalar > E-posta** seçin.
- 2 **Seçenekler > Posta kutusunu sil** seçeneğini ve posta kutusunu belirleyin.

E-posta okuma

Cihazınızı e-posta okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta ögesini seçin.

E-posta okuma

E-postayı seçin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.



Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve ardından uygun seçeneği tercih edin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-posta yanıtlama

Seçenekler > Cevapla öğesini seçin.

E-posta iletme

Seçenekler > İlet öğesini seçin.

İpucu: E-posta içinde bir web adresi varsa ve aygıt tarayıcısıyla adresi açmak isterseniz, adresi seçin.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Cihazınızı kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta seçeneğini belirleyin.

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit listenizden alıcı eklemek için, Kime, Bilgi veya Gizli simgesini seçin. E-posta adresini el ile girmek için, Kime, Bilgi veya Gizli alanını seçin.
- 3 E-postaya ek iliştmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için  öğesini seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini Mail for Exchange'i kullanarak açıp kabul edebilirsiniz. Kabul edilen toplantı istekleri ajandanızda görünür.

Menü > Uygulamalar > E-posta öğesini seçin ve toplantı isteğini açın.

✓ (Kabul et),  (Reddet) veya  (Belirsiz) öğesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

Seenekler > Takvime bak ögesini sein.

Kabul edilen bir toplantı isteęini düzenlemek, göndermek veya iletmek için, bu isteęi ajandanızda açın.

Kullanılabilir seenekler deęişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Cihazınıza baęlı olarak, giriş ekranınızda bazı e-posta widget'ları bulunabilir. Her posta widget'ı bir e-posta kutusu içerir. Yeni e-posta alıp almadığınızı ve okunmamış e-posta sayısını widget'tan görebilirsiniz.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında **Yeni posta kutusu** seeneęini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekrana başka bir e-posta gereci ekleme

Giriş ekranına dokunup basılı tutarak  ögesini ve listedeki istediğiniz widget'ı sein.

E-posta açma

Posta widget'ını sein.

İnternet

Web tarayıcısı hakkında



Menü > Web seeneęini belirleyin.

Haberleri kaçırmayın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternetteki web sayfalarını görüntülemek için cihazınızın web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web taraması yapmak için cihazınızda yapılandırılmış ve şebekeye baęlı bir İnternet erişim noktası olmalıdır.

Web'i tarama

Menü > Web seeneęini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e WLAN üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

İpucu: İnternet'te arama yapmak için, web adres çubuğunu seçin, aranan kelimeyi girin ve web adres çubuğunun altındaki bağlantıyı seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 >  > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek seçeneğini belirleyin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  >  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web haber akışı olan bir blog veya Web sitesine gidin ve  >  seçeneğini belirleyin ve istediğiniz haber akışını seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

O ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardaki örneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

- 1  >  > **Burada ve şimdi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mevcut servislere göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal Hakkında



Menü > Sosyal seçeneğini belirleyin ve kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağı deneyiminizi geliştirmek için, Ovi'de Sosyal'ı alın. Sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal üzerinden giriş yaptığınızda şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenenizi aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Cihazınızla kaydettiğiniz videoları paylaşma

- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini cihazınızda onlarla ilgili kartvizit bilgileriyle bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerini ekleme
- Servis ajandanızdan cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın tüm bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Menü > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 2 **Sosyal ağ ekle** öğesini seçin.
- 3 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 4 **Tüm Etkinlikler** öğesini seçin.

Eklediğiniz servislerden gelen beslemelerin tümü otomatik olarak bu görünüme dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

Menü > Sosyal öğesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, cihazınızdaki kartvizit bilgileriyle bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Social uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizitle Profili İlişkilendir** ögesini seçin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranından görme

Sosyal paylaşım ağlarında Ovi ile oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranında görebilirsiniz.

Giriş ekranında güncellemelere göz atma

Bir serviste oturum açtığınızda, Sosyal gereçlerinde güncellemeleri görebilirsiniz.

Giriş ekranından Sosyal uygulamasını açın

Sosyal gerecini seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Sosyal paylaşım ağı servislerine fotoğraflarınızı veya videolarınızı yüklemek için Sosyal uygulamasını kullanın.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Fotoğraf mı yoksa video mu yükleneceğini seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Video yüklemek için, bu özelliğin sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenmesi gerekir ve sizin de WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Cihaz, nerede olduğunuzu belirlemek için GPS kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini araştırır.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemekten önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinde bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** ögesini seçin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı cihazda onlarla ilgili kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağlarındaki etkinlik davetlerine cevap verirken, bu etkinlikleri cihazınızın ajandasına ekleyebilir ve böylece çevrimiçi olmadığınızda bile yaklaşan etkinlikleri görebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Cihazınızın ajandasına etkinliği ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında



Kamera tuşunu basılı tutun.

Özel anıların fotoğrafını çekmek için gereken her şey cihazınızda varken ayrı bir kamera taşımaya ne gerek var? Cihazınızdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydı yapabilirsiniz.

Cihazınızı daha sonra, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek veya düzenlemek, İnternet'ta paylaşmak veya uyumlu cihazlara göndermek için kullanabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera tuşunu basılı tutun.



Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, etrafına dikdörtgen çizer ve hareket halinde olduklarında bile odaklamayı en iyi şekilde yapar. Yüz izleme varsayılan olarak etkindir.

Yüz izlemeyi devreden çıkarma



> **Yüz algılm.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar ve videolar varsayılan olarak yığın hafızaya kaydedilir.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, cihazınızı konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Şebeke ve GPS aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, görüntüye veya video klibe konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir görüntüyü veya video klibi paylaşırsanız, görüntüyü veya video klibi görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de

görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

Seçenekler > Ayarlar > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Bu özellik için şebeke servisi gereklidir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisi var. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Işık seviyesi düşük olduğunda bile fotoğraf çekebilirsiniz, bunun için gece modunu etkinleştirin.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Gece modunu etkinleştirme

- 1  > **Sahne modu** öğesini seçin.
- 2 Flaş kullanmak için **Gece portre** öğesini seçin. Flaş kullanmak istemiyorsanız, **Gece** öğesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamera tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kamera tuşuna basın.
- Kamerayı her açışınızda varsayılan sahne olarak kullanılmak üzere kullanıcı tanımlı bir sahne ayarlayabilirsiniz.  > **Sahne modu** > **Kullanıcı tanımlı** > **Düzenle** seçin. Ayarları değiştirdikten sonra **Varsy. sah. mod. olrk. ayr.** > **Evet** öğesini seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Video kaydederken:

- En iyi sonuç için kayıttan önce, açık uygulamalar varsa bunları kapatın.

Video kaydetme

Cihazınızla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da çekebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  öğesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak Fotoğraflar bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz videonun boyutunu sınırlamak için, kaydetmeden önce **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin ve kaydırıcıyı **Temel** seçeneğine sürükleyin.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya mesajıyla veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydı yapın.
- 2  > **Mesaj ile** öğesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için  öğesini seçin. Alıcının ismini veya telefon numarasını el ile girmek için, Kime alanını seçin ve ismi ya da telefon numarasını girin.
- 4  öğesini seçin.

E-posta mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydı yapın.
- 2  > **E-posta ile** öğesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının adresini el ile girmek için, Kime alanını seçin ve adresi girin.
- 4  öğesini seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydı yapın.
- 2  > **Bluetooth ile** ögesini seçin.
- 3 Bağlanılacak cihazı seçin veya başka cihaz arayın.
Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin.

Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, fotoğrafınızı veya videonuzu sosyal paylaşım ağı servisine yükleyebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından sonra,  ögesini seçin ve görüntülenen talimatları uygulayın.

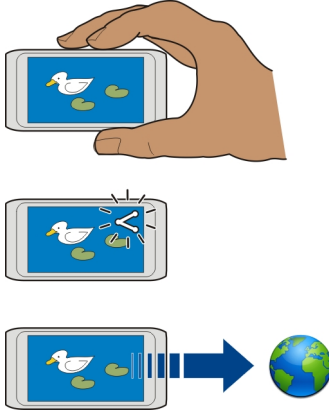

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk defa fotoğraf veya video yüklerken, servis etkinleştirme prosedürü size kılavuzluk edecektir. Eklediğiniz servis, varsayılan paylaşım servisi olarak belirlenmiştir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında



Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyebilir veya çektiğiniz fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz. Elinizde basılı bir kopya olmasını istiyorsanız, en iyi çekimlerin çıktısını alın.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için, dosyalara etiketler ekleyin veya dosyaları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflara göz atma

Aşağı veya yukarı kaydırın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Bir fotoğrafı tam ekran modunda gösterme

Fotoğrafı seçin ve cihazınızı yatay moda geçirin.

Fotoğrafı yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yakınlaştırma yapmak için, parmaklarınızı kaydırarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Bir fotoğraf seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın tümünü görüntüleyebilir ya da fotoğraflarınızı ve videolarınızı albüme veya etikete göre gruplanmış olarak görüntüleyebilirsiniz.

Görünümü değiştirme

 seçeneğini belirleyin ve görünümlerden birini seçin.

Video oynatma

Videolardan birini seçin. Videolar  ile işaretlidir.

Resimler ve video size uyumlu bir cihazla da gönderilebilir. Alınan bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan **Fotoğraflar** içinde görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Fotoğraflarınızı ve videolarınızı internet'e yüklemek için dosyayı ve  ögesini veya paylaşım servisinin simgesini seçin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyebilir ve onları etiketleyerek istediğiniz fotoğrafı daha kolay bulabilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar ögesini seçin.

Yeni bir albüm oluşturma

- 1 Ana ekranda  >  >  ögesini seçin.
- 2 Albüme yeni bir isim vermek için, albüm ismini seçin.

Albüme yeni bir isim verme

Albümü seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin ve albüm ismini seçin.

Fotoğrafı albüme taşıma

- 1 Fotoğraflardan birini seçip basılı tutun ve açılan menüden, **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğrafı taşımak üzere yeni bir albüm oluşturmak için **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla fotoğrafı albüme taşımak için, fotoğrafları işaretleyip **Seçenekler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albümü kaldırma

Albümü seçip basılı tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin. Albümdeki fotoğraflar ve videolar cihazınızdan silinmez.

Fotoğrafı etiketleme

- 1 Fotoğraflardan birini seçip basılı tutun ve açılan menüden, **Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki etiketlerden birini seçin veya yeni bir etiket girin.

Fotoğraflar'dan bir fotoğraf veya video paylaşma

Arkadaşlarınızın veya ailenizin görmesi için bir sosyal ağ sitesine fotoğraf veya video mu yüklemek istiyorsunuz? Doğrudan Fotoğraflar uygulamasından fotoğraf veya video yükleyebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

- 1 Yüklenecek fotoğraf veya videoyu seçin.
Birden çok öge seçmek için, ✓ seçeneğini belirleyin ve öğeleri işaretleyin.
- 2 ↩ seçeneğini belirleyin ve görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraf veya videolarınızı cihazınız ve bilgisayar arasında kopyalama

Cihazınızda fotoğraf ve videolar çektiniz ve bunları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Ya da fotoğraf ve videolarınızı cihazınızdan bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf ve videolar kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı cihazınızın hafızasına el ile kopyalamak için bir dosya yöneticisi kullanıyorsanız, bunları Fotoğraflar uygulamasında görüntülemek için fotoğrafları Fotoğraflar klasörüne ve videoları Videolar klasörüne kopyalayın.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Hiçbir önemli fotoğrafı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı Nokia Ovi Suite ile yedekleyin.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve Fotoğraflar senkronizasyonu hakkında görüntülenen talimatları izleyin.

Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme



Foto düzenleyici ile fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Foto dznlyci seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt katmak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için **Seçenekli > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video Düzenleyici hakkında

Video düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafları ve videoları, seslerle, efektlerle ve metinle birleştirebilir ve kolay bir şekilde kısa filmlere veya slayt gösterilerine dönüştürebilirsiniz.



Menü > Uygulamalar > Video dznlyci öğesini seçin.

Aşağıdaki codec'ler ve dosya biçimleri desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, cihazınızdaki **Ses dosyaları** klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video dznlyci ve  öğesini seçin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için **+** tuşunu seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesleri eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda, videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne kadar süreyle görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

6 Filminizi kaydedin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için **Menü > Uygulamalar > Videolar/TV > Videolar** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video dznlyci seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 3 Slayt gösterinize fotoğraflar eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Arka planda çalacak sesleri eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Başlık eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Slayt gösterisinin önizlemesini yapın ve gösteriyi kaydedin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için **Menü > Uygulamalar > Videolar/TV > Videolar** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcı ile doğrudan yazdırabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı yazıcıya bağlamak için Medya aktarımı modunda uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Yazdırılacak fotoğrafı seçin.
- 3 **Seçenekler > Baskı** ögesini seçin.
- 4 USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, **Baskı > USB ile** seçeneğini belirleyin.
- 5 Fotoğrafı yazdırmak için, **Seçenekler > Baskı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth yazıcısı da kullanabilirsiniz. **Baskı > Bluetooth ile** ögesini seçin. Seçilen yazıcıyı Bluetooth olarak değiştirin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

İpucu: USB kablo bağlandığında USB modunu değiştirebilirsiniz. Tarama görünümünün sağ üst köşesinde  seçeneğini belirleyin.

TV'de fotoğraf ve video izleme


Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak mevcuttur) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarını ve en-boy oranını değiştirmeniz gerekebilir. TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar > TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız HDMI özelliğini destekliyorsa, cihazınızı uyumlu bir HD TV'ye bağlamak için uyumlu bir HDMI adaptörü ve standart bir HDMI kablosu (kablo ayrı olarak temin edilir) kullanabilirsiniz. Fotoğraf ve videolar, orijinal video ve ses kalitesini korur.


Fotoğrafları ve videoları standart bir TV'de görüntüleme

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.
- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV konektörüne bağlayın. Bağlantı modu olarak **TV çıkış kablosu** seçmeniz gerekebilir.
- 3 Bir fotoğraf veya video seçin.

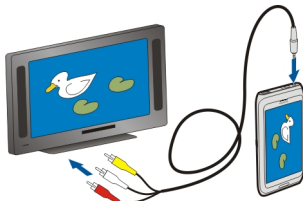


Fotoğrafları ve videoları HD TV'de görüntüleme

- 1 HDMI adaptörü cihazınızın HDMI konektörüne takın.




- 2 HDMI kablosunu adaptöre, sonra HDMI konektörünü TV'ye takın. HDMI girişini TV'de el ile seçmeniz gerebilir.

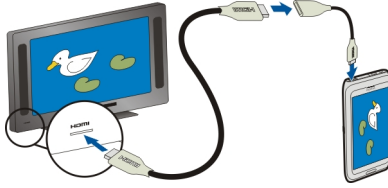


- 3 Bir fotoğraf veya video seçin.

Cihazınızı ev sinema sisteminize bağlama

Cihazınızı ev sinema sistemleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Uyumlu ev sinema sistemlerinde, üç boyutlu surround ses deneyimine özel Dolby™ Digital Plus 5.1 çok kanallı ses ile HD videoların keyfini sürebilirsiniz.

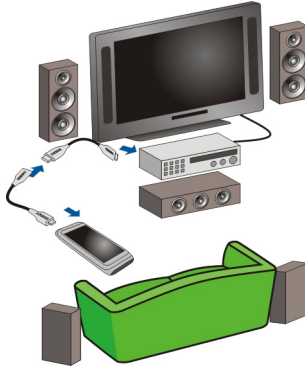

- 1 HDMI adaptörü cihazınızın HDMI konektörüne takın.



- 2 Adaptöre bir HDMI kablosu (ayrı olarak mevcuttur), ardından da ev sinema sisteminizin HDMI konektörünü bağlayın.

Ev sinema sisteminizin HDMI 1.3 standardını desteklemesi ve televizyonunuza HDMI üzerinden video iletebilmesi gerekir. Cihazınız Dolby Digital Plus kodunu çözer ve ev sinema sisteminize PCM sesini çıkış olarak verir.

- 3 Ev sinema sisteminizi ilgili HDMI çıkışını kullanmak üzere ayarlamak için ev sinema sisteminizin kullanıcı talimatlarına bakın.
- 4 Cihazınızda video oynatmanızı sağlar.

Desteklenen maksimum video çözünürlüğü 1280x720 (720p) olup cihazınız 4 GB'tan büyük dosyaları desteklemez.

Örnek: Aşağıdaki özelliklere sahip bir MP4 veya MKV videosu:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref. çerçeve
- Ses: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kanal

Videolar ve TV

Videolar

Video oynatıcı hakkında



Menü > Uygulamalar > Videolar/TV > Videolar öğesini seçin.

Cihazınızda video izleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan yeni videolar alın. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video oynatma

Menü > Uygulamalar > Videolar/TV > Videolar öğesini seçin.

Video seçin.

Video oynatma denetimlerini kullanma

Ekrana dokunun.

Videolarınızı cihazınızla bilgisayarınız arasında kopyalama

Cihazınızla çektiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Ya da videolarınızı cihazınızdan bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı cihazınızla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV İzleme

İsteğe Bağlı Web TV ile haberleri ve en sevdiğiniz TV dizilerinin en son bölümlerini artık kaçırmayacaksınız.

Menü > Uygulamalar > Videolar/TV seçeneğini belirleyin ve servislerden birini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarmak için bir 3G, 3.5G veya WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak, büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için, ekranı çekin.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Ana ekrana dokunarak basılı tutun ve  öğesi ile istenilen Web TV servisini seçin.

Daha fazla Web TV servisi bulma

Nokia'nın Ovi Mağazası'ndan Web TV servisleri indirmek için **Daha fazla** ögesini seçin. İndirilen servisler, Uygulamalar klasörüne kaydedilir, ancak bunları özel bir Web TV klasörü gibi başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında



Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar uygulaması ile hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Müzik'ten daha fazla müzik alın. **Menü > Müzik > Ovi Müzik** ögesini seçin. Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik dinleme

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler** ögesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkı, albüm veya türe göre tarama yapabilirsiniz.

Albüm görünümündeki albüm kapaklarına göz atmak için, sola veya sağa kaydırın.



- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.


İpucu: Şarkıları karışık sırada dinlemek için seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için tuşuna; devam ettirmek için de tuşuna dokunun.

Şarkıyı geri ya da hızlı ileri sarma

veya simgesini seçili tutun.

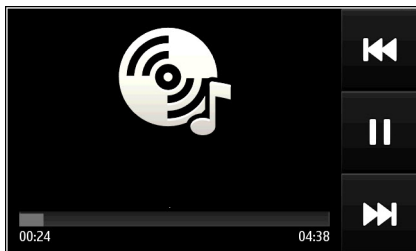

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

Menü > Müzik > Müzik çalar ögesini seçin.

- 1 **Seçenekler > Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları, çalmak istediğiniz sıraya göre seçin.

Bir çalma listesine şarkı ekleme

Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.


Çalma listesi oynatma

Seçenekler > Çalma listeleri seçeneğini belirleyin ve bir çalma listesi seçin.

İpucu: Müzik çalar en çok çalınan, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, cihazınızda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Suite, cihazınızda müzik aktarmanın en hızlı yoludur, müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

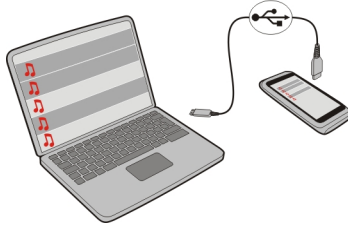

- 1 Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > **Medya aktarımı** öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için Nokia Ovi Suite kullanıcı kılavuzuna bakın.

En son Nokia Ovi Suite sürümünü www.ovi.com adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalınamazlar.

Ovi Müzik

Ovi Müzik hakkında

 **Menü** > **Müzik** > **Ovi Müzik** öğesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Müzik, çok sayıda şarkıya erişmenizi sağlar. Bu şarkıların örnek kısımlarını dinleyip şarkıları indirebilirsiniz. Ovi Müzik'e göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun!

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirmek için Nokia hesabınız olması gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabınızı oluşturabilir, Ovi Müzik'e katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Mobil cihazınız
- Uyumlu bir web tarayıcı

- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Nokia hesabınız varsa, o hesabı Ovi Müzik için kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirmeleriniz varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bütün bunları kaybedersiniz.

Korunmuş içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmuş içerik öğesini seçin.

Ses kaydı yapma

Cihazınızın kaydedicisini kuş sesi gibi doğa sesleri veya sesli notlar gibi sesli kayıtlar yapmak için kullanabilirsiniz. Kaydedilen ses kliplerini arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Ofis > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeyi durdurma

 seçeneğini belirleyin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasörüne (Dosya yöneticisi uygulamasında) kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

FM radyo

FM radyo hakkında



Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını cihazınızı kullanarak dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığı takıp istasyon seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıkl mikrofon seti anten işlevi görür.

Bluetooth kulaklı mikrofon seti anten olarak kullanılamaz.



Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.

Radyo istasyonlarını bulmak için otomatik tarama kullanabilir veya frekansı el ile ayarlayabilirsiniz. FM radyoyu ilk açmanızda uygulama, bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonlarını otomatik olarak arar.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

- 1 Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunan bütün istasyonları kaydetmek için araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin. Tek istasyon kaydetmek için istasyonun adını basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Frekansı el ile ayarlama

- 1 Araç çubuğundan  **El ile ayarla** öğesini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarından hareket halindeyken de keyif alabilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçin.

Kayıtlı bir istasyonu dinleme

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin ve listeden bir istasyon seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

Sola veya sağa kaydırın. Veya,  ya da  seçeneğini belirleyin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

Aşağı veya yukarı kaydırın. Veya,  ya da  öğesini seçili tutun.

Radyoyu hoparlörden dinleme

Seçenekler > Hoparlörü etkinleştir'i seçin. Bunun için de cihazınıza takılı bir kulaklığınızın olması gerekir.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

İpucu: Ovi Müzik'ten müzik aramak ve satın almak için araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Haritalar'a giriş

 **Menü > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, nereye yakın olduğunuzu gösterir, rotanızı belirlemenize yardımcı olur ve gitmek istediğiniz yere giderken size kılavuzluk yapar.

- Şehirleri, caddeleri ve hizmetleri bulmak için kullanılır.
- Yolunuzu adım adım yönergelerle bulmanızı sağlar.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, mobil cihazınız ve Ovi Haritalar web hizmeti arasında senkronize edin.
- Kullanılabiliriyorsa, hava durumunu ve diğer yerel bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği her zaman doğru ve eksiksiz olmayabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Harita seçeneğini belirleyin.

 simgesi, bulunduğunuz konumu gösterir (varsa). Konumunuzu ararken,  simgesi yanıp söner. Konumunuz mevcut değilse,  simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlandırılmama mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.

Bir konumu arıyor veya bir konuma göz atıyorsanız ve Hava durumu gibi bir servisi kullanarak konum hakkındaki bilgilere bakıyorsanız, bakmakta olduğunuz konum bilgileri görüntülenir. Mevcut konumunuzu görüntülemeye geri dönmek veya mevcut konumunuzun bilgilerini görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, haritanın üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve yaklaştırmak için parmaklarınızı aralayın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı yaklaşırın. Bazı cihazlar bu özelliği desteklemez.

Cihazınızda depolanmış olan sokak haritalarında bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

Ana menüde,  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasının en yeni sürümüne yükseltme yaparsanız yeni sokak haritaları da indirilir. Yükseltme sonrası Haritalar uygulamasını ilk kullanımda **Ovi Haritalar'ı çevrimiçi kullan** seçeneğini belirleyin. Etkin veri bağlantınız olması gerekir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü



- 1 Seçilen yer
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi noktası (örneğin, tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

5 Pusula

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

 seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde, konum isimleri veya otoyol numaraları gibi bilgiler kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Transit hatlar — Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılmayan seçenekler soluk gösterilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını cihazınıza kaydedin; böylece yurt dışı seyahatlerinde internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınıza haritalar indirmek ve cihazınızdakileri güncellemek için etkin bir WLAN bağlantınızın olması gerekir.

Haritaları indirme

1 **Güncelle > Yeni harita ekle** öğesini seçin.

2 Bir kıta ve ülke seçin ve **İndir** seçeneğini belirleyin.

İndirme işlemi daha sonra tamamlamak için, **Duraklat** veya **İndir.dn çık** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Suite PC uygulamasını aynı zamanda en yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve daha sonra bunları cihazınıza aktarmak için de kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

Cihazınıza Haritalar uygulamasının yeni bir sürümünü yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni ülke veya bölge haritalarını indirmek için Nokia Ovi Suite'i kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite'in en yeni sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Haritaları güncelleme

Güncelle > **Güncellemelere bak** öğesini seçin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinleştirildiğinde, hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 seçin.

Pusulayı devre dışı bırakma

Yeniden  seçin. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Cihazı bip sesi çıkarana veya titreyene kadar çevirin.



Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar, harita üzerindeki konumunuzu GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak görüntüler.

Küresel konumlama sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), size GPS verileri gönderen bir şebeke servisidir ve konumlamamanın hızını ve doğruluğunu artırır. Otomatik yardımcı GPS (SA-GPS), şebeke bağlantısı kullanmadan en hızlı konumlamayı sağlar.

WLAN konumlandırma, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konumlandırma doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o an bağlı olduğu anten sistemi aracılığıyla belirlenir.

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, cihazınızdaki konumlama ayarlarında A-GPS, WLAN ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda konumunuzun hesaplanması çok daha uzun sürebilir.

Bulduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Arama

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Harita > Arama seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
 - 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
- Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Arama ögesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategoriler seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları cihazınızda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinin uygulanmasından kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Konum bilgilerini görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkında daha fazla bilgi bulun.

Menü > Haritalar ve Harita > Arama seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler bölgeye göre değişebilir. Mevcut yer bilgilerinin tümünü görüntülemek için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Bir yerle ilgili bilgileri inceleme

Bir yeri arayın. Yeri ve o yerin bilgi alanını seçin.

Yeri derecelendirme

Bir yeri arayın. Yeri, yerin bilgi alanını, **Derecelendir** ögesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldızı seçin.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan ya da yanlış bilgi içeren bir konum bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış yer bilgilerini bildirme

Yeri, yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Favoriler

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

Menü > **Haritalar** öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Harita** öğesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Harita** öğesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git** > **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı gstr** > **Seçnklr.** > **Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Yerler** öğesini, yeri ve **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Rotalar** seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > **Haritalar** ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun öğesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** öğesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** öğesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Koleksiyonda kayıtlı bir yeri yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeri seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Koleksiyonda kayıtlı bir rotayı yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Rotalar** öğesini seçin.
- 2 Rotayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Harita seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için arkadaşlarınızın bir Nokia mobil cihazına sahip olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısının olması gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş > SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınıza, haritadaki konumun bağlantısını içeren bir e-posta veya kısa mesaj gönderilir. Bağlantıyı açmak için ağ bağlantısı gerekir.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Cihazınızı, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorilerinizi otomatik olarak senkronize etme

 > Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılıştaki ve kapanışta ögesini seçin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Giriş

Giriş özelliği ile, gittiğiniz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin ne yaptığınızdan haberdar olmasını sağlayın ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

Menü > Haritalar ve Giriş seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için bir Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir sosyal paylaşım ağı servisi hesabınız da olmalıdır. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülke veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın veya henüz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşabilirsiniz. Giriş özelliğini ilk kez kullanırken, kullandığınız servislere ilişkin hesap bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için,  ögesini seçin.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz belirli servislere gönderi yapabilirsiniz. Bir servisi dışarıda bırakmak için, o servisin logosunu seçin. Tüm hizmetleri dışarıda bırakarak bulunduğunuz yeri ve durum güncellemenizi gizli tutmak için, **ve gönderin** onay kutusundaki işareti kaldırın.
- 5 Giriş ögesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderiminize fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.



Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** ya da **Yürü** ögesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullandığınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli rehberi devre dışı bırakma

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** ögesini seçin ve **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde **Seçnklr.** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli yönlendirme ses seviyesini değiştirme

Navigasyon görünümünde **Seçnklr.** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedef arabayla ulaşma

Hedef belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür öğesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürüşe başlayabilirsiniz. Harita konumunuzu takip eder ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Hedefi daha sonra belirlemek için, **Hedef** öğesini seçin.

Varsayılan olarak, harita sizin sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye doğru yöneltin.

 öğesini seçin. Haritayı tekrar sürüş yönünüze döndürmek için,  öğesini seçin.

Eve sür veya **Eve yürü** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu değiştirme


- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeni konum** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme

2B görünüm, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** öğesini seçmek için parmağınızı ekran üzerinde sola kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

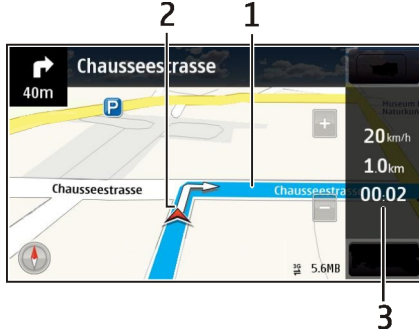

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Genel trafik ve güvenlik bilgileri

Trafik olayları, şerit desteği ve hız sınırıyla ilgili gerçek zamanlı trafik bilgileriyle (ülkenizde veya bölgenizde mevcutsa) sürüş keyfinizi artırın.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Araba navigasyon özelliğinden **Seçnklr. > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Yeni bir rota planlarken cihazı, trafik sıkışıklığı veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarının kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda  **> Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Eve yürü öğesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüyüş yönünüze döndürme

 öğesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye döndürmek için,  öğesini seçin.

Eve sür veya **Eve yürü** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu değiştirme

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeni konum** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** öğesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 3 **Buraya git** > **Rotaya ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bilgisayarınızdan kolay bir şekilde rota planlamak ve cihazınıza kopyalamak istiyorsanız, www.ovi.com adresinden Ovi haritalar web servisine gidin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 Taşı öğesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokununuz.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokununuz, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı gstr öğesini seçin.

Hedefi gitme

Rotayı gstr > Seçnklr. > Sürmeye başla veya Yürümeye başla seçeneğini belirleyin.

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

Rota ayarlarını değiştirme

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr. > Rota nktlr veya Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İsteddiğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota > Sokaklar veya Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol dışında bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar'da geri bildirimde bulunma

Haritalar uygulamasının geliştirilmesine katkıda bulunun ve geri bildirimlerinizi gönderin.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

- 1 **?** > **Geribildirim** ögesini seçin.
- 2 Haritalar'ı başkalarına tavsiye etme olasılığınızın ne kadar olduğunu seçin. Nedenlerinizi de belirtebilirsiniz. Geri bildirim isimsiz olur.
- 3 **Gönder** ögesini seçin.

Geri bildirimde bulunmak için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Haritalar'ın güncel sürümüne ilişkin geri bildiriminizi gönderdikten sonra bu seçenek kullanılamaz.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Menü > Haritalar ve Daha fazla > Map Reporter seçeneğini belirleyin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için Internet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



Menü > Uygulamalar > Saat seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında, saati seçip **Seçenekler > Ayarlar > Saat veya Tarih** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ekran ve tuşların kilitlendiği saat ve tarihi görmek için menü tuşunu basılı tutun.

Alarm ayarlama

Cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** öğesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2 **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** öğesini seçip süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, cihazınızın ekranını aşağı doğru çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

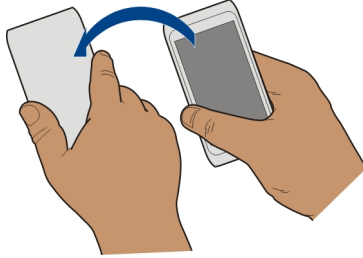

Alarm erteleme için döndürme kontrolünü etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Alarmları susturma > Açık seçeneğini belirleyin.

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Cihazınızı saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemeye ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçip **Seçenekler > Ayarlar > Oto. zaman yenileme > Açık** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurt dışı seyahatindeyken saati bulunduğunuz ülkenin yerel saatine ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin ve bir konum seçin.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

Farklı şehirlerdeki saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, bu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Bu konumlar için ayrıca resim (buralarda yaşayan arkadaşlarınızın resmi gibi) ya da favoriniz olan turistik olaylardan görüntülerini ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seenekler > Yer ekle seeneęini belirleyin ve konumlardan birini sein. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Konum iin resim ekleme

Bir konum sein ve seili tutun, aılan listeden **Görüntüyü deęiřtir** seeneęini belirleyin ve resimlerden birini sein.

Ajanda

Ajanda hakkında

12 Menü > Ajanda seeneęini belirleyin.

Cihazınızdaki ajanda ile programınızı düzenleyebilirsiniz.


Ajanda kaydı ekleme

Önemli randevularınızı ajandanıza ajanda kaydı olarak kaydedin.

Giriř ekranında tarihi sein.

- 1 **(Kayıt oluřturmak iin dokun)** öęesini sein, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokunun. Varsayılan olarak, ajanda kaydı türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda kaydının belirli aralıklarla tekrarlanması iin **C** öęesini ve zaman aralıęını sein. **Tekrar sonu** öęesini sein ve bitiş tarihini girin.
- 4 **Bitti** öęesini sein.

İpucu: Gün görünümündeyken de ajanda kaydı ekleyebilirsiniz. Başlama zamanını seip basılı tutun ve okları sürükleyerek süreyi ayarlayın.

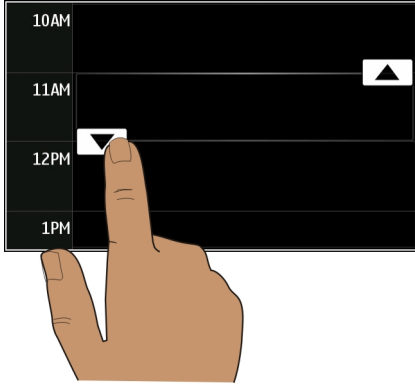

Haftalık programınızı görüntüleme

Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümlerde göz atabilirsiniz. Belirli bir haftanın bütün kayıtlarını kolaylıkla kontrol etmek için hafta görünümünü kullanın.

Giriş ekranında tarihi seçin.

İstediğiniz haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görülebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın veya birbirine yaklaştırın.

Ajandanıza farklı görünümlerde göz atma

Belirli bir güne ait ajanda kayıtlarınızın tümünü mü görmek istiyorsunuz? Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümlerde göz atabilirsiniz.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Seçenekler > **Görünümü değiştir** öğesini ve istediğiniz görünümü seçin.

İpucu: Önceki veya sonraki güne, haftaya veya aya gitmek için, ilgili görünümde sola veya sağa kaydırın.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz.
- 2 Kayıt türü alanını  seçin ve kayıt türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup bunları katılımcılara gönderebilirsiniz.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamamız gerekir.

- 1 Ajanda görünümünün birinde, ajanda kayıtlarından birini seçip basılı tutun ve açılan menüden **Gönder > E-posta ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Toplantı katılımcılarını istek postasının alıcıları olarak ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  ögesini seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstedığınız tarihe gidin ve **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz.
- 2 Kayıt türü alanını  seçin ve kayıt türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1 **Seçenekler > Ajandaları yönet** ögesini seçin.
- 2 **Seçenekler > Yeni ajanda oluştur** ögesini seçin.

- 3 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 4 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajandadaki kayıtlar ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Ajanda ayarlarını değiştirme

- 1 **Ajandaları yönet** görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 İsmi, rengi ve görünürlüğü değiştirin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda kaydı ekleyeceğiniz zaman, **12** seçeneğini belirleyin ve ajandayı seçin.
- 2 **Bitti** ögesini seçin.

Renk kodları, bir kaydın hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Konumu ajanda kaydına ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Konum bilgilerini ajanda kaydınıza ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokun.
- 2 **Yer ekle** ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında



Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek ve düzenlemek için Quickword
- Microsoft Excel tablolarını görüntülemek ve düzenlemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek ve düzenlemek için Quickpoint

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara göz at seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > Sırala seçeneğini belirleyin.

Bazı biçimler veya özellikler desteklenmemektedir.

Belge düzenleme

Quickoffice ile Microsoft Word belgelerini düzenleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Metin ekleme

Boş bir alan seçin ve metni girin.

Metin düzenleme

Bir paragraf seçin.

Metin biçimlendirme

Yazı tipi ve paragraf özelliklerini düzenlemek için **Seçenekler > Biçim** seçeneğini belirleyin.

Çalışma kitabı düzenleme

Quickoffice ile Microsoft Excel çalışma kitapları düzenleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Hücre düzenleme

Hücreyi seçip **Seçenekler** > **Hücreyi düzenle** seçeneğini belirleyin. İşlev eklemek için düzenleme görünümünde **Seçenekler** > **İşlev ekle** seçeneğini belirleyin.

Sunum düzenleme

Quickoffice ile Microsoft PowerPoint sunumlarını düzenleyebilirsiniz.

Menü > **Ofis** > **Quickoffice** öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Yeni slayt ekleme

Seçenekler > **Slayt seçenekleri** > **Yeni slayt ekle** öğesini seçin.

Görüntü, metin kutusu, şekil veya başka öğe ekleme

Seçenekler > **Ekle** öğesini seçin.

Metin düzenleme

Bir metin kutusu seçin ve **Seçenekler** > **Metin kutusunu düzenle** seçeneğini belirleyin.

PDF belgelerini okuma



PDF belgelerini Adobe Reader ile okuyabilirsiniz.

Menü > **Ofis** > **Adobe Reader** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Hesaplama

Hesaplama yapma



Menü > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 **=** öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

Seenekler > Hafıza > Kaydet veya **Hafızadan al** seeneęini belirleyin.

Not yazma

Notlar hakkında



Menü > Ofis > Notlar seeneęini belirleyin.

Notlar uygulamasında not yazabilir (örneğin toplantı notları) ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) kaydedebilirsiniz.

Alışveriş listesi yapma

Kağıda yazılı bir alışveriş listesi kolay kaybolur. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

Menü > Ofis > Notlar seeneęini belirleyin.

- 1 **Seenekler > Yeni not** seeneęini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açın, **Seenekler > Gönder** seeneęini ve gönderme yöntemini belirleyin.

İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme



Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Menü > Ofis > Sözlük seeneęini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili deęiştirme

Seenekler > Diller > Kaynak veya **Hedef** seeneęini belirleyin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

Seenekler > Diller > Dilleri indir seeneęini belirleyin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.



Menü > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Şirketinizin intranetine erişme



Şirketinizin intranetine bağlanmak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

Menü > Ofis > Intranet seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Ayarlar**'ı seçin. İlgili ayarlar için sistem yöneticinize başvurun. Ayrıca VPN erişim noktası tanımlamanız gerekir.
- 2 **Seçenekler > Bağlan**'ı seçin.

İpucu: Bağlantı ayarlarında tanımlanmış, iş ortakları ekstranetleri gibi birden fazla intranet hedef noktanız varsa, tarayacağınız intraneti belirlemek için **El ile bağlantı**'yı seçin.

İş arkadaşlarınızla sohbet etme



Ofisteki ve dünyanın dört bir yanındaki iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilirsiniz.

- 1 Şunları seçin: **Menü > Ofis ve Communicator**.
- 2 Ayarları tanımlayın.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Cihazınızın İnternet'e nasıl bağlandığını tanımlama

Cihazınız, şebeke bağlantısı gerektiğinde bilinen bir şebekenin olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir şebeke bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Kullanılabilir olduğunda, WLAN'a bağlantısına otomatik olarak bağlanın
WLAN'a geç > Yalnızca bilinen WLAN'lar seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'lara el ile de bağlanabilirsiniz.

Yalnızca WLAN bağlantısı kullanma

Ana şebekenizde olduğunuzda, WLAN bağlantıları için **Kendi ülkenzd. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumdaki WLAN bağlantıları için **Yurtdışındykn. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizde olduğunuz sırada otomatik olarak paket veri bağlantısı kullanma

Kendi ülkenzd. veri kullan > Otomatik seçeneğini belirleyin.

Kendi ülkenizdeyken cihaz bağlantınızı yalnızca ev ağı bağlantısı servis sağlayıcınız aracılığıyla ayarlamak için, **Kendi ülkenzd. veri kullan > Yalnızca ana şebekeöğesini** seçin. Cihazı bağlamadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Kendi ülkenzd. veri kullan > Her zaman sor** öğesini seçin.

Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumda paket veri bağlantısını kullanmadan önce onay isteği sorma

Yurtdışındykn. veri kullan > Her zaman sor seçeneğini belirleyin.

Cihazı, otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için **Yurtdışındykn. veri kullan > Otomatik** seçeneğini belirleyin. Yurt dışındayken bağlantıları açmak, veri aktarımı maliyetlerini çok fazla artırabilir.

Yeni bir erişim noktası oluşturmak için kullanın.

Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantısı için erişim noktası önceliğini değiştirin.

- 1 **Hedefler > İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir erişim noktası seçin ve basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** öğesini seçin.
- 3 Erişim noktasını taşımak için listedeki konuma dokununuz.

Örnek: Bir WLAN erişim noktası, listedeki bir paket veri erişim noktasının üzerinde bir yer almışsa, cihaz daima önce WLAN erişim noktasına bağlanmaya çalışır. Paket veri noktasına yalnızca WLAN kullanılabilir değilse bağlanır.

Kablosuz LAN**WLAN bağlantıları hakkında**

📶 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı uygulaması, kablosuz bir yerel alan ağına (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.


🔑 **Önemli:** WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

🚫 **Not:** Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evdeki WLAN'a bağlanma

Veri ücretlerinden tasarruf etmeye yardımcı olmak için ev WLAN'ınızı evdeyken ve cihazınızla web'de gezinmek istediğinizde bağlayın.

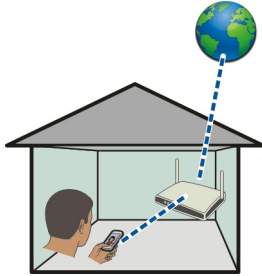

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Evinizdeki WLAN'ı seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Evinizdeki WLAN korumalıysa, şifreyi girin. Evinizdeki WLAN gizliyse **Diğer (gizli ağ)** ögesini seçin ve şebekenin adını (SSID, servis seti tanımlayıcı) girin.

WLAN bağlantısını kapatma

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

WLAN'a bağlanma, evinizde olmadığınızda İnternet'e bağlanmanın pratik yoludur. Kütüphane veya İnternet kafe gibi herkese açık yerdeki ortak WLAN'lara bağlanın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneklerini belirleyin.
- 2 İstenilen WLAN bağlantısını seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** ögesini seçin.

Bluetooth

Bluetooth bağlantısı hakkında




Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıklık mikrofona seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

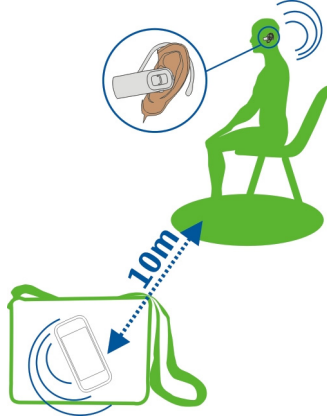

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, cihazınız elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi serbest kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrı olarak temin edilir.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Cihazınızı ve kulaklığı eşleştirmek için **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklık listede görünmüyorsa onu arayın ve **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza fotoğraf ya da diğer içerikleri gönderme

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth kullanan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihaz parola isterse, parolayı girin. Bu parolanın (bunu kendiniz belirleyebilirsiniz) her iki cihazda da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda parola sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 Bir cihaza sık sık bağlanıyorsanız, cihazı yetkili olarak belirlemek için eşleştirme sırasında çıkan **Cihaza otomatik bağlantı yapma izni verilsin mi?** yetkilendirme sorusunu kabul edin. Bir cihaz yetkili olduğunda, her defasında şifre girmek zorunda kalmazsınız.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modunda, uyumlu bir araç kiti cihazınızın SIM kartını kullanabilir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce cihazınızla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazınızda uzak SIM modunu etkinleştirmek için **Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Başka cihazların sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engelleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın, engellemek istediğiniz cihazı seçip basılı tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Engellenen cihazlar listesindeki bir cihazı bu listeden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın, listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçip basılı tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engellenen cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Cihazınızı koruma

Cihazınızda Bluetooth etkinleştirildiğinde, cihazınızı bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın başkaları tarafından algılanmasını önleme

Telef. görünürlüğü > Gizli öğesini seçin.

Cihazınız gizli olduğunda, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilen cihazlar yine de cihazınıza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > Kapalı öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

USB veri kablosu

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf veya diğer içerik kopyalama

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf ve diğer içeriği kopyalamak için USB veri kablosu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB modu olarak ayarlandığından emin olun, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > Medya aktarımı** öğesini seçin.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın. Cihaz, bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya cihazınızı bilgisayarınızla senkronize ederken en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak için USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

 **Nokia Ovi Suite** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, cihazınızı Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod, Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleşir.

 **Depolama** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Cihazınız bir USB flash hafızası olarak tanınır. Cihazınızı ayrıca ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlıyken cihaz uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Cihazınızdaki depo hafızasına diğer cihaz tarafından erişemez.

 **Medya aktarımı** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.

 **PC'yi int. bağla** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve cihazı kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.


İpucu: USB kablo bağlandığında çoğu görünümde USB modunu değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede  seçeneğini belirleyin.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörü ile cihazınızı uyumlu bir USB hafıza çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bir PC'ye bağlanmaya gerek kalmadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün mikro USB ucunu cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

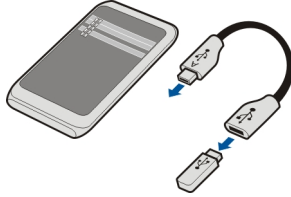

Dosya yöneticisi uygulaması açılır ve hafıza çubuğu depo hafızası olarak görünür.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosya yöneticisi ögesinde kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyayı seçili tutun ve açılan menüden istenilen seçeneği ve hedef klasörü belirleyin.

Cihazınızın sağlayabileceği güçten daha fazlasını gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Sabit sürücüye harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

VPN bağlantıları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar > VPN ögesini seçin.

Sanal özel ağ (VPN) bağlantısına, örneğin, şirketinizin intranetini taramak veya iş e-postalarınıza uzaktan erişmek için gereksinim duyarsınız.

VPN kuralları verilerin nasıl şifrelendiğini ve şirketinizin cihazınızı nasıl doğruladığını belirler. VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir kural yüklendikten sonra, bir VPN bağlantısı yöntemi intranet hedefine otomatik olarak eklenir.

Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresinde mobil VPN araması yapın.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde geçerli şebeke ağlarınızı görebilirsiniz. ➡ simgesi, paket veri bağlantısını; 📶 simgesi ise kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısını gösterir.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde Bağlantı yöneticisi uygulamasını açmak için sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin ve ➡ > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama

Verilerinizi yedeklemek veya cihazınızda yer tasarrufu yapmak istiyorsanız, dosyalarınızı depolamak ve yönetmek için uzak sürücü kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Uzak sürücüler seçeneğini belirleyin.

Uzak sürücü ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Mesajı açın ve ayarları kaydedin.

Servis ücretli olabilir. Kullanılabilirlik ve olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uzak sürücüye bağlanma

Uzak sürücüyü seçili tutun ve açılan menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir uzak sürücü ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni sürücü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak sürücünün ismini girin.
- 3 Uzak sürücünün web adresini, bağlantı noktası numarasını içerecek şekilde girin.
- 4 Uzak sürücüye bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçmek için **Erişim noktası > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin. **Gerektiğinde sor** seçerseniz, uygulamanın her ağa bağlanmasında size bir hedef ya da erişim noktası sorulur.
- 5 Uzak sürücü servisi tarafından isteniyorsa, kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Varolan uzak sürücünün ayarlarını değiştirme

Uzak sürücüler öğesini ve istediğiniz sürücüyü seçin.

Uzak sürücülerinize erişmek ve depolanan dosyaları yönetmek için **Dosya yöneticisi** uygulamasını kullanın.

Cihaz yönetimi

Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Cihaz yazılımı ve uygulama güncellemeleri hakkında

Cihaz güncellemeleri ve uygulama güncellemeleri ile, cihazınızın yeni özelliklerini ve gelişmiş işlevlerini edinebilirsiniz. Yazılımı güncellemek cihazınızın performansını da artırır.



Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken cihaz yazılım ve uygulamalarını güncelleme



Cihazınızın yazılımı veya tekli uygulamalar için yüklenebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa, güncellemeleri cihazınıza indirin ve yükleyin (Şebeke

servisi). Cihazınızı, otomatik olarak güncelleme aramaya ve önemli veya önerilen güncelleme bulunduğunda size bildirmeye ayarlayın.

Menü > Uygulamalar > Yzlm.güncel. seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bulunduğunda, indirilecek ve yüklenilecek güncellemeleri ve ► simgesini seçin.

Cihazınızı, güncellemeleri otomatik olarak arayacak şekilde ayarlama
Seçenekler > Ayarlar > Güncel. için otom. kontrol seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayara, yüksek hızlı bir internet bağlantısına ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında



Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle cihazınızdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan dosyaları görüntüleme

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Hafızanın kökündeki klasörler görüntülenir.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasörünü oluşturmak istediğiniz klasörde **Seçenekler > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.


Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Birkaç dosyayı aynı anda kopyalamak, taşımak veya silmek için **Seçenekler > Birden fazla öğe işaretle** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Cihazın hafızasını uyumlu bir bilgisayara yedekleyebilirsiniz.

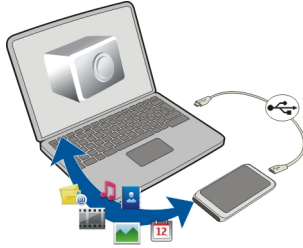

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın.
- 2 Cihazınızı bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite modunu kullanarak bağlayın.
- 3 Ovi Suite uygulamasında **Araçlar > Yedekleme** seçimini yapın.

Cihazın hafızasını düzenli olarak uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

İpucu: DRM korumalı içeriğiniz varsa, bilgisayarınızdaki lisanslar ile içeriğin her ikisini birden yedeklemek için Nokia Ovi Suite kullanın.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın yığın hafızasından silmek mi istiyorsunuz? Yığın belleği biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce saklamak istediğiniz bütün verileri yedekleyin. Bütün veriler geri yüklenilemeyecek şekilde tamamen silinir.

- 1 **Menü > Ofis > Dosya yön.** öğesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi (DRM), teknolojileri yedeklenmiş bazı verilerin geri alınmasını önleyebilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla içerik ekleyebilmek için kullanılabilir hafızayı artırma

Cihazın kullanılabilir hafızasını artırmak ister misiniz? Böylece daha fazla uygulama yükleyebilir veya daha fazla içerik ekleyebilirsiniz.

Artık ihtiyaç duyulmuyorsa aşağıdakileri silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

İpucu: Süresi dolan deneme sürümleri veya demo uygulamalar varsa onları kaldırın.

Uygulamaları yönetme

Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Uygulama yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi ile yüklenmiş uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Cihazınızdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, cihazınıza önceden yüklenmiş olan ancak artık cihazınızda bulundurmamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Uygulama yöneticisi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** ögesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmemiz için, kaldırılan uygulamanın orijinal yükleme dosyasının veya tam yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın.

İçerik senkronize etme Senkronizasyon Hakkında

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Veri aktarma > Senk. seçeneğini belirleyin.

Senk. uygulaması sayesinde kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içeriği cihazınız ile uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon işlemi ile sunucudaki önemli verilerinizi yedeklemiş olursunuz.



Cihazınız ile uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğinizin yedeklenmesini ve siz bilgisayarınızın başındayken veya mobil cihazınızla hareket halindeyken elinizin altında bulunmasını ister miydiniz? Senk. uygulaması ile önemli içeriğinizi cihazınız ve uzak bir sunucu arasında senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

İpucu: Cihazınızla Ovi arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ovi Senk. hakkında



Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk. ile rehberi, ajanda kayıtlarını ve notları cihazınız ile Ovi by Nokia arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece önemli içeriğinizin her zaman bir yedeği olur. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi diğer hizmetlerle senkronizasyona izin vermeyin.

Ovi'ye içerik yedekleme

Ajanda kayıtlarınızın, notlarınızın ve cihazınızdaki diğer içeriğin Ovi'de yedeklenmesini ister miydiniz? Ovi Senk. uygulaması ile cihazınızla Ovi arasında el ile veya otomatik olarak içerik senkronize edebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Senkronize edilecek içeriği tanımlama

Seçenekler > Senk. ayarları > Senk. edilecek öğeler seçeneğini belirleyin.

El ile senkronize etme

Senkronize et seçeneğini belirleyin.

Otomatik olarak senkronize etme

- 1 Otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek için **Seçenekler > Senk. ayarları > Otomatik senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hangi sıklıkta senkronize edileceğini tanımlamak için **Seçenekler > Senk. ayarları > Prgrmlnn senk. aralığı** seçeneğini belirleyin.

Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama

Tel. değiştirme uygulaması ile uyumlu iki Nokia cihazı arasında içerik senkronize etmek veya kopyalamak için Bluetooth'u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri aktarma öğesini seçin.

- 1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— İki cihaz arasında içerik senkronize edin.



— Başka bir cihazdan içerik kopyalayın.



— Başka bir cihaza içerik kopyalayın.

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

- 4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıntıları kaydederseniz, aynı cihazla aynı içeriği daha sonra karşılıklı paylaşmak daha kolay olur.

Cihazınızı koruma

Cihazınızı otomatik kilitlemeye ayarlama

Cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve cihazınızı, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik kilitlemesine ayarlayın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kilit kodu** öğesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

- 3 **Tel. oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin ve cihazın otomatik olarak kilitletmesinden sonraki süreyi tanımlayın.

Cihazınızı el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna **Ⓢ** basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunu girin.

Cihazınızın kilidini açma

Tuş kilidi anahtarını kaydırın, kilit kodunu girin ve **Tamam** öğesini seçin.

Tuş kilidi anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak cihazınızdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrlenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz cihazınızı kullanmayın
- Cihazınızı kapatmayın

Cihazınızı kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken ayarlamanız istenir.

Cihaz hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızanın şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Cihazınızı iş yerinizde unuttunuz ve yetkisiz kullanımı önlemek için cihazınızı kilitlemek istiyorsunuz. Bunun için, önceden tanımlanmış bir metin mesajı göndererek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.**
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Cihazı uzaktan kilitlemek için önceden tanımlı bir mesaj yazın ve onu cihazınıza kısa mesaj olarak gönderin.

Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olamadığınızda, www.nokia.com/support adresine gidin ya da mobil cihazınızı kullanarak nokia.mobi/support adresine gidin. Ayrıca, cihazdaki kılavuzu da okuyabilirsiniz. **Menü > Uygulamalar > Kllnc. kılavz.** seçeneğini belirleyin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Açma/kapatma tuşunu yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Cihaz üç defa titreşir ve kapanır. Cihazınızı yeniden açmak için, açma/kapatma tuşuna basın.
- Cihaz yazılımınızı güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adresine gidin. Cihazınızı onarıma göndermeden önce, cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Sorun giderme

Cihazınız cevap vermiyor

Cihazınızı yeniden başlatın. Açma/kapatma tuşunu ① yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Cihaz üç defa titreşir ve kapanır. Cihazınızı tekrar açmak için, açma/kapatma tuşuna ① basın.

Rehber veya mesajlar gibi hiçbir içerik silinmez.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazınız düzgün bir biçimde çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kilit kodunu girin.

Bu işlem, cihazınızda saklı belgelerin veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra cihaz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler

Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, aşağıdaki mesajlardan herhangi biri görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin:

- **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.**
- **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.**

Saklamak istediğiniz veriyi yığın hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara taşıyın. Uygulamaları mümkünse, cihazın hafızası yerine yığın hafızaya yükleyin.

Yanıp sönen mesaj göstergesi

S: Ana ekranda mesaj göstergesi neden yanıp sönüyor?

Y: Cihazınızda saklanan mesaj sayısı maksimuma ulaşmış. Bazı mesajları silin. SIM kartta saklanabilen mesaj sayısı cihazınızın hafızasında saklanabilen mesaj sayısından oldukça azdır. Mesajları uyumlu bir bilgisayara kaydetmek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz.

Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi

S: Bir kartvizitten rehberimde iki tane var. Fazla olan kartviziti nasıl kaldırabilirim?

Y: İki kartviziti tek kartvizitte birleştirebilirsiniz. **Seçenekler > Kartvizitleri birleştir** seçeneğini belirleyin, birleştireceğiniz kartvizitleri seçtikten sonra **Birleştir** seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

Okunmayan karakterler görüldüğünde, **Menü > Web** ve  **> Sayfa > Varsayılan kodlama** seçeneklerini belirleyin ve geçerli olan dil için doğru karakter kodlamasını seçin.

Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir cihaz aldığınızda veya eski cihazınızı elden çıkarmak istemediğiniz durumda Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgileriniz ile verilerinizi cihazınızdan kaldırın.

Bütün içeriği kaldırın ve ayarları varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
 - 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
 - 3 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Veri sil ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Cihazınız kapanır ve sonra yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
- Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Çevreyi koruma

Enerji tasarrufu yapın

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- WLAN veya Bluetooth gibi kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızı minimum kullanılmama süresinden sonra güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, tüm malzemeleri malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. İmha etme ve yeniden kullanma işlemlerinin doğru yapılmasını sağlamak amacıyla, Nokia Geri dönüştürüyoruz adlı bir programda ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz ve toplama yerlerini nerede bulabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak, nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin ya da Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.

134 Ürün ve güvenlik bilgileri

- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihazınızı miktansızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarımda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri türlerini kullanılabiliyor. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için birlikte birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir batarya vardır. Bataryayı çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Bataryayı değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Batarya güvenliği



Not: Cihazınızdaki batarya çıkarılabilir değil, o nedenle cihazınıza uygulanabilir batarya ile ilgili bildirimlere başvurun.

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihazınızın hatsız terçhte veya uçuş profilinde olmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşları kilitliyse açın.
- 3 Ekranı temizlemek için gerektiği kadar menü tuşuna basın.
- 4 Ara öğesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
- 6  öğesini seçin.
- 7 Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

136 Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, bir Nokia hesabı oluşturmanız istenebilir. Hesap oluşturma işlemi sırasında acil arama yapmak için, menü tuşuna basın.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa hem hücresel hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebeke hem de İnternet servis sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmayı deneyebilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için yalnızca kablosuz bir cihaza asla güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanımı pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına benzini doldurmak için cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektiren yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalıştırıldığında bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,56 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-626 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010-2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar. Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınızı televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözülemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamamızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezinize başvurun. Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

C € 0434 !

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 2.1 TR

Dizin**A**

acil aramalar	135
açma/kapatma	15, 131
ajanda	68, 105, 106, 107, 108
antenler	14
arama	32
— radyo istasyonları	86
— rehber	43
aramalar	48
— acil	135
— aktarma	49
— internet aramaları	47
— kısıtlama	50
— konferans	45
— sınırlama	50
— son çeviren	47
— video aramaları	43
— yapma	42, 43
aramaları aktarma	49
aramaları engelleme	50
ayarlar	
— dil	60
— erişim noktaları	112
— geri yükleme	131
ayarları geri yükleme	131
aynı anda birden fazla görev içeren	25

B

bağlantı	120
batarya	12, 134, 135
— güç tasarrufu	33
— şart etme	13, 14
bataryayı şarj etme	13, 14, 134
beslemeler, haberler	64
bildirim ısığı	32
bilgi uygulamaları	39
Bluetooth	115, 116, 117, 118

C

cihaz	
— açma/kapatma	131
— kurulum	16, 17
— yeniden başlatma	131
cihazınızı kişiselleştirme	35, 36, 37, 38, 39

Ç

çalar saat	103
çalma listeleri	83

D

destek	19, 130
dil ayarları	60
doğum günü kayıtları	107
dokunmatik ekran	21, 27, 28
dosya yönetimi	123, 124
DRM (dijital haklar yönetimi)	85
durum güncellemeleri	67
duvar kağıdı	37
dünya saati	104

E

engelleme	
— cihaz	117
e-posta	60, 61, 62
— gereçler	63
— kurulum	61
— okuma ve yanıtlama	61
— posta kutusu	61
Bkz. <i>e-posta</i>	

F

fabrika ayarları, geri yükleme	131
favoriler	54
fener	11
film	76
FM radyo	85, 86, 87
Foto düzenleyici	76
fotoğraf	75
— çekme	69, 70

— düzenleme	76
— gönderme	71, 116
— görüntüleme	73
— konum bilgileri	69
— kopyalama	17, 75, 118, 128
— paylaşım	67, 72, 75
— TV'de izleme	77
— yazdırma	77

fotoğraflar

Bkz. *fotoğraf***G**

gelen kutusu, mesajlar	58
gereçler	63, 81
geri dönüşüm	132
giriş ekranı	24, 37, 38, 39, 63
giriş kodları	18
görevler	106
görüntü	

Bkz. *fotoğraf*

göstergeler	31, 131
GPS (küresel konumlama sistemi)	91
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	122, 123
— uygulamalar	122
güncellemeleri	
— uygulamalar	122
günlükler	64
güvenlik kodu	18, 128

H

haber beslemeleri	64
hafıza	123, 132
— temizleme	125, 131
Haritalar	87
— bildirme	102
— ekran öğeleri	89, 99
— Favoriler	94
— geri bildirimde bulunma	102
— Giriş	96
— görünümeleri değiştirme	90

— göz atma	88
— haritaları indirme	90
— kayıtlı rotaları görüntüleme	94
— kayıtlı yerleri görüntüleme	94
— konum bilgileri	93
— konumlandırma	91
— konumları paylaşma	96
— konum paylaşma	95
— navigasyon	97, 100
— pusula	91
— rotaları arabayla gitme	97
— rotaları düzenleme	94
— rotaları kaydetme	94
— rotaları yürüyerek gitme	100
— rotalar planlama	100
— senkronize etme	95
— sesli rehberlik	97
— trafik bilgileri	99
— yer bulma	92
— yerleri düzenleme	94
— yerleri kaydetme	94
hatsız tercihi	33

HDMI (yüksek çözünürlüklü multimedia arabirimi)	9, 79
Hesaplama	110
hızlı arama	45
hoparlör	10
hoparlörlü telefon	10

I

IM (sohbet)	112
IMEI numarası	18

i

içerik aktarma	17, 75, 81, 84, 118, 128
içerik kopyalama	16, 17, 75, 81, 84, 118, 128
indirilebilir öğeler	41, 42
— temalar	36
indirme işlemleri	40
internet	

Bkz. <i>web tarayıcısı</i>	
internet aramaları	47
İnternet bağlantısı	112
intranet	112
İşlem Kaydı	48

J

Java uygulamaları	125
-------------------	-----

K

kablo bağlantısı	75, 118, 119
kamera	69
— fotoğraf çekme	69, 70
— fotoğraf gönderme	71
— fotoğraf paylaşma	72
— konum bilgileri	69
— video kaydetme	71
— video paylaşma	72
Kartım	55
kartvizitler	53, 55, 116
— bilgi uygulamaları	39
— düzenleme	53
— ekleme	53
— favoriler	54
— gönderme	55, 116
— gruplar	55, 56
— kaydetme	53
— kopyalama	17, 128
— senkronize etme	126
— sorun giderme	132
— sosyal paylaşım ağlarında	66, 68
— zil sesleri	55
kaydetme	
— aramalar	48
— sesler	85
— video	70
— videolar	71
kısa mesajlar	57
kısayollar	24, 30, 39
kilit kodu	18, 128

kilitleme

— cihaz	128
— ekran	10
— tuşlar	10
— uzaktan	130
klavye	8, 26, 27, 30
konum bilgileri	67, 69, 91, 108
konumlama bilgileri	91
konumlandırma bilgileri	67
kulaklıkl mikrofon seti	15
kullanım kılavuzu	19

L

lisanslar	85
-----------	----

M

menüler	39
mesajlar	57, 58, 131
— gönderme	57
— oturumlar	59
— sesli	58
mesaj okuyucu	59
metin girişi	8, 26, 27, 28, 29, 30
MMS (multimedya mesaj servisi)	57
multimedya mesajları	57
müzik	82, 84
— çalma listeleri	83

N

Nokia destek bilgileri	130
Nokia hesabı	16
Nokia Ovi	56
Nokia Ovi Player	84
Nokia Ovi Suite	20, 84
Notlar	111

O

Office Communicator	112
office uygulamaları	108, 109, 110
Ovi E-posta	61
Ovi hesabı	

Bkz. *Nokia hesabı*

Ovi Mağaza	40
— arama	41
— göz atma	41
— indirilebilir öğeler	41, 42
— satın alma	41
— Yorumlar	42
Ovi Müzik	84
Ovi Müzik kuponu	84
Ovi Senk.	127
Ovi Suite	

Bkz. *Nokia Ovi Suite*

Ö	
önbellek	63

P	
paylaşım, çevrimiçi	67, 72, 75
PIN kodları	18
posta	
— ekler	62
— gönderme	62
— oluşturma	62
posta kutusu	
— telesekreter	49
PUK kodları	18

Q	
Quickoffice	108, 109, 110

R	
radio	85, 86, 87
RDS (radio veri sistemi)	85, 87
rehber	
— arama	43
— kaydetme	53
— kopyalama	56
— resimler	54
— senkronize etme	56
resimler	
— düzenleme	74

S	
saat	103, 104
saat ve tarih	104
sanal klavye	27
sanal tuş takımı	28
senkronizasyon	56, 126, 127
sensör ayarları	48
ses komutları	46
sesler	
— kişiselleştirme	35
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	57, 58
ses seviyesi denetimi	10
sessiz tercih	36
SIM kart	56
— çıkarma	11
— takma	11
Sınırsız Ovi Müzik	84
simgeler	31
slayt gösterisi	77
SMS (kısa mesaj servisi)	57
sohbet servisleri (IM)	112
sorun giderme	132
sosyal paylaşım ağları	65, 66, 67, 68
Sosyal paylaşım ağları	67
sözlük	111

Ş	
şifre çözme	129
şifreleme	129

T	
tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcısı</i>	
tarih ve saat	104
telefon defteri	
Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	17, 128
telif hakkı koruması	85
temalar	36

tercihler	35, 36
— hatsız	33
— kişiselleştirme	35, 36
— oluşturma	36
toplantı istekleri	62
toplantı kayıtları	105, 107
tuş kilidi	10
tuşlar ve parçalar	6, 7, 8
tuş takımı	28
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	77
— program izleme	81

U

USB bağlantısı	9, 75, 118, 119
uygulamalar	25, 39, 40, 122, 125
uygulama yükleme	125
uzak kilit	128
uzak sürücüler	121
uzaktan kilitleme	130

V

veri bağlantıları	120
— Bluetooth	115
veri yedekleme	75, 124
video	
— paylaşım	51
video aramaları	43
videolar	80
— düzenleme	76, 77
— gönderme	71, 116
— izleme	73
— kaydetme	71
— konum bilgileri	69
— kopyalama	17, 75, 81, 118, 128
— oynatma	81
— paylaşım	51, 52, 67, 72, 75
— TV'de izleme	77, 79
VPN (sanal özel ağ)	120

W

Web bağlantısı	112
web beslemeleri	64
web tarayıcı	132
— intranet	112
— önbellek	63
— sayfaları tarama	63
— yer imleri	64, 65
web tarayıcısı	63
widget'lar	38
WLAN (kablolu yerel ağ)	115
WLAN (kablolu yerel alan ağı)	114

Y

yardım	19
yazdırma	77
yazılım	125
yazılım güncellemeleri	122, 123
yeniden başlatma	131
yerel etkinlikler ve servisler	65
yer imleri	64
yığın hafıza	124
yıldönümü kayıtları	107

Z

zil sesi	35
zil sesleri	35, 48, 55
zip dosyaları	112