

دليل المستخدم لهاتف Nokia E71



الإصدار 6.0



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-346 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2010 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Eseries و Nokia E71 و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

symbian
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

المحتويات

الهوائيات.....	١٩
البداية.....	٢٠
التشغيل لأول مرة.....	٢٠
مرحباً بك.....	٢٠
معالج الضبط.....	٢١
الشاشة الرئيسية.....	٢١
القائمة.....	٢١
نقل المحتوى من هواتف أخرى.....	٢٢
مؤشرات الشاشة.....	٢٣
الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات.....	٢٥
قفل لوحة المفاتيح.....	٢٦
التحكم في مستوى الصوت.....	٢٦
ساعة الشاشة المؤقتة.....	٢٦
الذاكرة.....	٢٦
كتابة النص.....	٢٧
Nokia Ovi Suite.....	٢٨
الجديد من Eseries.....	٣٠
الوصول إلى المهام على نحو سريع.....	٣٠
الشاشة الرئيسية.....	٣٠
مفاتيح تعمل بلمسة واحدة.....	٣١

الأمان.....	٨
معلومات عن الجهاز.....	٨
خدمات الشبكة.....	٩
إزالة البطارية.....	٩
البحث عن التعليمات.....	١٠
الدعم.....	١٠
تهيئة عن بُعد.....	١٠
تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر.....	١١
معلومات إضافية.....	١١
نبذة مختصرة عن Nokia E71.....	١٣
الخصائص الرئيسية.....	١٣
المفاتيح والأجزاء.....	١٤
إعداد الهاتف الخاص بك.....	١٦
إدراج بطاقة SIM والبطارية.....	١٦
شحن البطارية.....	١٧
إدراج بطاقة الذاكرة.....	١٧
إخراج بطاقة الذاكرة.....	١٨
توصيل سماعة الرأس.....	١٨
وضع حامل المعصم.....	١٨

٥١	قارئ الرسائل
٥١	تحدث
٥١	رسائل البريد الإلكتروني
٥٦	الرسائل النصية
٥٧	رسائل الوسائط المتعددة
٦١	الرسائل الفورية
٦٣	أنواع الرسائل الخاصة
٦٤	الإذاعة المحمولة
٦٤	ضبط الرسائل
٦٩	شبكة الإنترنت
٦٩	الويب
٧١	تصفح شبكة الإنترنت
٧١	نقاط الوصول للإنترنت
٧٣	توصيل الكمبيوتر بالويب
٧٤	السفر
٧٤	معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية
٧٥	ضبط تحديد الموقع
٧٥	تطبيق خرائط
٨٣	بيانات GPS
٨٤	العلامات الأرضية
٨٦	تطبيق أدوات الزيادات من Nokia
٨٦	الملاحظات النشطة

٣٢	تقويم Nokia لـ Eseries
٣٤	أسماء Nokia لـ Eseries
٣٦	تعدد المهام
٣٦	فتح Ovi
٣٦	حول متجر Ovi
٣٦	حول أسماء Ovi
٣٨	الهاتف
٣٨	المكالمات الصوتية
٣٩	مكالمات الفيديو
٤٠	مكالمات الإنترنت
٤٢	الاتصال السريع
٤٢	تحويل المكالمات
٤٣	حظر المكالمات
٤٣	حظر مكالمات الإنترنت
٤٣	إرسال نغمات DTMF
٤٤	البريد الصوتي
٤٤	المساعدة الصوتية
٤٥	الأوامر الصوتية
٤٦	خدمة اضغط لتتحدث
٤٨	السجل
٥٠	الرسائل
٥٠	حافظات الرسائل
٥١	تنظيم الرسائل

١٠٦.....	اختيار نغمات رنين.....
١٠٦.....	تخصيص الأوضاع.....
١٠٧.....	إضفاء طابع شخصي على الشاشة الرئيسية.....
١٠٧.....	تغيير موضوع العرض.....
١٠٨.....	تنزيل موضوع.....
١٠٨.....	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد.....

١٠٩.....التوصيل

١٠٩.....	التنزيل السريع.....
١٠٩.....	اتصالات الكمبيوتر.....
١٠٩.....	كبل البيانات.....
١١٠.....	الأشعة تحت الحمراء.....
١١١.....	Bluetooth.....
١١٣.....	وضع الوصول لبطاقة SIM.....
١١٤.....	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN.....
١١٦.....	المودم.....
١١٧.....	مدير الاتصال.....

١١٨.....إدارة الحماية والبيانات

١١٨.....	قفل الجهاز.....
١١٨.....	تأمين بطاقة الذاكرة.....
١١٩.....	التشفير.....
١١٩.....	الاتصال بأرقام محددة.....
١٢٠.....	مدير الشهادات.....
١٢١.....	وحدات الحماية.....

٨٧.....	الحاسبة.....
٨٧.....	مدير الملفات.....
٨٧.....	Quickoffice.....
٨٨.....	المحول.....
٨٨.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات).....
٨٩.....	قارئ PDF.....
٨٩.....	الطباعة.....
٩٠.....	الساعة.....
٩١.....	الملاحظات.....
٩١.....	لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia.....

٩٣.....وسائط

٩٣.....	الكاميرا.....
٩٥.....	Nokia Podcasting.....
٩٧.....	مُشغل الموسيقى.....
٩٩.....	المشاركة عبر الإنترنت.....
٩٩.....	مسجل.....
١٠٠.....	الاستوديو.....
١٠١.....	مشغل RealPlayer.....
١٠٢.....	مشغل فلاش.....
١٠٣.....	الراديو.....
١٠٤.....	راديو الإنترنت.....

١٠٦.....إضفاء طابع شخصي

١٠٦.....	الأوضاع.....
----------	--------------

عمل نسخة احتياطية من البيانات.....	١٢١
مدير التطبيقات.....	١٢٢
مفاتيح التنشيط.....	١٢٤
تزامن البيانات.....	١٢٥
VPN الهاتف المحمول.....	١٢٦
قارئ الرمز الشريطي.....	١٢٧
الضبط.....	١٢٩
الضبط العام.....	١٢٩
ضبط الهاتف.....	١٣٢
ضبط الاتصال.....	١٣٣
ضبط التطبيقات.....	١٣٩
الاختصارات.....	١٤٠
الاختصارات العامة.....	١٤٠
قاموس المصطلحات.....	١٤٢
استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	١٤٦
معلومات المنتج والسلامة.....	١٤٩
الفهرس.....	١٥٦

الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) 850 و 900 و 1800 و 1900، وشبكات HSDPA (خدمة الوصول عالي السرعة لتحميل حزم البيانات) UMTS 900/2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احتس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهاز خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً اختيار **القائمة > الدعم > تعليمات** في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

تهيئة عن بُعد

اختر **القائمة > الأدوات > م. الجهاز**.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات > وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق محدّث برامج "Nokia" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

معلومات إضافية

إرشادات حول الهاتف

للاطلاع على إرشادات حول طريقة العرض الحالية للتطبيق المفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**.

لتصفح موضوعات التعليمات وإجراء عمليات بحث، اختر **القائمة > الدعم > تعليمات**. يمكن اختيار فئات معينة للاطلاع على الإرشادات الخاصة بها. اختر إحدى الفئات، مثل: الرسائل، للاطلاع على الإرشادات (موضوعات التعليمات) المتوفرة حولها. أثناء قراءة أي موضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للاطلاع على الموضوعات الأخرى في تلك الفئة.

للتبديل بين التطبيق والتعليمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "الصفحة الرئيسية".

هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
 - **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
 - **اسم المستخدم** — أدخل هوية المستخدم لمركز خدمة التهيئة.
 - **كلمة السر** — أدخل كلمة السر لمركز خدمة التهيئة.
 - **سماع بالترتيب** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
 - **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
 - **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
 - **اسم مستخدم الشبكة** — أدخل هوية المستخدم لمصادقة http. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار **التحقق من الشبكة** ليتم استخدامه.
 - **كلمة السر الخاصة بالشبكة** — أدخل كلمة السر لمصادقة http. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار **التحقق من الشبكة** ليتم استخدامه.
- للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.
- لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

البرنامج التعليمي

يوفر لك البرنامج التعليمي معلومات عن هاتفك ويعرض لك كيفية استخدامه. اختر القائمة > الدعم > بر. تعليمي.

نبذة مختصرة عن Nokia E71

رقم الطراز: Nokia E71-1 (RM-346).

والمُشار إليه فيما بعد باسم هاتف Nokia E71.

الخصائص الرئيسية

يساعدك هاتف Eseries الجديد على إدارة معلوماتك الشخصية والمعلومات المتعلقة بعملك. وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية:

قراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها من أي مكان.



الوقوف على جميع المستندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام **التقويم**.



تنظيم شركائك في العمل وأصدقائك باستخدام تطبيق **الأسماء** الجديد.



إجراء مكالمات باستخدام خدمات تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت باستخدام **هاتف إنترنت**.



الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام **معالج WLAN**.



استخدام المستندات وجدول البيانات والعروض التقديمية من خلال **Quickoffice**.



العثور على أماكن مطلوبة باستخدام **خرائط**.



التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



تعديل مظهر الشاشة الرئيسية وضبطها من خلال **أنماط**.



تصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك من خلال **شبكة داخلية**.



نقل الأسماء ومعلومات التقويم من هاتف سابق إلى Nokia E71 بواسطة **نقل البيانات**.



عندما يظهر هذا الرمز على الشاشة الرئيسية أو في الأسماء أو التقويم، انتقل إلى اليمين للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة.



المفاتيح والأجزاء



1 - سماعة الأذن

2 - مستشعر الضوء

3 - مفتاح الانتقال. اضغط على مفتاح الانتقال لإدخال اختيار، الانتقال لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل على الشاشة. تؤدي الضغطة الطويلة على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل إلى زيادة سرعة الانتقال.

4 - مفتاح الاختيار. اضغط على مفتاح الاختيار لأداء الوظيفة المعروضة فوقه على الشاشة.

5 - مفتاح الاتصال

6 - الميكروفون

7 - منفذ توصيل جهاز الشحن

8 - مفتاح التشغيل


9 - الكاميرا (مكالمات الفيديو فقط)

10 - مفتاح الاختيار

11 - مفتاح الإنهاء. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض المكالمات وإنهاء المكالمات النشطة والمكالمات المعلقة، وقم بإنهاء اتصالات البيانات بضغطة طويلة على المفتاح.

12 - مفتاح التراجع

13 - مفتاح إدخال

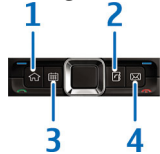

1 - مفتاح القائمة الرئيسية

2 - مفتاح الأسماء

3 - مفتاح التقويم

4 - مفتاح البريد الإلكتروني



1 - مفتاح الوظيفة. لإدراج الأرقام أو الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة، ثم اضغط على المفتاح المناظر، أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر فقط.

لإدخال الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح فقط، اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة.

2 — مفتاح التحويل. للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على مفتاح التحويل.

3 — مفتاح chr. عند كتابة نص، اضغط على مفتاح chr لإدراج الحروف غير المعروضة على لوحة المفاتيح. للوصول إلى الاختصارات التي تُستخدم مع مفتاح ctrl، مثل ctrl + c، اضغط على مفتاح الوظيفة ومفتاح chr لإدخال ctrl، ثم اضغط على المفتاح المطلوب، مثل c.



1 — منفذ توصيل سماعة الأذن

2 — مفتاح رفع مستوى الصوت

3 — مفتاح الصوت. اضغط على هذا المفتاح لكتم صوت المكالمة النشطة وإلغاء كتمه. يُستخدم هذا المفتاح أيضًا في الأوامر الصوتية وتطبيقات الضغط والتحدث.

4 — مفتاح خفض مستوى الصوت

5 — منفذ الأشعة تحت الحمراء

6 — فتحة بطاقة الذاكرة

إعداد الهاتف الخاص بك

قم بإعداد Nokia E71 باتتبع التعليمات التالية.

إدراج بطاقة SIM والبطارية

١. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي، ثم أزل الغطاء الخلفي.



٢. إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في إتجاه السهم لإخراجها.



٣. أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الهاتف.



٤. أدرج البطارية. قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية ثم أدرج البطارية في اتجاه السهم.



٣. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف ثم من مقبس الحائط
تم شحن البطارية مسبقاً من قِبل المصنع، ولكن قد تختلف مستويات الشحن. للوصول إلى زمن التشغيل الكامل، قم بشحن البطارية حتى يتم شحنها بالكامل وفقاً لمؤشر مستوى البطارية.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع الهاتف Nokia E71 عن طريق توصيل مهائئ جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهائئ كملحق منفصل.



إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.
قد لا تحتوي عبوة بيع الهاتف على بطاقة ذاكرة. تتوفر بطاقات الذاكرة كتنغيزات منفصلة.
١. افتح قلاب فتحة بطاقة الذاكرة.



٥. أغلق الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز شحن متوافق بمقبس الحائط
٢. قم بتوصيل سلك الكهرباء بالهاتف. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف.

توصيل سماعة الرأس



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.
قم بتوصيل سماعة الرأس المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالهاتف.



وضع حامل المعصم

قم بربط حامل المعصم كما هو موضح، ثم أحكم ربطه.



٢. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف.
٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.
٤. إغلاق الغطاء.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.
٢. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٣. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٤. أغلق الغطاء.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



البدء

تعلم كيفية بدء استخدام الجهاز.

التشغيل لأول مرة

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر بهتزاز الهاتف
2. عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل واختر **موافق**.



3. عند المطالبة، قم بإدخال الدولة التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم الدولة. تأكد من اختيار الدولة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عند تغيير الدولة إذا كانت الدولة الجديدة تقع في نطاق توقفت آخر.

4. يتم فتح تطبيق الترحيب. اختر من بين الخيارات المتعددة، أو اختر **خروج** لإغلاق التطبيق.

لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالهاتف، استخدم المعالجات المتاحة في وضع الشاشة الرئيسية تطبيق "معالج الضبط". عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

يمكن تشغيل الهاتف دون إدخال بطاقة SIM. سيتم تشغيل الجهاز على وضع عدم الاتصال بالشبكة ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

مرحباً بك

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يتم فتح تطبيق "الترحيب". اختر مما يلي:

- يوفر **بر. تعليمي** معلومات حول هاتفك ويوضح لك كيفية استخدامه.
 - يُتيح لك **نقل البيانات** نقل محتوى من هاتف Nokia متوافق، على سبيل المثال: أسماء وقيود تقويم. **انظر "نقل المحتوى فيما بين الهواتف"، ص ٢٣.**
 - يساعدك **ضبط البريد الإلكتروني** على تهيئة ضبط البريد الإلكتروني.
 - يساعدك **معالج الضبط** على تهيئة العديد من إعدادات الضبط. **انظر "معالج الضبط"، ص ٢١.**
- لفتح تطبيق "الترحيب" لاحقاً، اختر **القائمة > الدعم > مرحباً**. قد تختلف الخيارات المتاحة.

إذا لم تتمكن من استخدام معالج الضبط فقم بزيارة موقع ضبط هواتف Nokia على الويب.

الشاشة الرئيسية

يمكنك من خلال الشاشة الرئيسية الوصول على نحو سريع إلى الخصائص التي تستخدمها بكثرة، بالإضافة إلى يمكنك من الحصول على لمحة سريعة عن أي مكالمات لم يتم الرد عليها أو أي رسائل جديدة.



يمكن تحديد شاشتين رئيسيتين لأغراض مختلفة بحيث تكون كل واحدة على حدة، على سبيل المثال، إحدى الشاشتين لعرض كل من البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

القائمة

اختر القائمة.

معالج الضبط

اختر القائمة < الأدوات > معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة جهازك للضبط وفقاً لمعلومات مشغل الشبكة. وللاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

يعتمد مدى توفر عناصر الضبط في معالج الضبط على خصائص الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة اللاسلكية، وتوفر البيانات في قاعدة بيانات معالج الضبط.

وإذا لم يوفر مزود الخدمة معالج الضبط فقد لا يظهر في قائمة الجهاز.

لبدء المعالج، اختر **بدء**. عند استخدام المعالج للمرة الأولى، يتم إرشادك خلال عملية تهيئة الضبط وفي حالة عدم إدخال بطاقة SIM، يلزمك اختيار بلد مزود الخدمة ومزود الخدمة. وإذا لم يكن بلد مزود الخدمة أو مزود الخدمة صحيحاً، فاختر مزود الخدمة/مزود الخدمة الصحيح من القائمة. إذا حدثت مقاطعة لعملية تكوين الضبط فلن يتم تحديد الضبط.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط بعد انتهاء المعالج من تهيئة الضبط اختر **موافق**.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر مما يلي:

- **المشغل** — لتهيئة الضبط الخاص بالمشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
- **إعداد بريد إلكتروني** — تهيئة ضبط البريد الإلكتروني.
- **الضغط والتحدث** — تهيئة ضبط خدمة الضغط لتتحدث.
- **مشاركة الفيديو** — تهيئة ضبط مشاركة الفيديو.

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

للتبديل بين عدة تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية. اختر تطبيقاً واضغط على مفتاح الانتقال للانتقال إليه. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

نقل المحتوى من هواتف أخرى



اختر **القائمة** < **الأدوات** < **نقل البيانات**.

يمكنك نقل المحتوى، مثل: الأسماء، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتف Eseries الجديد الخاص بك باستخدام وسائل الاتصال المختلفة. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الهاتفين أو إرسال البيانات من هذا الهاتف إلى الهاتف الآخر. قد يلزم إدراج بطاقة SIM بالهاتف عند نقل البيانات من هاتفك السابق. لا يلزم لهاتف Eseries الجديد إدراج بطاقة SIM أثناء نقل البيانات.

يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضاً الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.

قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتماداً على هاتفك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق أم لا. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتماداً على الجهاز الآخر.



تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات،

والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها في الهاتف على نحو افتراضي في حافظة **تطب. مثبتة**.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل.

لعرض التطبيقات الموجودة في أي قائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير عرض القائمة** < **قائمة**. للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات** < **تغيير عرض القائمة** < **شبكة**.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من حجم الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة**.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**.

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات** < **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

لنقل أي تطبيق إلى حافظة أخرى، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، واختر الحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق**.

نقل المحتوى فيما بين الهواتف

لتوصيل الهاتفين ببعضهما البعض، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال تطبيق التبديل إلى الهاتف الآخر في شكل رسالة. لتثبيت تطبيق التبديل على الهاتف الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. مع هاتف Eseries الجديد، اختر المحتوى الذي ترغب في نسخه من الهاتف الآخر.

بعد نقل البيانات، يمكن حفظ الاختصار على شاشة العرض الرئيسية بواسطة ضبط النقل وذلك بهدف تكرار عملية النقل نفسها في وقت لاحق. لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات** < **ضبط الاختصار**.

عرض سجل النقل

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل.

لعرض تفاصيل النقل، انتقل إلى العنصر الذي تم نقله في السجل، واختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

لعرض سجل عمليات النقل السابقة، انتقل إلى اختصار النقل الموجود في شاشة العرض الرئيسية (إذا كان متوفرًا)، ثم اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

يتم عرض أي تعارضات نقل لم يتم حلها في شاشة عرض السجل أيضًا. لبدء حل التعارضات، اختر **الخيارات** < **حل التعارضات**.

مزامنة البيانات وجلبها وإرسالها

إذا كنت قد قمت بنقل بيانات سابقًا إلى هاتفك بواسطة تطبيق التبديل، اختر من بين الرموز التالية من شاشة العرض الرئيسية لتطبيق التبديل:

 مزامنة البيانات مع هاتف متوافق، إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن. يمكن الحفاظ على البيانات محدثة في كلا الهاتفين بواسطة التزامن.

 جلب البيانات من الهاتف الآخر إلى هاتف Eseries الجديد الخاص بك.

 إرسال البيانات من هاتف Eseries الجديد إلى الهاتف الآخر.

مؤشرات الشاشة

3G يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).

 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

 لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

 تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

 هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة الصادر في الرسائل.



لديك مكالمة هاتفية فائتة أو أكثر.



تم قفل مفاتيح الهاتف.



تنبيه نشط.



تم اختيار الوضع "صامت"، ومن ثمّ فلن يُصدر الهاتف أي رنين في حالة وجود مكالمة أو رسالة واردة.



اتصال Bluetooth نشط.



يتم نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بهاتف آخر.



اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بالهاتف الآخر، أو تم فقد الاتصال.



اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقًا.



اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقًا.



اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقًا.



بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقًا.



تم ضبط الهاتف للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، وهناك شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوفرة.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



الهاتف متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.



خط الهاتف الثاني مُستخدم حاليًا (خدمة شبكة).



جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطين بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.



سماعة رأس متصلة بالهاتف.



تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.



إذا كان التطبيق يتألف من عدة علامات تبويب (انظر الشكل)، افتح واحدة من علامات التبويب بالانتقال يميناً أو يساراً.

لحفظ الضبط الذي قد قمت بتهيئته في إحدى التطبيقات، اختر **رجوع**.

لحفظ الملف، اختر

الخيارات < **حفظ** توجد العديد من خيارات الحفظ المختلفة وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال أحد الملفات في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، أو استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

لنسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم اختر **نسخ**. لللصق، انتقل إلى حيث ترغب في لصق النص، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، واختر **لصق**. قد لا تعمل هذه الطريقة في التطبيقات التي لديها أوامر نسخ ولصق خاصة بها.

لتحديد العناصر المختلفة كالرسائل، أو الملفات، أو الأسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. حدد **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لاختيار أحد العناصر أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار كل العناصر.

تلميح: لتحديد كل العناصر تقريباً، اختر أولاً **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي لا تريدها، و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **إلغاء تحديد**.



تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالهاتف.

تم توصيل طقم سمع بالهاتف.

هناك هاتف نصي متصل بالهاتف.

يقوم الهاتف الآن بالمزامنة.

يوجد اتصال اضغط لتحدث جارٍ.

اتصال اضغط لتحدث في الوضع "يُرَجى عدم الإزعاج"؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالهاتف على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو هناك مكالمات واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتحدث.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات:

لتغيير الوضع، أو لإغلاق الهاتف أو لقفله اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة، أو ضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط استخدم مفاتيح الصوت.

ساعة الشاشة المؤقتة

عند تنشيط الشاشة المؤقتة في جهازك (لون الشاشة هو اللون الأسود)، اضغط على مفتاح الانتقال لعرض الوقت والتاريخ.

الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة.

الذاكرة الخالية

لمعرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حالياً والمساحة المتبقية والمساحة التي يستخدمها كل نوع بيانات، اختر القائمة > الخيارات > بيانات الذاكرة > ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تلميح: للتأكد من وجود مساحة ذاكرة كافية، قم بنقل البيانات بانتظام إلى بطاقة ذاكرة أو جهاز كمبيوتر، أو استخدم "مدير الملفات" لحذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها.

بعد تثبيت تطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الهاتف. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة

لاختيار كائن (على سبيل المثال: كمرفق بمستند)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائياً لمنع الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ. لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة > الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لقفل لوحة المفاتيح يدوياً في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم مفتاح الوظيفة. لقفل المفاتيح يدوياً في القائمة أو في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر قفل لوحة المفاتيح.

لفتح قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم مفتاح الوظيفة.



استخدام بطاقة ذاكرة

لتنسيق بطاقة الذاكرة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**. عند تنسيق بطاقة الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات بصورة دائمة. استشر الموزع للاستعلام عما إذا كان يجب عليك تنسيق بطاقة الذاكرة قبل استخدامها.

لتغيير اسم بطئقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **اسم بطاقة الذاكرة**.

كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالهاتف وفقًا لأسواق البيع المختلفة.

الإدخال التقليدي للنص

توجد بهاتفك لوحة مفاتيح كاملة. يمكنك إدخال علامات ترقيم من خلال الضغط على المفتاح الملائم أو مجموعة المفاتيح الملائمة.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على مفتاح التحويل shift. من شاشة العرض، يشير كل من **ABC** و **abc** و **Abc** إلى حالة الحرف الذي تم اختياره.

لإدراج الأرقام أو الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الملائم، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح الملائم.

لإدخال الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح فقط، اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة.

من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على وجود ذاكرة كافية، استخدم Nokia PC Suite للحصول على نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق، ومن ثم استخدم مدير الملفات للتخلص من ملفات التثبيت من ذاكرة الهاتف. إذا كان ملف .sis ملحقة برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.



بطاقة الذاكرة

اختر القائمة > الأدوات > الذاكرة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في هاتفك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لهاتفك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف. يدعم هاتف Nokia أنظمة ملفات FAT32 و FAT16 لبطاقات الذاكرة.

بطاقة ذاكرة microSDHC

يستخدم هذا الهاتف بطاقات ذاكرة من النوعين microSD و microSDHC.



لضمان التوافق، استخدم بطاقات ذاكرة متوافقة فقط مع هذا الجهاز. تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها. بطاقات الذاكرة الأخرى من غير النوعين microSD و microSDHC غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

لتحديد الضبط الخاص بإدخال النص، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > ضبط**
لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite هي مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على كمبيوتر متوافق. وتقوم Ovi Suite بتجميع كل التطبيقات المتاحة في نافذة بدء تشغيل، يمكنك من خلالها فتح التطبيقات. قد تكون Ovi Suite مرفقة ببطاقة الذاكرة، في حالة توفرها مع جهازك.

يمكنك استخدام Ovi Suite لمزامنة الأسماء والتقويم والمهام والملاحظات الأخرى بين جهازك وتطبيق كمبيوتر متوافق. كما يمكنك استخدام Ovi Suite أيضاً لنقل علامات بين جهازك ومتصفحات متوافقة، ونقل صور ومقاطع فيديو بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Ovi Suite، تحتاج إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft (أو أحدث Windows XP (SP2 أو (أو أحدث Windows Vista (SP1. ويكون متوافقاً مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا يتوافق Ovi Suite مع أجهزة كمبيوتر Apple Macintosh.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر التعليمات المضمنة، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح (تراجع). لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.
لإدراج الحروف غير المبينة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح chr.

لنسخ نص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، ثم انتقل لتمييز الكلمة أو الجملة أو سطر النص الذي ترغب في نسخه. اضغط على ctrl + c لإدراج النص داخل أحد المستندات، انتقل إلى المكان الصحيح، واضغط على ctrl + v.

لتغيير لغة الكتابة، أو لتشغيل وظيفة الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح الوظيفة + مفتاح المسافة، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

الإدخال التنبؤي للنص

لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح الوظيفة + مفتاح المسافة واختر **الإدخال التنبؤي > تشغيل**. يظهر المؤشر  على الشاشة. عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. عند العثور على الكلمة الصحيحة، انتقل لليمين لتأكيدھا. يمكنك كذلك أثناء الكتابة، الانتقال للأسفل خلال قائمة الكلمات المقترحة. في حالة وجود الكلمة المطلوبة في القائمة، انتقل إليها واضغط على مفتاح التنقل. في حالة عدم وجود الكلمة التي تكتبها في قاموس الهاتف، يقترح الهاتف كلمة محتملة، بينما تظهر الكلمة التي كنت تكتبها فوق الكلمة المقترحة. انتقل لأعلى لاختيار الكلمة التي كنت تكتبها. تتم إضافة الكلمة إلى القاموس عندما تبدأ في كتابة الكلمة التالية.

لإيقاف تشغيل وظيفة الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح الوظيفة + مفتاح المسافة واختر **الإدخال التنبؤي > إيقاف**.

تثبيت Nokia Ovi Suite

١. تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E71.
 ٢. قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
 ٣. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
 ٤. افتح الدليل الرئيسي لمحرك بطاقة الذاكرة باستخدام مستعرض ملفات Windows. ثم اختر ملف تثبيت Ovi Suite.
 ٥. تبدأ عملية التثبيت. اتبع الإرشادات.
- تلميح:** لتحديث Ovi Suite أو في حالة مواجهة مشكلات أثناء تثبيت Ovi Suite من بطاقة الذاكرة، قم بنسخ ملف التثبيت إلى الكمبيوتر لديك والتثبيت من الكمبيوتر.




الجديد من Eseries

يتضمن جهاز Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقَي التقويم والأسماء، ويتضمن كذلك شاشة محلية جديدة.

الوصول إلى المهام على نحو سريع

عند عرض الرمز ► في أي وقت على الشاشة الرئيسية أو في تطبيقَي "الأسماء" أو "التقويم"، انتقل إلى اليمين للوصول إلى قائمة الإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

للرجوع إلى المستوى السابق عند الانتقال داخل هذه التطبيقات، انتقل إلى اليسار.

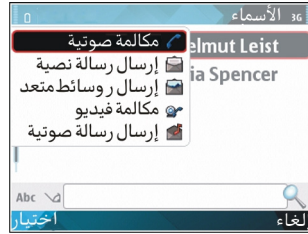

الشاشة الرئيسية

يمكنك من خلال الشاشة الرئيسية الوصول على نحو سريع إلى الخصائص التي تستخدمها بكثرة، بالإضافة إلى يمكنك من الحصول على لمحة سريعة عن أي مكالمات لم يتم الرد عليها أو أي رسائل جديدة.

التنقل في الشاشة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة.

تتكون الشاشة الرئيسية من:

- اختصارات التطبيق للوصول إلى التطبيق بسرعة، انتقل إلى الاختصار واضغط على مفتاح التنقل.
- منطقة المعلومات (2) للتحقق من عنصر ما معروض في منطقة المعلومات، انتقل إلى العنصر واضغط على مفتاح التنقل.



- الإشعارات (3) لعرض الإشعار، انتقل إلى صندوق ما. يكون كل صندوق مرئيًا في حالة وجود عناصر داخله فقط لإخفاء الصندوق، اضغط على مفتاح "مسافة للخلف".

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. يقترح الهاتف أسماءً مطابقةً. انتقل إلى الاسم المطلوب. قد لا تتوافر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لإيقاف تشغيل البحث عن أسماء، اختر **الخيارات** > **إيقاف بحث الأسماء**.

للتحقق من الرسائل المستلمة، انتقل إلى صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يمينًا.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى المكالمات ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، انتقل إلى المكالمات ثم انتقل إلى اليمين واختر **إرسال رسالة نصية** من قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. انتقل إلى صندوق البريد الصوتي المراد واضغط على مفتاح الاتصال للاتصال به.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكنك تحديد وضعين للشاشة الرئيسية لغرضين مختلفين، على سبيل المثال: أحدهما لعرض رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الخاصة بالعمل، والآخر لعرض رسائل البريد الإلكتروني الشخصي. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

قد يضبط مشغّل الشبكة لك شاشة رئيسية ثالثة مزودة بالعناصر الخاصة بالمشغّل.

للاتنقل من وضع شاشة رئيسية إلى وضع آخر، انتقل إلى  واضغط على مفتاح التنقل.

مفاتيح تعمل بلمسة واحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد ومهمة واحدة. لتغيير هذه المفاتيح، اختر **القائمة** > **الأدوات** > **الضبط** > **عام** > **تخصيص** > **م.لمسة واحدة**. قد يقوم مُشغّل الشبكة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منهم.

مفتاح الأسماء

لفتح تطبيق الأسماء، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأسماء.
لإنشاء اسم جديد، اضغط على مفتاح الأسماء لبضع ثوان.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.
لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.


مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.
لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

تقويم Nokia لـ Eseries

اختر القائمة > المكتب > التقويم.

قم بإنشاء الأحداث والمواعيد المجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

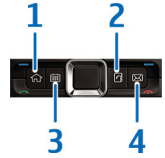

1 — مفتاح "القائمة الرئيسية"

2 — مفتاح "الأسماء"

3 — مفتاح "التقويم"

4 — مفتاح "البريد الإلكتروني"

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

شاشات عرض التقويم

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

لتغيير طريقة العرض، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** ثم طريقة العرض المطلوبة

تلميح: لفتح طريقة عرض الأسبوع، انتقل إلى رقم الأسبوع، ثم اضغط على مفتاح التنقل. 

لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في طريقة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو جدول الأعمال، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

لتغيير طريقة العرض الافتراضية، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **عرض الضبط الافتراضي**.

عرض معلومات التقويم

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قيود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قيود المناسبات السنوية أيضًا بعلامة تعجب. يتم عرض القيود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قيود التقويم، افتح إحدى طرق عرض التقويم، ثم

انتقل إلى أحد القيود واضغط على مفتاح التنقل.



إنشاء قيود تقويم

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- تُذكر قيود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- ترتبط قيود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى أي تاريخ، واختر **الخيارات** < **قيد جديد** ونوع القيد.

+ تلميح: لإنشاء قيد اجتماع، ابدأ بإدخال الموضوع.

قم بإنشاء قيود اجتماع أو مذكرة أو مناسبة سنوية أو مهمة

1. أدخل الموضوع.
2. وبالنسبة لقيود الاجتماعات، أدخل موعد البدء وموعد الانتهاء، أو اختر **حدث طوال اليوم**.
3. وبالنسبة لقيود الاجتماعات والمذكرات، أدخل تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. بالنسبة لقيود المناسبات السنوية، أدخل التاريخ، أما بالنسبة لقيود المهام، أدخل تاريخ الانتهاء.
4. بالنسبة لقيود الاجتماعات، أدخل مكان الاجتماع.
5. يمكنك ضبط التنبيه ليصاحب مواعيد قيود الاجتماعات والمناسبات السنوية والمهام.
6. وبالنسبة لقيود الاجتماعات المتكررة، اضبط وقت التكرار.
7. وأما بالنسبة لقيود المهام، فاضبط درجة الأولوية. لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماعات، اختر **الخيارات > الأولوية**.
8. وعند عمل قيود المذكرات أو المناسبات السنوية أو المهام، حدد كيف تم التعامل مع ذلك القيد خلال عملية المزامنة. اختر **خاص لإخفاء القيد من المشاهدة في حال إتاحة التقويم على الإنترنت**، أو اختر **عام** لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين أو **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
9. أدخل وصفًا.

لإرسال القيد، اختر **الخيارات > إرسال**.

ضبط التقويم

اختر الخيارات > الضبط

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه التقويم**.

لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند قيامك بفتح التقويم، اختر **عرض الضبط الافتراضي**.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الأسبوع يبدأ بـ**.

لتغيير عنوان عرض الأسبوع، اختر **طريقة عرض الأسبوع ورقم الأسبوع** أو **تواريخ الأسابيع**.

أسماء Nokia Eseries

اختر القائمة > الاتصال > الأسماء

حفظ معلومات الأسماء وتحديثها، مثل: أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم (بطاقة الأعمال) لأجهزة متوافقة أو استلامها من أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إضافة أسماء

اختر **الخيارات > اسم جديد**، ثم أدخل معلومات الاسم.

إدارة أدلة الأسماء

لتغيير دليل الأسماء، انتقل إلى أعلى قائمة الأسماء، واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر من قائمة الأدلة المتاحة.

لتنظيم أدلة الأسماء، اختر **الخيارات** < **تنظيم قوائم الأسماء**، ثم أحد الأدلة. انتقل لأعلى لنقله إلى المكان المطلوب.

إضافة نغمات رنين للأسماء

يمكن ضبط نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعات الأسماء. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين لأي اسم، افتح الاسم واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين** ونغمة الرنين.

لإضافة نغمة رنين لمجموعة أسماء، افتح مجموعة الأسماء واختر **الخيارات** < **مجموعة** < **نغمة الرنين** ونغمة الرنين.

لحذف نغمة الرنين المخصصة، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

تغيير ضبط الأسماء

اختر **الخيارات** < **ضبط**.

لتغيير الطريقة التي يتم بها عرض عناصر الأسماء، اختر **عرض الاسم**. لاختيار دليل الأسماء الذي سيتم فتحه عند فتح تطبيق الأسماء، اختر **قائمة الأسماء الافتراضية**.

لنسخ معلومات الاسم من بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **نسخ** < **من بطاقة الذاكرة**.

مجموعات الأسماء

حدد كل اسم تريد إضافته إلى مجموعة الأسماء، واختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لتحديده، ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة** < **إضافة إلى المجموعة** < **إنشاء مجموعة جديدة** < **اسم المجموعة** وأدخل اسماً للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية مع المجموعة، يجب أيضاً تحديد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — إدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — إدخال رقم تحقيق الهوية الخاص بالمكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — إدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمات جماعية مع المجموعة، اختر المجموعة واختر **الخيارات** < **اتصال** < **اتصال بخدمة اجتماعات**، ثم اختر من قائمة الخيارات المتاحة.

البحث عن أسماء

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

 **مثال:** إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

 **مثال:** إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

فتح Ovi

Ovi هو بوابتك لخدمات Nokia المختلفة.

للقيام بجولة ولمزيد من المعلومات، انظر www.ovi.com.

حول متجر Ovi

يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور ونغمات رنين للهواتف المحمولة على جهازك من متجر Ovi. بعض العناصر مجانية، والبعض الآخر يجب عليك شراؤها باستخدام بطاقة الائتمان أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر لك متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول ومناسب لرغباتك وموقعك.

يتم المحتوى في "متجر Ovi" ضمن الفئات التالية:

- موصى به
- الألعاب
- التخصيص
- التطبيقات
- الصوت & الفيديو

حول أسماء Ovi

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيراً. قم بالبحث عن أسماء، واستكشف أصدقاء في مجتمع Ovi. تواصل مع أصدقائك - من خلال الدردشة ومشاركة موقعك وتواجدك، ومتابعة ما يفعله أصدقائك ومعرفة مواقعهم بسهولة. كما يمكنك الدردشة مع أصدقاء يستخدمون خدمة Google Talk™.

يمكنك أيضاً مزامنة الأسماء والتقويم ومحتويات أخرى بين جهاز Nokia وموقع ovi.com. حيث يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها على كل من جهازك وموقع الويب. باستخدام أسماء Ovi، يمكن جعل قائمة الأسماء فعالة وثق أن أسماءك مخزنة على موقع ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهاز الهاتف المحمول، أو قم بزيارة الموقع www.o vi.com من الكمبيوتر الخاص بك.

قد يتضمن استخدام أسماء Ovi نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود خدمة الشبكة، للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الهاتف

واردة. يتم تعليق المكالمات الأولى. لإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمات

لإجراء مكالمات، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.



لإنهاء المكالمات أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمات باستخدام الأسماء المحفوظة، اضغط على مفتاح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. انظر "أسماء Nokia لـ Eseries"، ص ٣.

لإجراء مكالمات باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "السجل"، ص ٤.

لضبط مستوى صوت مكالمات نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتغيير من مكالمات صوتية إلى مكالمات فيديو، اختر **الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الهاتف المكالمات الصوتية ويقوم بإجراء مكالمات فيديو للمستلم.

لإجراء مكالمات واستلامها، لابد من تشغيل الهاتف، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما أنه لابد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون هاتفك في نطاق تغطية شبكة الاتصال، مثل نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

الرد على مكالمات

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكتم صوت نغمة الرنين بدلاً من الرد على المكالمات، اختر **صامت**.

عند إجراء مكالمات عندما تكون وظيفة الانتظار (خدمة شبكة) قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على أي مكالمات جديدة

إجراء مكالمة جماعية

1. لإجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
2. عندما يرد المشارك، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.
3. عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.
- لكنم صوت ميكروفون الهاتف أثناء إجراء المكالمات، اختر **الخيارات** < **صامت**.
- لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**.
- للتحدث على انفراد مع شخص ما في المكالمات الجماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**.

مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، يُرجى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو حقيقي ومباشر بينك وبين مستلم المكالمة. وذلك في حالة توفر هاتف محمول متوافق مع هذا المستلم. حيث تظهر صورة الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمات الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمات فيديو

- لإجراء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف، أو اختر مستلم المكالمة من "الأسماء"، واختر **الخيارات** < **اتصال** < **مكالمة فيديو**. عند بدء مكالمات الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالهاتف. إما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. تظهر صورة ثابتة بديلة في حالة رفض المستلم لتبادل إرسال الفيديو المباشر. يمكنك تحديد الصورة الثابتة في القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **صورة في مكالمات فيديو**.
- لتعطيل إرسال الصوت، أو الفيديو، أو كلاهما، اختر **الخيارات** < **تعطيل** < **إرسال صوت**، أو **إرسال فيديو**، أو **إرسال صوت وفيديو**.
- لاستخدام مكبر الصوت لتلقي الصوت، اختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**. لكنم مكبر الصوت واستخدام سماعة الأذن، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.
- لتبديل أماكن الصور، اختر **الخيارات** < **تغيير ترتيب الصور**.
- لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** < **تكبير أو تصغير**.
- لإنهاء مكالمات الفيديو وإجراء مكالمات صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة صوتية**.

مشاركة فيديو

استخدم خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال ملفات فيديو من هاتفك إلى هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمات صوتية. لكي تتمكن من استخدام هذه الخاصية، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة UMTS.

المعروفة للهواتف الخلوية، يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ إذا أمكن. إذا كان لديك تغطية شبكة خلوية، تأكد من تشغيل الهاتف الخلوي ومن كونه جاهزاً لإجراء المكالمات قبل محاولة إجراء مكالمات طوارئ. تعتمد إمكانية إجراء مكالمات طوارئ من خلال الاتصال عن طريق الإنترنت على مدى توفر شبكة محلية لاسلكية ودعم مزود مكالمات الشبكة لإجراء مكالمات طوارئ. اتصل بمزود مكالمات الشبكة للتحقق من مدى إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من خلال الاتصال عن طريق الإنترنت.

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكن إجراء مكالمات عبر الإنترنت واستلامها باستخدام تقنية VoIP (بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت). يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة الكمبيوتر، وبين الهواتف المحمولة، وبين أجهزة VoIP (تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت) وبين الهواتف التقليدية. لإجراء مكالمات إنترنت واستلامها، يجب أن يكون الهاتف في نطاق تغطية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال. قد يختلف مدى توفر خدمة مكالمات الإنترنت تبعاً للمدينة أو المنطقة.

إنشاء وضع مكالمات إنترنت

قبل إجراء مكالمات الإنترنت، فسوف تكون بحاجة إلى إنشاء وضع مكالمات الإنترنت.

1. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط SIP < الخيارات < وضع SIP جديد، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. لتسجيل الدخول تلقائياً إلى خدمة اتصال الإنترنت، اختر **التسجيل** < تشغيل دائم. برجاء الاتصال بمزود اتصال الإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.
2. اختر **رجوع** حتى يتم العودة إلى شاشة العرض الرئيسية لضبط الاتصال.

1. قم بإجراء مكالمات هاتفية مع المستلمين المحددين. يمكنك بدء مشاركة الفيديو بمجرد بدء إجراء مكالمات هاتفية وتسجيل هاتفك لدى مركز خدمة SIP.
2. لإرسال ملفات فيديو من هاتفك، اختر **الخيارات** < مشاركة الفيديو، وخيار مشاركة إذا توفر. لمعاينة مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < تشغيل.
3. اختر المستلم من "الأسماء"، أو أدخل عنوان SIP الخاص بالمستلم يدوياً لإرسال دعوة إلى المستلم. تبدأ المشاركة تلقائياً في حالة قبول المستلم لمشاركة الفيديو.
4. لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر **إيقاف**. تستمر المكالمات الصوتية بشكل طبيعي.

استلام دعوة مشاركة فيديو

عند استلام دعوة لمشاركة الفيديو، يتم عرض رسالة يظهر من خلالها اسم المتصل، أو عنوان SIP.

لقبول الدعوة وبدء جلسة المشاركة، اختر **قبول**. لرفض الدعوة، اختر **رفض**. تستمر المكالمات الصوتية بشكل طبيعي.

مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الاتصال < هاتف إنترنت.

يقوم الهاتف بدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات شبكة). يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية. في حالة عدم نجاح مكالمات طوارئ تستخدم شبكات خلوية، يحاول جهازك إجراء مكالمات طوارئ عن طريق مزود مكالمات الشبكة. ونظراً للطبيعة

٣. اختر هاتف إنترنت < الخيارات > وضع جديد. أدخل اسمًا للوضع، وحدد وضع SIP الذي قمت بإنشائه توًا.

لضبط الوضع الذي تم إنشاؤه بحيث يتم استخدامه تلقائيًا عند الاتصال بخدمة اتصال الإنترنت، اختر القائمة < الاتصال > هاتف إنترنت < الوضع المفضل.

لتسجيل الدخول إلى خدمة اتصال الإنترنت يدويًا، اختر التسجيل < عند الحاجة > في ضبط SIP عند إنشاء وضع اتصال إنترنت.

لإجراء اتصالات آمنة عبر الإنترنت، اطلب من مزود الخدمة ضبط اتصالات آمنة عبر الإنترنت. يجب أن يدعم مركز خدمة البروكسي المحدد لوضع اتصالات الإنترنت إمكانية إجراء اتصالات آمنة عبر الإنترنت. تتم الإشارة إلى اتصالات الآمنة عبر الإنترنت بواسطة .

الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الاتصال > هاتف إنترنت.

لإجراء مكالمات الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تحديد تسجيل الدخول التلقائي، فإن الجهاز يقوم بالاتصال تلقائيًا بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تسجيل الدخول إلى الخدمة يدويًا، اختر شبكة متوفرة من القائمة، ثم اختر اختيار

يتم تحديث قائمة الشبكات تلقائيًا كل 15 ثانية. لتحديث القائمة يدويًا، اختر الخيارات < تحديث. استخدم هذا الخيار في حالة عدم ظهور الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بالقائمة.

لاختيار خدمة مكالمات إنترنت لمكالمات صادرة في حالة اتصال الهاتف بأكثر من خدمة، اختر الخيارات < تغيير الخدمة.

لتهيئة خدمات جديدة، اختر الخيارات < ضبط الخدمة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود خدمات لم يتم تهيئتها.

لحفظ الشبكة التي تتصل بها حاليًا، اختر الخيارات < حفظ الشبكة. يتم وضع علامة نجمة على الشبكات التي تم حفظها في قائمة الشبكات.

للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) مخفية، اختر الخيارات < استخدام الشبكة المخفية.

لإنهاء الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، اختر الخيارات < فصل من الخدمة.

إجراء مكالمات الإنترنت

يمكن إجراء مكالمات الإنترنت من كافة التطبيقات حيث يمكن إجراء مكالمات صوتية عادية. فعلى سبيل المثال، انتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة "الأسماء"، ثم اختر اتصال < اتصال عبر الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت من الشاشة الرئيسية، أدخل عنوان SIP، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مكالمات الإنترنت كنوع المكالمات الصادرة المفضل، اختر القائمة < الاتصال > هاتف إنترنت < الخيارات < ضبط < نوع الاتصال الافتراضي > اتصال عبر الإنترنت. عند توصيل الهاتف بخدمة مكالمات الإنترنت، يتم إجراء كافة المكالمات بوصفها مكالمات إنترنت.

ضبط خدمة مكالمات الإنترنت

اختر **الخيارات** > **ضبط** ثم انتقل إلى ضبط الخدمة المطلوبة واضغط على مفتاح التنقل.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت تلقائياً، اختر **نوع الدخول** > **آلي**. في حالة استخدام نوع تسجيل الدخول التلقائي للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، فإن الهاتف يقوم بالمشح الضوئي على فترات للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، مما يؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، والتقليل من عمرها.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت يدوياً، اختر **نوع الدخول** > **يدوي**.

لعرض الشبكات التي تم حفظها لخدمة مكالمات الإنترنت، فضلاً عن الشبكات التي عثرت عليها خدمة مكالمات الإنترنت، اختر **شبكات الاتصال المحفوظة**.

لتعريف الضبط الخاص بالخدمة، اختر **تعديل ضبط الخدمة**. لا يتوفر هذا الخيار سوى في حالة تثبيت توصيلات برنامج خاصة بالخدمة في الجهاز.

الاتصال السريع

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **الضبط** > **الهاتف** > **المكالمات** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر **القائمة** > **الاتصال** > **طلب سريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من 2 إلى 9) على

الشاشة، واختر **الخيارات** > **تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من "الأسماء".

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** > **مسح**.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** > **تغيير**.

تحويل المكالمات

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **الضبط** > **الهاتف** > **تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر لتحويل المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفاكس، واختر من بين الخيارات التالية:

- **كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات البيانات، أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل كافة المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفاكس الواردة.
- **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمات.
- **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. اختر الفترة الزمنية التي تترك الجهاز خلالها يصدر رنيناً قبل تحويل المكالمات من القائمة **وقت التأخير**.
- **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات في حالة إغلاق الجهاز أو إذا كان خارج نطاق تغطية الشبكة.

• **دولية دون المحلية** — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإيقاف جميع عمليات حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار حظر، ثم اختر **الخيارات > إلغاء كل الحظر**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر **الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الهاتف > حظر المكالمات > حظر مكالمات الإنترنت.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

• **إن لم أكن موجوداً** — تنشيط آخر ثلاثة إعدادات ضبط في نفس الوقت. يقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات إذا كان الجهاز مشغولاً أو في حالة عدم الرد عليه أو إذا كان بعيداً عن متناول يدك.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات > تنشيط > إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع الاتصال وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات > تنشيط > إلى الرقم الآخر**. أدخل رقمًا في الحقل **الرقم:**، أو اختر **بحث** لاسترداد رقم محفوظ في "الأسماء".

للتحقق من حالة تحويل المكالمات الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات > إلغاء**.

حظر المكالمات

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الهاتف > حظر المكالمات.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

لحظر المكالمات، اختر مما يلي:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.
- **الواردة إذا كنت بالخارج** — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

١. قم بإجراء مكالمة وانتظر حتى يرد الطرف الآخر.
٢. اختر **الخيارات** < **إرسال DTMF**.
٣. أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعدّاً من قبل.

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

١. اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الأسماء**. افتح اسماً، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **DTMF**.
٢. أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**.
٣. اختر **تم**.

البريد الصوتي

اختر القائمة < الاتصال < بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بالبريد الصوتي، اختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بالهاتف وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، اختر **صندوق مكالمات الإنترنت** < **الخيارات** < **اتصال ببريد مك. الإنترنت** للاتصال به.

للاتصال بالبريد الصوتي وأنت في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على **1**، أو اضغط على **1** ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا

كنت قد حددت صندوق بريد مكالمات إنترنت، اختر ما إذا كنت تريد الاتصال بالبريد الصوتي أم بصندوق بريد مكالمات الإنترنت.

لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**.

لتغيير عنوان صندوق بريد مكالمات الإنترنت، اختر صندوق البريد، ثم **الخيارات** < **تغيير العنوان**.

المساعدة الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < مس. صوتية.

يقرأ تطبيق المساعدة الصوتية النص الذي يظهر على الشاشة، مما يسمح لك باستخدام الوظائف الأساسية الموجودة بالهاتف دون النظر إلى الشاشة.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر **الأسماء**. لا تستخدم هذا الخيار إذا كان لديك أكثر من ٥٠٠ اسم.

لسماع معلومات حول المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمكالمات المُستلمة، والأرقام التي تم الاتصال بها، والمكالمات المتكررة، اختر **آخر المكالمات**.

للاستماع إلى الرسائل الصوتية الخاصة بك، اختر **البريد الصوتي**. للاتصال برقم هاتف، اختر **المتصل**.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة هاتفية، اختر **الأوامر الصوتية**.

لتنم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ الرسائل**.

لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة**. لسماع التاريخ الحالي، انتقل للأسفل.

إذا كان تطبيق المساعدة الصوتية مفتوحًا عندما يحل موعد رنين منبه التقويم، فإن التطبيق يقرأ محتوى منبه التقويم بصوتٍ عالٍ.

لسماع مزيد من الخيارات، اختر **الخيارات**.

الأوامر الصوتية

اختر **القائمة > الأدوات > أوامر صوتية**.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية ولتشغيل تطبيقات، أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في "الأسماء" وللوظائف المخصصة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث، في حين تتكيف خاصية التعرف على الصوت الموجودة في الجهاز مع صوت المستخدم الأساسي للجهاز للتعرف على الأوامر الصوتية بصورة أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ ضمن بيانات الاسم في "الأسماء".



ملاحظة: قد يصعب استخدام بصمات الصوت في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط للاستخدام في كل الظروف.

للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح أحد الأسماء، واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

١. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.

٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بطريقة واضحة.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة تمتد إلى ١٠ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحًا، اختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، هذا إذا كان قد تم ضبطه. أو، يقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من بين الخانات التالية: **هاتف محمول**، **هاتف محمول (منزل)**، **هاتف محمول (عمل)**، **هاتف**، **هاتف (منزل)**، و **هاتف (عمل)**.

تشغيل أحد التطبيقات

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات المرتبة في تطبيق الأوامر الصوتية.

لتشغيل أحد التطبيقات مستخدمًا أمرًا صوتيًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم التطبيق بطريقة واضحة. إذا لم يكن

توفر خدمة اضغط لتتحدث (PTT) (خدمة شبكة) إمكانية الاتصال الصوتي مباشرةً بضغط أحد المفاتيح. يمكنك استخدام هاتفك كجهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie مع خدمة اضغط لتتحدث.

يمكن استخدام خدمة اضغط لتتحدث لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص أو للانضمام إلى قناة. تشبه القناة حجرة الدردشة: ويمكن الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلًا بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المستخدمين الآخرين بالاتصال بالقناة، حيث ينضم المستخدمون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.

ومن خلال اتصال خدمة اضغط لتتحدث، يقوم شخص واحد بالتحدث بينما ينصت المستخدمون الآخرون عبر مكبر الصوت المضمن. ويتناوب المستخدمون الرد على بعضهم البعض. ونظرًا لأنه لا يمكن لأكثر من شخص التحدث في المرة الواحدة؛ فإن الحد الأقصى لمدة التحدث محدود. للحصول على تفاصيل حول مدة التحدث للشبكة، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط خدمة اضغط لتتحدث

اختر **الخيارات** > **الضبط** واختر **ضبط المستخدم** لتحديد تفضيلاتك الخاصة بخدمة اضغط لتتحدث، أو اختر **ضبط الاتصال** لتغيير تفاصيل الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط المناسب.

تلميح: وقد تتلقى الضبط في رسالة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة اضغط لتتحدث.



التطبيق الذي تم تمييزه صحيحًا، فاختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء العملية.

إضافة مزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر **الخيارات** > **تطبيق جديد**.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تغيير الأمر**، وأدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر **الأوضاع** > **الخيارات** > **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية المعروفة بلغة الجهاز المختارة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مؤلف** > **إيقاف**.

لإعادة ضبط التعرف على تعريف الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للهاتف، اختر **حذف إعدادات ضبط الصوت**.



خدمة اضغط لتتحدث

اختر **القائمة** > **الاتصال** > **ضغط وتحدث**.

تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT)

إذا قمت بتشغيل **بدء التطبيق** في **ضبط المستخدم**، يتم تسجيل دخول خدمة اضغط لتتحدث (PTT) إلى الخدمة تلقائيًا عند بدء تشغيلها. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT) يدويًا، اختر **الخيارات > دخول إلى الضغط والتحدث**.

في حالة تعيين ضبط **نوع الرنين** بالهاتف إلى **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو في حالة وجود مكالمة هاتفية جارية، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث أو تلقيها.

إجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)

لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات > الأسماء** واختر اسمًا واحدًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالهاتف أمام عينيك أثناء إجراء المكالمة حتى تتمكن من رؤية الشاشة؛ حيث يتم إعلامك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك. اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

لإنهاء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند تلقي مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

مكالمات PTT التي تم إنشاؤها

اختر **الخيارات > سجل الضغط والتحدث > ض. وت. منشأة**، ثم اختر أي مكالمة هاتفية.

لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT) بأحد الأسماء، اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين**.

لإرسال طلب إلى أحد الأسماء للاتصال بك، اختر **الخيارات > إرسال طلب رد**.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات > حفظ في الأسماء**.

إدارة أسماء خدمة اضغط لتتحدث

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات > الأسماء**. تظهر قائمة بالأسماء من تطبيق "الأسماء" حيث تحمل هذه القائمة معلومات حول حالة تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين**.

لإجراء اتصال جماعي، اختر عدة أسماء و**الخيارات > تحدث إلى عدة أشخاص**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر

الخيارات > إرسال طلب رد.

للرد على طلب استدعاء، اختر **عرض** لفتح طلب الاستدعاء. لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث إلى المرسل، اضغط على مفتاح الصوت.

إنشاء قناة اضغط لتتحدث

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إنشاء جديدة**.
للانضمام إلى قناة، اختر القناة التي تريد التحدث عبرها، واضغط على مفتاح الصوت.
لدعوة أحد المستخدمين إلى قناة، اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.
لعرض المستخدمين النشطين بالقناة حالياً، اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.
عند تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، يتم اتصالاتك آلياً بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق.

الخروج من خدمة "اضغط لتتحدث"

للخروج من خدمة اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات** < **خروج**.
اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اختر **لا** إذا كنت تريد إبقاء التطبيق نشطاً في الخلفية.

السجل

اختر **القائمة** < **السجل**.

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالهاتف. يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الهاتف قيد التشغيل وموجود في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر **آخر المكالمات**.

تلميح: لفتح **الأرقام التي طلبت** في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة الاتصالات

لمراقبة جميع المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الهاتف، افتح علامة التبويب العامة السجل.

لعرض معلومات مفصلة حول أحد أحداث الاتصال، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

تلميح: يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل رسالة نصية مرسلة إلى أكثر من طرف واحد واتصالات حزمة البيانات، كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات إلى صندوق البريد الخاص بك، أو مركز رسائل الوسائط المتعددة، أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لإضافة رقم الهاتف من حدث اتصال إلى الأسماء، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء**، ثم اختر إنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف إلى أحد الأسماء الموجودة بالفعل.

لنسخ رقم، على سبيل المثال للصقه إلى رساله نصية، اختر
الخيارات > نسخ الرقم.

لعرض نوع واحد من حدث الاتصال أو أحداث الاتصالات مع طرف
واحد آخر، اختر **الخيارات > ترشيح**، ثم اختر عامل التصفية
المطلوب.

لمسح محتوى السجل، وسجل المكالمات الأخيرة، وتقارير تسليم
الرسائل نهائيًا، اختر **الخيارات > مسح السجل.**

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

للاتصال بأحد المتصلين، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد**
عليها، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل،
ثم اختر **الخيارات > اتصال.**

للرد على المتصل برسالة، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد**
عليها، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل،
ثم اختر **الخيارات > إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة
ورسائل وسانط متعددة.

ضبط السجل

لضبط مدة الاحتفاظ بكافة أحداث الاتصال في السجل، اختر
الخيارات > الضبط > مدة السجلات، ثم اختر الوقت. في حالة
اختيار **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل بشكل دائم.



الرسائل

حافظات الرسائل

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد**. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**. يمكن تخزين الرسائل التي تمت كتابتها في حافظة **المسودات**. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة **صندوق الحفظ**. ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، فيما عدا رسائل Bluetooth والأشعة تحت الحمراء في حافظة **الرسائل المرسلة**.



تلميح: يتم وضع الرسائل في صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكن أيضاً ترتيب رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة. لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** < **استلام تقرير**. يتم حفظ التقارير في حافظة **التقارير**.

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.

- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.

- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٧١.](#)

- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٦٦.](#)

- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف. [انظر "ضبط الرسائل النصية"، ص ٦٥.](#)

- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٦٥.](#)

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة كليا، إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

تحدث

اختر القائمة < الأدوات > حديث.

يمكن باستخدام خدمة التحدث ضبط اللغة والصوت وكذلك خصائص الصوت لقارئ الرسائل.

تعديل خصائص الصوت

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، تفضل بزيارة موقع Nokia على شبكة الويب.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة.

لضبط معدل التحدث، اختر ضبط الصوت < السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر ضبط الصوت < مستوى الصوت.

للاستماع إلى صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت، واختر الخيارات < تشغيل الصوت.

رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل < صندوق البريد.

لاستلام بريد إلكتروني وإرساله، يجب توفر خدمة صندوق بريد بعيد لديك. ويمكن أن يوفر هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو الشركة التابع لها. ويتوافق جهازك مع معايير الإنترنت SMTP

تنظيم الرسائل

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر حافظاتي < الخيارات < حافظة جديدة.

لإعادة تسمية إحدى الحافظات، اختر الخيارات < إعادة تسمية الحافظة. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة، والخيارات < نقل إلى الحافظة. ثم اختر الحافظة، واختر موافق.

لفرز الرسائل بنظام معين، اختر الخيارات < فرز ب يمكنك فرز الرسائل ب التاريخ، أو المرسل، أو الموضوع، أو نوع الرسالة.

لعرض خصائص أي رسالة، اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الرسالة.

قارئ الرسائل

يقرأ تطبيق قارئ الرسائل كلاً من الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة بصوت عالٍ.

لقراءة أي رسالة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر عند استلام الرسالة.

لبداء قراءة الرسالة التالية في صندوق الوارد، انتقل لأسفل. لبداء قراءة الرسالة مرة أخرى، انتقل لأعلى. في بداية الرسالة، انتقل لأعلى للاستماع إلى الرسالة السابقة.

لإيقاف القراءة مؤقتاً، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة. للمتابعة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة.

لتحديد صندوق البريد الافتراضي في الرسائل، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني** < **ص بريد افتراضي** ثم اختر صندوق البريد.

البريد الإلكتروني في الشاشة المحلية

لاختيار صندوق البريد الذي يظهر في الشاشة المحلية، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **تخصيص** < **شاشة محلية** < **ضبط النمط** < **تطبيقات الشاشة المحلية** < **إشعار البريد الإلكتروني 1** < **صندوق البريد** ثم اختر حساب البريد الإلكتروني.

للتحقق من إمكانية عرض صندوق البريد الذي اخترته في الشاشة المحلية، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **تخصيص** < **شاشة محلية** < **ضبط النمط** < **تطبيقات الشاشة المحلية** < **تمكين التطبيقات** واختر **إشعار البريد الإلكتروني 1** أو **إشعار البريد الإلكتروني 2**.

Nokia Messaging

تنقل خدمة Nokia Messaging رسائل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى Nokia E71. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة Nokia Messaging مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالباً مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تخضع خدمة Nokia Messaging لرسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو خدمة Nokia Messaging.

وIMAP4 (المراجعة 1) وPOP3، كما يتوافق مع حلول البريد الإلكتروني المختلفة لدى كل مزود. وقد يقدم مزود خدمة بريد إلكتروني آخرون خدمات تحتوي على ضبط مختلف أو بها مزايا مختلفة عن الموضحة في دليل المستخدم هذا. فلمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة أو مزود خدمة البريد الإلكتروني.

قد تتمكن من تثبيت بروتوكولات البريد الإلكتروني التالية على جهازك:

- بروتوكولي البريد الإلكتروني POP أو IMAP العاديين. يجب الاتصال بصندوق البريد وتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهازك لتتمكن من قراءتها.
 - التطبيق Nokia Messaging. يُستخدم التطبيق Nokia Messaging من خلال مزود خدمة إنترنت مختلفين، كخدمات البريد الإلكتروني من Google. يقوم التطبيق Nokia Messaging بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهازك، ما دام التطبيق Nokia Messaging مفتوحاً.
 - Mail for Exchange. يُستخدم التطبيق Mail for Exchange عادةً للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل. وقد يكون لدى فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة التابع لها مزيد من التعليمات حول كيفية تثبيت التطبيق Mail for Exchange واستخدامه من خلال مراكز خدمة البريد الإلكتروني بالشركة.
- وقد تتاح حلول بريد إلكتروني أخرى.

فإنما قمت بتحديد صناديق بريد متعددة، بروتوكول البريد الإلكتروني POP أو IMAP وMail for Exchange مثلاً، فاختر أحدها كصندوق بريد افتراضي. ويُستخدم صندوق البريد هذا كلما بدأت كتابة رسالة بريد إلكتروني جديدة.

يجب أن تكون خدمة Nokia Messaging مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتثبيت تطبيق Nokia Messaging

- معرف بريد إلكتروني مشترك
 - اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
 - كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
 - اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
 - اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

البريد الإلكتروني المعتاد الذي يستخدم POP أو IMAP

يمكن لهاتفك تنزيل رسائل بريد إلكتروني من حساب بريد إلكتروني يستخدم POP أو IMAP.

POP3 عبارة عن أحد إصدارات بروتوكول مكتب البريد المستخدم لتخزين رسائل البريد الإلكتروني أو بريد الإنترنت وجلبهما من مركز

1. اختر القائمة < بريد Nokia > جديد.
 2. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر بدء.
 3. اختر اتصال للسماح لهاتفك بالوصول إلى الشبكة.
 4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.
- قد تعمل خدمة Nokia Messaging على الجهاز حتى لو قمت بتثبيت تطبيقات بريد إلكتروني أخرى مثل Mail for Exchange.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك. وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

الإلكتروني، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، ثم اختيار رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى الهاتف.

١. لجلب رسائل البريد الإلكتروني المستلمة إلى الهاتف وعرضها، اختر صندوق البريد في شاشة عرض الرسائل الرئيسية. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟**، اختر **نعم**.

٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر عند المطالبة بإدخالهما.

٣. اختر **الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك.

٤. لإدارة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة لتوفير تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال ببيانات، اختر **الخيارات > فصل** لقطع الاتصال عن صندوق البريد البعيد. تصبح أي تغييرات يتم إجراؤها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع عدم الاتصال بالشبكة سارية المفعول في المرة التالية التي يتم فيها الاتصال بالشبكة وإجراء التزامن.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، قم بفتحها من صندوق البريد.

لفتح ملحق، اختر **الخيارات > المرفقات**. انتقل إلى الملحق واضغط على مفتاح التنقل.

الخدمة. IMAP4 عبارة عن أحد إصدارات بروتوكول الوصول لرسائل الإنترنت الذي يسمح لك بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها أثناء وجود الرسائل على مركز خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك عندئذ اختيار أي الرسائل يتم تنزيلها إلى هاتفك.

إعداد البريد الإلكتروني الذي يستخدم POP أو IMAP

١. للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.

٢. اختر **بدء إعداد البريد الإلكتروني**.

٣. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر **بدء**.

٤. اختر **نعم**: للسماح لجهازك بالوصول إلى الشبكة.

٥. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.

٦. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر **موافق**: لإنهاء إعداد البريد الإلكتروني. يحل اسم صندوق البريد الجديد محل **صندوق البريد** في طريقة العرض الرئيسية للرسائل.

 **تلميح:** بعد إعداد بريد إلكتروني يستخدم POP أو IMAP، في طريقة العرض الرئيسية للرسائل، اختر **الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني** وصندوق البريد لتعديل الضبط على سبيل المثال توقيع محتمل، أو اسم صندوق البريد الخاص بك.

الاتصال بصندوق بريد بعيد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المرسل إليك عن طريق هاتفك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. لقراءة رسائل البريد

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني فقط اختر **الخيارات** <
رد > **إلى المرسل**.

للرد على كافة مستلمي رسالة البريد الإلكتروني الآخرين، اختر
الخيارات < **رد** > **إلى الكل**.

 **تلميح:** في حالة الرد على رسالة بريد إلكتروني تحتوي على
ملفات ملحقة، لا يتم تضمين الملحقات في الرد. في حالة
إعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني، يتم تضمين الملحقات.

لإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.
لإلحاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج** ثم اختر
الملحق الذي تريد إضافته.

لحذف ملحق من رسالة البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها، اختر
الملحق، ثم اختر **الخيارات** < **حذف**.

لتعيين أولوية الرسالة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** <
الأولوية.

لتعيين وقت إرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** <
خيارات الإرسال < **إرسال رسالة**. اختر **في الحال**، أو اختر **عندما**
يتاح الاتصال في حالة العمل في وضع عدم الاتصال بالشبكة.
للاتصال بمرسل رسالة البريد الإلكتروني، في حال إمكانية العثور عليه
في "الأسماء"، اختر **الخيارات** < **اتصال**.

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني برسالة صوتية أو رسالة
وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر **رسالة جديدة** < **البريد**
الإلكتروني.

٢. اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار عناوين مستلمي البريد
الإلكتروني من الأسماء، أو أدخل عنوان البريد الإلكتروني في حقل
إلى. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل الإدخالات. استخدم خانة
نسخة لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو خانة **ن. مخفية**
لإرسال نسخة إلى مستلمين دون أن يراها الآخرون.

٣. في خانة **الموضوع**، أدخل موضوع البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالة البريد الإلكتروني في منطقة النص، واختر
الخيارات < **إرسال**.

حذف الرسائل

لتوفير مساحة خالية على ذاكرة الهاتف، احذف الرسائل بانتظام من
حافظات صندوق الوارد والرسائل المرسلة، واحذف رسائل البريد
الإلكتروني التي تم جلبها.

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف فقط والاحتفاظ بالرسالة
الأصلية على مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف**
(تظل العناوين).

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة البعيد، اختر
الخيارات < **مسح** < **الهاتف وال خادم**.
لإلغاء الحذف، اختر **الخيارات** < **إلغاء المسح**.

الحافظات الفرعية في رسائل البريد الإلكتروني البعيدة

في حالة إنشاء حافظات فرعية في صناديق بريد IMAP4 في مركز خدمة
بعيد، فيمكن عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة الهاتف عند
الاشتراك بها. ولاحظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات
الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك.

لعرض حافظات في صندوق بريد IMAP4، قم بإنشاء اتصال، ثم اختر **الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < ضبط الجلب < اشتراكات الحافظة.**

لعرض حافظة بعيدة، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات < اشتراك.** ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.

لتحديث قائمة الحافظات، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات < تحديث قائمة الحافظة.**

الرسائل النصية

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل.

كتابة الرسائل النصية وإرسالها

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

١. لكتابة رسالة نصية، اختر **رسالة جديدة < رسالة قصيرة.**

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات < إدراج < نموذج.**

٤. اختر **الخيارات < إرسال.**

خيارات إرسال الرسائل النصية

لاختيار مركز رسائل لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال < مركز الرسائل المستخدم.**

لضبط الشبكة لإرسال تقارير تسليم عقب إرسال الرسائل (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال < استلام تقرير < نعم.**

لتحديد المدة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إعادة إرسال الرسالة (خدمة شبكة) في حالة فشل محاولة الإرسال الأولى، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال < صلاحية الرسالة.** إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

لتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال < تم إرسال الرسالة ك < نص أو فاكس أو رسالة مناداة أو بريد إلكتروني.** قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد

نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر أي حافظة، ثم اختر **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

عرض الرسائل المصورة

إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد.

لعرض معلومات حول الرسالة المصورة، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

لحفظ الرسالة في حافظة مختلفة، اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**.

لإضافة مرسل الرسالة إلى قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء**.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

١. لإعادة إرسال الرسالة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد ثم اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

٢. وفي حقل **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح الانتقال لإضافة مستلم من الأسماء. إذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فافصل بينها بفاصلة منقطة.

٣. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٤. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الرسائل**.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على هاتفك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يكون هاتفك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتهيئة ضبط رسالة الوسائط المتعددة آليًا. وإذا لم يحدث ذلك، استخدم معالج الضبط أو قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٦٥.

إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.
٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
٣. في الحقل **الموضوع**، أدخل موضوعًا للرسالة. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقول العناوين**.
٤. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إدراج كائن** لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات مثل **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**.
- ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
٥. لا يمكن أن تحتوي كل شريحة من الرسالة سوى على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط. لإضافة شرائح أخرى للرسالة، اختر **الخيارات** < **إدراج ملف جديد** < **شريحة**. لتغيير ترتيب الشرائح في الرسالة، اختر **الخيارات** < **نقل**.
٦. لمعاينة رسالة وسائط متعددة قبل إرسالها، اختر **الخيارات** < **معاينة**.

٧. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لحذف كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **حذف**. لضبط خيارات الإرسال الخاصة برسالة الوسائط المتعددة الحالية، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

١. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد**.

٢. اختر **الخيارات** و **إلى المرسل** للرد على المرسل برسالة وسائط متعددة، أو **برسالة نصية** للرد برسالة نصية، أو **عبر رسالة صوتية** للرد برسالة صوتية، أو **بالبريد الإلكتروني** للرد برسالة بريد إلكتروني.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **محظور**. لتغيير الضبط اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط** < **وضع إنشاء رسائل MMS** < **حر**.

1. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.
 2. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
 3. اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
 4. انتقل إلى منطقة النص ثم أدخل النص.
 5. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.
 6. لإضافة شرائح، اختر **إدراج** < **شريحة جديدة**.
- لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخلفية**.
- لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات** < **ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار. لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** < **تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل الوسائط المتعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.



تلميح: لعرض كائن وسائط أو تشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة** أو **تشغيل مقطع صوت** أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات** ثم اختر الكائن، واختر **الخيارات** < **حفظ**.

إعادة إرسال رسالة وسائط

افتح صندوق الوارد وانتقل إلى أي إشعار وسائط متعددة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإرسال الرسالة إلى جهاز متوافق دون جلبها إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**. إذا لم يدعم مركز الخدمة إعادة إرسال رسالة وسائط، فهذا الاختيار غير متاح.

١. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٢. قم بتعديل الرسالة، إذا رغبت في ذلك، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

تلميح: لتعديل ضبط استلام الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.



إرسال مقطع صوت

١. لإنشاء رسالة صوتية، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة صوتية**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات** < **إدراج مقطع صوت**، ثم اختر تسجيل مقطع صوت أو اختيار مقطع من "الاستوديو".

٤. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

خيارات إرسال رسائل الوسائط المتعددة

اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط** < **الخيارات** < **خيارات الإرسال**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عند تسليم الرسالة إلى المُستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة وسائط تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. علمًا بأن أقصى فترة تسمح بها الشبكة **أقصى وقت**.
- **الأولوية** — قم بتعيين أولوية الرسالة للمستوى **عالية**، **عادية**، أو **منخفضة**.



الرسائل الفورية

اختر القائمة > الاتصال > دردشة.

تتيح لك خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار الرسائل الفورية الذي يتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الرسائل الفورية. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

إذا كانت خدمة الرسائل الفورية غير متوفرة من قبل مُزوّد الخدمة لديك، فلا يتم عرضها في قائمة الجهاز. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات حول التسجيل في خدمات الرسائل الفورية وتكاليف هذه الخدمات. للحصول على المزيد من المعلومات حول ضبط الرسائل الفورية، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مُزوّد الخدمة الذي يقدم خدمة الرسائل الفورية. وإذا لم يحدث ذلك، أدخل الضبط يدويًا.

قد تتوافر عند التنزيل حلول أخرى للرسائل الفورية مثل Yahoo و WindowsLive.

تعريف ضبط الرسائل الفورية

لتحديد ضبط تطبيق الدردشة، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **التفضيلات**. ويمكنك تعيين اسم الشاشة ونغمات تنبيه الدردشة مثلاً.

وللتحدث مع مستخدم أو مستخدمٍ دردشة، وعرض أسماء الدردشة وتعديلها، يجب تسجيل الدخول إلى مركز خدمة دردشة. لإضافة مركز

خدمة دردشة، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **مراكز الخدمة**. للحصول على الضبط الصحيح، اتصل بمزود الخدمة. لتعيين مركز الخدمة ليقوم جهازك بتسجيل الدخول إليه آلياً، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **مركز الخدمة الافتراضي**.

لتحديد كيفية اتصال جهازك بمركز خدمة الدردشة، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **نوع تسجيل الدخول للدردشة**. لإنشاء اتصال بين جهازك ومركز الخدمة الافتراضي آلياً، اختر **آلياً**. لجعل الاتصال آلياً عندما تكون في الشبكة المنزلية فقط اختر **آلياً في شبكة منزلية** وللاتصال بمركز الخدمة عندما تقوم بفتح تطبيق الدردشة، اختر **عند بدء التطبيقات**. للاتصال بمركز الخدمة يدوياً، اختر **يدوياً** وقم بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة في العرض الرئيسي لتطبيق الدردشة باختيار **الخيارات** > **تسجيل دخول**. لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصين بك عند مطالبتك. يمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر وإعدادات الضبط الأخرى المطلوبة لتسجيل الدخول، من مزود الخدمة التابع له عندما تقوم بالتسجيل في الخدمة.

بدء محادثة

قم بفتح **محادثات**.

للبحث عن مستخدمٍ رسائل فورية وهويات المستخدمين، اختر **أسماء الدردشة** > **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المستخدم** و **هوية المستخدم** و **رقم الهاتف** و **عنوان بريد إلكتروني**.

لعرض محادثة، اختر أحد الأعضاء المشاركين.

لمتابعة المحادثة، أدخل الرسالة التي تريدها ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لمغادرة مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

للبحث عن مجموعات رسائل فورية وهويات المجموعات، اختر **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

لإضافة مستخدم رسائل فورية إلى المجموعة، اختر **الخيارات** > **إضافة عضو**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية الاسم.

لحذف عضو من مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **حذف**.

لتزويد أعضاء بحقوق تعديل المجموعة، اختر **الخيارات** > **إضافة محرر**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم. يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.

لحذف حقوق التعديل من عضو بالمجموعة، اختر **الخيارات** > **حذف**.

لمنع انضمام مستخدمي الرسائل الفورية إلى المجموعة، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى قائمة الممنوعين**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

للسماح لمستخدم تم منعه بالانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** > **حذف**.

حظر مستخدمين

اختر أسماء الدردشة > **الخيارات** > **خيارات الحظر** > **عرض القائمة المحظورة**.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة**. يمكن بدء محادثة جديدة مع أحد الأسماء أثناء الاشتراك في محادثة نشطة بالفعل. لكن لا يمكن أن يكون لديك محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدراج صورة في رسالة فورية، اختر **الخيارات** > **إرسال صورة**، ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها..

لحفظ أحد المشاركين في محادثة إلى أسماء الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحفظ محادثة أثناء الوجود في شاشة عرض المحادثة، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**. يتم حفظ المحادثة في صورة ملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق الملاحظات.

مجموعات الرسائل الفورية

افتح **مجموعات الدردشة** بتوفر **مجموعات الدردشة** فقط في حالة تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية ودعم مركز الخدمة لمجموعات الرسائل الفورية.

لتكوين مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **إنشاء مجموعة جديدة**.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية أو للاستمرار في محادثة مجموعة، انتقل إلى المجموعة ثم اضغط على مفتاح التنقل. أدخل الرسالة واختر **الخيارات** > **إرسال**.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، حدد **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

- **إعادة تحميل التواجد** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية آليًا، اختر **آليًا**.
- **الأسماء غير المتصلة** — اختر ما إذا كنت تريد عرض أسماء الرسائل الفورية غير المتصلة في قائمة الرسائل الفورية أم لا.
- **لون الرسالة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم إرسالها.
- **لون الرسالة المستلمة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم استلامها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — عرض وقت إرسال أو استلام كل رسالة في محادثة دردشة.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — اختر النغمة التي يتم تشغيلها في حالة استلام رسالة فورية جديدة.

أنواع الرسائل الخاصة

- اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الرسائل**.
- يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.
- لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

رسائل الخدمة

- يتم إرسال رسائل الخدمة إلى الجهاز بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

للبحث عن مستخدم رسائل فورية محظور، اكتب الأحرف الأولى من اسم المستخدم. تظهر قائمة بالأسماء المطابقة.

للسماح باستلام رسائل من مستخدم رسائل فورية محظور، اختر **الخيارات** < **إلغاء الحظر**.

لمنع استلام رسائل من مستخدم رسائل فورية آخريين، اختر **الخيارات** < **حظر أسماء جديدة**. اختر مستخدم الرسائل الفورية من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

ضبط تطبيقات الرسائل الفورية

اختر **الخيارات** < **ضبط** < **التفضيلات**، ثم حدد الضبط التالي:

- **اسم الشاشة المستخدم** — لتغيير الاسم الذي يعرفك في مجموعات الدردشة.
- **إظهار تواجدي إلى** — لعرض حالة اتصالك بالشبكة إلى كل مستخدم الدردشة الآخرين أو أسماء الدردشة المحفوظة لديك فقط أو لإخفاء حالة الاتصال بالشبكة.
- **سماح بالرسائل من** — اختر استقبال الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية رسائل على الإطلاق.
- **سماح بالدعوات من** — اختر استقبال دعوات لمجموعات الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية دعوات على الإطلاق.
- **سرعة تدفق الرسائل** — لضبط سرعة عرض الرسائل الجديدة، انتقل لليسار أو اليمين.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — لترتيب أسماء الدردشة الخاصة بك حسب الترتيب الأبجدي أو تبعًا لحالة الاتصال بالشبكة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **استقبال** < **تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر **الخيارات** < **اشترك**.

تلميح: يمكنك تعيين الموضوعات الهامة باعتبارها موضوعات ساخنة. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يتم إعلامك عند تلقي رسالة ذات صلة بموضوع هام. اختر موضوعًا، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد هام**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر **الخيارات** < **الموضوع**.



ضبط الرسائل

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط**.

قم بملء كافة الخانات المميزة بـ **يجب تحديده** أو بنجمة حمراء.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائيًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج "الضبط".

لتعريف ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**.

لتنزيل محتوى الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات** < **تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضًا باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات** < **أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الرسائل** < **الخيارات** < **إذاعة محمولة**.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الهاتف في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — قم بعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو قم بإنشاء مركز رسائل جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من هاتفك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط المتعددة. اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم هاتفك بمنعك من إدراج محتويات في رسائل الوسائط المتعددة قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في هاتفك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **آلي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دومًا بشكل تلقائي، أو اختر **آلياً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافرًا للخارج، وبعيدًا عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدويًا** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة.
- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مُرسِلين مجهولين.

ضبط الاتصال

لتحديد ضبط الاتصال، اختر حساب بريد إلكتروني واختر **الخيارات > تعديل > ضبط الاتصال**. لتعديل الضبط الخاص برسائل البريد الإلكتروني الواردة، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**. لتعديل الضبط الخاص برسائل البريد الإلكتروني الصادرة، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**.

ضبط المستخدم

لتحديد ضبط المستخدم الخاص بحساب بريد إلكتروني، اختر الحساب، ثم اختر **الخيارات > تعديل > ضبط المستخدم**، وحدد الضبط التالي:

- **اسمي** — أدخل اسمًا ليظهر قبل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك عند إرسالك لبريد إلكتروني.
- **الرد على** — اختر إذا كنت ترغب في إعادة توجيه الردود إلى عنوان آخر أو لا. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه الردود إليه. يَمكِن إدخال عنوان واحد فقط عند توجيه الردود.
- **حذف البريد من** — اختر إذا كنت ترغب في مسح رسائل البريد الإلكتروني فقط من الهاتف أو من كل من الهاتف ومركز الخدمة. اختر **السؤال دوماً** في حال رغبتك في التأكد من المكان الذي ينبغي عليك مسح البريد الإلكتروني منه في كل مرة تقوم فيها بمسح بريد إلكتروني.
- **إرسال رسالة** — اختر إرسال البريد الإلكتروني على الفور أو عندما يكون الاتصال متاحًا.
- **إرسال نسخة لنفسي** — اختر إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد الخاص بك وفي العنوان المعرّف في **عنواني للبريد الإلكتروني** داخل ضبط البريد الإلكتروني الصادر.

- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسلّة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من هاتفك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة > **الاتصال > الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني**.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، في حين لم يتم ضبط حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد ويساعدك في إنشاء حساب بريد إلكتروني.

إذا قمت بتحديد صندوق بريد، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل لتعديل الضبط.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل. قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط من قِبَل مزود الخدمة الخاص بك.

- **إرفاق التوقيع** — اختر إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع داخل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو لا.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — اختر إذا كنت ترغب في أن يتم إشعارك باستلام رسالة بريد إلكتروني واردة من خلال الاستماع إلى نغمة واستلام ملاحظة أو لا.
- **ضبط الجلب**
- لتحديد ضبط الجلب، اختر حساب البريد الإلكتروني، ثم اختر **الخيارات > تعديل > ضبط الجلب**، وحدد الضبط التالي:
- **المزاد جلبه من البريد** — اختر إذا كنت ترغب في جلب معلومات عنوان البريد الإلكتروني فقط والتي تتضح على سبيل المثال في اسم المرسل، أو الموضوع، أو التاريخ، أو البريد الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني ومرفقاته أو لا. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد POP3 فقط.
- **حجم البريد المزاد جلبه** — اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها من مركز خدمة بعيد إلى صندوق البريد الخاص بك.
- **مسار حافظة IMAP4** — حدد مسار الحافظة الخاص بالحافظات التي ترغب في الاشتراك فيها. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد IMAP4 فقط.
- **اشتراكات الحافظة** — اشترك في حافظات أخرى داخل صندوق البريد البعيد وقم بجلب المحتوى من هذه الحافظات. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد IMAP4 فقط.
- **ضبط الجلب الآلي**
- لتحديد ضبط الجلب الآلي لحساب بريد إلكتروني، اختر الحساب واختر **الخيارات > تعديل > جلب آلي**، ثم حدد الضبط التالي:

- **جلب البريد الإلكتروني** — اختر تمكين لجلب رسائل بريد إلكتروني جديدة آلياً من صندوق البريد البعيد الخاص بك، أو في الشبكة المحلية فقط لجلب رسائل بريد إلكتروني جديدة آلياً من صندوق البريد الإلكتروني البعيد الخاص بك فقط في حال وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، لا على سفر، على سبيل المثال.
- **إشعارات البريد الإلكتروني** — لاستلام إشعارات عن بريد إلكتروني مستلم.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة > الاتصال > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

لاستلام رسائل الخدمة من مزودي الخدمة، اختر **رسائل الخدمة > تشغيل**.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **تنزيل رسائل > آلياً أو يدوياً**. في حالة اختيار **آلياً**، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الاتصال > الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل إذاعة محمولة، اختر **استقبال > تشغيل**.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات** > **تشغيل**.

ضبط آخر

اختر القائمة > **الاتصال** > **الرسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **أخرى**.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار تخزين الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة أم لا.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.
- **عرض الحافظات** — لتحديد كيفية عرض الرسائل في صندوق الوارد.

شبكة الإنترنت

أمان الاتصال

عند ظهور مؤشر الأمان (🔒) أثناء الاتصال، يتم تشفير عملية نقل البيانات الجارية بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو خادم الشبكة. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الأمان لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية. وتستقبل إشعارًا إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تصفح الويب

لتصفح الويب، اختر علامة أو أدخل عنوان الويب يدويًا، ثم اختر **ذهاب إلى**. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، يتم عرض عناوين الصفحات التي قمت بزيارتها مسبقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي أدخلته. لفتح صفحة، انتقل إلى العنوان الخاص بها، واضغط على مفتاح التنقل. 

للتنقل داخل صفحة ويب، استخدم مفتاح التنقل، والذي يظهر كمؤشر على الشاشة. عند تحريك المؤشر على أحد الروابط، يتحول

يمكنك من خلال هاتف Eseries الجديد تصفح كلٍّ من شبكة الإنترنت وشبكة إنترنت الشركة الخاصة بك، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل وتثبيت تطبيقات جديدة على هاتفك. كما يمكنك استخدام هاتفك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

الويب

اختر القائمة > **الويب**.

لتصفح الويب (خدمة شبكة)، يجب تهيئة ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت. وإذا كنت تستخدم مكالمات بيانات أو اتصال GPRS، يجب أن تدعم الشبكة اللاسلكية لديك مكالمات البيانات أو GPRS، ويجب تنشيط خدمة البيانات لبطاقة SIM.

تلميح: وقد تتلقى ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت من مزود الخدمة كرسالة نصية خاصة، أو من صفحات الويب الخاصة بمزود الخدمة. ويمكنك أيضًا إدخال ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت يدويًا. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٧١.](#) 

تحقق من مدى توافر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة. كما يقدم لك مزود الخدمة إرشادات حول كيفية استخدام خدماتهم.

الروابط والمدونات

اختر القائمة < الويب > روابط إخبارية.

تحتوي الروابط عادة على عناوين رئيسية ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى. اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب محدثة باستمرار.

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة رابط أو مدونة أو تعديلها، اختر **الخيارات** < إدارة الرابط الإخباري > رابط إخباري جديد، أو تعديل.

إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < الأدوات > فصل. لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < خروج.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب > الخيارات < الضبط.

يُقسم ضبط الويب إلى أربع مجموعات:

- **عام** ويحتوي على ضبط نقطة الوصول، والصفحة الرئيسية، وحماية المتصفح.
- **الصفحة** ويحتوي على ضبط الصور، والصوت، والإعدادات المنبثقة.
- **السرية** ويحتوي على ضبط يتعلق بخصوصيتك.

إلى شكل يد. اضغط على مفتاح التنقل لفتح الرابط في صفحة ويب، تظهر الروابط الجديدة عادةً باللون الأزرق وتحتها خط كما تظهر الروابط التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط.

يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في حافظة **علامات الية**.

العلامات

للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < العلامات. لعرض صفحة ويب مميزة بعلامة، اختر العلامة.

لتصفح صفحة ويب أخرى، اختر **الخيارات** < ذهاب إلى عنوان ويب، وأدخل عنوان الويب، واختر **ذهاب إلى**.

لإضافة علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < حفظ كعلامة.

لتنظيم العلامات الخاصة بك، من شاشة عرض العلامات اختر، **الخيارات** < مدير العلامات يمكنك نقل العلامات وتعديلها، وإنشاء حافظات جديدة.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.

- **روابط إخبارية** ويحتوي على ضبط يتعلق بروابط الويب واليوميات.



تصفح شبكة الإنترنت

اختر القائمة > المكتب > شبكة داخلية.

لتصفح شبكة إنترنت الشركة الخاصة بك، يتعين عليك وضع ملف إعداد VPN الخاص بالشركة. اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > VPN.

للاتصال بشبكة الإنترنت، افتح تطبيق شبكة الإنترنت واختر طريقة الاتصال والخيارات > اتصال

لتحديد أي وضع VPN للاستخدام في الاتصال، اختر الخيارات > استخدام مخطط VPN آخر

لتحديد الضبط الخاص بتطبيق شبكة الإنترنت، اختر الخيارات > ضبط

نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط والتي تحدد كيفية إنشاء الهاتف اتصال ببيانات بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.

إعداد نقطة وصول للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)

١. اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول.

٢. اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم اختر الخيارات > نسخ نقطة الوصول لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.

٣. حدد الضبط التالي.

- اسم الاتصال — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.
- حامل البيانات — اختر حزم بيانات.
- اسم نقطة الوصول — أدخل اسماً لنقطة الوصول. عادةً ما يتم تزويد الاسم من قبل مزود الخدمة.
- اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدمين غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.
- طلب كلمة السر — اختر نعم لإدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو اختر لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الهاتف وتسجيل الدخول آلياً.
- كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.
- التحقق — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دوماً، أو اختر عادي لإرسالها مشفرة عندما يكون ذلك ممكناً.

الخدمة هذه بتوفير حماية إضافية وزيادة سرعة عملية الوصول إلى الخدمة.

إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يدويًا

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة > لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول موجودة بالفعل من القائمة ثم اختر الخيارات < نسخ نقطة الوصول > لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.
3. حدد الضبط التالي.

 - اسم الاتصال — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر شبكة LAN لاسلكية.
 - اسم شبكة WLAN — لإدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID)، وهو عبارة عن الاسم الذي يعرّف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة، اختر إدخال يدوي. لاختيار الشبكة من الشبكات المحلية اللاسلكية الموجودة في المجال، اختر بحث عن أسماء الشبكات.
 - حالة الشبكة — اختر مخفية إذا كانت الشبكة التي تحاول الاتصال بها مخفية، أو اختر عامة إذا لم تكن مخفية.
 - وضع شبكة WLAN — في حالة اختيار أساسي، ستتمكن الهواتف من الاتصال ببعضها ومع الهواتف التي تستخدم شبكة محلية سلكية من خلال نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية. في حالة اختيار مؤقت، ستتمكن الهواتف من

• الصفحة الرئيسية — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.

4. بعد تحديد الضبط، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة > لتحديد الضبط المتقدم، أو اختر رجوع لحفظ الضبط والإنهاء.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة البيانات (GPRS)

- اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
- عقب إعداد نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة >، ثم قم بتعريف الضبط المتقدم التالي:
- نوع الشبكة — اختر IP النسخة 4 أو IP النسخة 6 كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الهاتف ومنه.
 - عنوان IP للهاتف — أدخل عنوان IP الخاص بالهاتف. اختر آلي حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالهاتف. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار نوع الشبكة < IP النسخة 4 >.
 - عنوان DNS — اختر عنوان DNS الأولي وعنوان DNS الثانوي ثم أدخل عنواني IP الخاصين بهما، إذا طلب مزود الخدمة ذلك. وإذا لم يتم إجراء ذلك، سيتم توفير عناوين مركز خدمة الاسم آليًا.
 - عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. مراكز خدمة البروكسي عبارة عن مراكز وسيطة يستخدمها بعض مزودي الخدمة بين خدمة التصفح ومستخدميها. وقد تقوم مراكز

- **القناة المؤقتة** — يتم اختيار القناة تلقائيًا عادةً. لإدخال رقم القناة يدويًا (1-11)، اختر **بتحديد المستخدم**.
- **عنوان مركز البروكسي** — قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — قم بإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

توصيل الكمبيوتر بالويب

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

1. قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
 2. اختر **توصيل ج كمبيوتر بإنترنت**. يتم تثبيت البرامج اللازمة آليًا من جهازك إلى الكمبيوتر.
 3. قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضًا بقبول الاتصال، إذا طُلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.
- يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.

إرسال البيانات واستقبالها مباشرةً من بعضها، ولن تكون هناك حاجة لنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية.

- **وضع حماية WLAN** — يجب عليك اختبار نفس وضع الأمان المستخدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية. في حالة اختبار WEP (الخصوصية السلكية المكافئة)، أو 802.1x أو WPA/ WPA2 (وصول Wi-Fi المحمي)، سيتوجب عليك كذلك تهيئة الضبط الإضافي ذو الصلة.
- **ضبط حماية WLAN** — قم بتعديل ضبط الحماية لوضع الحماية المحدد.
- **الصفحة الرئيسية** — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة التي ترغب في عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.

لإعداد نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية تلقائيًا، استخدم معالج WLAN. اختر **القائمة > التوصيل > معالج WLAN**.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.
- عقب إعداد نقطة وصول أساسية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة**، ثم حدد الضبط المتقدم التالي:
- **ضبط IP النسخة 4** — أدخل موقع بروتوكول IP الخاص بالهاتف وعناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- **ضبط IP النسخة 6** — اختر عناوين مركز الخدمة لبروتوكول الإنترنت IPv6 أو قم بإدخالها.

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد هاتف Eseries بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريد.

معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل إذاعي حول العالم يتضمن ٢٤ قمراً صناعياً بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بهم والتي تراقب تشغيل الأقمار الصناعية. لهاتفك جهاز استقبال GPS داخلي.

تستقبل إحدى وحدات GPS الطرفية إشارات إذاعية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقاس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب المدة المستغرقة في الوصول، يمكن أن يقوم جهاز استقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد

تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتمكين طرق تحديد الموقع المختلفة، مثل GPS باستخدام تقنية Bluetooth أو تعطيلها، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع >.

معلومات حول إشارات الأقمار الصناعية

إذا تعذر على الهاتف استقبال إشارة القمر الصناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، اخرج في الهواء لكي تحصل على إشارة أفضل.
- وإذا كنت في مكان مفتوح، انتقل إلى مكان مفتوح أكبر.
- وتأكد من أن يديك لا تغطيان هوائي GPS الخاص بجهازك.
- وإذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق.

حالة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها جهازك، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات أقمار صناعية، اختر القائمة < GPS > بيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الصناعي >. عند عثور الجهاز على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الصناعي. عند استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الصناعي، يتحول لون الشريط إلى الأسود.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تحديد الموقع.

لإستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

تطبيق خرائط

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة < GPS > خرائط

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض لك التطبيق "خرائط" الأماكن القريبة منك، مما يساعدك على تخطيط طريقك وتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- اعثر على المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل مزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة < GPS > خرائط ثم اختر موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يتم تمييز موقعك الحالي أو آخر موقع معروف على الخريطة بالرمز . وإذا كانت ألوان الرمز باهتة، فهذا يعني أنه لا توجد إشارة GPS متوفرة.

إذا كانت الهوية الخلوية التي يعتمد عليها تحديد المواقع هي المتاحة فقط تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات.

التحرك على الخريطة — استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف — اضغط على 0.

التكبير أو التصغير — اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.



1 — المكان المحدد

2 — منطقة المؤشر

3 — النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)

4 — منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة < GPS > خرائط ثم موقعي.

اضغط على 1، ثم اختر مما يلي:

- الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.
- القمر الصناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

• **المنطقة** — تعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد — اضغط على 3.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام بأية رحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر **خيارات < إعدادات > إنترنت < اتصال > غير متصل بالشبكة** من القائمة الرئيسية.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية.

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يعتمد على الأقمار الصناعية يُستخدم لحساب الموقع. ونظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS إليك مما يعمل على تحسين سرعة تحديد المواقع ودقتها.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، سيُطلب منك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط أو استخدام نظام A-GPS.

للإشارة إلى مدى توفر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات أقمار صناعية، يظهر الشريط باللون الأصفر. عند توفر بيانات كافية لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. كلما زاد عدد الشرائط الخضراء، زادت دقة حساب الموقع.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها. باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز هاتفك المحمول حالياً.

قد تختلف دقة تحديد الموقع باختلاف طريقة تحديد الموقع المتاحة، وتتراوح نسبة الاختلاف من بضعة أمتار وحتى عدة كيلومترات.

البحث عن أماكن البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.

اختر القائمة < GPS > **خرائط** ثم اختر **بحث عن أماكن**.

١. أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر **مسح**.

٢. اختر **ذهاب**.

٣. في قائمة التطابقات المقترحة، انتقل إلى العنصر المطلوب. لعرض الموقع على الخريطة، اختر **الخريطة**.

لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل لأعلى وأسفل باستخدام مفتاح الانتقال.

عودة إلى قائمة التطابقات المقترحة — اختر **قائمة**.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة — اختر **تصفح الفئات**، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسليّة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت نشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان محدد، مثل فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة < GPS > **خرائط** ثم **موقعي**.

عرض تفاصيل أحد الأماكن — اختر مكانًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **عرض التفاصيل**.

إدارة الأماكن والطرق حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

اختر القائمة < GPS > **خرائط**.

حفظ مكان

١. اختر **موقعي**.

٢. انتقل إلى الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر **بحث**.

٣. اضغط على مفتاح الانتقال.

٤. اختر **حفظ مكان**.

حفظ طريق

١. اختر **موقعي**.

٢. انتقل إلى الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر **بحث**.
 ٣. لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.
 ٤. اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**، ثم اختر الخيار المناسب.
 ٥. اختر **عرض الطريق** < **خيارات** < **حفظ طريق**.
- حفظ الأماكن والطرق المحفوظة — اختر المفضلات < الأماكن أو طرق.**

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر **القائمة < GPS < خرائط ثم المفضلات**.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١. اختر **الأماكن**.
٢. للانتقال إلى المكان.
٣. اختر **الخريطة**.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر **قائمة**.

إنشاء مجموعة — اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسماً للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١. اختر **الأماكن**، ثم اختر المكان.
٢. اختر **تنظيم المجموعات**.

٣. اختر **مجموعة جديدة** أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.
- إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانقل إلى خدمة الإنترنت "Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى أصدقائك

عندما ترغب في مشاركة معلومات مكان مع أصدقائك، أرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى الأجهزة الخاصة بهم.

اختر **القائمة < GPS < خرائط وموقعي**

إرسال مكان إلى جهاز صديقك المتوافق — اختر موقعاً، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال.

مزامنة المفضلات

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "Ovi خرائط" ومزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر **خيارات < الحساب < حساب Nokia < إنشاء حساب جديد** من شاشة العرض الرئيسية.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة — اختر المفضلات < تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلات تلقائياً — اختر خيارات < إعدادات < المزامنة < تغيير < عند البدء والإغلاق.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" في الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < GPS > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة — اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل — اختر قيادة إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < إعدادات > **ملاحة** < موقع المنزل > **تغيير** < إعادة تحديد.

٢. اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر **الخريطة**. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.



تغيير العروض أثناء الملاحة — اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **عرض ثنائي الأبعاد** أو **عرض ثلاثي الأبعاد** أو **عرض سهم** أو **نظرة عامة على الطريق**.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستخدام خدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة < GPS > **خرائط وقيادة** أو **سير**.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < إعدادات > **ملاحة** < دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات** < تكرار.

تعديل مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة — في شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات** < حجم الصوت.

تحديث معلومات المرور — اختر **خيارات** < معلومات مرور >
تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور — في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < إعدادات > الملاحه < إعادة التوجيه بسبب المرور.

يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحه، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يقوم التطبيق "خرائط" بإرشادك عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة < GPS > **خرائط ثم سير.**


السير إلى الوجهة — اختر **تعيين كوجهة**، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل — اختر **سير إلى المنزل.**

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١. في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < إعدادات > **ملاحه** < موقع المنزل > **تغيير** < إعادة تحديد.

٢. اختر الخيار المناسب.

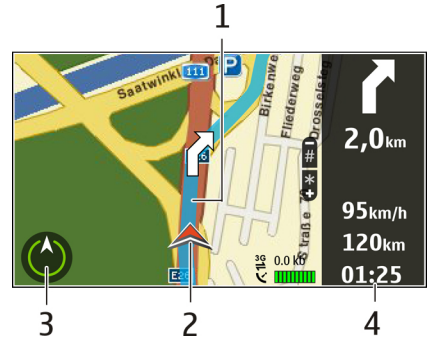

1 — الطريق

2 — موقعك واتجاهك

3 — البوصلة

4 — شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة < GPS > **خرائط ثم اختر قيادة.**

عرض أحداث المرور على الخريطة — أثناء الملاحه بالقيادة، اختر **خيارات** < معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط



تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر **الخريطة**. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل الإيقاف.

اختر **القائمة < GPS > خرائط ثم موقعي**.

إنشاء طريق

١. انتقل إلى نقطة البداية الخاصة بك.

٢. اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.

٣. لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١. انتقل إلى نقطة طريق.

٢. اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **نقل**.

٣. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر **موافق**.

تعديل موقع نقطة طريق — انتقل إلى نقطة الطريق، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر **تحرير**، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة — اختر **عرض الطريق**.

التنقل إلى الوجهة — اختر **عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام**.

تغيير ضبط الطريق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١. في شاشة عرض مخطط الطريق، افتح علامة التبويب إعدادات. للانتقال إلى شاشة عرض مخطط الطريق من شاشة عرض الملاحة، اختر **خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق**.

٢. قم بتعيين وضع النقل على **قيادة أو سير**. في حالة اختبار **سير**، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق مشي عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.

٣. اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم**. ويكون **خط مستقيم** مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر**.

استخدام طريق القيادة المحسّن — افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر **قيادة < اختيار الطريق > مُحسّن**. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً.

اختصارات التطبيق "خرائط"

الاختصارات العامة

للتكبير أو التصغير على الخريطة، اضغط على * أو #.

للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على 0.

لتغيير نوع الخريطة، اضغط على 1.

لإمالة الخريطة، اضغط على 2 أو 8.

لتدوير الخريطة، اضغط على 4 أو 6. لإعادة الخريطة إلى وضع الاتجاه للشمال، اضغط على 5.

اختصارات ملاحية السائر على الأقدام

لحفظ موقع، اضغط على 2.

للبحث عن مواقع حسب الفئات، اضغط على 3.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي في ملاحية السائر على الأقدام، اضغط على 6.

لعرض قائمة بنقاط الطريق، اضغط على 7.

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء الليل، اضغط على 8.

لعرض لوحة المعلومات، اضغط على 9.

اختصارات ملاحية السيارات

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء النهار أو الليل، اضغط على 1.

لحفظ الموقع الحالي، اضغط على 2.

للبحث عن مواقع حسب الفئات، اضغط على 3.

لتكرار التوجيه الصوتي، اضغط على 4.

للبحث عن طريق مختلف، اضغط على 5.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي، اضغط على 6.

لإضافة نقطة توقف إلى الطريق، اضغط على 7.

لعرض معلومات المرور، اضغط على 8.

لعرض لوحة المعلومات، اضغط على 9.



بيانات GPS

اختر القائمة < GPS < بيانات GPS.

باستخدام بيانات GPS، يُمكنك عرض موقعك الحالي، والبحث عن الطريق إلى الموقع المطلوب، ومعرفة طول مسافة المسار.

اختر **الملاحية** لعرض معلومات الملاحية للوجهة المقصودة لرحلتك، و**الموقع** لعرض معلومات تحديد الموقع بخصوص موقعك الحالي أو **عداد رحلة** لعرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قطعتها ومتوسط السرعة وأقصى سرعة.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات تحديد الموقع من أربعة أقمار صناعية على الأقل لاستخدامها كمساعد أثناء السفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

استخدام بيانات GPS

للتحقق من قوة إشارة الأقمار الصناعية التي توفر معلومات تحديد المواقع الضرورية للانتقال، افتح أيًا من شاشات العرض الثلاثة واختر **الخيارات < حالة القمر الصناعي**.

إنشاء علامة أرضية

لإنشاء علامة أرضية، اختر **الخيارات** > **موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لإنشاء طلب شبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **تحديد من الخريطة** لاختيار العلامة الأرضية من خريطة، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات العلامة الأرضية الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول، والارتفاع. لعرض العلامة الأرضية على الخريطة، اختر **الخيارات** > **إظهار على الخريطة**.

تحرير العلامات الأرضية

لتحرير علامة أرضية، اختر **الخيارات** > **تحرير** > **الخيارات** ومن بين الخيارات التالية:

- **اختيار الفئات** — ترتيب العلامة الأرضية ضمن مجموعة من العلامات الأرضية المتماثلة. اختر فئة لتعديل معلومات العلامة الأرضية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول، والارتفاع.
- **جلب الموقع الحالي** — طلب وملء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول آلياً لإنشاء موقع مكانك الحالي.
- **مسح** — حذف العلامة الأرضية.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز العلامة الأرضية.
- **إظهار على الخريطة** — عرض العلامة الأرضية على الخريطة.
- **إرسال** — إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة.
- **خيارات الإدخال** — لتعديل ضبط إدخال النص، مثل لغة الكتابة.
- **خيارات التحرير** — لتعديل أرقام الهواتف وعناوين الويب المخصصة للمعلم.

لتعيين علامة أرضية أو موقع كوجهة لرحلتك، اختر **الملاحة** > **الخيارات** > **تعيين الوجهة**. يمكنك أيضاً إدخال إحداثيات الطول والعرض للوجهة.

لحذف الوجهة المحددة لرحلتك، اختر **الملاحة** > **الخيارات** > **إيقاف الملاحة**.

لحفظ موقعك الحالي كعلامة أرضية، اختر **الملاحة** أو **الموقع**، و **الخيارات** > **حفظ الموقع**.

لتشغيل مقياس الرحلة، اختر **مسافة الرحلة** > **الخيارات** > **بدء**. لإيقاف مقياس الرحلة، اختر **الخيارات** > **إيقاف**.

لإعادة ضبط كافة الحقول وبدء حساب الرحلة مرة أخرى، اختر **مسافة الرحلة** > **الخيارات** > **إعادة بدء**.

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **نظام القياس** > **متري** أو **قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع الذي تم استقباله من أقمار تحديد المواقع، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **معايرة الارتفاع**.

العلامات الأرضية



اختر **القائمة** > **GPS** > **المواقع**.

العلامات الأرضية هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في هاتفك لاستخدامها لاحقاً في خدمات مختلفة على أساس الموقع. يمكن إنشاء علامات أرضية باستخدام مُستقبل GPS الداخلي الخاص بالهاتف أو الشبكة (خدمة شبكة).

فئات العلامة الأرضية

يمكنك عرض فئات العلامات الأرضية بطريقتي عرض: واحدة تضع قائمة بالفئات التي تحتوي بالفعل على علامات أرضية، والأخرى تضع قائمة بجميع الفئات التي يحتوي عليها الجهاز.

لعرض جميع العلامات الأرضية التي تحتوي عليها إحدى الفئات، انتقل إلى الفئة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

لإنشاء فئة جديدة، اختر **الخيارات** > **تحرير الفئات** > **الخيارات** > **فئة جديدة**.

لتغيير الفئات التي تنتمي إليها العلامة الأرضية، افتح علامة تبويب العلامات الأرضية. انتقل إلى العلامة الأرضية، ثم اختر **الخيارات** > **تحرير** > **الخيارات** > **اختيار الفئات**. اختر الفئة أو الفئات التي ترغب في تضمين العلامة الأرضية فيها ثم اختر **موافق**.

استلام العلامات الأرضية

اختر **القائمة** > **الاتصال** > **الرسائل**.

افتح رسالة تشمل علامة أرضية قمت باستلامها من جهاز آخر. انتقل إلى العلامة الأرضية، واضغط على مفتاح التنقل.

لحفظ العلامة الأرضية في الجهاز الخاص بك، اختر **الخيارات** > **حفظ**.

لإعادة إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لعرض العلامة الأرضية المستلمة على الخريطة، اختر **الخيارات** > **إظهار على الخريطة**.

للتعرف على كيفية الانتقال إلى العلامة الأرضية المستلمة، اختر **الخيارات** > **عرض المسار**.

تطبيق أدوات الزيادات من Nokia

يدعم تطبيق "أدوات الزيادات من Nokia" إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

تتيح لك الملاحظات النشطة إمكانية إنشاء أنواع مختلفة من الملاحظات وتعديلها وعرضها، على سبيل المثال، ملاحظات الاجتماعات، أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدخال الصور ولقطات الفيديو والصوت في الملاحظات. ويمكنك ربط الملاحظات بتطبيقات أخرى، مثل "الأسماء" بالإضافة إلى إرسال الملاحظات إلى الآخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، انتقل إليها ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإدراج صور، ومقاطع صوت، ولقطات فيديو، وبطاقات الأعمال، وعلامات الويب، والملفات، اختر **الخيارات** > إدراج.

لإضافة عناصر جديدة للملاحظة، اختر **الخيارات** > إدراج جديد. يمكنك تسجيل مقاطع الصوت والفيديو، والتقاط الصور.

لإضافة خط سميك، أو خط مائل أو تسطير إلى النص، أو لتغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم استخدم مفتاح التنقل لاختيار النص. ثم اختر **الخيارات** > النص.

لإرسال الملاحظة، اختر **الخيارات** > إرسال.

لربط ملاحظة بأحد الأسماء، اختر **الخيارات** > ربط الملاحظة بالمكالمة > إضافة أسماء. يمكنك مشاهدة الملاحظة على شاشة جهازك عند إجراء مكالمة مع أحد الأسماء أو استلام مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر الضبط.

لحفظ الملاحظات على ذاكرة الهاتف، اختر **الذاكرة المستخدمة** > ذاكرة الهاتف. أما لحفظ الملاحظات على بطاقة ذاكرة، اختر **الذاكرة المستخدمة** > بطاقة الذاكرة.

ولتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، اختر **تغيير العرض** > شبكة. ولعرض الملاحظات في شكل قائمة، اختر **تغيير العرض** > قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو تلقيها، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > نعم.

تلميح: وإذا لم تكن ترغب في عرض الملاحظات بصفة مؤقتة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > لا. وبذلك لن تكون في حاجة إلى إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.





الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الهاتف نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق "الحاسبة" أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق "الحاسبة" في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترداد نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية أخرى، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.



مدير الملفات

باستخدام مدير الملفات، يمكنك إدارة محتويات وخصائص الملفات والحافظات على ذاكرة هاتفك وبطاقة الذاكرة. يمكنك فتح، وإنشاء،

ونقل، ونسخ، وإعادة تسمية الملفات والحافظات، وإرسالها، والبحث عنها. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض الملفات.

افتح علامة تبويب الهاتف أو علامة تبويب بطاقة الذاكرة.

لاختيار ملفات عديدة، انتقل إلى كل ملف، واختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد.

لإرسال الملفات المحددة، اختر الخيارات > إرسال.

لنقل أو نسخ الملفات أو الحافظات إلى حافظة أخرى، اختر الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة. لا يمكن نقل الحافظات الافتراضية والتي تتضح على سبيل المثال في مقاطع الصوت الموجودة في الأستوديو.

للبحث عن ملفات، اختر الخيارات > بحث. أدخل نص البحث واضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسماؤها على نص البحث.

لعرض معلومات حول الملف المحدد، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.



Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint، وQuickmanager لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، ولشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 (PPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو 1 دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

1. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى خانة **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
 2. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
 3. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.
 4. اختر **تم** < **نعم** لحفظ التغييرات.
- بعد إدراج كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور

Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات. وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

المحول

اختر القائمة < المكتب < المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

1. انتقل إلى خانة **النوع** واختر **الخيارات** < **نوع التحويل** لفتح قائمة بالقياسات. اختر القياس الذي تريد استخدامه ثم اختر **موافق**.
2. انتقل إلى خانة **الوحدة الأولى**، ثم اختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى خانة **الوحدة التالية**، ثم اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
3. انتقل إلى خانة **المبلغ الأولى**، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. تغيير خانة **المبلغ الأخرى** ليلاً بحيث تظهر القيمة المحولة.

الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف. ويمكنك تخزين ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب > Adobe PDF.

يمكنك باستخدام قارئ PDF قراءة مستندات PDF على شاشة عرض هاتفك، والبحث عن نص داخل المستندات، وتعديل الضبط والذي يتضح على سبيل المثال في مستوى التكبير/التصغير، وطرق عرض الصفحات، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صفحات ويب، من الهاتف، أو معaine مهمة الطباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو اختيار طباعة أو الطباعة لملف. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملفات

لهيئة طابعة لجهازك، اختر القائمة < المكتب > طابعات < الخيارات > إضافة. لتعيين طابعة لاستخدامها بشكل افتراضي، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طابعات، ثم انتقل إلى الطابعة واختر الخيارات < ضبط كوضع افتراضي. قبل الطباعة، تأكد من توصيل جهازك بصورة صحيحة بالطابعة.

لطباعة مستند، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة. للطباعة إلى ملف، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة < طباعة إلى ملف، وحدد الموقع للملف. لتغيير خيارات الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة. يمكنك اختيار الطابعة التي ترغب في استخدامها، وعدد النسخ ونطاق الصفحات التي ترغب في طباعتها. لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > إعداد الصفحة. يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا. لمعaine ملف أو رسالة قبل الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > معاينة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة. حدد التالي:

- طابعة — اختيار طابعة متاحة من القائمة.
- طابعة — اختر كل الصفحات أو الصفحات الزوجية أو الصفحات الفردية كنطاق للطباعة.
- نطاق الطباعة — اختر كل صفحات النطاق أو صفحات محددة كنطاق عدد الصفحات.
- عدد النسخ — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
- طباعة إلى ملف — للطباعة إلى ملف، وتحديد مكان الملف. قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطابعة

اختر القائمة > المكتب > طابعات.
لإضافة طابعة جديدة، حدد الخيارات > إضافة.

حدد ما يلي:

- طابعة — إدخال اسم للطابعة.
- برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
- الحامل — تحديد حامل للطابعة.
- الاتجاه — تحديد الاتجاه.
- حجم الورق — تحديد حجم الورق.
- نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.
- وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.
- طراز الطابعة — تحديد طراز الطابعة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.



الساعة

اختر القائمة > المكتب > الساعة.

في "الساعة"، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط التنبيهات وتعديلها أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

افتح علامة تبويب المنبه.

لضبط المنبه، اختر الخيارات > منبه جديد. عند تنشيط المنبه، يتم عرض .

لإيقاف تشغيل التنبيه، اختر إيقاف، أو لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات أم لا. اختر لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لتغيير وقت التنبيه، اختر الخيارات > إعادة ضبط المنبه.

لمسح التنبيه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

التوقيت الدولي

افتح علامة تبويب التوقيت الدولي للتحقق من التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدينة أخرى إلى شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر الخيارات > إضافة مدينة.

لتغيير المدينة التي يتم على أساسها تحديد الوقت والتاريخ في الجهاز، اختر الخيارات > تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** < **تحديث الي**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه الساعة**.



الملاحظات

اختر **القائمة** < **المكتب** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة أخرى، وحفظ ملفات النصوص العادية المستلمة (بتنسيق .txt) في "الملاحظات".

كتابة الملاحظات وإرسالها

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة تلقائيًا.

لفتح ملاحظة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة أخرى، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر **الخيارات** < **التزامن**. اختر **بدء** لبدء مزامنة ملاحظة، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن الخاص بها.

لوحة المفاتيح اللاسلكية Nokia

تتوفر لوحات المفاتيح اللاسلكية كتعزيزات منفصلة. لضبط "لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia" أو أي لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة أخرى تدعم الوضع Bluetooth Human Interface Devices (HID) للاستخدام مع جهازك، استخدم تطبيق "لوحة المفاتيح اللاسلكية".

1. لتنشيط اتصال Bluetooth في جهازك: اختر **القائمة** < **التوصيل** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **مشغل**. تأكد من قيامك بضبط **رؤية هاتفي** < **إظهار للكل**.
2. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.
3. اختر **القائمة** < **المكتب** < **لوح لاسلكية**.
4. لبدء البحث عن الأجهزة التي تتوفر لها إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth، اختر **الخيارات** < **بحث عن لوحة مفاتيح**.
5. اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على مفتاح التنقل لبدء الاتصال.
6. لإقران لوحة المفاتيح بجهازك، أدخل رمز مرور من اختيارك (من 1 إلى 9 أرقام) في الجهاز وأدخل نفس رمز المرور في لوحة المفاتيح.
7. في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم باختياره من إحدى القوائم الموجودة في جهازك.

عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى **لوحة المفاتيح** **متصلة**، ويومض مؤشر لوحة المفاتيح ببطء؛ وهو ما يعني أن لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.

للحصول على تفاصيل حول طريقة تشغيل لوحة المفاتيح وصيانتها، راجع دليل المستخدم الخاص بها.

وسائط

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الممتد الموجود على الويب.

الكاميرا

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

يُدعم جهازك التقاط الصورة بدقة حتى ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً. لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو. لتكبير الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها في الوضع الأفقي، انتقل لأعلى أو لأسفل. تتوفر هذه الوظيفة فقط في حال عدم ظهور شريط الأدوات. للتركيز على الهدف قبل التقاط الصورة، اضغط على مفتاح T. يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. انتقل إلى أحد عناصر شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الانتقال.

-  للتبديل بين وضعي الفيديو والصور.
-  لاختيار المنظر.
-  لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).
-  لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).
-  لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).
-  لاختيار تأثير ألوان.
-  لإظهار شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصور فقط).
-  لضبط توازن اللون الأبيض.
-  لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا.

المشاهد

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر **أوضاع الالتقاط** في شريط الأدوات.

• **نشر إلى** — لإرسال الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (خدمة شبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر **الخيارات** > **ضبط كخلفية**.
لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** > **ضبط كصورة**
لاسم > **تخصيص للاسم**.

تسجيل مقاطع الفيديو

1. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.
2. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال.
3. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.
4. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الاستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

- لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- من شريط الأدوات، اختر مما يلي:
- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.
 - **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مکالمة جارية.
 - **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى **خاص**، واختر **الخيارات** > **تغيير**.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

لتشغيل المشهد الخاص بك، انتقل إلى **خاص**، واضغط على مفتاح الانتقال، واختر **تحديد**.

التقاط الصور بالتسلسل

لالتقاط عدة صور بالتسلسل - في حالة توفر ذاكرة كافية، اختر **تبدیل إلى وضع التسلسل** من شريط الأدوات واضغط على زر الانتقال.

تظهر الصور الملتقطة على شكل شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها ثم اضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسيتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، بينما تتوفر الصور الأخرى في الاستديو.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر **تبدیل إلى الوضع العادي** في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

يتم حفظ الصورة الملتقطة آلياً في الاستديو. وإذا لم تُرد حفظ الصورة، فاختر **حذف** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.

• **حذف** — لمسح مقطع الفيديو.

لإعادة تسمية مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية الفيديو**.

ضبط الفيديو

لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر **الخيارات** < **إعدادات**، واختر مما يلي:

- **جودة الفيديو** — اضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **مشاركة**. إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF وتنسيق ملف 3GPP، ويقتصر الحجم على ٣٠٠ كيلوبايت (٢٠ ثانية تقريبًا). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- **تسجيل الصوت** — اختر **كتم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
- **عرض الفيديو الملتقط** — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ مقاطع الفيديو فيه.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة القيم الافتراضية لضبط الكاميرا.



Nokia Podcasting

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **Podcasting**.

قم بتنزيل المدونات الصوتية إلى هاتفك واستمتع بالاستماع إليها.

ضبط الصور

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات** < **إعدادات** واختر مما يلي:

- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **تشغيل**. لمتابعة التقاط الصور فوراً، اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — يسمح **تشغيل (مستمر)** بإضافة زيادات إلى التكبير والتصغير؛ ليكون سلساً ومستمرًا بين التكبير والتصغير الرقمي والرقمي الممتد، بينما يسمح **إيقاف** بقدر محدود من التكبير/التصغير مع الحفاظ على دقة الصورة.
- **نغمة الالتقاط** — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ صورك فيه.
- **تدوير الصورة** — تدوير الصور.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — لإعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا، اختر **نعم**.

تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها

تعمل المدونات الصوتية على توصيل محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي عبر الإنترنت ليتم تشغيله على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

مع تطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث عن المدونات الصوتية واكتشافها والاشتراك بها وتنزيلها عبر الأثير وكذلك تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها ومشاركتها باستخدام هاتفك.

حدد كلاً من ضبط الاتصال والتنزيل قبل استخدام التطبيق. اختر **الخيارات > ضبط > اتصال ثم تنزيل**

للبحث عن حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها، اختر **الحفاظ**.

للبحث عن مدونات صوتية باستخدام كلمات رئيسية وعناوين عروض المدونات الصوتية، اختر **بحث**.

لعرض الحلقات المتاحة من المدونات الصوتية المحددة، افتح **الحافظة المواد** ثم اختر **فتح**.

لتنزيل الحلقات المحددة، اختر **تنزيل**.

لتشغيل الحلقات التي تم تنزيلها، اختر **تشغيل**.

لتحديث المدونة الصوتية المحددة أو المعلمة، لعرض حلقة جديدة، اختر **الخيارات > تحديث**.

لفتح موقع الويب الخاص بالمدونة الصوتية (خدمة الشبكة)، اختر **الخيارات > فتح صفحة إنترنت**.

تتيح بعض المدونات الصوتية الفرصة للتفاعل مع من قاموا بإنشائها من خلال إرسال التعليقات والتصويت. للاتصال بإنترنت للقيام بهذا، اختر **الخيارات > عرض التعليقات**.

الحفاظ

اختر **الحفاظ**.

تساعدك الحفاظ في العثور على حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها.

وتتميز محتويات الحفاظ بأنها متغيرة. اختر حافظة الدليل المطلوب تحديثه (خدمة الشبكة). عند اكتمال التحديث، يتغير لون الحافظة.

للاشتراك في مدونة صوتية، انتقل إلى عنوان المدونة الصوتية واختر **تحديث**. بعد اشتراكك في حلقات مدونة صوتية، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها من قائمة المدونات الصوتية.

لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات > جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة**. اختر عنواناً أو عنوان URL من ملف **opml** (outline processor markup language)، ثم **تم**.

لاستيراد ملف **opml** المخزن على هاتفك، اختر **الخيارات > استيراد ملف OPML**.

لحفظ ملف **opml** تم استلامه، افتح الملف لحفظه في الحافظة **مستلمة الموجود في "الحفاظ"**. افتح الحافظة للاشتراك في أي من الروابط لإضافتها إلى المدونات الصوتية الخاصة بك.

مُشغل الموسيقى

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الموسيقى.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوافقة إلى هاتفك. [انظر "نقل موسيقى من كمبيوتر"، ص ٩٨.](#)

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية، اختر **الموسيقى** أو **المواد** واختر الفئة المطلوبة، ثم انتقل إلى الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية واضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

البحث في المدونات الصوتية

تساعدك وظيفة البحث في العثور على المدونات الصوتية من خلال البحث بالكلمة الرئيسية أو بعنوان المدونة الصوتية.

يستخدم محرك البحث خدمة البحث عن المدونات الصوتية التي قمت بإعدادها في **Podcasting** < **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** < **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن مدونات صوتية، اختر **بحث**، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلميح: تحاول وظيفة "البحث" العثور على عناوين المدونات الصوتية والكلمات الرئيسية الموجودة في الوصف المعطى للمدونة، وليس البحث عن حلقات معينة. عادةً ما تأتي نتائج البحث عن المواضيع العامة، مثل: كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب، أفضل من نتائج البحث عن فريق أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى المدونات الصوتية التي اشتركت بها، اختر **اشترك**.

لبدء بحث جديد، اختر **الخيارات** < **بحث جديد**.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى المدونات الصوتية، اختر **الخيارات** < **الوصف**.

ضبط الحافظة Podcasting

لتعديل ضبط الاتصال، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال**.

لتعديل ضبط التنزيل، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **تنزيل**.

لاستعادة الضبط الافتراضي، افتح الضبط المناظر واختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

لتقديم العنصر أو إرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للذهاب إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لتحسين مكبر الصوت، اختر **الخيارات** < **إعدادات الصوت**.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض وإدارة قوائم التشغيل، اختر **الموسيقى** < **قوائم التشغيل**.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** < **إنشاء قائمة تشغيل**.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية و**الخيارات** < **إضافة إلى قائمة تشغيل** < **قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر **الخيارات** < **ترتيب القائمة**.



متجر الموسيقى من Nokia

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مخزن م**.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء مسار موسيقى، تحتاج إلى التسجيل بالخدمة.

لا يتوفر متجر الموسيقى من Nokia في جميع المناطق والبلدان.

للعثور على مزيد من مسارات الموسيقى في مختلف الفئات، اختر **الخيارات** < **البحث في متجر الموسيقى**.

لاختيار نقطة الوصول المراد استخدامها مع مشغل الموسيقى، اختر **نقطة الوصول**.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.ovi.com، واتبع الإرشادات.
- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **USB**، ثم اختر **وضع اتصال USB**.

في مثل هذه الخدمة من صفحة ويب مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

مشاركة الصور على الإنترنت

لتحميل ملف من الاستوديو إلى خدمة على الإنترنت، اختر **القائمة** < **الاستوديو**، واختر الملف المطلوب ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **نشر إلى ويب**.

مسجل

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **المسجل**.

باستخدام "المسجل"، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية يصل طولها كحد أقصى إلى ٦٠ دقيقة، وحفظ التسجيل الصوتي كمقطع صوت، ثم تشغيل هذا المقطع الصوتي. يدعم المسجل تنسيق الملفات بامتداد AMR.

يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الصوت لفتح تطبيق المسجل. وإذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، فإن مفتاح الصوت هذا يعمل كمفتاح اضغط لتتحدث ولا يقوم بفتح "المسجل".

تسجيل مقطع صوت

لتسجيل مقطع صوت، اختر **الخيارات** < **تسجيل مقطع صوت**.
اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف التسجيل مؤقتًا، واختر **تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم

ضبط ترددات مُعد مسبقا

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **موسيقى** < **الخيارات** < **ذهاب إلى التشغيل الآن** < **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقا عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** < **تشغيل**.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقًا، اختر **الخيارات** < **تعديل**، اختر نطاق تردد، وانتقل للأعلى أو للأسفل لزيادة قيمته أو لخفضها. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات** < **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات** < **ضبط مسبق جديد**. أدخل اسمًا لضبط التردد. انتقل للأعلى ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على كل نطاق.

المشاركة عبر الإنترنت

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مش. فورية**.

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات أو مدونات متوافقة على الإنترنت أو في خدمات مشاركة متوافقة أخرى على الويب. يمكنك تحميل محتوى وحفظ عمليات النشر غير المكتملة كمسودات والمتابعة في وقت لاحق، كما يمكنك عرض محتوى الألبومات. قد يتباين المحتوى المدعم وفقًا لمزود الخدمة.

لمشاركة ملفات على الإنترنت، لا بد أن يكون لديك حساب في إحدى خدمات مشاركة الصور على الإنترنت. يمكنك بشكل معتاد الاشتراك

حفظ مقطع الصوت تلقائيًا في حافظة مقاطع "الصوت" داخل "الاستوديو".

تشغيل تسجيل

للاستماع إلى تسجيل صوتي قمت بتسجيله توًا، اختر **تشغيل**. يعرض شريط التقدم وقت تشغيل المقطع الصوتي وموضعه وطوله. اختر **إيقاف** لإلغاء الاستماع إلى التسجيل الصوتي.

لإيقاف التسجيل الصوتي الخاص بمقطع قمت بتسجيله مؤقتًا، اختر **إيقاف مؤقت**. ويتم استئناف الاستماع للتسجيل الصوتي عند اختيار **تشغيل**.

ضبط المسجل

يتم حفظ التسجيلات تلقائيًا في ذاكرة الجهاز ما لم تقم بتغيير الموقع الافتراضي. تتأثر التسجيلات التي تقوم بإنشائها أو استلامها عقب تغييرك للضبط.

لتغيير الموقع الافتراضي للتسجيلات المحفوظة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **الذاكرة المستخدمة**.

لتحديد جودة التسجيل، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **جودة التسجيل**. في حال اختيار **عالية**، يتم تخزين مقطع الصوت الذي تسجله بتنسيق ملف waveform (wav). ويكون الحد الأقصى لطول المقطع ٦٠ دقيقة. في حال اختيار **MMS ملائمة لرسائل**، يتم تخزين مقطع الصوت الذي تسجله بتنسيق ملف adaptive multirate (amr). ويكون الحد الأقصى لطول المقطع دقيقة واحدة.

الاستوديو

اختر القائمة > **الوسائط** > **الاستوديو**.

استخدم "الاستوديو" للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، بما في ذلك الصور والفيديو والموسيقى والأصوات. يتم حفظ كافة الصور والفيديو المعروض، وكافة ملفات الموسيقى والأصوات المستلمة في "الاستوديو" تلقائيًا. يتم فتح مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، ويتم عرض مقاطع الفيديو وروابط التدفق في تطبيق مشغل RealPlayer. وسيتم فتح الصور في عارض الصور.

استخدام ملفات وحافظات الوسائط

لفتح ملف أو حافظة، اختر الملف أو الحافظة.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر ملفًا ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **حافظة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظات داخل حافظات.

لنسخ ملفات أو نقلها، اختر ملفًا ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **نقل إلى الحافظة** أو **حافظة جديدة** أو **نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو باستخدام المتصفح، اختر **تنزيل رسوم** أو **تنزيل مقاطع فيديو** أو **تنزيل أصوات**. يفتح المتصفح ويمكنك اختيار علامة أو إدخال العنوان لموقع التنزيل.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** > **بحث**. اكتب العنصر الذي تبحث عنه. يتم عرض الملفات المطابقة للبحث.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

يقوم مشغل RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى هاتفك عبر رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق، أو من خلال دفق الويب، وتتضمن التنسيقات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو أو ملف صوت، اختر **الخيارات < فتح >** **أحدث المقاطع** لتشغيل أحد المقاطع الستة التي قمت بتشغيلها مؤخراً، أو **مقطع محفوظ** لتشغيل مقطع، أو لفتح رابط ويب. اختر **عرض**.

لتشغيل وسائط متدفقة، اختر رابط ويب يشير إلى مقطع ما، واختر **عرض**، أو اتصل بالويب، وتصفح حتى تصل إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، واختر **عرض**. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل هاتفك بموقع ويب وتخزين المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائياً.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

عرض الصور

افتح صورة لعرضها، اختر **الخيارات < فتح**.

لفتح الصورة السابقة أو التالية لعرضها، انتقل يميناً أو يساراً.

لتكبير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات < تكبير**. لتصغير الصورة على الشاشة، اختر **تصغير**.

لعرض الصورة بحجم ملء الشاشة، اختر **الخيارات < شاشة كاملة**. للعودة إلى العرض العادي، اختر **الخيارات < شاشة عادية**.

لتدوير الصورة، اختر **الخيارات < تدوير**. اختر **يمين** لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ ٩٠ درجة، أو اختر **يسار** لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ ٩٠ درجة.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة، اختر **الخيارات < عرض التفاصيل**.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات < إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية الصورة، اختر **الخيارات < إعادة تسمية**.

لضبط الصورة كخلفية للشاشة، اختر **الخيارات < استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية**.

لإضافة صورة إلى اسم، اختر **الخيارات < استخدام الصورة < تخصيص للاسم**. عند ذلك يتم فتح تطبيق الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم المراد إضافة الصورة إليه.

ضبط مشغل RealPlayer

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.
لتحديد الضبط يدويًا، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **فيديو** أو **تشغيل**
على الشبكة.



مشغل فلاش

اختر القائمة < **الوسائط** < **مشغل فلاش**.

باستخدام مشغل فلاش، يمكن عرض ملفات الفلاش المصممة
خصيصًا للهواتف المحمولة وتشغيلها واستخدامها.

إدارة ملفات الفلاش

لتحقيق الاستخدام الأمثل لـ "مشغل فلاش"، أدخل بطاقة ذاكرة في
جهازك.

لتشغيل ملف فلاش، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**. قد
تحظر حقوق الطبع والنشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش التي تم حفظها على ذاكرة الجهاز أو
بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

للارتقاء بمستوى جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** < **الجودة**
أثناء تشغيل ملف الفلاش. في حالة اختيار **عالية**، قد يبدو تشغيل
بعض ملفات الفلاش غير سليم وبطيء وذلك نتيجة للضبط الأصلي

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع
أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو الدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو
الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع
ترجيعه إلى بدايته.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل مقاطع**
فيديو.

لعرض مقطع الفيديو ملء الشاشة، اختر **الخيارات** < **تشغيل في**
شاشة كاملة. يزداد وضع ملء الشاشة حجم الفيديو ليشمل أقصى
مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة
العرض إلى الارتفاع.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

لنقل مقطع وسائط إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**.
اختر أسلوب الإرسال.

لإرسال مقطع وسائط متعددة داخل رسالة، قم بإنشاء رسالة وسائط
متعددة، ثم حدد أحد المقاطع لإرفاقه و**إدراج كائن** < **مقطع فيديو**
أو **مقطع صوت**.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر
الخيارات < **تفاصيل المقطع**. قد تشمل المعلومات معدل البت أو
رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

المعد عليه الملفات. قم بتغيير ضبط الجودة لتلك الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** للحصول على جودة تشغيل أفضل.
لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** > **تنظيم**.

الراديو

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة أو جهاز ملحق متوافق بالجهاز؛ لتشغيل إذاعة FM بشكل صحيح.

الاستماع إلى الراديو

للبحث عن أي محطة، اختر  أو . لضبط التردد يدويًا، اختر **الخيارات** > **الموافقة اليدوية**.

لعرض المحطات المتوفرة بحسب الموقع، اختر **الخيارات** > **دليل المحطات**.

لحفظ المحطة التالية في قائمة المحطات، اختر **الخيارات** > **حفظ المحطة**.

لاختيار محطة راديو سبق حفظها، اختر  أو .
لضبط الصوت، استخدم مفاتيح الصوت.

للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت بدلاً من سماعة الرأس، حدد **الخيارات** > **تشغيل السماعة الخارجية**.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك راديو FM قيد التشغيل في الخلفية، اختر **الخيارات** > **تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من مدى التوافر والتكاليف، وكذلك للاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

قبل أن تتمكن من عرض المحتوى المرئي، يجب أن يكون لديك نقطة وصول للإنترنت معرّفة على **القائمة** > **الأدوات** > **الضبط** > **الاتصال** > **نقاط الوصول**.

١. لعرض المحتوى المرئي المتوفر لمحطة تم موالفتها، اختر **الخيارات** > **بدء الخدمة المرئية**. في حال عدم حفظ معرف خدمة الراديو المرئي للمحطة، قم بإدخاله، أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

٢. اختر أقرب موقع لدليل المحطة الخاص بك. في حال عثور الهاتف على محطة تتوافق مع التردد المولف، يتم عرض معرف الخدمة المرئي الخاص بها. لعرض المحتوى المرئي، اختر **موافق**.

المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** > **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **استماع**.

لعرض المحتوى المرئي لمحطة ما باستخدام خدمة الراديو المرئي،
اختر **الخيارات** < **المحطة** < **بدء الخدمة المرئية**.
لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **تعديل**.

ضبط الراديو

اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

- **نغمة بدء التشغيل** — لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.
- **خدمة التشغيل الآلي** — اختر **نعم** لبدء خدمة الراديو المرئي آلياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الراديو المرئي.
- **نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة في اتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كراديو FM عادي.

راديو الإنترنت

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **إذاعة الإنترنت**.

الاستماع إلى محطات راديو الإنترنت

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك

الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، اختر محطة من دليل المحطات، وابحث عن المحطات بأسمائها من خلال خدمة راديو الإنترنت من Nokia أو اختر **الخيارات** < **إضافة المحطة يدوياً**. عند العثور على المحطة المطلوبة، اختر **استماع**.

لإيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح التنقل. لاستئناف التشغيل، اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى.

لضبط الصوت، استخدم مفاتيح الصوت.

لعرض معلومات المحطة، اختر **الخيارات** < **معلومات المحطة** (لا يتوافر هذا في حالة حفظ المحطة يدوياً).

في حالة الاستماع إلى محطة تم حفظها في قائمة التفضيلات، انتقل يساراً أو يميناً للاستماع إلى المحطة السابقة أو التالية التي تم حفظها.

تلميح: يمكنك تصفح روابط المحطة باستخدام تطبيق Web. يتم فتح الروابط المتوافقة تلقائياً في تطبيق Internet radio.



البحث عن محطات

للبحث عن محطات إذاعة على خدمة إذاعة الإنترنت من Nokia بالاسم، اختر **بحث**. أدخل اسم محطة، أو الحروف الأولى منه، في حقل البحث، ثم اختر **بحث**.

للاستماع إلى المحطة، اختر **استماع**.

لحفظ المحطة في المفضلة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى المفضلة**.

لإجراء بحث آخر، اختر **الخيارات** < بحث مرة أخرى.

حفظ محطات

لعرض محطاتك المفضلة والاستماع إليها، اختر **المفضلة**.

لإضافة محطة إلى المفضلة يدوياً، اختر **الخيارات** < **إضافة المحطة يدوياً**. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة، واسمًا ترغب في عرضها به في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي قيد التشغيل حالياً إلى المفضلة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى المفضلة**.

لعرض معلومات المحطة، أو للانتقال لمحطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو لمسح محطة من المفضلة، اختر **الخيارات** < **المحطة**، وحدد الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابداً في إدخال تلك الحروف أو الأرقام. عند ذلك، يتم عرض المحطات المطابقة.

ضبط إذاعة الإنترنت

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **نقطة الوصول الافتراضية**. اختر السؤال دائماً إذا كنت ترغب في أن يطالبك الهاتف بتحديد نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات حزم بيانات GPRS، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال GPRS**.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات حزم بيانات 3G (الجيل الثالث)، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال 3G**.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال Wi-Fi**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على سرعة الاتصال المحددة؛ فكلما زادت السرعة، زادت الجودة. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

إضفاء طابع شخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف على سبيل المثال.

الأوضاع

اختر القائمة > الأدوات > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع الجاري استخدامه في أعلى شاشة العرض على الشاشة الرئيسية. لكن إذا كان الوضع النشط هو "عام"، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** > **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط لتخصيص وضع، اختر وضعاً، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص**.

لتغيير وضع، اختر وضعاً، ثم اختر **الخيارات** > **تنشيط**. يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل هاتفك بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) أو تقنية Bluetooth، أو شبكة GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد تشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) أو اتصال Bluetooth في وقت لاحق، أو يحول دون إعادة تشغيل شبكة GPS أو راديو FM، لذا عليك الالتزام بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لحذف وضع قمت بإنشائه، اختر **الخيارات** > **مسح الوضع**. لا يمكنك حذف الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".
لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **تنبيه**، ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.
لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة التنبيه للرسائل**.

تخصيص الأوضاع

اختر **الخيارات** > **تخصيص**، ثم عرّف ما يلي:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات

إضفاء طابع شخصي على الشاشة الرئيسية



اختر القائمة > الأدوات > أنماط

لتغيير اسم الشاشة الرئيسية الحالية، اختر اسم النمط.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة الرئيسية، اختر تطبيقات الشاشة المحلية.

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية المستخدمة حاليًا، اختر الموضوع.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة الرئيسية المستخدمة حاليًا،

اختر ورق الحائط

لتغيير من شاشة رئيسية إلى أخرى، اختر نمط التبديل.



تغيير موضوع العرض

اختر القائمة > الأدوات > الموضوعات.

لتغيير الموضوع المستخدم في كافة التطبيقات، اختر حافظة عامة.

لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية، اختر حافظة عرض القائمة.

لتغيير الموضوع لتطبيق محدد، اختر حافظة تطبيق محددة.

لتغيير صورة الخلفية للشاشة الرئيسية، اختر حافظة صورة خلفية.

لاختيار أحد الرسوم المتحركة لشاشة التوقف، اختر حافظة موفر

الطاقة.

لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح، إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.

• **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

• **نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد

الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز

نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقًا ونغمة الرنين

المحددة.

• **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.

• **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.

• **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.

• **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد

الإلكتروني المستلمة.

• **التنبيه بالاهتزاز** — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا بالاهتزاز عند

تلقي المكالمات.

• **نغمات المفاتيح** — ضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح

الجهاز.

• **نغمات التحذير** — قم بتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف

تشغيلها. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب

وتطبيقات Java.

• **تنبيه لـ** — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا فقط عند استقبال

مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم

التنبيه بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه

صامت.

• **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع

موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و "عدم الاتصال"

بالشبكة.

تنزيل موضوع

لتنزيل موضوع، اختر **عامة** أو **عرض القائمة** < تنزيل موضوعات.
أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع، اختر **الخيارات** < معاينة.

لبدء استخدام الموضوع المحدد، اختر **الخيارات** < تعيين.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **نغمات 3-D**.

لتمكين مؤثرات صوت 3-D لنغمات الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين 3-D** < **تشغيل**. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات 3-D.

لتغيير مؤثر ثلاثي الأبعاد يتم تطبيقه على نغمة رنين، اختر **مسار الصوت**، والمؤثر المراد.

لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر، اختر **سرعة المسار**. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

لضبط مقدار صدى الصوت، اختر **صدى الصوت** واختر المؤثر المطلوب.

للاستماع إلى نغمة الرنين بعد تطبيق المؤثر ثلاثي الأبعاد عليها، اختر **الخيارات** < **تشغيل نغمة**

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الأوضاع** < **الخيارات** < **تخصيص** < **مستوى صوت الرنين**.

التوصيل

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط، بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر **PC Suite**.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة، لا تفصل كبل البيانات أثناء إجراء نقل بيانات.

يقدم الهاتف خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بالإنترنت مشترك، أو بهاتف آخر، أو بجهاز كمبيوتر.

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز **3.5G**) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الهاتف وكان الهاتف متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) النشط بالرمز **3.5G**. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتنشيط HSDPA أو إلغاء تنشيطها، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > حزم بيانات > وصول للحزمة بسرعة عالية**. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بمرور مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على تفاصيل. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الأشعة تحت الحمراء



لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى عين أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال، وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

١. تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. يعتبر وضع الأجهزة أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.

٢. اختر القائمة < التوصيل > IR لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بالهاتف.

٣. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء في الهاتف الآخر ثم انتظر ثوانٍ قليلة حتى يتم إنشاء اتصال الأشعة تحت الحمراء.

٤. حدد موقع الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو مدير الملف، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة واحدة من تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه من جديد.

يتم وضع كافة العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

تؤدي زيادة المسافة بين الهاتفين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطاً في الهاتف إلى أن يتم إيقاف تنشيطه.

نقل بيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، ثم قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.

٢. عندما يطلب الهاتف بتحديد الوضع المُراد استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يمكنك التعامل مع الهاتف كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

٣. قم بإغلاق الاتصال من الكمبيوتر على سبيل المثال: (من معالج Windows فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة).

لاستخدام برنامج Nokia Ovi Suite على الجهاز، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **توصيل ج كمبيوتر بإنترنت**.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز مع Ovi Player، قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختار **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه في المعتاد مع كبل البيانات، اختر القائمة < التوصيل > USB < وضع اتصال USB وحدد الخيار المطلوب.

لضبط الهاتف لمطالبتك بتحديد الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالهاتف، اختر القائمة < التوصيل > USB < السؤال عند الاتصال > نعم.

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: File Transfer و Object Push و Dial-Up Networking و Stereo و Remote SIM Access و Basic Imaging و Headset و Handsfree و Audio/Video و Generic Audio/Video Distribution و Audio streaming و Remote Control و Advanced Audio Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق

هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

١. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، سيطلب منك اختيار اسمًا لهاتفك. اختر اسمًا فريدًا للهاتف بحيث يكون من السهل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
 ٢. اختر Bluetooth > مشغل.
 ٣. اختر رؤية هاتفي > إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئيًا للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.
 ٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.
 ٥. اختر العنصر والخيارات > إرسال > Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.
- تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.
٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.



عندما يتم إنشاء اتصال، يظهر **جار إرسال البيانات**.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلّة" في تطبيق "الرسائل".

لاستقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، اختر **Bluetooth** <

مشغل ورؤية هاتف < **إظهار للكل** لاستقبال بيانات من هاتف غير مقترن أو **مخفي** لاستقبال بيانات من هاتف مقترن فقط عند استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، واستناداً لضبط الوضع النشط يقوم الهاتف بتشغيل نغمة، كما يسألك عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة المشتملة على البيانات أم لا. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في الحافظة "صندوق الوارد" في تطبيق "الرسائل".

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

ينقطع اتصال Bluetooth تلقائياً بعد إرسال البيانات أو استقبالها. يمكن فقط لبرنامج Nokia PC Suite أو لبعض التطبيقات مثل سماعات الرأس المحافظة على الاتصال حتى وإن لم يكن مستخدم فعلياً.

اقتران أجهزة

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع

وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

١. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف بالبحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علماً بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للهاتف الآخر أيضاً.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائياً، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار فقط في هاتفك.

لمسح اقتران. اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لهاتف مقترن بالاتصال بهاتفك آلياً، اختر **ضبط كـ "مصح به"**. بحيث يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقين، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في

قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر ضبطك "غير مصرح له".

لاستخدام تعزيزات الصوت لـ Bluetooth، مثل عدة التحدث الحر الخاص بـ Bluetooth أو سماعة الرأس، قد تحتاج لاقتراح هاتفك بتلك التعزيزات. راجع دليل المستخدم الخاص بالتعزيزات للحصول على رمز المرور وإرشادات إضافية. للاتصال بتعزيزات الصوت، قم بتشغيلها. علماً بأن بعض التعزيزات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، افتح علامات تبويب الهواتف المقترنة، وانتقل إلى التعزيزات، ثم اختر الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي.

لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بهاتفك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع هاتفك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر القائمة < التوصيل < Bluetooth < وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.
2. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في طقم السيارة.
3. استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على إرشادات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.
4. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.
5. لإقران الهاتف وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروف على شاشة طقم السيارة في الهاتف.



تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على هاتفك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لاستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة محلية لاسلكية (WLAN). استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال النشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضاً إنهاء الضبط يدوياً.

يمكن استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أثناء الاتصال الصوتي أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت. عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال، يظل بإمكانك استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في حالة توافرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الهاتف إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفة التجوال تلقائياً بإنشاء اتصال بين الهاتف ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يمكن للهاتف الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.

تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) الذي يقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لتهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية



وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على هاتفك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الهاتف وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر **القائمة > التوصيل > Bluetooth**. ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. انتقل إلى طقم السيارة، ثم اضغط على مفتاح التنقل وقم بإدخال رمز مرور Bluetooth. عندما يسأل الهاتف عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر **نعم**. وإذا اخترت **لا**، يلزم الموافقة على طلبات الاتصال من طقم السيارة في كل مرة بشكل منفصل.

لإنهاء اتصال الوصول إلى بطاقة SIM عن بعد من الهاتف، اختر **القائمة > التوصيل > Bluetooth > وضع استخدام SIM عن بعد > إيقاف**.

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

يمكن لهاتفك الكشف عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوفر شبكة في الموقع، كما يجب أن يتصل بها الهاتف.

اللاسلكية، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لجعل الجهاز يوضح مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN.

في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يظهر  على الشاشة. تلميح: يمكن أيضًا إجراء مسح ضوئي للشبكات الموجودة في نطاق المنطقة. 

معالج WLAN

اختر القائمة < التوصيل > معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

لتحديث قائمة شبكات WLAN، اختر الخيارات < تحديث.

لترشيح الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الموجودة في قائمة الشبكات المتوفرة، اختر **ترشيح شبكات WLAN**. يتم ترشيح الشبكات المختارة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية.

لبدء تصفح الويب، أو لمتابعة التصفح مستخدمًا نقطة وصول WLAN، قم بالتمرير إلى الشبكة المطلوبة، واختر الخيارات < بدء تصفح الويب > متابعة تصفح الويب.

لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN، اختر الخيارات < قطع اتصال WLAN.

لعرض تفاصيل شبكة WLAN، اختر الخيارات < التفاصيل.

لحفظ نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.



هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام المعالج على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN، أو ضبط تشغيل البحث عن الشبكات أو إيقاف تشغيله.

في حالة إيقاف تشغيل البحث عن WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض **إيقاف البحث عن WLAN** على الشاشة الرئيسية. لتشغيل البحث عن شبكات WLAN المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هاتفك مع جهاز كمبيوتر متوافق كمودم للاتصال بشبكة الويب.

قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف كمودم

- تحتاج إلى برنامج اتصالات بيانات مناسب على جهاز الكمبيوتر، مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل "مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite".
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. يجب تثبيت برامج التشغيل الخاصة بتوصيل الكابل، وقد تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو تحديثهما.

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح التنقل. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر مواجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية، ابدأ التوصيل من الكمبيوتر. لتشغيل Bluetooth في الهاتف، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth، ثم اختر Bluetooth < مشغل >.

وإذا استخدمت كبلًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر، فابدأ التوصيل من الكمبيوتر.

قد لا يمكنك استخدام بعض من خصائص الاتصال الأخرى عند استخدام الهاتف كمودم.



لبداء البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **بحث عن شبكة WLAN**. لضبط إيقاف تشغيل البحث عن شبكة WLAN، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب** أو **استخدام**، يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN أليًا بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المحددة. يمكن أيضًا استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN.

في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية التي تم العثور عليها لإجراء اتصال مكاملة إنترنت، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل. اختر **استخدام** وخدمة مكالمات الإنترنت المطلوبة والشبكة المحلية اللاسلكية التي سيتم استخدامها.



المودم

اختر القائمة < التوصيل > المودم.

مدير الاتصال

اختر القائمة > التوصل > م. الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر **اتصالات بيانات نشطة**.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر **الخيارات** > **التفاصيل**. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال عن الكل**.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر **WLAN متاحة** يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو النمط الخاص (ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشفير الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر **الخيارات** > **تحديد نقطة الوصول**.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

لمنع الوصول إلى محتويات هاتفك، اقفل الجهاز أثناء عرض الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**، وأدخل رمز القفل الخاص بك. رمز القفل الافتراضي هو 12345. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير رمز القفل، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل**. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كلٍّ من الحروف الهجائية والأرقام لتسهيله، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍّ من الحروف الكبيرة والصغيرة.

يمكن أيضًا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM**

السماح بالقفل البعيد > نعم. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر **القائمة > الأدوات > الذاكرة**.

يمكنك تأمين بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف، وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في هاتفك. فلا تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم التأمين بكلمة السر.

لمسح كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > حذف كلمة السر**. عندما تمسح كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المُرخص.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، حدد **الخيارات > إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

إذا لم تتمكن من استعادة كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة، يمكن إعادة تنسيق البطاقة، في هذه الحالة يتم إلغاء قفل البطاقة وإزالة كلمة السر. يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة إلى تدمير جميع البيانات المخزنة على البطاقة.

التشفير

اختر القائمة > الأدوات > التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الهاتف الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر مما يلي:

- **التشفير بدون حفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.
- **التشفير وحفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدويًا في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم ملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.
- **التشفير مع استعادة المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائماً فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير وإيقاف تشفير**.

الاتصال بأرقام محددة

اختر القائمة > الاتصال > الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الهاتف بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

1. لتقييد مكالمات من الهاتف، اختر **الخيارات** > **اسم جديد ببطاقة SIM** ثم أدخل اسم المتصل ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها، أو اختر **إضافة من الأسماء** لنسخ الاسم من قائمة الأسماء. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في قائمة الأرقام. يجب أن تبدأ كافة أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.



عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة والخيارات < تفاصيل الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

٢. اختر **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بحوزتك. لإلغاء الخدمة، اختر **الخيارات** < **إيقاف الأرقام المحددة**.

تلميح: لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.



مدير الشهادات

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **الحماية** < **إدارة الشهادات**.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الهاتف. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى هاتفك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في هاتفك. وتستقبل إشعارًا إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك.

يمكنك تنزيل شهادة من أحد مواقع الويب أو استلامها مرفقة برسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد عن بُعد لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت على هاتفك.



وحدات الحماية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > الحماية < وحدة الحماية.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض معلومات تفصيلية عن وحدة الحماية، اختر **الخيارات** < تفاصيل الحماية.

لتعديل رموز PIN لوحدة الحماية، اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN لوحدة الحماية أو **توقيع PIN** لتعديل رمز PIN للتوقيعات الرقمية. قد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكل وحدات الحماية.

يحتوي مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. لحذف مخزن المفاتيح، اختر **مخزن المفاتيح** واختر مخزن المفاتيح المطلوب، و**الخيارات** < مسح. قد لا يمكنك مسح مخزن المفاتيح لكل وحدات الحماية.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يُوصى بعمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف بصورة دورية على بطاقة الذاكرة أو على جهاز كمبيوتر متوافق.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الموثوقية، اختر إحدى الشهادات و**الخيارات** < ضبط الوثوق. اختر خانة التطبيق ثم اضغط على مفتاح التنقل لاختيار **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java™ جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

لعمل نسخة احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة ذاكرة،
اختر القائمة > الأدوات > الذاكرة > الخيارات > ذاكرة
الهاتف الاحتياطية.

لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر
القائمة > الأدوات > الذاكرة > الخيارات > استرجاع من
البطاقة.

كما يمكنك أيضاً توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام
مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من
البيانات.

مدير التطبيقات

اختر القائمة > تطب. مثبتة > م. التطبيقات.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

- التطبيقات والبرامج المصممة خصيصاً لهاتفك أو المتوافقة مع
نظام التشغيل Symbian. تكون ملفات تثبيت البرامج هذه بامتداد
(.sis) أو (.sisx).
- تطبيقات Java ME™ المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian.
امتدادات ملفات تثبيت تطبيقات Java هي jad. أو jar.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر متوافق أو
يمكن تنزيلها أثناء التصفح أو يمكن إرسالها إليك في رسالة وسائط
متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكترونية أو بواسطة Bluetooth.

أثناء التثبيت، يقوم الجهاز بالتحقق من تكامل الحزمة المراد تثبيتها.
يعرض الجهاز معلومات حول عمليات التحقق التي يجري تنفيذها،
وتظهر لك خيارات لتحديد ما إذا كنت ستقوم بمتابعة التثبيت أو
إلغاؤه.

إذا قمت بتثبيت تطبيقات تتطلب الاتصال بالشبكة، فلاحظ أن
استهلاك الطاقة بالجهاز قد يزيد عند استخدام هذه التطبيقات.

تلميح: وعند استعراض صفحات الويب، يمكنك تنزيل ملف
تثبيت وتثبيته فوراً. لاحظ أن، وعلى الرغم من ذلك، فإن
الاتصال يعمل في الخلفية أثناء التثبيت.

تثبيت التطبيقات

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من
مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian
Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

لتنزيل البرنامج من الويب وتثبيته، اختر **تنزيل تطبيقات**. اختر
التطبيق و**الخيارات** > تثبيت.

لعرض تفاصيل إحدى مجموعات البرامج المثبتة، اختر التطبيق
و**الخيارات** > عرض التفاصيل.

لعرض سجل التثبيت، اختر **الخيارات** > عرض السجل. قائمة
تعرض البرامج التي تم تثبيتها وإزالتها، وتاريخ التثبيت أو الإزالة. إذا
واجهتك مشكلات بالجهاز بعد تثبيت حزمة برامج، فيمكنك استخدام
هذا القائمة للتعرف على حزمة البرامج التي يُحتمل أن تكون سبب
حدوث المشكلة. قد تساعد المعلومات الموجودة في هذه القائمة
أيضاً على تحديد المشكلات التي تسببها حزم البرامج غير المتوافقة
مع بعضها البعض.

لإزالة برنامج، اختر **الخيارات** > حذف. في حالة إزالة البرامج؛
يمكنك إعادة تثبيت هذه البرامج التي قمت بإزالتها فقط من خلال
استخدام الملف الأصلي لحزمة البرامج، أو باستعادة نسخة احتياطية
كاملة تحتوي على حزمة البرامج التي تمت إزالتها. وفي حالة إزالة

مجموعة برامج، فقد لا تتمكن بعد ذلك من فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرامج. وإذا كانت هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. راجع الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة للحصول على تفاصيل.

ضبط التثبيت

لتعديل ضبط التثبيتات، اختر **الخيارات > الضبط** ثم اختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر تثبيت التطبيقات المعتمدة فقط أو كل التطبيقات.
- **فحص شهادة على شبكة** — للتحقق من فترة نهاية صلاحية الشهادات عند تثبيت أحد التطبيقات، اختر **تشغيل**. إذا تعذر التحقق من فترة نهاية الصلاحية، يتم مساءلتك عنها في حال رغبتك في متابعة التثبيت.
- **عنوان الويب الافتراضي** — يتم التحقق من صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي إذا كانت الشهادة لا تتضمن عنوان الويب الخاص بها. لتغيير العنوان الافتراضي، اختر **عنوان الويب الافتراضي**، ثم أدخل العنوان الجديد.

ضبط أمان Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بأحد تطبيقات Java، اختر **الخيارات > ضبط**.

يمكنك تحديد الوظائف التي يمكن لتطبيق Java الوصول إليها. فالقيمة التي تقوم بضبطها لكل وظيفة تعتمد على مجال الحماية الخاص بحزمة البرامج.

- **نقطة الوصول** — اختر نقطة وصول قد يستخدمها التطبيق عند إجراء اتصالات بالشبكة.
- **الوصول للشبكة** — اسمح للتطبيق بإجراء اتصال بيانات بالشبكة.
- **الرسائل** — اسمح للتطبيق بإرسال رسائل.
- **البدء الآلي للتطبيق** — اسمح للتطبيق بالبدء تلقائيًا.
- **التوصيل** — اسمح للتطبيق بتنشيط اتصال بيانات، مثل: اتصال Bluetooth.
- **الوسائط المتعددة** — اسمح للتطبيق باستخدام ميزات الوسائط المتعددة بالهاتف.
- **قراءة بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بقراءة قيود التقويم أو الأسماء أو أي بيانات شخصية أخرى.
- **تعديل بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بإضافة بيانات شخصية، مثل: الإدخالات إلى "الأسماء".
- **تحديد الموقع** — اسمح للتطبيق بإرسال بيانات الموقع بالهاتف.
- **معالم أساسية** — اسمح للتطبيق باستخدام العلامات الأرضية بالهاتف.
- يمكنك تحديد الطريقة التي سيطلب بها منك تأكيد وصول تطبيق Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:
- **الطلب في كل مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يسأل عن التأكيد في كل مرة تستخدم فيها الوظيفة.
- **الطلب في أول مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يطلب تأكيدًا أوليًا لاستخدام الوظيفة.
- **مسموح دائمًا** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة بدون تأكيد. يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز من تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز بدون الحصول على

إذن منك. اختر **مسموح دائماً** فقط إذا كنت تعرف المزود وتثق بالتطبيق.

• **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.

مفاتيح التنشيط

اختر القائمة < الأدوات > مفاتيح.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. قد تتيح مفاتيح التنشيط استخدام تلك الملفات أو قد تمنع استخدامها. على سبيل المثال، يمكن من خلال بعض مفاتيح التنشيط الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مسجلة لعدد محدود من المرات فقط. أثناء جلسة الاستماع، يمكنك ترجيع المقطوعة المسجلة أو تقديمها أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت أحد المثيلات المسموح باستخدامها.

استخدام مفاتيح التنشيط

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطي من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلٍ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى

إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض مفاتيح التنشيط حسب النوع، اختر **مفاتيح صالحة، مفاتيح غير صالحة، أو غير مستخدمة.**

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر **الخيارات > تفاصيل المفاتيح.**

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **مفتاح التنشيط صالح، انتهت صلاحية مفتاح التنشيط** أو **مفتاح التنشيط غير صالح بعد.**
- **جار إرسال المحتوى** — **مسموح** تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — **نعم** تعني أن الملف موجود في الهاتف حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. **لا** تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الهاتف حالياً.

لتنشيط أي مفتاح، انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية الخاصة بمفاتيح التنشيط واختر **مفاتيح غير صالحة > الخيارات > الحصول على مفتاح تنشيط.** قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب، حيث يمكنك شراء حقوق الوسائط

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح السارية أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة، وانتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات > مسح.** إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

مع الوضع، ثم حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على مزيدٍ من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار تطبيق للتزامن

١. لاختيار التطبيقات المراد مزامنتها مع وضع تزامن، اختر **الخيارات > تعديل وضع التزامن > التطبيقات**.
٢. قم باختيار التطبيق المطلوب، واختر **تضمن في التزامن > نعم**.
٣. حدد ضبط قاعدة بيانات بعيدة ونوع التزامن.

ضبط اتصال التزامن

- لتعريف ضبط الاتصال الخاص بوضع جديد، اختر **الخيارات > وضع تزامن جديد > ضبط الاتصال** وقم بتعريف الضبط التالي:
- **إصدار مركز الخدمة** — حدد إصدار SyncML الذي يمكن استخدامه مع مركز الخدمة عن بعد.
 - **معرفة مركز الخدمة** — إدخال معرف مركز الخدمة الخاص بمركز الخدمة البعيد. يكون هذا الضبط متاحاً فقط إذا اخترت الإصدار 1.2 من SyncML.
 - **حامل البيانات** — اختيار حامل البيانات للاتصال بمركز الخدمة البعيد أثناء المزامنة.
 - **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالمزامنة، أو إنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها المزامنة.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

تزامن البيانات

اختر القائمة > الأدوات > التزامن.

باستخدام التزامن، يمكن مزامنة الأسماء، أو قيود التقويم، أو الملاحظات، مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML للتزامن عن بُعد. للحصول على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمزود التطبيقات الذي ترغب في مزامنة الهاتف معه.

قد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة. وقد تتنوع التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن

هناك وضع تزامن مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite متوفر على هاتفك. لا تحتاج إلى تعديل هذا الوضع عند مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > وضع تزامن جديد** وقم بتخصيص اسم للوضع، ثم اختر التطبيقات التي ترغب في مزامنتها

- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان الويب الخاص بمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة هاتفك معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **سماع بطلبات التزامن** — للسماح ببدء المزامنة من مركز خدمة قاعدة البيانات البعيد، اختر **نعم**.
- **قبول كل طلبات التزامن** — لجعل هاتفك يطلب تأكيدك قبل قبول المزامنة من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- **التحقق من الشبكة** — لمصادقة هاتفك على الشبكة قبل المزامنة، اختر **نعم**. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك على الشبكة.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت مشتركة ومتوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل هاتفك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) تقنية حماية IP. حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كل من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير

التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلٍ منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر **إدارة VPN** ومما يلي:

- **ملفات إعداد VPN** — لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان (NSSM) Nokia Security Service Manager، والذي يُعد مطلبًا ضروريًا.
- **سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

إنشاء نقاط وصول VPN

نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه هاتفك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.



تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال دائماً**، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

١. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.

٢. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.



قارئ الرمز الشريطي

اختر القائمة < الأدوات > الباركود.

استخدم تطبيق قارئ الرمز الشريطي لفك تشفير الرموز الشريطية. قد تحتوي الرموز على معلومات مثل روابط URL وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبطاقات الأعمال. لا يدعم قارئ الرمز الشريطي رموز ١D. يُستخدم "قارئ الرمز الشريطي" الكاميرا الموجودة في الهاتف لإجراء المسح الضوئي للرموز.

للمسح الضوئي للرمز، اختر **قراءة الكود**. بعد اكتشاف رمز صالح في محدد المنظر، ستظهر المعلومات التي تم فك تشفيرها على الشاشة. للمسح الضوئي للرمز المحدد على مسافة من الجهاز، قم بإلغاء تنشيط

تقتصر كلٌّ من نقاط وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) وملفات إعداد VPN مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

افتح وجهة واختر نقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) واختر **تعديل**، ثم حدد التالي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).
- **مخطط VPN** — اختر ملف إعدادات VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعدادات VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.
- **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

وضع التقريب من خلال اختيار **الخيارات** > **إلغاء تنشيط وضع التقريب**.

لحفظ البيانات التي تم مسحها ضوئيًا، اختر **الخيارات** > **حفظ**. تم حفظ البيانات بتنسيق ملف BCR.

لحفظ البيانات الممسوحة ضوئيًا في الأسماء، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى الأسماء** أو **حفظ بطاقة الأعمال**، استنادًا إلى البيانات التي تقوم بحفظها. إذا كانت البيانات التي قمت بمسحها ضوئيًا تتضمن رقم هاتف محمول أو عنوان بريد إلكتروني، يمكنك الاتصال بأحد الأرقام أو إرسال رسالة له أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان من خلال اختيار **الخيارات** > **اتصال** أو **الخيارات** > **إنشاء رسالة**.: إذا كانت البيانات التي قمت بمسحها ضوئيًا تتضمن رابط URL، يمكنك فتحه من خلال تحديد **الخيارات** > **فتح الرابط**.

عرض المعلومات التي سبق حفظها وفك تشفيرها، اختر **البيانات المحفوظة** في شاشة العرض الرئيسية.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- فتح مؤشر التحكم لزيادة أو تقليل القيمة عن طريق التنقل لليمين أو اليسار.

الضبط العام

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام.

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — تغيير ضبط الشاشة وإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.
- **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.

- **الجهاز الملحق** — تعريف ضبط التعزيزات.
- **الحماية** — تعريف ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — استعادة الضبط الأصلي للهاتف.
- **تحديد الموقع** — قم بتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.

ضبط إضفاء طابع شخصي

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر **الشاشة < الحساسية للضوء.**

لتغيير حجم النص، اختر **الشاشة < حجم الخط.**

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر **الشاشة < مدة موثر الطاقة.**

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر **الشاشة < الترحيب أو الشعار.** يمكن أيضًا اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر **الشاشة < مهلة الإضاءة.**

ضبط وضع الاستعداد

لاختيار سواء استخدام الشاشة الرئيسية أو لا، اختر **شاشة محلية** < **شاشة محلية**.

لتغيير ضبط وضع الشاشة الرئيسية، اختر **شاشة محلية** < **ضبط النمط**.

لتخصيص اختصارات لمفاتيح الجهاز، اختر **شاشة محلية** < **اختصارات المفاتيح**. ولا تكون هذه الاختصارات متاحة في الشاشة المحلية.

ضبط النغمة

لاختيار نغمة رنين للمكالمات الصوتية، اختر **النغمات** < **نغمة الرنين**.

لاختيار نغمة رنين لمكالمات الفيديو، اختر **النغمات** < **نغمة مكالمة فيديو**.

لضبط نوع الرنين، اختر **النغمات** < **نوع الرنين**. يُمكن ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة وذلك في حالة اتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك. اختر **النغمات** < **نطق اسم المتصل**.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **النغمات** < **مستوى صوت الرنين**.

لضبط نغمات التنبيه المتنوعة، اختر **النغمات** < **نغمة التنبيه للرسائل** أو **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** أو **نغمة منبه التقويم** أو **نغمة منبه الساعة**.

لضبط الهاتف للاهتزاز عند تلقي المكالمات، اختر **النغمات** < **التنبيه بالاهتزاز**.

لضبط مستوى الصوت الخاص بنغمات لوحة المفاتيح في الهاتف، اختر **النغمات** < **نغمات المفاتيح**.

لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها، اختر **النغمات** < **نغمات التحذير**.

ضبط اللغة

لضبط اللغة المستخدمة على شاشة الهاتف، اختر **اللغة** < **لغة الهاتف**.

لاختيار لغة كتابة الملاحظات والرسائل، اختر **اللغة** < **لغة الكتابة**.

لاختيار استخدام وضع الإدخال التنبؤي للنص أم لا، اختر **اللغة** < **النص التنبؤي**.

لتحديد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص، اختر **إعدادات النص التنبؤي**.

ضوء الإعلام

عند استلام رسالة أو مكالمة لم يتم الرد عليها، يبدأ مفتاح التنقل في الوميض للإشارة إلى وقوع الحدث.

لضبط طول المدة التي ترغب أن يستمر خلالها مفتاح التنقل في الوميض، اختر **مؤشر الإشعار** < **مؤشر وميض**.

لاختيار الأحداث التي ترغب أن يتم إعلامك بها، اختر **مؤشر الإشعار** < **أحداث إشعارات**.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **تخصيص** < **لمسة واحدة**.

ضبط التعزيزات الشائعة

يمكن القيام بالإجراءات التالية باستخدام أغلب التعزيزات:

لتحديد أي وضع في الوضع النشط عند إرفاق أحد التعزيزات بهاتفك، اختر التعزيز والوضع الافتراضي.

كي تدع الهاتف يرد على المكالمات تلقائيًا بعد خمس ثوان عند إرفاق تعزيز ما، اختر **رد آلي** < **تشغيل**. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المختار، يتم تعطيل خيار الرد التلقائي.

لإنارة الهاتف عند إرفاق أحد التعزيزات، اختر **الأضواء** < **تشغيل**.

ضبط مفتاح البريد الإلكتروني

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر **ضبط مفتاح البريد** < **مفتاح البريد الإلكتروني**، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

ضبط الحماية

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < الحماية.

قم بتعريف ضبط الحماية التالي:

- **الهاتف وبطاقة SIM** — ضبط حماية الهاتف وبطاقة SIM.
- **إدارة الشهادات** — إدارة شهادات الحماية.
- **وحدة الحماية** — إدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

لاختيار التطبيق أو المهمة التي سيتم فتحها عند الضغط على أي من مفاتيح اللمسة الواحدة، اختر **الخيارات** < **فتح**.

لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقًا، اختر **استعادة الضبط الافتراضي**.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < التاريخ والوقت.

لضبط كل من التاريخ والوقت الحاليين، اختر التاريخ والوقت.

لتحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك، اختر المنطقة الزمنية.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية تلقائيًا (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** < **تحديث آلي**.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام الساعة بالتنسيق ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، وكذلك لاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق، اختر **صيغة الوقت** و**فاصل الوقت**.

لتحديد كل من تنسيق التاريخ والرمز الفاصل به، اختر **صيغة التاريخ** و**فاصل التاريخ**.

لتحديد نوع الساعة، اختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

لاختيار نغمة المنبه، اختر **نغمة منبه الساعة**.

لتحديد أيام الأسبوع التي توافق أيام عملك، اختر **أيام العمل**.

ضبط التعزيزات

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < الجهاز الملحق.

الجهاز زمناً طويلاً حتى يبدأ التشغيل مرة أخرى. بينما لا تتأثر المستندات أو معلومات الاسم وقيود التقويم والملفات الأخرى.

ضبط الهاتف

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الهاتف.

اختر مما يلي:

- **المكالمات** — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- **تحويل المكالمات** — تحديد ضبط تحويل المكالمات الخاص بك. انظر "تحويل المكالمات"، ص ٢٤.
- **حظر المكالمات** — تعريف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٣٤.
- **الشبكة** — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، اختر **المكالمات** > **إرسال هويتي** > نعم. لضبط الشبكة لإرسال هوية المتصل أم لا، اختر **ضبط بالشبكة**.

لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت، اختر **المكالمات** > **إرسال هوية الاتصال بالإنترنت** > نعم.

لإعلامك بوجود مكالمة واردة جديدة أثناء وجود مكالمة جارية، اختر **المكالمات** > **انتظار المكالمات** > **الخيارات** > **تنشيط لمعرفة** إذا كانت الوظيفة نشطة على الشبكة أم لا، اختر **الخيارات** > **فحص الحالة**.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **رمز PIN**. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **مدة القفل الآلي للمفاتيح**.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **مدة القفل الآلي للهاتف**. أدخل رقماً لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **رمز القفل**. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كلٍّ من الحروف الهجائية والأرقام لتعيينه، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍّ من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للهاتف، اختر **ضبط المصنع**. وللقيام بذلك؛ يلزم توفر رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد إعادة الضبط قد يستغرق

لاختيار إصدار تنبيهات بمكالمات الإنترنت أم لا، اختر **المكالمات > تنبيه مكالمات الإنترنت**. يتم إخطارك بمكالمات الإنترنت التي لم يتم الرد عليها من خلال إشعار.

لضبط نوع المكالمات الافتراضي، اختر **المكالمات > نوع المكالمة الافتراضي** ثم اختر **مكالمة صوتية** وذلك في حالة إجراء مكالمات عبر شبكة GSM، أو اختر **إنترنت** في حالة إجراء مكالمات إنترنت.

لإرسال رسالة نصية تلقائياً إلى الشخص الذي يتصل بك لإعلامه بسبب عدم الرد على المكالمة، اختر **المكالمات > رفض مكالمة الرسائل SMS > نعم**. لضبط النص الخاص بالرسالة، اختر **المكالمات > نص الرسالة**.

لإيقاف تشغيل البحث عن أسماء من الشاشة الرئيسية، اختر **المكالمات > الاتصال السهل > إيقاف**.

ضبط الشبكة

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الهاتف > الشبكة**.

لاختيار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة و وضع مزدوج و UMTS**، أو **GSM**. في الوضع الثنائي، يقوم الهاتف بالتبديل تلقائياً بين الشبكات.

 **تلميح:** يمكنك الخيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي لزيادة استهلاك البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر **اختيار المشغل و يدوي** للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **ألي** لجعل الهاتف يختار الشبكة تلقائياً.

لضبط الهاتف لإصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية > تشغيل**.

ضبط الاتصال

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال**.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth. انظر "إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth"، ص ١١.
- **USB** — تعديل ضبط كابلات البيانات. انظر "كبل البيانات"، ص ١٠٩.
- **نقاط الوصول** — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدام جهازك كمودم لجهاز كمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لتحديد ما إذا كان الجهاز سيقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة WLAN، وتحديد عدد مرات بحث الجهاز عن شبكات.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **هاتف إنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.
- **التحكم في APN** — لحظر اتصالات حزم بيانات. انظر "تقييد حزم بيانات"، ص ١٣٨. يكون هذا الخيار متاحاً فقط عند تركيب بطاقة USIM تدعم هذه الميزة.

نقاط الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط التي تحدد كيفية قيام الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.

قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.

لإنشاء نقطة اتصال جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة** أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم **الخيارات > نسخ نقطة الوصول** لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات.

يُدعم هاتفك اتصالات حزمة البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام هاتفك في شبكات GSM أو UMTS، فمن الممكن استخدام عدة اتصالات ببيانات نشطة في الوقت ذاته؛ ويمكن لنقاط الوصول مشاركة اتصال ببيانات، بحيث تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية مثلاً. [انظر "مدير الاتصال"، ص ١١٧.](#)

لتحديد ضبط حزمة البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات** ثم اختر **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الهاتف بشبكة حزمة البيانات عند تشغيله في أي شبكة مدعومة، أو **عند الحاجة** لإنشاء اتصال حزمة بيانات وهذا فقط عندما يتطلب التطبيق أو الإجراء ذلك. اختر **نقطة الوصول** للدخول إلى اسم نقطة الوصول المُقدمة من مزود الخدمة لاستخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لاستخدام اتصال ببيانات فائق السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية > تمكين**

يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN > نعم**.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة للهاتف لكي يقوم بمسح الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط سوى عند اختيار **عرض إتاحة WLAN > نعم**.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر **الخيارات > ضبط متقدم**. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر **تهيئة الآلية > تعطيل**، ثم قم بتعريف ما يلي:

- **الحد الأقصى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

- اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
- تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.
- في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:
- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح أو مشترك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

- في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:
- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

- **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
- **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
- **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسّن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات > استعادة الافتراضي**.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول** < **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول والخيارات < **تعديل**.
- في ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** والوضع المرغوب.

ضبط الحماية 802.1x

اختر 802.1x كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

802.1x يقوم بالتحقق الأجهزة وترخيصها للوصول إلى الشبكة اللاسلكية، ومنع الوصول في حالة فشل عملية الترخيص.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

- WPA/WPA2 — حدد EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (مفتاح سري يستخدم لهوية الجهاز).
- ضبط خاصية EAP الإضافية — في حالة اختيار WPA/WPA2 < EAP، اختر برامج EAP المساعدة التي تم تعريفها في الهاتف لاستخدام مع نقطة الوصول.
- المفتاح المشترك مسبقاً — في حالة اختيار WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.

ضبط حماية WPA

اختر WPA/WPA2 كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

- WPA/WPA2 — حدد EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الهاتف).
- ضبط خاصية EAP الإضافية — في حالة اختيار WPA/WPA2 < EAP، اختر توصيلات EAP التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- المفتاح المشترك مسبقاً — عند اختيار WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك

الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.

- وضع WPA2 فقط — للسماح بتشفير كل من AES و TKIP (معيّار التشفير المتقدم)، اختر إيقاف. للسماح بتشغيل تشفير فقط اختر تشغيل

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة. كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على هاتفك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

1. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة > وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
2. اختر 802.1x أو WPA/WPA2 كوضع أمان.
3. اختر ضبط حماية WLAN < WPA/WPA2 < EAP < ضبط خاصية EAP الإضافية.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة و**الخيارات** < تمكين > تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < تعطيل >

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < تعديل >

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < رفع مستوى الأولوية > لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < خفض مستوى الأولوية > لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP.

تُستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). إن جلسات الاتصال النموذجية ما هي إلا مشاركات فيديو ومكالمات شبكة. تشمل أوضاع (SIP) على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضياً لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع (SIP)، اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

لاختيار وضع SIP المطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، اختر **الخيارات** < الوضع الافتراضي >.

تعديل أوضاع SIP

اختر **الخيارات** < تعديل > ثم اختر مما يلي:

- اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.
- وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
- استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.
- التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
- استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > هاتف إنترنت.
لإنشاء وضع مكالمة إنترنت جديد، اختر الخيارات > وضع جديد.
لتعديل وضع موجود، اختر الخيارات > تعديل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > تهيئة.
يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ هذا الضبط ألياً في حافظة التهيئات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات البريد الإلكتروني، وضبط التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.
لمسح تهيئات مركز خدمة موثوق به، اختر الخيارات > مسح.
وسيم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى التي يوفرها مركز الخدمة هذا.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > التحكم في APN.

يمكن تقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف إلى نقاط وصول محددة فقط باستخدام خدمة التحكم في نقطة الوصول. قد لا ندعم بطاقة SIM خدمة التحكم في نقطة الوصول. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة. اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات > وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- **نوع النقل** — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف، اختر **الخيارات** < **تنشيط الحظر**. سوف تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط نقطة الوصول وإيقاف تنشيطها، أو لتعديل نقاط وصول حزم البيانات على قائمة التحكم. لإضافة نقاط وصول إلى قائمة التحكم بحيث يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات، اختر **الخيارات** < **إضافة الاسم يدوياً**. لتمكين اتصالات إلى نقطة وصول مزودة بواسطة مشغل، قم بإنشاء نقطة وصول فارغة. لحذف نقاط الوصول من القائمة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

ضبط التطبيقات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **التطبيقات**.
اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
---------------	---

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + مفتاح وظيفة	قفل لوحة المفاتيح وفتحها.
مفتاح الاتصال	فتح سجل المكالمات
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

مفتاح الأرقام (2-9)

الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب تنشيط خدمة الاتصال السريع أولاً على القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل.	
---	--

الويب

*	تكبير الصفحة.
#	تصغير الصفحة.
2	فتح مربع حوار البحث.
5	عرض الصفحات النشطة.
8	عرض موجز الصفحة.
9	فتح مربع الحوار لإدخال عنوان ويب جديد.
0	فتح حافظة العلامات.

عارض الصور

مفتاح الاتصال	إرسال الصورة.
0	التصغير
5	التكبير

7	التكبير. اضغط مرتين للانتقال إلى حجم ملء الشاشة.
4	الانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
6	الانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
2	الانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
8	الانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
3	التدوير باتجاه عقارب الساعة.
1	التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة.
*	التبديل بين حجم ملء الشاشة والعرض العادي.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	
نغمات DTMF	نغمات متعددة التردد ثنائية النغمة. يُستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.
EAP	بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.
خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المُحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توافر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.
نمط التشغيل الخاص Ad-hoc	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
ملفات الاسترجاع	ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.
DNS	خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195. ويسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضًا إلى

ضمان استفاضة المستخدمين - ممكن يحتاجون إلى إمكانيات وسائط متعددة ذات كفاءة عالية - من معدلات البيانات غير المتوفرة سابقاً بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.	
بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.	HTTP
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	HTTPS
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	IMAP4
نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.	نقاط وصول إنترنت
وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	وضع تشغيل البنية التحتية

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظراً لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.
GPS	يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج.
HSDPA	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي. بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث،

التدفق	يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.
UMTS	النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يُعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.
	في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحديث في الهاتف.
UPIN	يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.
UPUK	مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
USIM	تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.

PIN	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.
PIN2	يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.
POP3	بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.
PUK و PUK2	مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.
SSID	مُعرّف ضبط الخدمة. يعد مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).

أمر USSD	طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط متنوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغّل أو مزود الخدمة باستخدام الهاتف.
VoIP	تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.
بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية. يعد بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي 2. طريقة آمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < التوصيل < Bluetooth < Bluetooth < متوقف.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرّف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID) إذا كنت تعلم مُعرّف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القناتين ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

للاطلاع على الأسئلة المتداولة المتعلقة بالهاتف، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتجات على موقع Nokia على شبكة الويب.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بوكيل الهاتف. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

اضغط على المفتاح "T" للتركيز على الهدف قبل التقاط الصورة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية في هاتف Nokia؟

ج: يتم إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً بنقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يقيم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً**. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **عرض إتاحة WLAN > نعم**، ثم حدد الفترة الزمنية في **بحث عن شبكات**.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكس HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

اختر **القائمة > التوصيل > م. الاتصال > اتصالات بيانات نشطة > الخيارات > التفاصيل**. عندما تكون جودة الإشارة

ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر **القائمة > التوصيل > م. الاتصال > اتصالات بيانات نشطة > الخيارات > التفاصيل**.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر **القائمة > الاتصال > الأسماء**، ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة بعد اختيار **القائمة > الاتصال > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > آلي دائماً**. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٤٦.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف إجراء الهاتف لاتصال بيانات، اختر القائمة < الاتصال > الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة < يدويا > ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدويا، ستستلم إشعاراً عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراء أنت في حاجة إليه، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.

إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN > مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر القائمة < GPS > خرائط ثم خيارات < إعدادات > إنترنت < اتصال > غير متصل بالشبكة.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص < الشاشة > مهلة الإضاءة.
- ألق كافة التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية. انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

معلومات المنتج والسلامة

التعزيزات



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-5. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل

القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة

مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل. التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد

- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحقات أخرى.

العناية بالجهاز

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو www.nokia.mobi، www.werecycle.com.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢,٢ سنتيمتر (٧/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغمطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغمطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هاؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل

- الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:
- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣٣ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار

الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن
قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب
www.nokia.com

الفهرس

الرموز/الأرقام

802.1x

ضبط الحماية ١٣٦

B

Bluetooth

إرسال البيانات ١١١

أمان ١١٣

استقبال البيانات ١١١

اقتران ١١٢

الأجهزة المعتمدة ١١٢

رمز مرور ١١٢

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١٣٧

ضبط التوصيلات ١٣٦

G

GPMS

ضبط ١٣٤

M

Mail for Exchange ٥٣

O

Ovi Suite ٢٨

P

PTT

إجراء مكالمة ٤٧

إنشاء قناة ٤٨

المكالمات التي تم إنشاؤها ٤٧

ضبط ٤٦

S

SIP

تعديل الأوضاع ١٣٧

تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٣٧

تعديل مراكز خدمة السجل ١٣٨

V

VoIP ٤٢

W

WEP

ضبط الحماية ١٣٥

مفاتيح ١٣٥

WLAN

ضبط ١٣٤

عنوان MAC ١٣٤

نقاط الوصول ١١٥

Z

Zip manager (مدير ضغط الملفات) ٨٨

أ

إجراء

مكالمات جماعية ٣٩

إجراء مكالمة ٣٨

إدخال

البطارية ١٦

بطاقة SIM ١٦

بطاقة الذاكرة ١٧

أدلة الأسماء

الإدارة ٣٥

إذاعة الإنترنت

الضبط ١٠٥

بحث ١٠٤

حفظ محطات ١٠٥

إرسال

الملفات ٢٥

ملفات ٨٧

ملفات الفيديو ٣٩

أسماء Ovi ٣٦

إضفاء الطابع الشخصي ١٠٧

تغيير اللغة ١٣٠

إعداد

البريد الإلكتروني ٥٤

أمان

Bluetooth ١١٣

إنشاء

صناديق البريد ٥٤

إنهاء

اتصالات الإنترنت ٧٠

اتصالات الشبكة ١١٧

الاتصالات ١١٧

أوامر الخدمة ٦٤

أوضاع

إنشاء ١٠٦

تخصيص ١٠٦

أوضاع البحث

تبدیل ٣٥

اتصالات

ضبط خدمة حزمة الراديو العامة

(GPRS) ٧٢, ٧١

اتصالات الإنترنت

الأوضاع ٤٠

ضبط المنبه ١٣٢

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ١٠٩

اتصالات الكمبيوتر ١٠٩

انظر أيضًا اتصالات البيانات

استعادة الضبط الأصلي ١٣٢

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٤٦

اضغط لتحدث

خروج ٤٨

اقتران

أجهزة ١١٢

رمز مرور ١١٢

الإدخال التنبؤي للنص ١٣٠, ٢٨

الإذاعة

الضبط ١٠٤

الإذاعة المحمولة ٦٤

ضبط ٦٧

الإرسال

باستخدام Bluetooth ١١١

الأسماء

إضافة نغمات رنين ٣٥

الإضافة ٣٤

البحث ٣٥

الأشعة تحت الحمراء ١١٠

الأمان

تطبيق Java ١٢٣

الأمان حماية

الجهاز وبطاقة SIM ١٣٢

الإنترنت

إنهاء الاتصالات ٧٠

الأوامر الصوتية

تشغيل أحد التطبيقات ٤٥

تغيير الأوضاع ٤٦

ضبط ٤٦

الأوضاع

اختبار نغمات رنين ١٠٦

تخصيص ١٠٦

وضع اتصال إنترنت ٤٠

وضع مكالمات شبكة ١٣٨

الاتصالات

توصيل الكمبيوتر ٧٣

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية ٧٢

الاتصال السريع

الاتصال بأرقام محددة ١١٩

الاختصارات ١٤٠, ٨٣

المفاتيح ١٣٠

الاستوديو ١٠٠

البريد الإلكتروني ٥٣

POP أو IMAP ٥٤

إرسال ٥٥

إنشاء حافظات ٥٥

الاتصال بصندوق البريد ٥٤

حذف ٥٥

التشفير	٥٤
ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة	١١٩
التصفح	
وضع عدم الاتصال	٧٠
التطبيق Nokia Ovi Player	٩٨
التطبيقات	
الإجراءات الشائعة	٢٥
تثبيت	١٢٢
تعديل التثبيتات	١٢٣
التعزيزات	
الوصول لبطاقة SIM عن بُعد	١١٣
ضبط	١٣١
التقويم	
ضبط	٣٤
التوقيت الدولي	٩٠
الحاسبة	٨٧
الخرائط	٧٥
إرسال الأماكن	٧٩
الاختصارات	٨٣
البحث عن أماكن	٧٨
التوجيه الصوتي	٨٠
المفضلة	٧٩
تحديد الموقع	٧٧
تخطيط الطرق	٨٢
تصفح	٧٦
تغيير العروض	٧٦
تنزيل الخرائط	٧٧
تنظيم الأماكن	٧٩
تنظيم الطرق	٧٩

تنقل	٨٠, ٨١
حفظ الأماكن	٧٨
حفظ الطرق	٧٨
طرق السير	٨١
طرق القيادة	٨٠
عرض تفاصيل الموقع	٧٨
عناصر العرض	٨١, ٧٦
مزامنة	٧٩
معلومات المرور	٨١
الدردشة	
الضبط	٦١
ضبط التطبيق	٦٣
الذاكرة	٢٦
الذاكرة الخالية	٢٦
الذاكرة الوسيطة	
تفريغ	٧٠
الراديو	
الاستماع إلى	١٠٣
محطات محفوظة	١٠٣
الرسائل	٥٠
إرسال مقاطع الصوت	٦٠
حافظات	٥١, ٥٠
رسائل التهيئة	١٣٨
رسائل الخدمة	٦٣
رسائل رفض المكالمات	١٣٢
ضبط آخر	٦٨
ضبط الإذاعة المحمولة	٦٧
ضبط الرسائل النصية	٦٥

رد	٥٤
ضبط الاتصال	٦٦
ضبط الجلب	٦٧
ضبط الجلب الآلي	٦٧
ضبط المستخدم	٦٦
كتابة	٥٥
البريد الصوتي	
الاتصال	٤٤
تغيير الرقم	٤٤
البطارية	
إدخال	١٦
شحن	١٧
مستوى الشحن	٢٣
التاريخ	
ضبط	١٣١
التخصيص	
شاشة محلية	١٣٠
التدوين الصوتي	٩٦
الحواظ	٩٦
بحث	٩٧
ضبط	٩٧
التزامن	٢٣
أوضاع التزامن	١٢٥
التطبيقات	١٢٥
ضبط	١٢٥
التزامن عن بعد	١٢٥
التشغيل	
فيديو وصوت	١٠١

الرسائل الفورية

بدء محادثة ٦١

حظر مستخدمين ٦٢

مجموعات ٦٢

الرسائل المصورة

عرض ٥٧

الرسائل النصية

إرسال ٥٦

رسائل على بطاقة SIM ٥٦

ضبط ٦٥

كتابة ٥٦

الرموز الشريطية

الروابط ٧٠

الساعة

التنبهات ٩٠

التوقيت الدولي ٩٠

ضبط ٩١

السجل

إجراء مكالمة ٤٩

إضافة أرقام إلى الأسماء ٤٨

الضبط ٤٩

سجل النقل ٢٣

الشاشة ٢٣

الضبط ١٢٩

الشاشة الرئيسية ٣١, ٣٠

التنقل ٣١

ضبط ١٠٧

الشبكة

ضبط ١٣٣

الشبكة الخاصة الافتراضية

الاستخدام في التطبيقات ١٢٧

نقاط الوصول ١٢٦

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

الاستخدام في التطبيقات ١٢٧

الشبكة المحلية اللاسلكية

ضبط الحماية ١٣٥

ضبط متقدم ١٣٤

ضبط نقطة الوصول ٧٢

الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

البحث عن الشبكات ١١٧

الضبط المتقدم لنقطة الوصول ٧٣

المتاحة ١١٥

ضبط الحماية 802.1x ١٣٦

ضبط حماية WPA ١٣٦

عنوان MAC ١١٤

مفتاح WEP ١٣٥

الشعارات

شعار الترحيب ١٢٩

الشهادات

تفاصيل ١٢٠

ضبط ١٢٠

الصور

إرسال ١٠١

إضافة إلى الأسماء ١٠١

تدوير ١٠١

تكبير/ تصغير ١٠١

خلفية الشاشة ١٠١

مشاركة عبر الإنترنت ٩٩

الضبط

إذاعة ١٠٤

إذاعة الإنترنت ١٠٥

أمان تطبيقات Java ١٢٣

استعادة ١٣٢

الأسماء ٣٥

الدرشة ٦١

السجل ٤٩

الكاميرا ٩٥

المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN) ١٣٤

الملاحظات النشطة ٨٦

الويب ٧٠

توصيلات EAP ١٣٦

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٧١

٧٢

شاشة محلية ١٣٠

طابعة ٩٠

مشغل RealPlayer ١٠٢

مكالمات شبكة ١٣٨

نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN) ٧٣

الضبط الأصلي ١٣٢

الطباعة ٨٩

العلامات ٧٠

العلامات الأرضية

إرسال ٨٥

إنشاء ٨٤

استلام ٨٥

تعديل ٨٤

القائمة ٢١

القياسات

تحويل ٨٨

الكاميرا

التقاط الصور ٩٣

المشاهد ٩٣

تشغيل مقاطع فيديو ٩٤

شريط الأدوات ٩٣

ضبط الصور ٩٥

عرض صور ٩٤

مقاطع الفيديو ٩٤

وضع التسلسل ٩٤

اللغة

ضبط ١٣٠

المدونات ٧٠

المرفقات

رسائل وسائط متعددة ٥٩

المساعدة الصوتية ٤٤

المسجل

تسجيل مقطع صوت ٩٩

تشغيل التسجيلات ١٠٠

المشغل

اختيار ١٣٣

المعامل

الفئات ٨٥

المفاتيح ١٤

الاختصارات ١٣٠

مفاتيح التنشيط ١٢٤

المكالمات

٤٧ PTT

إجراء مكالمة من السجل ٤٩

اختيار نوع ١٣٢

الأوامر الصوتية ٤٥

الاتصال السريع ٤٢

الاتصال الصوتي ٤٥

الاتصال بأرقام محددة ١١٩

البريد الصوتي ٤٤

الرد على ٣٨

المكالمات ٣٨

تنبيه مكالمات الإنترنت ١٣٢

حظر مكالمات الإنترنت ٤٣

خدمة انتظار المكالمات ١٣٢

رفض ٣٨

ضبط ١٣٢

كتم صوت نغمة الرنين ٣٨

هوية المتصل ١٣٢

المكالمات الجماعية ٣٩

الملاحظات ٩١

الملاحظات النشطة ٨٦

الضبط ٨٦

المنبه ٩٠

المودم ١١٦,٧٣

الموضوعات

التغيير ١٠٧

تنزيل ١٠٨

النص

تغيير الحجم ١٢٩

النغمات ١٣٠

النقل

السجل ٢٣

الهوائيات ١٩

الوجهة

الضبط ٨٣

حذف ٨٣

الوقت

ضبط ١٣١

الويب

أمان الاتصال ٦٩

الضبط ٧٠

ب

بحث

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

المتاحة ١١٧

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل

حزم البيانات (HSDPA) ١٠٩

بروتوكول بدء الجلسة

انظر بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

إنشاء أوضاع ١٣٧

ضبط ١٣٧

بطاقة SIM

إدخال ١٦

الرسائل النصية ٥٦

بطاقة الذاكرة

إخراج ١٨

إدخال ١٧

إلغاء قفل ٢٧

بطاقة ذاكرة microSD ٢٧

تنسيق ٢٧

ضبط كلمة السر ٨٧, ٢٧

عمل نسخة احتياطية من البيانات ١٢١

قفل ١١٨

كلمات السر ١١٨

بطاقة ذاكرة microSDHC ٢٧

ت

تثبيت

التطبيقات ١٢٢

تحديثات ١١

تحديثات البرامج ١١

تحديد الموقع

ضبط ٧٥

تحويل

القياسات ٨٨

عملات ٨٨

تحويلات العملة ٨٨

تحويل المكالمات ٤٢

تسجيل

مقاطع صوت ٩٩

تشغيل

التسجيلات ١٠٠

الرسائل ٥١

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ٢٠

تصفح

الويب ٦٩

شبكة الإنترنت ٧١

تطبيقات Java ١٢٣, ١٢٢

تطبيقات Symbian ١٢٢

تطبيق الترحيب ٢٠

تعدد المهام ٣٦

تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر

الإنترنت ٤٢

تنبيه الاهتزاز ١٣٠

تهيئة عن بُعد ١٠

ح

حارس المفاتيح ٢٦

حديث ٥١

حذف

السجل ٤٨

حزم البرامج

تثبيت ١٢٢

ضبط التثبيتات ١٢٣

حزم البيانات

الضبط المتقدم لنقاط الوصول ٧٢

تقييد ١٣٨

حزمة بيانات

ضبط ١٣٤

ضبط نقاط الوصول ٧١

حظر المكالمات ٤٣

مكالمات الإنترنت ٤٣

حفظ

الضبط ٢٥

الملفات ٢٥

الموقع الحالي ٨٣

حماية

بطاقة الذاكرة ١١٨

خ

خدمة PTT

تسجيل الدخول ٤٧

خدمة اضغط لتحدث

الأسماء ٤٧

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

الضبط المتقدم لنقاط الوصول ٧٢

ضبط نقاط الوصول ٧١

خلفية الشاشة ١٠١

د

دعم ١٠

ر

راديو

عرض المحتوى المرئي ١٠٣

راديو الإنترنت

الاستماع ١٠٤

رسائل التهيئة ١٣٨

رسائل الخدمة ٦٣

ضبط ٦٧

رسائل الوسائط المتعددة

- إرسال ٥٨
- إعادة إرسال ٦٠
- إنشاء ٥٨
- إنشاء عروض تقديمية ٥٩
- استلام ٥٨
- خيارات الإرسال ٦٠
- رد على ٥٨
- ضبط ٦٥
- رسائل مصورة
- إعادة الإرسال ٥٧
- رسائل نصية
- خيارات الإرسال ٥٦
- رسائل وسائط متعددة
- المرفقات ٥٩
- رسالة الترحيب ١٢٩
- رمز PIN
- التغيير ١٣٢
- رمز UPIN
- التغيير ١٣٢
- رمز القفل ١٣٢, ١١٨

س

سجل

- إرسال رسائل ٤٩
- سجل التنشيط ١٢٢
- سماعة الرأس
- الاتصال ١٨

ش

شاشات عرض التقويم

- التغيير ٣٣
- شاشة التوقف ١٠٧, ١٢٩
- شاشة التوقف المتحركة ١٠٧
- شاشة محلية
- الضبط ١٣٠
- شبكة الإنترنت
- تصفح ٧١
- شحن البطارية ١٧
- شريط الأدوات
- الكاميرا ٩٣

ص

صناديق البريد

- الاتصال ٥٤
- صورة الخلفية ١٠٧

ض

ضبط

- PTT ٤٦
- WLAN ١٣٤
- اتصال البريد الإلكتروني ٦٦
- الإذاعة المحمولة ٦٧
- الأسماء ٣٥
- الأوامر الصوتية ٤٦
- التاريخ ١٣١

التدوين الصوتي ٩٧

التطبيقات ١٣٩

التعزيزات ١٣١

التقويم ٣٤

الرسائل النصية ٦٥

الساعة ٩١

الشاشة ١٢٩

الشبكة ١٣٣

الشهادة ١٢٠

اللغة ١٣٠

المكالمات ١٣٢

النغمات ١٣٠

الوقت ١٣١

بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١٣٧

تنشيط التطبيقات ١٢٣

تحديد الموقع ٧٥

جلب البريد الإلكتروني ٦٧

حزمة بيانات ١٣٤

حماية WEP ١٣٥

رسائل الخدمة ٦٧

رسائل الوسائط المتعددة ٦٥

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية ١٣٥

قفل لوحة المفاتيح ١٣٢

مستخدم البريد الإلكتروني ٦٦

مسجل ١٠٠

مفتاح البريد الإلكتروني ١٣١

نقطة وصول الشبكة المحلية

اللاسلكية ٧٢

ضبط التطبيقات ١٣٩

ضبط الحماية ١٣٦

ضبط الطابعة ٩٠

ضبط خاص

الشاشة ١٢٩

النغمات ١٣٠

ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١٣١

ضوء الإعلام ١٣٠

ط

طقم السيارة

الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ١١٣

ع

عروض تقديمية ٥٩

علامات التبويب ٢٥

عمل نسخة احتياطية من البيانات ١٢١

ف

فك التشفير

ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١١٩

ق

قارئ PDF ٨٩

قارئ الرسائل ٥١

اختيار صوت ٥١

قفل

الجهاز ١١٨

القفل التلقائي للجهاز ١٣٢

لوحة المفاتيح ١٣٢, ٢٦

قفل عن بعد ١١٨

قوة إشارة القمر الصناعي ٨٣

قوة الإشارة ٢٣

قيود التقويم

إنشاء ٣٣

عرض ٣٣

ك

كاميرا

ضبط الفيديو ٩٥

كبل ١٠٩

كبل بيانات USB ١٠٩

كتابة ٢٧

كلمات السر

كلمة سر بطاقة الذاكرة ٨٧, ٢٧

ل

لوحة المفاتيح

النغمات ١٣٠

ضبط القفل ١٣٢

قفل ٢٦

لوحة المفاتيح اللاسلكية ٩١

م

مؤشرات

الشاشة ٢٣

تغيير المظهر ١٠٧

متجر Ovi ٣٦

متجر الموسيقى ٩٨

مجموعات الأسماء

إجراء مكالمات جماعية ٣٥

إضافة نغمات رنين ٣٥

الإنشاء ٣٥

مخزن المفاتيح ١٢١

مدة القفل التلقائي ١٣٢

مدونات الويب ٧٠

مدير الجهاز ١٠

مدير الملفات ٨٧

مستوى الصوت ٢٦

مسجل

ضبط ١٠٠

مشاركة الفيديو ٣٩

استلام دعوات ٤٠

مشغل RealPlayer

إرسال ملفات ١٠٢

الضبط ١٠٢

تشغيل مقاطع وسائط ١٠١

عرض تفاصيل مقطع ١٠٢

مشغل الموسيقى

قوائم التشغيل ٩٨

مشغل الموسيقى

تشغيل ٩٧

متجر الموسيقى ٩٨

معالج WLAN ١١٥

معالج الضبط ٢١

معايرة الارتفاع ٨٣

معدل الصوت ٩٩

معلومات دعم Nokia ١٠

مفاتيح

مفاتيح WEP ١٣٥

مفاتيح التنشيط ١٢٤

مفاتيح اللمسة الواحدة ١٣٠

مفتاح الأسماء ٣٢

مفتاح البريد الإلكتروني ٣٢

مفتاح التقويم ٣٢

مفتاح القائمة الرئيسية ٣٢

مقاطع الصوت

إرسال ٦٠

مقاطع الفيديو

التشغيل ١٠١

تفاصيل ١٠٢

مقاطع صوت

تسجيل ٩٩

مقاطع فيديو

إرسال ١٠٢

تشغيل ٩٤

مقياس الرحلة ٨٣

مكالمات

إجراء مكالمات إنترنت ٤١

رفض المرفق برسالة نصية ١٣٢

مكالمات إنترنت ٤١

مكالمات الإنترنت ٤٢

إجراء مكالمات ٤١

الاتصال ٤١

حظر ٤٣

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمات ٣٩

التبديل إلى مكالمات صوت ٣٩

مكالمات شبكة

الأوضاع ١٣٨

الضبط ١٣٨

ملحقات

البريد الإلكتروني ٥٤

مقاطع الصوت ٦٠

ملفات

إرسال ٨٧

تنزيل ١٠٠

ملفات فلاش ١٠٢

ملفات jad ١٢٢

ملفات jar ١٢٢

ملفات sis ١٢٢

ملفات sisx ١٢٢

ملفات صوت

إرسال ١٠٢

تفاصيل ١٠٢

منافذ التوصيل ١٤

ن

نص

إدخال تنبؤي ٢٨

كتابة ٢٧

نظام القياس

التغيير ٨٣

نغمات

الضبط ١٣٠

نغمات DTMF ٤٣

نغمات التحذير ١٣٠

نغمات التنبيه ١٣٠

نغمات الرنين ١٣٠

تنبيه الاهتزاز ١٣٠

في الأوضاع ١٠٦

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد ١٠٨

نغمات رنين

الأسماء ومجموعات الأسماء ٣٥

ثلاثية الأبعاد ١٠٨

نقاط الوصول

إنشاء ١٣٤

الشبكة الخاصة الافتراضية ١٢٦

نقل البيانات ٢٣

نقل الموسيقى ٩٨

ه

هوية المتصل ١٣٢

و

وجهة الرحلة ٨٣

وحدة الحماية ١٢١

وسائل الاتصال

Bluetooth ١١١

الأشعة تحت الحمراء ١١٠

المودم ١١٦

١٠٩	كبل البيانات
	وضع الاستعداد
١٣٠	الضبط
١١٣	وضع الوصول لبطاقة SIM