

Οδηγός χρήσης E71



NOKIA
Eseries

Nokia E71

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-346 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Eseries", "E71" και "Visual Radio" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9207128/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	11
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	11
Υπηρεσίες δικτύου.....	12
Αφαίρεση μπαταρίας.....	13
Το E71 συνοπτικά.....	14
Βασικές δυνατότητες.....	14
Πλήκτρα και μέρη.....	15
Ρύθμιση της συσκευής σας.....	17
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	17
Φόρτιση της μπαταρίας.....	18
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	18
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....	19
Σύνδεση ακουστικού.....	19
Συνδέστε το λουράκι.....	20
Κεραίες.....	20
Τα πρώτα βήματα.....	21
Πρώτη έναρξη λειτουργίας.....	21
Καλώς ήρθατε.....	21
Οδηγός ρυθμίσεων.....	22
Αρχική οθόνη.....	23
Μενού.....	23
Εναλλαγή.....	24
Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.....	24
Προβολή μητρώου μεταφοράς.....	25
Συγχρονισμός, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων.....	25
Ενδείξεις οθόνης.....	25

Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές.....	27
Κλειδωμά των πλήκτρων.....	28
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	28
Μνήμη.....	29
Ελεύθερη μνήμη.....	29
Κάρτα μνήμης.....	29
MicroSDHC.....	29
Χρήση κάρτας μνήμης.....	30
Σύνταξη κειμένου.....	30
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	30
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	31
Περισσότερες πληροφορίες.....	31
Νέο από το Eseries.....	33
Γρήγορη πρόσβαση σε εργασίες.....	33
Αρχική οθόνη.....	33
Πλοήγηση στην αρχική οθόνη.....	33
Εργασία με την αρχική οθόνη.....	34
Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών.....	34
Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	34
Πλήκτρο αρχικής οθόνης.....	35
Πλήκτρο επαφών.....	35
Πλήκτρο ημερολογίου.....	35
Πλήκτρο e-mail.....	35
Nokia Ημερολόγιο για το Eseries.....	36
Προβολές ημερολογίου.....	36
Προβολή πληροφοριών ημερολογίου.....	36
Δημ.καταχωρίσεων ημερολογίου.....	36
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	37
Nokia Επαφές για το Eseries.....	38

Προσθήκη επαφών.....	38
Ομάδες επαφών.....	38
Αναζήτηση για επαφές.....	39
Διαχείριση καταλόγων επαφών.....	39
Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές.....	39
Αλλαγή ρυθμίσεων επαφών.....	39
Ταυτόχρονες εργασίες.....	39

Τηλέφωνο.....41

Κλήσεις ομιλίας.....	41
Απάντηση κλήσης.....	41
Πραγματοποίηση κλήσης.....	41
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	42
Κλήσ. δεδομ.-φάξ	42
Κλήσεις βίντεο.....	43
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	43
Κοινή προβολή βίντεο.....	44
Λήψη πρόσκλησης για κοινή προβολή.....	44
Κλήσεις Διαδικτύου	44
Δημιουργία προφίλ κλήσης Διαδικτύου.....	45
Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.....	46
Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου.....	46
Ρυθμίσεις υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.....	46
Ταχεία κλήση.....	47
Προώθηση κλήσεων.....	47
Φραγή κλήσεων.....	48
Φραγή κλήσεων Διαδικτύου.....	49
Αποστολή ήχων DTMF.....	49
Αυτόματος τηλεφωνητής	49
Φωνητική υποβοήθηση	50
Φωνητικές εντολές	50
Πραγματοποίηση κλήσης.....	51
Εκκίνηση εφαρμογής.....	51
Αλλαγή προφίλ.....	52

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών.....	52
Λειτουργία ΡΤΤ	52
Ρυθμίσεις ΡΤΤ.....	52
Σύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ.....	53
Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ.....	53
Δημιουργημένες κλήσεις ΡΤΤ.....	53
Διαχείριση επαφών ΡΤΤ.....	53
Δημιουργία καναλιού ΡΤΤ.....	54
Έξοδος από τη λειτουργία ΡΤΤ.....	54
Μητρώο	54
Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων.....	54
Παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών.....	55
Κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο.....	55
Ρυθμίσεις μητρώων.....	55

Μηνύματα56

Φάκελοι μηνυμάτων.....	56
Οργάνωση μηνυμάτων.....	57
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	57
Ομιλία	58
Επεξεργασία των ιδιοτήτων φωνής	58
Μηνύματα e-mail.....	58
Ρύθμιση του e-mail.....	59
Σύνδεση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.....	59
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	60
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	60
Διαγραφή μηνυμάτων.....	61
Υποφάκελοι στον απομακρυσμένο διακομιστή e- mail.....	61
Μηνύματα κειμένου.....	61
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	62

Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου.....	62
Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM.....	62
Προβολή εικονομηνυμάτων.....	63
Προώθηση εικονομηνυμάτων.....	63
Μηνύματα multimedia.....	63
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	64
Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia.....	65
Δημιουργία παρουσιάσεων.....	65
Προβολή παρουσιάσεων.....	66
Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia.....	66
Προώθηση μηνύματος multimedia.....	66
Αποστολή ενός κλιπ ήχου.....	67
Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia.....	67
Συνομιλία.....	67
Ορισμός των ρυθμίσεων συνομιλίας.....	68
Έναρξη συζήτησης.....	68
Ομάδες συνομιλίας.....	69
Φραγή χρηστών.....	70
Ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας.....	70
Ειδικοί τύποι μηνυμάτων.....	71
Μηνύματα υπηρεσίας.....	71
Αποστολή εντολών υπηρεσίας.....	71
Εκπομπή κυψέλης.....	71
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	72
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....	72
Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia.....	73
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail.....	74
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	74
Ρυθμίσεις χρήστη.....	74
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	75

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	75
Ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας.....	76
Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης.....	76
Άλλες ρυθμίσεις.....	76

Διαδίκτυο.....	77
Ιστός.....	77
Ασφάλεια σύνδεσης.....	77
Περιήγηση στον ιστό.....	78
Σελιδοδείκτες.....	78
Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.....	78
Μεταδόσεις και ημερολόγια.....	78
Τερματισμός σύνδεσης.....	79
Ρυθμίσεις ιστού.....	79
Περιήγηση στο intranet.....	79
Λήψη!.....	79
Διαχείριση στοιχείων.....	80
Συνδρομές.....	80
Αναζήτηση Λήψη!.....	80
Ιστορικό αγορών.....	80
Ρυθμίσεις του Λήψη!.....	81
Σημεία πρόσβασης στο Internet.....	81
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	81
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	82
Μη αυτόματη ρύθμιση σημείου πρόσβασης για WLAN.....	83
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN.....	84
Σύνδεση PC στον ιστό.....	84
Ταξίδι.....	85

Πληροφορίες για το GPS και τα σήματα δορυφόρων.....	85
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	86
Χάρτες.....	86
Πληροφορίες για τους Χάρτες.....	87
Μετακίνηση σε ένα χάρτη.....	87
Ενδείξεις οθόνης.....	88
Εύρεση τοποθεσιών.....	88
Προγραμματισμός διαδρομής.....	89
Περπάτημα προς τον προορισμό σας.....	89
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	90
Πληροφορίες κίνησης.....	91
Ταξιδιωτικοί οδηγοί.....	91
Δεδομένα GPS	91
Χρήση δεδομένων GPS	92
Ορόσημα	92
Δημιουργία ορόσημου.....	93
Επεξεργασία ορόσημων.....	93
Κατηγορίες ορόσημων.....	93
Λήψη ορόσημων.....	93
Εργαλεία Γραφείου της Nokia.....	95
Ενεργές σημειώσεις	95
Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων	95
Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις.....	96
Αριθμομηχανή	96
Διαχείριση αρχείων	96
Quickoffice	97
Εργασία με αρχεία.....	97
Μετατροπές	97
Μετατροπή μεγεθών.....	98
Ορισμός νομίσιματος βάσης και ισοτιμιών.....	98
Διαχείριση zip	98
Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF	98

Εκτύπωση.....	99
Εκτύπωση αρχείων	99
Επιλογές εκτύπωσης.....	99
Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	100
Ρολόι	100
Αφύπνιση.....	100
Παγκόσμιο ρολόι.....	101
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	101
Σημειώσεις	101
Σύνταξη και αποστολή σημειώσεων	101
Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia.....	102
Πολυμέσα.....	103
Κάμερα.....	103
Λήψη φωτογραφίας.....	103
Σκηνές.....	104
Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία ακολουθίας.....	104
Προβολή αποτυπωμένων εικόνων.....	104
Εγγραφή βίντεο.....	105
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ.....	105
Ρυθμίσεις εικόνας.....	105
Ρυθμίσεις βίντεο.....	106
Nokia Podcasting.....	106
Αναπαραγωγή και διαχείριση podcast.....	106
Κατάλογοι.....	107
Αναζήτηση podcast.....	107
Ρυθμίσεις podcasting.....	108
Αναπαραγωγή μουσικής	108
Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast.....	108
Λίστες αναπαραγωγής.....	109
Κατάστημα μουσικής Nokia	109
Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή.....	109

Μεταφορά με τον Windows Media Player.....	109
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας.....	111
Κοινή χρήση με σύνδεση.....	111
Κοινή χρήση εικόνων με σύνδεση.....	111
Εγγραφή	112
Εγγραφή κλιπ ήχου.....	112
Αναπαραγωγή εγγραφής.....	112
Ρυθμίσεις εγγραφής.....	112
Έκθεση	112
Εργασία με αρχεία και φακέλους πολυμέσων.....	113
Προβολή εικόνων.....	113
Διαχείριση αρχείων εικόνας.....	113
RealPlayer	114
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής.....	114
Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ.....	115
Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων.....	115
Ρυθμίσεις RealPlayer.....	115
Αναπαραγωγή Flash	115
Διαχείριση αρχείων flash.....	115
Ραδιόφωνο.....	116
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	116
Προβολή οπτικού περιεχομένου.....	117
Αποθηκευμένοι σταθμοί.....	117
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου.....	117
Διαμόρφωση.....	118
Προφίλ	118
Επιλογή ήχων κλήσης.....	118
Διαμόρφωση προφίλ.....	119
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης.....	119
Αλλαγή θέματος εμφάνισης.....	120

Λήψη θέματος.....	120
Ήχοι κλήσης 3D	120
Συνδεσιμότητα.....	122
Γρήγορη λήψη.....	122
Nokia PC Suite.....	122
Καλώδιο δεδομένων.....	123
Υπέρυθρες	123
Bluetooth	124
Πληροφορίες για το Bluetooth.....	124
Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth.....	124
Αξιόπιστες συσκευές.....	125
Συμβουλές ασφαλείας.....	126
Προφίλ πρόσβασης SIM.....	126
Ασύρματο LAN.....	128
Συνδέσεις WLAN.....	128
Εμφάνιση διαθεσιμότητας WLAN.....	129
Οδηγός WLAN	129
Μόντεμ	130
Διαχείριση συνδέσεων.....	131
Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων.....	131
Αναζήτηση WLAN.....	131
Διαχείριση ασφάλειας και δεδομένων.....	132
Κλειδωμά της συσκευής.....	132
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	133
Κρυπτογράφηση.....	133
Κρυπτογράφηση της μνήμης συσκευής ή της κάρτας μνήμης.....	133
Αποκρυπτ. μνήμ. συσκ. ή κάρ. μνήμ.....	134
Επιτρεπόμενες κλήσεις.....	134

Διαχείριση πιστοποιητικών.....	135
Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών.....	135
Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης πιστοποιητικού.....	136
Μονάδες ασφαλείας.....	136
Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας.....	137
Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.....	137
Απομακρυσμένη διαμόρφωση.....	137
Διαχείριση εφαρμογών	139
Εγκατάσταση εφαρμογών.....	139
Ρυθμίσεις εγκατάστασης.....	140
Ρυθμίσεις ασφαλείας Java.....	140
Πλήκτρα ενεργοποίησης.....	141
Χρήση κλειδιών ενεργοποίησης.....	141
Συγχρονισμός δεδομένων	143
Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.....	143
Επιλογή εφαρμογών για συγχρονισμό.....	143
Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό.....	144
Mobile VPN.....	144
Διαχείριση VPN.....	145
Δημιουργία σημείων πρόσβασης VPN.....	145
Χρήση σύνδεσης VPN σε εφαρμογή.....	146
Εφαρμογή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα.....	146
Ρυθμίσεις.....	147
Γενικές ρυθμίσεις.....	147
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	147
Ρυθμίσεις προβολής.....	147
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	148
Ρυθμίσεις ήχου.....	148
Ρυθμίσεις γλώσσας.....	149
Φωτισμός ειδοποιήσεων.....	149
Ρυθμίσεις για πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	149
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	149

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	150
Κοινές ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	150
Ρυθμίσεις πλήκτρου e-mail.....	150
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	150
Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM.....	150
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	151
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	151
Ρυθμίσεις κλήσης.....	151
Ρυθμίσεις δικτύου.....	152
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	152
Σημεία πρόσβασης.....	153
Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων (GPRS).....	153
Ρυθμίσεις WLAN.....	154
Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.....	154
Ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN.....	155
Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP.....	155
Ρυθμίσεις κλειδιού WEP.....	155
Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x.....	155
Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA.....	156
Προσθήκες ασύρματου LAN.....	156
Προσθήκες EAP.....	156
Χρήση προσθήκης EAP.....	156
Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).....	157
Επεξεργασία προφίλ SIP.....	157
Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP.....	158
Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης.....	158
Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου.....	158
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	159
Περιορισμός πακέτου δεδομένων.....	159
Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	159

Συντομεύσεις.....	160
Γενικές συντομεύσεις.....	160
Γλωσσάρι.....	162
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	166
Αξεσουάρ.....	170
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	171
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	171
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	172
Έλεγχος ολογράμματος.....	173
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	173
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	174
Απόρριψη.....	175
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	176
Μικρά παιδιά.....	176
Περιβάλλον λειτουργίας.....	176
Ιατρικές συσκευές.....	176
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	177
Ακουστικά βοηθήματα.....	177
Οχήματα.....	177
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	178
Επείγουσες κλήσεις.....	178
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	179
Ευρετήριο.....	181

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/2100 HSDPA. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι

τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής

υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως e-mail, περιήγηση και μηνύματα multimedia (MMS), απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Αφαίρεση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Το E71 συνοπτικά

Αριθμός μοντέλου: Nokia E71-1 (RM-346).
Στο εξής αναφέρεται ως Nokia E71.

Βασικές δυνατότητες

Η νέα συσκευή Eseries που διαθέτετε σας βοηθάει να διαχειριστείτε τις επιχειρηματικές και προσωπικές πληροφορίες. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικότερες δυνατότητες:



Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail εν κινήσει.



Ενημερωθείτε και προγραμματίστε τις συσκέψεις σας με τη δυνατότητα **Ημερολόγ..**



Διαχειριστείτε τους συνεργάτες σας και τους φίλους σας με τη νέα εφαρμογή **Επαφές**.



Πραγματοποιήστε κλήσεις χρησιμοποιώντας υπηρεσίες voice over IP με τη δυνατότητα **Τηλ. Διαδικτ..**



Συνδεθείτε σε WLAN με τη δυνατότητα **Οδηγ. WLAN**.



Εργαστείτε με έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις με το **Quickoffice**.



Προσθέστε νέες επαγγελματικές εφαρμογές στη συσκευή Eseries με τη δυνατότητα **Λήψη**.



Βρείτε περιοχές ενδιαφέροντος με τη δυνατότητα **Χάρτες**.



Μεταβείτε εύκολα από επαγγελματική σε προσωπική λειτουργία.



Επεξεργαστείτε την εμφάνιση και τη ρύθμιση της αρχικής οθόνης με τις **Λειτουργίες**.



Περιηγηθείτε στο εταιρικό intranet με τη δυνατότητα **Intranet**.



Μετακινήστε τις πληροφορίες επαφών και ημερολογίου από την προηγούμενη συσκευή σας στο E71 με τη δυνατότητα **Μεταφορά**.



Όταν εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο στην αρχική οθόνη, στις Επαφές ή στο Ημερολόγιο, κάντε κύλιση προς τα δεξιά για πρόσβαση σε μια λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Πλήκτρα και μέρη



- 1 — Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 — Αισθητήρας φωτός
- 3 — Πλήκτρο κύλισης Navi™. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε μια επιλογή, για να

μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω στην οθόνη. Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω, αυξάνεται η ταχύτητα κύλισης.

4 — Πλήκτρο επιλογής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να εκτελεστεί η λειτουργία που εμφανίζεται πάνω από αυτό στην οθόνη.

5 — Πλήκτρο κλήσης

6 — Μικρόφωνο

7 — Υποδοχή φορτιστή

8 — Πλήκτρο λειτουργίας


9 — Κάμερα (μόνο κλήσεις βίντεο)

10 — Πλήκτρο επιλογής

11 — Πλήκτρο τερματισμού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε μια κλήση, να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις και τις κλήσεις σε αναμονή και κρατήστε το πατημένο για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων.

12 — Πλήκτρο "πίσω"

13 — Πλήκτρο εισαγωγής

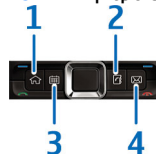

- 1 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης
- 2 — Πλήκτρο επαφών
- 3 — Πλήκτρο ημερολογίου
- 4 — Πλήκτρο e-mail



1 — Πλήκτρο λειτουργίας. Για την εισαγωγή ψηφίων ή χαρακτήρων που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και μετά πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο μόνο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να καταχωρίσετε μόνο τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας.

2 — Πλήκτρο shift. Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο shift.

3 — Πλήκτρο Chr. Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο chr για να εισαγάγετε χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο. Για πρόσβαση στις συντομεύσεις του πληκτρού ctrl, όπως ctrl + c, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο chr για να εισαγάγετε ctrl και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε, για παράδειγμα το c.

Ρύθμιση της συσκευής σας

Ρυθμίστε το E71 ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες.

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

1. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα για να βγει.



2. Αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.



3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξότμητη γωνία είναι στραμμένη προς το πάνω τμήμα της συσκευής.



4. Τοποθετήστε την μπαταρία. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές στην υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους.



5. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.



Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να κινείται η ένδειξη φόρτισης.



3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Η μπαταρία έχει ήδη φορτιστεί από το εργοστάσιο αλλά το επίπεδο φόρτισης ενδέχεται να ποικίλει. Για να επιτύχετε τον πλήρη χρόνο λειτουργίας, φορτίστε την μπαταρία μέχρι να δείτε την ένδειξη πλήρους φόρτισης.



Συμβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με το Nokia E71 συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να εξοικονομήσετε τη μνήμη της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής στην κάρτα μνήμης.

Η συσκευασία της συσκευής σας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει κάρτα μνήμης. Οι κάρτες μνήμης διατίθενται ως ξεχωριστά εξαρτήματα.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.



2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή βάζοντας πρώτα τις επαφές. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής.
3. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
3. Πατήστε το άκρο της κάρτας μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
4. Κλείστε το κάλυμμα.

Σύνδεση ακουστικού



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Συνδέστε το συμβατό ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού της συσκευής.



Συνδέστε το λουράκι

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το.



Κεραίες

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Τα πρώτα βήματα

Αφού ρυθμίσετε τη συσκευή σας, ενεργοποιήστε την και ξεκινήστε να εξερευνείτε τα νέα χαρακτηριστικά του Eseries.

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να αισθανθείτε τη συσκευή να δονείται.
2. Αν σας ζητηθεί, καταχωρίστε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό κλειδώματος, και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη χώρα που βρίσκεστε και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για να βρείτε τη χώρα σας, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή χώρα, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν, αν αργότερα αλλάξετε χώρα και η νέα χώρα βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.



4. Ανοίγει η εφαρμογή Καλώς ήρθατε. Επιλέξτε κάποια από τις επιλογές ή **Έξοδος** για να κλείσετε την εφαρμογή.

Για να ορίσετε τις διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τους οδηγούς που είναι διαθέσιμοι στην αρχική οθόνη και την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να αναγνωρίσει τον φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να ορίσει αυτόματα κάποιες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να εισάγετε μια κάρτα SIM. Η συσκευή εκκινείται σε λειτουργία χωρίς σύνδεση και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Καλώς ήρθατε

Όταν ανοίγετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή Καλώς ήρθατε. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η **Εκμάθηση** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης της.
- Το **Μεταφορά** σας παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, όπως επαφές και καταχωρήσεις ημερολογίου από μια συμβατή συσκευή Nokia. [Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών», σελ. 24.](#)
- Ο **Οδηγός ρυθμίσ.** σας διευκολύνει στη διαμόρφωση διάφορων ρυθμίσεων. [Βλέπε «Οδηγός ρυθμίσεων», σελ. 22.](#)
- Ο **Φορέας δικτύου** περιέχει ένα σύνδεσμο για την αρχική πύλη του χειριστή.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή υποδοχής αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια > Καλωσήρθ.**

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να ποικίλουν ανά περιοχή.

Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Οδηγός ρυθμ.**

Ο οδηγός ρυθμίσεων διαμορφώνει ρυθμίσεις της συσκευής σας βάσει των πληροφοριών του φορέα του δικτύου σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων στοιχείων ρύθμισης του Οδηγού ρύθμισης εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, το φορέα παροχής

υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στη βάση δεδομένων του Οδηγού ρυθμίσεων.

Αν ο οδηγός ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμος από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο μενού της συσκευής σας.

Για να εκκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε **Έναρξη**. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον οδηγό ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων. Αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM, θα πρέπει να επιλέξετε τη χώρα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η χώρα ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών που προτείνει ο οδηγός δεν είναι σωστοί, επιλέξτε τους σωστούς από τη λίστα. Αν η διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακοπεί, οι ρυθμίσεις δεν θα οριστούν.

Για να μεταβείτε στην κύρια προβολή του Οδηγού ρυθμίσεων, αφού ο οδηγός ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Εντάξει**.

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις διαμορφωμένες επιλογές:

- **Φορέας δικτ.** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων μόνο για φορείς, όπως ρυθμίσεις MMS, Internet, WAP και συνεχούς ροής.
- **E-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.
- **PTT** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων push-to-talk.
- **Κοινή προβολή** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων κοινής προβολής βίντεο.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό ρυθμίσεων, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνων στον ιστό.

Αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και να δείτε αμέσως να έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.




Μπορείτε να ορίσετε δύο ξεχωριστές αρχικές οθόνες για διαφορετικούς σκοπούς, όπως μία οθόνη για να εμφανίζονται τα επαγγελματικά e-mail και οι ειδοποιήσεις και μία άλλη για να εμφανίζεται το προσωπικό σας e-mail. Έτσι, δεν χρειάζεται να βλέπετε τα επαγγελματικά μηνύματα εκτός των ωρών εργασίας.

Μενού

Επιλέξτε **Μενού**.

Το μενού είναι ένα σημείο έναρξης από το οποίο μπορείτε να ανοίγετε όλες τις εφαρμογές στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης.

Το μενού περιέχει εφαρμογές και φακέλους, που είναι ομάδες παρόμοιων εφαρμογών. Όλες οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε οι ίδιοι στη συσκευή, αποθηκεύονται από προεπιλογή στο φάκελο **Εγκαταστ..**

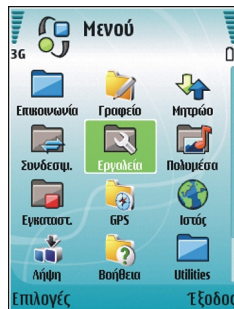

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε τις εφαρμογές σε μια λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Προβολή σε λίστα**. Για να επιστρέψετε στην προβολή σε πλέγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Προβολή σε πλέγμα**.

Για να επιλέξετε κινούμενα σχέδια για τα εικονίδια και τους φακέλους της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Κινούμενα εικονίδια > Ενεργοποιημένα**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης και να ελέγξετε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Για να μετονομάσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.

Για να αναδιατάξετε το φάκελο, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Μεταβείτε σε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε διαφορετικό φάκελο, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, τον νέο φάκελο και **Εντάξει**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη εφαρμογών**.

Εναλλαγή

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μεταφορά**.

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενα, όπως επαφές, από συμβατή συσκευή Nokia στη νέα συσκευή σας Eseries χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος των περιεχομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Αν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τον συγχρονισμό, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα ανάμεσα στις δύο συσκευές ή να στείλετε δεδομένα από αυτήν τη συσκευή στην άλλη.

Όταν μεταφέρετε δεδομένα από προηγούμενη συσκευή, ενδέχεται να απαιτείται η τοποθέτηση της κάρτας SIM. Η νέα συσκευή σας Eseries δεν χρειάζεται κάρτα SIM στη μεταφορά δεδομένων.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και με το εάν είχατε διακόψει τη μεταφορά δεδομένων νωρίτερα. Τα στοιχεία που μπορείτε να μεταφέρετε διαφέρουν ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών

Για να συνδέσετε δύο συσκευές, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή εναλλαγής αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή εναλλαγής στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Στη νέα σας συσκευή Eseries, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από την άλλη συσκευή.

Μετά τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις μεταφοράς στην κύρια προβολή για επανάληψη της ίδιας μεταφοράς αργότερα. Για να επεξεργαστείτε τη συντόμευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συντόμευσης**.

Προβολή μητρώου μεταφοράς

Μετά από κάθε μεταφορά εμφανίζεται μητρώο μεταφοράς.

Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες μεταφοράς, μεταβείτε στο στοιχείο που έχει μεταφερθεί στο μητρώο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Για να εμφανίσετε το μητρώο προηγούμενης μεταφοράς, μεταβείτε σε μια συντόμευση μεταφοράς, αν υπάρχει, στην κύρια προβολή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Στην προβολή του μητρώου, εμφανίζονται επίσης τυχόν μη επιλυμένες διενέξεις μεταφοράς. Για την έναρξη επίλυσης διενέξεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επίλυση διενέξεων**.

Συγχρονισμός, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων

Εάν παλαιότερα είχατε μεταφέρει δεδομένα στη συσκευή σας με την εφαρμογή εναλλαγής, επιλέξτε από τα ακόλουθα εικονίδια στην κύρια προβολή εναλλαγής:

 Κάντε συγχρονισμό δεδομένων με μια συμβατή συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει το συγχρονισμό. Με το συγχρονισμό, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα ενημερωμένα και στις δύο συσκευές.

 Ανακτήστε δεδομένα από την άλλη συσκευή στη νέα σας συσκευή Eseries.

 Στείλτε δεδομένα από τη νέα σας συσκευή Eseries στην άλλη σας συσκευή.

Ενδείξεις οθόνης

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα του μενού Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.

 Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.

 Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.

 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

 Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

 Το Bluetooth είναι ενεργό.

 Γίνεται μετάδοση δεδομένων με σύνδεση Bluetooth. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή.

 Η σύνδεση μέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση

είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η υπηρεσία HSDPA (high-speed downlink packet access) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι ενεργή. Αν το εικονίδιο είναι , η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά WLAN και εντοπίστηκε διαθέσιμο WLAN.

 Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

2 Χρησιμοποιείται η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

-  Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.
-  Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα Bluetooth ακουστικά.
-  Υπάρχει σεν handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.
-  Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.
-  Υπάρχει συνδεδεμένο κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.
-  Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.
-  Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT.
-  Η σύνδεση PTT έχει ρυθμιστεί να δείχνει ότι είστε απασχολημένοι επειδή ο ήχος κλήσης της συσκευής έχει ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή επειδή έχετε εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε εξέλιξη. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις PTT.

Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε πολλές εφαρμογές:

Για να αλλάξετε το προφίλ ή να απενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία.

Αν μια εφαρμογή αποτελείται από πολλές καρτέλες (βλ. εικόνα), ανοίξτε μια καρτέλα με μετακίνηση δεξιά ή αριστερά.


Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που ορίσατε σε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές αποθήκευσης ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Για να στείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο με ένα e-mail ή ένα μήνυμα multimedia ή να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες.

Για αντιγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε το κείμενο με το πλήκτρο

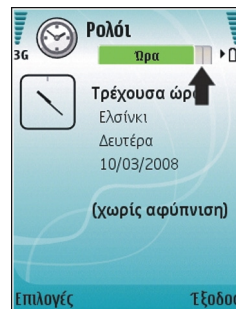

κύλισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε **Αντιγρ.** Για επικόλληση, μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε **Επικόλλ.** Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε εφαρμογές που έχουν δικές τους εντολές αντιγραφής και επικόλλησης.

Για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως μηνύματα, αρχεία ή επαφές, μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε σχεδόν όλα τα στοιχεία, πρώτα επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων**, στη συνέχεια επιλέξτε τα στοιχεία που δεν θέλετε και **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Εξαίρεση**.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα, ένα συνημμένο σε ένα έγγραφο) μεταβείτε στο αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν αγκύλες σε κάθε πλευρά του αντικειμένου.

Κλείδωμα των πλήκτρων

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Το πληκτρολόγιο της συσκευής σας κλειδώνει αυτόματα για να μην πατηθούν κατά λάθος τα πλήκτρα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να κλειδώσετε μη αυτόματα τα πλήκτρα στην αρχική οθόνη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το πλήκτρο λειτουργίας.

Για να κλειδώσετε μη αυτόματα τα πλήκτρα στο μενού ή σε μια ανοικτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ/γίου**.

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το πλήκτρο λειτουργίας.



Έλεγχος της έντασης του ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης ή την

ένταση του ήχου στις εφαρμογές πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Μνήμη

Υπάρχουν δύο είδη μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές: η μνήμη της συσκευής και η κάρτα μνήμης.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται, πόση είναι ελεύθερη και πόση καταναλώνεται από κάθε τύπο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Στοιχεία μνήμης > Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.



Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή μνήμη, μεταφέρετε τακτικά δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή σε υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για να διαγράψετε αρχεία που δεν χρειάζεστε πια.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη

της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Κάρτα μνήμης



Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Μνήμη**.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ενδέχεται ο τύπος της κάρτας να μην είναι κατάλληλος για τη συσκευή σας ή να μην έχει γίνει μορφοποίηση της κάρτας για τη συσκευή σας ή η κάρτα να περιέχει κατεστραμμένο σύστημα αρχείων. Η συσκευή Nokia που διαθέτετε υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32 για κάρτες μνήμης.

MicroSDHC

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης microSD και microSDHC.



Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης με αυτήν τη συσκευή. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας μνήμης με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή της. Οι κάρτες μνήμης εκτός από τις κάρτες microSD και microSDHC δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.



Χρήση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν..** Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται οριστικά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να τη μορφοποιήσετε πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Για να αλλάξετε το όνομα της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα κάρτας μν..**

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός κωδ. πρόσβ..** Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και οκτώ χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Ξεκλειδ. κάρτας μν..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνταξη κειμένου

Οι μέθοδοι εισαγωγής που περιλαμβάνει η συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά στην οποία διατίθεται.

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Η συσκευή διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο. Μπορείτε να καταχωρίσετε σημεία στίξης πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο shift. Στην οθόνη, **ABC abc** και **Abc** υποδεικνύει αν οι χαρακτήρες γράφονται ως πεζοί ή κεφαλαίοι.

Για την εισαγωγή ψηφίων ή των χαρακτήρων που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αντίστοιχα πλήκτρα, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, και έπειτα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Για να καταχωρίσετε μόνο τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "πίσω".

Για να εισάγετε χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο chr.

Για να αντιγράψετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε τη λέξη, φράση ή γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας + chr + c. Για την εισαγωγή κειμένου σε ένα έγγραφο, μετακινηθείτε στο σωστό σημείο και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας + chr + v.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης, ή για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας + πλήκτρο διαστήματος, και κάντε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας + το πλήκτρο διαστήματος, και επιλέξτε **Έξυπνο κείμενο** > **Ναι**. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν αρχίσετε να γράφετε μια λέξη, η συσκευή προτείνει τις πιθανές λέξεις. Όταν βρεθεί η σωστή λέξη, μεταβείτε προς τα δεξιά για να την επιλέξετε. Ενώ γράφετε, μπορείτε επίσης να μεταβείτε προς τα κάτω για πρόσβαση στη λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις. Αν μια λέξη που θέλετε βρίσκεται στη λίστα, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν η λέξη που γράφετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό της συσκευής, η συσκευή προτείνει μια πιθανή λέξη, ενώ η λέξη που γράφετε εμφανίζεται πάνω από την προτεινόμενη. Μεταβείτε προς τα πάνω για να επιλέξετε τη λέξη σας. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό μόλις αρχίσετε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας + το πλήκτρο διαστήματος, και επιλέξτε **Έξυπνο κείμενο** > **Όχι**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εισαγωγής** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εισαγωγής** > **Γλώσσα εισαγωγής**.

Περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες στη συσκευή σας

Για να διαβάσετε οδηγίες για την τρέχουσα προβολή της ανοικτής εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Για να περιηγηθείτε στα θέματα της βοήθειας και να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια**. Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να δείτε οδηγίες. Επιλέξτε μια κατηγορία, όπως τα Μηνύματα, για να δείτε τις οδηγίες (θέματα βοήθειας) που είναι διαθέσιμες. Καθώς διαβάζετε το θέμα, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε τα άλλα θέματα στην ίδια κατηγορία.

Για να μεταβείτε από την εφαρμογή στη βοήθεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της. Επιλέξτε

[Μενού](#) > [Βοήθεια](#) > [Εκμάθηση](#).


Νέο από το Eseries

Η νέα συσκευή Eseries περιέχει νέες εκδόσεις των εφαρμογών Ημερολόγιο και Επαφές, καθώς και νέα αρχική οθόνη.

Γρήγορη πρόσβαση σε εργασίες

Όταν βλέπετε το εικονίδιο ► στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές Επαφές ή Ημερολόγιο, μετακινηθείτε προς τα δεξιά για πρόσβαση σε μια λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Όταν κάνετε πλοήγηση σε αυτές τις εφαρμογές, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

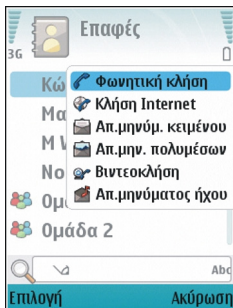

Αρχική οθόνη


Από την αρχική οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και να δείτε αμέσως να έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.

Πλοήγηση στην αρχική οθόνη

Για πρόσβαση στην αρχική οθόνη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Η αρχική οθόνη αποτελείται από:

- συντομεύσεις εφαρμογής (1) Για γρήγορη πρόσβαση σε μια εφαρμογή, μεταβείτε στη συντόμευση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- περιοχή πληροφοριών (2) Για να ελέγξετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην

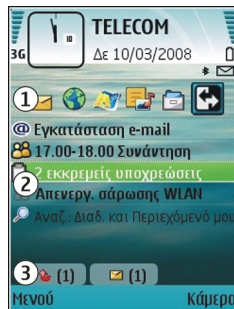

περιοχή πληροφοριών, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

- ειδοποιήσεις (3) Για την προβολή ειδοποιήσεων, μεταβείτε σε ένα γραμματοκιβώτιο. Κάθε γραμματοκιβώτιο είναι ορατό μόνο αν περιέχει στοιχεία. Για να αποκρύψετε τα γραμματοκιβώτια, πατήστε το πλήκτρο **backspace**.

Εργασία με την αρχική οθόνη

Για να αναζητήσετε επαφές στην αρχική οθόνη, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Η συσκευή προτείνει τις επαφές που ταιριάζουν. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζ. επαφής απεν..**

Για να ελέγξετε τα ληφθέντα μηνύματα, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να έχετε πρόσβαση σε άλλες εργασίες, μεταβείτε προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις, μεταβείτε στο πλαίσιο κλήσεων στην περιοχή ειδοποιήσεων. Για να απαντήσετε στην κλήση, μεταβείτε στην κλήση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε καλούντα, μεταβείτε σε μια κλήση, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και επιλέξτε

Απ.μηνύμ. κειμένου από τη λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Για να ακούσετε το φωνητικό ταχυδρομείο, μεταβείτε στο φωνητικό γραμματοκιβώτιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. Μεταβείτε στο επιθυμητό φωνητικό γραμματοκιβώτιο και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το καλέσετε.

Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Μπορείτε να ορίσετε δύο λειτουργίες αρχικής οθόνης για διαφορετικούς σκοπούς, όπως μία λειτουργία για να εμφανίζονται τα επαγγελματικά e-mail και οι ειδοποιήσεις και μία άλλη για να εμφανίζεται το προσωπικό σας e-mail. Έτσι, δεν χρειάζεται να βλέπετε τα επαγγελματικά μηνύματα εκτός των ωρών εργασίας.

Ο φορέας υπηρεσιών μπορεί να έχει ρυθμίσει μια τρίτη αρχική οθόνη με στοιχεία συγκεκριμένα για το φορέα υπηρεσιών.

Για να αλλάξετε από τη μία λειτουργία αρχικής οθόνης σε άλλη, μεταβείτε στο  και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Με τα πλήκτρα άμεσης κλήσης μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές και εργασίες. Κάθε

πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί σε μια εφαρμογή και μια εργασία. Για να αλλάξετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** > **Πλήκ. ταχ. επιλ.** Ο διαχειριστής του δικτύου σας ενδέχεται να έχει αντιστοιχίσει εφαρμογές στα πλήκτρα και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να την αλλάξετε.



- 1 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης
- 2 — Πλήκτρο επαφών
- 3 — Πλήκτρο ημερολογίου
- 4 — Πλήκτρο e-mail

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Για πρόσβαση στην αρχική οθόνη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Πατήστε ξανά στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού.

Για να προβάλετε τη λίστα με τις ενεργές εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ανοίξει η λίστα, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να ανοίξετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο

κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο "πίσω".

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρο επαφών

Για να ανοίξετε την εφαρμογή επαφών, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επαφών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε το πλήκτρο επαφών για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο ημερολογίου

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ημερολογίου, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ημερολογίου.

Για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο ημερολογίου για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο e-mail

Για να ανοίξετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, πατήστε το πλήκτρο e-mail για λίγα δευτερόλεπτα.

Nokia Ημερολόγιο για το Eseries

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ημερολόγ.**

Δημιουργήστε και προβάλλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις και κάντε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών ημερολογίου.

Προβολές ημερολογίου

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων προβολών:

- Η προβολή μήνα εμφανίζει τον τρέχοντα μήνα και τις καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη ημέρα σε μια λίστα.
- Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας.
- Η προβολή ημέρας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα ομαδοποιημένα σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης.
- Η προβολή υποχρεώσεων εμφανίζει όλα τα στοιχεία.
- Η προβολή ατζέντας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα από τη λίστα.

Για να αλλάξετε την προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε την προβολή εβδομάδας, κάντε κύλιση σε ένα αριθμό εβδομάδας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη ημέρα σε προβολή μήνα, εβδομάδας, ημέρας και ατζέντας, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. προβολή**.

Προβολή πληροφοριών ημερολογίου

Στην προβολή μήνα, οι καταχωρήσεις ημερολογίου σημειώνονται με ένα τρίγωνο. Οι καταχωρήσεις επετείου σημειώνονται επίσης με θαυμαστικό. Οι καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να ανοίξετε καταχωρήσεις ημερολογίου, ανοίξετε μια προβολή ημερολογίου, μεταβείτε σε μια καταχώριση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Δημ.καταχωρίσεων ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρήσεις σύσκεψης λειτουργούν ως υπενθύμιση συμβάντων με συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία.
- Οι καταχωρήσεις υπομνήματος αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρήσεις επετείου σάς υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρήσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρήσεις υποχρέωσης σάς υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε σε μια ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και τον τύπο καταχώρισης.



Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση σύσκεψης, αρχίστε να πληκτρολογείτε το θέμα.

Δημιουργία καταχωρίσεων σύσκεψης, υπομνήματος, επετείου και υποχρέωσης

1. Πληκτρολογήστε το θέμα.
2. Για τις καταχωρήσεις σύσκεψης, πληκτρολογήστε τις ώρες έναρξης και λήξης ή επιλέξτε **Γεν.ημ.διάρ.**.
3. Για τις καταχωρήσεις σύσκεψης και υπομνήματος, πληκτρολογήστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Για τις καταχωρήσεις επετείου, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και για τις καταχωρήσεις υποχρέωσης, πληκτρολογήστε την προθεσμία.

4. Για τις καταχωρήσεις σύσκεψης, πληκτρολογήστε την τοποθεσία.
5. Για τις καταχωρήσεις σύσκεψης, επετείου και υποχρέωσης, μπορείτε να προγραμματίσετε μια ειδοποίηση.
6. Για επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις σύσκεψης, προγραμματίστε την ώρα επανάληψης.
7. Για τις καταχωρήσεις υποχρέωσης, ορίστε την προτεραιότητα. Για να ορίσετε την προτεραιότητα για καταχωρήσεις σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτεραιότητα**.
8. Για καταχωρήσεις υπομνήματος, επετείου και υποχρέωσης, ορίστε τον τρόπο χειρισμού της καταχώρισης κατά τη διάρκεια συγχρονισμού. Επιλέξτε **Προσωπικό** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Ανοιχτές** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους ή **Καμία** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας.
9. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Για να αποστείλετε την καταχώριση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**.

Για να αλλάξετε την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Προεπιλεγμ. προβολή**.

Για να αλλάξετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε **Αρχή εβδομάδας**.

Για να αλλάξετε τον τίτλο της προβολής εβδομάδας, επιλέξτε **Τίτλος προβ. εβδομάδ.** και **Αριθμ. εβδομάδας** ή **Ημερ/νίες εβδομ.**

Nokia Επαφές για το Eseries

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Επαφές**.

Αποθηκεύστε και ενημερώστε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, ώστε να επικοινωνείτε με περισσότερες από μία επαφές ταυτόχρονα, και να στείλετε πληροφορίες επαφής (προσωπικά στοιχεία) ή να τις λάβετε από συμβατές συσκευές

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Προσθήκη επαφών

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες της επαφής.

Για να αντιγράψετε τις πληροφορίες μιας επαφής από την κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Από κάρτα μνήμης**.

Ομάδες επαφών

Επιλέξτε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να τη σημειώσετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Προσθήκη σε ομάδα** > **Δημ. νέας ομάδας** > **Όνομα ομάδας** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις συνακρόασης στην ομάδα, ορίστε επίσης τα ακόλουθα:

- **Αρ.υπηρεσίας συνακρ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης.
- **Αναγ.υπηρ. συνακρ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό του αναγνωριστικού κλήσης συνακρόασης.
- **PIN υπηρεσίας συν.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό του κωδικού PIN της κλήσης συνακρόασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης στην ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και επιλέξτε **Υπηρ.κλήσης συν.** από τη λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Αναζήτηση για επαφές

Για να αναζητήσετε επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής στο πεδίο αναζήτησης.

Διαχείριση καταλόγων επαφών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε καταλόγους επαφών από την εφαρμογή Λήψη!.

Για να αλλάξετε τον κατάλογο επαφών, μεταβείτε στην κορυφή της λίστας ονομάτων πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε από τη λίστα με τους διαθέσιμους καταλόγους.

Για να οργανώσετε τους καταλόγους επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργ. στις λίστες επαφών** και έναν κατάλογο. Κάντε κύλιση προς τα επάνω για να την μετακινήσετε στη θέση που θέλετε.

Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών. Ο ήχος κλήσης ηχεί όταν η επαφή σας καλεί.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης επαφών, ανοίξτε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης ομάδας επαφών, ανοίξτε μια ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης που έχετε ορίσει, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Αλλαγή ρυθμίσεων επαφών

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων επαφών, επιλέξτε **Προβολή ονομάτων**.

Για να επιλέξετε ποιος κατάλογος επαφών ανοίγει όταν ανοίγετε την εφαρμογή Ημερολόγιο, επιλέξτε **Πρ.λίστα επαφών**.

Ταυτόχρονες εργασίες

Μπορείτε να έχετε πολλές εφαρμογές ανοιγμένες ταυτόχρονα. Για εναλλαγή από τη μια ενεργή εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο "πίσω".



Παράδειγμα: Όταν έχετε μια ενεργή τηλεφωνική κλήση και θέλετε να ελέγξετε το ημερολόγιό σας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξτε

την εφαρμογή Ημερολόγιο. Η τηλεφωνική κλήση παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο.



Παράδειγμα: Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα και θέλετε να επισκεφτείτε μια τοποθεσία στον ιστό, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξτε την εφαρμογή ιστού. Επιλέξτε σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε μη αυτόματα τη διεύθυνση και επιλέξτε **Μετάβαση..** Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Τηλέφωνο

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας ενός δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης ενός δικτύου σύνδεσης, όπως είναι ένα σημείο πρόσβασης WLAN.

Κλήσεις ομιλίας



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση της κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και η λειτουργία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) είναι ενεργή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στη νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, πατήστε το πλήκτρο επαφών. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Nokia Επαφές για το Eseries», σελ. 38.](#)

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Μητρώο», σελ. 54.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να μεταβείτε από κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετάβ. σε κλ. βίντεο](#). Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Για να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα κλήση](#).
3. Αφού καλέσετε τηλεφωνικώς όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνακρόαση](#) για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σίγαση](#).

Για να αποβάλετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνακρόαση](#) > [Αποβολή συμμετέχ.](#)

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνακρόαση](#) > [Προσωπική](#).

Κλήσ. δεδομ.-φαξ

Για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις φαξ, συνδέστε τη συσκευή σας με συμβατό υπολογιστή ή συσκευή φαξ. Για να ενεργοποιήσετε το μόντεμ του φαξ, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργοποίηση μόντεμ](#). Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις

μόνο από τον υπολογιστή ή τη συσκευή φαξ που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση δεδομένων ή φαξ, επιλέξτε **Επιλογές > Απόρριψη**.

Για να απορρίψετε μια κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κλήση δεδομένων ή φαξ, επιλέξτε **Απόρριψη**.

Οι κλήσεις δεδομένων ή φαξ δεν μπορούν να τεθούν σε αναμονή.

Κλήσεις βίντεο

Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο ένα αμφίδρομο βίντεο μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης, εφόσον ο παραλήπτης διαθέτει συμβατό κινητό τηλέφωνο. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη της κλήσης από τις Επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Μπορείτε να ορίσετε την παγωμένη εικόνα στην επιλογή **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, βίντεο ή βίντεο και ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για λήψη ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. megάφωνου**. Για σίγαση του megάφωνου και χρήση του ακουστικού τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγ. σειράς εικόν..**

Για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ομιλίας στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή προβολή βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να στείλετε ζωντανό βίντεο ή βίντεο κλιπ από την κινητή συσκευή σας σε άλλη συμβατή κινητή συσκευή στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας κάλυψης δικτύου UMTS.

1. Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση στον επιλεγμένο παραλήπτη. Μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή βίντεο όταν η κλήση επιτευχθεί και η συσκευή σας καταχωρηθεί στον διακομιστή SIP.
2. Για να αποστείλετε ζωντανό βίντεο ή κλιπ βίντεο από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβ. βίντεο** > **Ζωντανά** ή **Κλιπ**. Για προεπισκόπηση του κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγ.**.
3. Επιλέξτε τον παραλήπτη από τις Επαφές ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP του παραλήπτη μη αυτόματα για να στείλετε μια πρόσκληση στον παραλήπτη. Η κοινή προβολή ξεκινά αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχθεί την κοινή προβολή βίντεο.

4. Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κλήση ομιλίας συνεχίζεται κανονικά.

Λήψη πρόσκλησης για κοινή προβολή

Όταν λαμβάνετε πρόσκληση για κοινή προβολή, εμφανίζεται ένα μήνυμα με το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του καλούντος.

Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση και να ξεκινήσει η σύνδεση κοινής προβολής, επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Απόρριψη**. Η κλήση ομιλίας συνεχίζεται κανονικά.

Κλήσεις Διαδικτύου



Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Τηλ. Διαδικτ.**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet. Η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις κυρίως μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Αν μια επείγουσα κλήση μέσω των κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση μέσω του φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Λόγω της καθιερωμένης φύσης της κυψελοειδούς τηλεφωνίας, προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τα κυψελοειδή δίκτυα για επείγουσες κλήσεις, αν είναι εφικτό. Αν υπάρχει διαθέσιμη

κάλυψη από το κυψελοειδές δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία Διαδικτύου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός WLAN και την εφαρμογή των δυνατοτήτων επείγουσών κλήσεων από τον φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet για να ελέγξετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων μέσω της τηλεφωνίας μέσω internet.

Με την υπηρεσία κλήσεων δικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP (Voice over Internet Protocol). Οι κλήσεις Διαδικτύου πραγματοποιούνται μεταξύ υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων καθώς και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός σταθερού τηλεφώνου. Για την πραγματοποίηση ή τη λήψη μιας κλήσης Διαδικτύου, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται για παράδειγμα εντός της κάλυψης WLAN. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Δημιουργία προφίλ κλήσης Διαδικτύου

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις Διαδικτύου, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προφίλ κλήσεων Διαδικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμίσεις SIP > Επιλογές > Νέο προφίλ SIP** και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να συνδεθείτε αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Εγγραφή > Πάντα ενεργή**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων Διαδικτύου για τη λήψη των σωστών ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε **Πίσω** μέχρι να επιστρέψετε στην κύρια προβολή των ρυθμίσεων **Σύνδεση**.
3. Επιλέξτε **Τηλ. Διαδικτύου > Επιλογές > Νέο προφίλ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε το προφίλ SIP που δημιουργήσατε.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ που δημιουργήσατε ώστε να χρησιμοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Μενού > Επικοινωνία > Τηλ. Διαδικτ. > Προτιμώμενο προφίλ**.

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Εγγραφή > Όταν απαιτείται** στις ρυθμίσεις SIP όταν δημιουργείτε ένα προφίλ κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιείτε ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου τις ρυθμίσεις για ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου. Ο διακομιστής μεσολάβησης που επιλέγεται για το προφίλ κλήσεων Διαδικτύου πρέπει να υποστηρίζει ασφαλείς κλήσεις Διαδικτύου. Μια ασφαλής κλήση Διαδικτύου υποδεικνύεται με το .

Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Τηλ. Διαδικτ.**

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Αν συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία, επιλέξτε διαθέσιμο δίκτυο από τη λίστα και **Επιλογή**.

Η λίστα δικτύων ανανεώνεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα. Για να ανανεώσετε τη λίστα μη αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση**. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν το WLAN που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα.

Για να επιλέξετε την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου για τις εξερχόμενες κλήσεις αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή υπηρεσίας**.

Για να διαμορφώσετε νέες υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση υπηρεσίας**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί.

Για να αποθηκεύσετε το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση δικτύου**. Τα αποθηκευμένα δίκτυα επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού στη λίστα δικτύων.

Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα κρυφό WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση κρυφού δικτ.**

Για να τερματίσετε τη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδ. από υπηρ.**

Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου από όλες τις εφαρμογές στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε κανονικές φωνητικές κλήσεις. Στις Επαφές, για παράδειγμα, επιλέξτε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Κλήση** > **Κλήση Διαδικτύου**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου στην αρχική οθόνη, εισάγετε τη διεύθυνση SIP και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ορίσετε τις κλήσεις Διαδικτύου ως τον προτιμώμενο τύπο κλήσεων για τις εξερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Τηλ. Διαδικτ.** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλ. τύπος κλήσης** > **Κλήση Διαδικτύου**. Όταν η συσκευή συνδέεται σε υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, οι κλήσεις πραγματοποιούνται σαν κλήσεις Διαδικτύου.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της επιθυμητής υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να συνδεθείτε αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης > Αυτόματα**. Αν χρησιμοποιείτε τον τύπο αυτόματης σύνδεσης για WLAN, η συσκευή αναζητά WLAN ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης > Μη αυτόματα**.

Για να προβάλετε τα δίκτυα που έχετε αποθηκεύσει για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου και τα δίκτυα που εντοπίζονται από την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Αποθηκ. δίκτυα**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγκεκριμένης υπηρεσίας, επιλέξτε **Επεξ. ρυθμ. υπηρεσίας**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μια προσθήκη λογισμικού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο από την αρχική οθόνη.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Επικοινωνία > Ταχεία κλήσ..** Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε

Επιλογές > Ορισμός. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε από τις Επαφές.

Για διαγραφή του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για τροποποίηση του αριθμού τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσ..**

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε την προώθηση κλήσεων ομιλίας, δεδομένων ή φαξ και μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλ., Όλες οι κλήσεις δεδ. ή Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, δεδομένων ή φαξ.
- **Εάν απασχολημένο** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια ενεργή κλήση.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που χτυπάει η συσκευή. Επιλέξτε το χρόνο που θα χτυπάει η συσκευή πριν προωθηθεί η κλήση στη λίστα **Χρόνος καθ..**

- **Εάν η σύνδ. αδύνατη** — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Ενεργοποιήστε τις τελευταίες τρεις ρυθμίσεις ταυτόχρονα. Αυτή η επιλογή προωθεί τις κλήσεις αν η συσκευή είναι κατελημμένη, δεν απαντάει ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε τύπο κλήσης και επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Στον A/T ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε τύπο κλήσης και επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Σε άλλον αριθμό**. Εισαγάγετε έναν αριθμό στο πεδίο **Αριθμός**: ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έλεγχ. κατάσταση**.

Για να διακόψετε την προώθηση κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Φραγή κλήσης**.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία

δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσης.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Για να εφαρμόσετε φραγή στις κλήσεις, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων ομιλίας** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Αποτροπή κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού.
- **Εισερχ. κλήσ. στο εξωτ.** — Αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- **Διεθνείς πλην χ. προέλ.** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε τη φραγή και **Επιλογές** > **Έλεγχος κατάστ.**.

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε τη φραγή και **Επιλογές** > **Ακύρωση φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας, φάξ και δεδομένων, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων ομιλίας** > **Επιλογές** > **Επεξ. κωδ. φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Φραγή κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Φραγή κλήσης** > **Φραγή κλήσεων Διαδ.**

Για να απορρίψετε κλήσεις Διαδικτύου από ανώνυμους καλούντες, επιλέξτε **Φραγή ανώνυμ. κλήσεων** > **Ενεργοποιημένη**.

Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να αποστείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή ή άλλες αυτόματες υπηρεσίες τηλεφώνου.

Αποστολή μιας ακολουθίας ήχων DTMF

1. Πραγματοποιήστε μια κλήση και περιμένετε μέχρι να απαντήσει ή άλλη πλευρά.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή DTMF**.

3. Πληκτρολογήστε την ακολουθία ήχων DTMF ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Επισύναψη ακολουθίας ήχων DTMF σε κάρτα επαφής

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Επαφές**. Ανοίξτε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **DTMF**.
2. Εισαγάγετε την ακολουθία ήχων. Για να εισάγετε μια παύση διάρκειας 2 δευτερολέπτων περίπου πριν ή μεταξύ των ήχων DTMF, επιλέξτε **p**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποστέλλει τους ήχους DTMF μόνο αφού επιλέξετε **Αποστολή DTMF** κατά τη διάρκεια κλήσης, πληκτρολογήστε **w**.
3. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Αυτόματος τηλεφωνητής



Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή του αυτόματου τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση A/T ομιλίας**.

Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου στη συσκευή σας και έχετε αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **A/T κλήσεων**

Διαδικ. > **Επιλογές** > **Κλήση Α/Τ κλ. Διαδ.** για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε ορίσει αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε αν θέλετε να καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή διεύθυνσης**.

Φωνητική υποβοήθηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φωνητ. υποβ.**.

Η εφαρμογή φωνητικής υποβοήθησης διαβάζει το κείμενο που υπάρχει στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες της συσκευής σας χωρίς να κοιτάτε την οθόνη.

Για ακρόαση των καταχωρήσεων της λίστας με τις επαφές σας, επιλέξτε **Επαφές**. Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή εάν έχετε αποθηκευμένες περισσότερες από 500 επαφές.

Για ακρόαση πληροφοριών σχετικά με τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις, τους αριθμούς που έχετε καλέσει και τις συχνές κλήσεις που πραγματοποιείτε, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις**.

Για να ακούσετε τα μηνύματα ομιλίας, επιλέξτε **Αυτ. τηλεφων..**

Για να καλέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό, επιλέξτε **Εφαρ. κλήσεων**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε **Φωνητ. εντολές**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να διαβάζει φωναχτά τα εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

Για να ακούσετε την τρέχουσα ώρα, επιλέξτε **Ρολόι** > **Ωρα**. Για να ακούσετε την τρέχουσα ημερομηνία, επιλέξτε **Ρολόι** > **Ημερομηνία**.

Αν η εφαρμογή Φωνητική υποβοήθηση είναι ανοιχτή όταν αναμένεται ειδοποίηση ημερολογίου, η εφαρμογή διαβάζει φωναχτά το περιεχόμενο της ειδοποίησης ημερολογίου.

Για ακρόαση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε **Επιλογές**.

Φωνητικές εντολές

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. εντολ.**.

Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να εκκινήσετε εφαρμογές, προφίλ ή άλλες λειτουργίες στη συσκευή.

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για τις καταχωρήσεις στις Επαφές και για τις λειτουργίες που καθορίζονται στην εφαρμογή Φωνητικές εντολές. Όταν εκφωνείται μια φωνητική εντολή, η συσκευή συγκρίνει τις λέξεις που προφέρονται με τη φράση στη συσκευή. Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Ωστόσο, η φωνητική αναγνώριση της συσκευής προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για την καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Η φράση για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής στις Επαφές.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Για την ακρόαση μιας φράσης, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

1. Για την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο ή δείτε την οπτική προβολή, προφέρετε καθαρά το όνομα που είναι αποθηκευμένο στην επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην

επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε την κλήση.

Αν για την ίδια επαφή έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα πεδία: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Εκκίνηση εφαρμογής

Η συσκευή δημιουργεί φράσεις για τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Φωνητικές εντολές.

Για την εκκίνηση μιας εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα της εφαρμογής. Αν η εφαρμογή που αναγνωρίζεται δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για ακύρωση.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής** και πληκτρολογήστε τη νέα εντολή.

Αλλαγή προφίλ

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για κάθε προφίλ. Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα του προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνθεσης φωνής που αναπαράγει τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποιήμ..**

Για να επαναφέρετε την εκμάθηση φωνητικής αναγνώρισης, σε περίπτωση αλλαγής του κύριου χρήστη της συσκευής, επιλέξτε **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ..**

Λειτουργία PTT

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **PTT**.

Η λειτουργία push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου) παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία με το πάτημα ενός πλήκτρου. Με τη λειτουργία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σαν ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTT για να συζητήσετε με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ή για να συμμετάσχετε σε ένα κανάλι. Ένα κανάλι είναι σαν ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room): μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν είναι συνδεδεμένοι κανείς. Η κλήση στο κανάλι δεν ειδοποιεί τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτομο μιλάει ενώ οι υπόλοιποι χρήστες ακούνε μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου. Οι χρήστες απαντούν με τη σειρά. Καθώς μόνο ένας χρήστης μπορεί να μιλάει κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια κάθε σειράς ομιλίας είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της σειράς ομιλίας για το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις PTT

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χρήστη** για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία PTT ή **Ρυθμίσεις σύνδεσης** για να αλλάξετε τα στοιχεία σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε μήνυμα από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας PTT.

Σύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ

Αν έχετε ρυθμίσει **Εκκίνηση εφαρμογής** στις **Ρυθμίσεις χρήστη**, η λειτουργία ΡΤΤ συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία όταν ξεκινάει. Αν δεν έχετε κάνει αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα.

Για μη αυτόματη σύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση με ΡΤΤ**.

Όταν η ρύθμιση **Τύπος ήχου** της συσκευής σας έχει οριστεί στο **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** ή υπάρχει τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση ΡΤΤ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές**, επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, για να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Η οθόνη σας πληροφορεί πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλάτε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο φωνής όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να τερματίσετε την κλήση ΡΤΤ, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ΡΤΤ, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση ή το πλήκτρο τερματισμού για να την απορρίψετε.

Δημιουργημένες κλήσεις ΡΤΤ

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μητρώο ΡΤΤ** > **Δημ. κλήσεις ΡΤΤ** και μια κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση 1 προς 1**.

Για να αποστείλετε αίτημα σε μια επαφή για να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αίτημα επανάκλησης**.

Για να δημιουργήσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Διαχείριση επαφών ΡΤΤ

Για να προβάλλετε, προσθέσετε, τροποποιήσετε, διαγράψετε ή καλέσετε τις επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές**. Εμφανίζεται μια λίστα με ονόματα από την εφαρμογή Επαφές η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής τους.

Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση 1 προς 1**.

Για να πραγματοποιήσετε ομαδική κλήση, επιλέξτε διάφορες επαφές και **Επιλογές** > **Κλήση προς πολλούς**.

Για να στείλετε στην επαφή ένα αίτημα να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αίτημα επανάκλησης**.

Για να απαντήσετε σε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το αίτημα επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς τον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.

Δημιουργία καναλιού ΡΤΤ

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο κανάλι** > **Δημιουργία νέου**.

Για να συμμετέχετε σε ένα κανάλι, επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.

Για να προσκαλέσετε ένα χρήστη σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή πρόσκλησης**.

Για να προβάλετε τους τρέχοντες ενεργούς χρήστες ενός καναλιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργά μέλη**.

Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία ΡΤΤ, συνδέεστε αυτόματα στα κανάλια που ήταν ενεργά όταν έκλεισε η εφαρμογή την τελευταία φορά.

Έξοδος από τη λειτουργία ΡΤΤ

Για έξοδο από τη λειτουργία ΡΤΤ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**. Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε και να

κλείσετε την υπηρεσία. Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να μείνει η εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο.

Μητρώο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες για το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Για να προβάλετε τις πρόσφατες αναπάντητες και εισερχόμενες κλήσεις καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε την επιλογή **Κληθέντες αρ.** από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των κλήσεων προς και από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Για να προβάλετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται σε συνδέσεις πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

Παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών

Για να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που καταχωρούνται από τη συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου.

Για να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν επικοινωνίας, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή: Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που στάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων, καταγράφονται ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή σε ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου από ένα συμβάν επικοινωνίας στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στις Επαφές** και επιλέξτε να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε μια υπάρχουσα.

Για να αντιγράψετε τον αριθμό και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Για να προβάλετε έναν μόνο τύπο συμβάντος επικοινωνίας ή συμβάντα επικοινωνίας με κάποιον τρίτο, επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και το φίλτρο που θέλετε.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τις πρόσφατες κλήσεις και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**.

Κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο

Για να καλέσετε κάποιον που σας κάλεσε προηγουμένως, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.** και ανοίξτε τους φακέλους **Αναπάντητες, Ληφθείσες ή Κληθέντες αρ..** Επιλέξτε τον καλούντα και **Επιλογές > Κλήση**.

Για να απαντήσετε σε έναν καλούντα με μήνυμα, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ.** και ανοίξτε τους φακέλους **Αναπάντητες, Ληφθείσες ή Κληθέντες αρ..** Επιλέξτε τον καλούντα και **Επιλογές > Δημιουργ. μηνύμ..** Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου και multimedia.

Ρυθμίσεις μητρώων

Για να ορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου** και τη διάρκεια. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, διαγράφονται οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου.

Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Επικοινωνία > Μηνύματα**.

Στο μενού μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, μηνύματα ήχου και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 81.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 74.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου», σελ. 72.](#)

- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 73.](#)

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Φάκελοι μηνυμάτων

Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth ή των υπερύθρων αποθηκεύονται στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο **Γραμ/κιβώτ..** Τα μηνύματα που συντάσσετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Πρόχειρα**. Τα μηνύματα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**, και τα μηνύματα που έχουν σταλεί, εκτός από τα μηνύματα Bluetooth και υπερύθρων, αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθέντα**.



Συμβουλή: Τα μηνύματα αποθηκεύονται στα Εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή

σας βρίσκεται εκτός κάλυψης δικτύου. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήν. ή Μήνυμα multimedia > Λήψη αναφοράς**. Οι αναφορές αποθηκεύονται στο φάκελο **Αναφορές**.

Οργάνωση μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Φάκελοί μου > Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομ. φακέλου**. Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο**, τον φάκελο και **Εντάξει**.

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα σε μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα κατά **Ημερομηνία**, **Αποστολέα**, **Θέμα** ή **Τύπο μηνύματος**.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός μηνύματος, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές > Στοιχεία μηνύματος**.

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων διαβάζει δυνατά τα μηνύματα κειμένου και multimedia που λαμβάνονται.

Για να αναπαραγάγετε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής όταν λάβετε ένα μήνυμα.

Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του επόμενου μηνύματος στα Εισερχόμενα, μετακινηθείτε προς τα κάτω. Για να ξεκινήσει ξανά η ανάγνωση του μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα πάνω. Στην αρχή του μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα πάνω για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα.

Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Για να συνεχιστεί, πατήστε πάλι στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Για να τερματίσετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**.

Με την επιλογή Ομιλία, μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Επεξεργασία των ιδιοτήτων φωνής

Για να ορίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη πρόσθετων γλωσσών στη συσκευή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia στον ιστό ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Download!.

Για να ρυθμίσετε την ομιλούσα φωνή, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωνής** > **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωνής** > **Ένταση**.

Για να ακούσετε μια φωνή, ανοίξτε την καρτέλα φωνής, επιλέξτε μια φωνή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

Μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ..**

Για τη λήψη και αποστολή e-mail, πρέπει να διαθέτετε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να προσφέρεται από μια υπηρεσία παροχής Διαδικτύου, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή την εταιρεία σας. Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα Διαδικτύου SMTP, IMAP4 (revision 1) και POP3 καθώς και με διάφορες λύσεις Push E-mail. Άλλοι φορείς παροχής e-mail ενδέχεται να προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες από αυτές που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό χρήσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να μπορέσετε να στείλετε, να λάβετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail στη συσκευή σας, πρέπει να κάνετε και τα εξής:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 81.](#)
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό e-mail και ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις του. Γι' αυτό, χρησιμοποιήστε τον οδηγό γραμματοκιβωτίου ή ορίστε τον λογαριασμό μη αυτοματα. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 74.](#)

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση του e-mail

Με τον οδηγό e-mail, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό e-mail, όπως το Microsoft Outlook ή το Microsoft Exchange, και το λογαριασμό e-mail στο Διαδίκτυο, όπως τις υπηρεσίες e-mail της Google.

1. Για εκκίνηση του οδηγού e-mail, μεταβείτε στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στον οδηγό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορέσει να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και καταχωρίστε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Αν η συσκευή σας περιέχει πρόσθετους πελάτες e-mail, σας προσφέρονται με την εκκίνηση του οδηγού e-mail.

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας, ενδέχεται να σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα χρήστη
- Τύπος e-mail
- Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας
- Θύρα διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας
- Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας
- Θύρα διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας
- Κωδικός πρόσβασης
- Σημείο πρόσβασης

Εάν ρυθμίζετε το επαγγελματικό σας e-mail, απευθυνθείτε στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας

σας για λεπτομέρειες. Εάν ρυθμίζετε το e-mail σας στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για λεπτομέρειες.

Σύνδεση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο

Τα μηνύματα e-mail που απευθύνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας αλλά στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Για ανάγνωση των μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τα e-mail που θέλετε να ανακτήσετε στη συσκευή σας.

1. Για να ανακτήσετε ληφθέντα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας και να τα προβάλετε, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων. Όταν η συσκευή ρωτήσει **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;**, επιλέξτε **Ναι**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ούτε έχετε ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα τα οποία δεν έχετε ανακτήσει προηγουμένως.
4. Για να διαχειριστείτε τα e-mail σας εκτός σύνδεσης ώστε να περιορίσετε το κόστος σύνδεσης και να εργαστείτε σε συνθήκες χωρίς σύνδεση

δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να αποσυνδεθείτε από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Όποιες αλλαγές κάνετε στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, εφαρμόζονται στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εφαρμόσετε συγχρονισμό.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα e-mail που λάβατε, ανοίξετε το από το γραμματοκιβώτιο.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Μεταβείτε στο συνημμένο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς αποστολέα**.

Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Προς όλους**.



Συμβουλή: Αν απαντήσετε σε μήνυμα e-mail που περιέχει συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. Αν

προωθήσετε το e-mail που λάβατε, τα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται.

Για την προώθηση ενός e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρώθηση**.

Για την επισύναψη ενός αρχείου σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** και το συνημμένο που θέλετε να προσθέσετε.

Για να διαγράψετε συνημμένο από e-mail το οποίο στέλνετε, επιλέξτε το συνημμένο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα αποστολής του μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Αποστολή μηνύματος**. Επιλέξτε **Αμέσως** ή **Στην επόμ. σύνδ.** αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης.

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος e-mail, αν μπορείτε να τον εντοπίσετε στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του e-mail με μήνυμα ήχου ή μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργ. μηνύμ.**

Σύνταξη και αποστολή e-mail

1. Για να συντάξετε ένα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **E-mail**.

2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη από τις Επαφές ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς**. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τις καταχωρίσεις. Χρησιμοποιήστε το πεδίο **Κοινοπ.** για να στείλετε αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το πεδίο **Κρ. κοιν.** για να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες.
3. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail στην περιοχή κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, θα πρέπει να διαγράψετε τακτικά τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων και τον φάκελο σταλθέντων και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή μόνο και να κρατήσετε το πρωτότυπο στον διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο (διατ. κεφ.)**.

Για να διαγράψετε ένα e-mail και από τη συσκευή και από τον απομακρυσμένο διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομ.**.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Υποφάκελοι στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail

Αν δημιουργήσετε υποφάκελους σε γραμματοκιβώτια IMAP4 σε απομακρυσμένο διακομιστή, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε αυτούς τους φακέλους με τη συσκευή σας αφού εγγραφείτε. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε φακέλους από τα γραμματοκιβώτια IMAP4.

Για να προβάλετε φακέλους στο γραμματοκιβώτιο IMAP4, καθορίστε μια σύνδεση Διαδικτύου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Ρυθμ. ανάκτησης** > **Συνδρομές φακέλων**.

Για προβολή ενός απομακρυσμένου φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**. Κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση, οι εγγεγραμμένοι φάκελοι ενημερώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά αν οι φάκελοι είναι μεγάλοι.

Για να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε τον φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρ. λίστας φακ.**.

Μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα**.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

1. Για να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Σύντομο μήνυμα**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου

Για να επιλέξετε κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Κέντρο μην. σε χρήση**.

Για να σας στέλνει το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Λήψη αναφοράς** > **Ναι**.

Για να ορίσετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος (υπηρεσία δικτύου) αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Διάρκεια μηνύματος**. Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Για να μετατρέψετε το μήνυμα σε άλλη μορφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Μήνυμα αποστέλλ. ως** > **Κείμενο, Φαξ, Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να μπορέσετε να προβάλετε τα μηνύματα SIM, πρέπει να αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο στη συσκευή. Μετά από την αντιγραφή των μηνυμάτων σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα δείτε στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε κάθε μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ..**
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο όπου έχετε αντιγράψει τα μηνύματα και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Προβολή εικονομηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να προβάλετε ένα εικονομήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το εικονομήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε διαφορετικό φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακ. σε φάκελο**.

Για να αποθηκεύσετε τον αποστολέα του μηνύματος στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Πρώθηση εικονομηνυμάτων

1. Για να προωθήσετε ένα μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρώθηση**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;).
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνυματός σας. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε την εικόνα από το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση εικονιδίου**.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες,

κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ. Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρυθμίσεων ή επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 73.](#)

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.
3. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία διεύθυνσης**.

4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικείμενου** για να προσθέσετε αντικείμενα multimedia. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα όπως **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

5. Κάθε διαφάνεια του μηνυμάτος σας μπορεί να περιέχει μόνο ένα βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Διαφάνεια**. Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**.
6. Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος multimedia πριν από την αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
7. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. συνημμένου**.

Για να ορίσετε τις επιλογές αποστολής για το τρέχον μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής**.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.



Συμβουλή: Αν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα τα οποία δεν υποστηρίζει η συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε. Προσπαθήστε να στείλετε τα αντικείμενα αυτά σε άλλη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή, και να τα ανοίξετε εκεί.

1. Για να απαντήσετε σε μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** και **Προς αποστολέα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα multimedia, **Με σύντομο μήνυμα** για να απαντήσετε με ένα μήνυμα κειμένου, **Μέσω μηνύμ. ήχου** για να απαντήσετε με ένα ηχητικό μήνυμα ή **Μέσω e-mail** για να απαντήσετε με ένα μήνυμα e-mail.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τις Επαφές ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η ρύθμιση **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Λειτ. δημιουργ. MMS** > **Ελεύθερη**.

1. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση** και ένα πρότυπο μουσικής. Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Για να εισαγάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.
6. Για να προσθέσετε διαφάνειες, επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Νέα διαφάνεια**.

Για να επιλέξετε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις φόντου**.

Για να ρυθμίσετε τα εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εφέ**.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να προβάλετε την παρουσίαση, ανοίξετε το μήνυμα multimedia από τον φάκελο εισερχομένων. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

Αν το κείμενο ή οι εικόνες είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. κύλισης** και πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε την πλήρη παρουσίαση.

Για να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή ιστού στην παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.



Συμβουλή: Για να προβάλετε ή να αναπαράγετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ**, ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να προβάλετε το όνομα και το μέγεθος μιας επισύναψης, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Πρώθηση μηνύματος multimedia

Ανοίξετε τα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε μια ειδοποίηση multimedia και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να στείλετε το μήνυμα σε συμβατή συσκευή χωρίς να το ανακτήσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρώθηση**. Εάν ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την πρώθηση μηνυμάτων multimedia, αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

1. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν

παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.

2. Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν το επιθυμείτε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις παράδοσης του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής**.

Αποστολή ενός κλιπ ήχου

1. Για να συνθέσετε ηχητικό μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα ήχου**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις Επαφές. Αν πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** και επιλέξτε αν θέλετε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου ή να επιλέξετε ένα από την Έκθεση.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia** > **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί με επιτυχία στον παραλήπτη. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.
- **Προτεραιότητα** — Ορίστε την προτεραιότητα αποστολής σε **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Χαμηλή**.

Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορείτε να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Ενδέχεται να διαφέρουν οι λειτουργίες που υποστηρίζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

Αν η υπηρεσία συνομιλίας δεν είναι διαθέσιμη από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανιστεί στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες συνομιλίας και με το κόστος των υπηρεσιών αυτών επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις συνομιλίας επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ορισμός των ρυθμίσεων συνομιλίας

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το ψευδώνυμό σας και τους ήχους ειδοποίησης για τη λειτουργία συνομιλίας.

Για να συνομιλήσετε με έναν χρήστη ή με χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας και για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της λειτουργίας συνομιλίας, πρέπει να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή συνομιλίας. Για να προσθέσετε έναν διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διακομιστές**. Απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για τις σωστές ρυθμίσεις. Για να ορίσετε το διακομιστή ως αυτόν στον οποίο συνδέεται αυτόματα η συσκευή

σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλ. διακομιστής**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας συνδέεται στο διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** Για να πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του προεπιλεγμένου διακομιστή αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματη**. Για να αυτοματοποιείτε τη σύνδεση μόνο όταν βρίσκεστε στο οικιακό σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.**. Για να συνδέεστε στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή συνομιλίας, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**. Για μη αυτόματη σύνδεση με το διακομιστή, επιλέξτε **Μη αυτόματη** και συνδεθείτε με το διακομιστή στην κύρια προβολή συνομιλίας επιλέγοντας **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, όταν σας ζητηθούν. Μπορείτε να αποκτήσετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία.

Έναρξη συζήτησης

Ανοίξτε τις **Συζητήσεις**.

Για να αναζητήσετε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας και αναγνωριστικά χρηστών, επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα χρήστη**, **Αναγνυνσ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, επιλέξτε ένα συμμετέχοντα.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**. Για να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με μία επαφή ενώ συμμετέχετε σε μια ενεργή συζήτηση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συζητήσεις με την ίδια επαφή.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα άμεσο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή εικόνας** και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα σε συζήτηση στις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις επαφές**.

Για να αποθηκεύσετε μια συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην προβολή συζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή συνομιλίας**. Η συζήτηση αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε στην εφαρμογή Σημειώσεις.

Ομάδες συνομιλίας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ομάδες Συνομ.**. Η εφαρμογή **Ομάδες Συνομ.** διατίθεται μόνο αν είστε συνδεδεμένοι σε διακομιστή συνομιλίας ο οποίος υποστηρίζει ομάδες συνομιλίας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. νέας ομάδας**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση μιας ομάδας, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εισάγετε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν είναι στη λίστα, αλλά για την οποία γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν.**.

Για να αναζητήσετε ομάδες συνομιλίας και αναγνωριστικά ομάδων, επιλέξτε **Ομάδες Συνομ. > Επιλογές > Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα ομάδας, θέμα και Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να προσθέσετε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη της επαφής.

Για να αφαιρέσετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για να παρέχετε σε μέλη δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. επεξεργαστή**. Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη. Οι χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στην ομάδα ή να τους αποκλείσουν από την ομάδα.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα επεξεργασίας από μέλος της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να μην επιτρέψετε σε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας να συμμετάσχουν σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε αποκλ.** Επιλέξτε ένα χρήστη από τις επαφές συνομιλίας ή εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη.

Για να επιτρέψετε σε αποκλεισμένο χρήστη να συμμετάσχει στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Φραγή χρηστών

Επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** > **Προβ. λίστας φραγ.**

Για να βρείτε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας με φραγή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του χρήστη. Τα ονόματα που αντιστοιχούν εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από έναν φραγμένο χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή νέων επαφών**. Επιλέξτε το χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας από τις επαφές συνομιλίας ή εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Ρυθμίσεις εφαρμογής συνομιλίας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας** και ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Χρήση ψευδώνυμου** — Για να αλλάξετε το όνομα που σας προσδιορίζει στις ομάδες συνομιλίας, επιλέξτε **Ναι**.
- **Προβολή διαθεσιμ. μου** — Επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπετε σε όλους τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας ή μόνο στις δικές σας επαφές συνομιλίας να βλέπουν πότε είστε συνδεδεμένοι. Επιλέξτε **Σε κανέναν** για να αποκρύψετε την κατάσταση σύνδεσης.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από όλους τους άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μην λαμβάνετε καθόλου μηνύματα.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε προσκλήσεις σε ομάδες συνομιλίας από όλους τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μην λαμβάνετε καθόλου προσκλήσεις.
- **Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.** — Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ταχύτητα με την οποία προβάλλονται τα νέα μηνύματα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Ταξίν. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε να προβάλλονται οι επαφές συνομιλίας αλφαβητικά ή ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσής τους.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** — Για να ενημερώσετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών συνομιλίας σας αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματα**.

- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε αν θα προβάλλονται στη λίστα επαφών συνομιλίας οι επαφές με κατάσταση εκτός σύνδεσης.
- **Χρώμα μηνυμάτων μου** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλετε.
- **Χρώμα ληφθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.
- **Προβολή ημ/νίας/ώρας** — Επιλέξτε **Ναι** για προβολή του χρόνου λήψης ή αποστολής κάθε μηνύματος σε μια συνομιλία.
- **Ήχος ειδ. Συνομιλίας** — Επιλέξτε τον ήχο που θα αναπαράγεται κατά τη λήψη ενός νέου άμεσου μηνύματος.

Ειδικοί τύποι μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα**.

Μπορείτε να λάβετε ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα, όπως λογότυπα φορέων, ήχους κλήσεων, σελιδοδείκτες ή ρυθμίσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή λογαριασμών e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας αποστέλλονται στη συσκευή σας από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Τα μηνύματα υπηρεσίας μπορεί να περιέχουν ειδοποιήσεις όπως τίτλους ειδήσεων, υπηρεσίες ή

συνδέσμους μέσω των οποίων μπορεί να γίνει λήψη του περιεχόμενου του μηνύματος.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για να λάβετε την υπηρεσία ή το περιεχόμενο του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη μηνύματος**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τη διεύθυνση ιστού, την ημερομηνία λήξης και άλλες λεπτομέρειες του μηνύματος πριν από τη λήψη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα για αίτηση υπηρεσίας (γνώστό και ως εντολή USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών, καθώς και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας.

Για αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Εκπομπή κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Με την υπηρεσία δικτύου εκπομπής κυψέλης μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης όταν η συσκευή έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση στην SIM. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS (3G).

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη εκπομπών κυψέλης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να δείτε τα μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε θέμα.

Για να λάβετε μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**.



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα σημαντικά θέματα ως καυτά θέματα. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα ειδοποιείτε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα σχετικά με ένα καυτό θέμα. Επιλέξτε θέμα και **Επιλογές** > **Άμεση αποστολή**.

Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Θέμα**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Συμπληρώστε όλα τα πεδία που επισημαίνονται με την ένδειξη **Υποχρεωτικό** ή με έναν κόκκινο αστερίσκο.

Η συσκευή ενδέχεται να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για την παροχή των σωστών ρυθμίσεων, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Δείτε τα διαθέσιμα κέντρα μηνυμάτων για τη συσκευή σας ή δημιουργήστε ένα καινούριο.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.** για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη

μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, όταν είναι διαθέσιμη.

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε για πόσο διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο σύνδεσης όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση στο μήνυμά σας να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Επιλέξτε **Μικρό** ή **Μεγάλο** για να αλλάξετε την κλίμακα εικόνων στα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος της εικόνας.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε **Περιορισμένη** ώστε η συσκευή να σας αποτρέπει από την προσθήκη περιεχομένου σε μηνύματα multimedia που δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν προσθέτετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε **Καθοδηγούμενη**. Για να δημιουργήσετε μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς σχετικά με τον τύπο επισυνάψεων, επιλέξτε **Ελεύθερη**. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αν αυτό είναι προκαθορισμένο στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε **Αυτόματα πάντα** για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα μηνύματα multimedia, **Αвт. στο οικ. δίκτυο** για να λαμβάνετε ειδοποίηση ενός νέου μηνύματος multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε έξω από το οικείο σας δίκτυο), **Μη αυτόματα** για να ανακτάτε μη αυτόματα μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων ή **Απενεργοποιημ.** για να

αποτρέπετε την λήψη οποιουδήποτε μηνύματος multimedia.

- **Να επιτρ. ανών. μην.** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα που ανήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση σταλθέντος μηνύματος (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του γραμματοκιβωτίου χωρίς να έχετε εγκαταστήσει ένα λογαριασμό e-mail, ανοίγει ο οδηγός γραμματοκιβωτίου και σας βοηθά να εγκαταστήσετε το λογαριασμό e-mail.

Εάν έχετε ορίσει ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε λογαριασμό e-mail και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail**. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που στέλνεται, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις χρήστη για έναν λογαριασμό e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Ρυθμίσεις χρήστη** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται πριν από τη διεύθυνση του e-mail σας όταν αποστέλλετε μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση σε** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε οι απαντήσεις να ανακατευθύνονται προς διαφορετική διεύθυνση. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**

και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να κατευθύνονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία διεύθυνση στην οποία θα κατευθύνονται οι απαντήσεις.

- **Διαγραφή e-mail από** — Επιλέξτε εάν θέλετε να διαγράφονται τα μηνύματα e-mail μόνο από τη συσκευή ή από τη συσκευή και από το διακομιστή. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να επιβεβαιώνετε κάθε φορά από πού θα πρέπει να διαγραφεί το e-mail, όταν επιλέγετε τη διαγραφή του.
- **Αποστολή μηνύματος** — Επιλέξτε να στείλετε το e-mail αμέσως ή όταν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου** στις ρυθμίσεις στα **Εξερχόμενα e-mail**.
- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέτετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο μήνυμα e-mail που λαμβάνετε με ήχο και σημείωση.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ανάκτησης, επιλέξτε τον λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Ρυθμ. ανάκτησης** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **E-mail προς ανάκτ.** — Επιλέξτε εάν θέλετε να ανακτώνται μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, όπως ο αποστολέας, το θέμα και η ημερομηνία, τα μηνύματα e-mail ή τα μηνύματα

e-mail με τα συνημμένα τους. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια POP3.

- **Αριθμός προς ανάκτ.** — Επιλέξτε τον αριθμό των e-mail που θέλετε να ανακτάτε από τον απομακρυσμένο διακομιστή στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διαδρομή IMAP4** — Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4.
- **Συνδρομές φακέλων** — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από τους φακέλους αυτούς. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης για έναν λογαριασμό e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Αυτόματη ανάκτηση** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ανάκτηση e-mail** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο ή **Μόνο οικείο δίκτυο** για να γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο μόνο όταν βρισκόσθε στο οικείο σας δίκτυο και δεν ταξιδεύετε, για παράδειγμα.
- **Ημέρες ανάκτησης** — Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των e-mail στη συσκευή σας.
- **Ώρες ανάκτησης** — Ορίστε τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.

- **Διάστημα ανάκτησης** — Επιλέξτε το διάστημα που μεσολαβεί για κάθε ανάκτηση νέων e-mail.
- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα εισερχόμενα e-mail.

Ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας από φορείς παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο λήψης υπηρεσιών και το περιεχόμενο μηνυμάτων υπηρεσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας** > **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε μερικές λήψεις εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτόματη λήψη όλων των υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Γλώσσα**.

Για να προβάλετε νέα θέματα στη λίστα θεμάτων εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Ανίχνευση θεμάτων** > **Ενεργοποιημένη**.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό των σταλθέντων μηνυμάτων που θα αποθηκευτούν. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνυματά σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο αν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.
- **Προβολή φακέλων** — Ορίστε πώς θέλετε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα Εισερχόμενα.

Διαδίκτυο

Με τη νέα σας συσκευή Eseries, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και στο intranet της εταιρείας σας, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη συσκευή σας ως μόντεμ και να συνδέσετε τον υπολογιστή στο Διαδίκτυο.

Ιστός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό (υπηρεσία δικτύου), θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS, το ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή συνδέσεις GPRS και η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για την κάρτα SIM.



Συμβουλή: Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ως ειδικό μήνυμα κειμένου ή από τις ιστοσελίδες του φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Διαδικτύου μη αυτόματα. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 81.](#)

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανιστεί στη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στη συσκευή και την πύλη Διαδικτύου ή διακομιστή είναι κρυπτογραφημένη. Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Για κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας, όπως για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση στον ιστό

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, επιλέξτε σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και επιλέξτε **Μετάβασ..**. Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή: Όταν αρχίζετε να καταχωρίζετε τη διεύθυνση, εμφανίζονται διευθύνσεις σελίδων που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν και που συμφωνούν με αυτά που γράφετε. Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε στη διεύθυνσή της και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινηθείτε σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης το οποίο εμφανίζεται σαν δείκτης πάνω στη σελίδα. Όταν μετακινείτε τον δείκτη πάνω από μια σύνδεση, ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε τη σύνδεση. Σε μια ιστοσελίδα, οι νέοι σύνδεσμοι συνήθως εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Οι διευθύνσεις των σελίδων που επισκέπτεστε αποθηκεύονται στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**.

Σελιδοδείκτες

Για να προβάλετε μια ιστοσελίδα σελιδοδείκτη, επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να κάνετε περιήγηση σε άλλη ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**, εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε **Μετάβασ..**.

Για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**.

Για να οργανώσετε τους σελιδοδείκτες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** στην κύρια προβολή του ιστού. Μπορείτε να μετακινήσετε και να επεξεργαστείτε σελιδοδείκτες και να δημιουργήσετε νέους φακέλους.

Σβήσιμο προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Μεταδόσεις και ημερολόγια

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μεταδ. Ιστού**.

Οι μεταδόσεις περιέχουν συνήθως τίτλους ειδήσεων και άρθρα σχετικά με πρόσφατα γεγονότα ή άλλα θέματα. Η λέξη blog προέρχεται από τη λέξη weblog και σημαίνει ένα ημερολόγιο ιστού που ενημερώνεται διαρκώς.

Για να κάνετε λήψη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια μετάδοση ή ένα ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση μεταδόσεων** > **Νέα μετάδοση** ή **Επεξεργασία**.

Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Ρυθμίσεις ιστού

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Οι ρυθμίσεις ιστού χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:

- Η ομάδα **Γενικές** περιέχει το σημείο πρόσβασης και ρυθμίσεις σχετικά με την αρχική σελίδα.
- Η ομάδα **Σελίδα** περιέχει ρυθμίσεις για τις εικόνες, τον ήχο και τα αναδυόμενα μηνύματα.
- Η ομάδα **Εμπιστευτική** περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα.

- Η ομάδα **Μεταδ. Ιστού** περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με μεταδόσεις ιστού και ημερολόγια.

Περιήγηση στο intranet

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Intranet**.

Για περιήγηση στο εταιρικό intranet, πρέπει να δημιουργήσετε μια πολιτική VPN για την εταιρεία. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **VPN**.

Για να συνδεθείτε στο intranet, ανοίξτε την εφαρμογή Intranet, επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης και **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Για να ορίσετε ποιο προφίλ VPN θα χρησιμοποιείται για σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση άλλης πολ.VPN**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση intranet, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Λήψη!

Επιλέξτε **Μενού** > **Λήψη**.

Με τη δυνατότητα Λήψη! (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, λήψη και εγκατάσταση στοιχείων, όπως των πιο πρόσφατων εφαρμογών και των σχετικών εγγράφων στη συσκευή σας από τον ιστό.

Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα σε καταλόγους και φακέλους από τη Nokia ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών. Για ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις, αλλά συνήθως μπορείτε να προβάλετε δωρεάν μια προεπισκόπηση τους.

Η δυνατότητα Λήψη! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να μεταβεί στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία από το Λήψη! επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Συνιστάται η εγκατάσταση και η χρήση εφαρμογών και άλλου λογισμικού από πηγές που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία έναντι επιβλαβούς λογισμικού.

Διαχείριση στοιχείων

Για να ανοίξετε ένα στοιχείο ή να προβάλετε το περιεχόμενο ενός φακέλου ή καταλόγου, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγορά**.

Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**.

Για να κάνετε αναζήτηση ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε τη λίστα των στοιχείων από λήψη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τα αντικείμενά μου**.

Συνδρομές

Για να προβάλετε λεπτομέρειες αρχείου του επιλεγμένου στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να ανανεώσετε ή να ακυρώσετε μια συνδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Αναζήτηση Λήψη!

Κάντε κύλιση στους καταλόγους από τους οποίους θέλετε να αναζητήσετε στοιχεία, επιλέξτε **Επιλογή** για να τους επιλέξετε και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης.

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**.

Ιστορικό αγορών

Για να ανοίξετε το επιλεγμένο στοιχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να προβάλετε λεπτομέρειες αρχείου του επιλεγμένου στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για εκκίνηση, παύση, συνέχιση ή ακύρωση της λήψης του επιλεγμένου στοιχείου, επιλέξτε **Επιλογές** και κάντε την αντίστοιχη επιλογή.

Ρυθμίσεις του Λήψη!

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Λήψη!, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Αυτόματο άνοιγμα** — Επιλέξτε αν θέλετε να ανοίγουν αυτόματα τα στοιχεία ή οι εφαρμογές όταν ολοκληρωθεί η λήψη.
- **Επιβ. προεπισκόπησης** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την προεπισκόπηση ενός στοιχείου.
- **Επιβεβαίωση αγοράς** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την αγορά ενός στοιχείου.
- **Επιβ. συνδρομής** — Καθορίστε αν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης συνδρομής πριν τη συνδρομή σε ένα στοιχείο.

Σημεία πρόσβασης στο Internet

Ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης δεδομένων στο δίκτυο από τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS)

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβ.**
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης σαν βάση για το καινούριο.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Πακέτα δεδομένων**.
 - **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης. Το όνομα παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα

χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
4. Μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.**

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πακέτα δεδομένων (GPRS), επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε **IPv4** ή **IPv6** ως τον τύπο πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Το πρωτόκολλο Διαδικτύου καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από και προς τη συσκευή σας.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή** για να γίνει παροχή της διεύθυνσης IP της συσκευής από το δίκτυο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε **Τύπος δικτύου > IPv4**.
- **Διεύθυνση DNS** — Επιλέξτε **Διεύθυνση κύριου DNS** και **Δ/νση δευτερ. DNS** και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP, αν απαιτούνται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Διαφορετικά, οι διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος παρέχονται αυτόματα.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου και παρεμβάλλονται μεταξύ

μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Μη αυτόματη ρύθμιση σημείου πρόσβασης για WLAN

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ.**
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης** για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές > Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης σαν βάση για το καινούριο.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Ασύρμ. δίκτυο LAN**.
 - **Όνομα δικτύου WLAN** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID), δηλαδή το όνομα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο WLAN, επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή**. Για να επιλέξετε το δίκτυο από τα εντός εμβέλειας WLAN, επιλέξτε **Αναζ. ονομ. δικτ..**
 - **Κατάσταση δικτύου** — Επιλέξτε **Κρυφό** εάν το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε είναι κρυφό ή **Ανοικτό** εάν δεν είναι κρυφό.

- **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Εάν επιλέξετε **Μόνιμο**, οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με ενσύρματες συσκευές LAN μέσω ενός σημείου πρόσβασης WLAN. Εάν επιλέξετε **Προσωρινό**, οι συσκευές μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα απευθείας ή μια στην άλλη, χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης WLAN.
- **Λειτουργ. ασφαλ. WLAN** — Πρέπει να επιλέξετε την ίδια λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης WLAN. Εάν επιλέξετε WEP (wired equivalent privacy), 802.1x, ή WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), πρέπει να διαμορφώσετε τις αντίστοιχες πρόσθετες ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.
- **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας.
- **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης WLAN, χρησιμοποιήστε τον οδηγό WLAN. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Οδηγ. WLAN**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβ..**

Αφού ρυθμίσετε τις βασικές ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Διαδικτύου IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Διαδικτύου IPv6.
- **Προσωρινό κανάλι** — Συνήθως το κανάλι επιλέγεται αυτόματα. Για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό καναλιού (1-11) μη αυτόματα, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σύνδεση PC στον ιστό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδέσετε το PC στον ιστό.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στις υποδοχές USB της συσκευής και του PC.

2. Επιλέξτε **Σύν.υπ.στο Διαδίκτ..** Το απαραίτητο λογισμικό των Windows είναι εγκατεστημένο στο PC σας.
3. Αποδεχτείτε στην εγκατάσταση στο PC σας. Αν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε επίσης τη σύνδεση. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του PC σας, ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο του PC σας.

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο PC και η επιλογή αυτόματης εκτέλεσης να είναι ενεργοποιημένη στο PC. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτελέστε το αρχείο setup.exe από τη μονάδα CD-ROM του PC.

Ταξίδι

Χρειάζεστε οδηγίες κατεύθυνσης; Ψάχνετε κάποιο εστιατόριο; Η συσκευή Eseries που διαθέτετε έχει τα εργαλεία για βρίσκετε πάντα το δρόμο σας.

Πληροφορίες για το GPS και τα σήματα δορυφόρων

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) είναι ένα σύστημα παγκόσμιας ραδιοπλοήγησης που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους οι οποίοι παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικό δέκτη GPS.

Ένα τερματικό GPS λαμβάνει ασύρματα σήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετράει τον χρόνο λήψης των σημάτων. Βάσει του χρόνου λήψης, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει την θέση του δορυφόρου με ακρίβεια μέτρων.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται σε μοίρες και σε δεκαδικές υποδιαίρεσεις της μοίρας με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι

αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως το Bluetooth GPS, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

Πληροφορίες για τα σήματα δορυφόρων

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να εντοπίσει σήμα δορυφόρου, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να έχετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε σημείο με μεγαλύτερο άνοιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, ενδέχεται να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Η δημιουργία σύνδεσης GPS ενδέχεται να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά λεπτά για να πραγματοποιηθεί.

Κατάσταση δορυφόρου

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσον δέχεται σήμα από αυτούς, επιλέξτε **Μενού > GPS > Δεδομ. GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάστ. δορυφόρου**. Αν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας, η γραμμή γίνεται μαύρη.

Στην αρχή η συσκευή πρέπει να λάβει σήμα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους για να μπορεί να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Αφού γίνει ο αρχικός υπολογισμός των συντεταγμένων της θέσης σας, ίσως μπορεί να συνεχιστεί με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, παρατηρείται γενικά μεγαλύτερη ακρίβεια όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη μέθοδο εντοπισμού για τη θέση της συσκευής σας, επιλέξτε **Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

Για να επιλέξετε διακομιστή εντοπισμού, επιλέξτε **Διακομ. εντοπισμού**.

Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού > GPS > Χάρτες**.

Με τους Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία στο χάρτη, να αναζητήσετε χάρτες σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, να αναζητήσετε διευθύνσεις και διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, να προγραμματίσετε διαδρομές από τη μια τοποθεσία στην άλλη και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να

αγοράσετε άδειες χρήσης για επιπλέον υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και υπηρεσίες πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση. Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες και περιοχές.

Αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες τους οποίους έχετε ήδη στη συσκευή σας, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενός χάρτη αυτής της περιοχής μέσω internet. Ορισμένοι χάρτες είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης που διαθέτετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader PC για τη λήψη χαρτών. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε ένα κινητό σημείο πρόσβασης ή ένα σημείο πρόσβασης WLAN για τη λήψη χαρτών. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Προεπιλ. σημείο πρόσβ.](#)

Πληροφορίες για τους Χάρτες



Για να συνδεθείτε στο internet αυτόματα όταν ανοίγετε την υπηρεσία Χάρτες, επιλέξτε [Επιλογές](#) >

[Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Πάντα ανοιχτό](#).

Για να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Ποτέ](#).

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητάει την έγκρισή σας πριν συνδεθεί στο internet, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Σύνδεση κατά την έναρξη](#) > [Ερώτηση πάντα](#).

Για να ενημερώνετε σχετικά με το πότε δηλώνεται η συσκευή σας σε ένα δίκτυο διαφορετικό από το οικιακό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαδίκτυο](#) > [Ειδοποίηση περιαγωγής](#) > [Ενεργοποιημένη](#) (εμφανίζεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένος στο internet). Για λεπτομέρειες και κόστη περιαγωγής, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος από τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Χάρτες χωρίς σύνδεση στο internet και να αναζητήσετε χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Μετακίνηση σε ένα χάρτη

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Όταν ανοίγετε την υπηρεσία Χάρτες, εμφανίζεται η πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεστε ή η τοποθεσία που αποθηκεύτηκε την τελευταία περίοδο λειτουργίας. Επίσης, γίνεται λήψη του χάρτη της τοποθεσίας, αν είναι απαραίτητο.

Για μεγέθυνση της θέσης GPS ή της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας, πατήστε **0**.

Όταν είναι ενεργή η σύνδεση GPS, το  εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας στον χάρτη.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μεταβείτε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με το πλήκτρο κύλισης. Ο χάρτης είναι προσανατολισμένος προς το βορρά από προεπιλογή.

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, πατήστε * και #.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη στην οθόνη, γίνεται λήψη ενός νέου χάρτη αυτόματα αν μεταβείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που διαθέτετε ήδη. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη τους ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν υπάρχει).

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζει τη διαθεσιμότητα και την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Μια γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να βρει ένα δορυφόρο, η γραμμή γίνεται κίτρινη. Όταν η συσκευή λαμβάνει αρκετά δεδομένα από το δορυφόρο για τη δημιουργία σύνδεσης GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες πράσινες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερη είναι και η σύνδεση GPS.

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους για τον υπολογισμό των συντεταγμένων της τοποθεσίας σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, τα σήματα από τους τρεις δορυφόρους ενδέχεται να είναι αρκετά.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  **21.5 kb** εμφανίζει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και το ποσό των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί από την έναρξη την εφαρμογής.

Εύρεση τοποθεσιών

Για να βρείτε μια τοποθεσία σε μια πόλη ή μια περιοχή που εμφανίζεται στο χάρτη, πληκτρολογήστε ολόκληρη ή μερική από τη διεύθυνση της τοποθεσίας στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να βρείτε μια τοποθεσία σε άλλη πόλη, πληκτρολογήστε ολόκληρη ή μερική από τη διεύθυνση, όπως **Λονδίνο Oxford Street** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να βρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή μια διεύθυνση σε διαφορετική χώρα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση** > **Διευθύνσεις**. Το **Χώρα/Περιοχή *** και το **Πόλη ή Τ.Κ.** είναι υποχρεωτικά.



Συμβουλή: Για την αναζήτηση τοποθεσιών σε διαφορετική χώρα με τη χρήση του πεδίου αναζήτησης, πληκτρολογήστε και το όνομα της χώρας στο πεδίο αναζήτησης: **Ρώμη Ιταλία**.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση τοποθεσίας από την εφαρμογή Επαφές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση** > **Διευθύνσεις** > **Επιλογές** > **Επαφή**.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης ομαδοποιούνται ανά κατηγορίες. Για να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**.

Αν αναζητάτε τοποθεσίες χωρίς σύνδεση στο internet, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιορίζονται σε ακτίνα 50 χμ (31 μίλια).

Προγραμματισμός διαδρομής

Για να προγραμματίσετε μια διαδρομή, επιλέξτε το σημείο έναρξης στο χάρτη ή αναζητήστε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη** > **Σε διαδρομή**.

Για να καθορίσετε τη διαδρομή και να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες για τη διαδρομή σας, αναζητήστε την τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σημείου διαδρ..**

Για να εμφανίσετε τη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση διαδρομής**.

Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή με αυτοκίνητο ή περπατώντας, αν έχετε αγοράσει άδεια χρήσης για τις επιπλέον αυτές υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση διαδρομής**.

Περπάτημα προς τον προορισμό σας

Η διαδρομή περιπάτου δεν λαμβάνει υπόψη πιθανούς περιορισμούς στην πλοήγηση αυτοκινήτου, όπως μονόδρομους και περιορισμούς στροφής και περιλαμβάνει περιοχές όπως ζώνες πεζόδρομων και πάρκα. Επίσης, δίνει προτεραιότητα σε πεζοδρόμια και μικρότερους δρόμους και παραλείπει οδικές αρτηρίες και αυτοκινητόδρομους.

Η διαδρομή σχεδιάζεται στο χάρτη και το βέλος δείχνει την κατεύθυνση. Οι μικρές κουκκίδες εμφανίζουν την κατεύθυνση στην οποία περπατάτε.

Το μήκος της διαδρομής περιπάτου περιορίζεται το πολύ στα 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) και η ταχύτητα το πολύ στα 30 χμ/ώρα (18 μίλια/ώρα). Αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η πλοήγηση διακόπτεται και γίνεται επαναφορά όταν η ταχύτητα βρεθεί εντός του επιτρεπτού ορίου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωνητική καθοδήγηση για πλοήγηση πεζού.

Για την αγορά άδειας χρήσης για πλοήγηση πεζού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πεζοπορία**. Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

 **Συμβουλή:** Για δοκιμαστική χρήση τριών ημερών της πλοήγησης με δωρεάν άδεια χρήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Περπατήστε εδώ**. Οι Χάρτες ελέγχουν εάν η δωρεάν άδεια χρήσης είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης μόνο μια φορά.

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και **Επιλογές** > **Περπατήστε εδώ**.

Για να βρείτε εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαφορετική διαδρομή**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζού ή αυτοκινήτου με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδήγ. & πεζοπ.**. Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

 **Συμβουλή:** Για δοκιμαστική χρήση τριών ημερών της πλοήγησης με δωρεάν άδεια χρήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**. Οι Χάρτες ελέγχουν εάν η δωρεάν άδεια χρήσης είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης μόνο μια φορά.

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση με αυτοκίνητο, επιλέξτε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**. Όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης αυτοκινήτου για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετιζόμενων αρχείων φωνητικής καθοδήγησης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Φωνητική καθοδήγηση**. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη για την πλοήγηση πεζού.

Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές προβολές κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προβολή ελιγμού**, **Πανοραμική θέα** ή **Προβολή βέλους**.

Για να βρείτε εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαφ. διαδρ.**.

Για να επαναλάβετε τη φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Πληροφορίες κίνησης

Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης σε πραγματικό χρόνο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα κίνησης που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης είναι μια επιπλέον υπηρεσία την οποία μπορείτε να αγοράσετε και να λάβετε στη συσκευή σας, αν είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Πληρ. κυκλοφ..**

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με γεγονότα κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κυκλ..** Τα γεγονότα εμφανίζονται στο χάρτη σε μορφή τριγώνων και γραμμών.

Για την προβολή λεπτομερειών ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών πιθανής αλλαγής δρομολόγησης, επιλέξτε το γεγονός και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για την ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Ορισμένοι οδηγοί περιέχουν βίντεο και ηχητικά κλικ. Η αγορά και λήψη

των χαρτών πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη χρήση.

Η λήψη ταξιδιωτικών οδηγών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για την αγορά ή τη λήψη ταξιδιωτικών οδηγών ή την προβολή ληφθέντων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδηγοί**.

Για την αναζήτηση κατηγοριών ταξιδιωτικού οδηγού, επιλέξτε μια κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν υπάρχουν υποκατηγορίες, επιλέξτε μια και πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για τη λήψη νέου ταξιδιωτικού οδηγού στη συσκευή σας, μεταβείτε στον οδηγό που θέλετε και επιλέξτε **Ναι**. Μπορείτε να πληρώσετε για τους οδηγούς μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δεδομένα GPS

Επιλέξτε **Μενού** > **GPS** > **Δεδομ. GPS**.

Με την υπηρεσία δεδομένων GPS, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας, να βρείτε τη διαδρομή προς μια τοποθεσία που θέλετε και να παρακολουθήσετε την απόσταση.

Επιλέξτε **Πλοήγηση** για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης του προορισμού ταξιδιού σας, **Θέση** για

την προβολή πληροφοριών εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας ή **Χιλιομετ.** για την προβολή πληροφοριών ταξιδιού, όπως η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού σας καθώς και η μέση και μέγιστη ταχύτητα.

Η εφαρμογή πρέπει να λάβει πληροφορίες εντοπισμού από τέσσερις δορυφόρους τουλάχιστον για να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα ταξιδιού.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Χρήση δεδομένων GPS

Για να ελέγξετε την ισχύ σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση, ανοίξτε οποιαδήποτε από τις τρεις προβολές και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάστ. δορυφόρου**.

Για να ορίσετε ένα ορόσημο ή μια τοποθεσία ως προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού**. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους του προορισμού σας.

Για να καταργήσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ως ορόσημο, επιλέξτε **Πλοήγηση** ή **Θέση** και **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**.

Για να ενεργοποιήσετε το μετρητή ταξιδιού, επιλέξτε **Μήκος διαδρ.** > **Επιλογές** > **Αρχή**. Για να σταματήσετε το μετρητή ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή**.

Για να μηδενίσετε όλα τα πεδία και να υπολογίσετε από την αρχή το ταξίδι, επιλέξτε **Μήκος διαδρ.** > **Επιλογές** > **Επανεκκίνηση**.

Για να αλλάξετε το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικές** ή **Αγγλοσαξωνικές**.

Για να εισαγάγετε τη βαθμονόμηση υψομέτρου ώστε να διορθώσετε το υψόμετρο που λαμβάνετε από τους δορυφόρους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βαθμονόμ. υψομέτρ.**.

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **GPS** > **Ορόσημα**.

Τα ορόσημα αποτελούν συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για μετέπειτα χρήση σε διάφορες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημα χρησιμοποιώντας τον δέκτη GPS της συσκευής ή του δικτύου σας (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία ορόσημου

Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας, **Χρήση χάρτη** για να επιλέξετε τη θέση από χάρτη ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.

Για να εμφανίσετε το ορόσημο στον χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Επεξεργασία ορόσημων

Για να επεξεργαστείτε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Επιλογή κατηγοριών** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Επιλέξτε κατηγορία για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Λήψη τρέχουσας θέσης** — Για να ζητήσετε και να συμπληρώσετε αυτόματα τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για να κάνετε την τρέχουσα θέση σας ένα ορόσημο.
- **Διαγραφή** — Αφαιρέστε το ορόσημο.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου.

- **Εμφάνιση στο χάρτη** — Εμφανίστε το ορόσημο στον χάρτη.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επιλογές επεξεργασίας** — Επεξεργαστείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις URL που αντιστοιχούν στο ορόσημο.
- **Γλώσσα γραφής** — Αλλαγή της γλώσσας γραφής.

Κατηγορίες ορόσημων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις κατηγορίες ορόσημων σε δύο προβολές: στην πρώτη εμφανίζονται οι κατηγορίες που ήδη περιέχουν ορόσημα και στη δεύτερη εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που διαθέτει η συσκευή σας.

Για να προβάλετε τα ορόσημα που περιέχει μια κατηγορία, μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών** > **Επιλογές** > **Νέα κατηγορία**.

Για να μετακινήσετε ένα ορόσημο από μία κατηγορία σε άλλη, ανοίξτε την καρτέλα ορόσημων, επιλέξτε το ορόσημο και **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Επιλέξτε την παλιά κατηγορία για να αφαιρέσετε την επισήμανση δίπλα της. Επιλέξτε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο. Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Λήψη ορόσημων

Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα**.

Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα ορόσημο το οποίο λάβατε από άλλη συσκευή. Μεταβείτε στο ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποθηκεύσετε το ορόσημο στη συσκευή σας επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να προωθήσετε το ορόσημο σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να εμφανίσετε το ορόσημο που λάβατε στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Για να δείτε πώς θα περιηγηθείτε στο ορόσημο που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση διαδρομής**.

Εργαλεία Γραφείου της Nokia

Τα εργαλεία Γραφείου της Nokia υποστηρίζουν υπηρεσίες κινητού επιχειρείν και επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες εργασίας.

Ενεργές σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.**

Με τις ενεργές σημειώσεις μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε διαφορετικά είδη σημειώσεων, για παράδειγμα, υπομνήματα συσκέψεων, σημειώσεις για χόμπι ή λίστες για ψώνια. Στις σημειώσεις μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο και ήχο. Μπορείτε να συνδέσετε σημειώσεις με άλλες εφαρμογές, όπως τις Επαφές και να στείλετε σημειώσεις σε άλλους.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να εισαγάγετε εικόνες, ηχητικά κλιπ, βίντεο, προσωπικά στοιχεία, σελιδοδείκτες ιστού και αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε νέα στοιχεία στη σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου**. Μπορείτε να εγγράψετε ηχητικά κλιπ και βίντεο κλιπ και να τραβήξετε φωτογραφίες.

Για να προσθέσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση στο κείμενο ή για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Κείμενο**.

Για να στείλετε τη σημείωση με μήνυμα κειμένου, μήνυμα multimedia, e-mail, Bluetooth ή με υπέρυθρες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεσμος προς κλήση** > **Προσθήκη επαφών**. Μπορείτε να δείτε τη σημείωση στην οθόνη της συσκευής σας όταν πραγματοποιείτε μια κλήση στην επαφή ή λαμβάνετε κλήση από αυτή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** > **Μνήμη τηλεφώνου**. Για να τις αποθηκεύσετε σε κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα**. Για να προβάλετε τις σημειώσεις σε μια λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Λίστα**.

Για να εμφανίσετε μια σημείωση στο φόντο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Ναι**.



Συμβουλή: Αν προσωρινά δεν θέλετε να εμφανίζετε τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια των κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Όχι**. Έτσι δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τους συνδέσμους ανάμεσα στις σημειώσεις και τις κάρτες επαφών.

Αριθμομηχανή



Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Αριθμ/νή**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτι

πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Διαχείριση αρχείων



Με τη Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις ιδιότητες αρχείων και φακέλων στη μνήμη της συσκευής και την κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ανοίξετε, να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε, να στείλετε και να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους.

Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανοίξτε την καρτέλα συσκευής ή την καρτέλα της κάρτας μνήμης.

Για να ανοίξετε πολλά αρχεία, επιλέξτε κάθε αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή**.

Για να στείλετε τα επιλεγμένα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία ή φακέλους σε άλλο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή προεπιλεγμένων φακέλων, όπως του φακέλου Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων τα ονόματα περιέχουν το κείμενο αναζήτησης.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Για να προβάλετε πρόσθετες ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιπλέον στοιχεία**.

Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Quickoffice**.

Το Quickoffice περιλαμβάνει τα Quickword για Microsoft Word, Quicksheet για Microsoft Excel,

Quickpoint για Microsoft PowerPoint, και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα Microsoft Office 2000, XP και 2003 (*.doc, *.xls και *.ppt) με το Quickoffice. Εάν διαθέτετε την έκδοση με επεξεργαστή του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων.

Εργασία με αρχεία

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε αρχεία ανάλογα με τον τύπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λεπτομέρειες**. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, το μέγεθος και την τοποθεσία του αρχείου, καθώς και την ώρα και ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου.

Για να στείλετε αρχεία σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** και τον τρόπο αποστολής.

Μετατροπέας

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Μετατροπή**.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να προκύψουν σφάλματα στρωγγυλοποίησης.

Μετατροπή μεγεθών

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** για να ανοίξει μια λίστα μεγεθών. Επιλέξτε τη μονάδα που θα χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή μονάδας**. Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θα γίνει η μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θα γίνει η μετατροπή.
3. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και εισαγάγετε την τιμή που θα μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομίσματος, πρέπει να επιλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη μονάδα νομίσματος, μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.

2. Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και εισαγάγετε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για μία μονάδα νομίσματος.
3. Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Zip**.

Με τη Διαχείριση zip μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για την αποθήκευση συμπιεσμένων αρχείων με τη μορφή ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε μια αρχειοθήκη, να ορίσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθήκης για τις προστατευμένες αρχειοθήκες, και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση ονομάτων αρχείων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Adobe Reader**.

Με το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και τις προβολές σελίδων, και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώνετε έγγραφα, όπως αρχεία, μηνύματα ή ιστοσελίδες από τη συσκευή, να κάνετε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης, να ορίζετε τις επιλογές διάταξης της σελίδας, να επιλέγετε εκτυπωτή ή να εκτυπώνετε σε αρχείο. Ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης όλων των τύπων εγγράφων.

Εκτύπωση αρχείων

Για τη διαμόρφωση ενός εκτυπωτή για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εκτυπωτές** > **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Για το ορισμό του εκτυπωτή ως τον προεπιλεγμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτυπωτές**, μεταβείτε στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορίστηκε ως προεπιλογή**.

Πριν εκτυπώσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Για την εκτύπωση ενός εγγράφου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση**.

Για την εκτύπωση ενός αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση** > **Εκτύπωση σε αρχείο** και καθορίστε τη θέση για το αρχείο.

Για αλλαγή των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης**. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τον αριθμό αντιγράφων και την περιοχή των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη σελίδας πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Διαμόρφωση σελίδας**. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού, να ορίσετε τα περιθώρια και να εισαγάγετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο. Το μέγιστο μήκος της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Προεπισκόπηση**.

Επιλογές εκτύπωσης

Ανοίξτε ένα έγγραφο, όπως ένα αρχείο ή ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση**.

Ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Εκτυπωτής** — Επιλέξτε έναν διαθέσιμο εκτυπωτή από τη λίστα.
- **Εκτύπωση** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Ζυγές σελίδες** ή **Μονές σελίδες** ως την περιοχή εκτύπωσης.

- **Περιοχή εκτύπωσης** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Τρέχουσα σελίδα** ή **Ορισμός σελίδων** ως την περιοχή σελίδας.
 - **Αριθμός αντιτύπων** — Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
 - **Εκτύπωση σε αρχείο** — Επιλογή εκτύπωσης σε ένα αρχείο και καθορισμός της θέσης για το αρχείο.
- Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εκτυπωτές**.

Για να προσθέσετε ένα νέο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εκτυπωτής** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
- **Πρόγραμμα οδήγησης** — Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή.
- **Φορέας** — Επιλέξτε έναν φορέα για τον εκτυπωτή.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης.
- **Θύρα** — Επιλέξτε τη θύρα.
- **Κεντρικός Η/Υ** — Ορίστε τον κεντρικό υπολογιστή.
- **Χρήστης** — Εισαγάγετε τον χρήστη.
- **Ουρά** — Εισαγάγετε την ουρά εκτύπωσης.
- **Προσανατολισμός** — Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
- **Μέγεθος χαρτιού** — Επιλέξτε το μέγεθος σελίδας.
- **Τύπος πολυμέσων** — Επιλέξτε τον τύπο μέσου.
- **Λειτουργία χρώματος** — Επιλέξτε τη λειτουργία χρώματος.

- **Μοντέλο εκτυπωτή** — Επιλέξτε το μοντέλο εκτυπωτή.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ρολόι**.

Στο Ρολόι μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για την τοπική ώρα και τη ζώνη ώρας, να στείλετε και να επεξεργαστείτε ειδοποιήσεις ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Αφύπνιση

Ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης.

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αφύπνιση**. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή** ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αλλάξετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία αφύπνισης**.

Για να αφαιρέσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την καρτέλα παγκόσμιου ρολογιού για να ελέγξετε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**.

Για να αλλάξετε την πόλη που καθορίζει την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. πόλη**. Η πόλη προβάλλεται στην κύρια προβολή ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ωρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής

(υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ωρα φορέα δικτύου** > **Αυτόμ. ενημέρωση**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Σημειώσ.**

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις προς άλλες συμβατές συσκευές, καθώς και να αποθηκεύσετε στο φάκελο Σημειώσεις αρχεία απλού κειμένου (μορφής .txt) τα οποία λαμβάνετε.

Σύνταξη και αποστολή σημειώσεων

Για να συντάξετε μια σημείωση, ξεκινήστε την πληκτρολόγηση του κειμένου. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Για να ανοίξετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποστείλετε μια σημείωση σε άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συγχρονίσετε ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για μία σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Επιλέξτε **Έναρξη** για την έναρξη του συγχρονισμού ή **Ρυθμίσεις** για τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού της σημείωσης.

Ασύρματο πληκτρολόγιο Nokia

Τα σύρματα πληκτρολόγια διατίθενται ως ξεχωριστά εξαρτήματα. Για να εγκαταστήσετε το Ασύρματο Πληκτρολόγιο της Nokia ή άλλο συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο το οποίο υποστηρίζει τον τύπο επικοινωνίας μεταξύ Bluetooth και Human Interface Devices (Συσκευές Ανθρώπινης Διεπαφής - HID) για χρήση με τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Wireless Keyboard.

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας: επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους**.
2. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.
3. Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ασύρ. πληκ.**.
4. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση συσκευών με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση πληκτρολογίου**.
5. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.
6. Για να αντιστοιχίσετε το πληκτρολόγιο με τη συσκευή σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας (1 έως 9 ψηφία) στη συσκευή και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιό σας.

7. Αν σας ζητηθεί να εισάγετε διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε την από τη λίστα στη συσκευή σας.

Όταν εμφανίζεται το όνομα του πληκτρολογίου, η κατάστασή του αλλάζει σε **Το πληκτρολόγιο συνδέθηκε** και η ένδειξη του πληκτρολογίου σας αναβοσβήνει αργά. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του πληκτρολογίου σας, δείτε τον οδηγό χρήσης του.

Πολυμέσα

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ποικιλία εφαρμογών πολυμέσων για επαγγελματική χρήση αλλά και για ψυχαγωγία.

Κάμερα

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Λήψη φωτογραφίας

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας έως 2048 x 1536 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την οθόνη σαν σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στην Έκθεση.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, μετακινηθείτε πάνω ή κάτω. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.

Για εστίαση στο θέμα πριν τη λήψη της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο T.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις στα διάφορα στοιχεία και τις ρυθμίσεις πριν και μετά τη

λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο της γραμμής εργαλείων και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

 Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας βίντεο και της λειτουργίας φωτογραφίας.

 Επιλογή σκηνής.

 Επιλογή της λειτουργίας φλας (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση του αυτόματου χρονομέτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (μόνο για φωτογραφίες).

 Επιλογή εφέ χρώματος.

 Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος σκοπεύτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού.

 Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για φωτογραφίες).

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείσετε την κάμερα.

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθάει να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις για κάθε σκηνή έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε **Λειτουργίες σκηνής** από τη γραμμή εργαλείων.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας σκηνή, μεταβείτε στο **Ορισμ. χρήστη** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λει/γίας σκηνής** και τη σκηνή που επιθυμείτε.

Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, μεταβείτε στο **Ορισμ. χρήστη**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επιλογή**.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία ακολουθίας

Για να τραβήξετε έναν αριθμό φωτογραφιών σε ακολουθία, αν υπάρχει αρκετή μνήμη, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** στη γραμμή εργαλείων και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι αποτυπωμένες φωτογραφίες εμφανίζονται στο πλέγμα της οθόνης. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν χρησιμοποιήσατε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η τελευταία

φωτογραφία. Οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες στην Έκθεση.

Για να στείλετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να στείλετε τη φωτογραφία σε καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή σε καλούντα**.

Για έξοδο από τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** > **Απλή λήψη** στη γραμμή εργαλείων.

Προβολή αποτυπωμένων εικόνων

Η εικόνα που αποτυπώσατε αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή** από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία της γραμμής εργαλείων:

- **Αποστολή** — Αποστολή της εικόνας σε συμβατές συσκευές.
- **Αποστολή σε καλούντα** — Αποστολή της εικόνας στον καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης.
- **Δημ/ση σε** — Αποστολή της εικόνας στο συμβατό ηλεκτρονικό άλμπουμ (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ως ταπετσαρία**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμ. ως εικ. κλ. επαφ.** > **Προσθήκη σε επαφή**.

Εγγραφή βίντεο

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Για την παύση της εγγραφής ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Για να κάνετε αναπαραγωγή ενός εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία της γραμμής εργαλείων:

- **Αποστολή** — Αποστολή του βίντεο κλιπ σε άλλες συμβατές συσκευές.
- **Αποστολή σε καλούντα** — Αποστολή του βίντεο κλιπ στον καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης.
- **Δημ/ση σε** — Αποστολή του βίντεο σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ (υπηρεσία δικτύου).
- **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ.

Για να καταχωρήσετε νέο όνομα για το κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία βίντεο**.

Ρυθμίσεις εικόνας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της παγωμένης εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορισμός της ποιότητας εικόνας. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.
- **Προβολή εικόνας** — Για να δείτε μια φωτογραφία μετά τη λήψη, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Για να συνεχίσετε αμέσως με το τράβηγμα των φωτογραφιών, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- **Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τις αποτυπωμένες φωτογραφίες.
- **Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ** — Το **Ενεργοποίηση (συν.)** επιτρέπει ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις του ζουμ μεταξύ του ψηφιακού και του επεκταμένου ψηφιακού ζουμ και το **Απενεργοποιημένη** επιτρέπει περιορισμένο βαθμό ζουμ διατηρώντας παράλληλα την ανάλυση της εικόνας.
- **Ήχος λήψης** — Ρύθμιση του ήχου ώστε να ηχεί όταν τραβάτε μια φωτογραφία.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας.
- **Περιστροφή εικόνας** — Περιστροφή των φωτογραφιών.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε **Ναι**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ποιότητα βίντεο** — Ορισμός της ποιότητας του βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Κοινή χρήση**, αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia. Το κλιπ εγγράφεται με ανάλυση OCIF, σε μορφή 3GPP, και το μέγεθος περιορίζεται στα 300 kB (περίπου 20 δευτερόλεπτα). Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MPEG-4 σε μήνυμα multimedia.
- **Ηχογράφηση** — Επιλέξτε **Σίγαση** αν δεν θέλετε να εγγράψετε ήχο.
- **Προβολή βίντεο** — Προβάλατε το πρώτο πλαίσιο του εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ αφού σταματήσει η εγγραφή. Για να προβάλατε ένα ολόκληρο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από τη γραμμή εργαλείων.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τα εγγεγραμμένα βίντεο κλιπ.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των βίντεο κλιπ.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρατε τις ρυθμίσεις της κάμερας στις προεπιλεγμένες τιμές.

Nokia Podcasting

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Podcasting**.

Κάντε λήψη podcast στη συσκευή σας και βάλτε τα σε λίστα.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcast

Η λειτουργία podcasting παρέχει περιεχόμενο ήχου ή εικόνας από το Διαδίκτυο για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting, μπορείτε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcast over the air. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε, να διαχειριστείτε και να μοιραστείτε τα podcast με τη συσκευή σας.

Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και λήψης πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** και **Λήψη**.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέα επεισόδια podcast στα οποία θα εγγραφείτε, επιλέξτε **Κατάλογοι**.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για podcast χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και τίτλους εμφάνισης podcast, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, ανοίξτε το φάκελο **Podcast** και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου επεισοδίου, επιλέξτε **Λήψη**.

Για να αναπαράγετε το ληφθέν επεισόδιο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα σημειωμένα podcast, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενημέρωση**.

Για να ανοίξετε την τοποθεσία ιστού του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcast παρέχουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση με τους δημιουργούς για σχολιασμό και ψήφο. Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ώστε να το κάνετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή σχολίων**.

Κατάλογοι

Επιλέξτε **Κατάλογοι**.

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast για να εγγραφείτε.

Τα περιεχόμενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο καταλόγου και ενημερώστε τον (υπηρεσία δικτύου). Το χρώμα του φακέλου αλλάζει όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Για να εγγραφείτε σε ένα podcast, μεταβείτε στον τίτλο podcast και επιλέξτε **Ενημέρωση**. Αφού εγγραφείτε στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, να διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο μενού των podcast.

Για να προσθέσετε ένα νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία** > **Κατάλογος Web** ή **Φάκελος**. Επιλέξτε έναν τίτλο, μια διεύθυνση URL του αρχείου .opml (outline processor markup language) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να εισάγετε ένα αρχείο .opml που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισ. αρχείου OPML**.

Για να αποθηκεύσετε ένα ληφθέν αρχείο .opml, ανοίξτε το αρχείο στο φάκελο **Ληφθέντα** στους Καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε σε κάποιον σύνδεσμο για προσθήκη στα podcast σας.

Αναζήτηση podcast

Η αναζήτηση σας βοηθάει να βρίσκετε podcast κατά λέξη-κλειδί ή τίτλο.

Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast την οποία ρυθμίζεται στο **Podcasting** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **URL υπηρ. αναζήτησης**.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για podcast, επιλέξτε **Αναζήτηση** και εισάγετε τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.



Συμβουλή: Η αναζήτηση εξετάζει τους τίτλους των podcast και τις λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές, και όχι συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα, όπως ποδόσφαιρο ή χιπ-χοπ, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα αντί για συγκεκριμένη ομάδα ή καλλιτέχνη.

Για να εγγραφείτε σε επιλεγμένα κανάλια και για να τα προσθέσετε στα podcast, επιλέξτε **Εγγραφή**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αναζήτηση**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός podcast, επιλέξτε **Επιλογές** > **Περιγραφή**.

Ρυθμίσεις podcasting

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#).

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Λήψη](#).

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ανοίξτε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαναφ. προεπιγών](#).

Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Μουσική](#).

Η εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε επεισόδια podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο

με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από άλλες συμβατές συσκευές στη συσκευή σας. [Βλέπε «Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή», σελ. 109.](#)

Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια και podcast στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανανέωση](#).

Για την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast, επιλέξτε [Μουσική](#) ή [Podcast](#) και την κατηγορία που θέλετε, στη συνέχεια μεταβείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, μεταβείτε προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, μεταβείτε προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, μεταβείτε ξανά προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Λίστες αναπαραγωγής

Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Μουσική** > **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημ. λίστας αναπαραγ.**.

Για την προσθήκη τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι και **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαραγ** ή **Νέα λίστα αναπαραγ.**.

Για να αναδιοργανώσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναδιάρταξη λίστας**.

Κατάστημα μουσικής Nokia



Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κατ. μουσ.**.

Στο Κατάστημα μουσικής Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε σε και να

αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για την αγορά μουσικής, πρέπει να εγγραφείτε για την υπηρεσία.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του Καταστήματος μουσικής Nokia στη χώρα σας, επισκεφτείτε το music.nokia.com.

Για να βρείτε περισσότερη μουσική σε διάφορες κατηγορίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση σε Κατ. μουσ.**.

Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης για χρήση με το Κατάστημα μουσικής, επιλέξτε **Πρ. σημ. πρόσβ.**.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Για να μεταφέρετε μουσική από τον υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με συμβατό καλώδιο δεδομένων USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή τοποθετήθηκε συμβατή κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Windows Media Player για να συγχρονίσετε μουσική μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Μεταφορά με τον Windows Media Player

Οι λειτουργίες συγχρονισμού μουσικής μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων της

εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους αντίστοιχους οδηγούς και τη βοήθεια του Windows Media Player. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τον Windows Media Player 11.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Με τον μη αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να αφαιρέσετε.

1. Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας με τον Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο πλοήγησης στα δεξιά αν έχετε συνδέσει περισσότερες από μία συσκευές.
2. Στο παράθυρο πλοήγησης, περιηγηθείτε στα αρχεία μουσικής στον υπολογιστή σας, τα οποία θέλετε να συγχρονίσετε.
3. Σύρετε και αποθέστε τραγούδια στην περιοχή **Λίστα συγχρονισμού**, στα δεξιά.
Μπορείτε να δείτε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή πάνω από την περιοχή **Λίστα συγχρονισμού**.
4. Για να αφαιρέσετε τραγούδια ή δίσκους, επιλέξτε ένα στοιχείο στην περιοχή **Λίστα συγχρονισμού**, κάντε δεξιά κλικ και επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**.
5. Για να εκκινήσετε το συγχρονισμό, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη συγχρ..**

Αυτόματος συγχρονισμός

1. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας συγχρονισμού στον Windows Media Player, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός**, επιλέξτε **Nokia Handset**

> **Ρύθμιση συγχρονισμού...** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός αυτής της συσκευής**.

2. Επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονίσετε αυτόματα στο παράθυρο **Διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής** και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

Τα επιλεγμένα στοιχεία μεταφέρονται στο παράθυρο **Λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό**.

3. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για αυτόματο συγχρονισμό, κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.

Αν έχετε επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός αυτής της συσκευής** και συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή, η μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή ενημερώνεται αυτόματα με βάση τη λίστα αναπαραγωγής που επιλέγετε για συγχρονισμό στον Windows Media Player. Αν δεν έχουν επιλεγεί λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται για συγχρονισμό ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη στον υπολογιστή. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει αρκετή μνήμη, ο Windows Media Player επιλέγει αυτόματα τον αυτόματο συγχρονισμό.

Για να διακόψετε τον αυτόματο συγχρονισμό, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός** και επιλέξτε **Διακοπή συγχρονισμού με 'Nokia Handset'**.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Μουσική](#) > [Επιλογές](#) > [Μετάβαση σε Παίζονται](#) > [Επιλογές](#) > [Ισοσταθμιστής](#).

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας κατά την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργοποίηση](#).

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#), επιλέξτε ζώνη συχνοτήτων και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της. Η συχνότητα που προσαρμόσατε ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαναφ. προεπιλ.](#)

Για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα προρύθμιση](#). Πληκτρολογήστε όνομα για τη ρύθμιση συχνότητας. Μετακινήθαιτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις ζώνες συχνοτήτων και ορίστε τη συχνότητα σε κάθε ζώνη.

Κοινή χρήση με σύνδεση

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Κοινό online](#).

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση εικόνων και βίντεο κλιπ σε συμβατά ηλεκτρονικά άλμπουμ, ιστολόγια και άλλες συμβατές ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινής χρήσης στον ιστό. Μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε αναρτήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν και να συνεχίσετε αργότερα, και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για κοινή χρήση αρχείων με σύνδεση, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό με ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης εικόνων. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτού του είδους την υπηρεσία στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Κοινή χρήση εικόνων με σύνδεση

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο από την Έκθεση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, επιλέξτε [Μενού](#) > [Έκθεση](#), επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και έπειτα [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) > [Δημοσίευση στον Ιστό](#).

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή Εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε έως 60 λεπτά φωνητικού υπομνήματος, να αποθηκεύσετε την φωνή ως κλιπ ήχου και να αναπαράγετε το κλιπ ήχου. Η εφαρμογή Εγγραφή υποστηρίζει τη μορφή αρχείων AMR.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο φωνής για να ανοίξετε την εφαρμογή Εγγραφή. Αν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία ΡΤΤ, το πλήκτρο φωνής λειτουργεί ως πλήκτρο ΡΤΤ και δεν ανοίγει την εφαρμογή Εγγραφή.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ηχογράφηση κλιπ**. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της εγγραφής και **Εγγραφή** για συνέχισή της. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Αναπαραγωγή εγγραφής

Για ακρόαση του κλιπ ήχου που μόλις εγγράψατε, επιλέξτε **Αναπαρ..** Η ράβδος εξέλιξης εμφανίζει τον χρόνο αναπαραγωγής, τη θέση και τη διάρκεια του κλιπ. Επιλέξτε **Διακοπή** για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή.

Για παύση της αναπαραγωγής ενός κλιπ που έχετε εγγράψει, επιλέξτε **Παύση**. Η αναπαραγωγή συνεχίζει όταν επιλέξετε **Αναπαρ..**

Ρυθμίσεις εγγραφής

Οι εγγραφές αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής εκτός εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση. Επηρεάζονται οι εγγραφές που δημιουργείτε ή λαμβάνετε αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τοποθεσία των αποθηκευμένων εγγραφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μνήμη σε χρήση**.

Για να ορίσετε την ποιότητα εγγραφής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα εγγραφής**. Αν επιλέξετε **Υψηλή**, το κλιπ ήχου που καταγράφετε είναι σε μορφή αρχείου waveform (.wav) και η μέγιστη διάρκεια του κλιπ είναι 60 λεπτά. Αν επιλέξετε **Συμβατή με MMS**, το κλιπ ήχου που καταγράφετε είναι σε μορφή αρχείου adaptive multirate (.amr) και η μέγιστη διάρκεια του κλιπ είναι ένα λεπτό.

Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους μέσων, όπως εικόνες, βίντεο, μουσική και ήχοι. Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που προβάλλονται και όλη η μουσική και οι ήχοι που λαμβάνονται αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα κλιπ ήχου ανοίγουν στη Μουσική ενώ τα βίντεο κλιπ και οι

σύνδεσμοι συνεχούς ροής στην εφαρμογή RealPlayer. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Εργασία με αρχεία και φακέλους πολυμέσων

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, επιλέξτε ένα αρχείο και ύστερα επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φακέλους.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Μετακίν. σε κάρτ. μν., Αντιγρ. σε κάρτα μν., Αντιγρ. στο τηλέφ. ή Μετακίν. στο τηλέφ..**

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων στην Έκθεση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψη γραφικ., Λήψη βίντεο, Λήψη κομματ. ή Λήψη ήχων**. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη ή να εισαγάγετε τη διεύθυνση για την ιστοσελίδα λήψης.

Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε. Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτηση.

Προβολή εικόνων

Για να ανοίξετε μια εικόνα και να την προβάλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να ανοίξετε την προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα και να την προβάλετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για να μεγεθύνετε την εικόνα στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση**. Για να σμικρύνετε την εικόνα στην οθόνη, επιλέξτε **Σμίκρυνση**.

Για προβολή της εικόνας σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Πλήρης οθόνη**. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Κανονική οθόνη**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Περιστροφή**. Επιλέξτε **Δεξιά** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες ή επιλέξτε **Αριστερά** για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες.

Διαχείριση αρχείων εικόνας

Για να προβάλλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να στείλετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Για να μετονομάσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ως ταπετοσαρία**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Προσθήκη σε επαφή**. Ανοίγει η εφαρμογή επαφών και μπορείτε να επιλέξετε την επαφή για την εικόνα.

RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > RealPlayer**.

Το RealPlayer μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο κλιπ και ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης, που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή σας μέσω μηνύματος e-mail ή από συμβατό υπολογιστή ή που έχουν μεταδοθεί στη συσκευή σας μέσω του ιστού. Οι μορφές που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (όχι συνεχούς ροής), 3GP, RV, RA, AMR και Midi. Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές της μορφής ενός αρχείου πολυμέσων.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα > Πρόσφατα κλιπ** για αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι βίντεο

που αναπαράχθηκαν ή **Αποθηκευμένο κλιπ** για αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ ή άνοιγμα ενός συνδέσμου ιστού. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων συνεχούς ροής, επιλέξτε ένα σύνδεσμο ιστού ο οποίος οδηγεί σε ένα κλιπ και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**. Διαφορετικά, συνδεθείτε στον ιστό, κάντε αναζήτηση σε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**. Το RealPlayer αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: rtsp:// URL και http:// URL τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τοποθεσία στον Ιστό και να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στην προσωρινή μνήμη. Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα αναπαραγωγής, το RealPlayer επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης του Διαδικτύου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για γρήγορη προώθηση κατά την αναπαραγωγή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω και κρατήστε το joystick πατημένο.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή τη συνεχή ροή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση στην τοποθεσία συνεχούς ροής και η αναπαραγωγή του κλιπ διακόπτονται και το κλιπ επιστρέφει στην αρχή.

Για λήψη κλιπ βίντεο από τον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη βίντεο**.

Για προβολή ενός βίντεο κλιπ σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή πλήρους οθ.** Η πλήρης οθόνη αυξάνει το μέγεθος του βίντεο για να καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή βίντεο διατηρώντας παράλληλα την αναλογία.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας κανονικής οθόνης και πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο 2 στο πληκτρολόγιο.

Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ

Για να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής.

Για την αποστολή κλιπ πολυμέσων σε μήνυμα, δημιουργήστε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε το κλιπ που θα επισυνάψετε και επιλέξτε **Εισαγ. αντικείμενου > Κλιπ βίντεο** ή **Κλιπ ήχου**.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός κλιπ βίντεο, αρχείου ήχου ή συνδέσμου Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία κλιπ**. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρυθμός bit ή ο σύνδεσμος Διαδικτύου ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Για να ενεργοποιήσετε την προστασία αρχείου για ένα κλιπ πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία κλιπ > Κατάστ. > Επιλογές > Αλλαγή**. Η προστασία αρχείου αποτρέπει την αλλαγή ενός αρχείου από άλλους.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Ενδέχεται να λάβετε ρυθμίσεις για το RealPlayer σε μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Βίντεο** ή **Συνεχής ροή**.

Αναπαραγωγή Flash



Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπ. Flash**.

Με την αναπαραγωγή Flash μπορείτε να προβάλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για κινητές συσκευές.

Διαχείριση αρχείων flash

Για βελτιστοποίηση της χρήσης του Flash Player, εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποστείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας μπορεί να μη σας επιτρέψει να στείλετε ορισμένα αρχεία flash.

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στην αντίστοιχη καρτέλα.

Για να αλλάξετε την ποιότητα του αρχείου flash, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ποιότητα** κατά την αναπαραγωγή του αρχείου flash. Αν επιλέξετε **Υψηλή**, η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων flash μπορεί να φαίνεται διακεκομμένη και αργή λόγω των αρχικών τους ρυθμίσεων. Αλλάξτε την ποιότητα αυτών των αρχείων σε **Κανονική** ή **Χαμηλή** για να βελτιωθεί η αναπαραγωγή.

Για να οργανώσετε τα αρχεία flash, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση**.

Ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Radio**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Συνδέστε στη συσκευή συμβατά ακουστικά ή κάποιο συμβατό εξάρτημα ώστε να λειτουργεί σωστά το ραδιόφωνο FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megáφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αναζητήσετε έναν σταθμό, επιλέξτε  . Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μη αυτόμ. συντονισμ.**.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στη λίστα των σταθμών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση σταθμού**.

Για να επιλέξετε έναν σταθμό που έχετε αποθηκεύσει ήδη, επιλέξτε  ή .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και να ακούσετε ραδιόφωνο από το megáφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. megafώνου**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να εξακολουθεί να παίζει το ραδιόφωνο FM στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. στο παρασκ.**.

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Προτού μπορέσετε να εμφανίσετε το οπτικό περιεχόμενο, πρέπει να έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης στο internet στο **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβ.**

1. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.** Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το αναγνωριστικό υπηρεσίας Visual Radio του σταθμού, πληκτρολογήστε το ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).
2. Επιλέξτε την πλησιέστερη θέση σε εσάς από τον κατάλογο σταθμών. Αν η συσκευή εντοπίσει έναν σταθμό που ταιριάζει με τη συντονισμένη συχνότητα, εμφανίζεται το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας. Για να προβάλετε το οπτικό περιεχόμενο, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ακρόαση**.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με την υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ενεργ. οπτικής υπηρ.**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ήχος εκκίνησης** — Επιλέξτε αν θα γίνεται αναπαραγωγή ήχου με την εκκίνηση της εφαρμογής.
- **Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας** — Επιλέξτε **Ναι** για να γίνεται αυτόματη εκκίνηση της υπηρεσίας Visual Radio όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό της υπηρεσίας Visual Radio.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν χρειάζεστε σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν κανονικό ραδιόφωνο FM.
- **Τρέχουσα περιοχή** — Επιλέξτε την περιοχή που βρίσκεστε. Η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου όταν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας προσαρμόζοντας, για παράδειγμα, τους διάφορους ήχους, τις εικόνες φόντου και την προστασία οθόνης.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικά, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να διαμορφώσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση ασύρματου LAN, Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM.

Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση LAN ή Bluetooth αργότερα, ή να επανεκκινήσετε το GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προκαθορισμένων προφίλ.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε ήχο κλήσης για ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Οι ληφθέντες ήχοι κλήσης αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Για να αναπαράγετε τον ήχο κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ειδοποίηση για** και την ομάδα που

θέλετε. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να αλλάξετε τον ήχο μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Διαμόρφωση προφίλ

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** και ορίστε τα εξής:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Αν έχετε δύο γραμμές τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Αν έχετε επιλέξει αυτήν την επιλογή και κάποιος από τη λίστα επαφών σας καλέσει, ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος του καλούντος και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.
- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.

- **Ειδοποίηση δόνησης** — Επιλέξτε αν θέλετε η συσκευή να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- **Λυχνία σταδ.αναμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε το πλήκτρο κύλισης να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά όταν απενεργοποιείται ο φωτισμός οθόνης.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Ορίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων της συσκευής.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τους ήχους ορισμένων παιχνιδιών και εφαρμογών Java.
- **Ειδοποίηση για** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χτυπάει μόνο για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα υπάρχον προφίλ. Τα προφίλ Γενικά και Εκτός σύνδεσης δεν μπορούν να μετονομαστούν.

Προσωποποίηση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Λειτουργίες**.

Για να αλλάξετε το όνομα της τρέχουσας αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Όνομα κατάσταση**.

Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές ή ειδοποιήσεις θέλετε να βλέπετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφ/γές αρχικής οθόνης**.

Για να αλλάξετε το θέμα της αρχικής οθόνης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Θέμα**.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου της αρχικής οθόνης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Ταπετοαρία**.

Για να αλλάξετε από τη μία αρχική οθόνη σε άλλη, επιλέξτε **Αλλαγή λειτ/γίας**.

Αλλαγή θέματος εμφάνισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε τον φάκελο **Γενικά**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού, επιλέξτε τον φάκελο **Προβ. μενού**.

Για να αλλάξετε το θέμα σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, επιλέξτε το φάκελο της εφαρμογής.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το φάκελο **Ταπετοαρία**.

Για να επιλέξετε μια εικόνα ή να συντάξετε ένα κείμενο για την προστασία οθόνης, επιλέξτε το φάκελο **Εξοικ. ενέργ.**

Λήψη θέματος

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά** ή **Προβ. μενού** > **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε τη σύνδεση από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε

λήψη ενός θέματος. Μετά τη λήψη του θέματος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση, να το ενεργοποιήσετε ή να το επεξεργαστείτε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το επιλεγμένο θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Ήχοι κλήσης 3D

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ήχοι κλήσης 3D**.

Για να ενεργοποιήσετε τα τρισδιάστατα εφέ ήχου για τους ήχους κλήσης, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D** > **Ενεργοποιημένα**. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης εφέ 3D.

Για να αλλάξετε το εφέ 3D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το εφέ που επιθυμείτε.

Για να τροποποιήσετε ένα εφέ 3D, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ταχύτητα διαδρομής** — Επιλέξτε την ταχύτητα κατά την οποία ο ήχος κινείται από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ.
- **Αντήχηση** — Για να ρυθμίσετε την ηχώ, επιλέξτε το εφέ που επιθυμείτε.
- **Φαινόμενο Doppler** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ηχεί ο ήχος κλήσης υψηλότερα όταν είστε κοντά στη συσκευή και χαμηλότερα όταν είστε μακριά από αυτή. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με το εφέ 3D, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου**.

Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Προφίλ > Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης**.

Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας παρέχει πολλές επιλογές για σύνδεση στο Διαδίκτυο, σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο ή σε άλλη συσκευή ή σε υπολογιστή.

Γρήγορη λήψη

Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA, που ονομάζεται επίσης 3.5G, με την ένδειξη **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου σε δίκτυα UMTS και παρέχει λήψη δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Όταν στη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδες προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Η ενεργή σύνδεση HSDPA επισημαίνεται με την ένδειξη **3.5G**. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το HSDPA, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Πακέτα υψηλής ταχύτ.** Ορισμένα κυψελικά δίκτυα δεν επιτρέπουν εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας όταν είναι ενεργό το HSDPA. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απενεργοποιήσετε το HSDPA για να λάβετε κλήσεις.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η υπηρεσία HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα της λήψης. Η αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως μηνύματα και e-mail δεν επηρεάζεται.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite από το CD-ROM ή από τον ιστό. Το Nokia PC Suite μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με Windows 2000, Windows XP και Windows Vista. Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή, να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nokia PC Suite, ανατρέξτε στον οδηγό του Nokia PC Suite.

Καλώδιο δεδομένων

Για να μην καταστραφεί η κάρτα μνήμης, μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και PC

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό PC με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή εξαγωγής υλικού των Windows) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στην κάρτα μνήμης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **PC Suite**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ώστε να συνδέσετε το PC στον ιστό, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Σύν.υπ.στο Διαδίκτ..**

Για να συγχρονίσετε τη μουσική στη συσκευή σας με το Nokia Music Player, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia Music Player στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσων**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB > Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων, με μια συμβατή συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών έχουν τοποθετηθεί αντικριστά. Η τοποθέτηση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Υπέρυθρ.** για να μεταβείτε στη λειτουργία υπέρυθρων στη συσκευή σας.
3. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

4. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω υπερύθρων**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν αρχίσει εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων τοποθετούνται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Όταν οι συσκευές τοποθετούνται μακριά ή μία από την άλλη, η σύνδεση διακόπτεται, αλλά η δέσμη φωτός υπερύθρων παραμένει ενεργή στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η

συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

1. Όταν ενεργοποιήσετε το Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους** ή **Ορίστε περίοδο**. Αν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας θα είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

4. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή αναζητεί άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, σας ζητείται να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**

Ο φάκελος Σταλθέντα στην εφαρμογή μηνυμάτων δεν αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα με χρήση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο** και **Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω Bluetooth, ακούγεται ένας ήχος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα που περιέχει τα δεδομένα. Αν αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή μηνυμάτων.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα, ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia PC Suite και ορισμένα εξαρτήματα όπως τα ακουστικά διατηρούν μια σύνδεση ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με το χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν έχουν περιβάλλον χρήστη έχουν σταθερό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε τις συσκευές. Μετά από τον ορισμό αξιοπιστίας, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης κάνει τη σύνδεση πιο εύκολη και γρήγορη, καθώς δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ των αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth

εντός εμβέλειας. Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

- Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί επίσης στην άλλη συσκευή.
- Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή **Όχι** για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα ψευδώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**. Το ψευδώνυμο εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**. Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή και ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας με αυτήν τη συσκευή, ο ορισμός αξιοπιστίας διαγράφεται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Για να επιτρέψετε σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη δική σας, επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Αν θέλετε να αποδέχεστε ξεχωριστά κάθε φορά τις αιτήσεις σύνδεσης από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ήχου Bluetooth, όπως ένα εξάρτημα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή σας ως αξιόπιστη με το εξάρτημα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εξαρτήματος για τον κωδικό πρόσβασης και περισσότερες οδηγίες. Για να συνδέσετε το εξάρτημα ήχου πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές, επιλέξτε το εξάρτημα και **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Προφίλ πρόσβασης SIM

Με το προφίλ πρόσβασης SIM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SIM της συσκευής

σας από συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου. Έτσι, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάρτα SIM για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM και σύνδεση σε δίκτυο GSM.

Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πρόσβασης SIM, χρειάζεστε τα εξής:

- Συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου που να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές kit αυτοκινήτου και τη συμβατότητα τους με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό και στον οδηγό χρήστη του kit αυτοκινήτου.

Χρήση του προφίλ πρόσβασης SIM

1. Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth > Εξ αποστ. πρόσβ. SIM > Ενεργοποιημένη**.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο kit αυτοκινήτου.

3. Χρησιμοποιήστε το kit αυτοκινήτου για να αρχίσετε την αναζήτηση συμβατών συσκευών. Για οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήστη για το kit αυτοκινήτου.
4. Επιλέξτε τη δική σας συσκευή από τη λίστα των συμβατών συσκευών.
5. Για να ορίσετε τις συσκευές ως αξιόπιστες, καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη του kit αυτοκινήτου στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Αν έχετε ήδη προσπελάσει την κάρτα SIM από το kit αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το ενεργό προφίλ χρήστη, το kit αυτοκινήτου αναζητά αυτόματα τη συσκευή με την κάρτα SIM. Αν βρει τη συσκευή σας και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξουσιοδότηση, τότε το kit αυτοκινήτου συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο GSM όταν γυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου.

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ της εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας οι οποίες δεν χρειάζονται δίκτυο ή υπηρεσίες SIM.

Για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και του kit αυτοκινήτου χωρίς χωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth** και ανοίξτε την καρτέλα αξιόπιστων συσκευών. Μεταβείτε στο kit αυτοκινήτου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth. Όταν η συσκευή σας ζητήσει να κάνει αυτόματη τη σύνδεση, επιλέξτε **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, οι αιτήσεις

σύνδεσης από το συγκεκριμένο kit αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ξεχωριστά κάθε φορά.

Για να τερματίσετε την απομακρυσμένη σύνδεση πρόσβασης SIM από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth > Εξ αποστ. πρόσβ. SIM > Απενεργοποιημένη.**

Ασύρματο LAN

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίσει ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και να συνδεθεί σε αυτό. Για να είναι εφικτή η χρήση ενός WLAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στην περιοχή και η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με αυτό.

Συνδέσεις WLAN



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ένα WLAN. Χρησιμοποιείτε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο internet. Μια σύνδεση WLAN πραγματοποιείται όταν

δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης WLAN. Η ενεργοποιημένη σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 131.](#)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν το πακέτο δεδομένων είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι σε μία μόνο συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο πρόσβασης Διαδικτύου.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το WLAN, εφόσον είναι διαθέσιμο, όταν η συσκευή έχει ρυθμιστεί στο προφίλ Εκτός σύνδεσης. Όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN, πρέπει να τηρείτε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Εάν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση εντός του WLAN και εκτός της περιοχής εμβέλειας ενός σημείου πρόσβασης WLAN, τότε η λειτουργία παραγωγής συνδέει αυτόματα τη συσκευή σας σε ένα άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο WLAN. Όσο παραμένετε εντός της περιοχής εμβέλειας σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή σας παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, για παράδειγμα, για τη ρύθμιση της διεύθυνσης MAC της συσκευής σας σε έναν δρομολογητή WLAN, πληκτρολογήστε

*#62209526# από το πληκτρολόγιο της συσκευής. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

Εμφάνιση διαθεσιμότητας WLAN

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να εμφανίζει τη διαθεσιμότητα WLAN, επιλέξτε **Μενού** > **Εργασία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN** > **Προβολή διαθεσιμ. WLAN**.

Εάν υπάρχει διαθέσιμο WLAN, το σχήμα  εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δίκτυα εντός εμβέλειας.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Οδηγ. WLAN**.

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να εντοπίσετε ένα ασύρματο LAN και να συνδεθείτε σε αυτό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, η συσκευή σας ξεκινά την αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN και τα εμφανίζει σε λίστα.

Για να ενημερώσετε τη λίστα των διαθέσιμων WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την αναζήτηση στον ιστό με τη χρήση του σημείου πρόσβασης του WLAN, μεταβείτε στο επιθυμητό δίκτυο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη περιηγ. Ιστού** ή **Συνέχ. περιηγ. Ιστού**.

Για να αποσυνδέσετε την ενεργή σύνδεση στο WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση WLAN**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Για να αποθηκεύσετε το σημείο πρόσβασης του WLAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός σημ. πρόσβ.**.


Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Χρήση του οδηγού στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, ο οδηγός WLAN εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης WLAN και των αναζητήσεων δικτύων. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη γραμμή που εμφανίζει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό χρησιμοποιώντας μια σύνδεση WLAN, να συνδεθείτε στην υπηρεσία κλήσεων στο Διαδίκτυο, να αποσυνδεθείτε από ένα WLAN, να αναζητήσετε δίκτυα WLAN ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης δικτύου.

Αν η σάρωση WLAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN** στην αρχική οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης και να αναζητήσετε διαθέσιμα WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που υποδεικνύει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ξεκινήσετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που υποδεικνύει την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης WLAN, μεταβείτε στη γραμμή που εμφανίζει την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Απεν. σάρωσης WLAN**.

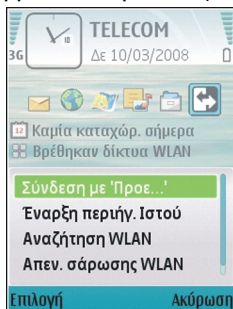

Όταν επιλέξετε **Έναρξη περιήγ. Ιστού** ή **Χρήση για**, ο οδηγός WLAN δημιουργεί αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης για το επιλεγμένο WLAN. Το σημείο πρόσβασης μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί με άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση WLAN.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε το κατάλληλο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID).

Για να χρησιμοποιήσετε το WLAN που βρέθηκε για σύνδεση κλήσης στο Διαδίκτυο, μεταβείτε στη γραμμή που υποδεικνύει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Χρήση για**, την επιθυμητή υπηρεσία κλήσεων στο Διαδίκτυο και το WLAN που θα χρησιμοποιηθεί.

Μόντεμ



Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Μόντεμ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, για παράδειγμα, με συμβατό υπολογιστή για να συνδεθείτε στον ιστό.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ

- Χρειάζεστε κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων στον υπολογιστή σας, όπως το Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό του Nokia PC Suite.
- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για τη σύνδεση μέσω καλωδίου και ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth ή θύρας υπερύθρων.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων στη συσκευή και τον υπολογιστή έχουν τοποθετηθεί αντικριστά χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** >

Bluetooth και επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή.

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπόλοιπες δυνατότητες επικοινωνίας.

Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Διαχ. συνδ..**

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων

Για να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ. δεδ..**

Για την προβολή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε μια σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για τον τερματισμό της επιλεγμένης σύνδεσης δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Αναζήτηση WLAN

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμο WLAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Διαθέσιμ. WLAN**. Τα διαθέσιμα WLAN εμφανίζονται σε λίστα με τη λειτουργία δικτύου τους (υποδομής ή προσωρινή), την ισχύ του σήματος και τις ενδείξεις κρυπτογράφησης δικτύου και την ένδειξη ενεργής σύνδεσης της συσκευής σας με το δίκτυο.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλ. σημ. πρόσβ..**

Διαχείριση ασφάλειας και δεδομένων

Διαχειριστείτε τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας και φροντίστε για την ασφάλεια της συσκευής και των περιεχομένων της.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Κλείδωμα της συσκευής



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το

προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να αποτρέψετε την πρόσβαση των επαφών στα περιεχόμενα της συσκευής σας, κλειδώστε όταν βρίσκεστε στην αρχική οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός κλειδώματος**. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων.

Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα εξ αποστάσεως και να ορίσετε το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα**

SIM > **Δυνατ. απομ. κλειδ.** > **Ναι**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κλειδώματος εξ αποστάσεως και επιβεβαιώστε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ψηφία.

Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη**.

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και 8 χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ξεκλειδ. κάρτας μν.**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Εάν δεν μπορείτε να ανακαλέσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να επαναμορφοποιήσετε την κάρτα, ώστε να την ξεκλειδώσετε και να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης. Με τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης καταστρέφονται όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

Κρυπτογράφηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Κρυπτογρ.**.

Κρυπτογραφήστε τη συσκευή ή την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες.

Κρυπτογράφηση της μνήμης συσκευής ή της κάρτας μνήμης

Για να κρυπτογραφήσετε τη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου**.

Για να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση χωρίς αποθήκευση κλειδιού**
— Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης χωρίς να αποθηκεύσετε το κλειδί κρυπτογράφησης. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλες συσκευές και αν αποκαταστήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης.

- **Κρυπτογράφηση και αποθήκευση κλειδιού**
— Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης και αποθηκεύστε το κλειδί με μη αυτόματο τρόπο στον προεπιλεγμένο φάκελο. Για ασφάλεια, αποθηκεύστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος εκτός της συσκευής. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε το κλειδί στον υπολογιστή σας. Καταχωρήστε μια φράση πρόσβασης για το κλειδί και ένα όνομα για το αρχείο κλειδιού. Η φράση πρόσβασης θα πρέπει να είναι μεγάλου μήκους και σύνθετη.
- **Κρυπτογράφηση με κλειδί από επαναφορά**
— Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης με το κλειδί που λάβατε. Επιλέξτε το αρχείο κλειδιού και καταχωρήστε τη φράση πρόσβασης.

Αποκρυπτ.μνήμ.συσκ.ή κάρ.μνήμ.

Μην ξεχνάτε να αποκρυπτογραφείτε τη μνήμη της συσκευής ή/και την κάρτα μνήμης πριν ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.

Για να αποκρυπτογραφήσετε τη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου**.

Για να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να καταστρέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης > Αποκρυπτογράφηση**.

Για να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης και να καταστρέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης > Αποκρυπτογράφηση και απενεργοπ. κρυπτογράφ.**

Επιτρεπόμενες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επικοινωνία > Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

1. Για να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM** και πληκτρολογήστε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα των αριθμών στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις ή επιλέξτε **Προσθ. από Επαφές** για να αντιγράψετε την επαφή από τις Επαφές. Για να περιορίσετε τις κλήσεις κατά κωδικό χώρας, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας στη λίστα αριθμών. Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις πρέπει να ξεκινούν με αυτόν τον κωδικό χώρας.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ..** Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το

φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αν δεν έχετε τον κωδικό. Για να ακυρώσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργ. επιτρ. κλ..**



Συμβουλή: Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών.**

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αρχής, προσωπικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά αξιόπιστων τοποθεσιών και πιστοποιητικά συσκευών. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αρχής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Κάντε λήψη ενός πιστοποιητικού από μια τοποθεσία στον ιστό ή λάβετε ένα πιστοποιητικό ως συνημμένο

σε e-mail ή ως μήνυμα που έχει σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγξετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγχετε τη γνησιότητά του.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.

- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης πιστοποιητικού

Όταν ένα πιστοποιητικό θεωρείται αξιόπιστο αυτό σημαίνει ότι του επιτρέπεται να επαληθεύει ιστοσελίδες, διακομιστές e-mail, πακέτα λογισμικού και άλλα δεδομένα. Μόνο τα αξιόπιστα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι

έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Επιλέξτε ένα πεδίο εφαρμογής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό:

- **Εγκατάστ. Symbian** — Νέα εφαρμογή λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο** — E-mail και γραφικά.
- **Εγκατ. εφαρμογής** — Νέα εφαρμογή Java™.
- **Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.** — Πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης.

Μονάδες ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας**.

Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Για να επεξεργαστείτε τους κωδικούς PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **PIN μονάδας** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας ή **PIN υπογραφής** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN των ψηφιακών υπογραφών. Ίσως να μην μπορείτε να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς για όλες τις μονάδες ασφαλείας.

Στο χώρο φύλαξης κλειδιών υπάρχουν τα περιεχόμενα της μονάδας ασφαλείας. Για να διαγράψετε το χώρο αποθήκευσης κλειδιών, επιλέξτε **Χώρος αποθ. κλειδ.**, επιλέξτε τον επιθυμητό χώρο αποθήκευσης κλειδιών και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Ίσως να μην μπορείτε να διαγράψετε το χώρο φύλαξης κλειδιών όλων των μονάδων ασφαλείας.

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας στην κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη** > **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μνήμη** > **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Διαχ. συσ.**

Με τη διαχείριση συσκευής μπορείτε να διαχειριστείτε εξ αποστάσεως ρυθμίσεις, δεδομένα και λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρίας σας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η σύνδεση απομακρυσμένης διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως από το διακομιστή όταν οι ρυθμίσεις της συσκευής πρέπει να ενημερωθούν.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ενδέχεται να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν δεν τις λάβετε, ορίστε τα εξής:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης δικ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα

ερωτάστε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση.

- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δε θέλετε ο διακομιστής να ζητά επιβεβαίωση όταν ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.
- **Όνομα χρήστη δικτύου** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για τον έλεγχο ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.
- **Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής για τον έλεγχο ταυτότητας http. Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το Διαδίκτυο ως τύπο φορέα.

Για να συνδεθείτε στο διακομιστή και λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ.**

Για να προβάλετε το μητρώο διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβ.μητ.](#)

Διαχείριση εφαρμογών

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εγκαταστ.](#) > [Διαχ. εφ.](#)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για τη συσκευή σας ή είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού έχουν επέκταση .sis ή .sisx.
- Εφαρμογές Java ME™ συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού Java έχουν επέκταση .jad ή .jar.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή, να γίνει λήψη τους κατά την περιήγηση ή να σας αποσταλούν με μήνυμα multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω Bluetooth.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Η συσκευή προβάλλει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, και σας δίνεται η επιλογή να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την εγκατάσταση.

Αν εγκαταστήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση δικτύου, επισημαίνεται ότι η κατανάλωση ισχύος της

συσκευής ενδέχεται να αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές.



Συμβουλή: Όταν περιηγηστείτε σε ιστοσελίδες, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε αμέσως. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι παραμένετε συνδεδεμένοι κατά την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού από τον ιστό, επιλέξτε [Λήψη εφαρμογών](#). Επιλέξτε την εφαρμογή και [Επιλογές](#) > [Εγκατάσταση](#).

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, επιλέξτε την εφαρμογή και [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).

Για να προβάλετε το μητρώο εγκατάστασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή μητρώου](#). Μια λίστα παραθέτει το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί και αφαιρεθεί, καθώς και την ημερομηνία εγκατάστασης ή αφαίρεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή μετά από την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να δείτε ποιο πακέτο λογισμικού μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη λίστα

μπορούν να βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Για να αφαιρέσετε το λογισμικό, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Αν αφαιρέσετε λογισμικό, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι μόνο με τη χρήση του αρχικού αρχείου του πακέτου λογισμικού ή επαναφέροντας ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας που περιέχει το πακέτο λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αν αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίγετε πλέον τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό. Αν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, το άλλο πακέτο λογισμικού ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγραφή** — Το αρχείο εγκατάστασης του πακέτου λογισμικού διαγράφεται από τη συσκευή μετά από την εγκατάσταση. Αν πραγματοποιείτε λήψη πακέτων λογισμικού χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μειωθεί ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο του πακέτου λογισμικού για πιθανή επανεγκατάσταση, μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ή βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει ένα

αντίγραφο του αρχείου του πακέτου λογισμικού σε ένα συμβατό υπολογιστή ή ένα CD-ROM.

- **Επιλ. γλώσσα:** — Αν το πακέτο λογισμικού περιέχει εκδόσεις του λογισμικού σε διάφορες γλώσσες, επιλέξτε την έκδοση γλώσσας που θέλετε να εγκαταστήσετε.
- **Τύπος** — Καθορίστε το είδος των εφαρμογών που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τις εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian (αρχεία .sis ή .sisx).

Ρυθμίσεις ασφαλείας Java

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή Java. Η τιμή που μπορείτε να ορίσετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από τον τομέα προστασίας του πακέτου λογισμικού.

- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή κατά τη δημιουργία συνδέσεων δικτύου.
- **Πρόσβαση στο δίκτυο** — Επιτρέψτε την εφαρμογή να δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων στο δίκτυο.
- **Μηνύματα** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να αποστέλλει μηνύματα.
- **Αυτόμ. εκκίν. εφαρμ.** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να εκκινείται αυτόματα.

- **Συνδεσιμότητα** — Επιτρέψτε στη εφαρμογή να ενεργοποιεί μια σύνδεση δεδομένων, όπως μια σύνδεση Bluetooth.
- **Multimedia** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες multimedia της συσκευής σας.
- **Ανάγν. στοιχ. χρήστη** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να διαβάζει τις καταχωρίσεις ημερολογίου σας, τις επαφές ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
- **Επεξ. στοιχ. χρήστη** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να προσθέτει προσωπικά δεδομένα, όπως καταχωρίσεις στις Επαφές.
- **Εντοπισμός θέσης** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα θέσης της συσκευής σας.
- **Ορόσημα** — Επιτρέψτε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τα ορόσημα της συσκευής σας.

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Java στις λειτουργίες της συσκευής. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω τιμές:

- **Ερώτ. κάθε φορά** — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί την επιβεβαίωσή σας κάθε φορά που χρησιμοποιεί τη λειτουργία.
- **Ερώτ. μία φορά** — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί αρχική επιβεβαίωση για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία.
- **Επιτρέπ. πάντα** — Να επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία χωρίς επιβεβαίωση. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας βοηθούν στην προστασία της συσκευής από επιβλαβείς εφαρμογές Java που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες της συσκευής

χωρίς την άδειά σας. Επιλέξτε **Επιτρέπ. πάντα** μόνο αν γνωρίζετε τον προμηθευτή και την αξιοπιστία της εφαρμογής.

- **Δεν επιτρέπεται** — Να μην επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία.

Πλήκτρα ενεργοποίησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Κλειδ. εν..**

Ορισμένα αρχεία multimedia, όπως εικόνες, μουσική ή βίντεο κλιπ, προστατεύονται από δικαιώματα ψηφιακής χρήσης. Τα κλειδιά ενεργοποίησης για τέτοια αρχεία μπορούν να επιτρέπουν ή να περιορίζουν τη χρήση. Για παράδειγμα, με ορισμένα κλειδιά ενεργοποίησης μπορείτε να ακούσετε ένα μουσικό κομμάτι μόνο για περιορισμένο αριθμό φορών. Στη διάρκεια μίας αναπαραγωγής μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά, γρήγορη προώθηση ή παύση του κομματιού αλλά από τη στιγμή που θα το σταματήσετε, θα έχετε χρησιμοποιήσει μία από τις επιτρεπόμενες φορές χρήσης.

Χρήση κλειδιών ενεργοποίησης

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του “Nokia PC Suite”. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Για να προβάλετε τα κλειδιά ενεργοποίησης ανά τύπο, επιλέξτε **Έγκυρα κλειδιά**, **Άκυρα κλειδιά** ή **Κλ. εκτός χρ..**

Για να προβάλετε τα στοιχεία του κλειδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία κλειδιού**.

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες εμφανίζονται για κάθε αρχείο πολυμέσων:

- **Κατάσταση** — Η κατάσταση είναι είτε **Το κλ. ενεργ. είναι έγκυρο**, **Το κλειδί ενεργοπ. έληξε** είτε **Το κλειδί δεν ισχύει ακόμα**.
- **Αποστ. περιεχομένου** — Η επιλογή **Επιτρεπτή** σημαίνει ότι μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε άλλη συσκευή. Η επιλογή **Μη επιτρεπτή** σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε άλλη συσκευή.
- **Περιεχ. τηλεφώνου** — Η επιλογή **Ναι** σημαίνει ότι το αρχείο βρίσκεται στη συσκευή και η διαδρομή του αρχείου εμφανίζεται. Η επιλογή **Όχι** σημαίνει ότι το συσχετισμένο αρχείο δεν βρίσκεται στη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε ένα κλειδί, μεταβείτε στην κύρια προβολή των κλειδιών ενεργοποίησης και επιλέξτε **Άκυρα κλειδιά** > **Επιλογές** > **Λήψη κλειδιού ενεργ..** Πραγματοποιήστε μια σύνδεση δικτύου όταν σας ζητηθεί και θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε δικαιώματα για τα multimedia.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα αρχείου, ανοίξτε την καρτέλα έγκυρων κλειδιών ή την καρτέλα των κλειδιών που δεν χρησιμοποιούνται, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν με το ίδιο αρχείο πολυμέσων συσχετίστηκαν περισσότερα από ένα δικαιώματα, διαγράφονται όλα τα δικαιώματα.

Στην προβολή κωδικού ομάδας εμφανίζονται όλα τα αρχεία που είναι συσχετισμένα με ένα δικαίωμα

ομάδας. Αν έχετε κάνει λήψη πολλαπλών αρχείων πολυμέσων με τα ίδια δικαιώματα, εμφανίζονται όλα σε αυτήν την προβολή. Μπορείτε να ανοίξετε την ομαδική προβολή από την καρτέλα έγκυρων κλειδιών ή την καρτέλα μη έγκυρων κλειδιών. Για να μεταβείτε σε αυτά τα αρχεία, ανοίξετε το φάκελο δικαιωμάτων ομάδας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Συγχρον.**

Με την επιλογή συγχρονισμού μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τις καταχωρήσεις ημερολογίου ή τις σημειώσεις με τις αντίστοιχες εφαρμογές ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Διαδικτύου. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται σε ένα προφίλ συγχρονισμού. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των εφαρμογών με τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να συγχρονίσετε μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

Υπάρχει διαθέσιμο προφίλ συγχρονισμού με Nokia PC Suite στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να το επεξεργαστείτε αν πραγματοποιείτε συγχρονισμό της συσκευής με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** και αντιστοιχίστε όνομα στο προφίλ, επιλέξτε τις εφαρμογές που θα συγχρονιστούν με το προφίλ και ορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες.

Επιλογή εφαρμογών για συγχρονισμό

1. Για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα συγχρονίσετε με ένα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε **Προς συγχρονισμό** > **Ναι**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις **Απομακρ. βάση δεδομ.** και **Τύπος συγχρονισμού**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ενός νέου προφίλ, επιλέξτε **Νέο προφίλ συγχρον.** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Έκδοση διακομιστή** — Για να επιλέξετε την έκδοση SyncML που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον απομακρυσμένο διακομιστή.
- **Αναγνώρ. διακομιστή** — Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό του απομακρυσμένου διακομιστή. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει την έκδοση SyncML 1.2.
- **Φορέας δεδομένων** — Για να επιλέξετε τον φορέα δεδομένων στον απομακρυσμένο διακομιστή κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση συγχρονισμού ή για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε ένα συγχρονισμό.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.
- **Θύρα** — Για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.

- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** — Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από τον διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αποδοχή αιτήμ. συγχρ.** — Για να ζητήσει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν να αποδεχτεί τον συγχρονισμό από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για να γίνει ο έλεγχος στοιχείων ταυτότητας της συσκευής σας στο δίκτυο πριν το συγχρονισμό, επιλέξτε **Ναι**. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Mobile VPN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **VPN**.

Ο πελάτης φορητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό intranet και υπηρεσίες όπως το e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από φορητό δίκτυο, μέσω του Διαδικτύου, σε μια εταιρική πύλη VPN που λειτουργεί ως είσοδος στο συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί την τεχνολογία IPsec (IP Security). Το IPsec είναι ένα πλαίσιο ανοιχτών προτύπων για την υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε δίκτυα IP.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και μια πύλη VPN για τον αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας, και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων.

Επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας για μια πολιτική VPN.

Για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT του οργανισμού σας.

Διαχείριση VPN

Επιλέξτε **VPN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολιτικές VPN** — Εγκατάσταση, προβολή και ενημέρωση πολιτικών VPN.
- **Διακ. πολιτικών VPN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συνδέσεων των διακομιστών πολιτικής VPN από τους οποίους μπορείτε να εγκαταστήσετε και να ενημερώσετε πολιτικές VPN. Ένας διακομιστής πολιτικής αναφέρεται σε ένα Nokia Security Service Manager (NSSM), το οποίο δεν είναι απαιτείται αναγκαστικά.
- **Μητρώο VPN** — Κάντε προβολή του μητρώου για τις εγκαταστάσεις, ενημερώσεις και συγχρονισμούς πολιτικών VPN, καθώς και άλλων συνδέσεων VPN.

Δημιουργία σημείων πρόσβασης VPN

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Προορισμοί**.

Ένα σημείο πρόσβασης είναι όπου το τηλέφωνο συνδέεται σε δίκτυο με WLAN ή σύνδεση πακέτου δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε

ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για αυτές τις υπηρεσίες. Τα σημεία πρόσβασης VPN συνδυάζουν πολιτικές VPN με τυπικά σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκαθορίσει μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ανοίξτε έναν προορισμό, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης VPN, επιλέξτε **Επεξεργ.** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Όνομα σύνδεσης** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης VPN.
- **Πολιτική VPN** — Επιλέξτε την πολιτική VPN για σύνδεση με το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο με το οποίο θα συνδυαστεί η πολιτική VPN για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων για τη μεταφορά δεδομένων.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης του ιδιωτικού δικτύου.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας μεσολάβησης.

Χρήση σύνδεσης VPN σε εφαρμογή

Ίσως χρειαστεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας όταν συνδέεστε το επιχειρηματικό δίκτυο. Επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας για τα διαπιστευτήρια.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση VPN σε μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να συσχετιστεί με ένα σημείο πρόσβασης VPN.



Συμβουλή: Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση σύνδεσης της εφαρμογής στην περιοχή **Ερώτηση πάντα**, στην οποία περίπτωση επιλέγετε το σημείο πρόσβασης VPN από μια λίστα συνδέσεων όταν γίνει σύνδεση.

1. Στην εφαρμογή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης VPN ως το σημείο πρόσβασης.
2. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερο έλεγχο ταυτότητας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη VPN και τον κωδικό ή τη λέξη πρόσβασης. Αν το διακριτικό SecurID είναι εκτός συγχρονισμού με το ρολόι του ACE/Server, πληκτρολογήστε τον επόμενο κωδικό πρόσβασης. Αν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε πιστοποιητικό, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τη λέξη πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης κλειδιών.

Εφαρμογή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα



Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Γραμμ. κώδ..**

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα για να αποκωδικοποιήσετε τους διάφορους τύπους γραμμικού κώδικα. Οι κώδικες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως συνδέσεις URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου. Η εφαρμογή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα χρησιμοποιεί την κάμερα στη συσκευή σας για τη σάρωση των κωδικών.

Για να σαρώσετε έναν κώδικα, επιλέξτε **Σάρωση κώδικα** και τοποθετήστε τον κώδικα μεταξύ των κόκκινων γραμμών στην οθόνη. Οι αποκωδικοποιημένες πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ..**. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή .bcr.

Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες αποκωδικοποιημένες πληροφορίες στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αποθ. δεδομένα**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε διάφορες εφαρμογές.

Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή ή να έχουν αποσταλεί σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε για να κάνετε τα ακόλουθα:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας τιμής από τη λίστα.
- Άνοιγμα της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου για την εισαγωγή μιας τιμής.
- Άνοιγμα ενός ρυθμιστικού για τη μείωση ή αύξηση της τιμής μετακινώντας το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσ. ρυθμίσ.** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και να διαμορφώσετε τη συσκευή.
- **Ημ/νία και ώρα** — Για να αλλάξετε ημερομηνία και ώρα.
- **Εξαρτήματα** — Για να ορίσετε ρυθμίσεις για τα εξαρτήματά σας.
- **Ασφάλεια** — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
- **Εργοστ. ρυθμίσ.** — Για επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων της συσκευής.
- **Εντοπ. θέσης** — Για να ορίσετε τη μέθοδο εντοπισμού και τον διακομιστή για τις εφαρμογές που βασίζονται σε GPS.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.**.

Ρυθμίσεις προβολής

Για να ορίσετε το επίπεδο φωτισμού που χρειάζεται η συσκευή πριν από την ενεργοποίηση του φωτισμού του φόντου οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Αισθητήρας φωτός**.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου, επιλέξτε **Προβολή** > **Μέγεθος γραμματοσειράς**.

Για να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οθόνη μπορεί να παραμείνει αδρανής μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.**.

Για να επιλέξετε ένα κείμενο υποδοχής ή λογότυπο για την οθόνη, επιλέξτε **Προβολή** > **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**. Μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο κείμενο υποδοχής, να πληκτρολογήσετε το δικό σας κείμενο ή να επιλέξετε μια εικόνα.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου ο φωτισμός της οθόνης σβήνει μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, επιλέξτε **Προβολή** > **Χρόνος φωτισμού**.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Αρχική οθόνη**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Ρυθμίσεις λειτουργιών**.

Για να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις για τα πλήκτρα συσκευής, επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Πλήκτρα συντόμευσης**. Αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι διαθέσιμες στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε την εμφάνιση ή την απόκρυψη του λογότυπου του φορέα, επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Λογότυπο φορέα** > **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοπ/μένο**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Γραμματοκιβ. αρχ. οθόν.**.

Ρυθμίσεις ήχου

Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος κλήσης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για κλήσεις βίντεο, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος κλήσης βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε τον τύπο ήχου, επιλέξτε **Ήχοι** > **Τύπος ήχου**. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε, όταν σας καλεί κάποιος από τη λίστα επαφών, να ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος του καλούντος και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης. Επιλέξτε **Ήχοι** > **Εκφώνηση ονόμ. καλ.**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ένταση ήχου κλήσης**.

Για να ρυθμίσετε τους διάφορους ήχους ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. e-mail**, **Ήχος ειδοπ. ημερ/γίου**, ή **Ήχος αφύπνισης**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να δονείται κατά τη λήψη κλήσης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ειδοποίηση δόνησης**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης των ήχων πλήκτρων της συσκευής, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχοι πλήκτρων**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχοι προειδοποίησης**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα με την οποία θα συντάσσετε σημειώσεις και μηνύματα, επιλέξτε **Γλώσσα > Γλώσσα γραφής**.

Για να επιλέξετε τη χρήση ή μη της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Γλώσσα > Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Ρυθμ. έξυπνου κειμένου**.

Φωτισμός ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή έχετε μια αναπάντηση κλήση, το πλήκτρο κύλισης αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδείξει το γεγονός.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα αναβοσβήνει το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Φωτισμός αναγγελίας > 0 φωτ.αναβοσβ. για**.

Για να επιλέξετε για ποια συμβάντα θέλετε να ενημερώνεστε, επιλέξτε **Φωτισμός αναγγελίας > Συμβ.με ειδοποίηση**.

Ρυθμίσεις για πλήκτρα άμεσης κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Πλήκ. ταχ. επιλ..**

Για να επιλέξετε ποια εφαρμογή και ποια εργασία θα ανοίγει με το πάτημα ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης, επιλέξτε το πλήκτρο και **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες εφαρμογές και εργασίες, επιλέξτε **Επαναφ. προεπιλογών**.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ημ/νία και ώρα**.

Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε **Ημερομηνία και Ώρα**.

Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ζώνη ώρας**.

Για αυτόματη ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και των πληροφοριών ώρας ζώνης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Ώρα φορέα δικτύου > Αυτόμ. ενημέρωση**.

Για να επιλέξετε το 12ωρο ή το 24ωρο σύστημα ρολογιού και το σύμβολο που θα διαχωρίζει ώρες και λεπτά, επιλέξτε **Μορφή ώρας και Διαχωριστικό ώρας**.

Για να ορίσετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας, επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας και Διαχωρ. ημ/νίας**.

Για να ορίσετε τον τύπο του ρολογιού, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιλέξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να ορίσετε τις ημέρες της εβδομάδας που είναι εργάσιμες, επιλέξτε **Εργάσιμες ημέρες**.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Κοινές ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Με τα περισσότερα εξαρτήματα, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να καθορίσετε το προφίλ που θα ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα εξάρτημα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για αυτόματη απάντηση της συσκευής σας σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν ένα εξάρτημα είναι συνδεδεμένο, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον τύπο ήχου, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίζεται η συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα εξάρτημα, επιλέξτε **Φωτισμός** > **Ναι**.

Ρυθμίσεις πλήκτρου e-mail

Για να επιλέξετε ποιο γραμματοκιβώτιο θα ανοίγετε με το πλήκτρο e-mail, επιλέξτε **Ρυθμ. πλήκτρ. e-mail** > **Πλήκτρο e-mail** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Ορίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που ακολουθούν:

- **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** — Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας και της κάρτας SIM.
- **Διαχείριση πιστοπ/κών** — Για να διαχειριστείτε τα πιστοποιητικά ασφαλείας που διαθέτετε.
- **Μονάδα ασφαλείας** — Για να διαχειριστείτε τη δική σας μονάδα ασφαλείας.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους. Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 8 χαρακτήρες. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρει και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά το πέρας μιας καθορισμένης χρονικής

περίοδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Για να καθορίσετε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ..**

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να ορίσετε το χρονικό όριο σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να ορίσετε νέο κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός κλειδώματος**. Ο προρρυθμισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία, ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός κλειδώματος δεν είναι σωστά μορφοποιημένος.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε **Εργοστ. ρυθμίς..** Για αυτό, απαιτείται ο κωδικός κλειδώματος της συσκευής.

Μετά από την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να αργήσει λίγο περισσότερο να ενεργοποιηθεί. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κλήση** — Για τον ορισμό των γενικών ρυθμίσεων κλήσεων.
- **Πρώθ. κλήσ.** — Για τον ορισμό των ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων. [Βλέπε «Προώθηση κλήσεων», σελ. 47.](#)
- **Φραγή κλήσης** — Για τον ορισμό των ρυθμίσεων φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Φραγή κλήσεων», σελ. 48.](#)
- **Δίκτυο** — Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου.

Ρυθμίσεις κλήσης

Για να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε, επιλέξτε **Κλήση** > **Αποστ. στοιχ. μου** > **Ναι**. Για να επιτρέψετε στο δίκτυο να καθορίσει αν αποστέλλεται το αναγνωριστικό καλούντα, επιλέξτε **Ρυθμ. από δίκτ..**

Για να εμφανίζεται η δική σας διεύθυνση κλήσης Διαδικτύου στο πρόσωπο το οποίο καλείτε μέσω κλήσης Διαδικτύου, επιλέξτε **Κλήση** > **Αποστ. αναγνωρ. Διαδίκτ.** > **Ναι**.

Για να ειδοποιηθείτε για εισερχόμενες κλήσεις καθώς μιλάτε, επιλέξτε **Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Για να ελέγχετε αν η λειτουργία είναι ενεργή στο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστ..**

Για να επιλέξετε ειδοποίηση ή μη για τις κλήσεις Διαδικτύου, επιλέξτε **Κλήση > Ειδοπ. κλήσεων Διαδ..** Ενημερώνετε για αναπάντητες κλήσεις Διαδικτύου με ειδοποίηση.

Για να ρυθμίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο κλήσης, επιλέξτε **Κλήση > Προεπιλ. τύπος κλ.** και, στη συνέχεια, **Κλήση ομιλίας** αν πραγματοποιείτε κλήσεις GSM ή **Διαδικτύου** αν πραγματοποιείτε κλήσεις Διαδικτύου.

Για αποστολή μηνύματος κειμένου αυτόματα στο πρόσωπο που σας καλεί ενημερώνοντάς το γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Κλήση > Απόρρ. κλήσ. με SMS > Ναι**. Για να ορίσετε το κείμενο του μηνύματος, επιλέξτε **Κλήση > Κείμενο μηνύματος**.

Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση επαφών στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση > Αναζήτηση επαφών > Όχι**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS, ή GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων.



Συμβουλή: Η λειτουργία **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε το φορέα, επιλέξτε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε μεταξύ διαθέσιμων δικτύων, ή **Αυτόματα** για αυτόματα επιλογή δικτύου από τη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται από το MCN (Micro Cellular Network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης > Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth. Βλέπε «Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth», σελ. 124.
- **USB** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καλωδίου δεδομένων. Βλέπε «Καλώδιο δεδομένων», σελ. 123.
- **Σημεία πρόσβ.** — Ρύθμιση νέου ή επεξεργασία υπαρχόντων σημείων πρόσβασης. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι

προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

- **Πακέτα δεδομ.** — Καθορίστε πότε θα χρησιμοποιούνται συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε το σημείο πρόσβασης αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή.
- **Ασύρματο LAN** — Ορίστε εάν θέλετε στη συσκευή να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο WLAN, καθώς και πόσο συχνά θέλετε η συσκευή να εκτελεί αναζήτηση δικτύων.
- **Κλήση δεδομ.** — Ορίστε το χρονικό διάστημα λήξης του χρονικού ορίου μετά το οποίο τερματίζονται οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβάλλετε ή δημιουργήστε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Τηλ. Διαδικτύου** — Ορίστε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις δικτύου.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος APN** — Περιορίστε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων. [Βλέπε «Περιορισμός πακέτου δεδομένων», σελ. 159.](#)

Σημεία πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβ.**

Ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης δεδομένων στο δίκτυο από τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** ή επιλέξτε ένα υφιστάμενο σημείο πρόσβασης από τη λίστα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αντιγραφή σημ.πρόσβ.** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο πρόσβασης ως βάση για το νέο σημείο πρόσβασης.

Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων (GPRS)

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.**

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να έχουν κοινή σύνδεση δεδομένων και οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές, για

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 131.](#)

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των πακέτων δεδομένων, επιλέξτε [Σύνδ. πακέτων δεδομ.](#) και, στη συνέχεια, [Όταν διατίθεται](#) για να εγγράψετε τη συσκευή στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε υποστηριζόμενο δίκτυο, ή [Όταν απαιτείται](#) για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μόνο όταν αυτό απαιτείται από μια εφαρμογή ή ενέργεια. Επιλέξτε [Σημείο πρόσβ.](#) και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επιλέξτε [Πακέτα υψηλής ταχύτ.](#) > [Ενεργοποιημένα.](#)

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης για συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ασύρματο LAN.](#)

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο WLAN στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε [Προβολή διαθεσιμ. WLAN](#) > [Ναι](#).

Για να επιλέξετε το διάστημα για την αναζήτηση δικτύων WLAN από τη συσκευή σας και για την ενημέρωση της ένδειξης, επιλέξτε [Αναζήτηση](#)

[δικτύων](#). Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εκτός αν επιλέξετε [Προβολή διαθεσιμ. WLAN](#) > [Ναι](#).

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προχωρημένες ρυθμίς..](#) Οι προχωρημένες ρυθμίσεις του WLAN ορίζονται συνήθως αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε [Αυτόματη διαμόρφωση](#) > [Απενεργοποιημένη](#) και ορίστε τα ακόλουθα:

- [Τελικό όριο επανάληψης](#) — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.
- [Αρχικό όριο επανάληψης](#) — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα άδειας αποστολής από το δίκτυο.
- [Όριο RTS](#) — Πριν στείλετε το πακέτο, επιλέξτε το μέγεθος του πακέτου δεδομένων για την αποστολή του οποίου η συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ζητά άδεια.
- [Επίπ. ισχύος μετάδοσης](#) — Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της συσκευής σας κατά την αποστολή δεδομένων.
- [Μετρήσεις ραδιοφών.](#) — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέτρηση ραδιοσυχνοτήτων.
- [Εξοικονόμ. ενέργειας](#) — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας WLAN για να εξοικονομείτε ενέργεια στην μπαταρία της συσκευής. Χρησιμοποιώντας

τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνεται η απόδοση της μπαταρίας αλλά μπορεί να εξασθενίσει η διαλειτουργικότητα του WLAN.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλογών**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβ.** > **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** και τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Επιλέξτε **WEP** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (Διασφάλιση απορρήτου ισοδύναμη της ενσύρματης επικοινωνίας) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν από τη μετάδοσή τους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο σε χρήστες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP και η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων που δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τότε τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος**.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Επιλέξτε εάν θέλετε η εισαγωγή των δεδομένων του κλειδιού WEP να γίνεται στη μορφή **ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Επιλέξτε **802.1x** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Η ρύθμιση **802.1x** παρέχει πιστοποίηση και εξουσιοδότηση σε συσκευές για την πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, και εμποδίζει την πρόσβαση σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας εξουσιοδότησης.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο WLAN στο οποίο συνδέεστε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA

Επιλέξτε **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **WPA/WPA2** > **Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο WLAN στο οποίο συνδέεστε.
- **WPA2 μόνον** — Για να επιτρέπεται και η κρυπτογράφηση TKIP και η κρυπτογράφηση AES (Advanced Encryption Standard), επιλέξτε

Απενεργοποιημένη. Για να επιτρέπεται μόνο η AES, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Προσθήκες ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Οι προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο ταυτότητας ασύρματων συσκευών και διακομιστών και διαφορετικά πρόσθετα EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διάφορων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να εμφανίσετε τα πρόσθετα EAP που είναι προς το παρόν εγκατεστημένα στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).

Προσθήκες EAP

1. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις plug-in EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί WLAN ως φορέα δεδομένων.
2. Επιλέξτε **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Ρυθμίσεις plug-in EAP**.

Χρήση προσθήκης EAP

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την επιθυμητή προσθήκη και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Δίπλα στην ενεργοποιημένη προσθήκη EAP για χρήση με αυτό το

σημείο πρόσβασης εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές > Αύξηση προτερ/τητας** για να χρησιμοποιείται η προσθήκη πριν από τις άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης ή **Επιλογές > Μείωση προτερ/τητας** για να χρησιμοποιείται αυτή η προσθήκη για τον έλεγχο ταυτότητας του δικτύου μετά την απόπειρα χρήσης άλλων προσθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες EAP, ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμίσεις SIP**.

Τα πρωτόκολλα έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων ειδών περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία δικτύου). Συνηθισμένες περίοδοι επικοινωνίας είναι η κοινή προβολή βίντεο και οι κλήσεις δικτύου. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται ως

προεπιλογή για μια περίοδο λειτουργίας επικοινωνίας εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο προφίλ SIP > Χρήση προεπ. προφίλ** ή **Χρήση υπάρχ. προφ.**.

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή για τις περιόδους σύνδεσης επικοινωνίας, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλεγμένο προφίλ**.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε **IETF** ή **Nokia 3GPP**.
- **Προεπ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Χρήση συμπίεσης** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Επιλέξτε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφάλειας** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.

- **Διακομ. καταχώρ.** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία** > **Διακομ. μεσολάβησης**.

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Επιλέξτε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματη** ή **TCP**.

- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία** > **Διακομ. καταχώρ.**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. καταχ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματη** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Τηλ. Διαδικτύου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**.

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στις **Διαμορφώσεις**. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες πολυμέσων ή e-mail και ρυθμίσεις συνομιλίας ή συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

Περιορισμός πακέτου δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Έλεγχος APN**.

Με την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης, μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας μόνο σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Ενδέχεται η κάρτα SIM που διαθέτετε να μην υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Για να περιορίσετε τις συνδέσεις των πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. περιορισμών**. Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιησετε και να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο σημείου πρόσβασης ή να επεξεργαστείτε τα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων στη λίστα ελέγχου.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις πακέτων δεδομένων στη λίστα ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη ονόματος**. Για να ενεργοποιήσετε συνδέσεις σε σημείο πρόσβασης που παρέχεται από κάποιο φορέα, δημιουργήστε ένα κενό σημείο πρόσβασης.

Για να αφαιρέσετε σημεία πρόσβασης από τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Γενικές συντομεύσεις

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ.
---------------------	---

Αρχική οθόνη

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + πλήκτρο λειτουργίας	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
0	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2-9)	Για την κλήση ενός αριθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης στο Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη.

Ιστός

*	Μεγέθυνση της σελίδας.
#	Σμίκρυνση της σελίδας.
2	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου αναζήτησης.
5	Προβολή των ενεργών σελίδων.
8	Προβολή επισκόπησης σελίδας.
9	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή νέας διεύθυνσης ιστού.

0	Άνοιγμα του φακέλου σελιδοδεικτών.
----------	---------------------------------------

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Πλήκτρο κλήσης	Αποστολή της εικόνας.
0	Σμίκρυνση.
5	Μεγέθυνση.
7	Μεγέθυνση. Πατήστε το δύο φορές για την προβολή μεγέθους πλήρους οθόνης.
4	Μετακίνηση προς τα αριστερά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
6	Μετακίνηση προς τα δεξιά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
2	Μετακίνηση προς τα πάνω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
8	Μετακίνηση προς τα κάτω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
3	Περιστροφή δεξιόστροφα.
1	Περιστροφή αριστερόστροφα.
*	Εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης.

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

3G	Τρίτη γενιά κινητής επικοινωνίας. Ψηφιακό σύστημα για κινητή επικοινωνία που στοχεύει σε παγκόσμια χρήση και παρέχει αυξημένο εύρος ζώνης. Με το 3G ο χρήστης κινητής συσκευής έχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών όπως τα multimedia.
Προσωρινή λειτουργία	Λειτουργία δικτύου WLAN στην οποία δύο ή περισσότερες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας απευθείας WLAN χωρίς σημείο πρόσβασης WLAN.
Cookies	Τα cookies είναι σύντομες πληροφορίες, που σας τις παρέχει ο διακομιστής, για αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Όταν αποδέχεστε cookies, ο διακομιστής μπορεί να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην τοποθεσία ιστού, τι σας ενδιαφέρει, τι θέλετε να διαβάσετε κ.ο.κ.
DNS	Domain name service (Υπηρεσία ονόματος τομέα). Υπηρεσία

	Διαδικτύου που μεταφράζει ονόματα τομέα όπως το www.nokia.com σε διευθύνσεις IP όπως 192.100.124.195. Είναι πιο εύκολο να θυμάστε ονόματα τομέα αλλά η μετάφραση χρειάζεται επειδή το Διαδίκτυο βασίζεται σε διευθύνσεις IP.
ήχοι DTMF	Ήχοι Dual Tone Multi-Frequency. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται σε τονικά τηλέφωνα. Το DTMF αντιστοιχίζει συγκεκριμένη συχνότητα ή ήχο σε κάθε πλήκτρο ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα από έναν μικροεπεξεργαστή. Με τους ήχους DTMF μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές, συστήματα τηλεφωνίας μέσω υπολογιστή κ.ο.κ.
EAP	Extensible authentication protocol. Τα EAP plug-in χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας ασύρματων συσκευών και διακομιστών ελέγχου στοιχείων.

EGPRS	Enhanced GPRS. Η τεχνολογία EGPRS είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
GPRS	General packet radio service (Γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου). Το GPRS επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση για κινητά τηλέφωνα σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Το GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη των δεδομένων. Χάρη στην αποτελεσματική χρήση του δικτύου από το GPRS, η σύνδεση επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα και οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην

	υπηρεσία GPRS και τυχόν υπάρχουσα σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής μεταφοράς.
GPS	Global positioning system. Το GPS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης.
HSDPA	High-speed downlink packet access. Το HSDPA επιτυγχάνει παράδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε τερματικά 3G, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες που απαιτούν αποτελεσματικές δυνατότητες multimedia θα αξιοποιήσουν ταχύτητες δεδομένων που παλιότερα δεν ήταν διαθέσιμες εξαιτίας περιορισμών στο δίκτυο πρόσβασης ραδιοκυμάτων.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Πρωτόκολλο μεταφοράς εγγράφων που χρησιμοποιείται στον ιστό.
HTTPS	HTTP μέσω ασφαλούς σύνδεσης.
IMAP4	Internet mail access protocol, έκδοση 4. Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σημείο πρόσβασης Διαδικτύου	Το σημείο σύνδεσης είναι το σημείο από το οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και multimedia ή για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τις υπηρεσίες αυτές.
Λειτουργία υποδομής	Λειτουργία δικτύου WLAN στην οποία οι συσκευές συνδέονται σε WLAN χρησιμοποιώντας σημείο πρόσβασης WLAN.
PIN	Personal identity number. Ο κωδικός PIN προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται με την κάρτα SIM. Αν επιλέξετε το αίτημα κωδικού PIN, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Ο κωδικός PIN πρέπει να έχει από 4 έως 8 ψηφία.
PIN2	Ο κωδικός PIN2 παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να έχει από 4 έως 8 ψηφία.
POP3	Post office protocol, έκδοση 3. Συνηθισμένο πρωτόκολλο αλληλογραφίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

PUK και PUK2	Κλειδί ξεκλειδώματος PIN. Απαιτούνται αντίστοιχα οι κωδικοί PUK και PUK2 για να αλλάξετε έναν μπλοκαρισμένο κωδικό PIN ή PIN2. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
SIP	Session initiation protocol. Το SIP χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων τύπων περιόδων επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες.
SSID	Service set identifier. SSID είναι το όνομα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο WLAN.
Συνεχής ροή	Συνεχής ροή αρχείων βίντεο και ήχου είναι η αναπαραγωγή τους απευθείας από τον ιστό, χωρίς τη λήψη τους στη συσκευή.

UMTS	Universal mobile telecommunications system. Το UMTS είναι ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας 3G. Εκτός από τη μεταφορά φωνής και δεδομένων, το UMTS επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στον ιστό πιο γρήγορα, ενώ μιλάτε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο.
UPIN	Κωδικός PIN που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
UPUK	Κλειδί ξεκλειδώματος UPIN. Απαιτείται ο κωδικός UPUK για να αλλάξετε έναν μπλοκαρισμένο κωδικό UPIN ή PIN2. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
USIM	Κάρτα SIM που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
Εντολή USSD	Αίτημα υπηρεσίας, όπως το αίτημα ενεργοποίησης μιας εφαρμογής ή ο απομακρυσμένος ορισμός ρυθμίσεων, που μπορείτε να στείλετε

	στον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών με τη συσκευή σας.
VoIP	Τεχνολογία Voice over internet protocol. Το VoIP είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα που επιτρέπουν την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω ενός δικτύου IP, όπως το Διαδίκτυο.
VPN	Virtual private network. Το VPN δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό ενδοδίκτυο και υπηρεσίες όπως το e-mail.
WAP	Wireless application protocol. Το WAP είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για ασύρματη επικοινωνία.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης που κρυπτογραφεί δεδομένα πριν από τη μετάδοση σε WLAN.
WLAN	Ασύρματο τοπικό δίκτυο.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης προϊόντων στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, ο κωδικός PIN και ο κωδικός PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν τους έχετε λάβει, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο "πίσω" για να κλείσετε την εφαρμογή.

Ε: Γιατί οι φωτογραφίες δείχνουν μουτζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Πατήστε το πλήκτρο T για να εστιάσετε στο θέμα πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

Ε: Γιατί κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται στην οθόνη αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες;

Α: Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν εικονοστοιχεία (pixel) ή κουκκίδες που παραμένουν αναμμένα ή σβηστά. Αυτό είναι φυσικό, δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω τη συσκευή του φίλου μου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth;

Α: Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κρυφή κατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο συσκευές δεν είναι πάνω από 10 μέτρα και ότι δεν παρεμβάλλονται τοίχοι ή άλλα εμπόδια.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν στη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη κάποια άλλη συσκευή, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε

Μενού > Συνδεσμ. > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο.

E: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης WLAN παρόλο που γνωρίζω ότι βρίσκομαι στην εμβέλειά του;

A: Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.

Το σημείο πρόσβασης WLAN ενδέχεται να χρησιμοποιεί κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφό SSID μόνο αν γνωρίζετε το σωστό SSID και αν έχετε δημιουργήσει σημείο πρόσβασης WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιείτε.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης WLAN δεν είναι στα κανάλια 12-13, διότι δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση.

E: Πώς απενεργοποιώ το WLAN στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιώ;

A: Το WLAN στη συσκευή Nokia που χρησιμοποιείτε απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι με άλλο σημείο πρόσβασης και δεν αναζητάτε διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε κι άλλο την κατανάλωση της μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia ώστε να μην αναζητά διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο ή να τα αναζητά λιγότερο συχνά. Το WLAN απενεργοποιείται ανάμεσα στις αναζητήσεις στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε τις αναζητήσεις στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις >**

Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσμι. WLAN > Ποτέ. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.

Για να αυξήσετε το διάστημα των αναζητήσεων στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Προβολή διαθεσμι. WLAN > Ναι** και ορίστε το διάστημα στην **Αναζήτηση δικτύων**.

E: Γιατί δεν μπορώ να περιηγηθώ στον ιστό ακόμα και όταν λειτουργεί η σύνδεση WLAN και οι ρυθμίσεις IP είναι σωστές;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης HTTP/HTTPS στις προχωρημένες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης WLAN.

E: Πώς να ελέγξω την ποιότητα σήματος της σύνδεσης WLAN;

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ. > Επιλογές > Στοιχεία**. Αν το σήμα είναι ασθενές ή αν δεν είναι πολύ δυνατό, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα στη σύνδεση. Δοκιμάστε ξανά και πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

E: Γιατί έχω προβλήματα με τη λειτουργία ασφαλείας;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη λειτουργία ασφαλείας και ότι είναι ίδια με αυτήν που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Για να ελέγξετε τη λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιεί το δίκτυο, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμ. > Διαχ. συνδ. > Ενεργ. συνδ. δεδ. > Επιλογές > Στοιχεία**.

Ελέγξτε επίσης: ότι έχετε τη σωστή λειτουργία WPA (ήδη κοινόχρηστο κλειδί ή EAP), ότι έχετε απενεργοποιήσει όλους τους τύπους EAP που δεν χρειάζονται και ότι όλες οι ρυθμίσεις τύπου EAP είναι σωστές (κωδικοί πρόσβασης, ονόματα χρήστη, πιστοποιητικά).

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

Α: Η κάρτα της επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή e-mail. Επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Επαφές** και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

Ε: Εμφανίζεται στιγμιαία η σημείωση Ανάκτηση μηνύματος.... Τι συμβαίνει;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αυτή η σημείωση εμφανίζεται μόνο αν έχετε επιλέξει **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia** > **Αυτόματη πάντα**. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia έχουν οριστεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 73.](#)

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση δεδομένων όταν η συσκευή ξεκινά ξανά και ξανά τη σύνδεση;

Α: Η συσκευή ίσως προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να διακόψετε την προσπάθεια της συσκευής να πραγματοποιήσει σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Επικοινωνία** > **Μηνύματα** >

Επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia** > **Μη αυτόματα** ώστε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει τα μηνύματα και να τα ανακτήσει αργότερα ή **Απενεργοποιημ.** για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο μήνυμα multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή δεν θα πραγματοποιεί συνδέσεις δικτύου που αφορούν μηνύματα multimedia.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται.**

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

Ε: Πώς μπορώ να εξοικονομώ την ισχύ της μπαταρίας;

Α: Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Για να εξοικονομήσετε ισχύ κάντε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Σταματήστε τις αναζητήσεις για WLAN στο παρασκήνιο. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN** > **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ποτέ**. Μπορείτε να

αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.

- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάει μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.**
- Μην επιτρέπετε την αυτόματη λήψη στη συσκευή νέων χαρτών στην εφαρμογή Χάρτες. Επιλέξτε **Μενού > GPS > Χάρτες > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Χρήση δικτύου > Απενεργοποιημένη.**
- Αλλάξτε το χρονικό όριο μετά από το οποίο απενεργοποιείται ο φωτισμός του φόντου οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Προβολή > Χρόνος φωτισμού.**
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο "πίσω" για να κλείσετε την εφαρμογή.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-4L. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-5. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε

να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη

 Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας  υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον

πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες

σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων

συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά

με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας

σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,33 W/kg .

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

Σύμβολα/Αριθμητικά

802.1x

ρυθμίσεις ασφαλείας 155

B

Bluetooth

αποστολή δεδομένων 124
ασφάλεια 126
εξουσιοδότηση
συσκευών 125
κωδικός πρόσβασης 125
λήψη δεδομένων 124
ορισμός αξιοπιστίας 125

E

EAP

ρυθμίσεις προσθηκών 156
χρήση προσθήκης EAP 156

e-mail

απάντηση 60
αποστολή 60
δημιουργία φακέλων 61
διαγραφή 61
ρυθμίσεις ανάκτησης 75
ρυθμίσεις αυτόματης
ανάκτησης 75
ρυθμίσεις σύνδεσης 74
ρυθμίσεις χρήστη 74
σύνδεση στο
γραμματοκιβώτιο 59

σύνταξη 60

G

GPRS

προχωρημένες ρυθμίσεις
σημείου πρόσβασης 82
ρυθμίσεις 153
ρυθμίσεις σημείου
πρόσβασης 81

H

HSDPA (high-speed downlink packet access) 122

I

intranet

περιήγηση 79

M

microSDHC 29

N

Nokia PC Suite 122

P

PC Suite 122

podcasting 106
αναζήτηση 107
κατάλογοι 107

ρυθμίσεις 108

PTT

δημιουργημένες κλήσεις 53
δημιουργία καναλιού 54
έξοδος 54
επαφές 53
πραγματοποίηση κλήσης 53
ρυθμίσεις 52
σύνδεση 53

Q

Quickoffice 97

R

RealPlayer

αναπαραγωγή κλιπ
πολυμέσων 114
αποστολή αρχείων 115
προβολή πληροφοριών
κλιπ 115
ρυθμίσεις 115

S

SIP

δημιουργία προφίλ 157
επεξεργασία διακομιστών
καταχώρισης 158
επεξεργασία διακομιστών
μεσολάβησης 158
επεξεργασία προφίλ 157

ρυθμίσεις 157

V

virtual private network

σημεία πρόσβασης 145
χρήση σε εφαρμογές 146

voice over IP 46

VoIP 46

VPN

σημεία πρόσβασης 145
χρήση σε εφαρμογές 146

W

WEP

κλειδιά 155
ρυθμίσεις ασφαλείας 155

WLAN

αναζήτηση δικτύων 131
διαθεσιμότητα 129
διεύθυνση MAC 128, 154
κλειδιά WEP 155
προχωρημένες
ρυθμίσεις 154
προχωρημένες ρυθμίσεις
σημείου πρόσβασης 84
ρυθμίσεις 154
ρυθμίσεις ασφαλείας 155
ρυθμίσεις ασφαλείας
802.1x 155
ρυθμίσεις ασφαλείας
WPA 156
ρυθμίσεις σημείου
πρόσβασης 83
σημεία πρόσβασης 129

A

ακουστικό

σύνδεση 19

αναγνωριστικό καλούντα 151

αναζήτηση

διαθέσιμα WLAN 131

αναπαραγωγή

βίντεο και ήχος 114
εγγραφές 112
μηνύματα 57

Αναπαραγωγή μουσικής

αναπαραγωγή 108
Κατάστημα μουσικής 109
λίστες αναπαραγωγής 109
μεταφορά μουσικής 109

αντιμετώπιση

προβλημάτων 166

αποθήκευση

αρχεία 27
ρυθμίσεις 27
τρέχουσα θέση 92

αποκρυπτογράφηση

μνήμη συσκευής και κάρτα
μνήμης 134

απομακρυσμένη

διαμόρφωση 137

απομακρυσμένο

κλείδωμα 132

απομακρυσμένος

συγχρονισμός 143

αποστολή

αρχεία 27, 96
βίντεο 44
χρήση Bluetooth 124

Αριθμομηχανή 96

αρχεία

αποστολή 96
αρχεία flash 115
λήψη 113

αρχεία jad 139

αρχεία jar 139

αρχεία sis 139

αρχεία sisx 139

αρχεία ήχου

αποστολή 115
πληροφορίες 115

αρχικές ρυθμίσεις 151

αρχική οθόνη 33, 34

εναλλαγή 34
ρυθμίσεις 119, 148

ασύρματο πληκτρολόγιο 102

ασφάλεια

Bluetooth 126
εφαρμογή Java 140
κάρτα μνήμης 133
κάρτα συσκευής και κάρτα
SIM 150

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 49
κλήση 49

αφύπνιση 100

B

βαθμονόμηση υψομέτρου 92

βίντεο

αναπαραγωγή 105

βίντεο κλιπ

αναπαραγωγή 114
αποστολή 115

Γ

γλώσσα

ρυθμίσεις 149

γραμματοκιβώτια

σύνδεση 59

γραμμή εργαλείων

κάμερα 103

γραμμικοί κώδικες 146

Δ

δεδομένα πακέτου

προχωρημένες ρυθμίσεις

σημείου πρόσβασης 82

ρυθμίσεις σημείου

πρόσβασης 81

δημιουργία αντιγράφου

ασφαλείας δεδομένων 137

διαδίκτυο 78

Διαδίκτυο

τερματισμός συνδέσεων 79

διαμόρφωση

αλλαγή γλώσσας 149

ήχοι 148

οθόνη 147

Διαχείριση zip 98

διαχείριση αρχείων 96

διαχείριση συσκευής 137

δίκτυο

ρυθμίσεις 152

Ε

εγγραφή

αναπαραγωγή

εγγραφών 112

εγγραφή κλιπ ήχου 112

κλιπ ήχου 112

ρυθμίσεις 112

εγκατάσταση

εφαρμογές 139

ειδοποίηση δόνησης 148

εικόνα φόντου 120

εικόνες

αποστολή 113

ζουμ 113

κοινή χρήση με σύνδεση 111

περιστροφή 113

προσθήκη στις επαφές 113

φόντο οθόνης 113

εικονομηνύματα

προβολή 63

προώθηση 63

Έκθεση 113

εκπομπή κυψέλης 71

ρυθμίσεις 76

εκτύπωση 99

ελεύθερη μνήμη 29

ενδείξεις 25

Ενεργές σημειώσεις 95

ρυθμίσεις 96

ενεργοποίηση και

απενεργοποίηση της

συσκευής 21

ένταση του ήχου 28

εντολές υπηρεσίας 71

Εντοπισμός

ρυθμίσεις 86

Εξαρτήματα

απομακρυσμένη πρόσβαση

SIM 126

ρυθμίσεις 150

Εξατομίκευση 120

Επαναφορά αρχικών

ρυθμίσεων 151

Επαφές

αναζήτηση 39

προσθήκη 38

προσθήκη ήχων κλήσης 39

ρυθμίσεις 39

Επισυνάψεις

μηνύματα multimedia 66

Επιτρεπόμενες κλήσεις 134

Εφαρμογές

εγκατάσταση 139

κοινές ενέργειες 27

τροποποίηση

εγκαταστάσεων 140

Εφαρμογές Java 139, 140

Εφαρμογές Symbian 139

Εφαρμογή ανάγνωσης

μηνυμάτων 57

επιλογή φωνής 58

Εφαρμογή υποδοχής 21

Η

Ημερολόγια 78

Ημερολόγια ιστού 78

Ημερολόγιο

ρυθμίσεις 37

ημερομηνία

ρυθμίσεις 149

ήχοι 148

ρυθμίσεις 148

ήχοι DTMF 49

ήχοι ειδοποίησης 148

ήχοι κλήσης 148

3D 120

ειδοποίηση δόνησης 148

επαφές και ομάδες

επαφών 39

σε προφίλ 118

Ήχοι κλήσης 3D 120

ήχοι προειδοποίησης 148

Θ

θέματα

αλλαγή 120

λήψη 120

I

ισοσταθμιστής 111

Ιστός

ασφάλεια σύνδεσης 77

ρυθμίσεις 79

ισχύς δορυφορικού

σήματος 92

K

καλώδιο 123

καλώδιο δεδομένων USB 123

κάμερα

αναπαραγωγή βίντεο 105

βίντεο κλιπ 105

γραμμή εργαλείων 103

λειτουργία ακολουθίας 104

λήψη φωτογραφιών 103

προβολή εικόνων 104

ρυθμίσεις βίντεο 106

ρυθμίσεις εικόνας 105

σκηνές 104

κάρτα SIM

μηνύματα κειμένου 62

τοποθέτηση 17

κάρτα μνήμης

microSD 29

δημιουργία αντιγράφου

ασφαλείας δεδομένων 137

εξαγωγή 19

κλείδωμα 133

κωδικοί πρόσβασης 133

μορφοποίηση 30

ξεκλείδωμα 30

ορισμός κωδικού

πρόσβασης 30, 96

τοποθέτηση 18

καρτέλες 27

κατάλογοι επαφών

διαχείριση 39

καταστάσεις αναζήτησης

εναλλαγή 39

κατάσταση αναμονής

ρυθμίσεις 148

Κατάστημα μουσικής 109

καταχωρίσεις ημερολογίου

δημιουργία 36

προβολή 36

κείμενο

αλλαγή μεγέθους 147

πρόβλεψη εισαγωγής 31

σύνταξη 30

κείμενο υποδοχής 147

κεραίες 20

κινούμενη προστασία

οθόνης 120

κιτ αυτοκινήτου

απομακρυσμένη πρόσβαση

SIM 126

κλειδιά

κλειδιά WEP 155

κλειδιά ενεργοποίησης 141

κλειδιά ενεργοποίησης 141

κλείδωμα

αυτόματο κλείδωμα

συσκευής 150

πληκτρολόγιο 28, 150

συσκευή 132

κλείδωμα πληκτρων 28

κλήσεις

PTT 53

αναγνωριστικό

καλούντα 151

αναμονή κλήσης 151

απάντηση 41

απόρριψη 41

απόρριψη με μήνυμα

κειμένου 151

αυτόματος τηλεφωνητής 49

ειδοποίηση κλήσης

δικτύου 151

επιλογή τύπου 151

επιτρεπόμενες κλήσεις 134

κλήσεις δεδομένων 42

κλήσεις φαξ 42

κλήση συνακρόασης 42
 πραγματοποίηση 41
 πραγματοποίηση κλήσης από
 το Μητρώο 55
 πραγματοποίηση κλήσης
 δικτύου 46
 ρυθμίσεις 151
 σίγαση ήχου κλήσης 41
 ταχεία κλήση 47
 φραγή κλήσεων
 Διαδικτύου 49
 φωνητικές εντολές 51
 φωνητική κλήση 51
κλήσεις βίντεο
 αλλαγή σε κλήση ομιλίας 43
 πραγματοποίηση κλήσης 43
κλήσεις δεδομένων 42
κλήσεις Διαδικτύου 46
 προφίλ 45
 φραγή 49
κλήσεις δικτύου
 πραγματοποίηση 46
 προφίλ 158
 ρυθμίσεις 158
 ρυθμίσεις ειδοποίησης 151
 σύνδεση 46
κλήσεις συνακρόασης 42
κλήσεις φαξ 42
κλιπ ήχου
 αποστολή 67
 εγγραφή 112
κοινή προβολή βίντεο 44
 λήψη προσκλήσεων 44

κρυπτογράφηση
 μνήμη συσκευής και κάρτα
 μνήμης 133
κωδικοί πρόσβασης
 κωδικός πρόσβασης κάρτας
 μνήμης 30, 96
κωδικός PIN
 αλλαγή 150
κωδικός UPIN
 αλλαγή 150
κωδικός κλειδώματος 132,
150

Λ

Λήψη!

διαχείριση στοιχείων 80
 ιστορικό αγορών 80
 ρυθμίσεις 81
 ρυθμίσεις αναζήτησης 80
 συνδρομές 80

Λογότυπα

λογότυπο υποδοχής 147
 λογότυπο φορέα 148

Μ

Μεγέθη

μετατροπή 98

Μέθοδοι σύνδεσης

Bluetooth 124
 καλώδιο δεδομένων 123
 μόντεμ 130
 υπέρυθρες 123

Μενού 23

μεταδόσεις 78

μετατροπές νομισμάτων 98

μετατροπή

μεγέθη 98
 νομίσματα 98

Μεταφορά

μητρώο 25

μεταφορά δεδομένων 24

μετρητής ταξιδιού 92

μηνύματα 56

άλλες ρυθμίσεις 76
 αποστολή κλιπ ήχου 67
 μηνύματα απόρριψης
 κλήσεων 151
 μηνύματα διαμόρφωσης 159
 μηνύματα υπηρεσίας 71
 ρυθμίσεις εκπομπής
 κυψέλης 76
 ρυθμίσεις μηνυμάτων
 κειμένου 72

Μηνύματα

φάκελοι 56, 57

μηνύματα multimedia

απάντηση 65
 αποστολή 64
 δημιουργία 64
 δημιουργία
 παρουσιάσεων 65
 επιλογές αποστολής 67
 επισυνάψεις 66
 λήψη 65
 προώθηση 66
 ρυθμίσεις 73

μηνύματα διαμόρφωσης 159

μηνύματα κειμένου

αποστολή 62

επιλογές αποστολής 62
 μηνύματα στην κάρτα SIM 62
 ρυθμίσεις 72
 σύνταξη 62
μηνύματα υπηρεσίας 71
 ρυθμίσεις 76
Μητρώο 54
 αποστολή μηνυμάτων 55
 διαγραφή 55
 μητρώο μεταφοράς 25
 πραγματοποίηση κλήσης 55
 προσθήκη αριθμών στις
 Επαφές 55
 ρυθμίσεις 55
μητρώο εγκατάστασης 139
μνήμη 29
μονάδα ασφαλείας 137
μόντεμ 84, 130
μπαταρία
 στάθμη φόρτισης 25
 τοποθέτηση 17
 φόρτιση 18
Ο
οδηγός e-mail 59
Οδηγός WLAN 129
Οδηγός ρυθμίσεων 22
οθόνη
 αλλαγή της εμφάνισης 120
 ενδείξεις 25
 ρυθμίσεις 147
ομάδες επαφών
 δημιουργία 38
 πραγματοποίηση κλήσης
 συνακρόασης 38

προσθήκη ήχων κλήσης 39
Ομιλία 58
ορισμός αξιοπιστίας
 κωδικός πρόσβασης 125
 συσκευές 125
ορόσημα
 αποστολή 93
 δημιουργία 93
 επεξεργασία 93
 κατηγορίες 93
 παραλαβή 93
Π
παγκόσμιο ρολόι 101
πακέτα δεδομένων
 ρυθμίσεις 153
πακέτα λογισμικού
 εγκατάσταση 139
 ρυθμίσεις εγκατάστασης 140
πακέτο δεδομένων
 περιορισμός 159
παρουσιάσεις 65
περιήγηση
 intranet 79
 εκτός σύνδεσης 79
 ιστός 78
περίοδος αυτόματου
κλειδώματος 150
πιστοποιητικά
 ρυθμίσεις 136
 στοιχεία 135
πλήκτρα 15
 συντομεύσεις 148
Πλήκτρα άμεσης κλήσης 149
πλήκτρο e-mail 35

πλήκτρο αρχικής οθόνης 35
πλήκτρο επαφών 35
πλήκτρο ημερολογίου 35
πληκτρολόγιο
 ήχοι 148
 κλειδώμα 28
 ρυθμίσεις κλειδώματος 150
πραγματοποίηση κλήσης 41
πρόβλεψη εισαγωγής
κειμένου 31, 149
προβολές ημερολογίου
 αλλαγή 36
Πρόγραμμα ανάγνωσης
PDF 98
προορισμός
 αφαίρεση 92
 ρύθμιση 92
προορισμός ταξιδιού 92
προσαρμογή ρυθμίσεων
 αρχική οθόνη 148
προστασία οθόνης 120, 147
προσωρινή μνήμη
 άδειασμα 78
προφίλ
 δημιουργία 118
 διαμόρφωση 118, 119
 επιλογή ήχων κλήσης 118
 προφίλ κλήσεων
 Διαδικτύου 45
 προφίλ κλήσης δικτύου 158
προφίλ πρόσβασης SIM 126
προώθηση κλήσεων 47
πρωτόκολλο έναρξης περιόδου
λειτουργίας
 Βλέπε *SIP*

P

ραδιόφωνο

- ακρόαση 116
- αποθηκευμένοι σταθμοί 117
- προβολή οπτικού περιεχομένου 117
- ρυθμίσεις 117

Ρολόι

- αφυπνίσεις 100
- παγκόσμιο ρολόι 101
- ρυθμίσεις 101

ρυθμίσεις

- GPRS 81, 82, 153
- podcasting 108
- PTT 52
- RealPlayer 115
- SIP 157
- WLAN 154
- ανάκτηση e-mail 75
- αρχική οθόνη 148
- ασφάλεια WEP 155
- ασφάλεια WLAN 155
- ασφάλεια εφαρμογής Java 140
- γλώσσα 149
- δίκτυο 152
- εγγραφή 112
- εγκαταστάσεις λογισμικού 140
- εκπομπή κυψέλης 76
- εκτυπωτής 100
- Ενεργές σημειώσεις 96
- εντοπισμός 86
- εξαρτήματα 150
- επαναφορά 151
- επαφές 39
- εφαρμογές 159
- Εφαρμογή Λήψη! 81
- Ημερολόγιο 37
- ημερομηνία 149
- ήχοι 148
- Ιστός 79
- κάμερα 105
- κλείδωμα 150
- κλήσεις 151
- κλήση δικτύου 158
- μηνύματα multimedia 73
- μηνύματα κειμένου 72
- μηνύματα υπηρεσίας 76
- Μητρώο 55
- οθόνη 147
- πακέτα δεδομένων 153
- πιστοποιητικό 136
- πλήκτρο e-mail 150
- προσθήκες EAP 156
- προχωρημένο WLAN 154
- ραδιόφωνο 117
- ρολόι 101
- σημείο πρόσβασης WLAN 83, 84
- σύνδεση e-mail 74
- συνομιλία 68
- φωνητικές εντολές 52
- χρήστης e-mail 74
- ώρα 149

ρυθμίσεις ασφαλείας

WPA 156

ρυθμίσεις εκτυπωτή 100

ρυθμίσεις εφαρμογής 159

ρυθμίσεις πλήκτρου e-mail 150

ρύθμιση του e-mail 59

Σ

σελιδοδείκτες 78

σημεία πρόσβασης

- VPN 145
- δημιουργία 153

Σημειώσεις 101

σθένος σήματος 25

συγχρονισμός 25

- εφαρμογές 143
- προφίλ συγχρονισμού 143
- ρυθμίσεις 144

συνδέσεις

- ρυθμίσεις GPRS 81, 82
- ρυθμίσεις WLAN 83
- σύνδεση PC 84
- τερματισμός 131

συνημμένα

- e-mail 60
- κλιπ ήχου 67

συνομιλία

- έναρξη συζήτησης 68
- ομάδες 69
- ρυθμίσεις 68
- φραγή χρηστών 70

Συνομιλία

- ρυθμίσεις εφαρμογής 70

σύνταξη 30

συνομιλήσεις 160

- πλήκτρα 148

σύστημα μέτρησης
αλλαγή 92

T

ταπετσαρία 113
ταυτόχρονες εργασίες 39
ταχεία κλήση 47
τερματισμός
συνδέσεις Διαδικτύου 79
συνδέσεις δικτύου 131
τοποθέτηση
κάρτα SIM 17
κάρτα μνήμης 18
μπαταρία 17

Y

υπέρυθρες 123
υποδοχές 15

Φ

φορέας
επιλογή 152
φορέας δικτύου
λογότυπο 148
φόρτιση της μπαταρίας 18
φραγή κλήσεων 48
κλήσεις Διαδικτύου 49
φωνητικές εντολές
αλλαγή προφίλ 52
εκκίνηση εφαρμογής 51
ρυθμίσεις 52
Φωνητική υποβοήθηση 50
φωτισμός ειδοποιήσεων 149

X

Χάρτες 86, 87
διαδρομές 89
ενδείξεις 88
εύρεση τοποθεσιών 88
οδήγηση 90
περιήγηση 87
περπάτημα 89
πληροφορίες κίνησης 91
ταξιδιωτικοί οδηγοί 91
χώρος αποθήκευσης
κλειδιών 137

Ω

ώρα
ρυθμίσεις 149