

Nokia E71 מדריך למשתמש



NOKIA
Eseries

Nokia E71

9207151
גירסה 2

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-346 תואם לדרישות המינימום ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה
1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity



© Nokia 2008. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 ו-Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיקו, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של כל תוכנה שנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבוביות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

HE 2 גירסה 9207151

24.....	נעילת המקשים.....
24.....	בקרת עוצמת קול.....
25.....	זיכרון.....
25.....	פינוי זיכרון.....
25.....	כרטיס זיכרון.....
25.....	MicroSDHC.....
25.....	שימוש בכרטיס זיכרון.....
25.....	כתיבת טקסט.....
25.....	קלט טקסט רגיל.....
26.....	קלט טקסט חזוי.....
26.....	מידע נוסף.....

27.....חדש ב-Eseries.....

27.....	גש למשימות במהירות.....
27.....	מסך בית.....
27.....	נווט במסך הבית.....
27.....	עבוד במסך הבית.....
28.....	החלפה בין מסכי בית.....
28.....	מקשי לחיצה אחת.....
28.....	מקש בית.....
28.....	מקש אנשי קשר.....
29.....	מקש לוח-שנה.....
29.....	מקש דואר אלקטרוני.....
29.....	לוח-שנה של Nokia עבור Eseries.....
29.....	תצוגות לוח-שנה.....
29.....	הצג מידע לוח-שנה.....
30.....	יצירת רשומות לוח-שנה.....
30.....	הגדרות לוח-שנה.....
30.....	אנשי קשר של Nokia עבור Eseries.....
31.....	הוספת אנשי קשר.....

11.....בטיחות.....

11.....	אודות ההתקן שלך.....
12.....	שירותי רשת.....
12.....	הסרת הסוללה.....

13.....Nokia E71 בקצרה.....

13.....	תכונות עיקריות.....
14.....	מקשים וחלקים.....

16.....הגדר את ההתקן שלך.....

16.....	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
17.....	טעינת הסוללה.....
17.....	הכנס את כרטיס הזיכרון.....
18.....	הוצא את כרטיס הזיכרון.....
18.....	חיבור הדיבורית האישית.....
18.....	חיבור רצועת הנשיאה ליד.....
18.....	אנטנות.....

19.....צעדים ראשונים.....

19.....	הפעלה ראשונה.....
19.....	ברוכים הבאים.....
20.....	אשף הגדרות.....
20.....	מסך בית.....
20.....	תפריט.....
21.....	העברת תוכן מהתקנים אחרים.....
21.....	העברת תוכן בין מכשירים.....
21.....	הצגת יומן העברה.....
22.....	סינכרון, אחזור ושליחה של נתונים.....
22.....	מחווני תצוגה.....
23.....	פעולות משותפות למספר יישומים.....

41	הגדרות דיבור/שידור
41	התחבר לשירות PTT
41	ביצוע שיחת PTT
41	שיחות PTT שנוצרו
41	ניהול אנשי קשר PTT
42	יצירת ערוץ PTT
42	יציאה מדיבור/שידור
42	יומן
42	יומני שיחות ונתונים
42	ניטור כל התקשורת
43	חיגור ושליחת הודעות מהיומן
43	הגדרות יומן
44	הודעות
44	תיקיות הודעות
44	ארגון הודעות
45	קורא הודעות
45	דיבור
45	עריכת מאפייני הקול
45	הודעות דואר אלקטרוני
46	דוא"ל Nokia
46	Mail for Exchange
47	חשבון דואר אלקטרוני רגיל מסוג POP או IMAP
47	הגדרת חשבון דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP
48	התחברות לתיבת דואר מרוחקת
48	קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר
49	כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני
49	מחיקת הודעות
49	תיקיות משנה בשרת הדואר המרוחק
49	הודעות טקסט
49	כתיבה ושליחה של הודעות טקסט
50	אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט
50	הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM
50	הצגת הודעות תמונה

31	קבוצות אנשי קשר
31	חפש אנשי קשר
31	נהל ספריות אנשי קשר
31	הוספת צלצולים לאנשי קשר
31	שנה הגדרות אנשי קשר
32	ריבוי משימות
33	טלפון
33	שיחות קוליות
33	מענה לשיחה
33	ביצוע שיחה
34	ביצוע שיחת ועידה
34	שיחות וידיאו
34	ביצוע שיחת וידיאו
34	שיתוף וידיאו
35	קבלת הזמנה לשיתוף וידיאו
35	שיחות רשת
35	יצירת פרופיל שיחת רשת
36	התחברות לשירות שיחת הרשת
36	ביצוע שיחות רשת
36	הגדרות שירות שיחת רשת
37	חיגור מהיר
37	הפניית שיחות
37	חסימת שיחה
38	חסימת שיחות רשת
38	שליחת צילי DTMF
38	דואר קולי
39	עזרה קולית
39	פקודות קוליות
39	ביצוע שיחה
40	הפעלת יישום
40	שינוי פרופיל
40	הגדרות של פקודות קוליות
40	דיבור/שידור (PTT)

61.....	אבטחת חיבור.....
61.....	גלישה באינטרנט.....
62.....	סימניות.....
62.....	ניקוי המטמון.....
62.....	הזנות ובלוגים.....
62.....	סיום חיבור.....
62.....	הגדרות אינטרנט.....
62.....	גולש באינטראנט.....
63.....	הורדה!.....
63.....	נהל פריטים.....
63.....	מנויים.....
63.....	חיפוש הורדה!.....
63.....	היסטוריית רכישה.....
64.....	הגדרות הורדה!.....
64.....	נקודות גישה לאינטרנט.....
	קביעת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה
64.....	(GPRS).....
	הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור
64.....	נתוני מנה (GPRS).....
	הגדרה ידנית של נקודת גישה עבור רשת תקשורת מקומית
65.....	אלחוטית.....
	הגדרות מתקדמות לנקודת גישה עבור רשת תקשורת
66.....	מקומית אלחוטית.....
66.....	חבר PC לאינטרנט.....
67.....	נסיעה.....
67.....	אודות GPS ואותות לוויינים.....
68.....	הגדרות מיקום.....
68.....	מפות.....
68.....	אודות מפות.....
69.....	תנועה על מפה.....
69.....	מחוני תצוגה.....
69.....	אתר מיקומים.....
70.....	תכנן נתיב.....

50.....	העברת הודעות תמונה.....
51.....	הודעות מולטימדיה.....
51.....	יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה.....
52.....	קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן.....
52.....	יצירת מצגות.....
53.....	צפייה במצגות.....
53.....	הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים.....
53.....	העברת הודעת מולטימדיה.....
53.....	שליחת קליפ שמע.....
54.....	אפשרויות שליחה של הודעות מולטימדיה.....
54.....	הודעות מיידיות.....
54.....	קביעת הגדרות צ'אט.....
54.....	התחל שיחה.....
55.....	קבוצות צ'אט.....
56.....	חסימת משתמשים.....
56.....	הגדרות יישום צ'אט.....
56.....	סוגי הודעות מיוחדות.....
56.....	הודעות שירות.....
57.....	שליחת פקודות שירות.....
57.....	שדור מקומי למנויים.....
57.....	הגדרות של הודעות.....
57.....	הגדרות להודעת טקסט.....
58.....	הגדרות של הודעות מולטימדיה.....
58.....	הגדרות חשבון דואר אלקטרוני.....
59.....	הגדרות חיבור.....
59.....	הגדרות המשתמש.....
59.....	הגדרות אחזור.....
59.....	הגדרות אחזור אוטומטי.....
60.....	הגדרות של הודעות שירות.....
60.....	הגדרות שדור מקומי.....
60.....	הגדרות אחרות.....
61.....	אינטרנט.....
61.....	רשת.....

78.....	כתיבה ושליחה של הערות
79.....	לוח מקשים אלחוטי של Nokia
80.....	מדיה
80.....	מצלמה
80.....	צילום תמונה
80.....	סצנות
81.....	צילום תמונות ברצף
81.....	הצג תמונה שצולמה
81.....	הקלט וידאו
81.....	הפעלת וידאו קליפ
81.....	הגדרות תמונה
82.....	הגדרות וידאו
82.....	Nokia Podcasting
82.....	הפעל ונהל פודקסטים
83.....	ספריות
83.....	חפש פודקסטים
83.....	הגדרות פודקסטינג
83.....	נגן מוזיקה
84.....	הפעל שיר או פרק פודקסט
84.....	רשימות השמעה
84.....	חנות המוסיקה של Nokia
85.....	העבר מוזיקה ממחשב PC
85.....	העברה באמצעות Windows Media Player
85.....	הגדרות תדרים קבועים מראש
86.....	שיתוף מקוון
86.....	שתף תמונות באופן מקוון
86.....	רשמקול
86.....	הקלטת קליפ קולי
86.....	השמעת הקלטה
86.....	הגדרות רשמקול
87.....	גלריה
87.....	עבוד עם קובצי מדיה ותיקיות
87.....	הצגת תמונות

70.....	לך ליעד
70.....	סע ליעד
71.....	דיווחי תנועה
71.....	מדריכי נסיעות
71.....	נתוני GPS
72.....	שימוש בנתוני GPS
72.....	ציוני דרך
72.....	יצירת ציון דרך
72.....	עריכת ציוני דרך
73.....	קטגוריות של ציון דרך
73.....	קבלת ציוני דרך
74.....	כלי המשרד של Nokia
74.....	הערות פעילות
74.....	יצירה ועריכה של הערות
74.....	הגדרות להערות פעילות
75.....	מחשבון
75.....	מנהל קבצים
75.....	Quickoffice
75.....	עבודה עם קבצים
76.....	ממיר
76.....	המר מידות
76.....	קבע מטבע בסיס ויחס המרה
76.....	מנהל קבצי ZIP
76.....	קורא PDF
76.....	הדפסה
77.....	הדפסת קבצים
77.....	אפשרויות הדפסה
77.....	הגדרות מדפסת
78.....	שעון
78.....	שעון מעורר
78.....	שעון עולמי
78.....	הגדרות שעון
78.....	פנקס

96.....	אודות Bluetooth
97.....	שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth
97.....	התאם מכשירים
98.....	טיפים לאבטחה
98.....	פרופיל גישה ל-SIM
99.....	רשת תקשורת מקומית אלחוטית
99.....	חיבורי WLAN
100.....	ראה זמינות WLAN
100.....	אשף WLAN
101.....	מודם
102.....	מנהל חיבורים
102.....	הצגה וניתוק של חיבורים פעילים
102.....	חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית

103..... ניהול אבטחה ונתונים

103.....	נעילת המכשיר
103.....	אבטחת כרטיס הזיכרון
104.....	הצפנה
104.....	הצפן זיכרון התקן או כרטיס זיכרון
104.....	פענוח זיכרון התקן או כרטיס זיכרון
104.....	חיג קבוע
105.....	מנהל תעודות
105.....	הצגת פרטי תעודה
105.....	הגדרות אמן של תעודה
106.....	מודולי אבטחה
106.....	הצגה ועריכה של מודולי אבטחה
106.....	נתוני גיבוי
106.....	תצורה מרחוק
107.....	מנהל היישומים
107.....	התקנת יישומים
108.....	הגדרות התקנה
108.....	הגדרות אבטחה ל-Java
109.....	מפתחות הפעלה
109.....	שימוש במפתחות הפעלה

87.....	ניהול קובצי תמונות
88.....	RealPlayer
88.....	הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה
88.....	שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים
88.....	הצגת מידע אודות מדיה קליפ
89.....	הגדרות RealPlayer
89.....	נגן Flash
89.....	נהל קבצי Flash
89.....	רדיו
89.....	האזנה לרדיו
90.....	הצגת תוכן חזותי
90.....	תחנות שמורות
90.....	הגדרות רדיו
90.....	רדיו אינטרנט
90.....	האזנה לתחנות רדיו אינטרנט
91.....	חיפוש תחנות
91.....	שמירת תחנות
91.....	הגדרות רדיו אינטרנט

92..... התאמה אישית

92.....	פרופילים
92.....	בחירת סוגי צלולים
92.....	התאמה אישית של פרופילים
93.....	התאם אישית את מסך הבית
93.....	שינוי ערכת הנושא לתצוגה
94.....	הורדת ערכת נושא
94.....	סוגי צלולים תלת-ממדיים

95..... קישוריות

95.....	הורדה מהירה
95.....	Nokia PC Suite
95.....	כבל נתונים
96.....	אינפרא אדום
96.....	Bluetooth

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית	118
אלחוטית	118
הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית	119
הגדרות אבטחת WEP	119
הגדרות למפתח WEP	119
הגדרות אבטחה ל- 802.1x	119
הגדרות אבטחה ל-WPA	119
תוספי רשת תקשורת מקומית אלחוטית	120
תוספי EAP	120
שימוש בתוספי EAP	120
הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)	120
עריכת פרופילי SIP	121
עריכת שרתי proxy לפרופילי SIP	121
עריכת שרתי הרשמה	121
הגדרות שיחת רשת	121
הגדרות תצורה	122
הגבלת נתוני מנה	122
הגדרות יישומים	122
קיצורים	123
קיצורים כלליים	123
מילון מונחים	125
פתרון בעיות	128
אביזרי העשרה	131
מידע על הסוללה והמטען	132
מידע על הסוללה והמטען	132
הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia	133
אימות ההולוגרמה	133
ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?	133

סינכרון נתונים	110
יצירת פרופיל סינכרון	110
בחירת יישומים לסינכרון	110
הגדרות חיבור סינכרון	110
VPN נייד	111
ניהול VPN	111
צור נקודות גישה ל-VPN	111
השתמש בחיבור VPN ביישום	112
קורא ברקוד	112
הגדרות	113
הגדרות כלליות	113
הגדרות התאמה אישית	113
הגדרות תצוגה	113
הגדרות מצב המתנה	113
הגדרות צלילים	114
הגדרות שפה	114
נורית הודעה	114
הגדרות למקשי לחיצה אחת	114
הגדרות תאריך ושעה	114
הגדרות אביזר העשרה	115
הגדרות שכיווח של אביזרי העשרה	115
הגדרות מקש דוא"ל	115
הגדרות אבטחה	115
אבטחת מכשיר וכרטיס SIM	115
שחזור ההגדרות המקוריות	116
הגדרות טלפון	116
הגדרות שיחה	116
הגדרות רשת	117
הגדרות חיבור	117
נקודות גישה	117
הגדרות נתוני מנות (GPRS)	118
הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית	118

טיפול ותחזוקה.....134

השלכה.....134

מידע בטיחות נוסף.....136

ילדים קטנים.....136

סביבת הפעלה.....136

מכשירים רפואיים.....136

מכשירים רפואיים מושתלים.....136

מכשירי שמיעה.....137

כלי רכב.....137

סביבת חומרי נפץ.....137

שיחות חירום.....137

מידע אישור (SAR).....138

אינדקס.....139

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-
רשתות GSM (E) מסוג 900, 850, 900, 1800 ו-1900, ורשתות UMTS
HSDPA 900/2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל
ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים
וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות
הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או
העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

ההתקן שלך תומך בשיטות קישוריות אחדות. בדומה
למחשבים, ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים, ולתכנים
מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות,
גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ותוכנה
אחרת ממקורות אמינים שמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני
תוכנה מזיקה, כמו יישומים שמאשרים שהם Symbian
Signed או שעברו את הבדיקה Java Verified™. שקול
להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך
ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים
לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים
של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם
מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות
עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט
באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה
להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך
למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי
אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל
הפרעות או להוות סכנה.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות,
שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד
ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים
נפציים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן
מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים.
אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.





אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (Microsoft Office 2000, XP, ו-2003). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. שימוש בשירותי רשת כרוך בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך וכשאתה נודד ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה

מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות של התקן זה, כמו דואר אלקטרוני, גלישה והודעות מולטימדיה (MMS), מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות הרלוונטיות.

הסרת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

Nokia E71 בקצרה

מספר דגם: Nokia E71-1 (RM-346).
להלן Nokia E71.

תכונות עיקריות

התקן Eseries החדש שברשותך יסייע לך לנהל את המידע העסקי והאישי שלך. חלק מהתכונות העיקריות מודגשות להלן:

קרא וענה לדואר אלקטרוני כשאתה בדרכים.



הישאר מעודכן ותכנן את הפגישות שלך באמצעות **לוח-שנה**.



נהל את השותפים העסקיים שלך ואת חבריך לשעות הפנאי באמצעות היישום החדש **אנשי קשר**.



בצע שיחות על ידי שירותי קול ברשת IP באמצעות **טל אינטרנט**.



התחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) באמצעות **אשף WLAN**.



עבוד עם מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות באמצעות **Quickoffice**.



הוסף יישומים עסקיים חדשים להתקן Eseries שברשותך באמצעות **הורד!**.



אתר נושאים מעניינים על ידי **מפות**.



עבור ממצב עסקים למצב פרטי.



ערוך את המראה ואת התצורה של מסך הבית שלך על ידי **מצבים**.



גלוש באינטראנט של החברה שלך באמצעות **אינטראנט**.



העבר את מידע אנשי הקשר ולוח-השנה שלך מהתקן קודם ל- Nokia E71 שברשותך באמצעות **החלפה**.



כשאתה רואה סמל זה במסך הבית, אנשי קשר או לוח-שנה, נווט ימינה כדי לגשת לרשימה של פעולות זמינות.



מקשים וחלקים



1 — אוזניה

2 — חיישן תאורה

3 — מקש ניווט Navi™. לחץ על מקש הניווט כדי לבחור, וכדי לנווט בתצוגה שמאלה, ימינה, מעלה ומטה. לחיצה ארוכה על מקש הניווט השמאלי, הימני, העליון או התחתון תאיץ את הניווט.

4 — מקש בחירה. לחץ על מקש הבחירה כדי לבצע הפונקציה שמוצגת מעליו בתצוגה.

5 — מקש חיוג

6 — מיקרופון

7 — מחבר המטען.

8 — מקש הפעלה/כיבוי


9 — מצלמה (שיחות וידיאו בלבד)

10 — מקש בחירה.

11 — מקש סיום. לחץ על מקש הסיום כדי לדחות שיחה, וכדי לסיים שיחות פעילות ושיחות בהמתנה. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום כדי לנתק חיבורי נתונים.

12 — מקש Backspace

13 — מקש Enter

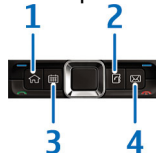

1 — מקש בית

2 — מקש אנשי קשר

3 — מקש לוח-שנה

4 — מקש דואר אלקטרוני



1 — מקש פונקציה כדי להוסיף את הספרות או את התווים שהוטבעו על המקשים, לחץ והחזק את המקש המתאים או לחץ והחזק את מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים בלבד. כדי להזין רק את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה כפולה על מקש הפונקציה.

2 — מקש Shift. למעבר בין מצבי רישיות התווים השונים, לחץ על המקש Shift.

3 — מקש Chr בעת כתיבת טקסט, לחץ על מקש Chr, כדי להוסיף תווים שאינם מוצגים בלוח המקשים. כדי לגשת אל הקיצורים שמסתתרים אחרי מקש Ctrl, כמו למשל c + Ctrl,

לחץ על מקש הפונקציה ועל מקש Chr כדי להזין Ctrl, ואז לחץ על המקש הרצוי, למשל C.

הגדר את ההתקן שלך

הגדר את ה- Nokia E71 שברשותך בהתאם להוראות הבאות.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

1. לחץ על לחצני השחרור והרם את הכיסוי האחורי.



2. אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.



3. הכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה לעבר המחברים שבהתקן, ושהפינה המשופעת פונה לעבר החלק העליון של ההתקן.



4. הכנס את הסוללה. כוון את מגעי הסוללה אל מול המחברים המתאימים שבתא הסוללה והכנס אותה בכיוון החץ.

הסוללה שברשותך הוטענה מראש אצל היצרן, אולם רמת הטעינה שלה עשויה להשתנות. כדי להגיע לזמן הפעלה מרבי, טען את הסוללה באופן מלא בהתאם למחזורי רמת הטעינה.

טיפ: אם ברשותך מטען תואם ישן של Nokia, תוכל להשתמש בו עם Nokia E71 על ידי חיבור מתאם המטען CA-44 אל המטען הישן. המתאם זמין כאביזר נפרד.



הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת הזיכרון בהתקן. באפשרותך גם לגבות מידע מההתקן אל כרטיס הזיכרון.

האריזה שבה נמכר ההתקן שלך עשויה שלא לכלול כרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון זמינים כאביזרי עזרה נפרדים.

1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.



2. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ, כשאזור המגעיים ראשון. ודא שאזור המגעיים פונה לעבר המחברים שבהתקן.
3. לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.
4. סגור את המכסה.



5. סגור את הכיסוי האחורי.



טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור זמן-מה עד שמחזורי הטעינה יתחיל בגלילה.



3. כשהסוללה טעונה לחלוטין, נתק את המטען מההתקן ואחר כך נתק אותו משקע החשמל בקיר.

הוצא את כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי כאשר הכרטיס בשימוש. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון לשחררו מחריץ כרטיס הזיכרון.
4. סגור את המכסה.

חיבור הדיבורית האישית



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך. חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך.



חיבור רצועת הנשיאה ליד



השחל את רצועת הנשיאה ליד כמוצג בתרשים והדק אותה.

אנטנות

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש בדרך כלל, ועלול לקצר את משך חיי הסוללה.



צעדים ראשונים

תוכל להפעיל את ההתקן מבלי להכניס כרטיס SIM. ההתקן יופעל במצב לא מקוון, ולא תוכל להשתמש בפונקציות הטלפון שתלויות ברשת הסלולרית.

לכיווי ההתקן, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיווי.

ברוכים הבאים

כשאתה מפעיל את ההתקן בפעם הראשונה, יופעל היישום ברוכים הבאים. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- היישום **הדרכה** מספק מידע על ההתקן שברשותך, ומציג את אופן השימוש בו.
- היישום **החלפה** מאפשר לך להעביר תכנים שונים, כמו רשומות אנשי קשר ולוח-שנה, מהתקן Nokia תואם. [ראה "העברת תוכן בין מכשירים" עמ' 21](#).
- היישום **הגדרות דוא"ל** מסייע לך לקבוע הגדרות דואר אלקטרוני שונות.
- היישום **אשף הגדרות** מסייע לך לקבוע הגדרות שונות. [ראה "אשף הגדרות" עמ' 20](#).
- היישום **מפעיל** מכיל קישור לפורטל הבית של מפעיל הרשת הסלולרית שלך.

כדי לפתוח את היישום ברוכים הבאים במועד מאוחר, בחר **תפריט < עזרה > ברוך הבאים**.

הפריטים הזמינים עשויים להשתנות מאזור לאזור.

לאחר שהגדרת את ההתקן שברשותך, הפעל אותו והתחל לחקור מה חדש ב-Eseries.

הפעלה ראשונה



1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיווי עד שתרגיש שההתקן רוטט.
2. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד ה-PIN או את קוד הנעילה, ובחר **אישור**.
3. כשתבקש לעשות כן, הזן את המדינה שאתה נמצא בה ואת התאריך והשעה הנוכחיים. לאיתור המדינה שלך, הזן את האותיות הראשונות של שם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה, כיוון שרשומות לוח-שנה מתוזמנות עלולות להשתנות אם תשנה את המדינה במועד מאוחר והמדינה החדשה נמצאת באזור זמן אחר.
4. כעת יפתח היישום "ברוכים הבאים". בחר מבין האפשרויות השונות, או בחר **ציאה** כדי לסגור את היישום.

כדי לקבוע את ההגדרות השונות בהתקן שברשותך, השתמש באשפים שמזמינים במסך הבית וביישום אשף ההגדרות. כשאתה מפעיל את המכשיר, ייתכן שהוא יזהה את ספק כרטיס ה-SIM ויקבע הגדרות מסוימות באופן אוטומטי. כמו כן, תוכל לפנות אל ספק השירות שלך כדי לקבל את ההגדרות הנכונות.

אשף הגדרות

בחר **תפריט** < **כלים** < **אשף הגדרות**.

אשף ההגדרות קובע הגדרות שמבוססות על מידע מפעיל הרשת הסלולרית שלך במכשיר. כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שעליך לפנות לספק הרשת או לספק השירות כדי להפעיל חיבור נתונים או שירותים אחרים.

הזמינות של פריטי עדכון שונים באשף ההגדרות תלויים בתכונות המכשיר, כרטיס SIM, בספק השירות האלוט, ובזמינות הנתונים בבסיס הנתונים של אשף ההגדרות.

אם אשף ההגדרות אינו זמין אצל ספק השירות הסלולרי שלך, ייתכן שלא יוצג בתפריט המכשיר שברשותך.

כדי להפעיל את האשף, בחר **התחלה**. בעת שימוש באשף בפעם הראשונה, תקבל הנחייה לעריכת תצורת ההגדרות. אם לא מותקן כרטיס SIM במכשיר, עליך לבחור את מדינת הבית של ספק השירות שלך ואת ספק השירות. אם המדינה של ספק השירותים המוצעת על ידי האשף אינה נכונה, בחר את המדינה הנכונה מתוך הרשימה. אם תהיה הפרעה בעת עריכת ההגדרות, ההגדרות לא תבוצענה.

כדי לגשת אל התצוגה הראשית של אשף ההגדרות לאחר שסיים את הגדרות התצורה, בחר **אישור**.


בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- מפעיל** — ערוך הגדרות ספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP חרימה.
- הגדרות דוא"ל** — ערוך הגדרות דואר אלקטרוני.
- ווקי טוקי** — ערוך הגדרות דיבור-שידור (PTT).
- שיתוף וידאו** — ערוך הגדרות שיתוף וידאו.

אם אינך מצליח להשתמש באשף ההגדרות, התחבר לאתר האינטרנט של הגדרות הטלפונים של Nokia.

מסך בית

ממסך הבית תוכל לגשת במהירות לתכונות שאתה משתמש בהן באופן התכוף ביותר, ולראות מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

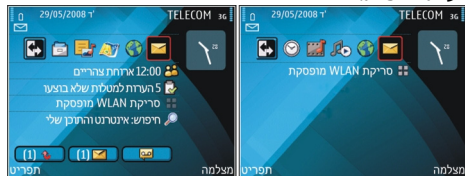

תוכל לקבוע שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, כגון מסך אחד להצגת הודעות דואר אלקטרוני והודעות עסקיות ומסך אחר להצגת דואר אלקטרוני אישי. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.

תפריט

בחר **תפריט**.

התפריט הוא נקודת התחלה, שממנה תוכל להפעיל את כל היישומים שבהתקן או בכרטיס זיכרון.

התפריט כולל יישומים ותיקיות, שהן קבוצות של יישומים דומים. כברירת מחדל, כל היישומים שהתקנת בהתקן בעצמך נשמרים בתיקייה **התקנה**.



כשאתה מעביר נתונים מההתקן הקודם שלך, ייתכן שתצטרך להתקין בו כרטיס SIM. התקן ה-Eseries החדש שברשותך אינו מחייב התקנה של כרטיס SIM במהלך העברת נתונים.

תוכן יועתק מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שברשותך. זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. תוכל גם לבטל ולהמשיך במועד מאוחר.

השלבים הנדרשים להעברת הנתונים עשויים להיות תלויים בהתקן שברשותך, ובאם עצרת את העברת הנתונים קודם לכן. הפריטים שתוכל להעביר משתנים בהתאם להתקן האחר.

העברת תוכן בין מכשירים

כדי לחבר שני התקנים, עקוב אחר ההוראות המוצגות. בדגמי התקן אחדים, היישום החלפה נשלח אל ההתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום החלפה בהתקן האחר, פתח את ההודעה, ועקוב אחר ההוראות שמוצגות. בהתקן Eseries החדש שלך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מההתקן האחר.

לאחר העברת הנתונים, תוכל לשמור את הקיצור יחד עם הגדרות ההעברה בחלון הראשי כדי לחזור על אותה ההעברה במועד מאוחר. כדי לערוך את הקיצור, בחר **אפשרויות** < **הגדרות קיצור דרך**.

הצגת יומן העברה

יומן העברה יוצג לאחר כל העברה.

כדי להציג את פרטי ההעברה, נווט לפרט שהועבר ביומן ובחר **אפשרויות** < **פרטים**.

כדי להציג את היומן של ההעברה הקודמת, נווט לקיצור העברה בחלון הראשי (אם זמין) ובחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לפתוח יישום כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג את היישומים שברשימה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט** < **רשימה**. כדי לחזור לתצוגת רשת, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט** < **רשת**.

כדי להציג את צריכת הזיכרון של יישומים שונים ושל נתונים ששמורים בהתקן או בכרטיס הזיכרון, וכדי לבדוק את כמות הזיכרון הפנוי, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

כדי ליצור תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

כדי לשנות שם של תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

כדי לסדר מחדש את התיקייה, נווט אל היישום שברצונך להעביר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העברה**. סימן ביקורת יוצב ליד היישום. נווט למיקום חדש ובחר **אישור**.

כדי להעביר יישום כלשהו לתיקייה שונה, נווט ליישום שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**, את התיקייה החדשה ו**אישור**.

כדי להוריד יישומים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת יישומים**.

העברת תוכן מהתקנים



אחרים

בחר **תפריט** < **כלים** < **החלפה**.

תוכל להעביר תוכן, כמו אנשי קשר, מהתקן Nokia תואם אל התקן ה-Eseries החדש שברשותך בשיטות קישוריות שונות. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, תוכל גם לסנכרן נתונים בין שני ההתקנים או לשלוח נתונים מהתקן זה להתקן האחר.

התנגשויות העברה שלא נפתרו תוצגנה גם כן בחלון היום. כדי להתחיל לפתור את ההתנגשויות, בחר **אפשרויות** < **פתרון סתירות**.

סינכרון, אחזור ושליחה של נתונים

אם כבר העברת נתונים אל ההתקן שלך באמצעות היישום החלפה, בחר מבין הסמלים הבאים שבתפריט הראשי של היישום החלפה:

 סנכרן נתונים עם התקן תואם כאשר ההתקן האחר תומך בסינכרון. באמצעות סינכרון, תוכל לשמור על עדכניות הנתונים בשני ההתקנים.

 אחזר נתונים מההתקן האחר אל התקן Eseries החדש שלך.

 שלח נתונים מהתקן Eseries החדש שלך אל ההתקן האחר שלך.

מחווני תצוגה

3G המכשיר מחובר לרשת UMTS (שירות רשת).

 רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.

 יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.

 קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.

 קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.

 קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.

 מקשי המכשיר נעולים.

 תזכורת פעילה.

 בחרת את הפרופיל שקט, והמכשיר לא יצלצל עם כניסת שיחה או הודעה.

 Bluetooth מופעל.

 נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כשהמחווון מבהב, המכשיר שברשותך מנסה להתחבר למכשיר אחר.

 חיבור אינפרא-אדום פעיל. אם המחווון מבהב, המכשיר מנסה להתחבר למכשיר השני או שהחיבור אבד.

 חיבור נתוני מנות מסוג GPRS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושעה.

 חיבור נתוני מנות מסוג EGPRS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא , החיבור פעיל. אם הסמל הוא , החיבור מושעה.

ערכת מכונית של דיבורית מחוברת למכשיר.



עזר שמיעה מחובר למכשיר.



טלפון TTY מחובר למכשיר.



המכשיר מבצע סינכרון.



קיים חיבור PTT פעיל.



חיבור הדיבור/שיר שלך נמצא במצב לא להפריע כיוון שהגדרת סוג הצלול של המכשיר נקבעה **לצפצוף יחיד** או **לשקט**, קיימת שיחה טלפון נכנסת או מתבצעת שיחת טלפון. במצב זה, לא ניתן לקבל שיחות דיבור/שידור.

פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

כדי לשנות את הפרופיל או לכבות/לנעול את ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי.

חיבור נתוני מנות מסוג UMTS זמין (שירות רשת). אם הסמל הוא ^{3G}, החיבור פעיל. אם הסמל הוא ^{3G}, החיבור מושהה.



גישת מנות להורדה מהירה (HSDPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור. אם הסמל הוא ^{3.5G}, החיבור פעיל. אם הסמל הוא ^{3.5G}, החיבור מושהה.



הורית למכשיר לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה.



חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.



חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שיש בה הצפנה.



המכשיר מחובר למחשב בכבל נתונים USB.



קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).



כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.



דיבורית אישית מחוברת למכשיר.



החיבור לדיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth נותק.



נעילת המקשים

כשהתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

המקשים של ההתקן שברשותך יינעלו באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצה מקרית על המקשים. כדי לשנות את ההשגה, שאחריה המקשים יינעלו, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעיל מקשים אוטו**.




כדי לנעול ידנית את המקשים במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל מקש הפונקציה.

כדי לנעול ידנית את המקשים בתפריט או ביישום פתוח, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר **נעילת מקשים**.

כדי לפתוח את המקשים, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל מקש הפונקציה.

בקרת עוצמת קול

לחיוסות עוצמת השמע באפרכסת במהלך שיחת טלפון, ולחיוסות עוצמת השמע של יישומי המדיה, השתמש במקשי יחסות עוצמת השמע.

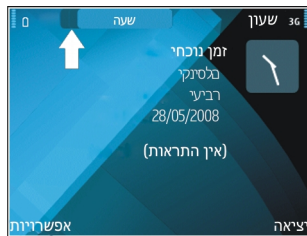

אם יישום כלשהו כולל מספר כרטיסיות (ראה תרשים), פתח כרטיסייה על ידי ניווט ימינה או שמאלה.

כדי לשמור את ההגדרות שקבעת ביישום כלשהו, בחר **חזרה**.

לשמירת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. קיימות אפשרויות שמירה שונות, בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.

לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. תוכל לשלוח קובץ בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, וגם דרך שיטות קישוריות שונות.

כדי להעתיק, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר את הטקסט באמצעות מקש הניווט. לחץ והחזק את המקש Shift, ובחר **העתקה**. כדי להדביק, נווט אל המקום שברצונך להדביק בו את הטקסט, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר **הדבקה**. ייתכן ששיטה זו לא תפעל ביישומים בעלי פקודות העתקה והדבקה משלהם.

כדי לבחור פריטים שונים, כמו הודעות, קבצים או אנשי קשר, נווט אל הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** לבחירת פריט אחד, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לבחירת כל הפריטים.

טיפ: לבחירת מרבית הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, בחר את הפריטים שאינך רוצה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**.

כדי לבחור אובייקט כלשהו (לדוגמה, קובץ מצורף במסמך), נווט אל האובייקט כך שיוצגו סמנים מרובעים בכל אחד מצדיו.

MicroSDHC



התקן זה משתמש בכרטיסי זיכרון מסוג microSD ומסוג microSDHC.



להבטחת תאימות, השתמש בהתקן זה רק בכרטיסי זיכרון תואמים. בדוק את התאימות של כרטיסי הזיכרון עם היצרן או הספק שלהם. כרטיסי זיכרון אחרים, שאינם microSD או microSDHC, אינם תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיסי זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיסי הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

שימוש בכרטיסי זיכרון

כדי לפרמט כרטיסי זיכרון עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **פירמוט כר.** **זיכרון**. כשמפרטים כרטיסי זיכרון, כל הנתונים שבכרטיסי יאבדו לצמיתות. ברר אצל הקמעונאי שלך אם עליך לפרמט את כרטיסי הזיכרון כדי להשתמש בו.

כדי לשנות את השם של כרטיסי הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **שם כרטיסי זיכרון**.

כתיבת טקסט

שיטות הקלט שבהתקן עשויות להשתנות בהתאם לשווקים שונים.

קלט טקסט רגיל

ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה. תוכל להזין סימני פיסוק על ידי לחיצה על המקש המתאים, או על צירוף המקשים המתאים.

זיכרון

יש שני סוגי זיכרון שתוכל להשתמש בהם כדי לשמור נתונים או להתקין יישומים: זיכרון המכשיר וכרטיסי זיכרון.

פינוי זיכרון

כדי לראות כמה זיכרון נמצא כעת בשימוש, כמה זיכרון פנוי נותר וכמה זיכרון נצרך על ידי כל סוג נתונים, בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** < **זיכרון הטלפון** או **כרטיסי זיכרון**.



טיפ: כדי לוודא שלרשותך מספיק זיכרון, העבר נתונים מעת לעת לכרטיסי זיכרון או למחשב או להשתמש במנהל הקבצים כדי למחוק קבצים שאינך צריך יותר.

לאחר התקנת יישומים בכרטיסי זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור מספיק מקום בזיכרון, השתמש ב-Nokia PC Suite כדי לגבות קובצי התקנה במחשב PC תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.



כרטיסי זיכרון

בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון**.

אם לא ניתן להשתמש בכרטיסי זיכרון במכשיר, ייתכן שיש ברשותך סוג לא נכון של כרטיסי זיכרון, ייתכן שהכרטיס לא מפורמט עבור המכשיר או שמערכת הקבצים בכרטיס פגומה. מכשירי Nokia שברשותך תומך במערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32 עבור כרטיסי זיכרון.

למעבר בין מצבי רישיות התווים השונים, לחץ על המקש Shift. על הצג, **ABC, abc, Abc** מסמנים את רישית התווים שנבחרה.

כדי להוסיף את הספרות או את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ והחזק את המקש המתאים או לחץ והחזק את מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים.

כדי להזין רק את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה כפולה על מקש הפונקציה.

למחיקת תו, לחץ על המקש **backspace**. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש **Backspace**.

כדי להוסיף תווים שאינם מוצגים על לוח המקשים, לחץ על המקש **chr**.

כדי להעתיק טקסט, לחץ והחזק את המקש Shift ונווט כדי לסמן את המילה, את הביטוי או את שורת הטקסט שברצונך להעתיק. לחץ **ctrl+c**. כדי להוסיף את הטקסט למסמך כלשהו, עבור למקום הנכון ולחץ **ctrl+v**.

כדי לשנות את שפת הכתיבה, או כדי להפעיל את קלט הטקסט החזוי, לחץ על מקש הפונקציה + מקש הרווח, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

קלט טקסט חזוי

כדי להפעיל קלט טקסט חזוי, לחץ על מקש הפונקציה + מקש הרווח, ובחר **טקסט חזוי** < **מופעל**. המחווה  יוצג על המסך. כשאתה מתחיל לכתוב מילה, ההתקן יציע מילים אפשריות. כשהמילה הנכונה אותרה, נווט ימינה כדי לאשר אותה. במהלך הכתיבה, תוכל גם לנווט מטה כדי לגשת לרשימת המילים המוצעות. אם המילה המוצעת נמצאת ברשימה, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. אם המילה שאתה כותב אינה נמצאת במילון של ההתקן, ההתקן יציע מילה אפשרית והמילה שאתה כותב תוצג מעל למילה המוצעת. נווט

מעלה כדי לבחור את המילה שלך. המילה תתווסף למילון כשתתחיל לכתוב את המילה הבאה.

כדי לבטל קלט טקסט חזוי, לחץ על מקש הפונקציה + מקש הרווח ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

כדי לקבוע את ההגדרות לקלט טקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **הגדרות**.

כדי לשנות את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות קלט** < **שפת הכתיבה**.

מידע נוסף

הוראות במכשיר

לקריאת הוראות עבור התצוגה הנוכחית של היישום הפתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

כדי לנווט בין נושאי העזרה ולערוך חיפושים, בחר **תפריט** < **עזרה** < **עזרה**. תוכל לבחור קטגוריות שעבורן ברצונך לראות הוראות. בחר קטגוריה, כמו למשל 'שירות הודעות', כדי לראות מהן ההוראות (נושאי עזרה) אשר זמינים. במהלך קריאת הנושא, גלול שמאלה או ימינה כדי להציג נושאים אחרים בקטגוריה זו.

כדי לעבור בין היישום לבין העזרה, לחץ והחזק את מקש הבית.

הדרכה

ההדרכה מספקת מידע על המכשיר ומציגה את אופן השימוש בו. בחר **תפריט** < **עזרה** < **הדרכה**.


חדש ב-Eseries

התקן ה-Eseries החדש שברשותך מכיל גרסאות חדשות של היישומים לוח-שנה ואנשי קשר, וגם מסך בית חדש.

גש למשימות במהירות

כשאתה רואה את הסמל ► במסך הבית או ביישומים אנשי קשר או לוח-שנה, נווט ימינה כדי לגשת לרשימה של פעולות זמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

כשאתה מנווט ביישומים אלה, נווט שמאלה כדי לחזור לרמה הקודמת.

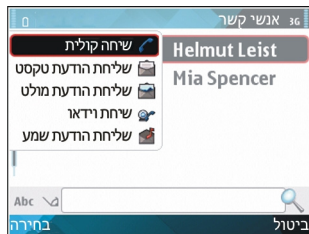

נווט במסך הבית

כדי לגשת למסך הבית, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית.

מסך הבית מורכב מ:

- קיצורי יישומים (1) כדי לגשת במהירות ליישום, נווט לקיצור שלו ולחץ על מקש הניווט.
- אזור מידע (2) כדי לסמן פריט שמוצג באזור המידע, נווט לפריט ולחץ על מקש הניווט.
- הודעות (3) כדי להציג את ההודעות, נווט אל תיבה. התיבות יוצגו אם קיימים בהן פריטים. כדי להסתיר את התיבות, לחץ על המקש `backspace`.



עבוד במסך הבית

כדי לחפש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין את השם של איש הקשר. ההתקן יציג אנשי קשר תואמים. נווט עד איש הקשר הרצוי. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוו.

ממסך הבית תוכל לגשת במהירות לתכונות שאתה משתמש בהן באופן התכוף ביותר, ולראות מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

כדי לבטל את חיפוש איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש איש קשר מופסק**.

כדי לבדוק את ההודעות שהתקבלו, נווט לתיבת ההודעה שבאזור ההודעות. כדי לקרוא הודעה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. כדי לגשת למשימות אחרות, נווט ימינה.

כדי להציג את השיחות שלא נענו, נווט לתיבת השיחות שבאזור ההודעות. כדי להחזיר שיחה, נווט אל שיחה כלשהי ולחץ על מקש החיוג. כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, נווט אל שיחה כלשהי, נווט ימינה ובחר **שליחת הודעת טקסט** מרשימת הפעולות הזמינות.

כדי להאזין לתא הקולי שלך, נווט לתיבת התא הקולי שבאזור ההודעות. נווט אל התא הקולי הרצוי ולחץ על מקש החיוג כדי לחייג אליו.

החלפה בין מסכי בית

תוכל להגדיר שני מצבים של מסכי בית למטרות שונות. כך, לדוגמה, תוכל להגדיר מצב אחד להצגת הודעות דואר אלקטרוני והודעות עסקיות ומסך אחר להצגת דואר אלקטרוני אישי. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.

ייתכן שמפעיל הרשת הסלולרית שלך קבע מסך בית שלישי, ובו פריטים ספציפיים שלו.

כדי לעבור ממצב מסך בית אחד לאחר, נווט אל  ולחץ על מקש הניווט.

מקשי לחיצה אחת

תוכל לגשת ליישומים ולמשימות במהירות בהקשה אחת בלבד (One-touch). לכל מקש הוקצו יישום ומשימה. לשינוי היישום והמשימה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**. ייתכן שמפעיל הרשת

שלך הקצה יישומים כלשהם למקשים. במקרה זה, לא תוכל לשנות את היישומים.



- 1 — מקש בית
- 2 — מקש אנשי קשר
- 3 — מקש לוח-שנה
- 4 — מקש דואר אלקטרוני

מקש בית

כדי לגשת למסך הבית, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית. לחץ לחיצה קצרה נוספת על מקש הבית כדי לגשת לתפריט.

כדי להציג רשימה של יישומים פעילים, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות. כשהרשימה פתוחה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית כדי לנווט בה. כדי לפתוח את היישום שנבחר, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות או לחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש **backspace**.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מקש אנשי קשר

כדי לפתוח את היישום אנשי קשר, לחץ לחיצה קצרה על מקש אנשי הקשר.

כדי ליצור איש קשר חדש, לחץ על מקש אנשי הקשר למשך מספר שניות.

- תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר, כשהם מקובצים בפרקי זמן בהתאם לשעת ההתחלה שלהם.
- תצוגת מטלות מציגה את כל פריטי המטלות.
- תצוגת סדר היום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר ברשימה.

כדי להחליף את התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואחר כך בחר את התצוגה הרצויה.

טיפ: כדי לפתוח תצוגת שבוע, נווט למספר שבוע כלשהו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לעבור ליום הבא או הקודם בתצוגות חודש, שבוע, יום וסדר יום, נווט ימינה או שמאלה.

כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל**.

הצג מידע לוח-שנה

0	2008 מאי 36											
ד' 28/05/2008	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	א'	ב'	ג'	ד'	ה'
5 מטלות ממתית	3	2	1	30	29	28	27					
להזמין כרטיסים לטרט	10	9	8	7	6	5	4					
ארוחת צהריים	17	16	15	14	13	12	11					
	24	23	22	21	20	19	18					
	31	30	29	28	27	26	25					
	7	6	5	4	3	2	1					
אפשרויות												יציאה

בתצוגת חודש, רשומות לוח-שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. הרשומות של היום שנבחר יוצגו ברשימה.

כדי לפתוח רשומות לוח-שנה, פתח תצוגת לוח-שנה כלשהי, נווט אל רשומה כלשהי ולחץ על מקש הניווט.

מקש לוח-שנה

כדי לפתוח את היישום לוח-שנה, לחץ לחיצה קצרה על מקש לוח-השנה.

כדי ליצור רשומת פגישה חדשה, לחץ על מקש לוח-השנה למשך מספר שניות.

מקש דואר אלקטרוני

כדי לפתוח את תא ברירת המחדל לדואר האלקטרוני שלך, לחץ לחיצה קצרה על מקש הדואר האלקטרוני.

כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני למשך מספר שניות.

לוח-שנה של Nokia Eseries

בחר **תפריט** < **משדר** < **לוח-שנה**.

צור והצג אירועים ופגישות מתוזמנים, והחלף בין תצוגות לוח-שנה שונות.

תצוגות לוח-שנה

תוכל להחליף בין התצוגות הבאות:

- תצוגת חודש מציגה את החודש הנוכחי ואת רשומות לוח-השנה של היום שנבחר ברשימה.
- תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות.

יצירת רשומות לוח-שנה

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. הן מתייחסות ליום מסוים ולא לשעה מסוימת ביום. רשומות יום שנה חוזרות על עצמן כל שנה.
- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, נווט לתאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.

טיפ: כדי ליצור רשומת פגישה, התחל להזין את הנושא. 

צור רשומות פגישות, תזכירים, ימי שנה או מטלות

1. הזן את הנושא.
2. עבור רשומות פגישות, הזן את שעת ההתחלה והסיום או בחר **אירוע לכל היום**.
3. עבור רשומות פגישות ותזכירים, הזן את תאריכי ההתחלה והסיום. עבור רשומות ימי שנה הזן את התאריך, ועבור רשומות מטלות הזן את תאריך היעד.
4. עבור רשומות פגישות, הזן את המיקום.
5. תוכל לקבוע תזכורת לרשומות פגישות, ימי שנה ומטלות.
6. קבע את שעת החזרה עבור רשומות פגישות חוזרות.
7. קבע את הקדימות עבור רשומות מטלות. כדי לקבוע את הקדימות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** < **עדיפות**.

8. קבע כיצד לטפל ברשומות תזכירים, ימי שנה ומטלות במהלך סנכרון. בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים אם לוח-השנה זמין באופן מקוון, בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שלך.

9. הזן תיאור.

כדי לשלוח את הרשומה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הגדרות לוח-שנה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל תזכורת לוח-שנה**.

כדי לשנות את התצוגה שתוצג עם פתיחת לוח-השנה, בחר **תצוגת ברירת מחדל**.

כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, בחר **תחילת שבוע ביום**.
כדי לשנות את הכותרת של תצוגת השבוע, בחר **כותרת תצוגת שבוע** ו-**מספר השבוע** או **תאריכי השבוע**.

אנשי קשר של Nokia עבור Eseries

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **אנשי קשר**.

שמור ועדכן את מידע אנשי הקשר שלך, כמו מספרי טלפון, כתובות מגורים או כתובות דואר אלקטרוני. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. תוכל גם ליצור קבוצות אנשי קשר, שמאפשרות לך לתקשר עם מספר אנשי קשר במקביל, וגם לשלוח מידע אנשי קשר (כרטיסי ביקור) אל התקנים תואמים או לקבל מידע אנשי קשר מהתקנים תואמים.

נהל ספריות אנשי קשר

אם התקנת ספריות אנשי קשר, נווט לחלק העליון של רשימת השמות כדי לשנות את ספריית אנשי הקשר, לחץ על מקש הניווט ואחר כך בחר מרשימת הספריות הזמינות.

כדי לארגן ספריות אנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **ארגון רשימת אנשי קשר** ואחר כך בחר ספרייה כלשהי. נווט מעלה כדי להעביר אותה למקום הרצוי.

הוספת צלולים לאנשי קשר

תוכל לקבוע צלול לאיש קשר, או לקבוצת אנשי קשר. סוג הצלול יישמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

כדי להוסיף סוג צלול לאנשי קשר, פתח איש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **סוג צלול** ואחר כך בחר סוג צלול.

כדי להוסיף סוג צלול לקבוצות אנשי קשר, בחר קבוצת אנשי קשר כלשהי, בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **סוג צלול** ואחר כך בחר סוג צלול.

כדי להסיר את הצלול שהוקצה, בחר **צלול ברירת מחדל** ברשימת הצלולים.

שנה הגדרות אנשי קשר

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשנות את אופן ההצגה של שמות אנשי קשר, בחר **הצגת שם**.

כדי לבחור איזו ספריית אנשי קשר תיפתח כשאתה מפעיל את היישום אנשי קשר, בחר **רשימת אנשי קשר ב' מחדל**.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימין כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

הוספת אנשי קשר

בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**, והזן את המידע של איש הקשר.

כדי להעתיק מידע של איש קשר כלשהו מכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **העתקה** < **מכרטיס זיכרון**.

קבוצות אנשי קשר

בחר כל אחד מאנשי הקשר שבוצון להוסיף לקבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** כדי לסמן אותו, בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הוספה לקבוצה** < **יצירת קבוצה חדשה** < **שם קבוצה** והזן שם לקבוצה.

אם ברצונך לבצע שיחות ועידה לקבוצה, קבע גם את ההגדרות הבאות:

- **מספר שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר השירות של שיחת הוועידה.
- **זיהוי שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר זיהוי השיחה של שיחת הוועידה.
- **PIN שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר קוד ה-PIN של שיחת הוועידה.

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצה כלשהי, בחר את הקבוצה, נווט ימינה ובחר **שירות שיחת ועידה** מרשימת הפעולות הזמינות.

חפש אנשי קשר

כדי לחפש אנשי קשר, התחל להזין את שם איש הקשר בשדה החיפוש.

ריבוי משימות

תוכל להפעיל מספר יישומים במקביל. כדי להחליף בין יישומים פעילים, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט ליישום כלשהו ולחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש `backspace`.

דוגמה כשאתה מנהל שיחת טלפון פעילה וברצונך לבדוק את לוח-השנה שלך, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום לוח-שנה. שיחת הטלפון תישאר פעילה ברקע.

דוגמה כשאתה כותב הודעה וברצונך לבדוק אתר אינטרנט כלשהו, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום אינטרנט. בחר סימנייה או הזן ידנית את כתובת האינטרנט, ואחר כך בחר **מעבר אל**. כדי לחזור להודעה שלך, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט להודעה ולחץ על מקש הניווט.

טלפון

ביצוע שיחה



חשוב: אם ההתקן נעול, הקש את קוד הנעילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון. כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי. לשם ביצוע שיחת חירום בפרופיל לא מקוון או כשההתקן נעול, דרוש שההתקן יזהה שהמספר הינו מספר החירום הרשמי. מומלץ לשנות את הפרופיל תחילה (או לפתוח תחילה את ההתקן על ידי הזנת קוד הנעילה) כדי לבצע את שיחת החירום.

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.



טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

לסיום השיחה, או לביטול ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר השמורים, לחץ על מקש אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, נווט לשם ולחץ על מקש החיוג. [ראה "אנשי קשר של Nokia עברו Eseries" עמ' 30.](#)

כדי לבצע שיחה מהיומן, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג. [ראה "יומן" עמ' 42.](#)

כדי לבצע ולקבל שיחות, המכשיר חייב להיות מופעל, חייב להיות מותקן בו כרטיס SIM תקף ואתה חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת רשת. כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט, המכשיר שברשותך חייב להיות באזור קליטה של רשת חיבור כלשהי, כגון נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

שיחות קוליות



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר [השתקה](#).

כשאתה מנהל שיחה פעילה ופונקציית השיחה הממתינה מופעלת (שירות רשת), לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. כדי לסיים את השיחה הפעילה, לחץ על מקש הניתוק.

לוויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי יסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו אל הנמען.

ביצוע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.
2. כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.
3. לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי למזג את השיחות לשיחת ועידה. כדי להשתיק את המיקרופון של המכשיר שלך במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.
- כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף**.
- כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי**.

שיחות וידאו

כדי לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בטווח הקליטה של רשת UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. במהלך השיחה, תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה (אם ברשותו של הנמען טלפון סלולרי תואם). תמונת הווידאו שנלכדת על ידי המצלמה במכשיר שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידאו. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים.

ביצוע שיחת וידאו



אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

לביצוע שיחת וידאו, הן את מספר הטלפון או בחר את נמען השיחה מתוך אנשי קשר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת המכשיר תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו חזרה אליך, תוצג תמונת וידאו במקום זאת. תוכל לקבוע את תמונת הסטילס ב**תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות** < **ניטרול** < **שליחת שמע**, **שליחת וידאו**, או **שליחת שמע וידאו**.

כדי להשתמש ברמקול לקבלת שמע, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. כדי להשתיק את הרמקול ולהשתמש באפרכסת, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות** < **שנה את סדר התמונות**.

להגדלה או להקטנה של התמונה על הצג, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או **הקטנה**.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו הנמען, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחה קולית**.

שיתוף וידאו

השתמש בפונקציה שיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח שידור וידאו חי או וידאו קליפ מהמכשיר הסלולרי שברשותך למכשיר סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית. כדי להשתמש

הסלולרית, יש להשתמש ברשתות סלולריות לביצוע שיחות חירום במידת האפשר. אם קיימת קליטה סלולרית, ודא שהטלפון הסלולרי שברשותך מופעל ומוכן לבצע שיחות לפני שאתה מנסה לבצע שיחת חירום. היכולת לבצע שיחת חירום דרך טלפונית אינטרנט תלוי בזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, וביישום של פונקציות שיחות חירום על ידי ספק שיחות הרשת שלך. כדי לברר אם תוכל לבצע שיחת חירום בטלפונית אינטרנט פנה לספק שיחות הרשת שלך.

בעזרת השירות שיחת רשת (שירות רשת), תוכל לבצע ולקבל שיחות באינטרנט בטכנולוגיית VoIP (פרוטוקול קול על גבי אינטרנט). ניתן לנהל שיחות רשת בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין מכשיר VoIP לטלפון רגיל. כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שלך חייב להיות בטווח הקליטה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, לדוגמה. זמינות השירות שיחת רשת עשויה להיות תלויה במדינה או באזור שאתה נמצא בהם.

יצירת פרופיל שיחת רשת

כדי לבצע שיחות רשת, עליך ליצור פרופיל שיחת רשת.

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש**, והזן את המידע הנדרש. כדי להפוך את הכניסה לשירות שיחת הרשת לאוטומטית, בחר **הרשמה** < **מופעל תמיד**. לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק שיחות הרשת שלך.
 2. בחר **חזרה** עד לחזרה לתפריט ההגדרות הראשי **חיבור**.
 3. בחר **טלפון אינטרנט** < **אפשרויות** < **פרופיל חדש**. הזן שם לפרופיל, ובחר את פרופיל ה-SIP שזה עתה יצרת.
- כדי לקבוע שהפרופיל שיצרת ישמש להתחברות אוטומטית לשירות שיחת הרשת, בחר **תפריט** < **תקשורת** < **טל אינטרנט** < **פרופיל מועדף**.

בתכונה זו, ההתקן חייב להימצא בטווח הקליטה של רשת UMTS.

1. בצע שיחת טלפון לאיש הקשר שנבחר. תוכל להתחיל לשלף וידיאו לאחר יצירת שיחת הטלפון ורישום המכשיר שלך ברשת ה-SIP.
2. כדי לשלוח וידיאו בזמן-אמת או וידיאו קליפ מהמכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **שתף וידאו** < **שידור חי** או **קליפ**. כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הקליפ, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.
3. בחר את הנמען מאנשי קשר, או הזן ידנית את כתובת ה-SIP של הנמען כדי לשלוח הזמנה לנמען. השיתוף יחל באופן אוטומטי כשהנמען יאשר את שיתוף הווידאו.
4. כדי לסיים את שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. השיחה הקולית תימשך כרגיל.

קבלת הזמנה לשיתוף וידיאו

כשאתה מקבל הזמנה לשיתוף וידיאו, תוצג הודעה ובה שם המתקשר או כתובת ה-SIP שלו.

- כדי לאשר את ההזמנה ולהתחיל בסבב השיתוף, בחר **אישור**. כדי לדחות את ההזמנה, בחר **דחייה**. השיחה הקולית תימשך כרגיל.



שיחות רשת

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **טל אינטרנט**.

המכשיר שברשותך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות רשת). המכשיר ינסה לבצע שיחות חירום דרך רשתות סלולריות תחילה. אם הביצוע של שיחת חירום דרך רשתות סלולריות לא הצליח, המכשיר שברשותך ינסה לבצע שיחת חירום דרך ספק שיחות הרשת שלך. בשל טבעה של הטלפוניה

כדי להיכנס באופן דינמי לשירות שיחת הרשת, בחר **הרשמה** < **כשנדרש** בהגדרות ה-SIP במהלך יצירת פרופיל שיחת רשת.

כדי לבצע שיחות רשת מאובטחות, בקש מספק השירות שלך הגדרות שיחות רשת מאובטחות. שרת ה-proxy שנבחר עבור פרופיל שיחת הרשת חייב לתמוך בשיחות רשת מאובטחות. שיחת רשת מאובטחת מסומנת ב-🔒.

התחברות לשירות שיחת הרשת

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **טל' אינטרנט**.

כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת רשת. אם בחרת כניסה אוטומטית, המכשיר שלך יתחבר באופן אוטומטי לשירות שיחת הרשת. אם אתה נכנס לשירות באופן דינמי, בחר רשת זמינה מהרשימה ואחר כך בחר **בחירה**.

רשימת הרשתות תרועען באופן אוטומטי כל 15 שניות. לרענון דינמי של הרשימה, בחר **אפשרויות** < **ריענון**. השתמש באפשרות זו אם רשת התקשורת המקומית האלוטית שלך אינה מוצגת ברשימה.

כדי לבחור שירות שיחת רשת לשיחות יוצאות אם המכשיר מחובר ליותר משירות אחד, בחר **אפשרויות** < **שינוי שירות**.

כדי להגדיר שירותים חדשים, בחר **אפשרויות** < **הגדרת תצורת שירות**. אפשרות זו תוצג רק אם קיימים שירותים שלא הוגדרו.

כדי לשמור את הרשת, שאתה מחובר אליה כרגע, בחר **אפשרויות** < **שמירת רשת**. הרשתות הקודמות שנשמרו תסומנה בכוכביות ברשימת הרשתות.

כדי להתחבר לשירות שיחת רשת דרך רשת תקשורת מקומית אלוטית מוסתרת, בחר **אפשרויות** < **שימוש ברשת מוסתרת**.

לניתוק החיבור לשירות שיחת רשת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק מהרשת**.

ביצוע שיחות רשת

תוכל לבצע שיחת רשת מכל היישומים שניתן לבצע בהם שיחה קולית רגילה. לדוגמה, נווט לאיש הקשר הרצוי ברשימה אנשי קשר ובחר **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.

כדי לבצע שיחת רשת במסך הבית, הזן את כתובת ה-SIP ולחץ על מקש החיוג.

כדי לקבוע שיחת רשת כסוג השיחה המועדף לשיחות יוצאות, בחר **תפריט** < **תקשורת** < **טל' אינטרנט** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **ברירת מחדל לסוג שיחה** < **שיחת אינטרנט**. כשהמכשיר שלך מחובר לשירות שיחת רשת, כל השיחות תבוצענה כשיחות רשת.

הגדרות שירות שיחת רשת

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, נווט אל ההגדרות של השירות הרצוי, ולחץ על מקש הניווט..

כדי להיכנס באופן אוטומטי לשירות שיחות הרשת, בחר **סוג כניסה** < **אוטומטי**. אם אתה משתמש בכניסה אוטומטית לרשתות תקשורת מקומיות אלוטיות (WLAN), ההתקן יסרוק מעת לעת לאיתור רשתות תקשורת מקומיות אלוטיות. פעולה זו מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

כדי להיכנס באופן דינמי לשירות שיחות רשת, בחר **סוג כניסה** < **דינמי**.

כדי להציג את הרשתות ששמרת עבור שירות שיחת הרשת, ואת הרשתות שאותרו על ידי שירות שיחת הרשת, בחר **רשתות חיבור שמורות**.

- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות כאשר אתה במהלך שיחה פעילה.
- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שלך מצלצל במשך זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה שברשימה **זמן השהייה**.
- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר ההתקן מכובה או שהוא נמצא מחוץ לכיסוי הרשת.
- **אם לא זמין** — הפעל את שלוש ההגדרות האחרונות בו-זמנית. אפשרות זו מפנה שיחות אם המכשיר תפוס, אינו עונה או שאינו זמין.

כדי להפנות שיחות אל התא הקולי שלך, בחר סוג שיחה ואפשרות הפניה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה ואפשרות הפניה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. תזן מספר בשדה **מספר**, או בחר **חיפוש** כדי לשלוף מספר ששמור בתיקייה אנשי קשר.

לבדיקת מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

להפסקת ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **חסימת שיחה**. באפשרותך לחסום ביצוע שיחות וקבלת שיחות באמצעות המכשיר (שירות רשת). כדי לשנות את ההגדרות, תזדקק לסיסמה חסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחה משפיעה על כל סוגי השיחות.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

כדי לקבוע הגדרות ספציפיות לשירות, בחר **עריכת הגדרות שירות**. אפשרות זו זמינה רק אם במכשיר הותקן תוסף תוכנה ספציפי לשירות.

חיוג מהיר

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **מופעל**.

חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על ידי לחיצה והחזקה של מקש ספרה כלשהו במסך הבית.

כדי להקצות מקש ספרה למספר טלפון כלשהו, בחר **תפריט** < **תקשורת** < **חיוג מהיר**. נווט אל מקש הספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מאנשי קשר.

כדי למחוק את מספר הטלפון שהוקצה למקש מספר כלשהו, נווט אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי לשנות את מספר הטלפון שהוקצה למקש ספרה כלשהו, נווט אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

הפניית שיחות

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

בחר כדי להפנות שיחות קוליות, שיחות נתונים או פקס, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים, או כל שיחות הפקס**. — הפנה את כל השיחות הנכנסות - קוליות, נתונים או פקס.

כחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

כדי לחסום שיחות, בחר **חסימת שיחות קוליות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
- **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
- **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
- **שיח' נכנסות כשאתה בחו"ל** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.
- **ש. בינ"ל חוץ מארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.

כדי לבדוק את מצב חסימת השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה הרצויה ואחר כך בחר **אפשרויות > בדיקת מצב**.

להפסקת כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות > ביטול כל החסימות**.

כדי לשנות את הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות, שיחות פקס ושיחות נתונים, בחר **חסימת שיחות קוליות > אפשרויות > עריכת סיסמת חסימות**. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש, פעמיים. סיסמת החסימה חייב להיות באורך ארבע ספרות. לפרטים, פנה לספק השירות.

חסימת שיחות רשת

בחר **תפריט > כלים > הגדרות > טלפון > חסימת שיחה > חסימת שיחות אינטרנט**.

כדי לדחות שיחות רשת ממקשרים בלתי מזהים, בחר **חסימת שיחות ממספר חסוי > מופעלות**.

שליחת צילי DTMF

באפשרותך לשלוח טון זוגי מרובה תדרים (DTMF) במהלך שיחה פעילה, כדי לשלוט בתיבה הקולית שלך או בשירות טלפון אוטומטיים אחרים.

שליחת רצף צילי DTMF

1. חייג, והמתן עד אשר תקבל מענה.
2. בחר **אפשרויות > שליחת DTMF**.
3. הקלד את רצף צילי ה-DTMF (צילי החיוג), או בחר רצף שהוגדר מראש.

צירוף רצף צילי DTMF אל כרטיס איש קשר

1. בחר **תפריט > תקשורת > אנשי קשר**. פתח איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות > עריכה > אפשרויות > הוספת פרט > חיוג צילי**.
2. הזן את רצף הצילי. כדי להוסיף השהייה של 2 שניות בין צילי DTMF, הכנס **0**. כדי להגדיר את המכשיר לשליחת צילי DTMF רק לאחר שתבחר **שליחת DTMF** במהלך שיחה, הכנס **w**.
3. בחר **בוצע**.



דואר קולי

בחר **תפריט > תקשורת > תיבה קולית**.

בעת פתיחת יישום הדואר הקולי בפעם הראשונה, תתבקש להזין את מספר התיבה הקולית.

כדי לפנות אל הדואר הקולי, בחר **אפשרויות > התקשרות > לתיבה קולית**.

כדי לשמוע את השעה הנוכחית, בחר **שעון**. כדי לשמוע את התאריך הנוכחי, נווט מטה.

אם היישום סיוע קולי פתוח בהגיע השעה של תזכורת לוח-שנה כלשהי, היישום יקרא את תוכן התזכורת בקול רם.

כדי לשמוע אפשרויות נוספות, בחר **אפשרויות**.



פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **כלים** < **פק. קולית**.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות במכשיר.

המכשיר יוצר תווית קולית עבור הערכים ברשימת אנשי הקשר ועבור הפונקציות שמפורטות ביישום הפקודות הקוליות. בעת הגיית פקודה קולית, המכשיר משווה את המילים לתווית הקולית שבמכשיר. פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר; עם זאת, זיהוי הקול במכשיר מתאים את עצמו לקול של המשתמש העיקרי כדי לזהות טוב יותר פקודות קוליות.

ביצוע שיחה

תווית קולית של איש קשר כלשהו היא השם או הכינוי ששמור עבור איש הקשר באנשי קשר.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

להאזנה לתווית קולית כלשהי, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש הקול.

אם קבעת הגדרות שיחת רשת במכשיר שלך וברשותך תא לשיחות אינטרנט, בחר **תיבה קולית באינטרנט** < **אפשרויות** < **התקשר לתא קולי באינט'** כדי לחייג אליו.

כדי לחייג אל התא הקולי שלך במסך הבית, לחץ והחזק את המקש 1; או לחץ על המקש 1 ואחר כך לחץ על מקש החיוג. אם הגדרת תא לשיחות אינטרנט, בחר אם ברצונך לחייג לתא הקולי או לתא שיחות האינטרנט.

כדי לשנות את מספר התא הקולי, בחר את התא ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שינוי מספר**.

כדי להחליף את כתובת תיבת הדואר של השיחות באינטרנט, בחר את תיבת הדואר ואת **אפשרויות** < **שנה כתובת**.



עזרה קולית

בחר **תפריט** < **כלים** < **סיוע קולי**.

היישום סיוע קולי קורא טקסט על המסך, ומאפשר לך להשתמש בפונקציות הבסיסיות של ההתקן שברשותך מבלי להסתכל על הצג.

כדי להאזין לרשומות שברשימת אנשי הקשר שלך, בחר **אנשי קשר**. אל תשתמש באפשרויות זו אם ברשותך מעל ל-500 אנשי קשר.

לשמיעת מידע על שיחות שלא נענו ועל שיחות שהתקבלו, על מספרים שחייגו ועל שיחות תכופות, בחר **שיחות אחרונות**.

כדי להאזין לשיחות הקוליות שלך, בחר **תא קולי**.

לחיוג מספר טלפון, בחר **חייגן**.

כדי להשתמש בפקודות קוליות לביצוע שיחת טלפון, בחר **פקודות קוליות**.

כדי שההודעות שקיבלת ייקראו בקול רם, בחר **קורא ההודעות**.

2. כשאתה שומע את הצפצוף או רואה את החיווי החזותי, הגה באופן ברור את השם שנשמר עבור איש הקשר.
 3. ההתקן משמיע תזוית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ומציג את השם ואת המספר. לאחר שההיה של 1.5 שניות, יחייג ההתקן את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או בחר **סיום** כדי לבטל את החיוג.
- אם נשמרו כמה מספרים תחת איש הקשר, ההתקן יבחר את מספר ברירת המחדל (אם נקבע). אם לא נקבע מספר ברירת מחדל, ההתקן יבחר את המספר הראשון שזמין מבין השדות הבאים: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** ו**טל. (עסק)**.

הפעלת יישום

המכשיר יוצר תוויות קוליות עבור היישומים הרשומים ביישום פקודות הקוליות.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש הקול, ואמור את הפקודה הקולית בצורה ברורה. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות או בחר **סיום** לביטול.

כדי להוסיף יישומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **יישום חדש**.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה** והזן את הפקודה החדשה.

שינוי פרופיל

המכשיר יוצר תווית קולית עבור כל פרופיל. כדי להפעיל פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את שם הפרופיל.

כדי לשנות את הפקודה הקולית, בחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

לכיוון הסינתיסייזר שמשמיע פקודות קוליות שזוהו בשפה שנבחרה בהתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **סינתיסייזר** < **מופסק**.

כדי לאפס את לימוד הזיהוי הקולי לאחר החלפת המשתמש הראשי בהתקן, בחר **הסרת התאמות קוליות**.

דיבור/שידור (PTT)

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **ווקי טוקי**.

היישום PTT (שירות רשת) מספק תקשורת קולית ישירה המקושרת באמצעות לחיצת מקש. בעזרת דיבור/שידור תוכל להשתמש במכשיר שלך כווקי-טוקי.

תוכל להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים, וכדי להצטרף לערוץ. ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם מישהו מחובר. שיחת ערוץ אינה מתריעה בפני המשתתפים האחרים; המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.

בתקשורת דיבור/שידור, אדם אחד מדבר בזמן שהמשתמשים האחרים מאזינים דרך הרמקול המובנה. המשתתפים עונים זה לזה לפי התור. מכיוון שרק משתתף אחד יכול לדבר בו-זמנית, הזמן המרבי של תור לדיבור הינו מוגבל. לפרטים אודות משך תור הדיבור עבור הרשת שלך, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות שלך.

לניתוק שיחת הדיבור/שידור, לחץ על מקש הסיום.

כאשר אתה מקבל שיחת דיבור/שידור, לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחה או לחץ על מקש הסיום כדי לדחות את השיחה.

שיחות PTT שנוצרו

בחר **אפשרויות** < **יומן ווקי טוקי** < **ווקי טוקי שנוצרו**, ואחר כך בחר שיחה.

כדי לבצע שיחת דיבור/שידור לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**.

לשליחת בקשה לאיש קשר לחיוג חוזר, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**.

ליצירת איש קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר**.

ניהול אנשי קשר PTT

כדי להציג, להוסיף, לשנות, למחוק אנשי קשר או להתקשר אליהם, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר**. רשימת שמות מהיישום אנשי קשר של המכשיר מוצגת יחד עם מידע על מצב ההתחברות שלהם.

להתקשרות לאיש הקשר שנבחר, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**.

לביצוע שיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **דבר עם רבים**.

לשליחת בקשה אל איש הקשר להתקשר אליך, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**.

למענה על בקשת התקשרות חזרה, בחר **הצג** כדי לפתוח את בקשת ההתקשרות חזרה. כדי לבצע שיחת דיבור/שידור אל השולח, לחץ על מקש הקול.

הגדרות דיבור/שידור

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר **הגדרות משתמש** כדי לקבוע את ההעדפות שלך לדיבור/שידור, או בחר **הגדרות חיבור** כדי לשנות את פרטי החיבור. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

טיפ: ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם בהודעה מספק שירות הדיבור/שידור.



התחבר לשירות PTT

אם הפעלת את **הפעלת יישום** ב**הגדרות משתמש**, יישום הדיבור/שידור ייכנס באופן אוטומטי לשירות עם ההפעלה. אם לא, עליך להתחבר ידנית.

לכניסה ידנית לשירות הדיבור/שידור, בחר **אפשרויות** < **חיבור לווקי טוקי**.

כשההגדרה **תצורת צלצול** במכשיר נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, או כשמבצעת שיחת טלפון, לא ניתן לבצע או לקבל שיחות דיבור/שידור.

ביצוע שיחת PTT



אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי לבצע שיחת דיבור/שידור, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר**, בחר איש קשר אחד או יותר מהרשימה ולחץ על מקש הקול. זכור לאחוז את המכשיר מולך במהלך שיחת דיבור/שידור, כך שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידייך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.

יצירת ערוץ PTT

ליצירת ערוץ, בחר **אפשרויות** < **ערוץ חדש** < **יצירת חדש**.
להצטרפות לערוץ, בחר את הערוץ שאתה רוצה לדבר בו, ולחץ על מקש הקול.

כדי להזמין משתתף לערוץ, בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה**.

להצגת המשתתפים הפעילים כרגע בערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.

עם הכניסה ליישום דיבור/שידור, תחובר באופן אוטומטי לערוצים שהיו פעילים כשהיישום נסגר לאחרונה.

יציאה מדיבור/שידור

כדי לצאת מדיבור/שידור, בחר **אפשרויות** < **יציאה**. בחר **כן** ליציאה ולסגירת השירות. לחץ **לא** אם ברצונך להשאיר את היישום פעיל ברקע.



יומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

היומן שומר מידע על אודות היסטוריית התקשורת של המכשיר. המכשיר רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא פועל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

יומני שיחות ונתונים

כדי להציג שיחות אחרונות שלא נענו, נכנסות ויוצאות, בחר **שיחות אחרונות**.



טיפ: כדי לפתוח את **מס. שחוייגו** במסך הבית, לחץ על מקש החיוג.

כדי להציג את המשך המשוער של השיחות אל המכשיר וממנו, בחר **משך שיחה**.

כדי להציג את כמות הנתונים שהועברה במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

ניטור כל התקשורת

כדי לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על ידי ההתקן, פתח את כרטיסיית היומן הכללי.

כדי להציג מידע מפורט על אירוע תקשורת מסוים, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.



טיפ: אירועי-משנה, כמו הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנות, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט, יוצגו כחיבורי נתוני מנות.

כדי להוסיף את מספר הטלפון מאירוע תקשורת כלשהו לאנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר**, ואחר כך בחר ליצור איש קשר חדש או להוסיף את מספר הטלפון לאיש קשר קיים.

כדי להעתיק את המספר ולהדביק אותו, לדוגמה, לתוך הודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

כדי להציג סוג בודד של אירוע תקשורת או אירועי תקשורת עם אדם מסוים, בחר **אפשרויות** < **מסנן**, ואחר כך בחר את המסנן הרצוי.

כדי למחוק לצמיתות את תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**.

חיוג ושליחת הודעות מהיום

כדי לחזור למתקשר כלשהו, בחר **שיחות אחרונות** ואחר כך פתח את **ש. שלא נענו**, את **שיחות נכנסות** או את **מס. שחוייגו**. בחר את המתקשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שיחה**. כדי לענות למתקשר בהודעה, בחר **שיחות אחרונות** ופתח את **ש. שלא נענו**, את **שיחות נכנסות** או את **מס. שחוייגו**. בחר את המתקשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה**. באפשרותך לשלוח הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.

הגדרות יומן

כדי לקבוע את משך הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת ביומן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן** ואחר כך בחר את הזמן. אם בחרת **ללא יומן**, כל תכולת היומן תימחק לצמיתות.



הודעות

תיקיות הודעות

הודעות ונתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום נשמרות בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות ב**תיבת דואר**. תוכל לשמור הודעות שכתבת בתיקייה **טיטות**. הודעות שממתינות לשליחה תישמרנה בתיקייה **דואר יוצא**, והודעות שנשלחו (למעט הודעות Bluetooth ואינפרא אדום) תישמרנה בתיקייה **נשלחו**.

טיפ: הודעות תישמרנה בדואר יוצא, לדוגמה, כשהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן שליחה של הודעות דואר אלקטרוני בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.



כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוחות מסירה על הודעות הטקסט והמולטימדיה ששלחת (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוח**. הדוחות יישמרו בתיקייה **דוחות**.

ארגון הודעות

כדי ליצור תיקייה חדשה כדי לארגן את ההודעות שלך, בחר **התיקיות שלי** < **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות**.

ביישום הודעות (שירות רשת), תוכל לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שתתבקש לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ושתכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- קבע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט במכשיר. [ראה "נקודות גישה לאינטרנט" עמ' 64](#).
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר. [ראה "הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 58](#).
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר. [ראה "הגדרות להודעת טקסט" עמ' 57](#).
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 58](#).

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

עריכת מאפייני הקול

לקביעת השפה עבור קורא ההודעות, בחר **שפה**. כדי להוריד שפות נוספות למכשיר שברשותך, התחבר לאתר האינטרנט של Nokia או השתמש ביישום הורדה!.

לבחירת קול ההקראה, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה.

לבחירת קצב ההקראה, בחר **הגדרות קול** < **מהירות**.

לבחירת עוצמת ההקראה, בחר **הגדרות קול** < **עוצמת קול**.

כדי להאזין לקול, פתח את כרטיסיית הקול, בחר את הקול, ובחר **אפשרויות** < **השמע קול**.

הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **תיבת דואר**.

כדי לקבל ולשלוח דואר, חייב להיות לך שירות תא דואר מרוחק. ייתכן ששירות זה יוצע על ידי ספק שירותי אינטרנט, על ידי ספק שירות סלולרי או על ידי החברה שלך. ההתקן שברשותך תואם לתקני האינטרנט IMAP4, SMTP (מהדורה 1) ו-POP3 ובפתרונות דואר אלקטרוני מסוימים הספציפיים לספקים שונים. ייתכן שספקי דואר אלקטרוני אחרים יציעו שירותים בעלי הגדרות או תכונות שונות מאלה המתוארות במדריך למשתמש זה. לפרטים נוספים פנה אל ספק הדואר האלקטרוני או לספק השירות שלך.

ייתכן שתוכל להתקין את חשבונות הדואר האלקטרוני הבאים בהתקן שברשותך:

- חשבון דואר אלקטרוני רגיל מסוג POP או IMAP. עליך להתחבר לתא הדואר ולהוריד את הודעות הדואר האלקטרוני להתקן שברשותך כדי שתוכל לקרוא אותן.
- שירות דוא"ל Nokia. דוא"ל Nokia משמש עם ספקי דואר אינטרנט שונים, כמו שירותי הדואר של Google. השירות דוא"ל Nokia דוחף את הודעות הדואר האלקטרוני

כדי לשנות שם של תיקייה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שני שם תיקייה**. תוכל לשנות רק את שמות התיקיות שיצרת.

כדי להעביר הודעה כלשהי לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**, בחר את התיקייה ואחר כך בחר **אישור**.

כדי למיין הודעות בסדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיין לפי**. תוכל למיין את ההודעות לפי **תאריך**, **השולח**, **נושא** או **סוג הודעה**.

כדי להציג את המאפיינים של הודעה כלשהי, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

קורא הודעות

קורא ההודעות קורא בקול רם הודעות טקסט ומולטימדיה שהתקבלו.

להשמעת הודעה כלשהי, לחץ והחזק את מקש הבחירה השמאלי לאחר קבלת הודעת טקסט.

כדי להתחיל בקריאת ההודעה הבאה בתיקייה דואר נכנס, נווט מטה. כדי להתחיל לקרוא את ההודעה שוב, נווט מעלה. בתחילת ההודעה, נווט מעלה כדי להאזין להודעה הקודמת.

לעצירת הקריאה, לחץ בקלות על מקש הבחירה השמאלי. כדי להמשיך, לחץ בקלות שוב על מקש הבחירה השמאלי.

כדי לסיים את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

דיבור

בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור**.

באמצעות דיבור תוכל לקבוע את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

החדשות להתקן שברשותך כל עוד היישום דוא"ל Nokia פועל.

- Mail for Exchange. Mail for Exchange משמש בדרך כלל לגישה להודעות דואר אלקטרוני השייכות לעבודה. ייתכן שלמחלקת ה-IT של החברה שלך יהיו הוראות נוספות על אופן ההתקנה והשימוש ב-Mail for Exchange מול שרתי הדואר האלקטרוני של החברה שלך.

פתרונות דואר אלקטרוני אחרים עשויים להיות זמינים.

אם הגדרת מספר תאי דואר, לדוגמה דואר POP או IMAP ו-Mail for Exchange, בחר אחד מהם כתא ברירת המחדל שלך לדואר. תא דואר זה יישמש בכל פעם שתתחיל לכתוב הודעת דואר חדשה.

כדי להגדיר את תא ברירת המחדל לדואר בשירותי הודעות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבת דואר ברירת מחדל** ואחר כך בחר את תא הדואר.

דוא"ל Nokia

השירות דוא"ל Nokia דוחף באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר הקיימת שלך אל Nokia E71. תוכל לקרוא, לענות ולארגן את הדואר האלקטרוני שלך כשאתה בדרכים. השירות דוא"ל Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני אינטרנטי המשמשים לעתים קרובות לתכתובת דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google.

ייתכן, שהשירות דוא"ל Nokia לא יהיה זמין בכל המדינות.

כדי להתקין את היישום דוא"ל Nokia:

1. במסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני ולחץ על מקש הניווט.
2. בחר **הפעלת הגדרת דוא"ל**.
3. קרא את המידע שמוצג, ובחר **התחלה**.
4. בחר **כן** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.

5. בחר **שירות דוא"ל Nokia**.

6. בחר **כן** כדי להתקין את היישום דוא"ל Nokia.

7. קרא את המידע שמוצג, ובחר **המשך**.

לאחר שהיישום דוא"ל Nokia הותקן, ההגדרה תימשך באופן אוטומטי.

כדי להגדיר את השירות דוא"ל Nokia:

1. בחר **כן** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
2. קרא את המידע שמוצג, ובחר **התחלה**.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך, ובחר **הבא**.
4. הזן את מספר הטלפון שלך בתבנית בינלאומית, ובחר **אישור**.
5. קרא את תנאי השימוש, ובחר **אישור**.
6. בחר **אישור** כדי לסיים את הגדרת הדואר האלקטרוני. היישום דוא"ל Nokia יופעל ויסנכרן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך מכתובת הדואר שלך עם ההתקן. תוכל להפעיל את השירות דוא"ל Nokia בהתקן שברשותך גם אם התקנת יישומי דואר אלקטרוני אחרים, כמו Mail for Exchange. עם זאת, אם אתה משתמש ב-Nokia Intellisync Mobile Suite, עליך להסיר אותה כדי להשתמש בשירות דוא"ל Nokia.

Mail for Exchange

באמצעות היישום Mail for Exchange, תוכל לקבל דואר אלקטרוני ששייך לעבודה שלך אל Nokia E71. תוכל לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך ולענות לו, להציג מסמכים מצורפים ולערון אותם, להציג מידע לוח-שנה, לקבל בקשות פגישה ולענות להן, לתזמן פגישות וגם להציג, להוסיף ולערון מידע קשר. תוכל להגדיר את היישום Mail for Exchange רק אם בחברה שלך קיים Microsoft Exchange Server. כמו כן,

7. הזן את שם המשתמש שלך, ובחר **אישור**.
 8. בחר **Mail for Exchange**.
 9. הזן את שם התחום של הרשת שלך, ובחר **אישור**.
 10. הזן את שם השרת של Mail for Exchange, ובחר **אישור**.
 11. בחר **כן** כדי להתקין את היישום Mail for Exchange בהתקן שברשותך.
- לאחר ההתקנה, תוכל ליצור פרופיל Mail for Exchange אישי על ידי שינוי ההגדרות. עם זאת, בהתאם לחברה שלך, ייתכן שהפרופיל ייווצר באופן אוטומטי.

חשבון דואר אלקטרוני רגיל מסוג POP או IMAP

- ההתקן שברשותך מסוגל להוריד הודעות דואר אלקטרוני מחשבון דואר מסוג POP או IMAP.
- POP3 הוא גרסה של פרוטוקול דואר, המשמשת לאחסון ולאחזור של הודעות דואר אלקטרוני או דואר אינטרנט בשרת. IMAP4 הוא גרסה של פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט, שמאפשר גישה וניהול של הודעות דואר אלקטרוני כאשר ההודעות נמצאות עדיין בשרת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, תוכל לבחור את ההודעות שברצונך להוריד להתקן שברשותך.

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP

1. עבור למסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני, ולחץ על מקש הניווט.
2. בחר **הפעלת הגדרת דוא"ל**.
3. קרא את המידע שעל התצוגה, ואחר כך בחר **הפעלה**.
4. בחר **כן** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
5. בחר **דוא"ל**.

- מנהל מערכת IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.
- כדי להתקין את היישום Mail for Exchange, ודא שברשותך:
- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
 - שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
 - הסיסמה לרשת של המשרד שלך
 - שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
 - השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.
- היישום Mail for Exchange עשוי לחייב שימוש בקוד נעילה. קוד ברירת המחדל לנעילה של Nokia E71 הוא 12345, אך ייתכן שמנהל מערכת ה-IT של החברה שלך קבע קוד שונה עבורך.
- בהתאם לחברה שלך, ייתכן שבמהלך ההתקנה של היישום Mail for Exchange יוצגו חלונות מידע שונים במהלך ההגדרה. קרא את הכתוב בחלונות, ואחר כך בחר **המשך**, **אישור**, **הבא** או **כן** כדי להמשיך.
- ### כדי להתקין את היישום Mail for Exchange:
1. במסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני ולחץ על מקש הניווט.
 2. בחר **הפעלת הגדרת דוא"ל**.
 3. קרא את המידע שמוצג, ואחר כך בחר **התחלה**.
 4. בחר **כן** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
 5. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **אישור**.
 6. הזן את הסיסמה שלך, ובחר **אישור**.

6. הן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ואחר בחר **אישור**.
 7. הן את הסיסמה שלך, ואחר כך בחר **אישור**.
 8. אם התבקשת לעשות כן, בחר נקודת גישה לאינטרנט שתשמש להתחברות לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מסוג POP או IMAP.
 9. קרא את המידע שעל הצג, ואחר כך בחר **אישור** כדי לסיים את הגדרת חשבון הדואר האלקטרוני. השם של תא הדואר החדש שלך יחליף את **תיבת דואר** בחלון הראשי של היישום שירותי הודעות.
- טיפ:** לאחר שהגדרת חשבון דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל** בחלון הראשי של היישום שירותי הודעות ואחר כך בחר את תא הדואר שברצונך לערוך את ההגדרות שלו (לדוגמה, חתימה אופציונאלית או שם תא הדואר שלך).

התחברות לתיבת דואר מרוחקת

- דואר אלקטרוני הממוען אליך לא מתקבל באופן אוטומטי על ידי המכשיר שלך, אלא על ידי תיבת הדואר המרוחקת שלך. כדי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך, עליך להתחבר תחילה לתיבת הדואר המרוחקת; ואחר כך לבחור את הודעות הדואר שברצונך לאחר למכשיר.
1. כדי לאחר הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו למכשיר ולהציג אותן במצב לא מקוון, בחר את תיבת הדואר שלך בחלון הראשי של היישום הודעות. כאשר המכשיר מציג את ההודעה **להתחבר לתיבת דואר?**, בחר **כן**.
 2. הן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך אם התבקשת לעשות כן.
 3. בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** < **חדש** כדי לאחר הודעות חדשות שטרם קראת או אחזרת, בחר **נבחר** כדי לאחר רק את ההודעות שבחרת בתיבת הדואר המרוחקת או בחר **הכל** כדי לאחר את כל ההודעות שלא אוחרזו בעבר.

4. כדי לנהל את הדואר האלקטרוני שלך במצב לא מקוון, כדי לחסוך בהוצאות חיבור ולעבוד בתנאים שאינם מאפשרים חיבור נתונים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי להתנתק מתא הדואר המרוחק. כל שינוי שתבצע בתיקיות תא הדואר המרוחק במצב לא מקוון ייכנס לתוקף בתא הדואר המרוחק בפעם הבאה שתעבור למצב מקוון ותסנכרן.

קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר



- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- כדי לקרוא דואר אלקטרוני שהתקבל, פתח אותו בתיבת הדואר. כדי לפתוח קובץ מצורף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **קבצים מצורפים**. נווט אל הקובץ המצורף, ולחץ על מקש הניווט.
- כדי לענות רק לשולח של הודעת דואר אלקטרוני כלשהי, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **לשולח**.
- כדי לענות לכל הנמענים של הודעת דואר אלקטרוני כלשהי, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **לכולם**.
- טיפ:** אם אתה משיב להודעת דואר אלקטרוני המכילה קבצים מצורפים, הקבצים המצורפים אינם נכללים בתשובה. אם אתה מעביר את הודעת הדואר האלקטרוני שהתקבלה, המסמכים המצורפים ייכללו בה.
- כדי להפנות הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
- כדי לצרף קובץ כלשהו להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ואחר כך בחר את הקובץ שברצונך להוסיף.
- כדי למחוק קובץ מצורף מהודעת דואר אלקטרוני שאתה שולח, בחר את הקובץ המצורף ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה**.



כדי לבטל את המחיקה, בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

תיקיות משנה בשרת הדואר המרוחק

אם יצרת תיקיות משנה בתיבות דואר מסוג IMAP4 בשרת מרוחק, תוכל להציג ולנהל תיקיות אלה בעזרת המכשיר לאחר ההצטרפות כמנוי אליהן. תוכל להירשם כמנוי רק לתיקיות בתיבות דואר מסוג IMAP4.

כדי להציג תיקיות בתא הדואר שלך מסוג IMAP4, התחבר ובחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **הגדרות אחזור** < **מינויי תיקיה**.

להצגת תיקייה מרוחקת, בחר תיקייה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הרשמה**. בכל פעם שאתה עובר למצב מקוון, תיקיות המנויים מתעדכנות. פעולה זו יכולה להימשך זמן-מה אם התיקיות גדולות.

כדי לעדכן את רשימת התיקיות, בחר תיקייה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עדכון רשימת תיקיות**.

הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות**.

כתיבה ושליחה של הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

1. כדי לכתוב הודעת טקסט, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת טקסט**.

כדי לקבוע קדימות להודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **עדיפות**.

כדי לקבוע את מועד השליחה של הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **שליחת הודעה**. בחר **מיד** או **כאשר החיבור זמין** אם אתה עובד במצב לא מקוון.

כדי לחייג לשולח של הודעת הדואר האלקטרוני (אם הוא שמור באנשי הקשר), בחר **אפשרויות** < **שיחה**.

כדי לענות לשולח של הודעת הדואר האלקטרוני בהודעת שמע או מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה**.

כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני

1. כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **הודעה חדשה** < **דואר אלקטרוני**.
2. בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים מאנשי קשר, או הזן את הכתובות בשדה **אל**. השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד רשומות. השתמש בשדה **העתק** כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או השתמש בשדה **ע' נסתר** כדי לשלוח עותק נסתר לנמענים.
3. בשדה **נושא**, הזן את נושא הודעת הדואר האלקטרוני.
4. הזן את הודעת הדואר האלקטרוני באזור הטקסט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

מחיקת הודעות

כדי לפנות זיכרון במכשיר, מחק מעת לעת הודעות מהתיקיות דואר נכנס ונשלחו, ומחק הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו.

כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר בלבד (ולשמור את ההודעות המקוריות בשרת), בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון (להשאיר כותרת)**.

כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר ומהשרת המרוחק, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

- בשדה **אל**, הזן מספר טלפון של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק.
- הזן את טקסט ההודעה. כדי להשתמש בתבנית כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.
- בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט

- כדי לבחור מוקד הודעות למשלוח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **מוקד הודעות בשימוש**.
- כדי להורות לרשת הסלולרית לשלוח לך דוחות מסירה על אודות ההודעות שלך (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **קבלת דוח** < **כן**.
- כדי לקבוע במשך כמה זמן מוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **תקפות הודעה**. אם לא ניתן להשיג את הנמען במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- כדי להמיר את ההודעה לתבנית אחרת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **ההודעה נשלחה בתור** < **טקסט, פקס, זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה לספק השירות שלך.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

- בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

ניתן לאחסן הודעות על כרטיס ה-SIM שלך. לפני שתוכל לצפות בהודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה במכשיר. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, תוכל לצפות בהן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.

- בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן כל הודעה.
 - בחר **אפשרויות** < **העתקה**.
 - בחר תיקייה ו **אישור** להתחיל העתקה.
- לצפיה בהודעות בכרטיס SIM, פתח את התיקייה אליה העתקת את ההודעות, ופתח הודעה.

הצגת הודעות תמונה

- המראה של הודעת תמונה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.
- להצגת הודעת תמונה, פתח את ההודעה מתיקיית דואר נכנס.
- להצגת מידע על הודעת התמונה, בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.
- כדי לשמור את ההודעה בתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**.
- כדי להוסיף את שולח ההודעה אל אנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר**.

העברת הודעות תמונה

- להעברת הודעה, פתח את ההודעה בתיקייה דואר נכנס ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העברה**.
- בשדה **אל**, הזן מספר טלפון של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין

יצירה ושליחה של הודעות מוליטימדיה



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרכן אחרת להתקן או למחשב.

1. ליצירת הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מוליטימדיה**.
2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
3. בשדה **נושא**, הזן נושא להודעה. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כתובת**.
4. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט** כדי להוסיף אובייקטי מדיה. ניתן להוסיף אובייקטים כמו **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעת MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.
5. כל שקופית בהודעה יכול להכיל וידאו קליפ או קליפ קולי אחד בלבד. להוספת שקופיות נוספות להודעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **עמוד שקופית**. כדי לשנות את סדר השקופיות בהודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
6. לתצוגה מקדימה של הודעת מוליטימדיה לפני השליחה שלה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
7. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק.

3. הזן את טקסט ההודעה. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.

4. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

טיפ: כדי להסיר את התמונה מההודעה, בחר **אפשרויות** < **הסרת תמונה**.



הודעות מוליטימדיה

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מוליטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הודעת מוליטימדיה (MMS) עשויה להכיל טקסט ואובייקטים, כמו תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים. כדי שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מוליטימדיה בהתקן שברשותך, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המוליטימדיה. ייתכן שההתקן זיהה את ספק כרטיס SIM וקבע את הגדרות הודעות המוליטימדיה באופן אוטומטי. אם ההתקן לא זיהה את הספק של כרטיס SIM, השתמש באשף ההגדרות או פנה לספק השירות לקבלת ההגדרות הנכונות. [ראה "הגדרות של הודעות מוליטימדיה" עמ 58.](#)

כדי למחוק אובייקט מהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי לקבוע אפשרויות שליחה להודעת המולטימדיה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.



טיפ: אם קיבלת הודעות מולטימדיה שמכילות אובייקטים שאינם נתמכים על ידי המכשיר שלך, לא תוכל לפתוח אותן. נסה לשלוח אובייקטים אלה למכשיר אחר, כגון מחשב, ופתח אותם שם.

1. כדי לענות להודעת מולטימדיה שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **מענה**.

2. בחר **אפשרויות** ו-**לשלוח** כדי לענות לשלוח בהודעת מולטימדיה, בחר **דרך הודעת טקסט** כדי לענות בהודעת טקסט, בחר **דרך הודעת שמע** כדי לענות בהודעת שמע או בחר **באמצעות דוא"ל** כדי לענות בהודעת דואר אלקטרוני.



טיפ: כדי להוסיף נמענים להודעת המענה, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את הנמענים מרשימת אנשי הקשר, או הזן ידנית את מספרי הטלפון או כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים בשדה **אל**.

3. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יצירת מצגות

יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם ההגדרה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מוגבל**. כדי לשנות את ההגדרה, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **מצב יצירת MMS** < **חופשי**.

1. כדי ליצור מצגת, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.

2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.

3. בחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת**, ואחר כך בחר תבנית מצגת. התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שבאפשרותך לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.

4. נווט לאזור הטקסט והזן את הטקסט.

5. כדי להוסיף למצגת תמונות, קול, וידיאו או הערות, גלול אל אזור האובייקט המתאים ובחר **אפשרויות** < **הוספה**.

6. כדי להוסיף שקופיות, בחר **הוספה** < **עמוד שקופית חדש**.

כדי לבחור את צבע הרקע של המצגת, ואת תמונות הרקע לשקופיות השונות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות רקע**.

כדי לקבוע אפקטים בין תמונות או שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אפקט**.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. ניתן להציג מצגות מולטימדיה רק במכשירים תואמים התומכים במצגות. הן עשויות להיראות שונות במכשירים שונים.

העברת הודעת מולטימדיה

פתח את דואר נכנס, נווט להודעת המולטימדיה ולחץ על מקש הניווט. כדי לשלוח את ההודעה למכשיר תואם מבלי לאחזר אותה למכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **העברה**. אם השרת אינו תומך בהעברת הודעות מולטימדיה, אפשרות זו אינה זמינה.

1. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
2. ערוך את ההודעה, במידת הצורך, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

טיפ: כדי לערוך את הגדרות השליחה של ההודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**.



שליחת קליפ שמע

1. לכתיבת הודעה קולית, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת שמע**.
2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
3. בחר **אפשרויות** < **הוספת קליפ קולי**, ואחר כך בחר אם להקליט קליפ קולי או בחר קליפ מהגלריה.
4. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

צפייה במצגות

להצגת מצגת כלשהי, פתח את הודעת המולטימדיה בתיקייה דואר נכנס. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד ממקשי הבחירה.

לחידוש ההפעלה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

אם הטקסט או התמונות גדולים מדי מכדי להתאים לצג, בחר **אפשרויות** < **הפעלת גלילה** ונווט כדי להציג את כל המצגת.

כדי לחפש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט במצגת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.

הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

כדי להציג הודעות מולטימדיה כמצגות לכל דבר, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

טיפ: כדי להציג או להפעיל אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.



כדי להציג את השם ואת הגודל של קובץ מצורף, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

כדי לשמור אובייקט מולטימדיה כלשהו, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, בחר את האובייקט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

אפשרויות שליחה של הודעות מוליטימדיה

בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מוליטימדיה** < **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**, ומבין האפשרויות הבאות:

- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך לקבל דיווח על כך שההודעה נמסרה בהצלחה לנמען. ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מוליטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ינסה לשלוח את ההודעה. אם לא ניתן להשיג נמען של ההודעה במהלך משך חיי ההודעה, היא תוסר ממוקד ההודעות המוליטימדיה. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.
- **עדיפות** — קבע את עדיפות המשלוח למצב **גבוהה**, **רגילה**, או **נמוכה**.



הודעות מיידיות

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **צ'אט**.

הודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) מאפשרות לך לנהל שיחות עם אחרים דרך הודעות מיידיות, וגם להצטרף לפרומי דיון (קבוצות צ'אט) בעלי נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי צ'אט. תוכל להיכנס לשרתים אלה לאחר שנרשמת לשירות IM. ספקי השירותים השונים עשויים לתמוך בתכונות שונות.

אם ספק השירות שלך אינו מציע שירות הודעות מיידיות, ייתכן שהשירות לא יוצג בתפריט ההתקן. למידע נוסף על הצטרפות לשירותי צ'אט, ועל עלויות השירותים, פנה אל ספק השירות שלך. למידע נוסף על הגדרות צ'אט, פנה אל ספק השירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות הצ'אט. אם לא קיבלת את ההגדרות, הן אותן באופן ידני.

פתרונות אחרים להודעות מיידיות, כמו WindowsLive ו-Yahoo, עשויים להיות זמינים בהורדה.

קביעת הגדרות צ'אט

לקביעת ההגדרות של יישום ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**. תוכל, לדוגמה, לקבוע את הכינוי שלך ואת צילי התראה לצ'אט.

כדי לשוחח עם משתמש אחר בצ'אט, וכדי להציג ולערוך את אנשי הקשר שלך לצ'אט, עליך להיכנס אל שרת של שירות צ'אט. כדי להוסיף שרת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **שרתים**. פנה אל ספק השירות שלך כדי לקבל את ההגדרות הנכונות. כדי לקבוע את השרת שההתקן שלך יכנס אליו באופן אוטומטי בעת ההפעלה שלו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **שרת ברירת מחדל**.

לקביעה כיצד ההתקן שלך יתחבר אל שרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **סוג התחברות צ'אט**. ליצירת קשר אוטומטי בין ההתקן לבין שרת ברירת המחדל, בחר **אוטומטי**. כדי שהחיבור יוצר ברשת ביתית בלבד, בחר **אוט. ברשת הבית**. כדי להתחבר אל השרת בעת פתיחת היישום צ'אט, בחר **עם אתחול היישום**. כדי להתחבר ידנית לשרת, בחר **ידני** והתחבר לשרת בחלון הראשי של יישום ההודעות המיידיות על ידי בחירת **אפשרויות** < **כניסה**. הן את זיהוי המשתמש שלך ואת הסיסמה כאשר תתבקש. בעת ההרשמה לשירות תוכל לקבל את שם המשתמש, הסיסמה והגדרות אחרות לשם כניסה למערכת מספק השירות שלך.

התחל שיחה

פתח את **שיחות**.

להצטרפות לקבוצת צ'אט או להמשיך שיחה קבוצתית, נווט אל הקבוצה ולחץ על מקש הניווט. הן הודעה, ובחר **אפשרויות** < שליחה.

להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אך מזהה הקבוצה ידוע לך, בחר **אפשרויות** < הצטרף לקבוצה חדשה.

לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < יציאה מקבוצת צ'אט.

לחיפוש קבוצות הודעות מיידיות ומזהי קבוצות, בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם קבוצה**, **נושא**, וכן **חברים** (שם משתמש).

כדי להוסיף משתמש צ'אט כלשהו לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוספת חבר**. בחר משתמש צ'אט כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הן את מזהה המשתמש.

כדי להסיר חבר מקבוצת ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי להעניק לחברים הרשאות עריכה לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף עורך**. בחר משתמש כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הן את המזהה של המשתמש. משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה.

כדי להסיר הרשאות עריכה מחבר בקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי למנוע ממשתמשי הודעות מיידיות להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים**. בחר משתמש כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הן את המזהה של המשתמש.

כדי לאפשר למשתמש שנחסם להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

לחיפוש משתמשי הודעות מיידיות ומזהי משתמשים, בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון**, וגם לפי **כתובת דואר אלקטרוני**.

כדי להציג שיחה, בחר משתתף.

כדי להמשיך את השיחה, הן את הודעתך ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**. לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** < **סיום שיחה**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. תוכל להתחיל שיחה חדשה עם איש קשר כלשהו בעורך מנהל שיחה פעילה אחרת. אולם אין באפשרותך לנהל שתי שיחות פעילות עם אותו איש קשר.

כדי להוסיף תמונה להודעה מיידית, בחר **אפשרויות** < **שליחת תמונה** ואחר כך בחר את התמונה שברצונך לשלוח.

כדי לשמור משתתף בשיחה באנשי הקשר להודעות מיידיות, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

כדי לשמור שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטת שיחת צ'אט** בתצוגת שיחה. השיחה תישמר כקובץ טקסט שניתן לפתוח ולהציג ביישום פנקס.

קבוצות צ'אט

פתח את **קבוצות צ'אט**. **קבוצות צ'אט** זמין רק כשאתה מחובר לשרת הודעות מיידיות והשרת תומך בקבוצות הודעות מיידיות.

ליצירת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יצירת קבוצה חדשה**.

חסימת משתמשים

בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **אפשרויות חסימה** < **הצגת רשימת חסומים**.

לחיפוש משתמש צ'אט חסום, הזן את האותיות הראשונות של שם המשתמש. שמות מתאימים מופיעים ברשימה.

כדי לאפשר קבלה של הודעות ממשתמש צ'אט חסום, בחר **אפשרויות** < **ביטול חסימה**.

כדי למנוע קבלה של הודעות ממשתמשי צ'אט אחרים, בחר **אפשרויות** < **חסימת אנשי קשר חדשים**. בחר את משתמש הצ'אט מבין אנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את זיהוי המשתמש.

הגדרות יישום צ'אט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- שימוש בכינוי** — לשינוי השם המזהה אותך בקבוצות צ'אט, בחר **כן**.
- הצג זמניות שלי** — בחר אם ברצונך לאפשר לכל משתמש הצ'אט האחרים (או רק לאנשי הקשר שלך לצ'אט) לראות אותך כשאתה במצב מקוון. בחר **לאף אחד** כדי להסתיר את מצבך המקוון.
- לאפשר הודעות מאת** — בחר לקבל הודעות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הודעות כלל.
- לאפשר הזמנות מאת** — בחר לקבל הזמנות לקבוצות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הזמנות כלל.
- מהירות גלילת הודעה** — להגדיל או להקטין את המהירות שבה מוצגות הודעות חדשות, גלול ימינה או שמאלה.

- מיון אנשי קשר צ'אט** — בחר להציג את אנשי הקשר לצ'אט שלך לפי סדר אלפביתי או לפי מצב ההתחברות שלהם.
- ריענון זמינות** — לעדכון מצב ההתחברות של אנשי הקשר לצ'אט שלך, בחר **אוטומטי**.
- אנשי קשר לא מקוונים** — בחר האם אנשי קשר לצ'אט שאינם מחוברים יוצגו ברשימת אנשי הקשר לצ'אט.
- צבע הודעה אישית** — בחר את הצבע של ההודעות המיידיות שאתה שולח.
- צבע הוד' שהתקבלה** — בחר את הצבע של ההודעות המיידיות שאתה מקבל.
- הצגת פרטי תאריך/שעה** — בחר **כן** כדי להציג את שעת הקבלה או השליחה של כל הודעה בשיחת צ'אט.
- ציליל התראה צ'אט** — בחר את הצליל שישמע עם קבלת הודעת צ'אט חדשה.

סוגי הודעות מיוחדות

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות**.

תוכל לקבל הודעות מיוחדות, שמכילות נתונים, כמו לוגו מפעיל, צלצולים, סימניות, הגדרות גישה לאינטרנט או הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני.

כדי לשמור את התכולה של הודעות אלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות שירות

הודעות שירות נשלחות למכשיר על-ידי ספקי שירות. הודעות שירות עשויות להכיל הודעות כגון כותרות חדשות, שירותים או קישורים שדרכם ניתן להוריד את תוכן ההודעה.

לקביעת ההגדרות להודעות שירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר **אפשרויות** < **הרשמה**.
טיפ: באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה, תקבל התראה כאשר התקבלה הודעה הקשורה לנושא "חם".
 בחר נושא כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון-חם**.



להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא**.

הגדרות של הודעות

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

מלא את כל השדות שמסומנים ב**בדרכת הגדרה** או בכוכבית אדומה (*).

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — הצג את מוקדי ההודעות הזמינים במכשיר שברשותך, או צור מוקד הודעות חדש.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.

להורדת השירות או תוכן ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הורדת הודעה**.

להצגת מידע אודות השולח, כתובת האינטרנט, תאריך התפוגה ופרטים אחרים של ההודעה לפני הורדתה, בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

שליחת פקודות שירות

תוכל לשלוח הודעה של בקשת שירות (מכונה גם פקודת USSD) לספק השירות שלך כדי לבקש להפעיל שירותי רשת מסוימים. לקבלת הטקסט של בקשת השירות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשלוח הודעה של בקשת שירות, בחר **אפשרויות** < **פקודת שירות**. הן את הטקסט של בקשת השירות, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסוים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. הודעות שידור מקומי אינן מתקבלות כאשר המכשיר נמצא במצב SIM מרוחק. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS (דור שלישי).

כדי לקבל הודעות שידור מקומי, תצטרך לקבוע את מצב קבלת שידור מקומי למופעל. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעלת**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר נושא.

- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שמוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פסק**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. פנה לספק השירות שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדפת בעת שליחת הודעות טקסט מהמכשיר.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת המענה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — בחר **קטן** או **גדול** כדי להתאים את גודל התמונות בהודעות מולטימדיה. בחר **מקורי** כדי לשמר את הגודל המקורי של התמונה.
- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי שהמכשיר יוכל למנוע ממך לכלול בהודעות המולטימדיה תוכן אשר ייתכן שאינו נתמך על-ידי הרשת או המכשיר המקבל. כדי לקבל אזיהרות על הכללת תוכן מסוג זה, בחר **מונחה**. כדי ליצור הודעת מולטימדיה ללא הגבלות לגבי סוג המסמך המצורף,

- בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, לא תוכל ליצור מצגות מולטימדיה.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת ברירת המחדל לגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש במכשיר על-ידי ספק השירות.
- **לאחזר מולטימדיה** — בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל תמיד הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, בחר **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל הודעה על הודעת מולטימדיה חדשה שניתן לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, כשאתה בחו"ל ונמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית), בחר **ידני** כדי לאחזר את הודעות המולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני או בחר **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה כלשהן.
- **לאפשר הוד. אנונימיות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות משולחים לא ידועים.
- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות המוגדרות כפרסומות.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** כדי שמצב ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מהמכשיר על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו ינסה מוקד ההודעות לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

- **שליחת העתק לעצמי** — בחר אם ברצונך לשמור עותק של הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק שלך ובכתובת שנקבעה תחת **כתובת הדואר שלי** שבהגדרות **דוא"ל יוצא**.
- **כולל חתימה** — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעה על הודעת דואר אלקטרוני חדשה שהתקבלה יחד עם צליל והודעה.

הגדרות אחזור

- כדי לקבוע את הגדרות האחזור, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות אחזור** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:
- **דוא"ל לאחזור** — בחר אם ברצונך לאחזר רק מידע של כותרות דואר אלקטרוני, כמו שולח, נושא ותאריך, דואר אלקטרוני או דואר אלקטרוני בעל קבצים מצורפים. הגדרה זו נועדה לתאי דואר מסוג POP3 בלבד.
 - **כמות אחזור** — בחר את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך לאחזר מהשרת המרוחק לתא הדואר שלך.
 - **נתיב תיקייה IMAP4** — קבע את נתיב התיקיה לתיקיות שברצונך להיות מנוי עליהן. הגדרה זו נועדה לתאי דואר מסוג IMAP4 בלבד.
 - **מינויי תיקיה** — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלו. הגדרה זו נועדה לתאי דואר מסוג IMAP4 בלבד.

הגדרות אחזור אוטומטי

- כדי לקבוע את הגדרות האחזור האוטומטי עבור חשבון דואר אלקטרוני, בחר את החשבון, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אחזור אוטומטי** וקבע את ההגדרות הבאות:
- **אחזור דוא"ל** — בחר **מופעל** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר חדשות מתא הדואר המרוחק שלך, או בחר **רק ברשת ביתית** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר

אם תנסה לערוך את הגדרות תא הדואר, אך עדיין לא הגדרת חשבון דואר אלקטרוני, מדריך תא הדואר ייפתח ויסייע לך להגדיר חשבון דואר אלקטרוני.

אם הגדרת כבר תא דואר, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך את ההגדרות.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. הגדרות מסוימות עשויות להיות מוגדרות-מראש על ידי ספק השירות שלך.

הגדרות חיבור

כדי לקבוע את הגדרות החיבור, בחר חשבון דואר אלקטרוני, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות חיבור**. כדי לערוך את ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה מקבל, בחר **דוא"ל נכנס**. כדי לערוך את ההגדרות לדואר האלקטרוני שאתה שולח, בחר **דוא"ל יוצא**.

הגדרות המשתמש

כדי לקבוע את הגדרות המשתמש עבור חשבון דואר אלקטרוני, בחר את החשבון, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות המשתמש** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **השם שלי** — הזן שם שיוצג לפני כתובת הדואר האלקטרוני כשאתה שולח דואר אלקטרוני.
- **השלב** — בחר אם ברצונך שהודעות מענה יופנו לכתובת אחרת. בחר **מופעל**, ואחר כך הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שברצונך להפנות אליה הודעות מענה. תוכל להזין כתובת אחת בלבד שהתשובות ינותבו אליה.
- **מחיקת דואר אלקטרוני מ-** — בחר אם ברצונך למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני רק מההתקן או גם מההתקן וגם מהשרת. בחר **שאל תמיד** אם ברצונך לאשר מהיכן למחוק דואר אלקטרוני בכל פעם שאתה מוחק דואר אלקטרוני.
- **שליחת הודעה** — בחר אם לשלוח את הדואר האלקטרוני מיד, או אם לשלוח אותו כשחיבור כלשהו זמין.

חדשות מתא הדואר המרוחק שלך רק כאשר אתה מחובר לרשת הביתית שלך, ולא בזמן נסיעה לדוגמה.

ימי אחזור — בחר את הימים לאחזור הודעות הדואר אל המכשיר.

שעות אחזור — קבע את טווח השעות לאחזור הודעות הדואר.

מרווח אחזור — בחר את מרווח הזמן בין אחזורים של הודעות דואר חדשות.

הודעות דוא"ל — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על דואר אלקטרוני שהתקבל.

הגדרות של הודעות שירות

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

כדי לקבל הודעות שירות מספקי שירות, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות**.

כדי לבחור כיצד להוריד שירותים ותוכן הודעות שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית** או **ידנית**. אם תבחר **אוטומטית**, ייתכן שעדיין תצטרך לאשר הורדות מסוימות, מכיוון שלא ניתן להוריד את כל השירותים באופן אוטומטי.

הגדרות שידור מקומי

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

כדי לקבל הודעות שידור מקומי, בחר **קבלה** < **מופעלת**.

כדי לבחור את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות שידור מקומי, בחר **שפה**.

כדי להציג נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי, בחר **גילוי נושאים** < **מופעל**.

הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לשמור הודעות שנשלחו בתיקיה נשלחו.
- מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שתישמרנה. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את ההודעות. תוכל לשמור הודעות בכרטיס הזיכרון רק אם במכשיר מותקן כרטיס זיכרון.
- תצוגת תיקיות** — קבע כיצד ברצונך להציג את ההודעות שבתיקיה דואר נכנס.

אינטרנט

מוצפן. סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מקורית, או אם אין ברשותך את תעודת האבטחה הנכונה במכשיר שברשותך, תוצג הודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

גלישה באינטרנט

כדי לגלוש באינטרנט, בחר סימנייה או הזן את כתובת האינטרנט באופן ידני ואחר כך בחר **מעבר אל**. השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

טיפ: כשאתה מתחיל להזין את הכתובת, תוצגנה כתובות הדפים שביקרת בהם בעבר ושמתאימות לקלט שהזנת. כדי לפתוח דף כלשהו, נווט אל הכתובת שלו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לנוע בדף אינטרנט, השתמש במקש הניווט שמוצג כמצביע על הדף. בעת הזזת המצביע מעל קישור, המצביע משתנה לצורת יד. לחץ על מקש הניווט כדי לפתוח את הקישור. בדף אינטרנט, יוצגו קישורים חדשים בדרך כלל בכחול, כשהם מודגשים בקו תחתון. קישורים שכבר ביקרת בהם יוצגו בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

באמצעות התקן Eseries החדש שלך תוכל לגלוש באינטרנט ובאינטראנט של החברה שלך, ולהוריד ולהתקין יישומים חדשים בהתקן. כמו כן, תוכל להשתמש בהתקן כבמודם ולחבר את המחשב שברשותך לאינטרנט.



רשת

בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

כדי לגלוש באינטרנט (שירות רשת) עליך לקבוע את הגדרות נקודת הגישה. אם אתה משתמש בשיחת נתונים או בחיבור GPRS, על הרשת האלחוטית שלך לתמוך בשיחות נתונים או ב-GPRS, ושירות הנתונים חייב להיות מופעל עבור כרטיס ה-SIM שלך.



טיפ: ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט מספק השירות שלך כהודעת טקסט מיוחדת, או מדפי האינטרנט של ספק השירות. תוכל גם להזין ידנית את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט. [ראה](#) **"נקודות גישה לאינטרנט" עמ' 64**.

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות שלך. ספקי שירות יספקו גם הוראות על אופן השימוש בשירותים שהם מספקים.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששידור הנתונים בין המכשיר לבין שער האינטרנט או השרת

כתובות הדפים שאתה מבקר בהם תישמרנה בתיקייה **סימניות אוטו..**

סימניות

כדי לגשת לסימניות תוך כדי גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**. כדי להציג דף אינטרנט שנשמר כסימנייה, בחר את הסימנייה.

כדי לגלוש לדף אינטרנט אחר, בחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL**, הזן את כתובת האינטרנט ואחר כך בחר **מעבר אל**.

כדי להוסיף סימנייה תוך כדי גלישה, בחר **אפשרויות** < **שמירה כסימנייה**.

כדי לארגן את הסימניות שברשותך, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** בתצוגת הסימניות. תוכל להעביר ולערוך סימניות, וגם ליצור תיקיות חדשות.

ניקוי המטמון

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מחיקת מטמון**.

הזנות ובלוגים

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הזנות רשת**.

הזנות כוללות בדרך כלל כותרות ומאמרים, לרוב אודות עדכוני חדשות או נושאים אחרים. בלוג הוא יומן אינטרנט, המתעדכן באופן רציף.

כדי להוריד הזנה או בלוג, נווט אליהם ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף או לערוך הזנה או בלוג, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **הזנה חדשה** או **עריכה**.

סיום חיבור

כדי לנתק את החיבור ולהציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **ניתוק**. כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **ציאה**.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

הגדרות האינטרנט נחלקות לארבע קבוצות:

- **כללי** מכילה הגדרות לנקודת גישה, לדף בית ולאבטחת גלישה.
- **דף** מכילה הגדרות לתמונות, לשמע ולחלונות צצים.
- **פרטיות** מכילה הגדרות שקשורות לפרטיות שלך.
- **הזנת אינטרנט** מכילה הגדרות שקשורות להזנות ולבלוגים באינטרנט.



גלוש באינטראנט

בחר **תפריט** < **משרד** < **אינטראנט**.

כדי לגלוש באינטראנט של החברה שלך, עליך ליצור מדיניות VPN ספציפית לחברה שלך. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **VPN**.

כדי לחפש פריט כלשהו, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

כדי להתאים את ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי להציג את רשימת הפריטים שהורדו, בחר **אפשרויות** < **הפריטים שלי**.

מנויים

כדי להציג פרטי קובץ של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לחדש או לבטל מנוי, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

חיפוש הורדה!

נווט אל הקטלוגים שבהם ברצונך לחפש את הפריטים, בחר **סימון** כדי לבחור אותם ואחר כך הזן את מילות המפתח של החיפוש.

כדי להתחיל את החיפוש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

היסטוריית רכישה

כדי לפתוח את הפריט שנבחר ביישום המתאים, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי להציג פרטי קובץ של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי להתחיל, להשהות, לחדש או לבטל את ההורדה של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

כדי להתחבר לאינטראנט, פתח את היישום Intranet, בחר את שיטת החיבור ואחר כך בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

כדי לקבוע באיזה פרופיל VPN להשתמש בחיבור, בחר **אפשרויות** < **שימוש במדיניות VPN שונה**.

כדי לקבוע את ההגדרות לחיבור האינטראנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

הורדה!

בחר **תפריט** < **הורד!**.

עם הורדה! (שירות רשת), תוכל לגלוש, להוריד ולהתקין במכשיר פריטים מהאינטרנט, כגון יישומים עדכניים ומסמכים קשורים.

הפריטים מסודרים בקטלוגים ובתיקות, שמוצעים על ידי Nokia או על ידי ספקי שירותים אחרים. פריטים מסוימים עשויים לשאת חיוב, אולם ברוב המקרים תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלהם ללא חיוב.

הורדה! משתמש בשירותי הרשת שלך כדי לגשת לתוכן העדכני ביותר. למידע נוסף על פריטים אחרים שזמינים דרך הורדה!, פנה לספק השירות או לספק או היצרן של הפריט.

התקן והשתמש ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

נהל פריטים

כדי לפתוח פריט או להציג את התכולה של תיקייה או של קטלוג מסוימים, נווט אל התיקייה או אל הקטלוג הרצויים ולחץ על מקש הניווט.

לרכישת הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **קנייה**.

להורדת פריט שמוצע ללא תשלום, בחר **אפשרויות** < **הורדה**.

הגדרות הורדה!

כדי לשנות הגדרות הורדה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נקודת גישה** — בחר נקודת גישה, שתשמש להתחברות אל השרת של ספק השירות.
- **פתיחה אוטומטית** — בחא אם ברצונך שהפריט או היישום שהורדת ייפתח באופן אוטומטי בסיום ההורדה.
- **אישור תצוגה מקדימה** — בחר אם להציג שאילתת אישור לפני התצוגה המקדימה של פריט כלשהו.
- **אישור קנייה** — בחר אם להציג שאילתת אישור לפני הרכישה של פריט כלשהו.
- **אישור מנוי** — קבע אם ברצונך להציג את שאילתת אישור המנוי לפני הרכישה של פריט כלשהו.

נקודות גישה לאינטרנט

נקודת גישה לאינטרנט היא אוסף של הגדרות, שקובעות כיצד המכשיר ייצור חיבור נתונים לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה עבור שירותים אלה.

ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

קביעת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר

כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.

3. קבע את ההגדרות הבאות.

- **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר **מנת נתונים**.
- **שם נקודת גישה** — הזן שם עבור נקודת הגישה. ספק השירות מספק בדרך כלל את השם.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. הסיסמה תלויה רישיות בדרך כלל, ומסופקת על-ידי ספק השירות.
- **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד, או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
- **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.

4. לאחר קביעת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

- **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר **LAN אלחוטי**.
- **שם רשת WLAN** — כדי להזין את ה-SSID (Service Set Identifier), השם שמזהה את רשת התקשורת המקומית האלחוטית הספציפית, בחר **הזנה ידנית**. כדי לבחור את הרשת מבין רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות שבטווח קליטה, בחר **חיפוש שמות רשת**.
- **מצב הרשת** — בחר **נסתר** אם הרשת שאתה מתחבר אליה מוסתרת, או בחר **ציבורי** אם הרשת אינה מוסתרת.
- **מצב רשת WLAN** — אם בחרת **תשתית**, התקנים יוכלו לתקשר זה עם זה ועם התקנים קוויים ברשת תקשורת מקומית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. אם בחרת **אד-הוק**, התקנים יוכלו לשלוח ולקבל נתונים ישירות זה עם זה – ללא נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
- **מצב אבטחת WLAN** — עליך לבחור את אותו מצב אבטחה שמשמש בנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. אם בחרת WEP (Wired Equivalent Privacy), או WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), עליך לקבוע גם את ההגדרות הרלוונטיות הנוספות.
- **הגדרות אבטחת WLAN** — ערוך את הגדרות האבטחה עבור מצב האבטחה שנבחר.
- **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של הדף שברצונך להציג כדף הבית כשאתה משתמש בנקודת גישה זו.

כדי להגדיר נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, השתמש באשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית. בחר **תפריט > קישוריות > אשף WLAN**.

לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור נתוני מנות (GPRS), בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר **IP v.4** או **IP v.6** כסוג פרוטוקול האינטרנט. פרוטוקול האינטרנט מגדיר את אופן העברת הנתונים אל המכשיר וממנו.
- **כתובת IP של הטלפון** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר. בחר **אוטומטי** כדי שהרשת תספק את כתובת ה-IP של המכשיר. ההגדרה מוצגת רק אם בחרת **סוג הרשת < IP v.4**.
- **כתובת DNS** — בחר **כתובת DNS ראשית ו-כתובת DNS משנית**, והזן את כתובות ה-IP שלהן (אם נדרש על ידי ספק השירות שלך). אחרת, כתובות שרת השמות מסופקות אוטומטית.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמופעלים על ידי חלק מספקי השירות, כמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

הגדרה ידנית של נקודת גישה עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

1. בחר **תפריט > כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות > נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות > שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.
3. קבע את ההגדרות הבאות.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות:

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר ואת כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv4.
- **הגדרות IPv6** — בחר או הזן את כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv6.
- **ערוץ אד-הוק** — הערוץ נבחר בדרך כלל באופן אוטומטי. להזנת מספר הערוץ (1 עד 11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

חבר PC לאינטרנט

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כדי לחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

1. חבר את כבל הנתונים למחברי ה-USB של ההתקן שברשותך ולמחשב ה-PC.
2. בחר **חיבור מחשב לאינטרנט**. התוכנה הנדרשת תותקן באופן אוטומטי במחשב מתוך ההתקן שברשותך.
3. אשר את ההתקנה במחשב ה-PC שלך. אם תבקש לעשות כן, אשר גם את החיבור. לאחר יצירת החיבור לאינטרנט יופעל דפדפן האינטרנט שבמחשב.

חייבות להיות ברשותך הרשאות מנהלן במחשב ה-PC שלך, ואפשרות ההרצה האוטומטית חייבת להיות מאפשרת בו. אם אפשרות ההרצה האוטומטית אינה מופעלת, הרץ את הקובץ setup.exe מכונן ה-CD-ROM של מחשב ה-PC.

והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמנות והאיכות של אותות GPS.

כדי לאפשר או לבטל שיטות מיקום שונות, כגון Bluetooth GPS, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **מיקום** < **שיטות מיקום**.

אודות אותות לוויינים

אם המכשיר שברשותך אינו מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה בתוך מבנה, צא החוצה כדי לשפר את קליטת האות.
- אם אתה בחוץ, עבור למקום פתוח יותר.
- ודא שהיד שלך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של המכשיר.
- אם תנאי מזג האוויר קשים, עוצמת האות עלולה להיות מושפעת מכך.
- יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות עד מספר דקות.

זקוק להכוונה? מחפש מסעדה? התקן ה-Eseries שלך מצויד בכלים שונדרשים כדי לכוון אותך למקום שאתה רוצה להיות בו.

אודות GPS לוויינים

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) הינה מערכת ניווט רדיו עולמית שכוללת 24 לוויינים ותחנות קרקע שמנטרות את הפעילות של הלוויינים. המכשיר שברשותך מצויד במקלט GPS פנימי.

מסוף GPS מקבל אותות רדיו בהספק נמוך מהלוויינים ומודד את משך המהלך (travel time) של האותות. לפי משך המהלך, מקלט ה-GPS יכול לחשב את המיקום שלו כדי דיוק של מטרים ספורים.

הקואורדינטות ב-GPS מבוטאות בתבנית מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמניות

מצב לוויין

כדי לבדוק כמה לוויינים איתר המכשיר שברשותך, ואם המכשיר קולט אותות לוויינים, בחר **תפריט** < **GPS** < **נתוני GPS** < **מיקום** < **אפשרויות** < **מצב הלוויין**. אם המכשיר שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשהמכשיר שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך, הפס יהפוך לשחור.

תחילה, המכשיר שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך בעזרת שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **מיקום**.

כדי להשתמש בשיטת מיקום מסוימת לזיהוי מיקום המכשיר שלך, בחר **שיטות מיקום**.

כדי לבחור שרת מיקום, בחר **שרת מיקום**.



מפות

בחר **תפריט** < **GPS** < **מפות**.

באמצעות היישום מפות תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין אחרות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. תוכל גם לרכוש רישיונות לשירותים נוספים, כמו מדריכי נסיעות,

דיווחי תנועה ושירות ניווט בעל הנחיה קולית. שירותים אלה אינם זמינים עבור כל המדינות או האזורים.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על ידי מפות שכבר הורדו להתקן שברשותך, מפה של העזור תורד באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס הזיכרון שברשותך. תוכל להשתמש גם בתוכנה Nokia Map Loader למחשב כדי להוריד מפות. כדי להתקין את התוכנה Nokia Map Loader במחשב תואם, התחבר לכתובת www.maps.nokia.com.

הורדת מפות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות נתונים גדולות דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

כשאתה משתמש ביישום מפות בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה כדי להוריד מפות. כדי לשנות את נקודת הגישה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **ברירת מחדל לנקודת גישה**.



אודות מפות

כדי להתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את היישום מפות, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה** < **כן**.

כדי למנוע הורדה אוטומטית של מפות, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה** < **אף פעם**.


כדי להורות להתקן לבקש אישור לפני התחברות לאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפעלה** < **שאל תמיד**.

כדי לקבל הודעה כשההתקן נרשם לרשת שאינה הרשת המקומית שלך, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **אזהרת נדידה** < **פעילה** (יוצג רק כשאתה במצב

מחווני תצוגה

מחווני ה-GPS  שבפינה הימנית התחתונה של המסך מציג את הזמינות ואת העוצמה של אות הלוויין. פס אחד מייצג לוויין אחד. כשההתקן מנסה לאתר לוויין הפס צהוב. כשההתקן קולט מספיק נתונים מהלוויין כדי ליצור חיבור GPS, הפס יהפוך לירוק. ככל שמוצגים יותר פסים ירוקים, כך חיבור ה-GPS חזק יותר.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך. לאחר החישוב הראשוני, אותות משלשה לוויינים עשויים להספיק.

מחווני העברת הנתונים  מציג את חיבור האינטרנט שנעשה בו שימוש ואת כמות הנתונים שהועברו מרגע הפעלת היישום.

אתר מיקומים

כדי לאתר מיקום כלשהו בעיר או באזור שמוצגים על המפה, הן את הכתובת המלאה (או חלק ממנה) של המיקום בשדה החיפוש ולחץ על מקש הניווט. כדי לאתר מיקום כלשהו בעיר אחרת, הן את העיר ואת הכתובת המלאה או החלקית, לדוגמה **London Oxford Street**, ואחר כך לחץ על מקש הניווט.

כדי לאתר כתובת ספציפית, או כתובת במדינה אחרת, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **כתובות. מדינה/אזור** * ו-**עיר או מיקוד** הם שדות חובה.

טיפ: כדי לחפש מיקומים במדינה אחרת באמצעות שדה החיפוש, הן גם את שם המדינה בשדה החיפוש: **Rome Italy** .

כדי לייבא כתובת של מיקום כלשהו מהיישום אנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **כתובות** < **אפשרויות** < **בחירה** * **מאנשי קשר**.

מקוון). לפרטים ולמידע על עלויות נדידה, פנה אל ספק השירות שלך.

טיפ: כדי להימנע מעלויות של העברת נתונים, תוכל להשתמש ביישום מפות גם ללא חיבור אינטרנט ולעיין במפות ששמורות בהתקן או בכרטיס הזיכרון שלך.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תנועה על מפה

כיסוי המפה משתנה ממדינה למדינה ומאזור לאזור.

כשאתה פותח את היישום מפות, בירת המדינה שאתה נמצא בה או המיקום ששמרת בסבב האחרון שלך יוצגו. כמו כן, המפה של המיקום תורד במידת הצורך.

כדי להגדיל את מיקום ה-GPS שלך או את המיקום הידוע האחרון שלך, לחץ על מקש הפונקציה ואחר כך לחץ **0**. כשחיבור ה-GPS פעיל, הסמל  יציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה.

כדי לנוע על המפה, נווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה באמצעות מקש הניווט. כבירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

כדי להגדיל ולהקטין את המפה, לחץ על מקש הפונקציה ואחר כך לחץ * או לחץ על מקש הפונקציה ואחר כך לחץ #.

כשאתה מנווט במפה על הצג, מפה חדשה תורד באופן אוטומטי אם תנווט לאזור שאינו מכוסה במפות שכבר הורדת. מפות אלה הן חיוניות, אולם ההורדה עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע נוסף על חיובים עבור שידור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך. המפות יישמרו באופן אוטומטי ביכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן).

תוצאות החיפוש מקובצות לפי קטגוריות. כדי להגביל את החיפוש לקטגוריה אחת, בחר **אפשרויות** < **חפש**.

אם אתה מחפש מיקומים ללא חיבור אינטרנט, תוצאות החיפוש יוגבלו לרדיוס של 50 ק"מ (31 מייל).

תכנון נתיב

כדי לתכנן נתיב, בחר את נקודת המוצא שלך על המפה או חפש מיקום כלשהו, לחץ על מקש הניווט ואחר כך בחר **הוספה לנתיב**.

כדי לקבוע את היעד ולהוסיף מיקומים לנתיב שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת נקודת נתיב** וחפש את המיקום.

כדי להחליף בין מצב הליכה למצב נהיגה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מצב תחבורה**.

כדי להציג את הנתיב על המפה, בחר **אפשרויות** < **הצג נתיב**.

כדי לנווט ליעד ברכב או כהולך רגל, בחר **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה** אם רכשת רישיון לשירותים נוספים אלה.

כדי לשמור את הנתיב, בחר **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

לך ליעד

נתיב ההליכה מתעלם מכל הגבלות אפשריות לניווט ברכב, כמו רחובות חד-סטריים ומגבלות פנייה, וכולל אזורים כמו מדרחוב ופארק. נתיב ההליכה גם מתעדף מעברים ורחובות קטנים יותר, ומשמית דרכים מהירות וכבישים מהירים.

הנתיב מצויר על המפה, והחצים מציינים את הכיוון. הנקודות הקטנות מציגות באיזה כיוון אתה הולך.

אורך נתיב ההליכה מוגבל לעד 50 קילומטרים, ומהירות ההליכה היא עד 30 קמ"ש (18 מייל/שעה). אם תחרוג ממגבלת

המהירות, הניווט ייפסק ויתחדש אחרי שהמהירות תחזור לטווח המגבילה.

הנחיה קולית אינה זמינה לניווט להולכי רגל.

כדי לרכוש רישיון לניווט להולכי רגל, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר. תוכל לשלם עבור הרישיון בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון (אם ספק השירות שלך תומך בכך).

טיפ: כדי לנסות ניווט למשך שלושה ימים באמצעות רישיון חינוכי, לחץ על מקש הניווט ובחר **הליכה אל**. היישום מפות יבדוק אם רישיון חינוכי זמין עבור ההתקן שברשותך. כדי להפעיל את הרישיון, בחר **אישור**. תוכל להשתמש ברישיון פעם אחת בלבד.

כדי להתחיל לנווט, בחר מיקום כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הליכה אל**.

כדי לאתר נתיב חלופי, בחר **אפשרויות** < **נתיב חלופי**.

כדי להפסיק את הניווט, בחר **עצור**.

סע ליעד

כדי לרכוש רישיון לניווט בעל הנחיה קולית להולך-רגל ולרכב, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **נהיגה והליכה**. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר.

טיפ: כדי לנסות ניווט למשך שלושה ימים באמצעות רישיון חינוכי, לחץ על מקש הניווט ובחר **נסיעה אל**. היישום מפות יבדוק אם רישיון חינוכי זמין עבור ההתקן שברשותך. כדי להפעיל את הרישיון, בחר **אישור**. תוכל להשתמש ברישיון פעם אחת בלבד.

כדי להתחיל לנווט ברכב, בחר מיקום, לחץ על מקש הניווט ואחר כך בחר **נסיעה אל**. כשאתה משתמש בניווט לרכב בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההנחיה הקולית ולהוריד את קובצי ההנחיה הקולית הרלוונטיים. כדי לשנות את השפה

ושמע. יש לרכוש את המדריכים ולהוריד אותם כדי להשתמש בהם.

הורדת מדריכי נסיעות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות נתונים גדולות דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי לרכוש ולהוריד מדריכי נסיעות, או כדי להציג את המדריכים שהורדו, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **מדריכים**.

כדי לגלוש בקטגוריות של מדריכי נסיעות, בחר קטגוריה כלשהי ולחץ על מקש הניווט. אם קיימות קטגוריות-משנה, בחר קטגוריית משנה כלשהי ולחץ שוב על מקש הניווט.

כדי להוריד מדריך חדש להתקן שברשותך, נווט למדריך הרצוי ובחר **כן**. תוכל לשלם עבור המדריכים בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון (אם ספק השירותים שלך תומך בכך).



נתוני GPS

בחר **תפריט** < **GPS** < **נתוני GPS**.

בעזרת נתוני GPS תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך, למצוא את הדרך למיקום רצוי ולנהל מעקב אחר מרחק.

בחר **ניווט** כדי להציג את מידע הניווט ליעד הטיול שלך, בחר **מיקום** כדי להציג מידע מיקום על המיקום הנוכחי שלך או בחר **מד נסיעה** כדי להציג את מידע הטיול שלך, כגון המרחק שעברת, משך הטיול והמהירות הממוצעת והמרבית.

היישום חייב לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי שתוכל להיעזר בו במהלך הטיול.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמנות והאיכות של אותות GPS.

במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **ניווט** < **הדרכה קולית** בחלון הראשי. הנחיה קולית אינה זמינה לניווט להולכי רגל.

כדי להחליף בין תצוגות שונות במהלך הניווט, לחץ על מקש הניווט ובחר **תצוגת תמרונים**, **תצוגה ממעוף הציפור** או **תצוגת חיצים**.

כדי לאתר נתיב חלופי, בחר **אפשרויות** < **נתיב חלופי**.

כדי לחזור על ההנחיה הקולית, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

כדי להפסיק את הניווט, בחר **עצור**.

דיווחי תנועה

שירות דיווחי התנועה בזמן-אמת מספק מידע על ארועי תנועה שעלולים להשפיע על הנסיעה שלך. שירות דיווחי התנועה הוא שירות נוסף שתוכל לרכוש ולהוריד להתקן שברשותך, אם הוא זמין במדינה או באזור שלך.

כדי לרכוש רישיון לשירות דיווחי התנועה, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **דיווחי תנועה**.

כדי להציג מידע על ארועי תנועה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים יוצגו על המפה כמשולשים וקווים.

כדי להציג את הפרטים של אירוע כלשהו, לרבות אפשרויות קביעת נתיב מחדש, בחר את האירוע ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתח**.

כדי לעדכן את דיווחי התנועה, בחר **עדכון דיווחי תנועה**.

מדריכי נסיעות

מדריכי נסיעות מספקים מידע על אטרקציות, מסעדות, מלונות ונקודות עניין אחרות. מדריכים מסוימים כוללים קליפי וידיאו

שימוש בנתוני GPS

כדי לבדוק את עוצמת האות של הלוויינים שמספקים את מידע המיקום הדרוש לניווט, פתח אחת משלוש התצוגות, ובחר **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.

כדי לקבוע ציון בשטח או מיקום כמרחק הנסיעה שלך, בחר **ניווט** < **אפשרויות** < **הגדרת יעד**. גם תוכל להזין את קואורדינטות קו הרוחב וקו האורך של היעד.

כדי להסיר את המרחק שנקבע עבור הנסיעה, בחר **ניווט** < **אפשרויות** < **עצירת ניווט**.

כדי לשמור את המיקום הנוכחי שלך כציון דרך, בחר **ניווט** או **מיקום**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**.

להפעלת מד המרחק, בחר **מרחק הטיוול** < **אפשרויות** < **התחל**. לעצירת מד המרחק, בחר **אפשרויות** < **הפסק**.

כדי לאפס את כל השדות ולהתחיל בחישוב מרחק הנסיעה מחדש, בחר **מרחק הטיוול** < **אפשרויות** < **הפעלה מחדש**.

כדי להחליף את שיטת המדידה שהשתמשת בה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מערכת מדידה** < **מטרי** או **אימפריאלי**.

כדי להזין את כיוול הגובה לפי הגובה כדי לתקן את הגובה שמתקבל מלווייני המיקום, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כיוול הגובה**.



ציוני דרך

בחר **תפריט** < **GPS** < **ציוני דרך**.

ציוני דרך הם קואורדינטות של מיקומים גיאוגרפיים, אשר באפשרותך לשמור במכשיר לשימוש עתידי בשירותים מבוססי מיקום אחרים. תוכל ליצור ציוני דרך בעזרת מקלט ה-GPS המובנה במכשיר שלך, או בעזרת הרשת (שירות רשת).

יצירת ציון דרך

כדי ליצור ציון דרך, בחר **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבקש מהרשת את קואורדינטות האורך והרוחב של המיקום הנוכחי שלך, בחר **בחירה ממפה** כדי לבחור את המיקום במפה, או בחר **הזן ידנית** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.

כדי להציג את ציון הדרך במפה, בחר **אפשרויות** < **הצגה על מפה**.

עריכת ציוני דרך

כדי לערוך ציון דרך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת קטגוריות** — צרף את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. בחר קטגוריה לשינוי מידע ציון דרך, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
- **אחזר מיקום נוכחי** — בקש ומלא באופן אוטומטי את קואורדינטות האורך והרוחב הגיאוגרפיות כדי ליצור ציון דרך של המיקום הנוכחי שלך.
- **מחיקה** — הסר את ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך.
- **הצגה על מפה** — הצג את ציון הדרך במפה.
- **שליחה** — שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- **אפשרויות עריכה** — ערוך את מספרי הטלפון ואת כתובות ה-URL שהוקצו לציון הדרך.
- **שפת הכתיבה** — שניו שפת הכתיבה.

קטגוריות של ציון דרך

תוכל להציג את קטגוריות ציוני הדרך בשתי תצוגות: התצוגה הראשונה מונה את הקטגוריות שכבר מכילות ציוני דרך, והתצוגה השנייה מונה את כל הקטגוריות שבמכשיר.

כדי להציג את ציוני הדרך שקטגוריה מסוימת מכילה, נווט לקטגוריה ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור קטגוריה חדשה, בחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות** < **אפשרויות** < **קטגוריה חדשה**.

כדי להעביר ציון דרך כלשהו מקטגוריה אחת לאחרת, פתח את כרטיסיית ציוני הדרך, בחר את ציון הדרך ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוסף לקטגוריה**. בחר את הקטגוריה הישנה כדי להעביר את הסימן לידה. בחר את הקטגוריה או את הקטגוריות שברצונך להוסיף את ציון הדרך אליה(ן). בחר **אישור**.

קבלת ציוני דרך

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **הודעות**.

פתח הודעה המכילה ציון דרך שקיבלת ממכשיר אחר. נווט אל ציון הדרך, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשמור את ציון הדרך במכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

כדי להעביר את ציון הדרך למכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי להציג את ציון הדרך שהתקבל על המפה, בחר **אפשרויות** < **הצגה על מפה**.

כדי לברר כיצד לנווט לציון הדרך שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **הצגת נתיב**.

כלי המשרד של Nokia

כלי המשרד של Nokia תומכים במשרד הנייד ומאפשרים תקשורת יעילה עם צוותי עבודה.



הערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור, לערוך ולהציג סוגים שונים של הערות, כגון תזכירי פגישות, הערות תחביבים או רשימות קנייה. תוכל להוסיף תמונות, וידיאו וצלילים להערות. תוכל לקשר הערות ליישומים אחרים, כגון אנשי קשר, ולשלוח הערות לאחרים.

יצירה ועריכה של הערות

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

כדי לערוך הערה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף תמונות, קליפים קוליים, וידיאו, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

כדי להוסיף פריטים חדשים להערה, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדש**. תוכל להקליט קליפים קוליים וידיאו קליפים, וגם לצלם תמונות.

כדי להוסיף הדגשה, הטיה או קו תחתון לטקסט שלך, וכדי לשנות את צבע הגופן, לחץ והחזק את המקש Shift והשתמש

במקש הניווט כדי לבחור את הטקסט. כעת בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

כדי לשלוח את ההערה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לקשר הערה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **קישור הערה לשיחה** < **הוספת אנשי קשר**. תוכל להציג את ההערה על צג ההתקן כשאתה מבצע שיחה לאיש הקשר, או מקבל ממנו שיחה.

הגדרות להערות פעילות

בחר **הגדרות**.

כדי לשמור הערות בזיכרון המכשיר, בחר **זיכרון בשימוש** < **זיכרון הטלפון**. כדי לשמור הערות בכרטיס זיכרון, בחר **זיכרון בשימוש** < **כרטיס זיכרון**.

כדי לשנות את הפריסה של הערות פעילות, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת**. כדי להציג את ההערות ברשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשימה**.

כדי להציג הערה ברקע במהלך ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.

טיפ: אם אינך רוצה לראות את ההערות במהלך שיחות טלפון באופן זמני, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך חייב להסיר את הקישורים בין ההערות לכרטיסי אנשי קשר.



כדי להעביר או להעתיק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**. תיקיות ברירת מחדל, כמו קליפים קוליים בגלריה, לא ניתן להעביר.

כדי לחפש קבצים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הן את הטקסט לחיפוש, ולחץ על מקש הניווט. התיקות והקבצים שהשמות שלהם מכילים את הטקסט שחיפשת יוצגו.

כדי להציג מידע על הקובץ שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצג פרטים**. כדי להציג מידע נוסף על הקובץ באופן מקוון, בחר **אפשרויות** < **פרטים נוספים**.



Quickoffice

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, PowerPoint, ואת Quickmanager לרכישת תוכנה. תוכל להציג מסמכי Microsoft Office 2000, XP ו-2003 (*.doc, *.xls ו-*.ppt). באמצעות Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים. לא כל סוגי הקבצים והתכונות נתמכים.

עבודה עם קבצים

כדי לפתוח קובץ כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי למיין קבצים לפי סוג, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

כדי להציג את הפרטים של קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **פרטים**. הפרטים כוללים את השם, הגודל והמיקום של הקובץ, וגם את השעה והתאריך של השינוי האחרון שבוצע בקובץ.



מחשבון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

המכשיר שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי המכשיר אינם מנקים את הזכרון. תוכל לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה. בהפעלה הבאה של היישום מחשבון, בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

לשמירת המספרים או התוצאות של חישוב כלשהו, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לשלוף את התוצאות של חישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב כלשהו, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.



מנהל קבצים

תוכל לנהל באמצעות מנהל הקבצים את התכולה ואת המאפיינים של קבצים ותיקות בזיכרון ההתקן ובכרטיס הזיכרון שברשותך. תוכל לפתוח, ליצור, להעביר, להעתיק, לשנות שמות, לשלוף ולחפש קבצים ותיקות. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע שליחה של קבצים מסוימים.

פתח את כרטיסיית המכשיר או את כרטיסיית כרטיס הזיכרון.

כדי לבחור מספר קבצים, נווט לכל קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

כדי לשלוח את הקבצים שנבחרו, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לשלוח קבצים למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה** ואחר כך בחר את שיטת השליחה.



ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.
הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, ויתכנו שגיאות עיגול.

המר מידות

1. נווט אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** לפתיחת רשימת מידות. בחר את המידה הרצויה, ובחר **אישור**.
2. נווט אל השדה **יחידה** הראשון, ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר, ובחר **אישור**. נווט אל השדה **יחידה** הבא, ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.
3. נווט אל השדה **כמות** הראשון, והזן את הערך שברצונך להמיר. השדה **כמות** האחר משתנה אוטומטית ומראה את הערך לאחר המרה.

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.
לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. לקביעת שער החליפין של יחידת המטבע, נווט אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.

2. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך לקבוע עבור יחידת מטבע אחת.
 3. לשינוי מטבע הבסיס, נווט אל המטבע, ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.
 4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
- לאחר שהזנת את כל שערי החליפין הנדרשים, באפשרותך לבצע המרות מטבע.

מנהל קבצי ZIP

בחר **תפריט** < **משרד** < **Zip**.

באמצעות מנהל קבצי ZIP תוכל ליצור קבצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף לארכיון תיקיות או קבצים דחוסים (אחד או יותר); לקבוע, למחוק או לשנות את הסיסמה עבור ארכיונים מוגנים; וגם לשנות הגדרות כמו רמת דחיסה וקידוד שמות קבצים.

באפשרותך לאחסן את קבצי הארכיון בזכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון.



קורא PDF

בחר **תפריט** < **משרד** < **Adobe PDF**.

באמצעות קורא PDF תוכל לקרוא מסמכי PDF במסך ההתקן, לחפש טקסט במסמכים, לשנות הגדרות כמו רמות הגדלה ותצוגות דף וגם לשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.



הדפסה

תוכל להדפיס מההתקן מסמכים, כמו קבצים, הודעות או דפי אינטרנט, לצפות בתצוגה מקדימה של עבודת הדפסה, לקבוע

- **מדפסת** — בחר מדפסת זמינה מהרשימה.
 - **הדפסה** — בחר **כל העמודים**, **עמודים זוגיים** או **עמודים אי זוגיים** כטווח להדפסה.
 - **טווח הדפסה** — בחר **כל העמודים בטווח**, **עמוד נוכחי** או **עמודים מוגדרים** כטווח העמודים.
 - **מספר עותקים** — בחר את מספר העותקים להדפסה.
 - **הדפסה לקובץ** — בחר להדפיס לקובץ, וקבע את מיקום הקובץ.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מדפסת

- בחר **תפריט** < **משרד** < **מדפסות**.
- להוספת מדפסת חדשה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
קבע את ההגדרות הבאות:

- **מדפסת** — הזן שם למדפסת.
- **מנהל התקן** — בחר מנהל התקן למדפסת.
- **ערוץ תקשורת** — בחר ערוץ למדפסת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה.
- **יציאה** — בחר את היציאה.
- **מארח** — קבע את המארח.
- **משתמש** — הזן את המשתמש.
- **תור** — היכנס לתור ההדפסה.
- **כיוון** — בחר את הכיוון.
- **גודל נייר** — בחר את גודל הדף.
- **סוג חומר הדפסה** — בחר את סוג המדיה.
- **מצב צבע** — בחר את מצב הצבע.
- **דגם המדפסת** — בחר את דגם המדפסת.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

אפשרויות פריסה לרף, לבחור מדפסת או להדפיס לקובץ.
ייתכן שלא תוכל להדפיס את כל סוגי המסמכים.

הדפסת קבצים

כדי להגדיר מדפסת עבור ההתקן שברשותך, בחר **תפריט** < **משרד** < **מדפסות** < **אפשרויות** < **הוספה**. כדי לקבוע את המדפסת כמדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **מדפסות**, נווט למדפסת ואחר כך בחר **אפשרויות** < **קבע כברירת מחדל**.

כדי להדפיס, ודא שהמכשיר שלך מחובר כהלכה אל המדפסת.
כדי להדפיס מסמך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**.

להדפסה לקובץ, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה** < **הדפסה לקובץ** וקבע את מיקום הקובץ.

לשינוי אפשרויות ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה**. תוכל לבחור את המדפסת שברצונך להשתמש בה, את מספר העותקים ואת טווח העמודים שברצונך להדפיס.

כדי לשנות את פריסת הדף לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הגדרת עמוד**. תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של קובץ או הודעה לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **תצוגה מקדימה**.

אפשרויות הדפסה

פתח מסמך כלשהו, כמו קובץ או הודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**.

קבע את האפשרויות הבאות:



שעון

בחר **תפריט** < **משרד** < **שעון**.

ביישום שעון, תוכל להציג את הזמן המקומי שלך ואת מידע אזור הזמן, לקבוע ולערוך התראות ולשנות הגדרות תאריך ושעה.

שעון מעורר

פתח את כרטיסיית השעון המעורר.

לקביעת התראה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. כאשר התראה מסוימת פעילה, יוצג .

כדי לכבות את ההתראה, בחר **הפסקה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך 5 דקות, בחר **נודניק**. בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

כדי לשנות את שעת ההתראה, בחר **אפשרויות** < **איפוס התראה**.כדי להסיר את ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

שעון עולמי

פתח את כרטיסיית השעון העולמי כדי לבדוק מה השעה בערים שונות.

להוספת עיר לתצוגת השעון העולמי, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**.

לשינוי העיר הקובעת את השעה ואת התאריך במכשיר, בחר **אפשרויות** < **הגדר כעיר נוכחית**. העיר תוצג בחלון הראשי של היישום שעון, והשעה במכשיר תשתנה לפי העיר שנבחרה. בדוק כי השעה מדויקת ומתאימה לאיזור הזמן שלך.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < **עדכון אוטומטי**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראה שעון**.

פנקס

בחר **תפריט** < **משרד** < **פנקס**.

תוכל ליצור ולשלוח הערות למכשירים תואמים אחרים, ולשמור קובצי טקסט רגיל (תבנית .txt). שקיבלת ביישום פנקס.

כתיבה ושליחה של הערות

כדי לכתוב הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות יופעל באופן אוטומטי.

כדי לפתוח הערה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשלוח הערה כלשהי למכשירים תואמים, בחר

אפשרויות < **שליחה**.

לקבלת מידע מפורט על ההפעלה והאחזקה של לוח המקשים שלך, ראה את המדריך למשתמש.

כדי לסנכרון או לקבוע הגדרון סינכרון להערה כלשהי, בחר **אפשרויות > סינכרון**. בחר **הפעלה** כדי ליזום סינכרון, או בחר **הגדרות** כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור ההערה.

לוח מקשים אלחוטי של Nokia

מקלדות אלחוטיות זמינות כאביזרי העשרה נפרדים. כדי להגדיר את לוח המקשים האלחוטי של Nokia או לוח מקשים אלחוטי תואם אחר אשר תומך בפרופיל ממשק התקנים ידניים (HID) הפועלים על ידי Bluetooth עם ההתקן שלך, עליך להשתמש ביישום לוח המקשים האלחוטי.

1. הפעל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר **תפריט > קישוריות > Bluetooth > Bluetooth > מופעל**. ודא שהגדרת את **איתור הטלפון שלי > גלוי לכולם**.
2. הפעל את לוח המקשים.
3. בחר **תפריט > משרד > מקלדת אל'**.
4. כדי להתחיל בחיפוש התקנים בעלי קישוריות Bluetooth, בחר **אפשרויות > חיפוש מקלדת**.
5. בחר לוח מקשים מתוך הרשימה, ולחץ על מקש הניווט כדי להתחיל בקישור.
6. כדי להתאים את לוח המקשים להתקן שלך, הכנס בהתקן את קוד ההפעלה שבחרת (1 עד 9 ספרות), ואת אותו קוד הכנס גם בלוח המקשים.
7. אם תוצג שאלה על פריסת לוח המקשים, בחר אותה מתוך הרשימה בהתקן שלך.

כאשר מוצג שם לוח המקשים, המצב שלו משתנה ל-**מקלדת מחוברת**, והמחווה של לוח המקשים שלך מהבהב באיטיות; לוח המקשים מוכן לפעולה.

מדיה

ההתקן שברשותך כולל מגוון יישומי מדיה לשימוש עסקי ולשימוש בשעות הפנאי.

למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש השלם שבאינטרנט.

מצלמה

בחר **תפריט** > **מדיה** < **מצלמה**.

צילום תמונה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 2048 x 1536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

כדי לצלם תמונה, השתמש בצג כבעינית ולחץ על מקש הניווט. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

להגדלה או להקטנה לפני צילום תמונה, נווט מעלה או מטה. פונקציה זו זמינה רק כשסרגל הכלים אינו מוצג.

כדי להתמקד בנושא לפני צילום התמונה, לחץ על המקש T.

סרגל הכלים מציע לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ ואחרי הצילום או ההקלטה. נווט אל פריט כלשהו בסרגל הכלים ולחץ על מקש הניווט.

החלף בין מצב וידאו למצב תמונה.

בחר את הסצנה. **A**



בחר את מצב המבזק (תמונות בלבד).



הפעל את הצלם-העצמי (תמונות בלבד).



הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).



בחר אפקט צבע.



הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).



כוון את איוון הלבן.



כוון את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד).

האפשרויות הזמינות משתנות כתלות במצב הצילום ובתצוגה שנקבעו. ההגדרות חוזרות לברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה.

סצנות

סצנה מסייעת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון או לסביבה מסוימים.

כדי לשנות את הסצנה, בחר **מצבי סצנה** בסרגל הכלים.

כדי ליצור סצנה בעצמך, נווט עד **מוגדרת משתמש** ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואחר כך בחר את הסצנה הרצויה.

כדי להפעיל סצנה שיצרת בעצמך, נווט עד **מוגדרת משתמש**, לחץ על מקש הניווט ובחר **בחירה**.

הקלט וידיאו

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידיאו בסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הניווט.
3. כדי להשהות את ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי בזיכרון הזמין.

הפעלת וידיאו קליפ

- כדי להפעיל וידיאו קליפ שהוקלט, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים. בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:
- **שליחה** — שלח את הווידאו קליפ להתקנים תואמים אחרים.
 - **שליחה למתקשר** — שלח את הווידאו קליפ למתקשר במהלך שיחה פעילה.
 - **הצבה אל** — שלח את הווידאו לאלבום מקוון (שירות רשת).
 - **מחיקה** — מחק את הקליפ.
- כדי להזין שם חדש לקליפ, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם קטע וידאו**.

הגדרות תמונה

- כדי לשנות את ההגדרות לתמונות סטילס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **איכות תמונה** — קבע את איכות התמונה. ככל שאיכות התמונה טובה יותר, כך התמונה תצרוך יותר מקום בזיכרון.

צילום תמונות ברצף

- כדי לצלם מספר תמונות ברצף (אם לרשותך מספיק זיכרון זמין), בחר **מצב רצף** בסרגל הכלים ואחר כך לחץ על מקש הניווט.
- התמונות שיצולמו יוצגו בתוך רשת על הצג. כדי להציג תמונה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. אם השתמשת במרווח זמן, רק התמונה האחרונה תוצג על המסך והתמונות האחרות יהיו זמינות בגלריה.
- כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.
- כדי לשלוח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** < **שליחה למתקשר**.
- כדי לכבות את מצב הרצף, בחר **מצב רצף** < **צילום יחיד** בסרגל הכלים.

הצג תמונה שצולמה

- התמונה שצילמת תישמר באופן אוטומטי בגלריה. אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים.
- בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:
- **שליחה** — שלח את התמונה להתקנים תואמים.
 - **שליחה למתקשר** — שלח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה.
 - **הצבה אל** — שלח את התמונה לאלבום המקוון התואם שלך (שירות רשת).
- כדי להשתמש בתמונה כתמונת הרקע, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**.
- כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **קבע כתמ' שיחה מאיש קשר** < **הקצאה לאיש קשר**.

- **שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

Nokia Podcasting

בחר **תפריט** < **מדיה** < **Podcasting**.
הורד פודקסטים להתקן שלך והאזן להם.

הפעל ונהל פודקסטים

- פודקסטינג משמש להעברת תכני שמע או וידאו דרך האינטרנט לשם השמעה בהתקנים ניידים ובמחשבי PC.
- בעזרת היישום Nokia Podcasting, תוכל לחפש, לגלות, להצטרף כמנוי ולהוריד פודקסטים בשידור סלולרי, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקסטים בעזרת ההתקן שברשותך.
- קבע את הגדרות החיבור וההורדה לפני השימוש ביישום. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור ו-הורדה**.
- כדי לחפש פרקי פודקסטים חדשים שברצונך להצטרף אליהם כמנוי, בחר **מדריכים**.
- כדי לחפש פודקסטים בעזרת מילות מפתח וכתורות פודקסטים, בחר **חיפוש**.
- כדי להציג את הפרקים הזמינים בפודקסט שנבחר, פתח את התיקיה **פריטי podcast** ואחר כך בחר **פתיחה**.
- כדי להוריד את הפרק שנבחר, בחר **הורדה**.
- כדי להפעיל את הפרק שהורד, בחר **הפעלה**.
- כדי לעדכן את הפודקסט שנבחר או את הפודקסטים המסומנים, בחר **אפשרויות** < **עדכון** עבור פרק חדש.
- כדי לפתוח את אתר האינטרנט של הפודקסט (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **פתיחת דף אינטרנט**.

- **הצגת תמונה שצולמה** — כדי להציג את התמונה לאחר הצילום, בחר **מופעלת**. כדי להמשיך מיד לצלם תמונות, בחר **מופסקת**.
- **שם ברירת מחדל לתמונה** — קבע את שם ברירת המחדל לתמונות שצולמו.
- **זום דיגיטלי מורחב** — **מופעל (רציף)** מאפשר מרווחי זום חלקים ורציפים בין הזום הדיגיטלי לזום הדיגיטלי המורחב, ו-**מופסק** מאפשר זום מוגבל תוך שמירת הרזולוציה של התמונה.
- **צליל צילום** — קבע את הצליל שישמע כשאתה מצלם תמונה.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את התמונות שלך.
- **סיבוב תמונה** — סובב את התמונות.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — להחזרת ערכי ברירת המחדל של הגדרות המצלמה, בחר **כן**.

הגדרות וידאו

- כדי לשנות את ההגדרות למצב וידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **איכות וידאו** — קבע את האיכות של הווידאו קליפ. בחר **שיתוף** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה. הקליפ יוקלט ברזולוציית OCIF ובתבנית 3GPP, והגודל שלו יוגבל ל-300 KB (כ-20 שניות). ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- **הקלטת שמע** — בחר **השתקה** אם אינך רוצה להקליט צליל.
- **הצגת וידאו שצולם** — הצג את המסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט לאחר סיום ההקלטה. כדי להציג את כל הווידאו קליפ, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.
- **שם ברירת מחדל לווידאו** — קבע את שם ברירת המחדל לווידאו קליפים מוקלטים.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן ברצונך לשמור את הווידאו קליפים שלך.

מנוע החיפוש משתמש בשירות חיפוש הפודקסטים שקבעת ב-
Podcasting < אפשרויות < הגדרות < חיבור < URL
של שירות חיפוש.

כדי לחפש פודקסטים, בחר **חיפוש** והזן את מילות המפתח הרצויות.

טיפ: מנוע החיפוש מחפש כותרות ומילות מפתח של פודקסטים בתיאורים, ולא פרקים ספציפיים. נושאים כלליים, כגון כדורגל או היפ-הופ, יניבו בדרך כלל תוצאות טובות יותר מקבוצה או מאומן מסוימים.

כדי להצטרף כמנוי לערוצים נבחרים ולהוסיף אותם לפודקסטים שלך, בחר **הרשמה כמנוי**.

כדי להתחיל חיפוש חדש, בחר **אפשרויות < חיפוש חדש**.

כדי להציג את הפרטים של פודקסט כלשהו, בחר **אפשרויות < תיאור**.

הגדרות פודקסטינג

כדי לערוך את הגדרות החיבור, בחר **אפשרויות < הגדרות < חיבור**.

כדי לערוך את הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות < הגדרות < הורדה**.

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, פתח את ההגדרות המתאימות ואחר כך בחר **אפשרויות < שחזור ברירת מחדל**.

נגן מוזיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל

פודקסטים מסוימים מאפשרים לתקשר עם היוצרים שלהם על ידי תגובה והצבעה. כדי להתחבר לאינטרנט לשם כך, בחר **אפשרויות < הצגת הערות**.

ספריות

בחר **מדריכים**.

ספריות מסייעות לך לאתר פרקי פודקסט חדשים, שתוכל להצטרף אליהם כמנוי.

תוכן הספריות משתנה. בחר את תיקיית הספרייה הרצויה כדי לעדכן אותה (שירות רשת). צבע התיקיה ישתנה עם סיום העדכון.

כדי להצטרף כמנוי לפודקסט כלשהו, נווט לכותרת הפודקסט ובחר **עדיכון**. לאחר שהצטרפת כמנוי לפרקים של פודקסט כלשהו, תוכל להוריד, לנהל ולהפעיל אותם בתפריט הפודקסטים.

כדי להוסיף ספרייה או תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות < חדש < מדריך אינטרנט או תיקייה**. בחר כותרת, בחר את ה-URL של קובץ `opml` (כלומר `outline processor markup language`), ובחר **בוצע**.

כדי לייבא קובץ `opml` ששמור בהתקן שלך, בחר **אפשרויות < ייבוא קובץ OPML**.

כדי לשמור קובץ `opml` שקיבלת, פתח את הקובץ כדי לשמור את הקובץ בתיקיה **התקבלו** שבתיקיה ספריות. פתח את התיקיה כדי להצטרף כמנוי לכל אחד מהקישורים ולהוסיף אותו לפודקסטים שלך.

חפש פודקסטים

החיפוש מסייע לך לאתר פודקסטים לפי מילות מפתח או כותרת.

תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה**.

נגן המוזיקה תומך בתבניות קבצים כגון AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ו-WMA. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

תוכל גם להשתמש בנגן המוזיקה כדי להאזין לפרקי פודקסטים. פודקסטינג היא שיטה להעברת תכני שמע או וידיאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבי PC.

תוכל להעביר מוזיקה מהתקנים תואמים אחרים להתקן שלך. [ראה "העבר מוזיקה ממחשב PC" עמ' 85](#).

הפעל שיר או פרק פודקסט

כדי להוסיף את כל השירים והפודקסטים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון**.

כדי להפעיל שיר או פרק פודקסט, בחר **מוסיקה** או **פריט podcast** ואחר כך בחר את הקטגוריה הרצויה. כעת נווט לשיר או לפרק הפודקסט ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

כדי להריץ קדימה או אחורה, לחץ והחזק את מקש הניווט ימינה או שמאלה.

כדי לעבור לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

כדי לשנות את הצליל של השמעת המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

כדי לשנות את האזון ואת אפקט הסטריאו או כדי לשפר את הבאס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות שמע**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

רשימות השמעה

כדי להציג ולנהל את רשימות ההשמעה שלך, בחר **מוסיקה** < **רשימות השמעה**.

כדי ליצור רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות** < **יצירת רשימת השמעה**.

כדי להוסיף שירים לרשימת ההשמעה, בחר את השיר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה לרשימת השמעה** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

כדי לסדר מחדש שירים ברשימת השמעה כלשהי, נווט אל השיר שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **סידור מחדש של הרשימה**.

🛒 חנות המוסיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **מדיה** < **חנות מוסיקה**.

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת) תוכל לחפש, להציג ולרכוש מוסיקה להורדה להתקן שלך. כדי לרכוש מוסיקה, עליך להירשם לשירות.

כדי לבדוק את הזמינות של חנות המוסיקה של Nokia במדינה שלך, התחבר לכתובת music.nokia.com.

כדי לאתר מוסיקה נוספת בקטגוריות שונות, בחר **אפשרויות** < **חיפוש בחנות מוסיקה**.

כדי לבחור את נקודת הגישה לשימוש עם חנות המוסיקה, בחר **ב' מחדל לנק' גישה**.

5. כדי להתחיל בסינכרון, לחץ **Start Sync**.

סינכרון אוטומטי

1. כדי להפעיל את פונקציית הסינכרון האוטומטי של Windows Media Player, לחץ על הכרטיסייה **Sync**, בחר **Nokia Handset** ואחר כך **Set Up Sync...** וסמן את התיבה **Sync this device automatically**.

2. בחר את רשימות ההשמעה שברצונך לסנכרן באופן אוטומטי בחלונית **Available playlists**, ולחץ **Add**. הפריטים שנבחרו יועברו לחלונית **Playlists to sync**.

3. לסיום ההגדרה של הסינכרון האוטומטי, לחץ **Finish**.

כשתיבת הסימון **Sync this device automatically** מסומנת, וברצונך לחבר את ההתקן שלך למחשב, ספריית המוזיקה בהתקן שלך תעודכן באופן אוטומטי על פי רשימות ההשמעה שתבחר לסינכרון ב-Windows Media Player. אם לא בחרת רשימות השמעה, כל ספריית המוזיקה במחשב תיבחר לסינכרון. אם אין מספיק זיכרון פנוי בהתקן שלך, Windows Media Player יבחר באופן אוטומטי סינכרון ידני.

כדי להפסיק סינכרון אוטומטי, לחץ על הכרטיסייה **Sync** ובחר **'Stop Sync to Nokia Handset'**.

הגדרות תדרים קבועים מראש

בחר **תפריט** < **מדרי** < **נגן מוזיקה** < **אפשרויות** < **מעבר אל 'מושמע כעת'** < **אפשרויות** < **אקולייזר**.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוזיקה, נווט אל הגדרת התדר שברצונך להשתמש בו, ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

כדי לשנות תדר של הגדרה קבועה מראש, בחר **אפשרויות** < **עריכה**, בחר תדר, ונווט מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את הערך שלו. אתה שומע מייד את כוונון התדרים בהשמעה.

העבר מוזיקה ממחשב PC

כדי להעביר מוזיקה מהמחשב שברשותך, חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתוני USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון היצוני** כמצב החיבור. ודא שכרטיס זיכרון תואם מותקן בהתקן.

אם תבחר **העברת מדרי** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Windows Media Player כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

העברה באמצעות Windows Media Player

פונקציות סינכרון המוזיקה עשויות להשתנות בין גרסאות שונות של היישום Windows Media Player. למידע נוסף, עיין במדריכים ובמערכת העזרה המתאימים של Windows Media Player. ההוראות הבאות הן עבור Windows Media Player 11.

סינכרון ידני

בעזרת סינכרון ידני, תוכל לבחור את השירים ואת רשימות ההשמעה שברצונך להעביר, להעתיק או להסיר.

1. לאחר שההתקן שלך מחובר אל Windows Media Player, בחר את ההתקן בחלונית הניווט שממין אם יותר מהתקן אחד מחובר.

2. בחלונית הניווט השמאלית, נווט אל קובצי המוזיקה שברצונך לסנכרן במחשב שלך.

3. גרור ושחרר שירים אל **Sync List** שממין.

תוכל להציג את כמות הזיכרון הזמין בהתקן שלך מעל **Sync List**.

4. כדי להסיר שירים או אלבומים, בחר פריט ברשימה **Sync List**, לחץ לחיצה ימנית ובחר **Remove from list**.

כדי לאפס את תחומי התדרים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**.

כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש**. הזן שם עבור הגדרות התדרים. גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחומי התדרים ולהגדיר את התדר בכל תחום.



שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

תוכל לשתף תמונות ווידאו קליפים באלבומים מקוונים תואמים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים תואמים אחרים באינטרנט. תוכל להציב תכנים, לשמור שיגורים שלא סיימת לכתוב כטיטות ולהמשיך במועד מאוחר. תוכל גם להציג את התוכן של האלבומים. סוגי התכנים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

כדי לשתף קבצים באופן מקוון, חייב להיות ברשותך חשבון בשירות שיתוף תמונות מקוון. ברוב המקרים, תוכל להצטרף כמנוי לשירות כזה בדף האינטרנט של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

שתף תמונות באופן מקוון

כדי להציב קובץ מהגלריה בשירות המקוון, בחר **תפריט** < **גלריה**, בחר את הקובץ הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **הצבה לאינטרנט**.



רשמקול

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

בעזרת הרשמקול תוכל להקליט עד 60 דקות של תזכורת קולית, לשמור את ההקלטה הקולית כקליפ קולי ולהשמיע את הקליפ הקולי. הרשמקול תומך בתבנית קובץ AMR.

כמו כן, תוכל לחוץ על מקש הקול כדי להפעיל את היישום רשמקול. אם נכנסת ליישום דיבור/שידור, מקש הקול יפעל כמקש דיבור/שידור ולא יפעיל את היישום הרשמקול.

הקלטת קליפ קולי

כדי להקליט קליפ קולי, בחר **אפשרויות** < **הקלטת קליפ קולי**. בחר **השהייה** כדי להשהות את ההקלטה, ובחר **הקלטה** כדי להמשיך בהקלטה. לסיום ההקלטה, בחר **עצירה**. הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קליפים קוליים שבתיקייה גלריה.

השמעת הקלטה

כדי להאזין לקליפ הקולי שזה עתה הקלטת, בחר **הפעלה**. פס ההתקדמות יציג את זמן ההשמעה, את המיקום ואת משך הקליפ. בחר **עצירה** כדי לבטל את ההשמעה.

כדי להשהות את ההשמעה של קליפ שהוקלט, בחר **השהייה**. ההשמעה מתחדשת לאחר בחירת **הפעלה**.

הגדרות רשמקול

הקלטות נשמרות אוטומטית בזיכרון המכשיר, אלא אם כן תשנה את מיקום ברירת המחדל. הקלטות שתיצור או תקבל לאחר שינוי ההגדרות תושפענה משינוי זה.

כדי לשנות את מיקום ברירת המחדל של הקלטות שמורות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון בשימוש**.

לקביעת איכות ההקלטה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות הקלטה**. אם תבחר **גבוהה**, הקליפ הקולי שתקליט

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. כתוב את הפרט שאתה מחפש. מוצגים קבצים אשר מתאימים לחיפוש.

הצגת תמונות

כדי לפתוח תמונה להצגה, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

לפתיחת התמונה הקודמת או הבאה לתצוגה, נווט ימינה או שמאלה.

להגדלת התמונה על הצג, בחר **אפשרויות** < **הגדלה**. להקטנת התמונה במסך, בחר **הקטנה**.

כדי להציג תמונה במסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא**. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בחר **אפשרויות** < **מסך רגיל**.

לסיבוב התמונה, בחר **אפשרויות** < **סיבוב**. בחר **ימינה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב- 90 מעלות, או בחר **שמאלה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב- 90 מעלות.

ניהול קובצי תמונות

להצגת מידע מפורט אודות התמונה, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, ואחר כך בחר את השיטה לשליחה.

לשינוי שם התמונה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

כדי לקבוע את התמונה כרקע של התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הקצאה לאיש קשר**. תצוגת אנשי הקשר נפתחת, ומתוכה ניתן לבחור את איש הקשר עבור התמונה.

ישמור בתבנית קובץ של צורת גל (wav). והאורך המרבי של הקליפ יהיה 60 דקות. אם תבחר **MMS תואם**, הקליפ הקולי שתקליט ישמור בתבנית קובץ של קצב מרובה מסתגל (amr). והאורך המרבי של הקליפ יהיה דקה אחת.



גלריה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

השתמש בגלריה כדי לגשת לסוגי מדיה שונים ולהשתמש בהם, לרבות תמונות, וידאו, מוזיקה וצלילים. כל התמונות והווידיאו שהוצגו, וכן כל המוזיקה והצלילים שהתקבלו, ישמרו באופן אוטמטי בגלריה. קליפים קוליים ייפתחו בנגן המוזיקה, ווידאו קליפים וקישורי זרימה ייפתחו ביישום RealPlayer. התמונה נפתחת במציג התמונות.

עבוד עם קובצי מדיה ותיקיות

כדי לפתוח קובץ או תיקייה כלשהם, נווט אליהם ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור תיקייה חדשה, בחר קובץ כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**. לא ניתן ליצור תיקיות בתוך תיקיות.

להעתקה או להעברה של קבצים, בחר קובץ כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה**, **תיקייה חדשה**, **העברה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לזיכרון הטלפון** או **העברה לזיכרון הטלפון**.

כדי להוריד קבצים לגלריה בעזרת הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה**, **הורדת וידאו**, **הורדת רצועות** או **הורדת צלילים**. הדפדפן יופעל, ותוכל לבחור סימנייה או להזין את כתובת האתר להורדה.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer**.

RealPlayer מפעיל וידיאו קליפים וקובצי שמע ששומרים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, שהועברו למכשיר מהודעת דואר אלקטרוני או ממחשב תואם או שהוזרמו למכשיר דרך האינטרנט. התבניות הנתמכות כוללות MPEG-4, MP4 (זרימה), 3GP, RV, RA, AMR ו-Midi אינו תומך בהכרח בכל הגרסאות של תבנית קובץ מדיה מסוימת.

הפעלת וידיאו קליפים וקישורים זרימה

 **אזהרה:** אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי להפעיל קובץ וידיאו קליפ או קליפ שמע, בחר **אפשרויות** < **פתיחה** < **קליפים אחרונים** כדי להפעיל קליפ אחד מתוך ששת הקליפים שהפעלת לאחרונה או בחר **קליפ שמור** כדי להפעיל קליפ או כדי לפתוח קישור אינטרנט. בחר **הפעלה**.

כדי להפעיל מדיה בזרימה, בחר קישור אינטרנט שמצביע על קליפ מדיה ואחר כך בחר **הפעלה**, או התחבר לאינטרנט, נווט לקובץ וידיאו קליפ או שמע ובחר **הפעלה**. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: URL ו-rtsp:// URL. המצביע אל קובץ RAM. כדי להפעיל את זרימת התוכן, ההתקן שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך ההשמעה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט מעלה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, נווט כלפי מטה והפסק.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או ההתחברות לאתר הזרימה תיעצרנה, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.

כדי להוריד וידיאו קליפים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת וידאו**.

כדי להציג את הווידיאו קליפ במסך מלא, בחר **אפשרויות** < **הפעל במסך מלא**. מסך מלא מגדיל את הווידיאו כך שיכסה את אזור הווידיאו המרבי האפשרי תוך שמירת יחס הממדים.

שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים

כדי להעביר קליפ מדיה כלשהו למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. בחר את שיטת השליחה.

כדי לשלוח קליפ מדיה בתוך הודעה, צור הודעת מולטימדיה, בחר קליפ לצירוף ואחר כך בחר **הוספת אובייקט** < **וידאו קליפ** או **קליפ קולי**.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

כדי להציג את המאפיינים של וידיאו קליפ, קובץ שמע או קישור אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע עשוי לכלול, לדוגמה, את קצב הסיביות או את קישור האינטרנט של קובץ זרימה.

כדי להפעיל הגנת קובץ לקליפ מדיה כלשהו, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ** < **מצב** < **אפשרויות** < **שינוי**. הגנת קובץ מונעת מאחרים לשנות את הקובץ.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **Radio**.

איכות שידור הרדיו תלויה בקליטה של תחנת הרדיו במקום שאתה נמצא בו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. חבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כשורה.

האזנה לרדיו



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי לחפש תחנה, בחר  או  כדי לקבוע ידנית את התדר, בחר **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

כדי להציג את התחנות הזמינות לפי המיקום, בחר **אפשרויות** < **ספריית תחנות** (שירות רשת).

כדי לשמור את התחנה הנוכחית ברשימת התחנות שלך, בחר **אפשרויות** < **שמור תחנה**.

כדי לבחור תחנת רדיו שנשמרה בעבר, בחר  או .

כדי לווסת את עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משימוש בדיבורית אישית להאזנה לרדיו דרך הרמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את רדיו ה-FM פועל ברקע, בחר **אפשרויות** < **השמעה ברקע**.

הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

כדי לקבוע ידנית את ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ידיאו** או **הזרמה**.



נגן Flash

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן Flash**.

באמצעות נגן Flash תוכל לצפות, להפעיל ולצהשמש בקבצי Flash שהוכנו עבור מכשירים ניידים.

נהל קבצי Flash

כדי למטב את השימוש בתוכנה נגן Flash, הכנס כרטיס זיכרון אל ההתקן שלך.

להפעלת קובץ Flash, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשלוח קובץ Flash אל מכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסוימים.

למעבר בין קובצי flash ששמורים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, נווט אל הכרטיסיות המתאימות.

לשינוי איכות קובץ Flash, בחר **אפשרויות** < **איכות** בעת הפעלת קובץ Flash. אם תבחר **גבוהה**, ההפעלה של קבצי Flash מסוימים עשויה להיות בלתי אחידה ואיטית, בגלל הגדרות מקוריות שלהם. שנה את הגדרות האיכות של קבצים כאלה אל **רגילה** או **נמוכה** כדי לשפר את התצוגה.

כדי לארגן את קובצי ה-flash שלך, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

הצגת תוכן חזותי

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

כדי להציג תוכן חזותי, חייבת להיות מוגדרת נקודת גישה לאינטרנט ב**תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודת גישה**.

1. כדי להציג תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכוונת כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הפעל שירות חזותי**. אם זיהוי השירות של הרדיו החזותי לא משמר עבור התחנה, הן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש אותו בספריית התחנות (שירות רשת).
2. בחר את המיקום הקרוב ביותר אליך מספריית התחנות. אם המכשיר שלך איתר תחנה שמתאימה לתדר המכוון, זיהוי השירות החזותי שלה יוצג. כדי להציג את התוכן החזותי, בחר **אישור**.

תחנות שמורות

כדי לפתוח את רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות** < **תחנות**.

כדי להאזין לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **האזנה**.

כדי להציג את התוכן החזותי הזמין עבור תחנה בעלת שירות רדיו חזותי, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **הפעל שירות חזותי**.

כדי לשנות את פרטי התחנה, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **עריכה**.

הגדרות רדיו

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציליל הפעלה** — בחר אם יישמע צליל עם ההפעלה של היישום.
- **הפעלת שירות אוטו** — בחר **כן** כדי להפעיל את שירות הרדיו החזותי באופן אוטומטי כשאתה בוחר תחנה שמורה שמציעה שירות רדיו חזותי.
- **נקודות גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור הנתונים. אין צורך בנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.
- **אזור נוכחי** — בחר את האזור שאתה נמצא בו כעת. הגדרה זו תוצג רק אם לא הייתה קליטה עם הפעלת היישום.

רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **מדנה** < **רדיו אינטרנט**.

האזנה לתחנות רדיו אינטרנט



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה שלך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

כדי להאזין לתחנת רדיו באינטרנט, בחר תחנה כלשהי מספריית התחנות, חפש תחנות לפי השם שלהן בשירות רדיו האינטרנט של Nokia או בחר **אפשרויות** < **הוספה ידנית של תחנה**. לאחר שאיתרת את התחנה הנכונה, בחר **האזנה**.

כדי לעצור את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט. כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט.

כדי לווסת את עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי להציג רק תחנות שמתחילות באותיות או במספרים מסוימים, התחל להזין את התווים. תחנות תואמות יוצגו.

הגדרות רדיו אינטרנט

כדי לבחור את נקודת ברירת המחדל לגישה לשם התחברות לרשת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודת גישה ברירת מחדל**. בחר **שאל תמיד** אם ברצונך שההתקן ישאל באיזו נקודת גישה להשתמש בכל פעם שאתה מפעיל את היישום.

כדי לשנות את מהירות החיבור עבור חיבורי נתוני מנות GPRS, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קצב סיביות של חיבור GPRS**.

כדי לשנות את מהירות החיבור עבור חיבורי נתוני מנות 3G, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קצב סיביות של חיבור 3G**.

כדי לשנות את מהירות החיבור עבור חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קצב סיביות של חיבור Wi-Fi**.

איכות שידור הרדיו תלויה במהירות החיבור שנבחרה. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך האיכות טובה יותר. כדי למנוע אגירה, השתמש באיכות הגבוהה ביותר רק בחיבורים בעלי מהירות גבוהה.

כדי להציג מידע תחנה, בחר **אפשרויות** < **מידע אודות תחנה** (לא זמין אם שמרת ידנית את התחנה).

אם אתה מאזין לתחנה ששמורה במועדפים שלך, נווט שמאלה או ימינה כדי להאזין לתחנה השמורה הקודמת או הבאה.

טיפ: תוכל לחפש קישורי תחנות באמצעות היישום אינטרנט. קישורים תואמים ייפתחו באופן אוטומטי ביישום רדיו האינטרנט.



חיפוש תחנות

כדי לאתר תחנות רדיו בשירות רדיו האינטרנט של Nokia לפי השם שלהן, בחר **חיפוש**. הן בשדה החיפוש שם תחנה, או את האותיות הראשונות שלה, ואחר כך בחר **חיפוש**.

כדי להאזין לתחנה, בחר **האזנה**.

כדי לשמור את התחנה במועדפים שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

כדי לבצע חיפוש נוסף, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חוזר**.

שמירת תחנות

כדי להציג את התחנות המועדפות עליך ולהאזין להן, בחר **מועדפים**.

כדי להוסיף ידנית תחנה כלשהי למועדפים שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספה ידנית של תחנה**. הן את כתובת האינטרנט של התחנה, ואחר כך הן שם שברצונך שיוצג ברשימת המועדפים.

כדי להוסיף ידנית את התחנה שאתה מאזין לה כעת למועדפים שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

כדי להציג מידע תחנה, להעביר תחנה מעלה או מטה ברשימה או למחוק תחנה כלשהי מהמועדפים, בחר **אפשרויות** < **תחנה** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה.

התאמה אישית

תוכל להתאים אישית את המכשיר שברשותך על ידי קביעת צלילים שונים, תמונות רקע ושומרי מסך, לדוגמה.

פרופילים

בחר **תפריט** < **כלים** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור ארועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל שבשימוש כעת יוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא כללי רק התאריך של היום יוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

כדי לשנות פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל לא מקוון מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, ב-Bluetooth, ב-GPS או ברדיו FM; בחירת פרופיל זה גם תנתק כל חיבור אינטרנט שעשוי להיות פעיל. הפרופיל לא מקוון אינו מונע ממך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, ליצור חיבור ב-Bluetooth או להפעיל מחדש את ה-GPS או את רדיו ה-FM במועד מאוחר. לפיכך, ציית לדרישות הבטיחות הרלוונטיות כשאתה משתמש בתכונות אלו.

למחיקת פרופיל אשר יצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. לא ניתן למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלולים

כדי לקבוע סוג צלול לפרופיל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלול**. בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלול שהורדו נשמרים בתיקייה גלריה.

להשמעת סוג הצלול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.

התאמה אישית של פרופילים

בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** והגדר כך:

- **סוג צלול** — בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של

התאם אישית את מסך הבית



בחר **תפריט** < **כלים** < **מצבים**.

כדי לשנות את השם של מסך הבית הנוכחי, בחר **שם מצב**.

כדי לבחור אילו יישומים והודעות ברצונך לראות במסך הבית, בחר **יישומי מסך הבית**.

כדי לשנות את ערכת הנושא המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **ערכת נושא**.

כדי לשנות את תמונת הרקע המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

כדי לעבור ממסך בית אחד לאחר, בחר **החלפת מצב**.

שינוי ערכת הנושא לתצוגה



בחר **תפריט** < **כלים** < **ערכות נושא**.

כדי לשנות את ערכת הנושא שמשמשת בכל היישומים, בחר את התיקיה **כללית**.

כדי לשנות את ערכת הנושא שמשמשת בתפריט הראשי, בחר את התיקיה **תצוגת תפריט**.

כדי לשנות את ערכת הנושא עבור יישום מסוים, בחר את התיקיה הספציפית של היישום.

כדי לשנות את תמונת הרקע של מסך הבית, בחר את התיקיה **תמונת רקע**.

סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, באפשרותך לבחור סוג צלצול עבור כל קו.

• **צליל שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.

• **אמור את שם המתקשר** — בעת בחירת אפשרות זו, ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, המכשיר משמיע סוג צלצול שהוא שילוב של הקראת שם איש הקשר וסוג הצלצול שנבחר.

• **תצורת צלצול** — בחר כיצד אתה מעוניין שצליל הצלצול יופעל.

• **עוצמת צלצול** — בחר את העוצמה של צליל הצלצול.

• **צליל התראת הודעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.

• **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.

• **התראה ברטט** — בחר אם ברצונך שהמכשיר ירטט בעת קבלת שיחה.

• **נורית פעילות** — בחר אם ברצונך שמקש הניווט יתחיל להבהב באיטיות כשתאורת הצג תכבה.

• **צלילי לוח מקשים** — בחר את העוצמה של צלילי לוח המקשים במכשיר.

• **צלילי אזהרה** — בחר להפעיל או לכבות צלילי אזהרה. הגדרה זו משפיעה גם על הצלילים של משחקים ויישומי Java מסוימים.

• **התראה עבור** — באפשרותך להגדיר שהמכשיר יצלצל רק עבור שיחות ממספרי טלפון השייכים לקבוצה נבחרת של אנשי קשר. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

• **שם הפרופיל** — באפשרותך לתת שם לפרופיל חדש או לשנות שם לפרופיל קיים. לא ניתן לשנות את שמות הפרופיל כללי והפרופיל לא מקוון.

כדי לבחור הנפשה לשומר המסך, בחר את התיקיה **חיסכון** **בשמל**.

הורדת ערכת נושא

כדי להוריד ערכת נושא, בחר **כללית** או **תצוגת תפריט** < **הורדת ערכות נושא**. הזן את הקישור שברצונך להוריד ממנו את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה, להפעיל או לערוך אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להתחיל להשתמש בערכת הנושא שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

סוגי צלצולים תלת-

ממדיים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **צלילי 3D**.

כדי לאפשר אפקטיים קוליים תלת-ממדיים לסוגי צלצולים, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לא כל סוגי הצלצולים תומכים באפקטי תלת-ממד.

כדי לשנות את אפקט תלת-הממד שמוחל על סוג הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואחר כך בחר את האפקט הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממד, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות מסלול** — בחר את מהירות התנועה של הצליל מכיוון אחד לאחר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
- **הדהוד** — כדי לווסת את כמות ההד, בחר את האפקט הרצוי.

- **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי להגביר את סוג הצלצול כשאתה קרוב להתקן, ולהנמיך אותו כשאתה רחוק מההתקן. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.

כדי להאזין לסוג הצלצול בעל אפקט התלת-ממד, בחר **אפשרויות** < **נגן צליל**.

כדי לווסת את העוצמה של סוג הצלצול, בחר **תפריט** < **כלים** < **פרופילים** < **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **עוצמת צלצול**.

קישוריות

Nokia PC Suite

תוכל להתקין את Nokia PC Suite מהתקליטור או מהאינטרנט. ניתן להשתמש ב-Nokia PC Suite ב-Windows XP וב-Windows Vista. באמצעות Nokia PC Suite תוכל לבצע גיבויים, לסנכרן את ההתקן עם מחשב תואם, להעביר קבצים בין ההתקן לבין מחשב תואם או להשתמש בהתקן כמודם. למידע נוסף על Nokia PC Suite, עיין במדריך של Nokia Suite.

כבל נתונים

כדי למנוע פגיעה בכרטיס הזיכרון, אל תסיר את כבל הנתונים במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן למחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן, וחבר את ההתקן למחשב תואם באמצעות כבל נתוני ה-USB.
2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שברשותך ככונן קשיח שליוף במחשב.
3. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, מאשף הניתוק או ההסרה של חומרה ב-Windows) כדי למנוע פגיעה בכרטיס הזיכרון.

ההתקן שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחבר לאינטרנט, לאינטראנט ארגוני או להתקן/מחשב אחר.

הורדה מהירה

גישת מנות להורדה מהירה (HSDPA), המכונה גם 3.5G ומסומנת על ידי **3.5G**, היא שירות רשת ברשתות UMTS שמאפשר להוריד נתונים במהירות גבוהה. כשתמיכת HSDPA במכשיר מופעלת והמכשיר מחובר לרשת UMTS שתומכת ב-HSDPA, הורדת נתונים, כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויים להיות מהירים יותר. חיבור HSDPA פעיל מסומן על ידי **3.5G**. הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור.

כדי להפעיל או לבטל HSDPA, בחר **תפריט < כלים > הגדרות < חיבור < מנת נתונים < גישת מנות במהירות גבוהה**. רשתות סלולריות מסוימות אינן מאפשרות שיחות קוליות ונכנסות כש-HSDPA פעיל. במקרה זה, תצטרך לבטל את פונקציית ה-HSDPA כדי לקבל שיחות. לפרטים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית שלך.

למידע על הזמינות של שירותי נתונים ולהצטרפות כמנוי אליהם, פנה אל ספק השירות שלך.

HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה; שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינם מושפעים.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים ובוחר **PC Suite**.

כדי להשתמש בהתקן כדי לחבר את המחשב שלך לאינטרנט, חבר את כבל הנתונים ובוחר **חיבור מחשב לאינטרנט**.

כדי לסנכרן את המוזיקה שבהתקן שברשותך עם גגן מוזיקה של Nokia, התקן את התוכנה גגן מוזיקה של Nokia במחשב שלך, חבר את כבל הנתונים ובוחר **העברת מדיה**.

כדי לשנות את מצב ה-USB שאתה משתמש בו בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה.

כדי להורות להתקן לבקש את המצב בכל פעם שאתה מחבר כבל נתונים USB אליו, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **USB** < **אישור בעת חיבור** < **כן**.

אינפרא אדום

אל תכוון את קרן האינפרא אדום (IR) לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע להתקנים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקן זה הוא מוצר לייזר Class 1.

השתמש באינפרא אדום כדי לחבר שני התקנים ולהעביר נתונים ביניהם. באמצעות אינפרא אדום, באפשרותך להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה וקובצי מדיה מהתקן תואם ואילו.

1. ודא שיציאות האינפרא אדום של ההתקנים פונות זו אל זו. המיקום של המכשירים חשוב יותר מאשר הזווית או המרחק שביניהם.

2. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אינפרא** כדי להפעיל אינפרא אדום במכשיר שלך.

3. הפעל אינפרא אדום במכשיר האחר והמתן שניות אחדות עד אשר שנוצר חיבור אינפרא אדום.

4. אתר את הקובץ הרצוי ביישום או במנהל הקבצים, ובוחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך אינפרא אדום**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה מהפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור מבוטל ויש לבצעו שוב.

כל הפריטים המתקבלים דרך אינפרא אדום מועברים אל תיקיית הדואר הנכנס בהודעות.

הרחקת המכשירים זה מזה מנתקת את החיבור, אך אלומת האינפרא אדום נותרת פעילה במכשיר שברשותך, עד לביטולה.

Bluetooth

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח-שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשירים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

מכיוון שמכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, המכשיר שלך והמכשירים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני המכשירים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי הם עלולים לסבול מהפרעות על ידי עצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. לדוגמה, אם המכשיר שלך מחובר לדיבורית אישית, תוכל גם להעביר קבצים למכשיר תואם אחר במקביל.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

מהתקן מותאם בלבד. כשאתה מקבל נתונים דרך Bluetooth, בהתאם להגדרות של פרופיל פעיל כלשהו, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שהנתונים כלולים בה. אם תאשר את ההודעה, ההודעה תישמר בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.



טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אביזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).

חיבור Bluetooth ינותק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia PC Suite ואביזרים מסוימים, כמו דיבוריות אישיות, עשויים לשמר חיבור גם אם לא נעשה בהם שימוש פעיל.

התאם מכשירים

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישתמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד הפעלה נדרש רק כשאתה מחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד הפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

- בחר **אפשרויות** > **התקן מותאם חדש**. ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. אם שלחת נתונים דרך Bluetooth בעבר, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

- כשאתה מפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בפעם הראשונה תתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו או קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.

- בחר **Bluetooth** > **מופעל**.

- בחר **איתור הטלפון שלי** > **גלוי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשתמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.

- פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.

- בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשתמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה וציג רשימה שלהם.



- טיפ:** אם שלחת נתונים דרך Bluetooth בעבר, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

- בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

לאחר יצירת החיבור, יוצג **שליחת נתונים**.

בתיקייה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

- כדי לקבל נתונים דרך Bluetooth בחר **Bluetooth** > **מופעל**. בחר **איתור הטלפון שלי** > **גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם, או בחר **נסתר** כדי לקבל נתונים

2. בחר את ההתקן שברצונך לבצע איתו התאמה, ואחר כך הזן את קוד ההפעלה. יש להזין את אותו קוד הפעלה גם בהתקן האחר.

3. בחר **כן** כדי להפוך את החיבור בין ההתקן שברשותך להתקן האחר לאוטומטי, או בחר **לא** כדי לאשר את החיבור ידנית בכל פעם שמבוצע ניסיון חיבור. לאחר ההתאמה, יישמר ההתקן בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג רק בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאפשר**. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יוכלו להיווצר ללא ידיעתך. לא נדרשים הסכמה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור ההתקנים שברשותך, כמו דיבורית אישית או מחשב תואמים, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאפשר**.

כדי להשתמש באבזר Bluetooth לשמע, כמו דיבורית או דיבורית אישית התומכות ב-Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזר. לקבלת קוד ההפעלה ולהוראת נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזר. כדי להתחבר לאבזר השמע, הפעל את האבזר. אבזרי שמע מסוימים יתחברו באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אם האבזר שברשותך אינו מתחבר אוטומטית להתקן, נווט אליו ובחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

פרופיל גישה ל-SIM

באמצעות פרופיל גישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של המכשיר שברשותך מהתקן ערכת דיבור תואמת לרכב. בדרך זו, אינך צריך כרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM ולהתחבר לרשת GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן ערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
- כרטיס SIM תקף במכשיר

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזר העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן שלך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

למידע נוסף על ערכות לרכב ועל תאימות למכשיר שברשותך, התחבר לאתר האינטרנט של Nokia ועיין במדריך למשתמש של הערכה לרכב.

הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרוחק** < **מופעל**.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בערכה לרכב.

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

מכשיר זה יכול לאתר ולהתחבר אל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, רשת כלשהי חייבת להיות זמינה במקום והמכשיר שלך חייב להיות מחובר אליה.

חיבורי WLAN



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמניות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. השתמש בנקודת הגישה ליישומים, שנדרשת כדי להתחבר לאינטרנט. חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית. חיבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים. תוכל לנתק את החיבור גם ידנית. ראה "מנהל חיבורים" [עמ' 102](#).

תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית במהלך שיחה קולית, או כשנתוני מנה פעילים. תוכל להיות מחובר להתקן נקודת גישה אחד בלבד עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית בכל רגע נתון. עם זאת, מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

3. השתמש בערכה לרכב כדי לחפש מכשירים תואמים. להוראות, עיין במדריך למשתמש של הערכה לרכב.

4. בחר את המכשיר שברשותך מרשימת המכשירים התואמים.

5. כדי להתאים את המכשירים, הוץ במכשיר שברשותך את סיסמת ה-Bluetooth שמוצגת על המסך של הערכה לרכב.



טיפ: אם כבר ביצעת גישה לכרטיס ה-SIM מערכת הדיבור לרכב באמצעות פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת המכונית תחפש אוטומטית התקן עם כרטיס ה-SIM. אם הערכה לרכב איתרה את המכשיר שברשותך ופונקציית האישור האוטומטי מופעלת, הערכה תתחבר אוטומטית לרשת ה-GSM עם הפעלת מתג ההצתה של הרכב.

עם הפעלת פרופיל הגישה מרחוק ל-SIM, באפשרותך להשתמש ביישומים במכשיר שאינם זקוקים לשירותי רשת או SIM.

כדי לחבר את המכשיר שברשותך לערכה לרכב מבלי לאשר זאת כל פעם, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** ופתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים. נווט אל הערכה לרכב, לחץ על מקש הניווט והוץ את סיסמת ה-Bluetooth. כאשר ההתקן מבקש לבצע את החיבור באופן אוטומטי, בחר **כן**. אם תבחר **לא**, יהיה עליך לאשר בקשות חיבור מערכה זו לרכב בנפרד כל פעם.

כדי לנתק את חיבור הגישה המרוחקת לכרטיס ה-SIM מהמכשיר שברשותך, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרוחק** < **מופסק**.

כשהמכשיר נמצא בפרופיל לא מקוון, עדיין תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור לציית לדרישות הבטיחות הרלוונטיות כשאתה יוצר ומשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם תעביר את המכשיר למקום אחר בתוך רשת התקשורת המקומית האלחוטית שמחוץ לטווח הקליטה של נקודת גישה כלשהי לרשת, פונקציית הנדידה עשויה לחבר את המכשיר באופן אוטומטי אל נקודת גישה אחרת ששייכת לאותה הרשת. כל עוד אתה נשאר בטווח הקליטה של נקודות גישה ששייכות לאותה הרשת, המכשיר שלך יוכל להישאר מחובר לרשת.

טיפ: כדי לבדוק את הכתובת הייחודית לבקרת הגישה למדיה (Media Access Control, MAC) שמזהה את המכשיר שלך (לדוגמה, כדי לקבוע את כתובת ה-MAC של המכשיר בנתב של רשת התקשורת המקומית האלחוטית), הזן #62209526* בעזרת מקשי המכשיר. כתובת ה-MAC מוצגת על מסך המכשיר.



ראה זמינות WLAN

כדי להציג את הזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית במכשיר שברשותך, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN**.

אם רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, יוצג  על המסך.

טיפ: תוכל גם לסרוק כדי לאתר רשתות בטווח קליטה.



אשף WLAN

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אשף WLAN**.

אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) יסייע לך לאתר רשת תקשורת מקומית אלחוטית ולהתחבר אליה. כשאתה מפעיל את היישום, ההתקן שברשותך יתחיל לחפש

רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות ויציג רשימה שלהן.

כדי לעדכן את רשימת רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות, בחר **אפשרויות** < **ריענון**.

כדי לסמן רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ברשימת הרשתות שאותו, בחר **סינון רשתות WLAN**. הרשתות שנבחרו יסוננו בפעם הבאה שהיישום יחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות.

כדי להתחיל או להמשיך לגלוש באינטרנט דרך נקודת הגישה של רשת התקשורת המקומית האלחוטית, נווט לרשת הרצויה ובחר **אפשרויות** < **התחלת גלישה באינטרנט** או **המשך גלישה באינטרנט**.

כדי לנתק את החיבור הפעיל לרשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **אפשרויות** < **ניתוק WLAN**.

כדי להציג את הפרטים של רשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

כדי לשמור את נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**.

אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

השתמש באשף במסך הבית

במסך הבית, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית יציג את מצב חיבורי רשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך ואת חיפוש הרשתות. כדי להציג את האפשרויות הזמינות, נווט לשורה שמציגה את המצב ולחץ על מקש הניווט. בהתאם למצב, תוכל להפעיל את דפדפן האינטרנט דרך חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, להתחבר לשירות שיחות הרשת שלך, להתנתק מרשת תקשורת מקומית אלחוטית, לחפש

הרשת הרצוי ואחר כך בחר את רשת התקשורת המקומית האלוטית לשימוש.



מודם

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מודם**.

בעזרת מחשב תואם, תוכל להשתמש במכשיר שברשותך כבמודם כדי להתחבר לאינטרנט, לדוגמה.

לפני שתוכל להשתמש במכשיר כמודם

- נדרשת תוכנת תקשורת נתונים מתאימה במחשב, כגון Nokia PC Suite. למידע נוסף, עיין במדריך של Nokia PC Suite.
- עליך להיות מנוי על שירותי הרשת המתאימים אצל ספק השירות שלך, או אצל ספק שירותי האינטרנט שלך.
- מנהלי ההתקנים המתאימים צריכים להיות מותקנים במחשב שלך. עליך להתקין מנהלי התקנים לחיבור הכבל, וייתכן שיהיה עליך להתקין או לעדכן מנהלי התקנים של Bluetooth או אינפרא אדום.

כדי לחבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות אינפרא אדום, לחץ על מקש הניווט. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר ושל המחשב פונות ישירות זו כלפי זו ללא מכשולים ביניהן.


כדי לחבר את המכשיר שברשותך למחשב באמצעות הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth, צור את החיבור מהמחשב. כדי להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר שלך, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** ואחר כך בחר **Bluetooth** < **מופעל**.

אם אתה משתמש בכבל לחיבור המכשיר למחשב, צור את החיבור מהמחשב.

ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מתכונות התקשורת האחרות כשהמכשיר משמש כמודם.

רשתות תקשורת מקומיות אלוטיות או להפעיל/לכבות את סריקת הרשתות.

אם הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלוטיות כבויה ואינך מחובר לרשת תקשורת מקומית אלוטית כלשהי, **סריקת WLAN מופסקת** יוצג במסך הבית. כדי להפעיל את הסריקה ולחפש רשתות תקשורת מקומיות אלוטיות זמינות, נווט אל השורה שמציגה את המצב ולחץ על מקש הניווט.

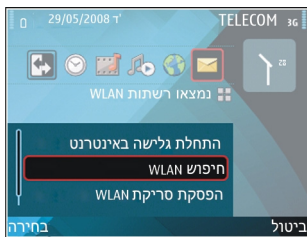

כדי להתחיל חיפוש של רשתות תקשורת מקומיות אלוטיות זמינות, נווט אל השורה שמציגה את המצב, לחץ על מקש הניווט ובחר **חיפוש WLAN**. כדי לבטל את סריקת רשתות התקשורת המקומיות האלוטיות, נווט אל השורה שמציגה את המצב, לחץ על מקש הניווט ובחר **הפסקת סריקת WLAN**.

כשבוחרים **התחלת גלישה באינטרנט** או **שימוש עבור**, אשך רשת התקשורת המקומית האלוטית ייצר באופן אוטומטי נקודת גישה עבור רשת התקשורת המקומית האלוטית שנבחרה. ניתן להשתמש בנקודת הגישה גם עם יישומים אחרים שמחייבים חיבור לרשת תקשורת מקומית אלוטית.

אם בחרת רשת תקשורת מקומית אלוטית מאובטחת, תתבקש להזין את קודי ההפעלה הרלוונטיים. כדי להתחבר לרשת מוסתרת, עליך להזין את מזהה ערכת השירות (Service Set Identifier, SSID) הנכון.

כדי להשתמש ברשת התקשורת המקומית האלוטית שאותה לחיבור שיחת רשת, נווט אל השורה שמציגה את המצב ולחץ על מקש הניווט. בחר **שימוש עבור**, בחר את שירות שיחת

מנהל חיבורים

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

הצגה וניתוק של חיבורים פעילים

כדי לצפות בחיבורי הנתונים הפתוחים, בחר **חיבור נתון'** פעילים.

כדי להציג מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר חיבור מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לנתק את החיבור לרשת שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לנתק את כל החיבורים הפעילים לרשתות בבית אחת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רש' WLAN זמ'**. רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות תוצגנה, ולידן מצב הרשת (תשתית או אד-הוק), עוצמת האות, מחוויי הצפנה של הרשת ואם המכשיר שברשותך כולל חיבור פעיל לרשת.

להצגת פרטי הרשת, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**.

ניהול אבטחה ונתונים

נהל את הנתונים ואת התוכנה שבהתקן שברשותך, ודאג לאבטחה של ההתקן ולתכנים שבו.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

נעילת המכשיר



חשוב: אם ההתקן נעול, הקש את קוד הנעילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון. כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי. לשם ביצוע שיחת חירום בפרופיל לא מקוון או כשההתקן נעול, דרוש שההתקן יהיה שהמספר הינו מספר החירום הרשמי. מומלץ לשנות את הפרופיל תחילה (או לפתוח תחילה את ההתקן על ידי הזנת קוד הנעילה) כדי לבצע את שיחת החירום.

כדי למנוע גישה אל התכנים שבהתקן שלך, נעל את ההתקן כשאתה במסך הבית. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, בחר **נעילת טלפון** והזן את קוד הנעילה. קוד ברירת המחדל לנעילה הוא 12345. לפתיחת הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי, הזן את קוד הנעילה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשנות את קוד הנעילה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד**

נעילה. הזן את הקוד הישן, ואחר כך הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרוחקת ולקבוע את הטקסט להודעה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **אפשר נעילה מרחוק** < **כן**. הזן הודעת נעילה מרחוק ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך 5 תווים לפחות.

אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון**.

ניתן להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מורשית. כדי לקבוע סיסמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. הסיסמה עשויה להכיל עד 8 תווים, והיא תלויה רישיות. הסיסמה מאוחסנת במכשיר. אינך חייב להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו המכשיר. אם תשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הסרת סיסמה**. עם הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

כדי לפתוח כרטיס זיכרון ועול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הן את הסיסמה.

אם אינך זוכר את הסיסמה כדי לנעול או לשחרר את כרטיס הזיכרון, תוכל לפרמט את הכרטיס, ובמקרה זה הכרטיס ישוחרר מנעילה והסיסמה תוסר. פירמוט כרטיס זיכרון גורם למחיקה של כל הנתונים שנשמרו בו.

הצפנה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הצפנה**.

הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים לגשת למידע החשוב שלך.

הצפן זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

כדי להצפין את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי להצפין את כרטיס הזיכרון, בחר **כרטיס זיכרון** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצפנה ללא שמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון מבלי לשמור את מפתח ההצפנה. אם תבחר אפשרות זו לא תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון בהתקנים אחרים, ואם תשחזר את הגדרות היצרן לא תוכל לפענח את כרטיס הזיכרון.
- **הצפנה ושמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון ושמו את המפתח ידנית בתיקיית ברירת המחדל. מטעמי אבטחה, שמור את המפתח במקום בטוח מחוץ להתקן. לדוגמה, תוכל לשלוח את המפתח למחשב שלך. הן ביטוי סיסמה עבור המפתח ושם לקובץ המפתח. ביטוי הסיסמה אמור להיות ארוך ומורכב.
- **הצפנה עם מפתח שחזור** — הצפן את כרטיס הזיכרון בעזרת מפתח שקיבלת. בחר את קובץ המפתח, והזן את ביטוי הסיסמה.

פענח זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

זכור תמיד לפענח את הצפנת הזיכרון ו/או כרטיס הזיכרון לפני עדכון התוכנה של ההתקן.

כדי לפענח את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון מבלי להשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון ולהשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה וביטול הצפנה**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **תקשורת** < **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

בעזרת שירות החיוג הקבוע תוכל להגביל שיחות מהמכשיר שברשותך אל מספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.

1. כדי להגביל שיחות מהמכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM** והכנס את השם ומספר הטלפון של איש הקשר אל רשימת המספרים שהשיחות מותרות אליהם, או בחר **הוספה מאנשי קשר** כדי להעתיק את איש הקשר מהתיקיה אנשי קשר. כדי להגביל שיחות על פי קידומת מדינה, הן את קידומת המדינה ברשימת המספרים. כל מספרי הטלפון המותרים בחיוג חייבים להתחיל עם קוד מדינה זה.
2. בחר **אפשרויות** < **הפעלת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. פנה אל ספק השירות שלך אם אין

כדי להציג את הפרטים של תעודה כלשהי, פתח תיקיית תעודות, בחר תעודה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת יישום שישמש בתעודה. ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — התעודה שנבחרה עדיין לא תקפה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

הגדרות אמון של תעודה

כשאתה נותן אמון בתעודה, אתה מאשר לה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש בתעודות אמינות בלבד לאימות שירותים ותוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן

משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לך את הקוד. לביטול השירות, בחר **אפשרויות** < **הפסקת חיגוי קבוע**.



טיפ: לשליחת הודעות טקסט לאנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM כששירות החיגוי הקבוע מופעל, עליך להוסיף את מספר מוקד ההודעות לרשימת החיגוי הקבוע.

מנהל תעודות

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. יש ארבעה סוגים של תעודות: תעודות הסמכה, תעודות אישיות, תעודות של אתרים אמינים ותעודות מוצר. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת אל ההתקן. בעת קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת בהתקן. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

תוכל להוריד תעודה מאתר אינטרנט, או לקבל תעודה כהודעה. יש להשתמש בתעודות כשמתחברים לבנק מקוון או לשרת מרוחק כדי להעביר מידע מסווג. יש להשתמש בתעודות גם כשרוצים לצמצם את הסיכון לוירוסים או לתוכנה מזיקה אחרת, וכדי לבדוק את המקוריות של תוכנה כשמורידים ומתקינים בהתקן.



טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית.

הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

כדי לשנות את הגדרות האמון, בחר תעודה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בחר שדה ביישום, ואחר כך לחץ על מקש הניווט כדי לבחור **כן** או **לא**. שים לב שאין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה פרטית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה.

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java™ חדש.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

מודולי אבטחה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

הצגה ועריכה של מודולי אבטחה

להצגה או לעריכה של מודול אבטחה, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג מידע מפורט על מודול האבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

לעריכת קודי PIN עבור מודול אבטחה, בחר **PIN המודול** כדי לערוך את קוד PIN עבור מודול אבטחה, או בחר **חתימה PIN** כדי לערוך את קוד PIN עבור חתימות דיגיטליות. ייתכן שלא תצליח לשנות קודים אלה עבור כל מודולי האבטחה.

הגנת המפתח כוללת את תוכן מודול האבטחה. כדי למחוק את מאגר המפתחות, בחר **אחסון הרשאת טלפון**, בחר את מאגר המפתחות הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה** ייתכן שתצליח למחוק הגנת מפתח של כל מודולי האבטחה.

נתוני גיבוי

מומלץ לגבות בקביעות את זיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון או למחשב תואם.

לגיבוי מידע מזיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון, בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון** < **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**.

לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון המכשיר, בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון** < **אפשרויות** < **שחזור מתוך כרטיס**.

גם תוכל לחבר את המכשיר אל מחשב תואם ולהפעיל את Nokia PC Suite כדי לגבות נתונים.

תצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **כלים** < **מנהל התקני**.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות הבאות:

מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **התקנה** < **מנ. יישומים**.

באפשרותך להתקין שני סוגי יישומים ותוכנה על המכשיר:

- יישומים ותוכנה המיועדים במיוחד למכשיר שלך או למכשיר תואם למערכת ההפעלה Symbian. קובצי ההתקנה של תוכנות אלו הם בעלי סיומת sis או sisx.
- יישומי J2ME™, שתואמים למערכת ההפעלה Symbian. הסיומות של קובצי ההתקנה ליישומי Java הן jad או jar.

ניתן להעביר קבצי ההתקנה למכשיר ממחשב תואם, להורידם תוך גלישה, או לשלוח אותם אליך בהודעת מולטימדיה כגון מסמך מצורף לדוא"ל או באמצעות Bluetooth.

במהלך ההתקנה, המכשיר יבדוק את שלמות החבילה שברצונך להתקין. המכשיר מציג מידע אודות הבדיקות המבוצעות, וניתנת לך האפשרות להמשיך בהתקנה או לבטלה.

אם תתקין יישומים שדורשים חיבור רשת, שים לב כי צריכת החשמל של המכשיר עשויה לעלות כאשר תשתמש ביישומים אלה.

טיפ: כשאתה גולש בדפי אינטרנט, תוכל להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מיד. החיבור ימשיך לפעול ברקע במהלך ההתקנה.



התקנת יישומים



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

כדי להוריד ולהתקין תוכנה מהאינטרנט, בחר **הורדת יישומים**. בחר את היישום, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התקנה**.

- שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.
- מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
- נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשתמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.
- כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- יצאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- שם משתמש** — הזן את מזהה המשתמש שלך עבור שרת התצורה.
- סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך לשרת התצורה.
- לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליוזם הפעלת תצורה.
- קבלת בקשות אוטומטית** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.
- אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- שם משתמש ברשת** — הזן את מזהה המשתמש שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש ב **אימות ברשת**.
- סיסמת רשת** — הזן את הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש ב **אימות ברשת**.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

לצפייה בפרטי חבילת התוכנה המותקנת, בחר את היישום ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להצגת יומן ההתקנה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**. תוצג רשימה של התוכנות שהותקנו והוסרו, ושל תאריך ההתקנה או ההסרה שלהן. אם נתקלת בבעיות בהתקן לאחר התקנת חבילת תוכנה כלשהי, השתמש ברשימה זו כדי לגלות איזו חבילת תוכנה עלולה להיות הסיבה לבעיה. המידע שברשימה זו עשוי לסייע גם באיתור בעיות, אשר נוצרות על ידי חבילות תוכנה שאינן תואמות זו לזו.

כדי להסיר תוכנה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. אם הסרת תוכנה כלשהי, תוכל להתקין אותה שוב רק על ידי שימוש בקובץ המקורי של חבילת התוכנה או על ידי שחזור גיבוי מלא שמכיל את חבילת התוכנה שהוסרה. אם הסרת חבילת תוכנה כלשהי, ייתכן שלא תוכל לפתוח יותר קבצים שנוצרו באמצעות תוכנה זו. אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לפעול. לפרטים עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות התקנה

לשינוי הגדרות ההתקנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- התקנת תוכנה** — בחר להתקין יישומים חתומים בלבד, או להתקין את כל היישומים.
- בדיקת תעודה מקוונת** — כדי לבדוק את התקפות של תעודות במהלך התקנת יישום כלשהו, בחר **מופעלת**. אם לא ניתן לאמת את התקפות, תישאל אם ברצונך להמשיך בהתקנה.
- כתובת אינטרנט מחדל** — התקפות של תעודה כלשהי נבדקת מול כתובת ברירת המחדל אם התעודה אינה כוללת כתובת אינטרנט משלה. כדי לשנות את כתובת ברירת המחדל, בחר **כתובת אינטרנט מחדל** והזן כתובת חדשה.

הגדרות אבטחה ל-Java

לקביעת הגדרות אבטחה עבור יישום Java כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

באפשרותך להגדיר לאילו פונקציות יוכל יישום Java לגשת. הערך אשר תקבע עבור כל פונקציונליות תלוי בתחום ההגנה של חבילת התוכנה.

- נקודת גישה** — בחר נקודת גישה שהיישום יוכל להשתמש בה כשהוא מתחבר לרשת.
 - גישה לרשת** — אפשר ליישום ליצור חיבור נתונים לרשת.
 - שירותי הודעות** — אפשר ליישום לשלוח הודעות.
 - הפעלת יישום אוטו'** — אפשר הפעלה אוטומטית של היישום.
 - קישוריות** — אפשר ליישום להפעיל חיבור נתונים, כמו חיבור Bluetooth.
 - מולטימדיה** — אפשר ליישום להשתמש בתכונות המולטימדיה שבהתקן שברשותך.
 - קריאת נתוני משתמש** — אפשר ליישום לקרוא את רשומות לוח-השנה, אנשי הקשר ואת כל הנתונים האישיים האחרים שלך.
 - עריכת נתוני משתמש** — אפשר ליישום להוסיף נתונים אישיים, כמו רשומות לאנשי קשר.
 - מיקום** — אפשר ליישום להשתמש בנתוני המיקום שבהתקן שברשותך.
 - ציוני דרך** — אפשר ליישום להשתמש בציוני הדרך שבהתקן שברשותך.
- תוכל לקבוע כיצד תתבקש לאשר את הגישה של יישום Java לפונקציות של ההתקן. בחר אחד מהערכים הבאים:
- אישור בכל פעם** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור בכל פעם שיישתמש בפונקציונליות.
 - אישור רק בראשונה** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור ראשוני להשתמש בפונקציונליות.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

כדי להציג את מפתחות ההפעלה שברשותך לפי סוג, בחר **א. הפע' חוקיים**, **א. הפע' לא חוקיים** או **לא בשימוש**.

כדי להציג את פרטי המפתח, בחר **אפשרויות** < **פרטי אישור**. הפרטים הבאים מוצגים עבור כל קובץ מדיה:

- מצב** — המצב הוא **אישור ההפעלה בתוקף**, **פג תוקף** **אישור ההפעלה** או **אישור הפעלה לא תקף עדיין**.
- שליחת תוכן** — **ניתן** משמעותו שבאפשרותך לשלוח את הקובץ למכשיר אחר. **לא ניתן** משמעותו שאינך יכול לשלוח את הקובץ למכשיר אחר.
- התוכן בטלפון** — **כן** משמעותו שהקובץ נמצא במכשיר ושהנתיב לקובץ מוצג. **לא** משמעותו שהקובץ הקשור לא נמצא כעת במכשיר.

כדי להפעיל מפתח כלשהו, עבור לחלון הראשי של מפתחות ההפעלה ובחר **א. הפע' לא חוקיים** < **אפשרויות** < **קבלת אישור הפעלה**. צור חיבור לרשת כשתתבקש לעשות זאת, ותופנה לאתר אינטרנט שתוכל לרכוש בו זכויות למדיה.

כדי להסיר את זכויות הקובץ, פתח את כרטיסיית המפתחות התקפים, או את המפתחות שאינם בשימוש בכרטיסייה, נווט אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחק**. אם קיימות מספר זכויות הקשורות לאותו קובץ מדיה, כל הזכויות נמחקות.

תצוגת אישור הקבוצה מציגה את כל הקבצים הקשורים לקבוצת זכות. אם הורדת קובצי מדיה מרובים בעלי זכויות זהות, כל הקבצים האלה יוצגו בתצוגה זו. תוכל לפתוח את

- מותר תמיד** — הרשה ליישומי Java להשתמש בפונקציונליות ללא אישור ממך. הגדרות האבטחה מסייעות להגן על ההתקן שברשותך מפני יישומי Java מזיקים, אשר עלולים להשתמש בפונקציות של ההתקן ללא אישורך. בחר **מותר תמיד** רק אם אתה מכיר את הספק ואת אמינות היישום.
- אסורה** — מנע מיישומי Java שימוש בפונקציונליות.

מפתחות הפעלה

בחר **תפריט** < **כלים** < **אישורי הפ'**.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוזיקה או וידאו קליפים, מוגנים על ידי זכויות שימוש דיגיטליות. מפתחות ההפעלה של קבצים כאלה עשויים להרשות או לאסור את השימוש בהם. לדוגמה, בעזרת מפתחות הפעלה מסוימים תוכל להאזין לרצועת מוזיקה מסוימת רק מספר מוגבל של פעמים. במהלך סבב השמעה אחד תוכל להריץ, להריץ קדימה או להשהות את הרצועה, אולם לאחר שתעצור אותה ניצלת אחת מההשמעות המותרות.

שימוש במפתחות הפעלה

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן. בשיטות העברה אחרות ייתכן שלא יועברו מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר אותם יחד עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט של זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

חלון הקבוצה מכרטיסיית המפתחות התקפים או מכרטיסיית המפתחות שאינם תקפים. כדי לגשת לקבצים אלה, פתח את תיקיית זכויות הקבוצה.

סינכרון נתונים

בחר **תפריט** < **כלים** < **סינכרון**.

בעזרת סינכרון תוכל לסנכרן את אנשי הקשר, רשומות לוח-השנה או ההערות שלך עם יישומים מתאימים במחשב תואם או בשרת אינטרנט מרוחק. הגדרות הסינכרון שלך נשמרות בפרופיל סינכרון. היישום סינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון מרוחק. למידע על תאימות ל-SyncML, פנה אל ספק היישומים שעמם ברצונך לסנכרן את המכשיר שברשותך.

תוכל לקבל את הגדרות הסינכרון כהודעה מספק השירות שלך. היישומים הזמינים שבאפשרותך לסנכרן עשויים להיות שונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

יצירת פרופיל סינכרון

במכשיר שברשותך קיים פרופיל סינכרון זמין עבור Nokia PC Suite. אינך נדרש לערוך אותו אם אתה מסנכרן את המכשיר שלך עם מחשב בעזרת Nokia PC Suite.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש** והקצה שם לפרופיל, בחר את היישומים שיוסנכרו על ידי הפרופיל וקבע את הגדרות החיבור הדרושות. לקבלת מידע, פנה לספק השירות שלך.

בחירת יישומים לסינכרון

1. כדי לבחור את היישום לסינכרון עם פרופיל סינכרון כלשהו, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים**.
2. בחר את היישום הרצוי, ואחר כך בחר **כלילה בסינכרון** < **כן**.
3. ציין את הגדרות **מסד נתונים מרוחק** ואת הגדרות **סוג סינכרון**.

הגדרות חיבור סינכרון

כדי לקבוע את הגדרות החיבור לפרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש** < **הגדרות חיבור** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:

- **גרסת שרת** — בחר את גרסת ה-SyncML שתוכל להשתמש בה עם השרת המרוחק.
- **מזהה שרת** — הזן את זיהוי השרת המרוחק. הגדרה זו זמינה רק אם תבחר 1.2 כגרסת SyncML.
- **ערוץ נתונים** — בחר את ערוץ הנתונים כדי להתחבר לשרת המרוחק במהלך הסינכרון.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור הסינכרון, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור שההתקן יבקש ממך את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל סינכרון.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של השרת שמכיל את מסד הנתונים שבאמצעותו ברצונך לסנכרן את ההתקן שברשותך.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת מסד הנתונים המרוחק.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.

- **פוליטות VPN** — התקן, הצג ועדכן מדיניות VPN.
- **שרתי פוליטות VPN** — ערוך את הגדרות החיבור של שרתי מדיניות VPN שמהם תוכל להתקין ולעדכן מדיניות VPN. שרת מדיניות מתייחס ל- Nokia Security Service Manager (NSSM), שאינו נדרש בהכרח.
- **יומן VPN** — הצג את היומן להתקנות, לעדכונים ולסכרונים של מדיניות VPN, ולחיבורי VPN אחרים.

צור נקודות גישה ל-VPN

בחר **הגדרות** < **חיבור** < **VPN**.

נקודת גישה היא המקום שבו הטלפון שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה ל-VPN משייכות מדיניות VPN לנקודות גישה רגילות לאינטרנט כדי ליצור חיבורים מאובטחים.

ספק השירות שלך עשוי להגדיר מראש חלק מנקודות הגישה או את כל נקודות הגישה בהתקן שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

למידע על ההגדרות הנכונות פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

פתח יעד, בחר נקודת גישה ל-VPN, בחר **עריכה** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם לנקודת הגישה ל-VPN.
- **פוליטות VPN** — בחר את מדיניות ה-VPN שברצונך לשלב לנקודת הגישה לאינטרנט.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, שברצונך לשלב עם מדיניות ה-VPN כדי ליצור חיבורים מאובטחים להעברת נתונים.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של הרשת הפרטית.

- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **לאפשר בקשות סינכרון** — כדי לאפשר לסינכרון להתחיל משרת מסד הנתונים המרוחק, בחר **כן**.
- **לקבל כל בקשות הסינכ.** — כדי שההתקן יוכל לבקש אישור לפני קבלת סינכרון מהשרת, בחר **לא**.
- **אימות הרשת** — כדי לאמת את ההתקן שלך מול הרשת לפני הסינכרון, בחר **כן**. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ברשת.

VPN נייד

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים שונים, כמו דואר אלקטרוני. ההתקן שברשותך מתחבר מרשת סלולרית, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני שמתפקד כדלת הקדמית לרשת ארגונית תואמת. לקוח VPN משתמש בטכנולוגיית אבטחת IPsec. IPsec היא מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בהחלפה מאובטחת של נתונים על גבי רשתות IP.

מדיניות VPN קובעת את השיטה שמשמשת על ידי לקוח ה-VPN ועל ידי שער VPN כדי לאמת זה את זה, ואת אלגוריתמי ההצפנה שהם משתמשים בהם כדי לסייע להגן על חיסיון הנתונים. למידע על מדיניות VPN פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

פנה למנהל ה-IT של הארגון שלך כדי להתקין ולהגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות.

ניהול VPN

בחר **ניהול VPN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

השתמש בחיבור VPN ביישום

ייתכן שתצטרך להוכיח את זהות שלך כשאתה מתחבר לרשת ארגונית. למידע על האישורים פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

כדי להשתמש בחיבור VPN ביישום כלשהו, היישום חייב להיות משריץ לנקודת גישה ל-VPN.

טיפ: תוכל לקבוע את הגדרת החיבור של היישום ל-**שאל תמיד**. במקרה זה, עליך לבחור את נקודת הגישה ל-VPN מרשימה של חיבורים עם יצירת החיבור.

1. ביישום שברצונך ליצור בו חיבור VPN, בחר נקודת גישה ל-VPN כנקודת הגישה.
2. אם אתה משתמש באימות ישן, הזן את שם המשתמש ואת קוד הסיסמה או הסיסמה שלך ל-VPN. אם אסימון ה-SecurID יצא מסנכרון מול השעון של ה-ACE/שרת, הזן את קוד הסיסמה הבא. אם אתה משתמש באימות מבוסס-תעודה, ייתכן שתצטרך להזין את סיסמת מאגר המפתחות.



קורא ברקוד

בחר **תפריט** < **כלים** < **ברקוד**.

השתמש ביישום קורא ברקוד כדי לפענח ברקודים. הקודים עשויים להכיל מידע כמו קישורי URL, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכרטיסי ביקור. היישום קורא ברקוד אינו תומך בקודי 1D. קורא הברקוד משתמש במצלמה שבהתקן שברשותך כדי לסרוק קודים.

כדי לסרוק קוד כלשהו, בחר **סריקת קוד**. לאחר שאותר קוד תקף בעיניית, המידע שפוענח יופיע על התצוגה. כדי לסרוק

קוד שנמצא במרחק מסוים מההתקן שברשותך, בטל את מצב התקריב על ידי בחירת **אפשרויות** < **כיבוי מצב תקריב**.

כדי לשמור את הנתונים הסרוקים, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. הנתונים יישמרו בתבנית הקובץ BCR.

כדי לשמור נתונים שנסרקו באנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר** או **שמירת כרטיס ביקור** (בהתאם לסוג הנתונים שאתה שומר). אם הנתונים שסרקת כוללים מספר טלפון סלולרי או כתובת דואר אלקטרוני, תוכל לחייג/לשלוח הודעה למספר או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת על ידי בחירת **אפשרויות** < **שיחה** או **אפשרויות** < **יצירת הודעה**. אם הנתונים שסרקת כוללים קישור URL, תוכל לפתוח אותו על ידי בחירת **אפשרויות** < **פתיחת קישור**.

כדי להציג מידע מפוענח שנשמר בעבר, בחר **נתונים נשמרו** בחלון הראשי.

הגדרות

- **הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של המכשיר.
- **מיקום** — קבע את שיטת המיקום ואת השרת ליישומים מבוססי-GPS.

הגדרות התאמה אישית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית**.

הגדרות תצוגה

כדי לקבוע את רמת התאורה שתידרש למכשיר כדי להפעיל את התאורה האחורית, בחר **תצוגה** < **חיישן אור**.

כדי לשנות את גודל הטקסט, בחר **תצוגה** < **גודל גופן**.

כדי להתאים את משך הזמן שניתן להשאיר את הצג ללא פעולה לפני ששומר המסך יופעל, בחר **תצוגה** < **פסק-זמן חיסכון כוח**.

כדי לבחור הודעת פתיחה או סמל פתיחה לתצוגה, בחר **תצוגה** < **הודעת פתיחה או לוגו**. תוכל לבחור את הודעת ברירת המחדל לפתיחה, להזין טקסט בעצמך או לבחור תמונה.

כדי לקבוע כמה מהר הצג יעומעם לאחר הלחיצה האחרונה על מקש כלשהו, בחר **תצוגה** < **השהיית תאורה**.

הגדרות מצב המתנה

כדי לבחור אם להשתמש במסך הבית, בחר **מסך הבית** < **מסך הבית**.

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות**.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות במכשיר. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת המכשיר עבור מספר יישומים. ייתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור המכשיר או נשלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

בחר את ההגדרות שברצונך לערוך לביצוע הפעולות הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לפתוח פס גלילה כדי להגדיל או להקטין את הערך על ידי גלילה ימינה או שמאלה.

הגדרות כלליות

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** — שנה את הגדרות התצוגה והתאם אישית את ההתקן.
- **תאריך ושעה** — החלף את התאריך והשעה.
- **אביזר העשרה** — קבע את ההגדרות עבור אביזרי ההעשרה.
- **אבטחה** — קבע את הגדרות האבטחה.

כדי לשנות את הגדרות מצב מסך הבית, בחר **מסך הבית** < **הגדרות מצב**.

כדי להקצות קיצורים למקשי ההתקן, בחר **מסך הבית** < **קיצורי מקשים**. קיצורים אלה אינם זמינים במסך הבית.

כדי לבחור אם להציג או להסתיר את לוגו המפעיל, בחר **מסך הבית** < **לוגו מפעיל** < **מופעל או מופסק**.

כדי לבחור את תא הדואר שיוצג במסך הבית, בחר **מסך הבית** < **תא דואר במסך הבית**.

הגדרות צלילים

כדי לבחור את סוג הצלול לשיחות קוליות, בחר **צלילים** < **סוג צלול**.

כדי לבחור את סוג הצלול לשיחות וידאו, בחר **צלילים** < **צליל שיחת וידאו**.

כדי לבחור את תצורת הצלול, בחר **צלילים** < **תצורת צלול**. תוכל לקבוע גם שהמכשיר ישמיע צלול שמשלב את שם המתקשר וצלול שנבחר כשמישהו מאנשי הקשר שלך מתקשר אליך. בחר **צלילים** < **אמור את שם המתקשר**.

כדי לקבוע את עוצמת הצלול, בחר **צלילים** < **עוצמת צלול**.

כדי לקבוע את צילי ההתראה השונים, בחר **צלילים** < **צילי התראת הודעה**, **צילי התראת דואר**, **צילי תזכורת לוח-שנה** או **צילי התראת שעות**.

כדי להורות למכשיר לרטוט עם קבלת שיחה, בחר **צלילים** < **התראה ברטט**.

כדי לקבוע את עוצמת לוח המקשים של המכשיר, בחר **צלילים** < **צילי לוח מקשים**.

כדי להפעיל או לבטל את צילי האזהרה, בחר **צלילים** < **צילי אזהרה**.

הגדרות שפה

כדי לקבוע את השפה שתשמש על צג המכשיר, בחר **שפה** < **שפת הטלפון**.

כדי לבחור את השפה לכתיבת הערות והודעות, בחר **שפה** < **שפת כתיבה**.

כדי לבחור אם להשתמש בקלט טקסט חזוי, בחר **שפה** < **טקסט חזוי**.

כדי לקבוע את ההגדרות לקלט הטקסט החזוי, בחר **הגדרות טקסט חזוי**.

נורית הודעה

כשאתה מקבל הודעה או מחמיץ שיחה, מקש הניווט יתחיל להבהב כדי לסמן את האירוע.

כדי לקבוע את משך ההבהוב הרצוי למקש הניווט, בחר **תאורת הודעה** < **תאורה מהבהבת עבור**.

כדי לבחור את האירועים שברצונך לקבל עליהם הודעה, בחר **תאורת הודעה** < **אירועים שדווחו**.

הגדרות למקשי לחיצה אחת

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**.

כדי לבחור איזה יישום ומשימה יופעלו כשאתה לוחץ על מקש לחיצה אחת כלשהו, בחר את המקש ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לשחזר את היישומים והמשימות שהוגדרו-מראש, בחר **שחזור הגדרות ברירת מחדל**.

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **תאריך ושעה**.

יחיד או **שקט** בפרופיל שנבחר, פונקציית המענה האוטומטי תבוטל.

כדי להפעיל את התאורה בהתקן כשהוא מחובר לאבזור העשרה כלשהו, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

הגדרות מקש דוא"ל

כדי לבחור איזה תא דואר לפתוח באמצעות מקש הדוא"ל, בחר **הגדרות מפתח דוא"ל** < **מפתח דוא"ל** ואחר כך לחץ על מקש הניווט.

הגדרות אבטחה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה**.

קבע את הגדרות האבטחה הבאות:

- **טלפון וכרטיס SIM** — התאם את הגדרות האבטחה עבור המכשיר וכרטיס ה-SIM שלך.
- **ניהול תעודות** — נהל את תעודות האבטחה שלך.
- **מודול אבטחה** — נהל את מודול האבטחה שלך.

הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים מוצגים ככוכביות. בעת שינוי קוד, הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

כדי לשנות את קוד PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להכיל 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה, ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, הקוד ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.

כדי לקבוע את התאריך ואת השעה הנוכחיים, בחר **תאריך ו-שעה**.

כדי לקבוע את אזור הזמן שלך, בחר **אזור זמן**.

כדי לעדכן באופן אוטומטי מידע שעה, תאריך ואזור זמן (שירות רשת), בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < **עדכון אוטומטי**.

כדי לבחור אם להשתמש במערכת שעון של 12-שעות או של 24-שעות, ובאיזה סמל להפריד שעות ודקות, בחר **תבנית שעה ו-מפריד שעה**.

כדי לקבוע את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך, בחר **תבנית תאריך ו-מפריד תאריך**.

כדי לקבוע את סוג השעון, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי או דיגיטלי**.

כדי לבחור את הצליל לשעון המעורר, בחר **צליל התראת שעון**.

כדי לקבוע את ימות השבוע שמהווים ימי עבודה עבורך, בחר **ימי עבודה**.

הגדרות אבזור העשרה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבזור העשרה**.

הגדרות שכיחות של אבזורי העשרה

ברוב אבזורי ההעשרה תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

כדי לקבוע איזה פרופיל יופעל כשאתה מחבר אבזור כלשהו להתקן שברשותך, בחר את אבזור ההעשרה ואחר כך בחר **פרופיל ברירת מחדל**.

כדי להורות להתקן לענות לשיחות טלפון באופן אוטומטי לאחר 5 שניות כאשר אבזור העשרה מסוים מחובר אליו, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם סוג הצלצול נקבע ל**צפצוף**

כדי לנעול את לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר ההשהיה שנקבעה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוט'**.

כדי להגדיר את פסק הזמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר שיוון קוד הנעילה הנכון, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעי' אוט' של הטלפון**. הזן מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את השהיית הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, תוכל עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

כדי להגדיר קוד נעילה חדש, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה הקבוע מראש הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש. הקוד החדש יכול להיות בעל 4 עד 255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות, וגם באותיות רישיות ורגילות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור ההגדרות המקוריות של המכשיר, בחר **הגדרות יצרן**. כדי לעשות זאת תזדקק לקוד הנעילה של המכשיר. לאחר איפוס, יתכן כי הדלקת המכשיר תימשך זמן רב יותר. מסמכים, פרטי קשר, רשומות לוח-שנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- שיחה** — קבע הגדרות שיחה כלליות.
 - הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחות שלך.
- ראה "הפניית שיחות" עמ' 37.

- חסימת שיחה** — קבע את הגדרות הגבלת השיחות שלך.
- ראה "חסימת שיחה" עמ' 37.
- רשת** — התאם את הגדרות הרשת.

הגדרות שיחה

להצגת מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו, בחר **שיחה** < **שליחת זיהוי שלי** < **כן**. כדי להורות לרשת הסלולרית לקבוע אם זיהוי המתקשר שלך נשלח, בחר **הגדרה ע"י הרשת**.

כדי להציג את כתובת שיחת הרשת שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו בשיחת רשת, בחר **שיחה** < **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** < **כן**.

כדי לקבל הודעה על שיחה נכנסת חדשה בזמן שאתה מנהל שיחה, בחר **שיחה** < **שיחה ממתינה** < **אפשרויות** < **הפעלה**. כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה ברשת, בחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי לבחור אם להפעיל התראה על שיחות רשת או לא, בחר **שיחה** < **התראת שיחות אינטרנט**. הודעה תתקבל על שיחות רשת שלא נענו.

כדי לקבוע את סוג ברירת המחדל לשיחה, בחר **שיחה** < **סוג שיחה בברירת מחדל**, ואחר כך בחר **שיחה קולית** אם אתה מבצע שיחות GSM, או בחר **אינטרנט** אם אתה מבצע שיחות רשת.

לשליחה אוטומטית של הודעת טקסט למתקשר אליך כדי להודיע לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה הנכנסת, בחר **שיחה** < **דחיית שיחה עם SMS** < **כן**. לקביעת הטקסט של ההודעה, בחר **שיחה** < **טקסט ההודעה**.

כדי לבטל את חיפוש איש הקשר במסך הבית, בחר **שיחה** < **חיפוש איש קשר** < **מופסק**.

- **מנת נתונים** — קבע מתי משתמשים בחיבורים של נתוני מנה והזן את נקודת הגישה אם אתה משתמש במכשיר כמודם למחשב.
- **LAN אלחוטי** — קבע אם המכשיר יציג מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, ובאיזו תכיפות המכשיר יחפש רשתות.
- **שיחת נתונים** — הגדר את זמן ההשהיה, אשר אחריו מסתיימים אוטומטית חיבורי שיחות הנתונים.
- **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
- **טלפון אינטרנט** — קבע הגדרות לשיחות אינטרנט.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם המכשיר עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- **בקרת APN** — חסום חיבורי נתוני מנות. [ראה "הגבלת נתוני מנה" עמ' 122](#).

נקודות גישה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

נקודת גישה לאינטרנט היא אוסף של הגדרות, שקובעות כיצד המכשיר ייצור חיבור נתונים לרשת. כדי להשתמש בשיירות דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה עבור שיירות אלה.

ספק השיירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כדי ליצור נקודת גישה חדשה, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **רשת**.

לבחירת מצב הרשת, בחר **מצב רשת** וגם **Dual mode**, או **UMTS**, במצב דואלי, המכשיר עובר באופן אוטומטי בין הרשתות.

טיפ: **UMTS** מאפשר העברה מהירה של נתונים, אולם עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את חייה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **Dual mode** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.



לבחירת מפעיל, בחר **בחירת מפעיל** וגם **דינית**, כדי לבחור מתוך הרשתות הזמינות, או **אוטומטית** כדי שהמכשיר יבחר את הרשת בעצמו.

כדי להגדיר את המכשיר כדי שייצין מתי הוא פועל ברשת מיקרו סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.

הגדרות חיבור

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — ערוך את הגדרות ה-Bluetooth. [ראה "שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth" עמ' 97](#).
- **USB** — ערוך את הגדרות כבל הנתונים. [ראה "כבל נתונים" עמ' 95](#).
- **נקודות גישה** — הגדרת נקודות חדשות או עריכת נקודות גישה קיימות. ספק השיירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

הגדרות נתוני מנות (GPRS)

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **מנת נתונים**.

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנות (כמו GPRS) ברשת GSM. כשאתה משתמש בהתקן ברשתות סלולריות מסוג GSM או UMTS, תוכל לנהל מספר חיבורי נתונים פעילים במקביל; מספר נקודות גישה יוכלו לשתף חיבור נתונים אחד, וחיבורי נתונים יישארו פעילים (לדוגמה, במהלך שיחות קוליות). ראה "מנהל חיבורים" עמ' 102.

כדי לקבוע את ההגדרות לנתוני מנות, בחר **חיבור מנת נתונים** ואחר כך בחר **כשזמין** כדי לרשום את ההתקן ברשת נתוני המנות כשאתה מפעיל אותו ברשת נתמכת, או בחר **כשנדרש** כדי ליצור חיבור נתוני מנות רק כשישום או פעולה כלשהי דורשים אותו. בחר **נקודת גישה**, והזן את שם נקודת הגישה שקיבלת מספק השירות שלך כדי להשתמש בהתקן כבמדים נתוני מנות למחשב שברשותך. כדי להשתמש בחיבור נתונים במהירות גבוהה, בחר **גישת מנות במהירות גבוהה** < **מופעלת**.

הגדרות אלה משפיעות על כל נקודות הגישה המשתמשות בחיבורים של נתוני מנות.

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי**.

להצגת מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות על ידי המכשיר, ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. הגדרה זו לא תהיה זמינה, אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכה ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטומטית** < **מבוטלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיונות חוץ למנה גדולה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.
- **גבול נסיונות חוץ למנה קטנה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
- **סף RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
- **עוצמת שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.
- **מדידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
- **חיסכון כוח** — בחר אם להשתמש במנגנון החיסכון בצריכת חשמל של רשת התקשורת המקומית האלחוטית כדי לחסוך בצריכת חשמל מסוללת המכשיר. שימוש במנגנון החיסכון בצריכת החשמל משפר את ביצועי הסוללה, אך עלול להחליש את התקשורת ברשת התקשורת המקומית האלחוטית.

לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות** < **שחזור הגדרות ב. מחדל**.

בחר **הגדרות אבטחה WLAN** < **הגדרות מפתח WEP**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **קידוד WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
- **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית **ASCII** או **הקסדימלי**.
- **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

הגדרות אבטחה ל- 802.1x

בחר **802.1x** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

802.1x מאמת ומאשר גישה של מכשירים לרשת אלחוטית, ומונע גישה אם תהליך האישור נכשל.

בחר **הגדרות אבטחה WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (Extensible Authentication Protocol) **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בחר **WPA/WPA2** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה** < **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**, או בחר נקודת גישה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחה WLAN** ואחר כך בחר את המצב הרצוי.

הגדרות אבטחת WEP

בחר **WEP** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. שיטת ההצפנה WEP (Wired Equivalent Privacy) מצפינה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. כשאתה משתמש במצב האבטחה WEP והמכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP, המכשיר יתעלם מהנתונים.

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
- **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (Extensible Authentication Protocol) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2 < EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2 < אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.
- **מצב WPA2 בלבד** — כדי לאפשר הצפנת TKIP והצפנת AES (Advanced Encryption Standard), בחר **מופסק**. לאפשר הצפנת AES בלבד, בחר **מאופשר**.

תוספי רשת תקשורת מקומית אלחוטית

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**. תוספי EAP (Extensible Authentication Protocol) משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות. תוספי EAP השונים מאפשרים להשתמש במגוון שיטות EAP (שירות רשת).
- תוכל להציג את תוספי EAP שמותקנים כעת בהתקן שברשותך (שירות רשת).

תוספי EAP

1. כדי לקבוע את ההגדרות של תוסף EAP כלשהו, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה שתשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערוץ נתונים.

2. בחר **802.1x** או **WPA/WPA2** כמצב האבטחה.

3. בחר **הגדרות אבטחת WLAN < WPA/WPA2 < EAP** < **הגדרות תוספי EAP**.

שימוש בתוספי EAP

- כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. ליד תוספי EAP שמאופשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.
- לעריכת הגדרות תוסף EAP, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
- לשינוי הקדימות של הגדרות תוסף EAP, בחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות** < **הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים.
- למידע נוסף על תוספי EAP, עיין במערכת העזרה של המכשיר.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP**.
- פרוטוקולי אתחול הפעלה (SIP) משמשים ליצירה, לשינוי ולסיום של סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). הפעלות תקשורת טיפוסיות הן שיתוף וידיאו ושיחות רשת. פרופילי SIP כוללים הגדרות להפעלות אלה. פרופיל SIP המשמש כברירת מחדל להפעלת תקשורת מסומן בקו תחתון.
- כדי ליצור פרופיל SIP, בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות שיחת רשת

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **טלפון אינטרנט**.

ליצירת פרופיל שיחת רשת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל חדש**.

לעריכת פרופיל קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

כדי לבחור את פרופיל ה-SIP שברצונך להשתמש בו כברירת מחדל לסבבי תקשורת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

עריכת פרופילי SIP

בחר **אפשרויות** < **עריכה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.
- **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
- **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
- **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
- **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
- **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
- **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל זה.
- **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל זה.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.

שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **תצורות**.

תוכל לקבל הודעות מספק השירות או המנהלת המידע של החברה שלך, שמכילות הגדרות תצורה לשרתים מהימנים. הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי ב**תצורות**. ייתכן שתקבל משרתים מהימנים הגדרות תצורה לנקודות גישה ולשירותי מולטימדיה או דואר אלקטרוני, וגם הגדרות צ'אט או סנכרון.

למחיקת התצורות לשרת מהימן כלשהו, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. גם הגדרות התצורה של יישומים אחרים שהגיעו משרת זה נמחקות.

הגבלת נתוני מנה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **בקרת APN**.

בעזרת שירות הבקרה לנקודות גישה, תוכל להגביל חיבורי נתוני מנה מהמכשיר שלך לנקודות גישה מסוימות בלבד. ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך לא יתמוך בשירות הבקרה לנקודות גישה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי להגביל חיבורי נתוני מנות מהמכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הגבלות**. להפעלה או לביטול של בקרת נקודות הגישה, או לעריכת נקודות הגישה לנתוני מנה ברשימת הבקרה, נדרש קוד PIN2.

כדי להוסיף לרשימת הבקרה נקודות גישה, שניתן להשתמש בהן לחיבור נתוני מנות, בחר **אפשרויות** < **הוספת שם דינתי**. לאפשר חיבורים לנקודת גישה שמוצעת על ידי מפעיל כלשהו, צור נקודת גישה ריקה.

כדי להסיר נקודות גישה מהרשימה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

הגדרות יישומים

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **יישומים**.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

קיצורים

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים בהתקן. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים.
-----------------	--

מסך בית

מקש בחירה שמאלי + מקש פונקציה	נעל ופתח את לוח המקשים.
מקש חיוג	פתח את יומן השיחות.
0	לחץ והחזק כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתא הקולי שלך.
מקש ספרה (2 עד 9)	חייג למספר טלפון בעזרת חיוג מהיר. עליך להפעיל תחילה את פונקציית החיוג המהיר תחת תפריט < כלים >

הגדרות < טלפון < שיחה < חיוג מהיר < מופעל.

אינטרנט

*	הגדל את הדף.
#	הקטן את הדף.
2	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
5	הצג את הדפים הפעילים.
8	הצג את סקירת הדף.
9	פתח את תיבת הדו-שיח להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
0	פתח את תיקיית הסימניות.

מציג תמונות

מקש חיוג	שליחת התמונה.
0	הקטנה.
5	הגדלה.
7	הגדל. לחץ לחיצה כפולה כדי לעבור למסך מלא.
4	ניווט שמאלה בתמונה המוגדלת.

6	ניווט ימינה בתמונה המוגדלת.
2	ניווט מעלה בתמונה המוגדלת.
8	ניווט מטה בתמונה המוגדלת.
3	סיבוב בכיוון השעון.
1	סיבוב נגד כיוון השעון.
*	מעבר בין מסך מלא לתצוגה רגילה.

מילון מונחים

מילון מונחים

יהיה לזהות אותו בקלות על ידי מיקרו-מעבד. חיוג צלילי מאפשר לך לתקשר עם תאים קוליים, עם מערכות טלפוניה ממוחשבות וכדומה.	
פרוטוקול אימות מורחב. תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.	EAP
GPRS משופר. EGPRS דומה ל-GPRS, אולם הוא מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע על הזמינות של השירות ועל מהירות העברת הנתונים, פנה אל ספק השירות שלך.	EGPRS

3G	תקשורת סלולרית דור שלישי. מערכת דיגיטלית לתקשורת סלולרית, שנועדה לשימוש גלובלי ומספקת פס רחב יותר. דור שלישי מאפשר למשתמש בהתקן סלולרי לגשת למגוון שירותים, כמו מולטימדיה.
מצב הפעלה אד-הוק	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, שבו שני התקנים או יותר מתחברים זה לזה ישירות דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית ללא נקודת גישה לרשת זו.
קובצי Cookie	קובצי Cookie הם פיסות קטנות של מידע, שניתנות לך על ידי השרת כדי לשמור מידע על הביקורים שלך באתר אינטרנט. כשאתה מקבל קובצי Cookie, השרת מסוגל לבחון את השימוש שלך באתר האינטרנט, את תחומי העניין שלך, את מה שקראת וכדומה.
DNS	שירות שם תחום. שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים כמו www.nokia.com לכתובות IP כמו 192.100.124.195. שמות תחומים קלים יותר לזכירה, אולם תרגום זה נדרש כיוון שהאינטרנט מבוססת על כתובות IP.
צלילי DTMF	חיוג צלילי. מערכת החיוג הצלילי משמשת בטלפונים בעלי חיוג צלילי. חיוג צלילי מקצה תדר (או צליל) ספציפי לכל מקש, כך שניתן

IMAP4	פרוטוקול גישה לדואר באינטרנט, גרסה 4. פרוטוקול, שממש לגישה לתא הדואר המרוחק שלך.
נקודות גישה לאינטרנט	נקודת גישה היא המקום שבו ההתקן שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה.
מצב הפעלת תשתית	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בו התקנים מתחברים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
PIN	מספר זיהוי אישי. קוד PIN מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף לכרטיס ה-SIM. אם אפשרות את פונקציית הדרישה של קוד PIN, הקוד יידרש בכל הפעלה של ההתקן. קוד PIN חייב להכיל 4 עד 8 ספרות.
PIN2	קוד PIN2 מצורף לכרטיסי SIM מסוימים. קוד PIN2 נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, שנתמכות על ידי כרטיס ה-SIM. קוד PIN2 מכיל 4 עד 8 ספרות.
POP3	פרוטוקול סניף דואר, גרסה 3. פרוטוקול דואר שכיח, שתוכל להשתמש בו כדי לגשת לתא הדואר המרוחק שלך.
PUK ו-PUK2	קוד שחרור אישי. קוד PUK וקוד PUK2 נדרשים לשינוי קוד PIN או קוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אורך הקוד הוא 8 ספרות.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שירות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנות אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. היתרון בשליחת נתונים במנות הוא שהרשת תפוסה רק כשהיא שולחת או מקבלת נתונים. מכיוון ש-GPRS משתמש ברשת באופן יעיל יותר, הוא מאפשר ליצור חיבור נתונים ולהעביר נתונים במהירות גבוהה. עליך להצטרף כמנוי לשירות GPRS. למידע על הזמינות של שירות GPRS ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה אל ספק השירות שלך. במשך שיחה קולית לא ניתן ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.
GPS	מערכת איכון גלובלית. GPS היא מערכת רדיו לניווט כלל עולמי.
HSDPA	גישת מנות להורדה מהירה. HSDPA מאפשרת להעביר נתונים במהירות גבוהה למסופי דור שלישי, ומבטיחה שמשתמשים שדורשים יכולות מולטימדיה גבוהות ייהנו מקצבי העברת נתונים שלא היו זמינים בעבר בשל ההגבלות ברשת הגישה לרדיו.
HTTP	פרוטוקול תעבורה להיפרטקסט. פרוטוקול תעבורה למסמכים שממש באינטרנט.
HTTPS	HTTP על גבי חיבור מאובטח.

VoIP	טכנולוגיית קול על גבי IP. טכנולוגיית VoIP היא קבוצה של פרוטוקולים, שמאפשרים לנהל שיחות טלפון ברשת IP, כמו רשת האינטרנט.
VPN	רשת וירטואלית פרטית. VPN יוצרת חיבור מאובטח לאינטראנט ולשירותים תואמים ארגוניים, כמו דואר אלקטרוני.
WAP	פרוטוקול יישום אלחוטי. WAP הוא תקן בינלאומי לתקשורת אלחוטית.
WEP	פרטיות מקבילה לפרטיות של תקשורת בכבילה. WEP היא שיטת הצפנה, שמצפינה נתונים לפני השידור שלהם ברשת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	רשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA	Wi-Fi Protected Access (גישה אלחוטית מוגנת). שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

SIP	פרוטוקול ייזום הפעלה. SIP משמש ליצירה, לשינוי ולסיום סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר.
SSID	מזהה ערכת שירות. SSID הוא השם, שמזהה רשת תקשורת מקומית אלחוטית ספציפית.
זרימה	קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי שיוורדו תחילה להתקן שברשותך.
UMTS	מערכת בזק סלולרית כללית. UMTS היא מערכת דור שלישי לתקשורת סלולרית. מלבד קול ונתונים, רשת UMTS מאפשרת לשדר שמע וגם וידאו להתקנים סלולריים. כשאתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, מספר חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשאת חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר משיכולת בעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.
UPIN	קוד שמשמש ברשת UMTS.
UPUK	קוד לשחרור UPIN. קוד UPUK נדרש כדי לשנות קוד UPIN או קוד PIN2 חסום. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
USIM	כרטיס PIN שמשמש ברשת UMTS.
USSD	פקודת שירות, כמו בקשה להפעלת יישום או לקביעת הגדרות מסוימות מרחוק, שתוכל לשלוח למפעיל או לספק השירות שלך באמצעות ההתקן שברשותך.

פתרון בעיות

להצגת שאלות שכיחות על המכשיר שברשותך, התחבר לדפי התמיכה במוצר באתר האינטרנט של Nokia.

שאלה: מהם קוד הנעילה, קוד ה-PIN וקוד ה-PUK שלי?

תשובה: ברירת המחדל של קוד הנעילה היא 12345. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק המכשיר. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או שלא קיבלת קודים אלה, פנה לספק השירות שלך.

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש backspace כדי לסגור אותו.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

לחץ על המקש T כדי להתמקד בנושא שלך לפני צילום התמונה.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את המכשיר?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר את המכשיר של חברי כשאני משתמש בקישוריות Bluetooth?

תשובה: ודא ששני המכשירים תואמים, שבשניהם הופעלה קישוריות Bluetooth ושהם לא במצב נסתר. ודא גם שהמרחק בין שני המכשירים אינו עולה על 10 מטרים, ושאין קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.

שאלה: מדוע אינני מצליח לנתק חיבור Bluetooth?

אם מכשיר אחר מחובר למכשיר שלך, תוכל לנתק את החיבור מהמכשיר האחר או על ידי ביטול קישוריות ה-Bluetooth.

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מדוע אינני מצליח לראות נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ודא שאינך משתמש בפרופיל לא מקוון במכשיר שברשותך.

ייתכן, שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (Service Set Identifier, SSID) נסתר. תוכל לגשת לרשתות שמשתמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת במכשיר מדגם Nokia שברשותך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית עבור הרשת.

ודא שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית אינה על ערוצים 12-13, שלא ניתן לשייך אליה.

שאלה: כיצד מכבים רשת תקשורת מקומית אלחוטית במכשיר דגם Nokia שברשותי?

תשובה: רשת התקשורת המקומית האלחוטית במכשיר ה-Nokia שברשותך תכבה כשאינך מנסה להתחבר, כשאינך מחובר לנקודת גישה אחרת או כשאינך סורק רשתות זמינות. לחיסכון נוסף בצריכת חשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שהמכשיר מדגם Nokia שברשותך לא יסרוק (או שיסרוק באופן פחות תכוף) רשתות זמינות ברקע. רשת התקשורת המקומית האלחוטית תכבה בין סריקה לסריקה ברקע.

כדי להפסיק את הסריקות ברקע, בחר **תפריט < כלים > הגדרות < חיבור > LAN אלחוטי < הצגת זמינות WLAN < אף פעם**. תוכל עדיין לסרוק דינמית כדי לאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ולהתחבר אליהן כרגיל.

כדי להאריך את מרווח הסריקה ברקע, בחר **הצגת זמינות WLAN < כן** וקבע את המרווח ב **סריקה לאיתור רשתות**.

שאלה: מדוע אינני מצליח לגלוש באינטרנט למרות שהחיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית פועל והגדרות כתובת ה-IP נכונות?

תשובה: ודא שקבעת כהלכה את הגדרות הפרוקסי ל-HTTP/HTTPS בהגדרות המתקדמות של נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך.

שאלה: כיצד אני בודק מהי איכות האות של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלי?

בחר **תפריט < קישוריות > מנ. חיבור < חיבור < נתוני פעילים < אפשרויות < פרטים**. אם איכות האות חלשה או בינונית, ייתכן שתיתקל בבעיות חיבור. נסה שוב כשאתה קרוב יותר לנקודת הגישה.

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות עם מצב האבטחה?

תשובה: ודא שהגדרת את מצב האבטחה כהלכה, ושהוא זהה למצב האבטחה שהרשת משתמשת בו. כדי לבדוק את מצב

האבטחה שהרשת משתמשת בו, בחר **תפריט < קישוריות < מנ. חיבור < חיבור < נתוני פעילים < אפשרויות < פרטים**.

בדוק גם: שברשותך מצב ה-WPA הנכון (מפתח משותף-מראש או EAP), שביטלת את כל סוגי ה-EAP שאינם נדרשים ושכל הגדרות ל-EAP נכונות (סיסמאות, שמות משתמשים, תעודות).

שאלה: מדוע אינני מצליח לבחור איש קשר להודעה שלי?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט < תקשורת < אנשי קשר**, ואחר כך ערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה תוצג למשך זמן קצר. מה קורה?

תשובה: המכשיר מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. הערה זו תוצג אם בחרת **תפריט < תקשורת < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה < אחזור מולטימדיה < תמיד במצב אוטומטי**. ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאינן שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות. ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 58.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשהמכשיר מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן, שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי למנוע מההתקן ליצור חיבור נתונים, בחר **תפריט < תקשורת < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה < אחזור מולטימדיה < ידני** כדי להורות למוקד הודעות המולטימדיה לשמור הודעות לאחזור מאוחר, או בחר **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר **ידני**, תקבל הודעה כשקיימת הודעת מולטימדיה חדשה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת שקשורים להודעות מולטימדיה.

כדי להורות למכשיר להשתמש בחיבור נתוני מנות רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.

אם פעולה זו לא עזרה, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

שאלה: כיצד אחסון בצריכת החשמל מהסוללה?

תשובה: תכונות רבות במכשיר שברשותך עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חיי הסוללה. כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, בצע את הפעולות הבאות:

- כבה את פונקציית ה-Bluetooth כשאינך צריך אותה.
- הפסק את סריקות הרקע לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. תוכל עדיין לסרוק ידנית כדי לאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ולהתחבר אליהן כרגיל.
- הורה למכשיר להשתמש בחיבור נתוני מנות רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.
- מנע מהמכשיר הורדה אוטומטית של מפות חדשות ביישום מפות. בחר **תפריט** < **GPS** < **מפות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **שימוש ברשת** < **לא פעילה**.
- שנה את ההשהיה, שאחריה התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**.
- סגור את היישומים שאינך משתמש בהם. לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש backspace כדי לסגור אותו.

אביזרי העשרה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, מטענים ואביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ולא בכבל, ומשוך.

מידע על הסוללה והמטען

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה Nokia . BP-4L עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-5 . מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, AR, X, U, A, C או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מנגע.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאנינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטینות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמערך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע בביצועי ההתקן והאביזרים שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפגיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



טיפול ותחזוקה

- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. הדרישה מתייחסת לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים שבהם זמינות מערכות איסוף נפרדות. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



- ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

על ידי החזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופו לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי של Nokia. למידע על Eco-Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על ידך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים (7/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוסאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבנם.

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום ברשתות

• לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.

• לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.33 W/Kg. השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

סמלים/ספרות

802.1x

הגדרות אבטחה 119

B

Bluetooth

אבטחה 98

אישור התקנים 97

התאמה 97

קבלת נתונים 97

קוד הפעלה 97

שליחת נתונים 97

E

EAP

הגדרות תוספים 120

שימוש בתוסף EAP 120

G

GPFS

הגדרות 118

הגדרות לנקודת גישה 64

הגדרות מתקדמות לנקודת

גישה 64

H

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), גישת מנות להורדה מהירה

95

M

25 microSDHC

N

95 Nokia PC Suite

P

95 PC Suite

Q

75 Quickoffice

R

RealPlayer

הגדרות 89

הפעלת קליפי מדיה 88

הצגת פרטי קליפ 88

שליחת קבצים 88

S

SIP

הגדרות 120

יצירת פרופילים 120

עריכת פרופילים 121

עריכת שרתי פרוקסי 121

עריכת שרתי רישום 121

V

36 VoIP

VPN

נקודות גישה 111

שימוש ביישומים 112

W

WEP

הגדרות אבטחה 119

מפתחות 119

WLAN

הגדרות מתקדמות לנקודת

גישה 66

זמינות 100

חיפוש רשתות 102

כתובת MAC 99

A

אבטחה

Bluetooth 98

יישום Java 108

כרטיס זיכרון 103

מכשיר וכרטיס SIM 115

אביזרי העשרה

גישה מרוחקת לכרטיס SIM 98

הגדרות 115

אינטראנט

גלישה 62

אינטרנט

אבטחת חיבור 61

הגדרות 62

ניתוק חיבורים 62

- אינפרא אדום** 96
אנטנות 18
אנשי קשר
 הגדרות 31
 הוספה 31
 הוספת סוגי צלולים 31
 חיפוש 31
אקווליר 85
אשף הגדרות 20
אשף רשת תקשורת מקומית
אלחוטית 100
- ב**
- ביצוע שיחה** 33
בלוגים 62
ברקודים 112
- ג**
- גיבוי נתונים** 106
גלישה
 אינטראנט 62
 אינטרנט 61
 לא מקוונת 62
גלריה 87
- ד**
- דואר אלקטרוני**
 IMAP או POP 47
 הגדרה 47
 הגדרות אחזור 59
 הגדרות אחזור אוטומטי 59
 הגדרות חיבור 59
 הגדרות משתמש 59
 התחברות לתא דואר 48

- יצירת תיקיות** 49
 כתיבה 49
 מחיקה 49
 מענה 48
 שליחה 49
דואר קולי
 החלפת מספר 38
 מחייג 38
דיבור 45
דיבור/שידור
 אנשי קשר 41
 ביצוע שיחה 41
 הגדרות 41
 יציאה 42
 יצירת ערוץ 42
 כניסה 41
 שיחות שנוצרו 41
דיבורית אישית
 חיבור 18
- ה**
- הגדרות**
 GPRS 118, 64
 RealPlayer 89
 SIP 120
 אבטחת WEP 119
 אבטחת יישום Java 108
 אבטחת רשת תקשורת מקומית
 אלחוטית 119
 אבירי העשרה 115
 אחזור דואר אלקטרוני 59
 אינטרנט 62
 אנשי קשר 31
 דיבור/שידור 41
 הודעות טקסט 57

- הודעות מולטימדיה 58
 הודעות מיידיות 54
 הודעות שירות 60
 היישום הורדה! 64
 הערות פעילות 74
 התקנות יישומים 108
 חיבור דואר אלקטרוני 59
 יומן 43
 יישומים 122
 לוח-שנה 30
 מדפסת 77
 מיקום 68
 מסך בית 113
 מצלמה 81
 מקש דוא"ל 115
 משתמש דואר אלקטרוני 59
 נעילת מקשים 115
 נקודת גישה ל-WLAN 66
 נקודת גישה לרשת תקשורת
 מקומית אלחוטית 65
 נתוני מנות 118
 פודקסטינג 83
 פקודות קוליות 40
 צלילים 114
 רדיו 90
 רדיו אינטרנט 91
 רשמקול 86
 רשת 117
 רשת תקשורת מקומית
 רשת תקשורת מקומית אלחוטית 118
 רשת תקשורת מקומית אלחוטית
 מתקדמת 118
 שחזור 116
 שידור מקומי 60
 שיחות 116

הערות פעילות	74
הגדרות	74
הפניית שיחות	37
הפעלה	
וידאו ושמע	88
הפעלה וכיבוי של המכשיר	19
הצפנה	
זיכרון התקן וכרטיס זיכרון	104
הקלטה	
קליפים קוליים	86
השהיה לנעילת מקשים	
אוטומטית	115
השמעה	
הודעות	45
הקלטות	86
התאמה	
התקנים	97
קוד הפעלה	97
התאמה אישית	93
מסך בית	113
צלילים	114
שינוי שפה	114
תצוגה	113
התקנה	
יישומים	107
התראה ברטט	114
	ו
וידאו	
הפעלה	81
וידאו קליפים	
הפעלה	88
פרטים	88
שליחה	88

מענה ל	52
קבלה	52
קבצים מצורפים	53
שליחה	51
הודעות מיידיות	
הגדרות	54
התחלת שיחה	54
קבוצות	55
הודעות שירות	56
הגדרות	60
הודעות תמונה	
העברה	50
הצגה	50
הודעות תצורה	122
הודעת פתיחה	113
הורדה!	
הגדרות	64
הגדרות חיפוש	63
היסטוריית רכישה	63
מנויים	63
ניהול פריטים	63
הזנות	62
היישום ברוכים הבאים	19
הכנסה	
כרטיס SIM	16
כרטיס זיכרון	17
סוללה	16
המרה	
מטבעות	76
מידות	76
המרות מטבעות	76
העברה	
יומן	21
העברת נתונים	21
הערות	78

שיחת רשת	121
שעה	114
שעון	78
שפה	114
תאריך	114
תוספי EAP	120
תעודה	105
תצוגה	113
הגדרות אבטחה ל-WPA	119
הגדרות יישומים	122
הגדרות מדפסת	77
הגדרות מקוריות	116
הגדרות מקש דוא"ל	115
הדפסה	77
הודעות	44
הגדרות אחרות	60
הגדרות להודעת טקסט	57
הגדרות שידור מקומי	60
הודעות לדחיית שיחות	116
הודעות שירות	56
הודעות תצורה	122
שליחת קליפים קוליים	53
תיקיות	44
הודעות טקסט	
אפשרויות שליחה	50
הגדרות	57
הודעות בכרטיס ה-SIM	50
כתיבה	49
שליחה	49
הודעות מולטימדיה	
אפשרויות שליחה	54
הגדרות	58
העברה	53
יצירה	51
יצירת מצגות	52

ז

זיכרון 25

ח

חבילות תוכנה

הגדרות התקנה 108

התקנה 107

חיבורים

הגדרות GPRS 64

הגדרות רשת תקשורת מקומית

אלחוטית 65

חיבור למחשב 66

ניתוק 102

חיוג מהיר 37

חיוג קבוע 104

חיפוש

WLANs זמינות 102

חנות מוסיקה 84

חסימת שיחה 37

חסימת שיחות

שיחות רשת 38

ט

טעינת הסוללה 17

טקסט

כתיבה 25

קלט חזוי 26

שינוי גודל 113

י

יומן 42

ביצוע שיחה 43

הגדרות 43

הוספת מספרים לאנשי קשר 42

יומן העברות 21

מחיקה 42

שליחת הודעות 43

יומן התקנה 107

יישומי Java 108, 107

יישומי Symbian 107

יישומים

התקנה 107

פעולות שכירות 23

שינוי התקנות 108

כ

כבל 95

כבל נתונים USB 95

כיוול הגובה 72

כרטיס SIM

הודעות טקסט 50

הכנסה 16

כרטיס זיכרון

microSD 25

גיבוי נתונים 106

הוצאה 18

הכנסה 17

נעילה 103

סיסמאות 103

פירמוט 25

פתיחה 25

קביעת סיסמה 75, 25

כרטיסיות 23

כתיבה 25

ל

לוח מקשים

הגדרות נעילה 115

נעילה 24

צלילים 114

לוח מקשים אלחוטי 79

לוח-שנה

הגדרות 30

מ

מאגר מפתחות 106

מודול אבטחה 106

מודם 101, 66

מחברים 14

מחוננים 22

מחשבון 75

מטמון

ריקון 62

מידות

המרה 76

מיקום

הגדרות 68

מנהל התקנים 106

מנהל קבצי ZIP 76

מנהל קבצים 75

מסך בית 27

הגדרות 113, 93

החלפה 28

מסמכים מצורפים

קליפים קוליים 53

מערכת מדידה

שינוי 72

מפות 68

איתור מיקומים 69

דיווחי תנועה 71

הליכה 70

מדריכי נסיעות 71

מחוננים 69

תלת-ממדי 94
סוגי צלצולים תלת-ממדיים 94
סוללה

הכנסה 16
טעינה 17
רמת טעינה 22

סיבת הנסיעה 72

סיוע קולי 39

סימניות 62

סינכרון 22

הגדרות 110

יישומים 110

פרופילי סינכרון 110

סינכרון מרוחק 110

סיסמאות

סיסמת כרטיס זיכרון 75, 25

סמלים

סמל מפעיל 113

סמל פתיחה 113

ספריות אנשי קשר

ניהול 31

סרגל כלים

מצלמה 80

ע

עוצמת אות 22

עוצמת האות מהלויין 72

עוצמת קול 24

ערכה לרכב

גישה מרוחקת לכרטיס SIM 98

ערכות נושאים

הורדה 94

שינוי 93

מרחק נסיעה 72

נ

נגן מוזיקה

העברת מוזיקה 85

נגן מוסיקה

הפעלה 84

חנות מוסיקה 84

רשימות השמעה 84

נורית הודעה 114

ניתוק

חיבורי אינטרנט 62

חיבורי רשת 102

נעילה

התקן 103

לוח מקשים 115, 24

נעילת מכשיר אוטומטית 115

נעילה מרוחק 103

נעילת מקשים 24

נקודות גישה

VPN 111

יצירה 117

נתוני מנוח

הגבלה 122

הגדרות 118

הגדרות לנקודת גישה 64

הגדרות מתקדמות לנקודת

גישה 64

ס

סוגי צלצולים 114

אנשי קשר וקבוצות אנשי קשר 31

בפרופילים 92

התראה ברטט 114

נהיגה 70

נתיבים 70

עיון 69

מפעיל

בחירה 117

סמל 113

מפתחות

מפתחות WEP 119

מפתחות הפעלה 109

מפתחות הפעלה 109

מצב המתנה

הגדרות 113

מצבי חיפוש

החלפה 31

מצגות 52

מצלמה

הגדרות וידיאו 82

הגדרות תמונה 81

הפעלת וידיאו קליפים 81

הצגת תמונות 81

וידיאו קליפים 81

מצב רצף 81

סצנות 80

סרגל כלים 80

צילום תמונות 80

מקש אנשי קשר 28

מקש בית 28

מקש דואר אלקטרוני 29

מקשי לחיצה אחת 114

מקשים 14

קיצורים 113

מקש לוח-שנה 29

מרחק

הגדרה 72

הסרה 72

פ

פודקסטינג 82

הגדרות 83

חיפוש 83

ספריות 83

פינוי זיכרון 25

פענוח

זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 104

פקודות קוליות

הגדרות 40

הפעלת יישום 40

שינוי פרופילים 40

פקודות שירות 57

פרוטוקול אתחול הפעלה

ראה SIP

פרופיל גישה ל-SIM 98

פרופילים

בחירת סוגי צלולים 92

התאמה אישית 92

יצירה 92

פרופיל שיחת רשת 121, 35

פתרון בעיות 128

צ

צ'אט

הגדרות יישום 56

חסימת משתמשים 56

ציוני דרך

יצירה 72

עריכה 72

קבלה 73

קטגוריות 73

שליחה 73

צלילי DTMF 38

צלילי אזהרה 114

צלילים 114

הגדרות 114

ק

קבוצות אנשי קשר

הוספת סוגי צלולים 31

יצירה 31

יצירת שיחות ועידה 31

קבצים

הורדה 87

קובצי flash 89

שליחה 75

קבצים מצורפים

דואר אלקטרוני 48

הודעות מולטימדיה 53

קובצי jad 107

קובצי jar 107

קובצי sis 107

קובצי sisx 107

קובצי שמע

פרטים 88

שליחה 88

קוד PIN

שינוי 115

קוד UPIN

שינוי 115

קוד נעילה 103, 115

קול על גבי IP 36

קורא PDF 76

קורא הודעות 45

בחירת קול 45

קיצורים 123

מקשים 113

קלט טקסט חוזר 114, 26

קליפים קוליים

הקלטה 86

שליחה 53

ר

רדיו

האזנה 89

הגדרות 90

הצגת תוכן חזותי 90

תחנות שמורות 90

רדיו אינטרנט

האזנה 90

הגדרות 91

חיפוש 91

שמירת תחנות 91

ריבוי משימות 32

רשומות לוח-שנה

הצגה 29

יצירה 30

רשמקול

הגדרות 86

הקלטת קליפ קולי 86

השמעת הקלטות 86

רשת

הגדרות 117

רשת וירטואלית פרטית

שימוש ביישומים 112

רשת פרטית וירטואלית

נקודות גישה 111

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

הגדרות 118

הגדרות אבטחה 119

הגדרות אבטחה ל-802.1x 119

הגדרות אבטחה ל-WPA 119

הגדרות לנקודת גישה 65

שעון עולמי 78
שפה

הגדרות 114

ת

תאי דואר

התחברות 48

יצירה 47

תאריך

הגדרות 114

תמונות

הוספה לאנשי קשר 87

זום 87

סיבוב 87

שיתוף מקוון 86

שליחה 87

תצוגת רקע 87

תמונת רקע 93, 87

תעודות

הגדרות 105

פרטים 105

תפריט 20

תצוגה

הגדרות 113

מחווים 22

שינוי המראה 93

תצוגות לוח-שנה

שינוי 29

תצורה מרוחקת 106

שיחות וידאו

ביצוע שיחה 34

מעבר לשיחה קולית 34

שיחות ועידה 34

שיחות רשת 36

ביצוע שיחה 36

הגדרות 121

הגדרות התראה 116

חיבור 36

חסימה 38

פרופילים 121, 35

שיטות חיבור

Bluetooth 97

אינפרא אדום 96

כבל נתונים 95

מודם 101

שירותי הודעות

תיקיות 44

שיתוף וידאו 34

קבלת הזמנות 35

שליחה

דרך Bluetooth 97

וידאו 34

קבצים 75, 23

שמירה

הגדרות 23

מיקום נוכחי 72

קבצים 23

שעה

הגדרות 114

שעון

הגדרות 78

התראות 78

שעון עולמי 78

שעון מעורר 78

הגדרות מתקדמות 118

כתובת MAC 118

מפתחות WEP 119

נקודות גישה 100

ש

שומר מסך 93, 113

שומר מסך מונפש 93

שחזור הגדרות מקוריות 116

שידור מקומי 57

הגדרות 60

שיחה מזוהה 116

שיחות

בחירת סוג 116

ביצוע 33

ביצוע שיחה מהיומן 43

ביצוע שיחת רשת 36

דואר קולי 38

דחייה 33

דחייה בהודעת טקסט 116

דיבור/שידור 41

הגדרות 116

השתקת הצלול 33

התראה לשיחת רשת 116

חיג מהיר 37

חיג קבוע 104

חיג קולי 39

חסימת שיחות רשת 38

מענה 33

פקודות קוליות 39

שיחה מזוהה 116

שיחה ממתניה 116

שיחת ועידה 34

שיחות אינטרנט 36