

„Nokia E71“ vartotojo vadovas



NOKIA
Eseries

Nokia E71

9207131
2. leidimas



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-346 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“, „Nokia E71“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgamtinti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti bet kurio „Nokia“ prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

9207131/2. leidimas LT

Turinys

Saugumas.....11

Apie jūsų prietaisą.....	11
Tinklo paslaugos.....	12
Baterijos išėmimas.....	13

Apie „Nokia E71“ trumpai.....14

Pagrindinės funkcijos.....	14
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	15

Jūsų prietaiso nustatymas.....17

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	17
Baterijos įkrovimas.....	18
Atminties kortelės įdėjimas.....	18
Atminties kortelės išėmimas.....	19
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	19
Riešo virvutės tvirtinimas.....	19
Antenos.....	20

Paruošimas.....21

Pirmasis įjungimas.....	21
Sveiki!.....	21
Parametrų vediklis	22
Pradinis vaizdas.....	22
Menu.....	23
Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų	23
Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą.....	24
Perkėlimo žurnalo peržiūra.....	24
Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas.....	24

Ekrane rodomi simboliai.....	25
Bendri veiksmai keliuose programose.....	26
Klavišų užrakinimas.....	27
Garsumo valdymas.....	28
Atmintis.....	28
Laisva atmintis.....	28
Atminties kortelė	28
„MicroSDHC“ kortelė.....	28
Atminties kortelės naudojimas.....	28
Teksto rašymas.....	29
Tradicinis teksto rašymas.....	29
Nuspėjamas teksto rašymas.....	29
Kita informacija.....	30

„Eseries“ naujiena.....31

Greita užduočių prieiga.....	31
Pradinis vaizdas.....	31
Pradinio vaizdo objektų pasirinkimas.....	31
Veiksmai pradiniame vaizde.....	32
Pradinių vaizdų perjungimas.....	32
Spartieji klavišai.....	32
Pradžios klavišas.....	33
Adresų knygos klavišas.....	33
Kalendoriaus klavišas.....	33
El. pašto klavišas.....	33
„Nokia“ programa „Kalendorius“ „Eseries“ prietaisui.....	33
Kalendoriaus vaizdai.....	33
Kalendoriaus informacijos peržiūra.....	34
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	34

Kalendariaus parametrai.....	35
„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui.....	35
Adresatų įtraukimas į sąrašą.....	36
Adresatų grupės.....	36
Adresatų paieška.....	36
Adresatų katalogų tvarkymas.....	36
Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais.....	36
Adresatų parametrų keitimas.....	37
Daugiaprogramė veiksena.....	37

Telefonas.....38

Balso ryšiai.....	38
Atsiliepiamas į skambutį.....	38
Skambinimas.....	38
Konferencinio ryšio užmezgimas.....	39
Vaizdo ryšiai.....	39
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	39
Vaizdo rodomas ryšiu.....	40
Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas.....	40
Ryšiai internetu.....	40
Ryšio internetu parametrų rinkinio kūrimas.....	41
Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio.....	42
Ryšių internetu užmezgimas.....	42
Ryšių internetu paslaugos parametrai.....	42
Greitasis numerio rinkimas.....	43
Ryšių peradresavimas.....	43
Ryšių draudimas.....	44
Ryšių internetu draudimas.....	45
DTMF tonų siuntimas.....	45
Balso paštas.....	45
Įgarsintuvė.....	46
Balso komandos.....	46

Skambinimas.....	46
Programos įjungimas.....	47
Aplinkos keitimas.....	47
Balso komandų parametrai.....	47
Tiesioginis ryšys (TR).....	47
TR parametrai.....	48
Įsiregistravimas TR paslaugai.....	48
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	48
Užmegzti tiesioginiai ryšiai.....	48
TR adresatų tvarkymas.....	49
TR kanalo kūrimas.....	49
TR išjungimas.....	49
Žurnalas.....	49
Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys.....	50
Visų ryšių stebėjimas.....	50
Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“.....	50
Žurnalo parametrai.....	51

Pranešimai52

Pranešimų katalogai.....	52
Pranešimų tvarkymas.....	53
Pranešimų skaityklė.....	53
Tartuvė.....	53
Balso savybių nustatymas.....	53
El. laiškai.....	54
„Nokia“ el. paštas.....	54
„Mail for Exchange“.....	55
Įprastas POP arba IMAP el. paštas.....	56
POP arba IMAP el. pašto nustatymas.....	56
Prisijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės.....	57
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	57
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	58

El. laiškų ištrynimasis.....	58
Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai.....	58
Tekstiniai pranešimai.....	59
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas.....	59
Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos.....	59
Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje.....	59
Grafinių pranešimų peržiūra.....	60
Grafinių pranešimų persiuntimas.....	60
Daugiaformačiai pranešimai.....	60
Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas.....	61
Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos.....	61
Pateikčių kūrimas.....	62
Pateikčių peržiūra.....	63
Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas.....	63
Daugiaformačio pranešimo persiuntimas.....	63
Garso įrašo siuntimas.....	63
Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos.....	64
Momentiniai pranešimai	64
MP parametrų nustatymas.....	64
Diskusijos pradžia.....	65
MP grupės.....	65
Vartotojų užblokavimas.....	66
MP programos parametrai.....	66
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	67
Paslaugų pranešimai.....	67
Paslaugų komandų siuntimas.....	68
Transliacija.....	68
Pranešimų parametrai.....	68
Tekstinių pranešimų parametrai.....	69

Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	69
El. pašto paskyros parametrai.....	70
Ryšio parametrai.....	70
Vartotojo parametrai.....	70
Priėmimo parametrai.....	71
Automatinio priėmimo parametrai.....	71
Paslaugų pranešimų parametrai.....	72
Transliacijos parametrai.....	72
Kiti parametrai.....	72

Internetas.....73

Interneto naršyklė	73
Ryšio saugumas.....	73
Interneto svetainių naršymas.....	73
Žymos.....	74
Laikinosios atminties ištrynimasis.....	74
Teikiniai ir tinklaraščiai.....	74
Atsijungimas.....	74
Interneto naršyklės parametrai.....	75
Vidinio tinklo naršymas	75
Atsisiųskite!.....	75
Priemonių tvarkymas.....	75
Užsakymai.....	76
„Atsisiųskite!“ paieška.....	76
Pirkimo istorija.....	76
„Atsisiųskite!“ parametrai.....	76
Interneto prieigos taškai.....	77
Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas.....	77
Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai.....	78
Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas.....	78

Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui.....	79
Kompiuterio prijungimas prie interneto.....	79

Keliavimas.....80

Apie GPS ir palydovų signalus.....	80
Padėties nustatymo parametrai.....	81
Žemėlapiai.....	81
Apie programą „Žemėlapiai“.....	82
Perėjimas iš vieno žemėlapių vietų į kitas.....	82
Ekrane rodomi simboliai.....	83
Vietų paieška.....	83
Maršruto planavimas.....	83
Ėjimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką.....	84
Važiavimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką.....	84
Eismo informacija.....	85
Kelionių vadovai.....	85
GPS duomenys	86
GPS duomenų naudojimas.....	86
Orientyras	86
Orientyro kūrimas.....	87
Orientyrų tvarkymas.....	87
Orientyrų kategorijos.....	87
Orientyrų priėmimas.....	87

„Nokia“ raštinės priemonės.....89

Aktyvieji užrašai	89
Užrašų kūrimas ir taisymas	89
Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai.....	89
Skaičiuoklė	90
Failų tvarkytuvė	90
Quickoffice	91
Failų naudojimas.....	91
Keitiklis	91

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais.....	91
Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas.....	92
Archyvavimo programa „ZIP manager“	92
PDF skaityklė	92
Spausdinimas.....	92
Failų spausdinimas	92
Spausdinimo funkcijos.....	93
Spausdintuvo parametrai.....	93
Laikrodis	94
Žadintuvas.....	94
Pasaulinis laikrodis.....	94
Laikrodžio parametrai.....	94
Užrašai	95
Užrašų rašymas ir siuntimas	95
„Nokia“ belaidė klaviatūra.....	95

Garso/vaizdo programos.....97

Vaizdo kamera.....	97
Fotografavimas.....	97
Siūžetai.....	98
Atvaizdų fiksavimas paeiliui.....	98
Nufotografuoto atvaizdo peržiūra.....	98
Filmavimas.....	98
Vaizdo įrašo atkūrimas.....	99
Atvaizdų parametrai.....	99
Vaizdo įrašų parametrai.....	99
„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	100
Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas.....	100
Katalogai.....	101
Užsakomųjų transliacijų paieška.....	101
Užsakomųjų transliacijų parametrai.....	101
Muzikos grotuvas	102

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas.....	102
Grojarščiai.....	103
„Nokia“ programa „Muzikos parduotuvė“	103
Muzikos perkėlimas iš kompiuterio.....	103
Perkėlimas programa „Windows Media Player“	103
Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai.....	104
Rodymas internete.....	105
Atvaizdų rodymas internete.....	105
Diktofonas	105
Garso įrašymas.....	105
Įrašo atkūrimas.....	105
Programos „Diktofonas“ parametrai.....	106
Galerija	106
Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas.....	106
Atvaizdų peržiūra.....	107
Atvaizdų failų tvarkymas.....	107
RealPlayer	107
Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas.....	107
Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas.....	108
Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra.....	108
„RealPlayer“ parametrai.....	108
„Flash“ grotuvas	109
„Flash“ failų tvarkymas.....	109
Radijas.....	109
Radio klausymas.....	109
Vaizdo informacijos peržiūra.....	110
Išsaugotos radio stotys.....	110
Radio parametrai.....	110
Interneto radijas.....	111
Interneto radio stočių klausymas.....	111

Radio stočių paieška.....	111
Radio stočių išsaugojimas.....	111
Interneto radio parametrai.....	112

Stiliaus nustatymas.....113

Aplinka	113
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	113
Aplinkų parametrų nustatymas.....	114
Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas.....	114
Ekrano temos keitimas.....	115
Ekrano temos parsisiuntimas.....	115
Trimačiai skambėjimo tonai.....	115

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....116

Spartusis parsisiuntimas.....	116
Programų paketas „Nokia PC Suite“	116
Duomenų kabelis.....	116
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys	117
Bluetooth	118
Apie „Bluetooth“	118
Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu.....	118
Prietaisų poravimas.....	119
Saugumo patarimai.....	120
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	120
Belaidis LAN tinklas.....	121
WLAN ryšiai.....	121
WLAN prieinamumo peržiūra.....	122
WLAN parametrų vediklis	122
Modemas	123
Ryšių tvarkytuvė.....	124
Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas.....	124
WLAN tinklo paieška.....	124

Saugumo ir duomenų valdymas.....	125
Prietaiso užrakinimas.....	125
Atminties kortelės saugumas.....	126
Šifravimas.....	126
Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas.....	126
Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas.....	127
Apribotas rinkimas.....	127
Pažymų tvarkytuvė.....	127
Pažymos informacijos peržiūra.....	128
Pažymos pasitikėjimo parametrai.....	128
Apsaugos moduliai.....	129
Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas.....	129
Atsarginiai duomenys.....	129
Nuotolinė sąranka.....	129
Programų tvarkytuvė.....	130
Programų įdiegimas.....	131
Įdiegimo parametrai.....	131
„Java“ saugumo parametrai.....	132
Įjungimo raktai.....	132
Įjungimo raktų naudojimas.....	133
Duomenų sinchronizacija.....	134
Sinchronizacijos rinkinio kūrimas.....	134
Sinchronizuotinių programų pasirinkimas.....	134
Sinchronizacijos ryšio parametrai.....	134
Mobilusis VPT.....	135
VPT tvarkytuvė.....	135
VPT prieigos taškų nustatymas.....	136
Ryšio su VPT naudojimas programoje.....	136
Brūkšninio kodo skaityklė.....	137
Parametrai.....	138
Bendrieji parametrai.....	138

Stiliaus nustatymo parametrai.....	138
Vaizdo parametrai.....	138
Laukimo režimo parametrai.....	139
Tonų parametrai.....	139
Kalbos parametrai.....	139
Perspėjamoji lemputė.....	140
Sparčiųjų klavišų parametrai.....	140
Datos ir laiko parametrai.....	140
Prietaiso priedų parametrai.....	140
Įprasti prietaiso priedų parametrai.....	140
El. pašto klavišo parametrai.....	141
Saugumo parametrai.....	141
Prietaiso ir SIM kortelės saugumas.....	141
Pradinių parametrų atkūrimas.....	142
Telefono parametrai.....	142
Skambinimo parametrai.....	142
Tinklo parametrai.....	142
Ryšio parametrai.....	143
Prieigos taškai.....	143
Pakетinių duomenų (GPRS) parametrai.....	144
WLAN tinklo parametrai.....	144
WLAN aukštesniojo lygio parametrai.....	144
WLAN saugumo parametrai.....	145
WEP saugumo parametrai.....	145
WEP raktų parametrai.....	145
802.1x saugumo parametrai.....	146
WPA saugumo parametrai.....	146
Belaidžio LAN tinklo papildiniai.....	146
EAP papildiniai.....	146
EAP papildinių naudojimas.....	147
Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai.....	147
SIP rinkinių tvarkymas.....	147
SIP pagalbinių serverių tvarkymas.....	148

Registracijos serverių tvarkymas.....	148
Ryšių internetu parametrai.....	148
Sąrankos parametrai.....	148
Paketinių duomenų apribojimas.....	149
Programų parametrai.....	149
Spartieji klavišai.....	150
Bendrieji spartieji klavišai.....	150
Terminų paaiškinimai.....	152
Nesklaidumų šalinimas.....	156
Priedai.....	159
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	160
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	160
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	161
Atpažinkite hologramą.....	161
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	162
Priežiūra.....	163
Sunaikinimas.....	164
Papildoma saugumo informacija.....	165
Maži vaikai.....	165
Darbo aplinka.....	165
Medicininiai prietaisai.....	165
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	165
Pagalbinės klausos priemonės.....	166
Transporto priemonės.....	166
Potencialiai sprogiai aplinka.....	167

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	167
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	168

Rodyklė.....	169
---------------------	------------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose, UMTS 900/2100 HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepamirškite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisą prie kitų prietaisų galima prijungti keliais būdais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos,

pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindū veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, el. paštas, naršyklė ir daugiaformaciai pranešimai (MMS), gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Apie „Nokia E71“ trumpai

Modelio numeris: „Nokia E71-1“ (RM-346).
Toliau vadinamas „Nokia E71“.

Pagrindinės funkcijos

Naujas „Eseries“ prietaisas padeda tvarkyti jūsų darbo ir asmeninę informaciją. Kai kurios pagrindinės funkcijos aprašytos čia:



Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus net ir keliaudami.



Tvarkykite savo laiką ir planuokite susitikimus naudodamiesi programa **Kalendor**.



Tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją naudodamiesi nauja **Adr. knyga**.



Skambinkite naudodamiesi balso ryšiu per IP ir programa **Intern. tel.**



Prisijunkite prie WLAN tinklo naudodamiesi **WLAN vedikl**.



Tvarkykite dokumentus, elektronines lenteles ir pateiktis naudodamiesi **Quickoffice**.



Įkelkite naujas verslo programas į savo „Eseries“ prietaisą naudodamiesi programa **Atsisiųskite!**



Ieškokite dominančių vietų naudodamiesi programa **Žemėlapiai**.



Persijunkite iš verslo į asmeninį režimą.



Pasirinkę **Režimai** nustatykite, kas ir kaip turi būti rodoma jūsų prietaiso pradiniam vaizde.



Naršykite savo bendrovės vidinį tinklą naudodamiesi programa **Intranetas**.



Perkelkite savo adresatų ir kalendoriaus informaciją iš ankstesnio prietaiso į savo Nokia E71 naudodamiesi programa **Kopijuoklė**.



Pamatę šią piktogramą pradiname vaizde, programose „Adresų knyga“ arba „Kalendorius“, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir pamatysite galimų veiksmų sąrašą.

Klavišai, mygtukai ir dalys



1 — Ausinė.

2 — Šviesos jutiklis.

3 — „Navi™“ naršymo mygtukas. Norėdami atidaryti pasirinktą objektą, stumti vaizdą dešinėn, kairėn, žemyn arba aukštyn, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi. Peržiūra pagreitėja palaikius

paspastą naršymo mygtuką kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

4 — Pasirinkimo klavišas. Paspauskite pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

5 — Skambinimo klavišas.

6 — Mikrofonas

7 — Jungtis įkrovikliui.

8 — Įjungimo mygtukas


9 — Vaizdo kamera (tik vaizdo ryšiams).

10 — Pasirinkimo klavišas.

11 — Baigimo klavišas. Baigimo klavišą spauskite tais atvejais, kai norite atmesti ryšį, užbaigti ir užlaikyti aktyviusius ryšius, ilgą paspaudimu – baigti duomenų ryšius.

12 — Grįžtamojo ištrynimo klavišas.

13 — Įvesties klavišas

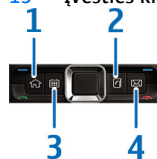

1 — Pradžios klavišas.

2 — Adresų knygos klavišas.

3 — Kalendoriaus klavišas.

4 — El. pašto klavišas.



1 — Funkcijos klavišas. Norėdami įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, palaikykite paspaudę funkcijos klavišą ir paspauskite reikiamą klavišą arba, kitaip, palaikykite paspaudę tik reikiamą klavišą. Jei norite rašyti tik ant klavišų išspausdintus rašmenis, dukart trumpai spustelėkite funkcijos klavišą.

2 — Antrojo lygio klavišas. Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite antrojo lygio klavišą.

3 — „Chr” (rašmenų) klavišas. Jei rašydami tekstą norite įterpti rašmenis, kurie nėra išspausdinti klaviatūroje, paspauskite rašmenų klavišą. Norėdami naudotis valdymo klavišo trumpiniais, pavyzdžiui, ctrl + c, paspauskite funkcijos ir rašmenų klavišus, kad įvestumėte valdymo („ctrl”) komandą, tada paspauskite reikiamą klavišą, pavyzdžiui, „c”.

Jūsų prietaiso nustatymas

Nustatykite savo Nokia E71 pagal čia pateiktus nurodymus.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Paspauskite atleidimo mygtukus, tada nukelkite galinį dangtelį.



2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėtą kryptimi.



3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso viršų.



4. Įdėkite bateriją. Sugretinkite baterijos ir atitinkamus baterijos skyriaus kontaktus, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.



5. Uždarykite galinį dangtelį.



Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.



3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Jūsų baterija įkrauta gamykloje, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus. Kad baterijos energijos užtektų kiek įmanoma ilgiau, kraukite ją tol, kol įkrovos juostelė parodys, kad baterija visiškai įkrauta.



Patarimas: jei turite senus suderinamus „Nokia“ įkroviklius, galite naudoti juos su „Nokia E71“, tačiau pirmiausia turite prijungti prie seno įkroviklio adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje.

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelės parduodamos kaip atskiri priedai.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.



2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus.
3. Stumkite kortelę, kol užsifikuos teisingoje padėtyje.
4. Uždarykite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.
4. Uždarykite dangtelį.

Laisvų rankų įrangos prijungimas



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikusiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirto laisvų rankų įrangai.



Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip parodyta paveikslėlyje.



Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Paruošimas

Paruošę savo prietaisą, įjunkite jį ir patyrinėkite, ką naujo siūlo „Eseries“.

Pirmasis įjungimas

1. Laikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol pajusite, kad prietaisas vibruoja.
2. Įveskite PIN arba užrakto kodą, jei pamatysite prašymą įvesti kurį nors iš šių kodų, ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pamatę prašymą įvesti šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką, įveskite atitinkamus duomenis. Norėdami surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esančią šalį.
4. Įjungiamą programą „Sveiki!“ Pasirinkite norimas funkcijas. Jei norite išjungti programą, pasirinkite **Uždaryti programą**.



Norėdami nustatyti įvairius savo prietaiso parametrus, naudokitės vedikliais, kuriuos galima įjungti pradiniam vaizdą, ir programa „Parametų vediklis“. Kai įjungiate prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės

tieklėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų tiekėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Prietaisas pradės veikti beryšių režimu, todėl negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Sveiki!

Kai pirmą kartą įjungiame savo prietaisą, ekrane rodoma programa „Sveiki!“ Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizd. apraš.** pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis.
- Naudodamiesi programa **Kopijuoklė**, galite perkelti įvairius duomenis, pavyzdžiui, adresatų ir kalendoriaus informaciją, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso. [Žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 24.](#)
- Programa **El. pašto parametrai** padeda nustatyti el. pašto parametrus.
- Programa **Param. ved.** padeda nustatyti įvairius parametrus. [Žr. „Parametų vediklis“ psl. 22.](#)

- Pasirinkę **Operatorius**, rasite savo operatoriaus interneto portalo nuorodą.

Norėdami įjungti programą „Sveiki!“ vėliau, pasirinkite **Meniu > Paaškinim.** > **Sveiki!**

Įvairiuose regionuose temos gali skirtis.

Parametrų vediklis ✨

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Param. ved.**

Pagal informaciją, gautą iš jūsų tinklo operatoriaus, parametrų vediklis prietaise nustato sąveikai su tinklu reikalingus parametrus. Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti paprašyti paslaugos teikėjo, kad jis įjungtų jums duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Galimybė nustatyti tam tikrų rūšių parametrus „Parametrų vediklyje“ priklauso nuo prietaiso funkcijų, SIM kortelės, belaidžio ryšio paslaugų teikėjo ir nuo to, ar „Parametrų vediklio“ duomenų bazėje yra atitinkami duomenys.

Jeigu jūsų ryšio paslaugų teikėjas nepateikia „Parametrų vediklio“, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti.

Norėdami įjungti vediklį, pasirinkite **Pradėti**. Kai naudojate vediklį pirmą kartą, nustatant parametrus pateikiami paaškinimai. Jei prietaise nėra SIM kortelės, turėsite pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo buveinės šalį ir paslaugų teikėją. Jei vediklio siūloma šalis netinka, sąraše pasirinkite tinkamą. Jei parametrų

nustatymas laikinai sustabdomas, parametrai nenustatomi.

Vedikliui nustačius parametrus, pagrindinį programos „Parametrų vediklis“ vaizdą galite atidaryti pasirinkdami **Gerei**.

Pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Operatorius** — nustatyti operatoriui būdingus parametrus, pavyzdžiui, MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto param.** — nustatyti el. pašto parametrus.
- **Tiesiog. ryšys** — nustatyti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — nustatyti vaizdo rodymo kitiems parametrus.

Jei negalite naudotis programa „Parametrų vediklis“, apsilankykite „Nokia“ telefono parametrų tinklalapyje.

Pradinis vaizdas

Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.



Skirtingiems tikslams galite nustatyti du skirtingus pradinis vaizdus, pavyzdžiui, viename pradiname vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.

Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas.

Meniu yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Visos programos, kurias įdiegiate prietaise patys, išsaugomos numatytajame kataloge **Įdiegt. prg.**

Norėdami įjungti programą, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti programas sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą** > **Sąrašas**. Norėdami grįžti į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą** > **Tinklėlis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima įvairios programos ir duomenys, esantys prietaiso atmintyje ir



atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami perkelti kurį nors katalogą į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerei**.

Norėdami parsisiųsti programų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Programos siųstis**.

Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo naują „Eseries“ prietaisą galite perduoti užmezgę įvairių rūšių ryšius. Nuo prietaiso modelio priklauso, kokią medžiagą galite perkelti. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti abiejuose prietaisuose esančius duomenis arba siųsti duomenis iš šio prietaiso į kitą prietaisą.

Kai perduodate duomenis iš savo ankstesnio prietaiso, galite pamatyti prašymą įdėti į prietaisą SIM kortelę. Jūsų naujam „Eseries“ prietaisui nereikia SIM kortelės, jei juo ketinate perduoti duomenis.

Reikiami failai iš kito prietaiso atminties nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso katalogą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų perduoti duomenys, gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir nuo to, ar anksčiau buvote sustabdę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti, priklauso nuo kito prietaiso.

Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą

Norėdami sujungti du prietaisus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Savo naujame „Eseries“ prietaise pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Pasibaigus duomenų perdavimui, perduotų duomenų parametrų nuorodą galite išsaugoti pagrindiniame vaizde, kad kitą kartą vėl galėtumėte perduoti tuos pačius duomenis. Norėdami taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodų parametrai**.

Perkėlimo žurnalo peržiūra

Perdavus bet kokius duomenis, rodomas žurnalas.

Norėdami peržiūrėti duomenų perkėlimo informaciją, žurnale pažymėkite perduotą objektą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame vaizde pažymėkite perkėlimo nuorodą (jei rodoma) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Žurnale taip pat rodomi ir visi neišspręsti duomenų perdavimo konfliktai. Norėdami pradėti spręsti konfliktus, pasirinkite **Funkcijos** > **Spręsti konfliktus**.

Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas

Jei anksčiau perdavėte duomenų į savo prietaisą naudodamiesi programa „Kopijuoklė“, pasirinkite reikiamas piktogramas pagrindiniame programos „Kopijuoklė“ vaizde:

 sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise esančius duomenis, jei pastarajame veikia sinchronizacijos funkcija. Naudodamiesi sinchronizacijos funkcija, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis.

 priimti duomenis iš kito prietaiso į jūsų naują „Eseries“ prietaisą.

 siųsti duomenis iš jūsų naujo „Eseries“ prietaiso į kitą jūsų prietaisą.

Ekrane rodomi simboliai

- 3G** Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).
-  Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
-  Kataloge „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.
-  Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.
-  Kataloge „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.
-  Praleidote vieną ar daugiau telefono ryšių.
-  Prietaiso klavišai užrakinti.
-  Nustatytas signalas.
-  Pasirinkote aplinką „Begarsė“ ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.
-  „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

-  Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Infraraudonųjų spindulių ryšys yra aktyvus. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.
-  Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis. Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.

-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų WLAN tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
-  Visi ryšiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.
-  Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
-  Nutrūko „Bluetooth“ ryšys su laisvų rankų įranga.
-  Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.
-  Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.

-  Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.
-  Užmegztas tiesioginis ryšys.
-  Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes nustatytas jūsų prietaiso skambėjimo būdas **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, jog jums kažkas skambina arba jau esate užmezgę telefono ryšį. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių ryšių.


Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo klavišą.

Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlį), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

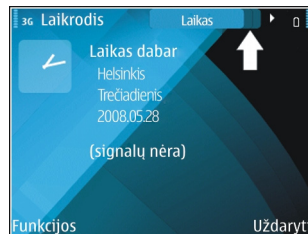

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu arba užmezgę įvairių rūšių ryšius su išoriniais prietaisais.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkelti žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.



Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratai.

Klavišų užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami pakeisti laikotarpį, kuriam praėjus turi būti užrakinta klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami užrakinti klaviatūrą patys, kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir funkcijos klavišą.

Jei norite užrakinti klavišus patys, atidarykite meniu ar įjunkite kitą programą, spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir funkcijos klavišą.



Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

Atmintis

Duomenis išsaugoti ir programas įdiegti galite dviejų rūšių atmintyse: prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje.

Laisva atmintis

Norėdami pamatyti, kiek atminties yra užimta, laisva ir kiek atminties užima kiekvienos rūšies duomenys, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Atmint. informacija** > **Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.



Patarimas: kad nepriprūktų laisvos atminties, kartkartėmis perkelti duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį arba naudodamiesi „Failų tvarkytuve“ ištrinkite failus, kurių jums nebereikia.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepriprūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve

pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Atminties kortelė



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo prietaise, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuformatuota jūsų prietaisui arba kortelėje yra iškraipyta failų sistema. Jūsų „Nokia“ prietaisais gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemą.

„MicroSDHC“ kortelė

Šiame prietaise naudojamos „microSD“ ir „microSDHC“ atminties kortelės.



Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles. Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ ar „microSDHC“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.



Atminties kortelės naudojimas

Norėdami formatuoti savo prietaiso atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. pavadin.**

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Tradicionis teksto rašymas

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra. Skyrybos ženklus galite parašyti paspausdami atitinkamą klavišą arba klavišų derinį.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite antrojo lygio klavišą. Ekrane **ABCabc** ir **Abc** rodo pasirinktą raidžių skyrių.

Norėdami įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, palaikykite paspaudę reikiamą klavišą arba, kitaip, palaikykite paspaudę funkcijos klavišą ir paspauskite reikiamą klavišą.

Jei norite rašyti tik ant klavišų išspausdintus rašmenis, dukart trumpai spustelėkite funkcijos klavišą.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. Norėdami ištrinti kelis rašmenis, palaikykite paspaudę grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Jei norite įterpti rašmenis, kurie nėra išspausdinti klaviatūroje, paspauskite klavišą „chr“.

Norėdami kopijuoti tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir paryškinkite kopijuojamą žodį, junginį ar teksto eilutę. Paspauskite „Ctrl“ ir C. Jei norite

įdėti tekstą į dokumentą, pereikite į reikiamą vietą ir paspauskite „Ctrl“ bei V.

Jei norite pakeisti rašomąją kalbą arba įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite funkcijos klavišą ir tarpą, tada pasirinkite reikiamas funkcijas.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite funkcijos klavišą ir tarpą, tada pasirinkite **Numatoma įvestis** > **Įjungta**. Ekrane rodomas simbolis . Kai pradėsite rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn, kad jis liktų ekrane. Rašydami taip pat galite spustelėti naršymo mygtuką žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei norimas žodis yra sąrašė, pasirinkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jeigu žodžio, kurį norite parašyti, nėra prietaiso žodyne, prietaisas siūlo galimą žodį, o žodis, kurį rašėte jūs, rodomas virš siūlomo žodžio. Jei norite pasirinkti savo žodį, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn. Žodis įtraukiamas į žodyną, kai pradėsite rašyti kitą žodį.

Jei norite išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite funkcijos klavišą ir tarpą, tada pasirinkite **Numatoma įvestis** > **Išjungtas**.

Norėdami nustatyti teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įvesties pasirinktys** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įvesties pasirinktys** > **Rašomoji kalba**.

Kita informacija

Prietaise esantys paaiškinimai

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Norėdami peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.**. Galite pasirinkti kategorijas, kurių paaiškinimus norite gauti. Pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui „Pranešimai“, norėdami pamatyti šios kategorijos paaiškinimus (temas). Jei skaitydami temą naršymo mygtuką spustelėsite kairėn arba dešinėn, pamatysite kitų tos pačios kategorijos temų pavadinimus.

Norėdami įjungti programą vietoje paaiškinimų arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę pradžios klavišą.

Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis. Pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Vaizd. apraš.**


„Eseries“ naujiena

Jūsų naujame „Eseries“ prietaise yra naujų versijų programos „Kalendorius“, „Programos“ ir naujas pradinis vaizdas.

Greita užduočių prieiga

Pamatę piktogramą ► pradiname vaizde, programose „Adresų knyga“ arba „Kalendorius“, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Kai pereinate iš vienos programų į kitas, į ankstesnį lygmenį galite pereiti spustelėję naršymo mygtuką kairėn.

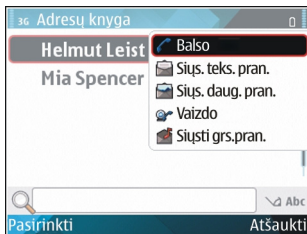

Pradinis vaizdas

Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.

Pradinio vaizdo objektų pasirinkimas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą.

Pradinį vaizdą sudaro:

- programų nuorodos (1). Norėdami greitai įjungti programą, pažymėkite jos nuorodą ir paspauskite naršymo mygtuką.



- informacijos sritis (2). Norėdami patikrinti informacijos srityje rodomą objektą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.
- perspėjimai (3). Norėdami peržiūrėti perspėjimus, pažymėkite langelį. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra objektų. Norėdami paslėpti langelius, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Veiksmai pradiniam vaizde

Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Prietaisas siūlo jūsų įrašą atitinkančius adresatus. Pažymėkite norimą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Adr. paieš. išj.**

Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pažymėkite pranešimų langelį perspėjimų srityje. Jei norite skaityti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti praleistus ryšius, pažymėkite ryšių langelį perspėjimų srityje. Norėdami grįžti į ryšį, pažymėkite jį ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami siųsti skambinančiajam tekstinį pranešimą, pažymėkite ryšį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašą pasirinkite **Siųs. teks. pran.**

Norėdami klausytis savo balso pašto, pažymėkite balso pašto langelį perspėjimų srityje. Pažymėkite norimą

balso pašto dėžutę ir paspauskite skambinimo klavišą, kad būtų surinktas jos numeris.

Pradinių vaizdų perjungimas


Skirtingiems tikslams galite nustatyti du pradinių vaizdų režimus, pavyzdžiui, viename pradiniam vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Jūsų operatorius gali būti nustatęs ir trečią, operatoriui būdingų objektų, pradinį vaizdą.

Norėdami perjungti pradinių vaizdų režimus, pažymėkite  ir paspauskite naršymo mygtuką.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa ir užduotis. Norėdami pakeisti su sparčiaisiais klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.** Jūsų tinklo operatorius jau gali būti susiejęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju negalėsite pakeisti programų.

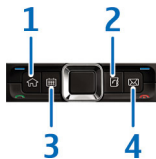

- 1 — Pradžios klavišas.
- 2 — Adresų knygos klavišas.
- 3 — Kalendoriaus klavišas.
- 4 — El. pašto klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrėti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Adresų knygos klavišas

Norėdami įjungti programą „Adresų knyga“, spustelėkite adresų knygos klavišą.

Norėdami sukurti naują adresato kortelę, kelias sekundes palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąją pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

„Nokia“ programa „Kalendorius“

„Eseries“ prietaisui



Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Kalendor.**

Kurkite ir peržiūrėkite numatytus įvykius bei susitikimus ir perjunkite įvairius kalendoriaus vaizdus.

Kalendoriaus vaizdai

Galite perjungti šiuos vaizdus:

- Mėnesio vaizde rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės vaizde pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos vaizde pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų vaizde rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės sąraše rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Norėdami pakeisti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą vaizdą.



Patarimas: Norėdami įjungti savaitės vaizdą, pažymėkite savaitės numerį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pereiti į paskesnę ar pirmesnę dieną mėnesio, savaitės, dienos ir darbotvarkės vaizduose, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami pakeisti numatytąjį vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas**.

Kalendoriaus informacijos peržiūra

Mėnesio vaizde kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąraše.

36 Gegužė 2008							0
Pr	An	We	Kt	Pn	Št	Sk	Tv 2008.05.28
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
Funkcijos							Uždaryti

Norėdami atidaryti kalendoriaus įrašus, kalendoriaus vaizde pažymėkite įrašą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti šių rūšių kalendoriaus įrašus:

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** bei įrašo rūšį.



Patarimas: Norėdami sukurti susitikimo įrašą, pradėkite rašyti temą.

Susitikimo, pastabos, sukakties įrašų arba darbų aprašų kūrimas

1. Įrašykite temą.
2. Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos laiką arba pasirinkite **Visos dien. įv.**
3. Kurdami susitikimų ir pastabų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos datas. Kurdami sukakčių įrašus, įrašykite datą, o kurdami darbų aprašus, įrašykite terminą (datą).
4. Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite vietą.
5. Galite nustatyti, kad apie susitikimų, sukakčių įrašus ir darbų aprašus būtų pranešama signalu.
6. Kurdami pasikartojančių susitikimų įrašus, nurodykite, kas kiek laiko jie kartojasi.
7. Kurdami darbų aprašus, nurodykite pirmenybę. Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.
8. Kurdami pastabų, sukakčių įrašus ir darbų aprašus, nurodykite, kas turi būti daroma su įrašais sinchronizacijos metu. Jei kalendorius prieinamas internete, įrašą galite paslėpti pasirinkdami **Privatus** arba rodyti jį visiems pasirinkdami **Viešas**; jei nenorite, kad įrašas būtų kopijuojamas į kompiuterį, pasirinkite **Nėra**.
9. Parašykite, ką norite.

Norėdami siųsti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Kalend. signalo tonas**.

Norėdami pakeisti vaizdą, rodomą įjungus kalendorių, pasirinkite **Numatytasis vaizdas**.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Pirma savaitės diena**.

Norėdami pakeisti savaitės vaizdo antraštę, pasirinkite **Savait. vaizdo antraštė** ir **Savaitės numeris** arba **Savaitės datos**.

„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**.

Išsaugokite ir atnaujinkite savo adresatų informaciją: telefonų numerius, namų, el. pašto adresus ir kt. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kuriomis naudodamiesi galite bendrauti su keliais adresatais tuo pačiu metu, ir siųsti adresatų informaciją (vizitines korteles) į suderinamus prietaisus arba priimti ją iš jų.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Adresatų įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite adresato informaciją.

Norėdami kopijuoti adresato informaciją iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti** > **Iš atminties kortelės**.

Adresatų grupės

Pasirinkite kiekvieną adresatą, kurį norite įtraukti į adresatų grupę, pažymėkite jį pasirinkdami **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** > **Grupės pavadinimas** ir įvardykite grupę.

Jei norite užmegzti konferencinius ryšius su grupe, taip pat turite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

- **Konf. ryšio numeris** — įrašyti konferencinio ryšio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — įrašyti konferencinio ryšio tapatybės kodą.
- **Konf. ryšio PIN** — įrašyti konferencinio ryšio PIN kodą.

Norėdami užmegzti konferencinį ryšį su grupe, pasirinkite grupę, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašė pasirinkite **Kon. ryš. pasl..**

Adresatų paieška

Norėdami ieškoti adresato, pradėkite rašyti jo vardą paieškos laukelyje.

Adresatų katalogų tvarkymas

Jei turite įdiegtų adresatų katalogų ir norite pakeisti adresatų katalogą, pažymėkite vardų sąrašo viršų, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite reikiamą katalogą iš sąrašo.

Norėdami tvarkyti adresatų katalogus, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. adresatų sąrašą** ir katalogą. Jį i norimą vietą galite perkelti spaudydami naršymo mygtuką aukštyn.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Su adresu ar jų grupe galite susieti skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresu, atidarykite jo kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresatų grupėmis, pasirinkite adresatų grupę, **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite atsieti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytais tonas**.

Adresatų parametrų keitimas

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Norėdami pakeisti adresatų asmenvardžių rodymo tvarką, pasirinkite [Asmenvardžių tvarka](#).

Norėdami pasirinkti, kuris adresatų katalogas turi būti atidarytas įjungus programą „Adresų knyga“, pasirinkite [Numatytą adr. sąr.](#)

Daugiaprogramė veikseną

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite [Atidaryti](#). Jei norite grįžti į

savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Telefonas

Norint skambinti ir atsiliiepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtų prisijungti prie ryšių internetu serverio, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pavyzdžiui, WLAN tinklo prieigos taško zonoje.

Balso ryšiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliiepimas į skambutį

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jeigu norite tik nutildyti prietaisą, kai kas nors jums skambina, pasirinkite **Tyliai**.

Jei esate užmezgę aktyvųjį ryšį ir įjungta ryšio laukimo funkcija (tinklo paslauga), į naują priimamąjį ryšį galite

atsiliiepti paspausdami skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys. Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Norėdami paskambinti, įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresatą kortelę, paspauskite adresų knygos klavišą. Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui“ psl. 35.

Norėdami skambinti iš ryšių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „Žurnalas“ psl. 49.

Aktyviojo ryšio garsumą reguliuokite garsumo mygtukais.

Norėdami vietoje balso ryšio įjungti vaizdo ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso ryšį ir užmezga su pašnekovu vaizdo ryšį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąraše pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąraše pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**.

Vaizdo ryšiai

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, turite būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdamiesi jūs ir jūsų pašnekovas, jei jis turi suderinamą mobilųjį telefoną, galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai.

Vaizdo ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite ryšio gavėją iš „Adresų knygos“ ir pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo ryšiui, įjungiami prietaiso

vaizdo kamera. Jeigu vaizdo kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiama. Jeigu ryšio gavėjas nenori siųsti savo vaizdo jums, vietoje kintančio vaizdo rodomas nekintantis atvaizdas. Nekintantį atvaizdą galite pasirinkti meniu **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Norėdami išjungti garso, vaizdo arba garso ir vaizdo kartu siuntimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti** > **Garsą, Vaizdą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Norėdami priimti garso signalą per garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Norėdami išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Norėdami sukeisti vaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį ir užmegzti naują balso ryšį su tuo pačiu gavėju, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Vaizdo rodymas ryšiu

Jei balso ryšio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobilijam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga). Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

1. Paskambinkite pasirinktam gavėjui. Užmezgus telefono ryšį ir jūsų prietaisui įsiregistravus SIP serveryje, galite pradėti rodyti vaizdą ryšiu.
2. Norėdami siųsti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Transliuoti vaizdą** > **Tiesioginis vaizdas** arba **Įrašas**. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.
3. Pasirinkite gavėją „Adresų knygoje“ arba rankiniu būdu įveskite jo SIP adresą, kad galėtumėte nusiųsti gavėjui kvietimą. Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas sutinka priimti vaizdą.
4. Jei nebenorite rodyti vaizdo ryšiu, pasirinkite **Stabdyti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums kvietimą rodyti ir žiūrėti vaizdą ryšiu, ekrane rodomas pranešimas ir skambinančiojo vardas arba SIP adresas.

Jei priimate kvietimą ir norite pradėti vaizdo rodymo ryšius sesiją, pasirinkite **Priimti**.

Jei norite atmesti kvietimą, pasirinkite **Atmesti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Ryšiai internetu

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (internetu skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios pagalbos tarnybai internetu telefonu priklauso nuo WLAN prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnyboms naudojantis telefono telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu, paremtus „VoIP“ (balso ryšio internetu protokolo) technologija. Ryšį internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP prietaiso bei tradicinio telefono. Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas, pavyzdžiui, turi būti WLAN ryšio zonoje. Galimybės naudotis ryšio internetu paslauga įvairiose šalyse ar vietose gali skirtis.

Ryšio internetu parametru rinkinio kūrimas

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite sukurti ryšio internetu parametru rinkinį.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** ir įveskite reikiamą informaciją. Jei norite, kad prisijungiant prie ryšių internetu paslaugos įsiregistruojimas vyktų automatiškai, pasirinkite **Registracija** > **Visada**. Teisingų parametru kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugų teikėją.
2. Spausdykite **Atgal**, kol grįšite į meniu **Ryšys su išorin.**
3. Pasirinkite **Intern. telefonas** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Įvardykite parametru rinkinį ir pasirinkite ką tik sukurtą SIP rinkinį.

Norėdami, kad kuris nors sukurtas parametru rinkinys būtų automatiškai naudojamas prisijungiant prie ryšių internetu serverio, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Pageidaujamas rinkinys**.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, kurdami ryšių internetu parametru rinkinį SIP parametru sąrašą pasirinkite **Registracija** > **Pagal poreikį**.

Jei norite, kad ryšiai internetu būtų saugūs, savo paslaugų teikėjo paprašykite saugių ryšių internetu parametru. Ryšių internetu parametru rinkiniui parinktas pagalbinis serveris turi būti suderinamas su saugiais ryšiais internetu. Saugų ryšį internetu žymi simbolis .

Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas automatiškai prisijungia prie ryšių internetu paslaugos serverio. Jei prisijungiate prie paslaugos serverio rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite galimą ryšių tinklą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Tinklų sąrašas atnaujinamas automatiškai, kas 15 sekundžių. Norėdami atnaujinti sąrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**. Šią funkciją naudokite tada, kai sąraše nerodomas WLAN tinklas.

Norėdami pasirinkti ryšių internetu paslaugą ryšiams iš jūsų prietaiso, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vieno serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti paslaugą**.

Norėdami nustatyti naujų paslaugų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Konfigūruoti paslaugą**. Ši funkcija rodoma tada, kai yra paslaugų, kurių parametrai nėra nustatyti.

Norėdami išsaugoti tinklą, prie kurio esate prisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti tinklą**. Išsaugoti tinklai yra pažymėti žvaigždute tinklų sąrašė.

Norėdami prisijungti prie ryšių internetu serverio paslėptuoju WLAN tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. nerodomą tinklą**.

Norėdami atsijungti nuo ryšių internetu paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį su paslauga**.

Ryšių internetu užmezgimas

Užmegzti ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį. Pavyzdžiui, „Adresų knygoje“ pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite užmegzti ryšį internetu, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, įveskite SIP adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami nustatyti ryšį internetu kaip pageidaujamą ryšio iš šio prietaiso rūšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatyt. skamb. tipas** > **Ryšys internetu**. Jūsų prietaisui prisijungus prie ryšių internetu paslaugos serverio, visi ryšiai bus užmezgami kaip ryšiai internetu.

Ryšių internetu paslaugos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, pažymėkite norimos paslaugos parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami automatiškai įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Automatinis**. Naudojant automatinio įsiregistravimo WLAN tinkluose būdą, prietaisas kartkartėmis ieško

WLAN tinklų, vartodamas daugiau baterijos energijos ir trumpindamas jos veikimo laiką.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas > Rankinis**.

Norėdami peržiūrėti tinklus, kuriuos išsaugojote ryšių internetu paslaugai, ir tinklus, kuriuos aptinka ryšių internetu paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**.

Norėdami nustatyti paslaugai būdingus parametrus, pasirinkite **Redag. paslaug. param.** Ši funkcija veikia tik tada, kai prietaise įdiegiamas paslaugai būdingas programinis papildinys.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, galite greitai surinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą skaičiaus klavišą.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu > Ryšys > Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. „Adresų knygoje“ pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių peradres..**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite pasirinkti toliau išvardytas balso, duomenų ir fakso ryšių peradresavimo funkcijas.

- **Visų balso ryšių, Visų duomenų ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamuosius balso, duomenų ir fakso ryšius.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.
- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Sąraše **Uždelsimas**: pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametą, ryšiai bus peradresuojami, jeigu jų bū-

prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti ryšius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti ryšius kitu telefono numeriu, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**. Laukelyje **Numeris:** įrašykite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, kad galėtumėte pasirinkti numerį iš „Adresų knygos“.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti ryšius (tinklo paslauga) iš šio prietaiso ir juo priimamus ryšius. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Ryšių draudimas taikomas visiems ryšiams.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Norėdami uždrausti ryšius, pasirinkite **Balso ryšių draudimas** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytų.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietoves.
- **Priim. ryšių užsienyje** — uždrausti priimamuosius ryšius, kai esate už savo namų šalies ribų.
- **Tarpt. išskyr. į savo šalį** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietoves, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Norėdami patikrinti balso ryšio draudimo būseną, pasirinkite sąlyginį draudimo parametą ir **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pasirinkite sąlyginį draudimo parametą ir **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

Jei norite pakeisti balso, fakso ir duomenų ryšių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Balso ryšių draudimas** > **Funkcijos** > **Red. draud. slaptaž.** Įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą. Draudimų slaptažodis turi būti iš keturių skaitmenų. Detalesnės informacijos gausite susisiekę su paslaugos teikėju.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo** > **Ryšių internetu draud.**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas** > **Taip**.

DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatines telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyviojo ryšio metu.

DTMF tonų sekos siuntimas

1. Paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**.
3. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**. Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**.
2. Įveskite tonų seką. Norėdami įterpti maždaug 2 sekundžių trukmės pauzę prieš ar tarp DTMF tonų, parašykite **p**. Jei norite, kad prietaisas siųstų DTMF

tonus tik pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, parašykite **w**.

3. Pasirinkite **Atlikta**.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Ryš. pšt. dėž.**

Kai įjungiate programą „Balso paštas“ pirmą kartą, jūs paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį.

Norėdami patikrinti savo balso paštą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Jei su savo prietaise nustatėte ryšių internetu parametrus ir turite ryšių internetu pašto dėžutę, ją galite patikrinti pasirinkę **Ryš. intern. dėžutė** > **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą. Jei nustatėte ryšių internetu pašto dėžutę, pasirinkite, kurią pašto dėžutę norite tikrinti: balso pašto ar ryšių internetu.

Norėdami pakeisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Norėdami pakeisti ryšių internetu pašto dėžutės adresą, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti adresą**.

Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įgarsintuvė**.

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną.

Jei norite perklausti adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Adresų knyga**. Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.

Norėdami perklausti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami perklausti jums skirtus balso pranešimus, pasirinkite **Balso p. dėžutė**.

Norėdami surinkti telefono numerį, pasirinkite **Rinkiklis**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laiškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Pranešimų skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti datą, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei programa „Įgarsintuvė“ įjungta ir ateina kalendoriuje įrašų ir signalų pažymėto įvykio metas, programa garsiai perskaito atitinkamo kalendoriaus įrašo turinį.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso kom.**

Balso komandomis galite surinkti numerį, įjungti programas, rinkinius arba kitas prietaiso funkcijas.

Prietaisas sukuria balso žymeklį įrašams „Adresų knygoje“ ir funkcijoms, pažymėtoms programoje „Balso komandos“. Ištarus balso komandą, prietaisas palygina ištartus žodžius su prietaise esančiu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo programa prisiderina prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas „Adresų knygoje“ esančioje adresato kortelėje.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami perklausti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę kokį nors vaizdą, aiškiai išstarkite vardą, išsaugotą adresato kortelėje.

3. Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte numerio rinkimą.

Jei vieno adresato kortelėje yra įrašyti keli numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis buvo nustatytas. Jei numatytasis numeris nebuvo nustatytas, prietaisas pasirenka pirmą įmanomą numerį iš šių laukelių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Programos įjungimas

Prietaisas sukuria balso žymeklius programoms, įtrauktoms į programos „Balso komandos“ sąrašą.

Jeigu norite įjungti programą balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte programos įjungimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įveskite naują komandą.

Aplinkos keitimas

Prietaisas kiekvienai aplinkai sukuria po balso žymeklį. Jeigu norite įjungti aplinką balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite pakeisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintas balso komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Sintezatorius** > **Išjungtas**.

Norėdami iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist.**

Tiesioginis ryšys (TR)



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **TR**.

Paspaudus tik vieną mygtuką, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį (tinklo paslauga). Naudodamiesi savo prietaisu ir TR funkcija, galite bendrauti panašiai kaip naudodamiesi radijo stotelėmis.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar

kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti vartotojai negauna signalo; vartotojai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti klausosi jo per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio vartotojai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas vartotojas, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

TR parametrai

Norėdami nustatyti bendravimo tiesioginiu ryšiu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir **Vartotojo parametrai**. Jei norite pakeisti ryšio informaciją, pasirinkite **Ryšio parametrai**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš TR paslaugos teikėjo.

Įsiregistravimas TR paslaugai

Jei parametrų grupėje **Programos įjungimas** įjungėte parametą **Vartotojo parametrai**, įjungus prietaisą, TR programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neišregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu įsiregistruoti TR serveryje, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti TR**.

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, arba yra užmegztas telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginio ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**, tada sąrašė pasirinkite vieną ar kelis adresatus ir paspauskite balso funkcijų mygtuką. Ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami užbaigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliiepti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Užmegzti tiesioginiai ryšiai

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas** > **Užmegzti TR** ir ryšį.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami siųsti užklausą adresatui, kad jis užmegztų su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knyg.“**.

TR adresatų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**. Rodomas vardų iš „Adresų knygos“ sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite kelis adresatus ir **Funkcijos** > **Kalbėtis su keliais adres.**

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsiliiepti į atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausą. Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

TR kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Norėdami prisijungti prie kanalo, kuriame norite bendrauti, pasirinkite jį ir paspauskite balso mygtuką.

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo vartotojus, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Įsiregistravus TR paslaugos serveryje, jūsų prietaisas automatiškai prijungiamas prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR išjungimas

Norėdami išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**. Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, pasirinkite **Ne**.

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus ir priimtus ryšius bei rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, sąrašą **Rinkti numeriai** galite atidaryti paspausdami skambinimo klavišą.

Norėdami peržiūrėti apytikslę ryšių į ir iš jūsų prietaiso trukmę, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Norėdami peržiūrėti paketinių duomenų ryšių metu perduotų duomenų kiekius, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Norėdami stebėti visus prietaiso užfiksuočius balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo lapelį.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

Norėdami įtraukti telefono numerį iš ryšio įvykio į adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**

„Adr. knygoje“ ir įtraukite numerį į naują arba esamą adresato kortelę.

Norėdami nukopijuoti numerį, pavyzdžiui, kad galėtumėte įdėti jo kopiją į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**.

Norėdami peržiūrėti vienos rūšies ryšio įvykių arba ryšių tik su vienu subjektu sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir pasirinkite norimą atrankos kriterijų.

Norėdami negrįžtamai ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Norėdami paskambinti skambinančiajam atgal, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos > Skambinti**.

Norėdami atsakyti skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos > Naujas pranešimas**. Galite siųsti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai turi būti laikomi žurnale, pasirinkite **Funkcijos** >

Parametrai > **Žurnalo trukmė** ir trukmę. Jeigu pasirinksite **Nesaugoti**, bus negrįžtamai ištrintas visas žurnalo turinys.

Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Pasirinkę „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius bei garso pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdant siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus; [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 77.](#)
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus; [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 70.](#)
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus; [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 69.](#)
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 69.](#)

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimų katalogai

Visi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi kataloge **Gautieji**. El. laiškai išsaugomi **Pašto dėžutė** je. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**. Išsiųsti paruošti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšiu siunčiamus pranešimus“, išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**.



Patarimas: pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite paprašyti, kad tinklas atsiųstų jums jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gauti ataskaitą**. Ataskaitos išsaugomos kataloge **Ataskaitos**.

Pranešimų tvarkymas

Norėdami sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, katalogą ir **Gerai**.

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiavimo kriterijus**. Galite rikiuoti pranešimus pagal **Data**, **Siuntėją**, **Tamą** arba **Pranešimo rūšį**.

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Pranešimų skaityklė

Pranešimų skaityklė garsiai skaito jūsų gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Jei norite, kad gautas tekstinis pranešimas būtų atkurtas balsu, palaikykite paspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti paskesnis pranešimas iš katalogo „Gautieji“, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn. Norėdami, kad būtų iš naujo pradėtas skaityti tas pats pranešimas ar el. laiškas, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn. Prieš pranešimo ar el. laiško pradžią spustelėję naršymo mygtuką aukštyn, išgirsite pirmesnę pranešimą.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Tartuvė**.

Pasirinkę „Tartuvė“, galite nustatyti pranešimų skaityklėje naudojamą kalbą, balsą ir balso savybes.

Balso savybių nustatymas

Norėdami nustatyti pranešimų skaityklės kalbą, pasirinkite **Kalba**. Norėdami parsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, aplankykite „Nokia“ interneto svetainę arba naudokitės programa „Atsisiųskite!“.

Norėdami nustatyti programos balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo kalbos.

Norėdami nustatyti tarimo spartą, pasirinkite **Balso parametrai** > **Sparta**.

Norėdami nustatyti tarimo garsumą, pasirinkite **Balso parametrai** > **Garsumas**.

Norėdami pasiklausyti balso, atidarykite balso lapelį, pasirinkite balsą ir **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

El. laiškai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Pašto dėžutė**.

Norėdami priimti ir siųsti el. laiškus, turite užsisakyti nuotolinę pašto dėžutę. Šią paslaugą gali pasiūlyti interneto paslaugos teikėjas, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų prietaisas yra suderinamas su interneto standartais SMTP, IMAP4 (1 versijos) ir POP3, taip pat su įvairiais nuo teikėjo priklausomais el. pašto sprendimais. Kiti el. pašto paslaugos teikėjai gali siūlyti paslaugas, kurių parametrai ar savybės skiriasi nuo aprašytųjų šiame vartotojo vadove. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo el. pašto ar kitų paslaugų teikėjus.

Savo prietaise veikiausiai galėsite įdiegti toliau išvardytų standartų el. pašto programas.

- Įprastas POP arba IMAP el. paštas. Kad galėtumėte perskaityti el. laiškus, turite prisijungti prie el. pašto dėžutės ir parsisiųsti juos į savo prietaisą.
- „Nokia“ el. pašto paslauga. „Nokia“ el. paštas naudojamas su įvairiais internetinio el. pašto paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, „Google“. „Nokia“ el.

pašto paslauga siunčia naujus el. laiškus į jūsų prietaisą, kol įjungta „Nokia“ el. pašto programa.

- „Mail for Exchange“. „Mail for Exchange“ įprastai naudojama darbo el. paštui. Jūsų bendrovės IT skyrius gali paaiškinti, kaip įdiegti ir naudoti „Mail for Exchange“ su jūsų bendrovės el. pašto serveriais.

Gali būti ir kitų el. pašto sprendinių.

Jei nustatėte kelias pašto dėžutes, pavyzdžiui, POP arba IMAP ir „Mail for Exchange“ el. pašto dėžutes, nurodykite, kuri iš jų turi būti numatytoji (pagrindinė). Ši pašto dėžutė naudojama kiekvieną kartą, kai pradedate rašyti naują el. laišką.

Norėdami nustatyti numatytąją pašto dėžutę programoje „Pranešimai“, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Numat. pašto dėžutė** ir pašto dėžutę.

„Nokia“ el. paštas

Paslauga „Nokia“ el. paštas“ automatiškai atsiunčia el. laiškus iš jūsų esamo el. pašto adreso į jūsų Nokia E71. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus net ir keliaudami. Paslauga „Nokia“ el. paštas“ veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamo internetinio el. pašto teikėjų, pavyzdžiui, „Google“ el. pašto paslaugų teikėjais.

Paslauga „Nokia“ el. paštas“ gali būti teikiama ne visose šalyse.

Programos „Nokia“ el. paštas“ įdiegimas:

1. Įjungę pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Pradėti rengti el. laišką**.

3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
4. Pasirinkite **Taip**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
5. Pasirinkite **„Nokia“ el. pašto paslauga**.
6. Pasirinkus **Taip**, prasidės programos „„Nokia“ el. paštas“ įdiegimas.
7. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Tęsti**.

Įdiegus programą „„Nokia“ el. paštas“, automatiškai tęsiamas parametrų nustatymas.

Paslaugos „„Nokia“ el. paštas“ parametrų nustatymas:

1. Pasirinkite **Taip**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
3. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Toliau**.
4. Įrašykite savo telefono numerį tarptautiniu formatu ir pasirinkite **Gerei**.
5. Perskaitykite nuostatas ir sąlygas, tada pasirinkite **Priimti**.
6. Pasirinkus **Gerei**, bus užbaigtas el. pašto parametrų nustatymas. Programa „„Nokia“ el. paštas“ atidaro ir sinchronizuoja su jūsų prietaisu el. laiškus iš jūsų el. pašto adreso.

Paslauga „„Nokia“ el. paštas“ gali veikti jūsų prietaise ir tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“. Visgi yra ir išimtis: jei

naudojate „Nokia Intellisync Mobile Suite“, šį paketą reikia įdiegti prieš naudojantis paslauga „„Nokia“ el. paštas“.

„Mail for Exchange“

Naudodamiesi „Mail for Exchange“, su jūsų darbu susijusius laiškus galite gauti į savo Nokia E71. Galite skaityti ir atsakyti į el. laiškus, peržiūrėti ir taisyti priedus, peržiūrėti kalendoriaus informaciją, gauti ir atsakyti į kvietimus susitikti, planuoti susitikimus, peržiūrėti, įtraukti ir taisyti adresatų informaciją. „Mail for Exchange“ galima nustatyti tik jei jūsų bendrovėje įdiegtas „Microsoft Exchange Server“. Be to jūsų bendrovės IT administratorius turi įjungti „Mail for Exchange“ paslaugą jūsų paskyrai.

Prieš įdiegdami „Mail for Exchange“, pasitikrinkite, ar turite toliau išvardytus duomenis:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis Nokia E71 užrakto

kodas yra 12345, tačiau jūsų bendrovės IT administratorius gali paskirti jums kitokį kodą.

Atsižvelgiant į jūsų bendrovę, „Mail for Exchange“ įdiegimo ir parametrų nustatymo metu galite pamatyti skirtingos informacijos užklausų langelius.

Perskaitykite tai, kas rodoma, ir tęskite veiksmus pasirinkdami **Tęsti**, **Gerai**, **Toliau** arba **Taip**.

„Mail for Exchange“ įdiegimas:

1. Įjungę pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Pradėti rengti el. paštą**.
3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
4. Pasirinkite **Taip**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
5. Įrašykite savo el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.
6. Įrašykite savo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.
7. Įrašykite savo vartotojo vardą ir pasirinkite **Gerai**.
8. Pasirinkite **Mail for Exchange**.
9. Įrašykite savo tinklo srities vardą ir pasirinkite **Gerai**.
10. Įrašykite „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
11. Pasirinkus **Taip**, programa „Mail for Exchange“ bus įdiegta jūsų prietaise.

Įdiegę programą, galite pakeisti parametrus ir susikurti savo „Mail for Exchange“ parametrų rinkinį. Atsižvelgiant į jūsų bendrovę, parametrų rinkinys gali būti sukurtas ir automatiškai.

Įprastas POP arba IMAP el. paštas

Jūsų prietaisas gali parsisiųsti el. laiškus iš POP arba IMAP el. pašto paskyros.

POP3 yra pašto tarnybos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų ar internetinių pranešimų saugojimą ir priėmimą iš serverio, versija. IMAP4 yra internetinių pranešimų (el. laiškų) prieigos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų prieigą ir tvarkymą el. pašto serveryje, neparsiuošančių jų į gavėjo kompiuterį, versija. Tada galite pasirinkti, kuriuos el. laiškus parsisiųsti į savo prietaisą.

POP arba IMAP el. pašto nustatymas

1. Pereikite į pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustatyti el. pašto parametrus**.
3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
4. Pasirinkite **Taip**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
5. Pasirinkite **El. paštas**.
6. Įrašykite savo el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.
7. Įrašykite savo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.
8. Jei prašoma interneto prieigos taško, per kurį prisijungiama prie jūsų POP arba IMAP el. pašto paskyros, pasirinkite jį.
9. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir užbaikite el. pašto nustatymo veiksmus pasirinkdami **Gerai**. Pagrindiniame programos

„Pranešimai“ vaizde vietoje pavadinimo **Pašto dėžutė** rodomas jūsų naujos pašto dėžutės pavadinimas.



Patarimas: Nustatę POP arba IMAP el. paštą, pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** ir pašto dėžutę, kad galėtumėte nustatyti įvairius duomenis, pavyzdžiui, parašą arba jūsų pašto dėžutės pavadinimą.

Prisijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų prietaisas automatiškai nepriima. Tai atliekama nuotolinėje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus el. laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo prietaisą.

1. Norėdami priimti gautus el. laiškus į savo prietaisą ir peržiūrėti juos, pasirinkite savo pašto dėžutę pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde. Kai prietaisas paklaus **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.
2. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis.
3. Jei norite priimti naujus el. laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvote priėmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, **Visus** – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus.
4. Norėdami tvarkyti savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, kad sutaupytumėte ryšio išlaidų ir galėtumėte dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis

draudžiama užmegzti ryšį su tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**. Tada prietaisas atsijungs nuo nuotolinės pašto dėžutės. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuotolinės pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir nuotolinėje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami skaityti gautą el. laišką, atidarykite jį pašto dėžutėje.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**.

Norėdami atsakyti tik el. laiško siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems el. laiško gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Visiems**.



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami persiųsti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiūsti**.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** ir priedą, kurį norite pridėti.

Norėdami ištrinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pirmenybė**.

Norėdami nustatyti el. laiško siuntimo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siųsti pranešimą**. Pasirinkite **Nedelsiant** arba **Užmezgus ryšį**, jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, jei siuntėjas įtrauktas į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti el. laiško siuntėjui garso ar daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
2. Norėdami pasirinkti gavėjų el. pašto adresus „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti gavėją**; taip pat gavėjus laukelyje **Gavėjas** galite įrašyti patys. Adresatus atskirkite kabliataškiais. Norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams, įrašykite jų adresus laukelyje **Kopijos**, o norėdami siųsti slaptają kopiją, įrašykite atitinkamus adresus laukelyje **Slp. gav.**
3. Laukelyje **Tema** įrašykite el. laiško temą.
4. Parašykite el. laišką teksto lauke ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, kartkartėmis ištrinkite el. laiškus iš katalogų „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“, taip pat ištrinkite priimtus el. laiškus.

Norėdami ištrinti el. laišką tik iš prietaiso, o serveryje jį palikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono (antr. išlieka)**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinio serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti ištrynimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai

Jei savo IMAP4 pašto dėžutėse nuotoliniame serveryje sukūrėte pakatalogių, juos galite matyti ir tvarkyti savo prietaise. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutės katalogus, prisijunkite prie interneto ir pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Priėm. parametrai** > **Katalogų prenumerata**.

Norėdami peržiūrėti nuotolinį katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Užsisakyti**. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos** > **Atnaujinti katalogus**.

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšys](#) > [Pranešim.](#)

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

1. Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, pasirinkite [Naujas praneš.](#) > [Tekst. pranešimas](#).
2. Laukelyje [Gavėjas](#) įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#) > [Ruošinį](#).
4. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Naud. pran. centras](#).

Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Gauti ataskaitą](#) > [Taip](#).

Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga), jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Pranešimo galiojimas](#). Jei su gavėju ryšio užmegztį nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Norėdami pakeisti pranešimo formatą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Siunč. pran. formatus](#) > [Tekstas, Faksograma, Praneš. į gaviklį](#) arba [El. laiškas](#). Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšys](#) > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [SIM pranešimai](#).

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos

į prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pažymėti kiekvieną pranešimą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Grafinių pranešimų peržiūra

Kaip bus rodomas grafinis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite norimą pranešimą iš katalogo „Gautieji“.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Norėdami išsaugoti failą kitame kataloge, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Norėdami išsaugoti pranešimo siuntėją „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adresų knygoje“**.

Grafinių pranešimų persiuntimas

1. Norėdami persiųsti pranešimą, atidarykite jį iš katalogo „Gautieji“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimo tekstą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami pašalinti paveikslėlį iš pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti paveikslėlį**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai. Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar į jį

priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatęs daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei teikėjas neatpažįstamas, naudokite programą „Parametrų vediklis“ arba teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 69.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Laukelyje **Tema** įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
4. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**, kad galėtumėte įterpti į pranešimą objektus. Galite įterpti **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

5. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
6. Jei norite peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
7. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti atidaryto daugiaformačio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Patarimas: jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių prietaisas neatpažįsta, tokių objektų negalėsite atidaryti. Pabandykite nusiųsti tuos objektus į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti juos ten.

1. Jei norite atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
2. Jei siuntėjui norite atsakyti daugiaformačių pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** ir **Siuntėjui**, tekstinio pranešimu – **Tekstiniu pranešimu**, garso pranešimu – **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**.



Patarimas: norėdami nusiųsti atsakymą keliems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Irašyti gavėją** ir gavėjus iš „Adresų knygos“ arba įrašykite gavėjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu laukelyje **Gavėjas**.

3. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra **Apribotas**. Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis**.

1. Norėdami sukurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**

2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiradę, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
4. Pažymėkite teksto laukelį ir parašykite, ką norite.
5. Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
6. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis atvaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ij. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip pabaigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti ar atkurti garso/vaizdo objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą, Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ir dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačio pranešimo persiuntimas

Atidarykite katalogą „Gautieji“, pažymėkite perspėjimą dėl daugiaformačio pranešimo ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami siųsti pranešimą į suderinamą prietaisą, tačiau nepriimti jo į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Jei serveris neteikia daugiaformačių pranešimų persiuntimo paslaugos, ši funkcija nenaudojama.

1. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
2. Jei norite pataisykite arba papildykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami nustatyti pranešimo siuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Garso įrašo siuntimas

1. Norėdami kurti garso pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**.

2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti garso įrašą** ir pasirinkite, ar norite įrašyti garsą, ar pasirinkti kurį nors iš „Galerijos“.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.** > **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Gauti atskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegztį nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia.
- **Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.
- **Pirmenybė** — Nustatykite siuntimo pirmenybę: **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**.

Momentiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jei gausite jūsų ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie MP parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Jei parametru negaunate, juos galite nustatyti patys.

Kitus momentinių pranešimų sprendimus, pavyzdžiui, „WindowsLive“ ir „Yahoo“, galite rasti pasirinkę „Atsisiųskite!“

MP parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti MP programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai**. Galite, pavyzdžiui, nustatyti savo slapyvardį ir MP tonus.

Norėdami bendrauti su MP vartotoju ar vartotojais, peržiūrėti ir tvarkyti savo MP adresatų informaciją, turite įsiregistruoti momentinių pranešimų serveryje. Norėdami įtraukti MP serverį į programos sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serveriai**. Teisingų parametruų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Norėdami nustatyti, kad jūsų prietaisas įsiregistruotų serveryje automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis serveris**.

Norėdami nustatyti, kaip jūsų prietaisas turi prisijungti prie MP serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įsireg. MP serveryje**. Jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir numatytojo serverio būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite, kad tik namų tinklė ryšys būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Aut. namų tinklė**. Jei norite, kad programa prisijungtų prie serverio, kai įjungiate MP programą, pasirinkite **Atidarius progr.** Jei norite prisijungti prie serverio rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** ir įsiregistruokite serveryje, pagrindiniame MP programos vaizde pasirinkdami **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis. Vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistravimo parametrus jums turėtų pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.

Diskusijos pradžia

Atidarykite **Diskusijos**.

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal

Dalyvio vardą, Vartotojo adresą, Telefono numerį ir El. pašto adresą.

Norėdami peržiūrėti diskusiją, pasirinkite dalyvį.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresatu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresatu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje „Užrašai“.

MP grupės

Atidarykite **MP grupės**. Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje ir serveryje veikia bendravimo MP grupėse paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (specialųjį vartotojo adresą).

Jei norite įtraukti į grupę MP vartotoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narį**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį adresato adresą.

Jei norite pašalinti narį iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą. Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviesti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atribotuosius“**.

Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Vartotojų užblokavimas

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąrašė rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat**. Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

MP programos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai** ir nustatykite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naudoti slapyvardį** — norėdami pakeisti vardą, pagal kurį jus atpažįsta MP grupėse, pasirinkite **Taip**.
- **Rodyti mano užimtumą** — pasirinkti, kam leidžiate matyti, kada prisijungiate prie paslaugos serverio: visiems kitiems MP vartotojams ar tik jūsų adresatų sąrašė esantiems MP adresatams.

Pasirinkite **Niekam**, jei norite slėpti savo prisijungimo būseną.

- **Priimti pranešimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.
- **Priimti kvietimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.
- **Pran. slinkties greitis** — norėdami padidinti arba sumažinti spartą, kuria rodomi nauji pranešimai, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.
- **Rikiuoti MP adresatus** — išvardyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba pagal jų užimtumą.
- **Užimtumo atnaujinim.** — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusiuosius** — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašė.
- **Mano pranešimo spalva** — rinktis siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Gauto pranešimo spalva** — rinktis gaunamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Rodyti datos/laiko inf.** — pasirinkite **Taip**, jei norite matyti kiekvieno MP diskusijos metu gaunamo ir siunčiamo pranešimo laiką.
- **MP tonas** — rinktis toną, perspėjantį apie gautą naują momentinį pranešimą.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Jūs galite priimti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra įvairių duomenų, pavyzdžiui, operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, interneto prieigos, el. pašto paskyrų parametrų.

Norėdami išsaugoti šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti naujienų antraščių, informacijos apie paslaugas arba nuorodų, kurias pasirinkus galima parsisiųsti pranešimo turinį.

Norėdami nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami parsisiųsti paslaugos arba pranešimo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti pranešimą**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie siuntėją, interneto adresą, galiojimo terminą ar kitą pranešimo informaciją prieš jį parsisiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Pranešimo informac.**

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą. Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Norėdami priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Norėdami priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, gavę pranešimą, susijusį su aktualia tema, pamatysite atitinkamą perspėjimą. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Norėdami įtraukti, keisti ar išbraukti temas iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti jūsų prietaisui galimus pranešimų centrus arba sukurti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunt. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — norėdami pakeisti daugiaformačiuose pranešimuose esančių atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Jei norite palikti atvaizdus tokio dydžio, kokio jie buvo iš pradžių, pasirinkite **Pradinis (-ė)**.
- **MMS kūrimo režimas** — jei norite nustatyti, kad prietaisas neleistų įterpti į daugiaformačius pranešimus objektų, kurie gali būti netinkamo tinklui ar priimančiam prietaisui formato, pasirinkite **Apribotasis**. Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus įterpti tokius objektus, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformačius pranešimus nepaisydami jų priedų rūšių apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačių pateikčių nebus įmanoma kurti.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie

daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį priegios tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiamiausiai negalėsite pakeisti.

- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Autom. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą dėl naujo daugiaformačio pranešimo, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu, arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atask.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, kuris padės parengti el. pašto paskyrą.

Jei nustatėte pašto dėžutę, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte nustatyti parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Ryšio parametrai**. Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas**. Norėdami nustatyti siunčiamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Norėdami nustatyti paskyros vartotojo el. laiškų parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Vartotojo parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Mano vardas** — įrašykite vardą, kuris bus rodomas prieš jūsų el. pašto adresą siunčiamuose el. laiškuose.

- **Atsakymai** — pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Ijungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.
- **Trinti el. laiškus iš** — pasirinkti, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso ar ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei kiekvieną kartą, kai bandysite ištrinti el. laiškus, norite matyti prašymą patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti el. laiškus iš pasirinktų katalogų, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — išsiųsti el. laišką nedelsiant arba atsidrus ryšiui.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir grupės **Siunč. el. paštas** parametruose nurodytu adresu (**Mano el. pašto adr.**).
- **Pridėti parašą** — pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. laiškų.
- **Naujų el. laiškų signalai** — pasirinkti, ar apie naują gautą el. laišką norite būti perspėti tonu ir pranešimu.

Priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Funkcijos > Redaguoti > Priėm. parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. lšk. dalis** — pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, el. laišką be priedų ar el. laišką su priedais. Šis parametras taikomas tik POP3 pašto dėžutėms.

- **Priimamas kiekis** — nurodyti, kiek el. laiškų norite priimti iš nuotolinio serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** — nurodykite užsakomų katalogų adresą. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.
- **Katalogų prenumerata** — užsisakykite kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.

Automatinio priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti automatinio paskyros el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos > Redaguoti > Automat. priėmimas** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. laiškus** — jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės automatiškai, pasirinkite **Taip**; jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės tik jums esant savo namų tinkle, o ne kur nors kitur, pasirinkite **Tik namų tinkle**.
- **Priėmimo dienos** — pasirinkti dienas, kuriomis el. laiškai turi būti priimti į jūsų prietaisą.
- **Priėmimo valandos** — nustatyti valandas, kuriomis turi būti priimti el. laiškai.
- **Priėmimo dažnis** — pasirinkti, kas kiek laiko turi būti priimami nauji el. laiškai.
- **Persp. dėl el. laiškų** — pasirinkti, ar norite priimti perspėjimus apie gautus el. laiškus.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas.**

Norėdami gauti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjų, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsiustos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas** > **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkti, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge „Išsiųstieji“.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.
- **Katalogo išdėstymas** — nustatyti, kaip turi būti rodomi pranešimai kataloge „Gautieji“.

Internetas

Naudodamiesi savo nauju „Eseries“ prietaisu, galite naršyti internetą, savo bendrovės vidinį tinklą, parsisiųsti ir įdiegti naujas programas į savo prietaisą. Savo prietaisą taip pat galite naudoti kaip modemą ir per jį prijungti kompiuterį prie interneto.

Interneto naršyklė

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Norėdami naršyti internetą (tinklo paslauga), turite nustatyti interneto prieigos taško parametrus. Jei naudojate duomenų ar GPRS ryšį, jūsų belaidžio ryšio tinkle turi veikti duomenų ar GPRS ryšys ir atitinkama duomenų perdavimo paslauga turi būti įjungta jūsų SIM kortelei.



Patarimas: interneto prieigos taško parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo specialiuoju tekstinio pranešimu arba iš paslaugų teikėjo tinklalapio. Interneto prieigos taško parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 77.](#)

Apie galimybes naudotis paslaugomis, jų kainas ir mokesčius teiraukitės paslaugos teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis (🔒), duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas. Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto svetainių naršymas

Norėdami naršyti interneto svetaines, pasirinkite norimą žymą arba rankiniu būdu įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: rašant adresą, rodomi anksčiau aplankyti tinklalapiai, kurių adresų pradžia panaši į jūsų rašomą adresą. Norėdami atidaryti tinklalapį, pažymėkite jo adresą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami perkelti žymeklį tinklalapyje, naudokitės ekrane rodoma rodykle. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite naršymo mygtuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Jūsų aplankyti tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Žymos

Jei naršydami norite pamatyti žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį atitinkančią žymą.

Norėdami naršyti kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį**, įrašykite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Jei naršydami norite išsaugoti naują žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Norėdami tvarkyti savo žymas, atidarykite žymų sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**. Galite perkelti ir taisyti žymas, kurti naujus katalogus.

Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpiniami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Valyti laikin. atmintį**.

Teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Int. teikiniai**.

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai — naujausios žinios ar kitos temos. Tinklaraštis yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis.

Norėdami parsisiųsti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti į sąrašą arba rašyti teikinį ar tinklaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Naujas teikiny**s arba **Rašyti**.

Atsijungimas

Jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Baigti ryšį**. Jei

norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Interneto naršyklės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto naršyklės parametrai suskirstyti į keturias grupes:

- **Bendrieji** – su prieigos tašku, pradiniu tinklalapiu ir naršymo saugumu susiję parametrai.
- **Tinklalapis** – atvaizdų, garso ir išskylančiųjų langų parametrai.
- **Atvirumas** – su jūsų privatumu susiję parametrai.
- **Int. teikiniai** – su interneto teikiniais ir tinklaraščiais susiję parametrai.

Vidinio tinklo naršymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Intranetas**.

Norėdami naršyti savo bendrovės vidinį tinklą, turite sukurti bendrovei būdingas VPT taisykles. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Norėdami prisijungti prie vidinio tinklo, įjunkite vidinio tinklo programą, pasirinkite ryšio metodą ir **Funkcijos** > **Sujungti**.

Norėdami nustatyti VPT parametrų rinkinį, kuris turi būti naudojamas užmezgant ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. kt. VPN strat.**

Norėdami nustatyti ryšio su vidiniu tinklu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Atsisiųskite!

Pasirinkite **Meniu** > **Atsisiųskite!**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Atsisiųskite!“, galite naršyti, parsisiųsti iš interneto ir įdiegti savo prietaise įvairias priemones, pavyzdžiui, naujausias programas ir susijusius dokumentus.

Failai yra suskirstyti pagal kategorijas į „Nokia“ ar kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų pateiktus katalogus. Kai kurios priemonės gali būti mokamos, tačiau įprastai peržiūrėti jas prieš naudojant galima nemokamai.

Kad pasiektumėte naujausius garso/vaizdo failus, „Atsisiųskite!“ naudoja jūsų tinklo paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos apie siūlomas papildomas priemones, naudojamas su „Atsisiųskite!“, susisiekitė su paslaugos ar priemonės tiekėju arba gamintoju.

Įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Priemonių tvarkymas

Norėdami atidaryti priemonę ar peržiūrėti katalogo turinį, pažymėkite priemonę ar katalogą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pirkti pasirinktą priemonę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pirkti**.

Norėdami parsisiųsti nemokamą priemonę, pasirinkite **Funkcijos** > **Gauti**.

Norėdami ieškoti priemonės, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami peržiūrėti parsiųstų priemonių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mano elementai**.

Užsakymai

Norėdami peržiūrėti pasirinktos priemonės failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atnaujinti arba atšaukti užsakymą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją.

„Atsisiųskite!“ paieška

Pažymėkite katalogus, kuriuose norite ieškoti priemonių, pažymėkite juos pasirinkdami **Pažymėti** ir įrašykite paieškos raktažodžius.

Norėdami pradėti ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Pirkimo istorija

Norėdami atidaryti pasirinktą priemonę atitinkamoje programoje, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami peržiūrėti pasirinktos priemonės failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami pradėti vykdyti, laikinai sustabdyti, vėl vykdyti priemonę ar atšaukti jos parsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją.

„Atsisiųskite!“ parametrai

Norėdami pakeisti „Atsisiųskite!“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie paslaugų teikėjo serverio.
- **Automatinis atidarymas** — nustatyti, kad parsiųsta priemonė ar programa atsidarytų (ar įsijungtų) automatiškai.
- **Peržiūros patvirtinimas** — nustatyti, kad prieš peržiūrint priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą peržiūrėti priemonę.
- **Pirkimo patvirtinimas** — nustatyti, kad prieš perkant priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą pirkti priemonę.
- **Užsakymo patvirtinimas** — nustatyti, kad prieš užsakant priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą užsisakyti ją.

Interneto prieigos taškai

Interneto prieigos taškas yra parametras, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametru pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.

- **Prieigos taško pav.** — įvardykite prieigos tašką. Pavadinimą įprastai pateikia paslaugos teikėjas.
 - **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reiktų įvesti slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.
 - **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
 - **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametru nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketinių duomenų (GPRS) ryšiui, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — pasirinkti interneto protokolą **IPv4** arba **IPv6**. Interneto protokolą nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų prietaisą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — įveskite savo prietaiso IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų prietaisui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.** Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis** > **IPv4**.
- **DNS adresas** — Pasirinkite **Pirminis DNS adresas**, **Antrinis DNS adresas** ir nurodykite jų IP adresus, jei jų reikalauja paslaugos teikėjas. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra kelių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryžio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryžio parametru pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — pasirinkite **Belaidis LAN**.
 - **WLAN tinklo pavad.** — norėdami įvesti paslaugos rinkinio kodą (SSID), t. y. pavadinimą, kuris identifikuoja tam tikrą WLAN tinklą, pasirinkite **Įrašyti rank. būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**
 - **Tinklo būseną** — pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji**, jei jis nepaslėptas.
 - **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio LAN tinklo prietaisais per WLAN tinklo prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, prietaisai galės tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis – tada nereikės WLAN tinklo prieigos taško.
 - **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su WLAN tinklo prieigos tašku

naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento privatumo), 802.1x arba WPA/WPA2 („Wi-Fi“ apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus.

- **WLAN saug. parametrai** — nustatyti pasirinkto saugumo režimo parametrus.
- **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

Jei norite, kad WLAN tinklo prieigos taškas būtų nustatytas automatiškai, naudokite WLAN vediklį. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vediklį**.

Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

Nustatę paprasčiausią WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įvesti prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkti arba įvesti vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Tikslinis kanalas** — įprastai kanalas pasirenkamas automatiškai. Norėdami įrašyti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin.** Reikiama programinė įranga automatiškai įdiegiama iš jūsų prietaiso kompiuteryje.
3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei bus paprašyta leidimo užmegzti ryšį, taip pat sutikite. Prisijungus prie interneto, įjungiama jūsų kompiuterio interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija. Jei ši funkcija neįjungta, vykdykite failą „setup.exe“ iš kompaktinio disko jūsų kompiuteryje.

Keliavimas

Ar norite surasti kelią? Ar ieškote restorano? Jūsų „Eseries“ prietaise yra priemonės, kurios nuves jus ten, kur norite būti.

Apie GPS ir palydovų signalus

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo navigacijos sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir jų antžeminės stotys, kurios stebi palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinis GPS imtuvas.

GPS terminalas priima mažos galios radijo signalus iš palydovų ir matuoja jų perdavimo trukmę. Pagal perdavimo trukmę GPS imtuvas gali suskaičiuoti savo vietą metrų tikslumu.

GPS koordinatės išreiškiamos laipsniais ir dešimtosiomis jų dalimis pagal tarptautinę koordinacijų sistemą WGS-84.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos

departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Norėdami įjungti arba išjungti įvairius vietos nustatymo metodus, pavyzdžiui, „Bluetooth GPS“, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.** > **Padėties nust. metodai.**

Apie palydovų signalus

Jeigu jūsų prietaisas negauna palydovo signalo, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Jei esate viduje, išeikite lauk, kad galėtumėte priimti geresnį signalą.
- Jei esate lauke, pereikite į atviresnę vietą.

- Pasirūpinkite, kad ranka neuždengtumėte savo prietaiso GPS antenos.
- Jei oras blogas, signalas gali būti silpnesnis.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.

Palydovo signalo būseną

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas, ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **GPS duom.** > **Padėtis** > **Funkcijos** > **Palydovo būklė**. Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, juostelė tampa juoda.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietos koordinatas gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Įprastai skaičiavimo tikslumas yra tuo didesnis, kuo daugiau randama palydovų.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Žemėlapiai

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, žemėlapyje galite matyti vietą, kurioje esate, žemėlapiuose ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas ir siųsti jas į suderinamus prietaisus. Taip pat galite nusipirkti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, kelionių vadovų, eismo informacijos ir kelio paieškos paslaugų su balsu pateikiama informacija, licencijų. Šios paslaugos teikiamos ne visose šalyse ar regionuose.

Jei pasirinksite sritį, kurios neapėrija anksčiau į jūsų prietaisą parsųsti žemėlapiai, reikiamos srities žemėlapis bus automatiškai parsųstas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaise arba atminties kortelėje. Žemėlapius taip pat galite parsųsti naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“. Norėdami įdiegti programą „Nokia Map Loader“ suderinamame kompiuteryje, pasirinkite www.maps.nokia.com.

Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudojantis programa „Žemėlapiai“ pirmą kartą, žemėlapiams pasiųsti gali reikėti pasirinkti prieigos tašką. Norėdami pakeisti prieigos tašką vėliau, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Numatyt. prieigos taškas**.

Apie programą „Žemėlapiai“

Jei norite prisijungti prie interneto automatiškai, kai įjungiame programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Taip**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų pasiunčiami automatiškai, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Niekada**.

Jei norite, kad prieš prisijungdamas prie interneto prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Visada klausti**.

Jei norite gauti informaciją, kai jūsų prietaisas įsiregistruos tinkle, kuris nėra jūsų namų tinklas, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Išpėj. apie tarpt. ryšį** > **Ijungta** (rodoma tik prisijungus prie interneto). Išsamesnės informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Jei nenorite mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite

naudoti ir be interneto ryšio bei peržiūrėti žemėlapius, kurie yra išsaugoti jūsų prietaise arba atminties kortelėje.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų pasiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Perėjimas iš vieno žemėlapių vietų į kitas

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Kai įjungiame programą „Žemėlapiai“, rodoma šalies sostinė arba vieta, kuri buvo išsaugota ankstesnio programos naudojimo metu. Jei reikia, pasiunčiamas ir vietos žemėlapis.

Jei norite padidinti savo GPS arba paskutinės žinomos vietos vaizdą, paspauskite funkcijos klavišą ir **0**.

Kai GPS ryšys aktyvus,  rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Norėdami pereiti į kitą žemėlapių vietą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Nenustačius kitaip, pirmiausia žemėlapių šiaurė rodoma ekrano viršuje.

Norėdami padidinti ar sumažinti žemėlapių mastelį, paspauskite funkcijos klavišą ir * arba funkcijos klavišą ir #.

Jei žiūrite žemėlapių ekrane ir pasirenkate sritį, kurios neaprepia anksčiau pasiųsti žemėlapiai, automatiškai pasiunčiamas naujas žemėlapis. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau parsisiunčiant juos jūsų paslaugų

teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Žemėlapiui automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Ekrane rodomi simboliai

GPS rodmuo  ekrano apačioje, dešiniajame kampe, rodo galimybę priimti palydovinį signalą ir jo stiprumą. Viena juostelė yra vienas palydovas. Kai prietaisas bando rasti palydovą, juostelė yra geltona. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo, kad galėtų užmegzti GPS ryšį, juostelė tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostelių, tuo stipresnis GPS ryšys.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Po pradinio skaičiavimo gali pakakti signalų ir iš trijų palydovų.

Duomenų perdavimo rodmuo  21.5 kb rodo naudojamą interneto ryšį ir duomenų kiekį, perduotą nuo programos įjungimo pradžios.

Vietų paieška

Jei norite rasti žemėlapyje rodomo miesto arba srities vietą, įrašykite visą arba dalį vietos adreso paieškos laukelyje ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami rasti vietą kitame mieste, įrašykite miestą, visą arba dalį adreso, pavyzdžiui, **London Oxford Street**, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami rasti konkretų adresą arba adresą kitoje šalyje, pasirinkite **Parinktys** > **Ieškoti** > **Adresai**. **Šalis/regionas** * ir **Miestas arba pašto kodas** yra būtini.



Patarimas: Norėdami ieškoti vietų kitoje šalyje, paieškos laukelyje įrašykite ir šalies pavadinimą: **Rome Italy**.

Norėdami importuoti vietos adresą iš programos „Adresų knyga“, pasirinkite **Parinktys** > **Ieškoti** > **Adresai** > **Parinktys** > **Pasirinkti iš adresų kn.**

Paieškos rezultatai suskirstomi į kategorijas. Jei norite ieškoti tik vienoje kategorijoje, pasirinkite **Parinktys** > **Ieškoti**.

Jei norite ieškoti vietų be interneto ryšio, paieškos rezultatai nebus tolimesni nei 50 km.

Maršruto planavimas

Norėdami planuoti maršrutą, pasirinkite pradžios tašką žemėlapyje arba suraskite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Itraukti į maršrutą**.

Norėdami nustatyti atvykimo tašką ir įtraukti daugiau vietų į savo maršrutą, pasirinkite **Parinktys** > **Itraukti maršruto tašką** ir ieškokite vietos.

Norėdami perjungti ėjimo ir važiavimo režimus, pasirinkite **Parinktys** > **Parametrai** > **Transporto rūšis**.

Norėdami pamatyti maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Parinktys** > **Rodyti maršrutą**.

Norėdami ieškoti kelio į pasirinktą tašką, kai važiuojate automobiliu arba einate pėsčiomis ir esate nusipirkę

šių papildomų paslaugų licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Norėdami išsaugoti maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Išsaugoti maršrutą**.

Ėjimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Parenkant maršrutą ėjimui pėsčiomis, netaikomi įvairūs automobilių maršrutų apribojimai, pavyzdžiui, vienos krypties eismo gatvės ir neleistini posūkiai, bei įtraukiamos tokios sritys kaip pėsčiųjų zonos ir parkai. Taip pat maršrutuose pirmenybė teikiama pėsčiųjų takams bei mažesniems keliams ir neįskaitomi greitkeliai bei magistralės.

Maršrutas nubrėžiamas žemėlapyje, jo kryptį rodo rodyklė. Taškai rodo, kuria kryptimi einate.

Maršruto ėjimui pėsčiomis ilgio apribojimas yra 50 kilometrų, o ėjimo greičio – 30 km/val. Jei ėjimo greitis viršijamas, kelio paieška sustabdoma. Kai greitis nebeviršija nustatytos ribos, kelio paieška tęsiama.

Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos einant pėsčiomis licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Eiti**. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje. Už licenciją galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad jos kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Eiti**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją, pasirinkite **Gerai**. Licenciją galite naudoti tik vieną kartą.

Norėdami pradėti ieškoti kelio, pasirinkite vietą ir **Parinkty** > **Eiti**.

Norėdami rasti kitą maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Kitas maršrutas**

Jei nebenorite ieškoti kelio, pasirinkite **Sustabdyti**.

Važiavimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Norėdami nusipirkti kelio paieškos pėsčiomis ir važiuojant paslaugos su balsu pateikiama informacija licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Važ. ir ėj.** Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją, pasirinkite **Gerai**. Licenciją galite naudoti tik vieną kartą.

Norėdami pradėti ieškoti kelio važiuodami automobiliu, pasirinkite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti**. Kai naudojate kelio paieškos važiuojant automobiliu programą pirmą

kartą, pateikiamas prašymas pasirinkti informacijos balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus informacijos balsu failus. Norėdami pakeisti kalbą vėliau, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite [Parinktys](#) > [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Navigacija](#) > [Nurodymai balsu](#). Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami perjungti įvairius vaizdus, kai naudojantės kelio paieškos paslauga, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite [Manevravimo rodinys](#), [Paukščio skrydžio rodinys](#) arba [Rodyklių rodinys](#).

Norėdami rasti kitą maršrutą, pasirinkite [Parinktys](#) > [Kitas maršr.](#)

Norėdami iš naujo išgirsti balsu pateikiamą informaciją, pasirinkite [Parinktys](#) > [Kartoti](#).

Jei nebenorite ieškoti kelio, pasirinkite [Sustabdyti](#).

Eismo informacija

Tikruoju laiku pateikiamos eismo informacijos paslauga praneša apie eismo įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų kelionei. Eismo informacijos paslauga yra papildoma paslauga, kurią galite nusipirkti ir parsisiųsti į savo prietaisą, jeigu ji siūloma jūsų šalyje ar regione.

Norėdami nusipirkti eismo informacijos paslaugos licenciją, pasirinkite [Parinktys](#) > [Papildomos paslaugos](#) > [Eism. informacija](#).

Norėdami peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, pasirinkite [Parinktys](#) > [Eismo infor..](#) Įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie įvykį, tame tarpe apie galimas apylankas, pasirinkite įvykį ir [Parinktys](#) > [Atidaryti](#).

Norėdami atnaujinti eismo informaciją, pasirinkite [Eismo info. naujinimas](#).

Kelionių vadovai

Kelionių vadovuose pateikiama informacija apie traukos objektus, restoranus, viešbučius ir kitas dominančias vietas. Kai kuriuose vadovuose yra vaizdo ir garso įrašų. Vadovus galima naudoti tik juos nusipirkus ir parsisiuntus.

Parsisiunčiant kelionių vadovus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nusipirkti ir parsisiųsti kelionių vadovų arba peržiūrėti parsisiųstus, pasirinkite [Parinktys](#) > [Papildomos paslaugos](#) > [0 Vadov..](#)

Norėdami peržiūrėti kelionės vadovo kategorijas, pasirinkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei yra žemesnio lygmens kategorijų, pasirinkite norimą ir vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami parsisiųsti į savo prietaisą naują vadovą, pažymėkite norimą ir pasirinkite [Taip](#). Už vadovus galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad vadovų kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.

GPS duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **GPS duom.**

Naudodamiesi programa „GPS duomenys“, galite apsižvalgyti savo vietovėje, rasti kelią į kitą norimą vietą, matuoti atstumus.

Pasirinkę **Navigacija**, galite sužinoti, kaip patekti į jūsų numatytą tašką, **Padėtis** – peržiūrėti jūsų vietos informaciją, **Kelionmt.** – peržiūrėti jūsų kelionės informaciją: nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greičius.

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš keturių palydovų, jei norite ją naudoti kaip pagalbinę kelionės priemonę.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS duomenų naudojimas

Norėdami patikrinti palydovų, kurie teikia kelio paieškai būtiną informaciją, signalo stiprumą, atidarykite bet kurį iš trijų programos vaizdų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Norėdami nustatyti orientyrą arba vietą kaip jūsų kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Nust. atvyk. tašką**. Taip pat galite įvesti atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinatas.

Norėdami pašalinti jūsų nustatytą kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Baigti navigaciją**.

Norėdami išsaugoti esamą vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Navigacija** arba **Padėtis** ir **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Jei norite įjungti kelionmatį, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Pradėti**. Jei norite sustabdyti kelionmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Sustabdyti**.

Norėdami nustatyti pradines reikšmes visuose laukeliuose ir skaičiuoti kelionės duomenis iš naujo, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Iš naujo**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Aukšč. kalibravimas**.

Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo prietaise ir vėliau naudoti su įvairiomis nuo vietos priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi vidiniu savo prietaiso GPS imtuvu arba tinklu (tinklo paslauga).

Orientyro kūrimas

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami išsiųsti tinklui užklausa apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinę padėtį**; norėdami pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**; norėdami užpildyti reikiamą vietos informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami, kad orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Orientyrų tvarkymas

Jei norite tvarkyti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Norėdami pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite kategoriją.
- **Gauti dabartinę padėtį** — pateikti užklausa ir automatiškai įrašyti geografinę platumą bei ilgumą, kad nustatytumėte vietovės, kurioje esate, orientyrą.
- **Ištrinti** — pašalinti orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą.
- **Rodyti žemėlapyje** — rodyti orientyrą žemėlapyje.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.

- **Tvarkymo funkcijos** — keisti su orientyru susietus telefonų numerius ir interneto adresus.
- **Rašomoji kalba** — Rašomosios kalbos keitimas.

Orientyrų kategorijos

Galite matyti du orientyrų kategorijų vaizdus: viename vaizde rodomas sąrašas kategorijų, kuriose jau yra orientyrų, kitame – sąrašas visų kategorijų, esančių jūsų prietaise.

Norėdami peržiūrėti orientyrus, esančius kategorijoje, pažymėkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti naują kategoriją, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas** > **Funkcijos** > **Nauja kategorija**.

Norėdami perkelti orientyrą iš vienos kategorijos į kitą, atidarykite orientyrų lapelį, pasirinkite orientyrą ir **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. Pasirinkite senąją kategoriją, kad atžymėtumėte ją. Pasirinkite kategoriją ar kategorijas, į kurią ar kurias norite įtraukti orientyrą. Pasirinkite **Priimti**.

Orientyrų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Atidarykite pranešimą, kuriame yra iš kito prietaiso gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami persiųsti orientyrą į suderintus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami, kad gautas orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Norėdami surasti kelią į gautą orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą**.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodamiesi programa „Aktyvieji užrašai“, galite kurti, taisyti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pavyzdžiui, susitikimų atmintines, mėgstamų užsiėmimų užrašus arba prekių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ir garsus. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pavyzdžiui, „Adresų knyga“, ir siųsti kitiems.

Užrašų kūrimas ir taisymas

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Norėdami taisyti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto naršyklės žymas ar failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Norėdami įterpti naujus objektus į užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują**. Galite įrašyti garsų, nufilmuoti ar nufotografuoti vaizdą.

Norėdami pastorinti, pakreipti, pabraukti tekstą ar pakeisti šrifto spalvą, laikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pažymėkite tekstą reikiama kryptimi spausdami naršymo mygtuką. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Norėdami išsiųsti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami susieti užrašą su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti užrašą su ryšiu** > **Susieti adresatus**. Kai skambinsite ar atsiliepsite pasirinktam adresatui, savo prietaiso ekrane matysite susietą užrašą.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Parametrai**.

Norėdami išsaugoti užrašus savo prietaiso atmintyje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Telefono**. Norėdami išsaugoti juos atminties kortelėje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Atminties kortelės**.

Norėdami pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklelis**. Norėdami matyti užrašus sąrašo forma, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**.

Norėdami matyti užrašą fone, kai užmezgate ar priimate telefono ryšius, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.



Patarimas: jei kurį laiką nenorite matyti užrašų telefono ryšių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Pasirinkus šią funkciją, užrašų nereikia atsieti nuo adresatų kortelių.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite **=**. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Jei kitą kartą įjungę „Skaičiuoklę“ norėsite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Norėdami išsaugoti skaičius arba skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Norėdami paimiti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa „Failų tvarkytuvė“, galite tvarkyti jūsų prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje esančių failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, kurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti, siųsti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autorinių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Atidarykite prietaiso arba atminties kortelės lapelį.

Jei norite pasirinkti kelis failus, pažymėkite kiekvieną jų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**.

Norėdami siųsti pasirinktus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami perkelti ar kopijuoti failus arba katalogus į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**. Numatytųjų katalogų, tokių kaip „Garso įrašai“ „Galerijoje“, negalima perkelti.

Norėdami ieškoti failų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Parašykite ieškomą tekstą ir paspauskite naršymo mygtuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie pasirinktą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**. Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie failą internete, pasirinkite **Funkcijos** > **Papild. informacija**.

Quickoffice

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro programos „Quickword for Microsoft Word“, „Quicksheet for Microsoft Excel“, „Quickpoint for Microsoft PowerPoint“ ir „Quickmanager“ programinei įrangai pirkti. „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“ dokumentus (*.doc, *.xls ir *.ppt) galite peržiūrėti „Quickoffice“ programa. Jei turite „Quickoffice“ rengyklės versiją, taip pat galite keisti ir failų turinį.

Programų paketui gali būti tinkami ne visi failų formatai ar savybės.

Failų naudojimas

Jei norite atidaryti failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami surikiuoti failus pagal rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal**.

Norėdami peržiūrėti failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**. Rodomas failo pavadinimas, dydis, vieta, vėliausio taisymo laikas ir data.

Norėdami nusiųsti failus į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gera**.
2. Pažymėkite pirmąjį laukelį **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite **Gera**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį **Rūšis** ir pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.
2. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos > Nustat. baz. valiutą**.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Zip**.

Naudodamiesi programa „Zip manager“, galite kurti naujus archyvų failus suglaudintiems ZIP formatu failams saugoti, įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus į archyvą, nustatyti, ištrinti arba pakeisti apsaugotų archyvų slaptažodžius, nustatyti įvairius parametrus, pavyzdžiui, glaudinimo lygį ir failų pavadinimų kodavimą.

Archyvų failus galima išsaugoti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Adobe PDF**.

Naudodamiesi PDF skaitykle, savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti teksto dokumentuose, nustatyti parametrus, pavyzdžiui, vaizdo mastelį ir rodomų puslapių skaičių, siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pavyzdžiui, failus, pranešimus ar tinklalapius, peržiūrėti, kaip atrodys spaudinys, nustatyti puslapio išdėstymo parametrus, pasirinkti spausdintuvą, spausdinti į failą. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Norėdami nustatyti savo prietaisui spausdintuvą, pasirinkite **Meniu > Raštinė > Spausdint.** >

Funkcijos > **Pridėti**. Norėdami nustatyti spausdintuvą kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdintuvai**, pažymėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. kaip numatytąjį**.

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami spausdinti dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Norėdami spausdinti į failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti** > **Spausdinti į failą** ir failo vietą.

Norėdami pakeisti spausdinimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys**. Galite pasirinkti norimą spausdintuvą, kopijų skaičių ir spausdinamų puslapių intervalą.

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą prieš spausdindami, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Puslapio nustatymas**. Galite pakeisti popieriaus matmenis ir orientaciją, nustatyti paraštes, įterpti antraštę arba poraštę. Antraštę ir poraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Peržiūrėti**.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pavyzdžiui, failą ar pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktis galima spausdintuvą.
- **Spausdinti** — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spausd. puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.
- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdint.**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktis spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktis spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką.
- **Prievadas** — rinktis prievadą.
- **Pagrindinis kompiuteris** — nustatyti pagrindinį kompiuterį.
- **Vartotojas** — įrašyti vartotoją.
- **Eilė** — įrašyti spausdinimo eilę.
- **Kryptis** — rinktis spausdinimo orientaciją.

- **Popieriaus dydis** — rinktis popieriaus matmenis.
- **Laikmenos tipas** — rinktis laikmenos rūšį.
- **Spalvų režimas** — rinktis spalvų režimą.
- **Spausdintuvo modelis** — rinktis spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis**.

Naudodamiesi programa „Laikrodis“, galite sužinoti, koks yra vietinis laikas, peržiūrėti laiko juostos informaciją, nustatyti ir keisti signalų laiką, keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Atidarykite žadintuvo lapelį.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Kai signalas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami pakeisti signalo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**

Norėdami panaikinti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Pasaulinis laikrodis

Atidarę pasaulinio laikrodžio lapelį, galite matyti įvairių pasaulio miestų laiką.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**.

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. miestą**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiname prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje „Užrašai“.

Užrašų rašymas ir siuntimas

Norėdami sukurti užrašą, tiesiog pradėkite rašyti tekstą. Automatiškai įjungiamo užrašų rašyklė.

Norėdami atidaryti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami sinchronizuoti užrašą arba nustatyti jo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad prasidėtų sinchronizacijos paruošimas, arba **Parametrai**, kad galėtumėte nustatyti užrašo sinchronizacijos parametrus.

„Nokia“ belaidė klaviatūra

Belaidės klaviatūros parduodamos kaip atskiri priedai. Jei belaidę „Nokia“ klaviatūrą arba kitą suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth Human Interface Devices“ (HID) profilį, norite nustatyti naudoti su prietaisu, naudokite programą „Belaidė klaviatūra“.

1. Prietaise įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją: pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ijungtas**. Pasirūpinkite, kad būtų nustatyta **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**.
2. Įjunkite klaviatūrą.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Belaidė klav.**
4. Norėdami pradėti ieškoti prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti klaviatūros**.
5. Sąrašą pasirinkite klaviatūrą ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų pradėtas prisijungimo procesas.
6. Jei klaviatūrą norite suporuoti su prietaisu, jame įveskite pasirinktą ryšio kodą (1–9 skaitmenų), tada tą patį kodą įveskite klaviatūra.
7. Jei jūsų prašo nurodyti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš prietaise pateikiamo sąrašo.

Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, klaviatūros lemputė lėtai mirksi ir klaviatūra yra parengta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie jūsų klaviatūros veikimą ir priežiūrą ieškokite jos vartotojo vadove.

Garso/vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso/vaizdo programos, skirtos tiek verslui, tiek asmeniniam laisvalaikiui.

Išsamesnės informacijos ieškokite išsamiajame vartotojo vadove internete.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Fotografavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2048 × 1536 taškelių raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami fotografuoti, naudokitės ekranu kaip vaizdo ieškikliu ir paspauskite naršymo mygtuką. Prietaisas išsaugo atvaizdą „Galerijoje“.

Jeigu prieš užfiksuodami vaizdą norite jį padidinti ar sumažinti, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Ši funkcija veikia tik tada, kai nerodoma mygtukų juostelė.

Kad vaizdo kamera prieš fotografuodama objektą susifokusuotų į jį, paspauskite klavišą T.

Mygtukų juostelėje rasite įvairių funkcijų ir parametrų, kuriuos galite taikyti prieš ir po fotografavimo ar filmavimo. Mygtukų juostelėje pažymėkite, ką norite, ir paspauskite naršymo mygtuką.

 – perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą arba atvirkščiai.

 – rinktis siužetą.

 – rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).

 – įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).

 – įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant).

 – rinktis spalvų efektą.

 – rodyti arba slėpti vaizdo ieškiklio tinklėlį (tik fotografuojant).

 – nustatyti baltos spalvos balansą.

 – nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant).

Parametrai priklauso nuo vaizdo kameros režimo ir atidaryto programos vaizdo. Išjungus vaizdo kamerą, vėl nustatomi numatytieji parametrai.

Siužetai

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšviestumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami pakeisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite **Nustatė vartj.** ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pažymėkite **Nustatė vartj.**, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Norėdami užfiksuoti kelis atvaizdus paeiliui, jei užtenka atminties, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane rodomi tinklo formato. Norėdami pažiūrėti atvaizdą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei taikėte laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis sekos atvaizdas, o kitus atvaizdus galima peržiūrėti „Galerijoje“.

Norėdami siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.

Jei norite išjungti atvaizdų sekos režimą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas > Vienas kadras**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. Jei nenorite pasilikti atvaizdo, mygtukų juostelėje pasirinkite **Ištrinti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti atvaizdą į suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo ryšio metu.
- **Skelbti** — siųsti atvaizdą į jūsų suderinamą internetinį albumą (tinklo paslauga).

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip skamb. atv. > Susieti su adresatu**.

Filmavimas

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostelėje pasirinkite filmavimo režimą.

2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką.
3. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.** Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atminties kiekio.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti vaizdo įrašą į kitus suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti vaizdo įrašą skambinančiajam aktyviojo ryšio metu.
- **Skelbti** — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).
- **Ištrinti** — ištrinti įrašą.

Norėdami pervardyti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti vaizdo įrašą**.

Atvaizdų parametrai

Norėdami pakeisti nekintančio vaizdo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo kokybė** — nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties.
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — jei nufotografavę atvaizdą norite matyti jį ekrane, pasirinkite **Ijungta**. Jei netrukus norite dar fotografuoti, pasirinkite **Išjungta**.
- **Numat. atvaizdo pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufotografuoti atvaizdai.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** — **Ijungti (tolydus)** – mastelio keitimo žingsnis yra tolygus ir nepertraukiamas, pereinant iš skaitmeninio į išplėstinio skaitmeninio mastelio režimą, **Išjungta** – ribotas mastelio keitimas išlaikant atvaizdo raišką.
- **Fotografavimo signalas** — nustatyti toną, kuris nuskamba užfiksavus atvaizdą.
- **Naudojama atmintis** — rinktės atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.
- **Sukti atvaizdą** — pasukti atvaizdus.
- **Atkurti fotoap. param.** — jei norite atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus, pasirinkite **Taip**.

Vaizdo įrašų parametrai

Norėdami pakeisti filmavimo režimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizdo įrašų kokybė** — nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdas įrašomas OCIF raiška, 3GPP formatu, ir įrašo dydis neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės).

- Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.
- **Garso įrašymas** — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungti garą**.
 - **Rodyti įrašytą vaizdą** — pasibaigus filmavimui peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo kadrą. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.
 - **Numat. vaizdo įr. pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.
 - **Naudojama atmintis** — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti vaizdo įrašus.
 - **Atkurti fotoap. param.** — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Transl.pren.**

Siųskitės užsakomąsias transliacijas į savo prietaisą ir klausykitės jų.

Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Užsakomosiomis transliacijomis internetu pateikiama garso ar vaizdo medžiaga atkurti mobiliuosiuose prietaisuose ir kompiuteriuose.

Naudodamiesi programa „Nokia Podcasting“, galite ieškoti, rasti, užsisakyti ir parsisiųsti užsakomąsias transliacijas ryšio tinklu, atkurti, tvarkyti ir leisti naudoti kitiems transliacijas iš savo prietaiso.

Prieš naudodamiesi programa, nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** ir **Parsisiųsti**.

Norėdami ieškoti naujų užsakomųjų transliacijų siužetų, kuriuos galėtumėte užsisakyti, pasirinkite **Katalogai**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodžius ir pavadinimus, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami pamatyti galimus pasirinktos užsakomosios transliacijos siužetus, atidarykite katalogą **Prenum. transl.** ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami parsisiųsti pasirinktą siužetą, pasirinkite **Parsisiųsti**.

Norėdami atkurti parsiaustą siužetą, pasirinkite **Atkurti**.

Radę naują siužetą ir norėdami atnaujinti pasirinktą užsakomąją transliaciją arba pažymėtas užsakomąsias transliacijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami atidaryti užsakomosios transliacijos tinklalapį (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti tinklalapį**.

Kai kuriose užsakomosiose transliacijose yra galimybė bendrauti su kūrėjais pastabų teikimo ir balsavimo būdu. Jei šiuo tikslu norite prisijungti prie interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti komentarus**.

Katalogai

Pasirinkite **Katalogai**.

Pasirinkę „Katalogai“, galite rasti naujas užsakomasias transliacijas, kurias norėtumėte užsisakyti.

Katalogų turinys keičiasi. Pasirinkite katalogą, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Pasibaigus atnaujinimui, pasikeičia katalogo spalva.

Norėdami prenumeruoti užsakomąją transliaciją, pažymėkite transliacijos pavadinimą ir pasirinkite **Atnaujinti**. Užsiprenumeravę užsakomosios transliacijos siužetus, galite parsisiųsti, tvarkyti ir atkurti juos užsakomųjų transliacijų meniu.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas** > **Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**. Pasirinkite pavadinimą, „opml“ (metmenu apdorojimo kalba) failo interneto adresą ir **Atlikta**.

Norėdami importuoti „opml“ failą, esantį jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Import. OPML rinkm.**

Norėdami išsaugoti gautą „opml“ failą, atidarykite ir išsaugokite jį programoje „Katalogai“, kataloge **Gauta**. Norėdami prenumeruoti bet kurias nuorodas ir įtraukti jas į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, atidarykite katalogą.

Užsakomųjų transliacijų paieška

Naudodamiesi paieškos funkcija, galite ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodį arba pavadinimą.

Paieškos sistema naudojasi užsakomųjų transliacijų paieškos paslauga, kurią nustatėte meniu **Transl.pren.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** > **Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite **Ieškoti** ir įrašykite norimus raktažodžius.



Patarimas: Paieškos funkcija ieško užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir raktažodžių aprašuose, tačiau ne konkrečių siužetų. Įrašę bendras temas, pavyzdžiui, „futbolas“ arba „hiphopas“, įprastai rasite daugiau nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pasirinktus kanalus ir įtraukti juos į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, pasirinkite **Užsisakyti**.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

Norėdami peržiūrėti užsakomosios transliacijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Aprašas**.

Užsakomųjų transliacijų parametrai

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys**.

Jei norite nustatyti parsisiuntimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiųsti](#).

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, atidarykite atitinkamų parametrų sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti numatyt. reikš.](#)

Muzikos grotuvas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muz. grot.](#)

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Naudodamiesi „Muzikos grotuvu“, taip pat galite klausytis užsakomųjų transliacijų. Užsakomoji transliacija – tai garso ar vaizdo medžiagos pateikimo internetu ir atkūrimo mobiliuosiuose prietaisuose bei kompiuteriuose taikant RSS arba „Atom“ technologijas, metodus.

Muziką iš kitų suderinamų prietaisų galite perkelti į savo prietaisą. [Žr. „Muzikos perkėlimas iš kompiuterio“ psl. 103.](#)

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Norėdami įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias transliacijas į fonoteką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Norėdami atkurti dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą, pasirinkite [Muzika](#) arba [Užsakomos transliac.](#) ir norimą kategoriją, tada pažymėkite dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti dainą arba siužetą, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę dainos ar siužeto vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnės dainos arba siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto atkūrimo pradžios.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ekvalizeris](#).

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba pastiprinti žemuosius dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį vaizdą ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Grojarasčiai

Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo grojarasčius, pasirinkite **Muzika** > **Grojarasčiai**.

Norėdami sukurti naują grojarasčių, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojarasčių**.

Jei norite įtraukti kokią nors dainą į grojarasčių, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojarasčių** > **Išsaugotas grojarasčiai** arba **Naujas grojarasčiai**.

Norėdami sukeisti dainas grojarasčiuje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti sąrašą**.

„Nokia“ programa „Muzikos parduotuvė“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. pard.**

Naudodamiesi „Nokia“ programa „Muzikos parduotuvė“ (tinklo paslauga), galite ieškoti, rinktis ir pirkti muziką, kurią galite parsisiųsti į savo prietaisą. Norint pirkti muziką, reikia užsiregistruoti paslaugai.

Norėdami patikrinti, ar jūsų šalyje teikiama „Nokia“ paslauga „Muzikos parduotuvė“, aplankykite music.nokia.com.

Norėdami rasti daugiau įvairių kategorijų muzikos, pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti „Muzikos pard.“**

Norėdami pasirinkti prieigos tašką programos „Muzikos parduotuvė“ ryšiams, pasirinkite **Num. prieig. tšk.**

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Norėdami perkelti muziką iš savo kompiuterio, prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite ryšio režimą **Talpioji laikmena**. Pasirūpinkite, kad į prietaisą būtų įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **Medijos perdavimas**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Windows Media Player“.

Perkėlimas programa „Windows Media Player“

Muzikos sinchronizacijos funkcijos įvairiose programos „Windows Media Player“ versijose gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir programų žinynuose. Čia pateikti „Windows Media Player 11“ naudojimo nurodymai.

Neautomatinė sinchronizacija

Pasirinkę neautomatinę sinchronizaciją, galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti ar pašalinti.

1. Prijungę savo prietaisą prie „Windows Media Player“, pasirinkite prietaisą naršymo polangyje, dešinėje pusėje, jei prijungtas daugiau nei vienas prietaisas.
2. Kairiajame naršymo polangyje pasirinkite muzikos failus iš savo kompiuterio, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pertempkite dainas į sąrašą **Sinchr. sąrašas** dešinėje pusėje.

Jūsų prietaiso laisvos atminties kiekis rodomas virš sąrašo **Sinchr. sąrašas**.

4. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, pasirinkite, ką norite **Sinchr. sąrašas**, spragtelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite **Pašalinti iš sąrašo**.
5. Norėdami pradėti sinchronizuoti failus, spragtelėkite ant **Pradėti sinchronizuoti**.

Automatinė sinchronizacija

1. Norėdami įjungti automatinio sinchronizavimo funkciją programoje „Windows Media Player“, spragtelėkite ant lapelio **Sinchr.**, pasirinkite „**Nokia**“ ragelis > **Nust. sinchr...** ir pažymėkite langelį **Sinchr. šį prietaisą automatiškai**.
2. Polangyje **Galimi grojaraščiai** pasirinkite grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti automatiškai, ir spragtelėkite ant **Itraukti**.

Pasirinkti grojaraščiai perkeliami į polangį **Sinchr. grojaraščiai**.

3. Norėdami baigti nustatinti automatinę sinchronizaciją, spragtelėkite ant **Baigti**.

Jei langelis **Sinchr. šį prietaisą automatiškai** pažymėtas ir prijungiate savo prietaisą prie kompiuterio, fonoteka jūsų prietaise automatiškai atnaujinama pagal grojaraščius, kuriuos pasirinkote sinchronizuoti iš programos „Windows Media Player“. Jei grojaraščių nepasirinkta, visa kompiuterio fonoteka pasirenkama sinchronizuoti. Jeigu jūsų prietaise trūksta laisvos atminties, „Windows Media Player“ automatiškai pasirenka neautomatinę sinchronizaciją.

Norėdami sustabdyti automatinę sinchronizaciją, spragtelėkite ant lapelio **Sinchr.** ir pasirinkite **Sustabdyti sinchr. su „Nokia“ ragelis**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot.** > **Funkcijos** > **Eiti į „Dabar atkuria“** > **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei atkurdami muziką norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametų rinkinį, pasirinkite norimą rinkinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**.

Norėdami pakeisti iš anksto nustatyto rinkinio dažnių stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**, reikiamą dažnių juostą ir spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn pastiprinkite arba pasilpninkite dažnius. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite

girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Norėdami atkurti pradinius dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Tarp dažnių juostų pereikite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir nustatykite norimą kiekvienos dažnių juostos stiprumą.

Rodymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Galite suskirstyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus į suderinamus internetinius albumus ir pateikti juos viešai peržiūrai tinklaraščiuose ar kitų suderinamų rodymo internete paslaugų svetainėse. Galite siųsti savo medžiagą į internetą, išsaugoti nebaigtus užrašus kaip juodraščius, tęsti juos vėliau ir peržiūrėti albumų turinį. Naudoti tinkamos medžiagos rūšys gali priklausyti nuo paslaugų teikėjo.

Norėdami rodyti failus internete, turite turėti atvaizdų rodymo internete paslaugos paskyrą. Įprastai tokią paslaugą galima užsisakyti jūsų paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atvaizdų rodymas internete

Norėdami siųsti failą iš „Galerijos“ į internetu teikiamos paslaugos svetainę, pasirinkite **Meniu** >

Galerija, norimą failą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **Skelbti internete**.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“, galite įrašyti iki 60 minučių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. Programoje „Diktofonas“ naudojamas AMR formatas.

Programą „Diktofonas“ taip pat galite įjungti paspausdami balso mygtuką. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso mygtukas veiks kaip tiesioginio ryšio mygtukas ir neįjungs programos „Diktofonas“.

Garso įrašymas

Norėdami įrašyti garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas garso įrašas**. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauk.**; jei norite toliau įrašinėti, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašinėti, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas automatiškai išsaugomas „Galerijos“ kataloge „Garso įrašai“.

Įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis garso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite **Atkurti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir įrašo trukmė. Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami laikinai sustabdyti įrašo atkūrimą, pasirinkite **Pertrauk.** Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau.

Programos „Diktofonas“ parametrai

Įrašai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje, jei nepakeitėte numatytosios atminties. Ši sąlyga galioja įrašams, kuriuos sukūrėte ar gavote po parametrų pakeitimų.

Norėdami pakeisti numatytąją atmintį įrašams išsaugoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.

Jei norite nustatyti įrašymo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įrašymo kokybė**. Jei pasirinksite **Aukšta**, garsas bus įrašomas „waveform“ („wav“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus 60 minučių. Jei pasirinksite **Pritaikyta MMS**, garsas bus įrašomas „adaptive multirate“ („amr“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus viena minutė.

Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę „Galeriją“, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi „Galerijoje“. Garso įrašai atidaromi

programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos – programoje „RealPlayer“. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas

Norėdami atidaryti failą arba katalogą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Jei norite sukurti naują katalogą, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Pakatalogių (katalogų kitų katalogų viduje) negalite kurti.

Norėdami kopijuoti ar perkelti kurį nors failą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopij. į telef. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti failus į „Galeriją“ naudodami naršyklę, pasirinkite **Atvaizdai siųstis**, **Vaizd. įr. siųstis**, **Takeliai siųstis** arba **Garsai siųstis**. Įjungiamo naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą ar įvesti adresą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Norėdami ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Parašykite objekto, kurio ieškote, pavadinimą. Šraše rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdų peržiūra

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti paskesnį ar pirmesnį atvaizdą peržiūrai, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**. Norėdami sumažinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Mažinti vaizdą**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **I dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu, arba pasirinkite **I kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami, kad atvaizdas būtų naudojamas ekrano fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresu**. Atidaromas „Adresų knygos“ vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Pasirinkę „RealPlayer“, galite atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto. Programa gali atkurti MPEG-4, MP4 (ne transliacijos), 3GP, RV, RA, AMR ir „Midi“ formatų failus. „RealPlayer“ gali neatpažinti visų garso/vaizdo failų formatų versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Vaizdo įrašo ar garso failo atkūrimas: pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Vėliaus. atk. įrašus**, jei norite atkurti vieną iš šešių vėliausiai atkurtų vaizdo įrašų, arba **Išsaugotą įrašą**, jei norite atkurti įrašą arba atidaryti interneto nuorodą. Pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atkurti srautinius garso/vaizdo įrašus, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; taip pat galite prisijungti prie interneto, surasti vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkti **Atkurti**. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių nuorodas: rtsp:// URL ir į RAM failą nurodančią http:// URL. Prieš pradėdamas transliuoti garso/vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką aukštyn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę kreiptuką žemyn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo įrašai siųstis**.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti per visą ekr.** Įjungus vaizdo rodymo per visą ekraną funkciją,

vaizdas proporcingai (nepakeičiant kraštinių ilgių santykio) išplečiamas iki pat ekrano ribų.

Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas

Norėdami perduoti garso/vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami siųsti garso/vaizdo įrašą pranešimu, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite įrašą ir **Įterpti objektą** > **Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija**. Gali būti pateikta informacija, pavyzdžiui, apie srautinės transliacijos failo spartą arba internetinę nuorodą.

Norėdami įjungti garso/vaizdo įrašo failo apsaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija** > **Būklė** > **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įjungus failo apsaugą, niekas negali jo pakeisti.

„RealPlayer“ parametrai

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė transl.**

„Flash“ grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grt.**

Naudodamiesi „Flash“ grotuvu, galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliesiems prietaisams.

„Flash“ failų tvarkymas

Kad geriau veiktų programa „Flash“ grotuvas“, į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę.

Norėdami atkurti „Flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta siųsti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, pažymėkite atitinkamus lapelius.

Norėdami pakeisti „Flash“ failo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**, kai atkuriate „Flash“ failą. Jei pasirinkote **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti atkuriami netolygiai ir lėtai dėl jų pradinių parametrų. Tokie failai veikiausiai bus atkuriami sklandžiau, jei nustatysite kokybės parametą **Vidutinė** arba **Žema**.

Norėdami parinkti vietą savo „Flash“ failams, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radio**.

Radio ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norėdami naudotis FM radiju, prie prietaiso prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radio klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami ieškoti radijo stoties, pasirinkite  arba  Norėdami nustatyti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti pasirinktą radijo stotį savo radijo stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**.

Norėdami pasirinkti anksčiau išsaugotą radijo stotį, pasirinkite  arba .

Garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Jei klausydamiesi radijo norite įjungti garsiakalbį vietoje laisvų rankų įrangos, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.

Jei vėl norite įjungti pradinį vaizdą ir palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdo informacijos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo informaciją, turite būti nustatę interneto prieigos tašką: **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

1. Norėdami peržiūrėti galimą įjungtos radijo stoties vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei specialusis klausomos radijo stoties vaizdo informacijos paslaugos adresas neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad prasidėtų jo paieška radijo stočių kataloge (tinklo paslauga).
2. Iš radijo stočių katalogo pasirinkite arčiausiai jūsų esančią vietą. Jeigu jūsų prietaisas suranda radijo stotį, kurios dažnis yra toks pat kaip jūsų nustatytas, rodomas vaizdo informacijos paslaugos adresas. Norėdami peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gerei**.

Išsaugotos radijo stotys

Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami pasiklausyti išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Norėdami peržiūrėti galimą radijo stoties su „Visual Radio“ paslauga vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įjungimo tonas** — pasirinkti, ar įjungus programą turi būti atkuriamas tonas.
- **Autom. įjungti paslaugą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad paslauga „Visual Radio“ būtų įjungta automatiškai, pasirinkus išsaugotą radijo stotį, kuri siūlo „Visual Radio“ paslaugą.
- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kurį naudosite duomenims perduoti. Šis prieigos taškas nereikalingas, jei programą norite naudoti kaip įprastą FM radiją.
- **Dabartinis regionas** — pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, kai įjungus programą nebuvo ryšio su tinklu.

Interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Interneto radijas**.

Interneto radijo stočių klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami klausytis interneto radijo stoties, pasirinkite stotį kataloge, ieškokite stočių pagal jų pavadinimą naudodamiesi paslauga „Nokia Internet Radio service“ arba pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Radę reikiamą stotį, pasirinkite **Klausyti**.

Jei norite visiškai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką. Jei norite toliau klausytis radijo stoties, vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Garsumą reguliuokite garsumo klavišu.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (nerodoma, jei išsaugojote radijo stotį patys).

Jei klausotės savo mėgstamų nuorodų sąrašė esančios radijo stoties, pirmesnės arba paskesnės radijo stoties galite pradėti klausytis paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.



Patarimas: Radijo stočių nuorodų galite ieškoti naudodamiesi programa „Interneto naršyklė“. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos programoje „Interneto radijas“.

Radijo stočių paieška

Norėdami ieškoti paslaugos „Nokia Internet Radio service“ radijo stočių pagal jų pavadinimą, pasirinkite **Ieškoti**. Paieškos laukelyje parašykite radijo stoties pavadinimą arba pirmąsias jo raides ir pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami klausytis radijo stoties, pasirinkite **Klausyti**.

Norėdami išsaugoti stotį savo mėgstamų nuorodų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Norėdami dar ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar syki**.

Radijo stočių išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti ir klausytis savo mėgstamų radijo stočių, pasirinkite **Parankiniai**.

Norėdami patys įtraukti radijo stotį į savo mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Įrašykite radijo stoties interneto adresą ir pavadinimą, kurį norite matyti mėgstamų nuorodų sąrašė.

Norėdami įtraukti klausomą radijo stotį į mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, perkelti radijo stotį aukštyne arba žemyn sąraše arba ištrinti stotį iš mėgstamų nuorodų sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** ir reikiamą funkciją.

Jei norite peržiūrėti tik tas stotis, kurių pavadinimai prasideda tam tikromis raidėmis ar skaitmenimis, pradėkite rašyti raides arba skaitmenis. Rodomos atitiktosios stotys.

Interneto radijo parametrai

Norėdami pasirinkti numatytąjį prieigos prie tinklo tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numat. prieigos taškas**. Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad kiekvieną kartą įjungiant programą prietaisas prašytų nurodyti prieigos tašką.

Norėdami pakeisti GPRS paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **GPRS ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti 3G paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **3G ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti WLAN ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **„Wi-Fi“ ryšio sparta**.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinktos ryšio spartos. Kuo didesnė sparta, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte dažno duomenų kaupimo, aukštą kokybę rinkitės tik naudodamiesi didelės spartos ryšiu.

Stiliaus nustatymas

Jei norite, galite pakeisti savo prietaiso stilių: pasirinkti įvairius tonus, fono paveikslėlius, ekrano užsklandas ir kt.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, įjungta aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau, jei yra įjungta „Įprastinė“ aplinka, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Norėdami pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu,

kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu. Aplinka „Beryšė“ neleidžia vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paaisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Norėdami ištrinti savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Gamintojo nustatytų aplinkų negalima ištrinti.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapį, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — pasirinkti, ar prietaisas turi vibruoti, kai jums kas nors skambina.

- **Pulsuojanti šviesa** — pasirinkti, ar norite, kad išsijungiant ekrano apšvietimui naršymo mygtukas pradėtų lėtai mirksėti.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Išpėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus. Nuo šio parametro taip pat priklauso kai kurių žaidimų ir „Java“ programų tonai.
- **Skambėj. pagal grup.** — galite nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Režimai**.

Norėdami pervardyti naudojamą pradinį vaizdą, pasirinkite **Režimo pavadinimas**.

Norėdami pasirinkti programas ir perspėjimus, kuriuos norite matyti pradiniame vaizde, pasirinkite **Pagr. ekr. programos**

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo temą, pasirinkite **Tema**.

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite vietoje vieno pradinio vaizdo įjungti kitą, pasirinkite **Perj. rež.**

Ekranos temos keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

Norėdami pakeisti visoms programoms taikomą temą, pasirinkite katalogą **Bendrosios**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu temą, pasirinkite katalogą **Meniu vaizd.**

Norėdami pakeisti tam tikrai programai taikomą temą, pasirinkite programai būdingą katalogą.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį, rodomą prietaiso pradiniam vaizde, pasirinkite katalogą **Fono pav.**

Norėdami pasirinkti ekraną užsklandos animaciją, pasirinkite katalogą **En. taup. būs.**

Ekranos temos parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti ekraną temą, pasirinkite **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** > **Ekranos temos siųstis**. Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti ekraną temą. Parsisiuntę ekraną temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekraną temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami pradėti naudoti pasirinktą ekraną temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **3 m. tonai**.

Norėdami įjungti trimačius skambėjimo tonų efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visiems skambėjimo tonams taikomi trimačiai efektai.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Norėdami pakeisti trimačio efekto savybes, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Trajektorijos greitis** — pasirinkti greitį, kuriuo garsas juda iš vienos pusės į kitą. Šis parametras taikomas ne visiems efektams.
- **Aidėjimas** — nustatyti aidėjimą. Pasirinkite norimą efektą.
- **Doplerio efektas** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad skambėjimo tonas būtų aukštesnis, kai esate arčiau savo prietaiso, ir žemesnis, kai esate toliau nuo jo. Šis parametras taikomas ne visiems efektams.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su trimatį efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų prietaisu prisijungti prie interneto, bendrovės vidinio tinklo (intraneto), kito prietaiso ar kompiuterio galima keliais būdais.

Spartusis parsiuntimas

Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga (HSDPA, dar vadinama 3.5G, žymima **3.5G**) yra UMTS tinklų paslauga, suteikianti galimybę labai sparčiai parsiųsti duomenis. Jei prietaise įjungta HSDPA ir jis yra prisijungęs prie UMTS tinklo, kuriame veikia HSDPA ryšys, įvairius duomenis – pranešimus, el. laiškus, tinklalapius – korinio ryšio tinklu gali būti įmanoma parsiųsti sparčiau. Aktyvųjį HSDPA ryšį žymi . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

norėdami įjungti ar išjungti HSDPA, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti ryšių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti ryšius, reikia išjungti HSDPA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Dėl galimybės naudotis duomenų ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją.

HSDPA turi įtakos tik parsisiuntimo spartai; duomenų, pavyzdžiui, pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą HSDPA neturi įtakos.

Programų paketas „Nokia PC Suite“

„Nokia PC Suite“ galite įdiegti iš kompaktinio disko arba iš interneto svetainės. Programų paketą galima įdiegti operacinėse sistemose „Windows XP“ ir „Windows Vista“. Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite kurti atsargines duomenų kopijas, sinchronizuoti jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje esančius duomenis, perkelti failus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai, naudoti savo prietaisą kaip modemą.

Išsamesnės informacijos apie programų paketą „Nokia PC Suite“ ieškokite „Nokia PC Suite Guide“ vadove.

Duomenų kabelis

Neatjunkite duomenų kabelio perduodant duomenis, kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1. Įdėkite į savo prietaisą atminties kortelę ir prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio USB duomenų kabeliu.
2. Kai prietaisas paklaus, kurį režimą naudoti, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Užbaikite ryšį iš kompiuterio (pavyzdžiui, iš „Unplug“ arba „Eject Hardware“ vediklio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo.

Norėdami naudoti „Nokia PC Suite“ su savo prietaisu, įdėkite „Nokia PC Suite“ savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin.**

Norėdami sinchronizuoti savo prietaise ir programoje „Nokia muzikos grotuvas“ esančią muziką, įdėkite „Nokia muzikos grotuvo“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > USB ryšio režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungiant USB duomenų kabelį prietaisas prašytų nurodyti režimą, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > Paklausti jungiant > Taip**.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys



Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite sujungti du prietaisus ir perduoti duomenis iš vieno į kitą. Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Prietaisų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.
2. Jei norite įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > IR ryšys**.
3. Įjunkite infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją kitame prietaise ir palaukite kelias sekundes, kol bus užmegztas infraraudonųjų spindulių ryšys.
4. Suraskite norimą failą programoje arba „Failų tvarkytuvėje“ ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“.

Prietaisus patraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau iš jūsų prietaiso toliau sklinda infraraudonieji spinduliai, kol išsijungia infraraudonųjų spindulių ryšio funkcija.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ funkciją, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas.

Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**, kad galėtumėte priimti duomenis iš nesusiporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad galėtumėte priimti duomenis tik iš suporuoto prietaiso. Atsižvelgiant į įjungtos aplinkos parametrus, kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą su duomenimis. Jei sutinkate priimti, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą „Pranešimai“/„Gautieji“.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

Prietaisų poravimas

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.** Prietaiso pavadinimas rodomas tik jūsų prietaise.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei norite tvirtinti kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį kiekvieną kartą, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų prietaisų lapelį, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prisij. prie garso pried.**

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo prietaiso SIM kortele ryšį galite užmegzti iš suderinamo automobilinio prietaiso. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Išsamesnė informacija apie automobilinius rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu pateikta „Nokia“ interneto svetainėje ir jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Ijungtas**.

2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame rinkinyje.
3. Naudodamiesi automobiliniu rinkiniu, pradėkite ieškoti suderinamų prietaisų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.
4. Suderinamų prietaisų sąrašė pasirinkite savo prietaisą.
5. Sudarykite ryšio porą tarp savo ir kito prietaiso įvesdami automobilinio rinkinio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio rinkinio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis rinkinys automatiškai ieško prietaiso su SIM kortele. Jei aptinkamas jūsų prietaisas ir jame nustatyta, kad leidimo užmegzti ryšį neturi būti prašoma, automobilinis rinkinys automatiškai prisijungia prie GSM tinklo, kai įjungiate automobilio uždegimą.

Įjungę nuotolinės kreipties į SIM kortelę profilį, galite naudotis savo prietaiso programomis, kurioms nereikalingas ryšys su tinklu ar SIM kortelės funkcijos.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiro patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų lapelį. Pažymėkite automobilinį rinkinį, paspauskite naršymo mygtuką ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai prietaisas paklaus, ar prisijungimas turi būti automatinis, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, automobilinio rinkinio prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami baigti nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Nuotol. SIM režimas > Išjungtas**.

Belaidis LAN tinklas

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai.

Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidį vietinės kreipties tinklą (WLAN) ir prie jo prisijungti. Norint naudotis WLAN tinklu, jis turi veikti ten, kur yra jūsų prietaisas, ir prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinais pasinaudos jūsų duomenimis.

Norėdami naudotis WLAN tinklu, jame turite sukurti interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudoja programos, kurioms reikalingas ryšys su internetu. Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per WLAN tinklo prieigos tašką parametrų rinkinį. Aktyvusis ryšys su WLAN tinklu baigiamas, kai išjungiate duomenų ryšio funkciją. Ryšį galite baigti ir rankiniu būdu. [Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 124.](#)

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite

būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Prietaise įjungę aplinką „Beryšė“, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei įmanoma). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Perkėlus prietaisą į kitą WLAN tinklo vietą ir už WLAN tinklo prieigos taško zonos ribų, tarptinklinio ryšio funkcija gali automatiškai prijungti jūsų prietaisą prie kito prieigos taško, priklausančio tam pačiam WLAN tinklui. Kol prietaisas lieka bet kurio tam pačiam tinklui priklausančio prieigos taško zonoje, jis liks prijungtas prie tinklo.



Patarimas: norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso/vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, norint nustatyti WLAN maršruto parinktuvę jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526# prietaiso klavišais. Prietaiso ekrane rodomas MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Norėdami, kad jūsų prietaisas parodytų, ar galima prisijungti prie WLAN tinklo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.**

Kai WLAN tinklas yra prieinamas, ekrane rodomas simbolis .



Patarimas: taip pat galite naudotis arti esančių tinklų paieškos funkcija.

WLAN parametrų vediklis



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**

WLAN parametrų vediklis padeda rasti belaidžio LAN tinklą ir prie jo prisijungti. Kai įjungiate programą, jūsų prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir išvardija juos sąrašė.

Norėdami atnaujinti galimų WLAN tinklų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami pažymėti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė: pasirinkite **Atrinkti WLAN tinklus**. Pasirinkti tinklai atrenkami kitą kartą, kai programa pradeda ieškoti belaidžių WLAN tinklų.

Norėdami pradėti arba tęsti interneto naršymą per WLAN tinklo prieigos tašką, pažymėkite norimą tinklą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prad. narš. internetą** arba **Toliau narš. internetą**.

Norėdami atsijungti nuo WLAN tinklo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti nuo WLAN**.

Norėdami peržiūrėti WLAN tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami išsaugoti WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.

Kad jūsų ryšys su WLAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.


Vediklio naudojimas pradiname vaizde

Kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Priklausomai nuo būsenos, galite įjungti interneto naršyklę naudodamiesi WLAN tinklo ryšiu, prisijungti prie savo ryšių internetu paslaugos, atsijungti nuo WLAN tinklo, ieškoti WLAN tinklų arba įjungti/išjungti tinklų paieškos funkciją.

Jei WLAN tinklų paieškos funkcija išjungta ir nesate prisijungę prie WLAN tinklo, pradiname vaizde rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti tinklų paieškos funkciją ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti WLAN tinklų paieškos funkciją, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto

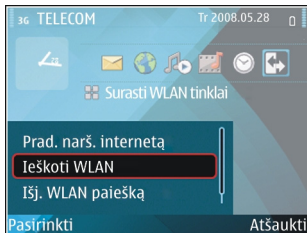

WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Norėdami naudoti surastą WLAN tinklą ryšiams internetu, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite **Naudoti**, norimą ryšių internetu paslaugą ir WLAN tinklą, kurį norite naudoti.

Modemas



Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Modemas**.

Savo prietaisą galite naudoti, pavyzdžiui, kaip suderinamo kompiuterio modemą prisijungti prie interneto.

Veiksmai, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą

- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamą duomenų ryšio programinę įrangą, pavyzdžiui, „Nokia PC Suite“. Išsamesnė informacija pateikta programų paketo „Nokia PC Suite“ vadove.
- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Jeigu norite naudoti kabelį, turite įdiegti tvarkykles. Taip pat gali reikėti įdiegti ar atnaujinti

„Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti prietaisą prie suderinamo kompiuterio infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite naršymo mygtuką. Įsitikinkite, ar prietaiso ir kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadai yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų nėra kliūčių.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir **Bluetooth** > **Ijungtas**.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kabeliu, pradėkite prisijungimo veiksmus iš kompiuterio.

Kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudosite savo prietaisą kaip modemą.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąrašė pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** >

Informacija. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviuosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN**. Sąrašė rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirinkite prietaiso ir jo turinio saugumą.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys. Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Norėdami apsaugoti savo prietaiso turinį nuo neleistino naudojimo, užrakinkite prietaisą, kai jo ekrane rodomas pradinis vaizdas. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir

įrašykite savo užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pakeisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Norėdami įjungti nuotolinio užrakinimo funkciją ir parašyti pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Leisti nuotolinį rakinimą** > **Taip**. Įveskite nuotolinį užrakinimo pranešimą ir patvirtinkite jį. Pranešimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 rašmenys.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip 8 rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei nepavyksta prisiminti užblokuotos atminties kortelės atblokovimo slaptažodžio, galite iš naujo suformatuoti kortelę. Tada ji bus atblokuota ir slaptažodis bus panaikintas. Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

- **Šifruoti neišsaugant rakto** — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.
- **Šifruoti ir išsaugoti raktą** — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaįj raktą sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakiny s turi būti ilgas ir sudėtingas.

- **Šifruoti atkurtu raktu** — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįjį sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujinami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė > Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotas rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Ryšys > Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

1. Jei norite apriboti ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas** ir įrašykite adresato vardą bei telefono numerį numerį, kuriais skambinti leidžiama, sąraše arba pasirinkite **Iš „Adresų knygos“**, jei adresatą į šį sąrašą norite nukopijuoti iš „Adresų knygos“. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą numerių sąraše. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti atrib. rink.**



Patarimas: norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymos būna keturių rūšių: atpažinimo, asmeninės, patikimo teikėjo ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį,

serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymą galite parsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slaptą informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinkite serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Parinkty** > **Pažymos inform.**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.

- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos** > **Pasitikėjimo param.** Pasirinkite programos laukelį ir naršymo mygtuku pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų keisti negalima.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- **„Symbian“ įdieg.** — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — el. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — nauja „Java™“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos moduliai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Apsaugos modulis**.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Norėdami peržiūrėti apsaugos modulį arba tvarkyti jo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pasirinkite **Funkcijos** > **Saugumo informacija**.

Jei norite pakeisti apsaugos modulio PIN kodą, pasirinkite **Modulio PIN**; jei norite pakeisti skaitmeninių parašų PIN kodą, pasirinkite **Parašo**

PIN. Gali būti neįmanoma pakeisti visų apsaugos modulių kodų.

Raktų saugykloje yra apsaugos modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Raktų saugyklą**, norimą raktų saugyklą ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Gali būti neįmanoma ištrinti visų apsaugos modulių raktų saugyklų.

Atsarginiai duomenys

Patariama retkarčiais sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Taip pat galite prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio ir išsaugoti duomenis atsargiai naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įtaisų vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas serv. rinkin.**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.

- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas** — įvesti jūsų vartotojo vardą, reikalingą „http“ atpažinimo procedūrai. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.
- **Tinklo slaptažodis** — įrašyti „http“ atpažinimo slaptažodį. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu > Įdiegt. prg. > Prg. tvark.**

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei

sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ arba „sisx“ rūšies.

- „Java ME™“ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Įdiegiant programą, prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.



Patarimas: kai naršote, galite iškart parsisiųsti įdiegimo failą ir pradėti diegti programą. Tačiau turėkite galvoje, kad pasibaigus įdiegimo procesui, ryšys lieka įjungtas.

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą iš interneto, pasirinkite **Progr. siųstis**. Pasirinkite programą ir **Funkcijos** > **Įdiegti**.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**. Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše suraskite, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — pasirinkite, kokias programas norite įdiegti: tik pasirašytas ar visas.

- **Pažymos tikrinimas** — jei įdiegdami programą norite patikrinti pažymų galiojimą, pasirinkite **Ijungtas**. Jei galiojimo neįmanoma patikrinti, pamatysite klausimą, ar norite toliau diegti programinę įrangą.
- **Numatyt. int. adresas** — pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas jos atskiras tinklalapio adresas. Norėdami pakeisti numatytąjį adresą, pasirinkite **Numatyt. int. adresas** ir įrašykite naują adresą.

„Java“ saugumo parametrai

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką, kurį programa galės naudoti prisijungiant prie tinklo.
- **Tinklo prieiga** — leisti programai užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Siųsti/priimti pranešimus** — leisti programai siųsti pranešimus.
- **Išjungti progr. automat.** — leisti programai išjungti automatiškai.
- **Užmegzti ryšį** — leisti programai įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Įrašyti garsą/vaizdą** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso garso ir vaizdo funkcijas.
- **Skaityti vartot. duom.** — leisti programai skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.

- **Rašyti vartot. duomenis** — leisti programai įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į „Adresų knygą“.
- **Nustatyti padėtį** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso vietos duomenis.
- **Naudoti orientyrus** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso orientyrus.

Galite nustatyti, kaip jūsų turi būti prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo. Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekyla abejonų dėl programos patikimumo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Ijungimo raktai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Ij. raktai**.

Kai kurie garso/vaizdo failai, pavyzdžiui, atvaizdai, muzikos ar vaizdo įrašai yra apsaugoti skaitmeninių naudojimo taisyklių. Tokių failų įjungimo raktai gali

leisti arba apriboti jų naudojimą. Pavyzdžiui, kai kurie įjungimo raktai suteikia galimybę klausytis muzikos takelio tik tam tikrą skaičių kartų. Atkūrimo sesijos metu galite daug kartų perjungti takelį atgal ar pirmyn, taip pat laikinai sustabdyti (pertraukos funkcija) takelį, tačiau jei visiškai sustabdysite takelį, būsite išnaudoję vieną naudojimo kartą.

Įjungimo raktų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Norėdami peržiūrėti tam tikrų rūšių įjungimo raktus, pasirinkite **Galioj. raktai**, **Negalioj. raktai** arba **Nenaud. raktai**.

Norėdami peržiūrėti rakto informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Rakto informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būseną yra **Įjungimo raktas galioja**, **Įjung. raktas nebegalioja** arba **Įjung. raktas dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** reiškia, kad galite išsiųsti failą į kitą prietaisą. **Neleidžiamas** reiškia, kad negalite išsiųsti failo į kitą prietaisą.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. **Ne** reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Norėdami įjungti raktą, atidarykite pagrindinį vaizdą „Įjungimo raktai“ ir pasirinkite **Negalioj. raktai** > **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Pamatę atitinkamą prašymą, prisijunkite prie interneto – netrukus ekrane pamatysite interneto svetainę, iš kurios galėsite nusipirkti garso/vaizdo medžiagos naudojimo teises.

Norėdami pašalinti failo naudojimo teises, atidarykite galiojančių arba nenaudojamų raktų lapelį, pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės rakto vaizde rodomi visi failai, susiję su grupės teise. Jei parsisiuntėte keletą garso/vaizdo failų su tomis pačiomis teisėmis, jie taip pat rodomi šiame vaizde. Grupės vaizdą galite atidaryti pasirinkę galiojančių arba negaliojančių raktų lapelį. Norėdami prieiti prie šių failų, atidarykite grupės teisių katalogą.

Duomenų sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Sinchr.**

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir suderinamame kompiuteryje ar nuotoliniame interneto serveryje esančių adresatų, kalendorių įrašų informaciją ir užrašus. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Sinchronizacijos programa „Sinchronizacija“ naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo prietaisui sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų tiekėjo. Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų tiekėją.

Sinchronizacijos rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra „Nokia PC Suite“ sinchronizacijos rinkinys. Jo nereikia koreguoti, jei savo prietaise ir

kompiuteryje esančius duomenis sinchronizujete naudodamiesi programa „Nokia PC Suite“.

Norėdami sukurti naują rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** ir įvardykite jį, tada pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti naudodami šį rinkinį, ir nustatykite reikiamus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų tiekėją.

Sinchronizuotinių programų pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti programas, kurių sinchronizacijai bus taikomas šis rinkinys, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos**.
2. Pasirinkite norimą programą ir **Itraukti į sinchr.** > **Taip**.
3. Nustatykite parametrus: **Tolimoji duomenų bazė** ir **Sinchronizacijos rūšis**.

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami nustatyti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** > **Ryšio parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Serverio versija** — pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią galite naudoti su nuotoliniu serveriu.

- **Serverio (ID) adresas** — įveskite nuotolinio serverio (ID) adresą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote „SyncML“ versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — pasirinkite duomenų nešmeną, kuri bus naudojama prisijungus prie nuotolinio serverio sinchronizacijos metu.
- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradėdant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — įvesti interneto adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, kurioje esančius duomenis ir jūsų prietaise esančius duomenis norite sinchronizuoti.
- **Prievadas** — įrašykite nuotolinės duomenų bazės serverio prievaro numerį.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Leisti sinchr. prašym.** — norėdami leisti pradėti sinchronizaciją iš nuotolinės duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — norėdami, kad gavęs prašymą iš serverio atlikti sinchronizaciją, prietaisas prašytų jūsų patvirtinimo, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — jei norite, kad prieš sinchronizaciją jūsų prietaisas būtų atpažintas tinkle, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliųjų virtualųjų privatųjų tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT programa klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiams duomenų mainams IP tinklais užtikrinti.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientė ir VPT sąsajinis serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Norėdami įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite **VPT tvarkytuvė** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **VPT taisyklės** — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.
- **VPT taisykl. serveriai** — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris

- nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.
- VPT žurnalas** — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT tvarkytuvė**.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai suporuoja VPT taisykles su įprastais interneto prieigos taškais, taip sukurdami saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Atidarykite prisijungimo objektą, pasirinkite VPT prieigos tašką, **Tvarkyti** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- Ryšio pavadinimas** — įvardyti VPT prieigos tašką.
- VPT taisyklės** — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisykles.
- Interneto prieig. tšk.** — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.

- Pag. server. adresas** — įrašyti privataus tinklo pagalbino serverio adresą.
- Pag. serv. priev. Nr.** — įrašyti pagalbino serverio prievado numerį.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.



Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

- Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
- Jei naudojate senesnę atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Brūkšninio kodo skaityklė



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Brkš. kodas**.

Naudodamiesi programa „Brūkšninis kodas“, galite atkoduoti brūkšninius kodus. Koduose gali būti įvairios informacijos: interneto nuorodų, el. pašto adresų, telefonų numerių ir vizitinių kortelių. Programa „Brūkšninis kodas“ neatpažįsta vienmačių kodų. Kodams skaityti „Brūkšninis kodas“ naudoja jūsų prietaiso vaizdo kamerą.

Norėdami perskaityti kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**. Vaizdo ieškiklyje aptikus tinkamą kodą, ekrane pasirodo atkoduota informacija. Jei norite perskaityti kodą, esantį kiek toliau nuo jūsų prietaiso, išjunkite artimąjį režimą pasirinkdami **Funkcijos** > **Išjungti artim. režimą**.

Jei norite išsaugoti nuskaitytus duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Duomenys išsaugomi BCR formato faile.

Jei norite išsaugoti nuskaitytus duomenis programoje „Adresų knyga“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į „Adresų knygą“** arba **Išsaugoti viz. kort.**, atsižvelgiant į išsaugomų duomenų rūšį. Jeigu nuskaitytuose duomenyse yra mobiliojo telefono numeris arba el. pašto adresas, pasirinkę **Funkcijos** > **Skambinti** arba **Funkcijos** > **Kurti pranešimą**, galite atitinkamai paskambinti ar siųsti pranešimą nuskaitytu numeriu arba siųsti el. laišką nuskaitytu adresu. Jeigu nuskaitytuose duomenyse yra interneto

adresas, galite atidaryti atitinkamą tinklalapį pasirinkdami **Funkcijos** > **Atidaryti nuorodą**.

Norėdami peržiūrėti anksčiau išsaugotą atkoduotą informaciją, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Išsaugoti duom.**

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stiliaus nustat.** — keisti ekrano parametrus ir nustatyti prietaiso stilių.
- **Data ir laikas** — keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — nustatyti jūsų prietaiso priedų parametrus.
- **Saugumo** — nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nust.** — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšviestumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė.**

Laukimo režimo parametrai

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas pradinis vaizdas, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Pagrindinis ekranas**

Jei norite pakeisti pradinio vaizdo režimo parametrus, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai.**

Norėdami susieti funkcijas su prietaiso klavišais, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Klavišų nuorodos.** Įjungus pradinį vaizdą, šios funkcijos tokiu būdu neįjungiamos.

Norėdami nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Operatoriaus simbolis** > **Taip** arba **Ne.**

Norėdami pasirinkti pašto dėžutę, rodomą pradiniam vaizde, pasirinkite **Pagrindinis ekranas** > **Pagr.ekrano pašto dėž.**

Tonų parametrai

Norėdami nustatyti balso ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo tonas.**

Norėdami nustatyti vaizdo ryšių skambėjimo toną, pasirinkite **Tonai** > **Vaizdo ryšio tonas.**

Norėdami nustatyti skambėjimo būdą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo būdas.** Galite nustatyti, kad tada, kai jums skambins adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skambėtų tonu, kuris yra ištariamo skambinančiojo vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys. Pasirinkite **Tonai** > **Ištarti skamb. vardą.**

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo garsas.**

Norėdami nustatyti įvairius signalų tonus, pasirinkite **Tonai** > **Pranešimo tonas, El. laiško tonas, Kalend. signalo tonas** arba **Žadintuvo tonas.**

Norėdami nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins, pasirinkite **Tonai** > **Vibracija.**

Norėdami nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą, pasirinkite **Tonai** > **Klaviatūros tonai.**

Norėdami įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus, pasirinkite **Tonai** > **Ispėjamieji tonai.**

Kalbos parametrai

Norėdami nustatyti kalbą, kuria turi būti rodomi tekstai prietaiso ekrane, pasirinkite **Kalba** > **Telefono kalba.**

Norėdami pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus, pasirinkite **Kalba** > **Rašomoji kalba.**

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, pasirinkite **Kalba** > **Nuspėjamasis tekstas.**

Norėdami nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Numat. įvesties param..**

Perspėjamoji lemputė

Gavus pranešimą arba praleidus ryšį, naršymo mygtukas pradės mirksėti.

Norėdami nustatyti naršymo mygtuko mirksėjimo trukmę, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa > Blyksinti lemputė.**

Norėdami pasirinkti įvykius, apie kuriuos pageidaujate gauti perspėjimus, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa > Pranešti įvykiai.**

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > 1 spaud. klav..**

Norėdami pasirinkti, kuri programa ir užduotis turi būti įjungta, kai paspaudžiate spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos > Atidaryti.**

Norėdami atkurti programas ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius.**

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Data ir laikas.**

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Data ir Laikas.**

Norėdami nustatyti savo laiko juostą, pasirinkite **Laiko juosta.**

Norėdami automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Autom. tikslinimas.**

Norėdami pasirinkti laiko sistemą (12 arba 24 valandų) ir valandų bei minučių skyriklių, pasirinkite **Laiko formatas** ir **Laiko skir. ženklas.**

Norėdami nustatyti datos formatą ir skyriklių, pasirinkite **Datos formatas** ir **Datos skir. ženklas.**

Norėdami nustatyti laikrodžio rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis.**

Norėdami pasirinkti žadintuvo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas.**

Norėdami nustatyti, kurios savaitės dienos yra jūsų darbo dienos, pasirinkite **Šiokiadieniai.**

Prietaiso priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Telef. priedų.**

Įprasti prietaiso priedų parametrai

Su daugeliu priedų galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka.**

Norėdami nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, praėjus 5 sekundėms, kai prie jo yra prijungtas priedas, pasirinkite **Automatinis atsiliep.** > **Ijungtas.** Jei pasirinktoje aplinkoje nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė

Pyptelės arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.

Jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

El. pašto klavišo parametrai

Norėdami pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param.** > **El. pašto klavišas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Nustatykite toliau išvardytus saugumo parametrus.

- **Telefono ir SIM kortelės** — nustatyti jūsų prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti jūsų saugumo pažymas.
- **Apsaugos modulis** — valdyti jūsų apsaugos modulį.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsilipti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametų atkūrimas

Norėdami atkurti pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite **Gamint. param.** Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.
- **Ryšų peradres.** — nustatyti jūsų ryšių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšų peradresavimas“ psl. 43.](#)
- **Ryšų draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšų draudimas“ psl. 44.](#)
- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Jei norite, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate, pasirinkite **Skambinimo > Siųsti mano numerį > Taip.** Jei norite, kad tinklas nuspręstų, ar jūsų numeris turi būti siunčiamas, pasirinkite **Kaip sutarta.**

Jei norite, kad jūsų ryšių internetu adresas būtų rodomas asmeniui, su kuriuo užmezgate ryšį internetu, pasirinkite **Skambinimo > Siųsti mano int. ryš. inf. > Taip.**

Jei norite, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau esate užmezgę aktyvų ryšį, pasirinkite **Skambinimo > Ryšio laukimas > Funkcijos > Įjungti.** Jei norite patikrinti, ar funkcija yra įjungta tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę.**

Norėdami pasirinkti, ar turi skambėti ryšių internetu signalas, pasirinkite **Skambinimo > Ryšio internetu signalas.** Apie praleistus ryšius internetu jums pranešama perspėjimu.

Norėdami nustatyti numatytąją ryšio rūšį, pasirinkite **Skambinimo > Numat. ryšio rūšis** ir **Balso ryšys**, jei užmezgate GSM ryšius, arba **Ryšys internetu**, jei užmezgate ryšius internetu.

Jei norite, kad jums skambinančiam asmeniui būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas su paaiškinimu, kodėl negalite atsiliiepti, pasirinkite **Skambinimo > Neatsiliiepti ir siųsti SMS > Taip.** Norėdami parašyti šio pranešimo tekstą, pasirinkite **Skambinimo > Pranešimo tekstas.**

Norėdami išjungti adresatų paiešką pradiniam vaizde, pasirinkite **Skambinimo > Paprastas rinkimas > Išjungta.**

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Tinklo.**

Norėdami pasirinkti tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Pasirinkus dvejopą režimą, prietaisas automatiškai persijungia iš vieno tinklo į kitą.



Patarimas: Naudojant **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, tačiau baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Norėdami pasirinkti operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas**, tada pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti tinklą iš galimų tinklų sąrašo, arba **Automatinis**, kad prietaisas automatiškai pasirinktų tinklą.

Jei pasirinksite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus. [Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 118.](#)
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus. [Žr. „Duomenų kabelis“ psl. 116.](#)

- **Prieigos taškai** — nustatyti naujus arba taisyti esamus prieigos taškus. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.
- **Pak. duomenys** — nustatyti, kada reikia naudoti paketinių duomenų ryšius, ir įvesti prieigos tašką, jeigu savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Belaidis LAN** — nustatyti, ar prietaisas turi rodyti tam tikrą simbolį, kai įmanoma užmegzti ryšį su WLAN tinklu, ir kaip dažnai prietaisas turi ieškoti tinklų.
- **Duomenų ryšys** — nustatyti laikotarpį, po kurio duomenų ryšiai baigiami automatiškai.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Intern. telefonas** — nustatyti ryšių internetu parametrus.
- **Sąrankos** — peržiūrėti ir ištrinti patikimus serverius, iš kurių jūsų prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — apriboti paketinių duomenų ryšius. [Žr. „Paketinių duomenų apribojimas“ psl. 149.](#)

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

Interneto prieigos taškas yra parametrų, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti

interneta, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys**.

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs, pavyzdžiui, balso ryšio metu. [Žr. „Ryšiu tvarkytuvė“ psl. 124.](#)

Norėdami nustatyti paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Pak. duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad prietaisas įsiregistruotų paketinių duomenų tinkle, kai įjungiate prietaisą suderinamame tinkle, arba pasirinkite **Pagal poreikį**, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tada, kai jo reikia programai arba kokiam nors veiksmui atlikti.

Pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų paslaugos teikėjas,

kad galėtumėte naudotis savo prietaisu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemu. Norėdami naudoti didelės spartos duomenų ryšį, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Ijungta**.

Šie parametrai galioja visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su WLAN tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų galimų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šio parametro nėra, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** arba prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Prieigos taško parametrų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** ir norimą režimą.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **802.1x**.

802.1x nustato prietaisų tapatumą ir suteikia jiems leidimą jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei nepavyksta nustatyti tapatumo.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

WPA saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.

- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.
- **Tik WPA2 režimas** — jei norite, kad veiktų ir TKIP, ir AES (patobulinto šifravimo standarto) šifravimas, pasirinkite **Išjungtas**. Jei leidžiate tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

EAP (išplėstinio atpažinimo protokolo) papildiniai naudojami belaidžio ryšio prietaisams ir serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprastos ryšių sesijos yra vaizdo rodymo ryšių ir ryšių internetu sesijos. SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai. SIP rinkinys, ryšio sesijai naudojamas kaip numatytasis, būna pabrėžtas.

Norėdami sukurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naud. esamą rinkinį**.

Norėdami pasirinkti SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio sesijoms, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rink. pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Intern. telefonas**.

Norėdami sukurti naują interneto ryšio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**.

Norėdami tvarkyti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos**.

Iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais. Šie parametrai automatiškai išsaugomi kataloge **Sąrankos**. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos

taškų, daugiaformačių pranešimų, el. pašto paslaugų, MP ir sinchronizacijos sąrankos parametrus.

Norėdami ištrinti patikimo serverio sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Tuo pačiu veiksmu ištrinami ir šio serverio pateikti kitų programų sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr.**.

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso į tam tikrus prieigos taškus. Jūsų SIM kortelė gali būti nesuderinama su prieigos taškų valdymo paslauga. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami apriboti paketinių duomenų ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Norint įjungti arba išjungti prieigos taškų valdymo funkciją ar valdymo sąrašą tvarkyti paketinių duomenų prieigos taškų parametrus, reikia jūsų PIN2 kodo.

Norėdami įtraukti į valdymo sąrašą prieigos taškus, su kuriais galima užmegzti paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Kad galėtumėte prisijungti prie operatoriaus pateikto prieigos taško, sukurkite tuščią prieigos tašką.

Jei norite ištrinti prieigos taškus iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
-------------------	---

Pradinis vaizdas

Kairysis pasirinkimo klavišas + funkcijos klavišas	Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas.
Skambinimo klavišas.	Ryšių žurnalo atidarymas.

0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.
1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją: Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Ijungtas .

Interneto naršyklė

*	Tinklalapio vaizdo didinimas.
#	Tinklalapio vaizdo mažinimas.
2	Paieškos dialogo lango atidarymas.
5	Aktyvių tinklalapių peržiūra.
8	Bendro tinklalapio vaizdo peržiūra.
9	Naujo interneto adreso įvedimo dialogo lango atidarymas.

0	Žymų katalogo atidarymas.
----------	---------------------------

Atvaizdų žiūryklė

Skambinimo klavišas.	Siunčia atvaizdą.
0	Mažina vaizdą.
5	Didina vaizdą.
7	Didina vaizdą. Norėdami matyti vaizdą visame ekrane, spauskite šį klavišą dukart.
4	Rodo kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.
6	Rodo dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodo aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodo žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasuka pagal laikrodžio rodyklę.
1	Pasuka prieš laikrodžio rodyklę.
*	Ijungia vaizdo per visą ekraną režimą vietoje įprasto vaizdo arba atvirkščiai.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojėtės tinklalapiu, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com , IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau

	toks vertimas reikalingas, nes internete duomenys perduodami IP adresais.
DTMF tonai	Dvitoliniai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keistis informacija su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžio ryšio prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Dėl galimybės naudotis paslaugomis ir informacijos apie duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.

GPRS	Bendrasis paketinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
HSDPA	Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga. Pradėjus naudoti HSDPA, 3G terminaluose duomenis tapo įmanoma priimti didele sparta, todėl efektyvių garso/vaizdo funkcijų reikalaujantys vartotojai dabar gali

	naudotis tokia duomenų ryšio sparta, kokios anksčiau nebuvo įmanoma pasiekti dėl radijo prieigos tinklų apribojimų.
HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetu naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.
HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.
IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūros režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikės įvesti kaskart, įjungiant prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.

PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
PUK ir PUK2	Asmeninis atblokovimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.
SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar

	duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.
UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokovimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VoIP	Balso ryšio per IP technologija. „VoIP“ technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą.

VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.
WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.
WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodas.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodas.

Nesklaidumų šalinimas

Dažniausiai apie jūsų prietaisą užduodamų klausimų ieškokite „Nokia“ pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją. Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite ją paspausdami grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Patikrinkite, ar švarūs apsauginiai vaizdo kameros lęšio langeliai.

Prieš fotografuodami paspauskite klavišą T, kad vaizdo kamera susifokusuotų į objektą.

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo prietaisą, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka

švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny s nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, juose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija ir prietaisuose neįjungtas paslėptasis režimas. Taip pat patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo prietaise. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas**.

Klausimas. Kodėl nematau WLAN tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų prietaise neįjungta aplinka „Beryšė“.

WLAN prieigos taškas gali naudoti paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo prieigos tašką.

Patikrinkite, ar WLAN prieigos taškai nėra 12–13 kanaluose, kadangi jų negalima susieti.

Klausimas. Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti WLAN tinklo funkciją?

Atsakymas. Jūsų „Nokia“ prietaise WLAN funkcija išjungiamą, kai nebandote ar nesate prisijungę prie kito prieigos taško ir neiškote galimų tinklų. Kad baterija vartotų dar mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas galimų tinklų neieškotų ar ieškotų rečiau kitų programų fone. Tarp foninių paieškų WLAN funkcija išsijungs.

Norėdami išjungti foninę paiešką, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galite ieškoti WLAN tinklų rankiniu būdu ir prisijungti prie jų įprasta tvarka.

Norėdami padidinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip** ir nustatykite intervalą pasirinkę **Ieškoti tinklų**.

Klausimas. Kodėl negaliu naršyti interneto, nors ryšys su WLAN tinklu veikia ir nustatyti teisingi IP parametrai?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatydami savo WLAN prieigos taško parametrus nustatėte teisingus HTTP/HTTPS pagalbinio serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalas yra silpnas arba vidutinio stiprumo, gali kilti ryšio

problemų. Bandykite prisijungti iš naujo arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatėte teisingus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Norėdami patikrinti, kokį saugumo režimą naudoja tinklas, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat patikrinkite: ar naudojate teisingą WPA režimą (pradinio bendrojo rakto arba EAP), ar išjungėte visus nereikalingus EAP, ar nustatyti teisingi EAP parametrai (slaptažodžiai, vartotojų vardai, pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga** ir sutvarkykite informaciją adresato kortelėje.

Klausimas. Trumpai pasirodo pranešimas Priima pranešimą. Kas vyksta?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis pranešimas rodomas, jei pasirinkote **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra

klaidų. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 69.](#)

Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Atsakymas. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite, kad prietaisas liautųsi užmezginėjęs duomenų ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus vėlesniam priėmimui, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus priimamuosius daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gausite perspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jeigu iš šio veiksmo maža naudos, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Atsakymas. Naudojant daugelį jūsų prietaiso funkcijų, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami taupyti baterijos energiją, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Kai nereikia „Bluetooth“ funkcijos, išjunkite ją.
- Išjunkite foninę WLAN tinklą paiešką. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galite ieškoti WLAN tinklų rankiniu būdu ir prisijungti prie jų įprasta tvarka.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Internetas** > **Naudoti tinklą** > **Išjungta**.
- Nustatykite trumpesnę laikotarpį, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Išjunkite nenaudojamas programas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite ją paspausdami grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-4L. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-5. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogamą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktų (metalinį juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros

centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti „Nokia“ neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.

- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti

(neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu. Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.

3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio

prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,33 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 146

„Bluetooth“

duomenų priėmimas 118

duomenų siuntimas 118

poravimas 119

prietaisų tarpusavio

atpažinimas 119

ryšio kodas 119

saugumas 120

„jad“ failai 131

„jar“ failai 131

„Java“ programos 131, 132

„MicroSDHC“ kortelė 28

„RealPlayer“

failų siuntimas 108

įrašo informacijos

peržiūra 108

parametrai 108

„Symbian“ programos 131

„sisx“ failai 131

„sis“ failai 131

A

adresatai

parametrai 37

adresatų grupės

konferencinių ryšių

užmezgimas 36

kūrimas 36

skambėjimo tonų siejimas 36

adresatų katalogai

tvarkymas 36

adresų knygų

nauji 36

paieška 36

skambėjimo tonų siejimas 36

adresų knygos klavišas 33

animacinė ekrano

užsklanda 115

antenos 20

aplinkos

kūrimas 113

nustatymas 113

apribotasis rinkimas 127

apsaugos modulis 129

archyvavimo programa „ZIP

manager“ 92

atkūrimas

įrašų 105

pranešimų 53

vaizdo ir garso 107

atminties kortelė

atblokavimas 28

duomenų kopijavimas

atsargai 129

formatavimas 28

įdėjimas 18

išėmimas 19

slaptažodžiai 126

slaptažodžio nustatymas 28,

90

užrakinimas 126

„microSD“ 28

atmintis 28

Atsisiųskite!

paieškos parametrai 76

parametrai 76

pirkimo istorija 76

priemonių tvarkymas 75

užsakymai 76

atvaizdai

ekrano fone 107

įtraukimas į adresų

knygą 107

mastelio keitimas 107

pasukimas 107

rodymas internete 105

siuntimas 107

atvykimo taškas

panaikinimas 86

parametras 86

aukščio virš jūros lygio

paklaida 86

automatinio užrakto

laikotarpis 141

automobilinis rinkinys

nuotolinė SIM kreiptis 120

B**baigimas**

- ryšių su internetu 74
- ryšių su tinklais 124

balso komandos

- aplinkų keitimas 47
- parametrai 47
- programos įjungimas 47

balso paštas

- numerio keitimas 45
- tikrinimas 45

balso ryšys per IP 42**baterija**

- įkrovimas 18

baterijos

- įdėjimas 17
- įkrovos lygis 25

baterijos įkrovimas 18**belaidė klaviatūra 95****brūkšniniai kodai 137****D****data**

- parametrai 140

daugiaformačiai pranešimai

- atsakymas 61
- kūrimas 61
- parametrai 69
- pateikčių kūrimas 62
- persiuntimas 63
- priedai 63
- priėmimas 61
- siuntimas 61
- siuntimo funkcijos 64

daugiaprogramė veiksena 37**DTMF tonai 45****duomenų kopijavimas****atsargai 129****duomenų perkėlimas 24****E****EAP**

- EAP papildinio naudojimas 147
- papildinio parametrai 146

ekranas

- išvaizdos keitimas 115
- parametrai 138
- simboliai 25

ekrano temos

- pakeitimas 115

ekrano užsklanda 115, 138**ekvalaizeris 104****el. laiškai**

- atsakymas 57
- ištrynimasis 58
- katalogų kūrimas 58

el. paštas

- automatinio priėmimo parametrai 71
- nustatymas 56
- POP arba IMAP 56
- priėmimo parametrai 71
- prisijungimas prie pašto dėžutės 57
- rašymas 58
- ryšio parametrai 70
- siuntimas 58
- vartotojo parametrai 70

el. pašto klavišas 33**el. pašto klavišo****parametrai 141****F****failai**

- parsisiuntimas 106
- siuntimas 90
- „Flash“ failai 109

fono paveikslėlis 107, 115**G****garso failai**

- informacija 108
- siuntimas 108

garso įrašai

- įrašymas 105
- siuntimas 63

garso įrašymo programa

- garso įrašymas 105
- įrašų atkūrimas 105
- parametrai 106

garsumas 28**GPRS**

- papildomi prieigos taško parametrai 78
- parametrai 144
- prieigos taško parametrai 77

grafiniai pranešimai

- persiuntimas 60
- peržiūra 60

greitas įjungimas

- klavišai ir mygtukai 139

greitasis numerio rinkimas 43

H

HSDPA (didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga) 116

I

įdėjimas

atminties kortelė 18
baterijos 17
SIM kortelė 17

įdiegimas

programų 131

įdiegimo žurnalas 131**įjungimo raktai** 133**infraraudonieji spinduliai** 117**internetas** 73

parametrai 75
ryšių baigimas 74

interneto dienoraščiai 74**interneto radijas**

klausymas 111
paieška 111
parametrai 112
radijo stočių
išsaugojimas 111

įrašymas

garso 105

įspėjamieji tonai 139**išreiškimas**

matavimo vienetų 91

išsaugojimas

dabartinės vietos 86
failų 26
parametrų 26

iššifravimas

prietaiso atminties ir atminties kortelės 127

įtaisų valdyklė 129

J

jungtys 15

K

kabelis 116**kalba**

parametrai 139

kalendoriaus įrašai

kūrimas 34
peržiūra 34

kalendoriaus klavišas 33**kalendoriaus vaizdai**

pakeitimas 33

keitimas

valiutų 92

kelionės pabaigos taškas 86**kelionmatis** 86**klaviatūra**

tonai 139
užrakto parametrai 141

klaviatūros

užrakinimas 27

klaviatūros apsauga 27**klavišai ir mygtukai** 15

greitas įjungimas 139

konferencinis ryšys 39**Kreipties į SIM kortelę****profilis** 120

L

laikas

parametrai 140

laikinoji atmintis

turinio ištrynimasis 74

Laikrodis

signalai 94

laisva atmintis 28**laisvų rankų įrangos**

prisijungimas 19

lapeliai 26**laukimo režimas**

parametrai 139

M

matavimo sistema

pakeitimas 86

matavimo vienetai

išreiškimas 91

menu 23**mygtukų juostelė**

vaizdo kamera 97

modemas 79, 123**MP**

diskusijos pradžia 65

grupės 65

parametrai 64

programų parametrai 66

vartotojų užblokavimas 66

Muzikos grotuvas

muzikos perkėlimas 103

N

naršymas

- atsijungus nuo interneto 74
- internetu 73
- vidinio tinklo 75

nesklandumų šalinimas 156

nuorodos 150

nuotolinė sąranka 129

nuotolinė sinchronizacija 134

nuotolinis užrakinimas 125

nuspėjamas tekstas

rašymas 29, 139

O

operatorius

- pasirinkimas 142
- simbolis 139

orientyrai

- kategorijos 87
- kūrimas 87
- priėmimas 87
- siuntimas 87
- tvarkymas 87

P

padėties nustatymas

- parametrai 81

paieška

- galimų WLAN tinklų 124

paieškos režimai

- perjungimas 36

pakeitimai duomenys

- apribojimas 149

papildomi prieigos taško

parametrai 78

parametrai 144

prieigos taško parametrai 77

palydovo signalo

stiprumas 86

parametrai

- adresatų 37
- atkūrimas 142
- balso komandų 47
- datos 140
- daugiaformačių pranešimų 69
- EAP papildinių 146
- ekrano 138
- el. laiškų priėmimo 71
- el. pašto klavišo 141
- el. pašto vartotojo 70
- garso įrašymo
- programos 106
- GPRS 77, 78, 144
- internetu 75
- internetu radijo 112
- kalbos 139
- klaviatūros užrakto 141
- laiko 140
- laikrodžio 94
- MP 64
- padėties nustatymo 81
- pakeitimų duomenų 144
- paslaugų pranešimų 72
- pažymos 128
- pradinis vaizdas 139
- priedų 140

programos „Aktyvieji

užrašai“ 89

programos „Atsisiųskite!“ 76

programos „Kalendorius“ 35

programos „Žurnalas“ 51

programų 149

programų įdiegimo 131

radijo 110

ryšiai 142

ryšio internetu 148

ryšio su el. pašto dėžute 70

SIP 147

spausdintuvo 93

tekstinių pranešimų 69

tinklo 142

tonų 139

TR 48

transliacija 72

užsakomosios

transliacijos 101

vaizdo kamera 99

WEP saugumo 145

WLAN 144

WLAN, aukštesniojo lygio 144

WLAN prieigos taško 78, 79

WLAN saugumo 145

„Java“ programų

saugumo 132

„RealPlayer“ 108

parametrai rinkiniai

nustatymas 114

ryšio internetu parametrai

rinkinys 41, 148

skambėjimo tonų

pasirinkimas 113

pasaulinis laikrodis 94
 paslaugų komandos 68
 paslaugų pranešimai 67
 parametrai 72
 pašto dėžutės
 kūrimas 56
 prisijungimas 57
 pateiktys 62
 pažymos
 informacija 128
 parametrai 128
 PDF skaityklė 92
 perspėjamoji lemputė 140
 PIN kodas
 pakeitimas 141
 poravimas
 priešais 119
 ryšio kodas 119
 pradiniai parametrai 142
 pradinis vaizdas 31, 32
 parametrai 114, 139
 perjungimas 32
 pradinių parametru
 atkūrimas 142
 pradžios klavišas 33
 pranešimai 52
 garso įrašų siuntimas 63
 kiti parametrai 72
 paslaugų pranešimai 67
 ryšių atmetimo
 pranešimai 142
 sąrankos pranešimai 148
 tekstinių pranešimų
 parametrai 69
 transliacijos parametrai 72

pranešimų skaityklė 53
 balso pasirinkimas 53
 priedai
 daugiaformačių
 pranešimų 63
 el. laiškų 57
 garso įrašai 63
 nuotolinė SIM kreiptis 120
 parametrai 140
 prieigos taškai
 kūrimas 143
 VPT 136
 prietaiso įjungimas ir
 išjungimas 21
 programa „Aktyvieji
 užrašai“ 89
 parametrai 89
 programa „Failų
 tvarkytuvė“ 90
 programa „Galerija“ 106
 programa „Įgarsintuvė“ 46
 programa „Interneto
 naršyklė“
 ryšio saugumas 73
 programa „Kalendorius“
 parametrai 35
 programa „Laikrodis“
 parametrai 94
 pasaulinis laikrodis 94
 programa „Muzikos
 grotuvas“
 atkūrimas 102
 grojaraščiai 103
 programa „Muzikos
 parduotuvė“ 103

programa „Muzikos
 pardutuvė“ 103
 Programa „Parametru
 vediklis“ 22
 programa „Pranešimai“
 katalogai 52, 53
 programa „RealPlayer“
 garso/vaizdo įrašų
 atkūrimas 107
 programa „Sveiki!“ 21
 programa „Tartuvė“ 53
 programa „Žemėlapių“
 eismo informacija 85
 kelionių vadovai 85
 simboliai 83
 programa „Žurnalas“
 duomenų perkėlimo
 žurnalas 24
 ištrynimasis 50
 numerų įtraukimas į „Adresų
 knygą“ 50
 parametrai 51
 pranešimų siuntimas 50
 skambinimas 50
 programinės įrangos paketai
 įdiegimas 131
 įdiegimo parametrai 131
 programos
 bendri veiksmai 26
 įdiegimas 131
 įdiegimo valdymas 131
 programos „Kopijuoklė“
 žurnalas 24
 Programų paketas „Nokia PC
 Suite“ 116

programų paketas „PC Suite“ 116
programų parametrai 149

Q

Quickoffice 91

R

radijas

išsaugotos stotys 110
klausymas 109
parametrai 110
vaizdo informacijos
peržiūra 110

raktai

ijungimo raktai 133
WEP raktai 145

raktų saugykla 129

rašymas 29

ryšiai

apribotasis rinkimas 127
atmetimas 38
atmetimas tekstiniu
pranešimu 142
baigimas 124
balso komandos 46
balso paštas 45
GPRS parametrai 77, 78
greitasis numerio
rinkimas 43
kompiuterio prijungimas 79
konferencinis ryšys 39
numerio rinkimas balsu 46
parametrai 142

ryšio internetu signalas 142
ryšio internetu
užmezgimas 42
ryšio laukimas 142
ryšių internetu draudimas 45
rūšies pasirinkimas 142
skambėjimo tono
išjungimas 38
skambinančiojo numeris 142
skambinimas iš „Žurnalo“ 50
TR 48
užmezgimas 38
WLAN tinklo parametrai 78

ryšiai internetu 42

draudimas 45
parametrai 148
parametrų rinkiniai 41, 148
prisijungimas 42
ryšio užmezgimas 42
signalų parametrai 142

ryšio draudimas 44

ryšių internetu 45

ryšio metodai

duomenų kabelis 116
infraraudonieji spinduliai 117
modemas 123
„Bluetooth“ 118

ryšio užmezgimas 38

ryšių peradresavimas 43

rodymas ryšiu

vaizdą 40

S

sąrankos pranešimai 148

saugumas

atminties kortelės 126
priedaiso ir SIM kortelės 141
„Bluetooth“ 120
„Java“ programų 132

sesijos inicijavimo protokolas

Žr. SIP

signalų stiprumo 25

signalų tonai 139

simboliai 25

operatoriaus simbolis 139
sveikinimo ženklas 138

SIM kortelė

įdėjimas 17
tekstiniai pranešimai 59

synchronizacija 24

parametrai 134
synchronizacijos rinkiniai 134

synchronizavimas

programų 134

SIP

pagalbinių serverių parametrų
tvarkymas 148
parametrai 147
parametrų rinkinių
kūrimas 147
parametrų rinkinių
tvarkymas 147
registracijos serverių
parametrų tvarkymas 148

siuntimas

failų 26, 90
„Bluetooth“ ryšiu 118

Skaičiuoklė 90

skambėjimo tonai 139
 adresatų ir jų grupių 36
 aplinkose 113
 trimačiai 115
 vibracija 139
skambinančiojo numeris 142
skambinimas
 atsiliepiamas 38
slaptažodžiai
 atminties kortelės
 slaptažodis 28, 90
Spartieji klavišai 140
spausdinimas 92, 93
spausdintuvo parametrai 93
stiliaus nustatymas 115
 ekrano 138
 kalbos keitimas 139
 pradinis vaizdas 139
 tonų 139
sveikinimas 138

T

teikiniai 74
tekstas
 dydžio keitimas 138
 nuspėjamas rašymas 29
 rašymas 29
tekstiniai pranešimai
 parametrai 69
 pranešimai SIM kortelėje 59
 rašymas 59
 siuntimas 59
 siuntimo funkcijos 59
temos
 parsiųsiuntimas 115

tinklaraščiai 74
tinklas
 parametrai 142
tonai 139
 parametrai 139
TR
 adresatai 49
 įsiregistravimas 48
 išjungimas 49
 kanalo kūrimas 49
 parametrai 48
 ryšio užmezgimas 48
 užmegzti ryšiai 48
transliacija 68
 parametrai 72
Trimačiai skambėjimo tonai 115

U

UPIN kodas
 pakeitimas 141
USB duomenų kabelis 116
užrakinimas
 automatinis prietaiso
 užrakinimas 141
 klaviatūros 27, 141
 prietaiso 125
užrakto kodas 125, 141
Užrašai 95
užsakomosios transliacijos 100
 katalogai 101
 paieška 101
 parametrai 101

užšifravimas
 prietaiso atminties ir atminties
 kortelės 126

V

vaizdo įrašai
 atkūrimas 107
 informacija 108
 siuntimas 108
vaizdo įrašų
 atkūrimas 99
vaizdo kamera
 atvaizdų parametrai 99
 atvaizdų peržiūra 98
 atvaizdų sekos režimas 98
 fotografavimas 97
 mygtukų juostelė 97
 siužetai 98
 vaizdo įrašai 98
 vaizdo įrašų atkūrimas 99
 vaizdo įrašų parametrai 99
vaizdo ryšiai
 perjungimas į balso ryšį 39
 užmezgimas 39
vaizdo rodymas ryšiu 40
 kvietimų priėmimas 40
valiutos keitimas 92
vibracija 139
vidinis tinklas
 naršymas 75
virtualus privatusis tinklas
 naudojimas programose 136
 prieigos taškai 136
VoIP 42

VPT

naudojimas programose 136
prieigos taškai 136

W**WEP**

raktai 145
saugumo parametrai 145

WLAN

802.1x saugumo
parametrai 146
aukštesniojo lygio
parametrai 144
MAC adresas 121, 144
papildomi prieigos taško
parametrai 79
parametrai 144
prieigos taškai 122
prieigos taško parametrai 78
prieinamumas 122
saugumo parametrai 145
tinklų paieška 124
WEP raktai 145
WPA saugumo
parametrai 146

WLAN vediklis 122**WPA saugumo parametrai 146****Ž****žadintuvas 94****žemėlapiai 81, 82**

ėjimas 84
maršrutai 83
naršymas 82

važiavimas 84
viėtų paieška 83

žymos 74**žurnalas 50**