

E71 - Priročnik za uporabo



NOKIA
Eseries

Nokia E71

9207138
1. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-346 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E71 in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja katere koli programske opreme v napravi Nokia je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, takšne omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželjeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

9207138/1. Izdaja

Vsebina

Varnost.....11

O vaši napravi.....	11
Omrežne storitve.....	12
Odstranjevanje baterije.....	12

Na kratko o napravi E71.....13

Ključne funkcije.....	13
Tipke in deli.....	14

Nastavitev naprave.....16

Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	16
Polnjenje baterije.....	17
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	17
Odstranitev pomnilniške kartice.....	18
Priklopjanje slušalk.....	18
Pritrditev paščka za zapestje.....	18
Antene.....	18

Hitri začetek.....20

Prvi zagon.....	20
Dobrodošli.....	20
Nastavitveni čarovnik	21
Domači zaslon.....	21
Meni.....	22
Izmenjava.....	22
Prenos vsebin med napravami.....	23
Prikaz dnevnika prenosa.....	23
Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje podatkov.....	23
Znaki na zaslonu.....	23

Pogoste funkcije v več aplikacijah.....	25
Zaklepanje tipk.....	26
Nadzor glasnosti.....	26
Pomnilnik.....	26
Prosti pomnilnik.....	26
Pomnilniška kartica	27
MicroSDHC.....	27
Uporaba pomnilniške kartice.....	27
Pisanje besedila.....	28
Običajni način pisanja.....	28
Predvidevanje vnosa besedila.....	28
Dodatne informacije.....	29

Novo v napravi Eseries.....30

Hitro dostopanje do opravil.....	30
Domači zaslon.....	30
Pomikanje po domačem zaslonu.....	30
Delo z domačim zaslonom.....	31
Preklapljanje med domačima zaslonoma.....	31
Hitre tipke.....	31
Tipka Domov.....	32
Tipka za imenik.....	32
Tipka za koledar.....	32
E-poštna tipka.....	32
Koledar Nokia za naprave Eseries.....	32
Prikazi v koledarju.....	32
Prikaz informacij v koledarju.....	33
Ustvarjanje koledarskih vnosov.....	33
Nastavitve koledarja.....	34
Imenik Nokia za naprave Eseries.....	34

Dodajanje vizitk.....	34
Skupine vizitk.....	34
Iskanje vizitk.....	35
Upravljanje imenikov.....	35
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam.....	35
Sprememba nastavitve imenika.....	35
Večopravilnost.....	35

Telefon.....36

Glasovni klici.....	36
Sprejemanje klicev.....	36
Klicanje.....	36
Vzpostavljanje konferenčnega klica.....	37
Podatkovni in faks klici	37
Video telefonija.....	37
Vzpostavljanje video klica.....	38
Souporaba videa.....	38
Prejem vabila za souporabo videa.....	38
Internetni klici	39
Ustvarjanje profila za internetne klice.....	39
Povezovanje s storitvijo internetne telefonije.....	40
Vzpostavljanje internetnih klicev.....	40
Nastavitve storitve internetne telefonije.....	40
Hitro klicanje.....	41
Preusmerjanje klicev.....	41
Zapore klicev.....	42
Vklop zapore internetnih klicev.....	42
Pošiljanje tonov DTMF.....	42
Telefonski predal	43
Glasovna pomoč	43
Glasovni ukazi	44
Klicanje.....	44
Zagon aplikacije.....	44

Menjavanje profilov.....	44
Nastavitve glasovnih ukazov.....	45
Pritisni in govori	45
Nastavitve za Pritisni in govori.....	45
Prijava v Pritisni in govori.....	45
Vzpostavljanje klica PG.....	45
Odhodni klici PG.....	46
Delo z imenikom PG.....	46
Ustvarjanje kanala PG.....	46
Zapiranje aplikacije Pritisni in govori.....	46
Dnevnik	47
Dnevnik klicev in podatkovnih povezav.....	47
Preverjanje vseh komunikacij.....	47
Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika.....	47
Nastavitve dnevnika.....	48

Sporočila49

Mape za sporočila.....	49
Razvrščanje sporočil.....	50
Bralec sporočil.....	50
Govor	50
Urejanje lastnosti glasu	50
E-poštna sporočila.....	51
Nastavitev e-poštnega računa.....	51
Povezava z oddaljenim nabiralnikom.....	52
Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo.....	52
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	53
Brisanje sporočil.....	53
Podmape v oddaljenem nabiralniku.....	53
Besedilna sporočila.....	53
Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil.....	54
Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil.....	54
Besedilna sporočila na kartici SIM.....	54
Prikaz slikovnih sporočil.....	55

Posredovanje slikovnih sporočil.....	55
Večpredstavnostna sporočila.....	55
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	55
Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje.....	56
Ustvarjanje predstavitev.....	57
Gledanje predstavitev.....	57
Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog.....	57
Posredovanje večpredstavnostnega sporočila.....	58
Pošiljanje zvočnega posnetka.....	58
Možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil.....	58
Pomenki (hitra sporočila)	59
Določitev nastavitev za pomenke.....	59
Začetek pogovora.....	59
Skupine pomenkov.....	60
Blokiranje uporabnikov.....	61
Nastavitve aplikacije Pomenki.....	61
Posebne vrste sporočil.....	61
Sporočila storitev.....	62
Pošiljanje ukazov za storitve.....	62
Sporočila v celici.....	62
Nastavitve za sporočila.....	62
Nastavitve besedilnih sporočil.....	63
Nastavitve večpredstavnostnih sporočil.....	63
Nastavitve e-poštnega računa.....	64
Nastavitve povezav.....	64
Uporabniške nastavitve.....	64
Nastavitve nalaganja.....	65
Nastavitve samodejnega nalaganja.....	65
Nastavitve sporočil storitev.....	65

Nastavitve sporočil v celici.....	66
Druge nastavitve.....	66
Internet.....	67
Splet	67
Varnost povezave.....	67
Brskanje po spletu.....	67
Zaznamki.....	68
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	68
Spletni viri in dnevniki.....	68
Prekinjanje povezave.....	68
Nastavitve spletnega brskalnika.....	69
Brskanje po intranetu	69
Nalaganje!.....	69
Upravljanje predmetov.....	69
Naročnine.....	70
Iskanje z aplikacijo Nalaganje.....	70
Zgodovina nakupov.....	70
Nastavitve aplikacije Nalaganje.....	70
Internetne dostopne točke.....	70
Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	71
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	71
Ročna nastavitve dostopne točke za WLAN.....	72
Dodatne nastavitve dostopne točke za WLAN.....	73
Povezava računalnika z internetom.....	73
Potovanja.....	74
O sistemu GPS in satelitskih signalih.....	74
Nastavitve določanja položaja.....	75
Zemljevidi	75
O aplikaciji Zemljevidi.....	76
Premikanje po zemljevidu.....	76

Kazalniki na zaslonu.....	77
Iskanje lokacij.....	77
Načrtovanje poti.....	77
Hoja do cilja.....	77
Vožnja do cilja.....	78
Prometne informacije.....	79
Potovalni vodniki.....	79
Podatki GPS	79
Uporaba podatkov GPS	80
Točke	80
Ustvarjanje točke.....	80
Urejanje točk.....	80
Kategorije točk.....	81
Prejemanje točk.....	81
Pisarniška orodja Nokia.....	82
Aktivne beležke	82
Ustvarjanje in urejanje beležk	82
Nastavitve aktivnih beležk.....	82
Kalkulator	83
Nadzornik datotek	83
Quickoffice.....	84
Delo z datotekami.....	84
Pretvornik	84
Pretvarjanje količin.....	84
Nastavitve osnovne valute in menjalnega tečaja.....	84
Zip manager.....	85
Pregledovalnik datotek PDF	85
Tiskanje.....	85
Tiskanje datotek	85
Možnosti tiskanja.....	86
Nastavitve tiskalnika.....	86
Ura	86

Budilka.....	86
Svetovna ura.....	87
Nastavitve ure.....	87
Beležke	87
Pisanje in pošiljanje beležk	87
Brezžična tipkovnica Nokia	88
Predstavnost.....	89
Kamera.....	89
Fotografiranje.....	89
Scene.....	89
Zaporedno fotografiranje.....	90
Prikaz posnete fotografije.....	90
Snemanje video posnetkov.....	90
Predvajanje video posnetka.....	91
Nastavitve za slike.....	91
Nastavitve za video.....	91
Nokia Podcasting.....	92
Predvajanje in upravljanje podcastov.....	92
Imeniki.....	92
Iskanje podcastov.....	93
Nastavitve podcastov.....	93
Predvajalnik glasbe	93
Predvajanje skladbe ali epizode podcasta.....	93
Seznami predvajanj.....	94
Glasbena trgovina Nokia	94
Prenos glasbe iz računalnika.....	94
Prenos s predvajalnikom Windows Media Player.....	95
Vnaprej določene frekvenčne nastavitve.....	95
Spletna objava.....	96
Spletna objava slik.....	96
Snemalnik zvoka	96
Snemanje zvočnega posnetka.....	96

Predvajanje posnetka.....	96
Nastavitve snemalnika zvoka.....	97
Galerija	97
Delo s predstavnostnimi datotekami in mapami.....	97
Pregledovanje slik.....	97
Delo s slikovnimi datotekami.....	98
RealPlayer	98
Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav.....	98
Pošiljanje zvočnih in video posnetkov.....	99
Prikaz informacij o posnetku.....	99
Nastavitve za RealPlayer.....	99
Predvajalnik Flash	99
Delo z datotekami Flash.....	100
Radio.....	100
Poslušanje radia.....	100
Prikaz slikovne vsebine.....	101
Shranjene postaje.....	101
Nastavitve za radio.....	101
Prilagajanje.....	102
Profili	102
Izbira tonov zvonjenja.....	102
Prilagajanje profilov.....	103
Prilagajanje domačega zaslona.....	103
Zamenjava teme zaslona.....	103
Nalaganje teme.....	104
Tridimenzionalni toni zvonjenja	104
Povezovanje.....	105
Hitro nalaganje.....	105
Nokia PC Suite.....	105
Podatkovni kabel.....	105

Infrardeči vmesnik.....	106
Bluetooth	107
O Bluetoothu.....	107
Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth.....	107
Seznanjanje naprav.....	108
Varnostni nasveti.....	109
Profil dostopa do kartice SIM.....	109
Omrežje WLAN.....	110
Povezave WLAN	110
Ogled razpoložljivih omrežij WLAN.....	111
Čarovnik za WLAN	111
Modem	112
Nadzornik povezav.....	113
Prikaz in prekinitev aktivnih povezav.....	113
Iskanje omrežij WLAN.....	113
Upravljanje varnosti in podatkov.....	114
Zaklepanje naprave.....	114
Zaščita pomnilniške kartice.....	114
Šifriranje.....	115
Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice.....	115
Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice.....	115
Omejeno klicanje.....	116
Upravitelj certifikatov.....	116
Prikaz podrobnosti certifikata.....	117
Nastavitve zaupanja certifikata.....	117
Varnostni moduli.....	118
Prikaz in urejanje varnostnih modulov.....	118
Varnostno kopiranje podatkov.....	118
Konfiguracija na daljavo.....	118
Nadzornik aplikacij.....	119

Nameščanje aplikacij.....	120
Nastavitve za namestitve.....	120
Varnostne nastavitve Java.....	121
Vklopni ključ.....	121
Uporaba vklopnih ključev.....	122
Sinhroniziranje podatkov.....	123
Ustvarjanje sinhronizacijskega profila.....	123
Izbira aplikacij za sinhronizacijo.....	123
Nastavitve povezave za sinhronizacijo.....	123
Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	124
Upravljanje NZO.....	124
Ustvarjanje dostopnih točk NZO.....	124
Uporaba povezave NZO v aplikacijah.....	125
Bralnik črtnih kod.....	125

Nastavitve.....126

Splošne nastavitve.....	126
Nastavitve za prilagajanje.....	126
Nastavitve zaslona.....	126
Nastavitve pripravljenosti.....	127
Nastavitve tonov.....	127
Jezikovne nastavitve.....	127
Lučka za obveščanje.....	127
Nastavitve hitrih tipk.....	128
Nastavitve ure in datuma.....	128
Nastavitve dodatne opreme.....	128
Skupne nastavitve dodatne opreme.....	128
Nastavitve e-poštne tipke.....	128
Varnostne nastavitve.....	129
Varnost naprave in kartice SIM.....	129
Obnavljanje prvotnih nastavitev.....	129
Nastavitve telefona.....	129
Klicne nastavitve.....	130
Omrežne nastavitve.....	130

Nastavitve povezav.....	130
Dostopne točke.....	131
Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS).....	131
Nastavitve funkcije WLAN.....	132
Dodatne nastavitve WLAN.....	132
Varnostne nastavitve za WLAN.....	132
Varnostne nastavitve WEP.....	132
Nastavitve ključa WEP.....	133
Varnostne nastavitve 802.1x.....	133
Varnostne nastavitve WPA.....	133
Vtičniki WLAN.....	133
Vtičniki EAP.....	134
Uporaba vtičnikov EAP.....	134
Nastavitve protokola SIP.....	134
Urejanje profilov SIP.....	134
Urejanje posredniških strežnikov SIP.....	135
Urejanje registracijskih strežnikov.....	135
Nastavitve za internetne klice.....	135
Konfiguracijske nastavitve.....	136
Omejitev podatkovnih povezav.....	136
Nastavitve aplikacij.....	136

Bližnjice.....137

Splošne bližnjice.....	137
------------------------	-----

Slovarček.....139

Odpravljanje težav.....143

Dodatna oprema.....146

Informacije o bateriji in polnilniku.....147

Informacije o bateriji in polnilniku.....	147
---	-----

Smernice za preverjanje pristnosti baterij	
Nokia.....	148
Preverjanje pristnosti holograma.....	148
In če baterija ni pristna?.....	148

Nega in vzdrževanje.....	150
Odstranjevanje.....	151

Dodatni varnostni napotki.....	152
Otroci.....	152
Okolje delovanja.....	152
Medicinske naprave.....	152
Vsajene medicinske naprave.....	152
Slušni pripomočki.....	153
Vozila.....	153
Nevarnost eksplozije.....	153
Klici v sili.....	154
INFORMACIJE O POTRDITVI (SAR).....	154

Kazalo.....	156
--------------------	------------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v Omrežja (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900/2100 HSDPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed

ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne

funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer e-pošta, brskanje po spletu in večpredstavnostna sporočila (MMS), mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

Odstranjevanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Na kratko o napravi E71

Oznaka modela: Nokia E71-1 (RM-346).

V nadaljevanju Nokia E71.

Ključne funkcije

Nova naprava Eseries vam pomaga upravljati poslovne in osebne podatke. Med ključnimi funkcijami so tudi:



Berite e-pošto in odgovarjajte nanjo, ko ste na poti.



Ostanite na tekočem in načrtujte sestanke z uporabo aplikacije **Koledar**.



Z novo aplikacijo **Imenik** upravljajte podatke o poslovnih partnerjih in prijateljih.



Internet. tel. omogoča klicanje z uporabo storitev za glasovne klice prek internetnega protokola.



Uporabite aplikacijo **Čarov. WLAN**, da se povežete z omrežji WLAN.



Zbirka **Quickoffice** omogoča delo z dokumenti, preglednicami in predstavitvami.



Nalaganje! omogoča dodajanje novih poslovnih aplikacij v napravo Eseries.



Z aplikacijo **Zemljevidi** iščite zanimive točke.



Preklopite s poslovnega na osebni način.



V aplikaciji **Načini** nastavite domači zaslon in uredite njegov videz.



Z aplikacijo **Intranet** brskajte po intranetu svojega podjetja.




Izmenjava omogoča prenos podatkov iz imenika in koledarja prejšnje naprave v napravo E71.



Ko vidite to ikono na domačem zaslonu, v imeniku ali koledarju, se pomaknite desno, da odprete seznam razpoložljivih dejanj.

Tipke in deli

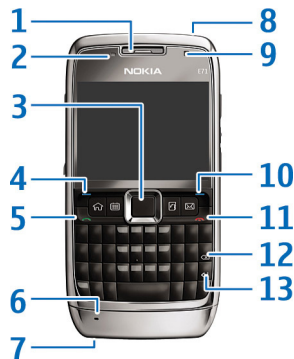

1 — Slušalka

2 — Svetlobno tipalo

3 — Tipka za pomikanje Navi™. Pritisnite tipko za pomikanje, da nekaj izberete, ali pa se z njo premikajte levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu. Če tipko pridržite v levo, desno, gor ali dol, bo premikanje hitrejše.

4 — Izbirna tipka. Pritisnite izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.

5 — Klicna tipka

6 — Mikrofon

7 — Priključek za polnilnik

8 — Tipka za vklop/izklop


9 — Kamera (samo za video klice)

10 — Izbirna tipka

11 — Tipka za konec. Pritisnite tipko za konec, da zavrnete klic ali končate aktivne in zadržane klice; če jo pridržite, prekinete podatkovne povezave.

12 — Vračalka

13 — Tipka Enter

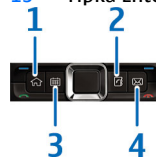

1 — Tipka Domov

2 — Tipka za imenik

3 — Tipka za koledar

4 — E-poštna tipka



1 — Funkcijska tipka. Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na vrhu tipk, pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko ali pa samo pridržite ustrezno tipko. Če bi radi vnašali samo znake, natisnjene na vrhu tipk, dvakrat na hitro pritisnite funkcijsko tipko.

2 — Dvigalka (Shift). Med različnimi velikostmi črk preklapljate tako, da pritiskate dvigalko (Shift).

3 — Znakovna tipka. Če želite med pisanjem besedila vstaviti znake, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite

znakovno tipko. Če želite uporabiti bližnjice s krmilko, na primer Ctrl + C, pritisnite funkcijsko in znakovno tipko, da vnesete Ctrl, nato pa še želeno tipko, na primer C.

Nastavitev naprave

Nastavite napravo E71 po teh navodilih.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Pritisnite gumba za sprostitev in snemite hrbtni pokrovček.



2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.



3. Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti vrhu naprave.



4. Vstavite baterijo. Priključke na njej poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite v smeri puščice.



5. Zaprite hrbtni pokrovček.



Polnjenje baterije

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo kazalnik polnjenja začel pomikati.



3. Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo naprave so napolnili že v tovarni, vendar je lahko stopnja napolnjenosti različna. Da bi dosegli najboljši čas delovanja, baterijo polnite, dokler kazalnik ne pokaže, da je čisto polna.



Nasvet: Za polnjenje baterije naprave Nokia E71 s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia lahko uporabite adapter CA-44 (priključite ga na stari polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Prodajni paket vaše naprave morda ne vključuje pomnilniške kartice. Pomnilniške kartice so v prodaji posebej.

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.



2. Vstavite pomnilniško kartico v režo, najprej predel s priključki. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni proti priključkom na napravi.
3. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
4. Zaprite pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**
2. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
3. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Zaprite pokrovček.

Priklapljanje slušalk



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.



Pritrditev paščka za zapestje

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in ga zategnite.



Antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Hitri začetek

Ko določite nastavitve, vklopite napravo Eseries in začnite odkrivati, katere nove funkcije ponuja.

Prvi zagon

1. Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler naprava ne zavibrira.
2. Če naprava to zahteva, vnesite kodo PIN ali kodo za zaklepanje in izberite **OK**.
3. Ko naprava to zahteva, vnesite državo, kjer ste, ter datum in uro. Če želite poiskati svojo državo, vnesite prve črke njenega imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vnosi spremenijo.
4. Odpre se aplikacija Dobrodošli. Izberite eno od možnosti ali pa **Izhod**, da jo zaprete.

Če bi radi določili različne nastavitve v napravi, uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik in druge čarovnike, ki so na voljo na domačem zaslonu. Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve.



Pravilne nastavitve lahko tudi dobite pri ponudniku storitev.

Napravo lahko vklopite, tudi če kartica SIM ni vstavljena. Naprava se zažene v načinu brez povezave, zato ne morete uporabljati funkcij, ki so odvisne od povezave z mobilnim omrežjem.

Napravo izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Dobrodošli

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli. Izberite med temi možnostmi:

- **Vadnica** ponuja informacije o napravi in navodila za njeno uporabo.
- **Izmenjava** omogoča prenos vsebin, kot so vizitke imenika in koledarski vnosi, iz združljive naprave Nokia. [Glejte "Prenos vsebin med napravami", str. 23.](#)
- **Nast. čarovnik** vam pomaga določiti različne nastavitve. [Glejte "Nastavitveni čarovnik", str. 21.](#)
- **Operater** vsebuje povezavo do domačega portala vašega operaterja.

Pozneje odprete aplikacijo Dobrodošli tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** > **Dobrodošli**.

Razpoložljive možnosti se lahko na različnih območjih razlikujejo.

Nastavitveni čarovnik



Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarovn..**

Nastavitveni čarovnik v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja. Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Razpoložljivost različnih nastavitvev v čarovniku je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika mobilnih storitev in podatkov v podatkovni zbirki nastavitvenega čarovnika.

Če vaš ponudnik storitev ne ponuja storitve nastavitvenega čarovnika, ta meni v napravi morda ne bo prikazan.

Čarovnika zaženete tako, da izberete **Začni**. Ko aplikacijo prvič uporabite, vas vodi skozi konfiguracijo nastavitvev. Če v napravo ni vstavljena kartica SIM, morate izbrati svojo državo in ponudnika storitev. Če država ali ponudnik storitev, ki ju predlaga čarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama. Če prekinete postopek konfiguracije, nastavitve niso določene.

Po konfiguraciji nastavitvev odprete glavni prikaz nastavitvenega čarovnika tako, da izberete **OK**.

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Operater** — Določite nastavitve, specifične za operaterja, na primer za večpredstavnostna sporočila, internet, WAP in pretakanje.
- **E-pošta** — Določite e-poštne nastavitve.
- **Prit. in govori** — Določite nastavitve za storitev Pritisni in govori.
- **Soupor. videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Če ne morete uporabljati nastavitvenega čarovnika, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona.

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate, ter opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.



Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Meni

Izberite **Meni**.

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici.

Meni vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. Vse aplikacije, ki jih sami namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo **Namestit.**

Če želite odpreti aplikacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Aplikacije si ogledate na seznamu tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** > **Prikaži seznam**. Če se želite vrniti v prikaz mreže, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** > **Prikaži mrežo**.

Če želite animirane ikone in mape v aplikacijah, izberite **Možnosti** > **Animacija ikon** > **Vključeno**.

Če bi radi preverili, koliko pomnilnika zasedajo različne aplikacije in podatki v napravi in na pomnilniški kartici



ter koliko ga je še na voljo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**

Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**.

Če želite preimenovati novo mapo, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

Če želite preurediti mapo, poiščite aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta zanj in izberite **OK**.

Če želite premakniti aplikacijo v drugo mapo, se pomaknite na aplikacijo ter izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, novo mapo in **OK**.

Če želite naložiti aplikacije iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži aplikacije**.

Izmenjava

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Izmenjava**.

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v novo napravo Eseries prenašate vsebine, kot so vizitke imenika. Kakšne vsebine je mogoče prenesti, je odvisno od modela naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama ali pošiljate podatke iz te naprave v drugo.

Če prenašate podatke iz svoje prejšnje naprave, boste morda morali vanjo vstaviti kartico SIM. Vaša nova naprava Eseries za prenos podatkov ne potrebuje kartice SIM.

Vsebinska se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Postopek prenašanja podatkov morda ne bo vedno enak; to je med drugim odvisno tudi od tega, ali ste prekinili prejšnji prenos podatkov. Razpoložljivost predmetov za prenos je odvisna od druge naprave.

Prenos vsebin med napravami

Napravi povežite tako, da se ravnate po navodilih na zaslonu. Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. V drugo napravo namestite aplikacijo Izmenjava tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslonu. V novi napravi Eseries izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z nastavitvami prenosa, da ga boste pozneje ponovili. Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve bližnjice**.

Prikaz dnevnika prenosa

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa.

Če bi radi videli podrobnosti o prenosu, se pomaknite na preneseni predmet v dnevniku in izberite **Možnosti** > **Podrobn..**

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da se v glavnem prikazu pomaknete na bližnjico za prenos, če je na voljo, in izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

V dnevniku so prikazani tudi morebitni nerazrešeni spori pri prenosih. Če želite razrešiti spore, izberite **Možnosti** > **Razreši spore**.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje podatkov

Če ste že prej prenesli podatke v napravo z aplikacijo Izmenjava, izberite med naslednjimi ikonami v glavnem prikazu aplikacije Izmenjava:

 Sinhronizirajte podatke z združljivo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija omogoča usklajevanje podatkov med obema napravama.

 Naložite podatke iz druge naprave v novo napravo Eseries.

 Pošljite podatke iz nove naprave Eseries v drugo napravo.

Znaki na zaslonu

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.

-  V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.
-  V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.
-  V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.
-  Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.
-  Tipke naprave so zaklenjene.
-  Budilka je vključena.
-  Izbrali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.
-  Funkcija Bluetooth je vključena.
-  Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
-  Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, skuša naprava povezavo vzpostaviti ali pa se je ta pravkar prekinila.

-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev). Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) je podprto in na voljo (omrežna storitev). Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje. Če je ikona  je povezava aktivna. Če je ikona  je povezava zadržana.
-  Napravo ste nastavili na iskanje omrežij WLAN in tako omrežje je na voljo.
-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.
-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.
-  Naprava je povezana z računalnikom po podatkovnem kablu USB.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

➔ Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

🎧 Z napravo so povezane slušalke.

🚫 Povezava Bluetooth s slušalko je prekinjena.

🚗 Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.

🎧 Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.

📞 Z napravo je povezan besedilni telefon.

🔄 Naprava se sinhronizira.

🗨️ Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori.

🗨️ Povezava Pritisni in govori je v načinu "ne moti", ker je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, ali pa zaradi dohodnega ali aktivnega klica. V tem načinu ne morete vzpostavljati klicev PG.

Pogoste funkcije v več aplikacijah


Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če aplikacijo sestavlja več zavihkov (glejte sliko), jih odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Nastavitve, ki ste jih določili v aplikaciji, shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Če želite shraniti datoteko, izberite **Možnosti** > **Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

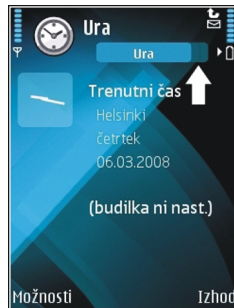

Datoteko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth.

Besedilo kopirate tako, da pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberete želeno besedilo. Pridržite dvigalko in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da se pomaknete, kamor ga želite prilepiti, pridržite dvigalko in izberete **Prilepi**. Tega načina morda ne boste mogli uporabljati v aplikacijah, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite na želeni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, če želite izbrati en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da izberete vse predmete.



Nasvet: Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, nato predmete, ki jih ne želite, in **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Odznači**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

Zaklepanje tipk

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Tipkovnica naprave se samodejno zaklepa, kar preprečuje nenamerne pritiske na tipke. Če želite spremeniti zakasnitev, po kateri se tipkovnica zaklene, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Ko je prikazan domači zaslon, ročno zaklenete tipke tako, da pritisnete levo izbirno tipko in funkcijsko tipko.

Če želite ročno zakleniti tipke v meniju ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Tipke odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in funkcijsko tipko.



Nadzor glasnosti

Če želite nastaviti glasnost slušalke med klicem ali glasnost predstavnostnih aplikacij, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Pomnilnik

Za shranjevanje podatkov in nameščanje aplikacij sta na voljo dva pomnilnika: pomnilnik naprave in pomnilniška kartica.

Prosti pomnilnik

Če vas zanima, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, koliko je nezasedenega prostora in koliko

pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Meni** > **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.** > **Pomn. telefona** ali **Pomn. kartica**.



Nasvet: Redno prenašajte podatke na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa z nadzornikom datotek zbršite datoteke, ki jih ne potrebujete več, da bo v napravi vedno dovolj prostega pomnilnika.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Pomnilniška kartica

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Pomnilnik**.

Če pomnilniške kartice ne morete uporabljati v napravi, je kartica morda napačne vrste, ni formatirana za vašo napravo ali pa je njen datotečni sistem poškodovan. Vaša naprava Nokia podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32 za pomnilniške kartice.

MicroSDHC



Ta naprava podpira pomnilniške kartice microSD in microSDHC.



S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da bi tako zagotovili pravilno delovanje. Združljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu. Druge pomnilniške kartice, razen microSD in microSDHC, niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Uporaba pomnilniške kartice

Če želite formatirati pomnilniško kartico, da bo združljiva z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Vsi podatki na pomnilniški kartici se s formatiranjem trajno izgubijo. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite spremeniti ime pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Ime pomniln. kartice**.

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Če želite nastaviti geslo, izberite **Možnosti** > **Nastavi geslo**. Geslo lahko vsebuje do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če kartico uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani geslo**. Če odstranite

geslo, podatki na pomnilniški kartici niso več zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**. Vnesite geslo.

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila se lahko razlikujejo med napravami, ki so na voljo na različnih tržiščih.

Običajni način pisanja

Vaša naprava ima celotno tipkovnico. Ločila lahko vnašate tako, da pritisnete ustrezno tipko ali kombinacijo tipk.

Med različnimi velikostmi črk preklapljate tako, da pritisnete dvigalko (Shift). **ABC**, **abc** in **Abc** na zaslonu označujejo izbrano velikost črk.

Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na vrhu tipk, pridržite ustrezno tipko ali pa pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko.

Če bi radi vnašali samo znake, natisnjene na vrhu tipk, dvakrat na hitro pritisnite funkcijsko tipko.

Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Več znakov zbrisete tako, da pridržite vračalko.

Če želite vstaviti znake, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite znakovno tipko.

Besedilo kopirate tako, da pridržite dvigalko in se pomaknete, da označite besedo, skupino besed ali

vrstico. Pritisnite funkcijsko tipko + znakovno tipko + c. Besedilo vstavite v dokument tako, da se premaknete na ustrezno mesto in pritisnete funkcijsko tipko + znakovno tipko + v.

Če želite zamenjati jezik za pisanje ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, pritisnite funkcijsko tipko + preslednico in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

Predvidevanje vnosa besedila

Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da hkrati pritisnete funkcijsko tipko in preslednico ter izberete **Vnos s predvidevan.** > **Vključeno**. Na zaslonu se prikaže znak . Ko začnete pisati besedo, naprava predlaga možne besede. Ko najdete želeno besedo, se pomaknite desno, da jo potrdite. Ko pišete, se lahko tudi pomaknete navzdol, da odprete seznam predlaganih besed. Če je želeni beseda na seznamu, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje. Če besede, ki jo pišete, ni v slovarju naprave, naprava predlaga možno besedo, tista, ki ste jo napisali, pa je prikazana nad predlagano. Pomaknite se navzgor, da izberete besedo. Beseda se doda v slovar, ko začnete pisati naslednjo.

Pisanje s predvidevanjem izključite tako, da hkrati pritisnete funkcijsko tipko in preslednico ter izberete **Vnos s predvidevan.** > **Izključeno**.

Če želite določiti nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Nastavitve**.

Jezik za pisanje lahko zamenjate, če izberete
[Možnosti](#) > [Možnosti vnosa](#) > [Jezik za vnosa](#).

Dodatne informacije

Navodila v napravi

V odprti aplikaciji izberite [Možnosti](#) > [Pomoč](#), da bi prebrali navodila za prikazane funkcije.

Če želite brskati med temami pomoči in jih iskati, izberite [Meni](#) > [Pomoč](#) > [Pomoč](#). Izberete lahko želene kategorije navodil. Izberite kategorijo, na primer Sporočila, da bi videli, katera navodila (teme pomoči) so na voljo. Med branjem teme se pomaknite levo ali desno, da prikazete druge teme v kategoriji.

Med aplikacijo in pomočjo preklapljate tako, da pridržite tipko Domov.

Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o napravi in navodila za njeno uporabo. Izberite [Meni](#) > [Pomoč](#) > [Vadnica](#).


Novo v napravi Eseries

Vaša nova naprava Eseries vsebuje novi različici aplikacij Koledar in Imenik ter nov domači zaslon.

Hitro dostopanje do opravil

Ko na domačem zaslonu, v imeniku ali koledarju vidite ikono ►, se pomaknite desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ko se pomikate po teh aplikacijah, se vrnete na prejšnjo raven tako, da se pomaknete levo.

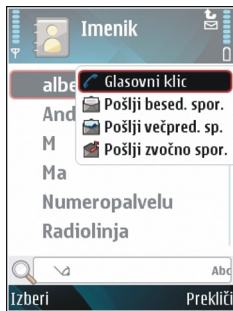

Domači zaslon


Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Pomikanje po domačem zaslonu

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov.

Domači zaslon sestavljajo:

- bližnjice do aplikacij (1) – do aplikacije hitro dostopate tako, da se pomaknete na njeno bližnjico in pritisnete tipko za pomikanje;
- informacijsko območje (2) – če želite preveriti predmet, prikazan v informacijskem območju, se pomaknite nanj in pritisnete tipko za pomikanje;
- obvestila (3) – obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Vsak okvirček je viden samo, če so v njem predmeti. Okvirčke skrijete tako, da pritisnete vračalko.

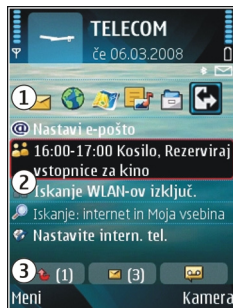

Delo z domačim zaslonom

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati ime. Naprava predlaga vizitke, ki se ujemajo. Pomaknite se na želeno vizitko. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Iskanje vizitk zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Iskanje vizitk izključeno**.

Prejeta sporočila preverite tako, da se pomaknete na sporočilni okvirček v informacijskem območju. Sporočilo preberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje. Do drugih dejanj dostopate tako, da se pomaknete desno.

Neodgovorjene klice preverite tako, da se pomaknete na okvirček za klice v informacijskem območju. Če želite nekoga poklicati nazaj, se pomaknite na klic in pritisnete klicno tipko. Klicalcu pošljete besedilno sporočilo tako, da se pomaknete na klic, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pošlji besed. spor.**

Glavna sporočila poslušate tako, da se pomaknete na glasovni telefonski predal v informacijskem območju. Pomaknite se na želeni predal in pritisnete klicno tipko, da ga pokličete.

Preklapljanje med domačima zaslonoma

Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter


drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Operater vam je morda nastavil še tretji domači zaslon s svojimi specifičnimi predmeti.

Med domačima zaslonoma preklapljate tako, da se pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki sta dodeljena aplikacija in dejanje. Če želite zamenjati te bližnjice, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**. Morda je vaš mobilni operater že določil aplikacijo za to tipko; v tem primeru je ne boste mogli zamenjati.

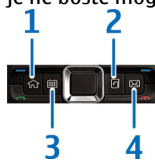

- 1 — Tipka Domov
- 2 — Tipka za imenik
- 3 — Tipka za koledar
- 4 — E-poštna tipka

Tipka Domov

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov. Znova na kratko pritisnete tipko Domov, da odprete meni.

Seznam aktivnih aplikacij odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov. Ko je seznam odprt, na kratko pritisnete tipko Domov, da se pomaknete po njem. Izbrano aplikacijo odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov ali pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Tipka za imenik

Na kratko pritisnete tipko za imenik, če želite odpreti aplikacijo Imenik.

Če želite ustvariti novo vizitko, za nekaj sekund pridržite tipko za imenik.

Tipka za koledar

Če želite odpreti aplikacijo Koledar, na kratko pritisnete tipko za koledar.

Nov vpis za sestanek ustvarite tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za koledar.

E-poštna tipka

Na kratko pritisnete e-poštno tipko, da odprete svoj privzeti nabiralnik.

Če želite napisati novo e-poštno sporočilo, za nekaj sekund pridržite e-poštno tipko.

Koledar Nokia za naprave Eseries

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Koledar**.

Ustvarjajte in pregledujte načrtovane dogodke in zmenke ter preklaplajte med različnimi prikazi v koledarju.

Prikazi v koledarju

Preklaplajte lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.



Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da se pomaknete na številko tedna in pritisnete tipko za pomikanje.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, se pomaknite v desno ali levo.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

Prikaz informacij v koledarju

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klikaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Koledarske vnose odprete tako, da odprete prikaz koledarja, se pomaknete na vnos in pritisnete tipko za pomikanje.

marec 2008						
po	to	sr	če	pe	so	ne
9	25	26	27	28	29	1 2
10	3	4	5	6	7	8 9
11	10	11	12	13	14	15 16
12	17	18	19	20	21	22 23
13	24	25	26	27	28	29 30
14	31	1	2	3	4	5 6
čet 06.03.2008						
16:00 - 17:00 Kosilo						
17:00 - 18:00 Kosilo						
Možnosti Izhod						

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in časom.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.

- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da se pomaknete na datum ter izberete **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.



Nasvet: Vnos za sestanek ustvarite tako, da začnete vnašati zadevo.

Ustvarjanje sestanka, zapiska, obletnice ali opravila

1. Vnesite zadevo.
2. Pri sestankih vnesite čas začetka in konca ali pa izberite **Celodnevni dog.**
3. Pri sestankih in zapiskih vnesite datum začetka in konca. Pri obletnicah vnesite datum, pri opravilih pa rok.
4. Pri sestankih vnesite tudi lokacijo.
5. Za sestanke, obletnice in opravila lahko nastavite opozorilo.
6. Če se bo sestanek ponavljal, nastavite čas ponavljanja.
7. Pri opravilih nastavite pomembnost. Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.
8. Pri zapiskih, obletnicah in opravilih določite, kaj se z vnosom zgodi med sinhronizacijo. Izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar

na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

9. Vnesite opis.

Vnos pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Nastavitve koledarja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Koledarski opozor. ton**.

Če želite zamenjati prikaz, ki ga vidite, ko odprete koledar, izberite **Privzeti prikaz**.

Prvi dan v tednu lahko zamenjate, če izberete **Prvi dan v tednu je**.

Oznako v tedenskem prikazu zamenjate tako, da izberete **Prikaži oznako tedna** in **Številka tedna** ali **Datumi tedna**.

Imenik Nokia za naprave Eseries

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik**.

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat,

ter pošiljate kontaktne informacije (vizitke) združljivim napravam in jih od njih prejimate.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Dodajanje vizitk

Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesite kontaktne informacije.

Če želite kopirati kontaktne informacije s pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Kopiraj** > **S pomnilniške kartice**.

Skupine vizitk

Izberite vsako vizitko, ki jo želite dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da jo označite, izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** > **Ime skupine** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice, določite tudi naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite številko ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

S skupino vzpostavite konferenčni klic tako, da izberete skupino, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pokliči konf. stor.**

Iskanje vizitk

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Upravljanje imenikov

V aplikaciji Nalaganje lahko namestite imenike.

Izbrani imenik zamenjate tako, da se pomaknete na vrh seznama imen, pritisnete tipko za pomikanje in izberete želenega na seznamu imenikov, ki so na voljo.

Če želite organizirati imenike, izberite **Možnosti** > **Organiziraj imenike** in imenik. Pomaknite se navzgor, da ga premaknete na želeno mesto.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Za vizitko ali skupino vizitk lahko nastavite poseben ton zvonjenja. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da odprete vizitko, izberete **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Če želite dodati ton skupini, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Dodeljeni ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Sprememba nastavitev imenika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite zamenjati način prikaza imen v imeniku, izberite **Prikaz imena**.

Izberite **Privzeti imenik** in določite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Koledar.

Večopravilnost

Hkrati imate lahko odprtih več aplikacij. Med zagnanimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.



Primer: Ko imate aktiven telefonski klic in bi radi preverili koledar, pritisnete tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Koledar. Klic ostane aktiven v ozadju.



Primer: Ko pišete sporočilo in bi radi preverili neko spletno stran, pritisnete tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Splet. Izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. K sporočilu se vrnete tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Telefon

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. S storitvijo internetne telefonije se lahko povežete samo, če je naprava v dosegu ustreznega omrežja, na primer dostopne točke WLAN.

Glasovni klici



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi sprejeli klic, izberite **Utišaj**.

36

Med pogovorom pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic; funkcija čakajočega klica (omrežna

storitev) mora biti vključena. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje



Pomembno: Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje. Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, naj bi lahko poklicali, tudi če je naprava zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči samo, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili zamenjate profil ali odklenete napravo, tako da vnesete kodo za zaklepanje.

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, pritisnite tipko za imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Imenik Nokia za naprave Eseries", str. 34.](#)

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na željeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Dnevnik", str. 47.](#)

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti** > **Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Izključi mikrofona**.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**.

Podatkovni in faks klici

Če želite vzpostavljati in sprejemati faks klice, povežite napravo z združljivim računalnikom ali faksirno napravo. Faksmodem vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi modem**. Dohodne faks klice lahko sprejmete samo v računalniku ali faksirni napravi, ki sta povezana z vašo napravo.

Dohodni podatkovni ali faks klic zavrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Zavrni**.

Med podatkovnim ali faks klicem zavrnete dohodni klic tako, da izberete **Zavrni**.

Podatkovnih in faks klicev ni mogoče zadržati.

Video telefonija

Če želite vzpostaviti video klic, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če ima sogovornik združljiv mobilni telefon, lahko med pogovorom gledate sprotni dvosmerni video. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera vaše naprave. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema.

Vzpostavlanje video klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi pošiljati videa, namesto tega vidite navadno sliko. Sliko lahko izberete v meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Pošiljanje videa, zvoka ali obeh onemogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Če želite za dohodni zvok uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če bi radi izklopili zvočnik in uporabili slušalko, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Spr. vrstni red slik**.

Velikost slike na zaslonu spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**.

Če želite končati video klic in vzpostaviti glasovnega z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi. Da bi lahko uporabljali to funkcijo, mora biti naprava v dosegu omrežja UMTS.

1. Pokličite izbrano osebo. Souporaba videa se lahko začne, ko je vzpostavljen telefonski klic in ko je vaša naprava prijavljena v strežnik SIP.
2. Če želite poslati video v živo ali posnetek, ki je shranjen v napravi, izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **V živo** ali **Posnetek**. Posnetek si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.
3. Izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite njegov naslov SIP, da mu pošljete vabilo. Souporaba se samodejno začne takoj, ko jo sogovornik sprejme.
4. Souporabo videa končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

Prejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo videa, se prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom ali njegovim naslovom SIP.

Če želite sprejeti vabilo in začeti sejo souporabe, izberite **Sprejmi**.

Vabilo zavrnete tako, da izberete **Zavrni**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

Internetni klici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel..**

Vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice). Klice v sili najprej poskusi vzpostaviti po mobilnem omrežju. Če ne uspe, poskuša klicati prek ponudnika internetne telefonije. Ker je mobilna telefonija bolj uveljavljena in zanesljiva, je priporočljivo klicanje v sili po mobilnem omrežju, kadar je to mogoče. Če ste v dosegu signala mobilnega omrežja, pred klicanjem preverite, ali je vaša mobilna naprava vključena in pripravljena za klice v sili. Možnost klicanja v sili z uporabo internetne telefonije je odvisna od razpoložljivosti omrežja WLAN in podpore ponudnika za klicanje v sili. O možnosti klicanja v sili po internetu se lahko pozanimajte pri svojem ponudniku internetne telefonije.

Z uporabo storitve internetne telefonije (omrežna storitev) lahko prek tehnologije VoIP (Voice over Internet Protocol) kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Da bi lahko klicali ali sprejeli internetni klic, mora biti naprava na primer v dosegu omrežja WLAN. Storitev internetne telefonije morda ni na voljo v vseh državah in območjih.

Ustvarjanje profila za internetne klice

Da bi lahko uporabljali internetno telefonijo, morate ustvariti profil za internetne klice.

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** in vnesite zahtevane informacije. Samodejno prijavo v storitev internetne telefonije omogočite tako, da izberete **Registracija** > **Vedno vključena**. Pravilne nastavitve dobite pri svojem ponudniku internetne telefonije.
2. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v glavni prikaz nastavitvev **Povezava**.
3. Izberite **Internetni telef.** > **Možnosti** > **Nov profil**. Vnesite ime za profil in izberite profil SIP, ki ste ga pravkar ustvarili.

Če želite nastaviti ustvarjeni profil tako, da se samodejno uporabi pri povezovanju s storitvijo internetne telefonije, izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Prednostni profil**.

V storitev internetne telefonije se ročno prijavite tako, da pri ustvarjanju profila za internetne klice v nastavitvah SIP izberete **Registracija** > **Po potrebi**.

Če želite vzpostavljati zaščitene internetne klice, vprašajte ponudnika storitve za ustrezne varnostne nastavitve. Posredniški strežnik, ki ste ga izbrali za profil za internetne klice, mora podpirati zaščitene internetne klice. Zaščiteni internetni klic označuje .

Povezovanje s storitvijo internetne telefonije

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.**

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti vaša naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. Če ste omogočili samodejno prijavo, se naprava samodejno poveže s storitvijo. Če se ročno prijavite v storitev, na seznamu izberite eno od omrežij, ki so na voljo, in **Izberi**.

Seznam omrežij se samodejno osveži vsakih 15 sekund. Ročno ga osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži**. To možnost uporabite, če vašega omrežja WLAN ni na seznamu.

Če želite izbrati storitev internetne telefonije za odhodne klice, kadar je naprava povezana z več storitvami, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj storitev**.

Če želite nastaviti nove storitve, izberite **Možnosti** > **Konfiguriraj storitev**. Ta možnost je prikazana samo, če so na voljo storitve, ki jih še niste nastavili.

Omrežje, s katerim ste trenutno povezani, shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani omrežje**. Shranjena omrežja označujejo zvezdice na seznamu omrežij.

Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije po skitem omrežju WLAN, izberite **Možnosti** > **Uporabi skrito omrežje**.

Povezavo s storitvijo internetne telefonije končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini pov. s storitvijo**.

Vzpostavljanje internetnih klicev

Internetni klic lahko vzpostavite v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice. V imeniku se na primer pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Pokliči** > **Internetni klic**.

Ko je prikazan domači zaslon, vzpostavite internetni klic tako, da vnesete naslov SIP in pritisnete klicno tipko.

Internetne klice nastavite za prednostno vrsto odhodnih klicev tako, da izberete **Meni** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeta vrsta klica** > **Internetni klic**. Ko je naprava povezana s storitvijo internetne telefonije, je vsak odhodni klic internetni.

Nastavitve storitve internetne telefonije

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, pomaknite se na nastavitve zelene storitve in pritisnite tipko za pomikanje.

Samodejno prijavo v storitev internetne telefonije omogočite tako, da izberete **Vrsta prijave** > **Samodejno**. Če uporabljate samodejno prijavo v omrežja WLAN, naprava v rednih presledkih išče omrežja, zato se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

V storitev internetne telefonije se ročno prijavite tako, da izberete **Vrsta prijave** > **Ročno**.

Če bi si radi ogledali omrežja, ki ste jih shranili, ali tista, ki jih je našla storitev internetne telefonije, izberite **Shranjena povez. omr.**

Če želite določiti nastavitve za posamezno storitev, izberite **Uredi nast. storitve**. Ta možnost je na voljo samo, če imate v napravi nameščen programski vtičnik za določeno storitev.

Hitro klicanje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni** > **Komunik.** > **Hitro klic.** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V imeniku izberite želeno številko.

Če želite zbrisati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite zamenjati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Preusm. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izberite preusmerjanje glasovnih, podatkovnih ali faks klicev ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni klici** ali **Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih ali faks klicev.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, ko že poteka klic.
- **Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. V polju **Zakasnitev**: določite, kako dolgo naprava zvoní, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Vkllop vseh treh zadnjih možnosti. Ta možnost omogoča preusmeritev klicev, če je naprava zasedena, zunaj dosega omrežja ali če klica ne sprejmete.

Dohodne klice preusmerite v svoj telefonski predal tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter **Možnosti** > **Vključi** > **Na telefonski predal**.

Dohodne klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. V polje **Številka**: vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi jo poiskali v imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Prekliči**.

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, naj bi bili mogoči klici na nekatere številke za klice v sili.

Zaporo klicev vključite tako, da izberete **Zapora glasovnih klicev** in med naslednjimi možnostmi:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Onemogočite dohodne klice, ko ste v tujini.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.

Stanje zapor glasovnih klicev preverite tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Prekliči vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, podatkovnih in faks klicev, izberite **Zapora glasovnih klicev** > **Možnosti** > **Sprem. geslo zapor**. Vnesite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zaporo mora biti štirimestno. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vklop zapore internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Zapore klicev** > **Zapora internetnih klicev**.

Če želite, da bi naprava zavračala internetne klice anonimnih klicalcev, izberite **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate tone DTMF (dual tone multi-frequency) za dostop do telefonskega odzivnika ali drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.

Pošiljanje zaporedja tonov DTMF

1. Vzpostavite klic in počakajte, da ga druga stran sprejme.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.

3. Izberite prednastavljeno zaporedje tonov DTMF ali pa ga vnesite sami.

Prilaganje zaporedja tonov DTMF vizitki

1. Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik**. Odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**.
2. Vnesite zaporedje tonov. Če želite pred tone DTMF ali mednje vstaviti pavzo, dolgo približno dve sekundi, vnesite **p**. Če želite napravo nastaviti tako, da pošlje tone šele takrat, ko med klicem pritisnete **Pošlji DTMF**, vnesite **w**.
3. Izberite **Končano**.

Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**.

Če ste v napravi nastavili internetno telefonijo in imate internetni telefonski predal, izberite **Internetni tel. predal** > **Možnosti** > **Klični intern. tel. pred.**, da ga pokličete.

Če želite poklicati svoj telefonski predal, ko je prikazan domači zaslon, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato klicno tipko. Če ste določili tudi internetni predal, izberite, ali želite poklicati glasovni ali internetni telefonski predal.

Številko glasovnega predala spremenite tako, da izberete predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Če želite spremeniti naslov predala za internetne klice, izberite predal in **Možnosti** > **Spremeni naslov**.

Glasovna pomoč

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glas. pomoč**.

Aplikacija Glasovna pomoč bere besedilo na zaslonu in vam tako omogoča uporabo osnovnih funkcij naprave, ne da bi gledali na zaslon.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete **Imenik**. Te možnosti ne uporabite, če imate shranjenih več kot 500 vizitk.

Informacije o neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicih ter pogostih številkah poslušate tako, da izberete **Zadnji klici**.

Če želite poslušati glasovna sporočila v telefonskem predalu, izberite **Telefon. predal**.

Telefonsko številko lahko pokličete, če izberete **Klicanje**.

Če želite klicati z uporabo glasovnih ukazov, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Bralec sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura** > **Ura**. Če vas zanima današnji datum, izberite **Ura** > **Datum**.

Če je aplikacija Glasovna pomoč odprta, ko se sproži koledarsko opozorilo, glasno prebere vsebino opozorila.

Če želite slišati več možnosti, izberite **Možnosti**.

Glasovni ukazi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glas. ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete aplikacije, profile in druge funkcije naprave.

Naprava ustvari glasovne oznake za vnose v imeniku in funkcije, navedene v aplikaciji Glasovni ukazi. Ko uporabite glasovni ukaz, naprava primerja izgovorjene besede s shranjenimi glasovnimi oznakami. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu uporabnika, vendar se prepoznavanje govora izboljšuje s prilagajanjem glasu osebe, ki funkcijo največkrat uporablja.

Klicanje

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, ki sta shranjena v vizitki v imeniku.

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Glasovno oznako predvajate tako, da odprete vizitko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

1. Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite glasovno tipko.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite ton, razločno izgovorite ime, kakor je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku ter prikaže

ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol številko pokliče. Če prepoznana oseba ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se imen, ali **Končaj**, da prekličete klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače bo v naslednjem vrstnem redu poiskala prvo razpoložljivo številko: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju Glasovni ukazi.

Če želite z glasovnim ukazom zagnati aplikacijo, pridržite glasovno tipko in razločno izgovorite ime aplikacije. Če prepoznana aplikacija ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se aplikacij, ali **Končaj**, da prekličete postopek.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti** > **Nova aplikacija**.

Če bi radi spremenili glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > **Spremeni ukaz** in vnesite novi ukaz.

Menjavanje profilov

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite z glasovnim ukazom vključiti profil, pridržite glasovno tipko in izgovorite ime zelenega profila.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, izberite **Profili** > **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Nastavitve glasovnih ukazov

Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete **Nastavitve** > **Sintetizator** > **Izključen**.

Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti **Odstrani gl. prilagoditve** mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.

Pritisni in govori

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **PG**.

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. S to storitvijo lahko svojo napravo uporabljate kot walkie-talkie.

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ali pa se pridružite kanalu. Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

V komunikaciji PG ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vgrajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Govori lahko samo po en uporabnik, zato je trajanje posameznega govora omejeno. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

Nastavitve za Pritisni in govori

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in **Uporabniške nastavitve**, da bi določili nastavitve za storitev Pritisni in govori, ali **Nastavitve povezave**, da bi spremenili podrobnosti povezave. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Nasvet: Nastavitve lahko morda prejmete od ponudnika storitve PG v sporočilu.

Prijava v Pritisni in govori

Naprava se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev, če ste v meniju **Uporabniške nastavitve** vključili **Zagon aplikacije**. Drugače se morate prijaviti ročno.

Če se želite ročno prijaviti v storitev Pritisni in govori, izberite **Možnosti** > **Prijavi se v storitev PG**.

Če je **Vrsta zvonjenja** v napravi nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho** in kadar poteka telefonski pogovor, ne morete vzpostavljati in sprejemati klicev PG.

Vzpostavljanje klica PG



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Klic Pritisni in govori vzpostavite tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik** in eno ali več vizitk na seznamu ter pritisnete glasovno tipko. Med klicem držite

napravo pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se na zaslonu prikaže obvestilo. Govorite v mikrofonski in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehatе govoriti, tipko spustite.

Klic PG končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Ob dohodnem klicu PG pritisnete klicno tipko, da klic sprejmete, ali tipko za konec, da ga zavrnete.

Odhodni klici PG

Izberite **Možnosti** > **Dnevnik PG** > **Začeti klici PG** in klic.

Če želite vzpostaviti klic PG z osebo v imeniku, izberite **Možnosti** > **Vzp. individualni klic**.

Če želite nekomu poslati zahtevo, naj vas pokliče, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v Imenik**.

Delo z imenikom PG

Če želite pregledati, dodati in spremeniti vizitke uporabnikov ali jih poklicati, izberite **Možnosti** > **Imenik**. Imenik PG je seznam imen iz aplikacije Imenik, ki vsebuje tudi informacije o stanju prijave uporabnikov.

Če želite poklicati izbrano osebo, izberite **Možnosti** > **Vzp. individualni klic**.

Če želite poklicati skupino, izberite več vizitk in **Možnosti** > **Pokliči več oseb**.

Če želite uporabniku poslati zahtevo za povratni klic, izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Če želite odgovoriti na prejeto zahtevo za povratni klic, izberite **Prikaži**, da jo odprete. S pošiljateljem zahteve vzpostavite klic PG tako, da pritisnete glasovno tipko.

Ustvarjanje kanala PG

Kanal ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov kanal** > **Ustvari novega**.

Kanalu se pridružite tako, da izberete želeni kanal in pritisnete glasovno tipko.

Če želite udeleženca povabiti v kanal, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če si želite ogledati udeležence kanala, ki so trenutno aktivni, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Ko se prijavite v storitev Pritisni in govori, se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli.

Zapiranje aplikacije Pritisni in govori

Aplikacijo PG zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**. Izberite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev. Izberite **Ne**, če želite, da aplikacija ostane zagnana v ozadju.

Dnevnik

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Zadnje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice si ogledate tako, da izberete **Zadnji klici**.



Nasvet: Ko je prikazan domači zaslon, odprete **Klicane števe**, tako, da pritisnete klicno tipko.

Če si želite ogledati približno trajanje klicev v napravo in iz nje, izberite **Trajanje klicev**.

Količino podatkov, ki so se prenesli po paketnih povezavah, preverite tako, da izberete **Paketni prenos**.

Preverjanje vseh komunikacij

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, odprite zavihek splošnega dnevnika.

Podrobnosti o komunikacijskem dogodku si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.



Nasvet: Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati telefonsko številko iz komunikacijskega dogodka v imenik, izberite **Možnosti** > **Shrani v Imenik** ter jo dodajte v novo vizitko ali v eno od obstoječih.

Če želite kopirati številko, da bi jo na primer prilepili v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Če bi radi videli samo eno vrsto komunikacijskih dogodkov ali dogodke z enim samim partnerjem, izberite **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**.

Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika

Klicalca pokličete nazaj tako, da izberete **Zadnji klici** in odprete **Neodgov. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane števe**. Izberite klicalca in **Možnosti** > **Pokliči**.

Če želite odgovoriti klicalcu s sporočilom, izberite **Zadnji klici** in odprete **Neodgov. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane števe**. Izberite klicalca in **Možnosti** > **Ustvari**

sporočilo. Pošiljate lahko besedilna ali večpredstavnostna sporočila.

Nastavitve dnevnika

Če želite določiti, kako stari komunikacijski dogodki so še ohranjeni v dnevniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** in čas. Če izberete **Ni dnevnika**, se celotna vsebina dnevnika trajno zbriše.

Sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejimate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 70.](#)
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 64.](#)
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil. [Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 63.](#)
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 63.](#)

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Mape za sporočila

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto**. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo **Osnutki**. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth), pa v mapi **Poslano**.



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi nastavite tako, da se pošljejo ob naslednji vzpostavilni povezave.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prislo do naslovnika.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavna sporočila (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** ali **Večpredst. sporočilo** > **Povratnice**. Poročila se shranijo v mapo **Povratnice**.

Razvrščanje sporočil

Novo mapo za razvrščanje sporočil ustvarite tako, da izberete **Moje mape** > **Možnosti** > **Nova mapa**.

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in **OK**.

Če želite razvrstiti sporočila v določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**. Razvrstite jih lahko po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Zadevi** ali **Vrsti sporočila**.

Če bi radi videli lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

Bralec sporočil

Bralec sporočil omogoča glasno branje prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

Sporočilo predvajate tako, da ob prejemu sporočila pridržite levo izbirno tipko.

Branje naslednjega sporočila v mapi **Prejeto** vključite tako, da se pomaknete navzdol. Če želite sporočilo

znova poslušati, se pomaknite navzgor. Na začetku sporočila se pomaknite navzgor, da predvajate prejšnjega.

Če želite začasno ustaviti branje, na kratko pritisnite levo izbirno tipko. Nadaljujete ga tako, da znova na kratko pritisnete levo izbirno tipko.

Branje končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Govor

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za funkcijo Bralec sporočil.

Urejanje lastnosti glasu

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. Če bi radi v napravo naložili dodatne jezike, obiščite spletno mesto Nokia ali uporabite aplikacijo Nalaganje.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Za različne jezike so na voljo različni glasovi.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Glasovne nastavitve** > **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasovne nastavitve** > **Glasnost**.

Glas poslušate tako, da odprete zavihek z glasovi in enega izberete, nato pa izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

E-poštna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nabiralnik**.

Če želite prejemati in pošiljati e-pošto, morate biti naročeni na storitev oddaljenega nabiralnika. Uporabite storitev ponudnika dostopa do interneta, mobilnega operaterja ali podjetja, v katerem ste zaposleni. Vaša naprava je združljiva z internetnimi standardi SMTP, IMAP4 (prva različica) in POP3 ter različnimi rešitvami za uporabo e-pošte. Storitve raznih ponudnikov e-pošte imajo morda drugačne nastavitve ali funkcije od tistih, ki so opisane v tem priročniku. Več podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku e-pošte.

Pred pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte z napravo morate poskrbeti za naslednje:

- Nastavite internetno dostopno točko. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 70.](#)
- Nastavite e-poštni račun in pravilno določite e-poštne nastavitve. Uporabite čarovnika za nabiralnik ali ročno določite račun. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 64.](#)

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom lahko nastavite službeni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook ali Microsoft

Exchange, in internetni e-poštni račun, kot je Googlova e-poštna storitev.

1. E-poštnega čarovnika zaženete tako, da odprete domači zaslon, se pomaknete na čarovnika in pritisnete tipko za pomikanje.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Za nastavitve e-poštnega računa boste verjetno potrebovali naslednje podatke:

- uporabniško ime,
- vrsta e-pošte,
- strežnik za prejetje e-pošte,
- vrata strežnika za prejetje e-pošte,
- strežnik za pošiljanje e-pošte,
- vrata strežnika za pošiljanje e-pošte,
- geslo,
- dostopna točka.

Če nastavljate službeni e-poštni račun, vprašajte za podrobnosti na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju. Če nastavljate internetni e-poštni račun, boste podrobnosti našli na spletnem mestu ponudnika e-poštnih storitev.

Povezava z oddaljenim nabiralnikom

E-pošta, ki je naslovljena na vas, se pošlje oddaljenemu nabiralniku in je vaša naprava ne prejme samodejno. Preberete jo lahko šele, ko se povežete z nabiralnikom in izberete e-poštna sporočila, ki jih želite naložiti v napravo.

1. Če želite naložiti prejeta e-poštna sporočila v napravo in jih pregledati, izberite nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Ko naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**, izberite **Da**.
2. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, ko naprava to zahteva.
3. Izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo** za nova sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, **Izbrano**, da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali **Vse**, da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo.
4. Če uporabljate e-pošto brez povezave, lahko prihranite pri stroških povezave in delate v razmerah, ki ne omogočajo podatkovnih povezav. Povezavo z oddaljenim nabiralnikom prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**. Če spremenite mape v oddaljenem nabiralniku, ko niste na zvezi, se spremembe upoštevajo naslednjič, ko vzpostavite povezavo in sinhronizirate podatke.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Prejeto e-poštno sporočilo preberete tako, da ga odprete v nabiralniku.

Prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Priloge**. Pomaknite se na prilogo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Odgovori** > **Pošiljatelju**.

Vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori** > **Vsem**.



Nasvet: Če odgovorite na e-poštno sporočilo, ki so mu priložene datoteke, se priloge ne vključijo v odgovor. Če prejeto e-poštno sporočilo posredujete, se pošljejo tudi priloge.

E-poštno sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi** in zeleno datoteko.

Če želite zbrisati prilogo iz e-pošte, ki jo pošiljate, izberite prilogo in **Možnosti** > **Odstrani**.

Pomembnost sporočila lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pomembnost**.

Čas pošiljanja e-poštnega sporočila nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pošlji sporočilo**. Izberite **Takoj** ali **Ob nasl. povezavi**, če e-pošto uporabljate brez povezave.

Pošiljatelja e-poštnega sporočila, če je shranjen v imeniku, pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči**.

Če želite odgovoriti pošiljatelju e-pošte z besedilnim ali večpredstavnostnim sporočilom, izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite **Novo sporočilo** > **E-pošta**.
2. Izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika**, da bi poiskali e-poštne naslove v imeniku, ali pa jih vnesite v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem. Uporabite polje **Kopija** za prejemnike kopije sporočila ali **Skr. kop.** za prejemnike skrite kopije.
3. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila.
4. Vnesite sporočilo v besedilno polje in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Brisanje sporočil

Redno brišete sporočila v mapah Prejeto in Poslano ter naloženo e-pošto, da sprostite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in ohraniti izvirnik v strežniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon (glava ostane)**.

E-pošto zbrisate iz naprave in oddaljenega strežnika tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon in strežnik**.

Brisanje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Podmape v oddaljenem nabiralniku

Če ste v nabiralnikih IMAP4 v oddaljenem strežniku ustvarili podmape, si jih lahko v napravi ogledate in upravljate, vendar samo, če ste jih naročili. Naročite lahko samo mape v nabiralnikih IMAP4.

Mape v svojem nabiralniku IMAP4 si ogledate tako, da vzpostavite povezavo in izberete **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Nastavitve nalaganja** > **Naročene mape**.

Eno od oddaljenih map si ogledate tako, da jo izberete in **Možnosti** > **Vključi naročnino**. Ob vsaki vzpostavitvi povezave se naročene mape posodobijo. Postopek lahko traja precej časa, če so mape obsežne.

Seznam map posodobite tako, da izberete mapo in **Možnosti** > **Posodobi sezn. map**.

Besedilna sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

1. Če želite napisati besedilno sporočilo, izberite **Novo sporočilo** > **Besedilno sporočilo**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz imenika. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem.
3. Napišite besedilo sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil

Če bi radi izbrali center za pošiljanje sporočila, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Uporabljeni center**.

Če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Povratnica** > **Da**, vam bo omrežje pošiljalo povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Če želite določiti, kako dolgo naj sporočilni center ponovno pošilja sporočilo (omrežna storitev), če prvič ne uspe, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Veljavnost sporočila**. Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

Sporočilo pretvorite v drugo obliko tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Sporoč. poslano kot** > **Besedilo, Faks, Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

Besedilna sporočila lahko shranite na kartico SIM. Sporočila na kartici SIM morate kopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali. Potem jih lahko pregledate v mapi, v katero ste jih kopirali, ali jih zbrišete s kartice SIM.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **OK**, da bi začeli kopiranje.

Če želite pregledati sporočila s kartice SIM, odprite mapo, v katero ste jih kopirali, in zeleno sporočilo.

Prikaz slikovnih sporočil

Videz slikovnega sporočila se lahko razlikuje, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Slikovno sporočilo si ogledate tako, da ga odprete v mapi Prejeto.

Informacije o slikovnem sporočilu si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

Če želite sporočilo shraniti v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**.

Pošiljatelja sporočila shranite v imenik tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v imenik**.

Posredovanje slikovnih sporočil

1. Če želite sporočilo posredovati, ga odprite v mapi Prejeto in izberite **Možnosti** > **Posreduj**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz imenika. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem.
3. Napišite vsebino sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.



Nasvet: Če želite iz sporočila odstraniti sliko, izberite **Možnosti** > **Odstrani sliko**.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni in video posnetki. Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 63.](#)

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.

2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštne naslove, jih ločite s podpičji.
3. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.
4. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**, da bi dodali predstavnostne predmete. Dodate lahko datoteke vrste **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**.
Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.
5. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje samo en zvočni ali video posnetek. Če želite v sporočilo dodati več strani, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Stran**. Vrsten red strani v sporočilu lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Premakni**.
6. Sporočilo si pred pošiljanjem ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.
7. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Iz večpredstavnostnega sporočila zbrisete predmet tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Možnosti pošiljanja za trenutno večpredstavnostno sporočilo lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.



Nasvet: Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih oglejte tam.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Možnosti** in **Pošiljatelj**, če želite odgovoriti pošiljatelju z večpredstavnostnim sporočilom, **Z besedilnim sporoč.**, da bi odgovorili z besedilnim sporočilom, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporoč.**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom.



Nasvet: Če želite dodati prejemnike v svoj odgovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa sami vnesite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ustvarjanje predstavitev

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite nastavitev spremeniti, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Način ustv. spor. MMS** > **Brez opozoril**.

1. Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštne naslove, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehoda med slikami in stranmi.
4. Pomaknite se na prostor za besedilo in vnesite besedilo.
5. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvok, video ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
6. Strani dodate tako, da izberete **Vstavi** > **Nova stran**.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve učinkov**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**. Večpredstavnostne predstavitev je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitev. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

Gledanje predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi Prejeto. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitev prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitev nadaljujete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti** > **Vključi drsenje** in s pomikanjem pregledajte celotno predstavitev.

Če želite poiskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**, če ga želite predvajati kot predstavitev.



Nasvet: Večpredstavnostni predmet v sporočilu si ogledate ali predvajate tako, da izberete **Prikaži sliko**, **Predv. zvočni posn.** ali **Predvajaj video p..**

Če bi radi videli ime in velikost priloge, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

Posredovanje večpredstavnostnega sporočila

Odprite mapo s prejetimi sporočili, pomaknite se na obvestilo o večpredstavnostnem sporočilu in pritisnite tipko za pomikanje. Če želite sporočilo poslati združljivi napravi, ne da bi ga naložili v svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Posreduj**. Ta možnost ni na voljo, če strežnik ne podpira posredovanja večpredstavnostnih sporočil.

1. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števk ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
2. Če želite, sporočilo uredite, nato pa izberite **Možnosti** > **Pošlji**.



Nasvet: Če želite urediti nastavitve dostave za sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Pošiljanje zvočnega posnetka

1. Zvočno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Zvočno sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števk ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Vstavi zvočni posn.** in izberite, ali želite posneti nov zvok ali uporabiti enega iz Galerije.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo** > **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** in med naslednjimi možnostmi:

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite prejeti obvestilo, ko bo poslano sporočilo uspešno dostavljeno. Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo. Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

- **Pomembnost** — Prednost pošiljanja nastavitve na **Velika**, **Običajna** ali **Majhna**.

Pomenki (hitra sporočila)

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Pomenki**.

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike pomenkov, v katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Če vaš ponudnik storitev ne ponuja hitrih sporočil, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Več informacij o cenah storitev pomenkov in naročanju nanje lahko dobite pri ponudniku storitev. Več informacij o nastavitvah za pomenke dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu ponudnika storitve. Drugače jih lahko vnesete sami.

Določitev nastavitve za pomenke

Nastavitve aplikacije za pomenke lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov**. Določite lahko na primer svoj vzdevek in opozorilne tone.

Če se želite pogovarjati z drugimi uporabniki pomenkov in si ogledati ali urediti imenik za pomenke, se morate prijaviti v strežnik pomenkov. Strežnik pomenkov dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Strežniki**. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitve. Če želite strežnik nastaviti za tistega, v katerega se naprava samodejno prijavi, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti strežnik**.

Če želite določiti, kako se naprava povezuje s strežnikom pomenkov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta prijave v pom.**. Če želite, da naprava samodejno vzpostavi povezavo s privzetim strežnikom, izberite **Samodejna**. Če dovolite samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite **Sam. v dom. omr.**. Če se želite povezati s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki, izberite **Ob zagonu apl.**. Če bi se radi ročno povezovali s strežnikom, izberite **Ročna**; v strežnik se prijavite tako, da v glavnem prikazu pomenkov izberete **Možnosti** > **Prijava**. Vnesite svoj uporabniški ID in geslo, ko naprava to zahteva. Uporabniško ime, geslo in druge nastavitve, ki jih potrebujete za prijavo, vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitve.

Začetek pogovora

Odprite meni **Pogovori**.

Če želite poiskati uporabnike pomenkov in njihove ID-je, izberite **Im. za pomen.** > **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Če si želite ogledati pogovor, izberite sogovornika.

Pogovor nadaljujete tako, da vnesete sporočilo in izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**. Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov pogovor**. Pogovor z novim sogovornikom lahko začnete tudi, če se že pogovarjate z nekom, ne morete pa imeti dveh aktivnih pogovorov z istim sogovornikom.

Če želite sporočilu dodati sliko, izberite **Možnosti** > **Pošlji sliko** in sliko.

Sogovornika shranite v imenik za pomenke tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj v Imenik za pom..**

Pogovor shranite tako, da v prikazu pogovora izberete **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Pogovor se shrani v besedilno datoteko, ki jo lahko odprete in preberete v aplikaciji Beležke.

Skupine pomenkov

Odprite meni **Skupine**. Seznam **Skupine** je na voljo samo, kadar ste prijavljeni v strežnik pomenkov, ki podpira skupine.

Skupino pomenkov ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova skupina**.

Če se želite pridružiti skupini pomenkov ali nadaljevati skupinski pogovor, se pomaknite na skupino in

pritisnite tipko za pomikanje. Vnesite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk..**

Skupino pomenkov zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Če želite poiskati skupine pomenkov in njihove ID-je, izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v skupino dodati uporabnika, izberite **Možnosti** > **Dodaj člana**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Iz skupine pomenkov odstranite člana tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Članom skupine lahko dodelite pravice za urejanje, če izberete **Možnosti** > **Dodaj urejevalca**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID. Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.

Članu skupine odvzamete pravice za njeno urejanje tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite uporabnikom pomenkov preprečiti, da se pridružijo skupini, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavr..** Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Zavrnenemu uporabniku spet dovolite pridružitve skupini tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Blokiranje uporabnikov

Izberite **Im. za pomen.** > **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** > **Prikaži blokiranje.**

Blokiranega uporabnika pomenkov poiščete tako, da vnesete prve črke njegovega imena. Prikaže se seznam ujemajočih se imen.

Prejemanje sporočil blokiranega uporabnika dovolite tako, da izberete **Možnosti** > **Odblokiraj.**

Če želite preprečiti prejemanje sporočil drugih uporabnikov pomenkov, izberite **Možnosti** > **Blokiraj nove vizitke.** Uporabnika pomenkov izberite v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Nastavitve aplikacije Pomenki

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov** in določite naslednje nastavitve:

- **Uporabi vzdevek** — Če želite spremeniti ime, ki ga uporabljate v skupinah pomenkov, izberite **Da**.
- **Prikaži mojo dostopn.** — Izberite, ali lahko vaše stanje prijave vidijo vsi uporabniki pomenkov ali samo tisti, ki ste jih shranili v imenik. Izberite **Nikomur**, če želite skriti svoje stanje prijave pred vsemi.
- **Dovoli sporočila od** — Izberite, ali želite prejemati sporočila vseh uporabnikov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih sporočil.
- **Dovoli vabila od** — Izberite, ali želite prejemati vabila vseh uporabnikov pomenkov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih vabil.

- **Hitrost nalag. sporoč.** — Hitrost prikazovanja novih sporočil zmanjšate ali povečate tako, da se pomaknete levo ali desno.
- **Razvrsti vizitke** — Izberite, ali želite vizitke v imeniku za pomenke razvrstiti po abecedi ali stanju prijave.
- **Osvež. dostopnosti** — Izberite **Samodejno**, da se bo stanje prijave uporabnikov v imeniku samodejno posodabljal.
- **Vizitke, ki niso na zvezi** — Izberite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazani tudi sogovorniki, ki niso prijavljeni v storitev.
- **Barva lastnih sporočil** — Izberite barvo za hitra sporočila, ki jih pošiljate.
- **Barva prejetih sporočil** — Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.
- **Prikaži datum in uro** — Izberite **Da**, če želite videti uro prejema in pošiljanja za vsako sporočilo v pogovoru.
- **Opozor. ton pomenkov** — Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

Posebne vrste sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila.**

Prejemate lahko posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve dostopa do interneta ali e-poštnega računa.

Vsebinsko teh sporočil shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani.**

Sporočila storitev

To vrsto sporočil vam pošiljajo ponudniki storitev. Sporočila storitev lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, kjer lahko naložite vso vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite pred nalaganjem sporočila videti informacije o pošiljatelju, spletni naslov, datum izteka in druge podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporoč.**

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ukaz za storitev**. Vnesite ustrezno besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejetje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G).

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprejem** > **Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti** > **Naroči**.



Nasvet: Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Naprava vas v pripravljenosti obvesti, ko prejmete sporočilo o pomembni temi. Izberite temo in **Možnosti** > **Označi**.

Teme lahko dodate, uredite ali zberete, če izberete **Možnosti** > **Tema**.

Nastavitve za sporočila

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** in rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor..**

Izberite med temi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Preglejte centre za sporočila, ki so na voljo v napravi, ali ustvarite novega.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošilja obvestila o dostavi vaših poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**,

Pozivnik ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

- **Prednostna povez.** — Izberite prednostni način povezovanja pri pošiljanju besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega c.** — Izberite, ali želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Velikost slike** — Izberite **Majhna** ali **Velika**, da bi v večpredstavnostna sporočila vstavili manjše ali večje slike. Če izberete možnost **Izvirna**, se ohrani izvirna velikost slik.
- **Način ustv. spor. MMS** — Izberite **Omejeno**, če želite, da vam naprava prepreči pošiljanje vsebine, ki je omrežje ali prejemnikova naprava verjetno ne podpirata. Če želite prejemati opozorila o vključitvi take vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvarjati večpredstavnostna sporočila brez omejitev vsebine, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ne boste mogli ustvarjati večpredstavnostnih predstavitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za

večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavil ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.

- **Nalaganje večpr. sp.** — Izberite **Vedno samodejno**, da bi naprava vedno samodejno prejela večpredstavnostna sporočila, **Samod. v dom. omr.**, da bi prejeli obvestila o novih večpredstavnostnih sporočilih, ki jih lahko naložite iz centra za sporočila (na primer v tujini), **Ročno**, če želite sami naložiti sporočila iz centra, ali **Izključeno**, da preprečite prejemanje večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati sporočila, označena kot oglasi.
- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite, da bo stanje poslanega sporočila prikazano v dnevniku (omrežna storitev). Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omogoča omrežje.

Nastavitve e-poštnega računa

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Če želite urediti nastavitve nabiralnika, vendar še niste nastavili e-poštnega računa, se odpre čarovnik za nabiralnik in vam pomaga nastaviti e-poštni račun.

Če ste že določili nabiralnik, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje, da bi uredili nastavitve.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Nekatero nastavitve je morda določil že ponudnik storitev.

Nastavitve povezav

Če želite določiti nastavitve povezave, izberite e-poštni račun in **Možnosti** > **Uredi** > **Nastavitve povezave**. Nastavitve prejemanja e-pošte lahko uredite, če izberete **Dohodna e-pošta**. Nastavitve pošiljanja e-pošte lahko uredite v podmeniju **Odhodna e-pošta**.

Uporabniške nastavitve

Če želite določiti uporabniške nastavitve za e-poštni račun, izberite račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Uporabn. nastavitve** in določite naslednje nastavitve:

- **Moje ime** — Vnesite ime, ki naj se v poslani e-pošti pojavi pred vašim naslovom.
- **Naslov za odgovor** — Izberite, ali naj se odgovori preusmerijo na drug naslov. Izberite **Vključeno** in vnesite e-poštni naslov, na katerega želite

preusmeriti odgovore. Vnesete lahko samo en e-poštni naslov za preusmerjene odgovore.

- **Zbriši e-pošto iz** — Izberite brisanje e-poštних sporočil samo iz naprave ali iz naprave in strežnika. Izberite **Vedno vprašaj**, če želite to izbrati posebej ob vsakem brisanju sporočil.
- **Pošlji sporočilo** — Izberite, ali se e-pošta pošlje takoj ali šele ko bo na voljo povezava.
- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, ali želite kopijo e-poštnega sporočila shraniti v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v polju **Moj e-poštni naslov** v nastavitvah **Odhodna e-pošta**.
- **Podpiši** — Izberite, če želite poslanim e-poštnim sporočilom dodati podpis.
- **Op. na novo e-pošto** — Izberite, ali naj vas naprava opozori na novo prejeto e-poštno sporočilo s tonom in obvestilom.

Nastavitve nalaganja

Če želite določiti nastavitve nalaganja, izberite e-poštni račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Nastavitve nalaganja** in določite naslednje nastavitve:

- **Naloži e-pošto** — Izberite, ali želite naložiti samo glave e-poštних sporočil (te vsebujejo podatke, kot so pošiljatelj, zadeva in datum), e-poštna sporočila ali e-poštna sporočila in priloge. Ta nastavek je samo za nabiralnike POP3.
- **Količina** — Izberite število e-poštних sporočil, ki jih želite naložiti iz oddaljenega strežnika v nabiralnik.
- **Pot map IMAP4** — Določite poti do map, ki jih želite naročiti. Ta nastavek je samo za nabiralnike IMAP4.
- **Naročene mape** — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino. Ta nastavek je samo za nabiralnike IMAP4.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Če želite določiti nastavitve samodejnega nalaganja, izberite e-poštni račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Samodej. nalaganje** in določite naslednje nastavitve:

- **Nalaganje e-pošte** — Izberite **Omogočeno**, če želite, da se vsa nova e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika, ali **Samo v domač. omr.**, če želite, da se e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika samo v domačem omrežju in ne, ko ste na primer v tujini.
- **Dnevi vzpost. zveze** — Izberite, ob katerih dnevih se e-poštna sporočila nalagajo v napravo.
- **Ure vzpostav. zveze** — Določite uro za nalaganje e-poštних sporočil.
- **Interval vzp. zveze** — Določite časovni razmik med prenosi novih e-poštних sporočil v napravo.
- **Obvestila o e-pošti** — Izberite, ali želite prejemati obvestila o novi e-pošti.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Če želite prejemati storitvena sporočila ponudnikov storitev, izberite **Sporočila storitev** > **Vključeno**.

Način nalaganja storitev in vsebine sporočil določite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev** > **Naloži sporočila** > **Samodejno** ali **Ročno**. Če izberete **Samodejno**, boste nekatere prenose vseeno morali potrditi, ker samodejnega nalaganja ne podpirajo vse storitve.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Če želite prejemati sporočila v celici, izberite **Sprejem** > **Vključeno**.

Če bi radi izbrali jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici, izberite **Jezik**.

Izberite **Zaznavanje tem** > **Vključeno**, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana spor.** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih spor.** — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.
- **Pogled map** — Določite, kako so prikazana sporočila v mapi Prejeto.

Internet

Z novo napravo Eseries lahko brskate po internetu in intranetu podjetja, nalagate nove aplikacije in jih nameščate v napravo. Lahko jo tudi uporabite kot modem in tako povežete računalnik z internetom.

Splet

Izberite **Meni** > **Splet**.

Da bi lahko brskali po spletnih straneh (omrežna storitev), morate določiti nastavitve internetne dostopne točke. Podatkovne klice ali povezavo GPRS lahko uporabljate, če mobilno omrežje podpira ustrezno storitev, na kartici SIM pa mora biti vključena storitev za prenos podatkov.



Nasvet: Nastavitve internetne dostopne točke boste morda prejeli od ponudnika storitev v posebnem besedilnem sporočilu ali pa jih poiščite na njegovih spletnih straneh. Nastavitve internetne dostopne točke lahko vnesete tudi ročno. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 70.](#)

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran. Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Brskanje po spletu

Če bi radi brskali po spletu, izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Nasvet: Ko začnete vnašati naslov, se izpisujejo naslovi že obiskanih strani, ki ustrezajo vnesenemu besedilu. Spletno stran odprete

tako, da izberete njen naslov in pritisnete tipko za pomikanje.

Po spletni strani se premikajte z uporabo tipke za pomikanje; položaj na strani označuje kazalec. Kadar kazalko premaknete na povezavo, se spremeni v znak v obliki roke. Povezavo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na spletni strani so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijoličaste. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Naslovi obiskanih strani se shranijo v mapo **Samod. zaznamki**.

Zaznamki

Spletno stran, za katero ste shranili zaznamek, odprete tako, da izberete zaznamek in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite brskati po drugi spletni strani, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na spletni nasl.**, vnesite naslov strani in izberite **Pojdi na**.

Zaznamek dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**.

Če bi radi razvrstili zaznamke, v glavnem prikazu brskalnika Splet izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov**. Zaznamke lahko premaknete, uredite in ustvarite nove.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Počisti začetni pomnilnik**.

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Splet** > **Spletni viri**.

Viri navadno vsebujejo naslove in članke o aktualnih novicah in drugih temah. Spletni dnevnik (blog ali weblog) je spletna stran, ki se nenehno posodablja.

Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Spletni vir ali dnevnik lahko dodate ali uredite, če izberete **Možnosti** > **Upravljanje vira** > **Nov vir ali Uredi**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Prekini**. Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Meni** > **Splet** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve brskalnika Splet so razdeljene v štiri skupine:

- Skupina **Splošno** vključuje nastavitve, povezane z dostopno točko in domačo stranjo.
- Skupina **Stran** vsebuje nastavitve za slike, zvoke in pojavna okna.
- **Zasebnost** vsebuje nastavitve, povezane z vašo zasebnostjo.
- Skupina **Spletni viri** vsebuje nastavitve za vire in dnevnike.

Brskanje po intranetu



Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Intranet**.

Če želite brskati po intranetu svojega podjetja, morate ustvariti poseben pravilnik NZO za podjetje. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Z intranetom se povežete tako, da odprete aplikacijo Intranet, izberete način povezave in **Možnosti** > **Poveži**.

Če želite določiti, kateri profil NZO boste uporabljali pri povezavi, izberite **Možnosti** > **Uporabi drug pravil. NZO**.

Če želite določiti nastavitve intranetne povezave, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nalaganje!

Izberite **Meni** > **Nalaganje!**.

Z omrežno storitvijo Nalaganje! lahko brskate po vsebinah, kot so najnovejše aplikacije in z njimi povezani dokumenti, jih nalagate iz spleta in nameščate v napravo.

Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape, ki jih ponujajo Nokia ali neodvisni ponudniki storitev. Nekateri so morda plačljivi, vendar je navadno možen brezplačen predogled.

Aplikacija Nalaganje! za dostop do nazadnje posodobljene vsebine uporablja omrežne storitve. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije Nalaganje!, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Upravljanje predmetov

Če bi radi odprli predmet ali si ogledali vsebino mape ali kataloga, se pomaknite na zeleno vsebino in pritisnite tipko za pomikanje.

Izbrani predmet kupite tako, da izberete **Možnosti** > **Kupi**.

Brezplačen predmet naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenesi**.

Če želite poiskati predmet, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če želite prilagoditi nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Seznam naložljivih predmetov odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Moji predmeti**.

Naročnine

Če si želite ogledati podrobnosti o izbrani datoteki, izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Naročnino obnovite ali prekličete tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Iskanje z aplikacijo Nalaganje

Pomaknite se na kataloge, v katerih želite iskati predmete, izberite **Označi**, da jih izberete, in vnesite ključne besede.

Iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Išči**.

Zgodovina nakupov

Izbrani predmet odprete v ustrezni aplikaciji tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Če si želite ogledati podrobnosti o izbrani datoteki, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Če želite začeti, prekiniti, nadaljevati ali preklicati nalaganje izbranega predmeta, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Nastavitve aplikacije Nalaganje

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Nalaganje, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo s strežnikom ponudnika storitve.
- **Samodejno odpiranje** — Izberite, ali se naloženi predmet ali aplikacija samodejno odpre, ko je prenos končan.
- **Potrditev predogleda** — Izberite, ali se pred predogledom predmeta prikaže vprašanje za potrditev predogleda.
- **Potrditev nakupa** — Izberite, ali se pred nakupom predmeta prikaže vprašanje za potrditev.
- **Potrditev naročnine** — Izberite, ali se pred naročilom predmeta prikaže vprašanje za potrditev naročnine.

Internetne dostopne točke

Internetna dostopna točka je zbirka nastavitve, ki določajo, kako naprava ustvari podatkovno povezavo z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Paketni prenos**.
 - **Ime dostopne točke** — Vnesite ime za dostopno točko. Ime navadno dobite pri ponudniku storitev.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.

- **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami; dobite ga pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo pošiljalo samo šifrirano geslo, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
4. Ko ste določili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo (GPRS), izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Vrsta omrežja** — Za vrsto internetnega protokola izberite **IPv4** ali **IPv6**. Internetni protokol določa način prenašanja podatkov v napravo in iz nje.
- **Naslov IP telefona** — Vnesite naslov IP svoje naprave. Izberite **Samodejni**, da vam bo naslov IP poslalo omrežje. Ta nastavek je prikazana samo, če izberete **Vrsta omrežja** > **IPv4**.
- **Naslov DNS** — Če to zahteva ponudnik storitev, vnesite naslova IP v polji **Primarni naslov DNS** in **Sekundarni nasl. DNS**. Drugače se naslova imenskih strežnikov samodejno preneseta iz omrežja.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika. Posredniški strežniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev, so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Ročna nastavek dostopne točke za WLAN

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:

- **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite **Omrežje WLAN**.
- **Ime omrežja WLAN** — Če želite vnesti ime SSID, po katerem je mogoče prepoznati določeno omrežje WLAN, izberite **Ročni vnos**. Če bi radi izbrali omrežje WLAN med tistimi, ki so v dosegu, izberite **Išči imena omrežij**.
- **Stanje omrežja** — Izberite **Skrito**, če se povezujete v skrito omrežje, ali **Javno**, če omrežje ni skrito.
- **Način omrežja WLAN** — Če izberete **Infrastruktura**, lahko naprave prek dostopne točke WLAN komunicirajo med seboj in z napravami v žičnem omrežju LAN. Če izberete **Ad hoc**, si lahko naprave pošiljajo in prejemajo podatke neposredno med seboj, zato ne potrebujete dostopne točke omrežja WLAN.
- **Zaščita omrežja WLAN** — Izbrati morate varnostni način, ki se uporablja tudi v dostopni točki omrežja WLAN. Če izberete WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ali WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), morate konfigurirati tudi potrebne dodatne nastavitve. Več informacij poiščite v pomoči naprave.
- **Nast. zaščite WLAN** — Uredite varnostne nastavitve za izbrani varnostni način.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.

Če želite, da se dostopna točka WLAN samodejno nastavi, uporabite čarovnika za WLAN. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**.

Dodatne nastavitve dostopne točke za WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Ko ste določili osnovne nastavitve dostopne točke za WLAN, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Izberite ali vnesite naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Kanal 'ad-hoc'** — Kanal se ponavadi izbere samodejno. Številko kanala (1–11) lahko vnesete sami, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Povezava računalnika z internetom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

1. Priklopite podatkovni kabel USB na ustrezną priključka na mobilni napravi in računalniku.

2. Izberite **Poveži rač. z intern.**. V računalnik se namesti programska oprema za Windows, ki jo potrebujete.
3. V računalniku sprejmite namestitev. Po potrebi sprejmite tudi povezavo. Ko se vzpostavi povezava med mobilno napravo in računalnikom, se odpre računalnikov internetni brskalnik.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona. Drugače zaženite datoteko setup.exe na CD-pogonu.

Potovanja

Potrebujete napotke za pravo smer? Iščete restavracijo? Če uporabite orodja v napravi Eseries, se boste vedno znašli.

O sistemu GPS in satelitskih signalih

Globalni sistem za določanje položaja (GPS, Global Positioning System) je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu. Vključuje 24 satelitov in njihovih zemeljskih postaj, ki nadzorujejo njihovo delovanje. V napravo je vgrajen sprejemnik GPS.

Terminal GPS sprejme šibke radijske signale od satelitov in izmeri čas njihovega prenašanja. Iz časa prenašanja signalov lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o

uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Nobenega sprejemnika GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Različne načine določanja položaja, na primer Bluetooth GPS, omogočite ali onemogočite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Določ. položaja** > **Načini določ. položaja**.

O satelitskih signalih

Če naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.

- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Vzpostavljajanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut.

Stanje satelitov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali od njih sprejema signale, izberite **Meni** > **GPS** > **Podatki GPS** > **Pozicija** > **Možnosti** > **Stanje satelitov**. Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelutih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, črtica počrni.

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Določ. položaja**.

Če želite za ugotavljanje lokacije svoje naprave izbrati enega od načinov določanja položaja, izberite **Načini določ. položaja**.

Strežnik za določanje položaja lahko določite, če izberete **Strežnik določ. položaja**.

Zemljevidi

Izberite **Meni** > **GPS** > **Zemljevidi**.

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Lahko tudi dokupite licence za posebne storitve, na primer potovalne vodnike, prometne informacije in navigacijsko storitev z glasovnimi navodili. Te storitve niso na voljo za vse države ali območja.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Namestitveno datoteko programa Nokia Map Loader za računalnik lahko dobite na spletni strani www.maps.nokia.com.

Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati dostopno točko za mobilno omrežje ali WLAN, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov. Pozneje zamenjate dostopno točko tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Internet** > **Privzeta točka dostopa**.

0 aplikaciji Zemljevidi

Če želite, da se naprava ob zagonu aplikacije Zemljevidi samodejno poveže z internetom, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Vedno vklopljena**.

Samodejno nalaganje zemljevidov preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Nikoli**.

Če želite, da vas naprava vpraša za dovoljenje, preden se poveže z internetom, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu** > **Vedno vprašaj**.

Če želite, da vas naprava obvesti, ko se prijavi v omrežje zunaj vašega domačega mobilnega omrežja, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Opozorilo sledenja** > **Vklopljeno** (prikazano samo, če imate vzpostavljeno povezavo). O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimате pri svojem ponudniku storitev.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Premikanje po zemljevidu

Zelo natančni zemljevidi niso na voljo za vse države in območja.

Ko odprete aplikacijo Zemljevidi, se prikaže glavno mesto države, kjer ste, ali lokacija, ki se je shranila med zadnjo sejo. Po potrebi se tudi naloži zemljevid lokacije.

Če želite povečati prikaz svoje lokacije GPS ali svoje zadnje znane lokacije, pritisnite tipko **0**.

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Prikaz zemljevida povečate ali zmanjšate tako, da pritisnete * ali #.

Ko brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Ti zemljevidi so brezplačni, vendar bo naprava morda morala prenesti velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Več informacij o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Kazalniki na zaslону

Kazalnik GPS  v spodnjem desnem kotu zaslona prikazuje razpoložljivost in moč satelitskega signala. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelit, je črtica rumena. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelita, da lahko vzpostavi povezavo GPS, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem močnejša je povezava GPS.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  **21,5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Če želite poiskati lokacijo v mestu ali območju, prikazanem na zemljevidu, vnesite celoten ali delen naslov v iskalno polje in pritisnite tipko za pomikanje. Če želite poiskati lokacijo v drugem mestu, vnesite ime mesta in celoten ali delen naslov, na primer **Ljubljana Trubarjeva ulica**, ter pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite poiskati določen naslov ali naslov v drugi državi, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Išči** > **Naslovi**. Polji **Država/regija *** in **Kraj oz. poštna št.** morate obvezno izpolniti.



Nasvet: Če želite iskati lokacije v drugi državi, vnesite v iskalno polje tudi ime države: **Rim Italija**.

Iz imenika uvozite naslov lokacije tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Išči** > **Naslovi** > **Možnosti** > **Pojdi na**.

Rezultati iskanja so razvrščeni v kategorije. Če želite omejiti iskanje na eno kategorijo, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če iščete lokacije, ko ni vzpostavljena povezava z internetom, naprava poišče samo lokacije, oddaljene največ 50 km.

Načrtovanje poti

Pot načrtujete tako, da izberete začetno točko na zemljevidu ali poiščete lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj** > **Na pot**.

Če želite določiti cilj in poti dodati več lokacij, poiščite lokacijo in izberite **Možnosti** > **Dodaj postajo na poti**.

Pot si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti dodatni storitvi), izberite **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani pot**.

Hoja do cilja

V poti za pešce se ne upoštevajo morebitne ovire za avtomobilsko navigacijo, na primer enosmerne ulice in obvezne smeri, vključena pa so območja, kot so cone

za pešce in parki. Prednost imajo pešpoti in manjše ceste; avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, se ne uporabljajo.

Pot je narisana na zemljevidu in puščica označuje smer. Pike označujejo, v kateri smeri hodite.

Dolžina poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja pa na 30 km/h. Če presežete omejitev hitrosti, se navigacija ustavi in se nadaljuje šele, ko je hitrost spet ustrezna.

Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.



Nasvet: Če bi radi tri dni preizkušali navigacijo z uporabo brezplačne licence, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Hodi do**. Aplikacija Zemljevidi preveri, ali je za vašo napravo na voljo brezplačna licenca. Licenco vključite tako, da izberete **OK**. Uporabite jo lahko samo enkrat.

Navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo in **Možnosti** > **Hodi do**.

Če želite poiskati drugačno pot, izberite **Možnosti** > **Spremenjena pot**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Vožnja do cilja

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo z glasovnimi navodili, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Vožnja & Hoja**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.



Nasvet: Če bi radi tri dni preizkušali navigacijo z uporabo brezplačne licence, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pelji do**. Aplikacija Zemljevidi preveri, ali je za vašo napravo na voljo brezplačna licenca. Licenco vključite tako, da izberete **OK**. Licenco lahko uporabite samo enkrat.

Avtomobilsko navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pelji do**. Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Glasovno vodenje**. Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Med navigacijo preklapljate med različnimi prikazi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **2D pogled**, **Ptičja perspektiva** ali **Pogled izza puščice**.

Če želite poiskati drugačno pot, izberite **Možnosti** > **Druga pot**.

Glasovno navodilo ponovite tako, da izberete **Možnosti** > **Ponovi**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Prometne informacije

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. To je dodatna storitev, ki jo lahko kupite in naložite v napravo, če je na voljo za vašo državo ali območje.

Če želite kupiti licenco za prometno informacijsko storitev, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Prometne infor..**

Informacije o dogodkih v prometu si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prom. info..** Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Če si želite ogledati podrobnosti o dogodku, vključno z morebitnimi možnostmi obvoza, izberite dogodek in **Možnosti** > **Odpri**.

Prometne informacije posodobite tako, da izberete **Posodobi promet. inf..**

Potovalni vodniki

Potovalni vodniki ponujajo informacije o znamenitostih, restavracijah, hotelih in drugih zanimivih točkah. Nekateri vsebujejo video in zvočne posnetke. Da bi lahko vodnike uporabljali, jih morate kupiti in naložiti v napravo.

Pri nalaganju potovalnih vodnikov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite kupiti in naložiti potovalne vodnike ali si ogledati že naložene, izberite **Možnosti** > **Dodatki** > **Vodniki**.

Po kategorijah vodnikov brskate tako, da izberete kategorijo in pritisnete tipko za pomikanje. Če so na voljo tudi podkategorije, izberite eno in znova pritisnite tipko za pomikanje.

V napravo naložite nov vodnik tako, da se pomaknete nanj in izberete **Da**. Plačate lahko s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Podatki GPS

Izberite **Meni** > **GPS** > **Podatki GPS**.

V aplikaciji Podatki GPS si lahko ogledate lokacijo, kjer ste, najdete pot do zelene lokacije in ugotavljate različne razdalje.

Izberite **Navigacija**, da bi videli navigacijske informacije do cilja potovanja, **Pozicija** za informacije o položaju za lokacijo, kjer ste, ali **Razdalja** za informacije o potovanju, na primer razdalji in trajanju ter povprečni in največji hitrosti.

Aplikacija mora prejemati podatke od vsaj štirih satelitov, da jo lahko uporabljate kot potovalni pripomoček.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Uporaba podatkov GPS

Če bi radi preverili moč signalov satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke, odprite katerega koli od treh prikazov in izberite **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če želite nastaviti točko ali lokacijo za cilj potovanja, izberite **Navigacija** > **Možnosti** > **Nastavi cilj**. Za cilj lahko tudi vnesete koordinate zemljepisne širine in dolžine.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Navigacija** > **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko, izberite **Navigacija** ali **Pozicija** in **Možnosti** > **Shrani pozicijo**.

Merilnik potovanja vključite tako, da izberete **Razdalja** > **Možnosti** > **Zaženi**. Ustavite ga tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi**.

Če želite ponastaviti vsa polja in na novo izračunati potovanje, izberite **Razdalja** > **Možnosti** > **Zaženi znova**.

Izbrani merski sistem zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Merski sistem** > **Metrične** ali **Angleške**.

Če želite vnesti podatke za umerjanje nadmorske višine, da bi tako popravili podatke, prejete od satelitov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Umerjanje n. višine**.

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z vgrajenim sprejemnikom GPS ali omrežjem (omrežna storitev).

Ustvarjanje točke

Točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova točka**. Izberite **Trenutni položaj**, da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, **Uporabi zemljevid**, če želite lokacijo izbrati sami, ali **Ročni vpis** ter vnesite informacije o lokaciji, kot so ime, kategorija, naslov, zemljepisna širina in dolžina ter nadmorska višina.

Točko si na zemljevidu ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Urejanje točk

Če želite urediti točko, izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** in med naslednjim:

- **Izberi kategorije** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Izberite kategorijo, da bi spremenili informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- **Ugotovi tren. položaj** — Zahtevajte samodejni vnos koordinat zemljepisne širine in dolžine, da bi ustvarili točko za trenutni položaj.
- **Zbriši** — Odstranite točko.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko.



- **Prikaži na zemljevidu** — Oglejte si točko na zemljevidu.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.
- **Možnosti urejanja** — Uredite telefonske številke in spletne naslove, ki so določeni za točko.
- **Jezik pisanja** — Zamenjava jezika za pisanje.

Kategorije točk

Kategorije točk si lahko ogledate v dveh prikazih: v enem so kategorije, ki že vsebujejo točke, v drugem pa vse kategorije v napravi.

Če si želite ogledati točke, ki jih vsebuje neka kategorija, se pomaknite na kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje.

Novo kategorijo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije** > **Možnosti** > **Nova kategorija**.

Točko premaknete iz ene kategorije v drugo tako, da odprete zavihek točk ter izberete točko in **Možnosti** > **Dodaj kategoriji**. Izberite staro kategorijo, da odstranite oznako poleg nje. Izberite eno ali več kategorij, v katere želite točko dodati. Izberite **Sprejmi**.

Prejemanje točk

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila**.

Odprite sporočilo s točko, ki ste ga prejeli od druge naprave. Izberite točko in pritisnite tipko za pomikanje.

Točko shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Če želite točko posredovati združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Prejeto točko si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Če vas zanima, kako priti do prejete točke, izberite **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Pisarniška orodja Nokia

Pisarniška orodja Nokia podpirajo mobilno poslovanje in omogočajo učinkovito komunikacijo z delovnimi timi.

Aktivne beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje, urejanje in pregledovanje različnih vrst beležk, na primer opomnikov za sestanke, beležk o konjičkih in nakupovalnih seznamov. Vanje lahko vstavljate slike ter zvočne in video posnetke. Beležke lahko povezujete z aplikacijami, na primer imenikom, in jih pošiljate drugim.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Če želite urediti beležko, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite vstaviti slike, zvočne ali video posnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite beležki dodati nove predmete, izberite **Možnosti** > **Vstavi nov predmet**. Posnamete lahko zvočne in video posnetke ter fotografije.

Če želite besedilu dodati krepko, ležeče ali podčrtano oblikovanje ali zamenjati barvo pisave, pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberite besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Če želite beležko poslati v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Beležko povežete z vizitko v imeniku tako, da izberete **Možnosti** > **Poveži beležko s klici** > **Dodaj vizitke**. Ko nekoga pokličete ali sprejmete njegov klic, se beležka prikaže na zaslonu naprave.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Nastavitve**.

Beležke shranite v pomnilnik naprave tako, da izberete **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilnik telefona**. Če bi jih radi shranili na pomnilniško kartico, izberite **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilniška kartica**.

Postavitve aktivnih beležk spremenite tako, da izberete **Zamenjaj prikaz** > **Mreža**. Če bi radi videli

beležke v obliki seznama, izberite [Zamenjaj prikaz](#) > [Seznam](#).

Če želite, da se pri klicanju ali sprejemanju klicev v ozadju prikaže beležka, izberite [Prikaži beležko ob klicu](#) > [Da](#).



Nasvet: Beležke med klici začasno izključite tako, da izberete [Prikaži beležko ob klicu](#) > [Ne](#). Tako vam ni treba odstraniti povezav med beležkami in vizitkami.

Kalkulator



Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Kalkulator](#).

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite želeno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbrše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zadnji rezultat](#).

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pomnilnik](#) > [Shrani](#).

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite [Možnosti](#) > [Pomnilnik](#) > [Prikliči](#).

Nadzornik datotek



Z nadzornikom datotek lahko delate z vsebino in lastnostmi datotek in map v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici. Aplikacija omogoča odpiranje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje, pošiljanje in iskanje datotek in map. Zaradi zaščite avtorskih pravic nekaterih datotek morda ne boste mogli pošiljati.

Odprite zavihek naprave ali pomnilniške kartice.

Če želite izbrati več datotek, se pomaknite na vsako in izberite [Možnosti](#) > [Označi/Odznači](#) > [Označi](#).

Izbrane datoteke pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Datoteke ali mape premaknete ali kopirate v drugo mapo tako, da izberete [Možnosti](#) > [Premakni v mapo](#) ali [Kopiraj v mapo](#). Privzetih map, kot sta Zvočni posnetki in Galerija, ni mogoče premakniti.

Če želite iskati datoteke, izberite [Možnosti](#) > [Poišči](#). Vnesite želeno besedilo in pritisnite tipko za pomikanje. Prikažejo se datoteke in mape, ki vsebujejo iskano besedilo.

Informacije o izbrani datoteki si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Če si želite v spletu

ogledati dodatne informacije o datoteki, izberite **Možnosti** > **Dodatne podrobn.**

Quickoffice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Quickoffice vsebuje aplikacije Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za kupovanje programske opreme. S temi aplikacijami lahko pregledujete dokumente Microsoft Office različic 2000, XP in 2003 (v zapisih *.doc, *.xls in *.ppt). Če imate različico zbirke Quickoffice, ki podpira urejanje, lahko tudi urejate datoteke.

Vse funkcije in vsi zapisi datotek niso podprti.

Delo z datotekami

Datoteko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite razvrstiti datoteke po njihovi vrsti, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**.

Podrobnosti o datoteki si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**. Podrobnosti vključujejo ime, velikost in mesto datoteke ter uro in datum, ko je bila nazadnje spremenjena.

Datoteke pošljete združljivi napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

1. Pomaknite se na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da bi odprli seznam količin. Izberite količino in **OK**.
2. Pomaknite se na prvo polje **Enota** in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**. Pomaknite se na naslednje polje **Enota** in izberite enoto, v katero se bo količina pretvorila.
3. V prvo polje **Količina** vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
 2. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
 3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
 4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.
- Ko vnesete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

Zip manager

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite nove arhivske datoteke za shranjevanje stisnjenih datotek v zapisu ZIP; dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map v arhiv; nastavite, zbrisete ali spremenite geslo zaščitenih arhivov ter spremenite nastavitve, kot sta stopnja stiskanja in kodiranje imen datotek.

Arhivske datoteke lahko shranite v napravo ali na pomnilniško kartico.

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Adobe Reader**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko na zaslonu naprave berete dokumente PDF; iščete besedilo v dokumentih; spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani; in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Tiskanje

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila ali spletne strani, si predogledate tiskalni posel, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Tiskanje datotek

Če želite nastaviti tiskalnik, ki ga boste uporabljali z mobilno napravo, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki** > **Možnosti** > **Dodaj**. Tiskalnik nastavite za privzetega tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Tiskalniki**, se pomaknete na želeni tiskalnik in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot privzeto**.

Pred tiskanjem se prepričajte, da je mobilna naprava pravilno povezana s tiskalnikom.

Dokument natisnete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Če želite tiskati v datoteko, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni** > **Tiskanje v datoteko** in določite mesto za datoteko.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko

tiskalnik, ki ga želite uporabiti, število kopij in obseg strani.

Če želite pred tiskanjem spremeniti postavitev strani, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Priprava strani**. Spremenite lahko velikost in postavitev papirja, določite robove ter vstavite glavo in nogo. Glava ali noga lahko vsebuje največ 128 znakov.

Pred tiskanjem si ogledate datoteko ali sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Predogled**.

Možnosti tiskanja

Odpriete dokument, na primer datoteko ali sporočilo, in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Določite naslednje možnosti:

- **Tiskalnik** — Na seznamu izberite enega od tiskalnikov, ki so na voljo.
- **Natisni** — Izberite obseg tiskanja – **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.
- **Obseg tiskanja** — Izberite obseg strani – **Vse strani v obsegu**, **Trenutna stran** ali **Določene strani**.
- **Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.
- **Tiskanje v datoteko** — Če želite tiskati v datoteko, določite mesto datoteke.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Nastavitve tiskalnika

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki**.

Nov tiskalnik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj**.

Določite naslednje:

- **Tiskalnik** — Vnesite ime za tiskalnik.
- **Gonilnik** — Izberite gonilnik za tiskalnik.
- **Nosilec** — Izberite nosilec za tiskalnik.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko.
- **Vrata** — Izberite vrata.
- **Gostitelj** — Določite gostitelja.
- **Uporabnik** — Vnesite ime uporabnika.
- **Čakalna vrsta** — Vnesite čakalno vrsto za tiskanje.
- **Usmerjenost** — Izberite postavitev papirja.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Vrsta papirja** — Izberite vrsto papirja.
- **Barvni način** — Izberite barvni način.
- **Model tiskalnika** — Izberite model tiskalnika.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Ura

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Ura**.

V aplikaciji Ura si lahko ogledate lokalni čas in časovni pas, nastavite in uredite bujenja ali spremenite nastavitve ure in datuma.

Budilka

Odpriete zavihek budilke.

Bujenje lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**; če želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi budilko** in spremenite čas bujenja.

Če želite odstraniti nastavljeno bujenje, izberite **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Svetovna ura

Na zavihku svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite v prikaz svetovne ure dodati mesto, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**.

Če želite zamenjati mesto, po katerem sta nastavljena ura in datum naprave, izberite **Možnosti** > **Nast. za trenutno mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu aplikacije Ura, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samod. posodablj.**

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija budilke**.

Beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

V aplikaciji Beležke lahko ustvarjate beležke in jih pošiljate drugim napravam ter shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (.txt).

Pisanje in pošiljanje beležk

Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se samodejno odpre.

Beležko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite beležko poslati drugim združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sinhronizirati beležko ali določiti sinhronizacijske nastavitve zanjo, izberite **Možnosti** > **Sinhronizacija**. Izberite **Začni**, da začnete sinhroniziranje, ali **Nastavitve**, da bi določili sinhronizacijske nastavitve za beležko.

Brezžična tipkovnica

Nokia

Brezžične tipkovnice so v prodaji posebej. Če želite svojo napravo povezati z brezžično tipkovnico Nokia ali drugo združljivo brezžično tipkovnico, ki podpira profil vmesnika Bluetooth HID (Human Interface Devices), uporabite aplikacijo Brezžična tipkovnica.

1. Vključite povezavo Bluetooth v napravi: Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vključeno**. Prepričajte se, da ste nastavili **Vidnost telefona** > **Viden vsem**.
2. Vklopite tipkovnico.
3. Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Brezžič. tipk.**.
4. Iskanje naprav s povezavo Bluetooth zažene tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči tipkovnico**.
5. Na seznamu izberite tipkovnico in pritisnite tipko za pomikanje, da vzpostavite povezavo.
6. Svojo napravo in tipkovnico seznanite tako, da v napravo vnesete kodo po izbiri (od 1 do 9 števil), nato pa isto kodo vnesete še s tipkovnico.
7. Če morate določiti postavitev tipkovnice, izberite zeleno možnost s seznama v napravi.

Ko se prikaže ime tipkovnice, se njeno stanje spremeni v **Pov. s tipkovnico vzpostavljena**, lučka na njej pa počasi utripa, kar pomeni, da je tipkovnica pripravljena na uporabo.

Podrobnosti o uporabi in vzdrževanju tipkovnice boste našli v uporabniškem priročniku zanjo.

Predstavnost

Naprava vsebuje različne predstavnostne aplikacije za poslovno uporabo in prosti čas.

Kamera

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Fotografiranje

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete tipko za pomikanje. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, preden posnamete fotografijo, se pomaknite navzgor ali navzdol. Ta funkcija je na voljo samo, kadar orodna vrstica ni prikazana.

Pred fotografiranjem izostrite motiv tako, da pritisnete tipko T.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranjem ali snemanju videa. Pomaknite se na

predmet v orodni vrstici in pritisnite tipko za pomikanje.

 Preklopite med snemanjem videa in fotografiranjem.

 Izberite sceno.

 Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).

 Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).

 Izberite barvni učinek.

 Vključite ali izključite prikaz mreže v iskalu (samo pri fotografiranju).

 Prilagodite ravnesje beline.

 Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju).

Možnosti, ki so na voljo, se razlikujejo v različnih prikazih in glede na to, kateri način zajema je izbran. Ko kamero zaprete, se nastavitve vrnejo na privzete.

Scene

Scena vam pomaga najti ustrezne nastavitve barv in svetlosti za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so

bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Sceno lahko zamenjate, če v orodni vrstici izberete **Scenski načini**.

Če želite ustvariti lastno sceno, se pomaknite na **Upor. določena** in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Če želite kopirati nastavitve iz druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in želeno sceno.

Lastno sceno vključite tako, da se pomaknete na **Upor. določena**, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Izberi**.

Zaporedno fotografiranje

Če bi radi posneli več fotografij v zaporedju in je na voljo dovolj pomnilnika, v orodni vrstici izberite **Zaporedno slikanje** in pritisnite tipko za pomikanje.

Posnete fotografije se prikažejo na zaslonu, razporejene v mrežo. Sliko si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje. Če ste uporabili časovni interval, se na zaslonu prikaže samo zadnja posneta slika, druge pa so vam na voljo v Galeriji.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sliko poslati sogovorniku med aktivnim klicem, izberite **Možnosti** > **Pošlji kličočemu**.

Način zaporednega fotografiranja izključite tako, da v orodni vrstici izberete **Zaporedno slikanje** > **En posnetek**.

Prikaz posnete fotografije

Posneta fotografija se samodejno shrani v meni Galerija. Če je nočete obdržati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- **Pošlji** — Pošljite sliko združljivim napravam.
- **Pošlji kličočemu** — Pošljite sliko sogovorniku med aktivnim klicem.
- **Objavi v** — Pošljite sliko v združljiv spletni album (omrežna storitev).

Sliko nastavite za ozadje tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Nast. kot kl. sl. osebe** > **Dodaj vizitki**.

Snemanje video posnetkov

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

Predvajanje video posnetka

Če želite predvajati enega od videov, ki ste jih posneli, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- **Pošlji** — Video pošljite drugim združljivim napravam.
- **Pošlji kličečemu** — Med aktivnim klicem pošljite video sogovorniku.
- **Objavi v** — Pošljite video v spletni album (omrežna storitev).
- **Zbriši** — Zbrišite posnetek.

Novo ime za posnetek lahko vnesete, če izberete **Možnosti** > **Preimenuj video**.

Nastavitve za slike

Če želite spremeniti nastavitve za slike, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Kakovost slike** — Nastavite kakovost slike. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.
- **Prikaži zajeto sliko** — Če izberete **Vključi**, se bo posneta fotografija prikazala na zaslonu. Tako nadaljujete fotografiranje tako, da izberete **Izključi**.
- **Privzeto ime slike** — Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.
- **Dod. digitalna povečava** — **Vključeno (trajno)** omogoča neprekinjen prehod med digitalnim in razširjenim digitalnim povečevanjem, če izberete **Izključeno**, pa bo na voljo samo omejena stopnja povečave, da se bo ohranila ločljivost slike.

- **Ton slikanja** — Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo slike.
- **Zasukaj sliko** — Zasukajte slike.
- **Povrni nastavitve kamere** — Izberite **Da**, da obnovite privzete nastavitve kamere.

Nastavitve za video

Če želite spremeniti nastavitve video načina, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Kakovost videa** — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite **Pošiljanje**, če želite video poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Video se posname v ločljivosti OCIF in obliki zapisa 3GPP, velikost pa je omejena na 300 kB (približno 20 sekund). Video posnetkov, shranjenih v zapisu MPEG-4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Snemanje zvoka** — Izberite **Izključi zvok**, če ne želite snemati zvoka.
- **Prikaži zajeti video pos.** — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če bi radi videli cel video posnetek, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.
- **Privzeto ime video posn.** — Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranjujejo posnetki.
- **Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Nokia Podcasting

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Podcasting.**

Naložite podcaste v napravo in jih poslušajte.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Podcasting omogoča dostavljanje zvočnih ali video vsebin po internetu ter njihovo predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Z aplikacijo Nokia Podcasting lahko iščete, naročate in nalagate podcaste po omrežju ter jih s svojo napravo predvajate, upravljate in objavljate.

Preden uporabite aplikacijo, določite nastavitve povezave in nalaganja. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in **Naloži**.

Če bi radi poiskali nove epizode podcasta, da bi jih naročili, izberite **Imeniki**.

Če želite iskati podcaste z uporabo ključnih besed in naslovov podcastov, izberite **Poišči**.

Razpoložljive epizode izbranega podcasta si ogledate tako, da odprete mapo **Poddaje** in izberete **Odpri**.

Izbrano epizodo naložite tako, da izberete **Naloži**.

Naloženo epizodo predvajate tako, da izberete **Predvajaj**.

Če želite posodobiti izbrani podcast ali označene podcaste, da bi videli nove epizode, izberite **Možnosti** > **Posodob.**

Spletno mesto podcasta odprete (omrežna storitev) tako, da izberete **Možnosti** > **Odpi spletno stran**.

Nekateri podcasti omogočajo interakcijo z njihovimi ustvarjalci tako, da uporabniki komentirajo in glasujejo. Če bi to radi storili, izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**, da se povežete z internetom.

Imeniki

Izberite **Imeniki**.

Imeniki vam pomagajo pri iskanju novih epizod podcastov, ki jih želite naročiti.

Vsebina imenikov se spreminja. Izberite zeleno mapo imenika, da jo posodobite (omrežna storitev). Ko je posodabljanje končano, se barva mape spremeni.

Če želite naročiti podcast, se pomaknite na njegov naslov in izberite **Posodob.** Ko naročite epizode podcasta, jih lahko nalagate, upravljate in predvajate v meniju Poddaje.

Če želite dodati nov imenik ali mapo, izberite **Možnosti** > **Novo** > **Spletni imenik** ali **Mapa**. Izberite naslov, spletni naslov datoteke .opml (Outline Processor Markup Language) in možnost **Končano**.

Datoteko .opml, ki je shranjena v napravi, uvozite tako, da izberete **Možnosti** > **Uvozi datoteko OPML**.

Prejeto datoteko .opml shranite tako, da jo odprete in shranite v mapo **Prejeto** v meniju Imeniki. Odprite mapo, da bi naročili povezave in jih dodali med svoje podcaste.

Iskanje podcastov

S funkcijo iskanja lahko iščete podcaste po ključni besedi ali naslovu.

Iskalnik uporablja storitev za iskanje podcastov, ki ste jo določili v meniju [Podcasting](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [URL storitve iskanja](#).

Podcaste iščete tako, da izberete [Poišči](#) in vnesete zelene ključne besede.



Nasvet: S funkcijo iskanja najdete naslove in ključne besede v opisih podcastov, ne v določenih epizodah. Z iskanjem splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Če želite naročiti izbrane kanale in jih dodati med svoje podcaste, izberite [Naroči](#).

Novo iskanje začnete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Novo iskanje](#).

Podrobnosti o podcastu si lahko ogledate, če izberete [Možnosti](#) > [Opis](#).

Nastavitve podcastov

Nastavitve povezave lahko uredite, če izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#).

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Naloži](#).

Prizvete nastavitve obnovite tako, da ustrezne nastavitve odprete in izberete [Možnosti](#) > [Obnovi privzeto](#).

Predvajalnik glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Predvajalnik](#).

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi epizode podcastov. Podcasting je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom, da jih lahko uporabniki predvajajo v mobilnih napravah in računalnikih.

Glasbo lahko prenesete iz drugih združljivih naprav v svojo. [Glejte "Prenos glasbe iz računalnika", str. 94.](#)

Predvajanje skladbe ali epizode podcasta

Če želite dodati vse skladbe in podcaste, ki so na voljo, v glasbeno knjižnico, izberite [Možnosti](#) > [Osveži](#).

Če želite predvajati skladbo ali epizodo podcasta, izberite [Glasba](#) ali [Poddaje](#) in zeleno kategorijo, nato pa se pomaknite na skladbo ali epizodo podcasta in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Na naslednjo datoteko se premaknete tako, da se pomaknete desno, na začetek predvajane datoteke pa se vrnete tako, da se pomaknete levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali podcasta znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnesvsje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Seznami predvajanj

Če želite pregledati in urejati seznime predvajanj, izberite **Glasba** > **Seznami predvajanja**.

Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari seznam skladb**.

Na seznam predvajanja dodate skladbe tako, da izberete skladbo in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predv..**

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, se pomaknite na tisto, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Uredi seznam**.

Glasbena trgovina Nokia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Glasb. trg..**

Z uporabo glasbene trgovine Nokia (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se registrirate za storitev.

Na naslovu music.nokia.com preverite, ali je glasbena trgovina Nokia na voljo v vaši državi.

Če bi radi poiskali več glasbe v različnih kategorijah, izberite **Možnosti** > **Poišči v Glasb. trgovini**.

Dostopno točko za povezavo z glasbeno trgovino lahko določite, če izberete **Privz. dost. točka**.

Prenos glasbe iz računalnika

Če želite prenesti glasbo iz računalnika, povežite napravo z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Z aplikacijo Windows Media Player lahko tudi sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

Prenos s predvajalnikom Windows Media Player

Funkcije za sinhroniziranje glasbe v različnih predvajalnika Windows Media Player morda ne bodo enake. Več informacij boste našli v ustreznih priročnikih in pomoči za Windows Media Player. Navodila v nadaljevanju veljajo za Windows Media Player 11.

Ročna sinhronizacija

Z ročno sinhronizacijo lahko sami izberete skladbe in seznane predvajanj, ki jih želite premakniti, kopirati ali odstraniti.

1. Ko je naprava povezana s predvajalnikom Windows Media Player in je povezanih še več naprav, izberite svojo v navigacijskem podoknu na desni.
2. V levem navigacijskem podoknu prebrskajte glasbene datoteke v računalniku, ki bi jih radi sinhronizirali.
3. Povlecite skladbe in jih spustite v podokno **Sync List** na desni.
Količino pomnilnika, ki je še na voljo v napravi, lahko vidite nad podoknom **Sync List**.
4. Skladbe ali albume odstranite tako, da jih izberete na seznamu **Sync List**, kliknete z desnim miškinim gumbom in izberete **Remove from list**.
5. Kliknite **Start Sync**, da začnete sinhroniziranje.

Samodejna sinhronizacija

1. V predvajalniku Windows Media Player vključite funkcijo samodejne sinhronizacije tako, da kliknete zavihek **Sync**, izberete **Nokia Handset** > **Set Up**

Sync... in izberete potrditveno polje **Sync this device automatically**.

2. V podoknu **Available playlists** izberite seznane predvajanj, ki se bodo samodejno sinhronizirali, in kliknite **Add**.

Izbrani predmeti se prenesejo v podokno **Playlists to sync**.

3. Nastavljanje samodejne sinhronizacije končate tako, da kliknete **Finish**.

Če je izbrano potrditveno polje **Sync this device automatically** in povežete mobilno napravo z računalnikom, se knjižnica glasbe v mobilni napravi samodejno posodobi na podlagi seznamov predvajanj, ki ste jih v programu Windows Media Player izbrali za sinhronizacijo. Če niste določili nobenih seznamov predvajanj, je za sinhronizacijo izbrana celotna knjižnica glasbe v računalniku. Če v napravi ni dovolj prostega pomnilnika, Windows Media Player samodejno izbere ročno sinhronizacijo.

Samodejno sinhroniziranje ustavite tako, da kliknete zavihek **Sync** in izberete **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Vnaprej določene frekvenčne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe** > **Možnosti** > **Pojdi na Predvajam** > **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, izberite **Možnosti** > **Uredi** in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nova prednastav.**. Vnesite ime za frekvenčno nastavitve. Pomikajte se med frekvenčnimi pasovi in nastavite frekvenco za vsak pas.

Spletna objava

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Slike in video posnetke lahko objavite v združljivih spletnih albumih, dnevnikih ali drugih združljivih storitvah spletne souporabe. Prenesete lahko vsebine, shranite nedokončane objave kot osnutke in nadaljujete pozneje ter si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev morda podpirajo različne vrste vsebin.

Datoteke lahko objavite v spletu, če imate račun pri storitvi za spletno souporabo slik. Na tako storitev se lahko po navadi naročite na spletnem mestu svojega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Spletna objava slik

Če želite poslati datoteko iz Galerije v spletno storitev, izberite **Meni** > **Galerija**, želeno datoteko in **Možnosti** > **Pošlji** > **Objavi v spletu**.

Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Snemalnik zvoka vam omogoča, da posnamete zvočno beležko, dolgo največ 60 minut, jo shranite kot zvočni posnetek in posnetek predvajate. Snemalnik podpira obliko zapisa AMR.

Aplikacijo Snemalnik lahko odprete tudi tako, da pritisnete glasovno tipko. Če ste prijavljeni v storitev Pritisni in govori, glasovna tipka deluje kot tipka PG, zato z njo ne morete vključiti snemalnika.

Snemanje zvočnega posnetka

Če želite posneti zvok, izberite **Možnosti** > **Posnemi zvoč. posn.**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Snemaj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Video posnetki v Galeriji.

Predvajanje posnetka

Zvočni posnetek, ki ste ga pravkar ustvarili, poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Vrstica stanja prikazuje,

kako dolgo se posnetek že predvaja, položaj v posnetku in njegovo dolžino. Izberite **Ustavi**, da prekličete predvajanje.

Predvajanje posnetka začasno ustavite tako, da pritisnete **Prekini**. Predvajanje se nadaljuje, ko izberete **Predvajaj**.

Nastavitve snemalnika zvoka

Posnetki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave, razen če ste spremenili privzeto mesto. Nastavitve vpliva na posnetke, ki jih ustvarite ali prejmete po spremembi nastavitve.

Če želite zamenjati privzeto mesto za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Uporabljeni pomnilnik**.

Če želite določiti kakovost snemanja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost snemanja**. Če izberete **Boljša**, bo zvočni posnetek v zapisu .wav in dolg največ 60 minut. Če izberete **Združljivo z MMS**, bo zvočni posnetek v zapisu .amr in dolg največ eno minuto.

Galerija

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Galerija omogoča dostop do različnih vrst predstavnostnih datotek, vključno s slikami, video posnetki, glasbo in zvoki, in njihovo uporabo. V Galeriji se samodejno shranijo vse slike in video posnetki, ki si

jih ogledate, ter prejeta glasba in zvočne datoteke. Zvočni posnetki se odprejo v predvajalniku glasbe, video posnetki in povezave za pretakanje pa v aplikaciji RealPlayer. Slike se odprejo v pregledovalniku slik.

Delo s predstavnostnimi datotekami in mapami

Datoteko ali mapo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Novo mapo ustvarite tako, da izberete datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**. Znotraj map ne morete ustvarjati novih map.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke, izberite datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**, **Nova mapa**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj na pomn.kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Če želite z brskalnikom naložiti datoteke v Galerijo, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Ko se brskalnik odpre, izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati, ali vnesite njen naslov.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite želeno besedilo. Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Pregledovanje slik

Če si želite ogledati sliko, jo odprite tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Prejšnjo ali naslednjo sliko si ogledate tako, da se pomaknete levo ali desno.

Sliko na zaslonu povečate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj**. Pomanjšate jo tako, da izberete **Pomanjšaj**.

Če želite sliko videti v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon**. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Običajen zaslon**.

Sliko zasučete tako, da izberete **Možnosti** > **Zavrti**. Izberite **Desno**, da sliko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, ali **Levo**, da jo zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri.

Delo s slikovnimi datotekami

Če želite videti podrobne informacije o sliki, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Če želite sliko preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

Sliko nastavite za ozadje zaslona tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**. Odpre se aplikacija Imenik, kjer lahko izberete željeno vizitko.

RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

RealPlayer predvaja video posnetke in zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prejete po e-pošti ali iz združljivega računalnika ali pretočene po spletu. Med podprtimi oblikami zapisa so MPEG-4, MP4 (ne za pretakanje), 3GP, RV, RA, AMR in Midi. RealPlayer morda ne podpira vseh različic zapisov predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite predvajati video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Odpri** > **Zadnji posnetki**, da bi predvajali enega od zadnjih šestih posnetkov, ali **Shranjeni posnetek**, da bi predvajali posnetek ali odprli spletno povezavo. Izberite **Predvajaj**.

Če želite pretakati predstavnostno vsebino, izberite spletno povezavo do posnetka in možnost **Predvajaj** ali pa se povežite s spletom, poiščite video ali zvočno datoteko in izberite **Predvajaj**. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Naprava se pred začetkom pretakanja poveže s spletnim mestom in začne predpomniti vsebino. Če zaradi težav z omrežjo

povezavo pride do napake pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete navzgor in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete navzdol in tipko pridržite.

Če želite končati predvajanje ali pretakanje, izberite **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezava s stranjo za pretakanje se prekine, predvajanje posnetka se ustavi in posnetek se previje na začetek.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži video posnetke**.

Video posnetek si ogledate v celozaslonski velikosti tako, da izberete **Možnosti** > **Celozaslonski način**. V celozaslonskem načinu se velikost video posnetka poveča tako, da prekrije največjo možno površino območja za predvajanje, medtem ko se razmerje med višino in širino ohrani.



Nasvet: Med celozaslonskim in običajnim prikazom hitro preklapljate tako, da pritisnete 2 na tipkovnici.

Pošiljanje zvočnih in video posnetkov

Posnetek prenesete v združljivo napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite način pošiljanja.

Če želite poslati posnetek v sporočilu, ustvarite večpredstavnostno sporočilo, izberite želeno datoteko in **Vstavi predmet** > **Video posnetek** ali **Zvočni posnetek**.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video posnetka, zvočne datoteke ali spletne povezave, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn.**. Informacije lahko vključujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo za pretakanje datoteke.

Če želite vključiti zaščito predstavnostne datoteke, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn.** > **Stanje** > **Možnosti** > **Spremeni**. Zaščita preprečuje drugim, da bi datoteko spreminjali.

Nastavitve za RealPlayer

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite ročno določiti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje**.

Predvajalnik Flash

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Pr. Flash**.

Predvajalnik Flash vam omogoča ogled, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Delo z datotekami Flash

Če želite optimizirati uporabo predvajalnika Flash, vstavite pomnilniško kartico v napravo.

Datoteko Flash predvajate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Datoteko Flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Zaradi zaščite avtorskih pravic morda nekaterih datotek Flash ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami Flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklapljate tako, da se pomaknete na ustrezne zavihke.

Če želite spremeniti kakovost datoteke Flash, med njenim predvajanjem izberite **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete možnost **Boljša**, bo predvajanje nekaterih datotek Flash zaradi prvotnih nastavitvev morda videti neenakomerno in počasno. Predvajanje bo boljše, če boste pri teh datotekah izbrali kakovost **Običajna** ali **Slabša**.

Datoteke Flash lahko razvrstite, če izberete **Možnosti** > **Organiziraj**.

Radio

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi UKV-radio deloval pravilno, morajo biti

na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Poslušanje radia



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Postajo poiščete tako, da izberete  ali . Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Postajo, na katero je radio naravnano, shranite na seznam postaj tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Če bi radi izbrali eno od shranjenih postaj, izberite  ali .

Glasnost prilagajate s tipkama za glasnost.

S slušalk preklopite na zvočnik tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Če se želite vrniti na domači zaslon in pustiti UKV-radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Da boste lahko videli slikovno vsebino, morate v nastavitvi **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** določiti internetno dostopno točko.

1. Slikovno vsebino, ki je na voljo za poslušano radijsko postajo, vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slikovno stor.** Če ID slikovne storitve za postajo še ni shranjen, ga vnesite ali izberite **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).
2. V imeniku postaj izberite najbližje območje. Če naprava najde postajo, ki se ujema z nastavljeno frekvenco, prikaže ID storitve slikovne vsebine za izbrano radijsko postajo. Če bi radi videli slikovno vsebino, izberite **OK**.

Shranjene postaje

Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**.

Če želite videti slikovno vsebino, ki je na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor.**

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve za radio

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

- **Ton ob zagonu** — Izberite, ali se ob zagonu aplikacije predvaja ton.
- **Samod. zagon storitve** — Izberite **Da**, da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja to storitev.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Za uporabo aplikacije kot navadnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.
- **Trenutna regija** — Izberite območje, kjer ste. Ta nastavitev se prikaže samo, če ob vklopu aplikacije ni bilo omrežnega signala.

Prilagajanje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da zamenjate različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

Profili

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalecev. Profil, ki ga trenutno uporabljate, je prikazan na vrhu domačega zaslona; če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite novi profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali

ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Prilagajanje profilov

Izberite **Možnosti** > **Prilagodi** in določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznamom ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za videoklic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori klicatelj. ime** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opoz. z vibriranjem** — Izberite, če želite, da naprava ob dohodnem klicu vibrira.
- **Utripajoča lučka** — Izberite, ali naj začne tipka za pomikanje počasi utripati, ko zaslon ugasne.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone. Ta nastavev vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java.
- **Zvoni za** — Omogočite lahko zvonjenje samo za dohodne klice, katerih številke so v izbrani skupini

vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenovali.

Prilagajanje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Načini**.

Če želite preimenovali trenutni domači zaslon, izberite **Ime načina**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Na drug domači zaslon preklopite tako, da izberete **Preklopi način**.

Zamenjava teme zaslona

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Teme**.

Če bi radi zamenjali temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite mapo **Splošno**.

Če bi radi zamenjali temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite mapo **Prikaz menija**.

Če bi radi zamenjali temo za posamezno aplikacijo, izberite mapo zelene aplikacije.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite mapo **Ozadje**.

Če želite izbrati sliko ali napisati besedilo za ohranjevalnik zaslona, izberite mapo **Ohranjev. zasl.**

Nalaganje teme

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** ali **Prikaz menija** > **Naloži temo**. Vnesite povezavo za nalaganje teme. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate, jo vključite ali uredite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Izbrano temo začnete uporabljati tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **3-D toni zvonjenja**.

Tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja omogočite tako, da izberete **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja.

Tridimenzionalni učinek, ki se uporablja za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

- **Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika iz ene smeri v drugo. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.
- **Odmev** — Izberite želeni učinek, da prilagodite odmev.
- **Dopplerjev učinek** — Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Glasnost tona zvonjenja prilagodite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Profil** > **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami.

Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga označuje **3.5G**) je storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro nalaganje podatkov. Ko vključite podporo za HSDPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitrejše. Aktivno povezavo HSDPA označuje **3.5G**. Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje.

Če želite vključiti ali izključiti HSDPA, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni podatki** > **Hitri paketni dostop**. Nekatera mobilna omrežja ne dovolijo dohodnih glasovnih klicev, ko je vključena funkcija HSDPA, zato jo morate izključiti, če želite sprejemati klice. Podrobnosti lahko izveste pri mobilnem operaterju.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na pošiljanje podatkov omrežju, na primer sporočil in e-pošte.

Nokia PC Suite

Programsko opremo Nokia PC Suite lahko namestite s CD-ja ali iz spleta. Programsko opremo Nokia PC Suite lahko uporabljate samo v operacijskih sistemih Windows 2000, Windows XP in Windows Vista. S programi v zbirki lahko varnostno kopirate podatke, sinhronizirate svojo napravo z združljivim računalnikom, premikate datoteke med njima ali uporabljate mobilno napravo kot modem.

Več informacij boste našli v priročniku za uporabo zbirke Nokia PC Suite.

Podatkovni kabel

Med prenašanjem podatkov ne odklopite podatkovnega kabla, da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala.

Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo po podatkovnem kablu USB povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.
3. Prekinite povezavo v računalniku (na primer v čarovniku za odklop ali odstranjevanje strojne opreme v operacijskem sistemu Windows), da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, namestite zbirko Nokia PC Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite prek mobilne naprave povezati računalnik z internetom, priključite podatkovni kabel in izberite **Poveži rač. z intern.**

Če želite z aplikacijo Nokia Music Player sinhronizirati glasbo v napravi, namestite Nokia Music Player v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga navadno uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Meni** > **Povezov.** > **USB** > **Način povezave USB** in želeno možnost.

Če želite, da naprava vpraša za način vsakič, ko nanjo priključite podatkovni kabel USB, izberite **Meni** >

Povezov. > **USB** > **Način povezave USB** > **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Infrardeči vmesnik

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Z uporabo infrardečega vmesnika lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Z združljivo napravo lahko tudi izmenjujete podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

1. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
2. Infrardeči vmesnik svoje naprave vključite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Infrardeči**.
3. Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave in počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
4. Poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po infrardeči povez.**

Če se prenos podatkov ne začne prej kot v minuti po vklopu infrardečega vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki jih prejmete po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Če napravi postavite predaleč narazen, se povezava prekine, infrardeči vmesnik pa ostane še nekaj časa vključen.

Bluetooth

Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Bluetooth](#).

O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v doletu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk imenika, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

1. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite [Bluetooth](#) > [Vključeno](#).
3. Izberite [Vidnost telefona](#) > [Viden vsem](#) ali [Določite čas](#). Če izberete [Določite čas](#), morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite predmet in [Možnosti](#) > [Pošlji](#) > [Po povez. Bluetooth](#). Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete [Več naprav](#).

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo [Pošiljam podatke](#).

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite prejeti podatke po povezavi Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da bi prejeli podatke tudi od neseznanjenih naprav, ali **Skrit**, da bi prejeli podatke samo od seznanjenih naprav. Ko prejmete podatke z uporabo vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali sprejmete sporočilo, ki vsebuje podatke. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se po pošiljanju ali prejemu podatkov samodejno prekine. Samo programska oprema Nokia PC Suite in nekatere vrste dodatne opreme, kot so slušalke, ohranijo povezavo, tudi če ta ni dejavna.

Seznanjanje naprav

Odpriate zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števk) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezuje napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejša in preprostejša

povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v doseg. Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Izberite zeleno napravo in vnesite kodo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, da dovolite samodejno vzpostavljane povezave med vašo in drugo napravo, ali **Ne** za ročno potrjevanje ob vsakem poskusu vzpostavitve povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Seznanitev zbršite tako, da izberete napravo in **Možnosti** > **Zbriši**. Vse seznanitve zbršite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in preključite seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nast. kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če

izberete **Nastavi kot nepotrj.**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Da bi lahko uporabljali zvočno dodatno opremo Bluetooth, na primer opremo za prostoročno telefoniranje ali slušalko Bluetooth, morate napravo seznaniti z dodatno opremo. Kodo in dodatna navodila najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme. Povezavo z zvočno dodatno opremo vzpostavite tako, da opremo vklopite. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se z napravo povežejo samodejno. Drugače odprite zavihek seznanjenih naprav, pomaknite se na dodatno opremo in izberite **Možnosti > Poveži se z zvočno napr.**

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja s tehnologijo Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Profil dostopa do kartice SIM

S profilom dostopa do kartice SIM lahko prek združljivega kompleta za vgradnjo v vozilo dostopate do kartice SIM v napravi. Tako za dostop do podatkov na kartici in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete dodatne kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Več informacij o avtokompletih in združljivosti z vašo napravo boste našli na spletnem mestu Nokia ali v priročniku za uporabo avtokompleta.

Uporaba profila za dostop do kartice SIM

1. Izberite **Meni > Povezov. > Bluetooth > Način odd. kart. SIM > Vključen**.
2. Vključite Bluetooth na avtokompletu.
3. Z avtokompletom poiščite združljive naprave. Preberite navodila v priročniku za uporabo avtokompleta.
4. Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
5. V napravo vnesite kodo Bluetooth, prikazano na zaslonu avtokompleta, da se napravi seznanita.



Nasvet: Če ste do kartice SIM že dostopali prek kompleta z aktivnim uporabniškim profilom, komplet samodejno poišče napravo z vstavljenjo kartico SIM. Če je to vaša naprava in je vključeno

samodejno povezovanje, se avtokomplet po vžigu motorja vozila samodejno poveže z omrežjem GSM.

Pri vključenem profilu dostopa do kartice SIM lahko uporabljate tiste aplikacije naprave, ki ne potrebujejo omrežne povezave ali storitev kartice SIM.

Če želite, da se naprava in avtokomplet samodejno povežeta, ne da bi morali povezave sprejemati ali potrjevati, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in odprite zavihek seznanjenih naprav. Pomaknite se na avtokomplet, pritisnite tipko za pomikanje in vnesite kodo Bluetooth. Na vprašanje, ali dovolite samodejno povezovanje, odgovorite **Da**. Če izberete **Ne**, boste morali zahteve za povezavo s tem avtokompletom potrditi vsakokrat znova.

Dostop do kartice SIM v svoji napravi končate tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Izključen**.

Omrežje WLAN

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Naprava lahko najde brezžično lokalno omrežje (WLAN) in se z njim poveže. Omrežje WLAN lahko uporabljate, če je dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in če je naprava z njim povezana.

Povezave WLAN



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Omrežje WLAN lahko uporabljate samo, če zanj ustvarite internetno dostopno točko. Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Lahko jo prekinete tudi sami. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 113.](#)

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Naprava je lahko povezana samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu Brez povezave. Pri vzpostavljanju in uporabi povezav z omrežji WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se lahko z uporabo funkcije sledenja samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju WLAN. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, da bi ga na primer nastavili v usmerjevalniku WLAN, v pripravljenosti vnesite *#62209526# s tipkovnico naprave. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

Ogled razpoložljivih omrežij WLAN

Če želite, da naprava prikaže, ali so na voljo omrežja WLAN, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrežj. WLAN**.

Če je na voljo omrežje WLAN, se na zaslonu prikaže .



Nasvet: Lahko tudi vključite iskanje omrežij v dosegu.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga pri iskanju omrežij WLAN in povezovanju z njimi. Ko odprete aplikacijo, začne naprava iskati razpoložljiva omrežja WLAN in jih navede na seznamu.

Seznam razpoložljivih omrežij WLAN posodobite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite začeti ali nadaljevati brskanje po spletu z uporabo dostopne točke WLAN, se pomaknite na

želeno omrežje in izberite **Možnosti** > **Začni brskanje** ali **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo z omrežjem WLAN prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini povez. WLAN**.

Podrobnosti o omrežju WLAN si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Dostopno točko za omrežje WLAN shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Določi dostop. točko**.


Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Uporaba čarovnika na domačem zaslonu

Čarovnik za WLAN na domačem zaslonu prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Razpoložljive možnosti si ogledate tako, da se pomaknete do vrstice s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, se povežete s storitvijo za internetne klice, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in vključite ali izključite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij WLAN izključeno in niste povezani z nobenim omrežjem, je na domačem zaslonu prikazano obvestilo **Iskanje WLAN-ov izključ.** Če želite vključiti iskanje, da bi našli razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, se pomaknite na vrstico s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje.

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Išči omrežja WLAN**. Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN izključite tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Izklj. iskanje WLAN-ov**.

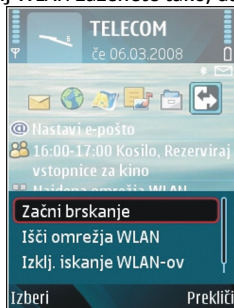

Ko izberete **Začni brskanje** ali **Uporabi za**, čarovnik za WLAN samodejno ustvari dostopno točko za izbrano omrežje WLAN. Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če želite uporabiti najdeno omrežje WLAN za internetni klic, se pomaknite na vrstico s stanjem in pritisnite tipko za pomikanje. Izberite **Uporabi za**, želeno storitev za internetne klice in omrežje WLAN.

Modem



Izberite **Meni > Povezov. > Modem**.

Skupaj z združljivim računalnikom lahko uporabljate mobilno napravo kot modem, na primer za povezavo s spletom.

Predn uporabite napravo kot modem, poskrbite za naslednje:

- V računalniku morate imeti nameščeno ustrezno komunikacijsko programsko opremo, kot je Nokia PC Suite. Več informacij boste našli v priročniku za uporabo zbirke Nokia PC Suite.
- Pri mobilnem operaterju ali ponudniku internetnih storitev morate naročiti ustrezne omrežne storitve.
- V računalniku morate imeti nameščene ustrezne gonilnike. Namestite gonilnike za kabelsko povezavo. Morda boste morali namestiti ali posodobiti tudi gonilnike za infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Če želite napravo povezati z računalnikom prek brezžične tehnologije Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth na napravi vključite tako, da izberete **Meni > Povezov. > Bluetooth** in **Bluetooth > Vključeno**.

Če napravo povezujete z računalnikom po kablu, začnite povezovanje v računalniku.

Nekatere druge komunikacijske funkcije morda ne bodo dostopne, ko boste napravo uporabljali kot modem.

Nadzornik povezav

Izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Nadz. pov..](#)

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav

Vzpostavljene podatkovne povezave si ogledate tako, da izberete [Akt.pod.povez.](#)

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini](#).

Vse omrežne povezave prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini vse](#).

Iskanje omrežij WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete [Razpol. WLAN](#). V prikazu omrežij so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni način (infrastruktura ali ad hoc), kazalniki moči signala in šifriranja v omrežju ter morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Internetno dostopno točko v omrežju ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Določi dostop. točko](#).

Upravljanje varnosti in podatkov

Upravlajte podatke in programsko opremo v napravi ter poskrbite za varnost naprave in vsebin v njej.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Zaklepanje naprave



Pomembno: Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje. Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, naj bi lahko poklicali, tudi če je naprava zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči samo, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili zamenjate profil ali odklenete napravo, tako da vnesete kodo za zaklepanje.

Ko je prikazan domači zaslon, lahko napravo zaklenete, da bi preprečili dostop do vsebine v njej. Pritisnite tipko za vklop/izklop, izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje je

12345. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko, vnesete kodo za zaklepanje in pritisnete tipko za pomikanje.

Kodo za zaklepanje lahko spremenite, če izberete **Meni > Orodja > Nastavitve > Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM > Koda za zaklepanje**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM > Dovolji zaklep. na dalj. > Da**. Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.

Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Meni > Orodja > Pomnilnik**.

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop do podatkov na njej.

Če želite nastaviti geslo, izberite **Možnosti** > **Nastavi geslo**. Geslo je lahko dolgo do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če jo uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani geslo**. Če odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici niso več zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**. Vnesite geslo.

Če ste pozabili geslo za odklepanje pomnilniške kartice, jo lahko formatirate; s tem kartico odklenete in odstranite geslo. Formatiranje pomnilniške kartice odstrani vse podatke, shranjene na njej.

Šifriranje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Šifriranje**.

Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Pomnilnik naprave šifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Pomnilniško kartico šifirate tako, da izberete **Pomnilniška kartica** in med naslednjim:

- **Šifriraj brez shranitve ključa** — Šifrirajte pomnilniško kartico, ne da bi shranili šifrirni ključ. Če izberete to možnost, pomnilniške kartice ne morete uporabljati v drugih napravah, če obnovite tovarniške nastavitve, pa kartice ne morete dešifrirati.
- **Šifriraj in shrani ključ** — Šifrirajte pomnilniško kartico in ročno shranite ključ v privzeto mapo. Ključ shranite na varno mesto zunaj naprave. Lahko ga na primer pošljete v računalnik. Vnesite geslo za ključ in ime za datoteko ključa. Geslo naj bo dolgo in zapleteno.
- **Šifriraj z obnovljenim ključem** — Šifrirajte pomnilniško kartico s ključem, ki ste ga prejeli. Izberite datoteko ključa in vnesite geslo.

Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Nikoli ne pozabite dešifrirati pomnilnika naprave in/ali pomnilniške kartice, preden posodobite programsko opremo naprave.

Pomnilnik naprave dešifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico, ne da bi uničili šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico in uničiti šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj in izključi šifriranje**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

1. Klice iz naprave omejite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka SIM** ter vnesete ime in telefonsko številko na seznam dovoljenih števil, ki izberete **Dodaj iz imenika**, da bi kopirali vizitko iz imenika. Če želite omejiti klice z vstopno kodo države, vnesite zeleno kodo na seznam dovoljenih števil. V tem primeru je dovoljeno samo klicanje telefonskih števil, ki se začnejo z vneseno kodo države.
2. Izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl.** Za vklop in izklop omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete

kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če želite storitev preklicati, izberite **Možnosti** > **Izključi omejeno kl.**



Nasvet: Če želite pri vključenem omejenem klicanju pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Upravitelj certifikatov

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Upravl. certifikatov**.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo štiri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati, certifikati za zaupanja vredna spletna mesta in certifikati naprave. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ko ga naprava prejme, ga preveri s certifikatom agencije, ki je shranjen v njej. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko naložite s spletne strani ali ga prejmete v e-poštni prilogi ali sporočilu, poslanem po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata si ogledate tako, da izberete **Prikaži podrobnosti**.

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.
- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Nastavitve zaupanja certifikata

Zaupanje certifikatu pomeni, da ga odobrite za preverjanje spletnih strani, e-poštnih strežnikov, programskih paketov in drugih podatkov. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabljate samo zaupanja vredne certifikate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in **Možnosti** > **Nastavit. zaupanja**. Izberite eno od polj za aplikacije in pritisnite tipko za pomikanje, da izberete **Da** ali **Ne**. Nastavitev zaupanja osebnega certifikata ne morete spreminjati.

Za certifikat se bo morda prikazal seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- **Namest. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- **Internet** — E-pošta in grafika.
- **Namestitev aplikac.** — Nova aplikacija Java™.
- **Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Varnostni moduli

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Varnostni modul](#).

Prikaz in urejanje varnostnih modulov

Če si želite ogledati varnostni modul ali ga urediti, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Podrobne informacije o varnostnem modulu si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti o varnosti](#).

Izberite [Koda PIN modula](#), če želite urediti kodo PIN varnostnega modula, ali [Podpisna koda PIN](#), da bi uredili kodo PIN za digitalno podpisovanje. Teh kod morda ne boste mogli spremeniti za vse varnostne module.

V shrambi ključev je vsebina varnostnega modula. Shrambo ključev zbrisete tako, da izberete [Shramba ključev](#) ter zeleno shrambo in [Možnosti](#) > [Zbriši](#). Morda ne boste mogli zbrisati shramb ključev vseh varnostnih modulov.

Varnostno kopiranje podatkov

Priporočamo vam, da podatke v pomnilniku naprave redno varnostno kopirate na pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik.

Če želite varnostno kopirati podatke iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#) > [Možnosti](#) > [Varnost. kopija tel..](#)

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#) > [Možnosti](#) > [Povrni s kartice](#).

Napravo lahko tudi povežete z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje uporabite programsko opremo Nokia PC Suite.

Konfiguracija na daljavo

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Nadz. nap..](#)

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge

nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite želeno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik konfiguracije.
- **Geslo** — Vnesite svoje geslo za uporabo strežnika konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nečete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.
- **Omrežno upor. ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.
- **Omrežno geslo** — Vnesite svoje geslo za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Nadzornik aplikacij

Izberite **Meni** > **Namestit.** > **Nadzor.apl.**

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije in programsko opremo, ki so izdelane za vašo napravo oziroma so združljive z operacijskim sistemom Symbian. Te namestitvene datoteke imajo pripono .sis ali .sisx.
- Aplikacije Java ME™, združljive z operacijskim sistemom Symbian. Namestitvene datoteke aplikacij Java imajo pripono .jad ali .jar.

Namestitvene datoteke lahko v svojo napravo prenesete iz združljivega računalnika ali z brskalnikom ali pa jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth.

Med nameščanjem naprava preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Prikaže tudi informacije o izvedenih preverjanjih, vi pa lahko izberete, ali boste nameščanje nadaljevali ali preklicali.

Če namestite aplikacije, za katere je potrebna omrežna povezava, bo morda naprava med uporabo teh aplikacij porabila več energije.



Nasvet: Medtem ko brskate po spletnih straneh, lahko naložite namestitveno datoteko in jo takoj namestite. Med nameščanjem ostane povezava aktivna v ozadju.

Nameščanje aplikacij



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Če želite naložiti programsko opremo iz spleta in jo namestiti, izberite **Naloži aplikacije**. Izberite aplikacijo in **Možnosti** > **Namesti**.

Podrobnosti o nameščenem programskega paketa si ogledate tako, da izberete aplikacijo in **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Dnevnik namestitev odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**. Na seznamu so prikazani nameščena in odstranjena programska oprema ter datumi namestitve ali odstranitve. Če imate po namestitvi programske opreme težave z napravo, lahko na tem seznamu poiščete programski paket, ki

jih morda povzroča. S podatki na seznamu si lahko pomagata tudi pri odkrivanju težav zaradi nezdružljivosti posameznih programskih paketov.

Če bi radi odstranili programsko opremo, izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Odstranjeno programsko opremo lahko ponovno namestite samo, če imate izvirni namestitveni paket ali varnostno kopijo, ki vsebuje odstranjeni paket. Če odstranite programski paket, morda ne boste mogli več odpirati datotek, ustvarjenih z njim. Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za namestitev

Če bi radi spremenili nastavitve namestitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Zbriši** — Po namestitvi se namestitvena datoteka programskega paketa zbriše iz naprave. Če naložite programske pakete s spletnim brskalnikom, bo poraba pomnilnika morda manjša. Če želite namestitveni programski paket shraniti, da bi ga lahko znova namestili, te možnosti ne izberite ali pa kopijo paketa shranite v združljiv računalnik ali na CD.
- **Izberite jezik:** — Če programski paket vsebuje več jezikovnih različic programske opreme, izberite tisto, ki jo želite namestiti.
- **Vrsta** — Določite, katere aplikacije želite namestiti. Lahko se odločite samo za namestitev aplikacij s preverjenimi certifikati. Ta nastavitev velja samo za

aplikacije za operacijski sistem Symbian (datoteke .sis ali .sisx).

Varnostne nastavitve Java

Če bi radi določili varnostne nastavitve za aplikacijo Java, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Določite lahko, do katerih funkcij ima aplikacija dostop. Vrednost, ki jo lahko nastavite za vsako funkcionalnost, je odvisna od varnostne domene programskega paketa.

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo lahko aplikacija uporablja za vzpostavljane omrežnih povezav.
- **Omrežni dostop** — Dovolite aplikaciji, da vzpostavlja podatkovno povezavo z omrežjem.
- **Sporočila** — Dovolite aplikaciji, da pošilja sporočila.
- **Samodejni zagon apl.** — Dovolite aplikaciji, da se samodejno zažene.
- **Povezovanje** — Dovolite aplikaciji, da vključi podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth.
- **Večpredstavnost** — Dovolite aplikaciji, da uporablja večpredstavnostne funkcije naprave.
- **Branje up. podatkov** — Dovolite aplikaciji branje koledarskih vpisov, vizitk ali katerih koli drugih osebnih podatkov.
- **Urejanje up. podatkov.** — Dovolite aplikaciji dodajanje osebnih podatkov, kot so vpisi v imeniku.
- **Določanje položaja** — Dovolite aplikaciji, da uporablja podatke o lokacijah, shranjene v napravi.
- **Točke** — Dovolite aplikaciji, da uporablja točke v napravi.

Določite lahko, kako bo naprava zahtevala, da potrdite dostop aplikacije Java do njenih funkcij. Izberite eno od teh vrednosti:

- **Vedno vprašaj** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev ob vsaki uporabi funkcije.
- **Vprašaj enkrat** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev samo ob prvi uporabi funkcije.
- **Vedno dovoljeno** — Dovolite, da aplikacija uporablja funkcije brez vaše potrditve. Varnostne nastavitve napravo ščitijo pred nevarnimi aplikacijami Java, ki bi morda uporabljale funkcije naprave brez vašega dovoljenja. **Vedno dovoljeno** izberite samo, če poznate ponudnika in aplikaciji zaupate.
- **Ni dovoljeno** — Aplikaciji preprečite uporabo funkcije.

Vklopni ključi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Vklop. ključi**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video posnetki, so zaščiteni z digitalnimi pravicami za uporabo. Vklopni ključi za take datoteke lahko omogočajo ali omejujejo njihovo uporabo. Z nekaterimi vklopnimi ključi lahko na primer samo nekajkrat poslušate glasbeno datoteko. Med posameznim predvajanjem lahko datoteko previjate nazaj in naprej ali jo začasno ustavite; ko končate predvajanje, ste porabili eno od dovoljenih uporab.

Uporaba vklopnih ključev

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključve in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključvi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklone ključve boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodejuje.

Če je v vaši napravi zaščiten z vsebino WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključvi in vsebina zbrisali. Vklone ključve ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodejuje. Izguba vklonih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključvi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiten z vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Če si želite ogledati vklopne ključve v napravi glede na vrsto, izberite **Veljavni ključvi**, **Neveljav. ključvi** ali **Nerablj. ključvi**.

Podrobnosti ključva si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti ključva**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Vklopni ključ je veljaven**, **Vklopni ključ je potekel** ali **Vklopni ključ še ni veljaven**.
- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vsebina telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Ključ vklopite tako, da v glavnem prikazu vklonih ključev izberete **Neveljav. ključvi** > **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Ko vam naprava to ponudi, vzpostavite omrežno povezavo, da bi obiskali spletno stran, kjer lahko kupite pravice za predstavnostno datoteko.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete zavihek z veljavnimi ali nerabljenimi ključvi, se pomaknete na želeno datoteko in izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

V prikazu skupine so vse datoteke, za katere velja skupinska pravica. Če ste naložili več predstavnostnih datotek z istimi pravicami, bodo prikazane na tem seznamu. Prikaz skupine lahko odprete na zavihku veljavnih ali neveljavnih ključev. Če želite dostopati do teh datotek, odprite mapo s skupinskimi pravicami.

Sinhroniziranje podatkov

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Sinhroniz.](#).

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate imenik, koledarske vnose ali beležke z ustreznimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetnem strežniku. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Aplikacija Sinhronizacija temelji na tehnologiji SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacij, s katerimi želite sinhronizirati podatke.

Sinhronizacijske nastavitve lahko prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Morda ne boste mogli vedno sinhronizirati istih aplikacij. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje sinhronizacijskega profila

V vaši napravi je na voljo sinhronizacijski profil za programsko zbirko Nokia PC Suite. Če sinhronizirate napravo in računalnik z uporabo opreme Nokia PC Suite, vam tega profila ni treba urejati.

Nov profil ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nov profil za sinhroniz.](#) ter določite ime profila, izberete aplikacije, ki se bodo z njim sinhronizirale, in določite nastavitve povezave. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izbira aplikacij za sinhronizacijo

1. Če želite določiti aplikacije, ki se bodo sinhronizirale z enim od sinhronizacijskih profilov, izberite [Možnosti](#) > [Uredi profil za sinh.](#) > [Aplikacije](#).
2. Izberite želeno aplikacijo in [Vključi v sinhronizacijo](#) > [Da](#).
3. Določite nastavitvi [Oddaljena zbirka podat.](#) in [Vrsta sinhronizacije](#).

Nastavitve povezave za sinhronizacijo

Če želite določiti nastavitve povezave za novi profil, izberite [Nov profil za sinhroniz.](#) > [Nastavitve povezav](#) in določite naslednje možnosti:

- [Različica strežnika](#) — Izberite različico protokola SyncML, ki jo lahko uporabljate z oddaljenim strežnikom.
- [ID strežnika](#) — Vnesite strežnikov ID. Ta nastavek je na voljo samo, če za različico protokola SyncML izberete 1.2.
- [Podatkovni nosilec](#) — Izberite podatkovni nosilec, da med sinhronizacijo vzpostavite povezavo z oddaljenim strežnikom.
- [Dostopna točka](#) — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo za sinhronizacijo, ali ustvarite novo dostopno točko. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku sinhronizacije vpraša po dostopni točki.

- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika, ki vsebuje podatkovno zbirko, s katero želite sinhronizirati napravo.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika oddaljene zbirke podatkov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Geslo** — Vnesite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sin. zahteve** — Če dovolite, da sinhronizacijo začne strežnik podatkovne zbirke, izberite **Da**.
- **Spr. vse sin. zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejetjem sinhronizacije iz strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.
- **Preverjanje omrežja** — Če želite, da omrežje pred sinhroniziranjem preveri pristnost vaše naprave, izberite **Da**. Vnesite omrežno uporabniško ime in omrežno geslo.

Mobilno navidezno zasebno omrežje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je

skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, ter algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju.

Če želite pomoč pri namestitvi in konfiguraciji odjemalca NZO, certifikatov in pravilnikov, se obrnite na skrbnika sistema.

Upravljanje NZO

Izberite **NZO** in med naslednjimi možnostmi:

- **Pravilniki NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- **Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO. Strežnik pravilnikov se nanaša na Nokia Security Service Manager (NSSM), vendar pa ga morda ne boste potrebovali.
- **Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Ustvarjanje dostopnih točk NZO

Izberite **Nastavitve** > **Povezava** > **Cilji**.

Dostopna točka je točka, v kateri se naprava poveže z omrežjem po povezavi WLAN ali paketni podatkovni

povezavi. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO združujejo pravilnike NZO z navadnimi internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje zaščitenih povezav.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Pravilne nastavitve lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Odprite naslov, izberite dostopno točko NZO in **Uredi** ter določite naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za dostopno točko NZO.
- **Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO, ki bo združen z internetno dostopno točko.
- **Intern. dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko, s katero boste v kombinaciji s pravilnikom NZO ustvarjali zaščitenе povezave za prenos podatkov.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika zasebnega omrežja.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Uporaba povezave NZO v aplikacijah

Ko se prijavite v omrežje podjetja, boste morda morali dokazati svojo identiteto. Podatke za overjanje dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Če želite uporabljati povezavo NZO v neki aplikaciji, mora biti aplikacija povezana z dostopno točko NZO.



Nasvet: Če za nastavev povezovanja aplikacije izberete **Vedno vprašaj**, boste pri vzpostavljanju povezave izbrali dostopno točko NZO na seznamu povezav.

1. Za dostopno točko v aplikaciji, v kateri želite ustvariti povezavo NZO, izberite dostopno točko NZO.
2. Če uporabljate starejši način preverjanja pristnosti, vnesite svoje uporabniško ime in geslo NZO. Če varnostni žeton SecurID ni več sinhroniziran z uro strežnika ACE, vnesite naslednje geslo. Če uporabljate certifikatno preverjanje pristnosti, boste morda morali vnesti geslo za shrambo ključev.

Bralnik črtnih kod

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Črtne kode**.

Z aplikacijo Bralnik črtnih kod odkodirate različne vrste kod. Kode lahko vsebujejo informacije, kot so spletnе povezave, e-poštni naslovi in telefonske številke. Bralnik črtnih kod bere kode s kamero naprave.

Če želite prebrati kodo, izberite **Preberi kodo** in kodo postavite med rdeči črti na zaslonu. Na zaslonu se prikažejo odkodirane informacije.

Prebrane podatke shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Podatki se shranijo v zapisu .bcr.

Shranjene odkodirane informacije si ogledate tako, da v glavnem prikazu izberete **Shranj. podatki**.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Izberite nastavev, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik, da bi vrednost povečali ali zmanjšali s pomikanjem levo ali desno.

Splošne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- **Datum in ura** — Spremenite datum in uro.

- **Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.
- **Varnost** — Določite varnostne nastavitve.
- **Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- **Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Nastavitve za prilagajanje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje**.

Nastavitve zaslona

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev, izberite **Zaslon** > **Senzor za svetlobo**.

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite **Zaslon** > **Velikost pisave**.

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite **Zaslon** > **Čas do vklopa ohranjev.**

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi **Zaslon** > **Pozdrav**

ali logotip. Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Nastavitve pripravljenosti

Če želite določiti, ali boste uporabljali domači zaslon, izberite **Začetni zaslon** > **Domači zaslon**.

Nastavitve načina domačega zaslona lahko spremenite, če izberete **Začetni zaslon** > **Nastavitve načina**.

Če želite določiti bližnjice za tipke naprave, izberite **Začetni zaslon** > **Bližnjične tipke**. Te bližnjice niso na voljo na domačem zaslonu.

Če želite, da naprava prikaže ali skrije operaterjev logotip, izberite **Začetni zaslon** > **Logotip operaterja** > **Prikaz vključen** ali **Prikaz izključen**.

Če želite določiti nabiralnik, ki bo prikazan na domačem zaslonu, izberite **Začetni zaslon** > **Nabiralnik na dom. zasl.**

Nastavitve tonov

Če želite določiti ton zvonjenja za glasovne klice, izberite **Toni** > **Ton zvonjenja**.

Če želite določiti ton zvonjenja za video klice, izberite **Toni** > **Ton za videoklic**.

Ton zvonjenja lahko nastavite, če izberete **Toni** > **Vrsta zvonjenja**. Napravo lahko tudi nastavite tako, da ob klicu predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca, shranjenega v imeniku,

in izbranega tona zvonjenja. Izberite **Toni** > **Izgovori klicatelj. ime**.

Stopnjo glasnosti tona zvonjenja nastavite tako, da izberete **Toni** > **Glasnost zvonjenja**.

Če bi radi nastavili različne opozorilne tone, izberite **Toni** > **Opozorilni ton sporočil**, **E-poštni opozorilni ton**, **Koledarski opozor. ton** ali **Opozorilni ton ure**.

Če želite nastaviti napravo tako, da bo ob dohodnih klicih vibrirala, izberite **Toni** > **Opoz. z vibriranjem**.

Stopnjo glasnosti tonov tipk lahko nastavite v podmeniju **Toni** > **Toni tipk**.

Opozorilne tone lahko vključite ali izključite, če izberete **Toni** > **Opozorilni toni**.

Jezikovne nastavitve

Če želite izbrati jezik uporabniškega vmesnika (besedil na zaslonu naprave), izberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Jezik za pisanje beležk in sporočil lahko izberete v nastavitvi **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Če želite nastaviti uporabo predvidevanja vnosa besedila, izberite **Jezik** > **Predvidevanje vnosa**.

Če želite določiti nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Nastavit. predvid. vnosa**.

Lučka za obveščanje

Ko prejmete sporočilo ali se ne oglasite na klic, začne tipka za pomikanje utripati in vas tako opozarja na dogodek.

Če želite nastaviti, kako dolgo lučka za pomikanje utripa, izberite **Opozorilna lučka** > **Lučka naj sveti**.

Če bi radi določili, o katerih dogodkih vas lučka obvešča, izberite **Opozorilna lučka** > **Obveščanje o dogodkih**.

Nastavitve hitrih tipk

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**.

Če želite izbrati aplikacijo oziroma dejanje, ki se odpre, ko pritisnete eno od hitrih tipk, izberite **Možnosti** > **Odpi**.

Prednastavljene aplikacije in dejanja obnovite tako, da izberete **Obnovi privzeto**.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Datum in ura**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Datum** in **Točen čas**.

Izberite **Časovni pas** in določite časovni pas.

Izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samod. posodablj.**, da vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev).

Če bi radi izbrali 12- ali 24-urni sistem ter ločilo med urami in minutami, izberite **Zapis časa** in **Ločilo časa**.

Če želite določiti zapis datuma in ločilo, izberite **Zapis datuma** in **Ločilo datuma**.

Vrsto ure določite tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Melodijo budilke izberete v nastavitvi **Melodija budilke**.

Če želite določiti dneve v tednu, ob katerih delate, izberite **Delavniki**.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Skupne nastavitve dodatne opreme

Pri večini dodatne opreme lahko storite naslednje:

Če bi radi izbrali profil, ki se vključi ob priklopu dodatne opreme na napravo, izberite **Privzeti profil**.

Če želite, da naprava samodejno sprejme klice po petih sekundah, ko je nanjo priključena dodatna oprema, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če izberete **Osvetlitev** > **Vključeno**, bo osvetlitev ostala vključena, medtem ko bo naprava povezana z dodatno opremo.

Nastavitve e-poštne tipke

Če želite izbrati, kateri nabiralnik odpre pritisk na e-poštno tipko, izberite **Nast. e-poštne tipke** > **E-poštna tipka** in pritisnite tipko za pomikanje.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Določite naslednje varnostne nastavitve:

- **Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.
- **Upravlj. certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.
- **Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili. Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN varuje kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo in jo po navadi dobite s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, tako da jo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel.**. Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava

zaklenjena, lahko vseeno sprejemate dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Prvotne nastavitve naprave obnovite tako, da izberete **Tovarniške nast.**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje naprave. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente, podatke v imeniku, koledarske vpise in datoteke.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Klici** — Določite splošne klicne nastavitve.
- **Preusm. klicev** — Določite nastavitve preusmerjanja klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 41.](#)
- **Zapore klicev** — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 42.](#)
- **Omrežje** — Prilagodite omrežne nastavitve.

Klicne nastavitve

Če želite, da se klicani osebi prikaže vaša telefonska številka, izberite **Klici** > **Pošiljanje lastne št.** > **Da**. Če izberete **Privzeto**, bo omrežje določilo, ali se vaša številka pošilja ali ne.

Če želite, da se pri internetnih klicih vaš naslov prikaže klicani osebi, izberite **Klici** > **Pošlji lastni ID intern. tel.** > **Da**.

Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic, če izberete **Klici** > **Čakajoči klic** > **Možnosti** > **Vključi**. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena v omrežju, izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite vključiti ali izključiti opozarjanje na internetne klice, izberite **Klici** > **Opoz. na internet. kl.** Če imate neodgovorjene internetne klice, se prikaže obvestilo.

Če želite nastaviti privzeto vrsto klicev, izberite **Klici** > **Privzeta vrsta klica** in **Glasovni klic** za mobilni klic ali **Internetni klic** za internetni klic.

Če želite, da naprava klicalcu samodejno pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica ne morete sprejeti, izberite **Klici** > **Zavrni klic z SMS** > **Da**. Besedilo sporočila lahko sestavite, če izberete **Klici** > **Besedilo sporočila**.

Na domačem zaslonu zaženete iskanje vizitk tako, da izberete **Klici** > **Iskanje vizitk** > **Izključi**.

Omrežne nastavitve

130 Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, da bi izbrali med omrežji, ki so na voljo, ali **Samodejno**, da bo naprava samodejno izbrala eno od omrežij.

Če želite, da vas naprava obvešča, kdaj uporablja celično omrežje tehnologije MCN, izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Nastavitve povezav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Bluetooth** — Uredite nastavitve Bluetooth. [Glejte "Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth", str. 107.](#)
- **USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla. [Glejte "Podatkovni kabel", str. 105.](#)
- **Dostopne točke** — Ustvarite nove ali uredite obstoječe dostopne točke. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

- **Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se uporablja paketna podatkovna povezava, in vnesite dostopno točko, če napravo uporabljate kot računalniški modem.
- **Omrežje WLAN** — Določite, ali naprava prikaže znak, ko je na voljo omrežje WLAN, in kako pogosto išče omrežja.
- **Podatkovni klic** — Izberite zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo.
- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Internetni telef.** — Določite nastavitve za internetne klice.
- **Konfiguracije** — Preglejte ali zbrisite zaupanja vredne strežnike, od katerih lahko naprava prejme konfiguraijske nastavitve.
- **Nadzor imen DT** — Omejite paketne podatkovne povezave. [Glejte "Omejitev podatkovnih povezav", str. 136.](#)

Dostopne točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Internetna dostopna točka je zbirka nastavitvev, ki določajo, kako naprava ustvari podatkovno povezavo z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da jo uporabite kot osnovo za novo točko.

Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS)

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni podatki**.

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko dejavnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo in podatkovne povezave se ohranijo tudi na primer med glasovnimi klici. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 113.](#)

Če želite določiti nastavitve za paketne podatkovne povezave, izberite **Povez. za paketni pr.** in **Ko je na voljo**, če želite, da se naprava samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov, ko jo vklopite v omrežju, ki to funkcijo podpira, ali **Po potrebi**, če naj se paketna podatkovna povezava vzpostavi samo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij ali funkcij. Izberite **Dostopna točka** in vnesite ime dostopne točke, ki ste ga dobili od ponudnika storitev, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov. Če želite uporabljati hitri prenos podatkov, izberite **Hitri paketni dostop** > **Omogočeno**.

Te nastavitve vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN**.

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežje WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij**. Ta nastavek je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samokonfiguracija** > **Onemogočeno** in določite naslednje:

- **Dolga omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- **Kratka omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- **Prag RTS** — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.

- **Moč TX** — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- **Radijske meritve** — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- **Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava med uporabo funkcije WLAN uporablja mehanizem varčevanja z energijo baterije. Ta mehanizem omogoča daljše delovanje baterije, vendar lahko poslabša delovanje funkcije WLAN.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** > **Možnosti** > **Nova dostopna točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** in želeni način.

Varnostne nastavitve WEP

Za varnostni način WLAN izberite **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključi WEP.

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite želeni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odperto** ali **Skupno**.
- **Nastavit. ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **Nastavit. ključev WEP** in med temi možnostmi:

- **Šifriranje WEP** — Izberite zeleno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (**ASCII**) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

Za varnostni način WLAN izberite **802.1x**.

Standard **802.1x** omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Varnostne nastavitve WPA

Za varnostni način WLAN izberite **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če izberete **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če izberete **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.
- **Samo način WPA2** — Načina šifriranja TKIP in AES (Advanced Encryption Standard) dovolite tako, da izberete **Izključeno**. Če želite dovoliti samo AES, izberite **Vključeno**.

Vtičniki WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Vtičniki protokola EAP (Extensible Authentication Protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

Vtičniki EAP

1. Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
2. Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
3. Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. vtičnikov EAP**.

Uporaba vtičnikov EAP

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite zeleni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Zvišaj stopn. prednosti**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti** > **Znižaj stopn. prednosti**, da bo naprava

pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli za začenjanje sej (SIP) se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci (omrežna storitev). Značilne komunikacijske seje so souporaba videa in internetni klici. Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej. Privzeti profil SIP za komunikacijsko sejo je prikazan podčrtano.

Profil SIP ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil SIP** > **Upor. privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati privzeti profil SIP za komunikacijske seje, izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjimi možnostmi:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.

- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registrskega strežnika za ta profil SIP.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posred. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega posredniškega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.
- **Dovoli ohl. preusm.** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.

- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega registrskega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno registrskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registrskega strežnika.

Nastavitve za internetne klice

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Internetni telef.**

Nov profil za internetne klice ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil**.

Če želite urediti obstoječ profil, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Konfiguracijske nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Konfiguracije**.

Od ponudnika storitev ali skrbnika informacijskega sistema v podjetju lahko prejmete sporočila, ki vsebujejo konfiguracijske nastavitve za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranijo v meni **Konfiguracije**. Prejmete lahko konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, večpredstavna sporočila, e-poštne storitve in hitra sporočila ali sinhronizacijske nastavitve.

Če želite zbrisati konfiguracije za zaupanja vreden strežnik, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Zbrišejo se tudi konfiguracijske nastavitve, ki temeljijo na tem strežniku, za druge aplikacije.

Omejitev podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo za nadzor dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave z napravo na določene dostopne točke. Vaša kartica SIM morda ne podpira storitve za nadzor dostopnih točk. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite omejiti paketne podatkovne povezave iz naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi omejitve**. Da bi

lahko vključili ali izključili nadzor dostopnih točk ali uredili dostopne točke na nadzornem seznamu, potrebujete kodo PIN2.

Če bi radi na nadzorni seznam dodali dostopne točke, ki se lahko uporabljajo za paketne podatkovne povezave, izberite **Možnosti** > **Ročno dodaj ime**. Če želite omogočiti povezave z dostopno točko, ki jo ponuja operater, ustvarite prazno dostopno točko.

Dostopne točke odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Bližnjice

Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da bi preklapljali med profile.
-----------------------	---

Domači zaslon

Leva izbirna tipka + funkcijska tipka	Zaklenite ali odklenite tipkovnico.
Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
0	Pritisnite in pridržite, da v brskalniku odprete domačo stran.
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.
Številska tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja.

Najprej morate omogočiti hitro klicanje (**Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**).

Splet

*	Povečajte prikaz odprte strani.
#	Zmanjšajte prikaz odprte strani.
2	Odprite pogovorno okno za iskanje.
5	Oglejte si aktivne strani.
8	Odprite pregled strani.
9	Odprite okno za vnašanje novega spletnega naslova.
0	Odprite mapo z zaznamki.

Pregledovalnik slik

Klicna tipka	Pošiljanje slike.
0	Manjša povečava.
5	Večja povečava.

7	Večja povečava. Pritisnite dvakrat, da vključite prikaz na celem zaslonu.
4	Pomik levo na povečani sliki.
6	Pomik desno na povečani sliki.
2	Pomik navzgor na povečani sliki.
8	Pomik navzdol na povečani sliki.
3	Zasuk v smeri urnega kazalca.
1	Zasuk v nasprotni smeri urnega kazalca.
*	Preklapljanje med običajnim in celozaslonskim prikazom.

Slovarček

Slovarček

3G	Mobilne komunikacije tretje generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacij za globalno uporabo, ki ponuja povečano pasovno širino. 3G omogoča uporabnikom mobilnih naprav dostop do številnih storitev, npr. večpredstavnostnih.
Način delovanja ad hoc	Omrežni način WLAN, pri katerem se dve ali več naprav poveže med seboj neposredno, brez dostopne točke WLAN.
Piškotki	Piškotki so informacije o vaših obiskih spletne strani, ki vam jih posreduje strežnik. Če sprejmete piškotke, lahko strežnik oceni, kako uporabljate spletno stran, kaj vas zanima, kaj si želite prebrati itn.
DNS	Storitev za imena domen (Domain Name Service). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com , v naslove IP, kot je 192.100.124.195. Imena domen si je lažje zapomniti, to prevajanje pa je

	nujno, ker internet temelji na naslovih IP.
toni DTMF	Toni Dual Tone Multi-Frequency. Sistem DTMF uporabljajo telefoni s tonskim izbiranjem. Vsaki tipki je določena posebna frekvenca ali ton, da jo mikroprocesor zlahka prepozna. Toni DTMF omogočajo komunikacijo s telefonskim predalom, računalniškimi telefonskimi odzivniki ipd.
EAP	Razširljiv protokol za preverjanje pristnosti (Extensible Authentication Protocol). Vtičniki EAP se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje mobilnih naprav in v strežnikih za preverjanje.
EGPRS	Izboljšani GPRS (Enhanced GPRS). Storitve EGPRS je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejše povezave. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

GPRS	Splošna paketna radijska storitev (General Packet Radio Service). GPRS omogoča mobilnim telefonom brezžični dostop do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkovito izrablja omrežna sredstva, zato ponuja hitro vzpostavljane povezave in velike hitrosti prenosa podatkov. Na storitev GPRS se morate naročiti. Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve GPRS dobite pri ponudniku storitev. Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.
GPS	Globalni sistem za določanje položaja (Global Positioning System). GPS je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu.
HSDPA	Hitro nalaganje podatkovnih paketov (High-Speed Downlink Packet Access). HSDPA omogoča dostavljanje podatkov terminalom UMTS z velikimi hitrostmi, ki prej niso bile na voljo zaradi omejitev v mobilnih radijskih omrežjih

	in ki so potrebne za prenašanje večpredstavnostnih vsebin.
HTTP	Protokol za izmenjavo nadbesedila (Hypertext Transfer Protocol). Protokol za prenos dokumentov, ki se uporablja v spletu.
HTTPS	HTTP po zaščiteni povezavi.
IMAP4	Protokol dostopa do internetne pošte (Internet Mail Access Protocol), različica 4. Protokol, ki se uporablja za dostop do oddaljenega poštnega nabiralnika.
Internetna dostopna točka	Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke.
Infrastruktur ni način delovanja	Omrežni način WLAN, pri katerem se naprave povežejo z omrežjem prek dostopne točke WLAN.
PIN	Osebna identifikacijska številka (Personal Identity Number). Koda PIN ščiti napravo pred nepooblaščenno uporabo. Po navadi jo dobite s kartico SIM. Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna.

PIN2	Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM. Potrebujete jo za dostop do nekaterih funkcij, ki jih podpira kartica SIM. Kodo PIN2 sestavlja 4 do 8 števil.
POP3	Poštni protokol (Post Office Protocol), različica 3. Protokol, ki se pogosto uporablja za dostop do oddaljenega poštne nabiralnika.
PUK in PUK2	Koda za odblokiranje koda PIN. Kodo PUK in PUK2 potrebujete za zamenjavo blokirane koda PIN oziroma PIN2. Kodo sestavlja 8 števil.
SIP	Protokol za začetje seje (Session Initiation Protocol). Protokol SIP se uporablja za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci.
SSID	Označevalnik nabora storitev (Service Set Identifier). SSID je ime, ki označuje določeno omrežje WLAN.
Pretakanje	Pretakanje zvočnih in video datotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.
UMTS	Univerzalni sistem za mobilne telekomunikacije (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS je mobilni komunikacijski sistem tretje generacije (3G). Poleg glasovnega in

	podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko na primer brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.
UPIN	Koda PIN, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
UPUK	Koda za odblokiranje koda UPIN. Kodo UPUK potrebujete za zamenjavo blokirane koda UPIN ali PIN2. Kodo sestavlja 8 števil.
USIM	Kartica SIM, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
Ukaz USSD	Ukaz za storitev, na primer za vklop aplikacije ali konfiguracijo različnih nastavitev na daljavo, ki ga z napravo pošljete operaterju oziroma ponudniku storitev.

VoIP	Protokol za prenos govora po internetu (Voice over Internet Protocol). Tehnologija VoIP je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu).
NZO	Navidežno zasebno omrežje (Virtual Private Network). Navidežno zasebno omrežje omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami, kot je e-pošta.
WAP	Protokol za brezžične aplikacije (Wireless Application Protocol). WAP je mednarodni standard za brezžično komunikacijo.
WEP	Zasebnost kot v žičnih omrežjih (Wired Equivalent Privacy). WEP je varnostni način v omrežjih WLAN, s katerim se podatki pred prenosom šifrirajo.
WLAN	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network).
WPA	Zaščiten dostop Wi-Fi (Wi-Fi protected access). Varnostni način za WLAN.
WPA2	Zaščiten dostop Wi-Fi 2 (Wi-Fi protected access 2). Varnostni način za WLAN.

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

V: Zakaj so slike neostre?

O: Poskrbite, da bo zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

Pred fotografiranjem izostrite motiv tako, da pritisnete tipko T.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da izklopите vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Prepričajte se, da naprava ni v profilu Brez povezave.

Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.

Prepričajte se, da dostopna točka WLAN ni na kanalu 12 ali 13.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.

Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.

Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da** in določite časovni interval za **Iskanje omrežij**.

V: Zakaj ne morem brskati po spletu, čeprav povezava WLAN deluje in so nastavitve IP pravilne?

O: Preverite, ali ste pravilno nastavili posredniški strežnik HTTP/HTTPS v dodatnih nastavitvah za dostopno točko WLAN.

V: Kako preverim kakovost signala povezave WLAN?

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Akt.pod.povez.** > **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če je signal šibek ali srednje močan, boste morda imeli težave pri povezovanju. Poskusite znova, ko boste bližje dostopni točki.

V: Zakaj imam težave z varnostnim načinom?

O: Prepričajte se, da ste pravilno nastavili varnostni način in da omrežje uporablja izbrani način. Varnostni način, ki ga uporablja omrežje, preverite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Akt.pod.povez.** > **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Preverite tudi, ali ste nastavili pravi način WPA (ključ PSK ali EAP), onemogočili vse nepotrebne načine EAP in ali so vse nastavitve za EAP pravilne (gesla, uporabniška imena, certifikati).

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Komunik.** > **Imenik** in uredite vizitko.

V: Za kratek čas se prikazuje obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. To obvestilo se prikaže, če ste izbrali **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 63.](#)

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če želite napravi preprečiti vzpostavljanje podatkovne

povezave, izberite **Meni** > **Komunik.** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sp.** > **Ročno**, da se bodo večpredstavnostna sporočila shranila v sporočilnem centru in jih boste lahko naložili sami, ali **Izključeno**, da bo naprava prezrla vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki jih potrebujete za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če zaženete aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo potrebuje, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povez. za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Kako lahko varčujem z energijo baterije?

O: Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, naredite naslednje:

- Izključite vmesnik Bluetooth, kadar ga ne uporabljate.
- Onemogočite iskanja omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.

- Nastavite napravo tako, da bo vzpostavila paketno podatkovno povezavo samo, če boste zagnali aplikacijo ali postopek, ki jo potrebuje. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povez. za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- V aplikaciji Zemljevidi preprečite napravi, da bi samodejno nalagala nove zemljevide. Izberite **Meni** > **GPS** > **Zemljevidi** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Internet** > **Uporabi omrežje** > **Izklopljeno**.
- Spremenite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Informacije o bateriji in polnilniku

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-5. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, preboiti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali

očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen

servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo

lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojninii pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v prsnem žepu;

- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema

v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij

ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.

2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih

delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,33 W/kg .

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

Simboli/Številke

3-D toni zvonjenja 104

802.1x

varnostne nastavitve 133

A

aktivne beležke

nastavitve 82

Aktivne beležke 82

animirani ohranjevalnik

zaslona 103

antene 18

aplikacija Dobrodošli 20

aplikacije

nameščanje 120

pogosta dejanja 25

spreminjanje namestitev 120

aplikacije Java 120, 121

aplikacije za Symbian 120

avtokomplet

dostop do oddaljene kartice

SIM 109

B

baterija

polnjenje 17

stopnja napolnjenosti 23

vstavljanje 16

156

Beležke 87

besedilna sporočila

možnosti pošiljanja 54

nastavitve 63

pisanje 54

pošiljanje 54

sporočila na kartici SIM 54

besedilo

pisanje 28

pisanje s predvidevanjem

vnosa 28

spreminjanje velikosti 126

bližnjice 137

tipke 127

Bluetooth

koda 108

pošiljanje podatkov 107

potrjevanje naprav 108

prejemanje podatkov 107

seznanjanje 108

varnost 109

bralec sporočil 50

izbiranje glasu 50

brežžična tipkovnica 88

brskanje

brez povezave 68

intranet 69

splet 67

budilka 86

C

certifikati

nastavitve 117

podrobnosti 117

cilj

nastavitve 80

odstranjevanje 80

cilj potovanja 80

Č

Čarovnik za WLAN 111

črtne kode 125

D

datoteke

datoteke Flash 100

nalaganje 97

pošiljanje 83

datoteke jad 120

datoteke jar 120

datoteke sis 120

datoteke sisx 120

datum

nastavitve 128

dešifriranje

pomnilnik naprave in

pomnilniška kartica 115

dnevnik 47

brisanje 47

odajanje števk v imenik 47

klicanje 47
 nastavitve 48
 pošiljanje sporočil 47
Dnevnik
 dnevnik prenosov 23
dnevniki 68
dnevnik namestitev 120
dodatna oprema
 dostop do oddaljene kartice
 SIM 109
 nastavitve 128
določanje položaja
 nastavitve 75
domači zaslon 30, 31
 nastavitve 103, 127
 preklapljanje 31
dostopne točke
 NZO 124
 ustvarjanje 131
E
EAP
 nastavitve vtičnikov 134
 uporaba vtičnika EAP 134
e-pošta
 brisanje 53
 nastavitve nalaganja 65
 nastavitve povezav 64
 nastavitve samodejnega
 nalaganja 65
 odgovarjanje 52
 pisanje 53
 pošiljanje 53
 povezovanje z
 nabiralnikom 52

uporabniške nastavitve 64
 ustvarjanje map 53
e-poštna tipka 32
e-poštni čarovnik 51
F
 faks klici 37
G
Galerija 97
gesla
 geslo pomnilniške kartice 27, 83
glasbena trgovina 94
glasnost 26
Glasovna pomoč 43
glasovni klici prek internetnega protokola 40
glasovni ukazi
 menjavanje profilov 44
 nastavitve 45
 zagon aplikacije 44
Govor 50
GPRS
 dodatne nastavitve dostopne
 točke 71
 nastavitve 131
 nastavitve dostopne točke 71
H
hitre tipke 128
hitro klicanje 41

hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, High-Speed Downlink Packet Access) 105

I
identiteta klicalca 130
imenik
 dodajanje 34
 dodajanje tonov zvonjenja 35
 iskanje 35
 nastavitve 35
imeniki
 upravljanje 35
infrardeči vmesnik 106
internet 67
 prekinjanje povezav 68
internetni klici 40
 klicanje 40
 nastavitve 135
 nastavitve opozarjanja 130
 povezovanje 40
 profili 39, 135
 zapore 42
intranet
 brskanje 69
iskanje
 razpoložljiva omrežja
 WLAN 113
izenačevalnik 95
J
jezik
 nastavitve 127

K**kabel 105****Kalkulator 83****kamera**

fotografiranje 89

nastavitve za slike 91

nastavitve za video 91

orodna vrstica 89

predvajanje video

posnetkov 91

pregledovanje slik 90

scene 89

video posnetki 90

zaporedno fotografiranje 90

kartica SIM

besedilna sporočila 54

vstavljanje 16

kazalniki 23**klicanje 36****klici**

čakajoči klic 130

faks klici 37

glasovni ukazi 44

glasovno klicanje 44

hitro klicanje 41

identiteta klicalca 130

izbiranje vrste 130

izključitev zvonjenja 36

klicanje iz dnevnika 47

konferenčni klic 37

nastavitve 130

omejeno klicanje 116

opozarjanje na internetne

klice 130

PG 45

podatkovni klici 37

sprejemanje 36

telefonski predal 43

vzpostavlanje 36

vzpostavlanje internetnega

klica 40

zapore internetnih klicev 42

zavračanje 36

zavračanje z besedilnim

sporočilom 130

ključi

ključi WEP 133

vklopni ključi 122

koda PIN

spreminjanje 129

koda UPIN

spreminjanje 129

koda za zaklepanje 114, 129**koledar**

nastavitve 34

koledarski vnosi

prikaz 33

ustvarjanje 33

količine

pretvarjanje 84

konferenčni klici 37**konfiguracija na daljavo 118****L****logotipi**

operaterjev logotip 127

pozdravni logotip 126

lučka za obveščanje 127**M****meni 22****merilnik potovanja 80****merski sistem**

menjavanje 80

microSDHC 27**moč satelitskih signalov 80****moč signala 23****modem 73, 112****N****nabiralniki**

povezovanje 52

načini iskanja

preklapljanje 35

načini povezovanja

Bluetooth 107

infrardeči vmesnik 106

modem 112

podatkovni kabel 105

nadzornik datotek 83**nadzornik naprave 118****Nalaganje**

naročnine 70

nastavitve 70

nastavitve iskanja 70

upravljanje predmetov 69

zgodovina nakupov 70

nameščanje

aplikacije 120

nastavitev e-poštnega**računa 51****nastavitve**

aktivne beležke 82

aplikacija Nalaganje 70
aplikacije 136
besedilna sporočila 63
certifikat 117
datum 128
dnevnik 48
dodatna oprema 128
dodatne za WLAN 132
določanje položaja 75
domači zaslon 127
dostopna točka WLAN 72, 73
e-poštna tipka 128
glasovni ukazi 45
GPRS 71, 131
imenik 35
internetni klic 135
jezikovne 127
kamera 91
klici 130
koledar 34
nalaganje e-pošte 65
namestitve aplikacij 120
obnavljanje 129
omrežne 130
paketna podatkovna
povezava 131
PG 45
podcasti 93
pomenki 59
povezava za e-pošto 64
radio 101
RealPlayer 99
SIP 134
snemalnik zvoka 97
Splet 69

sporočila storitev 65
sporočila v celici 66
tiskalnik 86
toni 127
uporabnik e-pošte 64
ura 87, 128
varnost aplikacij Java 121
varnostne nastavitve
WEP 132
varnostne za WLAN 132
večpredstavnostna
sporočila 63
vtičniki EAP 134
WLAN 132
zaklepanje tipkovnice 129
zaslon 126
nastavitve aplikacij 136
nastavitve e-poštne tipke 128
nastavitvena sporočila 136
nastavitveni čarovnik 21
nastavitve tiskalnika 86
navidežno zasebno omrežje
dostopne točke 124
uporaba v aplikacijah 125
Nokia PC Suite 105
NZO
dostopne točke 124
uporaba v aplikacijah 125

O

obnavljanje prvotnih
nastavitev 129
odpravljanje težav 143
ohranjevalnik zaslona 103,
126

omejeno klicanje 116

omrežne

nastavitve 130

operater

izbiranje 130

logotip 127

opozarjanje z vibriranjem 127

opozorilni toni 127

orodna vrstica

kamera 89

ozadje 98

P

paketna podatkovna

povezava

dodatne nastavitve dostopne

točke 71

nastavitve 131

nastavitve dostopne točke 71

omejitev 136

PC Suite 105

PG

imenik 46

klicanje 45

nastavitve 45

odhodni klici 46

prijava v storitev 45

ustvarjanje kanala 46

zapiranje aplikacije 46

pisanje 28

pisanje besedila s

predvidevanjem 28, 127

podatkovni kabel USB 105

podatkovni klici 37

podcasti 92
 imeniki 92
 iskanje 93
 nastavitve 93
polnjenje baterije 17
pomenki
 blokiranje uporabnikov 61
 nastavitve 59
 nastavitve aplikacij 61
 skupine 60
 začenjanje pogovora 59
pomnilnik 26
pomnilniška kartica
 formatiranje 27
 gesla 114
 microSD 27
 nastavljanje gesla 27, 83
 odklepanje 27
 odstranitev 18
 varnostno kopiranje
 podatkov 118
 vstavljanje 17
 zaklepanje 114
pošiljanje
 datoteke 25, 83
 po povezavi Bluetooth 107
 video posnetki 38
povezave
 nastavitve GPRS 71
 nastavitve WLAN 72
 povezava z računalnikom 73
 prekinjanje 113
pozdravno sporočilo 126
predstavitve 57

predvajalnik glasbe
 glasbena trgovina 94
 predvajanje 93
 prenos glasbe 94
 sezname predvajanj 94
predvajanje
 posnetki 96
 sporočila 50
 video in zvok 98
pregledovalnik datotek
PDF 85
prekinjanje
 internetne povezave 68
 omrežne povezave 113
prenašanje podatkov 23
Prenos
 dnevnik 23
preračunavanje
 valute 84
preračunavanje valut 84
pretvarjanje
 količine 84
preusmeritve klicev 41
prikazi v koledarju
 menjavanje 32
priključki 14
prilagajanje 103
 domači zaslon 127
 menjavanje jezika 127
 toni 127
 zaslon 126
priloge
 e-pošta 52
 večpredstavnostna
 sporočila 57

 zvočni posnetki 58
pripravljenost
 nastavitve 127
profil dostopa do kartice
SIM 109
profili
 izbiranje tonov zvonjenja 102
 prilagajanje 102, 103
 profil za internetne klice 39,
 135
 ustvarjanje 102
programski paketi
 nameščanje 120
 nastavitve za namestitve 120
prosti pomnilnik 26
protokol za začenjanje sej
 Glejte *SIP*
prvotne nastavitve 129
Q
Quickoffice 84
R
radio
 nastavitve 101
 poslušanje 100
 prikaz slikovne vsebine 101
 shranjene postaje 101
RealPlayer
 nastavitve 99
 pošiljanje datotek 99
 predvajanje posnetkov 98
 prikaz podrobnosti o
 posnetku 99

S

seznanjanje

- koda 108
- naprave 108

shramba ključev 118

shranjevanje

- datoteke 25
- nastavitve 25
- trenutni položaj 80

sinhronizacija 23

- nastavitve 123
- sinhronizacijski profili 123

sinhronizacija na daljavo 123

sinhroniziranje

- aplikacije 123

SIP

- nastavitve 134
- urejanje posredniških strežnikov 135
- urejanje profilov 134
- urejanje registracijskih strežnikov 135
- ustvarjanje profilov 134

skupine vizitk

- dodajanje tonov zvonjenja 35
- ustvarjanje 34
- vzpostavljanje konferenčnih klicev 34

slika za ozadje 103

slike

- dodajanje v imenik 98
- obračanje 97
- ozadje na zaslonu 98
- pošiljanje 98

- povečava 97
- spletna objava 96

slikovna sporočila

- posredovanje 55
- prikaz 55

slušalke z mikrofonom

- povezovanje 18

snemalnik

- predvajanje posnetkov 96

snemalnik zvoka

- nastavitve 97
- snemanje zvočnega posnetka 96

snemanje

- zvočni posnetki 96

souporaba videa 38

- prejemanje vabil 38

Splet

- nastavitve 69
- varnost povezave 67

spletni dnevniki 68

sporočila 49

- druge nastavitve 66
- mape 50
- nastavitvena sporočila 136
- nastavitve sporočil v celici 66
- nastavitve za besedilna sporočila 63
- pošiljanje zvočnih posnetkov 58
- sporočila storitev 62
- sporočila za zavračanje klicev 130

Sporočila

- mape 49

sporočila storitev 62

- nastavitve 65

sporočila v celici 62

- nastavitve 66

svetovna ura 87

Š

šifriranje

- pomnilnik naprave in pomnilniška kartica 115

T

telefonski predal

- klicanje 43
- spreminjanje številke 43

teme

- menjavanje 103
- nalaganje 104

tipka Domov 32

tipka za imenik 32

tipka za koledar 32

tipke 14

- bližnjice 127

tipkovnica

- nastavitve zaklepanja 129
- toni 127
- zaklepanje 26

tiskanje 85, 86

točke

- kategorije 81
- pošiljanje 81
- prejemanje 81
- urejanje 80
- ustvarjanje 80

toni 127
nastavitve 127
toni DTMF 42
toni zvonjenja 127
3-D 104
opozarjanje z
vibriranjem 127
vizitke in skupine vizitk 35
v profilih 102

U

ukazi za storitve 62
**umerjanje nadmorske
višine 80**
ura
nastavitve 87, 128
svetovna ura 87

Ura
bujenja 86

V

varnost
aplikacija Java 121
Bluetooth 109
naprava in kartica SIM 129
pomnilniška kartica 114
varnostne nastavitve WPA 133
varnostni modul 118
**varnostno kopiranje
podatkov 118**
**varnostno zaklepanje
tipkovnice 26**
večopravilnost 35

večpredstavnostna sporočila
možnosti pošiljanja 58
nastavitve 63
odgovarjanje na 56
posredovanje 58
pošiljanje 55
prejemanje 56
priloge 57
ustvarjanje 55
ustvarjanje predstavitev 57

video

predvajanje 91

video klici

preklapljanje na glasovni
klic 38
vzpostavljanje 38

video posnetki

podrobnosti 99
pošiljanje 99
predvajanje 98

virji 68

vklop in izklop naprave 20

vklopni ključji 122

VoIP 40

vstavljanje

baterija 16
kartica SIM 16
pomnilniška kartica 17

W

WEP

ključji 133
varnostne nastavitve 132

WLAN

dodatne nastavitve 132

dodatne nastavitve dostopne
točke 73
dostopne točke 111
iskanje omrežij 113
ključji WEP 133
naslov MAC 110, 132
nastavitve 132
nastavitve dostopne točke 72
razpoložljiva omrežja 111
varnostne nastavitve 132
varnostne nastavitve
802.1x 133
varnostne nastavitve
WPA 133

Z

začasni pomnilnik

praznjenje 68

**zakasnitev pred samodejnim
zaklepanjem 129**
zaklepanje

naprava 114
samodejno zaklepanje
naprave 129
tipkovnica 26, 129

zaklepanje na daljavo 114

zapore klincev 42
internetni klici 42

zaslon

kazalniki 23
nastavitve 126
spreminjanje videza 103

zavihki 25

zaznamki 68

Zemljevidi 75, 76

brskanje 76

hoja 77

iskanje lokacij 77

kazalniki 77

poti 77

potovalni vodniki 79

prometne informacije 79

vožnja 78

Zip manager 85**zvočne datoteke**

podrobnosti 99

pošiljanje 99

zvočni posnetki

pošiljanje 58

snemanje 96