

Nokia E71 Kullanım Kılavuzu



NOKIA
Eseries

Nokia E71

9207148
Baskı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-346 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Nokia cihazındaki herhangi bir yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği taktirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434



Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9207148/Baskı 2 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	11
Cihazınız hakkında.....	11
Şebeke servisleri.....	12
Bataryayı çıkarma.....	12
Kısaca Nokia E71.....	13
Temel özellikler.....	13
Tuşlar ve parçalar.....	14
Cihazınızı ayarlama.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma.....	16
Bataryayı şarj etme.....	17
Hafıza kartını takma.....	17
Hafıza kartını çıkarma.....	18
Kulaklığı bağlama.....	18
Bileklik kayışını takma.....	18
Antenler.....	18
Başlarken.....	20
İlk açılış.....	20
Hoş geldiniz.....	20
Settings wizard	21
Giriş ekranı.....	21
Menü.....	22
Diğer cihazlardan içerik aktarma	22
Cihazlar arasında içerik aktarma.....	23
Aktarım işlem kaydını görme.....	23
Veriyi senkronize etme, alma ve gönderme.....	23
Ekran göstergeleri.....	23
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	25

Tuşları kilitleme.....	26
Ses seviyesi kontrolü.....	26
Hafıza.....	26
Kullanılmayan hafıza.....	26
Hafıza kartı	27
MicroSDHC.....	27
Hafıza kartını kullanma.....	27
Metin yazma.....	27
Geleneksel metin girişi.....	28
Metin tahmini girişi.....	28
Ek bilgiler.....	28
Eseries yenilikleri.....	30
Görevlere hızlı erişme.....	30
Ana ekran.....	30
Ana ekranda gezinme.....	30
Ana ekranda çalışma.....	31
Ana ekranlar arasında geçiş yapma.....	31
Tek dokunmalı tuşlar.....	31
Giriş tuşu.....	31
Rehber tuşu.....	32
Ajanda tuşu.....	32
E-posta tuşu.....	32
Eseries için Nokia Ajanda.....	32
Ajanda görünümü.....	32
Ajanda bilgilerini görüntüleme.....	33
Ajanda kayıtları oluşturma.....	33
Ajanda ayarları.....	34
Eseries için Nokia Rehber.....	34
Kartvizit ekleme.....	34

Kartvizit grupları.....	34
Kartvizit arama.....	35
Rehber dizinlerini yönetme.....	35
Kartvizitlere zil sesi ekleme.....	35
Kartvizit ayarlarını değiştirme.....	35
Birden fazla görev.....	35
Telefon.....	36
Sesli aramalar.....	36
Aramaları cevaplama.....	36
Arama yapma.....	36
Konferans araması yapma.....	37
Video aramaları.....	37
Video araması yapma.....	37
Video paylaşma.....	38
Video paylaşımı daveti alma.....	38
İnternet aramaları.....	38
İnternet araması profili oluşturma.....	39
İnternet araması servisine bağlanma.....	39
İnternet aramaları yapma.....	40
İnternet araması servis ayarları.....	40
Hızlı arama.....	40
Arama aktarma.....	41
Arama engelleme.....	41
İnternet aramalarını engelleme.....	42
DTMF tonları gönderme.....	42
Telesekreter.....	43
Sesli yardım.....	43
Ses komutları.....	44
Arama yapma.....	44
Uygulama başlatma.....	44
Tercih değiştirme.....	45
Ses komutu ayarları.....	45
Bas-konuş.....	45

BK ayarları.....	45
BK servisinde oturum açma.....	45
BK araması yapma.....	46
Oluşturulan BK aramaları.....	46
BK kartvizitlerini yönetme.....	46
BK kanalı oluşturma.....	46
BK özelliğinden çıkma.....	47
İşlem kaydı.....	47
Arama ve veri kayıtları.....	47
Tüm iletişimleri izleme.....	47
İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme.....	48
İşlem kaydı ayarları.....	48
Mesajlar.....	49
Mesajlaşma klasörleri.....	49
Mesajları düzenleme.....	50
Mesaj okuyucu.....	50
Konuşma.....	50
Ses özelliklerini düzenleme.....	50
E-posta mesajları.....	51
Nokia E-posta.....	51
Mail for Exchange.....	52
Normal POP veya IMAP e-postası.....	53
POP veya IMAP e-postası oluşturma.....	53
Uzak posta kutusuna bağlanma.....	53
E-posta okuma ve cevaplama.....	54
E-posta yazma ve gönderme.....	55
Mesaj silme.....	55
Uzak e-postanızdaki alt klasörler.....	55
Kısa mesajlar.....	55
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	55
Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri.....	56
SIM kart üzerindeki kısa mesajlar.....	56

Resimli mesajları görüntüleme.....	57
Resimli mesajları iletme.....	57
Multimedya mesajları.....	57
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme.....	58
Multimedya mesajı alma ve cevaplama.....	58
Sunum oluşturma.....	59
Sunumları görüntüleme.....	59
Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme.....	60
Multimedya mesajını iletme.....	60
Ses klipi gönderme.....	60
Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri.....	60
Sohbet	61
Sohbet ayarlarını tanımlama.....	61
Konuşma başlatma.....	62
Sohbet grupları.....	62
Kullanıcıları engelleme.....	63
Sohbet uygulaması ayarları.....	63
Özel mesaj türleri.....	64
Servis mesajları.....	64
Servis komutlarını gönderme.....	64
Hücre yayını.....	64
Mesajlaşma ayarları.....	65
Kısa mesaj ayarları.....	65
Multimedya mesajı ayarları.....	65
E-posta hesabı ayarları.....	66
Bağlantı ayarları.....	66
Kullanıcı ayarları.....	67
Alım ayarları.....	67
Otomatik alım ayarları.....	67
Servis mesajı ayarları.....	68
Hücre yayını ayarları.....	68
Diğer ayarlar.....	68

İnternet.....	69
Web	69
Bağlantı güvenliği.....	69
Web'de gezinme.....	69
Yer imleri.....	70
Önbelleği temizleme.....	70
Beslemeler ve web günlükleri.....	70
Bağlantıyı kesme.....	70
Web ayarları.....	70
İntranette gezinme.....	71
İndirme.....	71
Öğeleri yönetme.....	71
Abonelikler.....	72
İndirme araması.....	72
Satın alma geçmişi.....	72
İndirme ayarları.....	72
İnternet erişim noktaları.....	72
Paket veriler (GPRS) için internet erişim noktası ayarlama.....	73
Paket veriler (GPRS) için gelişmiş internet erişim noktası ayarları.....	73
WLAN için erişim noktasını elle ayarlama.....	74
WLAN için gelişmiş erişim noktası ayarları.....	74
PC'yi Web'e bağlama.....	75
Yolculuk.....	76
GPS ve uydu sinyalleri hakkında.....	76
Konumlama ayarları.....	77
Haritalar.....	77
Haritalar hakkında.....	78
Haritada hareket etme.....	78
Ekran göstergeleri.....	78
Yer bulma.....	79
Rota planlama.....	79

Hedefinize yürüme.....	79
Hedefinize gitme.....	80
Trafik bilgileri.....	81
Seyahat rehberleri.....	81
GPS verileri	81
GPS verilerini kullanma.....	82
Yer işaretleri	82
Yer işareti oluşturma.....	82
Yer işaretlerini düzenleme.....	82
Yer işareti kategorileri.....	83
Yer işaretlerini alma.....	83

Nokia Ofis Araçları.....84

Etkin notlar	84
Not oluşturma ve düzenleme	84
Etkin not ayarları.....	84
Hesaplama	85
Dosya yöneticisi	85
Quickoffice	86
Dosyalarla çalışma.....	86
Dönüştürücü	86
Ölçü birimlerini dönüştürme.....	86
Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama.....	86
Zip yöneticisi	87
PDF okuyucu	87
Yazdırma.....	87
Dosya yazdırma	87
Yazdırma seçenekleri.....	88
Yazıcı ayarları.....	88
Saat.....	88
Çalar saat.....	88
Dünya saati.....	89
Saat ayarları.....	89
Notlar	89

Not yazma ve gönderme	89
Nokia Kablosuz Klavye.....	90
Medya.....91	
Kamera.....	91
Fotoğraf çekme.....	91
Sahneler.....	92
Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme.....	92
Çekilen fotoğrafı görüntüleme.....	92
Video kaydetme.....	92
Video klip oynatma.....	93
Görüntü ayarları.....	93
Video ayarları.....	93
Nokia Podcasting.....	94
Podcast'leri çalma ve yönetme.....	94
Dizinler.....	94
Podcast arama.....	95
Podcasting ayarları.....	95
Müzik çalar	95
Şarkı veya podcast epizodu çalma.....	96
Çalma listeleri.....	96
Nokia Müzik Mağazası.....	96
PC'den müzik aktarma.....	96
Windows Media Player ile aktarım.....	97
Önceden tanımlı frekans ayarları.....	98
Çevrimiçi paylaşım.....	98
Görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşma.....	98
Kaydedici	98
Yeni ses klibi kaydetme.....	99
Kaydı çalma.....	99
Kaydedici ayarları.....	99
Galeri	99
Medya dosyaları ve klasörlerle çalışma.....	99
Görüntüleri gösterme.....	100

Görüntü dosyalarını yönetme.....	100
RealPlayer	100
Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları.....	101
Ses dosyası ve video klip gönderme.....	101
Medya klipi hakkındaki bilgileri görme.....	101
RealPlayer ayarları.....	102
Flash oynatıcı	102
Flash dosyalarını yönetme.....	102
Radyo.....	102
Radyo dinleme.....	102
Görsel içeriği görüntüleme.....	103
Kaydedilmiş istasyonlar.....	103
Radyo ayarları.....	103
İnternet radyosu.....	104
İnternet radyo istasyonlarını dinleme.....	104
İstasyon arama.....	104
İstasyonları kaydetme.....	104
İnternet radyosu ayarları.....	105
Kişiselleştirme.....	106
Tercihler	106
Zil sesleri seçme.....	106
Tercihleri özelleştirme.....	107
Ana ekranı kişiselleştirme.....	107
Görüntülenen temayı değiştirme.....	108
Tema indirme.....	108
3-D zil sesleri	108
Bağlantılar.....	109
Hızlı indirme.....	109
Nokia PC Suite.....	109
Veri kablosu.....	109
Kızılötesi	110

Bluetooth	110
Bluetooth Hakkında.....	110
Bluetooth'la veri gönderme ve alma.....	111
Cihazları eşleştirme.....	112
Güvenlik ipuçları.....	113
SIM erişim tercihi.....	113
Kablosuz LAN.....	114
WLAN bağlantıları.....	114
WLAN kullanılabilirliğine bakma.....	114
WLAN sihirbazı	114
Modem	116
Bağlantı yöneticisi.....	116
Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma.....	116
WLAN arama.....	116
Güvenlik ve veri yönetimi.....	118
Cihazı kilitleme.....	118
Hafıza kartı güvenliği.....	118
Şifreleme.....	119
Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme.....	119
Chz hfzsının veya hfz krtın şfrsini çzme.....	119
Sabit arama.....	119
Sertifika yöneticisi.....	120
Sertifika ayrıntılarını görüntüleme.....	120
Sertifika güven ayarları.....	121
Güvenlik modülleri.....	121
Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme.....	121
Veri yedekleme.....	122
Uzak yapılandırma.....	122
Uygulama yöneticisi	123
Uygulamaları yükleme.....	123
Kurulum ayarları.....	124

Java güvenlik ayarları.....	124
Etkinleştirme anahtarları.....	125
Etkinleştirme anahtarlarını kullanma.....	125
Veri senkronizasyonu	126
Yeni senkronizasyon profili oluşturma.....	127
Senkronize edilecek uygulamaları seçme.....	127
Senkronizasyon bağlantı ayarları.....	127
Mobil VPN.....	128
VPN Yönetme.....	128
VPN erişim noktaları oluşturma.....	128
Uygulamada VPN bağlantısı kullanma.....	129
Barkod okuyucu.....	129

Ayarlar.....130

Genel ayarlar.....	130
Kişiselleştirme ayarları.....	130
Ekran ayarları.....	130
Bekleme modu ayarları.....	131
Ses ayarları.....	131
Dil ayarları.....	131
Uyarı ışığı.....	131
Tek dokunmalı tuşların ayarları.....	132
Tarih ve saat ayarları.....	132
Donanım ayarları.....	132
Genel donanım ayarları.....	132
E-posta tuşu ayarları.....	133
Güvenlik ayarları.....	133
Cihaz ve SIM kart güvenliği.....	133
Orijinal ayarları geri yükleme.....	133
Telefon ayarları.....	134
Arama ayarları.....	134
Şebeke ayarları.....	134
Bağlantı ayarları.....	135
Erişim noktaları.....	135

Paket veri (GPRS) ayarları.....	135
WLAN ayarları.....	136
Gelişmiş WLAN ayarları.....	136
WLAN güvenlik ayarları.....	137
WEP güvenlik ayarları.....	137
WEP anahtarı ayarları.....	137
802.1x güvenlik ayarları.....	137
WPA güvenlik ayarları.....	138
Kablosuz LAN eklentileri.....	138
EAP eklentileri.....	138
EAP eklentilerini kullanma.....	138
Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları.....	139
SIP profillerini düzenleme.....	139
SIP yakın kopya sunucularını düzenleme.....	139
Kütük sunucularını düzenleme.....	140
İnternet araması ayarları.....	140
Yapılandırma ayarları.....	140
Paket verileri sınırlama.....	140
Uygulama ayarları.....	141

Kısayollar.....142

Genel kısayollar.....	142
-----------------------	-----

Sözlük.....144

Sorun giderme.....148

Donanımlar.....151

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....152

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	152
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	153
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	153
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	154

Bakım ve onarım.....	155
Çöpe atma.....	156
Ek güvenlik bilgileri.....	157
Küçük çocuklar.....	157
Çalışma ortamı.....	157
Tıbbi cihazlar.....	157
İmplant tıbbi cihazlar.....	157
İşitme cihazları.....	158
Araçlar.....	158
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	158
Acil aramalar.....	159
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	159
Dizin.....	161

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900/2100 HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini desteklemektedir. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke

servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın e-posta, tarama ve multimedya mesaj alışverişi (MMS) gibi belirli özellikleri ilgili teknolojilerin desteklenmesini gerektirir.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kısaca Nokia E71

Model numarası: Nokia E71-1 (RM-346).
Bundan sonra Nokia E71 olarak anılacaktır.

Temel özellikler

Yeni Eseries cihazınız, işinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda vurgulanmıştır:



Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.



Ajanda ile güncel kalın ve toplantılarınızı planlayın.



Yeni **Rehber** uygulaması ile iş ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı yönetin.



İnternet tel. ile IP üzerinden ses servislerini kullanarak aramalar yapın.



WLAN sihrbz. ile WLAN'a bağlanın.



Quickoffice ile belgelerle, çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.



İndirme ile Eseries cihazınıza yeni iş uygulamaları ekleyin.



Haritalar ile ilgilendiğiniz noktaları bulun.



İş modundan kişisel moda geçiş yapın.



Modlar ile ana ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.



İntranet ile şirket intranetinize göz atın.



Nokia E71 cihazdan **Aktarma** cihazınıza kartvizit ve ajanda bilgilerinizi taşıyın.



Ana ekranda, Rehber'de veya Ajanda'da bu simgeyi gördüğünüzde, kullanılabilir eylemlerin listesine ulaşmak için sağa doğru ilerleyin.

Tuşlar ve parçalar




- 1 — Kulaklık
- 2 — Işık sensörü
- 3 — Navi™ kaydırma tuşu. Bir seçime girmek, ekranda sola, sağa, yukarı ve aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın. Kaydırma tuşuna sola, sağa, yukarıya veya aşağıya doğru uzun basıldığında kaydırma işlemi hızlanır.
- 4 — Seçim tuşu. Ekranda, üst tarafında gösterilen işlevi gerçekleştirmek için seçim tuşuna basın.
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Mikrofon
- 7 — Şarj cihazı konektörü
- 8 — Açma/kapatma düğmesi
- 9 — Kamera (yalnızca video aramaları)

10 — Seçim tuşu

11 — Bitir tuşu. Aramayı reddetmek, etkin aramaları ve bekletilen aramaları bitirmek ve uzun süre basarak veri bağlantılarını sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

12 — Geri silme tuşu

13 — Giriş tuşu

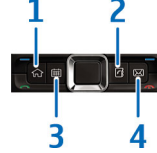

1 — Giriş tuşu

2 — Rehber tuşu

3 — Ajanda tuşu

4 — E-posta tuşu



1 — İşlev tuşu. Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, işlev tuşunu basılı tutun ve ilgili tuşa basın veya sadece ilgili tuşu basılı tutun. Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın.

2 — Üst karakter tuşu Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

3 — Chr tuşu. Metin yazarken tuş takımında gösterilmeyen karakterleri girmek için chr tuşuna basın. Ctrl tuşunun ardından ctrl + c gibi kısayol

tuşlarına erişmek için, ctrl girmek için işlev tuşuna ve chr tuşuna basın ve örneğin c gibi istediğiniz tuşa basın.

Cihazınızı ayarlama

Nokia E71 aşağıdaki yönergelere göre ayarlayın.

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Açma düğmelerine basın ve arka kapağı kaldırın.



2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.




3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın üst tarafına dönük olduğundan emin olun.



4. Bataryayı takın. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölümünde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve ok yönünde takın.



5. Arka kapağı kapatın.

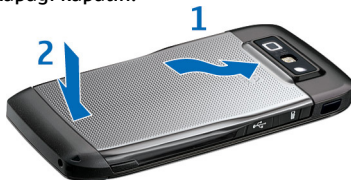

Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
2. Elektrik kablосunu cihaza bağlayın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin kaymaya başlaması biraz zaman alabilir.



3. Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryanız fabrikada önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir. Tam çalışma süresine ulaşmak için bataryayı, batarya düzey göstergesine göre bataryanın şarjı dolana kadar şarj edin.



İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak, Nokia E71 ile kullanabilirsiniz. Adaptör, ayrı bir donanım olarak sağlanır.

Hafıza kartını takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Cihazınızın satış paketi hafıza kartı içermeyebilir. Hafıza kartları ayrı bir donanım olarak mevcuttur.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.
3. Kartı, yerleşene kadar itin.

4. Kapağı kapatın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın.
4. Kapağı kapatın.

Kulaklığı bağlama



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın kulaklık konektörüne bağlayın.



Bileklik kayışını takma

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.



Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



Başlarken

Cihazınızı ayarladıktan sonra açın ve Eseries'deki yenilikleri keşfetmeye başlayın.

İlk açılış

1. Cihazın titrediğini hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. İstendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
4. Hoş geldiniz uygulaması açılır. Çeşitli seçeneklerden birini seçin veya uygulamayı kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki çeşitli ayarları yapılandırmak için ana ekranda bulunan sihirbazları ve Settings wizard uygulamasını kullanın. Cihazı açtığınızda, cihaz SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve otomatik olarak bazı



ayarları yapılandırabilir. Doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilirsiniz.

Cihazı, SIM kart takmadan açabilirsiniz. Cihaz hatsız modda başlatılır ve şebekeye bağlı telefon işlevlerini kullanamazsınız.

Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Hoş geldiniz

Cihazınızı ilk açtığınızda Hoş geldiniz uygulaması açılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Öğretici** cihazınızla ilgili bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir.
- **Aktarma**, uyumlu bir Nokia cihazından kartvizit ve ajanda kayıtları gibi içerikleri aktarmanıza olanak verir. [Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 23.](#)
- **E-posta ayarları** e-posta ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olur.
- **Sett. wizard** çeşitli ayarları yapılandırmanıza yardımcı olur. [Bkz. "Settings wizard", s. 21.](#)
- **Operatör** operatörünüzün ana portalının bağlantısını içerir.

Hoş geldiniz uygulamasını daha sonra açmak için **Menü** > **Yardım** > **Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir öğeler bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Settings wizard ✨

Menü > **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard, şebeke operatöründen alınan bilgilere göre ayarlar için cihazınızı yapılandırır. Bu servisleri kullanmak için servis sağlayıcınıza başvurarak veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Settings wizard'daki çeşitli ayar öğelerinin kullanılabilirliği, cihazın, SIM kartın, kablosuz servis sağlayıcının özelliklerine ve Settings wizard veritabanında veri olup olmamasına bağlıdır.

Servis sağlayıcınızdan Settings wizard kullanılamıyorsa, cihazınızın menüsünde görüntülenmeyebilir.

Settings Wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Settings wizard'ı ilk kez kullanırken, ayar yapılandırması sırasında size rehberlik edilir. Takılı bir SIM kart yoksa, servis sağlayıcınızın ülkesini ve servis sağlayıcınızı seçmeniz gerekir. Settings wizard tarafından önerilen ülke veya servis sağlayıcı doğru değilse, listeden doğrusunu seçin. Ayar yapılandırması yarıda kesilirse, ayarlar tanımlanmaz.

Settings wizard ayarları yapılandırmayı tamamladıktan sonra, sihirbazın ana görünümüne erişmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Ana görünümde **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Operatör** — MMS; İnternet, WAP ve aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları yapılandırın.
- **E-posta ayarı** — E-posta ayarlarını yapılandırın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Settings wizard seçeneğini kullanamıyorsanız, Nokia telefon ayarları web sitesini ziyaret edin.

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız özelliklere hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bir bakışta cevapsız aramalar veya yeni mesajları görebilirsiniz.

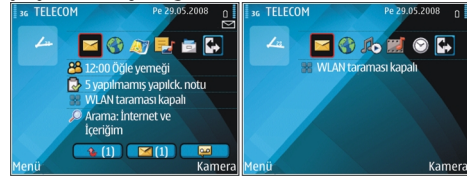

İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı ana ekran tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmeye gerek kalmaz.

Menü

Menü seçeneğini belirleyin.

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır.

Menü, benzer uygulama grupları olan uygulamalar ve klasörler içerir.

Cihaz yüklediğiniz tüm uygulamalar varsayılan olarak **Yükleme** klasörüne kaydedilir.

Uygulama açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Uygulamaları liste biçiminde görüntülemek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin. Tablo görünümüne geri dönmek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Farklı uygulamaların ve cihazda veya hafıza kartında saklanan verinin hafıza tüketimini görüntülemek ve boş hafıza miktarını kontrol etmek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.



Klasörü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin, yeni klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den uygulama indirmek için **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazlardan içerik aktarma

Menü > **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanarak kartvizit gibi içerikleri uyumlu bir Nokia cihazından yeni Eseries cihazınıza aktarabilirsiniz. Aktarılabilen içeriğin türü cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyse, aynı zamanda verileri bu iki cihaz arasında senkronize edebilir veya bu cihazdan diğer cihaza gönderebilirsiniz.

Verileri önceki cihazınızdan gönderirken, cihaz SIM kartınızı yerleştirmenizi isteyebilir. Yeni Eseries cihazınız veri aktarırken SIM karta gerek duymaz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ona karşılık gelen konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılacak veri miktarına bağlıdır. İşlemi iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken işlemler cihazınıza ve veri aktarımını daha önce yarıda bırakıp bırakmadığınıza bağlı olarak değişebilir. Aktarabileceğiniz öğeler de diğer cihaza bağlı olarak değişir.

Cihazlar arasında içerik aktarma

İki cihazı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Geçiş uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni Eseries cihazınızda, diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için aktarım ayarlarını içeren kısayolu ana görünümüne kaydedebilirsiniz. Kısayolu düzenlemek için [Seçenek](#) > [Kısayol ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Aktarım işlem kaydını görme

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı görüntülenir.

Aktarım ayrıntılarını görüntülemek için kayıtlarda aktarılan öğeye ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) seçeneğini belirleyin.

Eski bir aktarımın kaydını görüntülemek için, aktarım kısayolu varsa ana görünümde kısayola ilerleyin ve [Seçenek](#) > [İşlem kaydını göster](#) seçeneğini belirleyin.

Çözülmemiş aktarım çakışmaları da işlem kaydı görünümünde görüntülenir. Çakışan öğeleri çözmeye

başlamak için [Seçenek](#) > [Çakışmaları çöz](#) seçeneğini belirleyin.

Veriyi senkronize etme, alma ve gönderme

Veriyi daha önceden Veri aktarma uygulaması ile cihazınıza aktardıysanız, Geçiş ana görünümünde aşağıdaki simgelerden seçim yapın:

-  Diğer cihaz, senkronizasyonu destekliyorsa veriyi uyumlu bir cihazla senkronize edin. Senkronizasyon ile veriyi her iki cihazda da güncel tutabilirsiniz.
-  Diğer cihazdaki veriyi yeni Eseries cihazınıza alın.
-  Yeni Eseries cihazınızdaki veriyi diğer cihazınıza gönderin.

Ekran göstergeleri

-  **3G** Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).
-  Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.
-  Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.
-  Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.



Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Bir alarm etkin.



Sessiz tercihini seçtiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.



Bluetooth etkin.



Veri Bluetooth bağlantısıyla iletiliyor. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.



Bir kızılötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.



GPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.



EGPRS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı

etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.



UMTS paket veri bağlantısı vardır (şebeke servisi). Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.



Yüksek hızda indirme paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabilir (şebeke servisi). Simge bölgelere göre değişebilir. Simge,  durumunda ise bağlantı etkin demektir. Simge,  durumunda ise bağlantı beklemede demektir.



Cihazı WLAN'leri taramak üzere ayarladınız ve WLAN var.



WLAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.



WLAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.



Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.

-  Cihaza kulaklıklılık mikrofon seti bağlandı.
-  Bluetooth bağlantısı olan kulaklık seti ile bağlantı kesildi.
-  Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.
-  Cihaza bir iletme cihazı bağlandı.
-  Cihaza bir metin telefonu bağlandı.
-  Cihazınız senkronizasyon yapıyor.
-  Devam eden bir bas-konuş bağlantınız var.
-  Bas-Konuş bağlantısı meşgul modundadır, çünkü cihazınızın zil sesi türü ayarları **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandı veya gelen ya da süren aramalarınız var. Bu modda BK aramaları yapamazsınız.

Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercihi değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Uygulama birkaç sekmeden oluşuyorsa (şekle bakın), sağa veya sola giderek bir sekme açın.

Uygulamada yapılandırdığınız ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.



Görüntüyü kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri vardır.

Dosya göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Dosyayı e-posta veya multimedya mesajı içinde ya da farklı bağlantı yöntemleri kullanarak gönderebilirsiniz.

Kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve metni kaydırma tuşuyla seçin. Üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin, üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Kendi kopyalama ve yapıştırma komutları olan uygulamalarda bu yöntem kullanılamayabilir.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeye gidin. Bir öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle**

seçeneğini veya tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Öğelerin tamamına yakınına seçmek için önce **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin, ardından istemediğiniz öğeleri seçin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, belgedeki bir eki) seçmek için, nesnenin her bir tarafında kare işaretleri belirecek şekilde nesneye gidin.

Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Cihazınızdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için tuş takımı otomatik olarak kilitlenir. Tuş takımının kilitleneceği zamanı değiştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilit süresi** seçeneğini belirleyin.

Tuşları ana ekranda elle kilitlemek için, sol seçim tuşuna ve işlev tuşuna basın.

Tuşları menü içinde veya açık uygulamada elle kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidini açmak için sol seçim tuşuna ve işlev tuşuna basın.



Ses seviyesi kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında kulaklığın ses seviyesini veya medya uygulamasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hafıza

Cihazda, verileri kaydedebileceğiniz veya uygulamaları yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve hafıza kartı.

Kullanılmayan hafıza

Hafızanın ne kadarının kullanıldığını, ne kadar kaldığını ve her veri türünün ne kadar hafıza



kullandığını görmek için [Menü](#) > [Seçenek](#) > [Hafıza bilgileri](#) > [Tel. hafızası](#) veya [Hafıza kartı](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yeterli hafızanın olduğundan emin olmak için verileri düzenli olarak bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarın ya da gerek duymadığınız dosyaları silmek için Dosya yöneticisini kullanın.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza sağlamak üzere kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia PC Suite'i kullanın ve daha sonra kurulum dosyalarını cihaz hafızasından kaldırmak için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Hafıza kartı



[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Hafıza](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir. Nokia cihazınız, hafıza kartlarında FAT16 ve FAT32 dosya sistemini destekler.

MicroSDHC



Bu cihazda microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanılır.

Birlikte çalışabilirliği sağlamak için yalnızca bu cihazla uyumlu olan hafıza kartlarını kullanın. Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin. microSD ve microSDHC hafıza kartları dışındaki diğer kartlar bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi, cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Hafıza kartını kullanma

Cihazınız için bir hafıza kartı biçimlendirmek istiyorsanız [Seçenek](#) > [Haf. kartını biçimle](#) seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı biçimlendirildiğinde kart üzerindeki tüm veriler kalıcı olarak kaybedilir. Kullanmadan önce hafıza kartını biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartının adını değiştirmek için [Seçenek](#) > [Hafıza kartı ismi](#) seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Geleneksel metin girişi

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir. İlgili tuşa veya tuş birleşimine basarak noktalama işaretlerini girebilirsiniz.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın. Ekranda, **ABC abc** ve **Abc** öğeleri seçili karakter durumunu gösterir.

Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, ilgili tuşu basılı tutun veya işlev tuşunu basılı tutarak ilgili tuşa basın.

Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Tuş takımında gösterilmeyen karakterleri girmek için, chr tuşuna basın.

Metin kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sözcük, ibare veya metin satırını vurgulamak için ilerleyin. Ctrl + c tuşlarına basın. Metni bir belgeye eklemek için doğru yere gidin ve ctrl + v tuşlarına basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini girişini açmak için, işlev tuşu + boşluk tuşuna basın ve kullanılabilir seçenekler arasında seçin.

Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişini etkinleştirmek için, işlev tuşu + boşluk tuşuna basın ve **Metin tahmini** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Ekranda  göstergesi

gösterilir. Bir sözcük yazmaya başladığınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduğunda, onaylamak için sağa gidin. Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için aşağıya doğru da gidebilirsiniz. İstedığınız sözcük listede ise, sözcüğe gidin ve kaydırma tuşuna basın. Yazdığınız sözcük cihazın sözlüğünde değilse, cihaz olası bir sözcük önerirken yazdığınız sözcük önerilen sözcüğün üzerinde gösterilir. Sözcüğünüzü seçmek için yukarıya doğru gidin. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başladığınızda sözcük sözlüğe eklenir.

Metin tahmini girişini kapatmak için, işlev tuşu + boşluk tuşuna basın ve **Metin tahmini** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Metin girişinin ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Ek bilgiler

Cihazınızdaki talimatlar

Açık uygulamanın geçerli görünümüyle ilgili talimatları okumak için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Yardım konularına gözetmek ve yeni arama yapmak için, **Menü** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yönergelerini görmek istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Hangi yönergelerin kullanılabilir (yardım konuları) olduğunu görmek için bir kategori örn. Mesaj seçin. Konuyu okurken kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru kaydırın.

Uygulama ve yardım arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun.

Öğretici

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir. **Menü** > **Yardım** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin.


Eseries yenilikleri

Yeni Eseries cihazınız Ajanda ve Rehber uygulamalarının yeni sürümlerinin yanı sıra yeni bir giriş ekranı da içermektedir.

Görevlere hızlı erişme

Ana ekranda, Rehber veya Ajanda uygulamalarında ► simgesini gördüğünüzde, kullanılabilir eylemlerin listesine ulaşmak için sağa doğru ilerleyin. Listeyi kapatmak için, solda doğru ilerleyin.

Bu uygulamalarda gezinirken bir önceki düzeye geri gitmek için sola doğru ilerleyin.

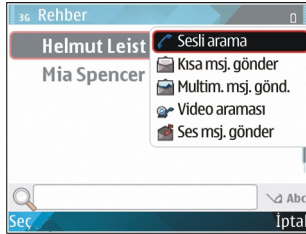

Ana ekran

Giriş ekranından en çok kullandığınız özelliklere hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bir bakışta cevapsız aramaları veya yeni mesajları görebilirsiniz.

Ana ekranda gezinme

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın.

Ana ekranda şunlar bulunur:

- uygulama kısayolları (1) Bir uygulamaya hızlı bir şekilde ulaşmak için, kısayoluna gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- bilgi alanı (2) Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için, öğeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- bildirimler (3) Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır. Kutuları gizlemek için geri silme tuşuna basın.



Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını girmeye başlayın. Cihaz, eşleşen kartvizitleri önerir. İstedığınız kartvizite ilerleyin. Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramasını kapatmak için, **Seçenek** > **Kartvizit arama kapalı** seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki mesaj kutusuna ilerleyin. Mesajı okumak için mesaja gidin ve kaydırma tuşuna basın. Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.

Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim alanındaki aramalar kutusuna ilerleyin. Aramaya dönmek için, aramaya gidin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj göndermek için, aramaya gidin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabılır eylemler listesinden **Kısa msj. gönder** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki telesekreter kutusuna gidin. İstedığınız telesekretere gidin ve aramak için arama tuşuna basın.

Ana ekranlar arasında geçiş yapma


İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir mod, kişisel e-postanızı gösteren bir başka mod gibi, farklı amaçlar için iki ana ekran modu tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmeye gerek kalmaz.

Operatörünüz, operatöre özgü öğeleri içeren üçüncü bir ana ekran tanımlamış olabilir.

Bir ana ekran modundan diğerine geçmek için,  seçeneğine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama ve göreve atanmıştır. Bunları değiştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Şebeke operatörünüz tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

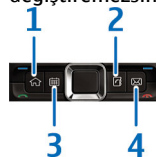

- 1 — Giriş tuşu
- 2 — Rehber tuşu
- 3 — Ajanda tuşu
- 4 — E-posta tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Rehber tuşu

Rehber uygulamasını açmak için rehber tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni kartvizit oluşturmak için rehber tuşuna birkaç saniye basın.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç saniye basın.

Eseries için Nokia Ajanda

Menü > Ofis > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümleri arasında geçiş yapın.

Ajanda görünümeleri

Aşağıdaki görünümeler arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenek > Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenilen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için bir hafta sayısına gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Ayhk, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için sağa veya sola doğru ilerleyin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bilgilerini görüntüleme

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir.

Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir listede gösterilir.

36 Mayıs 2008							Ca 28.05.2008	
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa		
18	28	29	30	1	2	3	4	5 bekleyen ıplık
19	5	6	7	8	9	10	11	Sinema biletlerini ayır
20	12	13	14	15	16	17	18	Öğle yemeği
21	19	20	21	22	23	24	25	
22	26	27	28	29	30	31	1	
23	2	3	4	5	6	7	8	

Seçenek

Çıkış

Ajanda kayıtlarını açmak için bir takvim görünümü açın, bir kayda ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Ajanda kayıtları oluşturma

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil

belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.

- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarihe gidin, ardından **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.



İpucu: Toplantı kaydı oluşturmak için konuyu girmeye başlayın.

Toplantı, not, yıldönümü veya yapılacaklar kayıtları oluşturma

1. Konuyu girin.
2. Toplantı kayıtları için, başlangıç ve bitiş saatlerini girin veya **Tam gün etkl.** seçeneğini belirleyin.
3. Toplantı ve not kayıtları için başlangıç ve bitiş tarihlerini girin. Yıldönümü kayıtları için tarihi ve yapılacak kayıtları için bitiş tarihini girin.
4. Toplantı kayıtları için konumu girin.
5. Toplantı, yıldönümü ve yapılacak kayıtları için alarm belirleyebilirsiniz.
6. Yinelenen toplantı kayıtları için yineleme saatini belirleyin.
7. Yapılacak kayıtları için önceliği belirleyin. Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.
8. Not, yıldönümü ve yapılacak kayıtları için senkronizasyon sırasında kaydın nasıl işleneceğini tanımlayın. Ajanda çevrimiçi kullanılıyorsa kaydı görüntüleyicilerden gizlemek için **Kişisel**, kaydın

görüntüleyicilere görünür olması için **Genel** veya kaydı bilgisayarınıza kopyalamamak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

9. Bir açıklama girin.

Kaydı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Ajanda alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Ajandayı açtığınızda görüntülenen görünümü değiştirmek için **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Haftanın ilk gününü değiştirmek için **Hafta başlangıcı** seçeneğini belirleyin.

Haftalık görünüm başlığını değiştirmek için **Hafta görünm. başlığı** ve **Hafta numarası** veya **Hafta tarihleri** seçeneğini belirleyin.

Eseries için Nokia Rehber



Menü > **İletişim** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerinizin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedin ve güncelleştirin. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kartvizit ile aynı

anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize veya uyumlu cihazlardan almanıza olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, varolan eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, solda doğru ilerleyin.

Kartvizit ekleme

Seçenek > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kartvizit bilgileri girin.

Hafıza kartından kartvizit bilgileri kopyalamak için **Seçenek** > **Kopyala** > **Hafıza kartından** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları

Kartvizit grubuna eklemek istediğiniz kartvizitleri seçin, işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** > **Grup adı** seçeneğini belirleyin ve grup için bir isim girin.

Gruba konferans arama yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimlik numarasını girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodu numarasını girin.

Gruba konferans arama yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabilir eylemler listesinden **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Rehber dizinlerini yönetme

Rehber dizinlerini yüklediyseniz, rehber dizinini değiştirmek için isim listesinin en üstüne gidin, kaydırma tuşuna basın ve kullanılabilir dizinler listesinden seçim yapın.

Rehber dizinlerini düzenlemek için **Seçenek** > **Kartvizit listesini tertipl.** seçeneğini belirleyin ve bir dizin seçin. İstedığınız yere taşımak için yukarıya doğru ilerleyin.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi belirleyebilirsiniz. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Kartvizitlere zil sesi eklemek için bir kartviziti açın, **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Kartvizit gruplarına zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenek** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Atanmış zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit adlarının görüntülenme şeklini değiştirmek için **İsim gösterimi** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber dizininin açılacağını seçmek için **Stand. kartvizit list.** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.



Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.



Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriş tuşunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuşuna basın.

Telefon

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir.

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. İnternet araması servisine bağlanmak için cihazınızın WLAN erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanında bulunması gerekir.

Sesli aramalar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramanız varsa ve arama bekletme işlevi etkinse (şebeke servisi), gelen yeni aramaları cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

Arama yapma



Önemli: Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin. Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Çevrimdışı tercihi kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarası resmi acil durum numarası olarak tanınması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak için rehber tuşuna basın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve

arama tuşuna basın. [Bkz. "Eseries için Nokia Rehber", s. 34.](#)

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kaydı", s. 47.](#)

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için [Seçenek](#) > [Video aramasına geç](#) seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, [Seçenek](#) > [Yeni arama](#) seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için [Seçenek](#) > [Konferans](#) seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için [Seçenek](#) > [Sustur](#) seçeneğini belirleyin.

Katılımcıları konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve [Seçenek](#) > [Konferans](#) > [Katılımcıyı çıkart](#) seçeneğini belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve [Seçenek](#) > [Konferans](#) > [Özel](#) seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video araması yapabilmek için bir UMTS şebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve üyeliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Arama alıcısının uyumlu bir cep telefonu varsa, konuşma sırasında sizinle alıcı arasındaki gerçek zamanlı, iki yönlü videoyu görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir. Video araması, yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.

Video araması yapma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya Rehber'den arama yapacağınız alıcıyı seçin ve [Seçenek](#) > [Ara](#) > [Video araması](#) seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Fotoğrafı, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Video arama. görüntü](#) seçeneğinde tanımlayabilirsiniz.

Ses, video veya hem video hem de ses gönderimini devre dışı bırakmak için [Seçenek](#) > [Kapat](#) > [Ses](#)

gönderme, Video gönderme veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kullanarak ses almak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturup kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görn. sırasını deęiş.** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki görüntüyü büyötmek/küçölmek için **Seçenek** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını sonlandırıp aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için **Seçenek** > **Sesli aramaya geç** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşma

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı bir video veya video klip yollamak için Video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın. Bu özellięi kullanmak için, cihazın bir UMTS şebekesi kapsamı içerisinde olması gerekir.

1. Seçilen alıcıya arama yapın. Arama bağlantısı kurulup cihazınız SIP sunucusuna kaydedilince, video paylaşmaya başlayabilirsiniz.
2. Cihazınızdan canlı video veya video klip göndermek için **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı** veya **Klip** seçeneğini belirleyin. Klipin önizlemesizi izlemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
3. Rehber'den alıcı seçin veya alıcıya davet göndermek için alıcının SIP adresini elle girin. Alıcı

video paylaşımını kabul edince, paylaşım otomatik olarak başlar.

4. Video paylaşımını sonlandırmak için **Durdur**'u seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

Video paylaşımı daveti alma

Video paylaşımı daveti aldığınızda, arayanın adını veya SIP adresini gösteren bir mesaj görüntülenir.

Daveti kabul edip paylaşım oturumunu başlatmak için **Kabul et**'i seçin.

Daveti reddetmek için **Reddet**'i seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

İnternet aramaları



Menü > **İletişim** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (ağ aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresel şebekelerden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını ağ araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresel telefon işletiminin doğası gereęi, acil durum aramaları için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel şebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil durum araması yapma yeteneęi, WLAN şebekesinin olmasına ve internet

araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına bağlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneğini kontrol etmek için ağ araması sağlayıcınızla temasa geçin.

İnternet araması servisiyle (şebeke servisi), VoIP (İnternet üzerinden ses protokolü) kullanarak İnternet üzerinden aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve VoIP cihazı ile geleneksel telefon arasında İnternet aramaları yapılabilir. İnternet araması yapmak veya almak için cihazınız, örneğin WLAN kapsama alanı içinde olmalıdır. İnternet araması servisinin kullanılabilirliği, ülkenize veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

İnternet araması profili oluşturma

İnternet aramaları yapabilmek için önce İnternet araması profili oluşturmalsınız.

1. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > SIP ayarları > Seçenek > Yeni SIP profili** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açmak için **Kayıt > Her zaman açık** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için İnternet araması sağlayıcınıza başvurun.
2. **Bağlantı** ayarları ana görünümüne dönene dek **Geri** seçeneğini belirleyin.
3. **İnternet telefn. > Seçenek > Yeni profil** seçeneğini belirleyin. Tercih için bir ad girin ve yeni oluşturduğunuz SIP tercihinizi seçin.

İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanırken oluşturduğunuz ve kullanılacak olan profili ayarlamak için **Menü > İletişim > İnternet tel. > Tercih edilen profil** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisinde elle oturum açmak için İnternet araması profili oluştururken SIP ayarlarında **Kayıt > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Güvenli İnternet aramaları yapmak için güvenli İnternet araması ayarları konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. İnternet araması tercihiniz ait yakın kopya sunucusunun güvenli İnternet aramalarını desteklemesi gerekmektedir. Güvenli İnternet araması,  ile gösterilir.

İnternet araması servisine bağlanma

Menü > İletişim > İnternet tel. seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. Otomatik oturum açmayı seçtiyseniz, cihazınız İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanır. Serviste elle oturum açarsanız, listeden kullanılabilir bir şebeke seçip **Seç** seçeneğini belirleyin.

Şebeke listesi, her 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir. Listeyi elle yenilemek için **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin. WLAN'iniz listede görünmüyorsa bu seçeneği kullanın.

Cihaz birden çok servise bağlıysa, giden aramalara bir internet araması servisi seçmek için **Seçenek** > **Servisi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni servisler yapılandırmak için **Seçenek** > **Servisi yapılandır** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca yapılandırılmamış servisler varsa gösterilir.

O anda bağlı olduğunuz şebekeyi kaydetmek için **Seçenek** > **Şebekeyi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı şebekeler, şebeke listesinde yıldızla işaretlenir.

Gizli WLAN kullanarak internet araması servisine bağlanmak için **Seçenek** > **Gizli şebekeyi kullan** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisiyle bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek** > **Servis bağı. kes** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları yapma

Normal sesli arama yapabildiğiniz tüm uygulamalardan İnternet araması da yapabilirsiniz. Örneğin Rehber'de, istediğiniz kartvizite gidip **Ara** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında İnternet araması yapmak için SIP adresini girip arama tuşuna basın.

Giden aramalarda internet aramasını tercih edilen arama türü olarak ayarlamak için **Menü** > **İletişim** > **İnternet tel.** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan arama türü** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin. Cihazınız internet araması servisine bağlanınca, tüm aramalar internet aramaları olarak yapılır.

İnternet araması servisi ayarları

Seçenek > **Ayarlar**'ı seçin, istediğiniz servisin ayarlarına gidin ve kaydırma tuşuna basın.

İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açmak için **Giriş türü** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin. WLAN'lar için otomatik oturum açma özelliğini kullanıyorsanız, cihaz WLAN'ları düzenli olarak tarar; bu durum, batarya güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

İnternet araması servisinde elle oturum açmak için **Giriş türü** > **El ile** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisine kaydettiğiniz şebekeleri ve internet araması servisi tarafından algılanan şebekeleri görüntülemek için **Kayıtlı bağı. şebekeleri** seçeneğini belirleyin.

Servise özgü ayarları tanımlamak için **Ser. ayarlarını düzenle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca cihazda servise özel bir yazılım eklentisi yüklüyse kullanılabilir.

Hızlı arama

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, ana ekrandayken bir rakam tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Menü** > **İletişim** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Ekranda

sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. Rehber'den istediğiniz numarayı seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları, telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesli arama, veri araması veya faks araması seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar**, **Tüm veri aramaları** veya **Tüm faks aramaları** — Gelen tüm sesli, veri veya faks aramalarını aktarın.
- **Meşgulse** — Etkin aramanız olduğunda gelen aramaları yönlendirin.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir sürede çaldıktan sonra gelen aramaları yönlendirin. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalışmasına izin verdiğiniz süreyi **Gecikme süresi**: listesinde seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapandığında veya şebeke kapsamı dışında kaldığında aramaları yönlendirin.
- **Bulunamıyorsa** — Aynı anda son üç arayı etkinleştirin. Bu seçenek cihazınız meşgulse, cevap

verilmiyorsa veya ulaşılamıyorsa aramaları yönlendirir.

Aramaları sesli mesaj kutusuna yönlendirmek için, bir arama türü ve yönlendirme seçeneği seçin, sonra **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirmek için, bir arama türü ve yönlendirme seçeneği seçin, sonra **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. **Numara**: alanına bir numara girin veya Rehber'de kaydedilen bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Aramaları aktarmayı durdurmak için aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan veya alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi edinmeniz gereklidir. Arama engelleme bütün arama türlerini etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Aramaları engellemek için, **Sesli arama engellemesi** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışındyk. gelen ara.** — Yurtdışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülk. dış. yrt. ar.** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenek** > **Tüm engel. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Ses, faks ve veri aramalarının kısıtlanmasında kullanılan şifreyi değiştirmek için **Sesli arama engellemesi** > **Seçenek** > **Engelleme şif. deęiř.** seçeneğini belirleyin. Mevcut şifrenizi girin, sonra da yeni şifreyi iki kere girin. Kısıtlama şifresi dört basamak uzunluęunda olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet aramalarını engelleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Arama engellm.** > **İnternet ara. engellm.** seçeneğini belirleyin.

İşimsiz arayanlardan gelen internet aramalarını reddetmek için **İşimsiz ara. engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya dięer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi gönderme

1. Bir arama yapın ve karşı taraf cevaplayana kadar bekleyin.
2. **Seçenek** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
3. DTMF ton dizesini girin veya önceden tanımlı bir dize seçin.

Kartvizite DTMF ton dizesi ekleme

1. **Menü** > **İletişim** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kartvizitlerden birini açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **DTMF** seçeneğini belirleyin.

2. Ton dizesini girin. DTMF tonlarından önce veya tonların arasına yaklaşık 2 saniyelik duraklama eklemek için **p** harfini girin. Cihazı, yalnızca arama sırasında siz **DTMF gönder** seçeneğini belirledikten sonra DTMF tonlarını gönderecek şekilde ayarlamak için **w** harfini girin.
3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter

Menü > **İletişim** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda internet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve internet telesekreteriniz varsa telesekreteri aramak için **İnternet ara. telesekr.** > **Seçenek** > **İnternet telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandayken telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. İnternet telesekreterini tanımladıysanız, telesekreterinizi veya internet telesekreterinizi arayıp aramayacağınızı belirleyin.

Telesekreter numarasını değiştirmek için, posta kutusunu ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması posta kutusu adresini değiştirmek için, posta kutusunu seçip **Seçenek** > **Adresi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım

Menü > **Araçlar** > **Sesli yard.** seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım uygulaması, ekrandaki metni okur; böylece ekrana bakmadan cihazınızın temel işlevlerini kullanmanıza olanak tanır.

Rehber listesindeki kayıtları duymak için **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa bu seçeneği kullanmayın.

Cevapsız ve gelen aramalara, aranan numaralara ve sık yapılan aramalara ilişkin bilgileri dinlemek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlarınızı dinlemek için **Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını aramak için **Numara çevirici** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat**'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı ilerleyin.

Bir ajanda alarımının zamanı geldiğinde Sesli yardım uygulaması açıksa, uygulama ajanda alarımının içeriğini sesli olarak okur.

Diğer seçenekleri dinlemek için **Seçenek**'i seçin.

Ses komutları

Menü > Araçlar > Ses komutl. seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri veya cihazdaki diğer işlevleri başlatmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, Rehber'deki kayıtlar ve Ses komutları uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır. Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alıştıır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, Rehber'de o kartvizit için kaydedilen isim veya takma isimdir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutunu kullanarak arama yapmak için, ses tuşunu basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya görüntüyü gördüğünüzde, kartvizite kaydedilmiş adı net bir şekilde söyleyin.

3. Cihaz, tanınan kartvizit için seçilen cihaz dilinde sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve adla birlikte numarayı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımı süresinden sonra, cihaz numarayı çevirir. Tanına kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görüntülemek için **Sonraki** seçeneğini veya numara çevirmeyi iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse ve bir varsayılan numara ayarlanmışsa, cihaz o numarayı seçer. Aksi takdirde, cihaz şu alanlardaki mevcut ilk numarayı seçer: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Uygulama başlatma

Cihaz, Ses komutları uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için ses tuşunu basılı tutun ve uygulamanın adını net bir biçimde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini, iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Listeye başka uygulamalar eklemek için **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için **Seçenek > Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni komutu girin.

Tercih deęiřtirme

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercihi ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşunu basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses komutunu deęiřtirmek için **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu deęiřtir** seçeneęini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Seçilen cihaz dilinde tanımlanan ses komutlarını oynatan sentezleyiciyi kapatmak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sentezleyici** > **Kapalı** seçeneęini belirleyin.

Cihazın ana kullanıcısı deęiřtięinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlamak için **Ses uyarlamalı, kaldır** seçeneęini belirleyin.

Bas-konuř

Menü > **İletişim** > **BK** seçeneęini belirleyin.

Bas-konuř (BK) (řebeke servisi), tek bir tuřa basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. BK ile cihazınızı telsiz gibi kullanabilirsiniz.

Bir kiřiyle veya bir grup insanla konuřmak veya bir kanala katılmak için BK özellięini kullanabilirsiniz. Kanal bir sohbet odası gibidir: Çevrimiçi olan birini görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama dięer kullanıcılara uyarı göndermez; kullanıcılar yalnızca kanala katılır ve birbirleriyle konuřmaya bařlarlar.

BK iletişimde, bir kiři konuřurken dięer kullanıcılar dahili hoparlörlerden dinler. Kullanıcılar birbirlerini

sırayla cevaplar. Bir seferde yalnızca bir kullanıcı konuřabileceęi için bir konuřmanın azami süresi sınırlıdır. řebekenizin konuřma sırası süresiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için servis sağlayıcınıza bařvurun.

BK ayarları

BK tercihlerinizi tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** ve **Kullanıcı ayarları** seçeneęini veya baęlantı ayrıntılarını deęiřtirmek içinse **Baęlantı ayarları** seçeneęini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza bařvurun.



İpucu: Ayrıca ayarları BK servis sağlayıcısından gelen bir mesajla da alabilirsiniz.

BK servisinde oturum açma

Uygulama açılıřı seçeneęini **Kullanıcı ayarları** içerisinde açık olarak ayarladıysanız, bařlatıldıęında BK özellięi serviste otomatik olarak oturum açar. Açmıyorsa, el ile oturum açmanız gerekir.

BK servisinde elle oturum açmak için **Seçenek** > **BK'ya gir** seçeneęini belirleyin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarı **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandıęında veya süren bir telefon aramanız varsa, BK araması yapamaz veya alamazsınız.

BK araması yapma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

BK araması yapmak için **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin, listeden bir veya birkaç kartvizit seçin ve ses tuşuna basın. Arama sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Sizin konuşma sıranız geldiğinde ekran sizi bilgilendirir. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın. Konuşmanız boyunca ses tuşunu basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

BK aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

BK araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna, aramayı reddetmek içinse bitirme tuşuna basın.

Oluşturulan BK aramaları

Seçenek > **BK işlem kaydı** > **Oluşturulan BK aramaları** seçeneğini ve bir aramayı belirleyin.

Kartvizite BK araması yapmak için **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite sizi araması için istek göndermek üzere **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit oluşturmak için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin.

BK kartvizitlerini yönetme

Kartvizitleri görüntülemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın Rehber uygulamasında, adların listesi oturma durumu bilgileriyle birlikte görüntülenir.

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Grup araması yapmak için birkaç kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite sizi araması için istek göndermek üzere **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, geri arama isteğini açmak üzere **Göster** seçeneğini belirleyin. Gönderene BK araması yapmak için ses tuşuna basın.

BK kanalı oluşturma

Kanal oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kanala katılmak için konuşmak istediğiniz kanalı seçip ses tuşuna basın.

Kullanıcıyı kanala davet etmek için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kanalın o anda etkin olan kullanıcılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

BK oturumu açtığınızda, otomatik olarak uygulama en son kapatıldığında etkin olan kanallara bağlanırsınız.

BK özelliğinden çıkma

BK özelliğinden çıkmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin. Oturumu ve servisi kapatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın arka planda etkin kalmasını istiyorsanız, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı, cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri saklar. Cihaz, cevapsız ve gelen aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Arama ve veri kayıtları

Son cevapsız, gelen ve yapılan aramaları görüntülemek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** **Aranan num.** seçeneğini giriş ekranında iken açmak için arama tuşuna basın.

Cihazınıza ve cihazınızdan yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görüntülemek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişimleri izleme

Aygıtta kayıtlı tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için genel işlem kaydı sekmesini açın.

Bir iletişim olayı ile ilgili ayrıntıları görmek için olaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

 **İpucu:** Birden fazla parça ve paket veri bağlantısında gönderilen kısa mesaj gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına yapılan bağlantılar paket veri bağlantıları olarak gösterilir.

Bir iletişim olayından Rehber telefon numaraları eklemek için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni kartvizit oluşturmak veya telefon numarasını varolan bir kartvizite eklemek için seçim yapın.

Numarayı kopyalamak, örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için **Seçenek** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tek bir iletişim olayı türünü veya bir tarafla yapılan iletişim olaylarını görmek için **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz filtreyi seçin.

İşlem kaydının içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj teslim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirtin.

İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme

Arayan birini geri aramak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arayanı mesajla cevaplamak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin. Kısa mesajlar ve multimedia mesajları gönderebilirsiniz.

İşlem kaydı ayarları

Tüm iletişim etkinliklerini işlem kaydında saklama süresini ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği kalıcı olarak silinir.

Mesajlar

Menü > İletişim > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (Şebeke servisi), kısa mesajlar, multimedya mesajları, sesli mesajlar ve e-posta mesajları gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 72.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 66.](#)
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 65.](#)
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 65.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle

tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Mesajlaşma klasörleri

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesiyle alınan mesajlar ve veriler, **Gelen Kutusu** klasöründe saklanır. E-posta mesajları, **Posta Kutusu**'nda saklanır. Yazmaya devam ettiğiniz mesajlar **Taslaqlar** klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar **Giden kutusu** klasöründe saklanır ve Bluetooth ile kızılötesi mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınız kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu'na yerleştirilir. Ayrıca e-posta mesajlarını, uzak posta kutunuza bir sonraki sefer bağlandığınızda gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini veya **Multimedya mesajı** > **Rapor al** seçeneğini belirleyin. Raporlar, **Raporlar** klasörüne kaydedilir.

Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek amacıyla yeni bir klasör oluşturmak için **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Yalnızca oluşturduğunuz klasörleri yeniden adlandırabilirsiniz.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için mesajı seçin, **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin, klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir klasördeki mesajları sıralamak için **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü** alanlarına göre sıralayabilirsiniz.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için mesajı seçin ve **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu, alınan kısa mesajları ve multimedya mesajları sesli olarak okur.

Bir mesajı çalmak için mesajı aldığınızda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu'nda bulunan sonraki mesajı okumaya başlamak için aşağı ilerleyin. Mesajı yeniden okumaya

başlamak için yukarı ilerleyin. Önceki mesajı dinlemek için mesajın başındayken yukarı ilerleyin.

Okumayı duraklatmak için sol seçim tuşuna kısa süreyle basın. Devam etmek için, sol seçim tuşuna tekrar kısa süreyle basın.

Okumayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Konuşma

Menü > **Araçlar** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma uygulamasıyla, mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ses özelliklerini düzenleme

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka dilleri indirmek için Nokia web sitesini ziyaret edin veya İndirme uygulamasını kullanın.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, dile bağlıdır.

Konuşma hızını ayarlamak için **Ses ayarları** > **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses seviyesini ayarlamak için **Ses ayarları** > **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Sesi dinlemek için ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenek** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları

Menü > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta almak ve göndermek için uzak posta kutusu servisiniz bulunmalıdır. Bu servis, internet servis sağlayıcısı, şebeke servis sağlayıcısı veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız SMTP, IMAP4 (düzeltme 1) ve POP3 internet standartları ve çeşitli satıcıların e-posta çözümleri ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcıları, bu kılavuzda anlatılardan farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir. Daha fazla bilgi için e-posta sağlayıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki e-postaları aygıtınıza yükleyebilirsiniz:

- Normal POP veya IMAP e-postası. E-postaları okuyabilmeniz için önce posta kutunuza bağlanmanız ve e-postaları cihazınıza indirmeniz gerekir.
- Nokia E-posta hizmeti. Nokia E-posta, farklı internet e-posta sağlayıcıları (örneğin, Google e-posta hizmetleri) ile kullanılır. Nokia E-posta hizmeti Nokia E-posta uygulaması açık olduğu sürece yeni e-postaları cihazınıza gönderir.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange, genellikle iş e-postalarına erişmek için kullanılır. Şirketinizin BT departmanında Mail for Exchange uygulamasının şirketinizin e-posta sunucularına nasıl yükleneceği ve kullanılacağı ile ilgili daha ayrıntılı yönergeler olabilir.

Başka e-posta çözümleri de kullanılabilir.

Çeşitli posta kutuları tanımladıysanız (örneğin, bir POP veya IMAP e-postası ve Mail for Exchange), bunlardan birini varsayılan posta kutusu olarak seçin. Yeni bir e-posta oluşturmaya her başladığınızda o posta kutusu kullanılır.

Mesajlar bölümünde varsayılan posta kutusunu belirtmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Standart posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

Nokia E-posta

Nokia E-posta servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak Nokia E71 cihazına iter. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia E-posta servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia E-posta servisi tüm ülkelerde kullanılamayabilir.

Nokia E-posta uygulamasını yükleme:

1. Ana ekranda e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. **E-posta kurm. başl.** ögesini seçin.
3. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
5. **Nokia E-posta servisi** seçeneğini belirleyin.
6. Nokia E-posta uygulamasını yüklemek için **Evet** ögesini seçin.

- Ekrendeki bilgileri okuyun ve **Devam** seçeneğini belirleyin.

Nokia E-posta uygulaması yüklendikten sonra kurulum otomatik olarak devam eder.

Nokia E-posta servisi kurulumu:

- Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Ekrendeki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- E-posta adresinizi ve parolanızı girip **Sonraki** ögesini seçin.
- Telefon numaranızı uluslararası biçimde girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- Hüküm ve Koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- E-posta kurulumunu bitirmek için **Tamam** ögesini seçin. Nokia E-posta uygulaması açılır ve e-posta adresinizdeki e-postaları cihazınızla senkronize eder.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia E-posta servisi cihazınızda çalışabilir. Ancak, Nokia Intellisync Mobile Suite kullanıyorsanız, Nokia E-posta servisini kullanmadan önce bu uygulamanın kaldırılmış olması gerekir.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile işle ilgili e-postalarınızı Nokia E71 cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir,

toplantı taleplerini alıp yanıtlayabilir, toplantı programlayabilir ve kartvizit bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Mail for Exchange, sadece şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisinin Mail for Exchange'i hesabınız için etkinleştirmiş olması da gerekir.

Mail for Exchange'i yüklemeye başlamadan önce, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodunun kullanılması zorunlu olabilir. Nokia E71 için varsayılan kilit kodu 12345'dir, ancak şirketinizin BT yöneticisi kullanımınız için farklı bir kod belirlemiş olabilir.

Mail for Exchange yüklemesi, şirketinize bağlı olarak, kurulum sırasında farklı açılan bilgiler gösterebilir. Açılan pencereleri okuyun ve devam etmek için **Devam**, **Tamam**, **Sonraki** veya **Evet** ögesini seçin.

Mail for Exchange'i yükleme:

- Ana ekranda e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

2. **E-posta kurm. başl.** ögesini seçin.
3. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
5. E-posta adresinizi girin ve **Tamam** ögesini seçin.
6. Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Kullanıcı adınızı girin ve **Tamam** ögesini seçin.
8. **Mail for Exchange** seçeneğini belirleyin.
9. Şebekenizin etki alanı adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
10. Mail for Exchange sunucu adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
11. Mail for Exchange uygulamasını cihazınıza yüklemek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Yüklemeden sonra, ayarları değiştirerek Mail for Exchange profilinizi oluşturabilirsiniz. Ancak, şirketinize bağlı olarak profil otomatik olarak oluşturulabilir.

Normal POP veya IMAP e-postası

Aygıtınız bir POP veya IMAP e-posta hesabından e-posta indirebilir.

POP3, e-posta almak ve depolamak veya bir sunucudan internet posta iletileri almak için kullanılan bir posta protokolü sürümüdür. IMAP4, hala e-posta sunucusunda bulunan e-posta mesajlarınıza erişmenize ve yönetmenize olanak veren bir internet

mesajı erişim protokolü sürümüdür. Ardından hangi mesajların aygıtınıza indirileceğini seçebilirsiniz.

POP veya IMAP e-postası oluşturma

1. Ana ekrana gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. **E-posta ayarını başlat**'ı seçin.
3. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat**'ı seçin.
4. Aygıtınızın ağa erişmesine izin vermek için **Evet**'i seçin.
5. **E-posta**'yı seçin.
6. E-posta adresinizi girin ve **Tamam**'ı seçin.
7. Şifrenizi girin ve **Tamam**'ı seçin.
8. İstenirse, POP veya IMAP e-posta hesabınıza erişmek için kullanılan bir internet erişim noktası seçin.
9. Ekrandaki bilgileri okuyun ve e-posta kurulumunu bitirmek üzere **Tamam**'ı seçin. Yeni posta kutunuzun adı Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu** olur.



İpucu: Bir POP veya IMAP e-posta ayarladıktan sonra, Mesajlar ana görünümünde **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve ayarları düzenlenecek (örneğin, imzası veya posta kutusu adı değiştirilecek) posta kutusunu seçin.

Uzak posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-postalar, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postalarınızı okuyabilmek için önce uzak posta

kutusuna bağlanıp, sonra cihazınıza almak istediğiniz e-posta mesajlarını seçmeniz gerekir.

1. Gelen e-posta mesajlarını cihazınıza almak ve görüntülemek için Mesajlar ana görünümünde posta kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.
2. Sorulduğunda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
3. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için **Seçenek** > **E-posta al** > **Yeni**, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili**, daha önce alınmamış tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
4. Bağlantı maliyetlerinden tasarruf etmek ve veri bağlantısına izin vermeyen koşullarda çalışmak üzere e-postanızı çevrimdışı olarak yönetmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyip uzak posta kutusuyla bağlantıyı kesin. Çevrimdışı durumdayken uzak posta kutusu klasörlerinde yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan e-postayı okumak için onu posta kutusunda açın.

Eki açmak için **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca e-posta göndereni cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Gönderene** seçeneğini belirleyin.

Tüm e-posta alıcılarını cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Tümüne** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Bir e-postayı iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajına dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

Göndermekte olduğunuz e-postanın ekini silmek için eki seçin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Mesaj önceliğini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını gönderme zamanını ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **Hemen** seçeneğini veya çevrimdışı çalışıyorsanız **Bğl. kurulduğunda** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını gönderen kişi Rehber'de yer alıyorsa, göndereni aramak için **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndereni sesli mesaj veya multimedya mesajıyla yanıtlamak için **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin.

E-posta yazma ve gönderme

1. E-posta yazmak için **Yeni mesaj** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcıların e-posta adreslerini rehberden seçmek için **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin veya **Kime** alanına e-posta adreslerini girin. Girilen adresleri ayırmak için noktalı virgül kullanın. Başka alıcılara birer kopya göndermek için **Bilgi** alanını, alıcılara görünmez bir kopya göndermek içinse **Gizli** alanını kullanın.
3. **Konu** alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına e-posta mesajınızı girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için Gelen Kutusu ve Gönderilmiş klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınıza alınan e-posta mesajlarını temizleyin.

E-postayı yalnızca cihazdan silmek ve orijinal mesajı sunucuda saklamak için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon (başlık kalacak)** seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Silme işlemini iptal etmek için **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Uzak e-postanızdaki alt klasörler

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bunlara abone olduğunuzda,

bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için bağlantı kurun ve **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Alım ayarları** > **Klasör abonelikleri** seçeneğini belirleyin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Her çevrimiçi oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Klasör list. güncelle** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “ı”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “ı”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesajlar” menüsü altındaki “Karakter kodlaması” alt menüsünden “Tam destek” seçeneğini seçiniz. Daha sonra “Kısıtlı destek” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Kısıtlı destek” olarak belirlenmiştir.

1. Kısa mesaj yazmak için **Yeni mesaj** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Şablon kullanmak için **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Mesajı göndermek amacıyla mesaj merkezi seçmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Kull. mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.

Şebekenin mesajlarınızla ilgili size iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) sağlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Rapor al** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini tanımlamak için (şebeke servisi) **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj geçerliliği** seçeneğini belirleyin. Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesajı başka bir biçime dönüştürmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj gönd. biçimi** > **Metin, Faks, Çağrı** veya **E-posta** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için öncelikle, mesajları

cihazdaki bir klasöre kopyalamanız gereklidir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini, tüm mesajları işaretleme için de **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamaya başlamak için, bir klasör seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp bir mesaj açın.

Resimli mesajları görüntüleme

Resimli mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Resimli mesajı görüntülemek için mesajı Gelen Kutusu klasöründen açın.

Resimli mesajla ilgili bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Mesajı farklı bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndereni Rehber'e eklemek için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Resimli mesajları iletme

1. Mesajı iletmek için mesajı Gelen Kutusu klasöründen açın ve **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Şablon kullanmak için **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Resmi mesajdan çıkarmak için **Seçenek** > **Resmi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesaj (MMS), metin ve görüntü, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler içerebilir. Cihazınızdan multimedya mesajlar gönderip almadan önce multimedya mesaj ayarlarını tanımlamalısınız. Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir. Aksi takdirde, Ayarlar sihirbazını kullanın veya doğru ayarlar için servis sağlayıcınızla görüşün. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 65.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Konu** alanında, mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlandırabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

5. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klibi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.

6. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

7. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajından nesne silmek için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Geçerli multimedya mesajının gönderme seçeneklerini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınızın desteklemediği nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız, bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi ve burada açmayı deneyin.

1. Multimedya mesajını cevaplamak için mesajı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni multimedya mesajıyla cevaplamak için **Seçenek** ve **Gönderene** seçeneğini, kısa mesajla cevaplamak için **Kısa mesaj ile** seçeneğini, sesli mesajla cevaplamak için **Sesli mesajla** seçeneğini, e-posta mesajıyla cevaplamak içinse **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cevabınıza alıcı eklemek için **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyerek Rehber'den alıcı seçebilir veya alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini **Kime** alanına elle girebilirsiniz.

3. Mesajın metnini girip **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **Sunum oluşturma** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sunumunuza görüntü, ses, video veya notlar girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

6. Slayt eklemek için **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenek** > **Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenek** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenek** > **Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajlarını tamamlanmış sunumlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Multimedya mesajındaki multimedya nesnesini görüntülemek veya oynatmak için **Görüntüyü göster**, **Ses klibini çal** veya **Video klip oynat** seçeneğini belirleyin.

Ekin adını ve boyutunu görüntülemek için mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Multimedya nesnesini kaydetmek için **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin, nesneyi seçin ve **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını iletme

Gelen Kutusu'nu açın, multimedya bildirimine gidip kaydırma tuşuna basın. Mesajı cihazınıza almadan uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin. Sunucu multimedya mesajı iletimini desteklemiyorsa, bu seçenek kullanılamaz.

1. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
2. İsterseniz mesajı düzenleyin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Mesajın teslim ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Gönderim seçenekleri**, seçeneğini belirleyin.

Ses klipi gönderme

1. Sesli mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **Ses klipi ekle** seçeneğini belirleyin ve ses klipi mi kaydedeceğinizi, yoksa Galerî'den bir ses klipi mi seçeceğinizi belirtin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** > **Seçenek** > **Gönderim seçenekleri**, seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Rapor al** — Mesaj alıcısına başarıyla iletildiğinde bir bildirim almak istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin. Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına

ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebeke bu özelliği desteklemelidir. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği sürenin üst sınırıdır.

- **Öncelik** — Gönderim önceliğini **Yüksek**, **Normal** veya **Düşük** olarak ayarlayın.

Sohbet

Menü > **İletişim** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (IM) (şebeke servisi), anlık mesajları kullanarak diğer kişilerle sohbet etmenize ve belirli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Çeşitli servis sağlayıcılar, sohbet hizmetine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz sohbet sunucuları sağlamaktadır. Özellikleri destekleme konusunda servis sağlayıcılar farklılık gösterebilir.

Servis sağlayıcınızda sohbet hizmeti verilmiyorsa, cihazınızın menüsünde görünmeyebilir. Sohbet hizmetlerine kaydolma ve bu hizmetlerin ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ayarları hakkında daha fazla bilgi için de servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları, sohbet hizmetini sunan servis sağlayıcısından özel bir metin mesajında alabilirsiniz. Bu olmuyorsa, ayarları elle girin.

WindowsLive ve Yahoo gibi diğer sohbet çözümleri de İndirme'de bulunabilir.

Sohbet ayarlarını tanımlama

Sohbet uygulamasının ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, ekran adınızı ve sohbet bildirim seslerini ayarlayabilirsiniz.

Bir sohbet kullanıcısı veya sohbet kullanıcıları ile konuşmak ve sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için bir sohbet sunucusuna oturum açmalısınız. Bir sohbet sunucusu eklemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucular** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Sunucuyu, cihazınızın otomatik olarak oturum açacağı sunucu olarak belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Standart sunucu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın sohbet sunucusuna nasıl bağlanacağını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sohbet bağlantı türü** seçeneğini belirleyin. Cihazınız ve varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurmak için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Bağlantıyı yalnızca kendi şebekenizdeyken otomatik olarak şekilde ayarlamak için **Ana şebke.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanmak için **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Sunucuya elle bağlanmak için **El ile** ögesini seçin ve sunucuda sohbet için ana görünümünde oturum açmak için **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Sorulduğunda kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan oturum açmak için gerekli olan kullanıcı adı, şifre ve diğer ayarları elde edebilirsiniz.

Konuşma başlatma

Oturumlar'ı açın.

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için **Sohbet kartviz.** > **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi** ile arama yapabilirsiniz.

Konuşma görüntülemek için bir katılımcı seçin.

Konuşmaya devam etmek için mesajınızı girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Konuşmayı kapatmadan konuşma listesine geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Konuşmayı kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir konuşma başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin. Etkin bir konuşma sırasında, bir kartvizitle yeni oturum başlatabilirsiniz. Bununla birlikte, aynı kartvizit için iki etkin konuşmaya sahip olamazsınız.

Sohbete görüntü eklemek için **Seçenek** > **Görüntü gönder** seçeneğini belirleyip göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Konuşma katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Konuşmaları kaydetmek için konuşma görünümündeyken **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Konuşma, Notlar uygulamasında açılabilen ve görüntülenebilen bir metin dosyası olarak kaydedilir.

Sohbet grupları

Sohbet grupları'nı açın. **Sohbet grupları**, yalnızca bir sohbet sunucusunda oturum açtığınızda ve sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa kullanılabilir.

Sohbet grubu oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katılmak veya grup konuşmasına devam etmek için grubun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaj yazın ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Bir Sohbet grubundan ayrılmak için, **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için **Sohbet grupları** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**, **Konu** ve **Üyeler** (kullanıcı kimliği) ile arama yapabilirsiniz.

Bir sohbet kullanıcıısını gruba eklemek için **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kartvizit kimliğini girin.

Üyeyi Sohbet grubundan çıkarmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Üyelere grubu düzenleme hakları sağlamak için **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin. Düzenleme haklarına sahip olan Sohbet kullanıcıları grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer

kullanıcıları gruba katılmaları için davet edebilir veya katılmalarını yasaklayabilirler.

Grup üyesinin düzenleme haklarını kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Yasaklı kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcıları engelleme

Sohbet kartviz. > **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** > **Engelli listesn. göster** seçeneğini belirleyin.

Engellenen bir Sohbet kullanıcıını bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Uyuşan adlar bir listede görüntülenir.

Engellenen Sohbet kullanıcıından mesaj almaya izin vermek için **Seçenek** > **Engellemeyi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Diğer Sohbet kullanıcılarından mesaj almayı engellemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizitlr. engelle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinizden Sohbet kullanıcıını seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Sohbet uygulaması ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Ekran ismini kullan** — Sizi Sohbet gruplarında tanımlayan adı değiştirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Uygnlk. durumumu gös.** — Çevrimiçi olduğunuzda diğer tüm Sohbet kullanıcılarının mı, yoksa yalnızca kendi Sohbet kartvizitlerinizin mi sizi görmelerine izin verceğinizi belirleyin. Çevrimiçi durumunuzu gizlemek için **Kimseye** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** — Diğer tüm Sohbet kullanıcılarıyla, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizle sohbet etmeyi veya hiçbirinden mesaj almamayı seçin.
- **Davetlere izin ver** — Sohbet gruplarına, diğer tüm Sohbet kullanıcılarından, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizden davet almayı veya hiçbirinden davet almamayı seçin.
- **Mesaj kaydırma hızı** — Yeni mesajların görüntülenme hızını azaltmak veya arttırmak için, joystick'i sola veya sağa hareket ettirin.
- **Sohbet kartviz. sırala** — Sohbet kartvizitlerinizi alfabetik olarak veya çevrimiçi durumlarına göre listelemeyi seçin.
- **Uygunl. yüklenmesi** — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumlu Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizit listesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.
- **Kendi mesaj renginiz** — Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.
- **Alınan msj. rengi** — Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.

- **Tarih/saat bilg. göster** — Sohbet konuşmasında her mesajın alınma ve gönderilme zamanını görüntülemek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Sohbet bildirim sesi** — Yeni bir sohbet aldığınızda çalacak bildirim sesini belirleyin.

Özel mesaj türleri

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya internet erişim ya da e-posta hesabı ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler veya mesaj içeriğinin indirilmesini sağlayacak bağlantılar gibi bildirimler içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenek** > **Mesajı indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce mesajın gönderenine, web adresine, mesaj geçerliliğinin bitiş tarihine ve mesajın diğer ayrıntılarına ilişkin bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz bekleme modundayken, önemli konu ile ilgili bir mesaj aldığımızda bilgilendirilirsiniz. Konu seçip **Seçenek** > **Önemli olan. işaret**le seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenek** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretli tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedia mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için kullanılabılır mesaj merkezlerini görüntüleyin veya yeni bir merkez oluşturun.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.

- **Karakter kodlaması** — Varsa başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin size mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderdiğinizde tercih edilecek bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkezl. cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedia mesajı ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedia mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Orijinal görüntü

boyutunu korumak için **Orijinal** seçeneğini belirleyin.

- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın, multimedya mesajlarına, şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Böylece içeriğin dahil edilmesiyle ilgili uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğine basarsanız, multimedya sunumları oluşturamazsınız.
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomtk.**, mesaj merkezinden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana şebekenizin dışındayken) **Ana şebekd. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile**, multimedya mesajı alımını engellemek için de **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (şebeke servisi), **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen

bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını (şebeke servisi) seçin. Mesajın alıcısına geçerlilik süresi içinde ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

E-posta hesabı ayarları

Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu ayarlarını düzenlemek istediğinizde e-posta hesabınız ayarlanmamışsa, posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızın ayarlanmasına yardımcı olur.

Bir posta kutusu tanımladıysanız, posta kutusuna gidin ve ayarları düzenlemek için kaydırma tuşuna basın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını tanımlamak için bir e-posta hesabı seçin ve **Seçenek > Düzenle > Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin. Gelen e-posta ayarlarınızı düzenlemek için **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin.

Giden e-posta ayarlarınızı düzenlemek için **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı ayarları

Bir e-posta hesabının kullanıcı ayarlarını tanımlamak için, hesabı seçin, **Seçenek** > **Düzenle** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **İsmim** — E-posta gönderirken e-posta adresinden önce görünecek bir ad girin.
- **Yanıtla** — Yanıtların farklı bir adrese yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin. **Açık** seçeneğini belirleyin ve yanıtların yönlendirilmesini istediğiniz e-posta adresini girin. Yanıtların yönlendirileceği yalnızca tek bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-posta mesajlarının yalnızca cihazdan mı, yoksa hem cihazdan hem de sunucudan mı silineceğini seçin. Her e-posta sildiğinizde e-postanın nereden silinmesi gerektiğini onaylamak istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postanın hemen mi, yoksa bağlantı olduğunda mı gönderileceğini seçin.
- **Kendime de gönder** — E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **Giden e-posta** ayarlarındaki **E-posta adresim** kısmında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Yeni alınan e-posta mesajlarının sesle ve notla bildirilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Alım ayarları

Alım ayarlarınızı tanımlamak üzere e-posta hesabını seçin, **Seçenek** > **Düzenle** > **Alım ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Alınacak e-posta** — Gönderen, konu ve tarih gibi yalnızca e-posta başlığı bilgilerini, e-postayı veya ekiyle birlikte e-postayı almayı seçin. Bu ayar yalnızca POP3 posta kutuları içindir.
- **Alma miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta mesajı sayısını seçin.
- **IMAP4 klasörü yolu** — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın. Bu ayar yalnızca IMAP4 posta kutuları içindir.
- **Klasör abonelikleri** — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerdeki içeriği alın. Bu ayar yalnızca IMAP4 posta kutuları içindir.

Otomatik alım ayarları

Bir e-posta hesabının otomatik alım ayarlarını tanımlamak için, hesabı seçin, **Seçenek** > **Düzenle** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **E-posta alımı** — Uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını otomatik olarak almak için **Etkin** seçeneğini veya uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını yalnızca ana şebekenizde iken veya değilken (örneğin seyahat ederken) otomatik olarak almak için **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.
- **Alım günleri** — Cihazınıza hangi günlerde e-posta alınacağını tanımlayın.

- **Alım saatleri** — E-postanın alınacağı saatleri tanımlayın.
- **Alım zaman aralığı** — Yeni e-posta mesajı alımları arasındaki süreyi seçin.
- **E-posta bildirimleri** — Alınan e-posta ile ilgili bildirimler almak isteyip istemediğinizi seçin.

Servis mesajı ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcılarından servis mesajları almak için **Servis mesajları** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir** > **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
- **Klasör görünümü** — Gelen Kutusu'ndaki mesajların nasıl gösterilmesini istediğinizi tanımlayın.

İnternet

Yeni Eseries cihazınızla hem internette hem de şirketinizin intranetinde gezinebilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihazınızı modem olarak da kullanabilir ve PC'nizi internete bağlayabilirsiniz.

Web

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web'de gezinebilmek için (şebeke servisi) önce internet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanıyorsanız, kablosuz şebekenizde veri araması veya GPRS desteği olması ve SIM kartınız için veri servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla veya servis sağlayıcısının web sayfasından alabilirsiniz. İnternet erişim noktası ayarlarını elde de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 72.](#)

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ilişkin talimatlar da verirler.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi  görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri aktarımı şifrelenir. Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Banka servisleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikası gerekebilir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Web'de gezinme

Web'de gezinmek için bir yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adreslerini girdiğiniz sayfalarla eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için sayfanın adresine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Web sayfasında hareket etmek için sayfada işaretçi olarak gösterilen kaydırma tuşunu kullanın. İşaretçi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde işaretçi bir ele dönüşür. Bağlantıyı açmak için kaydırma tuşuna basın. Web sayfasında, yeni bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

Yer imleri

Gezinirken yer imleri görünümüne erişmek için **Seçenek** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Yer imi konulmuş bir web sayfasını görmek için yer imini seçin.

Başka bir web sayfasına gitmek için, **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin, web adresini girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Gezinirken yer imi eklemek için, **Seçenek** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerinin düzenlemek için, yer imleri görünümünde **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Yer imlerini taşıyabilir ve düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilirsiniz.

Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her

kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Beslemeler ve web günlükleri

Menü > **Web** > **Web beslem.** seçeneğini belirleyin.

Beslemeler, genellikle haberler ve diğer konulardaki başlıklardan ve makalelerden oluşur. İngilizce'de "blog" olarak kısaltılan "weblog" (Web günlüğü) terimi sürekli olarak güncellenen web günlüğü anlamına gelir.

Besleme veya web günlüğü indirmek için dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Bir besleme veya web günlüğü eklemek veya düzenlemek için **Seçenek** > **Beslemeyi yönet** > **Yeni besleme** ya da **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesip tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Bağlantıyı kesip tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Web ayarları

Menü > **Web** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Web ayarları dört gruba ayrılır:

- **Genel** erişim noktası, giriş sayfası ve tarayıcı güvenliği ayarlarını içerir.
- **Sayfa** görüntü, ses ve açılır pencere ayarlarını içerir.
- **Gizlilik** gizliliğinizle ilgili ayarları içerir.
- **Web besleme**. web beslemeleri ve web günlükleriyle ilgili ayarları içerir.

İntranette gezinme

Menü > **Ofis** > **İntranet** seçeneğini belirleyin.

Şirketinizin intranetinde gezinmek için şirkete özgü bir VPN kuralı oluşturmalsınız. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

İntranete bağlanmak için İntranet uygulamasını açın, bağlantı yöntemini seçin ve **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda kullanılacak VPN tercihi tanımlamak için, **Seçenek** > **Diğer VPN poliç. kull.** seçeneğini belirleyin.

İntranet bağlantısı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İndirme

Menü > **İndirme** seçeneğini belirleyin.

İndirme (şebeke servisi) ile, web'den en son uygulamalar ve ilgili belgeler gibi öğeleri cihazınıza tarayabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Bu öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcıları tarafından kataloglar ve klasörler altında sınıflandırılır. Bazı öğeler ücretli olabilir, ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

İndirme, en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. İndirme ile kullanılabilen başka öğeler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza ya da öğenin satıcısına veya üreticisine başvurun.

Yalnızca zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öğeleri yönetme

Bir öğeyi açmak veya klasör ya da katalog içeriğini görüntülemek için, ilgili öğeye, klasöre veya kataloga gidip kaydırma tuşuna basın.

Seçili öğeyi satın almak için **Seçenek** > **Satın al** seçeneğini belirleyin.

Ücretsiz bir öğe indirmek için **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Bir öğe aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Ayarları yapmak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İndirilen öğelerin listesini görüntülemek için **Seçenek** > **Öğelerim** seçeneğini belirleyin.

Abonelikler

Seçili öğenin dosya bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Aboneliği yenilemek veya iptal etmek için **Seçenek** seçeneğini ve ilgili öğeyi seçin.

İndirme araması

Öğeleri aramak istediğiniz kataloglara ilerleyin, seçmek için **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve arama anahtar kelimelerini girin.

Aramayı başlatmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Satın alma geçmişi

Seçilen öğeyi ilgili uygulamayla açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin dosya bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin indirme işlemini başlatmak, duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek için **Seçenek** öğesini ve ilgili seçeneği belirleyin.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve şunlardan birini seçin:

- **Erişim noktası** — Servis sağlayıcısının sunucusuna bağlanırken kullanmak için bir erişim noktası seçin.

- **Otomatik aç** — İndirme işlemi tamamlanınca, indirilen öğenin veya uygulamanın otomatik olarak açılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Ön izleme onayı** — Öğe önizlemesini görüntülemeyi önce onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Satın alma onayı** — Öğe satın almadan önce onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Abonelik onayı** — Bir öğeye abone olmadan önce abonelik onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın.

İnternet erişim noktaları

İnternet erişim noktası cihaz tarafından şebeke ve veri bağlantısının nasıl oluşturulacağını tanımlayan ayarlar bütünüdür. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislere erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Paket veriler (GPRS) için internet erişim noktası ayarlama

1. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek > Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Paket veri** seçeneğini belirleyin.
 - **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.

- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek içinse **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın web adresini girin.
4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket veriler (GPRS) için gelişmiş internet erişim noktası ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin.

Paket veriler (GPRS) için temel bir internet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü, verilerin cihazınıza ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü > IPv4** seçeneğini belirlerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** seçeneklerini belirleyin ve ardından servis

sağlayıcınız gerekli görüyorsa IP adreslerini girin Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.

- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

WLAN için erişim noktasını elle ayarlama

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** öğesini seçin veya listeden varolan bir erişim noktasını seçip ardından erişim noktasını yenisi için temel olarak kullanmak üzere **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
 - **WLAN ağ ismi** — Hizmet ayar tanımlayıcısını (SSID) yani ilgili WLAN'ı tanımlayan adı girmek için **El ile gir** öğesini seçin. Aralıktaki WLAN'lardan ağı seçmek için **Ağ isimlerini bul** öğesini seçin.
 - **Ağ durumu** — Bağlandığınız ağ gizli ise **Gizli**, değilse **Genel** öğesini seçin.

- **WLAN ağ modu** — **Altyapı** öğesini seçerseniz, aygıtlar birbiriyle ve kablolu LAN aygıtlarıyla bir WLAN erişim noktası kullanarak iletişim kurar. **Özel** öğesini seçerseniz, aygıtlar birbiriyle doğrudan veri alışverişi yapabilir ve herhangi bir WLAN erişim noktasına gerek duyulmaz.
- **WLAN güvenlik modu** — WLAN erişim noktasında kullanılan güvenlik modunun aynısını seçmelisiniz. WEP'i (kablolu eşdeğer gizlilik), 802.1x veya WPA/WPA2'yi (Wi-Fi korumalı erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmanız gerekir.
- **WLAN güvenlik ayarları** — Seçili güvenlik modunun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
- **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak görüntülemek istediğiniz sayfanın web adresini girin.

Bir WLAN erişim noktasını otomatik olarak ayarlamak isterseniz, WLAN sihirbazını kullanın. **Menü** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

WLAN için gelişmiş erişim noktası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

WLAN için temel bir erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **IPv4 ayarları** — IPv4 internet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.

- **IPv6 ayarları** — IPv6 internet protokolü için ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- **Özel kanal** — Kanal genellikle otomatik olarak seçilir. Kanal numarasını (1-11) elle girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

PC'yi Web'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablosunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gerekli yazılım otomatik olarak cihazınızdan PC'ye yüklenir.
3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Sorulursa, bağlantıyı da kabul edin. Web bağlantısı kurulduğunda, bilgisayarınızın web tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır. Aksi takdirde, PC'nizin CD-ROM sürücüsünden setup.exe dosyasını çalıştırın.

Yolculuk

Yönlere mi ihtiyacınız var? Lokanta mı arıyorsunuz? Eseries cihazınız, sizi olmak istediğiniz yere götürecek araçlara sahiptir.

GPS ve uydu sinyalleri hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), 24 uydu ve bunların çalışmasını izleyen uyduların yer istasyonlarını içeren, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

GPS terminali uydudan düşük güçlü telsiz sinyallerini alarak sinyallerin hareket süresini ölçer. GPS alıcısı, bu hareket süresine dayanarak kendi konumunu metre cinsinden hesaplayabilir.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece cinsinden ifade edilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD

Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Bluetooth GPS gibi farklı konumlandırma yöntemlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Konumlama](#) > [Konumlama yöntemleri](#) seçeneğini belirleyin.

Uydu sinyalleri hakkında

Cihazınız uydu sinyallerini bulamazsa aşağıdakilerle dikkat edin:

- İçerideyseniz, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dışarıdaysanız daha açık bir alana gidin.

- Elinizin cihazdaki GPS antenini kaplamadığından emin olun.
- Hava koşulları kötüyse sinyal gücü etkilenebilir.
- GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye de, dakikalarca da sürebilir.

Uydu durumu

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını denetlemek için **Menü > GPS > GPS verisi > Konum > Seçenek > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin. Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığıında çubuk siyah olur.

Koordinatlarınızı hesaplayabilmek için önce cihazın en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldığında üç uydulla da koordinatlarınızı hesaplamaya devam edilebilir. Ancak uydu sayısı arttıkça doğruluğu da artar.

Konumlama ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Konumlama seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Haritalar

Menü > GPS > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulaması ile, bulunduğunuz konumu haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına bakabilir, adresleri ve ilgilendiğiniz farklı noktaları arayabilir, bir yerden başka bir yere rota çizebilir, yerleri kaydedebilir ve uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca ekstra servisler (örneğin, seyahat rehberleri, trafik bilgileri ve sesli rehber eşliğinde gezinti servisi) için lisans satın alabilirsiniz. Bu servisler tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılabılır.

İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz atarsanız, o alanın haritası internet'ten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızda veya hafıza kartınızda bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için www.maps.nokia.com adresine gidin.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Haritalar uygulamasını ilk defa kullandığınızda, haritaların indirilmesi için bir erişim noktası seçmeniz gerekebilir. Erişim noktasını daha sonra değiştirmek için **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Haritalar hakkında



Haritalar uygulamasını başlattığınızda internet'e otomatik olarak bağlanmak için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Başlangıçta çevrimiçi ol** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmemesi için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Başlangıçta çevrimiçi ol** > **Hiçbir zaman** seçeneğini belirleyin.

Cihazı internet'e bağlanmadan önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Başlangıçta çevrimiçi ol** > **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız ana şebekenizden başka bir şebekeye kaydolduğunda bildirim almak için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Dolaşım uyarısı** > **Açık** seçeneğini belirleyin (yalnızca çevrimiçi olduğunuzda gösterilir). Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinin olmaması için, Haritalar uygulamasını internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda ya da hafıza kartınızda kayıtlı haritalara göz atabilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritada hareket etme

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Haritalar uygulamasını açtığınızda, bulunduğunuz ülkenin veya en son oturumunuzda kaydedilen konumun başkenti gösterilir. Ayrıca gerekirse konumun haritası indirilir.

GPS konumunuza veya bilinen en son konumunuza yakınlaştırma yapmak için işlev tuşuna ve **0** tuşuna basın.

GPS bağlantısı etkin olduğunda,  haritada geçerli konumunuzu gösterir.

Haritada hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanarak yukarı, aşağı, sağa veya sola ilerleyin. Harita varsayılan olarak kuzey yönüne göre yerleştirilmiştir.

Haritayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, işlev tuşuna ve * tuşuna veya işlev tuşuna ve # tuşuna basın.

Ekranla harita üzerinde gezinirken, indirilen haritaların kapsamadığı bir bölgeye gittiğinizde yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Bu haritalar ücretsizdir, ancak bunları indirmek servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Haritalar otomatik olarak cihazın hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazda takılı ise) kaydedilir.

Ekran göstergeleri

Ekranın sağ alt köşesindeki GPS göstergesi



uydu sinyalinin var olup olmadığını ve gücünü gösterir. Tek bir çubuk tek uyduyu belirtir.

Cihaz bir uydu bulmaya çalıştığında çubuğun rengi sarı olur. Cihaz uydudan bir GPS bağlantısı kurmaya yetecek veriyi alabildiği zaman çubuğun rengi yeşil olur. Ne kadar fazla yeşil çubuk varsa, GPS bağlantısı o kadar güçlü demektir.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplamadan sonra, üç uydudan alınan sinyaller yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi **21.5 kb** kullanılan internet bağlantısını ve uygulama başlatıldığından beri aktarılan veri miktarını gösterir.

Yer bulma

Şehirde veya haritada görüntülenen bölgede bir yer bulmak için arama alanına aranan yerin adresinin tamamını veya bir kısmını girin, ardından kaydırma tuşuna basın. Başka bir şehirde bir yer bulmak için şehrin adını, sonra adresin tamamını veya bir kısmını girin, örneğin, **İstanbul, Vatan Caddesi**, ardından kaydırma tuşuna basın.

Belirli bir adresi veya başka bir ülkedeki adresi bulmak için, **Seçenekler** > **Ara** > **Adresler** seçeneğini belirleyin. **Ülke/Bölge *** ve **Şehir veya posta kodu** zorunludur.



İpucu: Arama alanını kullanarak başka ülkelerdeki yerleri aramak için arama alanına ülkenin adını da girin: **Roma İtalya**.

Rehber uygulamasından bir yer adresini almak için **Seçenekler** > **Ara** > **Adresler** > **Seçenekler** > **Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuçları kategoriler halinde gruplandırılır. Aramayı tek bir kategori ile sınırlandırmak için **Seçenekler** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantısı olmadan yer ararsanız, arama sonuçları 50 km (31 mil) yarıçapındaki bir alanla sınırlıdır.

Rota planlama

Bir rota planlamak için haritada başlangıç noktanızı seçin veya bir yeri bulun, ardından kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.

Varış noktasını belirlemek ve rotanıza başka yerler de eklemek için **Seçenekler** > **Rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin ve ilgili yeri arayın.

Yürüme ve otomobille gitme arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Ulaşım aracı** seçeneğini belirleyin.

Haritada rotayı göstermek için **Seçenekler** > **Rotayı göster** seçeneğini belirleyin

Varış noktasına gitmek için otomobille veya yaya olarak gitme lisansı aldıysanız, gitmek için **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rotayı kaydetmek için **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüme

Yürüme rotasında, otomobil rotasındaki olası kısıtlamalar (örneğin, tek yönlü yollar ve dönüş

yasakları) ortadan kalkar ve yaya bölgeleri ile parklar gibi alanlar da rotaya dahil olur. Ayrıca yaya yollarına ve daha küçük caddelere öncelik verilir, karayolları ve otoyollar dikkate alınmaz.

Rota haritada çizilir ve ok işareti sizi yönlendirir. Küçük noktalar yürüdüğünüz yönü belirtir.

Bir yaya rotasının uzunluğu en fazla 50 kilometre (31 mil), seyahat hızı ise en fazla saatte 30 km (18 mil) ile sınırlıdır. Hız sınırı aşırsa gezinti durur, sınırın altına inildiğinde tekrar devam eder.

Sesli rehber yaya gezintide kullanılamaz.

Yaya gezintisi için lisans satın almak istiyorsanız **Seçenekler** > **Ekstra** > **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir. Lisans ücretini kredi kartıyla ödeyebileceğiniz gibi, servis sağlayıcınız destekliyorsa telefon faturanıza da eklettirebilirsiniz.



İpucu: Ücretsiz lisanslı, üç günlük gezintiyi denemek için kaydırma tuşuna basın ve **Yürü** seçeneğini belirleyin. Cihazınız için ücretsiz lisans olup olmadığını Haritalar uygulaması denetler. Lisansı etkinleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Lisansı yalnızca bir defa kullanabilirsiniz.

Gezintiyi başlamak için bir yer seçin **Seçenekler** > **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Başka bir rota bulmak için **Seçenekler** > **Farklı rota** seçeneğini belirleyin.

Gezintiyi durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize gitme

Sesli rehber eşliğinde yaya ve arabalı gezinti lisansı satın almak için **Seçenekler** > **Ekstra** > **Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir.



İpucu: Ücretsiz lisanslı, üç günlük gezintiyi denemek için kaydırma tuşuna basın ve **Sür** seçeneğini belirleyin. Cihazınız için ücretsiz lisans olup olmadığını Haritalar uygulaması denetler. Lisansı etkinleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Lisansı yalnızca bir defa kullanabilirsiniz.

Otomobille gezintiyi başlamak için bir konum seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Sür** seçeneğini belirleyin. Otomobille gezintiyi ilk defa kullanırken, sesli rehberin dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Dili daha sonra değiştirmek için ana görünümde **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sesli rehber** seçeneğini belirleyin. Sesli rehber yaya gezintide kullanılamaz.

Gezinti sırasında farklı görünümde arasında geçiş yapmak için kaydırma tuşuna basın ve **Manevra görünümü**, **Kuş bakışı** veya **Ok görünümü** seçeneğini belirleyin.

Başka bir rota bulmak için **Seçenekler** > **Farklı rota** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberin tekrar etmesi için **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Gezintiyi durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgileri

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuza etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Trafik bilgileri servisi, bulunduğunuz ülkede veya bölgede varsa, satın alabileceğiniz ve cihazınıza indirebileceğiniz ekstra bir servistir.

Trafik bilgileri servisi için bir lisans satın almak istiyorsanız **Seçenekler** > **Ekstra** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin.

Trafik olayları ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.

Olası rota değiştirme seçenekleri dahil, bir olayla ilgili ayrıntıları görmek için olayı seçin ve **Seçenekler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerini güncelleştirmek için **Trafik bilgisini güncelle** seçeneğini belirleyin.

Seyahat rehberleri

Seyahat rehberleri; ilginç etkinlikler, restoranlar, oteller ve diğer ilgi çekici noktalarla ilgili bilgi sağlar. Bazı rehberlerde video ve sesli klipler de bulunur. Rehberleri kullanabilmeniz için satın alıp indirmeniz gerekir.

Seyahat rehberlerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Seyahat rehberlerini satın alıp indirmek veya indirilenleri görüntülemek için **Seçenekler** > **Ekstra** > **Rehberler** seçeneğini belirleyin.

Seyahat rehberi kategorilerine göz atmak için bir kategori seçin ve kaydırma tuşuna basın. Alt kategoriler varsa, bir alt kategori seçin ve tekrar kaydırma tuşuna basın.

Cihazınıza yeni bir rehber indirmek için istediğiniz rehberle ilerleyip **Evet** seçeneğini belirleyin. Rehberlerin ücretini kredi kartıyla ödeyebileceğiniz gibi, servis sağlayıcınız destekliorsa telefon faturanıza da eklettirebilirsiniz.

GPS verileri

Menü > **GPS** > **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

GPS verileriyle, geçerli konumunuzu görüntüleyebilir, istediğiniz bir yere giden rotayı belirleyebilir ve mesafeyi izleyebilirsiniz.

Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntülemek için **Gezinme**, şu anki konumunuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntülemek için **Konum**, kat ettiğiniz mesafe ile harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınız gibi yol bilgilerinizi görüntülemek için de **Yol ölçer** öğesini seçin.

Uygulama, seyahat sırasında yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisi sağlamak için en az dört uydudan bilgi almalıdır.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS verilerini kullanma

Navigasyon için gerekli olan konumlandırma bilgisini sağlayan uydu sinyal gücünü kontrol etmek için üç görünümünden birini açın **Seçenek** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Yolculuğunuzun varış noktası olarak bir yer işareti veya konum belirlemek için **Gezinme** > **Seçenek** > **Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin. Ayrıca varış noktası enlem ve boylam koordinatlarını da girebilirsiniz.

Yolculuğunuz için belirlenmiş olan varış noktasını kaldırmak için **Gezinme** > **Seçenek** > **Gezinmeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu yer işareti olarak kaydetmek için **Gezinme** veya **Konum** öğesini ve **Seçenek** > **Konumu kaydet** öğesini seçin.

Yolculuk ölçeri etkinleştirmek için **Yolc. mesafesi** > **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yolculuk ölçeri durdurmak için **Seçenek** > **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Tüm alanları sıfırlamak ve yolculuğun yeniden hesaplanmasını başlatmak için **Yolc. mesafesi** > **Seçenek** > **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** öğesini seçin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik ayarını girmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Yükseklik düzeltimi** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri

Menü > **GPS** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri, cihazınıza, gelecekte konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Cihazınızın veya şebekenizin dahili GPS alıcısını kullanarak yer işaretleri oluşturabilirsiniz (şebeke servisi).

Yer işareti oluşturma

Yer işareti oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; konumu haritadan seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini; ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak içinse **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Haritada yer işaretini göstermek için **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin

Yer işaretlerini düzenleme

Yer işaretini düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategorileri seçin** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre düzenleyin. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için bir kategori seçin.

- **Geçerli konumu al** — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- **Sil** — Yer işaretini kaldırın.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin.
- **Haritada göster** — Yer işaretini harita üzerinde gösterin.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Düzenleme seçenekleri** — Yer işaretine atanmış telefon numaralarını ve URL adreslerini düzenleyin.
- **Yazma dili** — Yazma dilini değiştirin.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görebilirsiniz: Biri şu anda yer işareti içeren kategorileri, diğeri cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için kategoriye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni kategori oluşturmak için **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** > **Seçenek** > **Yeni kategori** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini bir kategoriden diğerine taşımak için yer işaretleri sekmesini açın, yer işaretini seçin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle** seçeneğini belirleyin. Eski kategoriye seçip yanındaki işareti kaldırın. Yer işareti eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorileri seçin. **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretlerini alma

Menü > **İletişim** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretini harita üzerinde göstermek için **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretine nasıl gideceğinizi öğrenmek için **Seçenek** > **Güzergahı göster** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil işletmeyi destekler ve çalışma ekipleriyle etkin iletişim sağlar.

Etkin notlar

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar; toplantı notları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve görüntülemenize olanak tanır.

Notlara görüntü, video ve ses ekleyebilirsiniz. Başka uygulamalara (örneğin, Rehber) notların bağlantılarını ekleyebilir ve başka kişilere notlar gönderebilirsiniz.

Not oluşturma ve düzenleme

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Resimler, ses klipleri, videolar, kartvizitler web yerimleri ve dosyalar eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Nota yeni öğeler eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Metninizi kalın, eğik veya altı çizili yapmak ya da yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu kullanarak metni seçin. Ardından **Seçenek** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Notu göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite not bağlamak için **Seçenek** > **Notu, aramaya bağla** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti ararken veya ondan gelen aramayı kabul ederken bu notu cihazınızın ekranında görebilirsiniz.

Etkin not ayarları

Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın hafızasına not kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Notları bir hafıza kartına kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Etkin notların düzenini değiştirmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin. Notları liste

halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin.

Aradığınızda veya arandığınızda notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemezseniz **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde, notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmeniz gerekmez.

Hesaplama

Menü > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırarak için **Seçenek** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplama sonuçlarını bir hesaplamada kullanmak üzere hafızadan almak için **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Dosya Yöneticisi ile, cihazınızın hafızasındaki ve hafıza kartınızdaki dosya ve klasörlerin içeriğini ve özelliklerini yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, adlarını değiştirebilir, gönderebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakkı koruması bazı dosyaların gönderilmesini önleyebilir.

Cihaz sekmesini veya hafıza kartı sekmesini açın.

Birden çok dosya seçmek için, her dosyaya gidip **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Seçili dosyaları göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Dosya ve klasörleri başka bir klasöre taşımak veya kopyalamak için **Seçenek** > **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin. Galerideki Ses klipleri gibi varsayılan klasörler taşınmaz.

Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girin ve kaydırma tuşuna basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyalar görüntülenir.

Seçili dosyayla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi dosyayla ilgili ek bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Ek bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice

Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice; Microsoft Word için Quickword, Microsoft Excel için Quicksheet, Microsoft PowerPoint için Quickpoint ve yazılımı satın almak için Quickmanager uygulamalarından oluşur. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgelerini (*.doc, *.xls ve *.ppt) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in Editor sürümünü kullanıyorsanız, dosya da düzenleyebilirsiniz.

Tüm dosya biçimleri veya özellikler desteklenmez.

Dosyalarla çalışma

Dosya açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Dosyaları türlerine göre sıralamak için **Seçenek > Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosya ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar, dosyanın adı, boyutu ve konumunun yanı sıra, dosyanın en son değiştirildiği tarihi ve saati de içerir.

Dosyaları uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek > Gönder**'i ve gönderme yöntemini seçin.

Dönüştürücü

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

1. Ölçü birimlerinin listesini açmak için **Tür** alanına ilerleyin ve **Seçenek > Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanacağınız ölçü birimini ve **Tamam**'ı seçin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek > Birim seç** seçeneğini belirleyin. Hangi birimden dönüştürüleceğini ve **Tamam**'ı seçin. Bir sonraki **Birim** alanına ilerleyip hangi birime dönüştürüleceğini seçin.
3. İlk **Miktar** alanına gidip dönüştürülecek değeri girin. Diğer **Miktar** alanı, dönüştürülen değeri göstermek üzere otomatik olarak değişir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmemiz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak üzere **Tür** alanına gidip **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.

3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını girdikten sonra, döviz hesapları yazabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > **Ofis** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip yöneticisi ile, sıkıştırılmış ZIP biçimindeki dosyaları saklamak için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir veya birden çok sıkıştırılmış dosyayı veya dizini bir arşive ekleyebilir; korumalı arşivler için arşiv şifresini ayarlayabilir, silebilir veya değiştirebilir; sıkıştırma düzeyi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızasında veya bir hafıza kartında saklayabilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Cihazdan belge (örneğin, dosyalar, mesajlar veya web sayfaları) yazdırabilir, bir yazdırma işini önizleyebilir, sayfa düzeni seçeneklerini belirtebilir, bir yazıcı seçebilir veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdırabilirsiniz.

Dosya yazdırma

Cihazınız için bir yazıcıyı yapılandırmak istiyorsanız **Menü** > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin, yazıcıya ilerleyin ve **Seçenek** > **Standart olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızın yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bir belgeyi yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyaya yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** > **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu belirtin.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı, kopya sayısını ve yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını seçebilirsiniz.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı** seçeneğini belirleyin. Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık

veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.

Yazdırmadan önce dosya veya mesaj önizlemesini görüntülemek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Yazdırma seçenekleri

Bir belgeyi (örneğin, bir dosya veya mesaj) açın ve **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listeden kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfa**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Bir dosyaya yazdırmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > **Ofis** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Yazıcı** — Yazıcı için bir ad girin.

- **Sürücü** — Yazıcı için bir sürücü seçin.
- **Taşıyıcı** — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.
- **Erişim noktası** — Erişim noktasını seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı noktasını seçin.
- **Ana bilgisayar** — Ana bilgisayarı tanımlayın.
- **Kullanıcı** — Kullanıcıyı girin.
- **Kuyruk** — Yazdırma sırasını girin.
- **Yönlendirme** — Yönlendirmeyi seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Medya türü** — Medya türünü seçin.
- **Renkli mod** — Renk modunu seçin.
- **Yazıcı modeli** — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Saat

Menü > **Ofis** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat uygulamasında, yerel saat ve saat dilimi bilgilerinizi görüntüleyebilir, alarmları kurabilir ve düzenleyebilir veya tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Çalar saat

Çalar saat sekmesini açın.

Alarmı ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

Alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini, alarmı 5 dakikalığına durdurmak içinse **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati telefonunuz kapalıyken

geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Alarmın çalacağı saati değiştirmek için **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kaldırmak için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Farklı şehirlerin saatini kontrol etmek için dünya saati sekmesini açın.

Dünya saati görünümüne bir şehir eklemek için **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki saati ve tarihi belirleyen şehri değiştirmek için **Seçenek** > **Bulduğum şehir yap** seçeneğini belirleyin. Şehir, Saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçilen şehre göre değiştirilir. Saatin doğru olduğunu ve zaman diliminize uyduğunu kontrol edin.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Şebeke operatörü saati** > **Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Not yazma ve gönderme

Not yazmak için metni girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Notu açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Notu başka uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Notu senkronize etmek veya notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Kablosuz Klavye

Kablosuz klavyeler ayrı bir donanım olarak mevcuttur. Nokia Kablosuz Klavye veya cihazınızla kullanılmak üzere Bluetooth Human Interface Devices (HID) profilini destekleyen başka uyumlu kablosuz klavye ayarlamak için, Kablosuz klavye uygulamasını kullanın.

1. Cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirin:
Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin. **Telefon görünürlüğü** > **Herkes görür** özelliğini ayarladığınızdan emin olun.
2. Klavyeyi açın.
3. **Menü** > **Ofis** > **Kablsz. klvy.** seçeneğini belirleyin.
4. Bluetooth bağlantısıyla cihazları aramayı başlatmak için, **Seçenek** > **Klavye bul** seçeneğini belirleyin.
5. Listedeki klavyeyi seçin ve bağlantıyı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
6. Klavyeyi cihazınızla eşlemek için, cihazdaki seçiminizin parolasını (1'den 9'a kadar sayı) ve klavyedeki aynı parolayı girin.
7. Klavye düzeni sorulursa, cihazınızdaki listeden seçin.

Klavyenin adı görüldüğünde, durumu **Klavye bağlandı** olarak değişir ve klavyenin göstergesi yavaş yavaş yanıp söner; klavye kullanıma hazırdır.

Klavyenin çalışması ve bakımıyla ilgili ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır.

Daha fazla bilgi için web üzerindeki genişletilmiş kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kamera

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Cihazınız, en fazla 2048 x 1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve kaydırma tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galeri'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için aşağı veya yukarı kaydırın. Bu işlem yalnızca araç çubuğu görünmezken kullanılabilir.

Fotoğrafı çekmeden önce konuya odaklanmak için T tuşuna basın.

Araç çubuğunda fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara

kısayollar bulunur. Bir araç çubuğu öğesine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

 Video modu ile fotoğraf modu arasında geçiş yapar.

 Sahne seçer.

 Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Renk efekti seçer.

 Vizör kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler (yalnızca fotoğraf).

 Beyaz dengisini ayarlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraf).

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattıktan sonra varsayılan ayarlara döner.

Sahneler

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundaki **Sahne modu** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için **Kullanıcı tanımlı** öğesine gidip **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kullanıcı tanımlı** öğesine gidip **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Hafızada yeterli alan varsa, sıralı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek için araç çubuğundaki **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar, ekranda bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir zaman aralığı kullandıysanız ekranda yalnızca son fotoğraf gösterilir, diğer fotoğraflar Galeride bulunmaktadır.

Fotoğrafı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana göndermek için **Seçenek** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunu kapatmak için, araç çubuğundaki **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir. Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** öğesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Fotoğrafı uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Fotoğrafı uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderir (şebeke servisi).

Görüntüyü arka plan görüntüsü olarak kullanmak için **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Krtvzt arama foto. yap** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.

3. Kaydı herhangi bir zamanda duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klipin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Video klipi diğer uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Etkin arama sırasında video klipi arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Videoyu çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).
- **Sil** — Klipi siler.

Klip için yeni bir ad girmek için **Seçenek** > **Videoya yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntü ayarları

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fotoğraf kalitesi** — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza tüketir.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları çekmeye hemen devam etmek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.
- **Gelişmiş dijital yakınlaştırm** — **Açık (kesintisiz)**, yakınlaştırma artırımlarının dijital ile geliştirilmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli olmasını sağlar, **Kapalı** ise fotoğraf çözünürlüğü değişmeden sınırlı bir yakınlaştırma miktarına olanak tanır.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken çalan sesi ayarlar.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın nereye saklanacağını seçin.
- **Resmi döndür** — Fotoğrafları döndürür.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Varsayılan kamera ayarlarına dönmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video modu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Video kalitesi** — Video klipin kalitesini ayarlar. Video klipi, multimedia mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, OCIF çözünürlüğü ile 3GPP biçiminde kaydedilir ve boyut 300 kB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedia mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.
- **Ses kaydı** — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Sustur** seçeneğini belirleyin.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipin ilk karesini görüntüler. Tüm video klipi görüntülemek için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan ismi tanımlar.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizi saklamak istediğiniz yeri seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Nokia Podcasting

Menü > **Medya** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza podcast indirin ve dinleyin.

Podcast'leri çalma ve yönetme

Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatılmak üzere İnternet üzerinden ses veya video içeriği gönderir.

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz; ayrıca podcast'leri cihazınızda oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarını tanımlayın. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** ve **İndir** seçeneğini belirleyin.

Abone olmak üzere yeni podcast epizotları aramak için, **Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Anahtar kelimeler ve podcast gösterim başlıklarını kullanarak podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'in kullanılabilir epizotlarını görüntülemek için, **Podcastler** klasörünü açın ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili epizodu indirmek için **İndir** seçeneğini belirleyin. İndirilen epizodu oynatmak için **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri yeni bir epizot için güncelleştirmek üzere **Seçenek** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumda bulunarak ve oylayarak podcast'i oluşturanlarla etkileşime geçme fırsatı tanır. Bunun için İnternet'e bağlanmak üzere **Seçenek** > **Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinler seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olunacak yeni podcast epizotlarını bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncelleştirmek için istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleştirme işlemi tamamlandığında klasör rengi değişir.

Podcast'e abone olmak için, podcast başlığına ilerleyin ve **Güncelle** seçeneğini belirleyin. Podcast epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünden epizotları indirebilir, yönetebilir ve çalabilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, **Seçenek** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Bir başlık ve .opml (ana hat işlemcisi biçimlendirme

dili) dosyasının URL'sini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saklı bulunan bir .opml dosyasını almak için, **Seçenek** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir .opml dosyasını kaydetmek için, dosyayı Dizinler içindeki **Alındı** klasörüne kaydetmek üzere dosyayı açın. Podcast'lerinize eklemek üzere bir bağlantıya abone olmak için klasörü açın.

Podcast arama

Arama, anahtar kelimeye veya başlığa göre podcast bulmanıza yardımcı olur.

Arama motoru, **Podcasting** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** seçeneğinde ayarladığınız podcast arama servisini kullanır.

Podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar kelimeleri girin.



İpucu: Arama, belirli epizotlara değil açıklamalardaki podcast başlıklarına ve anahtar kelimelerine bakar. Futbol veya hip-hop gibi genel konular, belirli bir takım veya sanatçıdan genelde daha iyi sonuçlar verir.

Seçili kanallara abone olmak ve podcast'lerinize eklemek için, **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için, **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Podcasting ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

İndirme ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ilgili ayarı açın ve **Seçenek** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çalar'ı kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Diğer uyumlu cihazlardan cihazınıza müzik aktarabilirsiniz. **Bkz. "PC'den müzik aktarma", s. 96.**

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kütüphanesine eklemek için, [Seçenek](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için [Müzik](#) veya [Podcast'ler](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin, daha sonra şarkı veya podcast epizoduna gidip kaydırma tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye gitmek için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, [Seçenek](#) > [Ekolayzer](#) seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırmı için, [Seçenek](#) > [Ses ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için [Müzik](#) > [Çalma listeleri](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için [Seçenek](#) > [Çalma listesi oluştur](#) seçeneğini belirleyin.

Şarkıları çalma listesine eklemek için, şarkıyı seçin ve [Seçenek](#) > [Çalma listesine ekle](#) > [Kayıtlı çalma listesi](#) veya [Yeni çalma listesi](#) seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve [Seçenek](#) > [Listeyi yeniden dznl](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

[Menü](#) > [Medya](#) > [Müzik mağzs](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek üzere müzik arayabilir, tarayabilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın almak için, servise kaydolmanız gerekir.

Ülkenizde Nokia Müzik Mağazası kullanılabilirliğini kontrol etmek için, music.nokia.com adresini ziyaret edin.

Farklı kategorilerde daha fazla müzik bulmak için, [Seçenek](#) > [Müzik mağazasında bul](#) seçeneğini belirleyin.

Müzik Mağazası ile kullanmak üzere erişim noktasını seçmek için, [Stdrt erşm nkts](#) seçeneğini belirleyin.

PC'den müzik aktarma

PC'nizden müzik aktarmak için, cihazınızı uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile PC'ye bağlayın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak [Depolama](#) seçeneğini belirleyin. Cihaza

uyumlu bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olun.

Bağlantı modu olarak **Medya aktarım** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Windows Media Player'ı kullanabilirsiniz.

Windows Media Player ile aktarım

Müzik senkronizasyon işlevleri, farklı Windows Media Player uygulama sürümleri arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, ilgili Windows Media Player kılavuzlarına ve yardımına bakın. Aşağıdaki yönergeler Windows Media Player 11 içindir.

Elle senkronizasyon

Elle senkronizasyonu kullanarak taşımak, kopyalamak veya çıkarmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

1. Cihazınız Windows Media Player'a bağlandığında, birden fazla cihaz bağlı ise sağ taraftaki gezinme panelinden cihazınızı seçin.
2. Sol gezinme panelinden, PC'nizdeki senkronize etmek istediğiniz müzik dosyalarını tarayın.
3. Şarkıları sağ taraftaki **Eşitleme Listesi**'ne sürükleyip bırakın.
Cihazınızdaki kullanılabilir hafıza miktarını **Eşitleme Listesi**'nin üzerinde görebilirsiniz.
4. Şarkıyı veya albümü kaldırmak için, **Eşitleme Listesi**'nde bir öğe seçin, sağ tıklayın ve **Listeden kaldır** seçeneğini belirleyin.

5. Senkronizasyonu başlatmak için, **Eşitlemeyi Başlat** seçeneğini tıklayın.

Otomatik senkronizasyon

1. Windows Media Player'da otomatik senkronizasyon işlevini etkinleştirmek için, **Eşitle** sekmesini tıklayın, **Nokia Ahizesi > Eşitleme Kur...** seçeneğini belirleyin ve **Bu aygıtı otomatik olarak eşitle** onay kutusunu işaretleyin.
2. **Kullanılabilir çalma listeleri** panelinden otomatik olarak senkronize etmek istediğiniz çalma listelerini seçin ve **Ekle** seçeneğini tıklayın.
Seçili öğeler **Eşitlenecek çalma listeleri** paneline aktarılır.
3. Otomatik senkronizasyon ayarını sonlandırmak için, **Bitir** seçeneğini tıklayın.

Bu cihazı otomatik olarak eşitle onay kutusu işaretliken ve cihazınızı PC'ye bağladığınızda, cihazınızdaki müzik kütüphanesi Windows Media Player'da senkronizasyon için seçmiş olduğunuz çalma listelerine göre otomatik olarak güncelleştirilir. Herhangi bir çalma listesi seçilmezse, tüm PC müzik kütüphanesi senkronizasyon için seçilir. Cihazınızda yeterli boş hafıza yoksa, Windows Media Player otomatik olarak elle senkronizasyonu seçer.

Otomatik senkronizasyonu durdurmak için, **Eşitle** sekmesini tıklayın ve **'Nokia Ahizesi' Konumuna Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı frekans ayarları

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** > **Seçenek** > **Şimdi çalınıyor'a git** > **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Seçenek** > **Varsayıllana dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad girin. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bantın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Menü > **Medya** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve video klipleri, uyumlu çevrimiçi albümlerde, web günlüklerinde veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşabilirsiniz. İçerik aktarabilir, bitmemiş kayıtları taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri, servis sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Dosyaları çevrimiçi olarak paylaşmak için, çevrimiçi görüntü paylaşım servisinde bir hesabınız olmalıdır. Bu tür bir servise genelde servis sağlayıcınızın web sayfasından abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşma

Bir dosyayı Galerî'den çevrimiçi servise aktarmak için, **Menü** > **Galerî** seçeneğini belirleyin, istediğiniz dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Web'e gönder** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla, 60 dakikaya kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını ses klibi olarak kaydedebilir ve ses klibini çalabilirsiniz. Kaydedici, AMR dosya biçimini destekler.

Kaydedici uygulamasını açmak için ses tuşuna basabilirsiniz. Bas-konuş oturumu açıtıysanız, ses tuşu bas-konuş tuşu olarak işlev görür ve Kaydedici uygulamasını açmaz.

Yeni ses klipi kaydetme

Ses klipi kaydetmek için **Seçenek** > **Ses klipi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, sürdürmek içinse **Kaydet**'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin. Ses klipi, otomatik olarak Galerî'de Ses klipleri klasörüne kaydedilir.

Kaydı çalma

Yeni kaydettiğiniz bir ses klipini dinlemek için **Çal**'ı seçin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses klipinin uzunluğunu gösterir. Çalma işlemini iptal etmek için **Durdur**'u seçin.

Kaydedilen klipin çalınmasını duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Çalma **Çal** seçeneğini belirlediğinizde devam eder.

Kaydedici ayarları

Kayıtlar, siz standart konumu değiştirmedikçe cihaz hafızasına kaydedilir. Ayarları değiştirdikten sonra oluşturduğunuz veya aldığınız kayıtlar değişikliklerden etkilenir.

Kayıtların varsayılan konumunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kayıt kalitesi** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlediğiniz takdirde, kaydettiğiniz ses klipi dalga biçimi dosya biçiminde (.wav) olup klipin maksimum uzunluğu 60 dakika olur. **MMS uyumlu**

seçeneğini belirlediğiniz takdirde, kaydettiğiniz ses klipi adaptif değişken hızlı dosya biçiminde (.amr) olup klipin maksimum uzunluğu bir dakika olur.

Galerî

Menü > **Medya** > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, videolar, müzikler ve sesler gibi farklı medya türlerine erişmek ve bunları kullanmak için Galerî'yi kullanın. Görüntülenen tüm görüntüler ve videolar, alınan tüm müzikler ve sesler otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Ses klipleri Müzik çalarda, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise RealPlayer uygulamasında açılır. Görüntüler, resim görüntüleyicide açılır.

Medya dosyaları ve klasörlerle çalışma

Dosya veya klasör açmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni klasör oluşturmak için dosya seçip ardından **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasör içinde klasör oluşturamazsınız.

Dosyaları kopyalamak ve taşımak için dosyayı seçip **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Hafıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafz. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak Galerî'ye dosyalar indirmek için **Grafik indir**, **Video indir**, **Parça indir** veya **Zil sesi**

indir seçeneğini belirleyin. Tarayıcı açılınca, bir yer imi seçebilir veya indirme işlemini yapacağınız sitenin adresini girebilirsiniz.

Dosya aramak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Aradığınız öğeyi yazın. Aramayla uyuşan dosyalar görüntülenir.

Görüntüleri gösterme

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Görüntülemek üzere bir önceki veya bir sonraki görüntüyü açmak için sağa veya sola ilerleyin.

Ekranda görüntüyü büyütmek için **Seçenek** > **Yakınlaştır** seçeneğini belirleyin. Ekranda görüntüyü küçültmek için **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü tam ekran boyutunda görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin. Normal görünüme dönmek için **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü döndürmek için **Seçenek** > **Döndür** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için **Sağa** seçeneğini belirleyin veya görüntüyü saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** seçeneğini belirleyin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Görüntü göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Görüntüye yeni ad vermek için **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ekran arka planı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin. Rehber uygulaması açılır ve görüntüyü ekleyeceğiniz kartviziti seçebilirsiniz.

RealPlayer

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer, cihaz hafızasında veya hafıza kartında saklanan, e-posta mesajından veya uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarılan veya web üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını oynatır ve çalar. MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım olmadan), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi biçimleri desteklenir. RealPlayer, tüm medya dosyası biçimlerini desteklemeyebilir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bir video klip veya ses dosyası oynatmak için, en son oynattığınız altı klipten birini oynatmak üzere **Seçenek** > **Aç** > **En son klipleri** seçeneğini veya bir klip oynatmak veya bir web bağlantısı açmak için **Kayıtlı klip** seçeneğini belirleyin. **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı medya oynatmak için, klip açan bir web bağlantısı seçin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin veya İnternet'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanır: bir RAM dosyasını gösteren bir **rtsp://** URL ve bir **http://** URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için yukarı kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için aşağı kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Web'den video klipler indirmek için **Seçenek** > **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Video klibi tam ekran boyutta görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya klibini uyumlu bir cihaza aktarmak için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemini seçin.

Medya klibini mesajın içinde göndermek için bir multimedia mesajı oluşturun, ilştirilecek klibi seçin ve **Nesne ekle** > **Video klip** veya **Ses klibi** seçeneğini belirleyin.

Medya klibi hakkındaki bilgileri görme

Video klbin, ses dosyasının veya web bağlantısının özelliklerini görmek için **Seçenek** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında, örneğin gerçek zamanlı aktarılan bir dosyanın bit hızı veya internet bağlantısı olabilir.

Medya kliline dosya koruması ayarlamak için **Seçenek** > **Klip bilgileri** > **Durum** > **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Dosya koruma, başkalarının dosyayı değiştirmesini önler.

RealPlayer ayarları

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Flash oynatıcı

Menü > **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin.

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanan flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Flash dosyalarını yönetme

Flash Player'ın kullanımını optimize etmek için, cihazınıza bir hafıza kartı takın.

Flash dosyasını oynatmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderilmesini engelleyebilir.

Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilgili sekmelere kaydırın.

Flash dosyasının kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenek** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları oynatıldığında orijinal ayarlarından dolayı parazitli veya yavaş görüntülenebilir. Gelişmiş oynatma deneyimi için bu tür dosyaların kalite ayarlarını **Normal** veya **Düşük** olarak değiştirin.

Flash dosyalarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Radıyo

Menü > **Medya** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

Radıyo yayınının kalitesi belirli bir alandaki radıyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

FM radıyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun düzgün çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklık veya donanım takın.

Radıyo dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınızın yakın tutmayın.

Bir istasyonu aramak için  veya  seçeneğini belirleyin. Frekansı elle ayarlamak için **Seçenek** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İstasyon listenize geçerli istasyonu kaydetmek için **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydedilen bir istasyonu seçmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarını kullanın.

Kulaklık kullanımından radyoyu hoparlör ile dinleme işlevine geçiş yapmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına geri dönmek ve FM radyoyu arka planda çalar durumda bırakmak için **Seçenek** > **Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ile maliyetlere göz atmak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza danışın.

Görsel içeriği görebilmeniz için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** bölümünde bir internet erişim notasının tanımlanmış olması gerekir.

1. Ayarlanan istasyon için kullanılabilir görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyon için visual radio servis kimliği kaydedilmemişse, girin veya

istasyon rehberinde aratmak için **Al** seçeneğini belirleyin.

2. İstasyon dizininde size en yakın olan konumu seçin. Cihaz ayarlanan frekansla eşleşen bir istasyon bulursa görsel servis kimliği görüntülenir. Görsel içeriği görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş istasyonlar

Kaydedilmiş istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Visual Radio servisi ile bir istasyonun kullanılabilir görsel içeriğini görüntülemek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon ile ilgili ayrıntıları değiştirmek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Radyo ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Açılış sesi** — Uygulama başlatıldığında bir sesin çalınıp çalınmayacağını seçin.
- **Servisi otomatik başlat** — Visual Radio servisi sunan kaydedilmiş bir istasyon seçerken Visual Radio servisini otomatik olarak başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Erişim noktası** — Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı sıradan bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmektedir.
- **Geçerli bölge** — Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar yalnızca uygulama başlatıldığında şebekenin kapsama alanında bulunulmadığında görüntülenir.

İnternet radyosu

Menü > **Medya** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

İnternet'te radyo istasyonu dinlemek için, istasyon dizininden bir istasyon seçin, istasyonları Nokia İnternet Radyosu hizmetinden adlarına göre arayın veya **Seçenek** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Doğru istasyonu bulduğunuzda, **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurmak için kaydırma tuşuna basın. Çalmayı devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

İstasyon bilgilerini görmek için **Seçenek** > **İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu elle kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinize kaydedilmiş bir istasyonu kullanıyorsanız, önceki veya sonraki kaydedilmiş istasyonu dinlemek için sola veya sağa kaydırın.



İpucu: Web uygulaması ile istasyon bağlantılarına gözetebilirsiniz. Uyumlu bağlantılar İnternet radyosu uygulamasında otomatik olarak açılır.

İstasyon arama

Nokia İnternet Radyosu servisindeki radyo istasyonlarını adlarına göre aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin. Arama alanına bir istasyon adı veya istasyonun ilk harflerini girip **Ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu dinlemek için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize kaydetmek için **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenek** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyonları kaydetme

En sevdiğiniz istasyonları görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinize bir istasyonu elle eklemek için **Seçenek** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonun web adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir adı girin.

Favorilerinize o anda çalan istasyonu eklemek için **Seçenek** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görüntülemek, listede bir istasyon yukarı veya aşağı gitmek veya favorilerden bir istasyon silmek için **Seçenek** > **İstasyon** seçeneğini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Yalnızca belirli harflerle veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İnternet radyosu ayarları

Şebekeye bağlanmak üzere varsayılan erişim noktasını seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı her açışınızda cihazın erişim noktasını sormasını istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS paket veri bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **GPRS bağlantısı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

3G paket veri bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **3G bağlantı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantılarının bağlantı hızını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Wi-Fi bağlantısı bit hızı** seçeneğini belirleyin.

Radio yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Ne kadar hızlı olursa, kalite de o kadar iyi olur.

Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Kişiselleştirme

Örneğin çeşitli zil seslerini, arka plan görüntülerini ve ekran koruyucuları ayarlayarak cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Kullanılmakta olan tercih, giriş ekranında iken ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak Genel tercih etkinse, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Değiştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalıyor durumdaki İnternet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya

da GPS'i veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Oluşturmuş olduğunuz tercihi silmek için **Seçenek** > **Tercih sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galeri'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Seçenek > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Zil sesi** — Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu seçeneği belirlediyse ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Bir arama aldığınızda cihazınızın titremesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Canlılık ışığı** — Ekran ışığı kapandığında kaydırma tuşunun yavaşça yanıp sönmeye başlamasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Tuş sesleri** — Cihazın tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.

- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlayın. Bu ayar, bazı oyun ve Java uygulamalarının seslerini de etkiler.
- **Şunlarda uyar** — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.
- **Tercih ismi** — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandıramaz.

Ana ekranı kişiselleştirme



Menü > **Araçlar** > **Modlar** seçeneğini belirleyin.

Geçerli ana ekranın adını değiştirmek için **Mod adı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda hangi uygulamaları ve bildirimleri görmek istediğinizi seçmek için, **Giriş ekranı uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranın kullarımdaki temasını değiştirmek için, **Tema** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranın kullarımdaki arka plan görüntüsünü değiştirmek için, **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Bir ana ekrandan diğerine değiştirmek için, **Mod değiştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Araçlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Tüm uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Genel** klasörünü seçin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için **Menü görm.** klasörünü seçin.

Belirli bir uygulamanın temasını değiştirmek için uygulamaya özgü klasörü seçin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı** klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için **Güç tasarrufu** klasörünü seçin.

Tema indirme

Bir tema indirmek için, **Genel** veya **Menü görm.** > **Tema indir** seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı önizleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Temayı önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Seçilen temayı kullanmaya başlamak için **Seçenek** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

3-D zil sesleri

Menü > **Medya** > **3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Üç boyutlu zil sesi ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Tüm zil sesleri 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yörünge hızı** — Sesin bir yönden diğer yöne gitme hızını seçin. Bu ayar tüm efektler için mevcut değildir.
- **Yankı** — Yankı düzeyini ayarlamak için istediğiniz efekti seçin.
- **Doppler efekti** — Zil sesinin cihazınıza yakın olduğunuzda daha yüksek, uzak olduğunuzda daha düşük çalması için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar tüm efektler için mevcut değildir.

Zil sesini 3-D efekti ile dinlemek için **Seçenek** > **Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için **Menü** > **Araçlar** > **Tercihler** > **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar

Cihazınız İnternet'e, kurumsal intranete veya diğer bir cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için farklı seçenekler sunar.

Hızlı indirme

Yüksek hızda indirme paketi (HSDPA, ayrıca 3.5G olarak da bilinir ve **3.5G** simgesiyle gösterilir) UMTS şebekesinde bulunan bir şebeke hizmetidir ve yüksek hızda verilerin indirilmesini sağlar. Cihazınızdaki HSDPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA desteği olan bir UMTS şebekesine bağlandığında mesajlar, e-posta ve web sayfalarının hücrel şebekelerle indirilmesi daha hızlı olabilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı **3.5G** simgesiyle gösterilir. Simge bölgelere göre farklılık gösterebilir.

HSDPA özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücrel şebekeler, HSDPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda çağrı almak için HSDPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Veri bağlantısı ayarlarının kullanılabilirliği ve aboneliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA yalnızca indirme hızını etkiler, mesaj ve e-posta gibi verilerin şebekeye gönderilmesi etkilenmez.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite'i CD-ROM'dan veya web'den yükleyebilirsiniz. Nokia PC Suite, Windows XP ve Windows Vista sistemlerinde kullanılabilir. Nokia PC Suite ile, yedeklemeler yapabilir, aygıtınızı uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilir, aygıtınızla uyumlu bir bilgisayar arasında dosya taşıyabilir veya aygıtı modem olarak kullanabilirsiniz.

Nokia PC Suite hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Nokia PC Suite kılavuzu

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar gelmemesi için veri kablosunu veri aktarımı sırasında çıkarmayın.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza hafıza kartı takın ve cihazı USB veri kablosuyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanıldığını sorunca, **Depolama** modunu seçin. Bu modu kullanırken,

- cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayar bağlantısını kesin (örneğin, Windows'daki Çıkar veya Donanımı Çıkar sihirbazından).

Cihazınızda Nokia PC Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia PC Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi Web'e bağlamak üzere cihazınızı kullanmak için, veri kablosunu takın ve **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Müzik Çalar ile senkronize etmek için, Nokia Müzik Çalar yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

USB veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere cihazı ayarlamak için **Menü > Bağlantı > USB > Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi

Kızılötesi ışıını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

İki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarımı sağlamak için kızılötesini kullanın. Kızılötesini

kullanarak uyumlu bir cihazla cihazınız arasında kartvizit, takvim notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, açılı veya mesafeden daha önemlidir.
2. Cihazınızda kızılötesini açmak için **Menü > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
3. Diğer cihazda kızılötesini açın ve kızılötesi bağlantı kurulana kadar birkaç saniye bekleyin.
4. Uygulamada veya Dosya yöneticisinde istediğiniz dosyayı bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazlar birbirinden uzaklaştırılırsa bağlantı kesilir, ancak cihazınızdaki kızılötesi ışın kapatılıncaya dek etkin kalır.

Bluetooth

Menü > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı

görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

1. Bluetooth'u ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz gerekir. Çevrede birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth

teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının bir listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazları aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** mesajı gösterilir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak amacıyla **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** seçeneğini veya yalnızca eşleştirilmiş cihazdan veri almak amacıyla **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth aracılığıyla veri alırken, etkin tercih ayarlarına bağlı olarak bir zil sesi çalar ve veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, o mesaj Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Veriler gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ve kulaklık gibi bazı donanımlar aktif olarak kullanılsa bile bağlantıyı sürdürebilir.

Cihazları eşleştirme

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının bir listesi görüntülenir. Başka Bluetooth cihazları aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçip parolayı girin. Diğer cihaza da aynı parolanın girilmesi gerekir.

3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantının otomatik yapılması için **Evet** seçeneğini veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı elle onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirme işleminden sonra cihaz eşleşen cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleşen cihaza bir takma isim vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Takma isim yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleşen bir cihazın cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına olanak tanımak için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantılar bilginiz olmadan yapılabilir. Aynı bir kabul veya yetkilendirmeye gerek yoktur. Uyumlu kulaklığınız veya bilgisayarınız gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz birine ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazın bağlantı isteklerini her seferinde ayrıca kabul etmek isterseniz **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz kullanım veya kulaklık gibi Bluetooth ses donanımlarını kullanmak için cihazınızı donanımla eşleştirmeniz gerekir. Parola ve diğer talimatlar için donanımın kullanım kılavuzuna bakın. Ses donanımına bağlanmak için donanımı açın. Bazı ses donanımları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde, eşleşen cihazlar sekmesini açın, donanıma gidin ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** ögesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

SIM erişim tercihi

SIM erişim tercihi ile cihazınızın SIM karta, uyumlu bir araç kiti cihazından erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kart verilerinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM karta ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihine erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızdaki geçerli SIM kartı

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Araç kiti cihazları ve cihazınızla uyumlulukları konusunda daha fazla bilgi için Nokia web sitesine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim tercihinin kullanma

1. **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Uzak SIM modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Araç kitinde Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kitini kullanın. Talimatlar için araç kitinin kullanım kılavuzuna bakın.
4. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
5. Cihazları eşleştirmek için cihazınıza, araç kitinin ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı tercihi ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Araç kiti cihazınızı bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, aracı çalıştırdığınızda araç kiti otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim tercihinin etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızla araç kiti arasında ayrıca kabul veya yetkilendirmeye gerek kalmadan bağlantı kurmak için **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın. Araç kitine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde **Evet**'i seçin. **Hayır** ögesini seçerseniz, araç kitinden gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sonlandırmak için **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Uzak SIM modu** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağını (WLAN) algılayıp bağlanabilir. WLAN kullanabilmeniz için bulunduğunuz yerde şebeke olmalı ve cihazınız buna bağlanmalıdır.

WLAN bağlantıları



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN kullanabilmek için WLAN'da bir internet erişim noktası oluşturmalsınız. Erişim noktasını, İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. WLAN erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını sonlandırdığınızda, etkin WLAN bağlantısı kesilir. Bağlantıyı el ile de sonlandırabilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 116.](#)

Sesli arama sırasında veya paket veriler etkin olduğu zaman WLAN kullanabilirsiniz. Bir seferde yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak çok sayıda uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz, Hatsız tercihindeyken de varsa kablosuz WLAN kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uyun.

Cihazı WLAN içinde ve WLAN erişim noktasının kapsama alanı dışında başka bir konuma taşırsanız, dolaşım işlevi cihazınızı otomatik olarak aynı WLAN şebekesine ait başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı şebekeye ait erişim noktalarının kapsama alanı içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek ve örneğin cihazınızın MAC adresini WLAN yönlendiricisine göre yapılandırmak için cihazın tuş takımıyla *#62209526# girin. Cihazın ekranında MAC adresi görüntülenir.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızın kullanılabilir WLAN ağlarını göstermesi için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** seçeneğini belirleyin.

WLAN varsa, ekranda  görünür.



İpucu: Ayrıca, kapsama alanı içindeki şebekeleri de tarayabilirsiniz.

WLAN sihirbazı

Menü > **Bağlantı** > **WLAN sihirbazı** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı kablosuz bir LAN bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'ları taramaya başlar ve listeler.

Kullanılabilir WLAN listesini güncelleştirmek için **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin..

Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları işaretlemek için **WLAN ağlarını filtrele** seçeneğini belirleyin. Seçili ağlar, uygulama bir sonraki seferde kablosuz LAN'ları aradığında filtrelendir.

WLAN'ın erişim noktasını kullanarak web'de gezintiyi başlamak veya devam etmek için istediğiniz ağı ilerleyin ve **Seçenek** > **Web tarama. başlat** veya **Web tarama. devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin WLAN bağlantısını kesmek için **Seçenek** > **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

WLAN erişim noktasını kaydetmek için **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için, her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Giriş ekranındaki sihirbazı kullanma

WLAN sihirbazı, giriş ekranında WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir.

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, İnternet araması servisimize bağlanabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'lar arayabilir, şebeke taramasını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.


WLAN taraması kapalıysa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, giriş ekranında **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı başlatmak ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilir WLAN'ları aramaya başlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. WLAN taramasını kapalı olarak ayarlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Web tarama. başlat veya **Bunun için kullan:** seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiğiniz takdirde, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağı bağlanmak için doğru servis ayar tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Bulunan WLAN'ı İnternet araması bağlantısı için kullanmak üzere durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Bunun için kullan:** seçeneğini, istenilen İnternet araması servisini ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

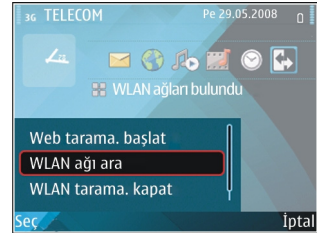

Modem



Menü > Bağlantı > Modem seçeneğini belirleyin.

Örneğin, Web'e bağlanmak için cihazınızı uyumlu bir bilgisayarla birlikte modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Bilgisayarınızda Nokia PC Suite gibi uygun veri iletişimi yazılımının bulunması gerekmektedir. Senkronizasyon hakkında daha fazla bilgi almak için Nokia PC Suite kılavuzuna bakın.
- Servis sağlayıcınızın veya internet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kablo bağlantısı için sürücüler yüklemelisiniz; ayrıca, Bluetooth veya kızılötesi sürücüler yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekebilir.

Cihazı kızılötesi bağlantıyı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kaydırma tuşuna basın. Cihazın ve bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktalarının, aralarında engel olmaksızın bir diğerini gördüğünden emin olun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak cihazı bir bilgisayara bağlamak için, bağlantıyı bilgisayardan başlatın. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için **Menü > Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir kablo kullanıyorsanız, bağlantıyı bilgisayardan başlatın.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada, diğer iletişim özelliklerinden bazılarını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Bağlantı yöneticisi

Menü > Bağlantı > Bağl.yön. seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN'ler, şebeke modları (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri ve

cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısının olup olmadığı bilgisiyle birlikte listelenir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki verileri ve yazılımları yönetin ve cihazın ve içeriğinin güvenliğini sağlayın.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme



Önemli: Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin. Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Çevrimdışı tercihi kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarası resmi acil durum numarası olarak tanınması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Cihazınızın içeriğine erişimi engellemek için cihazı giriş ekranında iken kilitleyin. Açma/kapatma tuşuna basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunuzu girin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve kaydırma tuşuna basın.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzak kilide izin ver > Evet** seçeneğini belirleyin. Uzak kilit mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakterden oluşmalıdır.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > Araçlar > Hafıza seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için **Seçenek > Şifre koy** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanırken yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için **Seçenek > Şifreyi kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için **Seçenek > Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin.

Kilitli hafıza kartının kilidini açmak için gerekli şifreyi hatırlayamazsanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz; bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre kaldırılır. Hafıza kartını biçimlendirirseniz, kart üzerinde saklanan tüm veriler yok olur.

Şifreleme

Menü > Araçlar > Şifreleme seçeneğini belirleyin. Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Anahtarı kaydetmeden şifrele** — Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifreler. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.

- **Şifrele ve anahtarı kaydet** — Hafıza kartını şifreler ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.
- **Geri yüklenmiş anahtarla şifrele** — Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfzsının veya hfz krtnın şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > İletişim > Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle, cihazınızdan yapılan aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

1. Cihazınızdan yapılan aramaları sınırlamak için **Seçenek** > **Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyip, kartvizit adını ve telefon numarasını, aranmasına izin verilen numaralar listesine ekleyin veya **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyip, kartviziti Rehber'den kopyalayın. Aramaları ülke telefon kodu ile sınırlandırmak için ülke kodunu numara listesine girin. Aranmasına izin verilen tüm telefon numaralarının bu ülke kodu ile başlaması gereklidir.
2. **Seçenek** > **Sabit arama etkin.** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. Bu koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun. Servisi iptal etmek için, **Seçenek** > **Sabit aramayı kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, sabit arama listesine kısa mesaj merkez numarasını eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı web sitesinden indirebilir veya mesaj olarak alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenekler** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifika güvenilir mi?** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Sertifika güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilir sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek sertifikayı ve **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini seçin. Bir uygulama alanı seçin ve **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirlemek için için kaydırma tuşuna basın. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifika bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir:

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java™ uygulaması.
- **Çev. içi sertifika kont.** — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modülleri

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Güvenlik modülünü görüntülemek veya düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünün PIN kodlarını düzenlerken, **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyip güvenlik modülünün PIN kodunu düzenleyin veya **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyip dijital imzaların PIN kodunu düzenleyin. Bu kodları tüm modüller için değiştiremeyebilirsiniz.

Anahtar deposu, güvenlik modülünün içindekileri içerir. Anahtar deposunu silmek için **Anahtar saklama**'yı, istenilen anahtar deposunu ve **Seçenek** > **Sil**'i seçin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Veri yedekleme

Cihaz hafızasını düzenli olarak hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Cihaz hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayarak, veri yedeklemek için Nokia PC Suite de kullanabilirsiniz.

Uzak yapılandırma

Menü > **Araçlar** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.

- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliğinizi girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi** — Http doğrulaması için kullanıcı kimliğinizi girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ağ şifresi** — Http doğrulaması için şifrenizi girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek** > **Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi



Menü > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Cihazınız için hazırlanmış veya Symbian işletim sistemine uyumlu uygulamalar ve yazılımlar. Bu yazılım kurulum dosyaları .sis veya .sisx uzantısına sahiptir.
- Symbian işletim sistemi ile uyumlu Java ME™ uygulamaları. Java uygulaması kurulum dosyasının uzantıları .jad veya .jar'dır.

Kurulum dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya size bir multimedya mesajı ile, e-posta eki olarak ya da Bluetooth ile gönderilebilir.

Kurulum sırasında cihaz, yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yapılan kontrol hakkındaki bilgileri görüntüler ve size kurulumu devam ettirme veya iptal etme seçeneklerini sunar.

Ağ bağlantısı gerektiren uygulamalar yüklerseniz, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızdaki güç tüketiminin artabileceğini aklınızda bulundurun.



İpucu: Web sayfalarını tararken, kurulum dosyasını indirebilir ve dosyayı hemen yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bağlantının kurulum sırasında arka planda çalıştığını aklınızda bulundurun.

Uygulamaları yükleme



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Web'den yazılım indirmek ve yüklemek için **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı seçin ve **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Yüklü yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için, uygulamayı seçin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Kurulum kayıtlarını görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin. Bir listede yüklenen ve kaldırılan yazılım, yüklenme veya kaldırılma tarihleriyle görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra cihazla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, hangi yazılım paketinin bu sorunun kaynağı olabileceğini bulmak için bu listeyi kullanın. Bu listedeki bilgiler, yazılım paketlerinin birbirleriyle uyumsuz olmasından kaynaklanan sorunların kesin nedenini saptamaya da yardımcı olur.

Yazılımı kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Yazılımı kaldırırsanız, yalnızca orijinal yazılım paketinin dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeğini tekrar yükleyerek yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş dosyaları bundan sonra açamayabilirsiniz. Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlıysa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Kurulum ayarları

Kurulum ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yazılım yükleme** — Yalnızca imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemeyi seçin.

- **Çev. içi sert. kontrolü** — Uygulama yüklendiğinde sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Geçerlilik doğrulanamazsa, yüklemeye devam etmek isteyip istemediğiniz sorulur.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresten kontrol edilir. Varsayılan adresi değiştirmek için **Standart web adresi** seçeneğini belirleyin ve yeni adresi girin.

Java güvenlik ayarları

Bir Java uygulamasının güvenlik ayarlarını belirlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Java uygulamasının hangi işlevlere erişebileceğini tanımlayabilirsiniz. Her bir işlev için ayarlayabileceğiniz değer, yazılım paketinin etki alanı korumasına bağlıdır.

- **Erişim noktası** — Uygulamanın şebeke bağlantıları kurarken kullanacağı erişim noktasını seçin.
- **Şebeke erişimi** — Uygulamanın şebekeye bir veri bağlantısı oluşturmaya izin verin.
- **Mesajlar** — Uygulamanın mesaj göndermesine izin verin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamanın otomatik olarak başlamasına izin verin.
- **Bağlantı** — Uygulamanın Bluetooth bağlantısı gibi yerel bir veri bağlantısını etkinleştirmesine izin verin.
- **Multimedya** — Uygulamanın cihazınızdaki multimedya özelliklerini kullanmasına izin verin.

- **Kullan. verileri oku** — Uygulamanın takvim kayıtlarınızı, rehberinizi veya tüm diğer kişisel verilerinizi okumasına izin verin.
- **Kull. verileri düzenle** — Uygulamanın Rehber kayıtları gibi kişisel veriler eklemesine izin verin.
- **Konumlama** — Uygulamanın cihazınızdaki konum verilerini kullanmasına izin verin.
- **Yer işaretleri** — Uygulamanın cihazınızdaki yer işaretlerini kullanmasına izin verin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişimini onaylamak için nasıl yönlendirileceğinizi tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — İşlevi her kullandığında Java uygulamasının onayınızı istemesini sağlayın.
- **İlk seferinde sor** — İşlevi kullanmak için Java uygulamasının başlangıçta onayınızı istemesini sağlayın.
- **Her zaman izinli** — Java uygulamasının onayınızı istemeden işlevi kullanmasına izin verin. Güvenlik ayarları, cihazınızı, cihazınızın işlevlerini izninizin almaksızın kullanan zararlı Java uygulamalarına karşı korumaya yardımcı olur. **Her zaman izinli** seçeneğini yalnızca, satıcıyı tanıyor ve uygulamanın güvenilir olduğunu biliyorsanız seçin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının işlevi kullanmasını engelleyin.

Etkinleştirme anahtarları

Menü > **Araçlar** > **Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik veya video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunur. Bu tür dosyaların etkinleştirme anahtarları, bunların kullanımına izin verebilir veya kullanımı sınırlayabilir. Örneğin, bazı etkinleştirme anahtarlarıyla müzik parçasını kaç kez dinleyebileceğiniz sınırlanır. Bir çalma oturumunda parçayı geri sarabilir, ileri sarabilir veya duraklatabilirsiniz; ancak parçayı durdurduğunuzda izin verilen kullanım haklarından birini kullanmış olursunuz.

Etkinleştirme anahtarlarını kullanma

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarma yöntemleri, cihazın hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktarmayabilir. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar

kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Etkinleştirme anahtarlarınızı türlerine göre görüntülemek için **Geçerli anah.**, **Geçrsz. anahtr.** veya **Kullnılmyn. an.** seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Anahtar bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Etkinleştirme anah. geçerli**, **Etkin. anahtr. süresi doldu** ya da **Etk. anah. daha geçrl. değil** şıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. **İzin yok**, dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Anahtarları etkinleştirmek için Etkinleştirme anahtarları ana görünümüne gidin ve **Geçrsz. anahtr.** > **Seçenek** > **Etkinleştirme anah. al** seçeneğini belirleyin. Sizden istendiğinde şebeke bağlantısı kurarsanız, medya dosyası için haklar satın alabileceğiniz bir web sitesine yönlendirilirsiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek** > **Sil**

seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup anahtarları görünümü bir grup hakkıyla ilgili tüm dosyaları görüntüler. Aynı hakka sahip birden fazla dosyayı indirmişseniz, tümü bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü, geçerli anahtarlar veya geçersiz anahtarlar sekmesinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için grup hakları klasörünü açın.

Veri senkronizasyonu



Menü > **Araçlar** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk işleviyle rehberinizi, ajanda kayıtlarınızı veya notlarınızı uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir İnternet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon ayarları bir senkronizasyon tercihinine kaydedilir. Senk uygulaması uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için cihazınızı senkronize ederken kullanmak istediğiniz uygulamaların satıcılarına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz. Senkronize edebileceğiniz uygulamalar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

Cihazınızda Nokia PC Suite senkronizasyon tercihi bulunmaktadır. Nokia PC Suite kullanarak bilgisayarla cihazınızı senkronize ederken tercihi düzenlemenize gerek yoktur.

Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin ve tercihe bir ad atayın, tercihle senkronize edilecek uygulamaları seçin ve gerekli bağlantı ayarlarını belirtin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Senkronize edilecek uygulamaları seçme

1. Senkronizasyon tercihiyle senkronize edilecek uygulamaları seçmek için **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız uygulamayı ve **Senk.'e dahil et** > **Evet**'i seçin.
3. **Karşı veri tabanı** ve **Senkronizasyon türü** ayarlarını belirtin.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni bir profile ilişkin bağlantı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Yeni senk. profili** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Sunucu sürümü** — Uzak sunucuyla kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği** — Uzak sunucunun sunucu kimliğini girin. Bu ayar yalnızca, SyncML sürümü olarak 1.2 seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Veri taşıyıcı** — Senkronizasyon sırasında uzak sunucuya bağlanmak için kullanılacak veri taşıyıcıyı seçin.
- **Erişim noktası** — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca senkronizasyonu her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Cihazınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanını içeren sunucunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Uzak veritabanı sunucusunun bağlantı noktası numarasını yazın.
- **Kullanıcı ismi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.
- **Senk istek. izin ver** — Senkronizasyonun uzak veritabanı sunucusundan başlamasına izin vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm senk istk. kabul** — Cihazınızın, sunucudan gelen senkronizasyon isteğini kabul etmeden önce onayınızı alması için **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyondan önce cihazınızın kimliğini ağda doğrulamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Ağ kullanıcı adınızı ve ağ şifrenizi girin.

Mobil VPN

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > VPN seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi, IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPsec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları kurmak ve yapılandırmak için kurumunuzun BT yöneticisine başvurun.

VPN Yönetme

VPN yönetimi seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **VPN poliçeleri** — VPN poliçelerini kurun, görüntüleyin ve güncelleştirin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçelerini yükleyip güncelleştirebileceğiniz VPN poliçe sunucuların bağlantı ayarlarını düzenleyin. Poliçe sunucusu,

gerekmeyle, Nokia Güvenlik Servisi Yöneticisi (NSSM) anlamına gelir.

- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçesi kurulumlarınız, güncelleştirmeleriniz ve senkronizasyonlarınız ve diğer VPN bağlantıları için işlem kayıtlarını görüntüleyin.

VPN erişim noktaları oluşturma

Ayarlar > Bağlantı > VPN seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için VPN kuralları ile düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmamız mümkün olmayabilir.

Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir hedef açın, bir VPN erişim noktası seçin, **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Bağlantı ismi** — VPN erişim noktası için bir ad girin.
- **VPN poliçesi** — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.
- **İnternet erişim nokt.** — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.

- **Yakın kopya su. adr.** — Özel ağın yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.



İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz **Her zaman sor** seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

1. VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.
2. Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Barkod okuyucu

Menü > **Araçlar** > **Barkod** seçeneğini belirleyin.

Barkodların kodunu çözmek için Barkod okuyucu uygulamasını kullanın. Kodlar URL bağlantıları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kartvizitler gibi bilgiler içerebilir. Barkod okuyucu 1D kodlarını desteklemez. Barkod okuyucu, kodları taramak için cihazınızdaki kamerası kullanır.

Kod taramak için **Kodu tara** seçeneğini belirleyin. Vizörde geçerli kod algılandıktan sonra kodu çözülen bilgiler ekranda görünür. Cihazınızdan belli bir mesafe uzaklıkta bulunan kodu taramak için, kapalı modunu **Seçenek** > **Makro modunu kapat** seçeneğini belirleyerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Taranan verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Veriler .BCR dosya biçiminde kaydedilir.

Taranmış verileri Rehber'e kaydetmek için, kaydettiğiniz verilere bağlı olarak **Seçenek** > **Rehber'e ekle** veya **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Taradığınız veriler cep telefonu numarası veya e-posta adresi ise, numarayı arayabilir veya mesaj gönderebilir ya da **Seçenek** > **Ara** veya **Seçenek** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyerek adrese e-posta gönderebilirsiniz. Taradığınız veriler URL bağlantısı içeriyorsa, **Seçenek** > **Bağlantıyı aç** seçeneğini belirleyerek açabilirsiniz.

Önceden kaydedilmiş, kodu çözülen bilgileri görüntülemek için ana görünümde **Kayıtlı veri** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedeki bir değeri seçin.
- Bir değeri girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcı açın ve değeri azaltmak ya da artırmak için sağa veya sola kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.

- **Donanım** — Donanımlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran** > **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekranı ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran** > **Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekranı bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararacağını ayarlamak için **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu ayarları

Ana ekranın kullanılıp kullanılmayacağını belirtmek için **Giriş ekranı** > **Giriş ekranı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekran modu ayarlarını değiştirmek için **Giriş ekranı** > **Mod ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazın tuşlarına kısayollar atamak için **Giriş ekranı** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Bu kısayollar ana ekranda kullanılamaz.

Operatör logosunun gösterileceğini veya gizleneceğini belirtmek için **Giriş ekranı** > **Operatör logosu** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda gösterilecek posta kutusunu seçmek için **Giriş ekranı** > **Giriş ekranı posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları

Sesli aramalar için zil sesi seçmek için **Zil sesleri** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları için zil sesi seçmek üzere **Zil sesleri** > **Video araması sesi** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi türünü ayarlamak için **Zil sesleri** > **Zil sesi türü** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listenizdeki bir kişi sizi aradığında, cihazı kartvizit adının söylenişle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Zil sesleri** > **Arayanın ismini söyle** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli bildirim seslerini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Mesaj uyarı sesi**, **E-posta bildirim tonu**, **Ajanda alarmı sesi** veya **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, arama geldiğinde titreşim verecek şekilde ayarlamak için **Zil sesleri** > **Titreşimli uyarı** seçeneğini belirleyin.

Cihazın tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için **Zil sesleri** > **Tuş sesleri** seçeneğini belirleyin.

Uyarı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Zil sesleri** > **Uyarı sesleri** seçeneğini belirleyin.

Dil ayarları

Cihazın ekranında kullanılan dili değiştirmek için **Dil** > **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Notları ve mesajları yazdığınız dili seçmek için **Dil** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için **Dil** > **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin ayarlarını tanımlamak için **Metin tahmini ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ışığı

Bir mesaj aldığınızda veya çağrı cevaplamadığınızda, kaydırma tuşu etkinliği belirtmek üzere yanıp sönmeye başlar.

Kaydırma tuşunun yanıp sönme süresini ayarlamak için **Bildirim ışığı** > **Yanıp sönme süresi** seçeneğini belirleyin.

Hangi etkinliklerin bildirilmesini seçmek için **Bildirim ışığı** > **Bildirilen etkinlikler** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşların ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşa basıldığında hangi uygulama ve görevin açılacağını seçmek için tuşu ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı uygulama ve görevleri geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Geçerli tarihi ve saati ayarlamak için **Tarih**'i ve **Saat**'i seçin.

Saat dilimini tanımlamak için **Saat dilimi** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleştirmek (şebeke servisi) için **Şebeke operatörü saati** > **Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

12'lik veya 24'lük saat sistemini ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını seçmek için **Zaman biçimi** ve **Zaman ayırıcı** seçeneğini belirleyin.

Tarih biçimi ve ayırıcıyı seçmek için **Tarih biçimi**'ni ve **Tarih ayırıcı**'yı seçin.

Saat türünü tanımlamak için **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat için ses seçmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Çalışma günleriniz olan haftanın günlerini belirlemek için **İş günleri** seçeneğini belirleyin.

Donanım ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Genel donanım ayarları

Donanımların çoğuyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir donanım eklediğinizde hangi tercihin etkinleştirileceğini belirlemek için donanımı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir donanım takıldığında telefon aramalarını otomatik olarak 5 saniye sonra cevaplamasına izin vermek için **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir donanıma takılıyken ışıkların yanması için **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşu ayarları

E-posta tuşuyla açılacak posta kutusunu seçmek için, **E-posta tuşu ayarları** > **E-posta tuşu** seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki güvenlik ayarlarını tanımlayın:

- **Telefon ve SIM kart** — Cihazınızın ve SIM kartınızın güvenlik ayarlarını yapılandırın.
- **Sertifika yönetimi** — Güvenlik sertifikalarınızı yönetin.
- **Güvenlik modülü** — Güvenlik modülünüzü yönetin.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. Kodlar yıldız ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için kartı PUK kodu ile açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilit süresi** seçeneğini belirleyin.

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni kilit kodu belirlemek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Mevcut kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazın orijinal ayarlarını geri yüklemek için **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunu yapmak için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız vardır. Sıfırladıktan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

Telefon ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. Bkz. "Arama aktarma", s. 41.
- **Arama engellim.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. Bkz. "Arama engelleme", s. 41.
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Telefon numaranızın aradığınız kişiye görüntülenmesi için **Arama** > **Numaramı gönder** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Arayan kimliğinizin gönderilip gönderilmeyeceğini şebekenin belirlemesi için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramasıyla aradığınız kişinin internet araması adresinizi görmesi için **Arama** > **İnternet ara. kimliğ. gönd.** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir görüşme sırasında gelen yeni aramaların size bildirilmesi için **Arama** > **Arama bekletme** > **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Şebekede işlevin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

İnternet arama bildiriminin açık olup olmayacağını seçmek için **Arama** > **İntern. ara. bildirimi** seçeneğini belirleyin. Cevapsız internet aramaları size bir bildirimle bildirilir.

Varsayılan arama türünü ayarlamak için **Arama** > **Varsayılan ara. türü** ve GSM aramaları yapıyorsanız **Sesli arama**, internet aramaları yapıyorsanız **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Sizi arayan kişiye cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajın o kişiye otomatik olarak gönderilmesi için **Arama** > **Aramayı SMS'le reddet** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Mesajın metnini ayarlamak için **Arama** > **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında kartvizit aramasını kapatmak için, **Arama** > **Kartvizit arama** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. Çift modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçerken, mevcut şebekelerden birini seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini, cihazın şebekeyi otomatik olarak seçmesi içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, Mikro Hücresel Şebeke'de (MCN) kullanıldığında zaman zaman gösterecek şekilde ayarlamak için **Hücre bilg. gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin. [Bkz. "Bluetooth'la veri gönderme ve alma", s. 111.](#)
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin. [Bkz. "Veri kablosu", s. 109.](#)
- **Erişim noktaları** — Yeni erişim noktaları kurun veya varolanları düzenleyin. Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayara modem olarak kullanırsanız bir erişim noktası girin.
- **Kablosuz LAN** — WLAN olduğu zaman cihazda gösterge görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihazın ne sıklıkta şebeke arayacağını belirleyin.
- **Veri araması** — Veri bağlantısı aramalarının otomatik olarak bitmeden önceki zaman aşımı süresini belirleyin.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **İnternet telefn.** — İnternet aramaları ayarlarını tanımlayın.

- **Yapılandırma** — Cihazınızın kendisinden yapılandırma ayarları alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin ve silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını sınırlayın. [Bkz. "Paket verileri sınırlama", s. 140.](#)

Erişim noktaları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

İnternet erişim noktası cihazın şebeke ile veri bağlantısını nasıl oluşturacağını tanımlayan ayarlar bütünüdür. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislerle erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS

şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok etkin veri bağlantısı olabilir; örneğin, sesli aramalarda erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalmayı sürdürebilir. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 116.](#)

Paket veri ayarlarını tanımlamak için **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve cihazı desteklenen bir şebekede açtığınız zaman paket veri şebekesine kaydını yapmak için **Var olduğunda** seçeneğini veya paket veri bağlantısını yalnızca bir uygulama ya da işlem gerektirdiği zaman kurmak için **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak üzere servis sağlayıcınız tarafından verilen erişim noktası adını girin. Yüksek hızlı veri bağlantısı kullanmak için **Yüksek hızlı paket erişimi** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

WLAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz konumda WLAN olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz kullanılamaz.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşiği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatır.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenek** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları > Seçenek > Yeni erişim noktası seçeneğini belirleyin veya bir erişim noktası seçip **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > WEP anaht. ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtarı verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **802.1x** seçin.

802.1x, cihazların kablosuz şebekeye erişmelerini doğrular ve yetkilendirir; yetkilendirme işlemi başarısız olursa erişimi önler.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmş. anht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2 > EAP** seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmş. anht.** — **WPA/WPA2 > Ön. paylaşılmş. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WPA/WPA2** seçin.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.
- **Yalnızca WPA2 modu** — TKIP ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Yalnızca AES şifrelemeye izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde EAP (genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (ağ hizmeti) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (ağ hizmeti).

EAP eklentileri

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için **802.1x** veya **WPA/WPA2** seçin.
3. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP eklenti ayarları** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenek** > **Kapat**'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için **Seçenek** > **Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak içinse **Seçenek** > **Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > SIP ayarları seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). Tipik iletişim oturumları video paylaşımı ve internet aramalarıdır. SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

SIP profili oluşturmak için **Seçenek > Yeni SIP profili > Varsayın. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenek > Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Seçenek > Düzenle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.

- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenek > Yeni SIP profili veya **Düzenle > Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopy. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıttı bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönlendirme izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Oto.** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenek > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Oto**. veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

İnternet araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet telefn.** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir internet araması profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir profili düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınızdan veya kurumsal bilgi işlem yönetiminizden, güvenilen sunucular için yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bunlar, otomatik olarak **Yapılandırma** içine kaydedilir. Güvenilen sunuculardan erişim noktaları, multimedya veya e-posta servisleri ve sohbet mesajları için yapılandırma ayarları veya senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilen sunucunun yapılandırma ayarlarını silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamaların, bu sunucu tarafından sağlanan yapılandırma ayarları da silinir.

Paket verileri sınırlama

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kontrol servisiyle, paket veri bağlantılarını cihazınızla yalnızca belirli erişim noktaları arasında sınırlayabilirsiniz. SIM kartınız, erişim noktası kontrol servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri bağlantılarını cihazınızdan sınırlamak için **Seçenek** > **Kısıtlamaları etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası kontrolünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da kontrol listesindeki paket veri erişim noktalarını düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

Paket veri bağlantıları için kullanılabilecek erişim noktalarını, kontrol listesine eklemek için **Seçenek** > **El ile isim ekle** seçeneğini belirleyin. Operatör

tarafından sağlanan erişim noktasıyla bağlantıları etkinleştirmek için boş bir erişim noktası oluşturun.

Erişim noktasını listeden kaldırmak için **Seçenek** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
----------------------	--

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + işlev tuşu	Tuş takımını kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce Menü > Araçlar > Ayarlar > Telefon >

Arama > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyerek hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Web

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
2	Arama iletişim kutusunu açın.
5	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.
0	Yer imleri klasörünü açın.

Resim görüntüleyici

Arama tuşu	Görüntüyü gönderin.
0	Küçültün.
5	Büyütün.
7	Büyütün. Tam ekran boyutu için iki kez basın.

4	Yakınlaştırılan görüntüde sola doğru ilerleyin.
6	Yakınlaştırılan görüntüde sağa doğru ilerleyin.
2	Yakınlaştırılan görüntüde yukarı ilerleyin.
8	Yakınlaştırılan görüntüde aşağı ilerleyin.
3	Saat yönünde döndürün.
1	Saatin ters yönünde döndürün.
*	Tam ekran boyutu ve normal görünüm arasında geçiş yapın.

Sözlük

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedefleyen ve daha yüksek bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.
DNS	Etki alanı adı hizmeti. Www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır,

	ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF her bir tuşa mikro işlemci tarafından kolayca tanınabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin verilip verilmediğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilip verilmediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme paketi erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri teslimi yaparak, etkin multimedya özellikleri gerektiren kullanıcıların, kablosuz erişim şebekesinin sınırlamaları nedeniyle önceleri elde olunamayan veri hızlarından yararlanmasını sağlar.

HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür.
İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.

POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuya erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.
PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.
UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablosuz cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla

	konusurken eskiye göre daha hızlı webe gözetebilirsiniz.
UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VoIP	IP üzerinden ses teknolojisi. VoIP, İnternet gibi bir IP ağından telefon aramaları yapmaya olanak veren bir protokol kümesidir.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.
WEP	Kablolu eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.

WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.
WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.

Sorun giderme

Cihazınız hakkında sıkça sorulan soruları görmek için Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarını ziyaret edin.

S Kilidim, PIN ve PUK kodlarım nelerdir?

Y: Varsayılan kilit kodu **12345'tir**. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz cihaz bayiinizle görüşün. PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

Y: Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

S Görüntüler neden lekeli çıkıyor?

Y: Kamera objektif koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

Resmi çekmeden önce konunuza odaklanmak için T tuşuna basın.

S Neden cihazı her açtığımda ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

Y: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S Bluetooth bağlantısını kullanırken neden arkadaşımın cihazını bulamıyorum?

Y: İki cihazın da uyumlu olduğundan ve Bluetooth bağlantısının etkinleştirildiğinden ve gizli modda olmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki uzaklığın 10 metreden fazla olmadığından ve cihazlar arasında duvar veya engel olmadığından emin olun

S Bluetooth bağlantısını neden sonlandıramıyorum?

Y: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı bitirebilirsiniz. **Menü > Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S Kapsama alanında olduğumdan eminim, ama neden WLAN erişim noktasını göremiyorum?

Y: Cihazınızda çevrimdışı profilinin etkin olmadığından emin olun.

WLAN erişim noktası gizli servis grubu tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Doğru SSID'yi biliyorsanız ve Nokia cihazınızda WLAN erişim noktası oluşturduysanız yalnızca gizli SSID kullanan şebekelere erişebilirsiniz.

WLAN erişim noktasının kanal 12-13 ilişkili olabileceğinden buralarda olmadığından emin olun.

S Nokia cihazımda WLAN bağlantısını nasıl kapatırım?

Y: Bağlanmaya çalışmıyorsanız, başka bir erişim noktasına bağlı değilseniz veya kullanılabilir ağları taramıyorsanız, Nokia cihazınızdaki WLAN kapanır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, Nokia cihazınızın kullanılabilir ağları arka planda taramayacağını ya da daha az tarayacağını belirtebilirsiniz. WLAN arka planda yapılan taramaların arasında kapatır.

Arka planda yapılan taramaları durdurmak için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir ağları elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN ağlarına bağlanabilirsiniz.

Arka plan tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı belirtin.

S WLAN bağlantımın olmasına ve IP ayarlarının doğru olmasına rağmen neden web'de gezinmiyorum?

Y: WLAN erişim noktasının gelişmiş ayarlarında HTTP/HTTPS yakın kopya ayarlarını tanımladığınızdan emin olun.

S WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebilirim?

Menü > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Etkin veri bğl.** > **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Sinyal

kalitesi zayıf veya normale, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S Güvenlik moduyla ilgili sorunlar yaşıyorum?

Y: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için **Menü** > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Etkin veri bğl.** > **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca aşağıdakileri de kontrol edin: WPA modunuzun (önceden paylaşımlı anahtar veya EAP) doğru, gerekli olmayan bütün EAP türlerini devre dışı bıraktınız ve bütün EAP türü ayarları doğru (şifreler, kullanıcı adları, sertifikalar).

S Mesajım için neden kartvizit seçemiyorum?

Y: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü** > **İletişim** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S Mesaj alınıyor notu kısa süre ekranda görüntülenir. Neler oluyor?

Y: Cihaz multimedia mesaj merkezinden multimedia mesaj almaya çalışıyor. Bu not **Menü** > **İletişim** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** > **Multimedia alımı** > **Her zaman otomtk.** seçeneğini belirlerseniz gösterilir.

Multimedia mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerinde yanlış olmadığından emin olun. [Bkz. "Multimedia mesajı ayarları", s. 65.](#)

S Cihaz yeniden veri bağlantısı başlattığında bağlantıyı nasıl bitirebilirim?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı yapmasını engellemek istediğinizde, multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlamak için **Menü > İletişim > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > El ile** seçeneğini veya gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı multimedya mesaj merkezine geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazı yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı yapacak şekilde ayarlamak için **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Bu işe yaramazsa, cihazı kapatıp açın.

S Batarya enerjisinden nasıl tasarruf edebilirim?

Y: Cihazınızdaki birçok özellik bataryanın gücüne duyulan gereksinimi artırır, batarya ömrünü azaltır. Bataryanın gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri yapın:

- Gerekli olmadığında Bluetooth bağlantısını kapatın.
- Arka planda süren WLAN taramalarını durdurun. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla**

seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir ağları elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN ağlarına bağlanabilirsiniz.

- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. **Menü > GPS > Haritalar > Seçenek > Ayarlar > İnternet > Şebekeyi kullan > Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-5 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal seritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir

biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Nokia tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.

- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 2,2 santimetre (7/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir tasima kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.

- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir

biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçuşta yolculuk ederken kullanmanızı yasaktır. Cihazınızı uçuşa binmeden önce kapatın. Uçuşta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanızı istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt

dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabilecek kullanılmayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:

- Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
 3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
 4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,33 W/kg .

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Simgeler/Sayılar

3-D zil sesleri 108
802.1x
 güvenlik ayarları 137

A

açılış notu 130
Ajanda
 ayarlar 34
ajanda görünümleri
 değiştirme 32
ajanda kayıtları
 görüntüleme 33
 oluşturma 33
ajanda tuşu 32
Aktarma
 işlem kaydı 23
ana ekran 30, 31
 ayarlar 107, 131
 geçiş yapma 31
anahtar deposu 121
anahtarlar
 etkinleştirme anahtarları 125
anahtarları
 WEP anahtarları 137
antenler 18
araç çubuğu
 kamera 91
araç kiti
 uzaktan SIM erişimi 113

arama
 kullanılabilir WLAN'ler 116
arama aktarma 41
arama engelleme 41
 internet aramaları 42
aramalar
 arama bekletme 134
 arayan kimliği 134
 ayarlar 134
 BK 46
 cevaplama 36
 hızlı arama 40
 internet aramalarını
 engelleme 42
 internet araması yapma 40
 internet arama uyarısı 134
 işlem kaydından arama
 yapma 48
 kısa mesajla reddetme 134
 konferans araması 37
 reddetme 36
 sabit arama 119
 ses komutları 44
 sesle arama 44
 telesekreter 43
 tür seçme 134
 yapma 36
 zil sesini kapatma 36
arama modları
 geçiş yapma 35
arama yapma 36

arayan kimliği 134
arka plan görüntüsü 108
audio files
 details 101
ayarlar
 Ajanda 34
 ana ekran 131
 aramalar 134
 BK 45
 dil 131
 donanımlar 132
 EAP eklentileri 138
 ekran 130
 e-posta alımı 67
 e-posta bağlantısı 66
 e-posta kullanıcısı 67
 e-posta tuşu 133
 Etkin notlar 84
 gelişmiş WLAN 136
 geri yükleme 133
 GPRS 73, 135
 hücre yayını 68
 İndirme uygulaması 72
 internet araması 140
 İnternet radyosu 105
 İşlem kaydı 48
 Java uygulama güvenliği 124
 kamera 93
 kaydedici 99
 kısa mesajlar 65
 konumlama 77

multimedya mesajlar 65
 paket veri 135
 podcasting 95
 radyo 103
 RealPlayer 102
 rehber 35
 saat 89, 132
 sertifika 121
 servis mesajları 68
 ses komutları 45
 sesler 131
 SIP 139
 Sohbet 61
 şebeke 134
 tarih 132
 tuş takımı kilidi 133
 uygulama kurulumları 124
 uygulamalar 141
 web 70
 WEP güvenlik 137
 WLAN 136
 WLAN erişim noktası 74
 WLAN güvenliği 137
 yazıcı 88

B

bağlantılar

GPRS ayarları 73
 PC bağlantısı 75
 sonlandırma 116
 WLAN ayarları 74

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 111
 kızılötesi 110
 modem 116

veri kablosu 109

barkodlar 129

batarya

şarj etme 17
 şarj seviyesi 23
 takma 16

bataryayı şarj etme 17

bekleme modu

ayarlar 131

beslemeler 70

bildirim sesleri 131

birden fazla görev 35

BK

arama yapma 46
 ayarlar 45
 çıkma 47
 kanal oluşturma 46
 kartvizitler 46
 oluşturulan aramalar 46
 oturum açma 45

Bluetooth

cihazları yetkilendirme 112
 eşleştirme 112
 güvenlik 113
 parola 112
 veri alma 111
 veri gönderme 111

boş hafıza 26

C

cihazı açıp kapatma 20

Cihaz yöneticisi 122

Ç

çalar saat 88

çalma

kayıtlar 99
 mesajlar 50

D

dil

ayarlar 131

donanımlar

ayarlar 132
 uzaktan SIM erişimi 113

dosyalar

flash dosyaları 102
 gönderme 85
 indirme 99

Dosya yöneticisi 85

dönüştürme

ölçü birimleri 86
 para birimleri 86

döviz hesapları 86

DTMF tonları 42

duvar kağıdı 100

dünya saati 89

E

EAP

EAP eklentisi kullanma 138
 eklenti ayarları 138

ekler

e-posta 54
 multimedya mesajlar 60
 ses klibi 60

ekolayzer 98

ekran

- ayarlar 130
- görünümü değiştirme 108
- göstergeler 23

ekran koruyucu 108, 130**e-posta**

- alım ayarları 67
- bağlantı ayarları 66
- cevaplama 54
- gönderme 55
- klasör oluşturma 55
- kullanıcı ayarları 67
- oluşturma 53
- otomatik alım ayarları 67
- POP veya IMAP 53
- posta kutusuna bağlanma 53
- silme 55
- yazma 55

e-posta tuşu 32**e-posta tuşu ayarları 133****erişim noktaları**

- oluşturma 135
- VPN 128

eşleştirme

- cihazlar 112
- parola 112

etkinleştirme anahtarları 125**Etkin notlar 84**

- ayarlar 84

G**Galeri 99****gezinme**

- çevrimdışı 70
- intranet 71

web 69**giriş tuşu 31****gönderme**

- Bluetooth kullanarak 111
- dosyalar 25, 85
- videolar 38

görüntüler

- çevrimiçi paylaşım 98
- döndürme 100
- ekran arka planı 100
- gönderme 100
- rehbere ekleme 100
- yakınlaştırma 100

göstergeler 23**GPRS**

- ayarları 135
- erişim noktası ayarları 73
- gelişmiş erişim noktası ayarları 73

güvenlik

- Bluetooth 113
- cihaz ve SIM kart 133
- hafıza kartı 118
- Java uygulaması 124

güvenlik modülü 121**H****hafıza 26****hafıza kartı**

- biçimlendirme 27
- çıkarma 18
- kilidini açma 27
- kilitleme 118
- microSD 27
- parola ayarlama 27, 85

şifreler 118

- takma 17
- veri yedekleme 122

hareketli ekran koruyucu 108**Haritalar 77, 78**

- göstergeler 78
- gözetme 78
- otomobil sürme 80
- rotalar 79
- seyahat rehberleri 81
- trafik bilgileri 81
- yer bulma 79
- yürüme 79

Hesaplama 85**hızlı arama 40****Hoş geldiniz uygulaması 20****HSDPA (yüksek hızda indirme****bağlantısı paket erişimi) 109****hücre yayını 64**

- ayarlar 68

I**IP üzerinden ses 40****İ****İndirme**

- abonelikler 72
- arama ayarları 72
- ayarlar 72
- öğeleri yönetme 71
- satın alma geçmişi 72

internet 69

- bağlantıları kesme 70

internet aramaları 40

arama yapma 40
 ayarlar 140
 bağlanma 39
 engelleme 42
 profiller 140

internet aramaları

tercihler 39
 uyarı ayarları 134

internet radyosu

arama 104
 ayarlar 105
 dinleme 104
 istasyonları kaydetme 104

intranet

gezinme 71

işlem kaydı 47

aktarım kaydı 23
 arama yapma 48
 ayarlar 48
 mesaj gönderme 48
 Rehber numara ekleme 47
 silme 47

işlem kayıtları 123**J****jad dosyaları 123****jar dosyaları 123****Java uygulamaları 123, 124****K****kablo 109****kablosuz klavye 90****kamera**

araç çubuğu 91
 fotoğraf çekme 91
 görüntü ayarları 93
 görüntüleri gösterme 92
 sahneler 92
 sıralı çekim modu 92
 video ayarları 93
 video klipleri 92
 video oynatma 93

kartvizit grupları

konferans aramaları
 yapma 34
 oluşturma 34
 zil sesi ekleme 35

kartvizitler

arama 35
 ekleme 34
 zil sesi ekleme 35

kaydedici

ayarlar 99
 kayıtları çalma 99
 ses klipi kaydetme 99

kaydetme

ayarlar 25
 dosyalar 25
 geçerli konum 82
 ses klipleri 99

kesme

internet bağlantıları 70

kısa mesajlar

ayarlar 65
 gönderme 55
 gönderme seçenekleri 56
 SIM karttaki mesajlar 56

yazma 55

kısayollar 142

tuşlar 131

kızılötesi 110**kilit kodu 118, 133****kilitleme**

cihaz 118
 cihaz otomatik kilidi 133
 tuş takımı 26, 133

kişiselleştirme 108

ana ekran 131
 dili değiştirme 131
 ekran 130
 sesler 131

konektörler 14**konferans aramaları 37****konumlama**

ayarlar 77

Konuşma 50**kulaklık**

bağlama 18

L**logolar**

açılış logosu 130
 operatör logosu 131

M**menü 22****mesajlar 49**

arama reddetme
 mesajları 134
 diğer ayarlar 68
 hücre yayını ayarları 68

kısa mesaj ayarları 65
servis mesajları 64
ses klipi gönderme 60
yapılandırma mesajları 140

Mesajlar

klasörler 49

Mesajlaşma

klasörler 50

mesaj okuyucu 50

ses seçme 50

metin

boyutu değiştirme 130

tahmini girişi 28

yazma 28

metin tahmini girişi 28, 131

microSDHC 27

modem 75, 116

multimedya mesajlar

alma 58

ayarlar 65

cevaplama 58

ekler 60

gönderme 58

gönderme seçenekleri 60

oluşturma 58

multimedya mesajları

iletme 60

sunum oluşturma 59

Müzik çalar

çalma 96

çalma listeleri 96

müzik aktarma 96

Müzik Mağazası 96

Müzik Mağazası 96

N

Nokia PC Suite 109

Notlar 89

O

operatör

logo 131

seçme 134

orijinal ayarlar 133

orijinal ayarları geri

yüklemek 133

otomatik kilit süresi 133

oturum başlatma protokolü

Bkz. *SIP*

oynatma

video ve ses 101

Ö

ölçü birimleri

dönüştürme 86

ölçüm sistemi

değiştirme 82

önbellek

temizleme 70

P

paket veri

ayarları 135

erişim noktası ayarları 73

gelişmiş erişim noktası

ayarları 73

paket veriler

sınırlama 140

parolalar

hafıza kartı parolası 27, 85

PC Suite 109

PDF okuyucu 87

PIN kodu

değiştirme 133

podcasting 94

arama 95

ayarlar 95

dizinler 94

posta kutuları

bağlanma 53

oluşturma 53

profiller

internet araması

profilleri 140

Q

Quickoffice 86

R

radyo

ayarlar 103

dinleme 102

görsel içeriği

görüntüleme 103

kaydedilmiş istasyonlar 103

RealPlayer

ayarlar 102

dosya gönderme 101

medya klipleri oynatma 101

viewing clip details 101

rehber

ayarlar 35

rehber dizinleri
yönetme 35
rehber tuşu 32
resimli mesajlar
görüntüleme 57
iletme 57

S

saat

ayarlar 132

Saat

alarmlar 88
ayarlar 89
dünya saati 89

sabit arama 119**sanal özel ağ**

erişim noktaları 128
uygulamalarda kullanma 129

sekmeler 25**senkronizasyon** 23

ayarlar 127
senkronizasyon tercihleri 127

senkronize etme

uygulamalar 127

sertifikalar

ayarlar 121
ayrıntılar 120

servis komutları 64**servis mesajları** 64

ayarlar 68

ses dosyaları

gönderme 101

ses klipi

gönderme 60

ses klipleri

kaydetme 99

ses komutları

ayarlar 45
tercih değiştirme 45

sesler 131

ayarlar 131

sesli komutlar

bir uygulamayı başlatma 44

Sesli yardım 43**ses seviyesi** 26**Settings wizard** 21**SIM erişim tercihi** 113**SIM kart**

kısa mesajlar 56
takma 16

SIP

ayarlar 139
profilleri düzenleme 139
profil oluşturma 139
yakın kopya sunucularını
düzenleme 139
yakın kütük sunucularını
düzenleme 140

sinyal gücü 23**sis dosyaları** 123**sixx dosyaları** 123**Sohbet**

ayarlar 61
gruplar 62
konuşma başlatma 62
kullanıcıları engelleme 63
uygulama ayarları 63

sonlandırma

ağ bağlantıları 116

sorun giderme 148**sunumlar** 59**Symbian uygulamaları** 123

Ş

şebeke

ayarlar 134

şifre çözme

cihaz hafızası ve hafıza
kartı 119

şifreleme

cihaz hafızası ve hafıza
kartı 119

T

takma

batarya 16
hafıza kartı 17
SIM kart 16

tarih

ayarlar 132

Tek dokunmalı tuşlar 132**teleskreter**

arama 43
numara değiştirme 43

temalar

değiştirme 108
indirme 108

tercihler

İnternet araması tercihi 39
oluşturma 106
özelleştirme 106, 107
zil seslerini seçme 106

titreşimli uyarı 131

tuş kilidi 26

tuşlar 14

kısayollar 131

tuş takımı

kilit ayarları 133

kilitleme 26

sesler 131

U

UPIN kodu

değiştirme 133

USB veri kablosu 109

uyarı ışığı 131

uyarı sesleri 131

uydu sinyal gücü 82

uygulama ayarları 141

uygulamalar

genel eylemler 25

kurulumları değiştirme 124

yükleme 123

uzak kilit 118

uzaktan senkronizasyon 127

uzaktan yapılandırma 122

V

varış noktası

ayarlama 82

kaldırma 82

veri aktarma 23

veri yedekleme 122

video

çalma 93

video aramaları

arama yapma 37

video aramasına geçiş

yapma 37

video clips

details 101

video klipler

gönderme 101

oynatma 101

video paylaşımı 38

davetleri alma 38

VoIP 40

VPN

erişim noktaları 128

uygulamalarda kullanma 129

W

web

ayarları 70

Web

bağlantı güvenliği 69

web günlükleri 70

WEP

anahtarları 137

güvenlik ayarları 137

WLAN

802.1x güvenlik ayarları 137

ayarlar 136

erişim noktaları 114

Erişim noktası ayarları 74

gelişmiş ayarlar 136

gelişmiş erişim noktası

ayarları 74

güvenlik ayarları 137

kullanılabilirlik 114

MAC adresi 114, 136

şebeke arama 116

WEP anahtarları 137

WPA güvenlik ayarları 138

WLAN sihirbazı 114

WPA güvenlik ayarları 138

Y

yapılandırma mesajları 140

yazdırma 87, 88

yazıcı ayarları 88

yazılım paketleri

kurulum ayarları 124

yükleme 123

yazma 28

yer imleri 70

yer işaretleri

alma 83

düzenleme 82

gönderme 83

kategoriiler 83

oluşturma 82

yolculuk ölçer 82

yolculuk varış noktası 82

yükleme

uygulamalar 123

yükseklik uyarı 82

Z

zil sesi

3-D 108

kartvizitler ve kartvizit

grupları 35

zil sesleri 131

tercihlerde 106

titreşimli uyarı 131

