


Nokia E72 מדריך למשתמש



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-529 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

symbian
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח מעוקב בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש שבמסגרתו על ידי ספק וידאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתחייב לשימוש שיווקי, פיננסי ומסחרי, מ-MPEG LA, MPEG LA, LLC. <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבוביות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך

לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאוור לאור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

התקן Nokia E72 שלך..... 20

20.....	תכונות עיקריות
20.....	מסך בית
21.....	מקשי לחיצה אחת
22.....	מקש Navi אופטי
22.....	הפיכת ההתקן להשתקת שיחות או התראות
23.....	לוח שנה
24.....	אנשי קשר
25.....	ריבוי משימות
26.....	פנס
26.....	קובצי Ovi

ביצוע שיחות..... 27

27.....	שיחות קוליות
27.....	אפשרויות במהלך שיחה
28.....	דואר קולי
28.....	מענה לשיחה או דחייתה
28.....	ביצוע שיחת ועידה
28.....	חיוג מהיר של מספר טלפון
29.....	שיחה ממתינה
29.....	הפניית שיחות
29.....	חסימת שיחה
30.....	חיוג קולי
30.....	ביצוע שיחת וידאו
31.....	אפשרויות במהלך שיחת וידאו
31.....	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
32.....	שיתוף וידאו
34.....	יומן

הודעות..... 36**למען ביטחונך..... 7**

7.....	אודות ההתקן שלך
8.....	שירותי רשת
8.....	הסרת הסוללה

חיפוש עזרה..... 9

9.....	תמיכה
9.....	עדכון תוכנת ההתקן
10.....	עזרה מובנית בהתקן
10.....	יישומים נוספים
10.....	הגדרות
11.....	קודי גישה
11.....	הארכת חיי הסוללה
12.....	פינוי זיכרון

תחילת השימוש..... 13

13.....	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
13.....	הכנסת כרטיס הזיכרון
14.....	הסרת כרטיס הזיכרון
14.....	מיקומי אנטנה
14.....	הפעלה וכיבוי של ההתקן
14.....	טען את הסוללה
15.....	מקשים וחלקים
16.....	דיבורית אישית
16.....	שעון בשומר מסך
16.....	רצועת יד
17.....	כתיבת טקסט
17.....	היישום 'החלפה' של Nokia
18.....	Nokia Ovi Suite
19.....	ביקור ב-Ovi

כלי המשרד של Nokia62	
הערות פעילות	62
מחשבון	62
מנהל הקבצים	63
Quickoffice	63
ממיר	64
מנהל קבצי ZIP	64
קורא PDF	64
הדפסה	65
מילון	66
הערות	66
מיקום (GPS)67	
אודות GPS	67
(Assisted GPS) A-GPS	67
החזקת ההתקן כהלכה	68
עצות ליצירת חיבור GPS	68
בקשות מיקום	68
ציוני דרך	68
נתוני GPS	69
הגדרות מיקום	70
מפות71	
סקירת היישום 'מפות'	71
המיקום שלי	71
איתור מקומות	73
ניהול מקומות ונתיבים	74
שיתוף מיקום	75
נהיגה והליכה	76
קיצורי דרך ביישום 'מפות'	78
התאמה אישית80	
פרופילים	80
בחירת סוגי צלולים	80

תיקיות הודעות	36
ארגון הודעות	36
הודעות של Nokia	37
דואר אלקטרוני	37
קורא הודעות	40
דיבור	40
הודעות טקסט ומולטימדיה	40
סוגי הודעות מיוחדות	43
שידור מקומי למנויים	44
הגדרות שליחת הודעות	44
קישוריות47	
חיבורי נתונים ונקודות גישה	47
הגדרות רשת	47
LAN אלחוטית	48
חיבורי נתונים פעילים	49
סינכרון	50
קישוריות Bluetooth	50
כבל נתונים	52
חיבורי מחשב	53
רשת ביתית	53
אינטרנט58	
גלישה באינטרנט	58
סרגל כלים של הדפדפן	58
ניווט בדפים	59
הזנת אינטרנט ובלוגים	59
חיפוש תוכן	59
סימניות	60
ניקוי זיכרון המטמון	60
סיום החיבור	60
אבטחת חיבורים	60
הגדרות אינטרנט	61

112.....	הגדרות טלפון.....
113.....	הגדרות חיבור.....
120.....	הגדרות יישומים.....

121.....	קיצורים.....
121.....	קיצורים כלליים.....

123.....	מילון מונחים.....
----------	--------------------------

126.....	פתרון בעיות.....
----------	-------------------------

129.....	עצות "ירוקות".....
129.....	חיסכון באנרגיה.....
129.....	מיחזור.....
129.....	מיחזור.....

130.....	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות.....
----------	---

135.....	אינדקס.....
----------	--------------------

80.....	התאמה אישית של פרופילים.....
81.....	התאמה אישית של מסך הבית.....
81.....	שינוי ערכת הנושא לתצוגה.....
82.....	הורדת ערכת נושא.....
82.....	שינוי ערכות נושאי שמע.....
82.....	סוגי צלולים תלת-ממדיים.....

83.....	מדיה.....
83.....	מצלמה.....
85.....	גלריה.....
87.....	תמונות.....
91.....	שיתוף מקוון.....
94.....	נגן מוסיקה.....
95.....	RealPlayer.....
96.....	רשמקול.....
96.....	נגן Flash.....
97.....	רדיו FM.....
98.....	רדיו אינטרנט של Nokia.....

100.....	ניהול אבטחה ונתונים.....
100.....	נעילת המכשיר.....
100.....	אבטחת כרטיס הזיכרון.....
101.....	הצפנה.....
101.....	חיוג קבוע.....
102.....	מנהל תעודות.....
103.....	הצגה ועריכה של מדולי אבטחה.....
103.....	תצורה מרחוק.....
104.....	מנהל יישומים.....
105.....	רישיונות.....
106.....	סינכרון.....
107.....	VPN נייד.....

109.....	הגדרות.....
109.....	הגדרות כלליות.....

למען ביטחונך

אביזרים

השתמש רק באביזרים מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 ורשתות UMTS 850, 1900, 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים- מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.





אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט

ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

הסרת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה את ההתקן ונתק את המטען.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support, או בהתקן שברשותך, בחר **תפריט < עזרה > עזרה**.

- אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
 - שחזר את הגדרות היצרן.
 - עדכן את תוכנת ההתקן.
- אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שבהתקן שברשותך.

עדכון תוכנת ההתקן

אודות עדכוני תוכנה

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום

ההתקנה ולאחזוק ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן או יישומים, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.



עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר **תפריט < לוח הבקרה > טלפון < עדכון תוכנה**.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחזוק ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת עדכון** — הורד את העדכונים הזמינים. כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.
- **עדכון באמצעות המחשב** — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.
- **הצגת פרטים** — הצג מידע על עדכון כלשהו.
- **הצגת היסטוריית עדכונים** — הצג את המצב של עדכונים קודמים.
- **הגדרות** — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.
- **כתב ויתור** — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

עזרה מובנית בהתקן ?

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט < עזרה >** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות < עזרה >** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות < הקטנת גודל גופן >** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:  קישור לנושא עזרה קשור.  קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים >** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

יישומים נוספים

יישומים רבים מוצעים על-ידי Nokia ועל-ידי מפתחי תוכנה אחרים מצד-שלישי כדי לסייע לך לקבל את המיטב מההתקן שברשותך. הסברים אודות יישומים אלה מסופקים במדריכים הזמינים בדפי התמיכה של המוצר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הכלליות בהתקן, כגון הגדרות השפה, מצב ההמתנה, התצוגה ונעילת המקשים.

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה. קוד ה-PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות קוד PIN לא נכונות ברצף, הקוד נחסם ודרוש קוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו.
- קוד UPIN — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM והוא נתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות 3G.
- קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיס ה-SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשוך ההתקן.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN חסום או קוד PIN2, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-SIM שלו בהתקן שברשותך.
- קוד UPUK — קוד זה (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-USIM שלו בהתקן שברשותך.
- מספר International Mobile Equipment Identity (IMEI) — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן למנוע מהתקנים שנגנבים,

לדוגמה, גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן שברשותך מתחת לסוללה.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות המשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או אפשרות תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. בטל את פונקציית ה-Bluetooth כאשר אינך צריך אותה.
- תכונות שמשתמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או אפשרות תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך תפסיק לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה כלשהי, כשאינך מחובר לנקודה כזו או כשאינך סורק כדי לאתר רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע כדי לאתר רשתות זמינות, או שיסרוק בתדירות נמוכה יותר.
- אם הגדרת את **חיבור מנת נתונים לכשזמין** בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות וחיבור < מנת נתונים > חיבור מנת נתונים < כשנדרש**.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת גלילה לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות

לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.

אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**טלפון** < **רשת** < **מצב רשת** < **GSM**.

• התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**. לכוונן חיישן האור שבוחן את תנאי התאורה ומתאים את בהירות התצוגה, בהגדרות התצוגה, בחר **חיישן אור**.

• לחיסכון בכוח, הפעל את מצב החיסכון בכוח. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הפעלת חיסכון חשמל**. לביטול ההפעלה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**. ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של יישומים מסויימים כאשר מצב החיסכון בכוח מופעל.

פינוי זיכרון

להצגת הזיכרון הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון.

לפינוי זיכרון, העבר נתונים לזיכרון חלופי (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל קבצים' או ביישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:


- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (עם סיומות הקובץ .sis או .sisx) של יישומים מותקנים. גבה את קובצי התקנה במחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'תמונות'.

תחילת השימוש


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.


1. הסר את הכיסוי האחורי.

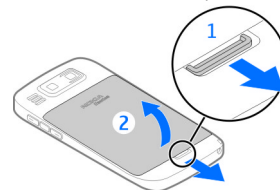

2. הסר את הסוללה, אם הוכנסה.

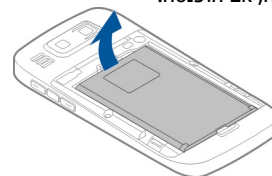


3. משוך את מחזיק כרטיס ה-SIM החוצה והכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים בכרטיס פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה פונה כלפי הפינה הקטומה במחזיק. דחף את מחזיק כרטיס ה-SIM בחזרה פנימה.

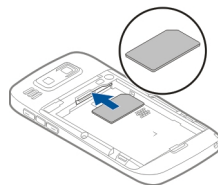

4. ישר את מגעי הסוללה עם מחברי תא הסוללה והכנס את הסוללה.




5. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

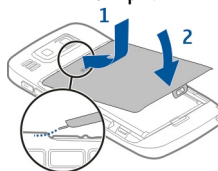

הכנסת כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון הוכנס כבר להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

1. הכנס כרטיס זיכרון תואם לתוך החרץ. ודא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מעלה ולכיוון החרץ.
2. דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו, תישמע נקישא.

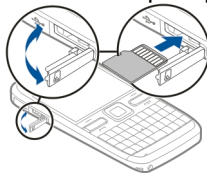

הסרת כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. לפני הסרת כרטיס הזיכרון, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**. כל היישומים ייסגרו.
2. כאשר מוצגת השאלה **הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל היישומים הפתוחים. האם להסיר?**, בחר **כן**.
3. ההודעה **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'** מוצגת.
4. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחרץ.
5. הוצא את כרטיס הזיכרון וסגור את כיסוי חרץ כרטיס הזיכרון. אם ההתקן פועל, בחר **אישור**.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן

לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



הפעלה וכיבוי של ההתקן

להפעלת ההתקן:

1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר **אישור**. קוד הנעילה המוגדר מראש הוא **12345**. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.


לכיבוי ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **כיבוי**.

טען את הסוללה


הסוללה שברשותך הוטענה באופן חלקי אצל היצרן. כשההתקן מודיע על סוללה חלשה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען להתקן.

מקשים וחלקים

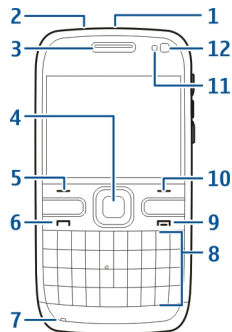

- 1 — מקש הפעלה/כיבוי
- 2 — מחבר דיבורית אישית
- 3 — אחיזה
- 4 — מקש Optical Navi™ (מקש ניווט)
- 5 — מקש בחירה
- 6 — מקש שיחה
- 7 — מיקרופון
- 8 — לוח מקשים
- 9 — מקש סיום
- 10 — מקש בחירה
- 11 — חיישן תאורה
- 12 — מצלמה משנית

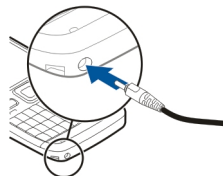

3. כשההתקן מודיע שהסוללה טעונה לחלוטין, נתק את המטען מההתקן ואחר כך נתק אותו משקע החשמל בקיר.

אינך נדרש לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ותוכל להשתמש בהתקן במהלך הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

טעינה באמצעות כבל נתונים USB

טעינה באמצעות כבל נתונים USB איטית מטעינה באמצעות המטען. ייתכן שטעינה באמצעות כבל נתונים USB לא תפעל אם אתה משתמש ברכות USB. ייתכן שרכות USB מסוימות אינן תואמות לטעינה של התקן USB.

כשכבל נתונים USB מחובר, תוכל להעביר נתונים במקביל לטעינה.

1. חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל נתונים USB תואם.

בהתאם לסוג ההתקן שמשמש לטעינה, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהטעינה תחל.

2. אם ההתקן פועל, בחר מבין מצבי ה-USB הזמינים.

במהלך פעולה מאומצת כגון שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אוניברסלית. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל. לביצוע שיחות טלפון באמצעות דיבורית, השתמש בדיבורית אישית עם יחידת שלט-רחוק תואמת או השתמש במיקרופון שבהתקן.




שעון בשומר מסך


כאשר שומר המסך בהתקן מופעל (התצוגה שחורה), לחץ על מקש הגלילה כדי לראות את השעה והתאריך.

רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

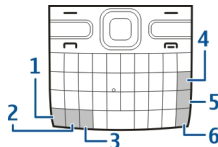

- 1 — מקש פונקציה
- 2 — מקש Shift
- 3 — מקש Sym
- 4 — מקש Backspace
- 5 — מקש Enter
- 6 — מקש Control

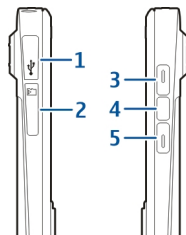

- 1 — מחבר Micro USB
- 2 — חריץ לכרטיס זיכרון
- 3 — מקש הגברה של עוצמת הקול
- 4 — מקש קול
- 5 — מקש הנמכה של עוצמת הקול

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.



היישום 'החלפה' של Nokia



העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.


סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, בהתקן, בחר **תפריט > לוח הבקרה < החלפה**.
2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, תתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

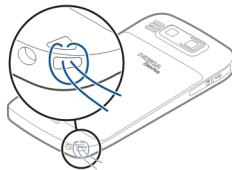

כתיבת טקסט

שיטות הקלט שבהתקן עשויות להשתנות בהתאם לשווקים שונים.

כתיבת טקסט בעזרת המקלדת

ההתקן שברשותך כולל לוח מקשים מלא.

להוספת סימני פיסוק, לחץ על המקש או על צירוף המקשים המתאים.

למעבר בין מצבי הרישיות השונים, לחץ על המקש Shift.

כדי להוסיף את הספרות או את התווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ והחזק את המקש המתאים או לחץ והחזק את מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים.

כדי למחוק תו כלשהו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש Backspace.

להוספת תווים וסמלים שאינם מוצגים במקלדת, לחץ על המקש Sym.

להעתקת טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift וגלול כדי לסמן את המילה, הביטוי או שורת הטקסט שברצונך להעתיק. לחץ על **Ctrl + C**. כדי להוסיף את הטקסט למסמך, עבור למקום הנכון ולחץ על **Ctrl + V**.

לשינוי שפת הכתיבה או להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות < אפשרויות קלט** ומבין האפשרויות הזמינות.

4. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **החלפה**.

לאחר ההעברה הראשונה, בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם:

 לסינכרון תוכן בין ההתקן שלך והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

 לאחזור תוכן מההתקן האחר להתקן שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר להתקן שלך. ייתכן שתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

 לשליחת תוכן מההתקן שלך להתקן האחר

אם אין באפשרותך לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט לתיקיית Nokia, ל-**C:\Nokia**: **E:** **Nokia** בהתקן שברשותך. לאחר בחירת התיקייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.

שימוש בקיצורי דרך לחזרה על העברה

לאחר העברת נתונים, באפשרותך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

כדי לערוך את הקיצור, בחר **אפשרויות** < **הגדרות קיצור דרך**. לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את שם קיצור הדרך.

יומן העברה מוצג לאחר כל העברה. להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

טיפול בהתנגשויות בהעברות

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה. בחר **בדיקה אחד אחד**, **עדיפות לטלפון זה** או **עדיפות לטלפון האחר** כדי לפתור את ההתנגשות.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite הוא מערכת יישומים שבאפשרותך להתקין במחשב תואם. Ovi Suite מקבץ את כל היישומים הזמינים בחלון מפעיל שממנו באפשרותך לפתוח את היישומים. ייתכן ש-Ovi Suite יהיה כלול בכרטיס זיכרון, אם צורך כרטיס זיכרון להתקן שברשותך.

באפשרותך להשתמש ב-Ovi Suite כדי לסנכרן אנשי קשר, הערות לוח שנה, מטלות והערות אחרות בין ההתקן ליישום מחשב תואם. באפשרותך להשתמש ב-Ovi Suite גם כדי להעביר סימניות בין ההתקן שברשותך לבין דפדפנים תואמים, ולהעביר תמונות ווידאו קליפים בין ההתקן למחשבים תואמים.

שים לב להגדרות סינכרון. מחיקת נתונים כחלק מתהליך סינכרון רגיל נקבעת לפי ההגדרות שנבחרו.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite, דרוש מחשב שבו פועל Microsoft Windows XP (SP2 ואילך) או Windows Vista (SP1 ואילך). התואם לכבל נתונים מסוג USB או בעל קישוריות Bluetooth.

Ovi Suite אינו תואם למחשבי Apple Macintosh.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, עיין בעזרה המובנית או עבור אל www.nokia.com/support.

התקן את Nokia Ovi Suite

1. ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס אל Nokia E72.
 2. חבר את כבל ה-USB. המחשב שלך מזהה את ההתקן החדש ומתקין את מנהלי ההתקנים הדרושים. ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי להשלים פעולה זאת.
 3. בחר **אחסון חיצוני** כמצב חיבור ה-USB בהתקן שברשותך. ההתקן שברשותך מוצג בדפדפן הקבצים של Windows כדיסק נשלף.
 4. פתח את כונן כרטיס הזיכרון הראשי בעזרת דפדפן הקבצים של Windows ובחר את קובץ ההתקנה של POvi Suite.
 5. ההתקנה מופעלת. פעל בהתאם להוראות.
- טיפ:** כדי לעדכן את Ovi Suite, או אם אתה נתקל בבעיות במהלך התקנת Ovi Suite מכרטיס הזיכרון, העתק את קובץ ההתקנה למחשב והתקן מהמחשב.



ביקור ב-Ovi

- Ovi  כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. בעזרת Ovi, באפשרותך ליצור חשבון דואר, לשתף תמונות ווידאו קליפים עם חבריך ובני משפחתך, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על-גבי מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצלילים להתקן ולרכוש פריטי מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ואין תמיכה בכל השפות.
- כדי לקבל גישה לשירותי Ovi, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.
- לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

התקן Nokia E72

התקן Nokia Eseries החדש שברשותך מכיל גרסאות חדשות של היישומים 'לוח שנה', 'אנשי קשר' ו'דואר אלקטרוני' וכן מסך בית חדש.

תכונות עיקריות

התקן Nokia E72 החדש שלך מסייע לך לנהל את עסקיך ואת המידע האישי שלך. חלק מהתכונות העיקריות מודגשות כאן:

קרא וענה לדואר אלקטרוני כשאתה בדרכים.



הישאר מעודכן ותכנן את הפגישות שלך באמצעות היישום 'לוח שנה'.



נהל את שותפיך העסקיים ואת חבריך לשעות הפנאי באמצעות היישום 'אנשי קשר'.



חבר את הרשת המקומית האלוטית (WLAN) באמצעות היישום 'אשף WLAN'.



עבוד על מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות באמצעות היישום Quickoffice.



חפש נקודות עניין באמצעות היישום 'מפות'.



עבור ממצב עסקים למצב פרטי.



ערוך את המראה והגדר את מסך הבית שלך באמצעות היישום 'מצבים'.



גלוש באינטרנט של החברה שלך באמצעות היישום 'אינטרא-נט'.



העבר את מידע אנשי הקשר ולוח השנה שלך מהתקן קודם ל- Nokia E72 בעזרת היישום 'החלפה'.



בדוק את העדכונים הזמינים עבור יישומים והורד אותם אל ההתקן שברשותך באמצעות היישום 'עדכון תוכנות'.



הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים גישה אל המידע החשוב שלך.



מסך בית מסך בית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.


כאשר אתה רואה את הסמל ►, גלול ימינה כדי לגשת לרשימה של פעולות זמינות. כדי לסגור את הרשימה, גלול שמאלה.

כדי להציג את השיחות שלא נענו, בחר את תיבת השיחות שבאזור ההודעות. כדי להחזיר שיחה, בחר שיחה כלשהי ואחר כך לחץ על מקש החיוג. כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, בחר שיחה כלשהי, נווט ימינה ואחר כך בחר **שליחת הודעה** מרשימת הפעולות הזמינות.

כדי להאזין לדואר הקולי שלך, בחר את תיבת הדואר הקולי שבאזור ההודעות. בחר את התיבה הקולית הרצויה, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

מקשי לחיצה אחת

בעזרת מקשי לחיצה אחת, באפשרותך לגשת ליישומים ולמשימות במהירות. לכל מקש הוקצו יישום או משימה. כדי לשנות זאת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים כלשהם למקשים. במקרה זה, לא תוכל לשנות את היישומים.



- 1 — מקש בית
- 2 — מקש אנשי קשר
- 3 — מקש לוח שנה
- 4 — מקש דואר אלקטרוני

מקש בית

כדי לגשת למסך הבית, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית. לחץ לחיצה קצרה נוספת על מקש הבית כדי לגשת לתפריט.



מסך הבית מורכב מהפרטים הבאים:

1. קיצורים ליישומים. כדי לגשת ליישום, בחר את קיצור הדרך של היישום.
2. אזור המידע. כדי לבדוק פריט המוצג באזור המידע, בחר את הפריט.

3. אזור ההודעות. כדי להציג את ההודעות, נווט אל תיבה. תיבה גלויה רק אם יש בה פריטים.

באפשרותך להגדיר שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, לדוגמה, מסך אחד להצגת הדואר העסקי וההודעות שלך ומסך שני להצגת הדואר האלקטרוני האישי שלך. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה. למעבר בין מסכי הבית, בחר **...**

להגדרת הפריטים וקיצורי הדרך הרצויים במסך הבית ולהגדרת המראה של מסך הבית, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה ומצבים**.

עבוד במסך הבית

כדי לחפש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין את השם של איש הקשר. בחר את איש הקשר הרצוי מרשימת ההתאמות המוצעות. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוג.

כדי לבטל את החיפוש של איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש איש קשר מופסק**.

כדי לבדוק את ההודעות שהתקבלו, בחר את תיבת ההודעה שבאזור ההודעות. לקריאת הודעה כלשהי, בחר את ההודעה. כדי לגשת למשימות אחרות, נווט ימינה.

מקש Navi אופטי

כדי לעיין בדפי האינטרנט ובמפות ולנווט בהם, וכדי לגלול ברשימות, החלק את אצבעך על מקש ה-Navi האופטי (מקש גלילה).

כדי לגלול ברשימה, פריט אחד בכל פעם, החלק את אצבעך לאט על מקש הגלילה. כדי לגלול ברשימה, פריטים רבים בכל פעם, או כדי לנוע ברחבי התצוגה, החלק את אצבעך במהירות על מקש הגלילה.

צילום תמונות — כדי לבצע מיקוד אוטומטי במצלמה, הנח את אצבעך על מקש הגלילה. כדי לצלם תמונה, לחץ על מקש הגלילה.



הגדרות מקש Navi אופטי — כדי להפעיל או לבטל את מקש ה-Navi האופטי או כדי לשנות הגדרות אחרות, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **מקש Navi אופטי**.

הפיכת ההתקן להשתקת שיחות או התראות

לאחר הפעלת החיישנים בהתקן שברשותך, באפשרותך להשתק שיחות נכנסות או להעביר התראות למצב נודניק על-ידי סיבוב ההתקן על פניו.

כדי לקבוע את הגדרות הסיבוב, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **חיישנים** < **בקרת סיבוב**.

כדי להציג רשימה של יישומים פעילים, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות. כשהרשימה פתוחה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית כדי לנווט בה. כדי לפתוח את היישום שנבחר, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות או לחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש backspace.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מקש אנשי קשר

כדי לפתוח את היישום אנשי קשר, לחץ לחיצה קצרה על מקש אנשי הקשר.

כדי ליצור איש קשר חדש, לחץ על מקש אנשי הקשר למשך מספר שניות.

מקש לוח-שנה

כדי לפתוח את היישום לוח-שנה, לחץ לחיצה קצרה על מקש לוח-השנה.

כדי ליצור רשומת פגישה חדשה, לחץ על מקש לוח-השנה למשך מספר שניות.

מקש דואר אלקטרוני

כדי לפתוח את תא ברירת המחדל לדואר האלקטרוני שלך, לחץ לחיצה קצרה על מקש הדואר האלקטרוני.

כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני למשך מספר שניות.

לוח שנה

אודות לוח שנה

בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

צור רשומות לוח-שנה

בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
- בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** > **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.

כדי לקבוע את העדיפות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** > **עדיפות**.

כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינכרון, בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.

כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים**.

צור בקשות לפגישות

בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

לפני שתוכל ליצור בקשות לפגישות, עליך להגדיר תצורה של תיבת דואר תואמת בהתקן שברשותך.

כדי ליצור ערך פגישה:

1. כדי ליצור ערך פגישה, בחר יום ובחר **אפשרויות** > **ערך חדש** > **בקשת פגישה**.
2. הזן את שמות המשתתפים הנדרשים. כדי להוסיף שמות מרשימת אנשי הקשר שלך, הזן את התווים הראשונים ובחר מתוך ההתאמות המוצעות. להוספת משתתפים אפשריים, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים אפשריים**.
3. הזן את הנושא.
4. הזן את שעות ההתחלה והסיום ואת תאריכי ההתחלה והסיום, או בחר **אירוע של יום שלם**.
5. הזן את המיקום.
6. הגדר התראה עבור הערך, במקרה הצורך.

7. לפגישה חוזרת, קבע את שעת החזרה והזן את תאריך הסיום.
8. הזן תיאור.
להגדרת העדיפות עבור הבקשה לפגישה, בחר **אפשרויות** < **עדיפות**.

לשליחת הבקשה לפגישה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

תצוגות לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תוכל להחליף בין התצוגות הבאות:

- תצוגת חודש מציגה את החודש הנוכחי ואת רשומות לוח השנה של היום שנבחר ברשימה.
- תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות.
- תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר, כשהם מקובצים בפרקי זמן בהתאם לשעת ההתחלה שלהם.
- תצוגת מטלות מציגה את כל פריטי המטלות.
- תצוגת סדר היום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר ברשימה.
- לשינוי התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

טיפ: לפתיחת תצוגת השבוע, בחר את מספר השבוע.



למעבר ליום הקודם או הבא בתצוגת חודש, שבוע, יום וסדר יום, בחר את היום הרצוי.

לשינוי תצוגת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל**.

אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

באמצעות 'אנשי קשר', באפשרותך לשמור ולעדכן מידע איש קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. כמו כן, באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר המאפשרות לך לתקשר עם מספר אנשי קשר במקביל ולשלוח מידע איש קשר להתקנים תואמים.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

עבוד עם אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

ליצירת איש קשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש** והזן את פרטי איש הקשר.

להערכת אנשי קשר מכרטיס הזיכרון, אם אפשר, בחר **אפשרויות** < **יצירת גיבוי** < **מכרטיס זיכרון לטלפון**.

כדי לחפש אנשי קשר, התחל להזין את שם איש הקשר בשדה החיפוש.

יצירת קבוצות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

1. ליצירת קבוצת אנשי קשר, גלול אל כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

להוספת צלצול לאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול. סוג הצלצול יישמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

להוספת צלצול לקבוצת אנשי קשר, בחר את קבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **סוג צלצול** וצלצול.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

הגדרות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

לשינוי הגדרות היישום 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אנשי קשר להצגה** — הצג אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן, בכרטיס ה-SIM או בשניהם.
- **זיכרון ב. מחדל לשמירה** — בחר מיקום לשמירת אנשי קשר.
- **הצגת שם** — שנה את האופן שבו מוצגים שמות אנשי קשר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל השפות.
- **רשימת אנשי קשר ב' מחדל** — בחר איזור רשימת אנשי קשר תיפתח בעת פתיחת היישום 'אנשי קשר'. הגדרה זו זמינה רק כאשר קיימת יותר מרשימת אנשי קשר פתוחה אחת.
- **שרת חיפוש מרוחק** — שנה את מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר. אפשרות זו זמינה רק אם מסדי הנתונים המרוחקים של אנשי הקשר נתמך על-ידי ספק השירות שלך.

ריבוי משימות

תוכל להפעיל מספר יישומים במקביל. כדי להחליף בין יישומים פעילים, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט ליישום כלשהו ולחץ על

2. בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הוספה לקבוצה** < **יצירת קבוצה חדשה** והזן שם עבור הקבוצה.

אם ברצונך לבצע שיחות ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת ועידה, הגדר את הפרטים הבאים:

- **מספר שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר השירות של שיחת הוועידה.
- **זיהוי שירות שיחת ועידה** — הזן את מזהה שיחת הוועידה.
- **PIN שירות שיחת ועידה** — הזן את קוד ה-PIN של שיחת הוועידה.

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת הוועידה, בחר את הקבוצה, גלול ימינה ובחר **שירות שיחת ועידה**.

חיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק

להפעלת חיפוש במסד נתונים מרוחק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** < **שרת חיפוש מרוחק**. עליך להגדיר שרת מרוחק לפני שתוכל לחפש אנשי קשר מרוחק.

לחיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק, בחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **חיפוש מתוך מרוחק**. הזן את שם איש הקשר שברצונך לחפש ובחר **חיפוש**. ההתקן ייצור חיבור נתונים למסד הנתונים המרוחק.

לחיפוש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין תווים במסך הבית ובחר את מסד הנתונים מבין ההתאמות המוצעות.

לשינוי מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** < **שרת חיפוש מרוחק**. הגדרה זו משפיעה על מסד הנתונים המשמש ביישומים 'אנשי קשר' ו'לוח שנה' ועל מסך הבית, אך לא על מסד הנתונים המשמש עבור דואר אלקטרוני.

מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש Backspace.



דוגמה: כשאתה מנהל שיחת טלפון פעילה וברצונך לבדוק את לוח השנה שלך, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום לוח שנה. שיחת הטלפון תישאר פעילה ברקע.



דוגמה: כשאתה כותב הודעה וברצונך לבדוק אתר אינטרנט כלשהו, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום אינטרנט. בחר סימנייה או הזן ידנית את כתובת האינטרנט, ולאחר מכן בחר **מעבר אל**. כדי לחזור להודעה שלך, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט להודעה ולחץ על מקש הניווט.

פנס

ניתן להשתמש במבזק המצלמה כפנס. כדי להפעיל או לכבות את המבזק, לחץ והחזק את מקש הרווח במסך הבית. אל תכוון את הפנס לעיניים של אנשים.

קובצי Ovi

באמצעות קובצי Ovi, תוכל להשתמש ב-Nokia E72 כדי לגשת לתכנים במחשב שלך אם הוא פועל ומחובר לאינטרנט. תצטרך להתקין את היישום 'קובצי Ovi' בכל מחשב שברצונך לגשת אליו על ידי יישום זה.

באפשרותך לנסות את היישום 'קובצי Ovi' למשך תקופת זמן מוגבלת.

עם היישום 'קובצי Ovi', תוכל:

- לעיין, לחפש ולהציג את התמונות שלך. אינך נדרש לטעון את התמונות לאתר האינטרנט, אך תוכל לגשת לתוכני המחשב שלך באמצעות ההתקן הסלולרי שברשותך.

- לגלוש, לחפש ולצפות בקבצים ובמסמכים שלך.
 - להעביר שירים מהמחשב שלך אל ההתקן שלך.
 - לשלוח קבצים ותיקיות מהמחשב שלך מבלי להעביר אותם תחילה להתקן או מההתקן שברשותך.
 - לגשת לקבצים במחשב, גם כאשר המחשב כבוי. עליך רק לבחור את התיקיות והקבצים שרצונך שיהיו זמינים לך, והיישום 'קובצי Ovi' ישמור עותק מעודכן שלהם בזיכרון מוגן ומקוון לשם גישה אליהם גם כשהמחשב שלך כבוי.
- לקבלת תמיכה, ראה files.ovi.com/support.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

1. במסך הבית, הזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, לחץ על מקש Backspace.
2. לשיחות בינלאומיות, לחץ על + (התו) + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס התחילית במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
3. לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
4. לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
5. לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם בשדה החיפוש. לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

אפשרויות במהלך שיחה

כדי להתאים את עוצמת הקול במהלך שיחה, השתמש בלחצן עוצמת הקול שבצד ההתקן. באפשרותך גם להשתמש במקש הגלילה. אם הגדרת את עוצמת הקול ל**השתקה**, בחר **ביטול השת'** תחילה.

כדי לשלוח תמונה או וידאו קליפ בהודעת מולטימדיה למשתתף אחר בשיחה, בחר **אפשרויות** < **שליחת** UMTS (ברשתות MMS בלבד). באפשרותך לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני

השליחה. לחץ על מקש השיחה לשליחת הקובץ להתקן תואם (שירות רשת).

כדי להעביר שיחה קולית פעילה למצב המתנה בזמן מענה לשיחה נכנסת אחרת, בחר **אפשרויות** < **המתנה**. כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר **אפשרויות** < **חילוף**.

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות** < **שליחת DTMF**. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה באנשי קשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדות של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בכרטיס איש קשר.



טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

במהלך שיחה פעילה, כדי לנתב את השמע לרמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות** < **הפעלת דיבורית**. כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר **אפשרויות** < **החלפה**.

אם יש לך כמה שיחות פעילות, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות** כדי לנתק את כולן.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.



דואר קולי

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **תיבת קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' (שירות רשת) בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית שלך.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית שלך, גלול אל **תיבת דואר קולית**, ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבת קולית**.

כדי להתקשר אל תיבת הווידאו שלך, גלול אל **תיבת דואר לשיחות וידאו**, ובחר **אפשרויות** < **חיוג לתד. לשיחות וידאו**.

אם קבעת הגדרות שיחת רשת בהתקן שלך וברשותך תיבת דואר של שיחות אינטרנט, גלול אל תיבת הדואר ובחר **אפשרויות** < **התקשר לתא קולי באינט'**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר ו**אפשרויות** < **שינוי מספר**.

מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתיק את סוג הצלצול של שיחה נכנסת, בחר **השתקה**.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום. אם הפעלת את הפונקציה **הפניית שיחה** < **שיחות קוליות** < **אם תפוס** בהגדרות הטלפון כדי להפנות שיחות, דחיית שיחה נכנסת גם תפנה את השיחה.

כאשר אתה בוחר את האפשרות **השתקה** כדי להשתיק את סוג הצלצול של שיחה נכנסת, תוכל לשלוח הודעת טקסט מבלי לדחות את השיחה כדי להודיע למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. בחר

אפשרויות < **שליחת הודעה**. כדי להגדיר אפשרות זו ולכתוב הודעת טקסט רגילה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **טלפון** < **שיחה** < **דחיית שיחה עם הודעה**.

ביצוע שיחת ועידה

1. התקשר למשתתף הראשון.
2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.
3. כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה**. להוספת אדם חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הוספה לוועידה**. ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך. לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי**. בחר משתתף ובחר **פרטי**. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר סיום השיחה האישית, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה. לניתוק משתתף, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף**, גלול אל המשתתף, ובחר **ניתוק**.
4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר של מספר טלפון

כדי להפעיל את התכונה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **טלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי הספרות (2-9), בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **חיוג מהיר**. נווט אל המקש שברצונך להקצות לו את מספר הטלפון, ואחר כך בחר

- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.
- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.
- **אם לא זמין** — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאין עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. הן את המספר, או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וטלפון < **חסימת שיחה**. אם קבעת הגדרות של שיחות אינטרנט, בחר **חסימת שיחות קוליות**.

תוכל לחסום ביצוע שיחות או קבלת שיחות באמצעות ההתקן (שירות רשת). לשנייה ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחה משפיעה על כל סוגי השיחות.

בחר מתוך ההגדרות הבאות של חסימת שיחות קוליות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.

אפשרויות < **הקצאה**. 1 שמור לתיבה הקולית או לתיבת דואר הווידאו, וגם להפעלת דפדפן האינטרנט.

להתקשרות במצב המתנה, לחץ על המקש המוקצה ועל מקש השיחה.

שיחה ממתינה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת. להפעלת שיחה ממתינה (שירות רשת), בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וטלפון < **שיחה** < **שיחה ממתינה**.

כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וכדי לנתק את עצמך מהשיחות, בחר **אפשרויות** < **העברה**. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות**.

הפניית שיחות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **טלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות** או **כל שיחות הפקס** — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות או שיחות פקס. לא תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.
- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.

- **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
 - **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
 - **שיחות נכנסות בעת נדידה** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.
 - **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.
- כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה **ואפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.
- לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות ושיחות פקס, בחר **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימה**. הן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של 4 ספרות. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

חיוג קולי

ההתקן שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שאין צורך להקליט תוויות קוליות מראש. ההתקן יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות ביישום 'אנשי קשר', ומשווה אותה לתוויות הקוליות שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התוויות הקוליות עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתוויות הקוליות המסוננות, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **פרטי תוויות קוליות** < **השמעת תוויות קוליות**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התוויות הקוליות.

1. להפעלת חיוג קולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני במצב המתנה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
2. ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בבידור את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר.
3. ההתקן ישמע תוויות קוליות מסוננות עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. אם אין ברצונך להתקשר אל איש קשר זה, בחר **הבא** בתוך 2.5 שניות כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג הקולי.

אם נשמרו כמה מספרי טלפון תחת אותו שם, ההתקן יבחר את מספר ברירת המחדל, אם הוגדר. אחרת, ההתקן יבחר את המספר הזמין הראשון בכרטיס איש קשר.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), תוכל להציג וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו המצולמת על ידי המצלמה בהתקן שברשותך, תוצג לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהימצא בטווח הקליטה של רשת UMTS. למידע על הזמינות של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי אליהם, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

אפשרויות במהלך שיחת וידאו

כדי לעבור בין הצגת וידאו או שמיעת קול בלבד, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**, או **ניטרול** ואת האפשרויות הרצויה.

כדי להשתמש במצלמה הראשית שליחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **השת' במצל' ראשית**. כדי לחזור למצלמה המשנית, בחר **אפשרויות** < **השת' במצל' משנית**.

כדי לצלם תמונה מהווידאו קליפ שאתה שולח, בחר **אפשרויות** < **שליחת תצלום**. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת. לחץ על **ביטול** לחידוש שליחת הווידאו קליפ.

להקטנה או הגדלה של התמונה (זום), בחר **אפשרויות** < **זום**.

כדי לנתב את השמע לדיבורית תואמת עם קישוריות Bluetooth שמחוברת להתקן, בחר **אפשרויות** < **הפעלת דיבורית**. כדי לנתב את השמע בחזרה לרמקול של ההתקן, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

כדי לשנות את איכות התמונות, בחר **אפשרויות** < **העדפת וידאו**. **איכות רגילה** היא 10 תמונות לשנייה. השתמש באפשרות **פרטים ברורים יותר** עבור פרטים קטנים וסטיים. השתמש באפשרות **תנועה חלקה יותר** עבור תמונות נעות.

כדי להתאים את עוצמת הקול במהלך שיחת וידאו, השתמש בלחצן עוצמת הקול שבצד ההתקן.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, יוצג 

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו כששיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת פעילה.

סמלים

 אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).

 מנעת שליחת וידאו מההתקן שברשותך. כדי לשלוח תמונת סטילס במקום זאת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את התמחור עם ספק השירות שלך.

1. כדי להתחיל שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה או בחר **אנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר.

2. בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**.

כברירת מחדל, המצלמה המשנית שבחזית ההתקן משמשת לשיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. יוצג **ממתין לתמונת וידאו**. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, הרשת אינה תומכת בשיחות וידאו, או שההתקן המקבל אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח במקומה הודעת טקסט או מולטימדיה.

שיחת הווידאו פעילה כאשר אתה יכול לראות שתי תמונות וידאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו . במקרה זה, תשמע רק את הצליל וייתכן שתראה תמונת סטילס או רקע אפור.

3. לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

כדי לענות לשיחת הווידאו, לחץ על מקש השיחה. מוצגת השאלה **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?**. כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שצולמה על ידי המצלמה בהתקן שברשותך, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.

- ודא שקיים חיבור UMTS פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת ה-UMTS. אם תזמין משהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

לכוונן הגדרות שיתוף וידאו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **שיתוף וידאו**.

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור session initiation protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושמור אותן בהתקן שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
2. בחר את איש הקשר או צור איש קשר חדש.
3. בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
4. בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **שיתוף וידאו**.
5. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

☀ כוונן את הבהירות (זמין רק עבור השולח).

📞 או 📠 השתק או בטל את השתקת המיקרופון.

🔊 או 📶 הפעל וכבה את הרמקול.

📶 או 📶 השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

📶 עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

3. לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הזיכרון של הווידאו שנשמר. כדי להגדיר את מיקום הזיכרון המועדף, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **חיבור** < **שיתוף וידאו** < **זיכרון מועדף לשמירה**.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושעה. לחזרה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP. אם ההתקן אינו מוגדר למצב 'שקט', הוא מצלצל כאשר מתקבלת הזמנה.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כן** — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.
- **לא** — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לחדות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

להשתקת הווידאו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- דא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **ווידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **ווידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשותף.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשותף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2. אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

🔍 הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).

להפעלת הווידאו בעוצמת הקול המקורית, בחר **אפשרויות** < **עוצמת קול מקורית**. פעולה זו לא תשפיע על הפעלת השמע של הצד השני בשיחת הטלפון.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. כאשר אתה מסיים את השיחה, גם שיתוף הווידאו מסתיים.



יומן

היומן מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

שיחות אחרונות

בחר **תפריט** < **יומן ו-שיחות אחרונות**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו**.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.



בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה לאנשי קשר** — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.
- **מחיקת רשימה** — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.
- **מחיקה** — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.
- **הגדרות** — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר **ללא יומן**, לא יישמר כל מידע ביומן.

משך שיחה

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, ושיחות שחויגו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.

נתוני מנה

בחר **תפריט** < **יומן**.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו. לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים** < **נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו**.

לניקוי המידע שנשלח והמידע שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים ורשת ה-LAN האלחוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היומן הכללי . אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתביבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע כנכנס או יוצא שמצוין על-ידי **מנה**. ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

להעתקת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

לסינון היומן, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ומסנן.

להגדרת משך זמן היומן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

ביישום 'הודעות' (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע והודעות דואר אלקטרוני. באפשרותך גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי למניינים והודעות מיוחדות הכוללות נתונים ולשלוח פקודות שירות.

כדי לשלוח ולקבל הודעות, ייתכן שתצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס להתקן כרטיס SIM תקף, דאג להימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
 - דאג שהרשת הסלולרית תומכת בתכונות ההודעות שברצונך להשתמש בהן, ושהן מופעלות בכרטיס ה-SIM שברשותך.
 - קבע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
 - קבע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני בהתקן.
 - קבע את ההגדרות להודעות טקסט בהתקן.
 - קבע את ההגדרות להודעות מולטימדיה בהתקן.
- ההתקן עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע באופן אוטומטי חלק מהגדרות ההודעות. אם לא, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני, או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

תיקיות הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

הודעות ונתונים המתקבלים באמצעות קישוריות Bluetooth נשמרים בתיקייה 'דואר נכנס'. הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות

בתיקייה 'תיבת דואר'. ניתן לאחסן הודעות שכתבת בתיקייה 'טיטות'. הודעות הממתינות לשליחה מאוחסנות בתיקייה 'דואר יוצא' והודעות שנשלחו, למעט הודעות Bluetooth, מאוחסנות בתיקייה 'נשלחו'.



טיפ: הודעות נשמרות בתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

כדי לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות הטקסט והודעות המולטימדיה ששלחת (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** < **קבלת דוח** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוחות**. הדוחות נשמרים בתיקייה 'דוחות'.

ארגון הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ו-התיקיות שלי**.

ליצירת תיקייה חדשה לארגון ההודעות שלך, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

כדי לשנות שם של תיקייה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם תיקייה**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.

להעברת הודעה לתיקייה אחרת, בחר את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** את התיקייה ואישור.

למיון הודעות לפי סדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

להצגת מאפייני הודעה, בחר את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

1. כדי להפעיל את האשף, עבור למסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני ואחר כך לחץ על מקש הניווט.
 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך. אם האשף אינו מסוגל לקבוע באופן אוטומטי את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר שלך ולהזין את הגדרות החשבון הרלוונטיות.
- אם ההתקן שברשותך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יוצעו כשתפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.

שלח דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות**.

1. בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.
2. בשדה 'אל', הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהזנת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף כמה נמענים, הוסף ; כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < **המשך** < **הצגת שדה עותק מוסתר**.
3. בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני.
4. הזן את ההודעה שלך באזור הטקסט.
5. בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:
 - **הוספת קובץ מצורף** — הוספת קובץ מצורף להודעה.
 - **עדיפות** — הגדרת העדיפות של ההודעה.
 - **סימון** — סימון ההודעה בדגל למעקב.
 - **הכנסת תבנית** — הכנסת טקסט מתבנית.
 - **הוספת נמען** — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.

הודעות של Nokia

השירות 'הודעות' של Nokia דוחף באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר הקיימת שלך אל Nokia E72 שברשותך. תוכל לקרוא, לענות ולארגן את הדואר האלקטרוני שלך כשאתה בדרכים. השירות 'הודעות' של Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט המשמשים לעתים קרובות לתכונות דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google.

השירות 'הודעות' של Nokia חייב להיותך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

התקן את השירות 'הודעות' של Nokia

1. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני** < **ת"ד חדשה**.
 2. קרא את המידע שעל התצוגה, ולאחר מכן בחר **התחלה**.
 3. בחר **חיבור** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
 4. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה.
- תוכל להפעיל את השירות 'הודעות' של Nokia בהתקן שברשותך גם אם התקנת יישומי דואר אלקטרוני אחרים, כמו Mail for Exchange.

דואר אלקטרוני

הגדרת הדואר האלקטרוני

באמצעות אשף הדואר האלקטרוני של Nokia תוכל להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (לדוגמה, Microsoft Outlook, Mail for Exchange או Intellisync) וגם את חשבון הדואר האלקטרוני שלך באינטרנט.

כשאתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתתבקש להזין את שם השרת שמשייך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לפרטים, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

- **אפשרויות עריכה** — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.
- **אפשרויות קלט** — הפעלה או ביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי או בחירה של שפת הכתיבה.

6. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** < **הודעות**.

לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < **יצירת דואר אלקטרוני**.

להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת קובץ מצורף**.

להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הסרת קובץ מצורף**.

קרא דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.

למענה לשולח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה**. למענה לשולח לכלל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכלם**.

להעברת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

הורד מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר **אפשרויות** < **פעולות**. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר **פתיחה** כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם יש כמה קבצים מצורפים בהודעה, בחר **הצג רשימה** כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **הורדה** או **הורדת הכל**. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **שמירה** או **שמירת הכל**.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **פתיחה**.

ענה לבקשת פגישה

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אישור** — קבל את הבקשה לפגישה.
- **סירוב** — דחה את הבקשה לפגישה.
- **העברה** — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.
- **הסרה מלוח השנה** — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

הגדרת הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר **תפריט** < **דוא"ל**.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', אם זמינה, בחר את תיבת הדואר ו**אפשרויות** < **הגדרות** < **תיבת דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל** או **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.

כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה 'מחוץ למשרד'**.

הגדרות כלליות של דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **דוא"ל** < **הגדרות** < **הגדרות כלליות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריסת רשימת הודעה** — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגות בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט.
- **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — תצוגה מקדימה של הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.
- **מפרידי כותרות** — כדי שתוכל להרחיב ולכווץ את הרשימה של הודעות דואר אלקטרוני, בחר **מופעל**.
- **הורדת הודעות** — הגדרת ההתקן להציג הודעה כשמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני הורד.
- **אזהרה לפני מחיקה** — הגדר את ההתקן להציג אזהרה לפני מחיקת הודעת דואר אלקטרוני.
- **מסך הבית** — הגדר את מספר השורות של הדואר האלקטרוני המוצגות באזור המידע של מסך הבית.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנושאים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את ההודעה ו**אפשרויות** < **פעולות** < **מחיקה**. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה). אם התיקייה 'פריטים שנמחקו' אינה זמינה, ההודעה נמחקת לצמיתות.

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות** < **ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לפתחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר **דואר נכנס** בראש התצוגה. בחר את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות** < **ציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

קורא הודעות

באמצעות היישום קורא הודעות תוכל להאזין להודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני.

כדי להאזין להודעות חדשות או לדואר אלקטרוני, לחץ והחזק את מקש הבחירה השמאלי במסך הבית עד להפעלת היישום קורא הודעות.

כדי להאזין להודעה מהתיקיה דואר נכנס, או להודעת דואר אלקטרוני בתא הדואר שלך, נווט להודעה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **האזנה**. כדי להפסיק את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשקות את הקריאה או להמשיך אותה, לחץ על מקש הניווט. כדי לדלג להודעה הבאה, נווט ימינה. כדי להשמיע שוב את ההודעה הנוכחית או את הודעת הדואר האלקטרוני הנוכחית, נווט שמאלה. כדי לדלג להודעה הקודמת, נווט שמאלה בתחילת ההודעה.

כדי להציג את ההודעה הנוכחית או את הודעת הדואר האלקטרוני הנוכחית בתבנית טקסט ללא הצליל, בחר **אפשרויות** < **הצגה**.

דיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **דיבור**.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא הודעות.

להגדרת השפה עבור קורא הודעה, בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הורדת שפות**.

טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו.



להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטי קול, פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול **ואפשרויות** < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול **ואפשרויות** < **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, בחר את הפריט **ואפשרויות** < **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, פתח את הכרטיסייה הגדרות וקבע את ההגדרות הבאות:

- **זיהוי שפה** — הפעלת זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.
- **קריאה רציפה** — הפעלת קריאה רציפה של כל ההודעות שנבחרו.
- **הנחיות בדיבור** — הגדרת קורא ההודעות להוספת בקשות להודעות.
- **מקור שמע** — האזנה להודעות דרך הדיבורית או הרמקול.

הודעות טקסט ומולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים, כגון תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים. לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה בהתקן שברשותך, עליך לבדוק את הגדרות הודעות המולטימדיה. ההתקן שלך עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע את התצורה של הגדרות הודעות המולטימדיה הנכונות באופן אוטומטי. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים להגדיל את עלויות העברת הנתונים. בתיקיה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה 'טיוטות'.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר **הודעת שמע** כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר **דואר אלקטרוני** כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.

2. בשדה 'אל', לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3. בשדה הנמשא, הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות** **תותרת הודעה**.

4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת טקסט** < **תבנית** או **הערה**.

5. כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.

6. כדי לצלם תמונה או להקליט וידאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.

7. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .

8. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

ניתן לאחסן הודעות טקסט בכרטיס ה-SIM. להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה כלשהי בהתקן. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, באפשרותך להציג אותן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון או סימון הכל** כדי לסמן כל הודעה.
2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.
3. בחר תיקייה ו**אישור** כדי להתחיל בהעתקה.

להצגת הודעות כרטיס SIM, פתח את התיקייה שאליה העתקת את ההודעות ופתח הודעה.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

 **טיפ:** כשאתה מקבל הודעות מולטימדיה שמכילות אובייקטים שאינם נתמכים על ידי ההתקן שלך, אינך יכול לפתוח אותם. נסה לשלוח אובייקטים אלה אל התקן אחר כמו מחשב, ולפתוח אותם שם.

1. כדי להשיב להודעת מולטימדיה, פתח את ההודעה, ובחר **אפשרויות** < **מענה**.
2. בחר **לשולח** כדי להשיב לשולח, **לכולם** כדי להשיב לכל אחד שכלול בהודעה שהתקבלה, **דרך הודעת שמע** להשיב בהודעת שמע, או **באמצעות דוא"ל** להשיב בהודעת דואר אלקטרוני.

הודעת דואר זמינה רק כאשר תיבת הדואר מוגדרת וכאשר ההודעה נשלחת מכתובת דואר.

 **טיפ:** כדי להוסיף נמענים למענה שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את הנמענים של ההודעה מתוך אנשי קשר, או הכנס את מספרי הטלפון של הנמענים או את כתובות הדואר שלהם באופן ידני אל השדה **אל**.

3. הכנס את הטקסט של ההודעה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יצירת מצגות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם ההגדרה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מוגבל**. כדי לשנות את ההגדרה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **מצב יצירת MMS** < **חופשי או מונחה**.

1. כדי ליצור מצגת, בחר **הודעה חדשה** < **הודעה**. סוג ההודעה ישתנה להודעת מולטימדיה בהתאם לתוכן שהוכנס.
2. בשדה אל, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מהרשימה אנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
3. בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת מצגת**, ואחר כך בחר תבנית מצגת. התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שתוכל לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.
4. נווט לאזור הטקסט והזן את הטקסט.
5. כדי להוסיף למצגת תמונות, צליל, וידיאו קליפים או הערות, נווט אל אזור האובייקט המתאים ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה**.



טיפ: להצגה או הפעלה של אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.

להצגת השם והגודל של קובץ מצורף, בחר את ההודעה **ואפשרויות** < **אובייקטים**.

לשמירת אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, בחר את האובייקט **ואפשרויות** < **שמירה**.

סוגי הודעות מיוחדות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

באפשרותך לקבל הודעות מיוחדות המכילות נתונים, כגון סמלי מפעיל, צלצולים, סימניות או הגדרות גישה לאינטרנט או חשבון דואר אלקטרוני.

לשמירת התוכן של הגדרות אלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות שירות

הודעות שירות נשלחות אל ההתקן שברשותך על-ידי ספקי שירות. הודעות שירות עשויות להכיל הודעות כגון כותרות חדשות, שירותים או קישורים שדרכם ניתן להוריד את תוכן ההודעה.

לקביעת ההגדרות להודעות שירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

להורדת השירות או תוכן ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הורדת הודעה**.

להצגת מידע אודות השולח, כתובת האינטרנט, תאריך התפוגה ופרטים אחרים על ההודעה לפני ההורדה שלה, בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

6. כדי להוסיף שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית חדשה**.

כדי לבחור את צבע הרקע של המצגת, ואת תמונות הרקע לשקופיות השונות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות רקע**.

כדי לקבוע אפקטים בין תמונות או שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אפקט**.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. מצגות מולטימדיה ניתן להציג בהתקנים תואמים בלבד, התומכים במצגות. הן עשויות להופיע באופן שונה בהתקנים שונים.

צפייה במצגות

להצגת מצגת כלשהי, פתח את הודעת המולטימדיה בתיקייה דואר נכנס. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד ממקשי הבחירה.

לחידוש ההפעלה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

אם הטקסט או התמונות גדולים מדי מכדי להתאים לצג, בחר **אפשרויות** < **הפעלת גלילה** ונווט כדי להציג את כל המצגת.

כדי לחפש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט במצגת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.

הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

להצגת הודעות מולטימדיה כמצגות שלמות, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

שליחת פקודות שירות

תוכל לשלוח הודעה של בקשת שירות (מכונה גם פקודת USSD) לספק השירות שלך כדי לבקש להפעיל שירותי רשת מסוימים. לקבלת הטקסט של בקשת השירות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשלוח הודעה של בקשת שירות, בחר **אפשרויות** < **פקודות שירות**. הן את הטקסט של בקשת השירות, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסוים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. הודעות שידור מקומי אינן מתקבלות כאשר ההתקן נמצא במצב SIM מרוחק. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי. לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS (דור שלישי).

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את התכונה של קבלת שידור מקומי למנויים. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעלת**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר נושא.

לקבלת הודעות הקשורות לנושא, בחר **אפשרויות** < **הרשמה**.

טיפ: באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". עם קבלת הודעה הקשורה לנושא חם, אתה מקבל הודעה במסך הבית. בחר נושא **אפשרויות** < **סימון-חם**.

להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא**.

הגדרות שליחת הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות**.

פתח את סוג ההודעה שביקשת, והזן את כל השדות המסומנים על ידי **נדרשת הגדרה** או על ידי כוכבית אדומה.

ההתקן שברשותך עשוי ליהוות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — הצג את מוקדי ההודעות הזמינות עבור ההתקן שברשותך או הוסף מוקד הודעות חדש.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** כדי להשתמש בהמרת תווים אוטומטית למערכת קידוד אחרת, אם זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת שלך תשלח אליך דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות ההדעה** — בחר את משך הזמן שמוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמען במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, לדוגמה, פקס או דואר אלקטרוני. שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט

- קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נותן בכל האזורים.
- הודעות אנונימיות מותרות** — קבלת הודעות משולחים לא מוכרים.
- קבלת פרסומות** — קבלת הודעות המוגדרות כפרסומות.
- קבלת דוחות** — בקשת דוחות מסירה וקריאה של הודעות שנשלחו (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מההתקן על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד שליחת הודעות מנסה לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במהלך משך תקפות ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד שליחת ההודעות. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמאפשרת הרשת.
- ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות של הודעות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

כדי לאפשר להתקן שברשותך לקבל הודעות שירות מספק השירות שלך, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות**.

כדי לבחור את אופן ההורדה של שירותים ותוכן הודעות שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית** או **ידנית**. אם תבחר **אוטומטית**, ייתכן שעדיין תתבקש לאשר הורדות מסוימות, מכיוון שלא ניתן להוריד אוטומטית את כל השירותים.

- לתבניות אחרות אלה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
 - חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדף בעת שליחת הודעות טקסט מההתקן.
 - מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).
- ## הגדרות של הודעות מולטימדיה
- בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- גודל תמונה** — שנה את קנה המידה של תמונות בהודעות מולטימדיה.
 - מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי להגדיר את ההתקן שלך למנוע ממך לכלול תוכן בהודעות מולטימדיה שיתכן שאינן נתמכות על-ידי הרשת או ההתקן המקבל. לקבלת אזרות לגבי הכללת תוכן כזה, בחר **מונחה**. ליצירת הודעות מולטימדיה ללא הגבלות על סוג הקובץ המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, יצירת מצגות מולטימדיה לא תהיה אפשרית.
 - נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת ברירת המחדל לגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש בהתקן על-ידי ספק השירות.
 - איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל הודעות מולטימדיה תמיד באופן אוטומטי, **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל הודעה בנוגע להודעת מולטימדיה חדשה שבאפשרותך לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, כאשר אתה מטייל בחו"ל ונמצא מחוץ לרשת המקומית שלך), **ידני** כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני או **מופסק** כדי למנוע

הגדרות שידור מקומי

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, בחר **קבלה** < **מופעלת**.

כדי לבחור את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות שידור מקומי, בחר **שפה**.

להצגת נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי, בחר **גילוי נושאים** < **מופעל**.

הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לשמור הודעות שנשלחו בתיקיה 'משלחו'.
- **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שתשמרנה. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את ההודעות. תוכל לשמור הודעות בכרטיס הזיכרון רק אם בהתקן מותקן כרטיס זיכרון.
- **תצוגת תיקיות** — בחר אם ברצונך לראות פרטי תיקיות בשורה אחת או שתיים.

הגדרות רשת

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת GSM מצוינת באמצעות הסמל **3G** במצב המתנה. רשת UMTS מצוינת באמצעות הסמל **3G**.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, בחר **טלפון** < **רשת** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מצב רשת** — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטית תומך בכך.
- הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.
- **בחירת מפעיל** — בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית הסלולרית שלך.
- **תצוגת מידע תא** — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

ההתקן שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן/מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. בעת שימוש בהתקן ברשתות GSM UMTS, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל, ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליז ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור LAN אלחוטי (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.

במדינות מסוימות ייתכנו הגבלות כלשהן על שימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.



טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הוץ #62209526** במסך הבית.

אשף WLAN

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **אשף WLAN**.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור ו**התחלת גלישה באינטרנט**.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**. כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

להגדרת ההתקן לבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, כדי לבקש רשות בכל פעם או כדי שבדיקת הקישוריות לא תתבצע אף פעם, בחר **מבחן קישוריות לאינטרנט** < **להפעיל באופן אוטומטי**, לשאול בכל פעם או לא **להפעיל אף פעם**. אם תבחר **להפעיל באופן אוטומטי** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הוּן #62209526* במסך הבית. כתובת ה-MAC מוצגת.

חיבורי נתונים פעילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

בחר **חיבורי נתונים פעילים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים:

➡ חיבורי נתוני מנה

(י) חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

לסיום החיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. לסגירת כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה וקישוריות** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **סינון רשתות WLAN** — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש את רשתות WLAN.
- **פרטים** — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **LAN אלחוטי**.

להצגת מחוון כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות WLAN זמינות עבור ההתקן ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. הגדרה זו לא תהיה זמינה, אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **סינכרון**.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים, מחשבים, אוזניות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה

מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, שלט רחוק שמע וידאו, הדמיה בסיסית, הדפסה בסיסית, רשת חיוג, העברת קבצים, גישה כללית, דיבורית, אוזניות, התקן ממשק אנוש, מיקום מקומי, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, גישה ל-SIM, יציאה טורית, הפצת וידאו. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באבזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הגדרות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.
- **איתור הטלפון שלי** — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך הזמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **משך זמן מוגדר**. כדי להסתר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.
- **שם הטלפון שלי** — ערוך את השם המוצג להתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.
- **עם SIM מרוחק** — אפשר להתקן אחר, כגון אבזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

3. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
 4. אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
- לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

התאמת התקנים

כדי לבצע התאמה של התקנים תואמים ולהציג את ההתקנים התואמים, בתצוגה הראשית של קישוריות Bluetooth, גלול ימינה. לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1. לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
 2. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.
 3. מספר אבירי העשרה לשמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אם לא, גלול אל אביר העשרה ובחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.
- התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים. לקביעת התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל ההתקן ובחר מבין האפשרויות הבאות:
- **מוגדר כמאושר** — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא דרוש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האיטית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל * מציינ התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

עצות אבטחה


בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.
 כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.
 הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.
 אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית איטית, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו שמור הפרט שאותו ברצונך לשלוח.
2. גלול אל פריט ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**.

התקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth ונמצאים בטווח מוצגים. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

• **מוגדר כלא מאושר** – יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.
אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקה הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצג בתיקיה 'דואר נכנס' ביישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

טיפ: אם ההתקן מודיע לך שהזיכרון מלא כאשר אתה מנסה לקבל נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, שנה את כרטיס הזיכרון לזיכרון שבו הנתונים מאוחסנים. 

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**. גלול אל התקן שברצונך לחסום ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, גלול אל התקן ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

כדי לבטל חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקה הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר העשרה תואם של ערכת רכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. הפעל את מצב ה-SIM-המרוחק מההתקן האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במצב המתנה. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש רק באביזר העשרה תואם מחובר (כגון ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לענות לשיחות. ההתקן האלחוטי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

כבל נתונים

כדי להימנע מפגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן ל-PC

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים.

רשת ביתית

אודות רשת ביתית

ההתקן שברשותך תואם ל-UPnP (Universal Plug and Play) ומאפשר על-ידי (DLNA) Digital Living Network Alliance.

באפשרותך להשתמש בהתקן עם נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) או בנתב כדי ליצור רשת ביתית. לאחר מכן באפשרותך לחבר התקני UPnP התומכים ב-WLAN לרשת. התקנים תואמים עשויים להיות ההתקן הנייד שלך, מחשב תואם, מערכת שמע או טלוויזיה, או מקלט מולטימדיה אלחוטי תואם המחובר למערכת שמע או לטלוויזיה.

באפשרותך לשתף ולסנכרן קובצי מדיה בהתקן הנייד עם התקני UPnP ו-DLNA תואמים אחרים שמשתמשים ברשת הביתית. כדי להפעיל את הפונקציונליות של הרשת הביתית ולנהל את ההגדרות, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה ביתית** כמו כן, באפשרותך להשתמש ביישום 'מדיה ביתית' להצגה ולהשמעה של קובצי מדיה מהתקני רשת ביתית בהתקן שברשותך או בהתקנים תואמים אחרים, כגון מחשב, מערכת שמע או טלוויזיה.

להצגת קובצי המדיה בהתקן אחר ברשת הביתית, ב'תמונות', לדוגמה, בחר קובץ, **אפשרויות** < **הצגה דרך רשת ביתית** ואת ההתקן.

לשימוש בפונקציית רשת ה-LAN האלחוטית של ההתקן ברשת ביתית, עליך להגדיר חיבור פעיל לרשת LAN אלחוטית ביתית ולחבר לאותה רשת ביתית התקנים בתיים אחרים המותאמים לשימוש ב-UPnP.

לאחר הגדרת הרשת הביתית, באפשרותך לשתף תמונות ווידאו קליפים עם חבריך ובני משפחתך בבית. כמו כן, באפשרותך לאחסן את המדיה שלך ברשת מדיה או לאחר קובצי מדיה משרת ביתי תואם. באפשרותך להשמיע מוסיקה המאוחסנת בהתקן שברשותך באמצעות מערכת סטריאו ביתית מאושרת עבור DLNA, ובכך לשלוט על רשימות ההשמעה ועוצמת הקול ישירות מההתקן. כמו כן, באפשרותך להציג תמונות שנלכדו בעזרת המצלמה של

2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח שליף במחשב.

3. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Microsoft Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.

כדי להשתמש ב-Nokia Ovi Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia Ovi Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.

כדי לסנכרן את המוזיקה שבהתקן שלך עם Nokia Music Player, התקן את התוכנה Nokia Music Player במחשב ה-PC שלך, חבר את כבל הנתונים ובחר **העברת מדיה**.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB ומצב חיבור** USB ואת האפשרות הרצויה.

להגדרת ההתקן לבקש את המצב בכל פעם שאתה מחבר אליו את כבל הנתונים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB ואישור בעת חיבור** < **כן**.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Nokia Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **PC Suite**. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

ההתקן שברשותך במסך טלויזיה תואם, תוך שליטה על הנעשה באמצעות ההתקן דרך WLAN.

הרשת הביתית משתמשת בהגדרות האבטחה של חיבור רשת ה-WLAN. השתמש בתכונת הרשת הביתית ברשת תשתית של רשת WLAN באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN וכאשר הצפנה מופעלת.

ההתקן שברשותך מחובר לרשת הביתית רק אם קיבלת בקשת חיבור מהתקן אחר, או אם בחרת להציג, להפעיל או להעתיק קובצי מדיה בהתקן שברשותך או לחפש התקנים אחרים.

מידע אבטחה חשוב

כאשר אתה מגדיר את רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) בביתך, עליך לאפשר שיטת הצפנה בנקודת הגישה ולאחר מכן בהתקנים האחרים שבכוונתך לחבר לרשת הביתית. עיין בתיעוד של ההתקנים. שמור סיסמאות כלשהן במקום חסוי ובטוח, בנפרד מההתקנים.

באפשרותך להציג או לשנות את ההגדרות של נקודת הגישה לרשת של ה-WLAN בהתקן.

אם אתה משתמש במצב אד-הוק כדי ליצור רשת ביתית עם התקן תואם, אפשר אחת משיטות ההצפנה תחת **מצב אבטחת WLAN** כשאתה מגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט. שלב זה מצמצם את הסיכון לכך, שמשתמש לא רצוי יצטרף לרשת האד-הוק.

ההתקן שברשותך יודיע לך אם התקן אחר ינסה להתחבר אליו ולרשת הביתית. אל תאשר בקשות חיבור מהתקן לא מוכר.

אם אתה משתמש ב-WLAN ברשת שאין בה הצפנה, בטל את אפשרות שיתוף הקבצים עם התקנים אחרים או אל תשתף קובצי מדיה פרטיים.

הגדרות עבור רשת ביתית

כדי לשתף קובצי מדיה השמורים ביישום תמונות עם התקני UPnP תואמים אחרים ועם התקנים מאושרי DLNA אחרים דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), עליך ליצור ולהגדיר נקודת גישה לאינטרנט ברשת ה-WLAN הביתית ואחר כך לקבוע את ההגדרות לרשת ביתית ביישום המדיה הביתית.

האפשרויות שקשורות לרשת ביתית אינן זמינות ביישומים לפני קביעת ההגדרות ביישום המדיה הביתית.

בחר **תפריט > יישומים > מדיה ביתית**.

כשאתה ניגש ליישום המדיה הביתית בפעם הראשונה, אשף ההתקנה יפתח ויסייע לך לקבוע את ההגדרות הרשת הביתית עבור ההתקן שברשותך. כדי להשתמש באשף ההגדרות במועד מאוחר, בחר **אפשרויות > אשף התקנה** ואחר כך פעל על פי ההוראות.

כדי לחבר מחשב תואם לרשת הביתית, עליך להתקין את התוכנה הרלוונטית במחשב עצמו. התוכנה נמצאת בתקליטור ה-CD-ROM או ה-DVD-ROM שצורף להתקן שברשותך. לחילופין, תוכל להוריד אותה מדפי התמיכה במוצר שבאתר האינטרנט של Nokia.

קביעת תצורה של הגדרות

לקביעת התצורה של הגדרות הרשת הביתית, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **נקודת גישה** — כדי להורות להתקן לבקש נקודת גישה לרשת הביתית בכל פעם שאתה מתחבר לרשת הביתית, בחר **שאל תמיד**. כדי לקבוע נקודת גישה חדשה שתשמש באופן אוטומטי כשאתה משתמש ברשת הביתית, בחר **יצירת חדש**. אם ברשת הביתית שלך לא הופעלו הגדרות אבטחת WLAN, תוצג אזהרת אבטחה. תוכל להמשיך ולהפעיל את אבטחת ה-WLAN במועד מאוחר; או לבטל את הגדרת נקודת הגישה ולהפעיל תחילה את אבטחת ה-WLAN.
- **שם הטלפון** — הון שם עבור ההתקן שברשותך. שם זה יוצג להתקנים תואמים אחרים ברשת הביתית.

- **העתקה אל** — בחר היכן ברצונך לשמור קובצי מדיה שהועתקו.

הפעל שיתוף והגדר תוכן

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה ביתית**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיתוף תוכן** — כדי לאפשר שיתוף קובצי מדיה עם התקנים תואמים או לאסור את השיתוף. אל תפעיל את פונקציית שיתוף התוכן לפני שקבעת את כל ההגדרות האחרות. אם אתה מפעיל את פונקציית שיתוף התוכן, ההתקנים האחרים התואמים ל-UPnP ברשת הביתית יוכלו להציג ולהעתיק את הקבצים שבחרת לשיתוף בתיקיה תמונות ווידאו קליפים וישתמשו ברשימות השמעה שבחרת בתיקיה מוסיקה. אם אינך רוצה שהתקנים אחרים יגשו לקבצים שלך, בטל את פונקציית שיתוף התוכן.
- **תמונות ווידאו קליפים** — בחר קובצי מדיה לשיתוף עם התקנים אחרים, או הצג את מצב השיתוף של תמונות ושל ווידאו קליפים. כדי לעדכן את התוכן של התיקיה, בחר **אפשרויות** < **רענון תוכן**.
- **מוסיקה** — בחר רשימות השמעה לשיתוף עם התקנים אחרים, או הצג את מצב השיתוף ואת התוכן של רשימות השמעה. כדי לעדכן את התוכן של התיקיה, בחר **אפשרויות** < **רענון תוכן**.

הצגה ושיתוף של קובצי מדיה

כדי לשתף את קובצי המדיה שלך עם התקנים תואמי-UPnP אחרים ברשת הביתית, הפעל את פונקציית שיתוף התוכן. גם אם ביטלת את פונקציית שיתוף התוכן בהתקן שברשותך, עדיין תוכל להציג ולהעתיק את קובצי המדיה השמורים בהתקן אחר ברשת הביתית אם ההתקן האחר מאפשר זאת.

הצגת קובצי מדיה השמורים בהתקן

כדי להציג תמונות, ווידאו וקליפים קוליים השמורים בהתקן אחר ברשת הביתית (לדוגמה, טלוויזיה תואמת), בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר בתמונות תמונה או ווידאו קליפ כלשהם; לחילופין, בחר בגלריה קליפ קולי כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגה דרך רשת ביתית**.
2. בחר התקן תואם, שבו יוצג קובץ המדיה. תמונות יוצגו בהתקן האחר ברשת הביתית ובהתקן שברשותך. ווידאו קליפים וקליפים קוליים יופעלו בהתקן האחר בלבד.
3. כדי להפסיק לשתף קובץ מדיה כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הפסקת הצגה**.

הצג קובצי מדיה השמורים בהתקן אחר

כדי להציג בהתקן שברשותך קובצי מדיה השמורים בהתקן אחר ברשת הביתית (או בטלוויזיה תואמת, לדוגמה), בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מדיה ביתית**, ואחר כך בחר **עיון בשרתים**. ההתקן שברשותך יחפש התקנים תואמים. שמות ההתקנים יוצגו.
2. בחר התקן כלשהו.
3. בחר את סוג המדיה שברצונך להציג מההתקן האחר. סוגי הקבצים הזמינים תלויים בתכונות של ההתקן האחר. כדי לחפש קבצים לפי קריטריונים מסוימים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. כדי למיין את הקבצים שאותו, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.
4. בחר את קובץ או תיקיית המדיה שברצונך להציג.
5. בחר **השמעה** או **הצגה**, ואחר כך בחר **בטלפון** או **בהתקן חיצוני**.
6. בחר את ההתקן שבו ברצונך להציג את הקובץ.



לעצירת השיתוף של קובץ המדיה, בחר **חזרה** או **עצירה** (אפשרות זו זמינה בעת הפעלה של וידאו קליפים ופריטי מוסיקה).

טיפ: תוכל להדפיס דרך רשת ביתית תמונות השמורות בתמונות במדפסת תואמת-UPnP. פונקציית שיתוף התוכן אינה חייבת לפעול.

העתקת קובצי מדיה

כדי להעתיק או להעביר קובצי מדיה מההתקן להתקן תואם אחר, כגון מחשב תואם UPnP, בחר קובץ ב'תמונות' ובחר **אפשרויות > העברה והעתקה > העתקה להתקן מרוחק** או **העברה להתקן מרוחק**. אין הכרח שפונקציית שיתוף התוכן תפעל.

כדי להעתיק או להעביר קבצים מההתקן האחר להתקן שברשותך, בחר קובץ בהתקן האחר ואת אפשרות ההעתקה הרצויה מרשימת האפשרויות. אין הכרח שפונקציית שיתוף התוכן תפעל.

סינכרון ביתי

סינכרון קובצי מדיה

תוכל לסנכרן את קובצי המדיה בהתקן הסלולרי עם הקבצים השמורים בהתקנים הביתיים שברשותך. ודא שההתקן הסלולרי שברשותך נמצא בטווח הקליטה של ה-WLAN הביתי שלך ושהרשת הביתית הוגדרה.

כדי להגדיר סינכרון ביתי, בחר **תפריט > יישומים > מדיה ביתית** וגם **סינכרון מדיה** ואחר כך סיים את תפעול האשף.

כדי להפעיל את האשף במועד מאוחר, בחר **אפשרויות > הפעלת אשף** בחלון הראשי של יישום הסינכרון הביתי.

כדי לסנכרן באופן ידני תוכן בהתקן הסלולרי עם תוכן בהתקנים הביתיים שברשותך, בחר **סינכרון כעת**.

הגדרות סינכרון

לשינוי הגדרות הסינכרון, בחר **אפשרויות > הגדרות סינכרון** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **סינכרון** — הגדר סינכרון אוטומטי או ידני.
- **התקני מקור** — בחר את התקני המקור עבור הסינכרון.
- **זיכרון בשימוש** — הצג את הזיכרון הנמצא בשימוש ובחר אותו.
- **מנהל זיכרון** — כדי לקבל הודעה על כך שזיכרון ההתקן מלא, בחר **לשאול כאשר מלא**.

הגדרת קבצים נכנסים

כדי להגדיר ולנהל רשימות עבור קובצי מדיה נכנסים, בחר **תפריט > יישומים > מדיה ביתית וסינכרון מדיה > מהתקנים ביתיים > אפשרויות > פתיחה**.

כדי להגדיר את סוגי הקבצים שברצונך להעביר להתקן, בחר אותם מתוך הרשימה.

לערוך את הגדרות ההעברה, בחר **אפשרויות > עריכה** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **שם רשימה** — הזן שם חדש עבור הרשימה.
- **כיווץ תמונות** — כווץ תמונות כדי לחסוך בזיכרון.
- **כמות** — הגדר את המספר המרבי או את הגודל הכולל של הקבצים.
- **התחלה עם** — הגדר את סדר ההורדה.
- **מתאריך** — הגדר את תאריך הקובץ הישן ביותר שברצונך להוריד. זמין רק עבור תמונות ווידאו קליפים.
- **עד תאריך** — הגדר את תאריך הקובץ העדכני ביותר שברצונך להוריד. זמין רק עבור תמונות ווידאו קליפים.

עבור קובצי מוסיקה, באפשרותך לציין גם את הסגנון, האמן, האלבום והשיר שברצונך להוריד, ואת התקן המקור המשמש להורדה.

כדי לעיין בקבצים בקטגוריה מסוימת בהתקן, בחר סוג קובץ
ואפשרויות < **הצגת קבצים**.

כדי ליצור רשימה מוגדרת מראש או מותאמת אישית עבור קבצים
 נכנסים, בחר **אפשרויות** < **רשימה חדשה**.

לשינוי סדר העדיפות של הרשימות, בחר **אפשרויות** < **שינוי
 קדימות**. בחר את הקובץ שברצונך להעביר **ואחיה**. העבר את
 הרשימה למיקום החדש ובחר **שחרור**.

הגדרת קבצים יוצאים

כדי לקבוע אילו סוגי קבצים בהתקן שברשותך ברצונך לסנכרן עם
 התקני המדיה הביתיים וכיצד לסנכרן אותם, בחר **תפריט** <
יישומים < **מדיה ביתית** ואחר כך בחר **סינכרון מדיה** <
להתקנים ביתיים < **אפשרויות** < **פתיחה**. בחר את סוג המדיה,
 בחר **אפשרויות**, בחר הגדרות מתאימות ואחר כך בחר מבין
 האפשרויות הבאות:

- **התקני יעד** — בחר התקני יעד לסנכרון או לביטול סינכרון.
- **שמירה בטלפון** — בחר **כן** כדי לשמור את תוכן המדיה
 בהתקן לאחר סינכרון. לגבי תמונות, באפשרותך גם לבחור אם
 לשמור את התמונה המקורית או גרסה שונה שלה בהתקן.
 בחירת הגודל המקורי צורכת זיכרון נוסף.



באמצעות דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן. השימוש בדפדפן האינטרנט דורש תמיכת רשת.

גלישה באינטרנט

בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על **0** במסך הבית.

מעבר אל דף אינטרנט — בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או התחל להזין כתובת אינטרנט (השדה נפתח באופן אוטומטי) ובחר **מעבר אל**.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון וידאו קליפים, שלהצגתם דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הכנס כרטיס זיכרון. אחרת, הווידאו קליפים לא יוצגו.

השבתת גרפיקה כדי לחסוך בזיכרון ולהאיץ את ההורדה — בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

רענון התוכן של דף האינטרנט — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

הצגת תמונות של דפי אינטרנט שבהם ביקרת — בחר **חזרה**. נפתחת רשימה של דפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית. אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן.

חסימה או התרה של פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

הצגת מקשי הקיצור — בחר **אפשרויות** < **קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מקשי הקיצור, בחר **עריכה**.

הגדלה או הקטנה של תצוגה של דף אינטרנט — להגדלה, לחץ על *****. להקטנה, לחץ על **#**.

טיפ: לשליחת הדפדפן לרקע מבלי לצאת מהיישום או מבלי לסגור את החיבור, לחץ על מקש הסיום פעם אחת.



סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

פתיחת סרגל הכלים — לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה באזור ריק של דף האינטרנט.

תנועה ברחבי סרגל הכלים — נווט שמאלה או ימינה.

בחירת תכונה מסרגל הכלים — לחץ על מקש הגלילה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

• **מעבר לכתובת אינטרנט** — הזנת כתובת אינטרנט.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בעזרת הזנות אינטרנט, באפשרותך לעקוב בקלות אחר כותרות חדשות ובלוגים מועדפים.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט. הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הבלוגים המעודכנים ביותר, לדוגמה. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

הרשמה כמני להזנת אינטרנט כאשר הזנה זמינה בדף — בחר **אפשרויות** < **מני להזנות אינטרנט**.

עדכון הזנת אינטרנט — בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר הזנה **ואפשרויות** < **אפשרויות הזנות אינטרנט** < **ריענון**.

הגדרת עדכון אוטומטי עבור כל הזנות האינטרנט — בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת.

חיפוש תוכן

בעזרת חיפוש מילת מפתח, באפשרותך לאתר במהירות את המידע שאתה מחפש בדף אינטרנט.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

חיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי — בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח**. למעבר להתאמה הקודמת או להתאמה הבאה, גלול מעלה או מטה.

טיפ: לחיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי, לחץ על 2.



- **דפים שנצפו לאחרונה** — להצגת רשימה של כתובות אינטרנט שבהן אתה מבקר לעתים קרובות.
- **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
- **מסך מלא** — הצג את דף האינטרנט במסך מלא.
- **סקירה** — הצג סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
- **חיפוש לפי מילת מפתח** — חפש בדף האינטרנט הנוכחי.
- **הגדרות** — ערוך את הגדרות דפדפן האינטרנט.

ניווט בדפים

בעת גלישה בדף אינטרנט גדול, באפשרותך להשתמש במפת מיני או בסקירת עמוד כדי להציג את הדף מיד.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

הפעלת מפת המיני — בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** < **מפת מיני** < **מופעלת**. בעת גלילה בדף אינטרנט גדול, היישום 'מפת מיני' נפתח ומציג סקירה של הדף.

תנועה במפת המיני — גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. היישום 'מפת מיני' נעלם ומותיר אותך במיקום הנבחר.

חיפוש מידע בדף אינטרנט בעזרת סקירת עמוד

1. לחץ על 8. תמונה ממוזערת של דף האינטרנט הנוכחי נפתחת.
2. סירר בתמונה הממוזערת על-ידי גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
3. כאשר אתה מוצא חלק שברצונך להציג, בחר **אישור** כדי לעבור אל חלק זה בדף האינטרנט.

סימניות

באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט המועדפים שלך בסימניות לצורך גישה מהירה.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

קבלת גישה לסימניות

1. אם יש לך דף שאינו כלול בסימניות כדף הבית שלך, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **סימניות**.
2. בחר כתובת אינטרנט מהרשימה או מאוסף הסימניות בתיקייה דפים אחרונים.

שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה — במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

עריכה או מחיקה של סימניות — בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות**.

שליחה או הוספה של סימניות, או הגדרת דף אינטרנט המסומן בסימנייה כדף הבית — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות סימנייה**.

ניקוי זיכרון המטמון

ניקוי זיכרון המטמון מסייע לך לשמור על בטיחות הנתונים שלך. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן. אם ניגשת או אם ניסית לגשת למידע סודי המחייב סיסמאות, רוקן את המטמון אחרי כל גלישה.

בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

סיום החיבור

סיום החיבור וסגירת יישום הדפדפן — בחר **אפשרויות** < **ציאה**.

מחיקת קובצי Cookie — בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **קובצי Cookie**. קובצי Cookie מכילים פרטים שנאספו אודות ביקורים שלך בדפי אינטרנט.

אבטחת חיבורים

בעזרת חיבור מאובטח ותעודות אבטחה, באפשרותך לגלוש באינטרנט בבטחה.

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זוהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כלול תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

הגדרות פרטיות

- **דפים אחרונים** — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה **דפים אחרונים**, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.
- **שמירת נתוני טופס** — בחר אם ברצונך שנתוני הסיסמה או הנתונים שאתה מזין בטפסים שונים בדף אינטרנט יישמרו וישמשו בפעם הבאה שבה תפתח את הדף.
- **קובצי Cookie** — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות הזנות אינטרנט

- **נקודת גישה לעדכון אוטומטי** — בחר את נקודת הגישה הרצויה לביצוע עדכון. אפשרות זו זמינה רק כאשר ההגדרה **עדכונים אוטומטיים** פעילה.
- **עדכון בעת נדידה** — בחר אם ברצונך שהזנות האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי בעת הנדידה.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט ואפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות

- **נקודת גישה** — לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש עבור ההתקן שבשרותך על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **דף הבית** — הגדר את דף הבית.
- **מפת מיני** — הפעל או בטל מפת מיני. מפת מיני מסייעת בניווט בדף אינטרנט.
- **רשימת היסטוריה** — אם תבחר **מופעלת**, בעת הגלישה, כדי לראות רשימה של הדפים שבהם ביקרת במהלך ההפעלה הנוכחית, בחר **חזרה**.
- **אזהרות אבטחה** — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.
- **Java/ECMA סקריפט** — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.
- **שגיאות סקריפט Java/ECMA** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על שגיאות סקריפט.

הגדרות דף

- **טעינת תוכן** — בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך הגלישה. אם תבחר **טקסט בלבד** כדי לטעון תמונות או אובייקטים אחרים מאוחר יותר במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות תצוגה** < **טעינת תמונות**.
- **קידוד ברירת מחדל** — אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפת הדף הנוכחי.
- **חסימת חלונות צצים** — להתרה או חסימה הפתיחה האוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.
- **טעינה מחדש אוטומטית** — בחר אם ברצונך שרענון דפי האינטרנט יתבצע באופן אוטומטי במהלך הגלישה.
- **גודל גופן** — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

כלי המשרד של Nokia

כלי המשרד של Nokia תומכים במשרד הנייד ומאפשרים תקשורת יעילה עם צוותי עבודה.



הערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור, לערוך ולהציג סוגים שונים של הערות, לדוגמה, תזכירי פגישה, הערות לגבי תחביבים או רשימות קניות. באפשרותך להוסיף תמונות, קטעי וידאו וצילילים להערות. באפשרותך לקשר הערות ליישומים אחרים, כגון 'אנשי קשר', ולשלוח הערות לאחרים.

יצירה ועריכה של הערות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

לעריכת הערה, בחר את ההערה ו**אפשרויות** < **אפשרויות עריכה**.

להוספת כתב מודגש, נטוי או קו תחתון לטקסט או כדי לשנות את צבע הגופן, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-Shift וגלול כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- הוספה** — הוספת תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים.
- הוספת חדש** — הוספת פריטים חדשים להערה. באפשרותך להקליט קליפים קוליים וידאו קליפים ולצלם תמונות.
- שליחה** — שליחת ההערה.

- קישור הערה לשיחה** — בחר **הוספת אנשי קשר** כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות להערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות ואפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לבחור מיקום לשמירת הערות, בחר **זיכרון בשימוש** ואת הזיכרון הרצוי.

לשינוי פריסת ההערות הפעילות או להצגת ההערות כרשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת** או **רשימה**.

כדי לראות הערה ברקע בעת ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.



טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.



מחשבון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו.

קיצור: להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.



ניהול כרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סימנת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילת כ. זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שברצונך לגבות.

Quickoffice



אודות Quickoffice

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Word, Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel, Quickpoint עבור מצגות Microsoft PowerPoint ו-Quickmanager עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office 2000, XP, 2003 ו-Microsoft Office 2007.

תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוח את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.



מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוננים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כונן מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר **אפשרויות** < **כוננים מרוחקים**.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

(תבניות קובץ PPT ו-DOC, Quickoffice) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים. לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.



ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.
לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

המר מידות

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

- גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** כדי לפתוח רשימה של מידות. בחר את סוג יחידת המידה שבה יש להשתמש (שאינה מטבע) ובחר **אישור**.
- גלול אל שדה היחידה הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה יש להמיר ובחר **אישור**. גלול אל שדה היחידה הבא ובחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר.
- גלול אל שדה הכמות הראשון והזן את הערך המיועד להמרה. שדה הכמות השני משתנה באופן אוטומטי להצגת הערך המומר.

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

- לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

- להגדרת שער החליפין עבור יחידת המטבע, גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.
 - גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך להגדיר עבור כל יחידת מטבע.
 - לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.
 - בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
- לאחר הגדרת כל שערי החליפין הנחוצים, באפשרותך לבצע המרות מטבעות.



מנהל קבצי ZIP

בחר **תפריט** < **משרד** < **Zip**.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה וקידוד שמות קובץ. באפשרותך לשמור את קובצי הארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.



קורא PDF

בחר **תפריט** < **משרד** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

באפשרותך להדפיס מסמכים, כגון קבצים, הודעות, תמונות או דפי אינטרנט, מההתקן שברשותך. ייתכן שלא תוכל להדפיס את כל סוגי המסמכים.

הדפסת קובץ

הדפסת קבצים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסות**.

לפני ההדפסה, ודא כי כל ההגדרות הדרושות נקבעו כדי לחבר את ההתקן אל המדפסת.

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הדפסה** — הדפסת מסמך. להדפסה לקובץ, בחר **הדפסה לקובץ** והגדר את המיקום עבור הקובץ.
- **הגדרת עמוד** — תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.
- **תצוגה מקדימה** — הצג את המסמך מראש לפני הדפסתו.

אפשרויות הדפסה

פתח מסמך כלשהו, כמו קובץ או הודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**.

קבע את האפשרויות הבאות:

- **מדפסת** — בחר מדפסת זמינה מהרשימה.
- **הדפסה** — בחר **כל העמודים**, **עמודים זוגיים** או **עמודים אי זוגיים** כטווח להדפסה.
- **טווח הדפסה** — בחר **כל העמודים בטווח**, **עמוד נוכחי** או **עמודים מוגדרים** כטווח העמודים.
- **מספר עותקים** — בחר את מספר העותקים להדפסה.

- **הדפסה לקובץ** — בחר להדפיס לקובץ, וקבע את מיקום הקובץ.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מדפסת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסות**.

להוספת מדפסת חדשה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מדפסת** — הזן שם למדפסת.
- **מנהל התקן** — בחר מנהל התקן למדפסת.
- **ערוץ תקשורת** — בחר ערוץ למדפסת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה.
- **יציאה** — בחר את היציאה.
- **מארח** — קבע את המארח.
- **משתמש** — הזן את המשתמש.
- **תור** — היכנס לתור ההדפסה.
- **כיוון** — בחר את הכיוון.
- **גודל נייר** — בחר את גודל הדף.
- **סוג חומר הדפסה** — בחר את סוג המדיה.
- **מצב צבע** — בחר את מצב הצבע.
- **דגם המדפסת** — בחר את דגם המדפסת.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס תמונות מההתקן שברשותך באמצעות מדפסת התואמת ל-PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות רק בתבנית קובץ JPEG.

להדפסת תמונות ב'תמונות', 'מצלמה' או 'מציג התמונות', סמן את התמונות ובחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

התחברות למדפסת

חבר את ההתקן שברשותך למדפסת תואמת עם כבל נתונים תואם ובחר **העברת תמונות** כמצב חיבור ה-USB.

להגדרת ההתקן לשאול אודות מטרת החיבור עם כל חיבור של הכבל, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** ו**קישוריות** < **USB** < **אישור בעת חיבור** < כן.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסת מוגדרות מראש.

אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

תצוגת הדפסת תמונה

לאחר בחירת התמונות להדפסה והמדפסת, קבע את הגדרות המדפסת.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריסה** — בחר את פריסת התמונות.
- **גודל נייר** — בחר את גודל הנייר.
- **איכות הדפסה** — בחר את איכות ההדפסה.

מילון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הִזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.

- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.
- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.



הערות

בחר **תפריט** < **משרד** < **פנקס**.

באפשרותך ליצור ולשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית קובץ TXT) שהתקבלו ביישום 'הערות'.

לכתיבת הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

לפתיחת הערה, בחר **פתיחה**.

לשליחת הערה להתקנים תואמים אחרים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לסינכרון או לקביעת הגדרות סינכרון עבור הערה, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. בחר **הפעלה** כדי להפעיל סינכרון או **הגדרות** כדי להגדיר את הגדרות הסינכרון עבור ההערה.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS דורש תמיכה ברשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

צורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבתת שירות ה-A-GPS, בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS ואפשרויות** < **הגדרות מיקום** < **שיטות מיקום** < **GPS עם סיוע** < **נטרל**.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN) לא יכולה לשמש עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

ניתן להפעיל או להשבית שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.



עצות ליצירת חיבור GPS

אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בדיקת מצב של אות לוויין

כדי לבדוק כמה לוויינים איתר ההתקן שברשותך, ואם ההתקן קולט אותות לוויינים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.



אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך, הפס יהפוך לשחור.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך באמצעות שלשה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן. בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **ציוני דרך**.

לזוויות. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לזוויות.

הדרכה בנתיב

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתיבי GPS** ו-**ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלזוויות.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

אחזור מידע מיקום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתיבי GPS** ו-**מיקום**.

בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
- **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
- **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.



נתיבי GPS

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתיבי GPS**.

נתיבי GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

לשימוש בנתיבי GPS, ראשית על מקלט ה-GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לזוויות לפחות כדי לחשב את קואורדינטות המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלשה

מד מסע

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ו-**מרחק הנסיעה**.
מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.
הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמיות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **התחל** או **הפסק**. הערכים המחושבים נשארים על-גבי התצוגה.
השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו-**כללי** < **מיקום**.

שיטות מיקום

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **GPS משולב** — לשימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן.
- **GPS עם סיוע** — השתמש בסיוע GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת נתוני סיוע.
- **Bluetooth GPS** — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.
- **מבוססת רשת** — השתמש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור שיטות מיקום של רשת מסייעת, כגון GPS מסייע או מיקום מבוסס-רשת, בחר **שרת מיקום**.
ייתכן שספק השירות הגדיר מראש את שרת המיקום, ושלא תוכל לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה שברצונך להשתמש בה למדידת מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** < **מטרית** או **אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.

כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

המיקום שלי

הצגת המיקום והמפה

ראה את מיקומך הנוכחי על-גבי המפה ועיין במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל, מסמן את מיקומך הנוכחי או את מיקומך הידוע האחרון על-גבי המפה. אם צבעי הסמל עמומים, את ה-GPS אינו זמין.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. דיוק ההערכה גדל באזורים המאוכלסים בצפיפות.

מעבר בתוך המפה — השתמש במקש הגלילה. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום הידוע האחרון שלך — לחץ על 0.

הגדלה או הקטנה של התצוגה — לחץ על מקשי ה-shift השמאלי או הימני, או על מקש ה-shift ומקש ה-backspace, בהתאם להתקן שברשותך.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי מפות המאוחסנות בהתקן שברשותך ויש לך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.

סקירת היישום 'מפות'

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.



ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בסביבתך, מסייע לך לתכנן את הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרכך בעזרת הוראות פניה-אחר-פניה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים עליך בין ההתקן הנייד ושירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתכן שיסופקו בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירותים תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה

טווח הכיסוי של המפות משתנה ממדינה למדינה ומאזור לאזור.

תצוגת מפה



- 1 — מיקום נבחר
- 2 — אזור מחוץ
- 3 — נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 — אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים כדי לזהות בקלות את מיקומך.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** < **ו-המיקום שלי**.
לחץ על 1 ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפה** — בתצוגת המפה הרגילה, פרטים כדוגמת שמות המיקומים או מספרי כבישים ראשיים הינם קלים לקריאה.
- **לוויין** — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.
- **פני הקרקע** — הצג מיד את סוג הקרקע ואת הגובה, לדוגמה, כאשר אתה נוסע בשטח שאינו כביש.

מעבר בין תצוגה דו-ממדית לתצוגה תלת-ממדית — לחץ על 3.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים ברשת סלולרית, הורד את הקבצים העדכניים ביותר של המפות וההדרכה הקולית למחשב באמצעות היישום Nokia Map Loader ולאחר מכן העבר אותם להתקן שברשותך ושומר אותם.

להורדה והתקנה של Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל www.nokia.com/maps ופעל על-פי ההוראות.

טיפ: שמור מפות חדשות בהתקן לפני הנסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת טיול בחו"ל.



לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, עליך לעיין במפות ביישום 'מפות' בהתקן שברשותך פעם אחת לפחות.

הורדת מפות בעזרת Nokia Map Loader

1. חבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל נתונים תואם מסוג USB או חיבור Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים, בחר PC Suite כשיטת חיבור ה-USB.
2. פתח את Nokia Map Loader במחשב.
3. אם גרסת מפה חדשה או קבצים קוליים חדשים זמינים בהתקן שברשותך, תתבקש לעדכן את הנתונים.
4. בחר יבשת ומדינה. ייתכן שבמדינות גדולות יותר יהיו מפות משנה כך שתוכל להוריד את המפות הרלוונטיות עבורך.
5. בחר את המפות, הורד והתקן אותן בהתקן שברשותך.

שימוש במצפן


כאשר המצפן מופעל, הן החץ במצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליז מצביע חלקו העליון של ההתקן.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות והמיקום שלי**.

הפעלת המצפן — לחץ על 5.

ביטול הפעלת המצפן — לחץ שוב על 5. המפה מכוננת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר יש מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן אדום או צהוב. לכיול המצפן, סובב את ההתקן מסביב לכל הצירים בתנועה מתמשכת.

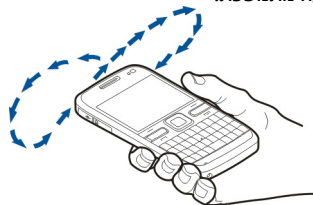

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכיל כראוי.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על המפה באמצעות GPS, A- GPS או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת מיקום עולמית (GPS) היא מערכת ניווט מבוססת לוויין המשמשת לחישוב המיקום. מערכת מיקום עולמית מסייעת (A-GPS) היא שירות רשת השולח אליך נתוני GPS ובכך משפר את המהירות והדיוק של המיקום.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע מפות או להשתמש ב-A-GPS.

 מציין את הזמינות של אותות הלוויין. עמדה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מחפש אותות לוויין, העמודה

צהובה. כאשר יש מספיק נתונים זמינים לחישוב המיקום, צבע העמודה משתנה לירוק. ככל שמספר העמודות הירוקות גדול יותר, כך חישוב המיקום מהימן יותר.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ותיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות עמוד האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

איתור מקומות חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך למצוא מיקומים וסוגי עסקים ספציפיים שאתה מחפש.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**איתור מקומות**.

1. הזן מונחי חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקוי שדה החיפוש, בחר **מחיקה**.

2. בחר **מעבר**.

3. עבור אל הפריט הרצוי ברשימת ההתאמות המוצעות. להצגת המיקום על-גבי המפה, בחר **מפה**.

להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, גלול מעלה ומטה באמצעות מקש הגלילה.

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות — בחר **רשימה**.

חיפוש סוגים שונים של מקומות סמוכים — בחר **עין**

בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור לאינטרנט עשויות להשפיע על התוצאות של חיפוש מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אם בהתקן שברשותך מאוחסנות מפות של האזור שבו ביצעת חיפוש.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

הצגת פרטי מקום — בחר מקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הצג פרטים**.

ניהול מקומות ונתיבים

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, נקודות ציון ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות במועד מאוחר יותר.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

שמירת מקום

1. בתצוגת המפה, עבור אל המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.

2. לחץ על מקש הגלילה.

3. בחר **שמירת מקום**.

שמירת נתיב

1. בתצוגת המפה, עבור אל המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.

2. להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **אפשרויות** < **הוספה לנתיב**.

3. בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.

4. בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים שלך — בחר **מועדפים** < **מקומות** או **נתיבים**.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות ואת הנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**מועדפים**.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים — בחר **מועדפים** < **סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון של Nokia, תתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן לסינכרון המועדפים באופן אוטומטי — בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **סינכרון** < **שינוי** < **עם ההפעלה והכיבוי**.

הסינכרון דורש חיבור אינטרנט פעיל ועשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט של 'מפות Ovi', עבור אל www.ovi.com הכתובת.

שיתוף מיקום

פרסם את המיקום הנוכחי שלך ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך על-גבי מפה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ו-שתף מיקום**. לשיתוף המיקום שלך, דרוש חשבון Nokia וחשבון Facebook.

1. בחר **שתף מיקום**.
2. היכנס לחשבון Nokia שלך, או בחר **יצירת חשבון חדש** אם עדיין אין ברשותך חשבון.
3. היכנס לחשבון Facebook שלך.
4. בחר את המיקום הנוכחי שלך.
5. הזן את עדכון המצב שלך.
6. לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר **הוספת תמונה**.
7. בחר **שתף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **חשבון** < **הגדרות שיתוף מיקום** < **Facebook**.

הצגת מקום שמור על-גבי המפה

1. בחר **מקומות**.
 2. עבור אל המקום.
 3. בחר **מפה**.
- לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר **רשימה**.
- יצירת אוסף** — בחר **צור אוסף חדש** והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

1. בחר **מקומות** ואת המקום.
 2. בחר **ארגון אוספים**.
 3. בחר **אוסף חדש** או אוסף קיים.
- אם עליך למחוק מקומות או נתיבים או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.ovi.com.

שליחת מקומות לחברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות להתקנים שלהם.

שליחת מקום להתקן תואם של חבר — בחר מיקום על-גבי המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **שלח**.

סינכרון המועדפים

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות השמורים, הנתיבים והאוספים עם ההתקן הנייד שלך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה בעודך בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לשירות האינטרנט של 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית בחר **אפשרויות** < **חשבון** < **חשבון Nokia** < **יצירת חשבון חדש**.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור לאינטרנט. הדבר עשוי להיות כרוך בעלויות שידור כמויות גדולות של נתונים ותעבורת נתונים קשורים.

תנאי השימוש הרלוונטיים של Facebook, חלים גם על שיתוף המיקום ב-Facebook. הכר את תנאי השימוש ונהלי הפרטיות של Facebook והשתמש בשיקול דעתך לפני שתחשוף את נתוני המיקום שלך בפני אחרים או לפני שתציג את מיקומם של אחרים. לפני שתשתף את מיקומך, שקול תמיד בקפידה עם אתה משתף. בדוק את הגדרות הפרטיות של הרשת החברתית שבה אתה משתמש משום שאתה עלול לשותף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

נהיגה והליכה קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם היא זמינה בשפתך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** וגם **נסיעה** או **הליכה**.

כאשר אתה משתמש בניווט בנהיגה או בהליכה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי של שפת ההדרכה הקולית — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

כאשר אתה הולך, בנוסף להדרכה קולית, ההתקן שברשותך יכול להדריך אותך בעזרת צפצופים ורטט.

שימוש בצפצופים ורטט — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **הנחיה להליכה** < **צפצופים ורטט**.

חזרה על ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פניה-אחר-פניה בעת הנהיגה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע ליעדך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**נסיעה**.

נהיגה אל יעד — בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה — בחר **נהיגה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:


1. בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **מיקום בית** < **שינוי** < **הגדר מחדש**.
2. בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה זז.



שינוי תצוגות במהלך ניווט — לחץ על מקש הגלילה ובחר **תצוגה דו-ממדית**, **תצוגה תלת-ממדית**, **תצוגת חיצים** או **סקירת נתיב**.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

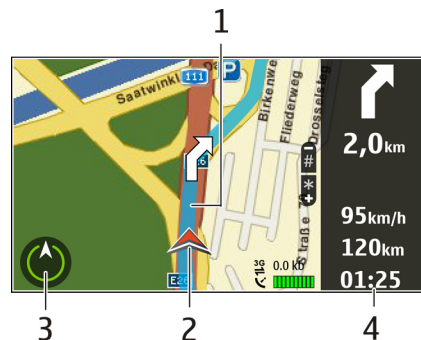

1 – נתיב

2 – המיקום והכיוון שלך

3 – מצפן

4 – סרגל מידע

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות לגבי מגבלת מהירות, אם שירותים אלה זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ו-נהיגה**.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה — במהלך ניווט בנהיגה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה — בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה** < **עדכון דיווחי תנועה**.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון עומסי תנועה או עבודות בכבישים.

הימנעות מאירועי תנועה — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

מיקום מצלמות המהירות עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות את השימוש בנתוני המיקום של מצלמות המהירות, או מפקחות עליו. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות המהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות למעקב אחר נתיב בהליכה, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים להולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

הליכה אל יעד — בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה — בחר **הליכה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **מיקום בית** < **שינוי** < **הגדר מחדש**.

2. בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה זז.



תכנון נתיב

תכנן את המסלול, צור את הנתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני שתצא לדרך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

יצירת נתיב

1. בתצוגת המפה, עבור אל נקודת ההתחלה שלך.
2. לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה לנתיב**.
3. להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.

שינוי הסדר של נקודות הנתיב

1. עבור אל נקודת נתיב.
2. לחץ על מקש הגלילה ובחר **העברה**.
3. עבור אל המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב ובחר **אישור**.

עריכת המיקום של נקודת נתיב — עבור אל נקודת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר **ערוך** ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה — בחר **הצג נתיב**.

ניווט ליעד — בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל אופן ההצגה של הנתיב על-גבי המפה.

1. בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. כדי להגיע לתצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **נקודות נתיב** או **רשימת נקודות נתיב**.
2. הגדר את מצב התחבורה ל**נסיעה** או **הליכה**. אם תבחר **הליכה**, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה

להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.

3. בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **הליכה** < **נתיב מועדף** < **רחובות** או **קו ישר**. האפשרות **קו ישר** שימשית בשטחים שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב הנסיעה המהיר או הקצר יותר — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **נתיב מהיר יותר** או **נתיב קצר יותר**.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **ממוטב**. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר. באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש, למשל, בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, או להימנע מהם.

קיצורי דרך ביישום 'מפות'

קיצורים כלליים

להגדלה או הקטנה של תצוגת המפה, לחץ על מקשי Shift השמאלי והימני.

לחזרה למיקום הנוכחי, לחץ על **0**.

לשינוי סוג המפה, לחץ על **1**.

להטיית המפה, לחץ על **2** או **8**.

לסיבוב המפה, לחץ על **4** או **6**. להחזרת המפה למיקום צפון למעלה, לחץ על **5**.

קיצורי דרך של ניווט בהליכה

לשמירת מיקום, לחץ על **2**.

לחיפוש מיקומים לפי קטגוריות, לחץ על 3.

לכוונן עוצמת הקול של הדרכת הניווט בהליכה, לחץ על 6 .

להצגת הרשימה של נקודות הנתיב, לחץ על 7.

לכוונן המפה לשימוש בשעות הלילה, לחץ על 8 .

להצגת לוח המחוונים, לחץ על 9.

קיצורי דרך של ניווט ברכב

לכוונן המפה לשימוש בשעות היום או הלילה, לחץ על 1 .

לשמירת המיקום הנוכחי, לחץ על 2 .

לחיפוש מיקומים לפי קטגוריות, לחץ על 3.

לחזרה על ההדרכה הקולית, לחץ על 4.

לחיפוש נתיב שונה, לחץ על 5.

לכוונן עוצמת הקול של ההדרכה הקולית, לחץ על 6.

להוספת חניית ביניים לנתיב, לחץ על 7 .

להצגת דיווחי תנועה, לחץ על 8.

להצגת לוח המחוונים, לחץ על 9.

התאמה אישית

תוכל להתאים אישית את ההתקן שברשותך על ידי התאמת הצלילים, תמונות הרקע ושומרי המסך השונים, לדוגמה.

פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ו**אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש ברשת LAN אלחוטית, קישוריות, Bluetooth GPS או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט שפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך להתחבר לרשת LAN אלחוטית או Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל

הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלולים

כדי לקבוע סוג צלול לפרופיל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלול**. בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלול שוורדו נשמרים בתיקייה גלריה.

להשמעת סוג הצלול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.

התאמה אישית של פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סוג צלול** — בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות שמכילה רשימה של

התאמה אישית של מסך הבית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מצבים**.

לשינוי שמו של מסך הבית הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם מצב**.

לבחירת היישומים וההודעות שברצונך לראות במסך הבית, בחר **יישומי מסך הבית**.

כדי לשנות את ערכת הנושא המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **ערכת נושא כללית**.

כדי לשנות את תמונת הרקע המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

למעבר ממסך בית אחד לשני, גלול אל **מצב נוכחי** ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

שינוי ערכת הנושא לתצוגה



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כללית** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בכל היישומים.
- **תצוגת תפריט** — שינוי ערכת הנושא המשמשת בתפריט הראשי.
- **המתנה** — שינוי ערכת הנושא המשמשת במסך הבית.
- **תמונת רקע** — שינוי תמונת הרקע של מסך הבית.
- **חיסכון בחשמל** — בחירת הנפשה עבור שומר המסך.
- **תמונת שיחה** — שינוי התמונה המוצגת במהלך שיחות.

סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, תוכל לבחור סוג צלצול עבור כל קו.

- **צליל שיחה וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — כשאתה בוחר אפשרות זו ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, ההתקן שברשותך ישמיע סוג צלצול שמשלב את השם ההגוי של איש הקשר ואת סוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד אתה מעוניין שצליל הצלצול יופעל.
- **עוצמת צלצול** — בחר את העוצמה של צליל הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.
- **התראה ברטט** — הורה להתקן לרטוט כשאתה מקבל שיחה או הודעה.
- **צלילי לוח מקשים** — בחר בעוצמת הקול של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזוהרה** — בטל צלילי אזוהרה. הגדרה זו משפיעה גם על הצלילים של חלק מהמשחקים ויישומי Java™.
- **התראה עבור** — הורה להתקן להשמיע צלצול רק עבור שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצה נבחרת של אנשי קשר. לשיחות טלפון שהמקור שלהן אינו בקבוצה זו תהיה התראה שקטה.
- **צליל התראת ש. ווקי טוקי** — בחר צלצול לשיחות ווקי טוקי.
- **מצב ווקי טוקי** — בחר את מצב הווקי טוקי לכל פרופיל.
- **שם הפרופיל** — תוכל לתת שם לפרופיל חדש או לשנות שם לפרופיל קיים. לא ניתן לשנות את השמות של הפרופילים כללי ולא מקוון.

להפעלה או לביטול הפעלה של אפקטים של ערכת נושא, בחר
כללית < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**. הן את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

שינוי ערכות נושאי שמע

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא ו-ערכות נושא שמע**.

באפשרותך להגדיר צלילים עבור אירועי התקן שונים. הצלילים יכולים להיות צלצולים, דיבור או שילוב של שניהם.

כדי לשנות את ערכת נושאי השמע הנוכחית, בחר **ערכת שמע פעילה**.

להגדרת צליל עבור אירוע, בחר קבוצת אירועים, כגון צלצולים, ואת האירוע הרצוי.

כדי להשתמש בכל הצלילים הקבועים מראש בקבוצת אירוע, בחר את הקבוצה ואת **אפשרויות** < **הפעלת צלילים**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

• **השמע קול** — השמעת הצליל לפני הפעלתו.

- **שמירת ערכת נושא** — יצירת ערכת נושא חדשה של שמע.
- **צלילי צלצול 3D** — הוספת אפקטים תלת-ממדיים לערכת הנושא של שמע.
- **דיבור** — בחר **דיבור** כדי להגדיר דיבור כצליל עבור אירוע. הן את הטקסט הרצוי בשדה הטקסט. האפשרות **דיבור** אינה זמינה אם הפעלת את האפשרות **אמור את שם המתקשר** בפרופיל הנוכחי.
- **ביטול צלילים** — השתקת כל הצלילים בקבוצת אירועים.

סוגי צלצולים תלת-ממדיים



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **צלילי 3D**.

כדי להפעיל אפקטי צליל תלת-ממדיים (3-D) עבור צלצולים, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לא כל הצלצולים תומכים באפקטים תלת-ממדיים.

כדי לשנות את האפקט התלת-ממדי המוחל על הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואת האפקט הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממדי, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות מסלול** — בחר את המהירות שבה הצליל עובר מכיוון אחד לשני. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
- **דהדוד** — בחר את האפקט הרצוי לצורך כוונון מידת ההד.
- **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי להגדיר את צליל הצלצול שישמע חזק יותר כאשר אתה קרוב יותר להתקן וחלש יותר כאשר אתה רחוק ממנו. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.

להאזנה לסוג הצלצול עם אפקט תלת-ממדי, בחר **אפשרויות** < **נגן צליל**.

לשינוי עוצמת הקול של הצלצול, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים ואפשרויות** < **התאמה אישית** < **עוצמת צלצול**.

סרגל הכלים מציג לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ. בחר מבין האפשרויות הבאות:

עבור למצב תמונה. 

עבור למצב וידאו. 

בחר את הסצנה. 

עבור למצב פנורמה. 

כבה את תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד) 

הפעל את תאורת הווידאו (מצב וידאו בלבד) 

בחר את מצב ההבזק (תמונות בלבד). 

הפעל את הטיימר העצמי (תמונות בלבד). 

הפעל מצב רצף (תמונות בלבד). 

בחר גוון צבע. 

כוונן את האיזון הלבן. 

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למצב ולתצוגה שבהם אתה נמצא. ההגדרות חוזרות לערכי ברירת המחדל בעת סגירת המצלמה.

כדי להתאים אישית את סרגל הכלים של המצלמה, עבור למצב תמונה ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית של סרגל כלים**.

סצנות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

ההתקן שברשותך כולל מגוון יישומי מדיה לשימוש עסקי ולשימוש בשעות הפנאי.

מצלמה


בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592x1944 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

1. השתמש בתצוגה כמו בעינית.
2. להגדלה או הקטנה של התצוגה לפני צילום תמונה, השתמש במקשי עוצמת הקול.



3. אם מקש ה-Navi האופטי מופעל, כדי לבצע מיקוד אוטומטי, הנח את אצבעך על מקש הגלילה. כדי לצלם תמונה, לחץ על מקש הגלילה.

אם מקש ה-Navi האופטי מבוטל, כדי לבצע מיקוד אוטומטי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה. כדי לצלם את התמונה, שחרר את מקש הגלילה.

ההתקן ישמור את התמונה בתיקיה 'תמונות'.

ראה "מקש Navi אופטי" עמ' 22.

סצנה מסייעת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון או לסביבה מסוימים.

כדי לשנות את מצב הסצנה, בחר **מצבי סצנה** בסרגל הכלים.

כדי ליצור מצב סצנה בעצמך, נווט עד מוגדר-משתמש ואחר כך בחר **אפשרויות > שינוי**.

כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואחר כך בחר את הסצנה הרצויה.

כדי להפעיל מצב סצנה שיצרת בעצמך, בחר **מוג' משתמש > בחירה**.

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**.

כדי לצלם מספר תמונות ברצף (אם לרשותך מספיק זיכרון זמין), בחר **מצב רצף** בסרגל הכלים ואחר כך לחץ על מקש הניווט.

התמונות שיצולמו יוצגו בתוך רשת על הצג. כדי להציג תמונה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. אם השתמשת במרווח זמן, רק התמונה האחרונה תוצג על המסך והתמונות האחרות יהיו זמינות בגלריה.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות > שליחה**.

כדי לשלוח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > שליחה למתקשר**.

כדי לבטל את מצב הרצף, בחר **מצב רצף > צילום יחיד** בסרגל הכלים.

הצג תמונה שצולמה

בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**.

התמונה שצילמת תישמר באופן אוטומטי בגלריה. אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים.

בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את התמונה להתקנים תואמים.
- **שליחה למתקשר** — שלח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה.
- **הצבה אל** — שלח את התמונה לאלבום המקוון התואם שלך (שירות רשת).

כדי להשתמש בתמונה כתמונת הרקע, בחר **אפשרויות > הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות > הקצאה לאיש קשר**.

הקלט וידאו

בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**.

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו מסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הגלילה.
3. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי בזיכרון הזמין.

הפעלת וידאו קליפ

בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**.

כדי להפעיל וידאו קליפ שהוקלט, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.

בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את הווידאו קליפ להתקנים תואמים אחרים.

הגדרות וידאו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- איכות וידאו** — קבע את האיכות של הווידאו קליפ. בחר **שיתוף** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה. הקליפ יוקלט ברזולוציית OCIF ובתבנית 3GPP, והגודל שלו יוגבל ל-300 kB (כ-20 שניות). ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- הצגת פרטי GPS** — כדי להוסיף את מידע המיקום לוידאו קליפ שהוקלט, אם המידע זמין. בחר **מופעל**.
- הקלטת שמע** — בחר **השתקה** אם אינך רוצה להקליט צליל.
- הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמר הווידאו שצולם.
- הצגת וידאו שצולם** — הצג את התמונה הראשונה של הווידאו קליפ המוקלט לאחר שההקלטה מפסיקה. כדי להציג את הווידאו קליפ המלא, בחר **הפעלה** מתוך סרגל הכלים.
- שם ברירת מחדל לוידאו** — קבע את שם ברירת המחדל לוידאו קליפים מוקלטים.
- זיכרון בשימוש** — בחר היכן ברצונך לאחסן את הווידאו קליפים.
- שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

גלריה



אודות הגלריה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

הגלריה היא מקום אחסון לתמונות, לוידאו קליפים ולקליפים קוליים, לשירים ולקישורי זרימה.

- שליחה למתקשר** — שלח את הווידאו קליפ למתקשר במהלך שיחה פעילה.
 - הצבה אל** — שלח את הווידאו קליפ לאלבום מקוון (שירות רשת).
 - מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.
- כדי להזין שם חדש לוידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם וידאו קליפ**.

הגדרות תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לשנות את ההגדרות לתמונות סטילס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- איכות תמונה** — קבע את איכות התמונה. ככל שאיכות התמונה טובה יותר, כך התמונה תצרוך יותר מקום בזיכרון.
- הצגת פרטי GPS** — הוסף מידע מיקום לתמונה שצולמה.
- הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמרו התמונות שצולמו.
- הצגת תמונה שצולמה** — כדי להציג את התמונה לאחר הצילום, בחר **כן**. כדי להמשיך מיד לצלם תמונות, בחר **מופסקת**.
- שם ברירת מחדל לתמונה** — קבע את שם ברירת המחדל לתמונות שצולמו.
- זום דיגיטלי מורחב** — האפשרות **מופעל (רציף)** מאפשרת מרווחי זום חלקים ורציפים בין זום דיגיטלי לזום דיגיטלי מורחב. האפשרות **מופסקת** מאפשרת מידה מוגבלת של זום תוך שמירה על רזולוציית התמונה.
- צליל צילום** — קבע את הצליל שישמע כשאתה מצלם תמונה.
- זיכרון בשימוש** — בחר היכן לאחסן את התמונות.
- שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

תצוגה ראשית

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות**  — הצג תמונות ווידאו קליפים בתמונות.
- **וידאו קליפים**  — הצג וידאו קליפים במרכז וידאו.
- **שירים**  — פתח את נגן מוסיקה.
- **קליפים קוליים**  — האזן לקליפים קוליים.
- **קישורי זרימה**  — הצג ופתח קישורי זרימה.
- **מצגות**  — הצג מצגות.

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן, וכן להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. כמו כן, באפשרותך ליצור אלבומים, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

כדי לפתוח קובץ כלשהו, בחר את הקובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקישורי זרימה ייפתחו ויופעלו במרכז וידאו. מוסיקה וקליפים קוליים ייפתחו ויופעלו בנגן מוסיקה.

כדי להעתיק או להעביר קבצים למיקום זיכרון אחר, בחר קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

קליפים קוליים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** ואחר כך בחר **קליפים קוליים**.

תיקייה זו מכילה את כל הקליפים הקוליים שהורדת מהאינטרנט. גם הקליפים הקוליים שנוצרו באמצעות היישום רשומים בהגדרות איכות ממוטבות MMS או רגילות יישמרו בתיקייה זו, אך הקליפים הקוליים שנוצרו בהגדרות איכות גבוהה יישמרו ביישום נגן המוסיקה.

כדי להאזין לקובץ צליל כלשהו, בחר את הקובץ מהרשימה.

כדי להריץ אחורה או קדימה, נווט שמאלה או ימינה.
כדי להוריד צלילים, בחר **הורדת צלילים**.

קישורי זרימה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** ואחר כך בחר **קישורי זרימה**.

כדי לפתוח קישור זרימה כלשהו, בחר את הקישור מהרשימה.

כדי להוסיף קישור זרימה חדש, בחר **אפשרויות** < **קישור חדש**.

מצגות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.


באמצעות מצגות תוכל להציג קובצי גרפיקה וקטורית מדורגת (SVG) וקובצי (SWF) Flash, כמו סרטים מצוירים ומפות. תמונות SVG משמרות את המראה שלהן כשמדפיסים או מציגים אותם בגודל מסך וברזולוציות שונים.

כדי להציג קבצים, בחר **מצגות**. עבור לתמונה כלשהי, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כדי להשהות את ההפעלה, בחר **אפשרויות** < **השהייה**.

כדי להגדיל, לחץ 5. כדי להקטין, לחץ 0.

כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ 1 או 3 בהתאמה. כדי לסובב את התמונה ב-45 מעלות, לחץ 7 או 9.

למעבר בין מסך מלא למסך רגיל, לחץ *.

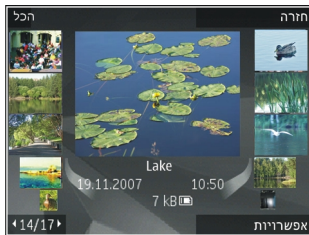

ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם מהתקן תואם. כדי להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בתמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים בלולאה ומאורגנים לפי תאריך ושעה. מספר הקבצים מוצג.

כדי לעיין בקבצים בזה אחר זה, גלול שמאלה או ימינה. כדי לנווט בקבצים בקבוצות, נווט למעלה או למטה.

כדי לפתוח קובץ כלשהו, בחר את הקובץ. כשתמונה נפתחת, השתמש במקשי הזום כדי להגדיל את התמונה. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

כדי לערוך תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

כדי לראות היכן צולמה תמונה עם , בחר **אפשרויות** < **הצגה במפה**.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

כדי להעביר תמונות לאלבום לשם הדפסה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום** < **הדפסה בהמשך**.

הצגה ועריכה של פרטי קובץ

בחר **תפריט** < **מדנה** < **גלריה** < **תמונות**. עבור לפרטי כלשהו.

כדי להציג ולערוך מאפייני תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות** < **פרטים** < **הצגה ועריכה** ומתוך האפשרויות הבאות:

- תגיות** — הצג את התגיות שנעשה בהן שימוש כעת. כדי להוסיף תגיות לקובץ הנוכחי, בחר **הוסף**.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בחר **תפריט** < **מדנה** < **גלריה** < **תמונות** ומבין האפשרויות הבאות:

- תמונות שנלכדו** — הצגת כל התמונות וקטעי הווידאו שצילמת.
- חדשים** — הצגת תמונות וקטעי וידאו המחולקים לקטגוריות לפי החודש שבו הם צולמו.
- אלבומים** — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.
- תגיות** — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.
- הורדות** — הצגת פריטים וקטעי וידאו שהורדו מהאינטרנט או כאלה שהתקבלו כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני.
- הכל** — הצגת כל הפריטים.
- שיתו' מקוון** — פרסום התמונות או קטעי הווידאו באינטרנט. קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ובחר מבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר **תפריט** < **מדנה** < **גלריה** < **תמונות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- הכל** — הצג את כל התמונות והווידאו קליפים.
- תמונות שנלכדו** — הצג תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו עם מצלמת ההתקן.
- הורדות** — הצג וידאו קליפים שהורדו.

- **תיאור** — הצג תיאור חופשי של הקובץ. כדי להוסיף תיאור, בחר את השדה.
- **מיקום** — הצג מידע מיקום GPS (אם זמין).
- **כותרת** — הצג את התמונה הממוזערת של הקובץ ואת השם הנוכחי של הקובץ. כדי לערוך את שם הקובץ, בחר את השדה של שם הקובץ.
- **אלבומים** — הצג באילו אלבומים הקובץ הנוכחי ממוקם.
- **רוולוציה** — הצג את גודל התמונה בפיקסלים.
- **משך זמן** — הצג את אורך הווידיאו.
- **זכויות שימוש** — כדי להציג את הרשאות ה-DRM של הקובץ הנוכחי, בחר **הצג**.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר **תפריט** < **מדנה** < **גלריה** < **תמונות**. תוכל לארגן קבצים בדרך זו:

כדי לצפות בהם התצוגת תגיות, הוסף תגיות לפריטים.

להצגת פריטים לפי חודשים, בחר **חודשים**.

ליצירת אלבום לאחסון פריטים, בחר **אלבומים** < **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

כדי להוסיף תמונה או וידאו קליפ לאלבום כלשהו, בחר את הפריט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום**.

כדי למחוק תמונה או וידאו קליפ, בחר את הפריט ואת **מחיקה** מתוך סרגל הכלים הפעיל.

סרגל כלים פעיל

סרגל הכלים הפעיל זמין רק לאחר בחירת תמונה או וידאו קליפ בחלון כלשהו.

בסרגל הכלים הפעיל, עבור לפריטים שונים ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לחלון שאתה נמצא בו, ולאם בחרת תמונה או וידאו קליפ כלשהם.

כדי להסתיר את סרגל הכלים, בחר **אפשרויות** < **הסתרת בקרות**. כדי להפעיל את סרגל הכלים הפעיל כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הניווט.

בחר תמונה או וידאו קליפ, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

 הצג את התמונה לרוחב או לאורך.

 הפעל את הווידיאו קליפ.

 שלח את התמונה או את הווידיאו קליפ.

 טען את התמונה או את הווידיאו קליפ לאלבום מקוון תואם (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון לאלבום מקוון תואם).

 הוסף את הפריט לאלבום כלשהו.

 נהל תגיות ומאפיינים אחרים של הפריט.

אלבומים

בחר **תפריט** < **מדנה** < **גלריה** < **תמונות** ואחר כך בחר **אלבומים**.

באמצעות אלבומים תוכל לנהל בנוחיות את התמונות ואת הווידיאו קליפים שלך.

כדי ליצור אלבום חדש, בחר **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

כדי להוסיף תמונה או וידאו קליפ לאלבום כלשהו, בחר את הפריט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום**. רשימה של אלבומים תיפתח. בחר את האלבום שברצונך להוסיף לו את התמונה או את הווידיאו קליפ. הפריט שהוספת לאלבום עדיין גלוי בתמונות.

כדי להסיר תמונה או וידאו קליפ מאלבום כלשהו, בחר את האלבום ואת הפריט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה מאלבום**.

תגיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

השתמש בתגיות כדי לסדר פריטי מדיה בתמונות לפי קטגוריות. תוכל ליצור ולמחוק תגיות במנהל התגיות. מנהל התגיות מציג את התגיות שבהן נעשה כעת שימוש, ואת מספר הפריטים המשייכים לכל תגית.

כדי לפתוח את היישום מנהל התגיות, בחר תמונה או וידיאו קליפ כלשהם ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטים** < **מנהל התגיות**.

כדי ליצור תגית, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

כדי להקצות תגית לתמונה כלשהי, בחר את התמונה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספת תגיות**.

כדי להציג את התגיות שיצרת, בחר **תגיות**. הגודל של שם התגית תואם למספר הפריטים שהתגית הוקצתה אליהם. כדי להציג את כל התמונות ששויכו לתגית כלשהי, בחר את התגית מהרשימה.

כדי להציג את הרשימה לפי סדר האלפבית, בחר **אפשרויות** < **סדר אלפביתי**.

כדי להציג את הרשימה לפי תכיפות השימוש, בחר **אפשרויות** < **הנפוצים ביותר**.

כדי להסיר תמונה כלשהי מתגית, בחר את התגית ואת התמונה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה מהתגית**.

מצגת שקופיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

כדי להציג את התמונות שלך כמצגת שקופיות, בחר תמונה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הצגה מישן לחדש** או **הצגה מחדש לישן**. מצגת השקופיות תחל מהקובץ שנבחר.

מדיה

כדי להציג רק את התמונות שנבחרו כמצגת שקופיות, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** כדי לסמן תמונות. כדי להתחיל את מצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הצגה מישן לחדש** או **הצגה מחדש לישן**.

כדי לחדש מצגת שקופיות שהושהתה, בחר **המשך**.

כדי לסיים את מצגת השקופיות, בחר **סיום**.

כדי לעיין בתמונות, גלול שמאלה או ימינה.

לפני התחלת מצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הגדרות** כדי להתאים את הגדרות מצגת השקופיות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה** — הוסף צליל למצגת השקופיות.
- **שיר** — בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.
- **השהייה בין שקופיות** — התאם את הקצב של מצגת השקופיות.
- **מעבר** — הורה למצגת השקופיות לעבור באופן חלק משקופית אחת לאחרת, והגדל או הקטן את התמונות באופן אקראי.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך מצגת השקופיות, השתמש במקש ויסות עוצמת השמע.

עריכת תמונות

עורך תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן או לעריכת תמונות שנשמרו כבר ב'תמונות', בחר **אפשרויות** < **עריכה**. נפתח עורך התמונות.

לפתיחת רשת שבה באפשרותך לבחור אפשרויות עריכה שונות המצוינות באמצעות סמלים קטנים, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט**. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לכווון את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרוזלוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

לחיתוך תמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **חיתוך** ובחר יחס ממדים מוגדר-מראש מהרשימה. לחיתוך גודל תמונה באופן ידני, בחר **ידני**.

אם תבחר את האפשרות **ידני**, יופיע צלב בפינה השמאלית העליונה של התמונה. השתמש במקש הגלילה לבחירת האזור לחיתוך, ובחר **קביעה**. צלב נוסף יופיע בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוונן האזור הראשון שנבחר, בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו יוצרים מלבן, המייצג את התמונה החתוכה.

אם תבחר יחס רוחב-גובה מוגדר מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שיש לחתוך. לשינוי גודל האזור המסומן, השתמש במקש הגלילה. להקפאת האזור שנבחר, לחץ על מקש הגלילה. להזיז את האזור בתוך התמונה, השתמש במקש הגלילה. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ על מקש הגלילה.

הפחתת עיניים אדומות

להפחתת האפקט של עיניים אדומות בתמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **הפחתת עיניים אדומות**.

הזז את הצלב אל מעל העין ולחץ על מקש הגלילה. לולאה מופיעה בתצוגה. לשינוי גודל הלולאה כך שתתאים לגודל העין, השתמש במקש הגלילה. להפחתת האדמומיות, לחץ על מקש הגלילה. לאחר סיום עריכת התמונה, לחץ על **בוצע**.

לשמירת השינויים ולחזרה לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.

קיצורים מועילים

באפשרותך להשתמש בקיצורים הבאים בעת עריכת תמונות:

- להצגת תמונה במסך מלא, לחץ על *. לחזרה לתצוגה הרגילה, לחץ שוב על *.
- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 3 או על 1.

- להגדלה או הקטנה (זום), לחץ על 5 או על 0.
- לתנועה ברחבי תמונה שהוגדלה או הוקטנה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

עריכת וידאו

עורך הווידאו תומך בקובצי וידאו בתבנית 3gp ו-mp4, ובקובצי שמע בתבנית aac, amr, mp3 ו-wav. הוא לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הוריאציות של תבנית הקובץ.

לעריכת וידאו קליפים ב'תמונות', גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **עריכה** ומבין האפשרויות הבאות:

- מיווג** — להוספת תמונה או וידאו קליפ לתחילת הווידאו קליפ שנבחר או לסופו
- שינוי צליל** — להוספת קליפ קולי חדש ולהחלפת הקול המקורי בוידאו קליפ
- הוספת טקסט** — להוספת טקסט לתחילת הווידאו קליפ או לסופו
- חיתוך** — לחיתוך הווידאו ולסימון המקטעים שברצונך לשמור בוידאו קליפ

לצילום תמונה מווידאו קליפ, בתצוגת חיתוך וידאו, בחר **אפשרויות** < **צלם תמונה**. בתצוגה המקדימה של התמונות הממוזערות, לחץ על מקש הגלילה ובחר **צלם תמונה**.

הדפסת תמונות

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה 'הדפסת תמונה', בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה ב'תמונות', במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות של התקן ההדפסה שבחרת.

להגדרת מדפסת ברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **מדפסת ברירת מחדל**.

לבחירת גודל הנייר, בחר **גודל נייר**, בחר את גודל הנייר מהרשימה ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ו**אפשרויות** < **הפעלה**.

השתמש ב'הדפסת תמונה' להדפסת תמונות באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB או בעזרת קישוריות Bluetooth. באפשרותך להדפיס תמונות גם באמצעות רשת LAN אלחוטית. אם הוכנס להתקן כרטיס זיכרון תואם, באפשרותך לאחסן את התמונות בכרטיס הזיכרון ולהדפיסן באמצעות מדפסת תואמת.

ניתן להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg.

בחירת מדפסת

להדפסת תמונות בעזרת 'הדפסת תמונה', בחר את התמונה ואת אפשרות ההדפסה.

במהלך השימוש הראשון ביישום הדפסת תמונה, מוצגת רשימה של מדפסות תואמות זמינות. בחר מדפסת. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

לשימוש במדפסת התואמת ל-PictBridge, חבר את כבל הנתונים התואם לפני בחירה באפשרות ההדפסה ובדוק שמצב כבל הנתונים מוגדר ל**הדפסת תמונה** או **אישור בעת חיבור**. המדפסת מוצגת באופן אוטומטי עם בחירת אפשרות ההדפסה.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות.

לשינוי מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מדפסת ברירת מחדל**.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסות מוגדרות מראש.

לשינוי הפריסה, גלול שמאלה או ימינה לעיון בפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

- אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
- היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.

לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **ואפשרויות** < **פתיחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציב קובצי מדיה בשירות, עבור לשירות ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מתמונות

תוכל להציב קבצים מהתמונות אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

- בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
- בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
- ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
- בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

טעינה בלחיצה אחת

טעינה בלחיצה אחת מאפשרת לך להציב תמונות בשירות שיתוף מקוון מיד לאחר צילומן.

כדי להשתמש בטעינה בלחיצה אחת, צלם תמונה בעזרת מצלמת ההתקן ובחר את סמל השיתוף המקוון מסרגל הכלים.

רשימת תגיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

תגיות מתארות את תוכן ההצבה ומסייעות למציגים לאתר תוכן בשירותי השיתוף המקוון.

להצגת רשימת התגיות הזמינות בעת יצירת הצבה, בחר **תגיות**.

להוספת תגיות להצבה שלך, בחר תגית מהרשימה ו**בוצע**. להוספת מספר תגיות להצבה, בחר כל תגית ו**אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

לחיפוש תגיות, הזן את טקסט החיפוש בשדה החיפוש.

להוספת תגית לרשימת התגיות, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

הגדרות ספק שירות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

להצגת הרשימה של ספקי השירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ספקי שירותים**.

לבדיקת פרטי השירות, בחר את השירות מהרשימה.

למחיקת השירות שנבחר, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ערוך הגדרות חשבון

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי לערוך את החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי** ואחר כך בחר חשבון כלשהו.

כדי לשנות את שם המשתמש לחשבון, בחר **שם משתמש**.

כדי לשנות את הסיסמה לחשבון כלשהו, בחר **סיסמה**.

כדי לשנות את שם החשבון, בחר **שם חשבון**.

כדי לקבוע את גודל התמונות שאתה מציב, בחר **גודל תמונה לטעינה** < **מקורי**, בחר **בינוני** (1024 x 768 פיקסלים) או בחר **קטן** (640 x 480 פיקסלים).

עריכת הגדרות מתקדמות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

לעריכת ההגדרות המתקדמות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מתקדם**.

כדי להשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בלבד לשיתוף, בחר **שימוש ברשת סלולרית** < **מבוטלת**. כדי לאפשר גם חיבור מנת נתונים, בחר **מופעלת**.

ניהול הצבות בתיקייה 'דואר יוצא'

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

התיקייה 'דואר יוצא' מציגה את ההצבות שאתה טוען כרגע, הצבות שלא הצלחת לטעון והצבות ששלחת.

לפתיחת התיקייה 'דואר יוצא', בחר **דואר יוצא** < **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי להתחיל בטעינת הצבה, בחר את ההצבה ו**אפשרויות** < **טען כעת**.

כדי לבטל טעינת הצבה, בחר את ההצבה ו**אפשרויות** < **ביטול**.

למחיקת הצבה, בחר את ההצבה ו**אפשרויות** < **מחיקה**.

הצג תוכן שירות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי להציג את התוכן של שירות כלשהו, בחר את השירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לפתוח הזנה כלשהי, בחר את ההזנה. כדי לפתוח את ההזנה בדפדפן, בחר את אתר האינטרנט של ספק השירות.

כדי להציג הערות שקשורות לקובץ כלשהו, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגת הערות**.

כדי להציג קובץ כלשהו במצב מסך מלא, בחר את הקובץ.

כדי לעדכן הזנה כלשהי, בחר את ההזנה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עדכן כעת**.

אם אתה רואה קובץ מעניין ורוצה להוריד את כל ההזנה להתקן שברשותך, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הרשמה כמנוי לאיש קשר**.

כדי לאפשר שיתוף והורדה של פריטים שאתה נמצא מחוץ לרשת הביתית שלך, בחר **אפשר נדידה** < מופעלת.

להורדת פריטים חדשים מהשירות באופן אוטומטי, בחר **מרווח זמן להורדה** ואת מרווח הזמן להורדות. להורדת פריטים באופן ידני, בחר **ידנית**.

מוני נתונים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

לבדיקת כמות הנתונים שטענת והורדת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נתונים הועברו**.

כדי לאפס את המונים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת נתונים שנשלחו**, **מחיקת נתונים שהתקבלו** או **מחיקת הכל**.

נגן מוסיקה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה**.

נגן המוסיקה תומך בתבניות קבצים שונות, כמו AAC, AAC+, eAAC+, WMA ו-MP3. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

השמעת שיר

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה**.

להוספת כל השירים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להשמעת שיר, בחר בקטגוריה הרצויה, ואת השיר.

כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

כדי להריץ קדימה או אחורה, לחץ והחזק את מקש הניווט ימינה או שמאלה.

כדי לעבור לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר.

כדי לשנות את הטון של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאזז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

רשימות השמעה

כדי להציג ולנהל את רשימות ההשמעה שלך, בחר **ספ' מוסיקה** < **רשימות השמעה**.

כדי ליצור רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.

כדי להוסיף שירים לרשימת ההשמעה, בחר את השיר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

כדי לסדר מחדש שירים ברשימת השמעה כלשהי, נווט אל השיר שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**.

הגדרות תדרים קבועים מראש

בחר **תפריט** < **מדנה** < **נגן מוסיקה ואפשרויות** < **מעבר אל 'משמע כעת'** < **אפשרויות** < **אקולייזר**.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוסיקה, בחר את הגדרת התדר שבו ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

לשינוי התדר של הגדרה שנקבעה מראש, בחר **אפשרויות** < **עריכה**, בחר פס תדרים וגלול מעלה או מטה כדי לכוון את ערכו. אתה שומע מייד את כוונת התדרים בהשמעה.

לאיפוס תדרי הערוצים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**.

כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כיוון מוגדר מראש חדש**. הזן שם עבור הגדרות התדרים. גלול מעלה או מטה כדי לנוע בין פסי התדרים והגדר את התדר עבור כל פס.

RealPlayer

בחר **תפריט** < **מדנה** < **RealPlayer**.

RealPlayer מפעיל קטעי וידאו וקליפים קוליים המאוחסנים בהתקן שברשותך, מועברים מהודעת דואר אלקטרוני או מחשב תואם או זורמים להתקן שברשותך דרך האינטרנט. תבניות קובץ נתמכות כוללות MP4, AMR, MPEG-4, RA, RV, 3GP ו-Midi. RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל הוריאציות של תבניות קובצי המדיה.

הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

כדי להפעיל וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** ואחר כך בחר קליפ כלשהו.



חנות המוסיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **מדנה** < **מוזיק' של Ovi**.

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעיין בפריטי מוסיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לגישה לחנות המוסיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן.

חנות המוסיקה של Nokia אינה זמינה עבור כל המדינות האזוריים.

הגדרות חנות המוסיקה של Nokia

הזמינות והמראה של הגדרות חנות המוסיקה של Nokia עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש ולא ניתן יהיה לערוך אותן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות לחנות המוסיקה של Nokia. בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

בחנות המוסיקה של Nokia, ייתכן שתוכל לערוך את ההגדרות על-ידי בחירה ב**אפשרויות** < **הגדרות**.

העבר מוזיקה ממחשב PC

כדי להעביר מוסיקה מהמחשב שברשותך, חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות Bluetooth או כבל נתונים USB תואם. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. ודא שכרטיס זיכרון תואם מותקן בהתקן.

אם תבחר **PC Suite** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Nokia Music כדי לסנכרן מוסיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

כדי להציג רשימה של הקבצים שהופעלו לאחרונה, בחר **הוצג לאחרונה** בחלון הראשי של היישום.

כדי להזרים תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** ואחר כך בחר קישור כלשהו. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: `rtsp:// URL` ו-`http:// URL` המצביע אל קובץ RAM. כדי להפעיל את זרימת התוכן, ההתקן שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להוריד וידאו קליפים מהאינטרנט, בחר **הורדת וידאו**.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך ההשמעה, השתמש במקשי יוסות עוצמת השמע.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט ימינה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, נווט שמאלה והחזק את המקש לחוץ.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או החיבור לאתר הזרימה ייעצרו, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.

כדי להציג את הווידאו קליפ במצב מסך רגיל, בחר **אפשרויות > המשך במסך רגיל**.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

להצגת המאפיינים של וידאו קליפ או קליפ קולי או קישור לאינטרנט, בחר **אפשרויות > פרטי קליפ**. המידע עשוי לכלול את קצב הסיביות או את הקישור לאינטרנט של קובץ זרימה.

הגדרות RealPlayer

בחר **תפריט > מדיה > RealPlayer**.

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

לקביעת ההגדרות באופן ידני, בחר **אפשרויות > הגדרות > וידאו או זרימה**.



רשמקול

בחר **תפריט > מדיה > רשמקול**.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות > הגדרות**.

קליפים קוליים מוקלטים נשמרים בתיקיה 'קליפים קוליים' בגלריה.

להקלטת שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

נגן Flash

באמצעות נגן Flash, באפשרותך להציג, להפעיל ולקיים אינטראקציה עם קובצי Flash שנוצרו עבור התקנים סלולריים.

כדי לפתוח נגן Flash ולהפעיל קובץ Flash, בחר את הקובץ.

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
- **כוונון ידני** — שנה את התדר באופן ידני.
- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאליה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

תחנות שמורות

בחר **תפריט** > **מדיה** > **רדיו** > **רדיו FM**.

לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות** > **תחנות**.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות** > **תחנה** > **האזנה**.

לשינוי פרטי התחנות, בחר **אפשרויות** > **תחנה** > **עריכה**.

הגדרות רדיו FM

בחר **תפריט** > **מדיה** > **רדיו** > **רדיו FM**.

כדי לחפש באופן אוטומטי תדרים חלופיים כשהקליטה חלשה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **תדרים חלופיים** > **סריקה אוטומטית מופעלת**.

לשליחת קובץ Flash להתקנים תואמים, בחר **אפשרויות** > **שליחה**. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסויימים.

כדי לעבור בין קובצי Flash שנשמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, גלול אל הכרטיסיות המתאימות.

כדי לשנות את איכות קובץ ה-Flash, בחר **אפשרויות** > **איכות** בעת הפעלת קובץ ה-Flash. אם תבחר **גבוהה**, ההפעלה של חלק מקובצי ה-Flash עשויה להיות לא אחידה ואיטית בשל הגדרותיהן המקוריות. שנה את הגדרת האיכות של קבצים כאלה ל**רגילה** או ל**נמוכה** לצורך הפעלה משופרת.

לארגון קובצי ה-Flash, בחר **אפשרויות** > **ארגון**.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בחר **תפריט** > **מדיה** > **רדיו** > **רדיו FM**.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** > **מדיה** > **רדיו** > **רדיו FM**.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או .

כדי לקבוע את נקודת ברירת המחדל לגישה עבור הרדיו, בחר
אפשרויות < **הגדרות** < **נקודות גישה**.

כדי לבחור את האזור שאתה נמצא בו כעת, בחר **אפשרויות** <
הגדרות < **אזור נוכחי**. הגדרה זו תוצג רק אם אין קליטה של רשת
סלולרית כשאתה מפעיל את היישום.



רדיו אינטרנט של Nokia

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

באמצעות היישום רדיו אינטרנט של (שירות רשת) Nokia, באפשרותך להאזין לתחנות רדיו זמינות באינטרנט. להאזנה לתחנות רדיו, עליך להיות בעל רשת LAN אלחוטית (WLAN) או נקודת גישה לנתוני מנה מוגדרים בהתקן שברשותך. האזנה לתחנות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בחיבורים אחרים, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברת נתונים גדולות עבור חיוב חודשי קבוע.

האזנה לתחנות של רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להאזנה לתחנות רדיו באינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר תחנה מהפריטים המועדפים או ממדריך התחנות, או חפש תחנות לפי שם בשירות 'רדיו אינטרנט' של Nokia.

להוספת תחנה באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הוספה דינית של תחנה**. כמו כן, באפשרותך לחפש קישורים לתחנות ביישום 'דפדפן אינטרנט'. קישורים תואמים נפתחים באופן אוטומטי ביישום 'רדיו אינטרנט'.

2. בחר **האזנה**.

התצוגה 'מושמע כעת' נפתחת ומציגה מידע אודות התחנה והשיר המושמע כעת.

להשהיית ההשמעה, לחץ על מקש הגלילה; לחידוש ההשמעה, לחץ שוב על מקש הגלילה.

להצגת מידע אודות תחנה, בחר **אפשרויות** < **מידע אודות תחנה** (לא זמין אם שמרת את התחנה באופן ידני).

אם אתה מאזין לתחנה השמורה בפריטים המועדפים שלך, גלול שמאלה או ימינה כדי להאזין לתחנה השמורה הקודמת או הבאה.

תחנות מועדפות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להצגה ולהאזנה לתחנות המועדפות, בחר **מועדפים**.

להוספת תחנה באופן ידני לפריטים המועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה דינית של תחנה**. הזן את כתובת האינטרנט של התחנה ושם שברצונך שיופיע ברשימת המועדפים.

להוספת התחנה המושמעת כעת למועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

להצגת מידע תחנה, להעברת תחנה למעלה או למטה ברשימה או למחיקת תחנה מהמועדפים, בחר **אפשרויות** < **תחנה** ואת האפשרות הרצויה.

להצגת תחנות המתחילות באותיות או במספרים מסוימים, התחל להזין את התווים. תחנות תואמות מוצגות.

חיפוש תחנות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

לחיפוש תחנות רדיו בשירות רדיו אינטרנט של Nokia לפי שם, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **חיפוש**.

כדי לשנות את מהירויות החיבור עבור סוגי חיבור שונים, בחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **קצב סיביות של חיבור GPRS** — חיבורי נתוני מנה של GPRS
- **קצב סיביות של חיבור 3G** — חיבורי נתוני מנה של 3G
- **קצב סיביות של חיבור Wi-Fi** — חיבורי WLAN

איכות שידורי הרדיו תלויה במהירות החיבור שנבחרה. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך האיכות טובה יותר. כדי להימנע מאגירה, השתמש באיכות הטובה ביותר רק עם החיבורים המהירים ביותר.

2. הזן שם תחנה או את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש ובחר **חיפוש**.

תחנות תואמות מוצגות.

להאזנה לתחנה, בחר את התחנה והאזנה.

לשמירת תחנה בפריטים המועדפים, בחר את התחנה ו**אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

לביצוע חיפוש נוסף, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חוזר**.

ספריית תחנות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט** ו-**מדריך תחנות**.

ספריית התחנות נשמרת על-ידי Nokia. אם ברצונך להאזין לתחנות רדיו אינטרנט מחוץ לספרייה, הוסף מידע תחנה באופן ידני או עיין בקישורי תחנות באינטרנט עם יישום דפדפן האינטרנט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עיון לפי סגנון** — הצג את הסגנונות של תחנות הרדיו הזמינה.
- **עיון לפי שפה** — הצג את השפות שבהן תחנות משדרות.
- **עיון לפי מדינה/אזור** — הצג את המדינות שבהן יש תחנות שמשדרות.
- **תחנות מובילות** — הצג את התחנות הפופולריות ביותר בספרייה.

הגדרות רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט** ו**אפשרויות** < **הגדרות**.

לבחירת נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל לחיבור לרשת, בחר **נקודת גישה ברירת מחדל** ומתוך האפשרויות הזמינות. אם ברצונך שההתקן יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שאתה פותח את היישום, בחר **שאל תמיד**.

ניהול אבטחה ונתונים

נהל את הנתונים ואת התוכנה שבהתקן שברשותך, ודאג לאבטחה של ההתקן ולתכנים שבו.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

נעילת המכשיר

קוד הנעילה מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

לנעילת ההתקן, במסך הבית, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת טלפון**.

לביטול נעילת ההתקן, בחר **פתיחה**, הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM**. הזן את הקוד הישן, ואחר כך הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

כתוב את הקוד החדש, שמור עליו בסוד והחזק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia ועלויות נוספות עשויות לחול. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים ללכת לאיבוד.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הטקסט עבור ההודעה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **נעילת טלפון מרוחק** < **מופעלת**. הזן הודעת נעילה מרחוק ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך של 5 תווים לפחות. כתוב את הטקסט משום שייתכן שתזדקק לו בהמשך.

אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באפשרותך להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מאושרת. להגדרת סיסמה, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הגדרה**. הסיסמה יכולה להיות באורך של עד 8 תווים והינה תלויה רישיות. הסיסמה מאוחסנת בהתקן שברשותך. אינך צריך להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו התקן. אם אתה משתמש בכרטיס הזיכרון בהתקן אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הסרה**. בעת הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

לפתיחת כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הזן את הסיסמה.

אם אין באפשרותך לאחר את הסיסמה לביטול הנעילה של כרטיס זיכרון נעול, באפשרותך לבצע פירמוט מחדש של הכרטיס, שיביא לביטול נעילתו של הכרטיס ולהסרת הסיסמה. פירמוט כרטיס זיכרון מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בכרטיס.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **הצפנה**.

הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים לגשת למידע החשוב שלך.

הצפן זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

כדי להצפין את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי להצפין את כרטיס הזיכרון, בחר **כרטיס זיכרון** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצפנה ללא שמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון מבלי לשמור את מפתח ההצפנה. אם תבחר אפשרות זו לא תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון בהתקנים אחרים, ואם תשחזר את הגדרות היצרן לא תוכל לפענח את כרטיס הזיכרון.
- **הצפנה ושמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון ושמור את המפתח ידנית בתיקיית ברירת המחדל. מטעמי אבטחה, שמור את המפתח במקום בטוח מחוץ להתקן. לדוגמה, תוכל לשלוח את המפתח למחשב שלך. הזן ביטוי סיסמה עבור המפתח ושם לקובץ המפתח. ביטוי הסיסמה אמור להיות ארוך ומורכב.
- **הצפנה עם מפתח שחזור** — הצפן את כרטיס הזיכרון בעזרת מפתח שקיבלת. בחר את קובץ המפתח, והזן את ביטוי הסיסמה.

פענח זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

זכור תמיד לפענח את הצפנת הזיכרון ו/או כרטיס הזיכרון לפני עדכון התוכנה של ההתקן.

כדי לפענח את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון מבלי להשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת ההצפנה**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון ולהשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת ההצפנה וביטול ההצפנה**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **ביטול חיוג קבוע** — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **איש קשר חדש ב-SIM** — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.
- **הוספה מאנשי קשר** — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

מנהל תעודות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. יש ארבעה סוגים של תעודות: תעודות הסמכה, תעודות אישיות, תעודות של אתרים אמינים ותעודות מוצר. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת אל ההתקן. בעת קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת בהתקן. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

באפשרותך להוריד תעודה מאתר אינטרנט או לקבל תעודה כהודעה. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין בהתקן היא מקורית.

טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית.



הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

כדי להציג את הפרטים של תעודה כלשהי, פתח תיקיית תעודות, בחר תעודה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.

- **התעודה עדיין לא תקפה** — התעודה שנבחרה עדיין לא תקפה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

הגדרות אמון של תעודה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**כללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

לתת אמון בתעודה פירושו שאתה מסמך את התעודה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש רק בתעודות מהימנות לצורך אימות שירותים ותוכנה.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי הגדרות האמון, בחר תעודה ובחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. גלול אל שדה יישום ולחץ על מקש הגלילה כדי לבחור **כן** או **לא**. אין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה אישית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימת יישומים שיכולים להשתמש בתעודה:

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.

משמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יצאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** וכן **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליזום הפעלת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטית** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.
- **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- **שם משתמש ברשת** וכן **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש באימות ברשת.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java חדש.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

הצגה ועריכה של מודולי אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה, בחר את המודול מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

לעריכת קודי ה-PIN עבור מודול האבטחה, פתח את המודול ובחר **PIN המודול** לעריכת קוד ה-PIN עבור מודול האבטחה או **חתימה PIN** לעריכת קוד ה-PIN עבור חתימות דיגיטליות. ייתכן שלא תוכל לשנות קודים אלה עבור כל מודולי האבטחה.

אחסון המפתח מכיל את התוכן של מודול האבטחה. למחיקת אחסון המפתח, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. ייתכן שלא תוכל למחוק את אחסון המפתח של כל מודולי האבטחה.

תצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **מנהל התקן**.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות,

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות < הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות < בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאותחל בתום ההתקנה. הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.



מנהל יישומים

באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן שני סוגים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java עם סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ .sis או .sisx.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

בחר **תפריט < לוח הבקרה < מנ. יישומים**.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX



יישום Java



יישומונים



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות < הצגת פרטים**.
 - להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים < תעודות**: **הצגת פרטים**.
 - אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.
 - להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.
- להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ומתוך הרשימה הבאה:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנות Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שליחת הודעה, או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה ספציפית לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

רישיונות

אודות רישיונות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **רישיונות**.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מוגנים באמצעות זכויות שימוש דיגיטליות. הרישיונות עבור קבצים כאלה עשויים לאפשר או להגביל את השימוש בהם. לדוגמה, רישיונות מסוימים עשויים לאפשר לך להאזין לשיר מספר מוגבל של פעמים. במהלך השמעה, באפשרותך להריץ אחורה, להריץ

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.

2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

קדימה או להשהות את השיר, אך עצירתו היא שימוש באחד המופעים המותרים.

שימוש ברישיונות

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את הרישיון וגם את התוכן.

ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיון שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן על ידי OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן, שיהיה עליך לשחזר את הרישיון, אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן על ידי WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את הרישיון ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

להצגת רישיונות לפי סוג, בחר **רישיונות חוקיים**, **ריש' לא חוקיים** או **לא בשימוש**.

להצגת פרטי הרישיון, בחר **אפשרויות** < **פרטי רישיון**.

הפרטים הבאים מוצגים עבור כל קובץ מדיה:

- מצב** — המצב הוא **הרישיון בתוקף**, **פג תוקף הרישיון** או **הרישיון עדיין לא תקף**.
- שליחת תוכן** — ההודעה **ניתן** מציינת שבאפשרותך לשלוח את הקובץ להתקן אחר.

• **התוכן בטלפון** — **כן** מצוין שהקובץ נמצא בהתקן והשנתיב לקובץ מוצג. **לא** מצוין שהקובץ הקשור לא נמצא כעת בהתקן.

להפעלת רישיון, בתצוגה הראשית של הרישיון, בחר **ריש' לא חוקיים** < **אפשרויות** < **קבלת רישיון**. צור חיבור רשת כאשר תתבקש ותופנה אל אתר אינטרנט שבו באפשרותך לרכוש זכויות למדיה.

להסרת זכויות קובץ, עבור אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחקר**. אם קיימות מספר זכויות הקשורות לאותו קובץ מדיה, כל הזכויות נמחקות.

תצוגת הרישיון הקבוצתי מציגה את כל הקבצים הקשורים לזכויות הקבוצה. אם הורדת קובצי מדיה מרובים עם אותן זכויות, כולם מוצגים בתצוגה זו. באפשרותך לפתוח את תצוגת הקבוצה הן מכרטיסיית הרישיונות התקפים והן מכרטיסיית הרישיונות שאינם תקפים. לגישה לקבצים אלה, פתח את תיקיית זכויות הקבוצה.



סינכרון

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **סינכרון**.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

ערוך נקודות גישה ל-VPN

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **חיבור** < **יעדים**.

נקודת גישה היא המקום שבו הטלפון שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה ל-VPN משייכות מדיניות VPN לנקודות גישה רגילות לאינטרנט כדי ליצור חיבורים מאובטחים.

ספק השירות שלך עשוי להגדיר מראש חלק מנקודות הגישה או את כל נקודות הגישה בהתקן שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בחר יעד, בחר **אפשרויות** < **עריכה** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם לנקודת הגישה ל-VPN.
 - **פוליטת VPN** — בחר את מדיניות ה-VPN שברצונך לשלב לנקודת הגישה לאינטרנט.
 - **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, שברצונך לשלב עם מדיניות ה-VPN כדי ליצור חיבורים מאובטחים להעברת נתונים.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של הרשת הפרטית.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.
 - **שימוש בנקודת גישה** — בחר אם חיבורים המשתמשים בנקודת גישה זו ייווצרו באופן אוטומטי.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

VPN נייד

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים שונים, כגון דואר אלקטרוני. ההתקן שברשותך מתחבר מרשת סלולרית, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני שמתפקד כדלת הקדמית לרשת ארגונית תואמת. לקוח ה-VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec היא מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בהחלפה מאובטחת של נתונים ברשתות IP.

מדיניות VPN קובעת את השיטה שמשמשת על ידי לקוח ה-VPN ועל ידי שער VPN כדי לאמת זה את זה, ואת אלגוריתמי ההצפנה שהם משתמשים בהם כדי לסייע להגן על חיסיון הנתונים. לקבלת מידע על מדיניות VPN, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך. פנה למנהל IT של הארגון שלך כדי להתקין ולהגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות.

ניהול VPN

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פוליטות VPN** — התקן, הצג ועדכן מדיניות VPN.
- **שרתי פוליטת VPN** — ערוך את הגדרות החיבור של שרתי מדיניות VPN שמהם תוכל להתקין ולעדכן מדיניות VPN. שרתי מדיניות מתייחס ל- Nokia Security Service Manager (NSSM), שאינו נדרש בהכרח.
- **יומן VPN** — הצג את היומן להתקנות, לעדכונים ולסנכרונים של מדיניות VPN, ולחיבורי VPN אחרים.

השתמש בחיבור VPN ביישום

ייתכן שתצטרך להוכיח את הזהות שלך כשאתה מתחבר לרשת ארגונית. למידע על האישורים פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך. כדי להשתמש בחיבור VPN ביישום כלשהו, היישום חייב להיות משויך לנקודת גישה ל-VPN.

טיפ: תוכל לקבוע את הגדרת החיבור של היישום ל-**שאל**  **תמיד**. במקרה זה, עליך לבחור את נקודת הגישה ל-VPN מרשימה של חיבורים עם יצירת החיבור.

1. ביישום שברצונך ליצור בו חיבור VPN, בחר נקודת גישה ל-VPN כנקודת הגישה.
2. אם אתה משתמש באימות ישן, הזן את שם המשתמש ואת קוד הסיסמה או הסיסמה שלך ל-VPN. אם אסימון ה-SecurID יצא מסנכרון מול השעון של ה-ACE/שרת, הזן את קוד הסיסמה הבא. אם אתה משתמש באימות מבוסס-תעודה, ייתכן שתצטרך להזין את סיסמת מאגר המפתחות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות התאמה אישית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית**.

הגדרות תצוגה

כדי לקבוע את רמת התאורה שתידרש למכשיר כדי להפעיל את התאורה האחורית, בחר **תצוגה** < **חיישן אור**.

כדי לשנות את גודל הטקסט, בחר **תצוגה** < **גודל גופן**.

כדי להתאים את משך הזמן שניתן להשאיר את הצג ללא פעולה לפני ששומר המסך יופעל, בחר **תצוגה** < **פסק-זמן חיסכון כוח**.

כדי לבחור הודעת פתיחה או סמל פתיחה לתצוגה, בחר **תצוגה** < **הודעת פתיחה או לוגו**. תוכל לבחור את הודעת ברירת המחדל לפתיחה, להזין טקסט בעצמך או לבחור תמונה.

כדי לקבוע כמה מהר הצג יעומעם לאחר הלחיצה האחרונה על מקש כלשהו, בחר **תצוגה** < **השהיית תאורה**.

הגדרות צלילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.

בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **צלילים**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סוג צלצל** — בחר סוג צלצל מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות שמכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, תוכל לבחור סוג צלצל עבור כל קו.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות בהתקן. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת ההתקן עבור מספר יישומים.

יתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור ההתקן או נשלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

בחר את ההגדרות שברצונך לערוך לביצוע הפעולות הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- פתח את הסליידר, ונווט שמאלה או ימינה כדי לכוון לערך הרצוי.

הגדרות כלליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** — שנה את הגדרות התצוגה והתאמה אישית את ההתקן.
- **תאריך ושעה** — שנה את התאריך ואת השעה.
- **אביזר העשרה** — שנה את ההגדרות עבור האביזרים שלך.
- **חיישנים** — שנה את הגדרות החיישן.
- **אבטחה** — שנה את הגדרות האבטחה.
- **הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של ההתקן.
- **מיקום** — קבע את שיטת המיקום ואת השרת ליישומים מבוססי-GPS.

- **צליל שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידיאו.
- **אמור את שם המתקשר** — אם בחרת הגדרה זו ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך יתקשר אליך, ההתקן ישמיע צלצול שישלב את שם איש הקשר ואת סוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד ברצונך שסוג הצלצול יתריע.
- **עוצמת צלצול** — קבע את העוצמה של סוג הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל להודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל להודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו.
- **צליל תזכורת לוח-שנה** — בחר צליל להתראות לוח-שנה.
- **צליל התראת שעון** — בחר צלצול לתזכורות שעון מעורר.
- **התראה ברטט** — הורה להתקן לרטוט כשאתה מקבל שיחה או הודעה.
- **צלילי לוח מקשים** — קבע את העוצמה של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזהרה** — הפעל או בטל את צלילי האזהרה.

הגדרות שפה

- בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי < התאמה אישית > שפה**.
- **שפת הטלפון** — קבע את שפת ההתקן.
- **שפת כתיבה** — בחר את השפה, שתשמש לכתיבת הערות והודעות.
- **טקסט חזוי** — הפעל קלט טקסט חזוי.
- **אפשרויות קלט** — קבע את ההגדרות לקלט טקסט חזוי.

תאורת מקש הניווט

- בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות וכללי < התאמה אישית > תאורות הודעה**.

כדי להגדיר את מקש הגלילה להבהב לאט כאשר אינך משתמש בהתקן, בחר **תא' נושם' בהמתנה**.

כדי להגדיר את מקש הגלילה להבהב במהירות כאשר יש לך שיחות שלא נענו או הודעות שהתקבלו, בחר **תאורות הודעה**, הגדר

את משך ההבהוב ובחר את האירועים שברצונך לקבל עליהם הודעה.

הגדרות למקשי לחיצה אחת

- בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות וכללי < התאמה אישית > מקשי לחיצה 1**.

כדי לבחור איזה יישום ומשימה יופעלו בעת לחיצה על מקש בלחיצה אחת, בחר את המקש ו**אפשרויות < פתיחה**.

כדי לשחזר את היישומים והמשימות שהוגדרו-מראש, בחר **שחזור הגדרות ברירת מחדל**.

הגדרות תאריך ושעה

- בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות** ולאחר מכן בחר **כללי < תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תאריך וגם שעה** — קבע את התאריך ואת השעה הנוכחיים.
- **אזור זמן** — קבע את אזור הזמן שלך.
- **תבנית תאריך וגם מפריד תאריך** — קבע את תבנית התאריך ואת מפריד התאריך.
- **תבנית שעה וגם מפריד שעה** — בחר אם להשתמש במערכת שעון של 12 שעות או של 24 שעות, ובאיה סמל להפריד שעות ודקות.
- **סוג שעון** — קבע את סוג השעון.
- **צליל התראת שעון** — בחר את הצליל לשעון המעורר.
- **זמן נודניק לתזכורת** — קבע את זמן הנודניק לשעון המעורר.
- **ימי עבודה** — קבע את ימי העבודה שלך בשבוע.
- **עדכון שעה אוטומטי** — עדכן באופן אוטומטי מידע שעה, תאריך ואזור זמן (שירות רשת).

הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים יוצגו ככוכביות. כשאתה מחליף קוד, הוץ את הקוד הנוכחי ואחר כך הוץ פעמיים את הקוד החדש.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

כדי לשנות את קוד PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להכיל 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה, ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף הקוד ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.

כדי לנעול את לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר ההשחיה שנקבעה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוט'**.

כדי להגדיר את פסק הזמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר שיוזן קוד הנעילה הנוכחי, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעי' אוט' של הטלפון**. הוץ מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את ההשהיה הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, תוכל עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

כדי להגדיר קוד נעילה חדש, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה הקבוע מראש הוא 12345. הוץ את הקוד הנוכחי ואחר כך הוץ פעמיים את הקוד החדש. הקוד החדש יכול להיות בעל 4 עד 255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות, וגם באותיות רישיות ורגילות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור ההגדרות ההתקן המקוריות, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **הגדרות יצרן**. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך

הגדרות אביזרים שכיחות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אביזר העשרה**.

בעזרת רוב האביזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אביזר להתקן, בחר את האביזר ופרופיל ברירת מחדל.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האביזר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם הצלול מוגדר **לצפצוף יחיד** או **שקט** בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבוטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאביזר, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

הגדרות חיישן

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **חיישנים**.

להגדרת ההתקן להשתקת שיחה נכנסת או להעברת התראה למצב נדוניק בעת סיבוב ההתקן על פניו, בחר **בקרת סיבוב**.

הגדרות אבטחה

אודות הגדרות אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **אבטחה**.

קבע את הגדרות האבטחה הבאות:

- **טלפון וכרטיס SIM** — התאם את הגדרות האבטחה עבור ההתקן וכרטיס ה-SIM שלך.
- **ניהול תעודות** — נהל את תעודות האבטחה שלך.
- **תוכן מוגן** — התאם את ההגדרות לתוכן מוגן-DRM.
- **מודול אבטחה** — נהל את מודול האבטחה שלך.

ההפעלה של ההתקן יתאריך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **מיקום**.

כדי להשתמש בשיטת מיקום מסוימת לזיהוי מיקום המכשיר שלך, בחר **שיטות מיקום**.

כדי לבחור שרת מיקום, בחר **שרת מיקום**.

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים, בחר **העדפות סימון** < **שיטת מדידה**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **העדפות סימון** < **תבנית קואורדינטות**.

הגדרות מקש דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו-כללי.

כדי לבחור איזו תיבת דואר לפתוח עם מפתח הדואר האלקטרוני, בחר **הגדרות מפתח דוא"ל** < **מפתח דוא"ל**, ולחץ על מקש הניווט.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו-טלפון.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

• **שיחה** — קבע הגדרות שיחה כלליות.

• **הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחה. **ראה** **"הפניית שיחות" עמ' 29**.

• **חסימת שיחה** — קבע את הגדרות הגבלת השיחות שלך. **ראה** **"חסימת שיחה" עמ' 29**.

• **רשת** — התאם את הגדרות הרשת.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וטלפון < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

• **שליחת הזיהוי שלי** — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.

• **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** — הצג כתובת שיחת אינטרנט לאדם שאליו אתה מתקשר באמצעות שיחת אינטרנט.

• **שיחה ממתונה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).

• **שיחת אינטרנט ממתונה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחת אינטרנט נכנסת חדשה כאשר אתה בשיחה.

• **התראת שיחות אינטרנט** — בחר **מופעל** כדי להגדיר את ההתקן לשלוח התראה על שיחות אינטרנט נכנסות. אם תבחר **מופסק**, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.

• **דחיית שיחה עם הודעה** — דחה שיחה ושלח הודעת טקסט למתקשר.

• **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

• **וידאו שלי בשיחה נכנסת** — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

• **תמונה בשיחת וידאו** — הצג תמונת סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.

• **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לבצע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל.

• **הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.

• **סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.

• **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.

• **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.

הגדרות חיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-חיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — ערוך את הגדרות ה-Bluetooth.
- **USB** — ערוך את הגדרות כבל הנתונים.
- **יעדים** — הגדר נקודות גישה חדשות או ערוך נקודות גישה קיימות. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **VPN** — נהל את ההגדרות עבור רשת וירטואלית פרטית.
- **מנת נתונים** — הגדר מתי רשת נתוני מנה מחוברת והזן את שם נקודת הגישה למנה המוגדרת כברירת מחדל, אם אתה משתמש בהתקן שברשותך כמודם עבור מחשב.
- **LAN אלחוטי** — הגדר את ההתקן להציג מחוץ כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה והגדר את התדירות שבה ברצונך שההתקן יחפש רשתות.
- **שיתוף וידאו** — אפשר שיתוף וידאו, בחר את פרופיל ה-SIP עבור שיתוף וידאו והגדר את הגדרות שמירת הווידאו.
- **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
- **פרופיל XDM** — צור פרופיל XDM. פרופיל ה-XDM נדרש עבור יישומי תקשורת רבים, לדוגמה, נוכחות.
- **נוכחות** — ערוך את ההגדרות עבור נוכחות (שירות רשת).
- **להרשמה לשירות**, פנה לספק השירות.
- **כוננים מרוחקים** — חבר את ההתקן לכונן מרוחק.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם ההתקן עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- **בקרת APN** — חסום חיבורי נתוני מנות.

- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.
- **שינוי קו** — בטל בחירת קו (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.
- **ביטול רעש** — הפעל ביטול רעש פעיל באפרכסת.
- **חיפוש איש קשר** — הפעל חיפוש איש קשר במסך הבית.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **רשת**.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, **UMTS** או **GSM**. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

טיפ: בחירת **UMTS** מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, לבחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.

לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או **אוטומטית** להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולו). כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בעת בחירת אחת הקבוצות של נקודות הגישה (📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶), באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

📶 לציון נקודת גישה מוגנת

⇒ לציון נקודת גישה של מנות נתונים

📶 לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN. 📶

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדגל על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, בחר את אחת מקבוצות נקודות הגישה, גלול אל נקודת גישה ובחר **עריכה**. השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**בדרכת הגדרה** או בכוכבית אדומה *. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים**.

חלק מהיישומים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות נקודות גישה כדי להתחבר לרשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה שבה יש להשתמש בכל ניסיון של ההתקן להתחבר לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה הכוללת נקודות גישה שונות ולהגדיר את הסדר שבו נקודות הגישה משמשות כדי להתחבר לרשת.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק לנקודת הגישה ל-WLAN עדיפות גבוהה יותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט דרך רשת WLAN, אם היא זמינה, ודרך חיבור מנת נתונים, אם אינה זמינה.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, גלול אל נקודת גישה קיימת ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי סדר העדיפות של נקודות גישה בתוך קבוצה, גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה לנתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות ⇒ ובחר **עריכה**.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים** <
נקודת גישה ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת
 נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות  ובחר
עריכה.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם רשת WLAN** — בחר **הזנה ידנית** או **חיפוש שמות רשת**.
אם תבחר ברשת קיימת, **מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN** ייקבעו בהתאם להגדרות של התקן נקודת הגישה.
- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** כדי ליצור רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים ישירות; לא נדרשת נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים השתמש באותו שם הרשת.
- **מצב אבטחת WLAN** — בחר את ההצפנה לשימוש: **WEP**, **802.1x**, או **WPA/WPA2**.
802.1x וגם **WPA/WPA2** זמינים לרשתות אד-הוק.) אם תבחר **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה כלשהי. ניתן להשתמש בפונקציות WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת גישה זו.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם ברצונך להגדיר את ההתקן לבקש סיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, **בחר כן**.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.
- **הרשאה** — **בחר מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד, או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר קיימת אפשרות.
- **דף הבית** — בהתאם לסוג נקודת הגישה שאתה מגדיר, הן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.
- **שימוש בנקודת גישה** — **בחר לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.
- **בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:
 - **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שבחר.
 - **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הן את כתובת ה-IP של ההתקן.
 - **כתובות DNS** — הן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
 - **כתובת שרת proxy** — הן את כתובת שרת ה-Proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

- **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
- **ערוץ אד-הוק** (רק עבור רשתות אד-הוק) — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

הגדרות נתוני מנות (GPRS)

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **מנת נתונים**.
ההתקן שברשותך תומך בחיבורי מנת נתונים, כגון GPRS ברשת ה-GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל; נקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים וחיבורי נתונים משארים פעילים, לדוגמה, במהלך שיחות קוליות.

לקביעת הגדרות מנת הנתונים, בחר **חיבור מנת נתונים וכשומין** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת הנתונים בעת הפעלת ההתקן ברשת נתמכת, או **כשנדרש** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת נתונים רק כאשר יישום או פעולה מסויים ליצור חיבור מנת נתונים. הגדרה זו משפיעה על כל נקודות הגישה עבור חיבורי מנת נתונים. לשימוש בהתקן כמודם מנת נתונים עבור המחשב, בחר **נקודת גישה** והזן את שם נקודת הגישה שסופקה על-ידי ספק השירות. כדי להשתמש בחיבור נתונים במהירות גבוהה, בחר **גישת מנות במהירות גבוהה** < **מופעלת**.

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **LAN אלחוטי**.
להצגת מחוון כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות WLAN זמינות עבור ההתקן ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. הגדרה זו לא תהיה זמינה, אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

להגדרת ההתקן לבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, כדי לבקש רשות בכל פעם או כדי שבדיקת הקישוריות לא תתבצע אף פעם, בחר **מבחן קישוריות לאינטרנט** < **להפעיל באופן אוטומטי**, לשאול בכל פעם או לא **להפעיל אף פעם**. אם תבחר **להפעיל באופן אוטומטי** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הזן #62209526* במסך הבית. כתובת ה-MAC מוצגת.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכת ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטומטית** < **מבוטלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיונות חוז' למנה גדולה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.
- **גבול נסיונות חוז' למנה קטנה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
- **סף RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
- **עוצמת שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
- **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **הגדרות מפתח WEP**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **קידוד WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
- **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית **ASCII** או **הקסדימלי**.
- **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

הגדרות אבטחה ל- 802.1x

בחר **802.1x** כמצב האבטחה של ה-WLAN.

802.1x מאמת ומאשר התקנים לגישה לרשת אלחוטית ומונע גישה אם תהליך האישור נכשל.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.

- **מידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
- **חיסכון כוח** — בחר אם להשתמש במנגנון החיסכון בצריכת חשמל של רשת התקשורת המקומית האלחוטית כדי לחסוך בצריכת חשמל מסוללת המכשיר. שימוש במנגנון החיסכון בצריכת החשמל משפר את ביצועי הסוללה, אך עלול להחליש את התקשורת ברשת התקשורת המקומית האלחוטית.

לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות** < **שחזור הגדרות ב. מחדל**.

הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות אבטחת WEP

בחר **WEP** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

שיטת ההצפנה WEP (Wired Equivalent Privacy) מצפינה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. כשאתה משתמש במצב האבטחה WEP והמכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP, המכשיר יתעלם מהנתונים.

ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בחר **WPA/WPA2** כמצב האבטחה של ה-WLAN.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:

- WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).
- הגדרות תוספי EAP** — אם תבחר **WPA/WPA2 < EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- אישור משותף-מראש** — אם תבחר **WPA/WPA2 < אישור משותף-מראש**, הן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.
- מצב WPA2 בלבד** — כדי לאפשר הצפנת TKIP ו-AES (תקן הצפנה מתקדם), בחר **מופסק**. כדי לאפשר AES בלבד, בחר **מאופשר**.

תוספי רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט < לוח הבקרה < הגדרות וחייבור < יעדים** וקבוצת נקודת גישה.

תוספי Extensible Authentication Protocol (EAP) משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות. תוספי ה-EAP השונים מאפשרים להשתמש במגוון שיטות EAP (שירות רשת).

באפשרותך להציג את תוספי ה-EAP שמותקנים כעת בהתקן שברשותך (שירות רשת).

תוספי EAP

- כדי לקבוע את ההגדרות של תוסף EAP כלשהו, בחר **אפשרויות < נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה שתשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערך נתונים.

2. בחר **802.1x** או **WPA/WPA2** כמצב האבטחה.

3. בחר **הגדרות אבטחת WLAN < WPA/WPA2 < EAP < הגדרות תוספי EAP**.

שימוש בתוספי EAP

כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות < הפעלה**. ליד תוספי ה-EAP שמאופשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות < ביטול**.

לערכת הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות < עריכה**.

לשינוי הקדימות של הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות < העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות < הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים.

למידע נוסף על תוספי EAP, עיין במערכת העזרה של המכשיר.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

בחר **תפריט < לוח הבקרה < הגדרות וחייבור < הגדרות SIP**.

פרופיל Session Initiation Protocol (SIP) משמש ליצירה, שינוי וסיום של הפעלות תקשורת מסוגים שונים עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). הפעלות תקשורת אופייניות הן שיתוף וידאו ושיתוף רשת. פרופילי SIP כוללים הגדרות עבור הפעלות אלה. פרופילי SIP המשמש כביררת מחדל עבור פעולת תקשורת מסומן בקו תחתון.

ליצירת פרופיל SIP, בחר **אפשרויות < פרופיל SIP חדש < שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy הנמצא בשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

- בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.
בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום הנמצא בשימוש.
 - **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
 - **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
 - **סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
 - **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות תצורה

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **תצורות**.
באפשרותך לקבל הודעות מספק השירות שלך או ניהול המידע בחברה הכוללות הגדרות תצורה עבור שרתים מהימנים. הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי ב'תצורות'. אתה עשוי לקבל הגדרות תצורה עבור נקודות גישה, מולטימדיה או שירותי דואר אלקטרוני והגדרות צ'אט או סינכרון משרתים מהימנים.

לבחירת פרופיל ה-SIP שבו ברצונך להשתמש כבירת מחדל עבור הפעלות תקשורת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

עריכת פרופילי SIP

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **הגדרות SIP**.
בחר **אפשרויות** < **עריכה** ומבין האפשרויות הבאות:
- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.
 - **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
 - **יעד ברירת מחדל** — בחירת היעד שבו יש להשתמש עבור חיבור האינטרנט.
 - **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
 - **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
 - **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
 - **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
 - **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
 - **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל SIP זה.
 - **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל SIP זה.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

- בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.
שרתי Proxy הם שרתי ביניים בין שירות הגלישה ובין המשתמשים בו, ואשר משמשים ספקי שירותים שונים. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולוורז את הגישה לשירות.
בחר מבין האפשרויות הבאות:

למחיקת תצורות עבור שרת מהימן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.
הגדרות התצורה של יישומים נוספים הניתנים על-ידי שרת זה,
נמחקים גם הם.

הגבלת נתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **בקרת APN**.

בעזרת שירות הבקרה על נקודות גישה, באפשרותך להגביל
חיבורי נתוני מנה מההתקן שברשותך לנקודות גישה בלבד. ייתכן
שכרטיס ה-SIM שלך לא תומך בשירות בקרת נקודות הגישה.
למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

כדי להגביל חיבורי נתוני מנה מההתקן, בחר **אפשרויות** <
הפעלת הגבלות. יש צורך בקוד PIN2 להפעלה והשבתה של בקרת
נקודות גישה או לעריכה של נקודות הגישה של נתוני מנות
מרשימת הבקרה.

להוספת נקודות גישה שיכולות לשמש עבור חיבורי נתוני מנות
לרשימת הבקרה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שם דינתי**. כדי
לאפשר חיבורים לנקודות גישה שסיפק הספק, עליך ליצור נקודת
גישה ריקה.

להסרת נקודות גישה מהרשימה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

הגדרות יישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ויישומים**.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים בהתקן שברשותך. קיצורים עשויים לייעל את השימוש ביישומים.

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן שברשותך. לחץ לחיצה אחת כדי להחליף בין פרופילים.
מקש Sym	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של קישוריות Bluetooth.
מקש Ctrl	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של הפרופיל 'שקט'.
Ctrl + C	העתק טקסט.
Ctrl + V	הדבק טקסט.
Ctrl + X	גזור טקסט.
Ctrl + A	בחר הכל.

מסך בית

מקש בחירה שמאלי + מקש בחירה ימני	נעל ופתח את לוח המקשים ואת המקלדת.
מקש שיחה	פתח את יומן השיחות.

0	לחץ והחזק כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתיבה הקולית שלך.
מקשי ספרות (2-9)	חייג למספר טלפון באמצעות חיוג מהיר. תחילה עליך להפעיל את החיוג המהיר בתפריט < לוח הבקרה והגדרות < טלפון < שיחה < חיוג מהיר .

קיצורי אינטרנט

*	הגדל את הדף.
#	הקטן את הדף.
0	עבור אל דף הבית.
1	הצג את סרגל הכלים
2	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
3	חזור לדף הקודם.
4	שמור את הדף הנוכחי כסימנייה.
5	פתח את המפה של קיצורי לוח המקשים.
6	טען מחדש את הדף הנוכחי.
7	הצג את הדף במסך מלא.
8	הצג את סקירת הדף.
9	פתח את תיבת הדו-שיח להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

דואר אלקטרוני

C	צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה.
D	הסר את הודעות הדואר האלקטרוני שנבחרו.
R	צור הודעת מענה לשולח הודעת הדואר האלקטרוני.
A	צור הודעת מענה לשולח ולכל הנמענים האחרים.
F	העבר את הודעת הדואר האלקטרוני.
N	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני הבאה.
P	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני הקודמת.
O	פתח את הודעת הדואר האלקטרוני שנבחרה.
L	שנה את מצב המעקב אחר ההודעה.
J	עבור דף אחד למעלה בהודעת הדואר האלקטרוני.
K	עבור דף אחד למטה בהודעת הדואר האלקטרוני.
T	עבור להודעת הדואר האלקטרוני הראשונה בתיבת הדואר או עבור אל תחילת הודעת הדואר האלקטרוני.
B	עבור להודעת הדואר האלקטרוני האחרונה בתיבת הדואר או עבור אל סוף הודעת הדואר האלקטרוני.

M	פתח את רשימת תיקיות הדואר האלקטרוני לשם העברת הודעות.
U	שנה את מצב הודעה שנקראה/לא נקראה של הודעת הדואר האלקטרוני.
E	אשר בקשת פגישה.
G	אשר באופן זמני בקשת פגישה.
V	דחה בקשת פגישה.
W	מייין הודעות דואר אלקטרוני.
I	הרחב וכוץ את ההודעות.
Z	התחל את הסנכרון.
S	התחל את החיפוש.

קיצורי לוח שנה עבור מקלדת

A	פתח את תצוגת סדר היום.
D	פתח את תצוגת היום.
W	פתח את תצוגת השבוע.
M	פתח את תצוגת החודש.
T	פתח את תצוגת המטלות.
N	הוסף פגישה חדשה.

מילון מונחים

3G	תקשורת סלולרית דור שלישי. מערכת דיגיטלית לתקשורת סלולרית, שנועדה לשימוש גלובלי ומספקת פס רחב יותר. דור שלישי מאפשר למשתמש בהתקן סלולרי לגשת למגוון שירותים, כמו מולטימדיה.
מצב הפעלה אד-הוק	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, שבו שני התקנים או יותר מתחברים זה לזה ישירות דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית ללא נקודת גישה לרשת זו.
קובצי Cookie	קובצי Cookie הם פיסות קטנות של מידע, שניתנות לך על ידי השרת כדי לשמור מידע על הביקורים שלך באתר אינטרנט. כשאתה מקבל קובצי Cookie, השרת מסוגל לבחון את השימוש שלך באתר האינטרנט, את תחומי העניין שלך, את מה שקראת וכדומה.
DNS	שירות שם תחום. שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים כמו www.nokia.com לכתובות IP כמו 192.100.124.195. שמות תחומים קלים יותר לזכירה, אולם תרגום זה נדרש כיוון שהאינטרנט מבוסס על כתובות IP.
צלילי DTMF	חיוג צלילי. מערכת החיוג הצלילי משמשת בטלפונים בעלי חיוג צלילי. חיוג צלילי מקצה תדר (או צליל) ספציפי לכל מקש, כך שניתן יהיה לזהות אותו בקלות על ידי מיקרו-מעבד. חיוג צלילי מאפשר לך לתקשר עם תאים קוליים, עם מערכות טלפוניה ממוחשבות וכדומה.

EAP	פרוטוקול אימות מורחב. תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.
EGPRS	GPRS משופר. EGPRS דומה ל-GPRS, אולם הוא מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע על הזמינות של השירות ועל מהירות העברת הנתונים, פנה אל ספק השירות שלך.
GPRS	General Packet Radio Service. GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שירות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנות אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. היתרון בשליחת נתונים במנות הוא שהרשת תפוסה רק כשהיא שולחת או מקבלת נתונים. מכיוון ש-GPRS משתמש ברשת באופן יעיל יותר, הוא מאפשר ליצור חיבור נתונים ולהעביר נתונים במהירות גבוהה. עליך להצטרף כמנוי לשירות GPRS. למידע על הזמינות של שירות GPRS ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה אל ספק השירות שלך. במשך שיחה קולית לא ניתן ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.
GPS	מערכת איכון גלובלית. GPS היא מערכת רדיו לניווט כלל עולמי.

HSDPA	גישת מנות להורדה מהירה. HSDPA מאפשרת להעביר נתונים במהירות גבוהה למסופי דור שלישי, ומבטיחה שמשתמשים שדורשים יכולות מולטימדיה גבוהות ייהנו מקצבי העברת נתונים שלא היו זמינים בעבר בשל ההגבלות ברשת הגישה לרדיו.
HTTP	פרוטוקול תעבורה להיפרטקסט. פרוטוקול תעבורה למסמכים שמשמש באינטרנט.
HTTPS	HTTP על גבי חיבור מאובטח.
IMAP4	פרוטוקול גישה לדואר באינטרנט, גרסה 4. פרוטוקול, שמשמש לגישה לתא הדואר המרוחק שלך.
נקודות גישה לאינטרנט	נקודת גישה היא המקום שבו ההתקן שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה.
מצב הפעלת תשתית	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בו התקנים מתחברים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
PIN	מספר זיהוי אישי. קוד PIN מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף לכרטיס ה-SIM. אם אפשרות את פונקציית הדרישה של קוד PIN, הקוד יידרש בכל הפעלה של ההתקן. קוד PIN חייב להכיל 4 עד 8 ספרות.
PIN2	קוד PIN2 מצורף לכרטיסי SIM מסוימים. קוד PIN2 נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות,

	שנתמכות על ידי כרטיס ה-SIM. קוד PIN2 מכיל 4 עד 8 ספרות.
POP3	פרוטוקול סניף דואר, גרסה 3. פרוטוקול דואר שכיח, שתוכל להשתמש בו כדי לגשת לתא הדואר המרוחק שלך.
PUK ו-PUK2	קוד שחרור אישי. קוד PUK וקוד PUK2 נדרשים לשינוי קוד PIN או קוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
SIP	פרוטוקול יזום הפעלה. SIP משמש ליצירה, לשינוי ולסיום סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר.
SSID	מזהה ערכת שירות. SSID הוא השם, שמזהה רשת תקשורת מקומית אלחוטית ספציפית.
זרימה	קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי שיורדו תחילה להתקן שברשותך.
UMTS	מערכת בזק סלולרית כללית. UMTS היא מערכת דור שלישי לתקשורת סלולרית. מלבד קול ונתונים, רשת UMTS מאפשרת לשדר שמע וגם וידאו להתקנים סלולריים. כשאתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, מספר חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשותף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר משיכולת בעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.
UPIN	קוד PIN שמשמש ברשת UMTS.

UPUK	קוד לשחרור UPIN. קוד UPUK נדרש כדי לשנות קוד UPIN או קוד PIN2 חסום. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
USIM	כרטיס PIN שמשמש ברשת UMTS.
פקודת USSD	פקודת שירות, כמו בקשה להפעלת יישום או לקביעת הגדרות מסוימות מרחוק, שתוכל לשלוח למפעיל או לספק השירות שלך באמצעות ההתקן שברשותך.
VoIP	טכנולוגיית קול על גבי IP. טכנולוגיית VoIP היא קבוצה של פרוטוקולים, שמאפשרים לנהל שיחות טלפון ברשת IP, כמו רשת האינטרנט.
VPN	רשת וירטואלית פרטית. VPN יוצרת חיבור מאובטח לאינטראנט ולשירותים תואמים ארגוניים, כמו דואר אלקטרוני.
WAP	פרוטוקול יישום אלחוטי. WAP הוא תקן בינלאומי לתקשורת אלחוטית.
WEP	פרטיות מקבילה לפרטיות של תקשורת בכבילה. WEP היא שיטת הצפנה, שמצפינה נתונים לפני השידור שלהם ברשת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	רשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA	Wi-Fi Protected Access (גישה אלחוטית מוגנת). שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, עבור אל www.nokia.com/support.

שאלה: מהם קוד הנעילה, קוד ה-PIN וקוד ה-PUK שלי?

ת: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה אל משווק ההתקן שלך. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת שלך.

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש backspace כדי לסגור אותו.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שיישארו פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר את המכשיר של חברי כשאני משתמש בקישוריות Bluetooth?

ת: ודא ששני ההתקנים תואמים, מופעלת בהם קישוריות Bluetooth ושאינם במצב מוסתר. ודא גם כי המרחק בין שני ההתקנים אינו גדול מ-10 מטרים וכן שאין קירות או מכשולים אחרים בין ההתקנים.

ש: מדוע איני מצליח לסגור חיבור Bluetooth?

ת: אם התקן אחר מחובר להתקן שלך, תוכל לסגור את החיבור באמצעות ההתקן האחר או על-ידי ביטול קישוריות ה-Bluetooth. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

ש: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ודא שאינך משתמש בפרופיל לא מקוון בהתקן שברשותך. נקודת הגישה של WLAN עשויה להשתמש במזהה ערכת שירות נסתר (SSID). באפשרותך לגשת רק לרשתות המשתמשות ב-SSID נסתר אם ידוע לך ה-SSID הנכון ואם יצרת נקודת גישה ל-WLAN עבור הרשת בהתקן Nokia שברשותך.

ודא שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית אינה על ערוצים 12-13, שלא ניתן לשייך אליה.

ש: כיצד ניתן לכבות רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

ת: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר או כאשר אתה מנסה להתחבר לנקודת גישה אחרת, או אינך סורק בחיפוש אחר רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות או שיבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין הסריקות ברקע.

כדי לעצור את הסריקות ברקע, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. באפשרותך להמשיך ולסרוק באופן ידני אחר רשתות WLAN זמינות ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה הוצגה למשך זמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. הודעה זו תוצג אם בחרת **תפריט** < **הודעות** ואחר כך בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**. ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאין שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן, שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי להורות להתקן להפסיק לבצע חיבור נתונים, בחר **תפריט** < **הודעות** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה** < **ידני** כדי שממוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות לאחזור במועד מאוחר, או בחר **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר **ידני**, תקבל הודעה כשקיימת הודעת מולטימדיה חדשה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

כדי להורות להתקן להשתמש בחיבור מנת נתונים רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.

אם פעולה זו אינה עוזרת, הפעל מחדש את ההתקן.

שאלה: כיצד אחסוך בצריכת החשמל מהסוללה?

תשובה: תכונות רבות בהתקן שברשותך עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חיי הסוללה. כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, בצע את הפעולות הבאות:

- יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.

כדי להאריך את מרווח הסריקה ברקע, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן** וקבע את המרווח ב **סריקה לאיתור רשתות**.

שאלה: מדוע אינני מצליח לגלוש באינטרנט למרות שהחיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית פועל והגדרות כתובת ה-IP נכונות?

תשובה: ודא שקבעת כהלכה את הגדרות הפרוקסי ל-HTTP/HTTPS בהגדרות המתקדמות של נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך.

שאלה: כיצד אני בודק מהי איכות האות של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלי? — בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור** ואחר כך בחר **חיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**. אם איכות האות חלשה או בינונית, ייתכן שתיתקל בבעיות חיבור. נסה שוב כשאתה קרוב יותר לנקודת הגישה.

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות עם מצב האבטחה?

תשובה: ודא שהגדרת את מצב האבטחה כהלכה, ושהוא זהה למצב האבטחה שהרשת משתמשת בו. כדי לבדוק את מצב האבטחה שהרשת משתמשת בו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור** ואחר כך בחר **חיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**.

בדוק גם: שברשותך מצב ה-WPA הנכון (מפתח משותף-מראש או EAP), שביטלת את כל סוגי ה-EAP שאינם נדרשים ושכל הגדרות ה-EAP נכונות (סיסמאות, שמות משתמשים, תעודות).

שאלה: מדוע אינני מצליח לבחור איש קשר להודעה שלי?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך ערוך את כרטיס איש הקשר.

- עצור את הסריקות ברקע עבור WLAN. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. באפשרותך להמשיך ולסרוק באופן ידני אחר רשתות WLAN זמינות ולהתחבר אליהן כרגיל.
- הורה להתקן להשתמש בחיבור מנת נתונים רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.
- מנע מההתקן להוריד באופן אוטומטי מפות חדשות ביישום מפות. בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפ'**.
- שנה את ההשהיה, שאחריה האור האחורי נכבה. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**.
- סגור את היישומים שאינך משתמש בהם. לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש backspace כדי לסגור אותו.

www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד,
www.nokia.mobi/werecycle

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.
לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן
שברשותך, בקר בכתובת www.nokia.com/ecodeclaration.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע
אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת
www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד,
www.nokia.mobi/werecycle

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור הממוקם בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעד
או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים
ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד
בתום חיי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל
תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע
נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה
www.nokia.com/ecodeclaration



חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את
הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע
אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BP-4L. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצוין על ידי אחד מאלה: UB, E, EB, X, AR, U, A, C, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

מילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הולוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה

סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם מטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזחים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הולוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוץ במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - הצמד את ההתקן האלחוטי לאופן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
 - ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
3. הזן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.31 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סמלים/ספרות

"דוא"ל"

הגדרה 37

802.1x

הגדרות אבטחה 117

67 A-GPS (Assisted GPS)

B

51 Bluetooth

D

53 DLNA

E

EAP

הגדרות תוספים 118

שימוש בתוסף EAP 118

G

GPRS

הגדרות 116

GPS

בקשות מיקום 68

67 GPS (מערכת איכון עולמית)

67 GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M

45 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

41 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N

72 Nokia Map Loader

O

26, 19 Ovi

18 Ovi Suite

P

91 PictBridge

R

RealPlayer

הגדרות 96

הפעלת קליפי מדיה 95

הצגת פרטי קליפ 96

S

SIP

הגדרות 118

יצירת פרופילים 118

עריכת פרופילים 119

עריכת שרתי proxy 119

עריכת שרתי רישום 119

41 SMS (שירות הודעות קצרות)

U

UPnP (ארכיטקטורת הכנס-הפעל

אוניברסלית) 53

V

VPN

נקודות גישה 107

שימוש ביישומים 108

W

WEP

הגדרות אבטחה 117

מפתחות 117

Z

64 Zip manager

A

אבטחה

דפדפן 60

כרטיס זיכרון 100

מכשיר וכרטיס SIM 111

103 אחסון מפתח

אלבומים

מדיה 88

14 אנטנות

24 אנשי קשר

הגדרות 25

הוספת סוגי צלצולים 25

חיפוש 25

סינכרון 106, 50

קבוצות אנשי קשר 24

אפשרויות

- קישוריות Bluetooth 50
אקולייזר 95

ב

- ביטול שיחות 28
בלוגים 59
בקשות לפגישות
קבלה 38

ג

- גיבוי זיכרון ההתקן 63
גלריה 86,85
מצגות 86
קישורי זרימה 86
קליפים קוליים 86

ד

- דואר אלקטרוני**
הגדרות 39
הודעת out-of-office 39
הוספת מסמכים מצורפים 38
התנתקות 39
חיפוש 38
חשבונות 39
מחיקה 39
מסמכים מצורפים 38
קריאה 38
שליחה 37
תיקיות 39
דואר קולי
החלפת מספר 28
מחייג 28
דחיית שיחות 28

דיבור 40

דיבורית אישית 16
דפדפן 60

- אבטחה 60
גלישה בדפי אינטרנט 58
גלישה בדפים 59
הגדרות 61
זיכרון מטמון 60
חיפוש תוכן 59
סימניות 60,58
סרגל כלים 58
דפדפן אינטרנט 58

ה

הגדרות

- GPRS 116
RealPlayer 96
SIP 118
אבטחת WEP 117
אבטחת WLAN 117
אנשי קשר 25
דפדפן 61
הגדרות חיישן 111
הודעות 45
הודעות טקסט 44
הודעות שירות 45
הערות פעילות 62
יישומים 120
מדפסת 65
מיקום 112,70
מנת נתונים 116
מצלמה 85
מקש דואר אלקטרוני 112
נעילת מקשים 111
נקודות גישה 114

- נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN
אלחוטית 115
נקודות גישה למנות נתונים 114
עזרים 111
צלילים 109
רדיו FM 97
רדיו אינטרנט 99
רשת 113,47
רשת ביתית 54
רשת תקשורת מקומית אלחוטית 49,116,115
רשת תקשורת מקומית אלחוטית
מתקדמת 116
שחזור 111
שידור מקומי 46
שיחה 112
שיתוף וידאו 32
שעה 110
שפה 110
תאורה 110
תאריך 110
תוספי EAP 118
תעודה 102
תצוגה 109
הגדרות Proxy 115
הגדרות אבטחת WPA 118
הגדרות חיישן 111,22
הגדרות יישום 120
הגדרות מדפסת 65
הגדרות מיקום 70
הגדרות מקוריות 111
הגדרות מקש דואר אלקטרוני 112
הגדרות רשת 47
הדפסה 65
תמונות 90

ראה גם 'חיבורי נתונים'
חיבורי נתונים
 סינכרון 106, 50
 קישוריות מחשב 53
חיבור לאינטרנט 58
 ראה גם 'דפדפן'
חיבור נתוני מנה
 הגדרות נקודות גישה 114
 מונים 34
חיוג מהיר 28
חיוג קבוע 101
חיפוש
 אנשי קשר 25
חיפוש במסד נתונים מרוחק 25
חנות המוסיקה 95
חנות המוסיקה של Nokia 95
חסימת שיחות 29

ט

טעינת הסוללה 14
טעינת קובצי מדיה 91
טקסט
 כתיבה 17
 שינוי גודל 109

י

יומן שיחות 34
יישומי Java 104
יישומי Symbian 104
יישומים 104
יישומי תוכנה 104
יישום עזרה 10

הפעלה

וידיאו ושמע 95
הצפנה
 זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 101
השהיה לנעילת מקשים אוטומטית 111
השמעה
 הדעות 40
השתקת צליל 28
התאמה אישית
 צלילים 109
 שינוי שפה 110
 תצוגה 109
התקנת יישומים 104
התראה ברטט 109

ו

וידיאו משותף 32
וידיאו קליפים
 משותף 32
וידיאו
 הפעלה 84
וידיאו קליפים
 הפעלה 95
 פרטים 96

ז

זיכרון
 מחיקה 12
 מטמון אינטרנט 60
זיכרון מטמון 60

ח

חיבור אינטרנט 58
חיבורי מחשב 53

הודעות 36

הגדרות 46
 הגדרות הודעות טקסט 44
 הגדרות שידור מקומי 46
 הודעות שירות 43
 הודעות של הגדרות תצורה 119
 תיקיות 36
הודעות טקסט
 הגדרות 44
 הודעות בכרטיס SIM 42
 שליחה 41
הודעות מולטימדיה 45, 41
 יצירת מצגות 42
 מסמכים מצורפים 43
 קבלה 42
הודעות מומטימדיה
 מענה אל 42
הודעות שירות 43
 הגדרות 45
הודעות של הגדרות תצורה 119
הודעות שמע 41
הודעת 'מחוץ למשרד' 39
הודעת פתיחה 109
הזנות, חדשות 59
הזנות של חדשות 59
המרה
 מטבעות 64
 מידות 64
המרות מטבעות 64
הסרת עיניים אדומות 90
העברת תוכן 17
הערות 66
הערות פעילות 62
 הגדרות 62
הפניית שיחות 29

כ

- כבל 52
- כבל נתונים מסוג USB 52
- כלי ניווט 67
- כרטיס SIM
- הודעות טקסט 42
- הכנסה 13
- כרטיס זיכרון 14, 13
- נעילה 100
- סיסמאות 100
- כתיבה 17

ל

- לוח מקשים
- הגדרות נעילה 111
- צלילים 109
- לוח שנה 23
- בקשות לפגישות 23
- תצוגות 24
- לוח-שנה
- יצירת רשומות 23

מ

- מדיה
- רדיו 97
- מודול אבטחה 103
- מולטימדיה 86
- מחברים 15
- מחשבון 62
- מידות
- המרה 64
- מידע כללי 9
- מידע מיקום 67
- מידע שימושי 9

מידע תמיכה של Nokia 9

- מילון 66
- מיקום
- הגדרות 112
- מנהל הקבצים 63
- מנהל התקנים 103
- מנהל יישומים 104
- מנת נתונים
- הגדרות 116
- מסך בית 20
- הגדרות 81
- מסך הבית 21
- מסמכים מצורפים
- הודעות מולטימדיה 43
- מספרים שחייגו 34
- מענה לשיחות 28
- מערכת איכון עולמית מסייעת (A-GPS) 67
- מפות 71
- ארגון מקומות 74
- ארגון נתיבים 74
- דיווחי תנועה 77
- הדרכה קולית 76
- הורדת מפות 72
- הליכה 77
- הצגת פרטי מיקום 74
- מועדפים 74
- מחפש מיקומים 73
- מיקום 73
- מצפן 72
- ניווט 76
- נתיבי נהיגה 76
- סינכרון 75
- עיון 71
- קיצורים 78

- רכיבי תצוגה 77, 72
- שינוי תצוגות 72
- שיתוף מיקומים 75
- שליחת מקומות 75
- שמירת מקומות 74
- שמירת נתיבים 74
- תכנון נתיבים 78
- מפעיל
- בחירה 113
- מפתחות
- מפתחות WEP 117
- מפת מיני 59
- מצב SIM מרוחק 52
- מצגות 86, 42
- מצגת שקופיות 89
- מצלמה
- הגדרות וידאו 85
- הגדרות תמונה 85
- הפעלת וידאו 84
- הצגת תמונות 84
- וידאו קליפים 84
- מצבי סצנה 83
- מצב רצף 84
- סרגל כלים 83
- צילום תמונות 83
- מקש Navi אופטי 22
- מקש אנשי קשר 22
- מקש בית 21
- מקש גלילה 110
- מקש דואר אלקטרוני 22
- מקשי לחיצה אחת 110
- מקשים 15
- מקש לוח-שנה 22
- משך שיחות 34

נגן מוסיקה

- העברת מוסיקה 95
- הפעלה 94

רשימות השמעה 94
נדדה 47
 נעילה

- התקן 100
- לוח מקשים 111
- נעילת מכשיר אוטומטית 111
- נעילה מרחוק 100**
- נקודות גישה 114, 49**
- VPN 107
- קבוצות 114
- נקודות גישה לאינטרנט (IAP) 49**
- נתוני מנות**
- חסימה 120

סוגי צלצולים

- אנשי קשר 25
- בפרופילים 80
- התראה ברטט 109
- סוגי צלצולים תלת-ממדיים 82**
- סוללה**

הכנסה 13

חיסכון כוח 11

טעינה 14

סימניות

סינכרון

הגדרות 56

סינכרון בתי

הגדרה 56

הגדרות 56

קבצים נכנסים 56

סינכרון נתונים

סמל פתיחה 109

סקירת דף

סרגל כלים פעיל

בתמונות 88

עדכונים

עדכוני תוכנה 10, 9

עזרים

הגדרות 111

ערכות נושא 81

הורדה 82

שמע 82

ערכות נושא של שמע 82

פנס

פענוח

זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 101

פקודות קוליות

פקודות שירות

פרופילים

בחירת סוגי צלצולים 80

התאמה אישית 80

יצירה 80

פתרון בעיות

ציוני דרך

צלילי אזהרה

צלילי התראה

צלילים

הגדרות 109

צלצולים

תלת-ממדיים 82

קבצים

קובצי Flash 96

קובצי Cookie 60

קובצי Ovi 26

קובצי שמע

פרטים 96

קוד pin 14

קוד PIN 11

שינוי 111

קוד PIN2 11

קוד UPIN 11

שינוי 111

קוד UPUK 11

קוד אבטחה 100, 11

קודי PUK 11

קודי גישה 11

קוד נעילה 111, 100, 14, 11

קורא PDF 64

קורא הודעות 40

בחירת קול 40

קיצורים 121, 78

קישוריות Bluetooth

אבטחה 51

אפשרויות 50

הפעלה/ביטול 50

התאמת התקנים 51

חסימת התקנים 52

מעט זיכרון 52

ניראות ההתקן 50

קבלת נתונים 52
קישורי זרימה 86
קלט טקסט חזוי 110
קליפים קוליים 86

ר

רדיו 97
הגדרות 97
תחנות 97
רדיו FM 97
רדיו אינטרנט
האזנה 98
הגדרות 99
חיפוש תחנות 98
מדריך תחנות 99
מועדפים 98
ריבוי משימות 25
רישיונות 106
רצועת יד 16
רשת
הגדרות 113
רשת ביתית 53
העתקת קבצים 56
שיתוף תוכן 55
רשת וירטואלית פרטית
שימוש ביישומים 108
רשת תקשורת מקומית אלחוטית
הגדרות 116, 49
הגדרות אבטחה 117
הגדרות אבטחה של 802.1x 117
הגדרות אבטחת WPA 118
הגדרות מתקדמות 116
כתובת MAC 116, 49
מפתחות WEP 117

רשת תקשורת מקומית אלחוטית
(WLAN) 48

ש

שומר מסך 109, 81
שחזור הגדרות מקוריות 111
שידור מקומי 44
הגדרות 46
שיחה מזוהה 112
שיחה ממתונה 29
שיחות 27
אפשרויות במהלך 27
דואר קולי 28
דחיה 28
הגבלה
ראה חיוג קבוע
הגדרות 112
התקבלו 34
ועידה 28
חויגו 34
לא נענו 34
מענה 28
משך 34
שיחות אינטרנט 112
שיחות וידאו 31
אפשרויות במהלך 31
שיחות וידאו 30
שיחות ועידה 28
שיחות קוליות
ראה שיחות
שיטות חיבור
כבל נתונים 52
שיתוף וידאו
קבלת הזמנה 33
שיתוף וידאו בשידור חי 33

שיתוף וידאו קליפים 33
שיתוף מקוון 91

דואר יוצא 93
הגדרות חשבון 93
הגדרות מתקדמות 93
הגדרות ספק שירות 93
חשבונות 92
טעינה בלחיצה אחת 92
יצירת הצבות 92
מוני נתונים 94
מפעיל שירותים 91
מציב 92
נרשם כמנוי 91
תגיות 92
תוכן שירות 93

שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון 91
שעה
הגדרות 110
שפה
הגדרות 110

ת

תאריך
הגדרות 110
תוכן
סינכרון, שליחה ואחזור 18
תוכנה
עדכון 9
תמונות
ארגון קבצים 88
הדפסה 90
הצגה 87
סרגל כלים 88
עיניים אדומות 90
עריכה 89

פרטי קובץ	87
תגיות	89
תמונת רקע	81
תמיכה	9
תמיכה ביישומי JME Java	104
תעודות	
הגדרות	102
פרטים	102
תפריט אפשרויות עבור שיחות	27
תצוגה	
הגדרות	109
תצורה מרוחקת	103