

دليل المستخدم لهاتف Nokia E72



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-530 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / <http://www.nokia.com/phones/> declaration_of_conformity.

Nokia و Nokia Connecting People و Eseries و Nokia E72 و Navo هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

symbian



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 2

المحتويات

٢١.....	سماعة الأذن.....
٢١.....	ساعة الشاشة المؤقتة.....
٢١.....	رباط المعصم.....
٢١.....	إدخال النص.....
٢٢.....	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch".....
٢٤.....	جهاز Nokia E72 الخاص بك.....
٢٤.....	الخصائص الرئيسية.....
٢٥.....	الشاشة الرئيسية.....
٢٦.....	مفاتيح اللمسة الواحدة.....
٢٧.....	مفتاح Navi الضوئي.....
٢٧.....	التدوير لكتم المكالمات أو التنبيهات.....
٢٧.....	التقويم.....
٢٩.....	الأسماء.....
٣٠.....	تعدد المهام.....
٣١.....	مصباح الفلاش.....
٣١.....	ملفات Ovi.....
٣٣.....	إجراء المكالمات.....
٣٣.....	المكالمات الصوتية.....
٣٣.....	خيارات أثناء مكالمة.....
٣٤.....	البريد الصوتي.....
٣٤.....	الرد على مكالمة أو رفضها.....

٩.....	السلامة.....
٩.....	معلومات عن الجهاز.....
١٠.....	خدمات الشبكة.....
١١.....	إزالة البطارية.....
١٢.....	البحث عن التعليمات.....
١٢.....	الدعم.....
١٢.....	تحديث برامج الجهاز.....
١٣.....	تعليمات الجهاز.....
١٤.....	تطبيقات إضافية.....
١٤.....	الضبط.....
١٤.....	رموز الوصول.....
١٤.....	إطالة عمر البطارية.....
١٥.....	تفريغ الذاكرة.....
١٧.....	لتبدأ.....
١٧.....	إدراج بطاقة SIM والبطارية.....
١٨.....	إدراج بطاقة الذاكرة.....
١٨.....	إخراج بطاقة الذاكرة.....
١٨.....	أماكن الهوائي.....
١٨.....	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....
١٩.....	شحن البطارية.....
٢٠.....	المفاتيح والأجزاء.....

٥٩.....	ضبط الشبكة.....
٦٠.....	
٦٢.....	نقاط الوصول.....
٦٥.....	اتصالات بيانات نشطة.....
٦٥.....	التزامن.....
٦٥.....	اتصال Bluetooth.....
٦٨.....	كابل البيانات.....
٦٩.....	اتصالات الكمبيوتر.....
٦٩.....	الشبكة المحلية.....
٧٤.....	الإنترنت.....
٧٤.....	تصفح الويب.....
٧٥.....	شريط أدوات المتصفح.....
٧٥.....	التنقل في الصفحات.....
٧٥.....	روابط إخبارية ومدونات.....
٧٦.....	بحث المحتوى.....
٧٦.....	العلامات.....
٧٦.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....
٧٧.....	إنهاء الاتصال.....
٧٧.....	حماية الاتصال.....
٧٧.....	ضبط الويب.....
٧٩.....	تطبيق أدوات المكتب من Nokia.....
٧٩.....	الملاحظات النشطة.....
٨٠.....	الحاسبة.....
٨٠.....	مدير الملفات.....
٨١.....	التطبيق Quickoffice.....

٣٤.....	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٥.....	
٣٥.....	انتظار المكالمات.....
٣٥.....	تحويل المكالمات.....
٣٦.....	حظر المكالمات.....
٣٦.....	الاتصال الصوتي.....
٣٧.....	إجراء مكالمة فيديو.....
٣٨.....	خيارات أثناء مكالمة فيديو.....
٣٨.....	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....
٣٩.....	مشاركة الفيديو.....
٤١.....	السجل.....
٤٣.....	الرسائل.....
٤٣.....	حافظات الرسائل.....
٤٣.....	تنظيم الرسائل.....
٤٤.....	رسائل Nokia.....
٤٤.....	البريد الإلكتروني.....
٤٧.....	قارئ الرسائل.....
٤٨.....	الحديث.....
٤٨.....	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.....
٥٢.....	أنواع الرسائل الخاصة.....
٥٢.....	الإذاعة المحمولة.....
٥٣.....	ضبط الرسائل.....
٥٥.....	الردشة.....
٥٩.....	التوصيل.....
٥٩.....	اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....

المحول.....	٨٢
Zip manager (مدير ضغط الملفات).....	٨٢
قارئ PDF.....	٨٣
الطباعة.....	٨٣
القاموس.....	٨٤
الملاحظات.....	٨٥
تحديد الموقع (GPS).....	٨٦
حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....	٨٦
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....	٨٦
امسك جهازك بطريقة صحيحة.....	٨٧
تلميحات حول إنشاء اتصال GPS.....	٨٧
طلبات تحديد المواقع.....	٨٨
المواقع.....	٨٨
بيانات GPS.....	٨٩
ضبط تحديد الموقع.....	٩٠
الخرائط.....	٩١
حول التطبيق "خرائط".....	٩١
معلومات حول GPS.....	٩١
التحرك على الخريطة.....	٩٢
مؤشرات الشاشة.....	٩٢
البحث عن الأماكن.....	٩٢
تخطيط طريق.....	٩٣
حفظ الأماكن وإرسالها.....	٩٣
عرض العناصر المحفوظة.....	٩٣
تزامن المواقع المفضلة لديك باستخدام خدمة الخرائط من Ovi.....	٩٤
محفوظات البحث.....	٩٤
حول التراخيص.....	٩٤
السير إلى الوجهة.....	٩٥
القيادة إلى الوجهة.....	٩٦
المرور والسلامة.....	٩٦
معلومات الطقس.....	٩٧
استخدام تطبيق الخرائط نقشه ها مع البوصلة.....	٩٧
معايرة البوصلة.....	٩٧
ضبط الخرائط.....	٩٨
ضبط الإنترنت.....	٩٨
ضبط الملاحة.....	٩٨
ضبط المسار.....	٩٩
ضبط الخرائط.....	٩٩
ضبط المزامنة.....	٩٩
تحديث الخرائط.....	١٠٠
تحديث التطبيق "خرائط".....	١٠٠
الاختصارات.....	١٠٠
إضفاء الطابع الشخصي.....	١٠٢
الأوضاع.....	١٠٢
اختيار نغمات رنين.....	١٠٢
تخصيص الأوضاع.....	١٠٣
تخصيص الشاشة المحلية.....	١٠٣
تغيير موضوع العرض.....	١٠٤

التزامن.....	١٣٣
VPN الهاتف المحمول.....	١٣٣
الضبط.....	١٣٦
ضبط عام.....	١٣٦
ضبط الهاتف.....	١٤٠
ضبط الاتصال.....	١٤١
ضبط التطبيقات.....	١٤٩
الاختصارات.....	١٥١
الاختصارات العامة.....	١٥١
قاموس المصطلحات.....	١٥٤
استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	١٥٨
تلميحات خضراء.....	١٦١
ترشيد الطاقة.....	١٦١
إعادة التدوير.....	١٦١
حفظ الورق.....	١٦١
تعلم المزيد.....	١٦١
البطارية.....	١٦٢
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....	١٦٢
الاعتناء بجهازك.....	١٦٣
إعادة التدوير.....	١٦٣

تنزيل موضوع.....	١٠٤
تغيير موضوعات الصوت.....	١٠٤
نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد.....	١٠٥
الوسائط.....	١٠٦
الكاميرا.....	١٠٦
الاستوديو.....	١٠٩
الصور.....	١١٠
المشاركة عبر الإنترنت.....	١١٥
مشغل الموسيقى.....	١١٨
مشغل RealPlayer.....	١٢٠
مسجل.....	١٢١
مشغل الفلاش.....	١٢١
إذاعة FM.....	١٢٢
الحماية وإدارة البيانات.....	١٢٤
قفل الجهاز.....	١٢٤
تأمين بطاقة الذاكرة.....	١٢٤
التشفير.....	١٢٥
الاتصال الثابت.....	١٢٥
مدير الشهادات.....	١٢٦
عرض وحدات الحماية وتعديلها.....	١٢٧
تهيئة عن بُعد.....	١٢٨
مدير التطبيقات.....	١٢٩
تحديثات البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر.....	١٣١
تحديثات البرامج عبر الأثير.....	١٣١
التراخيص.....	١٣٢

معلومات أمان إضافية.....	١٦٤
الأطفال الصغار.....	١٦٤
بيئة التشغيل.....	١٦٤
الأجهزة الطبية.....	١٦٤
السيارات.....	١٦٥
أماكن قابلة للانفجار.....	١٦٥
مكالمات الطوارئ.....	١٦٦
معلومات الشهادة (SAR).....	١٦٦
الفهرس.....	١٦٧

الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



الملحقات

استخدم الملحقات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و UMTS 900 و 1900 و 2100 وشبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يُدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنصيب واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنصيب برامج مكافحة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القواعد. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 و HTTP و SSL سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني، يحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك

الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية. وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسَخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

إزالة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريبًا، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط، لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

تحديث برامج الجهاز

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > تح. برنامج.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **بدء التحديث** — تنزيل التحديثات المتاحة. لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك وتحديث البرامج واستعادة ملفاتك.

تعليمات الجهاز ?

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **القائمة > الدعم > تعليمات** واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات > تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط**.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية: ➡️ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. 📄 رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر **الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة** والتطبيق المطلوب.

- **التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.
- **عرض التفاصيل** — عرض معلومات عن تحديث.
- **عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.
- **الضبط** — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.
- **إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

تحديثات البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج خواص جديدة وخواص محسنة لم تكن متوفرة وقت شراء الجهاز. وقد يحسن أيضًا تحديث البرامج من أداء الجهاز.

يعد التطبيق Software Updater أحد تطبيقات جهاز الكمبيوتر والذي يمكنك من تحديث برامج الجهاز. لتحديث برامج الجهاز، يجب أن يتوفر لديك جهاز كمبيوتر شخصي متوافق ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي.

لتحديث برامج الجهاز، افعل ما يلي:

1. قم بتنزيل التطبيق Nokia Software Updater وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
2. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل بيانات USB وابدأ تشغيل التطبيق Nokia Software Updater. يتولى التطبيق Nokia Software Updater إرشادك

تطبيقات إضافية

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول ألياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
- رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

- رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
- رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.
- رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إطالة عمر البطارية

- هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:
- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص

- تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > الشاشة < مهلة الإضاءة>. لضبط وظيفة الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، وتقوم بضبط سطوع الشاشة، اختر الحساسية للضوء. من ضبط الشاشة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. لإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، وانتقل إلى التطبيق، واضغط على مفتاح مسافة للخلف.
- لتوفير الطاقة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. وإلغاء تنشيطه، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. قد لا تتمكن من تغيير الضبط الخاص بتطبيقات معينة، عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطا.


تفريغ الذاكرة

- لعرض مقدار الذاكرة المتاحة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.
- تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة. لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.
- لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها.
- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. يتم إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً بأي نقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. لتقليل استهلاك طاقة البطارية بشكل أكبر، يمكنك ضبط الهاتف لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط واختار الاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة>.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آلياً.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يبحث الجهاز عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < الشبكة > وضع الشبكة < GSM>.

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور".


الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف من البطاقة نحو الجزء المشطوف من ماسك البطاقة. أعد تركيب ماسك بطاقة SIM في مكانه.

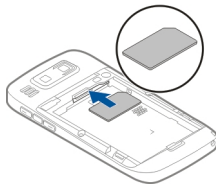

٤. قم بمحاذاة مناطق التماس بالبطارية مع منافذ التوصيل بفتحة تركيب البطارية، ثم أدخل البطارية.




٥. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

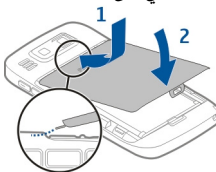


إدراج بطاقة SIM والبطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. أخرج الغطاء الخلفي.

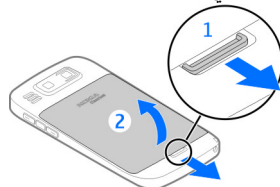

٢. أخرج البطارية، إذا كانت مُدخلة.

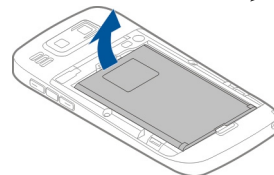


٣. اسحب ماسك بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. وتأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل على

إدراج بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بما يلي:

١. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من اتجاه منطقة التماس على البطاقة لأعلى باتجاه الفتحة.

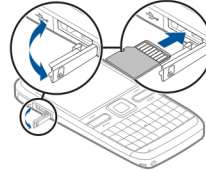

٢. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. قبل إخراج بطاقة الذاكرة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٢. عندما يتم عرض الرسالة **سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟** اختر نعم.

٣. تظهر الرسالة **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة، ثم قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر **موافق**.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

الشحن باستخدام كبل بيانات USB

يتم الشحن باستخدام كبل بيانات USB بصورة أبطأ من الشحن باستخدام جهاز الشحن. قد لا ينجح الشحن باستخدام كبل بيانات USB في حالة استخدام لوحة وصل USB. قد تكون لوحات وصل USB غير متوافقة لشحن جهاز USB.

في حالة توصيل كبل بيانات USB، يمكنك نقل البيانات في نفس الوقت الذي يتم فيه شحن الجهاز.

١. قم بتوصيل جهاز USB بهاتفك باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

قد يستغرق الأمر مدة قصيرة لبدء عملية الشحن وفقاً لنوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر من بين أوضاع USB المتاحة.




٢. في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر **موافق**. رمز القفل مسبق الضبط هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة عناية Nokia أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إغلاق!**.

شحن البطارية


تم شحن البطارية جزئياً بواسطة المصنع. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

١. توصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط.
٢. توصيل مقبس الشاحن بالجهاز.

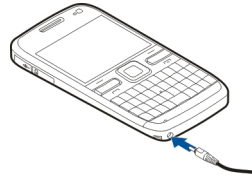


٣. وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة

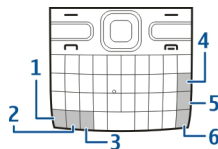


- ١ - مفتاح الوظيفة
- ٢ - مفتاح التحويل Shift
- ٣ - مفتاح الرموز Sym
- ٤ - مفتاح مسافة للخلف
- ٥ - مفتاح الإدخال Enter
- ٦ - مفتاح التحكم

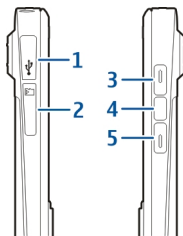

- ١ - منفذ توصيل USB صغير
- ٢ - فتحة بطاقة الذاكرة
- ٣ - مفتاح رفع مستوى الصوت
- ٤ - مفتاح الصوت
- ٥ - مفتاح خفض مستوى الصوت

المفاتيح والأجزاء


لبدء

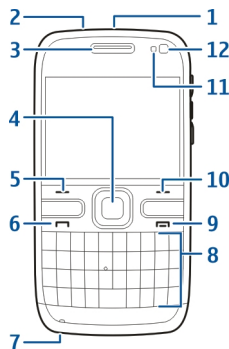

- ١ - مفتاح التشغيل
- ٢ - منفذ توصيل سماعة الأذن
- ٣ - طقم الأذن
- ٤ - مفتاح Navi™ الصوتي (مفتاح الانتقال)
- ٥ - مفتاح الاختيار
- ٦ - مفتاح الاتصال
- ٧ - الميكروفون
- ٨ - لوحة المفاتيح
- ٩ - مفتاح الإنهاء
- ١٠ - مفتاح الاختيار
- ١١ - مستشعر الضوء

رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

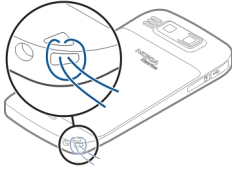

إدخال النص

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيسر لأحد المفاتيح، اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح التبديل ثم اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن العلوي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح.

لإدراج الحروف غير الموضحة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح Sym.



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللا يدوي، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوافقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز.



ساعة الشاشة المؤقتة

عند تنشيط الشاشة المؤقتة في جهازك (لون الشاشة هو اللون الأسود)، اضغط على مفتاح الانتقال لعرض الوقت والتاريخ.

تطبيق نقل بيانات



"Nokia Switch"

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آليًا، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة - في جهازك - اختر **نقل البيانات** في التطبيق "مرحبًا"، أو اختر **القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات**.

٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال

أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١-١٦ رقمًا)، واختر **موافق**. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الجهازين.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتنصيب التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر **القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات**.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى C:\Nokia أو E: \Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات** < **ضبط الاختصار**. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر **فحص واحد كل مرة**، أو **الأولوية لهذا الهاتف**، أو **الأولوية للهاتف الآخر** لحل الصراع.

جهاز Nokia E72 الخاص بك

يتضمن جهاز Nokia Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم والأسماء والبريد الإلكتروني، وكذلك شاشة محلية جديدة.

الخصائص الرئيسية

يساعدك جهاز Nokia E72 الجديد على إدارة المعلومات المتعلقة بعملك ومعلوماتك الشخصية. وفيما يلي بعض من الخصائص الرئيسية مميزة كما يلي:

لقراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها أثناء سيرك.



للإبقاء على اتصال بجميع المستجندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق التقويم.



لإدارة شركائك في العمل وأصدقائك في أوقات الفراغ باستخدام تطبيق الأسماء.



لاستخدام معالج الدردشة لإعداد حسابات دردشة وحسابات مكالمات إنترنت.



للاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.



للتعامل مع المستندات وجدول البيانات والعروض التقديمية من خلال تطبيق Quickoffice.



لإضافة تطبيقات عمل جديدة إلى جهاز Nokia E72 باستخدام التطبيق تنزيل!



للبحث عن أماكن اهتمام باستخدام التطبيق "خرائط".



للتبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



لتعديل مظهر الشاشة الرئيسية وإعدادها من خلال تطبيق الأوضاع.



لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك من خلال تطبيق الإنترنت.



لنقل الاسم ومعلومات التقويم من جهاز ذي إصدار سابق إلى جهاز Nokia E72 باستخدام تطبيق نقل البيانات.



للبحث عن التحديثات المتوفرة للتطبيقات، وتنزيلها إلى جهازك من خلال تطبيق تحديث البرامج.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط.

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. اختر الاسم المطلوب من قائمة حالات التوافق المقترحة. قد لا تتوفر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعطيل البحث عن أسماء، اختر **الخيارات** > **إيقاف بحث الأسماء**.

للتحقق من الرسائل المستلمة، اختر صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، اختر الرسالة. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يمينًا.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، اختر صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، اختر المكالمة ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، اختر المكالمة ثم انتقل إلى اليمين واختر **إرسال رسالة نصية** من قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، اختر صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. اختر صندوق البريد الصوتي المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



لتشفير البيانات الموجودة على ذاكرة جهازك أو على بطاقة الذاكرة؛ لمنع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا، وعرضها بسرعة في حالة وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل جديدة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.


تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

1. اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
2. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.
3. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئيًا في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلًا. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد أو مهمة واحدة. لتغيير تخصيص هذه المفاتيح، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م. لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكن تغيير أي منها.



- ١ — مفتاح القائمة الرئيسية
- ٢ — مفتاح الأسماء
- ٣ — مفتاح التقويم
- ٤ — مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ

معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح الأسماء

لفتح تطبيق الأسماء، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأسماء. لإنشاء اسم جديد، اضغط على مفتاح الأسماء لبضع ثوانٍ.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم. لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوانٍ.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوانٍ.

التقويم حول التقويم

اختر القائمة > التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضًا بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة بالیوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تذكرك قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكرة بالیوم بأكمله، وليس بوقت محدد من الیوم.


مفتاح Navi الضوئي

لتصفح صفحات ويب وخرائط والتنقل فيها، والتنقل عبر القوائم، قم بتمرير إصبعك على مفتاح Navi الضوئي (مفتاح الانتقال).

للتنقل عبر قائمة، بمعدل عنصر كل مرة، قم بتمرير إصبعك ببطء على مفتاح الانتقال. وللتنقل عبر قائمة، بمعدل عدة عناصر كل مرة، أو التنقل حول الشاشة، قم بتمرير إصبعك بسرعة على مفتاح الانتقال.

التقاط الصور

للتركز آليًا في الكاميرا، المس مفتاح الانتقال بإصبعك. وللتقاط صور، اضغط على مفتاح الانتقال.



التدوير لكتم المكالمات أو التنبيهات

عند تنشيط المستشعر الموجود بالجهاز، يمكنك كتم صوت المكالمات الواردة أو ضبط المنبهات على غفوة من خلال تدوير وجه الجهاز إلى أسفل.

لتحديد خيارات التدوير، اختر القائمة > لوحة التحكم.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > المستشعرات > التحكم بالتدوير.

- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.
- لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخًا، و**الخيارات** < **قيد جديد**، ونوع القيد.
- لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر **الخيارات** < **الأولوية**.
- لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر **خاص** لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو **عام** لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين، أو **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.
- لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**.
- لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر **الخيارات** < **إضافة مشاركين**.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر القائمة < **التقويم**.

قبل إنشاء طلبات اجتماع، يجب عليك تهيئة صندوق بريد متوافق لجهازك.

لإنشاء قيد اجتماع:

١. لإنشاء قيد اجتماع، اختر يومًا ثم اختر **الخيارات** < **قيد جديد** < **طلب اجتماع**.
٢. أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء، أدخل الأحرف القليلة الأولى، ثم اختر من

المطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر **الخيارات** < **إضافة مشتركين إضافيين**.

٣. أدخل الموضوع.
٤. أدخل مواعيد وتواريخ البدء والانتهاء، أو اختر **حدث طوال اليوم**.
٥. أدخل مكان الاجتماع.
٦. قم بضبط منبه للقيد، عند الضرورة.
٧. بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.
٨. أدخل وصفًا.
- لضبط درجة أولوية طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **الأولوية**.
- لإرسال طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة < **التقويم**.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** > **اسم جديد**، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحًا، اختر **الخيارات** > **إنشاء نسخة احتياطية** > **من البطاقة إلى الهاتف**.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

١. لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر **الخيارات** > **تحديد/عدم تحديد** > **تحديد**.

٢. اختر **الخيارات** > **مجموعة** > **إضافة إلى مجموعة** > **إنشاء مجموعة جديدة** ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

• تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

لتغيير العرض، اختر **الخيارات** > **تغيير العرض** ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.



لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **عرض الضبط الافتراضي**.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

لإجراء مكالمة جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة ثم انتقل لليمين واختر **اتصال بخدمة اجتماع**.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث البعيد عن اسم، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** < **مركز خدمة البحث البعيد**. يجب تحديد مركز خدمة بعيد قبل أن تتمكن من إجراء عمليات البحث البعيد عن اسم.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر **الأسماء** < **الخيارات** < **البحث عن بُعد**. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر **البحث**. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة الرئيسية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** < **مركز خدمة البحث البعيد**. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر **القائمة** < **الأسماء**.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

ضبط الأسماء

اختر **القائمة** < **الأسماء**.

لتغيير ضبط تطبيق الأسماء، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** ثم اختر مما يلي:

- **الأسماء المتاح عرضها** — لعرض الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة أو بكليهما.
- **ذاكرة الحفظ الافتراضية** — لاختيار مكان حفظ الأسماء.
- **عرض الاسم** — لتغيير طريقة عرض أسماء الأسماء.
- **قائمة الأسماء الافتراضية** — لاختيار دليل الأسماء الذي يتم فتحه عند فتح تطبيق الأسماء.
- **مركز خدمة البحث البعيد** — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قواعد بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على

مصباح الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كمصباح. لتشغيل المصباح أو إيقافه، من الشاشة الرئيسية قم بالضغط على مفتاح المسافة. لا توجه مصباح الفلاش تجاه عين أي شخص.

Ovi ملفات

من خلال ملفات Ovi، يمكنك استخدام Nokia E72 للوصول إلى المحتوى الموجود على الكمبيوتر في حالة تشغيله وتوصيله بالإنترنت. ستحتاج إلى تثبيت تطبيق "ملفات Ovi" على كل جهاز كمبيوتر تريد الوصول إليه بواسطة "ملفات Ovi". يمكنك تجربة تشغيل تطبيق "ملفات Ovi" لفترة تجربة محدودة. باستخدام تطبيق "ملفات Ovi"، يمكنك:

- استعراض الصور الخاصة بك والبحث عنها وعرضها. لن تحتاج إلى تحميل الصور إلى موقع الويب، ولكن يمكنك الوصول إلى محتوى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام هاتفك.
- استعراض الملفات والمستندات والبحث عنها وعرضها.
- نقل الأغاني من جهاز الكمبيوتر إلى هاتفك.
- إرسال الملفات والحفاظات أولاً من على جهاز الكمبيوتر دون تحريكها من وإلى هاتفك.
- الوصول إلى الملفات الموجودة على الكمبيوتر حتى في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر. عليك فقط اختيار المجلدات والملفات التي تريد توفيرها، وسيقوم تطبيق

مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على ، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح  للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح  للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى رسالتك، اضغط مع الاستمرار على ، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

"ملفات Ovi" بإعداد نسخه محدثة تلقائيًا من الملفات والمجلدات وتخزينها في مخزن محمي متوفر عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر. للحصول على الدعم، انظر files.ovi.com/support.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

١. لحذف رقم، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمات من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب، أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم في حقل البحث. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

خيارات أثناء مكالمات

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمات جارية، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز. يمكنك أيضاً استخدام مفتاح التنقل. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر إلغاء الكتم أولاً.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمات، اختر الخيارات < إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم. قبل الإرسال. اضغط على مفتاح الاتصال لإرسال الملف إلى (جهاز متوافق) خدمة شبكة.

لوضع مكالمات صوتية نشطة قيد الانتظار أثناء الرد على مكالمات واردة أخرى، اختر الخيارات < تعليق. للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمات قيد الانتظار، اختر الخيارات < المكالمات الأخرى.

لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق. يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.

تلميح: عندما يكون لديك مكالمات صوتية نشطة واحدة فقط، ولوضع المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح



الاتصال. لتنشيط المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

أثناء مكالمة جارية، لتوجيه الصوت من سماعة الهاتف إلى السماعة الخارجية، اختر **الخيارات** < **تنشيط السماعة الخارجية**. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth، ولتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر **الخيارات** < **تنشيط اللاي دوي**. للتبديل للرجوع إلى الهاتف، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اختر **الخيارات** < **استبدال**.

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهائها جميعاً، اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

البريد الصوتي

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **بريد مكالمات**.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى **صندوق البريد الصوتي**، واختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانقل إلى صندوق البريد واختر **الخيارات** < **اتصال ببريدك**. الإنترنت للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر **صامت**.

عند اختيار **صامت** لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة**. لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **رفض مكالمة مع رسالة**.

إجراء مكالمة جماعية

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.
لتنشيط انتظار المكالمات، اختر **الضبط** < **الهاتف** <
المكالمات < **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة).

للرد على مكالمة الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم
تعليق المكالمة الأولى.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. للاتصال بمكالمة واردة
أو مكالمة معلقة مع مكالمة نشطة، وفصل نفسك من
المكالمات، اختر **الخيارات** < **تحويل**. لإنهاء المكالمة
النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر
الخيارات < **إنهاء كل المكالمات**.

تحويل المكالمات

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** <
تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى
رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

- **كل المكالمات الصوتية**، أو **كل مكالمات الفيديو والبيانات**، أو **كل مكالمات الفاكس** — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفيديو أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.
- **عند انشغال الخط** — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.

إضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم
اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة
مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر
الخيارات < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد
المشاركين، ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد
الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين
الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة
الخاصة، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** للعودة إلى
المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك ثم اختر
إسقاط.

٤. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح
الإنهاء.

لتنشيط الخاصية، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام (من 2 إلى 9)، اختر
القائمة < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **طلب سريع**. انتقل
إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر
الخيارات < **تخصيص**. المفتاح رقم 1 محجوز لصندوق
البريد الصوتي أو الفيديو، ولبداء متصفح الويب.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح
المخصص ومفتاح الاتصال.

- **في حالة عدم الرد** — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمة.
- **إذا كنت خارج نطاق الخدمة** — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **إذا كنت غير متاح** — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمة نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى الرقم الآخر**. أدخل الرقم أو اختر **بحث** لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء التنشيط**.

حظر المكالمات

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات.

اختر مما يلي:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال ببلدان أو مناطق خارجية.
- **المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم** — لمنع المكالمات إلى البلدان أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.
- **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الواردة عند التجوال** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار حظر ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء حظر جميع المكالمات**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر **الخيارات** <

تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن تتكون كلمة سر الحظر من أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك ليست هناك حاجة لتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة بها. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز

🚫 أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).

📠 لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١. لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء واختار اسماً.

٢. اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

تُستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء

صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، افتح بطاقة اسم، واختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال. عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعية الخارجية قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزود بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة أذن لبدء محادثة صوتية.
٢. يصدر الجهاز نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.
٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. وفي حالة عدم الرغبة في الاتصال بهذا الاسم، اختر التالي خلال ٢.٥ ثانية لعرض قائمة التطابقات الأخرى أو اختر إنهاء لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإذا لم يكن محدداً، يختار الجهاز الرقم الأول المتاح في بطاقة الأسماء.

مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض **جار انتظار صورة الفيديو**. في حال عدم نجاح مكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسماً بخلفية رمادية.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

خيارات أثناء مكالمة فيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع الصوت فقط، اختر **الخيارات > تمكين، أو تعطيل** ثم اختر الخيار المطلوب.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو، اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية**. للتبديل إلى الكاميرا الثانوية مرة أخرى، اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**.

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر **الخيارات > إرسال لقطة**. يتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة. اضغط على **إلغاء** لاستئناف إرسال الفيديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **الخيارات > تكبير/تصغير**.

لتوجيه الصوت إلى سماعة رأس متوافقة مزودة باستخدام اتصال Bluetooth ملحقه بالجهاز، اختر **الخيارات > تنشيط اللا يدوي**. لإعادة توجيه الصوت إلى مكبر الصوت بالجهاز، اختر **الخيارات > تنشيط الهاتف**.

لتغيير جودة الفيديو، اختر **الخيارات > تفضيلات الفيديو**. يكون **جودة عادية** هو معدل إطار يساوي ١٠ إطار لكل ثانية. استخدم **تفاصيل أوضح** للتفاصيل الصغيرة والثابتة. استخدم **حركة أكثر سلاسة** لتحريك الصور.

لتعديل ضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة فيديو، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو**. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخصية، فلن يتسلم المستلم الدعوات. قد تتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لتعديل ضبط مشاركة الفيديو، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال < مشاركة الفيديو.

لإعداد مشاركة فيديو، يجب أن يكون لديك ضبط اتصال شخص بشخص واتصال UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

1. اختر القائمة < الأسماء.
 2. لاختيار الاسم أو إنشاء اسم جديد.
 3. اختر الخيارات < تعديل.
 4. اختر الخيارات < إضافة تفاصيل < مشاركة الفيديو.
 5. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
- إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماع أذن متوافقة.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. في حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم

رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر **الخيارات > مشاركة الفيديو**.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر **فيديو مباشر**.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر **مقطع فيديو** ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعرِك بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر **موافق**. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف

تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر

موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔇 أو 📞 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 🔇 تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

🔍 أو 🔍 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. يخطرُك الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط** ثم اختر **الاتصال > مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة**.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر **الخيارات > استمرار**.

آخر المكالمات

اختر القائمة > السجل وآخر المكالمات.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **الأرقام الصادرة**.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال. 

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
- **مسح** — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.
- **الضبط** — اختر **مدة السجلات**، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار **عدم تسجيل**، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

مدة المكالمات

اختر القائمة > السجل.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمات قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر **مدة المكالمات**.

حزم البيانات

اختر القائمة > السجل.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيُصدر رنيناً عند استلام دعوة. إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

- **نعم** — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- **لا** — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمات الصوتية.

لكنم صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات** > **الصوت**.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات** > **مستوى الصوت الأصلي**. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمات الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلية والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسلية أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح **حزم بيانات > البيانات المرسلية أو البيانات المستلمة**.

لمسح المعلومات المرسلية والمستلمة، اختر **الخيارات > مسح العدادات**. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر **القائمة > السجل**.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها،

اختر علامة تبويب السجل العام . يتم تسجيل

الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر **الخيارات > عرض**.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر **الخيارات > استخدام الرقم > نسخ**.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات > ترشيح**، ثم اختر مرشحًا.

لضبط مدة السجلات، اختر **الخيارات > الضبط > مدة**

السجلات. في حالة اختيارك **عدم تسجيل**، سيتم مسح كافة

اختر القائمة < الرسائل.

من تطبيق الرسائل (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آليًا. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدويًا، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

حافظات الرسائل

اختر القائمة < الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسل.



تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة < استلام تقرير أو رسالة وسائط < استلام التقارير.** يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة < الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **الخيارات < حافظة جديدة.**

لإعادة تسمية حافظة، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية الحافظة**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة** واختر الحافظة ثم اختر **موافق**.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر **الخيارات** > **فرز حسب**.
لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

رسائل Nokia

تنقل خدمة رسائل Nokia رسائل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى Nokia E72. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة رسائل Nokia مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالبًا مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

يجب أن تكون خدمة رسائل Nokia مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتثبيت تطبيق الرسائل من Nokia

1. اختر **القائمة** > **بريد إلكتروني** > **جديد**.
2. اقرأ المعلومات المعروضة على الشاشة، ثم اختر **بدء**.
3. اختر **اتصال** للسماح للجهاز بالوصول إلى الشبكة.
4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.

قد تعمل خدمة رسائل Nokia على الجهاز حتى لو قمت بتثبيت تطبيقات بريد إلكتروني أخرى مثل Mail for Exchange.

البريد الإلكتروني إعداد بريدك الإلكتروني

في حال إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يتم المطالبة باسم مركز الخدمة مصحوبًا بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك مزيدًا من التفاصيل.

1. لبدء تشغيل المعالج، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا تعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائيًا، فإنك تكون بحاجة إلى اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال الضبط المتعلق بالحساب. إذا كان هاتفك يحتوي على أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل**.

1. اختر صندوق البريد ثم اختر **الخيارات** > **إنشاء بريد إلكتروني**.
2. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد

إضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مرفق**.

إزالة المرفق المحدد، اختر **الخيارات** < **إزالة مرفق**.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر القائمة < **الرسائل**.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر **الخيارات** < **رد**. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر **الخيارات** < **رد على الجميع**.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة < **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر **الخيارات** < **الإجراءات**. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر **فتح** لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر **عرض القائمة** لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها والمرفقات التي لم يتم تنزيلها.

الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر **الخيارات** < **المزيد** < **عرض النسخة المخفية**.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إضافة مرفق** — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- **الأولوية** — لضبط أولوية الرسالة.
- **إشارة** — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- **إدراج نموذج** — لإدراج نص من نموذج.
- **إضافة مستلم** — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- **خيارات التعديل** — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- **خيارات الإدخال** — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

٦. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إضافة مرفقات

اختر القائمة < **الرسائل**.

لكتابرة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء بريد إلكتروني**.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات** > **تنزيل** أو **تنزيل الكل**. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات المنزلة إلى جهازك، اختر **الخيارات** > **حفظ** أو **حفظ الكل**.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **فتح**.

الرد على طلب اجتماع

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **قبول** — لقبول طلب الاجتماع.
- **رفض** — لرفض طلب الاجتماع.
- **إعادة إرسال** — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.
- **حذف من التقويم** — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر **الخيارات** > **بحث**.

لإيقاف البحث، اختر **الخيارات** > **إيقاف البحث**.
لبدء عملية بحث جديدة، اختر **الخيارات** > **بحث جديد**.

حذف بريد إلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **الإجراءات** > **مسح**. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحذوفة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر **الخيارات** > **العناصر المحذوفة فارغة**.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر **صندوق الوارد** أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر **القائمة** > **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

- **تحذير قبل المسح** — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.
- **تحميل صور HTML** — لتحميل الصور الموجودة بملفات HTML في رسائل بريد إلكتروني آلياً.
- **الشاشة الرئيسية** — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

قارئ الرسائل

يمكنك الاستماع إلى كل من النص والوسائط المتعددة والرسائل الصوتية والبريد الإلكتروني باستخدام "قارئ الرسائل".

للاستماع إلى الرسائل الجديدة أو رسائل البريد الإلكتروني في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

للاستماع إلى إحدى الرسائل في صندوق الوارد أو في البريد الإلكتروني لديك، انتقل إلى الرسالة، واختر **الخيارات** > **استمع**. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتاً، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية في شكل نص بدون صوت، اختر **الخيارات** > **عرض**.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار **قطع الاتصال**، فاختر **الخيارات** > **خروج** لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر **الخيارات** > **اتصال**.

ضبط الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة > **الرسائل**.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر **الرد في حالة خ المكتب**.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر القائمة > **بريد إلكتروني والإعدادات** > **الضبط العمومي**.

اختر مما يلي:

- **تخطيط قائمة الرسائل** — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
- **معاينة نص الرسالة** — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- **فواصل العنوان** — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر **تشغيل**.
- **تنزيل الإشعارات** — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.

الحديث T

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.



لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات > تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات > مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

- الكشف عن اللغة — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
- قراءة مستمرة — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.

• **مطالبات الحديث** — لضبط قارئ الرسائل لإدراج

مطالبات في الرسائل.

• **مصدر الصوت** — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعه الأذن أو السماع الخارجية.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آلياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

تحقق من الحد المسموح به لحجم رسائل البريد الإلكتروني من خلال مزود الخدمة الخاص بك. في حال محاولتك إرسال رسالة بريد إلكتروني يتجاوز حجمها الحد المسموح به من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تظل الرسالة داخل حافظة صندوق الصادر، ويحاول الهاتف إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني إجراء اتصال بيانات، هذا وقد يؤدي تواصل المحاولات تجاه إعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زيادة فاتورة هاتفك. يمكنك حذف مثل هذه الرسائل من حافظة صندوق الصادر، أو نقلها إلى الحافظة "المسودات".

١. اختر **رسالة جديدة** < **رسالة** لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢. في الخانة "إلى"، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين المستلمين، اضغط على * كما يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣. في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقوق عناوين الرسالة**.

٤. في حقل الرسائل، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج نص** < **نموذج**، أو **ملاحظة**.

٥. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى**، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال، أو شريحة، أو ملاحظة، أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج غير ذلك**.

٦. لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج صورة** < **جديد**، أو **إدراج مقطع فيديو** < **جديد**، أو **إدراج مقطع صوت** < **جديد**.

٧. لإضافة مرفق ما إلى البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات**، وكذلك نوع المرفق. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ .

٨. لإرسال رسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجه المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة

أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادرًا على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

1. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد كافة الرسائل.

2. اختر الخيارات < نسخ.

3. اختر أي حافظة، ثم اختر موافق لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

★ هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

✚ تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

1. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر الخيارات < رد.

2. اختر إلى المرسل للرد على المرسل، أو اختر إلى الكل للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر عبر رسالة صوتية للرد باستخدام رسالة صوتية، أو اختر بالبريد الإلكتروني للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.

✚ تلميح: لإضافة مستلمين إلى الرد، اختر الخيارات < إضافة مستلم لاختيار مستلمي الرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين يدويًا في الحقل إلى.

3. أدخل نص الرسالة ثم اختر الخيارات < إرسال.

إنشاء عروض تقديمية

اختر القائمة < الرسائل.

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حال ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على محظور. لتغيير الضبط اختر الخيارات < الضبط > رسالة وسائط < وضع إنشاء رسائل MMS > حر، أو موجه.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات > استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات > تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات > بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات > تشغيل العرض**.

تلميح: لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة، تشغيل مقطع صوت، أو تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم **الخيارات > الكائنات**.



١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة > رسالة**. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة استنادًا إلى المحتوى الذي تم إدخاله.

٢. في خانة إلى، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج عرض تقديمي** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٤. انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.

٥. لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات > إدراج**.

٦. لإضافة شرائح، اختر **الخيارات > إدراج > شريحة جديدة**.

لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات > ضبط الخلفية**.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات > ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات > معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > **الكائنات**، ثم الكائن، ثم **الخيارات** > **حفظ**.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر **القائمة** > **الرسائل**.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات** > **حفظ**.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة خدمة**.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات** > **تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات** > **أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة** > **الرسائل والخيارات** > **إذاعة محمولة**.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات** > **الضبط** > **استقبال** > **تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر **الخيارات** > **اشترك**.



تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر **الخيارات > تحديد هام.**

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر **الخيارات > الموضوع.**

ضبط الرسائل

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط.

افتح نوع الرسالة المقصود، وحدد جميع الحقول المميزة بـ **يجب تحديده**، أو بعلامة نجمية حمراء.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو اطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج "الضبط".

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.

- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، فاكس أو بريد إلكتروني مثلاً. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكداً من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم، في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام

الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسله أو قراءتها. وقد لا يعتمد دومًا على هذه المعلومات، وفقًا للشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة خدمة.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر **رسائل الخدمة** < تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **تنزيل رسائل** < **آليًا** أو **يدويًا**. في حالة اختيار **آليًا**، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظرًا لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائيًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **استقبال** < تشغيل. لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات** < تشغيل.

تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.

• **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.

• **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كانت متاحة. اختر **آلي** دائمًا لاستلام رسائل وسائط متعددة دومًا بشكل تلقائي، أو اختر **آليًا في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافرًا للخارج، وبعيدًا عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدويًا** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعومًا في جميع المناطق.

• **السماح بالرسائل المجهولة** — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.

• **استلام إعلانات** — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.

• **استلام التقارير** — لطلب تقارير تسليم الرسائل المرسله وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم

لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني. • **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير

استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة. • **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز

الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة

تكوين من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً.

شاشات عرض الدردشة

في شاشة عرض التطبيق الرئيسية، اختر

- **هوية المستخدم** — لعرض حالة الدردشة الخاصة بك والهوية
- **المحادثات** — لعرض قائمة بمحادثات الدردشة ومجموعات الدردشة والدعوات المستلمة، وافتح مجموعات دردشة أو محادثة أو دعوة.
- لعرض الأسماء الخاصة بك، اختر اسم قائمة أسماء الخيارات التالية متاحة:

- **محادثة جديدة** — لبدء محادثة مع أحد مستخدمي الدردشة أو الاستمرار فيها.
- **اسم جديد للدردشة** — لإنشاء أو تعديل أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة الخاصة بك.
- **المحادثات المحفوظة** — لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

عند فتح محادثة، تعرض شاشة عرض المحادثة الرسائل التي قمت بإرسالها واستلامها، لإرسال رسالة جديدة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

١. للاتصال بمركز خدمة الدردشة (IM) المستخدم، افتح دردشة، ثم اختر **الخيارات** > **تسجيل دخول**.

الضبط الآخر

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > **الضبط** > أخرى.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسله** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسله في حافظه الرسائل المرسله.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسله المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.
- **عرض الحافظات** — لاختيار ما إذا كنت تريد رؤية معلومات حافظه في سطر أم سطرين.

الدردشة

حول الدردشة

تتيح لك الدردشة (IM) (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الدردشة والانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) التي تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

قبل أن تتمكن من استخدام الدردشة، يجب عليك حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة

٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتسجيل الدخول. ويمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة الخاص بك.
٣. لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات > تسجيل خروج**.

بدء محادثة جديدة

لبدء محادثة دردشة جديدة، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى قائمة أسماء دردشة. إذا كانت القائمة مغلقة، اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها لعرض الأسماء الموجودة في القائمة.

انتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة الأسماء. يشير رمز معين إلى إتاحة الاسم. لبدء محادثة مع الاسم، اضغط على مفتاح الانتقال.

عندما تختار أحد الأسماء، سيتم فتح شاشة عرض المحادثة ويكون مربع المحرر واضح فيها، ويمكنك البدء في كتابة رسالتك في مربع المحرر هذا.

عرض المحادثات وبدء إجراءاتها

تحت عنوان المحادثات، يمكنك رؤية قائمة بالأسماء التي تجري معها محادثة حالية. يتم إغلاق المحادثات الحالية آلياً عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على مفتاح الانتقال.

للاستمرار في المحادثة أثناء عرضها، اكتب الرسالة الخاصة بك، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

للرجوع إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات > إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات > محادثة جديدة**.

تغيير الحالة الخاصة بك

لتغيير حالة الدردشة الخاصة بك والتي يراها مستخدمو الدردشة الآخرون، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى العنصر الأول.

لاختيار حالة جديدة، اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى الحالة الجديدة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

تعديل تفضيلات الدردشة الشخصية لديك

اختر **الخيارات > ضبط > التفضيلات**، واختر مما يلي:

- **اسم الشاشة المستخدم** (يتم عرضه فقط إذا كانت مجموعات الدردشة مدعومة بواسطة مركز الخدمة) — لإدخال اسم مستعار، اختر **نعم**.
- **إظهار تواجدي إلى** — للسماح للآخرين برؤيتك إذا كنت متصلاً بالشبكة، اختر **الجميع**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الكل، اختر **الكل**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الأسماء الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة من الأسماء التي تريد منك الانضمام إليها إلى مجموعاتها.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة، اختر **الخيارات** < **المحادثات المحفوظة** من شاشة العرض الرئيسية.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين، في شاشة العرض الرئيسية لمجتمع الدردشة، انتقل أولاً إلى عنصر مثل أحد عناصر الحالة الخاصة بك، أو إلى عنصر داخل إحدى قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك.

للبحث عن مجموعات، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة** < **بحث عن مجموعات**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة** < **بحث على مركز الخدمة**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المستخدم أو هوية المستخدم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

عندما تكتمل عملية البحث، اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **نتائج أكثر** — لجلب نتائج بحث إضافية.
- **النتائج السابقة** — لجلب نتائج البحث السابقة إذا كانت متوفرة.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — لإضافة اسم إلى أسماء الدردشة.
- **فتح المحادثة** — لفتح محادثة مع أحد الأسماء.
- **إرسال دعوة** — لدعوة أحد الأسماء إلى الدردشة.
- **خيارات الحظر** — لحظر استلام رسائل من اسم معين أو إضافة اسم إلى القائمة المحظورة أو عرض قائمة الأسماء المحظورة.

- **ترتيب أسماء الدردشة** — لاختيار كيفية فرز الأسماء الخاصة بك: **أبجدياً** أو **حسب حالة الاتصال**.
- **إعادة تحميل التواجد** — لاختيار كيفية تحديد المعلومات عما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في وضع متصل بالشبكة أو غير متصل، اختر **آلياً** أو **يدوياً**.
- **الأسماء غير المتصلة** — لاختيار ما إذا كان سيتم عرض الأسماء غير المتصلة في قائمة الأسماء.
- **لون الرسالة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي تقوم بإرسالها.
- **لون الرسالة المستلمة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي تستلمها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — لعرض تاريخ ووقت رسائل الدردشة في المحادثات، اختر **نعم**.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — لتغيير النغمة التي تصدر عند استلام رسالة دردشة جديدة.

جلب قوائم أسماء الدردشة

يمكنك جلب قوائم أسماء من مركز الخدمة أو إضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم آلياً جلب قوائم الأسماء المستخدمة سابقاً من مركز الخدمة.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة أو حتى في حالة انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** < **حفظ المحادثة** أثناء عرض محتوى المحادثة لإيقاف التسجيل: اختر **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**.

- **انضمام** — للانضمام إلى مجموعة الدردشة.
 - **حفظ** — لحفظ مجموعة دردشة تم جلبها كمفضلة حيث تكون مرئية تحت عنوان المحادثات.
 - **بحث جديد** — لبدء بحث جديد بمعايير مختلفة.
- تختلف الخيارات المتاحة باختلاف مركز خدمة الدردشة.

مجموعات الدردشة

- للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة تحت عنوان المحادثات، انتقل إلى المجموعة التي تريد الانضمام إليها واضغط على مفتاح الانتقال.
- بعد الانضمام إلى مجموعة الدردشة، يمكنك عرض الرسائل التي يتم تبادلها في هذه المجموعة وإرسال الرسائل الخاصة بك.
- لإرسال رسالة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة، واضغط على مفتاح الانتقال.
- لإرسال رسالة خاصة إلى أحد المشاركين، اختر **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**.
- للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات > رد**.
- لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.
- لمنع استلام رسائل من مشاركين معينين، اختر **رجوع > الخيارات > خيارات الحظر**.
- لترك مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

ضبط مركز خدمة الدردشة

- اختر **الخيارات > ضبط** وقد يكون ضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تكوين من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند قيامك بالتسجيل في الخدمة. وإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بك، فاتصل بمزود الخدمة.
- إعدادات الضبط التالية متاحة:
- **التفضيلات** — لتعديل ضبط الدردشة.
 - **مراكز الخدمة** — لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.
 - **مركز الخدمة الافتراضي** — لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى الذي تريد الاتصال به.
 - **نوع تسجيل الدخول للدردشة** — لتسجيل الدخول آلياً عند بدء جلسة دردشة. اختر **عند بدء التطبيقات**.
 - لإضافة مركز خدمة جديد إلى قائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل ضبط مركز الخدمة التالي:
 - **اسم مركز الخدمة** — اسم مركز خدمة الدردشة.
 - **نقطة الوصول للمستخدم** — نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.
 - **عنوان ويب** — عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.
 - **هوية المستخدم** — هوية المستخدم الخاصة بك.
 - **كلمة السر** — كلمة السر الخاصة بتسجيل الدخول.

التوصيل

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٣ في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، الهاتف < الشبكة، ثم اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود الخدمة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.
- اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدم واحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.
- **اختيار المشغل** — اختر **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو **يدوي** لاختيار

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN. اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهائك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية.



شبكة من قائمة يدويًا. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.

عرض معلومات الخلية — قم بضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) وتنشيط استقبال معلومات الخلية.

يمكن للجهاز اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يجب أن يكون الاتصال متاحاً في الموقع واتصال جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات. قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي يُسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آليًا، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر **بدء تصفح الويب**.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (SSID، مُعرِّف ضبط الخدمة) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر **متابعة تصفح الويب**. لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر **قطع اتصال WLAN**.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات.

اختر مما يلي:

- **ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر **اختبار الاتصال بالإنترنت** < **تشغيل آلي**، **الطلب في كل مرة** أو **عدم التشغيل مطلقاً**. وإذا اخترت **تشغيل آلي** أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة المحلية. يظهر عنوان MAC.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات**.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶), يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

➡ للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

📶 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

📶 **تلميح:** يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN. +

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر **تعديل**. استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً للاتصال.
- **حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً جميع الحقول المميزة بعبارة **يجب تحديده** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات**.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقطة الوصول للاتصال بشبكة.

لتجنب اختيار نقطة الوصول التي تستخدمها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة، وتحديد الترتيب الذي يتم به استخدام نقاط الوصول للاتصال بشبكة.

- **حامل البيانات** — قد يتعذر تعديل حامل البيانات بمجرد تحديده. حدد نقطة وصول جديدة عند الحاجة.
- **اسم نقطة الوصول** — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر **نعم**.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — واختر **آمن** لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو **عادي** لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — واختر **بعد التأكيد** إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو **ألياً** إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة**، ثم اختر مما يلي:
 - **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
 - **عنوان IP للهاتف** (النسخة 4 فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
 - **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك.
 - وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. إذا قمت بإعطاء شبكة WLAN الأولية الأعلى، يقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة. وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات** < **إدارة** < **وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقطة الوصول، اختر المجموعة ثم اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**. لنسخ نقطة وصول موجودة من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة، ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير ترتيب الأولوية لنقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط** واختر **الاتصال** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز ➡.

واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. اختر مما يلي:

- **اسم الاتصال** — لتحديد اسم للاتصال.

- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر الاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بـ (g)، ثم اختر تعديل.

استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

- **اسم الاتصال** — لتحديد اسم للاتصال.
- **حامل البيانات** — قد يتعذر تعديل حامل البيانات بمجرد تحديده. حدد نقطة وصول جديدة عند الحاجة.
- **اسم شبكة WLAN** — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا اخترت شبكة موجودة بالفعل، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من خلال الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بها.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة، ولكي تسمح بإرسال الهوائيات للبيانات وكذلك استلامها على نحو مباشر، علماً بأنه لا توجد حاجة لتوافر جهاز خاص بنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN). في حال وجود شبكة مؤقتة، يجب أن تستخدم جميع الهوائيات نفس اسم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

- **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: WEP، أو WPA/WPA2، أو WPA/WPA2 (لا تتوفر WPA/WPA2، و WPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). في حال اختيارك شبكة مفتوحة، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الـ WEP، و WPA، و WPA2 فقط في حال دعم الشبكة لها.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر بعد التأكد لضبط الهاتف على طلب التأكد قبل استخدام الاتصال لنقطة الوصول التي تم إنشاؤها، أو اختر ألياً لضبط الهاتف للاتصال بالوجهة المقصودة باستخدام نقطة الوصول هذه تلقائياً.

لإدخال الضبط الخاص بوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط WLAN المتقدم

اختر الخيارات < ضبط متقدم، ثم اختر مما يلي:

- **ضبط IP النسخة 4** — أدخل عنوان IP الخاص بهاتفك وعنوان IP لقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك للحصول على هذه العناوين.
- **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.
- **القناة المؤقتة** (فقط مع الشبكات المؤقتة) — لإدخال رقم قناة (من ١١-١ قناة) يدوياً، اختر بتحديد المستخدم.
- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** < **ترزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < لوحة التحكم < التوصيل < مدير الاتصال.

اختر **اتصالات البيانات النشطة**.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

① مكالمات البيانات

➡ اتصالات حزم البيانات

② اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**. لغلق كافة الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.



الترزامن

اختر القائمة < لوحة التحكم < الهاتف < التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء ترزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات

الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Audio, Advanced Audio Distribution, Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, و-Dial, up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, و-Local Positioning, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, و-Serial Port, Video Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية. عند قفل الجهاز، تكون الاتصالات بالأجهزة المصرح بها هي المتوفرة فقط.

الضبط

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

• Bluetooth — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

• رؤية هاتفي — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر

إظهار للكل. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر **تحديد مدة**. ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

- **اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- **وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك لاتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. لا يؤثر إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth على وظائف الجهاز الأخرى.

لا تغترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.




إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢. انتقل إلى عنصر، واختر **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



لمقاطعة البحث، اختر **إيقاف**.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتراح الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات** على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل **#2820****.

الأجهزة المقترنة

لإجراء اقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة، في شاشة العرض الرئيسية لاتصال Bluetooth، انتقل يمينًا.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 إلى 16 رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتران مع أحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يتم عرض الأجهزة الموجودة داخل المدى على الشاشة.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا.

٣. تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آليًا بعد الاقتران. أو انتقل إلى الجهاز الملحق، واختر **الخيارات** < **توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وبين الجهاز غير المصرح له دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. ويشير الرمز * إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

- **ضبطك "غير مصرح له"** — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استقبالك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز  ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

تلميح: إذا قام الجهاز بإخطارك بأن الذاكرة ممتلئة عند محاولتك استلام بيانات من خلال اتصال Bluetooth، فقم بتغيير بطاقة الذاكرة على أنها الذاكرة التي يتم فيها تخزين البيانات.



حظر الأجهزة

اختر القائمة > لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**. انتقل إلى جهاز ترغب في حظره، واختر **الخيارات > حظر**.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب **الأجهزة المحظورة**، وانتقل إلى جهاز، ثم اختر **الخيارات > مسح**.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

كابل البيانات

لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

1. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.
2. عندما يسأل الجهاز عن الوضع المطلوب استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.
3. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل Microsoft Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام برنامج Nokia Ovi Suite على الجهاز، قم بتنصيبه على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز بواسطة مشغل الموسيقى من Nokia، قم بتنصيبه على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر القائمة > لوحة التحكم > **التوصيل > USB ووضع اتصال USB**، ثم اختر الخيار المطلوب.

متوافق أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون أو مستقبل وسائط متعددة لاسلكي متوافق متصل بنظام صوت أو جهاز تلفزيون.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط في جهازك المحمول ومزامنتها مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) وأجهزة DLNA المُصدِّق عليها باستخدام الشبكة المحلية. لتنشيط وظيفة الشبكة المحلية وإدارة الضبط اختر القائمة < التطبيقات > وسائط محلية.

يمكنك أيضاً استخدام تطبيق الوسائط المنزلية لعرض ملفات الوسائط وتشغيلها من أجهزة الشبكة المحلية على الجهاز الخاص بك أو على أجهزة أخرى متوافقة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون.

لعرض ملفات الوسائط في جهاز شبكة محلية أخرى، في الصور على سبيل المثال، اختر ملفاً ثم اختر الخيارات < العرض عبر شبكة محلية>، واختر الجهاز.

لاستخدام وظيفة شبكة WLAN الموجودة على جهازك في شبكة محلية، يجب أن يكون لديك اتصال محلي لشبكة WLAN قيد التشغيل، ويكون لديك أجهزة توصيل وتشغيل عالمية ممكّنة ومتصلة بنفس الشبكة المحلية.

بعد إعداد الشبكة المحلية الخاصة بك، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقاءك والعائلة في المنزل. يمكنك أيضاً تخزين الوسائط الخاصة بك في مركز خدمة وسائط أو جلب ملفات الوسائط من مركز خدمة محلي متوافق، ويمكنك تشغيل الموسيقى التي تم تخزينها في جهازك باستخدام نظام ستريو منزلي مُصدِّق عليه من DLNA، والتحكم في قوائم التشغيل ومستويات الصوت من جهازك مباشرة. ويمكنك أيضاً عرض الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا جهازك الخاص بك على شاشة تلفزيون متوافق، ويتم التحكم في كل الصور بواسطة جهازك عبر شبكة WLAN.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < USB والسؤال عند الاتصال > نعم.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر PC Suite.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

الشبكة المحلية

حول الشبكة المحلية

يتوافق جهازك مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ومُصدِّق عليه من اتحاد الشبكات الحية الرقمية (DLNA). يمكنك استخدام جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو جهاز توجيه لإنشاء شبكة محلية. ويمكنك بعد ذلك توصيل أجهزة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ممكّن فيها شبكة WLAN بالشبكة. وقد تكون الأجهزة المتوافقة هي جهازك المحمول أو جهاز كمبيوتر

الضبط الخاص بالشبكة المحلية

لمشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في الصور مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP والأجهزة المُصدِّق عليها من DLNA عبر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب أن تقوم بإنشاء نقطة وصول الإنترنت المحلية لشبكة WLAN وتثبيتها، ثم تهيئة ضبط الشبكة المحلية في تطبيق الوسائط المنزلية.

لا تتم إتاحة الخيارات المتعلقة بالشبكة المحلية في التطبيقات قبل تهيئة الضبط في تطبيق الوسائط المنزلية.

اختر القائمة < التطبيقات > وسائط محلية.

عند الوصول إلى تطبيق الوسائط المنزلية للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد كي يساعدك في تحديد ضبط الوسائط المنزلية لجهازك. لاستخدام معالج الإعداد فيما بعد، اختر الخيارات < معالج الإعداد، واتبع الإرشادات.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، على جهاز الكمبيوتر، يجب أن تقوم بتثبيت البرامج المتعلقة. ويمكنك الحصول على البرامج من القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي المزود مع جهازك، أو يمكنك تنزيله من صفحات موقع Nokia على الويب والخاصة بدعم المنتج.

ضبط التكوين

لتهيئة ضبط الشبكة المحلية، اختر الخيارات < إعدادات واختر مما يلي:

- **نقطة الوصول** — لضبط الهاتف كي يقوم بالسؤال عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية، اختر السؤال دائماً. لتحديد نقطة وصول جديدة

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN مع تمكين التشفير.

يتم توصيل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة موافقتك على طلب اتصال من جهاز آخر متوافق، أو في حالة اختيار خيار عرض ملفات الوسائط أو تشغيلها أو نسخها على جهازك أو في حالة البحث عن أجهزة أخرى.

معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة WLAN المحلية، قم بتمكين طريقة للتشفير على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تنوي توصيلها بشبكته المحلية. راجع المستندات الخاصة بالأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمرور وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.

يمكنك عرض ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN في جهازك.

إذا استخدمت وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، فقم بتمكين إحدى طرق التشفير في وضع حماية WLAN عند قيامك بتهيئة نقطة الوصول للإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة.

يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة WLAN في شبكة لا تتوفر بها خدمة التشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات مع الأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة.

والفيديو. لتحديث محتوى الحافظة، اختر **الخيارات > تحديث المحتوى**.

- **الموسيقى** — لاختيار قوائم تشغيل للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو عرض حالة المشاركة ومحتوى قوائم التشغيل. لتحديث محتوى الحافظة، اختر **الخيارات > تحديث المحتوى**.

عرض ملفات الوسائط ومشاركتها

لمشاركة ملفات الوسائط الخاصة بك مع أجهزة متوافقة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية، قم بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى. في حال إلغاء تنشيط مشاركة المحتوى في هاتفك، يظل بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها، وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لعرض صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت في جهاز آخر على شبكة محلية، مثل تليفزيون متوافق؛ قم بعمل ما يلي:

١. في "الصور"، اختر صورة أو مقطع فيديو؛ أو في "الاستوديو"، اختر مقطع صوت، ثم **الخيارات > العرض عبر شبكة محلية**.
٢. اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت في الجهاز الآخر فقط.
٣. لإيقاف تشغيل مشاركة ملف وسائط اختر **الخيارات > إيقاف العرض**.

- بحيث يتم استخدامها تلقائيًا عند استخدامك للشبكة المحلية، اختر **إنشاء جديد**. في حالة عدم تنشيط ضبط الحماية الخاص بشبكة WLAN في الشبكة المحلية الخاصة بك، سيظهر لك تحذير حماية. يمكنك المتابعة وتنشيط خاصية حماية شبكة WLAN لاحقًا، أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتنشيط خاصية حماية شبكة WLAN أولاً.
- **اسم الهاتف** — لإدخال اسم لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.
- **نسخ إلى** — لاختيار مكان حفظ ملفات الوسائط المنسوخة.

تنشيط خاصية المشاركة وتحديد المحتوى

اختر القائمة < التطبيقات > وسائط محلية.

اختر مما يلي:

- **مشاركة المحتوى** — للسماح بمشاركة ملفات وسائط مع أجهزة متوافقة أو رفضها. لا تقم بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى قبل تهيئة الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتنشيط خاصية مشاركة المحتوى، يمكن للأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) في الشبكة المحلية عرض الملفات التي اخترتها ونسخها للمشاركة في الصور ومقاطع الفيديو واستخدام قوائم التشغيل التي اخترتها في الموسيقى. إذا كنت لا ترغب في أن تقوم الأجهزة الأخرى بالوصول إلى ملفاتك، قم بإلغاء تنشيط مشاركة المحتوى.
- **الصور ومقاطع الفيديو** — لاختيار ملفات وسائط للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة مشاركة الصور

عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز آخر

لعرض ملفات وسائط مخزنة في جهاز آخر على شبكة محلية في جهازك (أو في جهاز تليفزيون متوافق، مثلاً)، قم بعمل الآتي:

١. اختر القائمة > **التطبيقات** > **وسائط محلية** و**تصفح مراكز الخدمة**. يبحث هاتفك عن أجهزة متوافقة. يتم عرض أسماء الأجهزة.

٢. اختر جهازًا.

٣. اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.

للبحث عن ملفات باستخدام معايير مختلفة، اختر **الخيارات** > **بحث**. لفرز الملفات التي تم العثور عليها، اختر **الخيارات** > **فرز حسب**.

٤. لاختيار ملف الوسائط أو الحافظة المراد عرضها.

٥. اختر تشغيل أو إظهار، واختر على الهاتف أو على جهاز خارجي.

٦. اختر الجهاز الذي تريد عرض الملف فيه.

لإيقاف مشاركة ملف الوسائط اختر **رجوع** أو **إيقاف** (متاح أثناء تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى).

تلميح: يمكنك طباعة صور محفوظة في "الصور" خلال شبكة محلية باستخدام طباعة متوافقة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP. ليس من الضروري تنشيط خاصية مشاركة المحتوى.



نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق، مثل جهاز كمبيوتر متوافق مع أنظمة التشغيل والتوصيل

العالمية UPnP، اختر ملفًا في Photos ثم **الخيارات** > **نقل** > **نسخ** > **نسخ إلى جهاز بعيد** أو **نقل إلى جهاز بعيد**. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل.

لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك، اختر ملفًا في الجهاز الآخر وخيار النسخ المطلوب من قائمة الخيارات. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل.

التزامن مع الشبكة المحلية

تزامن ملفات الوسائط

يمكنك مزامنة ملفات الوسائط في هاتفك المحمول مع الأجهزة الموجودة في شبكتك المحلية. تأكد من أن هاتفك المحمول داخل نطاق شبكة WLAN المحلية وقد تم إعداد الشبكة المحلية.

لإعداد تزامن شبكة محلية، اختر القائمة > **التطبيقات** > **وسائط محلية**، و**تزامن الوسائط** ثم أكمل المعالج.

لتشغيل المعالج لاحقًا، في شاشة عرض تزامن الشبكة المحلية الرئيسية، اختر **الخيارات** > **تشغيل المعالج**.

لتزامن المحتوى يدويًا في هاتفك المحمول مع محتوى في الأجهزة الموجودة بالشبكة المحلية لديك، اختر **تزامن الآن**.

ضبط التزامن

لتغيير ضبط التزامن، اختر **الخيارات** > **ضبط التزامن** ومما يلي:

- **تزامن** — لضبط التزامن الآلي أو اليدوي.
- **أجهزة المصدر** — لاختيار الأجهزة المصدر للتزامن.
- **الذاكرة المستخدمة** — لعرض الذاكرة المستخدمة واختيارها.

لتغيير ترتيب أولوية القوائم، اختر **الخيارات** > **تغيير أولوية**. اختر القائمة التي تريد نقلها، ثم اختر **سحب**. انقل القائمة إلى الموقع الجديد، ثم اختر **إسقاط**.

تحديد الملفات الواردة

- لتحديد أنواع الملفات الموجودة في هاتفك لتزامنها مع أجهزة وسائط الشبكة المحلية لديك وكيفية القيام بتزامنها، اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **وسائط محلية**، ثم اختر **تزامن الوسائط** > **إلى المنزل** > **الخيارات** > **فتح**. اختر نوع الوسائط و**الخيارات** والضبط المناظر ومن التالي:
- **الأجهزة المطلوبة** — لاختيار الأجهزة المستهدفة للتزامن معها أو تعطيل التزامن.
- **حفظ في الهاتف** — اختر **نعم** للاحتفاظ بمحتوى الوسائط في جهازك بعد إجراء التزامن. باستخدام الصور، يمكنك أيضاً اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالنسخة الأصلية أو النسخة المضبوطة الحجم منها في جهازك. اختيار الحجم الأصلي يستهلك ذاكرة أكبر.

- **مدير الذاكرة** — ليتم إعلامك عندما تنفذ ذاكرة الجهاز، اختر **طلب عند الامتلاء**.

تحديد الملفات الواردة

- لتحديد قوائم ملفات الوسائط المستلمة وإدارتها، اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **وسائط محلية** و**تزامن الوسائط** > **من المنزل** > **الخيارات** > **فتح**.
- لتحديد أنواع الملفات التي تريد نقلها إلى جهازك، اختر الملفات من القائمة.
- لتعديل ضبط النقل، اختر **الخيارات** > **تعديل** ومما يلي:
- **اسم القائمة** — أدخل اسماً جديداً للقائمة.
- **انكماش الصور** — لتصغير الصور لتوفير الذاكرة.
- **المبلغ** — لتحديد الحد الأقصى لعدد الملفات أو الحجم الإجمالي لها.
- **بدءاً من** — لتحديد ترتيب التنزيل.
- **من** — لتحديد تاريخ الملف الأقدم الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.
- **إلى** — لتحديد تاريخ الملف الأخير الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.
- وبالنسبة لملفات الموسيقى، يمكنك أيضاً تحديد النوع والفنان والألبوم والأغنية التي تريد تنزيلها، ثم اختر الجهاز المصدر المستخدم في التنزيل.
- لتصفح الملفات في فئة معينة في جهازك، اختر نوع ملف ثم **الخيارات** > **عرض الملفات**.
- لإنشاء قائمة محددة مسبقاً أو تم تخصيصها للملفات الواردة، اختر **الخيارات** > **قائمة جديدة**.

الخيارات < الضبط < الصفحة < تحميل المحتوى < نص فقط

لإدخال عنوان ويب، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.

تلميح: لزيارة صفحة ويب محفوظة كعلامة في شاشة عرض العلامات، أثناء التصفح، اضغط على ١، ثم اختر علامة.



لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **حفظ كعلامة**.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم تنشيط **قائمة التاريخ** في ضبط المتصفح، أو إذا كانت الصفحة الحالية ليست الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **حظر أو سماح**.

لعرض خريطة مفاتيح الاختصار، اختر **الخيارات** < **اختصارات لوحة المفاتيح**. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر **تحرير**.

تلميح: لتصغير حجم المتصفح دون الخروج من التطبيق أو إنهاء الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء



باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في جهازك. يتطلب متصفح الويب دعم الشبكة.

تصفح الويب

اختر **القائمة** < **الإنترنت** < **الويب**.

اختصار: لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على ٠ في الشاشة الرئيسية.



لتصفح الويب، في شاشة عرض العلامات، اختر إحدى العلامات، أو ابدأ في إدخال عنوان ويب ( يتم فتح الحقل تلقائياً)، ثم اختر **ذهاب إلى**.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات بغرض توفير مساحة في الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحات، اختر

التنقل في الصفحات

تساعدك "الخريطة المصغرة" و"العرض المصغر للصفحة" في التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **عام** > **خريطة مصغرة** > **تشغيل**. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل. عند عثورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتتركك عند المكان المختار.

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك أيضًا استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، اضغط على 8. للعثور على الموضوع المطلوب على صفحة الويب، تنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من صفحة الويب وعرضه.

روابط إخبارية ومدونات

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل المثال أحدث العناوين

مرة واحدة. لإنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب. للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يسارًا أو يمينًا. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **صفحات تم زيارتها مؤخرًا** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
-  **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
-  **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
-  **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
-  **الاشتراك في روابط إخبارية** (إذا كان متاحًا) — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

الرئيسية للأخبار أو سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط الإخبارية على صفحات الويب وسجلات الويب wiki أمراً شائعاً.

يقوم تطبيق المتصفح آلياً باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر **الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية** للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطاً إخبارياً، ثم اختر **الخيارات > خيارات الروابط الإخبارية > تحديث** من عرض الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آلياً، اختر **الخيارات > تحرير > تعديل** من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

بحث المحتوى

اختر **القائمة > الإنترنت > الويب**.

للبحث عن نص أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني ضمن صفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات > كلمة أساسية**، ثم اختر الخيار المناسب.

للذهاب إلى التماثل التالي، انتقل إلى أسفل.

للذهاب إلى التماثل السابق، انتقل إلى أعلى.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2. 

العلامات

اختر **القائمة > الإنترنت > الويب**.

اختر **الخيارات > ذهاب إلى > العلامات**. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يتم فتح الحقل  آلياً في حال قيامك بالبداية في إدخال عنوان ويب.

 يشير إلى الصفحة الرئيسية المحددة لنقطة الوصول الافتراضية.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر **الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة**.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر **الخيارات > خيارات العلامات**.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر **الخيارات > مدير العلامات**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **الذاكرة المؤقتة**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** > **خروج**.
لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **ملفات الاسترجاع**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من

درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر **القائمة** > **الإنترنت** > **الويب**، ثم اختر **الخيارات** > **الضبط**، واختر مما يلي:

ضبط عام

- **نقطة الوصول** — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.
- **الصفحة الرئيسية** — لتحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.
- **قائمة التاريخ** — إذا قمت باختيار **تشغيل**، أثناء التصفح للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، فاختر **رجوع**.

- **تحذيرات الحماية** — لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.
- **نص Java أو ECMA** — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
- **أخطاء نصوص Java أو ECMA** — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. إذا قمت باختيار **نص فقط**، لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات العرض > تحميل الصور**.
- **الترميز الافتراضي** — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — للسماح بالفتح أو الحظر الآلي للنوافذ المنبثقة المختلفة آلياً أثناء التصفح.
- **إعادة التحميل آلياً** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.
- **حجم الخط** — لتحديد حجم الخط المستخدم في صفحات الويب.

ضبط السرية

- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ عناوين صفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً** مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر **إخفاء حافظة**.
- **حفظ بيانات النموذج** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في

النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.

- **ملفات الاسترجاع** — لتمكين استلام وإرسال ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية للويب

- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون **تحديثات آلية** نشطة.
- **تحديث عند التجوال** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

تطبيق أدوات المكتب من Nokia

- **إدراج** — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- **إدراج جديد** — لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة.
- **إرسال** — لإرسال الملاحظة.
- **ربط الملاحظة بالمكالمة** — اختر **إضافة أسماء** لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة والخيارات < الضبط.

لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر الذاكرة المستخدمة ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر **تغيير العرض** < شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** < نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** < لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



يدعم تطبيق تطبيق أدوات المكتب من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر **الخيارات** < **خيارات التعديل**.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر **الخيارات** < النص.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:



الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.



مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.



إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

يكون استيراد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكنًا باستخدام أدوات وبرامج استيراد خاصة.



التطبيق Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة < المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 بتنسيقات (PPT وXLS وDOC) ملفات باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضًا تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

استخدام الملفات

افتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لفرز الملفات طبقًا للنوع، اختر **الخيارات** < فرز حسب.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر **الخيارات** < التفاصيل. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه والوقت والتاريخ الذي تم فيه آخر تعديل به.

لإرسال الملفات إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** < إرسال واختار طريقة الإرسال.

نسخ الملفات احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطيًا، واختر **الخيارات** < ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطيًا.

تهيئة الذاكرة الكلية

عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite لإجراء نسخ احتياطي للبيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول DRM المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

لتهيئة الذاكرة الكلية، اختر **الخيارات** < تهيئة الذاكرة الكلية. لا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضًا.

ولا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادية فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقًا للمساحة المتاحة. وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد



المحول

اختر القائمة > المكتب > المحول.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل القياسات

اختر القائمة > المكتب > المحول.

١. انتقل إلى حقل النوع واختر الخيارات > نوع التحويل لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) وموافق.

٢. انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر الخيارات > حدد الوحدة. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر موافق. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.

٣. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة > المكتب > المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو

١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات > أسعار العملة.

٢. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات > ضبط كعملة أساسية.

٤. اختر تم > نعم لحفظ التغييرات.

بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة > المكتب > Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

اختر الخيارات < خيارات الطباعة، واختر مما يلي:

- **طباعة** — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر **طباعة إلى ملف**، وحدد الموقع للملف.
- **إعداد الصفحة** — لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة. يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.
- **معايينة** — لمعاينة مستند قبل أن تقوم بالطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر الخيارات < خيارات الطباعة < **طباعة**.

حدد الخيارات التالية:

- **طباعة** — اختيار طباعة متاحة من القائمة.
- **طباعة** — اختيار كل الصفحات، الصفحات الزوجية، أو الصفحات الفردية كنطاق الطباعة.
- **نطاق الطباعة** — اختيار كل صفحات النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات محددة كنطاق الصفحات.
- **عدد النسخ** — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
- **طباعة إلى ملف** — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطابعة

اختر القائمة < لوحة التحكم < **طابعات**.

لإضافة طابعة جديدة، حدد الخيارات < **إضافة**.

حدد ما يلي:

- **طباعة** — إدخال اسم للطابعة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب < **Adobe PDF**.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف

طباعة ملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم < **طابعات**.

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صفحات ويب، من الجهاز، أو معاينة مهمة الطباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو اختيار طباعة أو الطباعة للملف. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

لتغيير خيارات الطباعة، اختر الخيارات < **خيارات الطباعة**. يمكنك - على سبيل المثال - اختيار طباعة أو تغيير حجم الورقة واتجاهها.

- برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
 - الحامل — تحديد حامل للطابعة.
 - نقطة الوصول — تحديد نقطة الوصول.
 - المنفذ — تحديد المنفذ.
 - مضيف — تحديد المضيف.
 - المستخدم — إدخال المستخدم .
 - قائمة انتظار — إدخال قائمة انتظار الطابعة.
 - الاتجاه — تحديد الاتجاه.
 - حجم الورق — تحديد حجم الورق.
 - نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.
 - وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.
 - طراز الطابعة — تحديد طراز الطابعة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG. لطباعة صور في "الصور" أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر **الخيارات > طباعة**.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر **نقل الصور** كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **القائمة > لوحة التحكم** ثم **التوصيل > USB > السؤال عند الاتصال > نعم**.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقًا.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطابعة.

اختر مما يلي:

- التخطيط — لاختبار التخطيط للصور.
- مقاس الورق — لتحديد حجم الورق.
- جودة الطباعة — لاختبار جودة الطباعة.

القاموس

اختر القائمة > المكتب > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك

- إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

الملاحظات

اختر القائمة < المكتب > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة بتنسيق ملف (TXT، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر الخيارات < إرسال.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات < التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.



تحديد الموقع (GPS)

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لمعرفة موقعك أو قياس المسافات والإحداثيات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.



يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

- إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:
- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات > **GPS** < بيانات GPS والخيارات > ضبط تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع > نظام GPS المعزز < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة < التطبيقات < GPS < بيانات GPS والخيارات < حالة القمر الاصطناعي.



عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط، زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < المعالم.

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير على إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية، باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
- **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
- **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** > **تعيين الوجهة** ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول. لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحية**.

جلب معلومات الموقع

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **بيانات GPS** ثم **الموقع**.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر **الخيارات** > **حفظ الموقع**. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **بيانات GPS** ثم **مسافة الرحلة**.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات** > **تحرير الفئات**.



بيانات GPS

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **بيانات GPS**.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئياً معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

توجيه المسار

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **بيانات GPS** ثم **الملاحية**.

ابدأ بتوجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > بدء أو إيقاف**. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وابدء حساب جديد، اختر **الخيارات > إعادة ضبط**. لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

- **نظام GPS المضمن** — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- **نظام GPS المعزز** — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.
- **Bluetooth GPS** — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- **معتمدة على الشبكة** — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل GPS المساعد أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر **نظام القياس > متري أو إمبراطوري**. لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر **صيغة الإحداثية**، ثم اختر التنسيق المناسب.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

معلومات حول GPS

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من

حول التطبيق "خرائط"

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط



باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمدن وبلدان مختلفة، والبحث عن أماكن، وتخطيط طرق من موقع لآخر، وحفظ مواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء خدمات معلومات المرور والملاحة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط

عندما يكون لديك اتصال ببيانات نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يمكنك أيضاً استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل خرائط



تلميح: لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" بدون اتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة بجهازك أو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متوفرة بجهازك.

مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحظة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS ووجودتها.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

ويعد نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) خدمة شبكة.

التحرك على الخريطة

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الرمز  موقعك الحالي على الخريطة.

لعرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف، اختر **خيارات > موضعي**.

للتحرك على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو إلى اليسار أو اليمين باستخدام مفتاح التنقل. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

عند توفر اتصال بيانات نشط وتصفح الخريطة المعروضة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة تلقائياً عند التنقل إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها. يتم حفظ الخرائط على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة متوافقة تلقائياً (في حال إدراجها).

للتكبير والتصغير داخل الخريطة، اضغط على مفتاحي التحويل الأيسر والأيمن أو مفتاحي التحويل والتراجع حسب لوحة مفاتيح الجهاز الخاص بك.

لتغيير نوع الخريطة، اختر **خيارات > شكل الخريطة**.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  مدى توافر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات القمر الصناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لـ GPS لحساب موقعك، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، زاد مستوى الاعتمادية على حسابات تحديد الموقع.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل، ليتمكن من حساب إحداثيات موقعك. وبعد الحساب المبدئي، يكفي استقبال إشارات من ثلاثة أقمار صناعية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي يتم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

يمكنك البحث عن عناوين معينة ونقاط اهتمام ومواقع أخرى، مثل الفنادق والمطاعم.

اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > خرائط**.

للملاحة إلى الوجهة بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، إذا قمت
 بشراء ترخيص لهذه الخدمات، اختر **عرض الطريق** <
خيارات < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.
 لحفظ الطريق، اختر **عرض الطريق** < **خيارات** < **حفظ**
طريق.

حفظ الأماكن وإرسالها

لحفظ موقع في جهازك، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر
حفظ
 لعرض المواقع المحفوظة لديك، في شاشة العرض الرئيسية،
 اختر **خيارات** < **المفضلة**.
 لإرسال موقع إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم
 اختر **إرسال**.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض الأماكن والطرق التي قمت بحفظها على جهازك، اختر
خيارات < **المفضلة**.
 لفرز الأماكن المحفوظة أبجديًا أو حسب المسافة، اختر
أماكن < **خيارات** < **فرز**.
 لعرض الموقع على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل ثم
 اختر **عرض على الخريطة**.

البحث عن عنوان

1. اختر **خيارات** < **بحث** < **العنوان**.
2. ابدأ إدخال المعلومات المطلوبة. يعد ملء الحقول
 الموجود بجوارها علامة (*) إلزاميًا.
3. اختر **خيارات** < **بحث**.
4. اختر العنوان من قائمة التطابقات المقترحة.

البحث عن مكان

1. اختر **خيارات** < **بحث** < **الأماكن**.
2. اختر من بين فئات معينة، أو أدخل مصطلحات البحث، ثم
 اختر **بحث**.
3. اختر المكان من قائمة التطابقات المقترحة.

تخطيط طريق

لتخطيط طريق، انتقل إلى نقطة البداية على الخريطة، ثم
 اضغط على مفتاح التنقل واختر **إضافة إلى الطريق**. لإضافة
 الوجهة ومزيد من المواقع إلى الطريق، اختر **إضافة نقطة**
طريق جديدة. إذا كنت تريد استخدام موضعك الحالي
 كنقطة بداية، فاضف الوجهة إلى الطريق.

لتغيير ترتيب المواقع في الطريق، اختر موقعًا واضغط على
 مفتاح التنقل ثم اختر **نقل**. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل
 الموقع إليه ثم اختر **تحديد**.

لتعديل الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **تحرير**
طريق.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر **عرض الطريق**.

إضافة الموقع إلى طريق، اضغط على مفتاح التنقل ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.
لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر **خيارات** > **مجموعة جديدة**.

تزامن المواقع المفضلة لديك باستخدام خدمة الخرائط من Ovi

يحتوي موقع ويب Ovi على خدمات الإنترنت التي تدعمها Nokia. يحتوي قسم الخرائط من Ovi على الخدمات ذات الصلة بالخرائط

لإنشاء حساب خاص بخدمة Ovi، فضلاً قم بزيارة موقع الويب www.ovi.com.

لتزامن المواقع، والمجموعات، والطرق التي قمت بحفظها على هاتفك باستخدام حساب خدمة Ovi، اختر **خيارات** > **المفضلة** > **تزامن بخدمة Ovi**.

لضبط الهاتف كي يقوم تلقائياً بتزامن كل من المواقع والمجموعات والطرق المحفوظة باستخدام حساب خدمة Ovi عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط وإغلاقه، اختر **خيارات** > **الأدوات** > **إعدادات** > **المزامنة** > **تزامن بخدمة Ovi** > **عند البدء والإغلاق**.

قد تؤدي المزامنة إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

محفوظات البحث

للتحقق من الأماكن التي بحثت عنها مؤخراً، اختر **خيارات** > **سجل**.

لعرض المكان المحدد على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إرسال**.

لإضافة المكان إلى طريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.

حول التراخيص

توجد خدمات إضافية متاحة للتطبيق "خرائط". لاستخدام خدمة، يجب شراء ترخيص. وتختلف معظم الخدمات باختلاف المنطقة.

فعند شراء ترخيص، تظهر بعض العلامات بعرض ثلاثي الأبعاد على الخريطة.

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **خرائط**.

شراء خدمة لموقعك الحالي — اختر **خيارات** > **التسوق** و**التراخيص** > **متجر**.

عند شراء خدمة، يتوفر خياران:

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط.

شراء ترخيص للملاحة سيرًا على الأقدام — اختر خيارات < التسوق والتراخيص > خيارات < متاجر مناطق أخرى > كل المناطق < City Explorer. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

بدء التنقل — انتقل إلى موقع، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر السير إلى.

يتم تحديد المسافة بين نقطتي بداية طريق السير على الأقدام ونهايته بحد أقصى ٥٠ كم (٣١ ميلًا)، ويتم تحديد سرعة السفر بحد أقصى ٣٠ كم في الساعة (٨١ ميلًا في الساعة). وإذا زادت السرعة عن هذا الحد، تتوقف الملاحة ويتم استئنافها بمجرد عودة السرعة إلى حدودها.

فإذا كانت الوجهة في منطقة بعيدة عن الطريق، يتم عرض الطريق كخط مستقيم للإشارة إلى اتجاه السير.

لا تتم إتاحة خدمة توجيه صوتي لملاحة السائر على الأقدام، ولكن يرشدك الجهاز بنغمة أو اهتزاز، قبل الحاجة إلى الدوران أو القيام بمنورة أخرى، بمسافة ٢٠ مترًا (٢٢ ياردة) تقريبًا. تعتمد طريقة التوجيه على الضبط الخاص بالوضع النشط حاليًا في جهازك.

عرض نظرة عامة على الطريق — اختر خيارات < نظرة عامة على الطريق.

إيقاف التنقل — اختر إيقاف.

• شراء ترخيص بتاريخ انتهاء محدد.

• اشترك في ترخيص يتم تجديده أليًا كل ٣٠ يومًا حتى تقوم بإلغائه. لإلغاء الترخيص، اختر خيارات < التسوق والتراخيص > تراخيص، ثم انتقل إلى الترخيص، واختر خيارات < إلغاء الاشتراك.

يمكنك الدفع مقابل الخدمة من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. أثناء الشراء، يمكنك اختيار حفظ رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء الصلاحية على جهازك. لحذف معلومات بطاقة الائتمان من جهازك، اختر خيارات < مسح البيانات الشخصية.

قد يكون لبعض الأجهزة ترخيص مستكشف المدن مثبتًا مسبقًا.

عرض التراخيص الصالحة. — اختر خيارات < التسوق والتراخيص > تراخيص.

عرض الخدمات المتاحة في مناطق أخرى — اختر خيارات < التسوق والتراخيص > خيارات < متاجر مناطق أخرى.

السير إلى الوجهة

عند شراء ترخيص للملاحة سيرًا على الأقدام، يمكنك إنشاء طرق تشتمل على طرق للمشاة ومنتزهات، وأولويات لطرق السير والطرق الأصغر وحذف الطرق السريعة.

عند شراء الترخيص، تحصل أيضًا على خدمة البحث المحسنة ويتم تنزيلها على جهازك، إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك. تمكنك خدمة البحث المحسنة من العثور على الأحداث المحلية والمعلومات المتعلقة بالسفر عند القيام بعمليات البحث.

القيادة إلى الوجهة

يمكنك شراء ترخيص للملاحة على الأقدام أو بالسيارة. علمًا بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها.

للحصول على مساعدة في الملاحة والقيادة، تتوفر بجهازك خدمات مساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط

شراء ترخيص — اختر خيارات < التسوق والتراخيص > متجر، ثم اختر خيار ملاحة القيادة الخاص بمنطقتك.

بدء الملاحة بالسيارة — انتقل إلى موقع، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر القيادة إلى.

عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

التبديل بين العروض أثناء الملاحة — اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

البحث عن طريق بديل. — اختر خيارات < طريق مختلف.

تكرار التوجيه الصوتي — اختر خيارات < تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي — اختر خيارات < حجم الصوت.

عرض مسافة الرحلة ومدتها — اختر خيارات < لوحة المعلومات.

إيقاف الملاحة — اختر إيقاف.

تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً أثناء استخدام التطبيق "خرائط". يجب عدم استخدام الخدمة من قبل سائق المركبات أثناء القيادة.

المرور والسلامة

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. يمكنك شراء خدمة معلومات المرور وتنزيلها على جهازك إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر خيارات < التسوق والتراخيص > متجر < المرور والأمان %5.

عند شراء الترخيص، تحصل أيضًا على خدمة الإخطار بكاميرات مراقبة السرعة، إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك.

استخدام تطبيق الخرائط نقشه ها مع البوصلة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط.

في حالة تمكين البوصلة في جهازك، تكون الدائرة الموجودة حول البوصلة خضراء، وتدور شاشة عرض الخريطة تلقائيًا طبقًا لاتجاه الذي يشير إليه الجزء العلوي للجهاز.

لتمكن البوصلة، اختر **خيارات < الأدوات < تشغيل البوصلة**. في حالة عدم استخدام البوصلة، تكون الدائرة الموجودة حول البوصلة بيضاء، ولا تدور شاشة عرض الخريطة تلقائيًا.

معايرة البوصلة

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائمًا بصورة صحيحة.

لمعايرة البوصلة، قم بما يلي:

أدِر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون مؤشر المعايرة إلى الأخضر . وإذا كان المؤشر يظهر باللون الأصفر ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض دقة البوصلة. أما إذا

يمكن عرض مواقع كاميرات مراقبة السرعة الموجودة على الطريق أثناء الملاحة والتتبع، في حالة تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر **خيارات < م مرور**. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر **خيارات < فتح**.

لتحديث معلومات المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

لضبط جهازك ليقوم بتخطيط طريق جديد آليًا لتجنب أحداث المرور، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحة < إعادة التوجيه بسبب المرور**.


معلومات الطقس

تتوفر معلومات الطقس فقط إذا كان لديك اتصال نشط بالإنترنت.

لعرض أحوال الطقس الحالية في أحد المواقع، انتقل إلى الموقع، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **التفاصيل والطقس**.

لعرض معلومات الأرصاد الجوية ذات الصلة بالموقع، اختر الأرصاد الجوية من شاشة عرض التفاصيل، أو اختر **خيارات < تفاصيل الطقس الكاملة** إذا توفر ذلك.

كان المؤشر يظهر باللون الأحمر، فإن ذلك يشير إلى عدم معاييرة البوصلة.

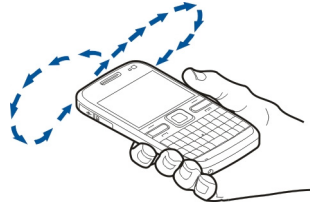

ضبط الخرائط

لتعديل ضبط "الخرائط"، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات**، ثم اختر مما يلي:

- **الإنترنت** — حدد ضبط الإنترنت.
- **الملاحة** — حدد ضبط الملاحة.
- **الطريق** — حدد ضبط التوجيه.
- **الخريطة** — حدد ضبط الخرائط.
- **المزامنة** — حدد الضبط الخاص بتزامن العناصر المحفوظة باستخدام تطبيق خدمة الويب Ovi.

ضبط الإنترنت

لتحديد ضبط الإنترنت، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت**، ثم اختر مما يلي:

- **الاتصال عند البدء** — ضبط الجهاز لفتح اتصال إنترنت عند تشغيل تطبيق الخرائط نقشه ها.

- **نقطة الوصول الافتراضية أو وجهة الشبكة** — اختيار نقطة الوصول التي سيتم استخدامها عند الاتصال بالإنترنت.
- **تحذير خروج عن نطاق الخدمة** — ضبط الجهاز لإعلامك عند قيام الهاتف بالتسجيل على شبكة غير شبكتك المحلية.

ضبط الملاحة

لتحديد ضبط الملاحة، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الملاحة**، ثم اختر مما يلي:

- **التوجيه الصوتي** — اختيار لغة الدليل الصوتي لملاحة السيارة. قد تحتاج إلى تنزيل الملفات الصوتية قبل اختيار اللغة. قد يؤدي تنزيل ملفات الدليل الصوتي إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- **الإضاءة الخلفية** — تحديد ضبط الإضاءة الخلفية.
- **تكبير/تصغير آلي** — استخدام التكبير/التصغير التلقائي.
- **تحديث معلومات المرور** — تحديث المعلومات حول الأحداث المرورية.
- **إعادة التوجيه بسبب المرور** — تخطيط طريق جديد لتجنب الأحداث المرورية.
- **مؤشر الوقت** — عرض وقت السفر أو الوقت المقدر للوصول على الشاشة.
- **محذر حد السرعة** — ضبط الجهاز لإعلامك عند تجاوزك لحد السرعة في حالة توفر معلومات حد السرعة عن الطريق.

- **فئات** — اختيار نوع الأماكن المطلوبة التي تريد رؤيتها على الخريطة.
- **ألوان** — تحسين نظام الألوان للاستخدام النهاري أو الليلي.
- **الذاكرة التي ستستخدم** — اختيار المكان الذي سيتم فيه حفظ ملفات الخرائط على جهازك.
- **أقصى استخدام للذاكرة** — اختيار حجم الذاكرة التي يمكن استخدامها لتخزين الخرائط. يتم إزالة الخرائط الأقدم عند بلوغ حد الذاكرة.
- **نظام القياس** — اختيار النظام المترى أو الإمبراطوري.

ضبط المزامنة

- لتحديد ضبط المزامنة، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **المزامنة**.
- لضبط الهاتف كي يقوم بمزامنة العناصر المحفوظة الخاصة بك باستخدام حساب Ovi تلقائياً عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط وغلقه، اختر **تزامن بخدمة Ovi** < **عند البدء والإغلاق**..
- لمزامنة العناصر المحفوظة الخاصة بك يدوياً باستخدام Ovi، اختر **تزامن بخدمة Ovi** < **يدوي**. لمزامنة العناصر، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < **المفضلة** < **تزامن بخدمة Ovi**.

لتحديد تفاصيل حساب Ovi لديك، اختر **معلومات تسجيل الدخول**.

إذا لم يكن لديك حساب Ovi، فقم بإنشاء حساب من خلال موقع الويب www.ovi.com.

- **تحذير نقطة السلامة** — ضبط الجهاز لإعلامك عند اقترابك من كاميرا مراقبة السرعة في حالة توفر هذه المعلومات عن الطريق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط المسار

- لتعديل ضبط المسار، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الطريق**.
- لاختيار وضع وسائل المواصلات، اختر **وضع النقل** < **سير أو قيادة**. في حالة اختيار **سير**، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق مشي عادية يمكن استخدامها.
- لاستخدام الطريق الأسرع، اختر **اختيار الطريق** < **طريق أسرع**. هذا الخيار متاح فقط في حالة اختيار وضع **قيادة** كوضع النقل.
- لاستخدام الطريق الأقصر، اختر **اختيار الطريق** < **طريق أقصر**.
- لتخطيط مسارات تجمع بين ميزات المسار الأقصر والمسار الأطول، اختر **اختيار الطريق** < **مُحسن**.
- يمكنك أيضاً أن تختار ما بين السماح باستخدام الطرق السريعة، والأففاق، والمعديات، والطرق ذات رسم المرور أو تجنب استخدامها.

ضبط الخرائط

- لتحديد ضبط الخرائط، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الخريطة**، ثم اختر مما يلي:

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط وملفات الدليل الصوتي في هاتفك المتوافق، قم بتنزيل برنامج Nokia Maps Updater إلى جهاز الكمبيوتر من موقع الويب www.nokia.com/maps. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر، ثم افتح برنامج Nokia Maps Updater. وقم بإجراء ما يلي:

1. اختر لغتك من القائمة.
2. في حال توصيل أكثر من هاتف واحد بجهاز الكمبيوتر، اختر هاتفك من القائمة.
3. عند العثور برنامج Nokia Maps Updater على التحديثات، قم بتنزيلها إلى هاتفك.
4. وافق على التنزيل إلى هاتفك عند مطالبتك به على شاشة هاتفك.

تحديث التطبيق "خرائط"

إذا كان بجهازك إصدار قديم من التطبيق "خرائط"، فاستخدم محدث "Nokia خرائط" لتثبيت أحدث إصدارات التطبيق "خرائط" على جهازك. كما يقوم أيضاً محدث "Nokia خرائط" بتحديث الخرائط والخدمات الأخرى في جهازك، عند الحاجة. قم بتنزيل محدث "Nokia خرائط" على جهاز كمبيوتر متوافق من الموقع www.nokia.com/maps. لاستخدام محدث "خرائط" Nokia، يجب أن تقوم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر.

قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر وافتح محدث "خرائط" Nokia وافعل ما يلي:

1. اختر اللغة من القائمة.
 2. في حالة توصيل أكثر من جهاز بجهاز الكمبيوتر، اختر جهازك من القائمة.
 3. عند العثور محدث "Nokia خرائط" على تحديثات، قم بتنزيلها إلى جهازك.
 4. قم بقبول التنزيل على جهازك عندما يُطلب منك ذلك على شاشة الجهاز.
- عند تحديث إصدار قديم من التطبيق "خرائط" إلى الإصدار "خرائط 3.0"، يتم تحويل ترخيصك الخاص بالخدمات إلى الإصدار الجديد آلياً. قد تتغير تغطية ترخيص ملاحه السيارات أو ملاحه السائر على الأقدام ولكنها تظل تغطي منطقة الترخيص القديمة. تظل مدة الترخيص كما هي. للحصول على مزيد من المعلومات حول تغطية الترخيص، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/maps.

الاختصارات

الاختصارات العامة

- لتكبير الخريطة، اضغط على *.
- لتصغير الخريطة، اضغط على #.
- للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على 0.
- لتغيير نوع الخريطة، اضغط على 1.
- لإمالة الخريطة في العرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على 2 و 8.

لتدوير الخريطة، اضغط على 4 و6. لإعادة الخريطة إلى وضع الاتجاه للشمال، اضغط على 5.

اختصارات ملاحية السائر على الأقدام

لحفظ موقع، اضغط على 2.

للبحث عن مواقع، اضغط على 3.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي في ملاحية السائر على الأقدام، اضغط على 6.

لعرض قائمة بنقاط الطريق، اضغط على 7.

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء الليل، اضغط على 8.

لعرض لوحة المعلومات، اضغط على 9.

اختصارات ملاحية السيارات

لتكرار التوجيه الصوتي، اضغط على 2.

لضبط الخريطة للاستخدام أثناء النهار أو الليل، اضغط على 3.

لحفظ المكان الحالي، اضغط على 4.

للبحث عن طريق مختلف، اضغط على 5.

لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي، اضغط على 6.

لإضافة نقطة توقف إلى الطريق، اضغط على 7.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اضغط على 8.

للتحقق من معلومات الطريق، اضغط على 9.

إضفاء الطابع الشخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف، وذلك على سبيل المثال، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف.



اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تنشيط يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام شبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن

تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر **الخيارات** < مؤقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض ⑤ في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قيمت بإنشائه، اختر **الخيارات** < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** <

تخصيص < نغمة الرنين. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه**، ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < نغمة التنبيه للرسائل.

محددة. ويتم التنبيه بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

- **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و"عدم الاتصال" بالشبكة.

تخصيص الشاشة المحلية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأنماط

لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر **الخيارات** < إعادة التسمية النمط

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر **تطبيقات الشاشة المحلية**.

لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **الموضوع العام**.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **ورق الحائط**.

لانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى **النمط الحالي** واختر **الخيارات** < تغيير.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

اختر **الخيارات** < تخصيص واختر مما يلي:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقاً ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.
- **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- **نغمات المفاتيح** — اختر مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.
- **نغمات التحذير** — لإلغاء تنشيط نغمات التحذير. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.
- **تنبيه لـ** — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء



تغيير موضوع العرض

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات.

اختر مما يلي:

- عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- ش محلية — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.
- موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كشاشة مؤقتة.
- صورة المكالمات — لتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة < تنزيل موضوعات > الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من

خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات < معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات < تعيين.

تغيير موضوعات الصوت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات ثم موضوعات الصوت

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر موضوع صوت نشط.

لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة حدث مثل نغمات رنين واختر الحدث المطلوب.

لاستخدام جميع الأصوات المعدة مسبقاً في مجموعة أحداث، اختر المجموعة واختر الخيارات < تنشيط الأصوات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تشغيل الصوت — لتشغيل الصوت قبل تنشيطه.
- حفظ الموضوع — لإنشاء موضوع صوت جديد.
- نغمات رنين ثلاثية الأبعاد — لإضافة مؤثرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت.
- حديث — اختر حديث لضبط حديث كصوت خاص بأحد الأحداث. أدخل النص المطلوب في حقل النص. لا يكون

- الخيار حديث متاحًا إذا قمت بتنشيط خيار **نطق اسم المتصل** في الوضع الحالي.
- إلغاء تنشيط الأصوات — لكتم جميع الأصوات في مجموعة حدث.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

- اختر القائمة < لوحة التحكم > **نغمات 3-D**.
- لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين 3-D** < تشغيل. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.
- لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المُطبَّق على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم اختر المؤثر المطلوب.
- لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:
 - سرعة المسار** — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.
 - صدى الصوت** — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.
- للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات** < تشغيل نغمة.
- لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع والخيارات < تخصيص > مستوى صوت الرنين.

الوسائط

يحتوي جهازك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للعناصر المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدهما. اختر مما يلي:

للتبديل إلى وضع الصور.

للتبديل إلى وضع الفيديو.

لاختيار المنظر.

لإيقاف تشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

لاختيار درجة لون.

لضبط توازن اللون الأبيض.

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على الوضع وطريقة العرض. وتتم إعادة الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، انتقل إلى وضع الصورة، ثم اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدهما، اختر الخيارات > عرض شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط اختر الخيارات > إخفاء شريط الأدوات.

المشاهد

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر أوضاع الالتقاط من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر الخيارات > تغيير.

• **نشر إلى** — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر **الخيارات** > **ضبط كخلفية**.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** > **تخصيص للاسم**.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الكاميرا**.

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢.

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الكاميرا**.

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمات جارية.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر **خاص** > **تحديد**.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الكاميرا**.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلًا زمنيًا، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأستديو.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر **الخيارات** > **إرسال إلى المتصل**.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر **وضع التسلسل** > **لقطة واحدة** في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الكاميرا**.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائيًا في "الأستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر **حذف** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمات جارية.

- **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).
- **حذف** — حذف مقطع الفيديو.
- لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية مقطع الفيديو**.

ضبط الصور

- اختر القائمة > **الوسائط** > **الكاميرا**.
- لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات** > **إعدادات** واختر مما يلي:
- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة معلومات الموقع إلى الصورة الملتقطة.
- **إضافة للألبوم** — لتحديد ألبوم تريد حفظ الصور الملتقطة به.
- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **نعم**. لمتابعة التقاط الصور حالاً؛ اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — يسمح لك الخيار **تشغيل (مستمر)** بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار **إيقاف** بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.
- **نغمة الالتقاط** — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.

- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ صورتك فيه.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

- اختر القائمة > **الوسائط** > **الكاميرا**.
- لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر **الخيارات** > **إعدادات** واختر مما يلي:
- **جودة الفيديو** — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **مشاركة**، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة OCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة معلومات المكان إلى مقطع الفيديو المسجل، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر **تشغيل**.
- **تسجيل الصوت** — اختر **كتم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
- **إضافة للألبوم** — تحديد ألبوم تريد حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.
- **عرض الفيديو الملتقط** — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، و**الخيارات** < **نقل ونسخ**، واختر الخيار المناسب.

مقاطع الصوت

اختر القائمة < **الوسائط** < **الاستوديو ومقاطع الصوت**.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضًا حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائط المتعددة المحسنة أو بالجودة العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة.

للتراجع أو التقديم السريع، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لتنزيل الأصوات، اختر **تنزيل أصوات**.

روابط التدفق

اختر القائمة < **الوسائط** < **الاستوديو وروابط التشغيل**.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر **الخيارات** < **رابط جديد**.

- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

الاستوديو

حول الاستديو

اختر القائمة < **الوسائط** < **الاستوديو**.

الاستديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.

شاشة العرض الرئيسية

اختر القائمة < **الوسائط** < **الاستوديو**.

اختر مما يلي:

- **الصور**  — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.
- **مقاطع الفيديو**  — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.
- **الأغاني**  — افتح المشغل.
- **مقاطع الصوت**  — الاستماع إلى مقاطع الصوت.
- **روابط التشغيل**  — عرض روابط التدفق وفتحها.
- **عروض تقديمية**  — عرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

العروض التقديمية

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتجسيم (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر **عروض تقديمية**. اذهب إلى الصورة، واختر **الخيارات > تشغيل**. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر **الخيارات > إيقاف مؤقت**.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3، على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

الصور

حول "الصور"

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور واختر مما يلي:

• **صور ملتقطة** — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.

• **الشهور** — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.

• **الألبومات** — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

• **العلامات** — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

• **تنزيلات** — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.

• **الكل** — لعرض كل العناصر.

• **مشاركة** — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر **الخيارات > نقل ونسخ**، ومن الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور واختر مما يلي:

• **الكل** — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.

• **صور ملتقطة** — لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.

• **تنزيلات** — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر
الخيارات < التفاصيل < عرض وتعديل ومما يلي:

- **العلامات** — اعرض العلامات المستخدمة حاليًا. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر **إضافة**.
- **الوصف** — عرض وصف ذي شكل حر للملف. لإضافة وصف، اختر **الحقل**.
- **الموقع** — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفرًا.
- **العنوان** — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر **خانة اسم الملف**.
- **الألبومات** — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.
- **الدقة** — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.
- **المدة** — عرض طول مقطع الفيديو.
- **حق الاستخدام** — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي، اختر **عرض**.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر **القائمة < الوسائط < الاستوديو < الصور**. يمكنك تنظيم الملفات كما يلي:


لعرض العناصر في عرض العلامات، قم بإضافة علامات إلى العناصر.

لعرض العناصر حسب الشهور، اختر **الشهور**.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر **الألبومات < الخيارات < ألبوم جديد**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر **العنصر**، ثم اختر **إضافة للألبوم** من شريط الأدوات النشط.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر **العنصر**، ثم اختر **مسح** من شريط الأدوات النشط.

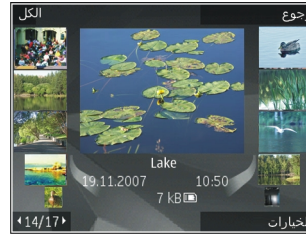

يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع

الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر: انتقل يسارًا أو يمينًا. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر **الخيارات < تعديل**.

لمشاهدة مكان التقاط صورة معلمة بـ , اختر **الخيارات < عرض على الخريطة**.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة، اختر **الخيارات < طباعة**.

لنقل الصور إلى ألبوم لطباعتها لاحقًا، اختر **الخيارات < إضافة للألبوم < الطباعة لاحقًا**.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر **القائمة < الوسائط < الاستوديو < الصور**. انتقل إلى عنصر.

شريط الأدوات النشط

يتوافر فقط شريط الأدوات النشط عند اختيارك صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

انتقل إلى العناصر المختلفة باستخدام شريط الأدوات النشط واختر الخيار المرغوب فيه. تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لشاشة العرض التي تقف عندها حاليًا، وعلى ما إذا كان قد تم اختيار صورة أو مقطع فيديو.

لإخفاء شريط الأدوات، اختر **الخيارات > إخفاء مفاتيح التحكم**. لتشغيل شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفيًا، اضغط على مفتاح التنقل.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

 عرض الصورة في وضع أفقي أو رأسي.

 تشغيل مقطع الفيديو.

 إرسال الصورة أو مقطع الفيديو.

 تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (متوافر فقط في حال إعداد حساب لألبوم متوافق عبر الإنترنت).

 إضافة العنصر إلى ألبوم.

 إدارة العلامات والخصائص الأخرى ذات الصلة بالعنصر.

الألبومات

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور والألبومات.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر **الخيارات > ألبوم جديد**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر **والخيارات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئيًا في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر **الخيارات > إزالة من الألبوم**.

العلامات

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط داخل الصور. يمكنك إنشاء علامات وحذفها في "مدير العلامات". يوضح "مدير العلامات" العلامات المستخدمة حاليًا، وكذلك عدد العناصر المصاحبة لكل علامة.

افتح "مدير العلامات"، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر **الخيارات > التفاصيل > مدير العلامات**.

لإنشاء علامة، اختر **الخيارات > علامة جديدة**.

لتخصيص علامة لصورة ما، اختر الصورة و**الخيارات > إضافة علامات**.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر **العلامات**. يتوافق حجم اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

- **الحركة** — تحريك عرض الشرائح من شريحة إلى أخرى، وكذلك تكبير الصور وتصغيرها على نحو عشوائي.
- لضبط الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح الصوت.

تعديل الصور محرك الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر **الخيارات** > **تعديل**. يتم فتح محرك الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير**. يمكنك اقتصاص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **اقتصاص**، ونسبة باعية محددة مسبقًا من القائمة. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر **يدوي**.

إذا قمت باختيار **يدوي**، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقًا، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط

لعرض القائمة وفقاً للترتيب الأبجدي، اختر **الخيارات** > **أبجدي**.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخدامًا، اختر **الخيارات** > **الأكثر استخدامًا**.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر **الخيارات** > **حذف من العلامة**.

عرض الشرائح

اختر القائمة > **الوسائط** > **الاستوديو** > **الصور**.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر **الخيارات** > **عرض الشرائح** > **تشغيل للأمام**، أو **تشغيل للخلف**. يبدأ عرض الشرائح بدءًا من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر **الخيارات** > **تحديد/عدم تحديد** > **تحديد لتحديد الصور**. لبدء عرض الشرائح، اختر **الخيارات** > **عرض الشرائح** > **تشغيل للأمام** أو **تشغيل للخلف**.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتًا، اختر **متابعة**.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر **إنهاء**.

لتصفح الصور، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض، اختر **الخيارات** > **عرض الشرائح** > **الضبط**، ثم اختر مما يلي:

- **الموسيقى** — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.
- **مادة** — اختيار ملف موسيقى من القائمة.
- **فترة التأخير بين الشرائح** — ضبط سرعة عرض الشرائح.

على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في صورة، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء**.

حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح التنقل. وعندما تنتهي من تعديل الصورة، اضغط على **تم**. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى العرض السابق، اضغط على **رجوع**.

اختصارات مفيدة

- يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:
- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على *.
- للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يسارًا أو يمينًا.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3gp وmp4. وملفات الصوت بتنسيقات aac وamr وmp3 وwav. وليس من

الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر **الخيارات > تعديل**، واختر مما يلي:

- **دمج** — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
- **تغيير الصوت** — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.
- **إضافة نص** — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته
- **قص** — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات > التقاط لقطة**. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **التقاط لقطة**.

طباعة الصور

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة، يمكنك تخزين الصور في بطاقة الذاكرة وطباعتها باستخدام طابعة متوافقة.

لضبط طباعة افتراضية، اختر **الخيارات** > **الطباعة الافتراضية**.

لاختيار حجم الورق، اختر **حجم الورق**، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

المشاركة عبر الإنترنت حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضًا عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك. قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقًا للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آليًا بتنسيق jpeg.

اختيار الطباعة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة.

عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة. اختر طباعة. يتم ضبط الطباعة كطباعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات المتوافق قبل اختيار خيار الطباعة. وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على **طباعة صورة** أو **السؤال عند الاتصال**. يتم عرض الطباعة آليًا عندما تقوم باختيار خيار الطباعة.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **الطباعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا.

لتغيير المخطط: انتقل يسارًا أو يمينًا للتصفح خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة **والخيارات** < **تنشيط**.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر **الخيارات** < **إعدادات** < **حساباتي**.

لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات** < **إضافة حساب جديد**.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر **الخيارات** < **ضبط كافتراضي**.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

إنشاء نشر

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشاركة**.

لنشر ملفات وسائط متعددة إلى خدمة، اختر خدمة ثم اختر **الخيارات** < **نشر جديد**. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر **الخيارات** < **إدراج**.

لإضافة عنوان أو وصف للنشر، أدخل النص مباشرة في الحقول، إذا كان متاحاً.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر **علامات**.

لاختيار تمكين أو عدم تمكين نشر معلومات الموقع التي يحتوي عليها الملف، اختر **الموقع**.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر **الخصوصية**. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر **عامة**. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر **خاص**. يمكنك تحديد الإعداد **افتراضي** على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** < **تحميل**.

نشر الملفات من الاستوديو

يمكنك نشر الملفات من الصور إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

١. اختر **القائمة** < **الوسائط** < **الاستوديو** < **الصور** والملفات التي ترغب في نشرها.

٢. اختر **الخيارات** < **إرسال** < **تحميل** ثم اختر الحساب المطلوب.

٣. قم بتعديل النشر عند الحاجة.

٤. اختر **الخيارات** < **تحميل**.

يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حالياً، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

لفتح صندوق الحفظ، اختر **صندوق الحفظ** < **الخيارات** < **فتح**.

لبدء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **تحميل الآن**.

ولإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء**.

لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

عرض محتوى الخدمة

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشاركة**.

لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

لفتح رابط إخباري، اختر هذا الرابط الإخباري. لفتح الرابط الإخباري في المتصفح، اختر **الخيارات** وموقع الويب الخاص بمزود الخدمة.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر **الخيارات** < **عرض المحتويات**.

لعرض ملف بشاشة كاملة، اختر الملف.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر **الخيارات** < **تحديث الآن**.

إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر **الخيارات** < **شارك اسم**.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشاركة**.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتاحة عند إنشاء منشور، اختر **علامات**.

لإضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم اختر **تم**. ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد**.

للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث.

لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر **الخيارات** < **علامة جديدة**.

إدارة المنشورات الموجودة

في صندوق الحفظ

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشاركة**.

ضبط مزود الخدمة

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **مزودو الخدمة**.

للتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

لمسح الخدمة المحددة، اختر **الخيارات** > **مسح**.

تعديل ضبط الحساب

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لتعديل حساباتك، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **حساباتي**.
اختر حساباً ثم اختر **تعديل**.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر **اسم المستخدم**.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر **كلمة السر**.

لتغيير اسم الحساب، اختر **اسم الحساب**.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر **اختيار حجم الصورة**: < **أصلي** أو **متوسط** (١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل) أو **صغير** (٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).

تعديل الضبط المتقدم

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **متقدم**.

لاقتصار الاستخدام على اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بغرض المشاركة، اختر **استخدام الشبكة الخليوية** > **تعطيل**. وللسماع أيضاً باتصال حزمة بيانات، اختر **تمكين**.

للسماح بالمشاركة وتنزيل العناصر عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **السماح بالتجوال** > **تمكين**.

لتنزيل عناصر جديدة من الخدمة آلياً، اختر **فترات التنزيل** ثم اختر الفاصل الزمني للتنزيلات. ولتنزيل العناصر يدوياً، اختر **يدوي**.

عدادات البيانات

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتنزيلها، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **تم نقل البيانات**.

لإعادة ضبط العدادات، اختر **الخيارات** > **مسح المرسل أو مسح المستلم أو مسح الكل**.

مشغل الموسيقى

اختر القائمة > الوسائط > المشغل.

ي دعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضروريا دعم مشغل الموسيقى لجميع خصائص تنسيق الملف أو جميع تنسيقات الملفات.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر **مكتبة موسيقى** < **قوائم التشغيل**.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** < **قائمة تشغيل جديدة**.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر **الأغنية والخيارات** < **إضافة أغاني** < **قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر **الخيارات** < **إعادة ترتيب قائمة التشغيل**.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia



اختر **القائمة** < **الوسائط** < **متجر موسيقى**.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة): يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. للوصول إلى تطبيق Nokia مخزن موسيقى، يلزم أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت.

لا يتوفر متجر Nokia للموسيقى في جميع البلدان أو المناطق.

ضبط تطبيق مخزن موسيقى Nokia

قد يختلف ضبط توافر متجر Nokia للموسيقى ومظهره. وقد يكون الضبط محدد مسبقاً أيضاً وغير قابل للتعديل. وقد

تشغيل أغنية

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **المشغل**.

لإضافة جميع الأغاني المتاحة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تحديث المكتبة**.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة والأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع للعنصر أو لإرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للتخطي إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. للتخطي إلى العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهر، اختر **الخيارات** < **الضبط**.

للمرجع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل يعمل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

يطلب منك اختيار نقطة الوصول المستخدمة عند الاتصال بمتجر Nokia للموسيقى. اختر نقطة الوصول الافتراضية.

يمكنك تعديل الضبط في متجر Nokia للموسيقى باختيار **الخيارات > إعدادات**.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

لنقل الموسيقى من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر عن طريق استخدام إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق. إذا كنت تستخدم كبل USB، اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. تحقق من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة داخل هاتفك.

إذا اخترت **PC Suite** كوضع الاتصال، يمكنك استخدام Nokia Music لمزامنة ملفات الموسيقى بين جهازك والكمبيوتر.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة > **الوسائط > المشغل والخيارات > اذهب إلى التشغيل الآن > الخيارات > معادل الصوت**.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات > تنشيط**.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر **الخيارات > تعديل**، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعداد التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات > ضبط مسبق جديد**. أدخل اسمًا لضبط التردد. انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة > **الوسائط > RealPlayer**.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو** ثم اختر مقطعاً. لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر **روابط التشغيل** ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط URL و rtp:// الرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتاً.



مسجل

اختر القائمة < الوسائط > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات < الضبط.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظه مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمه صوتية ثم اختر . يسمع طرفا المكالمه نغمة كل ٥ ثوانٍ أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المُعدّة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

لفتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر الخيارات <

إرسال. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر تنزيل مقاطع فيديو.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يمينًا مع الاستمرار.

للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يسارًا مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر إيقاف. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر الخيارات < استمرار تشغيل شاشة عادية.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر الخيارات < تفاصيل المقطع. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدويًا، اختر الخيارات < الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** > **الجودة** عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد **عالية**، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتدل وبطيئاً؛ بسبب الضبط الأصلي لها. لتغيير ضبط جودة هذه الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** > **تنظيم**.

إذاعة FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر  أو .

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر  أو .

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تشغيل السماعة الخارجية** — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة الخارجية.
- **الموافقة اليدوية** — لتغيير التردد يدوياً.
- **دليل المحطات** — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- **حفظ المحطة** — لحفظ المحطة التي تقوم بتوليقيها حالياً إلى قائمة المحطات.
- **المحطات** — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** > **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **استماع**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **تعديل**.

ضبط راديو FM

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفًا،
اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الترددات البديلة** < **تشغيل**
البحث الآلي.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر **الخيارات** <
الضبط < **نقطة الوصول**.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر **الخيارات** < **الضبط** <
المنطقة الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر
تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

الحماية وإدارة البيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الجهاز، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

رمز القفل يحمي الجهاز من الاستخدام غير المصرح به. الرمز المعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥.

لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **قفل الهاتف**.

لإلغاء قفل الجهاز، اختر **إلغاء القفل**، وأدخل رمز القفل، ثم اختر **موافق**.

لتغيير رمز القفل، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM**. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة.

احتفظ برمز القفل الجديد في مكان سري بعيدًا عن الجهاز.

في حالة فقدان رمز القفل، يجب أن تصطحب الجهاز إلى مركز خدمة Nokia معتمد. لإلغاء قفل الجهاز، ينبغي إعادة تحميل البرنامج، وقد تفقد البيانات المحفوظة في الجهاز.

يمكن أيضًا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين**. أدخل رسالة القفل عن بُعد، وقم بتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر **القائمة > المكتب > مدير الملفات**.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر **الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > حذف**. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا

- **التشفير وحفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدويًا في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم ملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.
- **التشفير مع استعادة المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائمًا فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < إلغاء تشفير.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < إلغاء تشفير وإيقاف تشفير.

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر **الخيارات** < إلغاء قفل البطاقة. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر القائمة < لوحة التحكم < الهاتف < التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر مما يلي:

- **التشفير بدون حفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تشغيل الاتصال الثابت** — تنشيط الاتصال الثابت.
- **إلغاء تنشيط الاتصال الثابت** — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
- **اسم جديد ببطاقة SIM** — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
- **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

إرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند

استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك. يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.



عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة **الخيارات** < تفاصيل الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- تثبيت Symbian — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.
- تثبيت التطبيق — تطبيق Java جديد.
- فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

لتعديل رموز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر PIN الخاص بالوحدة لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر رمز التوقيع لتعديل رمز PIN الخاص بالتوقيعات الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر الخيارات < مسح. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > إدارة الشهادات.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر الخيارات < ضبط الوثوق. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار نعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

• **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

• **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

• **اسم المستخدم و كلمة السر** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.

• **سماح بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

• **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن

يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

• **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

• **اسم مستخدم الشبكة و كلمة السر الخاصة**

بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة

بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة

اختيارك لاستخدام **التحقق من الشبكة**.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف،

اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر

الخيارات > عرض السجل.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر **الخيارات > البحث**

عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة

استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي

تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام

التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير

كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف

مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء

التحديث.



تحذير: تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل

قبول تثبيت التحديث.



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُورِّد أو مُصنِّع التطبيق، اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، في التفاصيل، انتقل إلى الشهادات، ثم اختر **عرض التفاصيل**.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِّد التطبيق أو مُصنِّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **م. التطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات تثبيت باستخدام مدير الملفات، أو افتح رسالة في **الرسائل** > **صندوق الوارد** تحتوي على ملف تثبيت.



مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد jad أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد sis أو sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **م. التطبيقات**.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX

تطبيق Java

widgets

٢. وفي مدير التطبيقات، اختر **الخيارات** < **تثبيت**. في التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاتًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة < لوحة التحكم < م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء التثبيت**. واختر **نعم** للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم < م. التطبيقات.

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.
- **عنوان الويب الافتراضي** — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.
- تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > تح. برنامج.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **بدء التحديث** — تنزيل التحديثات المتاحة. لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.
- **التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater فقط.
- **عرض التفاصيل** — عرض معلومات عن تحديث.

تحديثات البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج خواص جديدة وخواص محسنة لم تكن متوفرة وقت شراء الجهاز. وقد يحسن أيضاً تحديث البرامج من أداء الجهاز.

يعد التطبيق Software Updater أحد تطبيقات جهاز الكمبيوتر والذي يمكنك من تحديث برامج الجهاز. لتحديث برامج الجهاز، يجب أن يتوفر لديك جهاز كمبيوتر شخصي متوافق ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي.

لتحديث برامج الجهاز، افعل ما يلي:

1. قم بتنزيل التطبيق Nokia Software Updater وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
2. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل بيانات USB وابدأ تشغيل التطبيق Nokia Software Updater. يتولى التطبيق Nokia Software Updater إرشادك لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك وتحديث البرامج واستعادة ملفاتك.

- **عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.
- **الضبط** — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.
- **إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

التراخيص حول التراخيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التراخيص.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلٍ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة

الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر **التراخيص الصالحة** أو **تراخيص غير صالحة** أو **غير المستخدمة**.

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الترخيص**.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **الترخيص صالح**، انتهت صلاحية الترخيص أو **الترخيص غير صالح بعد**.
- **جار إرسال المحتوى** — **مسموح** تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — **نعم** تعني أن الملف موجود في الجهاز حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. **لا** تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الجهاز حالياً.

لتنشيط مفتاح، في شاشة العرض الرئيسية الخاصة

بالتراخيص، اختر **تراخيص غير صالحة** > **الخيارات** >

الحصول على ترخيص. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح الصالحة أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة وانتقل إلى الملف

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** < **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

VPN الهاتف المحمول

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **VPN**.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلاً منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر **إدارة VPN** ومما يلي:

المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط، فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزامن

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **التزامن**.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التوقيع أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

- **ملفات إعداد VPN** — تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان Nokia Security Service Manager (NSSM)، والذي يُعد مطلبًا ضروريًا.
- **سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الواجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقتزن كل من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لها تفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اختر وجهة ثم **الخيارات** < تعديل>، ثم حدد ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسمًا لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

- **مخطط VPN** — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
 - **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
 - **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.
 - **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.
 - **استخدام نقطة الوصول** — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه آليًا.
- وقد يتنوع الضبط المتاح للتعديل.
- اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطًا بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال دائمًا**، في حالة تحديثك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.



١. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.
٢. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات ضبط هاتفك وتعديلها. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- للتبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- لاختيار قيمة من قائمة.
- لفتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- لفتح مربع تمرير، والانتقال إلى اليسار أو اليمين لضبط القيمة.

ضبط عام

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام.

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — لتعديل ضبط الشاشة، وتخصيص الجهاز.
- **التاريخ والوقت** — لتغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — لتعديل ضبط الملحقات.
- **المستشعرات** — لتعديل ضبط المستشعر.
- **الحماية** — لتعديل ضبط الحماية.

- **ضبط المصنع** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز.
 - **تحديد الموقع** — لتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المعتمدة على GPS.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط التخصيص

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر **الشاشة > الحساسية للضوء**.

لتغيير حجم النص، اختر **الشاشة > حجم الخط**.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر **الشاشة > مدة موثر الطاقة**.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر **الشاشة > الترحيب أو الشعار**. يمكن أيضاً اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغط على المفاتيح، اختر **الشاشة > مهلة الإضاءة**.

ضبط النغمة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط.

- لغة الهاتف — اضبط لغة الهاتف.
- لغة الكتابة — اختر اللغة المستخدمة في كتابة الملاحظات والرسائل.
- النص التنبؤي — قم بتنشيط الإدخال التنبؤي للنص.
- خيارات الإدخال — حدد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص.

أضواء مفتاح الانتقال

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > مؤشرات الإشعار.

لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند عدم استخدام الجهاز، اختر ض. تشغيل عند تشع.

لضبط مفتاح الانتقال ليومض بسرعة عند وجود مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل مستلمة، اختر مؤشر الإشعار. واضبط مدة الوميض، ثم اختر الأحداث التي تريد أن يتم إشعارك بها.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة.

لاختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر الخيارات < فتح.

لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقاً، اختر استعادة الضبط الافتراضي.

اختر عام < تخصيص > النغمات واختر مما يلي:

- نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- نطق اسم المتصل — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- نوع الرنين — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- مستوى صوت الرنين — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- نغمة التنبيه للرسائل — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- نغمة منبه التقويم — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة للمنبه.
- التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- نغمات المفاتيح — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- نغمات التحذير — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.

ضبط اللغة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > اللغة.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- التاريخ و الوقت — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.
- المنطقة الزمنية — لتحديد المنطقة الزمنية.
- صيغة التاريخ و فاصل التاريخ — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامهما.
- صيغة الوقت و فاصل الوقت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، ولاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لتحديد نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — تحديد وقت الغفوة للمنبه.
- أيام العمل — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.
- التحديث الآلي للوقت — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الافتراضي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر **رد آلي** > **تشغيل**. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** > **تشغيل**.

ضبط المستشعر

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > المستشعرات.

لضبط الجهاز كي يقوم بجعل مكالمات واردة صامتة أو المنبهات في وضع غفوة عند تدوير اتجاه الجهاز لأسفل، اختر **التحكم بالتدوير**.

ضبط الحماية

حول ضبط الحماية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية.

حدد ضبط الحماية التالي:

- الهاتف و بطاقة SIM — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك و بطاقة SIM.
- إدارة الشهادات — لإدارة شهادات الحماية.
- المحتوى المحمي — تعديل ضبط محتوى DRM المحمي.
- وحدة الحماية — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > ضبط وعام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لتحديد نظام القياس وتنسيق صيغة الكتابة بالرموز للموقع، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر ضبط مفتاح البريد < مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كلٍ من الحروف الهجائية والأرقام لهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍ من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف

اختر مما يلي:

- المكالمات — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات.
- انظر "تحويل المكالمات"، ص ٣٥.
- حظر المكالمات — تعريف ضبط حظر المكالمات.
- انظر "حظر المكالمات"، ص ٣٦.
- الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.
- انتظار المكالمات — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمة (خدمة شبكة).
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمة إنترنت واردة جديدة أثناء قيامك بإجراء مكالمة.
- تنبيه مكالمات الإنترنت — اختر تشغيل لضبط الجهاز لتنبيهك بمكالمات الإنترنت الواردة. في حالة اختيار

إيقاف، تتلقى فقط إشعارًا إذا كانت لديك مكالمات لم يُرد عليها.

- رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- نص الرسالة — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمات فيديو من جهازك.
- صورة في مكالمات فيديو — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمات فيديو.
- معاودة الاتصال آليًا — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آليًا، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة المكالمات أثناء المكالمات.
- ملخص بعد المكالمات — لعرض مدة المكالمات بعد المكالمات.
- الاتصال السريع — لتشغيل الاتصال السريع.
- الرد بأي مفتاح — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.
- الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركًا في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 في الشاشة المحلية.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth.
- **USB** — تعديل ضبط كابل البيانات.
- **الوجهات** — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **VPN** — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.
- **مشاركة الفيديو** — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **وضع XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.
- **التواجد** — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- **م. أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.

- **تغيير الخط** — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، إذا كان مدعماً ببطاقة SIM الخاصة بك. ولتغيير هذا الضبط: تحتاج إلى رمز PIN2.
- **إلغاء الضوضاء** — لتنشيط إلغاء الضوضاء النشطة لسماعة الأذن.
- **الاتصال السهل** — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة ووضع مزدوج** أو **UMTS** أو **GSM**. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آليًا بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر **اختيار المشغل ويديوي** للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **آلي** لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آليًا.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية > تشغيل**.



- **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > **الضبط والاتصال** < **الوجهات**.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶), يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

➡ للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

📶 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

📶 **تلميح:** يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN. 📶

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكنك مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر **تعديل**. استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً للاتصال.
- **حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً جميع الحقول المميزة بعبارة **يجب تحديده** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تلتق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر القائمة < لوحة التحكم > **الضبط والاتصال** < **الوجهات**.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقطة الوصول للاتصال بشبكة.

لتجنب اختيار نقطة الوصول التي تستخدمها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة، وتحديد الترتيب الذي يتم به استخدام نقاط الوصول للاتصال بشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. إذا قمت بإعطاء شبكة WLAN الأولوية الأعلى، يقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة. وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات** < **إدارة** < **وجهة جديدة**.

- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — واختر **بعد التأكيد** إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو **ألياً** إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة، واختر مما يلي:
- **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- **عنوان IP للهاتف** (النسخة 4؛ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك.
- وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

- اختر **القائمة** < لوحة التحكم < **الضبط والاتصال** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة (P)، ثم اختر **تعديل**.
- استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقطة الوصول، اختر المجموعة ثم اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**. لنسخ نقطة وصول موجودة من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة، ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى وجهة أخرى**.
- لتغيير ترتيب الأولوية لنقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

- اختر **القائمة** < **لوحة التحكم والتوصيل** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز ➡.
- اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.
- اختر مما يلي:
- **اسم نقطة الوصول** — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر **نعم**.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — واختر **آمن** لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو **عادي** لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.

- **القناة المؤقتة** (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من ١١-١ قناة) يدوياً، اختر **بتحديد المستخدم**.
- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < حزم بيانات.

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات** ثم **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر **عند الحاجة** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات. لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر **نقطة الوصول**. ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية** < تمكين.

- **اسم شبكة WLAN** — اختر **إدخال يدوي** أو **بحث عن أسماء الشبكات**. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، **وضع شبكة WLAN** **وضع حماية WLAN** يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — اختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فانت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.
- **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: **WEP**، أو **WPA/WPA2**، أو **WPA/WPA2**، لا تتوفر 802.1x، و **WPA/WPA2** مع الشبكات المؤقتة. في حال اختيارك **شبكة مفتوحة**، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و 802.1x، و WPA فقط في حال دعم الشبكة لها.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكيد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **آلياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.
- لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.
- **الضبط المتقدم لشبكة WLAN**
- اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم** ومما يلي:
 - **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
 - **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر **الخيارات** < ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائيًا عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدويًا، اختر **التهيئة الآلية** < تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:

- **الحد الأقصى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
 - **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
 - **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
 - **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
 - **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
 - **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسّن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات** < استعادة الافتراضي.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آليًا، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقًا، اختر **اختبار الاتصال بالإنترنت** < تشغيل آلي، **الطلب في كل مرة** أو **عدم التشغيل مطلقًا**. وإذا اخترت **تشغيل آلي** أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة المحلية. يظهر عنوان MAC.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الواجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (g).

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

اختر WEP كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

- مفتاح WEP مستخدم — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك.

- ضبط مفتاح WEP — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN < ضبط مفتاح WEP واختر مما يلي:

- تشفير WEP — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- صيغة مفتاح WEP — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق ASCII أو ست عشرية.
- مفتاح WEP — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر 802.1x كوضع حماية WLAN.

يقوم 802.1x بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، ويمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر ضبط حماية WLAN ومما يلي:

- WPA/WPA2 — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار WPA/WPA2 < EAP، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
- المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح

خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكنًا.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حاليًا على جهازك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

١. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** > **نقطة وصول جديدة** وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
٢. اختر **WPA/WPA2** أو **WPA/WPA2** كوضع أمان.
٣. اختر **ضبط حماية WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **ضبط خاصة EAP الإضافية**.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة و**الخيارات** < **تمكين** تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < **تعطيل**

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **تعديل**

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **رفع مستوى الأولوية** لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض مستوى الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية WLAN.

اختر **ضبط حماية WLAN** ومما يلي:

- **WPA/WPA2** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقًا** (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصة EAP الإضافية** — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقًا** — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقًا**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.
- **وضع WPA2 فقط** — للسماح بالتشفير من النوع TKIP و AES (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر **إيقاف**. للسماح بالتشفير من النوع AES فقط، اختر **تشغيل**

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات**، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < ضبط SIP.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر الخيارات < وضع SIP جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود. لاختيار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر الخيارات < الوضع الافتراضي.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < ضبط SIP.

اختر الخيارات < تعديل، واختر مما يلي:

- اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.
- وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.

- الوجهة الافتراضية — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترنت.
- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
- استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قبل بعض مزودي الخدمة. وقد توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة. اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.

خدمات البريد الإلكتروني، وضبط الدردشة (IM) أو التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر **الخيارات** < **مسح**. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **التحكم في APN**.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد لا تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر **الخيارات** < **تنشيط الحظر**. تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول ولإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

لإضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر **الخيارات** < **إضافة الاسم يدوياً**. لتمكين الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول خالية.

لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط ثم التطبيقات**

- اسم المستخدم و **كلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر **UDP**، أو **آلي**، أو **TCP**.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر **الخيارات** < **وضع SIP جديد أو تعديل** < **مركز خدمة السجل**.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم و كلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- **نوع النقل** — اختر **UDP**، أو **آلي**، أو **TCP**.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **تهيئة**.

يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ الضبط آلياً في التكوينات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
مفتاح الرمز Sym	اضغط مع الاستمرار عليه لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.
مفتاح Ctrl	اضغط مع الاستمرار عليه لتنشيط الوضع صامت أو إلغاء تنشيطه.

Ctrl + C	لنسخ نص.
Ctrl + V	للتصق نص.
Ctrl + X	لقص نص.
Ctrl + A	لتحديد الكل.

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + مفتاح الاختيار الأيمن	اقفل لوحة المفاتيح، ثم افتحها.
مفتاح الاتصال	افتح سجل المكالمات.
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (9-2)	اتصل برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط الاتصال السريع من القائمة < لوحة التحكم > ثم من الضبط < الهاتف > المكالمات < الاتصال السريع.

اختصارات الويب

*	لتكبير الصفحة.
#	لتصغير الصفحة.
0	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
1	لعرض شريط الأدوات
2	لفتح مربع حوار البحث.

J	للانتقال صفحة واحدة لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
K	للانتقال صفحة واحدة لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
T	للانتقال إلى أول رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد أو إلى بداية رسالة بريد إلكتروني.
B	للانتقال إلى آخر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد أو إلى نهاية رسالة بريد إلكتروني.
M	لفتح قائمة حافطات البريد الإلكتروني لنقل رسائل.
U	لتغيير حالة مقروء أو غير مقروء لرسالة بريد إلكتروني.
E	لقبول طلب اجتماع.
G	لقبول لطلب اجتماع مبدئيًا.
V	لرفض طلب اجتماع.
W	لفرز رسائل البريد الإلكتروني.
I	لتوسيع الرسائل وطيّها.
Z	لبداء التزامن.
S	لبداء البحث.

3	للعودة إلى الصفحة السابقة.
4	لحفظ الصفحة الحالية كعلامة.
5	لفتح خريطة اختصارات لوحة المفاتيح.
6	لإعادة تحميل الصفحة الحالية.
7	لعرض الصفحة في شاشة كاملة.
8	لعرض موجز الصفحة.
9	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

البريد الإلكتروني

C	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
D	لحذف رسائل البريد الإلكتروني المحددة.
R	لإنشاء رسالة رد إلى مرسل رسالة البريد الإلكتروني.
A	لإنشاء رسالة رد إلى المرسل وجميع المستلمين الآخرين.
F	لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني.
N	لفتح رسالة البريد الإلكتروني التالية.
P	لفتح رسالة البريد الإلكتروني السابقة.
O	لفتح رسالة البريد الإلكتروني المحددة.
L	لتغيير حالة المتابعة للرسالة.

اختصارات التقويم للوحة المفاتيح

A	لفتح عرض المفكرة.
D	لفتح عرض اليوم.
W	لفتح عرض الأسبوع.
M	لفتح عرض الشهر.
T	لفتح عرض المهام.
N	لإضافة اجتماع جديد.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

100.124.195. ويسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضاً إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	
بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.	EAP
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توافر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.	خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.
نمط التشغيل الخاص Ad-hoc	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
ملفات الاسترجاع	ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.
DNS	خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.

الجيل الثالث، لضمان استفادة المستخدمين - ممكن يحتاجون إلى إمكانات وسائط متعددة ذات كفاءة عالية - من معدلات البيانات غير المتوفرة سابقًا بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.	
بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.	HTTP
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	HTTPS
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	IMAP4
نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.	نقاط وصول إنترنت
وضع تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	وضع تشغيل البنية التحتية

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال ببيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.
GPS	يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج.
HSDPA	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.
	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة

التدفق	يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرةً من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.
UMTS	النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يُعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.
UPIN	في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.
UPUK	يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS. مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
USIM	تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.

PIN	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.
PIN2	يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.
POP3	بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.
PUK و PUK2	مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PIN و PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.
SSID	مُعَرَّف ضبط الخدمة. يعد مُعَرَّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).

أمر USSD	طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط متنوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغّل أو مُزود الخدمة باستخدام الهاتف.
VoIP	تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.
بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية. يعد بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي. 2. طريقة آمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تحقق أيضًا من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدمًا) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال مستخدمًا الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > **التوصيل** < Bluetooth و Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID) إذا كنت تعلم مُعرّف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء لنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

للإطلاع على الأسئلة المتداولة المتعلقة بالهاتف، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتجات على موقع Nokia على شبكة الويب.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بوكيل الهاتف. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيبًا.

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟ — اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصليل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات < التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قربًا من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟
ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصليل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات < التفاصيل.

تحقق أيضًا من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقًا للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟
ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.
س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة فقط عند اختيار القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية في هاتف Nokia؟

ج: يتم إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلًا بنقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية.

لإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدويًا والاتصال بها كما هو معتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكسي HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر **القائمة** > **الرسائل** و اختر **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة وسائط** > **جلب الوسائط المتعددة** > **يدويا** ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر **إيقاف** لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار **يدويا**، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار **إيقاف**، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط والاتصال** > **حزم بيانات** > **اتصال حزم بيانات** > **عند الحاجة**.

إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط والاتصال** > **شبكة LAN لاسلكية** > **عرض إتاحة WLAN** > **مطلقاً**. يمكنك متابعة

البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط والاتصال** > **حزم بيانات** > **اتصال حزم بيانات** > **عند الحاجة**.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **خرائط وخيارات** > **الأدوات** > **إعدادات** > **الإنترنت** > **الاتصال عند البدء**.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط وعام** > **تخصيص** > **الشاشة** > **مهلة الإضاءة**.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار **الخيارات** > **تعليمات** في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.

ترشيد الطاقة

- عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط ولن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي:
- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موثر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع

البطارية

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعوك للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حسيطة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالآدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

معلومات أمان إضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائل تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمح.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.

تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

• قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

• اتبع إرشادات المُصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرائل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة

الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣١ وات/كجم.

الرموز/الأرقام

٨٠٢.١x

ضبط الحماية ١٤٦

D

DLNA ٦٩

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١٤٧

ضبط التوصيلات ١٤٧

G

GPRS

ضبط ١٤٤

GPS

طلبات تحديد الموقع ٨٨

GPS (نظام تحديد الموقع

العالمي) ٨٦

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط

المتعددة) ٤٨

O

Ovi ٣١

S

SIP

إنشاء أوضاع ١٤٨

تعديل أوضاع ١٤٨

تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٤٨

تعديل مراكز خدمة التسجيل ١٤٩

ضبط ١٤٨

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٤٨

W

WEP

ضبط الحماية ١٤٦

مفاتيح ١٤٦

WLAN

ضبط ١٤٥,٦١

ضبط الحماية ١٤٦

ضبط الحماية ٨٠٢.١x ١٤٦

ضبط حماية WPA ١٤٧

عنوان MAC ١٤٥,٦١

أ

أجهزة ملحقة

ضبط ١٣٨

أدوات الملاحة ٨٦

إذاعة FM ١٢٢

إزالة العين الحمراء ١١٤

إضفاء الطابع الشخصي

تغيير اللغة ١٣٧

ألبومات

وسائط ١١٢

أوامر الخدمة ٥٢

Bluetooth اتصال

إرسال البيانات ٦٦

استقبال البيانات ٦٨

اقتران الأجهزة ٦٧

الحماية ٦٦

الذاكرة منخفضة ٦٨

الضبط ٦٦

تشغيل/إيقاف تشغيل ٦٦

حظر الأجهزة ٦٨

رؤية الجهاز ٦٦

عنوان الجهاز ٦٧

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ٦٩

التزامن ١٣٣,٦٥

اتصالات الكمبيوتر ٦٩

انظر أيضًا اتصالات البيانات	اتصال الإنترنت ٧٤
انظر أيضًا المتصفح	اتصال الويب ٧٤
العدادات ٤١	اتصال حزم البيانات
ضبط نقطة الوصول ١٤٣	العدادات ٤١
اتصال حزم بيانات	ضبط نقطة الوصول ١٤٣
ضبط نقطة وصول ٦٣	اتصال حزم بيانات
استعادة الضبط الأصلي ١٣٩	ضبط نقطة وصول ٦٣
استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٥٨	استعادة الضبط الأصلي ١٣٩
الإدخال التنبؤي للنص ١٣٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٥٨
الإذاعة ١٢٢	الإدخال التنبؤي للنص ١٣٧
الإذاعة المحمولة ٥٢	الإذاعة ١٢٢
ضبط ٥٤	الإذاعة المحمولة ٥٢
الأرقام الصادرة ٤١	ضبط ٥٤
الأستديو ١٠٩	الأرقام الصادرة ٤١
العروض التقديمية ١١٠	الأستديو ١٠٩
روابط التدفق ١٠٩	العروض التقديمية ١١٠
مقاطع الصوت ١٠٩	روابط التدفق ١٠٩
الأسماء ٢٩	مقاطع الصوت ١٠٩
إضافة نغمات رنين ٣٠	الأسماء ٢٩
التزامن ١٣٣,٦٥	إضافة نغمات رنين ٣٠
بحث ٣٠	التزامن ١٣٣,٦٥
ضبط ٣٠	بحث ٣٠
مجموعات الأسماء ٢٩	ضبط ٣٠
الأمان حماية	مجموعات الأسماء ٢٩
الجهاز وبطاقة SIM ١٣٩	الأمان حماية
بطاقة الذاكرة ١٢٤	الجهاز وبطاقة SIM ١٣٩
الأوامر الصوتية ٣٦	بطاقة الذاكرة ١٢٤

الأوضاع

اختيار نغمات رنين ١٠٢	الإنشاء ١٠٢
الإنشاء ١٠٢	تخصيص ١٠٣,١٠٢
تخصيص ١٠٣,١٠٢	الاتصال الثابت ١٢٥
الاتصال الثابت ١٢٥	الاختصارات ١٥١
الاختصارات ١٥١	البرامج
البرامج	تحديث ١٣١,١٢
تحديث ١٣١,١٢	البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني	إرسال ٤٤
إرسال ٤٤	إضافة مرفقات ٤٥
إضافة مرفقات ٤٥	إعداد ٤٤
إعداد ٤٤	الرد التلقائي عند التواجد خارج
الرد التلقائي عند التواجد خارج	المكتب ٤٧
المكتب ٤٧	الضبط ٤٧
الضبط ٤٧	بحث ٤٦
بحث ٤٦	تنزيل مرفقات ٤٥
تنزيل مرفقات ٤٥	حافظات ٤٦
حافظات ٤٦	حذف ٤٦
حذف ٤٦	حسابات ٤٦
حسابات ٤٦	قراءة ٤٥
قراءة ٤٥	قطع الاتصال ٤٦
قطع الاتصال ٤٦	البريد الصوتي
البريد الصوتي	الاتصال ٣٤
الاتصال ٣٤	تغيير الرقم ٣٤
تغيير الرقم ٣٤	البطارية
البطارية	إدراج ١٧
إدراج ١٧	توفير طاقة البطارية ١٤
توفير طاقة البطارية ١٤	شحن ١٩
شحن ١٩	البوصلة ٩٧

التاريخ

ضبط ١٣٨	التجوال ٥٩
التجوال ٥٩	التخصيص
التخصيص	نغمات ١٣٦
نغمات ١٣٦	التزامن
التزامن	الضبط ٧٢
الضبط ٧٢	التزامن مع الشبكة المحلية
التزامن مع الشبكة المحلية	إعداد ٧٢
إعداد ٧٢	الضبط ٧٢
الضبط ٧٢	الملفات الواردة ٧٣
الملفات الواردة ٧٣	التشفير
التشفير	ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٢٥
ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٢٥	التطبيقات ١٢٩
التطبيقات ١٢٩	التقويم ٢٧
التقويم ٢٧	إنشاء قيود ٢٧
إنشاء قيود ٢٧	شاشات العرض ٢٨
شاشات العرض ٢٨	طلبات الاجتماع ٢٨
طلبات الاجتماع ٢٨	التنبية بالاهتزاز ١٣٦
التنبية بالاهتزاز ١٣٦	الحاسبة ٨٠
الحاسبة ٨٠	الحديث ٤٨
الحديث ٤٨	الحماية
الحماية	متصفح الويب ٧٧
متصفح الويب ٧٧	الخرائط ٩١
الخرائط ٩١	إرسال مواقع ٩٣
إرسال مواقع ٩٣	البوصلة ٩٧
البوصلة ٩٧	التحديث ١٠٠
التحديث ١٠٠	الطقس ٩٧
الطقس ٩٧	الثور على مواقع ٩٢
الثور على مواقع ٩٢	المرور والسلامة ٩٦
المرور والسلامة ٩٦	المزامنة بخدمة Ovi ٩٤

الشبكة المحلية	٦٩
مشاركة المحتوى	٧١
نسخ الملفات	٧٢
الشبكة المحلية اللاسلكية	
ضبط متقدم	١٤٥
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	
مفتاح WEP	١٤٦
الشعارات	
شعار الترحيب	١٣٦
الشهادات	
تفاصيل	١٢٦
ضبط	١٢٧
الصور	
التعديل	١١٣
العلامات	١١٢
العين الحمراء	١١٤
تعديل	١١٣
تفاصيل الملف	١١١
تنظيم الملفات	١١١
شريط الأدوات	١١٢
طباعة	١١٤
عرض	١١٠
الضبط	
اتصال Bluetooth	٦٦
الأضواء	١٣٧
الرسائل	٥٣
الشبكة	٥٩
الشبكة المحلية	٧٠
اللغة	١٣٧
المتصفح	٧٧

الراديو	
الاستماع	١٢٢
الضبط	١٢٢
الرد التلقائي عند التواجد خارج	
المكتب	٤٧
الرد على المكالمات	٣٤
الرسائل	٤٣
حافظات	٤٣
رسائل التهيئة	١٤٩
رسائل الخدمة	٥٢
ضبط الإذاعة المحمولة	٥٤
ضبط الرسائل النصية	٥٣
الرسائل الصوتية	٤٨
الرسائل النصية	
إرسال	٤٨
رسائل على بطاقة SIM	٥٠
ضبط	٥٣
الشاشة	
الضبط	١٣٦
الشاشة الرئيسية	٢٥
الشاشة المؤقتة	١٠٤
الشاشة المحلية	
ضبط	١٠٣
الشبكة	
ضبط	١٤١
الشبكة الخاصة الافتراضية	
الاستخدام في التطبيقات	١٣٤
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	
الاستخدام في التطبيقات	١٣٤
نقاط الوصول	١٣٤

المفضلة	٩٣
تراخيص	٩٤
حفظ مواقع	٩٣
ضبط المزامنة	٩٩
طرق	٩٣
طرق السير	٩٥
طرق القيادة	٩٦
عناصر محفوظة	٩٣
مجموعات	٩٣
الخريطة المصغرة	٧٥
الدرشة	٥٥
استخدام مجموعات الدردشة	٥٨
الاتصال بمركز خدمة الدردشة	٥٥
البحث عن مجموعات الدردشة	
والمستخدمين	٥٧
بدء محادثة جديدة	٥٦
تسجيل الدردشة	٥٧
تعديل التفضيلات الشخصية	
لديك	٥٦
تغيير الحالة الخاصة بك	٥٦
جلب قوائم أسماء الدردشة	٥٧
شاشات العرض	٥٥
ضبط مركز الخدمة	٥٨
عرض المحادثات وبدء إجرائها	٥٦
انظر الدردشة	
الديثات	
برامج الجهاز	١٣١، ١٣
الذاكرة	
المسح	١٥
ذاكرة الويب المخبأة	٧٦
الذاكرة الوسيطة	٧٦

المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ١٤٥	تحديد المواقع ٩٠
توصيلات EAP ١٤٧	راديو FM ١٢٢
ضبط المستشعر ١٣٨	مشاركة الفيديو ٣٩
نقاط الوصول ١٤٢, ٦٢	نقاط وصول حزم البيانات ١٤٣
الضبط الأصلي ١٣٩	الطباعة ٨٣
العروض التقديمية ١١٠	العلامات ٧٦
الفيديو المشترك ٣٩	القاموس ٨٤
القياسات	تحويل ٨٢
الكاميرا	التقاط الصور ١٠٦
المشاهد ١٠٦	شريط الأدوات ١٠٦
ضبط الصور ١٠٨	ضبط الفيديو ١٠٨
مقاطع الفيديو ١٠٧	المتصفح
البحث عن محتوى ٧٦	الحماية ٧٧
الذاكرة الوسيطة ٧٦	الضبط ٧٧
العلامات ٧٦	تصفحات ٧٥, ٧٤

شريط الأدوات ٧٥ المحتوى

التزامن والإرسال والجلب ٢٢	المشاركة الفورية ١١٥
إنشاء عمليات نشر ١١٦	اشتراك ١١٥
التحميل بلمسة واحدة ١١٧	الضبط المتقدم ١١٨
تنشيط الخدمات ١١٥	صندوق الحفظ ١١٧
ضبط الحساب ١١٨	ضبط مزود الخدمة ١١٨
عدادات البيانات ١١٨	علامات ١١٧
محتويات ١١٦	محتوى الخدمة ١١٧
نشر ١١٦	المشغل
اختيار ١٤١	المفاتيح ٢٠
المكالمات ٣٣	البريد الصوتي ٣٤
الصادرة ٤١	المدة ٤١
المستلمة ٤١	جماعية ٣٤
حظر	انظر الاتصال بأرقام محددة
خيارات أثناء ٣٣	ضبط ١٤٠
لم يرد عليها ٤١	

المكالمات الصوتية انظر المكالمات

المواقع ٨٨	الموضوعات ١٠٤
التنزيل ١٠٤	صوت ١٠٤
النص	تغيير الحجم ١٣٦
الهوائيات ١٨	الوسائط ١٠٩
الإذاعة ١٢٢	الوقت
ضبط ١٣٨	انتظار المكالمات ٣٥
ب	بحث
الأسماء ٣٠	بحث قاعدة البيانات البعيدة ٣٠
برنامج Nokia Maps Updater ١٠٠	بطاقة SIM
إدراج ١٧	الرسائل النصية ٥٠
بطاقة الذاكرة ١٨	قفل ١٢٤
كلمات السر ١٢٤	بنية التشغيل والتوصيل العالمي
(UPnP) ٦٩	بوصلة ٩٧

ت

- تثبيت البرامج ١٢٩
- تحديثات البرامج ١٣١, ١٣
- تحديد الموقع
- ضبط ١٣٩
- تحميل ملفات وسائط ١١٥
- تحويل
- القياسات ٨٢
- عملات ٨٢
- تحويلات العملة ٨٢
- تحويل المكالمات ٣٥
- تراخيص ١٣٢
- تزامن البيانات ١٣٣, ٦٥
- تشغيل
- الرسائل ٤٧
- فيديو وصوت ١٢٠
- تطبيق Quickoffice ٨١
- تطبيقات Java ١٢٩
- تطبيقات Symbian ١٢٩
- تطبيقات البرامج ١٢٩
- تطبيق التعليمات ١٣
- تطبيق متجر موسيقى Nokia ١١٩
- تعدد المهام ٣٠
- تقنية PictBridge ١١٥
- تهيئة عن بُعد ١٢٨

ح

- حزم البيانات
- تقييد ١٤٩
- ضبط ١٤٤

حظر المكالمات ٣٦

خ

- خدمة الخرائط من Ovi ٩٤
- خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٥٣
- خرائط
- اختصارات لوحة المفاتيح ١٠٠
- المؤشرات ٩٢
- بوصلة ٩٧
- تصفح ٩٢
- ضبط الإنترنت ٩٨
- ضبط الخرائط ٩٩
- ضبط المسار ٩٩
- ضبط الملاحة ٩٨
- محفوظات ٩٤
- خيار إنهاء كافة المكالمات ٣٥

د

- دردشة ٥٥
- دعم تطبيق J2ME Java ١٢٩

ر

- راديو
- المحطات ١٢٢
- رباط المعصم ٢١
- رسائل

ضبط ٥٥

- رسائل التهيئة ١٤٩
- رسائل الخدمة ٥٢
- ضبط ٥٤

رسائل الوسائط المتعددة ٥٣

- استقبال ٥٠
- رد على ٥٠
- ملحقات ٥١
- رسائل وسائط متعددة ٤٨
- إنشاء عروض تقديمية ٥٠
- رسالة الترحيب ١٣٦
- رفض المكالمات ٣٤
- رمز pin ١٨
- رمز PIN ١٤
- التغيير ١٣٩
- رمز PIN2 ١٤
- رمز UPIN ١٤
- التغيير ١٣٩
- رمز UPUK ١٤
- رمز الحماية ١٢٤, ١٤
- رمز القفل ١٣٩, ١٢٤, ١٨, ١٤
- رموز PUK ١٤
- رموز الوصول ١٤
- روابط إخبارية ٧٥
- روابط إخبارية ٧٥
- روابط التدفق ١٠٩

س

- سجل المكالمات ٤٢
- سماعة أذن ٢١

ش

- شاشة التوقف ١٣٦
- شبكة LAN لاسلكية (WLAN) ٦٠

شحن البطارية ١٩
شريط أدوات نشط
في الصور ١١٢

ص

صورة الخلفية ١٠٤

ض

ضبط

١٤٤ GPRS
١٤٨ SIP
١٤٥,١٤٤,٦٤,٦١ WLAN
أجهزة ملحقة ١٣٨
استعادة ١٣٩
الإذاعة المحمولة ٥٤
الأسماء ٣٠
التاريخ ١٣٨
التطبيقات ١٤٩
الخرائط ٩٨
الرسائل النصية ٥٣
الشاشة ١٣٦
الشبكة ١٤١
الشهادة ١٢٧
الكاميرا ١٠٨
اللغة ١٣٧
المكالمات ١٤٠
الوقت ١٣٨
تحديد الموقع ١٣٩
حزم البيانات ١٤٤
حماية WEP ١٤٦

حماية شبكة WLAN ١٤٦
رسائل الخدمة ٥٤
طابعة ٨٣

قفل لوحة المفاتيح ١٣٩

مشغل RealPlayer ١٢١

مفتاح البريد الإلكتروني ١٣٩

ملاحظات نشطة ٧٩

نغمات ١٣٦

نقاط الوصول ١٤٢,٦٢

نقاط وصول إنترنت لشبكة WLAN ٦٤

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN

للاسلكية ١٤٣

نقطة وصول حزم بيانات ٦٣

ضبط البروكسي ١٤٣

ضبط التطبيقات ١٤٩

ضبط الشبكة ٥٩

ضبط الطابعة ٨٣

ضبط المستشعر ١٣٨,٢٧

ضبط بروكسي ٦٤

ضبط تحديد المواقع ٩٠

ضبط حماية WPA ١٤٧

ضبط خاص

الشاشة ١٣٦

ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١٣٩

ط

طباعة

الصور ١١٤

طرق الاتصال

كبل البيانات ٦٨

طلبات الاجتماع
استلام ٤٦

ع

عرض الشرائح ١١٣

عرض مصغر للصفحة ٧٥

عروض تقديمية ٥٠

ف

فك التشفير

ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٢٥

فيديو

تشغيل ١٠٧

ق

قائمة خيارات للمكالمات ٣٣

قارئ PDF ٨٣

قارئ الرسائل ٤٧

اختيار صوت ٤٨

قفل

الجهاز ١٢٤

القفل التلقائي للجهاز ١٣٩

لوحة المفاتيح ١٣٩

قفل عن بعد ١٢٤

ك

كاميرا

تشغيل مقاطع فيديو ١٠٧

عرض الصور ١٠٧

مكالمات

- الرد ٣٤
- رفض ٣٤
- مكالمات إنترنت ١٤٠
- مكالمات الفيديو ٣٨
- الخيارات المتاحة أثناء ٣٨
- مكالمات جماعية ٣٤
- مكالمات فيديو ٣٧
- ملاحظات ٨٥
- ملاحظات نشطة ٧٩
- ضبط ٧٩
- ملحقات
- رسائل الوسائط المتعددة ٥١
- ملفات
- ملفات الفلاش ١٢١
- ملفات Ovi ٣١
- ملفات صوت
- تفاصيل ١٢١
- منافذ التوصيل ٢٠
- موارد الدعم ١٢
- موضوعات الصوت ١٠٤

ن

- نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً ٨٠
- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ٨٦
- نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) ٨٦
- نغمات ١٣٦
- ضبط ١٣٦

مشغل RealPlayer

- تشغيل مقاطع وسائط ١٢٠
- ضبط ١٢١
- عرض تفاصيل مقطع ١٢١
- مشغل الموسيقى
- تشغيل ١١٩
- مشغل موسيقى
- قوائم تشغيل ١١٩
- نقل موسيقى ١٢٠
- مصباح الفلاش ٣١
- معدل الصوت ١٢٠
- معلومات الموقع ٨٦
- معلومات تحديد الموقع ٨٦
- معلومات دعم Nokia ١٢
- معلومات عامة ١٢
- معلومات مفيدة ١٢
- مفاتيح
- مفاتيح WEP ١٤٦
- مفاتيح التنشيط ١٣٢
- مفاتيح اللمسة الواحدة ١٣٧
- مفتاح Navi الضوئي ٢٧
- مفتاح الأسماء ٢٦
- مفتاح الانتقال ١٣٧
- مفتاح البريد الإلكتروني ٢٦
- مفتاح التقويم ٢٦
- مفتاح القائمة الرئيسية ٢٦
- مقاطع الصوت ١٠٩
- مقاطع الفيديو
- المشاركة ٣٩
- تشغيل ١٢٠
- تفاصيل ١٢١

وضع التسلسل ١٠٧

- كبل ٦٨
- كبل بيانات USB ٦٨
- كتم الصوت ٣٤

ل

- لوحة المفاتيح
- ضبط القفل ١٣٩
- نغمات ١٣٦

م

- متجر الموسيقى ١١٩
- متصفح الإنترنت ٧٤
- محدث "Nokia خرائط" ١٠٠
- مخزن المفاتيح ١٢٧
- مدة القفل التلقائي ١٣٩
- مدة المكالمات ٤١
- مدونات ٧٥
- مدونات ويب ٧٥
- مدير التطبيقات ١٢٩
- مدير الجهاز ١٢٨
- مدير الملفات ٨٠
- مدير ضغط الملفات ٨٢
- مشاركة الفيديو
- قبول الدعوة ٤١
- مشاركة الفيديو المباشر ٤٠
- مشاركة مقاطع فيديو ٤٠
- مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ١١٥

نغمات التحذير	١٣٦
نغمات التنبيه	١٣٦
نغمات الرنين	١٣٦
التنبيه بالاهتزاز	١٣٦
في الأوضاع	١٠٢
نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	١٠٥
نغمات رنين	
الأسماء	٣٠
ثلاثية الأبعاد	١٠٥
نقاط الوصول	١٤٢, ٦٢, ٦١
الشبكة الخاصة الافتراضية	
(VPN)	١٣٤
مجموعات	١٤٢, ٦٢
نقاط وصول للإنترنت IAP	٦١
نقل المحتوى	٢٢

٥

هوية المتصل ١٤٠

و

وحدة الحماية ١٢٧