

Ръководство на потребителя за Nokia E72

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-530 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАНИИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на

Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 2 BG

Съдържание

Безопасност.....	8
Информация за вашето устройство.....	8
Услуги на мрежата.....	9
Сваляне на батерията.....	10
Намиране на помощ.....	11
Поддръжка.....	11
Актуализиране на софтуера на устройството.....	11
Помощ в устройството.....	13
Допълнителни приложения.....	13
Настройки.....	13
Кодове за достъп.....	14
Удължаване на живота на батерията.....	14
Свободна памет.....	15
Начални стъпки.....	17
Поставяне на СИМ картата и батерията.....	17
Поставяне на картата с памет.....	18
Изваждане на картата с памет.....	18
Местоположения на антената.....	18
Включване и изключване на устройството.....	19
Зареждане на батерията.....	19
Клавиши и части.....	20
Слушалки.....	21
Часовник на екранната защита.....	21
Кайшка за китка.....	21
Писане на текст.....	21
Пренос Nokia.....	22
Вашата Nokia E72.....	25

Основни функции.....	25
Начален екран.....	26
Клавиши с едно натискане.....	27
Оптичен клавиш Navi.....	28
Спиране на звука на повиквания или аларми с обръщане.....	28
Календар.....	28
Контакти.....	30
Няколко задачи наведнъж.....	32
Светкавица.....	32
Файлове в Ovi.....	32
Осъществяване на повиквания.....	34
Гласови повиквания	34
Опции по време на повикване.....	34
Гласова поща	35
Отговаряне или отказване на повикване.....	36
Осъществяване на конферентно повикване.....	36
Бързо набиране на телефонен номер	37
Чакащо повикване.....	37
Прехвърляне на повикване.....	37
Блокиране на повиквания.....	38
Гласово набиране.....	39
Осъществяване на видеоповикване.....	39
Опции по време на видео повикване.....	40
Отговаряне или отказване на видео повикване.....	41
Видео споделяне.....	41
Дневник.....	44

Съобщения.....	47
Папки за съобщения.....	47
Подреждане на съобщения.....	48
Nokia Съобщения.....	48
Електронна поща.....	48
Четец на съобщения.....	52
Реч.....	52
Текстови и мултимедийни съобщения.....	53
Видове специални съобщения.....	57
Съобщения от мрежата.....	58
Настройки за съобщения.....	59
Лафче.....	61
Свързване.....	67
Връзки за данни и точки за достъп.....	67
Мрежови настройки.....	67
Безжична локална мрежа	68
Точки за достъп.....	70
Активни връзки за данни.....	74
Синхронизация.....	74
Bluetooth свързване	74
Кабел за данни.....	78
Връзка с персонален компютър.....	79
Домашна мрежа.....	79
Интернет.....	86
Разглеждане на Интернет.....	86
Лента с инструменти на браузъра.....	87
Обхождане на страници.....	87
Уеб канали и уеб дневници.....	88
Търсене на съдържание.....	88
Маркери.....	88
Изчистване на кеш паметта.....	89
Прекъсване на връзката.....	89

Защита на връзката.....	89
Уеб настройки.....	90
Офис инструменти на Nokia.....	92
Активни бележки	92
Калкулатор	93
Мениджър на файлове.....	93
Quickoffice.....	95
Конвертор.....	95
Zip мениджър	96
PDF четец	96
Печатане.....	96
Речник.....	98
Бележки	99
Позициониране (GPS).....	100
Информация за GPS.....	100
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	100
Правилно държане на устройството.....	101
Съвети за създаване на GPS връзка.....	101
Заявки за местонахождение.....	102
Ориентири.....	102
GPS данни.....	103
Настройки на локализация.....	104
Кarti.....	106
Информация за Кarti.....	106
Информация за GPS.....	106
Придвижване по картата.....	107
Индикатори на дисплея.....	107
Намиране на местоположения.....	108
Планиране на маршрут.....	108
Записване и изпращане на местоположения.....	109
Преглед на запаменените обекти.....	109

Синхронизиране на вашите предпочитани местоположения в Ovi Карти.....	109
История на търсене.....	110
Информация за лицензи.....	110
Отидете пеша до своето местоназначение.....	111
Шофирайте до своето местоназначение.....	111
Трафик и безопасност.....	112
Метеорологична информация.....	113
Използване на Карти с компаса.....	113
Калибриране на компаса.....	114
Настройки на Карти.....	114
Настройки за интернет.....	114
Настройки за навигация.....	115
Настройки за маршрут.....	115
Настройки за картата.....	116
Настройки за синхронизация.....	116
Актуализиране на карти.....	116
Актуализиране на приложението Карти.....	117
Команди за бърз достъп.....	117
Персонализиране.....	119
Профили	119
Избиране на тонове на звънене.....	119
Персонализиране на профили.....	120
Персонализиране на началния екран.....	120
Промяна на палитрата на дисплея.....	121
Изтегляне на палитра.....	121
Промяна на аудио палитри.....	121
3-D тонове на звънене	122
Мултимедия.....	123
Камера.....	123
Галерия.....	126
Снимки.....	128

Споделяне онлайн.....	134
Музикален плеър.....	138
RealPlayer	140
Записващо устройство (рекордер).....	141
Флаш плеър.....	141
FM радио.....	142

Защита и управление на данни.....144

Заклучване на устройството.....	144
Защита на картата с памет.....	144
Кодирание.....	145
Фиксирано набиране.....	146
Мениджър на сертификати.....	146
Преглед и промяна на защитни модули.....	148
Дистанционна конфигурация.....	148
Мениджър на приложения.....	150
Актуализация на софтуера през компютър.....	152
Актуализиране на софтуера по безжичен път.....	153
Лицензи.....	154
Синхронизация.....	155
Мобилни VPN.....	155

Настройки.....158

Общи настройки.....	158
Настройки на телефона.....	162
Настройки на връзка.....	164
Настройки на приложението.....	174

Команди за бърз достъп.....175

Общи команди за бърз достъп.....	175
----------------------------------	-----

Речник.....178

Отстраняване на неизправности.....182

Съвети за опазване на околната среда.....	185
Пестене на енергия.....	185
Рециклиране.....	185
Пестене на хартия.....	185
Допълнителна информация.....	185
Аксесоари.....	186
Батерия.....	187
Информация за батериите и зарядните устройства.....	187
Проверка на автентичността на батерии Nokia. .	188
Грижа за устройството.....	190
Рециклиране.....	191
Допълнителна информация за безопасност.....	192
Малки деца.....	192
Работна среда.....	192
Медицински устройства.....	192
Моторни превозни средства.....	193
Потенциално взривоопасни среди.....	194
Спешни повиквания.....	194
Сертификационна информация (SAR).....	195
Индекс.....	196

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво,



химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



АКСЕСОАРИ

Използвайте само одобрени аксесоари. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900, 1900 и 2100, както и мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и

друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаменена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да

не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, браузър и електронна поща, изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да

предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, изключете устройството и откачете зарядното устройство.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрети при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете

www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запаметени в него.

Актуализиране на софтуера на устройството

Актуализиране на софтуера по безжичен път



Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на наличните актуализации. За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информацията за дадена актуализация.
- **Преглед хронол.актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и стартирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори: ➔ Линк към свързана тема. ☐ Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции** > **Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Допълнителни приложения

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, които ви помагат по-ефективно да използвате вашето устройство. Използването на тези приложения е обяснено в ръководствата, намиращи се на страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support или във вашия местен уеб сайт на Nokia.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/видео и мобилен интернет, базиращи се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.
- УПИН-код — Тези кодове може да са доставени с УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.
- ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството ви.
- Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.
- ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за

промяна на блокиран ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

- УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято УСИМ-карта използвате в устройството.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете технологията Bluetooth, ако не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се деактивира, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още

консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.

- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост.**
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Телефон > Мрежа > Режим на мрежата > GSM.**

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплей можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Общи >**

Персонализац. > Дисплей > Време осветление. За да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея, в настройките на дисплея изберете **Светлинен сензор.**

- За икономия на енергия активирайте икономичния режим. Натиснете клавиша за захранване и изберете **Актив. спестяв. енергия.** За да го деактивирате, натиснете клавиша за захранване и изберете **Деактив.спест. енергия.** Възможно е да не можете да промените настройките на някои приложения, когато икономичният режим е активиран.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню > Офис > Файлове.**

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща


- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки.

Начални стъпки


Поставяне на СИМ картата и батерията

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

1. Свалете задния панел.

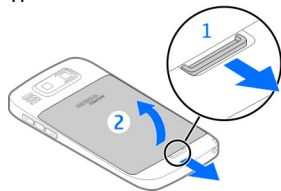


2. Извадете батерията, ако е поставена.

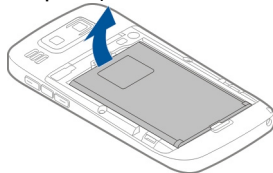

3. Извадете държача на СИМ картата и вкарайте СИМ картата. Уверете се, че контактите на картата сочат надолу, а скосеният ъгъл на картата сочи към скосения ъгъл на държача.


Натиснете държача на СИМ картата обратно на място.

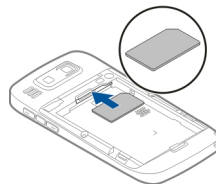

4. Подравнете контактите на батерията с конекторите в отделението за батерия и я поставете.




5. Поставете обратно задния панел.

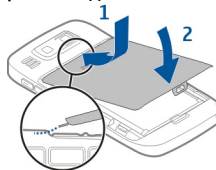

Поставяне на картата с памет

Възможно е в устройството вече да е поставена карта с памет. В противен случай направете следното:

1. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактната област на картата сочи нагоре и към слота.
2. Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на място.

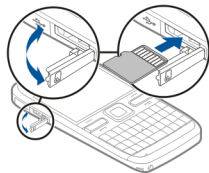

Изваждане на картата с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Преди да извадите картата с памет, натиснете клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.

2. Когато се покаже **Изваждането на картата с памет ще затвори всички отворени приложения. Да се извади?**, изберете **Да**.
3. Показва се **Извадете карта с памет и натиснете "ОК"**.
4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Издърпайте картата с памет и затворете капака на слота ѝ. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Включване и изключване на устройството

За да включите устройството:

1. Натиснете и задръжте клавиша за включване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН код или код за заключване, въведете го и изберете **OK**. Предварително зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.




За да изключите устройството, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Изключване!**.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2. Включете буксата на зарядното устройство в телефона.

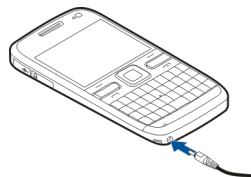

3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Зареждане с USB кабела за данни

Зареждането с USB кабела за данни е по-бавно от зареждането със зарядно устройство. Зареждането с USB кабела за данни може да не работи, ако използвате USB концентратор. Възможно е USB концентраторите да са несъвместими за зареждане на USB устройство.


Когато USB кабелът за данни е свързан, можете да прехвърляте данни и едновременно да зареждате.

1. Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.

В зависимост от вида на устройството, което се използва за зареждане, може да мине известно време, преди зареждането да започне.


2. Ако устройството е включено, изберете един от достъпните USB режими.

Клавиши и части

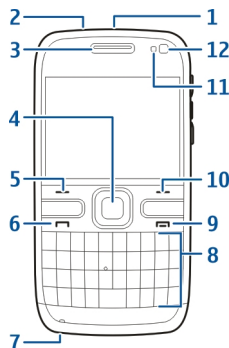


- 1 — Клавиш за захранване
- 2 — Конектор за слушалки
- 3 — Слушалка
- 4 — Оптичен клавиш Navi™ (клавиш за превъртане)
- 5 — Клавиш за избор
- 6 — Клавиш за повикване
- 7 — Микрофон
- 8 — Клавиатура

- 9 — Клавиш за край
- 10 — Клавиш за избор
- 11 — Светлинен сензор
- 12 — Втора камера

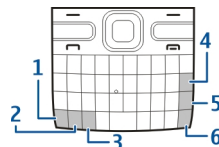

- 1 — Функционален клавиш
- 2 — Клавиш Shift
- 3 — Клавиш Sym
- 4 — Клавиш за връщане
- 5 — Клавиш за нов ред
- 6 — Клавиш за управление

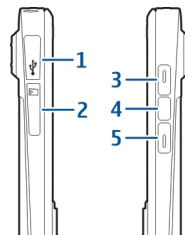

- 1 — Микро USB конектор
- 2 — Слот за карта с памет
- 3 — Клавиш за увеличаване на звука
- 4 — Клавиш за глас



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Слушалки

Можете да свържете с устройството си съвместими слушалки. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

За да осъществите телефонни разговори със свободни ръце, използвайте слушалки със съвместимо дистанционно управление или микрофона на устройството.




Часовник на екранната защита

Когато екранната защита на устройството е активирана (дисплеят е черен), натиснете клавиша за превъртане, за да видите часа и датата.

Каишка за китка

Промушете каишката за китка и я затегнете.

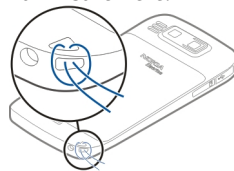

Писане на текст

Методите за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

Писане на текст чрез клавиатурата

Вашето устройство има пълна клавиатура.

За да въведете препинателни знаци, натиснете съответния клавиш или комбинация от клавиши.

За да превключите между главни и малки букви, натиснете клавиша Shift.

За да вмъкнете цифрите или символите, означени на клавишите, натиснете и задръжте съответния клавиш или натиснете и задръжте функционалния клавиш и натиснете съответния клавиш.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. За да изтриете няколко символа, натиснете и задръжте клавиша за връщане.

За да въведете знаци и символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша Sym.

За да копирате текст, натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да маркирате думата, израза или реда от текста, който искате да копирате. Натиснете **Ctrl + C**. За да вмъкнете текста в документ, отидете на съответното място и натиснете **Ctrl + V**.

За да смените езика за писане или да активирате въвеждането на предсказуем текст, изберете **Опции > Опции въвеждане** и една от достъпните опции.

Пренос Nokia

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от

календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Пренос данни** в приветстващото приложение или изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.
2. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
3. Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.

4. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:

 за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете.

Не можете да възстановявате изтрити елементи чрез синхронизация.

 за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.

 за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции > Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне.

Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Вашата Nokia E72

Вашето ново устройство Nokia Eseries съдържа нови версии на приложенията Календар, Контакти и Електронна поща, както и нов начален екран.

Основни функции

Вашето ново устройство Nokia E72 ви помага да управлявате своята служебна и лична информация. Тук са посочени някои от основните функции:



Четене и отговаряне на вашата електронна поща, докато сте в движение.



Информирание за актуални събития и планиране на срещи с приложението Календар.



Управление на връзките с вашите бизнес партньори и през свободното време с вашите приятели с приложението Контакти.



Конфигуриране на акаунти за лафче и интернет повиквания със Съветника за лафче.



Свързване с безжична локална мрежа (WLAN) с приложението Съветник за WLAN.



Работа с текстови документи, електронни таблици и презентации с приложението Quickoffice.



Добавяне на нови бизнес приложения във вашето устройство Nokia E72 с приложението Изтегли.



Намиране на интересни места с приложението Карти.



Превключване от бизнес на личен режим.



Промяна на външния вид и настройките на началния екран с приложението Режими.



Работа във фирмената ви интранет мрежа с приложението Интранет.



Прехвърляне на информацията ви за контакти и календар от предишно устройство на вашата Nokia E72 с приложението Превключване.



Проверка за налични актуализации на приложения и изтегляне в устройството с приложението Софтуерна актуализация.



Кодиране на устройството или картата с памет, за да се предотврати достъпът на външни лица до важна информация.

Начален екран

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Началният екран се състои от следното:

1. Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
2. Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.
3. Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Режими**.

Работа в началния екран

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате името на контакта. Изберете желанния контакт от списъка с предложени съвпадения. Тази функция може да не е налична на всички езици.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите търсенето на контакт, изберете **Опции** > **Търс. на контакт изк..**

За да проверите получените си съобщения, изберете кутията със съобщения в полето за известия. За да прочетете дадено съобщение, изберете съобщението. За достъп до други задачи превъртете надясно.


За да прегледате вашите неприети повиквания, изберете кутията с повиквания в полето за известия. За да върнете повикване, изберете повикването и натиснете клавиша за повикване. За да изпратите текстово съобщение до повикващия, изберете повикване, превъртете надясно и изберете **Изп. текст. съобщ.** от списъка с налични действия.

За да слушате вашата гласова поща, изберете гласовата пощенска кутия в полето за известия.

Изберете желаната гласова пощенска кутия и натиснете клавиша за повикване.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане можете да отваряте бързо приложения и задачи. На всеки клавиш са присвоени приложение или задача. За да ги промените, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Един натиск.** Възможно е вашият мобилен оператор да е присвоил приложения на тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.



- 1 — Клавиш за начален екран
- 2 — Клавиш за контакти
- 3 — Клавиш за календар
- 4 — Клавиш за електронна поща

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди.

Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш Контакти

За да отворите приложението Контакти, натиснете кратко клавиша за контакти.

За да създадете нов контакт, натиснете клавиша за контакти няколко секунди.

Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.

За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.


Оптичен клавиш Navi

За да преглеждате уеб страници и карти и да се придвижвате в тях, както и да превъртате през списъци, плъзнете пръст по оптичния клавиш Navi (клавиша за превъртане).

За да превъртате през списък елемент по елемент, плъзнете бавно пръст по клавиша за превъртане. За да превъртате през списък, като прескачате по няколко елемента наведнъж, или да се придвижвате по дисплея, плъзнете бързо пръст по клавиша за превъртане.

Заснемане на изображения

За да осъществите автоматично фокусиране с камерата, докоснете клавиша за превъртане с пръст. За заснемане на изображения натиснете клавиша за превъртане.



Спиране на звука на повиквания или аларми с обръщане

Когато активирате сензорите на вашето устройство, можете да спрете звука на входящо повикване или да зададете на аларма да се повтори, като обърнете устройството с лицевата страна надолу.

За да зададете опциите за обръщане, изберете **Меню** > **Кнтр. панел**.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Сензори** > **Управл. със завъртане**.

Календар

Информация за календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете датата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се борава със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете **Меню** > **Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да бъде конфигурирана съвместима пощенска кутия за устройството ви.

За да създадете запис за среща:

1. За да създадете запис за среща, изберете ден и **Опции** > **Нов запис** > **Искане за среща**.
2. Въведете имената на участниците. За добавяне на имена от списъка ви с контакти, въведете първите няколко букви и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции** > **Добав.на незадълж.уч..**
3. Въведете темата.
4. Въведете началните и крайни часове и дати или изберете **Събитие цял ден**.
5. Въведете мястото.
6. Задайте аларма за записа, ако е необходимо.
7. За повтаряща се среща, задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
8. Въведете описание.

За да зададете приоритет на заявката за среща, изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да изпратите заявката за среща, изберете **Опции** > **Изпращане**.

Екрани на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да промените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желания профил.



Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желания ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

Контакти

Информация за Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции** > **Създай резерв.копие** > **От карта в телефона**.

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

Създаване на групи контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

1. За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в

групата, и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране.**

- Изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

- Номер конф.повик.** — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.
- ИД на конф. повик.** — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.
- ПИН на конф. повик.** — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов..**

Търсене на контакти във външна база данни

За да активирате външно търсене на контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене.** Трябва да зададете отдалечен сървър, преди да имате възможност за външно търсене на контакти.

За да търсите контакти във външна база данни, изберете **Контакти** > **Опции** > **Търси от външен.** Въведете името на контакта, който искате да търсите, и изберете **Търси.** Устройството

установява връзка за данни към външната база данни.

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате символи в началния екран и изберете базата данни от предложените съвпадения.

За да смените външната база данни за контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене.** Тази настройка засяга базата данни, използвана в приложенията Контакти и Календар и началния екран, а не базата данни, използвана за имейл.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти.**

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Настройки за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти.**

За да промените настройките на приложението Контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** и от следните:

- **Контакти за показване** — Показване на контакти, които се съхраняват в паметта на устройството, в СИМ картата или и на двете места.
- **Основна памет запам.** — Избор къде да се запаметяват контактите.
- **Показване на името** — Промяна на начина, по който се показват имената на контактите.
- **Списък конт подразб.** — Избор кой указател с контакти да се отваря при отваряне на приложението Контакти.
- **Външ. сърв. търсене** — Промяна на външната база данни за контакти. Тази опция е достъпна само ако вашият мобилен оператор поддържа външни бази данни за контакти.

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.



Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението

Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.



Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Отиди на**. За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Светкавица

Светкавицата на камерата може да се ползва като фенерче. За да включите или изключите светкавицата, от началния екран натиснете и задръжте клавиша за интервал.

Не насочвайте фенерчето към очите.

Файлове в Ovi

С Файлове в Ovi можете да използвате вашата Nokia E72 за достъп до съдържание в компютъра ви, ако е включен и свързан към интернет. Ще трябва да инсталирате приложението Файлове в Ovi на всеки компютър, до който искате достъп с приложението Файлове в Ovi.

Можете да изпробвате Файлове в Ovi за ограничен пробен период от време.

С Файлове в Ovi можете да:

- Да браузвате, търсите и гледате снимки. Не е нужно да качвате снимките на уебсайта, но можете да получите достъп до съдържанието на компютъра с вашето мобилно устройство.
- Разглеждате, търсите и преглеждате вашите файлове и документи.
- Прехвърляте песни от вашия компютър към устройството си.
- Изпращане на файлове и папки от компютъра на устройството, без да ги местите.
- Осъществявате достъп до файлове в компютъра ви, дори той да е изключен. Просто изберете кои папки и файлове искате да са налични и Файлове в Ovi автоматично запазва актуализирано копие, запаметено в защитено онлайн пространство, за достъп дори при изключен компютър.

За поддръжка вижте files.ovi.com/support.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

1. В началния екран въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете клавиша за връщане.

За международни повиквания натиснете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода за международно набиране, кода за междуградско набиране (пропуснете нулата в началото, ако е необходимо) и телефонния номер. За международни повиквания натиснете + (+ замества международния код за достъп) и въведете кода за международно набиране, кода за междуградско набиране (пропуснете нулата в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви или

символи на името в полето за търсене. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желаната номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

Опции по време на повикване

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството. Можете също да използвате клавиша за превъртане. Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, изберете първо **Вкл.звук**.

За да изпратите изображение или видеоклип в мултимедийно съобщение до другия участник в разговора, изберете **Опции** > **Изпрати MMS** (само в UMTS мрежи). Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете клавиша за повикване, за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

За да задържите активно гласово повикване, докато отговаряте на друго входящо повикване, изберете **Опции** > **На изчакване**. За да превключвате между активното и задържаното повикване, изберете **Опции** > **Размени**.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции** > **Изпрати DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в "Контакти". За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколкратно *. За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF полета в картата за контакт.



Свет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате повикването, натиснете клавиша за повикване.

По време на активно повикване, за да пренасочите звука от телефона към високоговорителя, изберете **Опции** > **Включи високогов.**. Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth свързване, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Вкл. "свободни ръце"**. За да го превключите обратно към телефона, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции** > **Замени**.

Ако имате няколко активни повиквания, за да ги прекратите едновременно, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **П.к. повикв.**.

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к.**.

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции** > **Повикв. интерн. п.к.**.

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв.** > **Гласови повиквания** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

Когато изберете **Без звук**, за да заглушите тона на звънене за входящо повикване, можете, без да отказвате повикването, да изпратите текстово съобщение, информиращо повиквания, че не можете да отговорите на повикването. Изберете **Опции** > **Изпрати съобщение**. За да настроите тази опция и да напишете стандартно текстово съобщение, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Отхв. повикв.със съобщ.**.

Осъществяване на конферентно повикване

1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията, като изберете **Опции** > **Конференция**.

За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

За да имате личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**. Конференцията е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията разговор. След като свършите личния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**, за да се върнете към конференцията разговор.

За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

4. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате услугата, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши (2-9), изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. 1 е запазено за гласова или видео пощенска кутия и за стартиране на уеббраузъра.

За да повикате в режим на готовност, натиснете присвоения клавиш и клавиша за повикване.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. За да активирате изчакване на повикване, изберете **Настройк.** > **Телефон** > **Повикване** > **Чакащо повикване** (услуга на мрежата).

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Прехв. повикв.**.

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

- **Всички гласови повиквания, Всички повиквания за данни и видео** или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания, повиквания за данни, видео или факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.

- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаменен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете от следните:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние**.

За да спрете всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, както и повиквания за данни, изберете **Опции > Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с доставчика ви на услуги.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че потребителят не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезирания гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Детайли гласов маркер > Възпр. гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен

случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране в режим готовност, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
2. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. Ако не искате да се обадите на този контакт, изберете **Следващ** за 2,5 секунди, за да прегледате списък на останалите съвпадения или **Спри**, за да отмените гласовото набиране.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай устройството избира първия наличен номер в карта за контакт.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в

реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео, или видеоизображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да извършите видеоповикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното предлагане и абонамент за услуги за видеоповикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видеоповикването може да се осъществи само между две страни. Видеоповикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони

 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов.**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, то се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги.

1. За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим на готовност или изберете **Контакти** и произволен контакт.
2. Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

При видеоповиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Стартирането на видеоповикване може да отнеме известно време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео (2), в който случай може да чуете само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

3. За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Опции по време на видео повикване

За да превключите между показване на видео и само звук, изберете **Опции** > **Активирай** или **Деактивирай** и желаната опция.

За да използвате основната камера за изпращане на видео, изберете **Опции** > **Ползвай осн. камера**. За да се върнете обратно към допълнителната камера, изберете **Опции** > **Ползв. втора камера**.

За да извадите кадър от видеоклип, който изпращате, изберете **Опции** > **Изпрати снимка**. Изпращането на видеоклипа е спряно и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се записва. Натиснете **Отмяна**, за да възобновите изпращането на видеоклипа.

За да мащабираше вашето изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране**.

За да пренасочите звука към свързана с вашето устройство съвместима слушалка с Bluetooth връзка, изберете **Опции** > **Вкл. "свободни ръце"**. За да пренасочите звука обратно към високоговорителя на вашето устройство, изберете **Опции** > **Активирай телефон**.

За да смените качеството на видеоклипа, изберете **Опции** > **Предпочитан. видео. Нормално качество** е честота на опресняване 10 кадъра/сек. Използвайте **По-точни детайли** за малки, статични детайли. Използвайте **По-добро движение** за движещи се изображения.

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва 

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повикващия. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов.**

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука

и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видеоклипове

За да регулирате настройките за споделяне на видео, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Свързване** > **Сподел. видео**.

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка с протокол за начало на сесия (SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP профила. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню** > **Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции** > **Промени**.
4. Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя,

включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете

Опции > **Сподели видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).

 Регулиране на яркостта (налично само за подателя).

 или  Изключване или включване на звука на микрофона.

 или  Включване и изключване на високоговорителя.

 или  Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.

 Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Сноп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Сподел. видео** > **Предпоч.памет запамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес. Ако устройството ви не е настроено на Безшумен, при получаване на поканата то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите поканата, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.
- **Не** — Отказване на поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

За да изключите звука на видеоклипа на вашето устройство, изберете **Опции** > **Изключи звука**.

За да изпълните видеоклипа с оригиналната сила на звука, изберете **Опции** > **Оригинална сила звук**. Това не засяга възпроизвеждането на аудио на отсрещната страна в телефонния разговор.

За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Дневникът съхранява информация за историята на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню** > **Дневник** и **Последни пов..**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**.



Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Запамети в Контакти** — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.
- **Изчисти списъка** — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.
- **Изтрий** — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.
- **Настройки** — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**

Пакети данни

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Пакет данни** > **Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни**.

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции** > **Нулирай броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и свързвания през безжична LAN мрежа, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник.    Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции** > **Показване**.

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Използвай номера** > **Копиране**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.



Изберете **Меню > Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови, мултимедийни и звукови съобщения, както и съобщения по електронна поща. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Възможно е устройството да разпознае доставчика на СИМ картата и автоматично да конфигурира някои от настройките за съобщения. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите

настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Папки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Съобщения и данни, получени с Bluetooth връзка, се съхраняват в папка "Входящи". Имейл съобщенията се съхраняват в папката "Пощенска кутия".

Съобщенията, които току-що сте написали, могат да бъдат съхранени в папката "Чернови".

Съобщенията, които предстои да бъдат изпратени, се съхраняват в папка "Изходящи", а съобщенията, които са изпратени, с изключение на Bluetooth съобщенията, се съхраняват в папка "Изпратени".



Съвет: Съобщенията се поставят в папка Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции > Настройки > Текстово съобщ.** > **Получаване доклад** или **Мултим. съобщение > Доклади за**

получаване. Отчетите се запаметяват в папка "Отчети".

Подреждане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Моите папки**.

За да създадете нова папка за подреждане на съобщенията ви, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да сортирате съобщения в определен ред, изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да видите свойствата на дадено съобщение, изберете съобщението и **Опции** > **Данни съобщение**.

Nokia Съобщения

Услугата Nokia Съобщения автоматично изпраща ел. съобщения от вашия съществуващ ел. адрес на вашата Nokia E72. Можете да четете, отговаряте и организирате писмата в електронната поща в движение. Услугата Nokia Съобщения работи с голям брой интернет доставчици на електронна

поща, които често се използват за лична електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Съобщения трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

Инсталиране на приложението за съобщения на Nokia

1. Изберете **Меню** > **Имейл** > **Нова**.
2. Прочетете информацията на екрана и изберете **Старт**.
3. Изберете **Свързване**, за да може вашето устройство да получи достъп до мрежата.
4. Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата.

Услугата Nokia Съобщения може да работи на устройството ви, дори ако сте инсталирали други приложения за електронна поща като например Mail for Exchange.

Електронна поща

Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел. поща на Nokia можете да създадете вашия корпоративен акаунт за ел. поща, например Microsoft Outlook, Mail for Exchange или Intellisync и вашия интернет акаунт за ел. поща. Когато създавате вашата корпоративна ел. поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, който

е свързан с вашия адрес за ел. поща. Осведомете се във вашия ИТ отдел за подробности.

1. За да стартирате помощната програма, отидете в началния екран, превъртете до помощника за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола. Ако помощникът не може да конфигурира настройките на ел. пощата ви автоматично, трябва да изберете вида на акаунта за ел. поща и да въведете съответните настройки.

Ако устройството ви съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, същите ви се предлагат, когато стартирате помощника за ел. поща.

Изпращане на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

1. Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
2. В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съвпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Изпалзвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи Скрито копие**.

3. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
4. Въведете вашето съобщение в полето за текст.
5. Изберете **Опции** и от следните опции:
 - **Добави прикач. файл** — Добавяне на прикачен файл към съобщението.
 - **Приоритет** — Задаване на приоритета на съобщението.
 - **Флаг** — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.
 - **Вмъкни шаблон** — Вмъкване на текст от шаблон.
 - **Добави получател** — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.
 - **Опции за редакция** — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.
 - **Опции за въвеждане** — Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.
6. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, избрете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените към получено електронно съобщение файлове, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък,

който показва кои прикачени файлове са изтеглени и кои не са.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

- **Приеми** — Приемане на заявка за среща.
- **Откажи** — Отказване на заявка за среща.
- **Препрати** — Препращане на заявка за среща на друг получател.
- **Изтрий от календара** — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете електронно съобщение, изберете го и след това изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката Изтрити, ако има такава. Ако няма папка Изтрити, съобщението се изтрива окончателно.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**.

Превключване между папки за ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Включване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, изберете вашата пощенска кутия и в зависимост от вашия тип пощенска кутия – или **Опции** > **Настр.** > **Настройки пощ. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**, или **Опции** > **Настр.** > **Intellisync** > **Настройки пощ. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки за ел. поща

Изберете **Меню** > **Имейл** и **Настр.** > **Общи настройки**.

Изберете едно от следните:

- **Оформл. списък сбщ.** — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.
- **Преглед осн. текст** — Предварителен преглед на съобщенията, когато превъртате през списъка с електронни съобщения в папката Входящи.
- **Раздел. заглавия** — За да можете да разгръщате и свивате списъка с електронни съобщения, изберете **Включени**.
- **Известия изтегляне** — Задаване на устройството да показва уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.
- **Предупр. преди изтрив.** — Задаване на устройството да показва предупреждение преди изтриване на електронно съобщение.
- **Зареждане HTML изобр.** — Автоматично зареждане на HTML изображенията в електронни съобщения.
- **Начален екран** — Определяне колко реда от електронно съобщение да се показват в раздела за информация на началния екран.

Четец на съобщения

С Четец на съобщения можете да слушате текст, мултимедия, звукови съобщения и ел. поща.

За да прослушате нови съобщения или ел. поща, в режим на готовност натиснете и задръжте левия клавиша за избор, докато стартира Четец на съобщения.

За да прослушате съобщение от Входящи или ел. съобщение от Пощенска кутия, превъртете до съобщението и изберете **Опции** > **Слушай**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за прекратяване.

За да направите пауза и след това да продължи четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да възпроизведете отново текущото съобщение или ел. поща, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение или ел. поща в текстови формат без звук, изберете **Опции** > **Преглед**.

Реч

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции** > **Изтегляне на езици**.



Совет: Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избрания език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции** > **Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции** > **Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции** > **Изтрий**.

Настройки на диктора на съобщения

За да промените настройките за диктора на съобщения, отворете раздела Настройки и задайте следното:

- **Разпознаване на езика** — Активиране на автоматичното разпознаване на езика за четене.
- **Продължително четене** — Активиране на изчитането без прекъсване на всички избрани съобщения.
- **Речеви команди** — Настройка на диктора на съобщения да вмъква инструкции в съобщенията.

- **Аудиоизточник** — Прослушване на съобщенията през слушалката или високоговорителя.

Текстови и мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, аудио- и видеоклипове. Преди да можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за мултимедийни съобщения. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете ограничението за размер на ел. съобщенията при вашия доставчик на услуги. Ако се опитате да изпратите ел. съобщение, което надвишава ограничението за размер на сървъра за ел. поща, съобщението се оставя в папката Изходящи и устройството периодично се опитва да го изпрати. Изпращането на ел. съобщение изисква връзка за данни и постоянните опити за повторно изпращане може да увеличат вашата телефонна сметка. В папката Изходящи можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката Чернови.

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно

съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.

2. В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
3. В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
5. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желаня файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.

7. За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с .
8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата. Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Текстовите съобщения може да се съхраняват на вашата СИМ карта. За да можете да видите

съобщенията на СИМ картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в папка, можете да ги видите в папката или да ги изтриете от СИМ картата.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК**, за да започнете копирането.

За да видите съобщенията на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите оттам.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Отговор**.
2. Изберете **До подателя** за отговор на подателя, **До всички** за отговор на всички включени в полученото съобщение, **Чрез аудиосъобщ.** за отговор с аудиосъобщение или **Чрез ел. поща** за отговор с ел. съобщение. Ел. съобщение е налично само ако пощенската кутия е конфигурирана и съобщението е изпратено от адрес за ел. поща.



Съвет: За да добавите получатели към вашия отговор, изберете **Опции** > **Добави получател** за избор на получатели на съобщението от Контакти или въведете телефонните номера или ел. адресите на получателите ръчно в полето **До**.

3. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Създаване на презентации

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създаване MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Режим създаване MMS** > **Свободен** или **Направляван**.

1. За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**. Видът на съобщението

е променен на мултимедийно съобщение въз основа на вмъкнатото съдържание.

2. В полето **До** въведете номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от списъка с контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, отделете ги с точка и запетая.
3. Изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
4. Превъртете до текстовото поле и въведете текста.
5. За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.
6. За да добавите слайдове, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонове изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр. прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които

поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Включ. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции** > **Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да гледате мултимедийни съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



Съвет: За да гледате или пуснете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип**, или **Пусни видеоклип**.

За да видите наименованието и размера на прикачения файл, изберете съобщението и **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

Видове специални съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Може да получавате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или имейл акаунт.

За да запишете съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции** > **Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат в устройството ви от доставчиците на услуги. Възможно е съобщенията за услуги да съдържат уведомления, като новинарски заглавия, услуги или връзки, чрез които да се изтегля съдържанието на съобщението.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции** > **Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, уеб адреса, датата на валидност и други данни за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции** > **Данни на съобщение**.

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции** > **Служебни команди**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Съобщения от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен регион. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ карта. Връзка за пакети данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането им. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Приемане** > **Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За да получавате съобщения, свързани с дадена тема, изберете **Опции** > **Абониране**.



Съвет: Можете да зададете важни теми като горещи теми. Виждате уведомление в началния екран, когато получите съобщение, свързано с гореща тема. Изберете тема и **Опции** > **Маркиране**.

За да добавите, редактирате или изтриете теми, изберете **Опции** > **Тема**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки**.

Отворете въпросния тип съобщения и попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. В противен случай за правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор, поръчайте настройките от мобилния оператор с конфигурационно съобщение или използвайте приложението Съветник за настройки.

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Преглед на наличните за вашето устройство центрове за съобщения или добавяне на нови.

- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намален.поддръж.**, за да използвате автоматично конвертиране на символи в друга система на шифроване, когато е налично.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението ви, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Конвертирайте съобщението в друг формат, например факс или имейл. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези формати. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Предпочитана връзка** — Избор на предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството ви.
- **Отг. чрез същия център** — Избор дали искате отговорът на съобщението да бъде изпратен на същия номер на центъра за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Оразмеряване на изображения в мултимедийни съобщения.
- **Режим създаване MMS** — Избор на **Ограничен**, за да настроите устройството да не ви позволява да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да приемате предупреждения, включително за такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения за вида прикачен обект, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, създаването на мултимедийни презентации не е възможно.
- **Изпол. точка достъп** — Избор на точката за достъп по подразбиране за свързване със сървъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените точката за достъп по подразбиране, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. Избор на **Винаги автоматично**, за да получавате винаги автоматично мултимедийни съобщения, **Авт.в дом.мрежа** - за да получавате

уведомления за ново мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате извън страната и сте извън домашната ви мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения или **Изключено** - за да предотвратите получаването на каквито и да било мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

- **Позвол.анонимни съоб.** — Получаване на съобщения от непознати податели.
- **Получаване на реклами** — Получаване на рекламни съобщения.
- **Доклади за получаване** — Искане и четене на отчети за доставка на изпратените съобщения (услуга на мрежата). Получаването на отчет за доставка на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес за електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпращ. доклад** — Избор на **Да**, за да не изпращате отчети от вашето устройство за получени мултимедийни съобщения.
- **Валидност съобщение** — Избор колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максимално време** е максималният допустим от мрежата срок.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата

и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да позволите устройството ви да получава съобщения за услуги от доставчика ви на услуги, изберете **Съобщения за услуги** > **Включено**.

За да изберете как да изтегляте услуги и съдържание на съобщения за услуги, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично** или **Ръчно**. Ако изберете **Автоматично**, може все още да е необходимо да потвърждавате някои изтегляния, тъй като не всички услуги могат да бъдат изтегляни автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщения от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане** > **Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми** > **Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете едно от следните:

- **Запамет. изпр. съобщ.** — Изберете дали изпратени съобщения да бъдат запамятавани в папката "Изпратени".
- **Брой запамет. съобщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения за запамятаване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запамятават съобщенията ви. Можете да запаметите съобщения в картата с памет, само ако има поставена карта с памет.
- **Изглед на папката** — Избор дали искате да виждате данните за папките на един или на два реда.

Лафче За Лафче

Лафче (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки незабавни съобщения, както и да се присъедините към дискусиионни форуми (групи за Лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги

поддържат съвместими сървъри за Лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга Лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Преди да можете да използвате Лафче, трябва да запишете настройките за достъп до услугата, която искате да използвате. Настройките може да са предварително конфигурирани във вашето устройство, а може и да ги получите в конфигурационно съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата Лафче. Може да въведете настройките ръчно.

Екрани на Лафче

В основния екран на приложението изберете

- **ИД на потребител** — за да видите вашето собствено състояние и самоличност в Лафче
- **Разговори** — за да видите списък с разговорите в Лафче, групите за лафче и получените покани и да отворите група за лафче, разговор или покана

За да видите вашите контакти, изберете име на списък с контакти.

Налични са следните опции:

- **Нов разговор** — Започнете или продължете разговор с потребител на Лафче.
- **Нов контакт Лафче** — Създайте, променете или прегледайте онлайн състоянието на вашите контакти за Лафче.
- **Запометени разговори** — Прегледайте предишна сесия на Лафче, която сте запометили.

Когато отворите разговор, екранът за разговори показва изпратените и получените съобщения. За да изпратите ново съобщение, напишете съобщението в полето за редактиране в долната част на екрана.

Свързване със сървър за Лафче

1. За да се свържете с използвания сървър за Лафче, отворете Лафче и изберете **Опции** > **Регистриране**.
2. Въведете вашето потребителски ИД и парола и натиснете клавиша за превъртане, за да влезете. Вие получавате потребителски ИД и парола за сървъра за Лафче от вашия доставчик на услуги.
3. За да излезете, изберете **Опции** > **Отрегистраване**.

Започване на нов разговор

За да започнете нов разговор в Лафче, в основния екран на приложението превъртете до списъка с контакти за Лафче. Ако списъкът е затворен, натиснете клавиша за превъртане, за да го разгънете, така че да се покажат контактите в списъка.

Превъртете до желания контакт в списъка с контакти. Наличността на контакта е показана с икона. За да започнете разговор с контакта, натиснете клавиша за превъртане.

Когато сте избрали контакт, ще се отвори екранът за разговор с полето на редактора на фокус и можете да започнете да въвеждате вашето съобщение в това поле.

Преглед и стартиране на разговори

Под заглавието Разговори можете да видите списък на контактите, с които провеждате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от Лафче.

За да прегледате разговор, превъртете до участник и натиснете клавиша за превъртане.

За да продължите разговора, когато го преглеждате, напишете съобщението си и натиснете клавиша за превъртане.

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, натиснете **Назад**.

За да затворите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**.

Промяна на собственото ви състояние

За да промените собственото състояние в Лафче, което другите потребители на Лафче виждат, в

основния екран на приложението превъртете до първия елемент.

За да изберете ново състояние, натиснете клавиша за превъртане. Превъртете до новото състояние и натиснете клавиша за превъртане.

Промяна на вашите лични предпочитания за Лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Предпочитания** и от следните:

- **Използвай прякор** (показва се само ако сървърът поддържа групи за Лафче) — За да въведете прякор, изберете **Да**.
- **Покаж. моя наличност** — За да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **За всички**.
- **Позволи събщ. от** — За да разрешите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.
- **Позволи събщ. от** — За да разрешите получаването на съобщения само от вашите контакти, изберете **Само конт. Лафче**. Поканите за Лафче се изпращат от контакти, които искат да се присъедините към тяхната група.
- **Сорт. конт. лафче** — Изберете как да се сортират контактите: **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.
- **Обновяване наличност** — За да изберете как да актуализирате информация относно това, дали вашите контакти са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

- **Контакти офлайн** — Изберете дали контактите със състояние "офлайн" да се показват в списъка с контакти.
- **Цвят мое съобщение** — Изберете цвета за незабавните съобщения, които изпращате.
- **Цвят получено съобщ.** — Изберете цвета за незабавните съобщения, които получавате.
- **Покажи инфо дата/час** — За да видите датата и часа на незабавните съобщения в разговорите, изберете **Да**.
- **Сигнал за лафче** — За да смените тона, който се чува, когато получите ново незабавно съобщение.

Изтегляне на списъци с контакти за Лафче

Можете да изтеглите списък с контакти от сървъра или да добавите нов контакт към списък с контакти. Когато влезете в сървъра, използваните преди това списъци с контакти ще се изтеглят автоматично от сървъра.

Записване на лафчета

При преглеждане на съдържанието на разговор, за да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте в група за Лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**.

За да спрете записването, изберете **Опции** > **Спри записването**.

За да видите записаните лафчета, от основния екран изберете **Опции** > **Запазени разговори**.

Търсене на групи и потребители за Лафче

За да търсите групи и потребители на Лафче, в основния екран на общността на Лафче първо превъртете до някой елемент, като например до един от елементите на вашето собствено състояние или до елемент в някой от списъците ви с контакти за Лафче.

За да търсите групи, изберете **Опции** > **Нов разговор** > **Търси групи**. Можете да търсите по име на групата, тема и членове (потребителски ИД).

За да търсите потребители, изберете **Опции** > **Нов контакт Лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по потребителско име, потребителски ИД, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Когато търсенето е приключило, изберете **Опции** и от следните възможности:

- **Още резултати** — за да изтеглите още резултати от търсенето.
- **Предишни резултати** — за да изтеглите предишни резултати от търсене, ако има такива.
- **Добавяне в конт. лафче** — за да добавите контакт към вашите контакти за Лафче.
- **Отвори разговор** — за да започнете разговор с контакт.
- **Изпрати покана** — за да поканите контакт за лафче.

- **Опции на блокиране** — за да блокирате съобщения от даден контакт, да добавите контакт в списъка на блокираните или да видите списъка на блокираните контакти.
- **Присъедини** — за да се присъедините към група за лафче.
- **Запамети групата** — за да запаметите изтеглена група за лафче като предпочитана, която може да се види под заглавието Разговори.
- **Ново търсене** — за да започнете ново търсене с различен критерий.

Предлаганите опции ще варират в зависимост от сървъра за Лафче.

Групи за Лафче

За да се присъедините към група за Лафче, записана под заглавието Разговори, превъртете до групата, към която искате да се присъедините, и натиснете клавиша за превъртане.

След като се присъедините към група за Лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето за редактиране в долната част на екрана и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб..**

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за Лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за Лафче, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да забраните получаване на съобщения от определени участници, изберете **Назад** > **Опции** > **Опции на блокиране**.

За да напуснете групата за Лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Настройки на сървъра за Лафче

Изберете **Опции** > **Настройки**. Настройките може да са предварително конфигурирани във вашето устройство, а може и да ги получите в конфигурационно съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата Лафче. Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, свържете се с вашия доставчик на услуги.

Налични са следните настройки:

- **Предпочитания** — Промяна на вашите настройки за Лафче.
- **Сървъри** — Преглед на списък с всички зададени сървъри за Лафче.
- **Основен сървър** — Смяна на сървъра за Лафче, към който искате да се свържете.
- **Тип регистир. в Лафче** — За да влизате автоматично при стартиране на Лафче, изберете **При старт прил..**

За да добавите нов сървър към вашия списък със сървъри за Лафче, изберете **Сървъри** > **Опции** > **Нов сървър**. Въведете следните настройки на сървъра:

- **Име на сървъра** — Името на сървъра за лафче.
- **Използв. точка достъп** — Точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра.
- **Уеб адрес** — URL адреса на сървъра за Лафче.
- **ИД на потребител** — Вашия потребителски ИД.
- **Парола** — Вашата парола за влизане.

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, с друго съвместимо устройство или с компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения

- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с **Т** в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Мрежа** и от следните:

- **Режим на мрежата** — Изберете коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия мобилен оператор. Тази опция е показана, само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви клетъчна мрежа.
- **Инфо за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична локална мрежа

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

За WLAN

За да използвате свързване с LAN (WLAN), тя трябва да е достъпна в местоположението, а устройството трябва да е свързано към WLAN. Някои WLAN мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.



Бележка: Във Франция е позволено WLAN да се използва само в закрити помещения.

Функции, които използват WLAN или могат да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в

безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.



Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Помощ.WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузв.**. За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъснете WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции**.

Изберете от следните:

- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.
- **Подробности** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп** > **Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат.**

стартиране или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (MAC), който идентифицира устройството ви, въведете *#62209526# в началния екран. Показва се MAC адресът.

Точки за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Когато изберете някоя от групите с точки за достъп (📶, 📶, 0, ?, 🌐), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа



Свет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет във WLAN мрежа със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Точка достъп**. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и те могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, изберете една от групите с точки за достъп, превъртете точка за достъп и изберете **Промени**. Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои полета за настройки са достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) мрежа и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управлявай** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Копр.в друга кр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп**, и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с ➡.

Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

Изберете едно от следните:

- **Име на връзката** — Задаване на име на връзката.
- **Носител на данни** — Възможно е да не сте в състояние да промените носителя на данни, след като веднъж е зададен. Ако е необходимо, определете нова точка за достъп.
- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Име на абоната** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.
- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и едно от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPv4) — Въвеждане на IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес прокси сървър** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Точки за достъп до интернет по WLAN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп**, и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите с точки за достъп, изберете точка за достъп, обозначена с , и изберете **Промени**.

Следвайте указанията, дадени ви от вашия мобилен оператор, за да промените следните настройки:

- **Име на връзката** — Задаване на име на връзката.
- **Носител на данни** — Възможно е да не сте в състояние да промените носителя на данни, след като веднъж е зададен. Ако е необходимо, определете нова точка за достъп.
- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на устройството с точка за достъп.
- **Състояние на мрежата** — Указване дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно. Няма нужда от WLAN точка за достъп. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим защита WLAN** — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2**. (802.1x и WPA/WPA2 не могат да се

използват при мрежите "компютър към компютър".) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се осъществи връзка с тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с крайната точка, като автоматично използва тази точка за достъп.

За да въведете настройките за избрания режим за защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и едно от следните:

- **Настройки IP в.4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. За тези адреси се обърнете към вашия интернет доставчик.
- **Настройки IP в.6** — Задаване на типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сървър** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въвеждане на номера на порт на прокси сървъра.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр..**

Изберете **Активни връзки за данни**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

 повиквания за данни

 връзки пак. данни

 връзки в безжична LAN (WLAN)

 **Бележка:** Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Bluetooth свързване



За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване може да направите безжична връзка с други съвместими

устройства, например мобилни телефони, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за прехвърляне на файлове от вашия съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Разширено аудиоразпространение), Audio Video Remote Control (Отдалечено управление на аудио и видео), Basic Imaging (Редакция на изображения), Basic Printing (Редакция на печат), Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Access (Общ достъп), Hands-free (Свободни ръце), Headset (Слушалки), Human Interface Device (Устройство с човешки интерфейс), Local Positioning (Локализация), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до телефонен указател), SIM Access (Достъп до СИМ), Serial Port (Сериен порт), Video Distribution (Видеоразпространение). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел.

Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.
- **Видимост на моя телефон**. — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задай период**. За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.
- **Име на телефона ми** — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар

за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**. Изключването на Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
2. Превъртете до елемент и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:

 компютър

 телефон

 аудио или видео устройство

 друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква вдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.



Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

За да сдвоите съвместими устройства и да разгледате вашите сдвоени устройства, в основния екран на Bluetooth свързването превъртете надясно.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на

другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..**. Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудио аксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай превъртете до аксесоара и изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с * при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.
- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .



Съвет: Ако устройството ви уведомява, че паметта е пълна, когато се опитвате да получите данни чрез Bluetooth свързване, променете картата като памет, където се съхраняват данните.

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**. Превъртете до устройството, което искате да блокирате, и изберете **Опции** > **Блокирай**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, превъртете до устройство и изберете **Опции** > **Изтрий**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в режим на готовност се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е показано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Кабел за данни

За да предотвратите повреждането на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството ви и свържете устройството със съвместим компютър с кабела за данни.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим може да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прекратете връзката от компютъра (от съветник за изключване или изваждане на хардуер в

Microsoft Windows например), за да избегнете повреждане на картата с памет.

За да използвате Nokia Ovi Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **Прехвърляне медия**.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка** и желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима всеки път, когато свързвате кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Домашна мрежа

Информация за домашната мрежа

Вашето устройство е съвместимо с Universal Plug and Play (UPnP) и е сертифицирано по Digital Living Network Alliance (DLNA). Можете да използвате устройство за точка за достъп за безжична LAN (WLAN) или рутер за създаване на домашна мрежа. След това можете да свързвате съвместими UPnP устройства с активиран WLAN към мрежата. Съвместими устройства могат да бъдат вашият мобилен телефон, съвместим компютър, звукова система, телевизор или съвместим безжичен мултимедийен приемник, свързан към звукова система или телевизор.

Можете да споделяте и синхронизирате мултимедийни файлове във вашето мобилно устройство с други съвместими UPnP и сертифицирани по DLNA устройства с помощта на домашната мрежа. За да активирате функционалността на домашната мрежа и да управлявате настройките, изберете **Меню > Приложен. > Дом. мулт.** Можете да използвате приложението Home Media, за да видите и възпроизведете мултимедийни файлове от устройства на домашна мрежа на вашето устройство, или на други съвместими устройства,

като например компютър, звукова система или телевизор.

За да покажете вашите мултимедийни файлове на друго устройство от домашната мрежа, в "Снимки" например изберете файл, **Опции** > **Покажи в дом. мрежа** и устройството.

За да използвате WLAN функцията на устройството в домашна мрежа, трябва да имате работеща домашна WLAN връзка и други включени към същата домашна мрежа домашни устройства с UPnP възможности.

След настройването на вашата домашна мрежа можете да споделяте вашите снимки и видеоклипове с вашите приятели и семейството въщи. Можете и да съхранявате вашите мултимедийни файлове в мултимедиен сървър или да изтеглите мултимедийните файлове от съвместим домашен сървър. Можете да възпроизвеждате музика, съхранена във вашето устройство, чрез сертифицирана по DLNA домашна стерео система, като управлявате списъците за изпълнение и нивото на силата на звука направо от вашето устройство. Можете също да разглеждате снимки с камерата на вашето устройство на съвместим телевизионен екран, всички управлявани от устройството ви по WLAN.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функцията за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа с точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Устройството ви се свързва към домашната мрежа само ако вие приемете заявка за свързване от друго съвместимо устройство или изберете опцията за разглеждане, възпроизвеждане или копиране на медийни файлове на вашето устройство или търсите други устройства.

Важна информация за защитата

Когато конфигурирате безжичната си локална мрежа, активирайте метод за кодиране в устройството за точка на достъп, а след това на другите устройства, които възнамерявате да свържете към домашната си мрежа. Прегледайте документацията на устройствата. Пазете паролите в тайна и на сигурно място отделно от устройствата. Можете да разгледате или промените настройките на точката за достъп до Интернет от безжична локална мрежа във вашето устройство.

Ако използвате работния режим "компютър към компютър", за да създадете домашна мрежа със съвместимо устройство, включете един от начините на кодиране в **Режим на защита WLAN**, когато конфигурирате интернет точката за достъп. Тази стъпка намалява риска от нежелано включване на трета страна в мрежата "компютър към компютър".

Устройството ви уведомява, когато друго устройство се опита да се свърже с него и домашната мрежа. Не приемайте заявки за свързване от непознато устройство.

Ако използвате WLAN в мрежа, която няма кодиране, изключете споделянето на файлове с други устройства или не споделяйте лични мултимедийни файлове.

Настройки за домашната мрежа

За да споделите мултимедийни файлове, запазени в Снимки, с други UPnP съвместими и сертифицирани по DLNA устройства през безжичен LAN (WLAN), трябва да създадете и конфигурирате своя точка за достъп до интернет през WLAN, а след това да конфигурирате настройките за домашна мрежа в приложението Домашна мултимедия.

Опциите, свързани с домашната мрежа, не са достъпни в приложението, преди да са конфигурирани настройките в приложението за домашна мултимедия.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт..**

Когато за пръв път осъществите достъп до приложението Домашна мултимедия, се стартира помощната програма за конфигуриране, която ви помага да определите настройките за домашната мрежа на вашето устройство. За да използвате помощната програма по-късно, изберете **Опции** > **Съветник за настройки** и следвайте инструкциите.

За да свържете съвместим компютър към домашната мрежа, трябва да инсталирате съответния софтуер. Софтуерът е на CD-ROM или DVD-ROM, който се доставя с вашето устройство или

можете да изтеглите от страниците за поддръжка на устройството в уебсайта на Nokia.

Конфигуриране на настройките

За да конфигурирате настройките за домашна мрежа, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Точка за достъп** — За да настроите устройството да пита за домашна точка за достъп при всяка връзка с домашната мрежа, изберете **Питане винаги**. За да определите нова точка за достъп, която се използва автоматично, когато използвате домашната мрежа, изберете **Създаване на нова**. Ако вашата домашна мрежа няма активирани WLAN настройки за защита, се показва предупреждение за защита. Можете да продължите и да активирате WLAN защитата по-късно; или да отмените определянето на точка за достъп и първо да активирате WLAN защита.
- **Име на телефона** — Въведете име за вашето устройство, което да се показва на други съвместими устройства в домашната мрежа.
- **Копиране в** — Изберете къде да съхраните копирани мултимедийни файлове.

Активиране на споделяне и определяне на съдържание

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт..**

Изберете от следните:

- **Споделяне съдържание** — Позволете или откажете споделяне на медийни файлове със съвместими устройства. Не активирайте споделянето на съдържание, преди да сте конфигурирали всички други настройки. Ако включите споделяне на съдържание, други UPnP съвместими устройства в домашната мрежа могат да разглеждат и копират файловете, които сте избрали за споделяне в Изображения и видео, и да използват списъците с песни, които сте избрали в Музика. Ако не искате други устройства да имат достъп до вашите файлове, изключете споделянето на съдържание.
- **Изображения и видео** — Изберете мултимедийни файлове за споделяне с други устройства или разгледайте състоянието на споделяне за изображения и видеоклипове. За да обновите съдържанието на папката, изберете **Опции** > **Опресняване съдрж..**
- **Музика** — Изберете списъци за споделяне с други устройства или разгледайте състоянието на споделяне и съдържанието на списъците с песни. За да обновите съдържанието на папката, изберете **Опции** > **Опресняване съдрж..**

Разглеждане и споделяне на медийни файлове

За да споделите вашите мултимедийни файлове с други UPnP съвместими устройства в домашната мрежа, активирайте споделянето на съдържание. Ако споделянето на съдържание е деактивирано в устройството ви, можете въпреки това да прегледате и копирате мултимедийни файлове,

запометени в друго устройство от домашната мрежа, ако това е позволено от другото устройство.

Показване на медийни файлове, съхранени във вашето устройство

За да видите вашите изображения, видеоклипове и звукови клипове в друго устройство от домашната мрежа, например съвместим телевизор, направете следното:

1. В Снимки изберете изображение или видеоклип; или в Галерия изберете звуков клип и **Опции** > **Покажи в дом. мрежа**.
2. Изберете съвместимо устройство, на което се показва медийният файл. Изображенията се показват както на другото устройство в домашната мрежа, така и на вашето, а видео и звук има само на другото устройство.
3. За да спрете споделянето на мултимедийен файл, изберете **Опции** > **Спиране на показване**.

Показване на мултимедийни файлове в друго устройство

За да видите мултимедийни файлове, които са съхранени в друго устройство от домашната мрежа, на вашето устройство (или например на съвместим телевизор), направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт.** и **Разгл.сървъри**. Вашето устройство търси съвместими устройства. Показват се имената на устройството.
2. Изберете устройство.
3. Изберете вида медия, който искате да видите от другото устройство. Наличните видове файлове

зависят от възможностите на другото устройство.

За да търсите файлове, като използвате определени критерии, изберете **Опции** > **Търси**. За да сортирате намерените резултати, изберете **Опции** > **Сортиране по**.

4. Изберете медийния файл или папка, които искате да разгледате.
5. Изберете **Пускане** или **Показване** и **На телефона** или **На външно у-во**.
6. Изберете устройството, на което искате да покажете файла.

За да спрете споделянето на медийни файлове, изберете **Назад** или **Стоп** (налично при възпроизвеждане на видеоклипове и музика).



Съвет: Можете да отпечатате изображения, запаменени в Снимки, чрез домашна мрежа със съвместим UPnP принтер. Споделянето на съдържание не трябва да се активира.

Копиране на медийни файлове

За да копирате или прехвърлите медийни файлове от устройството си към друго съвместимо устройство, като например съвместим UPnP компютър, изберете файл в "Снимки" и **Опции** > **Преместв. и копиране** > **Копир. във външ. у-во** или **Премст.във външ.у-во**. Функцията "Спод. съдърж." не трябва да се включва.

За да копирате или прехвърляте файлове от друго устройство към вашето устройство, изберете другото устройство и желаната опция за копиране от списъка с опции. Функцията "Сподел. съдържание" не трябва да се включва.

Домашна синхронизация Синхронизиране на медийни файлове

Можете да синхронизирате мултимедийните файлове във вашето мобилно устройство с тези от вашите домашни устройства. Уверете се, че мобилното ви устройство е в обхвата на вашата домашна безжична мрежа и че домашната мрежа е настроена.

За да настроите домашна синхронизация, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт.** и **Мултим. синхр.** и завършете помощната програма.

За да стартирате помощната програма по-късно, в основния екран на Домашната синхронизация изберете **Опции** > **Пусни съветник**.

За да синхронизирате ръчно съдържанието във вашето мобилно устройство със съдържанието във вашите домашни устройства, изберете **Синхрониз. сега**.

Настройки синхронизация

За да промените настройките за синхронизация, изберете **Опции** > **Настройки синхр.** и после от следните:

- **Синхронизация** — Изберете автоматично или ръчно синхронизиране.
- **Устройства източници** — Изберете устройствата - източници за синхронизиране.
- **Използвана памет** — Вижте и изберете използваната памет.
- **Диспечер на паметта** — За да получите информация, когато паметта на устройството не е достатъчна, изберете **Питай при пълна**.

Определяне на входящите файлове

За да зададете и управлявате списъци с входящи мултимедийни файлове, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт.** и **Мултим. синхр.** > **От дома** > **Опции** > **Отвори**.

За да определите видовете файлове, които искате да прехвърлите на вашето устройство, изберете ги от списъка.

За да редактирате настройките за прехвърляне, изберете **Опции** > **Промени** и после от следните:

- **Име на списък** — Въведете ново име за списъка.
- **Смаляване на изобраз.** — Свийте изображенията, за да спестите памет.
- **Количество** — Определете максималния брой или общия размер на файловете.
- **Започващи с** — Определете реда на изтегляне.
- **От** — Определете датата на най-стария файл, който искате да изтеглите. Достъпно само за изображения и видеоклипове.
- **До** — Определете датата на най-новия файл, който искате да изтеглите. Достъпно само за изображения и видеоклипове.

За музикални файлове можете също да зададете жанра, изпълнителя, албума и песента, които искате да изтеглите, както и устройството източник, използвано за изтеглянето.

За да прегледате файловете в конкретна категория във вашето устройство, изберете тип файл и **Опции** > **Покажи файловете**.

За да създадете предварително зададен или персонализиран списък на входящите файлове, изберете **Опции** > **Нов списък**.

За да промените подреждането по приоритет на списъците, изберете **Опции** > **Промяна приоритет**. Изберете списъка, който искате да преместите, и **Вземи**. Преместете списъка на новото място и изберете **Постави**.

Определяне на изходящите файлове

За да зададете кои типове файлове във вашето устройство да се синхронизират с домашните мултимедийни устройства и как да става това, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт.** и **Мултим. синхр.** > **Към дома** > **Опции** > **Отвори**. Изберете типа мултимедия, **Опции**, съответните настройки и от следните:

- **Целеви устройства** — Изберете целевите устройства, с които да синхронизирате, или деактивирайте синхронизирането.
- **Дръж в телефона** — Изберете **Да**, за да запазите медийното съдържание в устройството си след успешно синхронизиране. При изображенията можете също да изберете дали да запазите оригинала, или негова мащабирана

версия на вашето устройство. Избирането на оригиналния размер заема повече памет.

Интернет

С уеб браузъра можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиките Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет. Използването на уеб браузъра изисква поддръжка от мрежата.

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

За да разглеждате интернет, в екрана с маркери, изберете маркер или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично), след което изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако

при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики, с цел спестяване на памет и увеличаване скоростта на зареждане на страницата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.



Съвет: За да посетите уеб страница, записана като маркер в екрана за маркери, докато сърфирате, натиснете **1** и изберете маркер.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**.

За да видите снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра, изберете **Назад** (налично ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра и текущата уеб страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** >

[Опции за уебстраница](#) > [Блокир. изскач.проз.](#) или [Позвол. изскач.проз..](#)

За преглед на схема на бързите команди изберете [Опции](#) > [Бързи команд.клав.](#). За да промените клавишите за бързи команди, изберете [Промени](#).



Свет: За да минимизирате браузърта без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за прекратяване. За да прекратите връзката, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

За да отворите лентата с инструменти, натиснете и задръжте клавиша за превъртане на празно място в уеб страница. За да се придвижвате в лентата с инструменти, превъртайте надясно или наляво. За да изберете функция, натиснете клавиша за превъртане.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

- [Последно посет. стр.](#) — Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.
- [Преглед](#) — Общ поглед на текущата уеб страница.
- [Търсене по ключ. дума](#) — Търсене в текущата уеб страница.

- [Зареди отново](#) — Обновяване на уеб страницата.
- [Абонир. за RSS канали](#) (ако е налично) — Разгледайте списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и се абонирайте за уеб канал.

Обхождане на страници

Мини картата и общият преглед на страницата ви помагат да се придвижвате из уеб страници, които съдържат голямо количество информация.

За да отворите мини картата, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Общи](#) > [Мини карта](#) > [Включено](#). Когато превъртате в голяма уеб страница, мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

За да се движите из мини картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате и "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, натиснете **8**. За да намерите желаното място на уеб страницата, превъртете нагоре, надолу, наляво или

надясно. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

За да търсите текст, телефонни номера или адреси за електронна поща в текущата уеб страница, изберете **Опции** > **Ключова дума** и съответната опция.

За да отидете на следващото съвпадение, превъртете надолу.

За да отидете на предишното съвпадение, превъртете нагоре.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Маркери

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

Изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката Послед. посетени стр..

Ако започнете да въвеждате уеб адрес, полето  се отваря автоматично.

 обозначава началната страница, дефинирана за точката за достъп по подразбиране.

За да отидете на нова уеб страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да изпращате и добавяте маркери, или да зададете маркер като начална страница, изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

За да редактирате, местите или изтривате маркери, изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете [Опции](#) > [Изтрив. лични данни](#) > [Кеш памет](#).

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете [Опции](#) > [Изход](#).

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете [Опции](#) > [Изтрий лични данни](#) > [Cookies](#).

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита  предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъръ е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъръ със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъръ за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъръ не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет** и **Опции** > **Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

- **Точка за достъп** — Смяна на точката за достъп по подразбиране. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени във вашето устройство от мобилния ви оператор. Може да нямате възможност да ги промените, създавате, редактирате или премахвате.
- **Начална страница** — Задаване на началната страница.
- **Мини карта** — Включване или изключване на мини картата. Мини картата ви помага при навигация на уеб страници.
- **Списък история** — Ако изберете **Включено**, за да видите по време на работа с браузъра списък със страниците, които сте посетили през текущата сесия, изберете **Назад**.
- **Предупрежд. за защита** — Скриване или показване на уведомленията на защитата.
- **Java/ECMA скрипт** — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.
- **Грешка Java/ECMA скрипт** — Избор дали желаете да получавате съобщения за скриптове.

- **Зареди съдържание** — Избор дали желаете да се зареждат изображения и други обекти по време на работа с браузъра в интернет. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображенията или обектите след това при преглеждане на страници, изберете **Опции** > **Опции за дисплей** > **Зареди изображения**.
- **Кодиране по подразб.** — Ако символите в текста не се показват правилно, можете да изберете друга кодировка в зависимост от езика на текущата страница.
- **Блокирай изскач.** — Разрешаване или блокиране на автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци по време на работа с браузъра.
- **Автом.презареждане** — Избор дали желаете уеб страниците да се обновяват автоматично, докато ги преглеждате.
- **Размер на шрифта** — Определяне на размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настройки за поверителност

- **Последно посетени стр.** — Включване или изключване на автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Последно посетени стр.**, но да скриете папката в изглед "Маркери", изберете **Скрий папка**.
- **Запам. данни формул.** — Избор дали желаете паролите или данните, които въвеждате в различни формуляри на дадена уеб страница, да се запаметяват и използват следващия път, когато отворите страницата.
- **Cookies** — Разрешаване или забрана на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки за уеб канали

- **Точка дост. авт. актуал.** — Избор на желаната точка за достъп за актуализиране. Тази опция е достъпна само при активирана опция **Автомат.актуализации.**
- **Актуализ. при роуминг** — Избор дали желаете уеб каналите да се актуализират автоматично при роуминг.

Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни групи.

Активни бележки



Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции** > **Опции за редакция**.

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета

на шрифта, натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на изображения, звук или виедоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.
- **Вмъкни нов** — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видеоклипове и снимки.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки**.

За да изберете къде да запаметите бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Калкулатор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат.**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Мениджър на файлове

Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции** > **Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди**.



Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Управление на карта с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел.**. Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Формат. общата памет

Когато паметта е преформатирана, всички данни в паметта се изтриват завинаги. Архивирайте необходимите ви данни, преди да форматирате паметта. Можете също да използвате Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite, за да архивирате данните си на съвместим компютър. Възможно е технологиите за управление на правата върху електронно съдържание (DRM) да възпрепятстват възстановяването на някои от архивираните данни. За повече информация относно използваните за вашето съдържание технологии DRM се обърнете към вашия доставчик на услуги.

За да форматирате паметта, изберете **Опции** > **Формат. общата памет**. Не форматирайте паметта с помощта на софтуер от компютър, тъй като това може да влоши работата.

Форматирането не гарантира, че всички конфиденциални данни, съхранявани в паметта на устройството, ще бъдат изтрети завинаги. Стандартното форматиране само маркира форматиранията област като налично място и изтрива адреса, позволяващ файловете да се открият отново. Възстановяването на форматирани или дори презаписани данни може да е възможно със специални инструменти и софтуер за възстановяване.

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да прегледате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Работа с файлове

За да отворите файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За сортиране на файлове съгласно типа изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да прегледате данните за даден файл, изберете **Опции** > **Детайли**. Подробните данни включват името, размера и местоположението на файла, както и часа и датата, когато файлът е модифициран за последен път.

За изпращане на файлове към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати** и метода на изпращане.

Конвертор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на мерки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

1. Превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерни единици. Изберете типа мерна единица, която искате да използвате (различна от валута), и **ОК**.
2. Превъртете до първото поле за единици и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, която ще конвертирате, и **ОК**. Превъртете до следващото поле за единици и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
3. Превъртете до първото поле за количество и въведете стойността за конвертиране. Другото поле за количество автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират. Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

1. За да настроите обменния курс за единицата на валутата, превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който искате да зададете за отделна валутна единица.
3. За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да**, за да запазите промените.

След като сте задали всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Zip мениджър

Изберете **Меню** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip manager можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променят активната парола за защитени архиви; да променят

настройки, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запазите архивирани файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променят настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, като например файлове, съобщения, изображения или уеб страници, от устройството ви. Може да не можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове

Отпечатване на файлове

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

Можете да отпечатвате документи, например файлове, съобщения или уеб страници от устройството, да преглеждате задание за печат, да задавате опции за оформление на страницата, да избирате принтер или да отпечатвате във файл.

Няма да можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Преди отпечатване се уверете, че са извършени всички необходими конфигурации за свързване на устройството ви към принтера.

За да промените опциите за печат, изберете **Опции** > **Опции за печат**. Можете, например, да изберете принтер или да промените размера и посоката на хартията.

Изберете **Опции** > **Опции за печат** и после от следните:

- **Печат** — Отпечатване на документ. За да отпечатате файл, изберете **Печат във файл** и изберете местоположението на файла.
- **Настройка на стран.** — Промяна на оформлението на страницата преди отпечатване. Можете да промените посоката и размера на хартията, да задавате полетата и да вмъквате горен и долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долен колонтитул е 128 символа.
- **Преглед** — Визуализация на документ преди отпечатване.

Опции за печат

Отворете документ като например файл или съобщение и изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат**.

Определете следните опции:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.

- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** за обхват на печат.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определ. страници** за обхват на страниците.
- **Брой копия** — Изберете броя на копията за печат.
- **Печат във файл** — Изберете да отпечатате файл и определете местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

За да добавите нов принтер, изберете **Опции** > **Добави**.

Определете следното:

- **Принтер** — Въведете име за принтера.
- **Драйвер** — Изберете драйвер за принтера.
- **Носител** — Изберете носител за принтера.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп
- **Порт** — Изберете порта.
- **Хост** — Определете хоста.
- **Потребител** — Въведете потребителя.
- **Опашка** — Въведете реда за отпечатване.
- **Ориентация** — Изберете ориентацията.
- **Размер на хартията** — Изберете размера на хартията.
- **Тип хартия** — Изберете вид медия.
- **Цветови режим** — Изберете цветовия режим.
- **Модел на принтера** — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да варират.

Печат на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да печатате изображения единствено във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в "Снимки", камера или преглед на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтера

Свържете вашето устройство със съвместим принтер чрез съвместим кабел за данни и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за USB връзка.

За да настроите устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът е свързан, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързв.** > **USB** > **Питай при връзка** > **Да**.

Визуализация за печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете останалите страници.

Визуализация на изображения за печат

След като изберете изображенията за печат и принтера, определете настройките на принтера.

Изберете от следните:

- **Оформление** — Избор на оформлението на изображенията.
- **Формат на хартията** — Избор на размера на хартията.
- **Качество на печат** — Избор на качеството на печат.

Речник

Изберете **Меню** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки на други съвместими устройства и да запамятвате получени файлове с чист текст (файлов формат TXT) в "Бележки".

За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, изберете **Отвори**.

За да изпратите бележка до други съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да синхронизирате или да зададете настройки за синхронизиране за бележка, изберете **Опции** > **Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизирането, или **Настройки** – за да зададете настройки за синхронизирането за бележката.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като GPS данни, за да откриете местоположението си или да измерите разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за



спомогателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомогателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомогателните данни се изтеглят от сървър на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Опции** > **Настр.на локализация** > **Методи за локализация** > **Подпомогнат GPS** > **Изключи**.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомогателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

Съвети за създаване на GPS връзка

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:


- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали,

изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Опции** > **Състояние спътник**.

Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото е по-дълго стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на координатите на вашето място, цветът на стълбчето се променя.

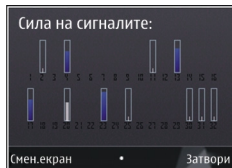

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да може да изчисли координатите на местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на координатите само с три сателита. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по

пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Местонах..**

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

GPS координатите се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса, като се използва международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да изберете местоположението от карта, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно информацията за местонахождението ви, изберете **Въведи ръчно**.

- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаменен ориентир (например адрес).
- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентири, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории**.

GPS данни

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни**.

GPS данните имат за цел да предоставят указателна информация за маршрут до избрана дестинация, координатите на текущото ви местоположение и пътна информация, като приблизителното разстояние до дестинацията или приблизителното време на пътуването.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и десетична дробна част от градуса, като се използва международната WGS-84 координатна система.

За да използвате GPS данни, GPS приемникът на вашето устройство трябва първоначално да получи информация за позиция най-малко от три спътника, за да изчисли координатите на вашето местоположение. Когато първоначалното изчисление е направено, може да е възможно да се продължи изчисляването на координатите на вашето местоположение с три спътника. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Движение по маршрут

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Местоположение**.

В екрана за позиция можете да разгледате информацията за позицията на вашето текущо местоположение. Показва се оценка за точността на местоположението.

За да запаметите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Опции** > **Запам.** **местополож..** Ориентирите са запаметени местоположения с повече информация и те могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт** или **Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Локализация**.

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

- **Интегриран GPS** — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.
- **Подпомогнат GPS** — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.
- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В завис.от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

Карти

Информация за Карти

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.



С приложението Карти можете да видите текущото си местоположение на картата, да разгледате карти на различни градове и държави, да търсите различни места, да планирате маршрути от едно местоположение до друго, да запамятвате местоположения и да ги изпращате на съвместими устройства. Можете също така да закупите услуги за пътна информация и навигация, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Когато използвате Карти за пръв път, може да се наложи да изберете точка за достъп до Интернет, за да изтеглите карти.

Когато имате активна връзка за данни и преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за изтегляне на карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, посетете www.nokia.com/maps.



Съвет: За да избегнете разходите за пренос на данни, можете да използвате Карти и без

интернет връзка, като преглеждате картите, запаметени на вашето устройство или карта с памет, ако в устройството има такава.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътна обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради

и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

A-GPS е услуга на мрежата.

Придвижване по картата

Когато GPS връзката е активна,  вашата текуща позиция се показва на картата.

За да видите вашето текущо или последно местоположение, изберете [Опции](#) > [Моята поз..](#)

За да се движите по картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу с клавиша за

превъртане. Картата е ориентирана на север по подразбиране.

Когато имате активна връзка за данни и разглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не е покрита от вече изтеглени карти. Картите автоматично се запаметяват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет, ако е поставена.

За да увеличавате или намалявате мащаба на картата, натиснете левия и десния клавиш shift или клавиша shift и клавиша Назад в зависимост от клавиатурата на вашето устройство.

За промяна на вида карта изберете [Опции](#) > [Режим на картата](#).

Индикатори на дисплея

GPS индикаторът  показва наличието на сигнали от сателитите. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството се опитва да намери сигнали от сателитите, сегментът е жълт. Когато устройството получи достатъчно данни от сателитите, за да установи GPS вашето местоположение, сегментът е зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова повече надеждно е изчислението на местоположението.

Отначало устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да е в състояние да изчисли местоположението ви. След

първоначалното изчисление може да са достатъчни и сигнали от три сателита.

Индикаторът за прехвърляне на данни

⇄ 21.5 kb показва използваната Интернет връзката и количеството данни, прехвърлени от момента на стартиране на приложението.

Намиране на местоположения

Можете да търсите конкретни адреси, интересни места и други местоположения, например хотели и ресторанти.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.

Намиране на адрес

1. Изберете **Опции** > **Търсене** > **Адрес**.
2. Започнете да въвеждате необходимата информация. Полетата, маркирани със звезда (*), са задължителни.
3. Изберете **Опции** > **Търсене**.
4. Изберете адреса от списъка с предложени съпадения.

Намиране на място

1. Изберете **Опции** > **Търсене** > **Места**.
2. Изберете измежду определени категории или въведете думите за търсене и изберете **Търсене**.

3. Изберете мястото от списъка с предложени съпадения.

Планиране на маршрут

За да планирате маршрут, превъртете до началната му точка на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**. За да добавите крайната точка и други местоположения към маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут**. Ако искате да използвате текущата си позиция като начална точка, добавете крайната точка към маршрута.

За да промените реда на местоположенията в маршрута, превъртете до местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите местоположението, и изберете **Избор**.

За да редактирате маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране маршрута**.

За да видите маршрута на картата, изберете **Покажи маршрут**.

За да отидете до местоназначението с кола или пеша, ако сте закупили лиценз за тези услуги, изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Старт на шофирането** или **Старт.пешех.режим**.

За да запаметите маршрута, изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Запамет. маршрута**.

Записване и изпращане на местоположения

За да запаметите местоположение във вашето устройство, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Запаметяване**.

За да видите запаметените местоположения, в основния екран изберете **Опции** > **Предпочитани**.

За да изпратите местоположение до съвместимо устройство, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

Преглед на запаметените обекти

За да прегледате местоположенията и маршрутите, които сте запаметили в устройството си, изберете **Опции** > **Предпочитани**.

За да сортирате запаметените местоположения по азбучен ред или по разстояние, изберете **Места** > **Опции** > **Сортиране**.

За да видите местоположението на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи на карта**.

За да добавите местоположение в маршрут, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

За да създадете колекция на вашите любими места, като ресторанти или музеи, изберете **Опции** > **Нова колекция**.

Синхронизиране на вашите предпочитани местоположения в Ovi Кarti

Уебсайтът на Ovi съдържа интернет услугите, които се предоставят от Nokia. Разделът Ovi Кarti съдържа услуги, свързани с Кarti.

За да създадете акаунт за Ovi, вижте www.ovi.com.

За да синхронизирате местоположения, колекции и маршрути, които сте запаметили в устройството си чрез акаунт на Ovi, изберете **Опции** > **Предпочитани** > **Синхронизиране с Ovi**.

За да зададете устройството да синхронизира запаметените местоположения, колекции и маршрути чрез вашия Ovi акаунт автоматично, когато отворите и затворите приложението Кarti, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** >

Синхронизация > **Синхронизиране с Ovi** > **При старт и изкл..**

Синхронизирането може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

История на търсене

За да проверите кои места сте търсили наскоро, изберете **Опции** > **Хронология**.

За да видите избраното място в картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи на карта**.

За да изпратите мястото на съвместимо устройство, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

За да добавите мястото към маршрут, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

Информация за лицензи

За Карти се предлагат допълнителни услуги. За да използвате дадена услуга, трябва да закупите лиценз. Повечето услуги зависят от региона.

След като закупите лиценз, някои ориентирите ще се показват в триизмерен вид на картата.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.

Закупуване на услуга за текущото ви местоположение — Изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Магазин**.

Когато закупите услуга, имате две възможности:

- Закупуване на лиценз с определена крайна дата.
- Можете да се абонирате за лиценз, който се подновява автоматично на всеки 30 дни, докато го прекратите. За да прекратите лиценза, изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Моите лицензи**, отидете на лиценза и изберете **Опции** > **Прекратяване на абонамента**.

Можете да платите за услугата с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка, ако това се поддържа от вашия мобилен оператор. По време на покупката можете да изберете номерът и срокът на валидност на кредитната ви карта да се запаметят в устройството. За да изтриете информацията за кредитната карта от устройството, изберете **Опции** > **Изтриване на личните данни**.

Възможно е някои устройства да имат предварително инсталиран лиценз "Градски пътешественик".

Преглед на вашите валидни лицензи — Изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Моите лицензи**.

Преглед на услугите, предлагани в други региони — Изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Опции** > **Магазини за други региони**.

Отидете пеша до своето местоназначение

След като закупите лиценз за пешеходна навигация, можете да създавате маршрути, включващи пешеходни зони и паркове, в които се отдава приоритет на пешеходните алеи и по-малките пътища и се избягват големите шосета.

С лиценз получавате и услуга за разширено търсене в устройството, ако се предлага за вашата държава или регион. Услугата за разширено търсене ви позволява да откривате местни събития и пътна информация, когато осъществявате търсене.

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [GPS](#) > [Карти](#).

Закупуване на лиценз за пешеходна навигация — Изберете [Опции](#) > [Магазин и лицензи](#) > [Опции](#) > [Магазини за други региони](#) > [Всички региони](#) > [City Explorer](#).

Можете да платите за лиценз с кредитна карта или с телефонната ви сметка, ако се поддържа от вашия доставчик на услуги.

Начало на навигация — Отидете на местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете [Върви до](#).

Дължината между началната и крайната точка на пешеходен маршрут е ограничена до максимум 50 km (31 мили), а скоростта на пътуване – до максимум 30 km/ч (18 мили/ч). Ако ограничението

за скоростта бъде надвишено, навигацията спира и продължава, след като скоростта се върне в рамките на ограничението.

Ако дестинацията се намира в трудно достъпен терен, маршрутът се показва като права линия, за да укаже посоката за вървене.

За пешеходната навигация не са налични гласови указания, но устройството ви напътства с тон или вибрация приблизително на 20 m (22 ярда), преди да се наложи да завиете или да направите друга маневра. Методът за напътствие зависи от настройките на текущо активния профил в устройството ви.

Общ преглед на маршрута — Изберете [Опции](#) > [Преглед на маршрута](#).

Прекратяване на навигацията — Изберете [Стоп](#).

Шофирайте до своето местоназначение

Можете да закупите лиценз за пешеходна или автомобилна навигация. Лицензът е за конкретния регион и може да се използва само в избраната област.

За да ви окажат помощ при навигация и шофиране, на устройството имате и услуги за съдействие при престрояване и предупреждение за превишена

скорост, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.

Закупуване на лиценз — Изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Магазин** и изберете опцията за автомобилна навигация за вашия регион.

Начало на автомобилна навигация — Отидете на местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Шофиране до**.

Когато използвате за първи път автомобилна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите файловете с гласови указания.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Превключване на екрана по време на навигация — Натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Намиране на алтернативен маршрут — Изберете **Опции** > **Друг маршрут**.

Повтаряне на гласовите указания — Изберете **Опции** > **Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласовите указания — Изберете **Опции** > **Том**.

Преглед на разстоянието и продължителността на пътуването — Изберете **Опции** > **Табло**.

Прекратяване на навигацията — Изберете **Стоп**.

Вашият първи приоритет при използване на Карти трябва да бъде безопасността на пътя. Услугата не трябва да се използва от шофьора на МПС по време на движение.

Трафик и безопасност

Услугата за информация за трафика в реално време предлага информация за събития в трафика, които могат да окажат влияние на пътуването ви. Можете да закупите и изтеглите услугата за информация за трафика в устройството си, ако е налична във вашата страна или регион.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

За да закупите лиценз за информация за услугата за информация за трафика, изберете **Опции** >

[Магазин и лицензи](#) > [Магазин](#) > [Трафик и безопасност](#) %s.

Когато купите лиценз, получавате и услугата за известяване за радари за скоростта, ако е налична във вашата страна или регион.

Местоположението на радарите за скорост може да се показва на вашия маршрут по време на навигация и следене, ако тази функция е активирана. Някои области забраняват или ограничават употребата на данни за разположение на радари за скорост. Nokia не носи отговорност за точността или последствията от употребата на данни за разположение на радари за скорост.

За да прегледате информация за събития в трафика, изберете [Опции](#) > [Инф. траф.](#) Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

За да видите подробни данни за дадено събитие, включително възможните опции за промяна на маршрута, изберете [Опции](#) > [Отвори](#).

За актуализиране на информацията за трафика изберете [Актуал.инфо трафик](#).

За да настроите устройството ви автоматично да планира нов маршрут, за да се избегнат събития в трафика, в основния екран изберете [Опции](#) > [Инструменти](#) > [Настр.](#) > [Навигация](#) > [Преизч.марш.за трафик](#).

Метеорологична информация

Метеорологичната информация е налична само ако имате активна интернет връзка.

За да видите метеорологичните условия на дадена крайна точка към момента, превъртете до местоположението, натиснете клавиша за превъртане и изберете [Информация и времето](#).

За да видите метеорологичната прогноза за местоположението, изберете прогнозата от екрана с подробности или изберете [Опции](#) > [Пълни данни за времето](#), ако е възможно.

Използване на Карти с компаса

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [GPS](#) > [Карти](#).

Когато компасът в устройството ви е включен, кръгът около компаса е зелен и изгледът с картата се върти автоматично според посоката, в която сочи предната част на устройството.


За да включите компаса, изберете [Опции](#) > [Инструменти](#) > [Включи компаса](#). Когато компасът не се ползва, кръгът около него е бял и изгледът с картата не се върти автоматично.

Калибриране на компаса

Компасът има ограничена точност. Електромагнитните полета, металните предмети или други външни условия може също да засегнат точността на компаса. Компасът трябва винаги да е правилно калибриран.

За да калибрирате компаса, направете следното:

Завъртете устройството по всички оси с непрекъснато движение, докато индикаторът за калибриране не смени цвета си на зелен . Ако индикаторът е жълт , точността на компаса е ниска. Ако индикаторът е червен , компасът не е калибриран.

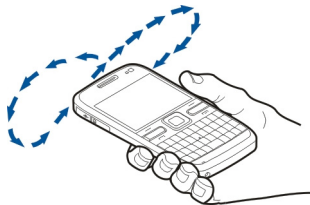

Настройки на Карти

За да промените настройките на Карти, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** и от следните:

- **Интернет** — Определяне на настройките за интернет.

- **Навигация** — Определяне на настройките за навигация.
- **Маршрут** — Определяне на настройките за маршрут.
- **Карта** — Определяне на настройките на картата.
- **Синхронизация** — Определяне на настройките за синхронизиране на запаметени елементи в интернет услугата на Ovi.

Настройки за интернет

За определяне на интернет настройките изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Интернет** и от следните:

- **Онлайн при стартир.** — Задаване на устройството да отваря интернет връзка при стартиране на Карти.
- **Точ. дост. по подразб.** или **Мрежова дестинация** — Избор на точката за достъп, която да се използва при връзка с интернет.
- **Предупр. за роуминг** — Задаване на устройството да известява при регистрация в друга мрежа, различна от домашната.

Настройки за навигация

За определяне на настройките за навигация изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Навигация** и от следните:

- **Гласови указания** — Избор на езика за гласови указания при навигация за кола. Може да се наложи да изтеглите гласовите файлове, преди да можете да изберете езика. Изтеглянето на файлове с гласово ръководство може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.
- **Осветление** — Определяне на настройката за фоново осветление.
- **Автоматичен мащаб** — Използване на автоматично мащабиране.
- **Актуализ. инфо трафик** — Актуализиране на информацията за пътната обстановка.
- **Преизч.марш.за трафик** — Планиране на нов маршрут за избягване на тежка пътна обстановка.
- **Индикатор за време** — Показване на дисплея на времето на пътуване или очакваното време на пристигане.
- **Сигнал лимит на скор.** — Задаване на устройството да ви известява, когато надвишите ограничението за скорост, ако за вашия маршрут има информация за ограничение на скоростта.
- **Детектор за безопасност** — Задаване на устройството да ви известява, когато приближите

радар за скорост, ако за вашия маршрут има такава информация.

Наличните опции може да варират.

Настройки за маршрут

За да промените настройките за маршрут, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Маршрут**.

За да изберете вида транспорт, изберете **Вид транспорт** > **Пеша** или **Шофиране**. Ако изберете **Пеша**, еднопосочните улици се зачитат като нормални улици и може да се ползват пешеходните пътеки.

За да използвате по-бързия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **По-бърз маршрут**. Тази опция е достъпна само ако сте избрали **Шофиране** като вид на транспорта.

За да използвате по-краткия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **По-кратък маршрут**.

За да планирате маршрути, съчетаващи предимствата както на по-краткия, така и на по-бързия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **Оптимизиран**.

Можете да изберете и дали да се избягват магистрала, тунели, фериботи и пътища с такси.

Настройки за картата

За определяне на настройките за карта изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Карта** и от следните:

- **Категории** — Избор на видовете забележителности, които искате да видите на картата.
- **Цветове** — Оптимизиране на цветовете за дневна или нощна употреба.
- **Използвана памет** — Избор на мястото, където се запамятват файловете на картите в устройството ви.
- **Макс.изп. на паметта** — Избор на количеството памет за съхранение на карти. Когато се достигне ограничението за памет, най-старата карта се изтрива.
- **Измерителна система** — Изберете метрична или английска система.

Настройки за синхронизация

За да определите настройките за синхронизация, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Синхронизация**.

За да зададете устройството да синхронизира запаметените елементи автоматично във вашия Ovi акаунт, когато отворите и затворите приложението Карти, изберете **Синхронизиране с Ovi** > **При старт и изкл.**

За да синхронизирате ръчно вашите запаметени елементи в Ovi, изберете **Синхронизиране с Ovi** > **Ръчно**. За да синхронизирате елементите в основния екран, изберете **Опции** > **Предпочитани** > **Синхронизиране с Ovi**.

За да определите данните на вашия Ovi акаунт, изберете **Информация близане**.

Ако нямате Ovi акаунт, създайте такъв на адрес www.ovi.com.

Актуализиране на карти

За да актуализирате файловете за карти и гласови указания в съвместимото устройство, изтеглете Nokia Maps Updater в компютъра си от www.nokia.com/maps. Свържете устройството си към компютъра, отворете Nokia Maps Updater и направете следното:

1. Изберете вашия език от списъка.
2. Ако към компютъра е свързано повече от едно устройство, изберете устройството от списъка.
3. Когато Nokia Maps Updater намери актуализации, изтеглете ги в устройството си.
4. Приемете тегленето в устройството си, когато бъдете подканени от дисплея на устройството.

Актуализиране на приложението Карти

Ако на устройството ви има стара версия на Карти, използвайте Nokia Maps Updater, за да инсталирате най-новата версия. Nokia Maps Updater актуализира и картите във вашето устройство, както и други услуги, ако има нужда от това. Изтеглете Nokia Maps Updater на съвместим компютър от адрес www.nokia.com/maps. За да използвате Nokia Maps Updater, на компютъра ви трябва да е инсталирано приложението Nokia PC Suite.

Свържете устройството си с компютъра, отворете Nokia Maps Updater и направете следното:

1. Изберете езика си от списъка.
2. Ако към компютъра са свързани повече от едно устройства, изберете своето устройство от списъка.
3. Когато Nokia Maps Updater намери актуализации, изтеглете ги в устройството.
4. Приемете изтеглянето в устройството, когато получите подкана за това на дисплея му.

Когато надстроите стара версия на Карти до Карти 3.0, лицензите ви за услуги се обновяват автоматично. Покритието на лиценза за автомобилна или пешеходна навигация може да се промени, но ще включва територията на стария ви лиценз. Срокът на лиценза не се променя. Допълнителна информация за покритието на

лицензите можете да намерите на адрес www.nokia.com/maps.

Команди за бърз достъп

Общи команди за бърз достъп

- За да увеличите мащаба на картата, натиснете *****.
- За да увеличите или намалите мащаба на картата, натиснете **или**.
- За да се върнете в текущото си местоположение, натиснете **0**.
- За да промените типа на картата, натиснете **1**.
- За да наклоните картата в триизмерния екран, натиснете **2** и **8**.
- За да завъртите картата, натиснете **4** и **6**. За да ориентирате отново картата така, че север да е нагоре, натиснете **5**.

Команди за бърз достъп за пешеходна навигация

- За да запаметите местоположение, натиснете **2**.
- За да търсите местоположения, натиснете **3**.
- За да регулирате силата на звука на указанията за пешеходна навигация, натиснете **6**.
- За да видите списъка с точки от маршрута, натиснете **7**.

За да настроите картата за нощно ползване, натиснете **8**.

За да видите арматурното табло, натиснете **9**.

Команди за бърз достъп за автомобилна навигация

За повторение на гласовите указания, натиснете **2**.

За да настроите картата за дневно или нощно ползване, натиснете **3**.

За да запаметите текущото място, натиснете **4**.

За да потърсите друг маршрут, натиснете **5**.

За да регулирате силата на звука на гласовите указания, натиснете **6**.

За да добавите спирка към маршрута, натиснете **7**.

За да прегледате информацията за пътни инциденти, натиснете **8**.

За да проверите информацията за маршрута, натиснете **9**.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е Общ, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът Офлайн предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения или използване на безжична LAN, Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът Офлайн не предпазва устройството ви от установяване на безжична LAN или Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички

приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това

изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и от следните:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.
- **Кажки името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.

- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.
- **Тонове на клавиши** — Избор на силата на звука за тоновете на клавишите.
- **Предупредит. тонове** — Изключване на тоновете за предупреждения. Тази настройка също засяга тоновете на някои игри и Java™ приложения.
- **Сигнализирай за** — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Сигнал за ПР повикване** — Избор на тон на звънене при повиквания за пряк разговор.
- **Състояние Предаване** — Задаване на състоянието за пряк разговор за всеки профил.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Режими**.

За да промените името на текущия начален екран, изберете **Опции** > **Преименуване режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да промените палитрата на текущия използван начален екран, изберете **Обща палитра**.

За да промените фоновото изображение на текущия използван начален екран, изберете **Тапет**.

За да преминете от един начален екран на друг, превъртете до **Текущ режим** и изберете **Опции** > **Промени**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

- **Общи** — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.
- **Изгл. Меню** — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.
- **Начало** — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.
- **Тапет** — Смяна на фоновото изображение на началния екран.
- **Спест.енергия** — Избор на анимация за екранната защита.

- **Изобр.повик.** — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Промяна на аудио палитри

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри** и **Аудио палитри**.

Можете да зададете звуци за различни събития на устройството. Звучите могат да бъдат тонове, реч или съчетание от двете.

За да промените текущата звукова палитра, изберете **Активир.аудио палитра**.

За да зададете звук за събитие, изберете група събития, като например тонове на звънене, и желаното събитие.

За да използвате всички предварително зададени звуци в група за събития, изберете групата и **Опции** > **Активирай звуци**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Пусни глас** — Възпроизвеждане на звука, преди да бъде активиран.
- **Запамети палитра** — Създаване на нова аудиопалитра.
- **3-D тонове на звънене** — Добавяне на триизмерни ефекти към аудиопалитрата.
- **Реч** — Изберете **Реч**, за да зададете реч като звук за дадено събитие. Въведете желания текст в текстовото поле. Опцията **Реч** не е достъпна, ако сте активирали опцията **Кажи името** в текущия профил.
- **Деактивирай звуци** — Изключване на всички звуци в група събития.

3-D тонове на звънене

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желанния ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

- **Скорост траектория** — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.
- **Ехо** — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили** и **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

Мултимедия

Вашето устройство съдържа разнообразни мултимедийни приложения както за бизнес, така и за свободното време.

Камера

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592x1944 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за превъртане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:

 Включване на режим Снимка.

 Включване на режим Видео.

 Изберете обстановката.

 Изключване на видео осветлението (само за режим Видео)

 Включване на видео осветлението (само за режим Видео)

 Изберете режима за светкавицата (само изображения).

 Активирайте собствения таймер (само изображения).

 Активиране на режима на заснемане на поредица (само при снимки).

 Избор на цветови тон.

 Регулирайте баланса на бялото.

Достъпните опции са различни в зависимост от режима и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, превключете в режим Снимка и изберете **Опции** > **Персонл. инструменти**.

За да виждате лентата с инструменти преди и след заснемане на изображение или записване на видеоклип, изберете **Опции** > **Покажи лента с инстр.**

За да видите инструментите само когато ви трябват, изберете **Опции** > **Скрий лентата с инстр.**

Обстановки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Картината ви помага да намерите точните настройки за цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите собствена сцена, превъртете до "Лична настройка" и изберете **Опции** > **Промени**.

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настр.** > **Избор**.

Заснемане на поредица от изображения

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да заснемате няколко изображения в поредица, ако има достатъчно памет, изберете **Режим поредица** от инструментите и натиснете клавиша за превъртане.

Заснетите изображения се показват в решетка на дисплея. За да прегледате изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на

дисплея, а останалите изображения ги има в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изпратите изображението на повикващия по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до повикващ**.

За да деактивирате режима за поредица, изберете **Режим поредица** > **Единич.снимка** от инструментите.

Преглед на заснетото изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснетото изображение автоматично се запаметява в Галерия. Ако не искате да задържите изображението, изберете **Изтриване** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на изображението до съвместими устройства.
- **Изпрати до повикващ** — Изпращане на изображението на повикващия по време на активно повикване.
- **Публик. в** — Изпращане на изображението на вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За използване на изображението като фоново изображение, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт, изберете **Опции** > **Присвои към контакт**.

Записване на видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

1. Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
2. За да започнете заснемането, натиснете клавиша за превъртане.
3. За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
4. За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запазва автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на видеоклипа на други съвместими устройства.
- **Изпрати до викаш** — Изпращане на видеоклипа на повикващия по време на активно повикване.

- **Публик. в** — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).
- **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да въведете ново име за видеоклипа, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Настройки на изображението

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции** > **Настройки** и после от следните:

- **Качество изобраз.** — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.
- **Показв. GPS инфо** — Добавяне на информация за местоположението към заснетото изображение.
- **Добави към албум** — Определяне в кой албум да се запамяват заснетите изображения.
- **Покажи изображениято** — За да видите снимката след заснемане, изберете **Да**. За да продължите непосредствено със заснемането на снимки, изберете **Изключено**.
- **Зададено име избр.** — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.
- **Разш. мащабиране** — Опцията **Включ.** (**продължит.**) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио. Опцията **Изключено** позволява ограничена степен на мащабиране и запазване

на разделителната способност на изображението.

- **Тон при снимане** — Настройка на тона, който да се чува при правене на снимка.
- **Използвана памет** — Изберете къде да съхраняват вашите изображения.
- **Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните стойности.

Настройки за видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за видео режим, изберете **Опции** > **Настройки** и после от следните:

- **Видео качество** — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност OCIF, във файлов формат 3GPP, а размерът е ограничен до 300 KB (приблизително 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запазени във файлов формат MPEG-4 в мултимедийно съобщение.
- **Показв. GPS инфо** — За да добавите информация за мястото към заснетия видеоклип, ако е налична информацията, изберете **Включено**.
- **Звукозапис** — Избор на **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.
- **Добави към албум** — Определете в кой албум да се запазват записаните видеоклипове.

- **Покажи заснето видео** — Преглед на първия кадър от заснетия видеоклип след спиране на записването. За да гледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти.
- **Зададено име клип** — Определяне на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.
- **Използвана памет** — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.
- **Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Галерия

Информация за Галерия



Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Галерия е място за съхранение на вашите изображения, видео и звукови клипове, песни и линкове за стрийминг.

Основен изглед

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Изберете от следните:

- **Изображения** — Преглед на изображения и видеоклипове в Снимки.
- **Видеоклипове** — Преглед на видеоклипове в Видео цент..
- **Песни** — Отворете Муз. плеър.

- **Звук. клипове**  — Слушане на звукови клипове.
- **Стрийм. линк.**  — Преглед и отваряне на линкове за стрийминг.
- **Презентации**  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите даден файл, изберете го от списъка. Видеоклипове и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в Видео цент., музика и звукови клипове – в Муз. плеър.

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Звукови клипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Звук. клипове**.

Тази папка съдържа всички звукови клипове, които сте теглили от интернет. Звуковите клипове, създадени с приложението Рекордер, с настройки, оптимизирани за MMS или за нормално качество, също се съхраняват в тази папка, но звуковите клипове, създадени с настройки за високо качество, се съхраняват в приложението Музикален плеър.

За да слушате звуков файл, изберете го от списъка.

За да превъртате бързо назад или напред, превъртете наляво или надясно.

За да изтеглите звуци, изберете **Изтегли звуци**.

Стрийм. линк.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Стрийм. линк..**

За да отворите линк за стрийминг, изберете го от списъка.

За да добавите нов линк за стрийминг, изберете **Опции** > **Нов линк**.

Презентации

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

С презентациите можете да разглеждате мащабиращи векторни графики (SVG) и flash файлове (SWF), например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват техния вид, когато се отпечатват или преглеждат с различен размер екран и различна разделителна способност.

За да преглеждате файлове, изберете **Презентации**. Отидете на дадено изображение и изберете **Опции** > **Пусни**. За пауза при записа изберете **Опции** > **Пауза**.

За да увеличите, натиснете 5. За да намалите, натиснете 0.

За да завъртите изображението на 90 градуса или обратно на часовниковата стрелка, натиснете 1 или

3 съответно. За да завъртите изображението на 45 градуса, натиснете **7** или **9**.

За да превключите между режим на цял и нормален екран, натиснете *.

Снимки

За "Снимки"

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и после едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.
- **Всички** — Преглед на всички елементи.
- **Спод. онл.** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл,

Опции > **Преместв. и копиране** и от наличните опции.


Преглеждане на снимки и видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и от следните:

- **Всички** — Разгледайте всички снимки и видеоклипове.
- **Заснето** — Разгледайте направените с камерата на устройството ви снимки и записаните с него видеоклипове.
- **Изтегляне** — Преглед на изтеглени видеоклипове.

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запаметите.

Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или

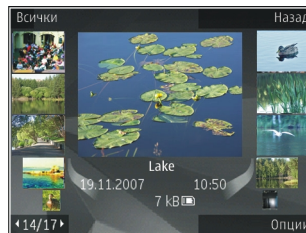

надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За отваряне на файл изберете файла. Когато се отвори изображение, за да го увеличите, използвайте клавишите за мащабиране. Съотношението на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**.

За да видите къде е заснето дадено изображение, обозначено с , изберете **Опции** > **Покажи на картата**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **Печат**.

За преместване на изображения в албум за по-късно отпечатване изберете **Опции** > **Добави към албум** > **Печат после**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Отидете на даден елемент.

За да разгледате и редактирате свойствата на изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Детайли** > **Преглед и промяна** и от следните:

- **Етикети** — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Доб.**

- **Описание** — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.
- **Място** — Вижте информация за GPS местоположение, ако е налична.
- **Заглавие** — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.
- **Албуми** — Вижте в кои албуми се намира файлът.
- **Разд. способ.** — Вижте размера на изображението в пиксели.
- **Време** — Вижте дължината на видеото.
- **Права ползв.** — За да видите DRM правата на текущия файл, изберете **Прер..**

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Можете да организирате файлове по следния начин:

Добавете етикети към елементите, за да ги преглеждате в екран Етикети.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми** > **Опции** > **Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете съответния елемент и **Добави към албум** от активната лента с инструменти.

За да изтриете изображение или видеоклип, изберете съответния елемент и **Изтрий** от активната лента с инструменти.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти е налична само когато преглеждате изображение или видеоклип.

В активната лента с инструменти отидете на различни функции и изберете желаната опция. Наличните опции може да се различават в зависимост от екрана, в който се намирате, и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

За да скриете лентата с инструменти, изберете **Опции** > **Скриване на команди**. За да активирате активната лента с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете изображение или видеоклип и от следните:

 Преглед на изображението в пейзаж или портрет.

 Възпроизвеждане на видеоклип.

 Изпращане на изображение или видеоклип.

 Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (налично само ако сте задали акаунт за съвместим онлайн албум).

 Добавяне на елемента към албум.

 Управление на маркери и други характеристики на албума.

Албуми

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и **Албуми**.

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции** > **Добави към албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да махнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума и елемента и след това – **Опции** > **Премахни от албум**.

Етикети

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

Използвайте маркерите за категоризиране на медийните елементи в Снимки. Можете да създадете и изтриете маркери в Мениджър на маркери. Мениджър на маркери показва използваните в момента маркери и броя елементи, свързани с всеки маркер.

За да отворите Мениджър на маркери, изберете изображение или видеоклип и **Опции** > **Детайли** > **Диспечер на етикети**.

За създаване на маркер изберете **Опции** > **Нов етикет**.

За да присвоите маркер към изображение, изберете изображението и **Опции** > **Добавяне на етикети**.

За да видите маркерите, които сте създали, изберете **Етикети**. Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в азбучен ред изберете **Опции** > **По азбучен ред**.

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете **Опции** > **Най-използваните**.

За да отстраните изображение от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции** > **Премахни от етикета**.

Слайдшоу

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

За да видите вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да прегледате само избраните изображения като слайдшоу, изберете **Опции** > **Маркиране/**

Демаркир. > **Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Край**.

За да прелиствате изображенията, превъртете наляво или надясно.

Преди да стартирате слайдшоуто, за регулиране на настройките за слайдшоу изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

- **Музика** — Добавяне на звук към слайдшоуто.
- **Песен** — Избор на музикален файл от списъка.
- **Пауза между слайдове** — Регулиране на темпото на слайдшоуто.
- **Преход** — Плавен преход на слайдшоуто от един слайд на друг, както и увеличаване и намаляване на изображенията по избор.

За регулиране на звука по време на слайдшоуто използвайте клавиша за сила на звука.

Редактиране на изображения

Редактор на изображения

За да редактирате картините, след като сте ги заснели, или такива, които са вече запазени в "Снимки", изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редакторът на изображения.

За да отворите списък, от който можете да изберете различни опции за промяна, показани от малки икони, изберете **Опции** > **Приложи ефекта**. Можете да изразвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната способност, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване** и предварително зададена пропорция от списъка. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно**.

Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване, и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Избрани области образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако избирате предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете клавиша за превъртане. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете клавиша за превъртане.

Намал. червени очи

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**.

Поставете кръстчето върху окото и натиснете клавиша за превъртане. На дисплея се показва контур. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на почервявяване, натиснете клавиша за превъртане. Когато завършите редактирането на изображението, натиснете **Готово**.

За да запаметите промените и да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.

Полезни команди за бърз достъп

Когато редактирате изображения, можете да използвате следните команди за бърз достъп:

- За да видите изображение в цял размер, натиснете *. За да се върнете към нормалния изглед, натиснете отново *.
- За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции** > **Промени** и от следните:

- **Обединяване** — за да добавите изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип
- **Смяна на звука** — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.
- **Добави текст** — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.
- **Отрежи** — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Печат изобр.

Печат на изображение

За да отпечатате изображения с "Печат на изображение", изберете изображението, което искате да отпечатате, и опцията за печат в "Снимки", камера, редактор на изображения или визуализатор на изображения.

Използвайте "Печат на изображение", за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да отпечатате изображения с помощта на безжична локална мрежа. Ако е поставена съвместима карта с памет, можете да съхраните изображенията в картата с памет и да ги отпечатете с помощта на съвместим принтер.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат**

изображения или **Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да изберете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, размера на хартията – от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.

2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Отвори**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции** > **Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Изтрий**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, изберете услуга и **Опции** > **Ново публикуване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява

публикуване на файлове в каналите, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите заглавие или описание към публикацията, въведете текста направо в полетата, ако са налични.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да изберете дали да позволите публикуването на информацията за местоположението, съдържаща се във файла, изберете **Място**.

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете **Поверит.:**. За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете **Обществен**. За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете **Личен**. Можете да зададете настройка **По подразбиране** на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Снимки

Можете да публикувате файлове от Снимки в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и файловете, които искате да публикувате.

- Изберете [Опции](#) > [Изпрати](#) > [Качи](#) и желания акаунт.
- Променете публикацията, както е необходимо.
- Изберете [Опции](#) > [Качи](#).

Качване с едно щракване

Качването с едно щракване ви позволява да публикувате изображения в онлайн услуга за споделяне непосредствено след заснемането им.

За да използвате качване с едно щракване, направете снимка с камерата на вашето устройство и изберете иконата за онлайн споделяне от лентата с инструменти.

Списък с етикети

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

Етикетите описват съдържанието на публикацията и помагат на четящите да намерят съдържание в услугите за онлайн споделяне.

За да видите списък с наличните етикети при създаването на публикация, изберете [Етикети..](#)

За да добавите етикети към публикацията, изберете етикет от списъка и [Готово](#). За да добавите няколко етикета към публикацията, изберете всеки етикет и [Опции](#) > [Маркиране/Демаркир.](#) > [Маркиране](#).

За да търсите етикети, въведете в полето за търсене текста, който търсите.

За да добавите етикет към списъка с етикети, изберете [Опции](#) > [Нов етикет](#).

Управление на публикациите в "Изходящи"

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

Кутията "Изходящи" показва публикациите, които качвате в момента, неуспешно качените публикации и тези, които сте изпратили.

За да отворите кутията "Изходящи", изберете [Изходящи](#) > [Опции](#) > [Отвори](#).

За да започнете качването на публикация, изберете я и [Опции](#) > [Качи сега](#).

За да отмените качването на публикация, изберете я и [Опции](#) > [Отмени](#).

За да изтриете публикация, изберете я и [Опции](#) > [Изтрий](#).

Преглед на съдържанието на услуга

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да видите съдържанието на услуга, изберете я и [Опции](#) > [Отвори](#).

За да стартирате даден уеб канал, изберете го. За да стартирате уеб канала в браузъра, изберете [Опции](#) и уеб сайта на доставчика на услугата.

За да видите коментари, свързани с файл, изберете файла и [Опции](#) > [Прегл. коментари](#).

За да видите даден файл на цял екран, изберете файла.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете го и **Опции** > **Актуализиране сега**.

Ако видите интересен файл и желаете да изтеглите целия уеб канал в устройството си, изберете файла и **Опции** > **Абонамент за контакт**.

Настройки на доставчика на услуги

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да видите списъка на доставчиците на услуги, изберете **Опции** > **Настройки** > **Дост. на услуги**.

За да проверите данните за услуга, изберете услугата от списъка.

За да изтриете избраната услуга, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Редактиране на настройки на акаунта

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да редактирате акаунтите си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти**. Изберете акаунт и **Промени**.

За да промените потребителското име за акаунта, изберете **Потребителско име**.

За да промените паролата за акаунт, изберете **Парола**.

За да промените името на акаунта, изберете **Име на акаунт**.

За да определите размера на изображения, които публикувате, изберете **Изберете размер изобр.:** > **Оригинален**, **Среден** (1024 x 768 пиксела) или **Малък** (640 x 480 пиксела).

Редактиране на разширени настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Разширени**.

За да използвате безжична LAN (WLAN) връзка за споделяне, изберете **Използвай клетъчната** > **Деактивирано**. За да позволите и връзка за пакети данни, изберете **Активирано**.

За да позволите споделяне и изтегляне на елементи, докато сте извън домашната мрежа, изберете **Разреши роутинг** > **Активирано**.

За да изтеглите нови елементи от услугата автоматично, изберете **Интервал на изтегляне** и интервала за изтеглянията. За да изтегляте ръчно елементи, изберете **Ръчно**.

Броячи за данни

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да проверите количеството данни, които сте качили и изтеглили, изберете **Опции** > **Настройки** > **Прехвърлени данни**.

За да нулирате броячите, изберете **Опции** > **Изчисти изпратените**, **Изчисти получените** или **Изчисти всички**.

Музикален плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

Музикалният плеър поддържа файлови формати, като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа непременно всички функции или разновидности на файловете формати.

Възпроизвеждане на песен

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задържте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите на предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песента.

За да промените звученето при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете **Фонотека** > **Списъци с песни**.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и **Опции** > **Добави песни** > **Запометен сп. песни** или **Нов списък с песни**.

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд.сп.песни**.

Музикален магазин на Nokia

Изберете **Меню** > **Медия** > **Магазин**.

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Музикалният магазин на Nokia не е достъпен за всички страни и региони.

Настройки на музикалния магазин на Nokia

Възможно е настройките за Музикалния магазин на Nokia да са различни или да изглеждат по различен начин. Също така настройките може да са предварително зададени и да не могат да се променят. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Музикалния магазин на Nokia. Изберете **T. за достъп по подразб.**.

В Музикалния магазин на Nokia можете да редактирате настройките, като изберете **Опции** > **Настройки**.

Прехвърляне на музика от компютъра

За да прехвърлите музика от вашия компютър, свържете вашето устройство към компютъра чрез връзка Bluetooth или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB кабела, изберете **Масова памет** като вид връзка. Уверете се, че в устройството е поставена съвместима карта с памет.

Ако изберете **PC Suite** като вид връзка, можете да използвате Nokia Music, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър** и **Опции** > **Отидете в Звучи сега** > **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честота при слушане на музика, изберете честотата, която искате да използвате, и **Опции** > **Активиране**.

За да промените предварително зададена честота, изберете **Опции** > **Промяна** и честотната лента, и превъртете нагоре или надолу, за да регулирате нейната стойност. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да се върнете към първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции** > **Възстановяв. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции** > **Нова настройка**. Въвеждане на име за

честотната настройка. Превъртете нагоре или надолу между честотните ленти и задайте честотата за всяка лента.

RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

RealPlayer възпроизвежда видео- и аудиоклипове, които се съхраняват на устройството ви, прехвърлят се от имейл съобщения или съвместим компютър, или се изтеглят със стрийминг от устройството ви през Интернет. Поддържаните файлови формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа непременно всички варианти на мултимедийни файлови формати.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг

За да пуснете видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на последните изпълнени файлове в основния екран на приложението, изберете **Послед.пускани**.

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Линк. стрийм.** и връзка. RealPlayer разпознава два вида връзки: rtsp:// URL и http:// URL, която указва RAM файл. Преди да започне стрийминг на съдържанието, вашето

устройство трябва да се свърже с уеб сайт и да буферира съдържанието. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с точката за достъп до Интернет.

За изтегляне на видеоклипове от Интернет изберете **Изтегли видео**.

За да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане напред по време на възпроизвеждане превъртете надясно и задръжте. За бързо превъртане назад по време на възпроизвеждане превъртете наляво и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа в режим на нормален екран, изберете **Опции** > **Продължи норм. екран**.

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За да зададете настройките ръчно, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео** или **Стрийминг**.

Записващо устройство (рекордер)



Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Флаш плейър

С Флаш плейър можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш файлове, направени за мобилни устройства.

За да отворите Флаш плейър и да пуснете флаш файл, изберете файла.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключите между флаш файлове, запачетени в паметта на устройството или в картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на флаш файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато възпроизвеждате флаш файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои флаш файлове може да се окаже неравномерно и забавено вследствие на техните първоначални настройки. Променете настройките за качество на тези файлове на **Нормално** или **Ниско** за по-добро възпроизвеждане.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.

- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим на начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

Запаметени станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**.

За да промените подробните данни за станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки на FM Радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да търсите автоматично алтернативни честоти при слабо приемане, изберете **Опции** > **Настройки** > **Алтернативни честоти** > **Автом. скан. включ.**

За да зададете основната точка за достъп за радиото, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

За да изберете региона, в който се намирате в момента, изберете **Опции** > **Настройки** > **Текуща област**. Настройката се показва само ако няма покритие на мрежата, когато стартирате приложението.

Защита и управление на данни

Управление на данните и софтуера в устройството ви и грижа за защитата на устройството и неговото съдържание.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване предпазва устройството ви от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за включване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да смените кода за заключване, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта**. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код

може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви.

Пазете в тайна новия код и го дръжте отделно от устройството си.

Ако загубите кода за заключване, трябва да занесете устройството до оторизиран сервизен център на Nokia. За да отключите устройството, софтуерът трябва да се презареди и данните, които сте съхранили в устройството, може да се загубят.

Можете да заключите устройството отвън като изпратите текстово съобщение до него. За да активирате заключване отвън и да съставите текста на съобщението, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел.** > **Включено**. Въведете съобщението за заключване отвън и потвърдете съобщението. Съобщението трябва да е с дължина поне 5 символа.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции** > **Парола карта с**

памет > **Задай**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции** > **Парола карта с памет** > **Отстрани**. Когато отмените паролата, данните в картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции** > **Отключв. карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да преформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Кодирание

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Кодирание**.

Кодирайте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодирание на паметта на устройството или картата с памет

За да кодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За кодирате картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

- **Кодирай без зап. ключ** — Кодирание на картата с памет без запаметяване на ключа за кодирание. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодирате картата с памет.
- **Кодирай и запамети ключ** — Кодирание на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.
- **Кодирай с възстановен ключ** — Кодирание на картата с памет чрез получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодирание памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодирате паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай**.

За да декодирате картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано

набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Включи фикс.набиране** — Активиране на фиксирано набиране.
- **Дактив.фикс.набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.
- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Защита** > **Управл. сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за

сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификата от уеб сайт или да получите сертификата като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.



Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции** > **Съдърж. на сертификат**.

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва

сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.

- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Защита** > **Управл. сертификати**.

Да имате доверие на сертификат означава, че вие го упълномощавате да удостоверява Интернет страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само надеждни сертификати могат да бъдат използвани за удостоверяване на услуги и софтуер.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат"

или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификата и **Опции** > **Настройки за доверие**.

Превъртете до полето на приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променяте настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

- **Инсталация Symbian** — Ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет** — Електронна поща и графики.
- **Инстал. прилож.** — Ново Java приложение.
- **Онлайн пров. серт.** — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Преглед и промяна на защитни модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита, изберете модула от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

За да редактирате ПИН кодовете за модул за защита, отворете модула и изберете **ПИН за модул**, за да редактирате ПИН кода за модула за защита или **ПИН за подпис**, за да редактирате ПИН кода за електронни подписи. Може да нямате възможност да промените тези кодове за всички модули за защита.

Хранилището на ключове включва в себе си съдържанието на модула за защита. За да изтриете хранилището на ключове, изберете **Опции** > **Изтрий**. Може да не сте в състояние да изтриете хранилището на ключове за всички модули за защита.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **У-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и

други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.
- **Позволи конфигуриране**. — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.

- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа** и **Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Започни конфигуриране**.

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции** > **Провери за актуализация**. Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга). Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и

не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Мениджър на приложения



С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME приложения, които се базират на технология Java, с разширение .jad или .jar.
- Други подходящи за операционната система на Symbian приложения и софтуер с разширението .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в брауъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като

прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п..**

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

 Приложение SIS или SISX

 Java™ приложение

 програмки

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да бъдат показани подробни данни за сертификата за защита на приложението, превъртете до "Сертификати:" и изберете **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно

резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтегляте файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п.** Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате "Файлов мениджър", или отворете съобщение в **Съобщения** > **Входящи**, което съдържа инсталационния файл.
2. В "Мениджър на приложения" изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, за да стартирате инсталирането, изберете инсталационния файл.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте

сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението .

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п..**

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложение.

- **Основен уеб адрес** — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и стартирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Актуализиране на софтуера по безжичен път

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Софт. актлз.**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на наличните актуализации. За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информацията за дадена актуализация.
- **Преглед хронол.актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Лицензи

Информация за лицензи

Изберете [Меню](#) > [Кнтр. панел](#) > [Телефон](#) > [Лицензи](#).

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Лицензи за употреба

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят.

Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете [Валид. лицензи](#), [Невал. лицензи](#) или [Не се използва](#).

За да видите подробни данни за ключа, изберете [Опции](#) > [Детайли за лиценза](#).

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е [Лицензът е валиден](#), [Лицензът е изтекъл](#) или [Лицензът още невалиден](#).
- **Изпращане съдрж.** — [Позволено](#) означава, че можете да изпращате файла на друго устройство. [Не е позволено](#) означава, че не можете да изпращате файла на друго устройство.
- **Съдържание в телеф.** — [Да](#) означава, че файлът е в устройството и неговият път е показан. [Не](#) означава, че съответния файл в момента не е в устройството.

За да активирате ключ в основния екран на лицензите, изберете [Невал. лицензи](#) > [Опции](#) > [Вземи лиценз](#). След като ви се напомни, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб

сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да премахнете права върху файл, отворете раздела за валидни ключове или раздела за ключове извън употреба, превъртете до желания файл и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедийен файл, всички права се изтриват.

Екранът за група ключове показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група или от раздела за валидни ключове, или от раздела за невалидни ключове. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Мобилни VPN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **VPN**.

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима фирмена интранет мрежа и услуги, като например имейл. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през Интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на

данните. За VPN пакет се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с ИТ администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете **VPN управление** и от следните опции:

- **VPN пакети** — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.
- **Сървъри VPN пакети** — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети. Сървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.
- **VPN дневник** — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Редактиране на VPN точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN (Virtual private network-

Virtualna chastna mreza) точките за достъп вдвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

Изберете местоназначение и **Опции** > **Промени** и определете следното:

- **Име на връзката** — Въведете име на VPN точката за достъп.
- **VPN пакет** — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.
- **Интернет точка достъп** — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на прокси порта.
- **Използв. точка достъп** — Избор дали връзките, използващи тази точка за достъп, да се осъществяват автоматично.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

За правилните настройки се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.



Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка .

1. В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
2. Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени със специално съобщение от мобилния оператор. Може да не бъдете в състояние да променяте такива настройки.

Изберете настройката, която желаете да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач и превъртане наляво или надясно за задаване на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи**.

Изберете едно от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.

- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Аксесоар** — Промяна на настройките за аксесоарите ви.
- **Сензори** — Промяна на настройките на сензора.
- **Защита** — Промяна на настройките за защита.
- **Фабрич. настр.** — Възстановяване на фабричните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определяне на метода и сървъра за локализация за GPS базирани приложения.

Възможно е опциите да са различни.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей** > **Светлинен сензор**.

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей** > **Размер на шрифт**.

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди

активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей > Време иконом. режим.**

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей > Поздрав/лого.** Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей > Време осветление.**

Настройки на тоновете

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Изберете **Общи > Персонализац. > Тонове** и от следните:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с брауъра. Ако използвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видео повиквания.
- **Кажи името** — Ако изберете тази настройка и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избор как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избор на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избор на тон за получените текстови съобщения.

- **Сигнал за ел. поща** — Избор на тон за получените имейл съобщения.
- **Алармен тон календар** — Избор на сигнализиращ тон за календара.
- **Алармен тон часовник** — Избиране на тон за будилника.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.
- **Тонове на клавиши** — Настройка на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.
- **Предупредит. тонове** — Включване и изключване на предупреждаващите тонове.

Настройки на език

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Език.**

- **Език на телефона** — Задайте езика за устройството.
- **Език за писане** — Изберете езика, който се ползва за писане на бележки и съобщения.
- **Предсказуем текст** — Активирайте въвеждане на предсказуем текст.
- **Опции за въвеждане** — Определете настройките за въвеждане на предсказуем текст.

Светлини на клавиша за превъртане

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Лампички за известие.**

За да настроите клавиша за превъртане да мига бавно, когато не използвате устройството, изберете **Лампичка гот..**

За да укажете клавишът за превъртане да мига бързо, когато имате пропуснати повиквания или получени съобщения, изберете **Лампичка за известие**, задайте времето за мигане и изберете събитията, за които искате да бъдете известявани.

Настройки за клавиши с едно натискане

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск.**

За да изберете кое приложение или задача се отваря, когато натиснете даден клавиш с едно натискане, изберете клавиша и **Опции** > **Отвори.**

За да възстановите предварително зададените приложения и задачи, изберете **Възстанови основни.**

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Дата и час.**

Изберете от следните:

- **Дата и Време** — Задаване на текущата дата и час.
- **Часова зона** — Определяне на вашия часови пояс.
- **Формат дата** и **Разделител за дата** — Определяне на формата и разделителя за дата.

- **Формат час** и **Разделител за час** — Избор дали да използвате 12-часов или 24-часов формат за часовника и с кой символ да се разделят часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Определяне на вида на часовника.
- **Алармен тон часовник** — Избор на тона за будилника.
- **Интервал аларма** — Задайте времето за изчакване на алармения часовник.
- **Работни дни** — Определяне на дните от седмицата, които са работни за вас.
- **Автомат.актуалз.на часа** — Автоматично актуализиране на информация за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата).

Общи настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Аксесоар.**

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**.

Настройки на сензора

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Сензори**.

За да настроите устройството да спира тона на входящо повикване или да повтаря аларма, когато го обърнете с лицевата страна надолу, изберете **Управл. със завъртане**.

Настройки за защита

Информация за настройките за защита

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита**.

Задаване на следните настройки за защита:

- **Телефон и СИМ-карта** — Регулиране на настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта.
- **Управл. сертификати** — Управление на вашите сертификати за защита.
- **Защитено съдърж.** — Нагласете вашите настройки за съдържание, защитено с DRM.
- **Модул защита** — Управление на вашия модул за защита.

Избягвайте използването на кодове, подобни на аварийни номера, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Кодовете се

показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав..**

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел..** Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговорите на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**.

Предварително зададеният код е 12345. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилен формат.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Настройки за локализация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

За да определите мерната система и формата за координатите за нотациите за местоположение, изберете **Предпочит. за нотацията**.

Настройки на клавиша Електронна поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи**.

За да изберете коя пощенска кутия да се отваря с клавиша за имейл, изберете **Настр. клав. е. поща** > **Клавиш ел. поща** и натиснете клавиша за превъртане.

Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон**.

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки за повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания. [Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 37.](#)
- **Блокир. повикв.** — Определяне на настройките за блокиране на повикване. [Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 38.](#)
- **Мрежа** — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.
- **Изпр. моя ИД за инт. пов.** — Показване на вашия адрес за интернет повиквания на получателя на интернет повикване.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Интернет повикв. чака** — Настройка на устройството да ви уведомява за ново входящо Интернет повикване, докато провеждате разговор.
- **Сигнал Интернет повик.** — Избор на **Включено**, за да зададете устройството да ви сигнализира за входящи Интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.
- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повиквания.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

- **Изобр. във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Заета линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.
- **Промяна на линия** — Предотвратяване избора на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

- **Заглушаване на шума** — Активиране на активното намаляване на шума в слушалката.
- **Търсене на контакт** — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Совет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Настройки на връзка

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка**.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Променете настройките за Bluetooth.
- **USB** — Променете настройките на кабела за данни.
- **Крайни точки** — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да създавате, променят или отстраняват такива.
- **VPN** — Управление на настройките за виртуални частни мрежи.
- **Пакети данни** — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.
- **Безжична LAN** — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN (WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.
- **Сподел. видео** — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.

- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **XDM профил** — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.
- **Присъствие** — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Външни у-ва** — Свързване на устройството към дистанционно устройство.
- **Конфигурации** — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.
- **Управл. APN** — Ограничете връзките за пакети данни.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато изберете някоя от групите с точки за достъп (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа



Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет във WLAN мрежа със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете 📶

Точка достъп. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и те могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, изберете една от групите с точки за достъп, превъртете точка за достъп и изберете **Промени**. Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои полета за настройки са достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) мрежа и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управлявай** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Копр.в друга гр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с ➡.

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Име на абоната** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.

- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPV4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите с точки за достъп, изберете точка за достъп, означена с , и изберете **Промени**.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.
- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа от типа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата директно да изпращат и получават данни; устройство с WLAN точка за достъп не е необходимо. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим защита WLAN** — Изберете кодирането, което да се ползва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2**. (802.1x и WPA/WPA2 не са налични за ad hoc мрежи.) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се ползват само ако мрежата ги поддържа.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и после от следните:

- **Настройки IP v.4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.
- **Настройки IP v.6** — Задайте типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни**.

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да имате едновременно много активни връзки за данни; точките за достъп могат да споделят една връзка за данни, а връзките за данни

да остават активни, например по време на гласови повиквания.

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходимост** - за да регистрирате устройството в мрежа за пакети данни, само когато приложение или действие опитват за установят връзка за пакети данни. Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за пакети данни. За да използвате устройството ви като модем за компютъра ви, изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, предоставено от доставчика ви на услуги. За да използвате високоскоростна връзка за данни, изберете **Дост. високоскор.пакети** > **Включен**.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази

настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп** > **Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (MAC), който идентифицира устройството ви, въведете *#62209526# в началния екран. Показва се MAC адресът.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация** > **Изключена** и определете следните:

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не

получава приемен сигнал за потвърждение от мрежата.

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.
- **RTS праг** — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.
- **TX ниво мощност** — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.
- **Радио измерване** — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.
- **Спестяване на енергия** — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции** > **Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP ключ** — Изберете желания WEP ключ.
- **Тип удостоверяване** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.
- **Настройки на WEP ключ** — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** > **Настройки на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетичен**.
- **WEP ключ** — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим за защита на WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата за достъп до безжична мрежа и не допуска достъп, ако процесът на удостоверяване не е успешен.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).
- **Настройки на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.
- **Предв. сподел. ключ** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира

вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим за защита на WLAN.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).
- **Настройки на EAP опции** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.
- **Предв. сподел. ключ** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.
- **WPA2 единствен режим** — За да разрешите шифроване както TKIP, така и AES (Advanced Encryption Standard - Усъвършенствен стандарт за шифроване), изберете **Изключен**. За да разрешите само AES, изберете **Включен**.

Безжични LAN модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** и група точки за достъп.

Приставките на разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване. Различните приставки на EAP позволяват използването на различни методи на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате приставките за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

1. За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
2. Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
3. Изберете **Настройки защита WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Настройки на EAP опции**.

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желанния модул и **Опции** > **Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции** > **Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции** > **Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройки**.

Протоколите за започване на сесия (SIP) се използват за създаване, модифициране и прекратяване на определени типове комуникационни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Обикновено комуникационните сесии са споделяне на видео и Интернет повиквания. SIP профилите включват настройки за тези сесии. SIP профилът, използван по подразбиране за комуникационна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Нов SIP профил** > **Ползване осн. профил** или **Исп.съществ.профил**.

За да изберете SIP профила, който искате да използвате по подразбиране за комуникационни сесии, изберете **Опции** > **Основен профил**.

Промяна на SIP профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройки**.

Изберете **Опции** > **Промени** и после от следните:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Основна крайна точка** — Избор на местоназначението, което да се използва за Интернет връзката.
- **Осн. точка за дост.** — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.
- **Обществ. потребит. име** — Въведете вашето потребителско име, предоставено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.
- **Сървър регистрар** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са междинни сървъри между услуга браузър и нейните потребители, използвани от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адрес на прокси сървър** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания прокси сървър.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. свобод. маршрут** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сървър регистрар**.

Изберете от следните:

- **Адрес сървър регистрар** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания сървър за регистриране.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запаметяват в "Конфигурации". От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или имейл, както и настройки за Лафче или синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Управл. APN**.

С услугата за контрол на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети данни от устройството ви само до определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точки за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да ограничите връзките за пакети данни от вашето устройство, изберете **Опции** > **Активир. ограничения**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на контрола на точки за достъп или за да промените точките за достъп в контролния списък.

За да добавите в контролния списък точки за достъп, които могат да се използват за връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Добави име ръчно**. За да включите връзки с точка за достъп, предоставена от мрежовия оператор, създайте празна точка за достъп.

За да премахнете точки за достъп от списъка, изберете **Опции** > **Отстрани**.

Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Команди за бърз достъп

Тук са посочени някои от командите за бърз достъп от клавиатурата на вашето устройство. Командите за бърз достъп могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи команди за бърз достъп

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. Натиснете еднократно за превключване между профилите.
Клавиш Sym	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате Bluetooth връзката.
Клавиш Ctrl	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате профила Без звук.

Ctrl + C	Копиране на текст.
Ctrl + V	Поставяне на текст.
Ctrl + X	Изрязване на текст.

Ctrl + A	Избиране на всичко.
-----------------	---------------------

Начален екран

Ляв клавиш за избор + десен клавиш за избор	Заклучване и отключване на клавишите и клавиатурата.
Клавиш за повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в уеб браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Трябва първо да активирате бързото набиране в Меню > Кнтр. панел и Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране.

Команди за бърз достъп при работа в интернет

*	Увеличаване на страницата.
#	Намаляване на страницата.

0	Отиване в началната страница.
1	Показване на лентата с инструменти
2	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
3	Връщане към предишната страница.
4	Запаметяване на текущата страница като маркер.
5	Отваряне на диаграмата с команди за бърз достъп от клавиатурата.
6	Презареждане на текущата страница.
7	Преглед на страницата на цял екран.
8	Общ преглед на страницата.
9	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов уеб адрес.

Електронна поща

C	Създаване на ново електронно съобщение.
D	Изтриване на избраните електронни съобщения.

R	Създаване на отговор до подателя на електронно съобщение.
A	Създаване на отговор до подателя и всички останали получатели.
F	Препращане на електронното съобщение.
N	Отваряне на следващото електронно съобщение.
P	Отваряне на предишното електронно съобщение.
O	Отваряне на избраното електронно съобщение.
L	Смяна на състоянието за последващо преглеждане на съобщението.
J	Преминаване една страница нагоре в електронното съобщение.
K	Преминаване една страница надолу в електронното съобщение.
T	Отиване на първото електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в началото на електронно съобщение.

B	Отиване на последното електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в края на електронно съобщение.
M	Отваряне на списъка с пощенски папки с цел преместване на съобщенията.
U	Промяна на състоянието "прочетено" или "непрочетено" на електронно съобщение.
E	Приемане на заявка за среща.
G	Приемане на заявка за среща под въпрос.
V	Отказ на заявка за среща.
W	Сортиране на електронни съобщения.
I	Разгръщане и свиване на съобщения.
Z	Стартиране на синхронизация.
S	Стартиране на търсене.

Бързи команди за календара, присвоени на клавишите

A	Отваряне на екран с дневен ред.
D	Отваряне на екран за деня.
W	Отваряне на екран за седмицата.

M	Отваряне на екран за месеца.
T	Отваряне на екран за задачите.
N	Добавяне на нова среща.

Речник

Речник

3G	Мобилни комуникации 3-то поколение. Цифрова система за мобилни комуникации, която е предназначена за глобална употреба и предоставя разширен честотен диапазон. 3G позволява на потребителя на мобилното устройство достъп до голямо разнообразие от услуги, като например мултимедия.
Работен режим ad-hoc	WLAN режим на мрежата, в който две или повече устройства се свързват едно с друго директно чрез WLAN без WLAN точка за достъп.
Cookies	*Cookies са малки парчета информация, които съхраняват ви дава, за да съхраните информация относно вашето посещение в интернет страница. Когато приемете cookies, съхраняват може да оцени как използвате интернет страницата, какво ви интересува, какво искате да четете и т.н.
DNS	Услуга за име на домейн. Интернет услуга, която преобразува имена на домейни, като например www.nokia.com , в IP адреси, като

	например 192.100.124.195. Имената на домейните се помнят по-лесно, но това преобразуване е необходимо тъй като интернет се базира на IP адреси.
DTMF тонове	Двухтонови многочестотни тонове. DTMF системата се използва от телефони с тонално набиране. DTMF определя специфична честота или тон за всеки клавиш, така че да може да се разпознава от микропроцесор. DTMF тоновете ви позволяват да комуникирате с гласови пощенски кутии, компютризиран телефонни системи и др.
EAP	Разширяем протокол за удостоверяване (EAP). EAP модулите се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване.
EGPRS	Разширен GPRS. EGPRS е подобен на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За наличност и скорост за предаване на данни се свържете с вашия доставчик на данни.

GPRS	Радиоуслуга за пакети данни (GPRS). GPRS позволява безжичен достъп за мобилни телефони към мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS използва технология за пакети данни, в която информацията се изпраща в кратки траншовете от данни, през мобилната мрежа. Преимуществото от изпращане на данни в пакети е, че мрежата е заета само при изпращане или получаване на данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефикасно, са възможни бързо установяване на връзка за данни и бързи скорости за предаване на данни. Трябва да се абонирате към GPRS услугата. За наличие и регистрация към GPRS, се свържете с вашия доставчик на услуги. По време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка, а ако има съществуваща GPRS връзка тя се задържа, освен ако мрежата поддържа режим за двойно прехвърляне.
GPS	Глобална позиционираща система. GPS е световна система за радионавигация.
HSDPA	Високоскоростен даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA). HSDPA предоставя високоскоростна връзка за данни към 3G терминали,

	осигурявайки на потребителите, които се нуждаят от ефективни мултимедийни възможности, преимущество от скоростта за предаване на данни, която преди беше невъзможна поради ограничения в мрежата за радио достъп.
HTTP	Протокол за прехвърляне на хипертекст. Протокол за прехвърляне на документ, който се използва в интернет.
HTTPS	HTTP през защитена връзка.
IMAP4	Протокол за достъп до ел. поща в интернет, версия 4. Протокол, който се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
Интернет точка за достъп	Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да използвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги, или да се свържете с интернет и да преглеждате уеб страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги.
Работен режим инфраструктура	WLAN режим на мрежата, в който устройствата се свързват с WLAN чрез WLAN точка за достъп.

ПИН	Персонален номер за идентификация (ПИН). ПИН-кодът предпазва устройството ви от неразрешена употреба. ПИН-кодът се доставя заедно със СИМ-картата. Ако е активирано искането на ПИН-код, при всяко включване на устройството се иска кода. ПИН-кодът трябва да е с дължина от 4 до 8 цифри.
ПИН2	ПИН2-кодът се доставя заедно с някои СИМ-карти. ПИН2-кодът се изисква за достъп до определени функции, поддържани от СИМ-картата. Дължината на ПИН2-кода е от 4 до 8 цифри.
POP3	Протокол за поща, версия 3. Обикновен протокол за поща, който може да се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
ПУК и ПУК2	Персонален деблокиращ ключ (ПУК). ПУК и ПИК2-кодовете се изискват за промяна на блокиран ПИН или съответно ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
SIP	Протокол за започване на сесия (SIP). SIP се използва за създаване, промяна и прекратяване на определен вид комуникационни сесии с един или повече участници.

SSID	Идентификатор за набор от услуги (SSID). SSID е името, което идентифицира определен WLAN.
Стрийминг	Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава да се възпроизвеждат директно от интернет, без първо да се теглят в устройството ви.
UMTS	Универсална система за мобилна комуникация (UMTS). UMTS е 3G мобилна комуникационна система. Освен глас и данни, UMTS позволява доставка на аудио и видео до безжични устройства. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, може да има едновременно няколко връзки за данни и точките за достъп да споделят една връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни остават активни по време на гласовите повиквания. Можете например, да разглеждате интернет по-бързо от преди, като едновременно говорите по телефона.
УПИН	ПИН код, използван в UMTS мрежа.
УПУК	УПИН деблокиращ ключ (УПУК). УПУК-кодът се изисква за смяна на блокиран УПИН или ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.

УСИМ	СИМ карта, използвана в UMTS мрежа.
USSD команда	Заявка за услуга, като например заявка за активиране на приложение или конфигуриране на различни настройки отвън, която можете да изпратите на вашия оператор или доставчик на услуги чрез устройството си.
VoIP	Технология глас чрез IP (VoIP). VoIP е набор от протоколи, които улесняват телефонни повиквания чрез IP мрежа, като например интернет.
VPN	Виртуална частна мрежа (VPN). VPN създава защитена връзка към съвместим фирмен интранет и услуги, като например ел. поща.
WAP	Протокол за безжична употреба (WAP). WAP е международен стандарт за безжична комуникация.
WEP	Защита като по кабел (WEP). WEP е начин за кодиране, който кодира данните преди да се предадат по WLAN.
Безжична локална мрежа	Безжична локална мрежа (WLAN).
WPA	Wi-Fi защитен достъп. Метод за защита на WLAN.

WPA2	Wi-Fi защитен достъп 2. Метод за защита на WLAN.
------	--

Отстраняване на неизправности

За да видите често задавани въпроси относно вашето устройство, посетете страниците за поддръжка на продукта в интернет страницата на Nokia.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О: Основният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите кода за заключване, свържете се с вашия доставчик на услуги. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че предпазните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо при всяко включване на устройството на екрана липсват или се появяват безцветни или ярки точки?

О: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или

точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О: Проверете дали и двете устройства са съвместими, дали имат активирана Bluetooth връзка и не са в скрит режим. Проверете също така дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени и други препятствия между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка ?

О: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Bluetooth > Изключване**.

В: Защо не мога да видя WLAN точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхват?

О: Проверете дали не използвате профила Офлайн в устройството си.

WLAN точката за достъп може да ползва скрит идентификатор за набор от услуги (SSID). Можете да осъществите достъп само до мрежи, които ползват SSID, ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN

точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се установи връзка.

В: Как да изключа WLAN в устройството ми Nokia?

0: WLAN мрежата във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да се свържете, не сте свързани с друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да програмирате вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. WLAN се изключва между сканиранията във фон.

За да спрете сканиранията във фон, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да** и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

В: Защо не мога да разглеждам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

0: Проверете дали сте задали правилно HTTP/ HTTPS прокси настройките във фините настройки на вашата WLAN точка за достъп.

В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN? — Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**. Ако качеството на сигнала е слабо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак по-близо до точката за достъп.

В: Защо имам проблеми с режима за защита?

0: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**.

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделян ключ или EAP), дали сте изключили всички EAP видове, които не са ви необходими, и дали всички настройки за вид EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

0: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или електронен адрес. Изберете **Меню > Контакти** и променете картата за контакти.

В: Известието Изтегляне на съобщението се показва кратко. Какво става?

0: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте

избрали **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия** > **Винаги автоматично**. Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма грешки в телефонните номера или адреси.

В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва отново и отново връзка за данни?

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете устройството да не прави връзка за данни **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия** > **Ръчно**, за да запаметява центърът за мултимедийни съобщения съобщенията за по-късно теглене, или **Изключено** за игнориране на всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има повече от едно мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.

Ако това не помогне, изключете устройството и го включете отново.

В: Как да пестя батерия?

О: Много функции в устройството ви увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключете Bluetooth, когато не ви трябва.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN** > **Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.
- Спрете устройството автоматично да изтегля нови карти в приложението Карти. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти** и **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Интернет** > **Онлайн при стартир..**
- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Дисплей** > **Време осветление**.
- Затворете приложенията, които не ползвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти

Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции** > **Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел.

Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да

включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси

изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите

автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролираното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни

носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но невинаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.

2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за

измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,31 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

Символи/Числени означения

3-D тонове на звънене 122
802.1x

настройки за защита 170

B

Bluetooth свързване

адрес на устройството 76
блокиране на устройства 77
видимост на
устройството 75
включване/изключване 75
защита 76
изпращане на данни 76
настройки 75
недостиг на памет 77
получаване на данни 77
сдвояване на устройства 76

D

DLNA 79

E

EAP

използване на модул за
EAP 171
настройки за модули 171

F

FM радио 142

G

GPRS

настройки 168

GPS

заявки за
местонахождение 102

**GPS (глобална позиционираща
система)** 100

**GPS (Глобална позиционираща
система)** 100

I

**IAP (точки за достъп до
Интернет)** 69

J

Java приложения 150

M

**MMS (услуга за мултимедийни
съобщения)** 54

N

Nokia Maps Updater 116, 117

O

Ovi 32

Ovi Карти 109

P

PDF reader 96

PictBridge 133

Q

Quickoffice 95

R

RealPlayer

възпроизвеждане на
мултимедийни клипове 140
настройки 141
преглед на данни за
клипа 140

S

SIP

настройки 172
промяна на прокси
сервъри 173
промяна на сървъри за
регистрация 173
редактиране на
профили 172
създаване на профили 172

SMS (услуга за кратки съобщения) 54

U

UPnP (архитектура Universal Plug and Play) 79
USB кабел за данни 78

V

VPN
използване в
приложения 157
точки за достъп 156

W

WEP
ключове 170
настройки за защита 170
WLAN
802.1x настр. защита 170
MAC адрес 70, 168
WEP ключове 170
WPA настр. за защита 171
настройки 70, 168
настройки за защита 169
фини настройки 169
WPA настр. за защита 171

Z

Zip manager 96

A

аксесоари
настройки 160

активна лента с инструменти
в Снимки 130
активни бележки 92
настройки 92
актуализация
софтуер на устройството 12, 152
актуализация на софтуера 12, 152
албуми
медия 130
антени 18
архивиране на паметта на устройството 93
аудиопалитри 121
аудио файлове
данни 140

B

батерия
зареждане 19
икономия на енергия 14
поставяне 17
безжична локална мрежа (WLAN) 68
без червени очи 132
бележки 99
блогове 88
блокиране на повикване 38
браузър
защита 89
кеш памет 89
лента с инструменти 87
маркери 88

настройки 90
преглеждане на страници 87
прелистване страници 86
търсене на съдържание 88
бързо набиране 37

B

вибриращ сигнал 159
видео
възпроизвеждане 125
видеоклип
споделен 41
видеоклипове
възпроизвеждане 140
данни 140
видеопов. 41
опции по време на 40
видеоповиквания 39
виртуална частна мрежа
използване в приложения 157
време за автоматично заключване 161
време повик. 45
връзка за пакети данни
настройки на точка за достъп 72
връзка пакети данни
броячи 45
настройки на точки за достъп 166
връзка с компютър 79
Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни
 свързване с PC 79
 синхронизация 74, 155
въвеждане на предсказуем
текст 159
възпроизвеждане
 видео и аудио 140
възпроизвеждане на
 съобщения 52
възстановяване на
първоначалните
настройки 162
външна конфигурация 148

Г
галерия 126
 звукови клипове 127
 линкове за стрийминг 127
 презентации 127
гласова поща
 повикване 35
 промяна на номера 35
гласови команди 39
гласови повиквания
 Вижте *повиквания*

Д
дата
 настройки 160
декодиране
 памет на устройството и карта
 с памет 145
диктор на съобщения
 избиране на глас 52

дисплей
 настройки 158
дневник на повикванията 45
домашна мрежа 79
 копиране на файлове 83
 споделяне на
 съдържание 81
домашна синхронизация
 входящи файлове 84
 настройване 83
 настройки 83

Е
език
 настройки 159
еквалайзер 139
екранна защита 158
ел. поща
 създаване 48
 съобщение за отсъствие от
 офиса 51
електронна поща
 акаунти 51
 добавяне на прикачени
 файлове 49
 изтегляне на прикачени
 файлове 50
 изтриване 51
 настройки 52
 папки 51
 прекъсване на връзка 51
 търсене 50
 четене 50

З
заклучване
 автоматично заключване на
 устройството 161
 клавиатура 161
 устройство 144
заклучване отвън 144
зареждане на батерията 19
защита
 карта с памет 144
 уеб браузър 89
 устройство и СИМ-карта 161
заявки за срещи
 получаване 50
звукови клипове 127
звукови съобщения 54

И
идентификация на
повикващия 163
изключване на звука 36
изображения
 печатане 133
 редактиране 131
изчакване на
повикването 37
имейл
 изпращане 49
инсталиране на
приложения 150
инструменти за
навигация 100
интернет браузър 86
интернет връзка 86

Вижте също *браузър*
интернет повиквания 163
информация за
местоположение 100
информация за поддръжка на
Nokia 11
информация за
позициониране 100

К

кабел 78
каишка за китка 21
календар 28
 екрани 30
 заявки за срещи 29
 създаване на записи 28
калкулатор 93
камера
 видеоклипове 125
 видео настройки 126
 възпроизвеждане на
 видео 125
 заснемане на
 изображения 123
 лента с инструменти 123
 настройки на
 изображението 125
 преглед на
 изображения 124
 режим за поредица 124
 сцени 124
канали, новини 88
канали за новини 88
карта с памет 18
 заклучване 144

 пароли 144
карти 106
 Ovi синхронизация 109
 автомобилни маршрути 111
 актуализиране 116, 117
 запаметени елементи 109
 запаметяване на
 местоположения 109
 изпращане на
 местоположения 109
 история 110
 колекции 109
 компас 113
 лицензи 110
 маршрути 108
 метеорологични
 условия 113
 намиране на
 местоположения 108
 настройки 114
 настройки за интернет 114
 настройки за картата 116
 настройки за маршрут 115
 настройки за навигация 115
 настройки за
 синхронизация 116
 пешеходни маршрути 111
 предпочитани 109
 разглеждане 107
 трафик и безопасност 112
Карты
 индикатори 107
 команди за бърз достъп от
 клавиатурата 117
 компас 114

качване на мултимедийни
файлове 134
кеш памет 89
клавиатура
 настройки за
 заклучване 161
 тонове 159
клавиш за електронна
поща 27
клавиш за календар 27
клавиш за контакти 27
клавиш за превъртане 159
клавиши 20
Клавиши с едно
натискане 160
ключове
 WEP ключове 170
ключове за активиране 154
код за заключване 14, 19,
 144, 161
код за защита 14, 144
кодиране
 памет на устройството и карта
 с памет 145
кодове за достъп 14
команди за бърз достъп 175
команди за услуги 58
компас 113, 114
конвертиране
 валута 95
 мерни единици 95
конвертиране на валута 95
конектори 20
контакти 30
 групи контакти 30

добавяне на тонове на
звънене 31
настройки 31
синхронизиране 74, 155
търсене 31

конференнтни разгов. 36

Л

лафче 61

Лафче 61

екрани 62
записване на лафчета 64
започване на нов
разговор 62
използване на групи за
Лафче 65
изтегляне на списъци с
контакти за Лафче 64
настройки на сървъра 65
преглед и стартиране на
разговори 63
промяна на вашите лични
предпочитания 63
промяна на собственото ви
състояние 63
свързване със сървър за
Лафче 62
търсене на групи и
потребители 64

Вижте *Лафче*

линкове за стрийминг 127

лицензи 154

лого

поздравително лого 158

М

маркери 88

мениджър на приложения 150

мениджър на устройства 148

мениджър на файлове 93

меню за опции за

повиквания 34

мерни единици

конвертиране 95

методи за връзка

кабел за данни 78

Мини карта 87

модул за защита 148

мрежа

настройки 164

мрежови настройки 67

музикален магазин 139

Музикален магазин на

Nokia 139

музикален плейър

възпроизвеждане 138

прехвърляне на музика 139

списъци с песни 138

мултимедийни

съобщения 54, 60

отговаряне на 55

получаване 55

прикачени файлове 57

създаване на

презентации 56

мултимедия 126

радио 142

Н

набрани номера 44

настройки

Bluetooth свързване 75

EAP модули 171

FM радио 142

GPRS 168

RealPlayer 141

SIP 172

WEP защита 170

WLAN 70, 73, 168

WLAN Интернет точки за

достъп 167

аксесоари 160

активни бележки 92

браузър 90

възстановяване 162

дата 160

дисплей 158

домашна мрежа 81

език 159

заклучване на

клавиатурата 161

защита на WLAN 169

камера 125

клавиш за имейл 162

контакти 31

локализация 104

мрежа 67, 164

настройки на сензора 161

осветление 159

пакет данни, точки

достъп 166

пакети данни 168

повикване 163
 позициониране 162
 приложения 174
 принтер 97
 сертификат 147
 споделяне на видео 42
 съобщения 60
 съобщения за услуги 61
 съобщения от мрежата 61
 текстови съобщения 59
 тонове 159
 точки за достъп 70, 71, 165, 166
 точки за достъп до интернет по WLAN 73
 точки за достъп за пакети данни 72
 фини WLAN 169
 час 160
настройки за локализация 104
настройки за прокси 72, 167
настройки за сензорите 28
настройки на клавиша за имейл 162
настройки на приложението 174
настройки на принтер 97
настройки на сензора 161
начален екран 26
 настройки 120
начален клавиш 27
няколко задачи наведнъж 32

О
обща информация 11
общ преглед на страница 87
оператор
 избиране 164
Оптичен клавиш Navi 28
опция за прекратяване на всички повиквания 37
ориентири 102
отговаряне на повиквания 36
отказване на повиквания 36
отпечатване 96, 97
отстраняване на неизправност 182
отхвърляне на повиквания 36

П
пакети данни
 настройки 168
 ограничаване 174
палитри 121
 аудио 121
 изтегляне 121
памет
 изчистване 15
 уеб кеш 89
персонализация
 дисплей 158
персонализиране
 смяна на езика 159
 тонове 159

печатане
 изображения 133
ПИН2-код 14
пин код 19
ПИН-код 14
 промяна 161
писане 21
повиквания 34
 времетраене на 45
 гласова поща 35
 конференция 36
 набрани 44
 настройки 163
 ограничаване
 Вижте *фиксирано набиране*
 опции по време на 34
 отговаряне 36
 отхвърляне 36
 получени 44
 пропуснати 44
Поддръжка на Java приложения J2ME 150
подпомаган GPS (A-GPS) 100
поздрав 158
позициониране
 настройки 162
полезна информация 11
предупреждаващи тонове 159
презентации 56, 127
прекратяване на повиквания 36
прехвърляне на повикване 37

прехвърляне на
 съдържание 22
 прикачени файлове
 мултимедийни
 съобщения 57
 приложение помощ 13
 приложения 150
 Приложения на Symbian 150
 профили
 избиране на тонове на
 звънене 119
 персонализиране 119, 120
 създаване 119
 ПУК-кодове 14
 първоначални
 настройки 162

Р

радио 142
 настройки 142
 слушане 142
 станции 142
 режим външна СИМ 78
 ресурси за поддръжка 11
 реч 52
 речник 98
 роуминг 67

С

светкавица 32
 сертификати
 данни 147
 настройки 147
 сигнализиращи тонове 159

СИМ карта
 поставяне 17
 текстови съобщения 55
 синхрониз.
 настройки 83
 синхронизация на данни 74,
 155
 скрийнсейвър 121
 слайдшоу 131
 слушалки 21
 снимки
 данни за файл 129
 лента с инструменти 130
 маркери 130
 организиране на
 файлове 129
 преглеждане 128
 редактиране 131
 червени очи 132
 софтуер
 актуализиране 11, 153
 софтуерни приложения 150
 Сподел. онлайн
 абониране 134
 активиране на услуги 134
 споделяне на видео 41
 приемане на покана 44
 споделяне на
 видеоклипове 43
 споделяне на живо
 видео 43
 споделяне на мултимедийни
 файлове онлайн 134
 Споделяне онлайн 134
 акаунти 135

броячи за данни 137
 етикети 136
 Изходящи 136
 качване с едно
 щракване 136
 настройки на акаунта 137
 настройки на доставчика на
 услуги 137
 публикуване 135
 разширени настройки 137
 съдържание на услуга 136
 създаване на
 публикации 135
 съдържание
 синхронизиране, изпращане и
 извличане 23
 съобщение за отсъствие от
 офиса 51
 съобщения 47
 настройки 61
 настройки за съобщенията от
 мрежата 61
 настройки на текстови
 съобщения 59
 папки 47, 48
 съобщения за
 конфигурация 173
 съобщения за услуги 58
 съобщения за
 конфигурация 173
 съобщения за услуги 58
 настройки 61
 съобщения от мрежата 58
 настройки 61

Т**текст**

- писане 21
- смяна на размер 158

текстови съобщения

- изпращане 54
- настройки 59
- съобщ. в СИМ картата 55

тонове 159

- настройки 159

тонове на звънене 159

- вибриращ сигнал 159
- в профили 119
- контакти 31
- Триизмерни приложения 122

точки за достъп 69, 70, 165

- VPN 156
- групи 71, 166

търсене

- контакти 31

търсене във външна база данни 31**У****уеб браузър 86****уеб връзка 86****уеб дневници 88****УПИН код 14****УПИН-код**

- промяна 161

УПУК-код 14**Услуга за мултимедийни съобщения (MMS) 60****Ф****файлове**

- флаш файлове 141

Файлове в Ovi 32**фиксирано набиране 146****фоново изображение 121****Х****хранилище за ключове 148****Ч****час**

- настройки 160

четец на съобщения 52