

Οδηγός χρήσης Nokia E72

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-530 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage και Navi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΙΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	8
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	9
Αφαίρεση μπαταρίας.....	10
Εύρεση βοήθειας.....	11
Υποστήριξη.....	11
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.....	11
Βοήθεια στη συσκευή.....	13
Πρόσθετες εφαρμογές.....	13
Ρυθμίσεις.....	13
Κωδικοί πρόσβασης.....	13
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	14
Ελεύθερη μνήμη.....	15
Ξεκινώντας.....	17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	17
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	18
Αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	18
Θέσεις κεραίας.....	18
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	19
Φόρτιση της μπαταρίας.....	19
Πλήκτρα και μέρη.....	20
Ακουστικά.....	21
Ρολόι προφύλαξης οθόνης.....	21
Ιμάντας καρπού.....	21
Σύνταξη κειμένου.....	21
Μεταφορά.....	22

Το Nokia E72.....	25
Βασικές λειτουργίες.....	25
Αρχική οθόνη.....	26
Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	27
Οπτικό πλήκτρο Navi.....	28
Αναστροφή για σίγαση κλήσεων ή ειδοποιήσεων.....	28
Ημερολόγιο.....	28
Επαφές.....	30
Ταυτόχρονες εργασίες.....	32
Φακός.....	33
Αρχεία Oni.....	33
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	35
Κλήσεις ομιλίας.....	35
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης.....	35
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	36
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	37
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	38
Αναμονή κλήσεων.....	38
Προώθηση κλήσεων.....	38
Φραγή κλήσεων.....	39
Φωνητική κλήση.....	40
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	41
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο.....	41
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	42
Κοινή χρήση βίντεο.....	42
Μητρώο.....	46

Μηνύματα.....	48
Φάκελοι μηνυμάτων.....	48
Οργάνωση μηνυμάτων.....	49
Μηνύματα Nokia.....	49
E-mail.....	49
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	53
Ομιλία.....	54
Μηνύματα κειμένου και multimedia.....	54
Ειδικοί τύποι μηνυμάτων.....	58
Εκπομπή κυψέλης.....	59
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	59
Άμεσα μηνύματα.....	62
Συνδεσιμότητα.....	68
Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....	68
Ρυθμίσεις δικτύου.....	68
Ασύρματο LAN.....	69
Σημεία πρόσβασης.....	71
Ενεργές συνδέσεις δεδομένων.....	75
Συγχρονισμός.....	76
Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	76
Καλώδιο δεδομένων.....	80
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	81
Οικείο δίκτυο.....	81
Διαδίκτυο.....	88
Περιήγηση στον Ιστό.....	88
Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης.....	89
Περιήγηση σε σελίδες.....	89
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog.....	90
Αναζήτηση περιεχομένου.....	90
Σελιδοδείκτες.....	90
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	91

Τερματισμός της σύνδεσης.....	91
Ασφάλεια σύνδεσης.....	91
Ρυθμίσεις Ιστού.....	92
Εργαλεία γραφείου Nokia.....	94
Ενεργές σημειώσεις.....	94
Αριθμομηχανή.....	95
Διαχείριση αρχείων.....	95
Quickoffice.....	97
Μετατροπές.....	97
Διαχείριση zip.....	98
Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.....	98
Εκτύπωση.....	99
Λεξικό.....	101
Σημειώσεις.....	101
Εντοπισμός θέσης (GPS).....	102
Σχετικά με το GPS.....	102
Σύστημα A-GPS.....	102
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....	103
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS.....	103
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	104
Ορόσημα.....	104
Δεδομένα GPS.....	105
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	106
Χάρτες.....	108
Πληροφορίες για τους Χάρτες.....	108
Σχετικά με το GPS.....	108
Μετακίνηση στο χάρτη.....	109
Ενδείξεις οθόνης.....	109
Εύρεση θέσεων.....	110
Σχεδιασμός διαδρομής.....	110

Αποθήκευση και αποστολή θέσεων.....	111
Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας.....	111
Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες με τους Χάρτες Ονί.....	111
Ιστορικό αναζήτησης.....	112
Σχετικά με τις άδειες χρήσης.....	112
Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας.....	113
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	113
Κυκλοφορία και ασφάλεια.....	114
Πληροφορίες για τον καιρό.....	115
Χρήση των Χαρτών με την πυξίδα.....	115
Βαθμονόμηση πυξίδας.....	116
Ρυθμίσεις χαρτών.....	116
Ρυθμίσεις διαδικτύου.....	116
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	117
Ρυθμίσεις διαδρομής.....	117
Ρυθμίσεις χάρτη.....	118
Ρυθμίσεις συγχρονισμού.....	118
Ενημέρωση χαρτών.....	118
Ενημέρωση την εφαρμογή 'Χάρτες'.....	119
Συντομεύσεις.....	119
Προσαρμογή ρυθμίσεων.....	121
Προφίλ.....	121
Επιλογή ήχων κλήσης.....	121
Διαμόρφωση προφίλ.....	122
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης.....	122
Αλλαγή θέματος εμφάνισης.....	123
Λήψη θέματος.....	123
Αλλαγή θεμάτων ήχου.....	123
Ήχοι κλήσης 3D.....	124
Πολυμέσα.....	125
Κάμερα.....	125

Έκθεση.....	128
Φωτογραφίες.....	130
Κοινή χρήση με σύνδεση.....	136
Μουσική.....	140
RealPlayer.....	143
Εγγραφή.....	144
Flash player.....	144
Ραδιόφωνο FM.....	145
Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.....	147
Κλειδωμα της συσκευής.....	147
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	148
Κρυπτογράφηση.....	148
Επιτρεπτές κλήσεις.....	149
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	150
Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας.....	151
Απομακρυσμένη διαμόρφωση.....	152
Διαχείριση εφαρμογών.....	153
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή.....	156
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου.....	156
Άδειες χρήσης.....	157
Συγχρονισμός.....	159
Mobile VPN.....	159
Ρυθμίσεις.....	162
Γενικές ρυθμίσεις.....	162
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	166
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	168
Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	179
Συντομεύσεις.....	180
Γενικές συντομεύσεις.....	180
Γλωσσάρι.....	183

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	187
Οικολογικές συμβουλές.....	191
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	191
Ανακύκλωση.....	191
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	191
Μάθετε περισσότερα.....	191
Αξεσουάρ.....	193
Μπαταρία.....	194
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον	
φορτιστή.....	194
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών	
Nokia.....	195
Φροντίδα της συσκευής σας.....	197
Ανακύκλωση.....	198
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	199
Μικρά παιδιά.....	199
Περιβάλλον λειτουργίας.....	199
Ιατρικές συσκευές.....	199
Οχήματα.....	200
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	200
Επείγουσες κλήσεις.....	201
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	202
Ευρετήριο.....	203

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα UMTS 900, 1900 και 2100 και δίκτυα GSM 850, 900, 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική

και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί

να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση και e-mail, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 2.0. Αν

κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Αφαίρεση μπαταρίας

Πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φορτιστή.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support (από φορητή συσκευή), στην εφαρμογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν κατά την επαναφορά, συνεπώς καλό είναι πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Ενημέρ. λογ.**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη ενημέρωσης** — Λήψη των διαθέσιμων ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.
- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή πληροφοριών για μια ενημέρωση.
- **Προβ. ιστορικού ενημερ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.
- **Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.

- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και ενισχυμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να ελέγξετε τις σημειώσεις έκδοσης για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να λάβετε την εφαρμογή Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή το διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB και ξεκινήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας

καθοδηγεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, να ενημερώσετε το λογισμικό και να επαναφέρετε τα αρχεία σας.

Βοήθεια στη συσκευή



Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μικρότερη γραμμ/σειρά** ή **Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.  Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές εξηγούνται στους οδηγούς χρήσης που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την κατάσταση αναμονής, τις ρυθμίσεις οθόνης και το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.
- Κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
- Κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι

παράπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

- Κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν την χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν

κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.

- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** στην τιμή **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση μόνο του δικτύου GSM. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM δίκτυο, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού**. Για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, στις ρυθμίσεις οθόνης, επιλέξτε **Αισθητήρας φωτός**.
- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.**.. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.**.. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε τη διαθέσιμη μνήμη για διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Διαχ. αρχ.**.

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η μνήμη έχει σχεδόν γεμίσει.

Για να ελευθερώσετε μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια εναλλακτική μνήμη (εάν είναι διαθέσιμη) ή σε συμβατό υπολογιστή.


Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής
Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα email από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (με επεκτάσεις .sis ή .sisx) εγκατεστημένων εφαρμογών. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.


Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

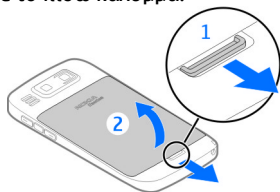


2. Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν έχει τοποθετηθεί.

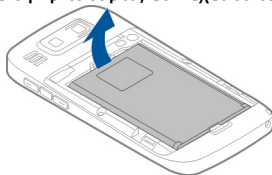


3. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της κάρτας SIM και εισαγάγετε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι


επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες ανάποδα και ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς τη λοξή γωνία της θήκης. Σπρώξτε τη θήκη της κάρτας SIM στη θέση της.

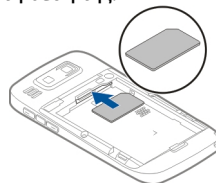

4. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές στην υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.

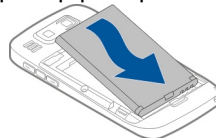


5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

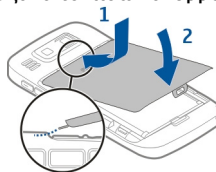

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα παρακάτω:

1. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω και προς την υποδοχή.
2. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.

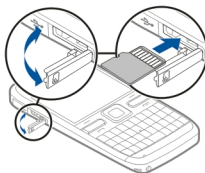

Αφαίρεση κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Πριν να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.

2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης και κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Εντάξει**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.




Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Σβήσιμο!**.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή εμφανίσει χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, κάντε το εξής:

1. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη συσκευή.

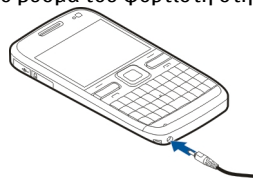

3. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίσετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων USB

Η φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων USB είναι πιο αργή από τη φόρτιση με τον φορτιστή. Η φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων USB ενδέχεται να μην λειτουργήσει αν χρησιμοποιείτε κόμβο USB. Οι κόμβοι USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί για φόρτιση συσκευής USB.


Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο δεδομένων USB, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ταυτόχρονα με τη φόρτιση.

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για φόρτιση, ενδέχεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να ξεκινήσει η φόρτιση.


2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε από τις διαθέσιμες λειτουργίες USB.

Πλήκτρα και μέρη

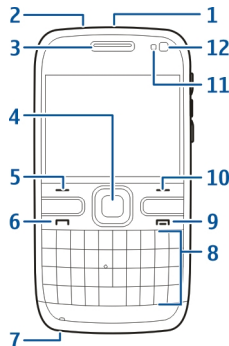


- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Υποδοχή ακουστικού
- 3 — Ακουστικό τηλεφώνου
- 4 — Οπτικό πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 5 — Πλήκτρο επιλογής

- 6 — Πλήκτρο κλήσης
- 7 — Μικρόφωνο
- 8 — Πληκτρολόγιο
- 9 — Πλήκτρο τερματισμού
- 10 — Πλήκτρο επιλογής
- 11 — Αισθητήρας φωτός
- 12 — Δεύτερη κάμερα

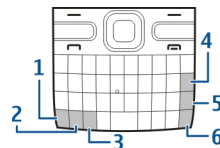

- 1 — Πλήκτρο λειτουργιών
- 2 — Πλήκτρο shift
- 3 — Πλήκτρο Sym
- 4 — Πλήκτρο διαγραφής
- 5 — Πλήκτρο Enter
- 6 — Πλήκτρο Control

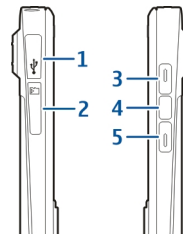

- 1 — Ακροδέκτης Micro USB

- 2 — Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 3 — Πλήκτρο αύξησης της έντασης
- 4 — Πλήκτρο ομιλίας
- 5 — Πλήκτρο μείωσης της έντασης



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.




Ρολόι προφύλαξης οθόνης

Όταν ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης της συσκευής σας (η οθόνη γίνεται μαύρη), πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε την ώρα και την ημερομηνία.

Ιμάντας καρπού

Περάστε το λουράκι και δέστε το.

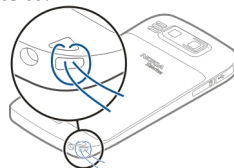

Σύνταξη κειμένου

Οι μέθοδοι εισαγωγής που περιλαμβάνει η συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά στην οποία διατίθεται.

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο

Η συσκευή σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

Για να εισαγάγετε σημεία στίξης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ή ένα συνδυασμό πλήκτρων.

Για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο Shift.

Για την εισαγωγή ψηφίων ή των χαρακτήρων που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αντίστοιχα πλήκτρα, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, και έπειτα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο "πίσω". Για να σβήσετε πολλούς χαρακτήρες, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Backspace.

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες και σύμβολα που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Sym.

Για να αντιγράψετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κύλιση για να επιλέξετε τη λέξη, φράση ή γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Πατήστε **Ctrl + C**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, μετακινηθείτε στη σωστή θέση και πατήστε **Ctrl + V**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης, ή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα έξυπνης εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Μεταφορά

Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι δυνατή η μεταφορά.

Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

1. Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής, ή επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Μεταφορά**.
2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

3. Εάν επιλέξετε συνδεσιμότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή. Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Μεταφορά**.

Μετά την πρώτη μεταφορά, επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσει μια νέα μεταφορά, ανάλογα με το μοντέλο:

 για συγχρονισμό περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.

 για ανάκτηση περιεχομένου από την άλλη συσκευή στη δική σας. Με την ανάκτηση, το περιεχόμενο μεταφέρεται από την άλλη συσκευή στη δική σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικά περιεχόμενα στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

 να στείλετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην άλλη συσκευή.

Εάν δεν μπορείτε να αποστείλετε ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στο φάκελο Nokia, στο **C:\Nokia** ή **E:\Nokia** στη συσκευή σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα μεταφερθεί, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να επαναλάβετε μια μεταφορά.

Μετά από μια μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις της μεταφοράς στην κύρια προβολή και να την επαναλάβετε αργότερα.

Για να επεξεργαστείτε τη συντόμευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

Ένα αρχείο καταγραφής της μεταφοράς εμφανίζεται μετά από κάθε μεταφορά. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Χειρισμός προβλημάτων στη μεταφορά

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει διένεξη μεταφοράς. Επιλέξτε **Έλεγχος μία προς μία, Προτερ. σε αυτό το τηλ.**, ή **Προτερ. στο άλλο τηλ.** για επίλυση του προβλήματος.

To Nokia E72

Η νέα συσκευή Nokia Eseries περιέχει νέες εκδόσεις των εφαρμογών Ημερολόγιο, Επαφές και E-mail, καθώς και νέα αρχική οθόνη.

Βασικές λειτουργίες

Η νέα σας συσκευή Nokia E72 σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις επαγγελματικές και προσωπικές σας πληροφορίες. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικότερες δυνατότητες:



Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail εν κινήσει.



Ενημέρωση και προγραμματισμός των συσκέψεων με την εφαρμογή Ημερολόγιο.



Διαχείριση συνεργατών και φίλων με την εφαρμογή Επαφές.



Χρησιμοποιήστε τον οδηγό Συνομιλίας για να ρυθμίσετε λογαριασμούς συνομιλίας και κλήσεων διαδικτύου.



Σύνδεση σε ασύρματο LAN (WLAN) με την εφαρμογή Οδηγός WLAN.



Εργασία με έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις με την εφαρμογή Quickoffice.



Προσθέστε νέες επαγγελματικές εφαρμογές στη συσκευή Nokia E72 με την εφαρμογή 'Λήψη'.



Εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος με την εφαρμογή Χάρτες.



Μετάβαση από επαγγελματική σε προσωπική λειτουργία.



Επεξεργασία της εμφάνισης και ρύθμιση της αρχικής οθόνης με την εφαρμογή Λειτουργίες.



Περιήγηση στο εταιρικό intranet με τη δυνατότητα Intranet.



Μετακινήστε τις πληροφορίες επαφών και ημερολογίου από την προηγούμενη συσκευή σας στο Nokia E72 με την εφαρμογή Μεταφορά.



Έλεγχος για διαθέσιμες ενημερώσεις για εφαρμογές και λήψη στη συσκευή σας με την εφαρμογή Ενημέρωση Λογισμικού.



Κρυπτογράφηση της συσκευής ή της κάρτας μνήμης για να αποτρέψετε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες.

Αρχική οθόνη

Αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα και να δείτε με μια ματιά εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Η αρχική οθόνη αποτελείται από τα ακόλουθα:

1. Συντομεύσεις εφαρμογών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τη συντόμευση της εφαρμογής.
2. Περιοχή πληροφοριών. Για να ελέγξετε ένα αντικείμενο που εμφανίζεται στην περιοχή πληροφοριών, επιλέξτε το αντικείμενο.
3. Περιοχή ειδοποιήσεων. Για να δείτε ειδοποιήσεις, μεταβείτε σε ένα γραμματοκιβώτιο. Ένα

γραμματοκιβώτιο είναι ορατό μόνο αν περιέχει στοιχεία.

Μπορείτε να ορίσετε δύο ξεχωριστές αρχικές οθόνες για διαφορετικούς σκοπούς, για παράδειγμα μία οθόνη για να εμφανίζονται τα επαγγελματικά e-mail και οι ειδοποιήσεις και μία άλλη για να εμφανίζεται το προσωπικό σας e-mail. Έτσι, δεν χρειάζεται να βλέπετε τα επαγγελματικά μηνύματα εκτός των ωρών εργασίας.

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχικών οθονών, επιλέξτε



Για να ορίσετε ποια στοιχεία και συντομεύσεις θέλετε στην αρχική οθόνη και για να ορίσετε την εμφάνιση της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** και **Λειτουργίες**.

Εργασία στην αρχική οθόνη

Για να αναζητήσετε επαφές στην αρχική οθόνη, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα των προτεινόμενων αποτελεσμάτων. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζ. επαφής απεν..**


Για να ελέγξετε τα ληφθέντα μηνύματα, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε το. Για να έχετε πρόσβαση σε άλλες εργασίες, μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε το πλαίσιο κλήσεων στην περιοχή ειδοποιήσεων. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε έναν καλούντα, επιλέξτε μια κλήση, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε **Απ.μηνύμ. κειμένου** από τη λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

Για να ακούσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή στην περιοχή ειδοποιήσεων. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Με τα πλήκτρα άμεσης κλήσης μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές και εργασίες. Κάθε πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί σε μια εφαρμογή ή μια εργασία. Για να αλλάξετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές > Προσ. ρυθμίσ. > Πλήκ. ταχ. επιλ.** Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει αντιστοιχίσει εφαρμογές στα πλήκτρα και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να την αλλάξετε.



1 — Πλήκτρο αρχικής οθόνης

2 — Πλήκτρο επαφών

3 — Πλήκτρο ημερολογίου

4 — Πλήκτρο e-mail

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Για πρόσβαση στην αρχική οθόνη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Πατήστε ξανά στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού.

Για να προβάλετε τη λίστα με τις ενεργές εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ανοίξει η λίστα, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μετακινηθείτε στη λίστα. Για να ανοίξετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο "πίσω".

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρο επαφών

Για να ανοίξετε την εφαρμογή επαφών, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επαφών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε το πλήκτρο επαφών για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο ημερολογίου

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ημερολογίου, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ημερολογίου.

Για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο ημερολογίου για λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο e-mail

Για να ανοίξετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο e-mail.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, πατήστε το πλήκτρο e-mail για λίγα δευτερόλεπτα.

Οπτικό πλήκτρο Navi

Για να περιηγηθείτε και να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες και χάρτες, καθώς και για να πραγματοποιείτε κύλιση σε λίστες, σύρετε το δάχτυλό σας στο οπτικό πλήκτρο Navi (πλήκτρο κύλισης).

Για κύλιση στα περιεχόμενα λίστας, κατά ένα στοιχείο κάθε φορά, σύρετε το δάχτυλό σας αργά επάνω στο πλήκτρο κύλισης. Για κύλιση σε μια λίστα, κατά πολλά στοιχεία κάθε φορά, ή για μετακίνηση στην οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα επάνω στο πλήκτρο κύλισης.

Λήψη φωτογραφιών

Για αυτόματη εστίαση στην κάμερα, αγγίξτε το πλήκτρο κύλισης με το δάχτυλό σας. Για λήψη εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Αναστροφή για σίγαση κλήσεων ή ειδοποιήσεων

Όταν οι αισθητήρες είναι ενεργοποιημένοι στη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε σίγαση εισερχομένων κλήσεων ή αναβολή ειδοποιήσεων γυρίζοντας τη συσκευή ανάποδα.

Για να καθορίσετε τις επιλογές στροφής, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου**.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Αισθητήρες** > **Έλεγχος με περιστροφή**.

Ημερολόγιο

Σχετικά με το Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις και κάντε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών ημερολογίου.

Στην προβολή μήνα, οι καταχωρήσεις ημερολογίου σημειώνονται με ένα τρίγωνο. Οι καταχωρήσεις επετείου σημειώνονται επίσης με θαυμαστικό. Οι

καταχωρίσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να ανοίξετε καταχωρίσεις ημερολογίου, επιλέξτε μια προβολή ημερολογίου και μια καταχώριση.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρήσεις σύσκεψης λειτουργούν ως υπενθύμιση συμβάντων με συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία.
- Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη μπορούν να αποσταλούν στους συμμετέχοντες. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας.
- Οι καταχωρίσεις υπομνήματος αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρίσεις επετείου σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

- Οι καταχωρίσεις υποχρέωσης σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε ημερομηνία, **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και τον τύπο καταχώρισης.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για καταχωρίσεις σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό, επιλέξτε **Προσωπικό** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Ανοιχτές** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους ή **Καμία** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας.

Για να αποστείλετε την καταχώριση σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη μιας καταχώρισης σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη παραληπτών**.

Δημιουργία προσκλήσεων σε σύσκεψη

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε διαμορφώσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο για τη συσκευή σας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση σύσκεψης:

1. Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση σύσκεψης, επιλέξτε μια ημέρα και **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Αίτημα συνάντησης**.
2. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των προσκεκλημένων συμμετεχόντων. Για να προσθέσετε ονόματα από τη λίστα επαφών σας, πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες και επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις. Για να προσθέσετε προαιρετικούς συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ.προαιρ. συμμετ..**
3. Πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Πληκτρολογήστε την ώρα και ημερομηνία έναρξης και λήξης ή επιλέξτε **Ολοήμερο συμβάν**.
5. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία.
6. Ορίστε μια ειδοποίηση για την καταχώριση, εάν απαιτείται.
7. Για επαναλαμβανόμενη σύσκεψη, ορίστε την ώρα επανάληψης και πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
8. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για την πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε **Επιλογές > Προτεραιότητα**.

Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Προβολές ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων προβολών:

- Η προβολή μήνα εμφανίζει τον τρέχοντα μήνα και τις καταχωρίσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη ημέρα σε μια λίστα.
- Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας.
- Η προβολή ημέρας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα ομαδοποιημένα σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης.
- Η προβολή υποχρεώσεων εμφανίζει όλα τα στοιχεία.
- Η προβολή ατζέντας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα από τη λίστα.

Για να αλλάξετε την προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε την προβολή εβδομάδας, επιλέξτε τον αριθμό της εβδομάδας.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη ημέρα σε προβολή μήνα, εβδομάδας, ημέρας και ατζέντας, επιλέξτε την ημέρα που θέλετε.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. προβολή**.

Επαφές

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Με τις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας και διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, ώστε να επικοινωνείτε με περισσότερες από μία επαφές ταυτόχρονα και να στέλντε πληροφορίες επαφής σε συμβατές συσκευές.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Εργασία με επαφές

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Για να δημιουργήσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και πληκτρολογήστε τα στοιχεία της επαφής.

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας** > **Κάρτα μνήμης σε τηλ..**

Για να αναζητήσετε επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής στο πεδίο αναζήτησης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

1. Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών, μεταβείτε σε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Προσθήκη σε ομάδα** > **Δημ. νέας ομάδας** και εισάγετε ένα όνομα για την ομάδα.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις συνακρόασης στην ομάδα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία συνακρόασης, ορίστε επίσης τα ακόλουθα:

- **Αρ.υπηρεσίας συνακρ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης.
- **Αναγ.υπηρ. συνακρ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό κλήσης συνακρόασης.
- **PIN υπηρεσίας συν.** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κλήσης συνακρόασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης στην ομάδα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία συνακρόασης, επιλέξτε την ομάδα, πατήστε το πληκτρο κύλισης προς τα δεξιά και επιλέξτε **Υπηρ.κλήσης συν..**

Αναζήτηση επαφών σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων

Για να ενεργοποιήσετε αναζήτηση απομακρυσμένης επαφής, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές** > **Διακ. απομ.αναζήτ..** Πρέπει να καθορίσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για να

μπορείτε να εκτελείτε απομακρυσμένη αναζήτηση επαφών.

Για αναζήτηση επαφών σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων, επιλέξτε **Επαφές** > **Επιλογές** > **Αναζήτηση. για απομακρ..** Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε και επιλέξτε **Αναζήτηση**. Η συσκευή εδραιώνει μια σύνδεση δεδομένων με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Για να αναζητήσετε επαφές στην αρχική οθόνη, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες στην αρχική οθόνη και επιλέξτε τη βάση δεδομένων από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις.

Για να αλλάξετε την απομακρυσμένη βάση δεδομένων επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές** > **Διακ. απομ.αναζήτ..** Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές Επαφές και Ημερολόγιο και στην αρχική οθόνη, αλλά δεν επηρεάζει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για το e-mail.

Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης. Ο ήχος κλήσης ηχεί όταν η επαφή σας καλεί.

Για την προσθήκη ήχου κλήσης για μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την ομάδα επαφών, **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Ρυθμίσεις επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επαφές προς προβολή** — Εμφάνιση επαφών αποθηκευμένων στη μνήμη της συσκευής, στην κάρτα SIM ή και στα δύο.
- **Προεπιλ. μνήμη αποθ.** — Επιλογή της θέσης αποθήκευσης των επαφών.
- **Προβολή ονομάτων** — Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ονομάτων των επαφών.
- **Πρ.λίστα επαφών** — Επιλέξτε τον κατάλογο επαφών που ανοίγει όταν ανοίγετε την εφαρμογή επαφών.
- **Διακ. απομ.αναζήτ.** — Αλλαγή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων επαφών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν οι απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων επαφών υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ταυτόχρονες εργασίες

Μπορείτε να έχετε πολλές εφαρμογές ανοιγμένες ταυτόχρονα. Για εναλλαγή από τη μια ενεργή

εφαρμογή στην άλλη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να κλείσετε την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο "πίσω".



Παράδειγμα: Όταν έχετε μια ενεργή τηλεφωνική κλήση και θέλετε να ελέγξετε το ημερολόγιό σας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Η τηλεφωνική κλήση παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο.



Παράδειγμα: Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα και θέλετε να επισκεφτείτε μια τοποθεσία στον ιστό, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να μεταβείτε στο μενού και ανοίξετε την εφαρμογή ιστού. Επιλέξτε σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε μη αυτόματα τη διεύθυνση και επιλέξτε **Μετάβαση**. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής σελίδας, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Φακός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό, στην αρχική οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαστήματος.

Μην στρέφετε το φακό στα μάτια.

Αρχεία Oni

Με τα αρχεία Oni, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia E72 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο στον υπολογιστή σας, εάν είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Αρχεία Oni σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να έχετε πρόσβαση με τα Αρχεία Oni.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Αρχεία Oni για μια περιορισμένη δοκιμαστική περίοδο.

Με τα Αρχεία Oni, έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Περιηγηθείτε, αναζητήσετε και προβάλλετε τις εικόνες σας. Δεν χρειάζεται να μεταφορτώνετε τις εικόνες στην τοποθεσία στο web, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του υπολογιστή σας μέσω της κινητής σας συσκευής.
- Περιήγησης, αναζήτησης και προβολής των αρχείων και εγγράφων σας.
- Μεταφοράς τραγουδιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.
- Στείλετε αρχεία και φακέλους από τον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρετε πρώτα από και στη συσκευή.
- Πρόσβασης σε αρχεία στον υπολογιστή σας, ακόμα κι αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος. Απλώς επιλέξτε ποιοι φάκελοι και αρχεία θέλετε να είναι διαθέσιμα και τα Αρχεία Oni αποθηκεύουν αυτόματα ένα ενημερωμένο αντίγραφο σε προστατευμένο ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης για πρόσβαση ακόμα κι όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.

Για υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση
files.nokia.com/support.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

1. Στην αρχική οθόνη, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιέστε το πλήκτρο **backspace**.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου. Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε + (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον διεθνή κωδικό πρόσβασης) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**. Μεταβείτε στο

όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο **Σίγαση**, επιλέξτε πρώτα **Μικρόφ..**

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μήνυμα πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Για να θέσετε μια ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή ενώ απαντάτε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κράτηση**. Για εναλλαγή μεταξύ

της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εναλλαγή**.

Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό του τηλεφώνου ή στα πεδία DTMF μιας κάρτας επαφής.



Συμβουλή: Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, για να δρομολογήσετε τον ήχο από το ακουστικό στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικατάσταση**.

Αν έχετε αρκετές κλήσεις ενεργές, για να τις τερματίσετε όλες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερμ. όλων των κλ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου) για πρώτη φορά, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στο **Αυτόμ. τηλεφωνητής** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου στη συσκευή σας και έχετε αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων Διαδικτύου, για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, μεταβείτε με κύλιση στον αυτόματο τηλεφωνητή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση Α/Τ κλ. Διαδ..**

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Όταν επιλέγετε **Σίγαση** για σίγαση του ήχου της εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του. Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή μηνύματος**. Για να ορίσετε αυτήν την επιλογή και να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπική**. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή**

συμμετέχ., μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Τηλέφωνο > Ταχεία κλήση**. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο και για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχήσει και το πλήκτρο κλήσης.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να ενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις >**

Τηλέφωνο > Κλήση > Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**. Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ.**

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσεων**.

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Επιλέξτε τους τύπους κλήσης για προώθηση και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Όλες οι κλήσεις δεδομένων και βίντεο ή Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, δεδομένων, βίντεο ή φαξ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις, μόνο να τις προωθήσετε σε άλλον αριθμό.
- **Εάν κατειλημμένο** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις, εάν έχετε μια ενεργή κλήση.

- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις αφού η συσκευή σας χτυπήσει για καθορισμένο χρόνο. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα χτυπάει η συσκευή, πριν προωθηθεί η κλήση.
- **Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη** — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Προωθήστε κλήσεις όταν έχετε ενεργή κλήση, όταν δεν απαντάτε ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Σε άλλον αριθμό**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων**.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από τον παροχέα. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσης.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Για να αποτρέψετε κλήσεις προς χώρες του εξωτερικού.
- **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή** — Για να αποτρέψετε εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε τη φραγή και **Επιλογές > Απενεργοπ. φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας, φαξ και δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. κωδικού φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι δε χρειάζεται να ηχογραφέτε φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα

πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Εάν δε θέλετε να καλέσετε αυτή την επαφή, επιλέξτε **Επόμενο** εντός 2,5 δευτερολέπτων για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Εάν όχι, η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από μια κάρτα επαφής.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο πραγματικού χρόνου μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που συλλαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής, εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να είναι δυνατή η κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να έχετε κάλυψη ενός δικτύου UMTS. Για διαθεσιμότητα και εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων. Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές προς συμβατές κινητές συσκευές ή πελάτες ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια

 Δεν λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δεν στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια ακίνητη εικόνα στη θέση του βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Ακόμη και εάν απορρίψατε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα στο μπροστινό μέρος της συσκευής χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ήχο και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντο.

3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο

Για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης βίντεο και ακρόασης μόνο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα για αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**. Για να επιστρέψετε στη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο που στέλνετε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή στιγμιότυπου..** Η αποστολή βίντεο παύεται και το στιγμιότυπο προβάλλεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να συνεχίσετε την αποστολή του βίντεο.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα συμβατό ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας με σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν. συνομιλίας**. Για να δρομολογήσετε τον ήχο πίσω στο megάφωνο της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Προτίμηση βίντεο**. Η επιλογή **Κανονική ποιότητα** αντιστοιχεί σε 10 fps (καρέ/δευτερόλεπτο). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Περισσ. λεπτομέρεια** για μικρές, στατικές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Ομαλότερη κίνηση** για κινούμενες εικόνες.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλαίσι της συσκευής σας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη οθόνη που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS.

Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμ. κοιν. χρ. βίντεο

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Κοινή προβολή**.

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, χρειάζεται να ρυθμίσετε τη σύνδεση από χρήστη σε χρήστη και τη σύνδεση UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια επαφή:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

2. Επιλέξτε την επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας ειδοποιήσει ότι το κλιπ βίντεο πρέπει να μετατραπεί, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει επεξεργασία βίντεο για να λειτουργήσει η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.

 ή  Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.

 ή  Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.

 Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο στη μνήμη. Για να ορίσετε την προτιμώμενη θέση στη μνήμη, επιλέξτε **Μενού > Πίν. Ελέγχου > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Κοινή προβολή > Επιθυμ. μνήμη αποθήκ.**

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο, το μήνυμα της πρόσκλησης εμφανίζει το όνομα ή η διεύθυνση SIP του αποστολέα. Εάν η συσκευή σας δεν έχει ρυθμιστεί σε αθόρυβο προφίλ, χτυπά όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν σας στείλει κάποιος μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός της κάλυψης δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ναι** — Αποδεχτείτε την πρόσκληση και ενεργοποιήστε την περίοδο κοινής χρήσης.
- **Όχι** — Απορρίψτε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο τέλους για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε την φωνητική κλήση.

Για σίγαση του βίντεο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση**.

Για να αναπαραγάγετε το βίντεο στον αρχικό όγκο, επιλέξτε **Επιλογές > Αρχική ένταση ήχου**. Αυτό δεν επηρεάζει την αναπαραγωγή ήχου του συνομιλητή της κλήσης.

Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Μητρώο

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και **Πρόσφ. κλήσ.**

Για να δείτε τις αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Αναπάντητες κλ.**, **Ληφθείσες κλήσ.** ή **Κληθέντες αριθμ.**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.
- **Σβήσιμο λίστας** — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.
- **Διαγραφή** — Καθαρισμός ενός επιλεγμένου συμβάντος στη λίστα.
- **Ρυθμίσεις** — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, καθώς και των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται. Για να ελέγξετε την ποσότητα των σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.** > **Όλα σταλθ. δεδ.** ή **Όλα ληφθ. δεδ.**

Για να διαγράψετε τόσο τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει όσο και αυτές που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > **Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων και

WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, επιλέξτε την καρτέλα γενικού μητρώου  . Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Στο μενού μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, ηχητικά μηνύματα και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών Ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρískεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή.

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική

περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο ή να επικοινωνήσετε με τον παροχέα για τη διαμόρφωση των σχετικών ρυθμίσεων.

Φάκελοι μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο Γραμματοκιβώτιο. Τα μηνύματα που συντάσσετε αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα. Τα μηνύματα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα και τα μηνύματα που έχουν σταλεί, εκτός από τα μηνύματα Bluetooth και υπερύθρων, αποθηκεύονται στο φάκελο Απεσταλμένα.



Συμβουλή: Τα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο "Εξερχόμενα", για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός κάλυψης δικτύου.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και

των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.** > **Λήψη αναφοράς** ή **Μήνυμα multimedia** > **Λήψη αναφορών**. Οι αναφορές αποθηκεύονται στο φάκελο Αναφορές.

Οργάνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Οι φάκελοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομ. φακέλου**. Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε το μήνυμα, **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, το φάκελο και **Εντάξει**.

Για να ταξινομήσετε μηνύματα με μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να δείτε τις ιδιότητες ενός μηνύματος, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Μηνύματα Nokia

Η υπηρεσία "Μηνύματα Nokia" προωθεί αυτόματα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στο

Nokia E72. Μπορείτε να διαβάζετε, να οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει. Η υπηρεσία "Μηνύματα Nokia" συνεργάζεται με διάφορους παρόχους e-mail στο Διαδίκτυο που συνήθως χρησιμοποιούνται για προσωπικό e-mail, όπως οι υπηρεσίες e-mail της Google.

Η υπηρεσία "Μηνύματα Nokia" πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυό σας και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Μηνύματα Nokia"

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Email** > **Νέο**.
2. Διαβάστε τις πληροφορίες στην οθόνη και επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Επιλέξτε **Σύνδεση** για να επιτρέψετε στη συσκευή σας την πρόσβαση στο δίκτυο.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας "Μηνύματα Nokia" είναι δυνατή στη συσκευή σας, ακόμα και αν έχετε εγκαταστήσει άλλες εφαρμογές e-mail, όπως το Mail for Exchange.

E-mail

Ρύθμιση του e-mail

Με τον οδηγό e-mail της Nokia, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εταιρικό λογαριασμό e-mail σας, όπως Microsoft Outlook, Mail for Exchange ή Intellisync, καθώς και λογαριασμούς e-mail στο Διαδίκτυο.

Κατά τη ρύθμιση του εταιρικού λογαριασμού e-mail σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί το όνομα του διακομιστή που σχετίζεται με τη διεύθυνση e-mail σας. Απευθυνθείτε στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας για λεπτομέρειες.

1. Για να εκκινήσετε τον οδηγό, πηγαίνετε στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στον οδηγό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και καταχωρίστε τις σχετικές ρυθμίσεις λογαριασμού.

Αν η συσκευή σας περιέχει πρόσθετους πελάτες e-mail, σας προσφέρονται με την εκκίνηση του οδηγού e-mail.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

1. Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές** > **Δημ/ργία μην. email**.
2. Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη βρίσκεται στις επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του παραλήπτη και επιλέξτε τον παραλήπτη από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις. Εάν προσθέσετε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε ; για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις e-mail. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Προς για να στείλετε ένα αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το Ιδιαίτ. Κοιν. για να στείλετε

ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Αν το πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. δεν εμφανίζεται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Εμφ. πεδ. ιδιαίτ. κοιν.**.

3. Στο πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή κειμένου.
5. Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Προσθήκη συνημμένου** — Προσθέστε ένα συνημμένο στο μήνυμα.
 - **Προτεραιότητα** — Ορίστε την προτεραιότητα του μηνύματος.
 - **Σημεία** — Σημειώστε το μήνυμα για ενέργεια αργότερα.
 - **Εισαγωγή προτύπου** — Εισάγετε κείμενο από ένα πρότυπο.
 - **Δώστε τον παραλήπτη** — Προσθέστε παραλήπτες στο μήνυμα από τις Επαφές.
 - **Επιλογές επεξεργασίας** — Κάντε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.
 - **Επιλογές εισαγωγής** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου ή επιλογή της γλώσσας γραφής.
6. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Προσθήκη συνημμένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές** > **Δημ/ργία μην. email**.

Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη συνημμένου**.

Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση συνημμέν..**

Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το μήνυμα από τη λίστα.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους αποδέκτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση σε όλους**.

Για να προωθήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρώθηση**.

Λήψη συνημμένων

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε τα συνημμένα σε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο πεδίο συνημμένων και

επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενέργειες**. Αν υπάρχει μόνο ένα συνημμένο στο μήνυμα, επιλέξτε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το συνημμένο. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα στο μήνυμα, επιλέξτε **Προβολή λίστας** για να δείτε μια λίστα που εμφανίζει τα συνημμένα που έχουν ληφθεί ή εκείνα που δεν έχουν ληφθεί.

Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου συνημμένου ή όλων των συνημμένων από τη λίστα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη** ή **Λήψη όλων**. Τα συνημμένα δεν αποθηκεύονται στη συσκευή και διαγράφονται όταν διαγράψετε το μήνυμα.

Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα ληφθέντα συνημμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση** ή **Αποθήκευση όλων**.

Για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο, κάντε λήψη του συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενέργειες** > **Άνοιγμα**.

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Επιλέξτε μια ληφθείσα πρόσκληση σύσκεψης, **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποδοχή** — Αποδοχή της πρόσκλησης σε σύσκεψη.
- **Απόρριψη** — Απόρριψη της πρόσκλησης σε σύσκεψη.
- **Πρώθηση** — Προώθηση της πρόσκλησης σε σύσκεψη σε άλλον παραλήπτη.

- **Κατάργ. από ημ/λόγιο** — Αφαιρέστε μια ακυρωμένη σύσκεψη από το ημερολόγιό σας.

Αναζήτηση για μηνύματα e-mail

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στοιχείων στα πεδία παραληπτών, θεμάτων και κυρίως κειμένου στα μηνύματα e-mail του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**.

Για να σταματήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή αναζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αναζήτηση**.

Διαγραφή e-mail

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Ενέργειες** > **Διαγραφή**. Το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Διαγραμμένα, αν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος φάκελος διαγραμμένων στοιχείων, το μήνυμα διαγράφεται οριστικά.

Για να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές** > **Άδειασμα διαγ. στοιχ..**

Εναλλαγή μεταξύ φακέλων e-mail

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ανοίξετε έναν άλλο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Εισερχόμενα** στο επάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το φάκελο e-mail ή το γραμματοκιβώτιο από τη λίστα.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή e-mail και για να εργαστείτε με το e-mail χωρίς ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Αν το γραμματοκιβώτιο δεν διαθέτει την επιλογή **Αποσύνδεση**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος** για αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.

Για να εκκινήσετε ξανά το συγχρονισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Ορισμός απάντησης εκτός γραφείου

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Για να ορίσετε ένα μήνυμα απάντησης εκτός γραφείου, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και, ανάλογα με τον τύπο του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσ.** > **Ρυθμίσεις γρ/κιβωτίου** > **Εκτός γραφείου** > **Ναι** ή **Επιλογές** > **Ρυθμίσ.** > **Intellisync** > **Ρυθμίσεις γρ/κιβωτίου** > **Εκτός γραφείου** > **Ναι**.

Για να πληκτρολογήσετε το κείμενο για την απάντηση, επιλέξτε **Απάντ.** **'εκτός γραφείου'**.

Γενικές ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Email** και **Ρυθμίσ.** > **Παγκόσμιες ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Διάταξη λίστας μηνυμ.** — Επιλέξτε αν τα μηνύματα e-mail στα Εισερχόμενα εμφανίζονται σε μία ή σε δύο γραμμές κειμένου.
- **Προεισκ. σώμ. κειμ.** — Προεπισκόπηση των μηνυμάτων κατά τη μετάβαση στη λίστα μηνυμάτων e-mail στα Εισερχόμενα.
- **Διαχωριστικά τίτλου** — Για να μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τη λίστα μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.
- **Λήψη ειδοποιήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν έχει γίνει λήψη ενός συνημμένου e-mail.
- **Προειδοπ. πριν διαγραφ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια προειδοποίηση πριν να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail.
- **Φόρτωση εικόνων HTML** — Αυτόματα φόρτωση εικόνων HTML σε e-mail.

- **Αρχική οθόνη** — Καθορίστε πόσες γραμμές του e-mail εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών της αρχικής οθόνης.

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Με την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων μπορείτε να ακούσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ηχητικά μηνύματα και e-mail.

Για να ακούσετε νέα μηνύματα ή e-mail, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ακούσετε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα ή ένα e-mail από το Γραμματοκιβώτιο, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακρόαση**. Για να σταματήσετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για παύση και συνέχιση της ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για παράλειψη στο επόμενο μήνυμα, μεταβείτε προς τα δεξιά. Για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα ή e-mail, μεταβείτε προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο μήνυμα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά στην αρχή του μηνύματος.

Για να προβάλετε το τρέχον μήνυμα ή e-mail σε μορφή κειμένου χωρίς ήχο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**.

Ομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Ομιλία**.

Από τη εφαρμογή Ομιλία μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να λάβετε πρόσθετες γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη γλωσσών**.



Συμβουλή: Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση**.

Για να προβάλλετε στοιχεία μιας φωνής, ανοίξτε την καρτέλα "Φωνή" και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία φωνής**. Για να ακούσετε μια φωνή, επιλέξτε τη φωνή και **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

Για να διαγράψετε γλώσσες ή φωνές, επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ανίχνευση γλώσσας** — Ενεργοποίηση αυτόματης ανίχνευσης γλώσσας ανάγνωσης.
- **Συνεχής ανάγνωση** — Ενεργοποίηση συνεχούς ανάγνωσης όλων των μηνυμάτων.
- **Προτροπές ομιλίας** — Ρύθμιση της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων ώστε να εισάγει ειδοποιήσεις στα μηνύματα.
- **Πηγή ήχου** — Ακρόαση των μηνυμάτων από το ακουστικό ή το μεγάφωνο.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιέχει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες, κλιπ ήχου ή κλιπ βίντεο. Για να μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα πολυμέσων στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για την παροχή των σωστών ρυθμίσεων, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή να συντάξετε ένα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους των μηνυμάτων e-mail με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή e-mail, το μήνυμα παραμένει στον φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί κατά διαστήματα να το ξαναστείλει. Η αποστολή e-mail απαιτεί σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες αποστολής του e-mail ενδέχεται να αυξήσουν τον λογαριασμό του τηλεφώνου σας. Στον φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα τέτοιο μήνυμα ή να το μετακινήσετε στον φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε μήνυμα

multimedia που περιέχει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.

2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε το ελληνικό ερωτηματικό (;) που χωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε το *. Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του αριθμού ή της διεύθυνσης από το πρόχειρο.
3. Στο πεδίο θέματος, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
4. Στο πεδίο μηνύματος, εισάγετε το μήνυμα. Για να εισάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή κειμένου** > **Πρότυπο** ή **Σημείωση**.
5. Για να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο αρχείου ή την προέλευση και το αρχείο που θέλετε. Για να εισάγετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή άλλου**.
6. Για να τραβήξετε μια εικόνα ή να καταγράψετε βίντεο ή κλιπ ήχου σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή εικόνας** > **Νέα**, **Εισαγωγή κλιπ βίντεο** > **Νέο** ή **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα e-mail έχουν την ένδειξη .

8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MP4 ή που υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε μήνυμα multimedia.

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

Τα μηνύματα κειμένου είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να μπορείτε να προβάλετε μηνύματα από την κάρτα SIM, θα πρέπει να αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο στη συσκευή. Μετά την αντιγραφή των μηνυμάτων σε ένα

φάκελο, μπορείτε να τα προβάλετε μέσα στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξάιρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε κάθε μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε την αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο στον οποίο αντιγράψατε τα μηνύματα και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.



Συμβουλή: Εάν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα τα οποία δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε. Δοκιμάστε να στείλετε αυτά τα αντικείμενα σε μια άλλη συσκευή, όπως σε έναν υπολογιστή, και να τα ανοίξετε εκεί.

1. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.
2. Επιλέξτε **Προς αποστολέα**, για να απαντήσετε στον αποστολέα, **Προς όλους**, για να απαντήσετε σε όλους όσους περιλαμβάνονται στο

απεσταλμένο μήνυμα, **Μέσω μηνύματος ήχου**, για να απαντήσετε με ηχητικό μήνυμα, ή **Μέσω e-mail**, για να απαντήσετε με μήνυμα e-mail. Τα μηνύματα e-mail είναι διαθέσιμα μόνο εάν έχει διαμορφωθεί ένα γραμματοκιβώτιο και το μήνυμα αποστέλλεται από μια διεύθυνση e-mail.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. παραλήπτη**, για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τις Επαφές, ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η ρύθμιση **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Λειτ. δημιουργ. MMS > Ελεύθερη** ή **Καθοδηγούμενη**.

1. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα**. Ο τύπος μηνύματος αλλάζει σε μήνυμα multimedia σύμφωνα με το περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών. Αν

πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό.

3. Επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή παρουσίασης** και ένα πρότυπο παρουσίασης. Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.
4. Μεταβείτε στην περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Για να εισαγάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο κλιπ ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
6. Για να προσθέσετε διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Νέας διαφάνειας**.

Για να επιλέξετε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις φόντου**.

Για να ρυθμίσετε τα εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εφέ**.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να προβάλετε την παρουσίαση, ανοίξτε το μήνυμα multimedia από τον φάκελο εισερχομένων. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της παρουσίασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

Αν το κείμενο ή οι εικόνες είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. κύλισης** και πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε την πλήρη παρουσίαση.

Για να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή ιστού στην παρουσίαση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.



Συμβουλή: Για να δείτε ή για να αναπαραγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ**, ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να δείτε το όνομα και το μέγεθος ενός συνημμένου, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Ειδικοί τύποι μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα, όπως λογότυπα του φορέα παροχής δικτύου, ήχους κλήσης, σελιδοδείκτες ή ρυθμίσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή λογαριασμού e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας αποστέλλονται στη συσκευή σας από τους παροχείς υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας ενδέχεται να περιέχουν ειδοποιήσεις όπως επικεφαλίδες ειδήσεων, υπηρεσίες ή συνδέσμους μέσω των οποίων είναι δυνατή η λήψη του περιεχομένου του μηνύματος.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για λήψη του περιεχομένου της υπηρεσίας ή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη μηνύματος**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τη διεύθυνση ιστού, την ημερομηνία λήξης και άλλες λεπτομέρειες του μηνύματος πριν από τη λήψη, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα για αίτηση υπηρεσίας (γνωστό και ως εντολή USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών, καθώς και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας.

Για αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολές υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε το κείμενο του αιτήματος υπηρεσίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Εκπομπή κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Με την υπηρεσία δικτύου εκπομπής κυψέλης μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς

τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης όταν η συσκευή έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση στην SIM. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS (3G).

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη εκπομπών κυψέλης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να δείτε τα μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε θέμα.

Για να λάβετε μηνύματα που είναι σχετικά με ένα θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρομή**.



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα σημαντικά θέματα ως καυτά θέματα. Θα ειδοποιηθείτε στην αρχική οθόνη, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που σχετίζεται με ένα ενδιαφέρον θέμα. Επιλέξτε ένα θέμα και **Επιλογές** > **Άμεση αποστολή**.

Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Θέμα**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ανοίξτε τον συγκεκριμένο τύπο μηνύματος και ορίστε όλα τα πεδία που επισημαίνονται με την ένδειξη **Υποχρεωτικό** ή με έναν κόκκινο αστερίσκο.

Η συσκευή ενδέχεται να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για την παροχή των σωστών ρυθμίσεων, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μην.**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Δείτε τα διαθέσιμα κέντρα μηνυμάτων για τη συσκευή σας, ή προσθέστε ένα νέο.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.** για να χρησιμοποιείται αυτόματα μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης για τα μηνυματά σας (υπηρεσία δικτύου).

- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε για πόσο διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, για παράδειγμα, φαξ ή e-mail. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε την μέθοδο σύνδεσης που προτιμάτε όταν στέλνετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή σας.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση στο μήνυμά σας να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Προσαρμογή εικόνων σε μηνύματα multimedia.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε **Περιορισμένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να μην σας

επιτρέπεται να εισαγάγετε περιεχόμενο σε μηνύματα multimedia που μπορεί να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να προειδοποιείτε όταν συμπεριλαμβάνετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε **Καθοδηγούμενη**. Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς στον τύπο συνημμένου, επιλέξτε **Ελεύτερη**. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.

- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αν αυτό είναι προκαθορισμένο στη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Επιλέξτε **Αυτόματη πάντα** για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα τα μηνύματα multimedia, **Αυτ. στο οικ. δίκτυο** για να ειδοποιείτε σχετικά με ένα νέο μήνυμα multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας), **Μη αυτόματα** για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων με μη αυτόματο τρόπο, ή **Απενεργοποιημ.** για να εμποδίζετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.
- **Να επιτρέπ. ανών. μηνύμ.** — Λήψη μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Λήψη μηνυμάτων που αναγνωρίζονται ως διαφημίσεις.

- **Λήψη αναφορών** — Ζητήστε αναφορές παράδοσης και ανάγνωσης απεσταλμένων μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο είναι **Μέγιστος χρόνος**.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να σας ενημερώσει εάν το απεσταλμένο μήνυμα ελήφθη ή αναγνώστηκε. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις μηνύματος υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας**.

Για να επιτρέπεται στη συσκευή σας να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας > Ναι**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο λήψης υπηρεσιών και το περιεχόμενο μηνυμάτων υπηρεσιών, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε μερικές λήψεις εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτόματη λήψη όλων των υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Λήψη** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Γλώσσα**.

Για να προβάλετε νέα θέματα στη λίστα θεμάτων εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Ανίχνευση θεμάτων** > **Ενεργοποιημένη**.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταθθέντα μηνύματα στο φάκελο Σταθθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό των σταθθέντων μηνυμάτων που θα

αποθηκευτούν. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματά σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο αν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.
- **Προβολή φακέλων** — Επιλέξτε εάν θέλετε να βλέπετε τις πληροφορίες φακέλου σε μία ή δύο γραμμές.

Άμεσα μηνύματα

Πληροφορίες σχετικά με τα Άμεσα μηνύματα

Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (IM) (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τα άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες IM) για συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν συμβατούς διακομιστές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία IM. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την υποστήριξη δυνατοτήτων.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί εκ των προτέρων στη συσκευή σας ή, ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας

IM. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Προβολές άμεσων μηνυμάτων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε

- **Αναγνωριστ. χρήστη** — για να προβάλετε την κατάσταση και την ταυτότητά σας στην εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων
- **Συζήτησηίς** — για να προβάλετε μια λίστα συζητήσεων άμεσων μηνυμάτων, ομάδων συνομιλίας και προσκλήσεων που έχετε λάβει και για να ανοίξετε μια ομάδα συνομιλίας, μια συζήτηση ή μια πρόσκληση

Για να προβάλετε τις επαφές σας, επιλέξτε το όνομα μιας λίστα επαφών.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα συζήτηση** — Έναρξη ή συνέχιση μιας συζήτησης με έναν χρήστη άμεσων μηνυμάτων.
- **Νέα επαφή Συνομιλ.** — Δημιουργία, επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης των επαφών άμεσων μηνυμάτων.
- **Αποθηκευμ. συζητήσεις** — Προβολή μιας προηγούμενης περιόδου σύνδεσης άμεσων μηνυμάτων, την οποία έχετε αποθηκεύσει.

Όταν ανοίγετε μια συζήτηση, στην προβολή συζήτησης εμφανίζονται τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί και έχουν ληφθεί. Για να στείλετε ένα νέο μήνυμα, πληκτρολογήστε το μήνυμα στο πλαίσιο της εφαρμογής επεξεργασίας, στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σύνδεση σε διακομιστή άμεσων μηνυμάτων

1. Για να συνδεθείτε στο διακομιστή άμεσων μηνυμάτων (IM) που χρησιμοποιείται, ανοίξτε την υπηρεσία IM και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.
2. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή άμεσων μηνυμάτων τα λαμβάνετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
3. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Έναρξη νέας συζήτησης

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με άμεσα μηνύματα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια λίστα επαφών άμεσων μηνυμάτων. Εάν η λίστα είναι κλειστή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την αναπτύξετε ώστε να εμφανιστούν οι επαφές της λίστας.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην επαφή της λίστας που θέλετε. Ένα εικονίδιο υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα της επαφής. Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Αφού επιλέξετε μια επαφή, θα ανοίξει η προβολή συζήτησης με ένα πλαίσιο προγράμματος επεξεργασίας στο επίκεντρο και, μπορείτε να

αρχίσετε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο αυτό.

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Στην ενότητα με την κεφαλίδα "Συζητήσεις", μπορείτε να δείτε μια λίστα των επαφών με τις οποίες έχετε μια συζήτηση σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα κατά την έξοδό σας από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση καθώς την προβάλλετε, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**.

Αλλαγή της κατάστασής σας

Για να αλλάξετε την κατάστασή σας για τα άμεσα μηνύματα, η οποία εμφανίζεται στους άλλους χρήστες της υπηρεσίας IM, από την κύρια προβολή της εφαρμογής, πραγματοποιήστε κύλιση στο πρώτο στοιχείο.

Για να επιλέξετε μια νέα κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στη νέα κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Τροποποίηση των προσωπικών προτιμήσεων για τα άμεσα μηνύματα

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Χρήση ψευδώνυμου** (εμφανίζεται μόνο εάν οι ομάδες άμεσων μηνυμάτων υποστηρίζονται από το διακομιστή) — Για να εισαγάγετε ένα ψευδώνυμο, επιλέξτε **Ναι**.
- **Προβολή διαθεσιμ. μου** — Για να επιτρέψετε σε άλλους να βλέπουν εάν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Σε όλους**.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Όλους**.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων μόνο από τις επαφές σας, επιλέξτε **Επαφές Συνομιλ. μόνο**. Οι προσκλήσεις για άμεσα μηνύματα αποστέλλονται από τις επαφές που θέλουν να συμμετάσχете στις ομάδες τους.
- **Ταξινόμ. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των επαφών σας: **Αλφαβητικά** ή **Ανά κατάσταση σύνδ.**
- **Ενημέρ. διαθεσιμότητας** — Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται τα στοιχεία σχετικά με το εάν οι επαφές σας είναι σε σύνδεση

ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα ή Μη αυτόματα**.

- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε εάν οι επαφές που βρίσκονται εκτός σύνδεσης θα εμφανίζονται στη λίστα επαφών.
- **Χρώμα μηνυμάτων μου** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που στέλνετε.
- **Χρώμα ληφθ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε το χρώμα των άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνετε.
- **Προβολή ημ/νίας/ώρας** — Για να προβάλετε την ημερομηνία και την ώρα των άμεσων μηνυμάτων στις συζητήσεις, επιλέξτε **Ναι**.
- **Ήχος ειδ. συνομιλίας** — Αλλάξτε τον ήχο που ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Ανάκτηση λιστών επαφών άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να ανακτήσετε λίστες επαφών από το διακομιστή ή να προσθέσετε μια νέα επαφή σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, γίνεται αυτόματα ανάκτηση των λιστών επαφών που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως.

Εγγραφή συνομιλιών

Όταν προβάλλετε το περιεχόμενο μιας συζήτησης, για να εγγράψετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή ενώ συμμετέχετε σε μια ομάδα άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση συζήτησης**.

Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**.

Για να προβάλλετε τις εγγεγραμμένες συνομιλίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθηκευμ. συζητήσεις**.

Αναζήτηση ομάδων άμεσων μηνυμάτων και χρηστών

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ομάδων άμεσων μηνυμάτων και χρηστών, στην κύρια προβολή της κοινότητας άμεσων μηνυμάτων, πραγματοποιήστε πρώτα κύλιση σε ένα στοιχείο, π.χ. ένα από τα στοιχεία της κατάστασής σας ή σε ένα στοιχείο κάποιας από τις λίστες επαφών σας άμεσων μηνυμάτων.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ομάδων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση** > **Αναζήτηση ομάδων**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά όνομα ομάδας, θέμα και μέλη (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρηστών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτ. στο διακομ.**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά όνομα χρήστη, αναγνωριστικό χρήστη, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν μια αναζήτηση ολοκληρωθεί, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Περισσότερα αποτελέσμ.** — Για να ανακτήσετε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **Προηγούμ. αποτελέσμ.** — Για να ανακτήσετε προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης, εάν υπάρχουν διαθέσιμα.

- **Προσθ. στις επαφές** — Για να προσθέσετε μια επαφή στις επαφές άμεσων μηνυμάτων.
- **Άνοιγμα συζήτησης** — Για να ανοίξετε μια συνομιλία με μια επαφή.
- **Αποστ. πρόσκληση** — Για να προσκαλέσετε μια επαφή σε συνομιλία.
- **Επιλογές φραγής** — Για να αποκλείσετε μηνύματα από μια επαφή, να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα αποκλεισμένων επαφών ή να προβάλετε τη λίστα των αποκλεισμένων επαφών σας.
- **Συμμετοχή** — Για να συμμετάσχετε στην ομάδα συνομιλίας.
- **Αποθήκευση** — Για να αποθηκεύσετε την ομάδα συνομιλίας που ανακτήσατε ως μια αγαπημένη, στην ενότητα με κεφαλίδα "Συζητήσεις".
- **Νέα αναζήτηση** — Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση με διαφορετικά κριτήρια.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ομάδες άμεσων μηνυμάτων

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα άμεσων μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένη υπό την κεφαλίδα "Συζητήσεις", πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Αφού συμμετάσχετε στην ομάδα άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε αυτήν και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το στο πλαίσιο επεξεργασία στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε κάποιον συμμετέχοντα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. μηνύμ..**

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έχει σταλεί, επιλέξτε το μήνυμα και **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές άμεσων μηνυμάτων, που βρίσκονται σε σύνδεση, ώστε να συμμετάσχουν στην ομάδα άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκληση**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από συγκεκριμένους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Πίσω** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν..**

Ρυθμίσεις διακομιστή άμεσων μηνυμάτων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί εκ των προτέρων στη συσκευή σας ή, ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα επιβεβαίωσης από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας IM. Θα λάβετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προτιμήσεις** — Τροποποίηση των ρυθμίσεων άμεσων μηνυμάτων.
- **Διακομιστές** — Προβολή μιας λίστας όλων των καθορισμένων διακομιστών άμεσων μηνυμάτων.
- **Προεπιλ. διακομιστής** — Αλλαγή του διακομιστή άμεσων μηνυμάτων, στον οποίο συνδέεστε.
- **Τύπος σύνδ. Συνομιλίας** — Για να συνδέεστε αυτόματα όταν ανοίγετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα διακομιστών άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Εισαγάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις διακομιστή:

- **Όνομα διακομιστή** — Το όνομα του διακομιστή συνομιλιών.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για το διακομιστή.
- **Διεύθυνση ιστού** — Τη διεύθυνση URL του διακομιστή άμεσων μηνυμάτων.
- **Αναγνωριστικό χρήστη** — Το αναγνωριστικό χρήστη που χρησιμοποιείτε.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Τον κωδικό πρόσβασής σας.

Συνδεσιμότητα ➡

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη **Ψ** σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Πατήστε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Δίκτυο** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυό σας.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ασύρματο LAN

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει και να συνδεθεί σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Με το WLAN μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Διαδίκτυο

και σε συμβατές συσκευές που διαθέτουν υποστήριξη WLAN.

Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN (WLAN), πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτά.



Σημείωση: Στη Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN.

Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην αρχική οθόνη.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσιμ. > Οδηγ. WLAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεων σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ. Ιστού**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σερβιετών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**. Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Φιλτράρετε τα ασύρματα LAN (WLAN) από τη λίστα δικτύων που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα κάνει αναζήτηση για WLAN.
- **Στοιχεία** — Προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Ασύρματο LAN**.

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο LAN (WLAN) στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι**.

Για να επιλέξετε το διάστημα για την αναζήτηση δικτύων WLAN από τη συσκευή σας και για την ενημέρωση της ένδειξης, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων**. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εκτός αν επιλέξετε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να δοκιμάζει αυτόματα τη δυνατότητα Διαδικτύου του επιλεγμένου WLAN, για να ζητείται άδεια κάθε φορά ή για να μην εκτελείται ποτέ η δοκιμή σύνδεσης, επιλέξτε **Τεστ συνδεσιμ. με Διαδ. > Εκτέλεση αυτόματα, Ερώτηση κάθε φορά, ή Ποτέ**. Εάν

επιλέξετε **Εκτέλεση αυτόματα** ή επιτρέψετε την εκτέλεση της δοκιμής όταν ερωτηθείτε από τη συσκευή και η δοκιμή σύνδεσης εκτελεστεί με επιτυχία, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται σε προορισμούς Διαδικτύου.

Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση MAC (ελέγχου πρόσβασης μέσου) που ταυτοποιεί τη συσκευή σας, πληκτρολογήστε *#62209526# στην αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC.

Σημεία πρόσβασης Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Προορισμοί**.

Μπορείτε να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν επιλέγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (, , , , ), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

(📶) δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)



Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα WLAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **➕ Σημείο πρόσβ.**. Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα:

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο *. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για σύνδεση σε ένα δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή του σημείου πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που επιχειρεί η συσκευή να συνδεθεί με ένα δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που περιέχει διάφορα σημεία πρόσβασης και να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης για σύνδεση με ένα δίκτυο.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγηστείτε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο σημείο πρόσβασης WLAN, η συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν διατίθεται το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση** > **Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε σε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγρ. σε άλλο προορ.**

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των σημείων πρόσβασης μιας ομάδας, μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότη.**

Σημεία πρόσβασης δεδομένων πακέτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με ➡.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα σύνδεσης** — Καθορίστε ένα όνομα για τη σύνδεση.

- **Φορέας δεδομένων** — Πιθανόν να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε το φορέα δεδομένων αφού τον ορίσετε. Καθορίστε νέο σημείο πρόσβασης, εάν χρειάζεται.
- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με

τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

σημεία πρόσβασης WLAN Internet

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εναλλακτικά, ανοίξτε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη (P) και επιλέξτε **Επεξεργ.**.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα:

- **Όνομα σύνδεσης** — Καθορίστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Πιθανόν να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε το φορέα δεδομένων αφού τον ορίσετε. Καθορίστε νέο σημείο πρόσβασης, εάν χρειάζεται.
- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή** ή **Αναζήτηση δικτύων**. Αν επιλέξετε ένα υπάρχον δίκτυο, τα στοιχεία **Λειτουργία δικτύου WLAN** και **Λειτουργία ασφαλείας WLAN** καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.
- **Κατάσταση δικτύου** — Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτουργία ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** ή **WPA/WPA2**. (Οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για δίκτυα ad hoc.) Εάν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά επιβεβαίωση πριν από τη δημιουργία σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με τον προορισμό αυτόματα χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίς.** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP υποδικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη και τις διευθύνσεις IP του κύριου και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για τις διευθύνσεις.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Καθορίστε τον τύπο διεύθυνσης DNS.
- **Προσωρινό κανάλι** (μόνο για προσωρινά δίκτυα) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Πατήστε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συνδ..**

Πατήστε **Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

 κλήσεις δεδομένων

 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

 συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN)



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξάιρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Για να

διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατές μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.
- **Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

- **Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Κρυφό**. Η απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να

μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:



υπολογιστής



τηλέφωνο



συσκευή ήχου ή εικόνας



άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική

διεύθυνση της συσκευής σας εισάγετε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Για να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους συμβατές συσκευές και να τις προβάλετε, στην κύρια προβολή της συνδεσιμότητας Bluetooth, μεταβείτε δεξιά.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για να αντιστοιχίσετε με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη ***#** κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για να ακυρώσετε μια αντιστοίχιση, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Αν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .



Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιεί ότι η μήνιμη είναι πλήρης όταν προσπαθείτε να λάβετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth,

αλλάξτε κάρτα μνήμης ως τη μνήμη όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**. Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, μετακινηθείτε σε μια συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει τις δύο συσκευές και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την

αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM με τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση SIM** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα kit αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και PC

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από τον οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Microsoft Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia Oni Suite στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **PC Suite**.

Για να συγχρονίσετε τη μουσική στη συσκευή σας με το Nokia Music Player, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia Music Player στο PC, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσμι. > USB** και **Λειτουργία σύνδεσης USB** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων στη συσκευή, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσμι. > USB** και **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **PC Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Οικείο δίκτυο

Σχετικά με το οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) και πιστοποιημένη από την Digital Living Network Alliance (DLNA).. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) ή ένα δρομολογητή, για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) με δυνατότητα WLAN στο δίκτυο. Συμβατές συσκευές μπορεί να είναι το κινητό σας τηλέφωνο, ένας συμβατός υπολογιστής, ένα συμβατό ηχοσύστημα, μια τηλεόραση ή ένας συμβατός ασύρματος δέκτης πολυμέσων συνδεδεμένος με ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο με άλλες συμβατές συσκευές που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο και έχουν δυνατότητα UPnP και πιστοποίηση DLNA. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα του οικείου δικτύου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οικ. μέσα**. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για να προβάλετε και να αναπαράγετε αρχεία multimedia από συσκευές του οικείου δικτύου στη συσκευή σας ή σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως σε έναν υπολογιστή, ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση.

Για να προβάλετε τα αρχεία πολυμέσων σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή στο οικείο δίκτυο, στην εφαρμογή Φωτογραφίες, για παράδειγμα, επιλέξτε ένα αρχείο [Επιλογές](#) > [Προβολή από οικ. δίκτυο](#) και τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WLAN της συσκευής σας σε οικείο δίκτυο, θα πρέπει να έχετε μια ενεργή σύνδεση οικείου δικτύου WLAN και να έχετε συνδέσει στο ίδιο οικείο δίκτυο άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP.

Αφού ρυθμίσετε το οικείο σας δίκτυο, μπορείτε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τα κλιπ βίντεο με τους φίλους και την οικογένεια σας, στο σπίτι. Σας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα multimedia αρχεία σας σε ένα διακομιστή ή να ανακτάτε αρχεία πολυμέσων από ένα συμβατό οικιακό διακομιστή. Μπορείτε να αναπαραγάγετε την αποθηκευμένη στη συσκευή μουσική σας, χρησιμοποιώντας ένα οικιακό ηχοσύστημα με πιστοποίηση DLNA και ελέγχοντας τις λίστες αναπαραγωγής και τα επίπεδα έντασης του ήχου από τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα της συσκευής σας σε μια συμβατή τηλεόραση και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες με τη συσκευή σας, μέσω δικτύου WLAN.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης WLAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής WLAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συμβατή

συσκευή ή επιλέξετε προβολή, αναπαραγωγή, ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας ή πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο WLAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε στο οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet WLAN στη συσκευή σας.

Αν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση [Λειτουργία ασφαλείας WLAN](#), όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Αυτό το βήμα περιορίζει τον κίνδυνο συμμετοχής ανεπιθύμητου μέρους στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο WLAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων σας με άλλες συσκευές ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων μέσω.

Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μέσω που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή Φωτογραφίες με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP που φέρουν πιστοποίηση DLNA μέσω ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου WLAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο στην εφαρμογή Οικεία μέσα.

Οι επιλογές που σχετίζονται με το οικείο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές πριν τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων στην εφαρμογή Οικεία μέσα.

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή οικείων μέσων για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης που σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό εγκατάστασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οδηγός ρύθμισης** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυο, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή το σχετικό λογισμικό. Το λογισμικό περιλαμβάνεται στο CD-ROM ή το DVD-ROM που συνοδεύει τη συσκευή.

Μπορείτε, επίσης, να το λάβετε από τις σελίδες υποστήριξης συσκευής στην ιστοσελίδα Nokia.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σημείο πρόσβασης** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά το σημείο οικείας πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε με το οικείο δίκτυο, πατήστε **Ερώτηση πάντα**. Για να ορίσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το οικείο δίκτυο, πατήστε **Δημιουργία νέου**. Αν δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN του οικείου δικτύου, εμφανίζεται μια προειδοποίηση ασφαλείας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια WLAN αργότερα ή να ακυρώσετε τον καθορισμό σημείου πρόσβασης και να ενεργοποιήσετε πρώτα την ασφάλεια WLAN.
- **Όνομα τηλεφώνου** — Εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας που θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.
- **Αντιγραφή σε** — Επιλέξτε το σημείο που θα αποθηκεύονται τα αντιγραφόμενα αρχεία μέσω.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και καθορισμός περιεχομένου

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Κοινό περιεχόμενο** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων μέσω με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου πριν να διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στο φάκελο Εικόνες και κλιπ βίντεο και να χρησιμοποιήσουν τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στο φάκελο Μουσική. Αν δεν θέλετε άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου.
- **Εικόνες και κλιπ βίντεο** — Επιλέξτε αρχεία μέσω για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλτε την κατάσταση κοινής χρήσης των εικόνων και βίντεο. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση περιεχομένου**.
- **Μουσική** — Επιλέξτε λίστες αναπαραγωγής για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλτε την κατάσταση κοινής χρήσης και το περιεχόμενο των λιστών αναπαραγωγής. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση περιεχομένου**.

Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μέσω με άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου,

ενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου. Αν η επιλογή κοινής χρήσης περιεχομένου είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία μέσω που είναι αποθηκευμένα σε άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, αν το επιτρέπει η συσκευή.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να εμφανίσετε εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου σε άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο ή επιλέξτε από την Έκθεση ένα κλιπ ήχου και **Επιλογές** > **Προβολή από οικ. δίκτυο**.
2. Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία εμφανίζεται το αρχείο μέσω. Οι εικόνες εμφανίζονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα κλιπ βίντεο και ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.
3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση αρχείου μέσω, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή προβολής**.

Προβολή αρχείων μέσω που είναι αποθηκευμένα σε άλλη συσκευή

Για να εμφανίσετε αρχεία μέσω που είναι αποθηκευμένα σε άλλη συσκευή του οικείου δικτύου της συσκευής σας (ή σε συμβατή τηλεόραση για παράδειγμα), κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα** και **Διακομιστές**. Η συσκευή πραγματοποιεί

αναζήτηση για συμβατές συσκευές. Εμφανίζονται τα ονόματα συσκευών.

- Επιλέξτε μια συσκευή.
- Επιλέξτε τον τύπο του πολυμέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση αρχείων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρέθηκαν, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

- Επιλέξτε το αρχείο πολυμέσων ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε.
- Πατήστε **Αναπαραγωγή** ή **Εμφάνιση** και **Στο τηλέφωνο** ή **Στην εξωτερ. συσκευή**.
- Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να εμφανιστεί το αρχείο.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Πίσω** ή **Διακοπή** (διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής).



Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή Φωτογραφίες μέσω ενός οικείου δικτύου με έναν εκτυπωτή συμβατό με UPnP. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Αντιγραφή αρχείων μέσω

Για αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων πολυμέσων από τη συσκευή σας σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως

ένας υπολογιστής συμβατός με UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο στην εφαρμογή Φωτογραφίες και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο** ή **Μετακ. στο οικ. δίκτυο**. Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και την επιλογή αντιγραφής που θέλετε από τη λίστα επιλογών. Η κοινή χρήση του περιεχομένου δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιηθεί.

Συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο

Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα αρχεία μέσω της κινητής σας συσκευής με εκείνα στις συσκευές του σπιτιού σας. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας του οικείου WLAN και ότι το οικείο δίκτυο έχει ρυθμιστεί.

Για να ρυθμίσετε το συγχρονισμό με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα** και **Συγχρον. μέσω** και ολοκληρώστε τον οδηγό.

Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό αργότερα, στην κύρια προβολή του Συγχρονισμού με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτέλεση οδηγού**.

Για να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο το περιεχόμενο στο κινητό σας με το περιεχόμενο των συσκευών του οικείου δικτύου, επιλέξτε **Συγχρον. τώρα**.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συγχρ/σμού** και από τα ακόλουθα:

- **Συγχρονισμός** — Ενεργοποίηση του αυτόματου ή του μη αυτόματου συγχρονισμού.
- **Συσκευές προέλευσης** — Προβολή των συσκευών πηγής για το συγχρονισμό.
- **Μνήμη σε χρήση** — Προβολή και επιλογή της μνήμης που χρησιμοποιείται.
- **Διαχείριση μνήμης** — Για να ενημερώνεστε όταν η συσκευή δε διαθέτει άλλη μνήμη, επιλέξτε **Ερώτ. όταν γεμίσει**.

Ορισμός εισερχομένων αρχείων

Για να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις λίστες για τα εισερχόμενα αρχεία πολυμέσων, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα** και **Συγχρον. μέσω** > **Από οικ. συσκ.** > **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε τους τύπους των αρχείων που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας, επιλέξτε τα αρχεία από τη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μεταφοράς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα λίστας** — Εισαγωγή νέου ονόματος για τη λίστα.
- **Συρρίκνωση εικόνων** — Συμπίεση εικόνων για εξοικονόμηση μνήμης.
- **Ποσότητα** — Ορισμός του μέγιστου αριθμού ή του συνολικού μεγέθους των αρχείων.
- **Αρχίζει με** — Ορισμός της σειράς λήψης.

- **Από** — Ορισμός της ημερομηνίας του παλαιότερου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.
- **Μέχρι** — Ορισμός της ημερομηνίας του πιο πρόσφατου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.

Για τα μουσικά αρχεία μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε τον τύπο της μουσικής, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ και το κομμάτι που θέλετε να λάβετε και την πηγή που απ' όπου θα πραγματοποιηθεί η λήψη.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στη συσκευή σας, επιλέξτε έναν τύπο αρχείου και **Επιλογές** > **Εμφάνιση αρχείων**.

Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ή προσαρμοσμένη λίστα για τα εισερχόμενα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα**.

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των λιστών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προτεραιότητας**. Επιλέξτε τη λίστα που επιθυμείτε να μετακινήσετε και **Επιλογή**. Μεταφέρετε τη λίστα στη νέα θέση και επιλέξτε **Απόθεση**.

Ορισμός εξερχόμενων αρχείων

Για να προσδιορίσετε τους τύπους αρχείων στη συσκευή σας που θα συγχρονιστούν με τις συσκευές οικείων μέσων και τον τρόπο συγχρονισμού τους, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οικ. μέσα** και **Συγχρον. μέσω** > **Στην οικ. συσκ.** > **Επιλογές** > **Άνοιγμα**. Επιλέξτε τον τύπο μέσων, **Επιλογές**, τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και από τα ακόλουθα:

- **Συσκευές προορισμού** — Επιλέξτε συσκευές για να πραγματοποιήσετε ή να εμποδίσετε το συγχρονισμό μαζί τους.
- **Διατήρ. στο τηλέφωνο** — Επιλέξτε **Ναι** για να κρατήσετε το περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας, μετά το συγχρονισμό. Όταν πρόκειται για εικόνες, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αν θα κρατάτε στη συσκευή σας την αρχική εικόνα ή μια έκδοση της υπό κλίμακα. Η επιλογή του αρχικού μεγέθους καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη.

Διαδίκτυο

Με το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας. Η χρήση της εφαρμογής περιήγησης Ιστού απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.



Συντόμευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση Ιστού (το πεδίο  ανοίγει αυτόματα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβαση**.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας

ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με απενεργοποιημένα γραφικά, για να εξοικονομήσετε μνήμη και να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτωσης σελίδων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.



Συμβουλή: Κατά την περιήγηση, για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να εμφανίσετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη σελίδα που επισκέπτεστε).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμενων** ή **Εμφάνιση αναδυόμ..**

Για να εμφανίσετε τον πίνακα αντιστοίχισης των πλήκτρων συντόμευσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφ. συντομ. πλήκτρ..** Για να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα συντόμευσης, επιλέξτε **Επεξεργ.**



Συμβουλή: Για να ελαχιστοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή ή τη σύνδεση, πατήστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης επάνω σε ένα κενό σημείο μιας ιστοσελίδας. Για να μετακινηθείτε εντός της γραμμής εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Πρόσφατες σελίδες** — Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά.
- **Επισκόπηση** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Αναζήτ. με λέξη-κλειδί** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Επαναφόρτωση** — Ανανέωση της ιστοσελίδας.
- **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού** (εάν είναι διαθέσιμη) — Προβολή μιας λίστας με τα διαθέσιμα κείμενα δεδομένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και εγγραφή σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού.

Περιήγηση σε σελίδες

Ο Mini Χάρτης και η Επισκόπηση σελίδας σας βοηθούν στην πλοήγηση ιστοσελίδων που περιέχουν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών.

Για να ενεργοποιήσετε το Mini Χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**. Όταν μετακινήσετε μέσα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ο Mini Χάρτης ανοίγει και εμφανίζει μια επισκόπηση της σελίδας.

Για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή Mini Map, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. Όταν εντοπίσετε το επιθυμητό σημείο, σταματήστε την κύλιση. Η εφαρμογή Mini Map εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην επιλεγμένη θέση.

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την Επισκόπηση

σελίδας για να βλέπετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα.

Για να δείτε μια επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιάστε **8**. Για να βρείτε το σημείο που θέλετε στην ιστοσελίδα, μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πιάστε ξανά **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της ιστοσελίδας.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Αν υπάρχουν διαθέσιμες μεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε μία από αυτές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές** > **Επιλογές μεταδ. Ιστού** > **Ανανέωση**.

Για να ορίσετε αν οι μεταδόσεις Ιστού θα ενημερώνονται αυτόματα, στην προβολή

"Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Αναζήτηση περιεχομένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Για να αναζητήσετε κείμενο, αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις e-mail μέσα στην τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λέξη-κλειδί** και την κατάλληλη επιλογή.

Για να μεταβείτε στην επόμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε κείμενο εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιάστε **2**.

Σελιδοδείκτες

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Σελιδοδείκτες**. Μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις Ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες folder.

Αν ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση Ιστού, το πεδίο  ανοίγει αυτόματα.

Η ένδειξη  υποδεικνύει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης.

Για να μεταβείτε σε μια νέα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Νέα ιστοσελίδα**.

Για να αποστείλετε και να προσθέσετε σελιδοδείκτες ή για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη ως αρχική σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές σελιδοδεικτών**.

Για να προσθέσετε, μετακινήσετε ή διαγράψετε σελιδοδείκτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση σελ/δεικτ..**

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Cookies**.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ρυθμίσεις Ιστού

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

- **Σημείο πρόσβασης** — Αλλαγή του προκαθορισμένου σημείου πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ίσως να μην μπορείτε να τα

αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

- **Αρχική σελίδα** — Ορίστε την αρχική σελίδα.
- **Επισκόπηση** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εφαρμογή Mini Map. Η εφαρμογή Mini Map βοηθά την πλοήγηση σε ιστοσελίδες.
- **Ιστορικό** — Εάν, κατά την περιήγηση, επιλέξετε **Ενεργοποιημένο**, για να δείτε μια λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω**.
- **Προειδοπ. ασφαλείας** — Απόκρυψη ή εμφάνιση των ειδοποιήσεων ασφαλείας.
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης δέσμης εντολών.
- **Σφάλμ. Java/ECMA script** — Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις δέσμης εντολών.

Ρυθμίσεις σελίδας

- **Φόρτωση υλικού** — Επιλέξτε εάν θέλετε να κάνετε λήψη εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να κάνετε φόρτωση εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές απεικόνισης** > **Λήψη εικόνων**.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Αποδοχή ή αποκλεισμός αυτόματου ανοίγματος αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.

- **Αυτόματη επαναφόρτ.** — Επιλέξτε εάν επιθυμείτε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση.
- **Μέγεθος γραμματ.** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις απορρήτου

- **Πρόσφατες ιστοσελίδες** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφτεί στο φάκελο **Πρόσφατες ιστοσελίδες**, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**
- **Αποθήκ. δεδομ. φόρμας** — Επιλέξτε εάν επιθυμείτε τα δεδομένα κωδικών πρόσβασης ή δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορες φόρμες σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα.
- **Cookies** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λήψης ή της αποστολής cookies.

Ρυθμίσεις μετάδοσης Ιστού

- **Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ.** — Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης για ενημέρωση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλογή **Αυτόματες ενημερώσεις** είναι ενεργή.
- **Ενημέρ. κατά την περιηγ.** — Ορίστε εάν επιθυμείτε οι μεταδόσεις μέσω ιστού να ενημερώνονται αυτόματα κατά την περιαγωγή.

Εργαλεία γραφείου Nokia

Τα Εργαλεία γραφείου Nokia υποστηρίζουν υπηρεσίες κινητού επιχειρείν και επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες εργασίας.

Ενεργές σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.**.

Οι ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν τη δημιουργία, επεξεργασία και προβολή διαφόρων ειδών σημειώσεων, για παράδειγμα, υπομνήματα συσκέψεων, σημειώσεις χόμπι ή λίστες αγορών. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες, βίντεο και ήχο στις σημειώσεις. Μπορείτε να συνδέσετε σημειώσεις με άλλες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και να στείλτε σημειώσεις σε άλλους.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επιλέξτε τη σημείωση και **Επιλογές** > **Επιλογές επεξεργασίας**.

Για να προσθέσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση στο κείμενό σας ή για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κείμενο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή** — Εισαγωγή εικόνων, ήχου ή κλιπ βίντεο, προσωπικών στοιχείων, σελιδοδεικτών ιστοσελίδων και αρχείων.
- **Εισαγωγή νέου** — Προσθήκη νέων στοιχείων στη σημείωση. Μπορείτε να εγγράψετε κλιπ ήχου και βίντεο και να κάνετε λήψη εικόνων.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης.
- **Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ενεργ. σημ.** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε που θα αποθηκεύονται σημειώσεις, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, ή για να δείτε τις σημειώσεις ως λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής > Πλέγμα** ή **Λίστα**.

Για να δείτε μια σημείωση στο παρασκήνιο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Ναι**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Αριθμομηχανή



Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Αριθμ/νή.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της

μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Διαχείριση αρχείων



Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**

Με τη διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Απομακ. μονάδες δίσκ..**

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**.

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση**.



Συντόμηση: Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιάστε #.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές κάρτας μνήμης.** — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδ. κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδ. κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαμόρφωση μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας μνήμης μαζικής αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε πριν τη μορφοποίηση της μνήμης μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite ή το Nokia Nseries PC Suite για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Η τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) μπορεί να απαγορεύει την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DRM που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.

Για να διαμορφώσετε μια μνήμη μαζικής αποθήκευσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μορφοπ. μν. μαζ. αποθ.**. Μην διαμορφώνετε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, καθώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Η διαμόρφωση δεν εγγυάται ότι όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα που είχατε αποθηκεύσει στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, έχουν καταστραφεί οριστικά. Η τυπική διαμόρφωση χαρακτηρίζει μόνο τη διαμορφωμένη περιοχή ως διαθέσιμο χώρο και διαγράφει τη διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να βρεθούν ξανά τα αρχεία. Η ανάκτηση δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί ή ακόμα και αντικατασταθεί μπορεί να είναι ακόμα εφικτή μέσω ειδικών εργαλείων και λογισμικών ανάκτησης.

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Εργασία με αρχεία

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε αρχεία ανάλογα με τον τύπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λεπτομέρειες**. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, το μέγεθος και την τοποθεσία του αρχείου, καθώς και την ώρα και ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου.

Για να στείλετε αρχεία σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** και τον τρόπο αποστολής.

Μετατροπέας

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Μετατροπ.**.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μεγεθών

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Μετατροπ.**.

1. Μεταβείτε με κύλιση στο πεδίο τύπου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** για να ανοίξετε μια λίστα μονάδων μέτρησης. Επιλέξτε τον τύπο

- της μονάδας μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί (εκτός από νομισματική μονάδα) και **Εντάξει**.
- Μεταβείτε στο πεδίο της πρώτης μονάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή μονάδας**. Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θα γίνει η μετατροπή και **Εντάξει**. Μεταβείτε στο πεδίο της επόμενης μονάδας και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θα γίνει η μετατροπή.
 - Μεταβείτε στο πεδίο του πρώτου ποσού και πληκτρολογήστε την τιμή για μετατροπή. Το άλλο πεδίο ποσού αλλάζει αυτόματα για να δείξει την τιμή μετά τη μετατροπή.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Μετατροπ.**

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομίσματος, πρέπει να επιλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη μονάδα νομίσματος, μεταβείτε στον τύπο πεδίου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
- Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και εισάγετε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για μία μονάδα νομίσματος.

- Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
- Επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού ορίσετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση του ονόματος αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να

τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα, όπως αρχεία, μηνύματα, εικόνες ή ιστοσελίδες, από τη συσκευή σας. Ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης όλων των τύπων εγγράφων.

Εκτύπωση αρχείου

Εκτύπωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Εκτυπωτές**.

Μπορείτε να εκτυπώνετε έγγραφα, όπως αρχεία, μηνύματα ή ιστοσελίδες από τη συσκευή, να κάνετε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης, να ορίζετε τις επιλογές διάταξης της σελίδας, να επιλέγετε εκτυπωτή ή να εκτυπώνετε σε αρχείο. Ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης όλων των τύπων εγγράφων.

Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις για τη σύνδεση της συσκευής σας με τον εκτυπωτή.

Για αλλαγή των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν εκτυπωτή ή να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** και από τα ακόλουθα:

- **Εκτύπωση** — Εκτυπώστε ένα έγγραφο. Για την εκτύπωση ενός αρχείου, επιλέξτε **Εκτύπωση σε αρχείο** και ορίστε τη θέση για το αρχείο.
- **Διαμόρφωση σελίδας** — Αλλάξτε τη διάταξη της σελίδας πριν την εκτύπωση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σελίδας και τον προσανατολισμό, να ορίσετε τα περιθώρια και να εισαγάγετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο. Το μέγιστο μήκος της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες.
- **Προεπισκόπηση** — Κάντε προεπισκόπηση ενός εγγράφου πριν την εκτύπωση.

Επιλογές εκτύπωσης

Ανοίξτε ένα έγγραφο, όπως ένα αρχείο ή ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση**.

Ορίστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Εκτυπωτής** — Επιλέξτε έναν διαθέσιμο εκτυπωτή από τη λίστα.
- **Εκτύπωση** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Ζυγές σελίδες** ή **Μονές σελίδες** ως την περιοχή εκτύπωσης.
- **Περιοχή εκτύπωσης** — Επιλέξτε **Όλες οι σελίδες**, **Τρέχουσα σελίδα** ή **Ορισμός σελίδων** ως την περιοχή σελίδας.
- **Αριθμός αντιτύπων** — Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
- **Εκτύπωση σε αρχείο** — Επιλογή εκτύπωσης σε ένα αρχείο και καθορισμός της θέσης για το αρχείο.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Εκτυπωτές**.

Για να προσθέσετε ένα νέο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εκτυπωτής** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
- **Πρόγραμμα οδήγησης** — Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή.
- **Φορέας** — Επιλέξτε έναν φορέα για τον εκτυπωτή.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης.
- **Θύρα** — Επιλέξτε τη θύρα.
- **Κεντρικός Η/Υ** — Ορίστε τον κεντρικό υπολογιστή.
- **Χρήστης** — Εισαγάγετε τον χρήστη.
- **Ουρά** — Εισαγάγετε την ουρά εκτύπωσης.
- **Προσανατολισμός** — Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
- **Μέγεθος χαρτιού** — Επιλέξτε το μέγεθος σελίδας.
- **Τύπος πολυμέσων** — Επιλέξτε τον τύπο μέσου.
- **Λειτουργία χρώματος** — Επιλέξτε τη λειτουργία χρώματος.
- **Μοντέλο εκτυπωτή** — Επιλέξτε το μοντέλο εκτυπωτή.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Εκτύπωση εικόνας

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge. Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες σε μορφή αρχείου JPEG.

Για να εκτυπώσετε εικόνες που βρίσκονται στις Φωτογραφίες, την κάμερα ή στην προβολή εικόνων, επισημάνετε τις εικόνες και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα συμβατό εκτυπωτή με ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε **Μεταφορά εικόνων** ως λειτουργία σύνδεσης USB.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να ρωτά το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέεται το καλώδιο, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** και **Συνδεσμ.** > **USB** > **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Όταν επιλέξετε τον εκτυπωτή, εμφανίζονται οι επιλεγμένες εικόνες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες διατάξεις.

Εάν οι εικόνες δεν χωράνε σε μία σελίδα, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε και τις υπόλοιπες σελίδες.

Προβολή εκτύπωσης εικόνας

Όταν επιλέξετε τις εικόνες για εκτύπωση και τον εκτυπωτή, ορίστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Διάταξη** — Επιλέξτε τη διάταξη για τις εικόνες.
- **Μέγεθος χαρτιού** — Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού.
- **Ποιότητα εκτύπωσης** — Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης.

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Σημειώσεις**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε ληφθέντα απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου TXT) στις Σημειώσεις.

Για να γράψετε μια σημείωση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Η εφαρμογή επεξεργασίας σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Για να ανοίξετε μια σημείωση, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να στείλετε μια σημείωση σε άλλες συμβατές συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να συγχρονίσετε ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Επιλέξτε **Έναρξη** για προετοιμασία του συγχρονισμού ή **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τη σημείωση.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Για τις εφαρμογές αυτές απαιτείται σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται

να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού θέσης στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS. Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από

έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > GPS > Δεδομένα GPS** και **Επιλογές > Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης > Υποβοηθούμενο GPS > Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.



Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:


- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.

- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσον δέχεται σήμα από αυτούς, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Δεδομένα GPS** και **Επιλογές** > **Κατάσταση δορυφόρου**.

Αν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας, αλλάζει το χρώμα της γραμμής.

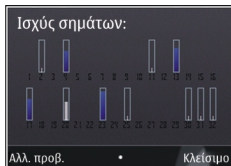

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα τουλάχιστον από τέσσερις δορυφόρους για να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο υπολογισμός των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια γενικά αυξάνεται όσο περισσότεροι δορυφόροι βρεθούν.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε μια θέση από χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από το χάρτη**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξερ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Δεδομένα GPS**.

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και

πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαιρέσεών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα GPS, ο δέκτης GPS της συσκευής σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες θέσης από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους προκειμένου να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Καθοδήγηση δρομολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Δεδομένα GPS** και **Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη

πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Δεδομένα GPS** και **Θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Δεδομένα GPS** και **Μήκος διαδρομής**.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης του ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αρχή** ή **Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηδενισμός**. Για να μηδενίσετε το μετρητή ταξιδιού και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Εντοπ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας.
- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από ένα διακομιστή βοηθητικών δεδομένων.
- **Bluetooth GPS** — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε σημείο πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για τις μεθόδους εντοπισμού μέσω δικτύου, όπως εντοπισμός με χρήση A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικό** ή **Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που επιθυμείτε.

Χάρτες

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Χάρτες**.



Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε πληροφορίες πληροφοριών κυκλοφορίας και υπηρεσίες πληρότητας, εάν διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων και πραγματοποιείτε περιήγηση στο χάρτη στην οθόνη, γίνεται λήψη ενός νέου χάρτη αυτόματα εάν περιηγηστεί σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηστείτε στους χάρτες που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη συσκευή σας ή σε κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει στη συσκευή σας.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του

Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Μετακίνηση στο χάρτη

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Για να προβάλετε την τρέχουσα ή την τελευταία γνωστή θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές > Η θέση μου**.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων και πραγματοποιείτε περιήγηση στο χάρτη στην οθόνη, γίνεται λήψη ενός νέου χάρτη αυτόματα αν μεταβείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, αν έχει τοποθετηθεί.

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, πατήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο shift και το πλήκτρο "πίσω", ανάλογα με το πληκτρολόγιο της συσκευής σας.

Για να αλλάξετε τον τύπο του χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση χάρτη**.

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  δείχνει τη διαθεσιμότητα των σημάτων του δορυφόρου. Μια γραμμή

υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει σήματα δορυφόρου, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφόρο, προκειμένου να εντοπίσει το GPS τη θέση σας, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες είναι οι πράσινες γραμμές, τόσο αξιόπιστος είναι ο εντοπισμός της θέσης.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους προκειμένου να εντοπίσει τη θέση σας. Μετά τον αρχικό εντοπισμό, το σήμα τριών δορυφόρων μπορεί να είναι αρκετό.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων **⇒ 21.5 kb** δείχνει τη σύνδεση διαδικτύου που χρησιμοποιείται και την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται από την έναρξη της εφαρμογής.

Εύρεση θέσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και άλλες θέσεις, όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > GPS > Χάρτες**.

Εύρεση διεύθυνσης

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Διεύθυνση**.
2. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις απαραίτητες πληροφορίες. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.
4. Επιλέξτε τη διεύθυνση από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Εύρεση σημείου

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Θέσεις**.
2. Επιλέξτε από συγκεκριμένες κατηγορίες ή πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και πατήστε **Αναζήτηση**.
3. Επιλέξτε τη θέση από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός διαδρομής

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή, μεταβείτε στην αφετηρία σας στο χάρτη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**. Για να προσθέσετε τον προορισμό και άλλες θέσεις στη διαδρομή, επιλέξτε **Προσθ. νέου σημ. διαδρ..** Αν επιθυμείτε να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας ως αφετηρία, προσθέστε τον προορισμό στη διαδρομή.

Για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων στη διαδρομή, μεταβείτε σε μια θέση, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μετακίνηση**. Μετακινηθείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τη θέση και επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επεξεργασία διαδρομής**.

Για να απεικονίσετε τη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Για να πλοηγηθείτε στον προορισμό με αυτοκίνητο ή πεζοί, εάν έχετε αγοράσει μια άδεια χρήσης για αυτές τις υπηρεσίες, επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής >**

Επιλογές > Έναρξη οδήγησης ή Έναρξη πεζοπορίας.

Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής.**

Αποθήκευση και αποστολή θέσεων

Για να αποθηκεύσετε μια θέση στη συσκευή σας, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποθήκευση.**

Για να δείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, στην κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα.**

Για να στείλετε μια θέση σε μια συμβατή συσκευή, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποστολή.**

Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας

Για να προβάλετε τις θέσεις και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα.**

Για να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις με αλφαβητική σειρά ή κατά απόσταση, επιλέξτε **Θέσεις > Επιλογές > Ταξινόμηση.**

Για να προβάλετε τη θέση στο χάρτη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη.**

Για να προσθέσετε τη θέση σε μια διαδρομή, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή.**

Για να δημιουργήσετε μια συλλογή με τα αγαπημένα σας σημεία, όπως εστιατόρια ή μουσεία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συλλογή.**

Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες με τους Χάρτες Oni

Η ιστοσελίδα Oni περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαδικτύου που παρέχει η Nokia. Η ενότητα Χάρτες Oni περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που αφορούν τους Χάρτες.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό για το Oni, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Για να συγχρονίσετε τις τοποθεσίες, τις συλλογές και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας με τον λογαριασμό σας στο Oni, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Oni.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συγχρονίζει τις αποθηκευμένες τοποθεσίες, συλλογές και διαδρομές

με τον λογαριασμό σας στο Oni αυτόματα όταν ανοίγετε και κλείνετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρονισμός** > **Συγχρονισμός με το Oni** > **Στην έναρξη & τερμ..**

Ο συγχρονισμός ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ιστορικό αναζήτησης

Για να ελέγξετε ποιες τοποθεσίες έχετε αναζητήσει πρόσφατα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ιστορικό**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη τοποθεσία στον χάρτη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να αποστείλετε την τοποθεσία σε συμβατή συσκευή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποστολή**.

Για να προσθέσετε την τοποθεσία σε μια διαδρομή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.

Σχετικά με τις άδειες χρήσης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες για την εφαρμογή Χάρτες. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία, πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης. Οι περισσότερες υπηρεσίες διατίθενται ανάλογα με την περιοχή.

Όταν αγοράσετε μια άδεια χρήσης, ορισμένα ορόσημα εμφανίζονται τρισδιάστατα στο χάρτη.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Χάρτες**.

Αγορά υπηρεσίας για την τρέχουσα θέση σας — Πατήστε **Επιλογές** > **Αγορά & άδειες** > **Καταστήματα**.

Όταν αγοράζετε μια υπηρεσία, έχετε δύο επιλογές:

- Αγοράστε μια άδεια χρήσης με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
- Αγοράστε μια συνδρομή για άδεια χρήσης που ανανεώνεται αυτόματα κάθε 30 ημέρες μέχρι να την ακυρώσετε. Για να ακυρώσετε την άδεια χρήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Αγορά & άδειες** > **Οι άδειές μου**, μεταβείτε στην άδεια χρήσης και πατήστε **Επιλογές** > **Ακύρωση συνδρομής**.

Μπορείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται η δυνατότητα αυτή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά την αγορά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης στη συσκευή σας. Για να διαγράψετε τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας από τη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές** > **Καθαρισμός προσωπικών δεδομένων**.

Σε ορισμένες συσκευές, η άδεια χρήσης City Explorer είναι προεγκατεστημένη.

Προβολή έγκυρων αδειών χρήσης — Πατήστε [Επιλογές](#) > [Αγορά & άδειες](#) > [Οι άδειές μου](#).

Προβολή διαθέσιμων υπηρεσιών σε άλλες περιοχές — Πατήστε [Επιλογές](#) > [Αγορά & άδειες](#) > [Επιλογές](#) > [Αγορές άλλων περιοχών](#).

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν αγοράσετε άδεια για πλοήγηση πεζοπορίας, μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές στις οποίες θα περιλαμβάνονται ζώνες πεζοπορίας και πάρκα, θα προτιμώνται μονοπάτια και μικρότεροι δρόμοι και θα αποφεύγονται οι λεωφόροι.

Μαζί με την άδεια λαμβάνετε επίσης την υπηρεσία βελτιωμένης αναζήτησης στη συσκευή σας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας. Με την υπηρεσία βελτιωμένης αναζήτησης μπορείτε να βρείτε τοπικά γεγονότα και πληροφορίες για ταξίδια.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [GPS](#) > [Χάρτες](#).

Αγορά άδειας για πλοήγηση πεζοπορίας — Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αγορά & άδειες](#) > [Επιλογές](#) > [Αγορές άλλων περιοχών](#) > [Όλες οι περιοχές](#) > [City Explorer](#). Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω μιας πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού τηλεφώνου σας, εάν κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Έναρξη πλοήγησης — Μεταβείτε σε μια θέση, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε [Περπατήστε εδώ](#).

Η απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του σημείου προορισμού μιας διαδρομής πεζοπορίας περιορίζεται σε 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) το μέγιστο και η ταχύτητα ταξιδιού σε 30 χλμ/ώρα (18 μίλια/ώρα) το μέγιστο. Εάν σημειωθεί υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η πλοήγηση διακόπτεται και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητα είναι εντός των ορίων.

Εάν ο προορισμός είναι έδαφος εκτός δρόμου, η διαδρομή προβάλλεται ως ευθεία γραμμή, υποδεικνύοντας την κατεύθυνση πεζοπορίας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωνητική καθοδήγηση για την πλοήγηση πεζοπορίας, αλλά η συσκευή σας καθοδηγεί με έναν ήχο ή δόνηση περίπου 20 μέτρα (22 γιάρδες) πριν χρειαστεί να στρίψετε ή να κάνετε άλλον ελιγμό. Η μέθοδος καθοδήγησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του προφίλ που είναι ενεργό στη συσκευή σας τη συγκεκριμένη στιγμή.

Προβολή επισκόπησης της διαδρομής — Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επισκόπηση διαδρομής](#).

Διακοπή πλοήγησης — Επιλέξτε [Διακοπή](#).

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Μπορείτε να αγοράσετε άδεια πλοήγησης πεζοπορίας ή οδήγησης. Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Για βοήθεια στην πλοήγηση και στην οδήγηση, λαμβάνετε επίσης βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποίησης ορίου ταχύτητας στη συσκευή σας, εφόσον είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **GPS** > **Χάρτες**.

Αγορά άδειας — Πατήστε **Επιλογές** > **Αγορά & άδειες** > **Καταστήματα** και επιλέξτε τη μέθοδο πλοήγησης οδήγησης για την περιοχή σας.

Έναρξη πλοήγησης με αυτοκίνητο — Μεταβείτε σε μια θέση, πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Drive to**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση με αυτοκίνητο για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων φωνητικής καθοδήγησης.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Εναλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση — Πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προβολή 2Δ**, **Προβολή 3Δ**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαφ. διαδρ..**

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ένταση**.

Προβολή της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πίνακας**.

Διακοπή πλοήγησης — Επιλέξτε **Διακοπή**.

Η πρώτη σας προτεραιότητα κατά τη χρήση των Χαρτών πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. Η υπηρεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οδηγό ενός οχήματος κατά την οδήγηση.

Κυκλοφορία και ασφάλεια

Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης σε πραγματικό χρόνο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφορίας που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Μπορείτε να αγοράσετε και να κάνετε λήψη της υπηρεσίας πληροφοριών κυκλοφορίας στη συσκευή σας, εάν διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω

αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αγορά & άδειες](#) > [Καταστήματα](#) > [Κυκλοφορία & ασφάλεια](#) %s.

Όταν αγοράζετε την άδεια, αποκτάτε επίσης και την υπηρεσία ειδοποίησης για τις κάμερες μέτρησης ταχύτητας, εφόσον είναι διαθέσιμη για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Στη διαδρομή σας, υπάρχει η δυνατότητα προβολής της θέσης κάμερας μέτρησης ταχύτητας, κατά την πλοήγηση και παρακολούθηση, εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Ορισμένες νομοθεσίες απαγορεύουν ή ελέγχουν τη χρήση των δεδομένων θέσης της κάμερας μέτρησης ταχύτητας. Η Nokia δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή τις συνέπειες της χρήσης δεδομένων θέσης της κάμερας μέτρησης ταχύτητας.

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με γεγονότα κίνησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Πληρ. κυκλ.](#). Τα γεγονότα εμφανίζονται στο χάρτη σε μορφή τριγώνων και γραμμών.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για ένα συμβάν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιλογών αλλαγής διαδρομής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανοιγμα](#).

Για την ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε [Ενημ/ση πληρ. κίνησης](#).

Για να καθορίσετε τη συσκευή σας ώστε να σχεδιάζει αυτόματα μια νέα διαδρομή προκειμένου να αποφύγετε συμβάντα κυκλοφορίας, στην κύρια προβολή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) >

[Ρυθμίσεις](#) > [Πλοήγηση](#) > [Υπολ/σμός νέας διαδρ..](#)

Πληροφορίες για τον καιρό

Οι πληροφορίες για τον καιρό είναι διαθέσιμες μόνο αν έχετε ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Για να προβάλετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες μιας τοποθεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε [Λεπτομέρειες και καιρός](#).

Για να προβάλετε την πρόγνωση καιρού της τοποθεσίας, επιλέξτε την πρόγνωση από την προβολή λεπτομερειών ή επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Πλήρεις καιρικές πληροφορίες](#), αν υπάρχει.

Χρήση των Χαρτών με την πυξίδα

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [GPS](#) > [Χάρτες](#).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η πυξίδα στη συσκευή σας, ο κύκλος γύρω από την πυξίδα είναι πράσινος και η προβολή των χαρτών περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία δείχνει το πάνω μέρος της συσκευής.

Για να ενεργοποιήσετε την πυξίδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Ενεργοποίηση πυξίδας](#). Όταν η πυξίδα δεν χρησιμοποιείται, ο κύκλος γύρω


από την πυξίδα είναι λευκός και η προβολή των χαρτών δεν περιστρέφεται αυτόματα.

Βαθμονόμηση πυξίδας

Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

Για να βαθμονομήσετε την πυξίδα, κάντε τα εξής:

Περιστρέψτε τη συσκευή και από τους τέσσερις άξονες σε συνεχή κίνηση, μέχρι η ένδειξη βαθμονόμησης να γίνει πράσινη . Εάν η ένδειξη είναι κίτρινη , η ακρίβεια της πυξίδας είναι χαμηλή. Εάν η ένδειξη είναι κόκκινη , η πυξίδα δεν είναι βαθμονομημένη.

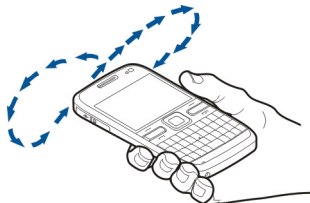

Ρυθμίσεις χαρτών

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των Χαρτών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** και από τα παρακάτω:

- **Διαδίκτυο** — Ορισμός των ρυθμίσεων διαδικτύου.
- **Πλοήγηση** — Ορισμός των ρυθμίσεων πλοήγησης.
- **Διαδρομή** — Ορισμός των ρυθμίσεων διαδρομών.
- **Χάρτης** — Ορισμός των ρυθμίσεων χαρτών.
- **Συγχρονισμός** — Ορισμός των ρυθμίσεων για τον συγχρονισμό αποθηκευμένων στοιχείων με την υπηρεσία ιστού του Oni.

Ρυθμίσεις διαδικτύου

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαδικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο** και από τα παρακάτω:

- **Σύνδεση κατά την έναρξη** — Ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει μια σύνδεση διαδικτύου όταν ξεκινάει η εφαρμογή Χάρτες.
- **Προεπιλ. σημείο πρόσβ. ή Προορισμός δικτύου** — Επιλογή του σημείου πρόσβασης για χρήση όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο.
- **Ειδοποίηση περιανγωγής** — Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί όταν δηλώνεται σε ένα δίκτυο διαφορετικό από το οικιακό σας δίκτυο.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις πλοήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** και από τα παρακάτω:

- **Φωνητική καθοδήγηση** — Επιλογή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου. Ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων φωνής για να επιλέξετε τη γλώσσα. Η λήψη αρχείων φωνητικής καθοδήγησης ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- **Φωτισμός οθόνης** — Ορισμός της ρύθμισης του φωτισμού του φόντου οθόνης.
- **Αυτόματη μεγέθυνση** — Χρήση αυτόματου ζουμ.
- **Ενημ. πληροφ. κυκλοφορίας** — Ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με γεγονότα κίνησης.
- **Υπολ/σμός νέας διαδρ.** — Σχεδιασμός νέας διαδρομής για την αποφυγή γεγονότων κίνησης.
- **Ένδειξη χρόνου** — Εμφάνιση χρόνου ταξιδιού ή εκτιμώμενου χρόνου άφιξης στην οθόνη.
- **Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας** — Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας, εφόσον οι πληροφορίες ορίου ταχύτητας είναι διαθέσιμες για τη διαδρομή σας.
- **Προειδοποίηση ασφαλείας τόπου:** — Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ελέγχου ορίου ταχύτητας, εφόσον αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τη διαδρομή σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις διαδρομής

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διαδρομής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδρομή**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο μετακίνησης, επιλέξτε **Τρόπος μετακίνησης** > **Πεζοπορία** ή **Αυτοκίνητο**. Αν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι εκλαμβάνονται ως κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι.

Για να χρησιμοποιήσετε την ταχύτερη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > **Ταχύτερη διαδρομή**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει ως τρόπο μετακίνησης τη ρύθμιση **Αυτοκίνητο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συντομότερη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > **Συντομότερη διαδρ..**

Για να σχεδιάσετε διαδρομές που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > **Βελτιστοποιημένη**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται οι αυτοκινητόδρομοι, οι σήραγγες, τα φέρι μποτ και οι οδοί με διόδια.

Ρυθμίσεις χάρτη

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** και από τα παρακάτω:

- **Κατηγορίες** — Επιλογή του τύπου σημείων ενδιαφέροντος που θέλετε να δείτε στον χάρτη.
- **Χρώματα** — Βελτιστοποίηση των χρωματικών απεικονίσεων για χρήση την ημέρα και τη νύχτα.
- **Επιλογή μνήμης** — Επιλογή της θέσης για την αποθήκευση αρχείων χάρτη στη συσκευή σας.
- **Μέγιστη χρήση μνήμης** — Επιλογή του μεγέθους της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση χαρτών. Όταν ξεπεραστεί το όριο μνήμης, αφαιρούνται οι παλιότεροι χάρτες.
- **Σύστημα μέτρησης** — Επιλογή μετρικού ή βρετανικού συστήματος.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρονισμός**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συγχρονίζει τα αποθηκευμένα στοιχεία με τον λογαριασμό σας στο Oni αυτόματα όταν ανοίγετε και κλείνετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Συγχρονισμός με το Oni** > **Στην έναρξη & τερμ..**

Για να συγχρονίσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σας με το Oni μη αυτόματα, επιλέξτε **Συγχρονισμός με**

το Oni > **Μη αυτόματος**. Για να συγχρονίσετε τα στοιχεία, στην κεντρική προβολή επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγαπημένα** > **Συγχρονισμός με το Oni**.

Για να ορίσετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας στο Oni, επιλέξτε **Πληρ/ρίες σύνδεσης**.

Αν δεν έχετε λογαριασμό Oni, μπορείτε να δημιουργήσετε στη διεύθυνση www.oni.com.

Ενημέρωση χαρτών

Για να ενημερώσετε τα αρχεία χαρτών και φωνητικής καθοδήγησης στη συμβατή συσκευή σας, πραγματοποιήστε λήψη του Nokia Maps Updater στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Maps Updater και κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε γλώσσα από τη λίστα.
2. Αν στον υπολογιστή έχουν συνδεθεί πολλές συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα.
3. Όταν το Nokia Maps Updater εντοπίσει ενημερώσεις, πραγματοποιήστε λήψη στη συσκευή σας.
4. Αποδεχτείτε τη λήψη στη συσκευή σας όταν σας ζητηθεί στην οθόνη της συσκευής.

Ενημέρωση την εφαρμογή 'Χάρτες'

Εάν η συσκευή σας έχει παλιότερη έκδοση των Χαρτών, χρησιμοποιήστε το Nokia Maps Updater για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Χαρτών στη συσκευή σας. Το Nokia Maps Updater ενημερώνει επίσης τους χάρτες και άλλες υπηρεσίες στη συσκευή σας, εάν χρειαστεί. Κάντε λήψη του Nokia Maps Updater στο συμβατό σας υπολογιστή από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Maps Updater, θα πρέπει να έχετε το Nokia PC Suite εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Maps Updater και κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα.
2. Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα.
3. Μόλις το Nokia Maps Updater βρει ενημερώσεις, κάντε λήψη των ενημερώσεων στη συσκευή σας.
4. Αποδεχθείτε τη λήψη στη συσκευή σας όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη της συσκευής.

Όταν κάνετε αναβάθμιση μιας παλιότερης έκδοσης των Χαρτών στους Χάρτες 3.0, οι άδειές σας για τις υπηρεσίες μετατρέπονται αυτόματα σε νέες. Η κάλυψη της άδειας πλοήγησης πεζοπορίας ή αυτοκινήτου ενδέχεται να αλλάξει, αλλά θα εξακολουθεί να καλύπτει την περιοχή της παλιάς σας

άδειας. Η περίοδος ισχύος της άδειας παραμένει ως έχει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη της άδειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/maps.

Συντομεύσεις

Γενικές συντομεύσεις

- Για να μεγεθύνετε το χάρτη, πιάστε *.
- Για να σμικρύνετε το χάρτη, πιάστε #.
- Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα θέση σας, πιάστε 0.
- Για να αλλάξετε τύπο χάρτη, πιάστε 1.
- Για κλίση του χάρτη σε προβολή 3D, πιάστε 2 και 8.
- Για να περιστρέψετε το χάρτη, πιάστε 4 και 6. Για να επαναφέρετε το χάρτη στον αρχικό προσανατολισμό, πιάστε 5.

Συντομεύσεις πλοήγησης πεζοπορίας

- Για να αποθηκεύσετε μια θέση, πιάστε 2.
- Για να αναζητήσετε θέσεις, πιάστε 3.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής καθοδήγησης στην πλοήγηση πεζοπορίας, πιάστε 6.
- Για να προβάλετε τη λίστα με τα σημεία διαδρομής, επιλέξτε 7.
- Για να προσαρμόσετε το χάρτη για νυχτερινή χρήση, πιάστε 8.
- Για να προβάλετε τον πίνακα, πατήστε 9.

Συντομεύσεις πλοήγησης αυτοκινήτου

Για επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης, πιέστε **2**.

Για να προσαρμόσετε το χάρτη για χρήση κατά την ημέρα ή τη νύχτα, πιέστε **3**.

Για αποθήκευση του τρέχοντος σημείου, πιέστε **4**.

Για να βρείτε μια διαφορετική διαδρομή, πιέστε **5**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής καθοδήγησης, πιέστε **6**.

Για να προσθέσετε μια στάση στη διαδρομή, πιέστε **7**.

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα, επιλέξτε **8**.

Για να δείτε τις πληροφορίες διαδρομής, πιέστε **9**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας αλλάζοντας, για παράδειγμα, τους ήχους, τις εικόνες φόντου και την προστασία οθόνης.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση ασύρματου LAN, σύνδεσης Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν

σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση LAN ή Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη ⌚. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε ήχο κλήσης για ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Οι ληφθέντες ήχοι κλήσης αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Για να αναπαράγετε τον ήχο κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ειδοποίηση για** και την ομάδα που θέλετε. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να αλλάξετε τον ήχο μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Διαμόρφωση προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Προφίλ**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** και ένα από τα παρακάτω:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδοεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδοεικτές για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Αν έχετε δύο γραμμές τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Αν έχετε επιλέξει αυτήν την επιλογή και κάποιος από τη λίστα επαφών σας καλέσει, ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος του καλούντος και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.
- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.

- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δονείται κατά τη λήψη κλήσης ή μηνύματος.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Επιλέξτε την ένταση των ήχων του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Απενεργοποίηση των ήχων προειδοποίησης. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τους ήχους ορισμένων παιχνιδιών και εφαρμογών Java™.
- **Ειδοποίηση για** — Ρυθμίστε τη συσκευή να χτυπάει μόνο για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα επαφών. Οι κλήσεις που προέρχονται από άτομα εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
- **Ήχος ειδοπ. κλήσης ΡΤΤ** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις ΡΤΤ.
- **Κατάσταση ΡΤΤ** — Ρυθμίστε την κατάσταση ΡΤΤ για κάθε προφίλ.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα υπάρχον προφίλ. Τα προφίλ Γενικά και Εκτός σύνδεσης δεν μπορούν να μετονομαστούν.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Λειτουργίες**.

Για να αλλάξετε το όνομα της τρέχουσας αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομ.** **Λειτουργίας**.

Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές και ειδοποιήσεις θέλετε να βλέπετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφ/γές αρχικής οθόνης**.

Για να αλλάξετε το θέμα της αρχικής οθόνης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Γενικό θέμα**.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου της αρχικής οθόνης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Ταπετσαρία**.

Για να αλλάξετε από τη μία αρχική οθόνη σε άλλη, μεταβείτε στο **Τρέχουσα λειτουργία** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

Αλλαγή θέματος εμφάνισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Θέματα**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Γενικά** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές.
- **Προβ. μενού** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού.
- **Αρχ. οθ.** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη.
- **Ταπετσαρία** — Αλλαγή της εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη.
- **Εξοικ. ενέργ.** — Επιλογή κινούμενης εικόνας για την προφύλαξη οθόνης.

- **Εικόνα κλήσης** — Αλλάξτε την εικόνα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Επιλογές** > **Εφέ θέματος**.

Λήψη θέματος

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Θέματα**.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Λήψη θεμάτων** > **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Νέα ιστοσελίδα**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού από την οποία θέλετε να γίνει η λήψη του θέματος. Όταν γίνει η λήψη του θέματος, μπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση ή να ενεργοποιήσετε το θέμα.

Για την προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για την ενεργοποίηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Αλλαγή θεμάτων ήχου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Θέματα** και **Θέματα ήχων**.

Μπορείτε να ορίσετε ήχους για διάφορα συμβάντα συσκευής. Οι ήχοι μπορούν να είναι τόνοι, ομιλία ή συνδυασμός των δύο.

Για να αλλάξετε το τρέχον θέμα ήχου, επιλέξτε **Ενεργό θέμα ήχων**.

Για να ορίσετε έναν ήχο για ένα συμβάν, επιλέξτε μια ομάδα συμβάντων, όπως ήχους κλήσης, και το επιθυμητό συμβάν.

Για να χρησιμοποιήσετε όλους τους προκαθορισμένους ήχους σε μια ομάδα συμβάντων, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Ενεργοποίηση ήχων**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δείγμα φωνής** — Αναπαραγάγετε τον ήχο πριν τον ενεργοποιήσετε.
- **Αποθήκευση θέματος** — Δημιουργήστε ένα νέο ηχητικό θέμα.
- **Τρισδιάστ. ήχοι κλήσης** — Προσθέστε εφέ 3-D στο ηχητικό θέμα.
- **Ομιλία** — Επιλέξτε **Ομιλία** για να ορίσετε ομιλία ως ήχο για ένα συμβάν. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε στο πεδίο κειμένου. Η επιλογή **Ομιλία** δεν είναι διαθέσιμη εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** στο τρέχον προφίλ.
- **Απενεργοποίηση ήχων** — Κάντε σίγαση όλων των ήχων σε μια ομάδα συμβάντων.

Ήχοι κλήσης 3D

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ήχοι 3D**.

Για να ενεργοποιήσετε τα τρισδιάστατα (3-D) ηχητικά εφέ για τους ήχους κλήσης, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D > Ενεργοποιημένα**. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης εφέ 3-D.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το επιθυμητό εφέ.

Για να τροποποιήσετε ένα εφέ 3D, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ταχύτητα διαδρομής** — Επιλέξτε την ταχύτητα κίνησης του ήχου από μία κατεύθυνση σε άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα εφέ.
- **Αντήχηση** — Επιλέξτε το εφέ που θέλετε για ρύθμιση της αντήχησης.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με εφέ 3-D, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Προφίλ και Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης**.

Πολυμέσα

Η συσκευή σας περιλαμβάνει μια ποικιλία εφαρμογών πολυμέσων για επαγγελματική χρήση και ψυχαγωγία.

Κάμερα

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592x1944 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την οθόνη σαν σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στην Έκθεση.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις στα διάφορα στοιχεία και τις ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο κλιπ. Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 Αλλαγή σε λειτουργία εικόνας.

 Αλλαγή σε λειτουργία βίντεο.

 Επιλογή σκηνής.

 Απενεργοποίηση της λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).

 Ενεργοποίηση της λυχνίας βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).

 Επιλογή της λειτουργίας φλας (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση του αυτόματου χρονομέτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (μόνο για φωτογραφίες).

 Επιλογή χρωματικού τόνου.

 Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείσετε την κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων της κάμερας, μεταβείτε σε λειτουργία εικόνας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσαρ. γραμμής εργαλ.**

Για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων πριν και αφού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. γραμμής εργαλ.**

Για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρ. γραμμής εργαλ.**

Σκηνές

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Μια σκηνή σας βοηθάει να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις για κάθε σκηνή έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε **Λειτουργίες σκηνής** από τη γραμμή εργαλείων.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας σκηνή, μεταβείτε στην επιλογή "Προσαρμοσμένη" και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και τη σκηνή που επιθυμείτε.

Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Προσαρμ/νη** > **Επιλογή**.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία ακολουθίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για να τραβήξετε έναν αριθμό φωτογραφιών σε ακολουθία, αν υπάρχει αρκετή μνήμη, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** από τη γραμμή εργαλείων και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι αποτυπωμένες φωτογραφίες εμφανίζονται στο πλέγμα της οθόνης. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν χρησιμοποιήσατε συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η τελευταία φωτογραφία. Οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες στην Έκθεση.

Για να στείλετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να στείλετε τη φωτογραφία σε καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή σε καλούντα**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας** > **Απλή λήψη** στη γραμμή εργαλείων.

Προβολή αποτυπωμένων εικόνων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Η εικόνα που αποτυπώσατε αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Εάν δεν θέλετε να κρατήσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή** από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία της γραμμής εργαλείων:

- **Αποστολή** — Αποστολή της εικόνας σε συμβατές συσκευές.
- **Αποστολή σε καλούντα** — Αποστολή της εικόνας στον καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης.
- **Δημ/ση σε** — Αποστολή της εικόνας στο συμβατό ηλεκτρονικό άλμπουμ (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως ταπετσαρία**.

Για να προσθέσετε την εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε επαφή**.

Εγγραφή βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για να κάνετε αναπαραγωγή ενός εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία της γραμμής εργαλείων:

- **Αποστολή** — Αποστολή του βίντεο κλιπ σε άλλες συμβατές συσκευές.

- **Αποστολή σε καλούντα** — Αποστολή του βίντεο κλιπ στον καλούντα κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης.
- **Δημ/ση σε** — Αποστολή του βίντεο κλιπ σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ (υπηρεσία δικτύου).
- **Διαγραφή** — Διαγραφή του βίντεο κλιπ.

Για να καταχωρήσετε ένα νέο όνομα για το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομ. κλιπ βίντεο**.

Ρυθμίσεις εικόνας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της παγωμένης εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορισμός της ποιότητας εικόνας. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.
- **Εμφάνιση πληρ. GPS** — Προσθέστε πληροφορίες θέσης στην αποτυπωμένη εικόνα.
- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Ορίστε σε ποιο άλμπουμ θα αποθηκευτούν οι αποτυπωμένες εικόνες.
- **Προβολή εικόνας** — Για να δείτε μια φωτογραφία μετά τη λήψη, επιλέξτε **Ναι**. Για να συνεχίσετε τη λήψη των φωτογραφιών αμέσως, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- **Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τις αποτυπωμένες φωτογραφίες.
- **Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ** — Η επιλογή **Ενεργοποίηση (συν.)** παρέχει τη δυνατότητα ομαλής και συνεχούς μεγέθυνσης κατά τη

μετάβαση από το ψηφιακό στο εκτεταμένο ψηφιακό ζουμ. Η επιλογή **Απενεργοποιημένη** περιορίζει το ποσοστό της μεγέθυνσης, αλλά διατηρεί την ανάλυση της εικόνας.

- **Ήχος λήψης** — Ρύθμιση του ήχου ώστε να ηχεί όταν τραβάτε μια φωτογραφία.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρατε τις ρυθμίσεις της κάμερας στις προεπιλεγμένες τιμές.

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ποιότητα βίντεο** — Ορίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Κοινή χρήση**, αν θέλετε να στείλετε το βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia. Το κλιπ εγγράφεται με ανάλυση OCIF, στη μορφή αρχείου 3GPP και το μέγεθος περιορίζεται στα 300 kB (περίπου 20 δευτερόλεπτα). Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MPEG-4 σε μήνυμα multimedia.
- **Εμφάνιση πληρ. GPS** — Για να προσθέσετε τις πληροφορίες θέσης στο εγγεγραμμένο βίντεο κλιπ, εφόσον υπάρχουν οι πληροφορίες, επιλέξτε **Ενεργοπ./μύνη**.
- **Ηχογράφηση** — Επιλέξτε **Σίγαση** αν δεν θέλετε να εγγράψετε ήχο.

- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Ορίστε σε ποιο άλμπουμ θα αποθηκευτούν τα εγγεγραμμένα βίντεο.
- **Προβολή βίντεο** — Προβάλετε το πρώτο πλαίσιο του εγγεγραμμένου βίντεο κλιπ, αφού σταματήσει η εγγραφή. Για να προβάλετε ένα ολόκληρο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από τη γραμμή εργαλείων.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Ορίστε το προεπιλεγμένο όνομα για τα εγγεγραμμένα βίντεο κλιπ.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ σας.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στις προεπιλεγμένες τιμές.

Έκθεση

Πληροφορίες για την

Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Η Έκθεση είναι ένας χώρος αποθήκευσης των εικόνων, των βίντεο και των κλιπ ήχου, των τραγουδιών και των συνδέσμων συνεχούς ροής.

Κύρια προβολή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Εικόνες**  — Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ στις Φωτογραφ..
- **Κλιπ βίντεο**  — Προβολή βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντ..
- **Τραγουδία**  — Άνοιγμα της εφαρμογής Μουσική.
- **Κλιπ ήχου**  — Αναπαραγωγή κλιπ ήχου.
- **Σύνδ. συν. ροής**  — Προβολή και άνοιγμα συνδέσμων συνεχούς ροής.
- **Παρουσιάσεις**  — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα. Για άνοιγμα και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχούς ροής, επιλέξτε Κέντρο βίντ. και για τα αρχεία μουσικής και τα κλιπ ήχου επιλέξτε Μουσική.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση της μνήμης, επιλέξτε αρχείο, **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Κλιπ ήχου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** και **Κλιπ ήχου**.

Αυτός ο φάκελος περιέχει τα κλιπ ήχου που έχετε λάβει από τον ιστό. Τα κλιπ ήχου που δημιουργούνται με την εφαρμογή Εγγραφή με βελτιωμένες ή κανονικές ρυθμίσεις ποιότητας MMS αποθηκεύονται επίσης σε αυτόν τον φάκελο αλλά τα κλιπ ήχου που δημιουργούνται με ρυθμίσεις υψηλής ποιότητας αποθηκεύονται στην εφαρμογή Μουσική.

Για να ακούσετε ένα αρχείο ήχου, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα.

Για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Για λήψη ήχων, επιλέξτε **Λήψη ήχων**.

Σύνδεσμοι συνεχούς ροής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** και **Σύνδ. συν. ροής**.

Για να ανοίξετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε τον σύνδεσμο από τη λίστα.

Για να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος σύνδεσμος**.

Παρουσιάσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Με τις παρουσιάσεις, μπορείτε να προβάλετε γραφικά σε κλίμακα (SVG) και αρχεία flash (SWF), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικό μέγεθος και ανάλυση οθόνης.

Για να προβάλετε αρχεία, επιλέξτε **Παρουσιάσεις**. Μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Παύση**.

Για μεγέθυνση, πατήστε το **5**. Για σμίκρυνση, πατήστε το **0**.

Για περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3**, αντίστοιχα. Για περιστροφή της εικόνας κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9**, αντίστοιχα.

Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας πλήρους και κανονικής οθόνης, πατήστε *****.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες** και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο που έχετε καταγράψει.
- **Μήνες** — Προβολή εικόνων και βίντεο κατηγοριοποιημένων κατά το μήνα που καταγράφηκαν.
- **Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και εκείνων που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.

- **Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως πολυμέσα ή σε μήνυμα e-mail.
- **Όλα** — Προβολή όλων των αντικειμένων.
- **Κοινό online** — Δημοσίευση εικόνων ή βίντεο στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .


Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο, **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όλα** — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ.
- **Δημιουργ/νες** — Προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής σας.
- **Λήψεις** — Προβολή βίντεο κλιπ που έχετε λάβει.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ μπορούν να σταλούν σε εσάς και από συμβατή συσκευή. Για να μπορέσετε να προβάλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στις Φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε.

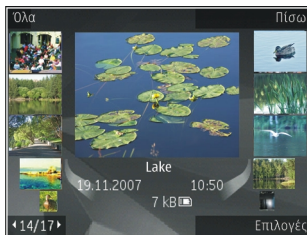

Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο. Όταν ανοίγει μια εικόνα, για να τη μεγεθύνετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ. Η αναλογία ζουμ δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να δείτε πού τραβήξατε μια φωτογραφία μαρκαρισμένη με την ένδειξη , επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στο χάρτη**.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Για να μετακινήσετε εικόνες σε άλμπουμ και να τις εκτυπώσετε αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε άλμπουμ** > **Εκτύπ. αργότ..**

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**. Μετάβαση σε ένα στοιχείο.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας εικόνας ή ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Προβ. και επεξ.** και από τα ακόλουθα:

- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που χρησιμοποιούνται. Για να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε **Πρ..**
- **Περιγραφή** — Προβολή περιγραφής με ελεύθερη μορφή του αρχείου. Για να προσθέσετε μια περιγραφή, επιλέξτε το πεδίο.
- **Τοποθεσία** — Προβολή πληροφοριών θέσης GPS, αν υπάρχουν.
- **Τίτλος** — Προβολή της μικρογραφίας εικόνας του αρχείου και του ονόματος του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου, επιλέξτε το πεδίο ονόματος αρχείου.
- **Άλμπουμ** — Προβολή των άλμπουμ στα οποία βρίσκεται το τρέχον αρχείο.
- **Ανάλυση** — Προβολή του μεγέθους της εικόνας σε pixel.
- **Διάρκεια** — Προβολή της διάρκειας του βίντεο.
- **Δικ. χρήσης** — Για να προβάλετε τα δικαιώματα DRM του τρέχοντος αρχείου, επιλέξτε **Πρ..**

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**. Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία ως ακολούθως:

Για να μπορείτε να προβάλετε στοιχεία στην προβολή Ετικέτες, προσθέστε ετικέτες σε αυτά.

Για να προβάλετε στοιχεία ανά μήνα, επιλέξτε **Μήνες**.

Για να δημιουργήσετε μια συλλογή για αποθήκευση στοιχείων, επιλέξτε **Άλμπουμ** > **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε το στοιχείο και **Προσθήκη σε άλμπουμ** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε το στοιχείο και **Διαγραφή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε προβολή.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μεταβείτε σε διαφορετικά στοιχεία και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την προβολή που βρίσκεστε και αν έχετε επιλέξει εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Για την απόκρυψη της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη ρυθμιστικών**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν είναι κρυφή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε εικόνα ή βίντεο κλιπ και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 Προβάλετε την εικόνα με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό.

 Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.

 Αποστολή της εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

 Μεταφορτώστε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ σε ένα συμβατό ηλεκτρονικό άλμπουμ (η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό για συμβατό ηλεκτρονικό άλμπουμ).

 Προσθήκη του στοιχείου σε άλμπουμ.

 Διαχείριση ετικετών και άλλων ιδιοτήτων του στοιχείου.

Συλλογές

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες** και **Άλμπουμ**.

Με τα άλμπουμ, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε άλμπουμ, επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές** > **Προσθήκη σε άλμπουμ**. Ανοίγει μια λίστα με άλμπουμ. Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να

προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Το στοιχείο που προσθέσατε στο άλμπουμ εξακολουθεί να είναι ορατό στις Φωτογραφίες..

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ από ένα άλμπουμ, επιλέξτε το άλμπουμ και το στοιχείο και **Επιλογές > Κατάργ. από άλμπουμ.**

Ετικέτες

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Έκθεση > Εικόνες.**

Χρησιμοποιήστε ετικέτες για να οργανώσετε σε κατηγορίες στοιχεία πολυμέσων στις Φωτογραφίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαγράψετε ετικέτες στη Διαχείριση ετικετών. Η Διαχείριση ετικετών εμφανίζει τις τρέχουσες ετικέτες που χρησιμοποιούνται και τον αριθμό των στοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε ετικέτα.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση ετικετών, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και **Επιλογές > Στοιχεία > Διαχ. ετικετών.**

Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ετικέτα.**

Για να αντιστοιχίσετε μια ετικέτα σε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές > Προσθήκη ετικετών.**

Για να δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Ετικέτες**. Το μέγεθος του ονόματος ετικέτας αντιστοιχεί στον αριθμό στοιχείων της ετικέτας. Για να προβάλετε όλες τις εικόνες που αντιστοιχούν σε μια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα από τη λίστα.

Για να προβάλετε τη λίστα με αλφαβητική σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Αλφαβητικά.**

Για να προβάλετε τη λίστα με σειρά συχνότερης χρήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Πιο συχνές.**

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από μια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα και την εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Κατάργ. από την ετικέτα.**

Εμφάνιση σλάιντς

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Έκθεση > Εικόνες.**

Για να προβάλετε τις εικόνες σας σαν προβολή διαφανειών, επιλέξτε μια εικόνα και **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαρ/γή μπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω.** Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από το επιλεγμένο αρχείο.

Για να προβάλετε μόνο τις επιλεγμένες εικόνες σαν προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή** για να επισημάνετε τις εικόνες. Για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαρ/γή μπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω.**

Για να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών μετά από παύση, επιλέξτε **Συνέχεια.**

Για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Τέλος.**

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Πριν ξεκινήσει η προβολή διαφανειών, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της προβολής

διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μουσική** — Προσθήκη ήχου στην προβολή διαφανειών.
- **Τραγούδι** — Επιλογή αρχείου μουσικής από τη λίστα.
- **Καθυστέρ. διαφανειών** — Προσαρμογή του ρυθμού στην προβολή διαφανειών.
- **Μετάβαση** — Ομαλή μετάβαση της προβολής διαφανειών από τη μια διαφάνεια στην άλλη και τυχαία μεγέθυνση και σμίκρυνση των εικόνων.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την προβολή διαφανειών, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Επεξεργασία εικόνων

Επεξεργασία εικόνας

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε ή φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων.

Για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ**. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Περικοπή**, και ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικοπεί, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών"

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Χωρίς κόκκ. μάτια**.

Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε **Εντάξει**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Κατά την επεξεργασία εικόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις:

- Για προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη, πατήστε *.
Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 3 ή 1.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε 5 ή 0.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία βίντεο

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο .3gp και .mp4 και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav. Δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στο Φωτογραφίες, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχώνευση** — για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ στην αρχή ή στο τέλος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ
- **Αλλαγή ήχου** — για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κλιπ και να αντικαταστήσετε τον αρχικό ήχο στο βίντεο κλιπ.
- **Προσθήκη κειμένου** — για να προσθέσετε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ
- **Αποκοπή** — για να περικόψετε το βίντεο και να σημειώσετε τις ενότητες που θέλετε να διατηρήσετε στο βίντεο κλιπ

Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή περικοπής βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη στιγμιότυπου**. Στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Εκτύπωση εικόνων

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να τυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση εικόνων για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων USB ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε εικόνες χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN. Αν τοποθετήσετε

μια συμβατή κάρτα μνήμης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες στην κάρτα μνήμης και να τις εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με τη φωτογραφική μηχανή αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Επιλογή εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την Εκτύπωση εικόνας, επιλέξτε την εικόνα και την επιλογή εκτύπωσης.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**. Ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να περιγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε επάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος χαρτιού από τη λίστα και **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Κοινή χρήση με σύνδεση

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Κοινό online](#).

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και [Επιλογές](#) > [Ενεργοποίηση](#).
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Οι λογ/σμοί μου](#).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου λογαρ..](#)

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#).

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ορισμ.ως προεπιλογή](#).

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Κοινό online](#).

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια υπηρεσία και [Επιλογές](#) > [Νέα δημοσίευση](#). Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#).

Για να προσθέσετε έναν τίτλο ή μια περιγραφή στη δημοσίευση, εισάγετε το κείμενο απευθείας στα πεδία, εάν είναι διαθέσιμα.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες:**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέψετε τη δημοσίευση των πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση:**.

Για να ορίσετε το επίπεδο μυστικότητας ενός αρχείου, επιλέξτε **Ασφάλ:**. Για να επιτρέψετε σε όλους να προβάλουν το αρχείο σας, επιλέξτε **Δημόσια**. Για να αποτρέψετε άλλους να βλέπουν τα αρχεία σας, επιλέξτε **Ιδιωτική**. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Προεπιλογή** στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

Δημοσίευση αρχείων από τις Φωτογραφίες

Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας από Φωτογραφ. σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες** και τα αρχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
3. Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

Αποστολή με ένα κλικ

Η αποστολή με ένα κλικ σας επιτρέπει να δημοσιεύετε εικόνες σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση αμέσως μετά τη λήψη τους.

Για να χρησιμοποιήσετε την αποστολή με ένα κλικ, τραβήξτε μια εικόνα με την κάμερα της συσκευής σας και επιλέξτε το εικονίδιο κοινής χρήσης με σύνδεση από τη γραμμή εργαλείων.

Λίστα ετικετών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Οι ετικέτες περιγράφουν το περιεχόμενο της δημοσίευσης και βοηθούν τους τρίτους να βρουν περιεχόμενο στις υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση.

Για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων ετικετών όταν δημιουργείτε μια δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες:**.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευσή σας, επιλέξτε μια ετικέτα από τη λίστα και **Εντάξει**. Για να προσθέσετε πολλές ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε κάθε ετικέτα και **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή**.

Για να αναζητήσετε ετικέτες, πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης.

Για να προσθέσετε μια ετικέτα στη λίστα ετικετών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ετικέτα**.

Διαχείριση δημοσιεύσεων στο φάκελο Εξερχόμενα

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Ο φάκελος Εξερχόμενα εμφανίζει τις δημοσιεύσεις που αποστέλλετε αυτή τη στιγμή, τις δημοσιεύσεις των οποίων η αποστολή απέτυχε και τις δημοσιεύσεις που έχετε αποστείλει.

Για να ανοίξετε το φάκελο Εξερχόμενα, επιλέξτε **Εξερχόμενα** > **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να αρχίσει η αποστολή μιας δημοσίευσης, επιλέξτε μια δημοσίευση και **Επιλογές** > **Άμεση αποστολή**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή μιας δημοσίευσης, επιλέξτε τη δημοσίευση και **Επιλογές** > **Ακύρωση**.

Για να διαγράψετε μια δημοσίευση, επιλέξτε τη δημοσίευση και **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Προβολή περιεχομένου υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Για να δείτε το περιεχόμενο μιας υπηρεσίας, επιλέξτε την υπηρεσία και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να ανοίξετε μια τροφοδοσία, επιλέξτε την τροφοδοσία. Για να ανοίξετε την τροφοδοσία στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** και την τοποθεσία Ιστού του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να εμφανίσετε τα σχόλια που σχετίζονται με ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο και **Επιλογές** > **Προβολή σχολίων**.

Για να δείτε ένα αρχείο σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε το αρχείο.

Για να ενημερώσετε μια τροφοδοσία, επιλέξτε την τροφοδοσία και **Επιλογές** > **Άμεση ενημέρωση**.

Εάν δείτε ένα ενδιαφέρον αρχείο και θέλετε να κάνετε λήψη ολόκληρης της τροφοδοσίας στη συσκευή σας, επιλέξτε το αρχείο και **Επιλογές** > **Εγγραφή στην επαφή**.

Ρυθμίσεις φορέα παροχής υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Για να προβάλετε τη λίστα με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Παροχείς**.

Για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες μιας υπηρεσίας, επιλέξτε την υπηρεσία από τη λίστα.

Για να διαγράψετε την επιλεγμένη υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Επεξερ.ρυθμίσεων λογαριασμού

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Για να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Οι λογ/σμοί μου**. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και **Επεξεργασία**.

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό, επιλέξτε **Όνομα χρήστη**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης**.

Για να αλλάξετε το όνομα λογαριασμού, επιλέξτε **Όνομα λογαριασμού**.

Για να προσδιορίσετε το μέγεθος για τις εικόνες που δημοσιεύετε, επιλέξτε **Επιλ. μεγέθους εικόνες:** > **Αρχικό**, **Μεσαίο** (1024 x 768 pixel), ή **Μικρό** (640 x 480 pixel).

Επεξεργασία προχωρημένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Για να επεξεργαστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προχ. ρυθμίσεις**.

Για να χρησιμοποιείται μόνο σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN) για κοινή χρήση, επιλέξτε **Χρήση κυψελικού** > **Απενεργοποιημένη**. Για να επιτρέπεται μια σύνδεση πακέτου δεδομένων, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να επιτρέπεται η κοινή χρήση και λήψη στοιχείων ενώ βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας, επιλέξτε **Επιτρέπεται περιαγωγή** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να λαμβάνετε αυτόματα νέα στοιχεία από την υπηρεσία, επιλέξτε **Διάστημα λήψεων** και το διάστημα για τις λήψεις. Για να κάνετε λήψη στοιχείων με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Μετρητές δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κοινό online**.

Για να ελέγξετε τον όγκο δεδομένων που έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μετ/θέντα δεδομένα**.

Για να επαναφέρετε τους μετρητές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή απεστ/μένων**, **Διαγραφή ληφθέντων**, ή **Διαγραφή όλων**.

Μουσική

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Η εφαρμογή μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια στη μουσική βιβλιοθήκη, πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκη**.

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία και το τραγούδι.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, μεταβείτε με κύλιση ξανά προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Λίστες αναπαραγωγής

Για να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε τις λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Μουσ. βιβλ.** > **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα αναπ.**

Για να προσθέσετε τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι και **Επιλογές** > **Προσθήκη τραγουδιών** > **Αποθηκ. λίστα αναπ.** ή **Νέα λίστα αναπ.**

Για να αναδιοργανώσετε τα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναδιάταξη λίστας αν.**

Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κατ. μουσ.**

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορείτε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Το Κατάστημα μουσικής Nokia δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και η όψη των ρυθμίσεων του Μουσικού καταστήματος Nokia μπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και μη επεξεργασίες. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Μουσικό κατάστημα Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Στο Μουσικό κατάστημα Nokia, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων επιλέγοντας **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Για να μεταφέρετε μουσική από τον υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.

Εάν επιλέξετε **PC Suite** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music για να συγχρονίσετε τη μουσική μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική** και **Επιλογές** > **Μετ. Παίζονται τώρα** > **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας κατά την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και μια ζώνη συχνοτήτων και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή της. Η συχνότητα που προσαρμόσατε ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφορά προεπιλ..**

Για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρρυθμίσ.** Πληκτρολογήστε όνομα για τη ρύθμιση συχνότητας. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε ζώνες συχνότητας και ορίστε τη συχνότητα για κάθε ζώνη.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > RealPlayer**.

Το RealPlayer αναπαράγει κλιπ βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, έχουν μεταφερθεί από ένα μήνυμα e-mail, ή από ένα συμβατό υπολογιστή ή έχουν μεταφερθεί στη συσκευή σας με συνεχή ροή μέσω του Ιστού. Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (χωρίς συνεχή ροή), 3GP, RV, RA, AMR και Midi. Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές μιας μορφής αρχείου πολυμέσων.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής

Για να αναπαράγετε ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ.

Για να εμφανίσετε σε λίστα τα αρχεία που έχουν αναπαραχθεί πρόσφατα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Για να υπάρχει συνεχής ροή περιεχομένου over the air (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Το RealPlayer αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: ένα rtsp:// URL και ένα http:// URL, τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια ιστοσελίδα και να αποθηκεύει το περιεχόμενο στην προσωρινή μνήμη.

Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα αναπαραγωγής, το RealPlayer επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Διαδικτύου.

Για να λάβετε κλιπ βίντεο από τον Ιστό, επιλέξτε **Λήψη βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για γρήγορη προώθηση κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα δεξιά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα αριστερά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή τη συνεχή ροή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση στην τοποθεσία συνεχούς ροής και η αναπαραγωγή του κλιπ διακόπτονται και το κλιπ επιστρέφει στην αρχή.

Για να εμφανίσετε κλιπ βίντεο σε λειτουργία κανονικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχ. σε κανονική οθ.**

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για να δείτε τις ιδιότητες ενός κλιπ βίντεο ή ήχου, ή ενός συνδέσμου Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία κλιπ**. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα ένα ρυθμό bit ή το σύνδεσμο Internet ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > RealPlayer**.

Ενδέχεται να λάβετε ρυθμίσεις για το RealPlayer σε μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Βίντεο** ή **Συνεχής ροή**.

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή εγγραφής, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να ακούσετε το κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής ή το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα κλιπ ήχου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Τα εγγεγραμμένα κλιπ ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Για να εγγράψετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα όσο διαρκεί η εγγραφή.

Flash player

Με την αναπαραγωγή Flash μπορείτε να προβάλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για κινητές συσκευές.

Για να ανοίξετε το Flash player και να αναπαραγάγετε ένα αρχείο flash, επιλέξτε το αρχείο.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να εμποδίσει την αποστολή ορισμένων αρχείων flash.

Για εναλλαγή μεταξύ αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.

Για να αλλάξετε την ποιότητα του αρχείου flash, επιλέξτε **Επιλογές > Ποιότητα** κατά την αναπαραγωγή του αρχείου flash. Εάν επιλέξετε **Υψηλή**, η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων flash ενδέχεται να εμφανίζεται ανομοιόμορφη και αργή εξαιτίας των αρχικών τους ρυθμίσεων. Αλλάξτε τη ρύθμιση ποιότητας τέτοιων αρχείων σε **Κανονική** ή **Χαμηλή** για βελτιωμένη αναπαραγωγή.

Για να οργανώσετε τα αρχεία flash, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση**.

Ραδιόφωνο FM

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Η ποιότητα της εκπομπής ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή .

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το megάφωνο.

- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.
- **Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.
- **Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Ακρόαση**.

Για να αλλάξετε προβάλετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμός** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου FM

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για αυτόματη αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων εάν η λήψη είναι κακή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εναλλακτικές συχνότητες** > **Με αυτόμ. σάρωση**.

Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σημείο πρόσβασης**.

Για να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τρέχουσα περιοχή**. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων

Διαχειριστείτε τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας και φροντίστε για την ασφάλεια της συσκευής και των περιεχομένων της.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Κλείδωμα της συσκευής

Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε **Ξεκλείδωμα**, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να αποτελείται από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία, ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων.

Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και χωριστά από τη συσκευή σας.

Αν χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Nokia για επισκευή. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πρέπει να φορτώσετε ξανά το λογισμικό. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και να ορίσετε το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα απομακρυσμένου κλειδώματος και επιβεβαιώστε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 ψηφία.

Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Διαχ. αρχ.**

Μπορείτε να προστατίσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές** > **Κωδ. κάρτας μνήμης** > **Ορισμός**. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μήκος μέχρι 8 χαρακτήρες και κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε ξανά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Κωδ. κάρτας μνήμης** > **Αφαίρεση**. Όταν καταργείτε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Για να ανοίξετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Ξεκλειδ. κάρτας μν.**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα, οπότε η κάρτα ξεκλειδώνεται και ο κωδικός πρόσβασης καταργείται. Με τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης,

όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα διαγράφονται.

Κρυπτογράφηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Κρυπτογρ.**

Κρυπτογραφήστε τη συσκευή ή την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες.

Κρυπτογράφηση της μνήμης συσκευής ή της κάρτας μνήμης

Για να κρυπτογραφήσετε τη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου**.

Για να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτ. χωρίς αποθ. κλ.** — Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης χωρίς να αποθηκεύσετε το κλειδί κρυπτογράφησης. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλες συσκευές και αν αποκαταστήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης.
- **Κρυπτογράφηση και αποθήκευση κλειδιού** — Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης και αποθηκεύστε το κλειδί με μη αυτόματο τρόπο στον προεπιλεγμένο φάκελο. Για ασφάλεια, αποθηκεύστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος εκτός της

συσκευής. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε το κλειδί στον υπολογιστή σας. Καταχωρήστε μια φράση πρόσβασης για το κλειδί και ένα όνομα για το αρχείο κλειδιού. Η φράση πρόσβασης θα πρέπει να είναι μεγάλου μήκους και σύνθετη.

- **Κρυπτογράφηση με κλειδί από επαναφορά**
— Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης με το κλειδί που λάβατε. Επιλέξτε το αρχείο κλειδιού και καταχωρήστε τη φράση πρόσβασης.

Αποκρυπτ.μνήμ.συσκ.ή κάρ.μνήμ.

Μην ξεχνάτε να αποκρυπτογραφείτε τη μνήμη της συσκευής ή/και την κάρτα μνήμης πριν ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.

Για να αποκρυπτογραφήσετε τη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου**.

Για να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να καταστρέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης > Αποκρυπτογράφηση**.

Για να αποκρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης και να καταστρέψετε το κλειδί κρυπτογράφησης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης > Αποκρ. και απεν. κρυπτ..**

Επιτρεπτές κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σάς δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη

συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.
- **Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.
- **Νέα επαφή SIM** — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.
- **Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγράψτε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αρχής, προσωπικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά αξιόπιστων τοποθεσιών και πιστοποιητικά συσκευών. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αρχής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό από μια τοποθεσία στον Ιστό, ή να λάβετε ένα πιστοποιητικό ως μήνυμα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγξετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγχετε τη γνησιότητά του.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία πιστοποιητικών, ανοίξτε έναν φάκελο πιστοποιητικού, και επιλέξτε ένα πιστοποιητικό **Επιλογές** > **Στοιχεία πιστοποιητικού**.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης πιστοποιητικού

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Ο ορισμός ενός πιστοποιητικού ως αξιόπιστο σημαίνει ότι εξουσιοδοτείτε την επιβεβαίωση Ιστοσελίδων, διακομιστών e-mail, πακέτων λογισμικού και άλλων δεδομένων μέσω του πιστοποιητικού. Μόνο τα αξιόπιστα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αξιοπιστίας, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα πεδίο εφαρμογής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αξιοπιστίας ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό.

- **Εγκατάστ. Symbian** — Νέα εφαρμογή λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο** — E-mail και γραφικά.
- **Εγκατ. εφαρμογής** — Νέα εφαρμογή Java.
- **Ηλ. έλεγχος πιστοπ.** — Πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης.

Προβολή και επεξεργασία μονάδων ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε τη μονάδα από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Για να επεξεργαστείτε τους κωδικούς PIN για τη μονάδα ασφαλείας, ανοίξτε τη μονάδα και επιλέξτε **PIN μονάδας** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN για τη μονάδα ασφαλείας ή **PIN υπογραφής** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN για ψηφιακές υπογραφές. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς για όλες τις μονάδες ασφαλείας.

Ο χώρος κλειδιού περιέχει τα περιεχόμενα της μονάδας ασφαλείας. Για να διαγράψετε το χώρο αποθήκευσης κλειδιού, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να διαγράψετε το χώρο κλειδιού από όλες τις μονάδες ασφαλείας.

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Τηλέφωνο > Διαχ. συσκ..**

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται

από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.

- **Ναι επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να να ζητάει ο διακομιστής την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.
- **Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει

αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαθιστάτε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME βασισμένες στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επέκταση .sis ή .sisx

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Διαχ. εφ..**

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



widgets



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στις

Λεπτομέρειες, μεταβείτε στα Πιστοποιητικά και επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό:

- Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Διαχ. εφ..**. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
- Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, για να ξεκινήσετε την εφαρμογή, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

Ρυθμίσεις διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Διαχ. εφ..**

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πριν να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ενδέχεται να απαιτούν να γίνεται η αποστολή μηνύματος ή η σύνδεση δικτύου σε συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης για να γίνεται λήψη επιπλέον δεδομένων ή στοιχείων.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και ενισχυμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να ελέγξετε τις σημειώσεις έκδοσης για τις τελευταίες εκδόσεις

λογισμικού και για να λάβετε την εφαρμογή Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή το διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB και ξεκινήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, να ενημερώσετε το λογισμικό και να επαναφέρετε τα αρχεία σας.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Τηλέφωνο > Ενημέρ. λογ.**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη ενημέρωσης** — Λήψη των διαθέσιμων ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.
- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή πληροφοριών για μια ενημέρωση.
- **Προβ. ιστορικού ενημερ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.

- **Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.
- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

Άδειες χρήσης Σχετικά με τις άδειες χρήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Άδειες χρήσ.**

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή κλιπ βίντεο, προστατεύονται με ψηφιακά δικαιώματα χρήσης. Οι άδειες χρήσης των αρχείων αυτών πιθανόν να επιτρέπουν ή να περιορίζουν τη χρήση τους. Για παράδειγμα, με ορισμένες άδειες χρήσης πιθανόν να μπορείτε να ακούσετε ένα τραγούδι έναν ορισμένο αριθμό φορών μόνο. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναπαραγωγής μπορείτε να κάνετε επαναφορά, γρήγορη προώθηση ή παύση του τραγουδιού, αλλά όταν το σταματήσετε θα έχετε χρησιμοποιήσει μια από τις επιτρεπόμενες εμφανίσεις.

Άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε

αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Για να προβάλετε τις άδειες χρήσης κατά τύπο, επιλέξτε **Έγκυρες άδειες**, **Άκυρες άδειες**, ή **Εκτός χρήσης**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του κλειδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία άδειας χρήσης**.

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες εμφανίζονται για κάθε αρχείο πολυμέσων:

- **Κατάσταση** — Η κατάσταση είναι είτε **Η άδεια χρήσ. είναι έγκυρη**, **Η άδεια χρήσης έληξε** είτε **Η άδεια δεν ισχύει ακόμα**.
- **Αποστ. περιεχομένου** — Η επιλογή **Επιτρεπτή** σημαίνει ότι μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε

άλλη συσκευή. Η επιλογή **Μη επιτρεπτή** σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε άλλη συσκευή.

- **Περιχ. τηλεφώνου** — Η επιλογή **Ναι** σημαίνει ότι το αρχείο βρίσκεται στη συσκευή και η διαδρομή του αρχείου εμφανίζεται. Η επιλογή **Όχι** σημαίνει ότι το συσχετισμένο αρχείο δεν βρίσκεται στη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε ένα κλειδί, στην κύρια προβολή των αδειών χρήσης, επιλέξτε **Άκυρες άδειες** > **Επιλογές** > **Λήψη άδειας χρήσης**. Δημιουργήστε μια σύνδεση δικτύου όταν σας ζητηθεί και θα κατευθυνθείτε σε μια τοποθεσία στον Ιστό όπου μπορείτε να αγοράσετε δικαιώματα στα πολυμέσα.

Για να αφαιρέσετε δικαιώματα αρχείου, ανοίξτε την καρτέλα έγκυρων κλειδιών ή την καρτέλα των κλειδιών που δεν χρησιμοποιούνται, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν με το ίδιο αρχείο πολυμέσων συσχετίστηκαν περισσότερα από ένα δικαιώματα, διαγράφονται όλα τα δικαιώματα.

Η προβολή ομαδικού κλειδιού εμφανίζει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με ένα ομαδικό δικαίωμα. Εάν έχετε λάβει πολλαπλά αρχεία πολυμέσων με τα ίδια δικαιώματα, εμφανίζονται όλα σε αυτή την προβολή. Μπορείτε να ανοίξετε την προβολή ομάδας από την καρτέλα έγκυρων ή μη έγκυρων κλειδιών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, ανοίξτε το φάκελο ομαδικών δικαιωμάτων.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Τηλέφωνο** > **Συγχρον.**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαιρέση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Mobile VPN

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **VPN**.

Ο πελάτης φορητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό intranet και υπηρεσίες όπως το e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από φορητό δίκτυο, μέσω του Διαδικτύου, σε μια εταιρική πύλη VPN που λειτουργεί ως είσοδος στο συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί την τεχνολογία IPSec (IP Security). Το IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοιχτών προτύπων για την υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε δίκτυα IP.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και μια πύλη VPN για τον αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας, και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων. Για μια πολιτική VPN, επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας.

Για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT του οργανισμού σας.

Διαχείριση VPN

Επιλέξτε **Διαχείριση VPN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολιτικές VPN** — Εγκατάσταση, προβολή και ενημέρωση πολιτικών VPN.
- **Διακ. πολιτικών VPN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συνδέσεων των διακομιστών πολιτικής VPN από τους οποίους μπορείτε να εγκαταστήσετε και να ενημερώσετε πολιτικές VPN. Ένας διακομιστής πολιτικής αναφέρεται σε ένα Nokia

- Security Service Manager (NSSM), το οποίο δεν είναι απαιτείται αναγκαστικά.
- Μητρώο VPN** — Κάντε προβολή του μητρώου για τις εγκαταστάσεις, ενημερώσεις και συγχρονισμούς πολιτικών VPN, καθώς και άλλων συνδέσεων VPN.

Επεξεργασία σημείων πρόσβασης VPN

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί**.

Ένα σημείο πρόσβασης είναι το σημείο στο οποίο το τηλέφωνό σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και multimedia ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για αυτές τις υπηρεσίες. Τα σημεία πρόσβασης VPN συνδυάζουν πολιτικές VPN με τυπικά σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκαθορίσει μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

Επιλέξτε έναν προορισμό και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και ορίστε τα εξής:

- Όνομα σύνδεσης** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης VPN.
- Πολιτική VPN** — Επιλέξτε την πολιτική VPN για σύνδεση με το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

- Σημ. πρόσβ. Διαδικτύου** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο με το οποίο θα συνδυαστεί η πολιτική VPN για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων για τη μεταφορά δεδομένων.
- Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης του ιδιωτικού δικτύου.
- Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας μεσολάβησης.
- Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να πραγματοποιούνται αυτόματα συνδέσεις χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας.

Χρήση σύνδεσης VPN σε εφαρμογή

Ίσως χρειαστεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας όταν συνδέεστε το επιχειρηματικό δίκτυο. Επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας για τα διαπιστευτήρια.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση VPN σε μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να συσχετιστεί με ένα σημείο πρόσβασης VPN.



Συμβουλή: Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση σύνδεσης της εφαρμογής στην περιοχή **Ερώτηση πάντα**, στην οποία περίπτωση επιλέγετε το σημείο πρόσβασης VPN από μια λίστα συνδέσεων όταν γίνει σύνδεση.

1. Στην εφαρμογή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης VPN ως το σημείο πρόσβασης.
2. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερο έλεγχο ταυτότητας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη VPN και τον κωδικό ή τη λέξη πρόσβασης. Αν το διακριτικό SecurID είναι εκτός συγχρονισμού με το ρολόι του ACE/Server, πληκτρολογήστε τον επόμενο κωδικό πρόσβασης. Αν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε πιστοποιητικό, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τη λέξη πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης κλειδιών.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε διάφορες εφαρμογές.

Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή ή να έχουν αποσταλεί σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε, για να κάνετε τα ακόλουθα:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας τιμής από τη λίστα.
- Άνοιγμα της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου για την εισαγωγή μιας τιμής.
- Άνοιγμα ενός ρυθμιστικού και κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προσαρμογή μιας τιμής.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσ. ρυθμίς.** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε τη συσκευή.
- **Ημ/νία και ώρα** — Αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα.
- **Εξαρτήματα** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις για τα εξαρτήματά σας.
- **Αισθητήρες** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις αισθητήρα.
- **Ασφάλεια** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
- **Εργοστ. ρυθμίς.** — Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής.
- **Εντοπ. θέσης** — Καθορίστε τη μέθοδο και το διακομιστή εντοπισμού θέσης για τις εφαρμογές που βασίζονται σε GPS.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίς.**

Ρυθμίσεις προβολής

Για να ορίσετε το επίπεδο φωτισμού που χρειάζεται η συσκευή πριν από την ενεργοποίηση του φωτισμού του φόντου οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Αισθητήρας φωτός**.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου, επιλέξτε **Προβολή** > **Μέγεθος γραμματοσειράς**.

Για να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οθόνη μπορεί να παραμείνει αδρανής μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Προβολή** > **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.**.

Για να επιλέξετε ένα κείμενο υποδοχής ή λογότυπο για την οθόνη, επιλέξτε **Προβολή** > **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**. Μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο κείμενο υποδοχής, να πληκτρολογήσετε το δικό σας κείμενο ή να επιλέξετε μια εικόνα.

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου ο φωτισμός της οθόνης σβήνει μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, επιλέξτε **Προβολή** > **Χρονικό όριο φωτισμού**.

Ρυθμίσεις ήχου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Ήχοι** και από τα ακόλουθα:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή επιλέξτε **Λήψη ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Αν έχετε δύο γραμμές τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Εάν έχετε επιλέξει αυτήν τη ρύθμιση και κάποιος από τη λίστα επαφών σας καλέσει, ακούγεται ένας ήχος κλήσης που συνδυάζει την εκφώνηση του ονόματος της επαφής και τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.
- **Ήχος ειδοπ. ημερ/γίου** — Επιλέξτε έναν ήχο για τις ειδοποιήσεις ημερολογίου.
- **Ήχος αφύπνισης** — Επιλέξτε έναν ήχο για την αφύπνιση.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δονείται κατά τη λήψη κλήσης ή μηνύματος.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Ορίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Γλώσσα**.

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Ορίστε τη γλώσσα συσκευής.
- **Γλώσσα γραφής** — Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη σημειώσεων και μηνυμάτων.
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** — Ενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.
- **Επιλογές εισαγωγής** — Ορίστε τις ρυθμίσεις της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.

Φωτισμός πλήκτρου κύλισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίς.** > **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο κύλισης έτσι ώστε να αναβοσβήνει αργά όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιλέξτε **Παλλ. φ. αναμ.**.

Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο κύλισης ώστε να αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχετε αναπάντητη κλήση ή έχετε λάβει μήνυμα, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**, ρυθμίστε το χρόνο παλμού και επιλέξτε τα συμβάντα για τα οποία θέλετε να ειδοποιείστε.

Ρυθμίσεις για πλήκτρα άμεσης κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίς.** > **Πλήκ. ταχ. επιλ.**.

Για να επιλέξετε την εφαρμογή και την εργασία που θα ανοίγει όταν πατήσετε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης, επιλέξτε το πλήκτρο και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες εφαρμογές και εργασίες, επιλέξτε **Επαναφ. προεπιλογών**.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ημ/νία και ώρα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ημερομηνία** και **Ώρα** — Ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- **Ζώνη ώρας** — Ορίστε τη ζώνη ώρας.
- **Μορφή ημ/νίας** και **Διαχωρ. ημ/νίας** — Ορίστε τη μορφή ημερομηνίας και το διαχωριστικό.
- **Μορφή ώρας** και **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείται 12ωρο ή 24ωρο σύστημα ρολογιού και τα σύμβολα με τα οποία θα διαχωρίζονται οι ώρες και τα λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Ορίστε τον τύπο ρολογιού.
- **Ήχος αφύπνιση** — Επιλέξτε τον ήχο για την αφύπνιση.
- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ορίστε το χρόνο αναβολής αφύπνισης.
- **Εργάσιμες ημέρες** — Ορίστε τις ημέρες της εβδομάδας που είναι εργάσιμες ημέρες για εσάς.
- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ενημερώστε αυτόματα τις πληροφορίες ώρας, ημερομηνίας και ζώνης ώρας (υπηρεσία δικτύου).

Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματα απάντηση** > **Ενεργοποιημένη**.

Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός** > **Ναι**.

Ρυθμίσεις αισθητήρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Αισθητήρες**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να πραγματοποιεί σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης ή αναβολή μιας αφύπνισης όταν γυρίζετε τη συσκευή ανάποδα, επιλέξτε **Έλεγχος με περιστροφή**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασφαλείας:

- **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** — Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας και της κάρτας SIM.
- **Διαχείριση πιστοπ/κών** — Διαχειριστείτε τα πιστοποιητικά ασφαλείας που διαθέτετε.
- **Κλειδ. περιεχόμενο** — Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM.
- **Μονάδα ασφαλείας** — Διαχειριστείτε τη μονάδα ασφαλείας σας.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους. Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό δύο φορές.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 8 χαρακτήρες. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά το πέρας μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να καθορίσετε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.**. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να ορίσετε το χρονικό όριο σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον

επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να ορίσετε νέο κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός κλειδώματος**. Ο προρυθμισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία, ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός κλειδώματος δεν είναι σωστά μορφοποιημένος.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εργοστ. ρυθμίσε..** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εντοπ. θέσης**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη μέθοδο εντοπισμού για τη θέση της συσκευής σας, επιλέξτε **Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

Για να επιλέξετε διακομιστή εντοπισμού, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**.

Για να ορίσετε το σύστημα μέτρησης και τη μορφή συντεταγμένων για σημειώσεις θέσης, επιλέξτε **Επιλογές σημειογραφίας**.

Ρυθμίσεις πλήκτρου e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Γενικές**.

Για να επιλέξετε ποιο γραμματοκιβώτιο θα ανοίγετε με το πλήκτρο e-mail, επιλέξτε **Ρυθμ. πλήκτρ. e-mail > Πλήκτρο e-mail** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κλήση** — Για τον ορισμό των γενικών ρυθμίσεων κλήσεων.
- **Πρώθ. κλήσεων** — Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσης. [Βλέπε «Προώθηση κλήσεων», σελ. 38.](#)
- **Φραγή κλήσεων** — Για τον ορισμό των ρυθμίσεων φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Φραγή κλήσεων», σελ. 39.](#)

- **Δίκτυο** — Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου.

Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Κλήση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.
- **Αποστ. αναγνώρ. Διαδικτ.** — Εμφανίστε η δική σας διεύθυνση κλήσης Διαδικτύου στο πρόσωπο το οποίο καλείτε μέσω κλήσης Διαδικτύου.
- **Αναμονή κλήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Αναμονή κλήσης Διαδ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση Διαδικτύου όταν έχετε μια κλήση.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις Διαδικτύου. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, λαμβάνετε μόνο μια ειδοποίηση εάν έχετε μια αναπάντητη κλήση.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Απορρίψτε μια κλήση και στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα.
- **Κείμενο μηνύματος** — Συντάξτε το τυπικό μήνυμα κειμένου που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.

- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εμφανίστε μια παγωμένη εικόνα εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.
- **Αλλαγή γραμμής** — Εμποδίστε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.
- **Εξουδετέρωση θορύβου** — Ενεργοποιήστε την ενεργή ακύρωση θορύβου του ακουστικού.

- **Αναζήτηση επαφών** — Ενεργοποιήστε την αναζήτηση επαφών στην αρχική οθόνη.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS, ή GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.



Συμβουλή: Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης** > **Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth.
- **USB** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καλωδίου δεδομένων.
- **Προορισμοί** — Ορίστε νέα ή επεξεργαστείτε υπάρχοντα σημεία πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.
- **VPN** — Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για εικονικό ιδιωτικό δίκτυο.
- **Πακέτα δεδομ.** — Ορίστε πότε θα επισυνάπτονται συνδέσεις πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε προεπιλεγμένο όνομα εναλλαγής σημείου πρόσβασης εάν χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας ως μόντεμ για έναν υπολογιστή.
- **Ασύρματο LAN** — Ορίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN (WLAN) και ορίστε τη συχνότητα με την οποία θα αναζητά δίκτυα η συσκευή.
- **Κοινή προβολή** — Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε το προφίλ SIP για κοινή χρήση βίντεο και ορίστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης βίντεο.

- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβάλλετε ή δημιουργήστε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Προφίλ XDM** — Δημιουργήστε ένα προφίλ XDM. Το προφίλ XDM απαιτείται για πολλές εφαρμογές επικοινωνιών, όπως την παρουσία, για παράδειγμα.
- **Παρουσία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για παρουσία (υπηρεσία δικτύου). Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- **Απομ. δίσκοι** — Συνδέστε τη συσκευή με μια απομακρυσμένη μονάδα δίσκου.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λάβει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος ΟΣΠ** — Περιορίστε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν επιλέγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (📶, 📶, 0, ?, 🌐), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

📶 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

➡️ δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

🌐 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα WLAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **➡️ Σημείο πρόσβ.**. Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα:

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο *. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για σύνδεση σε ένα δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή του σημείου πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που επιχειρεί η συσκευή να συνδεθεί με ένα δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που περιέχει διάφορα σημεία πρόσβασης και να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης για σύνδεση με ένα δίκτυο.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγηθείτε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο σημείο πρόσβασης WLAN, η

συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν διατίθεται το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση** > **Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε σε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγρ. σε άλλο προορ.**

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των σημείων πρόσβασης μιας ομάδας, μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότη.**

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. Ελέγχου** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με ➡.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ή, ανοίξτε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης μαρκαρισμένο με την ένδειξη  και επιλέξτε **Επεξεργ.**

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα:

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή** ή **Αναζήτηση δικτύων**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργία δικτύου WLAN** και **Λειτ. ασφαλείας WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.
- **Κατάσταση δικτύου** — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτ. ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται: **WEP**, **802.1x** ή **WPA/WPA2**. (Οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για δίκτυα ad hoc.) Εάν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά επιβεβαίωση πριν από τη δημιουργία σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με τον προορισμό

αυτόματα χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίς.** και από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP υποδικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη και τις διευθύνσεις IP του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Ορισμός του τύπου της διεύθυνσης DNS.
- **Προσωρινό κανάλι** (μόνο για προσωρινά δίκτυα) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Καταχώρηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων (GPRS)

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.**

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε πολλαπλές ενεργές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να μοιραστούν μια σύνδεση δεδομένων και οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές, κατά τη διάρκεια φωνητικών κλήσεων για παράδειγμα.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** και **Όταν διατίθεται** για να καταχωρήσετε τη συσκευή στο δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε ένα υποστηριζόμενο δίκτυο, ή **Όταν απαιτείται** για να εγγραφείτε τη συσκευή σε ένα δίκτυο πακέτων δεδομένων μόνο όταν μια εφαρμογή ή ενέργεια επιχειρεί να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτου δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει όλα τα σημεία πρόσβασης για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων για τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επιλέξτε **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** > **Ενεργοποιημένα.**

Ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN.**

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο LAN (WLAN) στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ναι.**

Για να επιλέξετε το διάστημα για την αναζήτηση δικτύων WLAN από τη συσκευή σας και για την ενημέρωση της ένδειξης, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων.** Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εκτός αν επιλέξετε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ναι.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να δοκιμάζει αυτόματα τη δυνατότητα Διαδικτύου του επιλεγμένου WLAN, για να ζητείται άδεια κάθε φορά ή για να μην εκτελείται ποτέ η δοκιμή σύνδεσης, επιλέξτε **Τεστ συνδεσιμ. με Διαδ.** > **Εκτέλεση αυτόματα, Ερώτηση κάθε φορά, ή Ποτέ.** Εάν επιλέξετε **Εκτέλεση αυτόματα** ή επιτρέψετε την εκτέλεση της δοκιμής όταν ερωτηθείτε από τη συσκευή και η δοκιμή σύνδεσης εκτελεστεί με επιτυχία, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται σε προορισμούς Διαδικτύου.

Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση MAC (ελέγχου πρόσβασης μέσου) που ταυτοποιεί τη συσκευή σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις.** Οι προχωρημένες ρυθμίσεις του WLAN ορίζονται συνήθως αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Αυτόματη διαμόρφωση** > **Απενεργοποιημένη** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Τελικό όριο επανάληψης** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε

περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.

- **Αρχικό όριο επανάληψης** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα άδειας αποστολής από το δίκτυο.
- **Όριο RTS** — Πριν στείλετε το πακέτο, επιλέξτε το μέγεθος του πακέτου δεδομένων για την αποστολή του οποίου η συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ζητά άδεια.
- **Επίπ. ισχύος μετάδοσης** — Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της συσκευής σας κατά την αποστολή δεδομένων.
- **Μετρήσεις ραδιοφών.** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέτρηση ραδιοσυχνοτήτων.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας WLAN για να εξοικονομείτε ενέργεια στην μπαταρία της συσκευής. Χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνεται η απόδοση της μπαταρίας αλλά μπορεί να εξασθενίσει η διαλειτουργικότητα του WLAN.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιλογών**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. Ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες

σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που είναι επισημασμένο με .

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Επιλέξτε **WEP** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (Διασφάλιση απορρήτου ισοδύναμη της ενσύρματης επικοινωνίας) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν από τη μετάδοσή τους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο σε χρήστες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP και η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων που δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τότε τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος**.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN > Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Επιλέξτε εάν θέλετε η εισαγωγή των δεδομένων του κλειδιού WEP να γίνεται στη μορφή **ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Πατήστε **802.1x** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Το **802.1x** ελέγχει τα στοιχεία και εξουσιοδοτεί τις συσκευές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο και εμποδίζει την πρόσβαση εάν αποτύχει η διαδικασία εξουσιοδότησης.

Πατήστε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **WPA/WPA2** — Πατήστε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν επιλέξατε **WPA/WPA2 > EAP**, επιλέξτε ποια από τα plug-in EAP που ορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιηθούν με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδ.** — Εάν επιλέξατε **WPA/WPA2 > Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το

κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί που ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο δίκτυο WLAN με το οποίο συνδέεστε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA

Πατήστε **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας WLAN.

Πατήστε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **WPA/WPA2** — Πατήστε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμ. κλειδ.** (μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν επιλέξετε **WPA/WPA2 > EAP**, επιλέξτε ποια από τα plug-in EAP που ορίζονται στη συσκευή σας θα χρησιμοποιηθούν με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμ. κλειδ.** — Εάν επιλέξετε **WPA/WPA2 > Προδιανεμ. κλειδ.**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί που ταυτοποιεί τη συσκευή σας στο δίκτυο WLAN με το οποίο συνδέεστε.
- **WPA2 μόνον** — Για να επιτρέψετε κρυπτογράφηση TKIP και AES (Advanced Encryption Standard), πατήστε **Απενεργοποιημένη**. Για να επιτρέψετε μόνο κρυπτογράφηση AES, πατήστε **Ενεργοποιημένη**.

Προσθήκες ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Προορισμοί** και μια ομάδα σημείων πρόσβασης.

Οι προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο ταυτότητας ασύρματων συσκευών και διακομιστών και τα διάφορα πρόσθετα EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διάφορων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να εμφανίσετε τα πρόσθετα EAP που είναι προς το παρόν εγκατεστημένα στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).

Προσθήκες EAP

1. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις plug-in EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί WLAN ως φορέα δεδομένων.
2. Επιλέξτε **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Ρυθμίσεις plug-in EAP**.

Χρήση προσθήκης EAP

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την επιθυμητή προσθήκη και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Δίπλα στην ενεργοποιημένη προσθήκη EAP για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αύξηση**

προτερ/τητα για να χρησιμοποιείται η προσθήκη πριν από τις άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης ή **Επιλογές** > **Μείωση προτερ/τητας** για να χρησιμοποιείται αυτή η προσθήκη για τον έλεγχο ταυτότητας του δικτύου μετά την απόπειρα χρήσης άλλων προσθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες EAP, ανατρέξτε στη βοήθεια της συσκευής.

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Το SIP (Session Initiation Protocol) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων τύπων περιόδων επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία δικτύου). Οι τυπικές περίοδοι επικοινωνίας είναι κλήσεις κοινής χρήσης βίντεο και κλήσεις Διαδικτύου. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται από προεπιλογή για μια περίοδο επικοινωνίας είναι υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** > **Χρήση προεπ. προφίλ** ή **Χρήση υπάρχ. προφίλ**.

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή για τις περιόδους επικοινωνίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλεγμένο προφίλ**.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα προφίλ** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε **IETF** ή **Nokia 3GPP**.
- **Προεπιλ. προορισμός** — Επιλέξτε τον προορισμό που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Χρήση συμπίεσης** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Επιλέξτε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφαλείας** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.
- **Διακομ. καταχώρ.** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία** > **Διακομ. μεσολάβησης**.

Οι διακομιστές μεσολάβησης αποτελούν ενδιάμεσους διακομιστές μεταξύ μιας υπηρεσίας περιήγησης και των χρηστών της που χρησιμοποιούνται από ορισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι διακομιστές ενδέχεται να παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Επιλέξτε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματος** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ SIP** ή **Επεξεργασία** > **Διακομ. καταχώρ..**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/νση διακομ. καταχ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP**, **Αυτόματος** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**.

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών που περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στις Διαμορφώσεις. Μπορείτε να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες multimedia ή e-mail, καθώς και συνομιλίες ή

ρυθμίσεις συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

Περιορισμός πακέτου δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης, μπορείτε να περιορίσετε συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων από τη συσκευή σας μόνο προς ορισμένα σημεία πρόσβασης. Η κάρτα SIM ενδέχεται να μην υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. περιορισμών**. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο σημείων πρόσβασης ή για να επεξεργαστείτε τα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων, θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2.

Για να προσθέσετε στη λίστα ελέγχου σημεία πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για συνδέσεις πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη ονόματος**. Για να επιτρέπονται συνδέσεις σε ένα σημείο πρόσβασης

που παρέχεται από ένα φορέα, δημιουργήστε ένα κενό σημείο πρόσβασης.

Για να διαγράψετε σημεία πρόσβασης από τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ.
Πλήκτρο Sym	Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.
Πλήκτρο Ctrl	Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ.

Ctrl + C	Αντιγραφή κειμένου.
Ctrl + V	Επικόλληση κειμένου.
Ctrl + X	Αποκοπή κειμένου.
Ctrl + A	Επιλογή όλων.

Αρχική οθόνη

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + δεξί πλήκτρο επιλογής	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
0	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2-9)	Καλέστε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης στην προβολή Μενού > Πίν. Ελέγχου και Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση.

Συντομεύσεις Ιστού

*	Μεγέθυνση της σελίδας.
#	Σμίκρυνση της σελίδας.

0	Μετάβαση στην αρχική σελίδα.
1	Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων
2	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου αναζήτησης.
3	Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
4	Αποθήκευση της τρέχουσας σελίδας ως σελιδοδείκτη.
5	Άνοιγμα του πίνακα αντιστοίχισης των συντομεύσεων πληκτρολογίου.
6	Νέα φόρτωση της τρέχουσας σελίδας.
7	Προβολή της σελίδας σε πλήρη οθόνη.
8	Προβολή επισκόπησης σελίδας.
9	Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή νέας διεύθυνσης ιστού.

E-mail

C	Δημιουργία νέου μηνύματος e-mail.
D	Αφαίρεση των επιλεγμένων μηνυμάτων e-mail.

R	Δημιουργία απαντητικού μηνύματος στον αποστολέα του μηνύματος e-mail.
A	Δημιουργία απαντητικού μηνύματος στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
F	Προώθηση του μηνύματος e-mail.
N	Άνοιγμα του επόμενου μηνύματος e-mail.
P	Άνοιγμα του προηγούμενου μηνύματος e-mail.
O	Άνοιγμα του επιλεγμένου μηνύματος e-mail.
L	Αλλαγή της κατάστασης για ενέργεια αργότερα του μηνύματος.
J	Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία σελίδα στο μήνυμα e-mail.
K	Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα στο μήνυμα e-mail.
T	Μετακίνηση στο πρώτο μήνυμα e-mail στο γραμματοκιβώτιο ή μετακίνηση στην αρχή του μηνύματος e-mail.
B	Μετακίνηση στο τελευταίο μήνυμα e-mail στο γραμματοκιβώτιο ή μετακίνηση στο τέλος του μηνύματος e-mail.

M	Άνοιγμα της λίστας των φακέλων e-mail για τη μετακίνηση μηνυμάτων.
U	Αλλαγή της κατάστασης αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου ενός μηνύματος e-mail.
E	Αποδοχή μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη.
G	Πιθανή αποδοχή μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη.
V	Απόρριψη μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη.
W	Ταξινόμηση μηνυμάτων e-mail.
I	Επέκταση και σύμπτυξη των μηνυμάτων.
Z	Έναρξη συγχρονισμού.
S	Έναρξη αναζήτησης.

Συντομεύσεις ημερολογίου για το πληκτρολόγιο

A	Ανοίξτε την προβολή ατζέντας.
D	Ανοίξτε την προβολή ημέρας.
W	Ανοίξτε την προβολή εβδομάδας.
M	Ανοίξτε την προβολή μήνα.
T	Ανοίξτε την προβολή υποχρεώσεων.

N	Προσθέστε μια νέα σύσκεψη.
----------	----------------------------

Γλωσσάρι

3G	Κινητή επικοινωνία τρίτης γενιάς. Ψηφιακό σύστημα για κινητή επικοινωνία που έχει στόχο την παγκόσμια χρήση και παρέχει αυξημένο εύρος ζώνης. Το 3G επιτρέπει στον χρήστη της κινητής συσκευής να έχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών όπως τα multimedia.
Προσωρινή λειτουργία	Λειτουργία δικτύου WLAN όπου δυο ή περισσότερες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας απευθείας WLAN χωρίς σημείο πρόσβασης WLAN.
Cookies	Τα Cookies είναι σύντομες πληροφορίες που σας δίνει ο διακομιστής για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας σε μια ιστοσελίδα. Όταν αποδέχεστε cookies, ο διακομιστής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, τι σας ενδιαφέρει, τι θέλετε να διαβάσετε κ.ο.κ.
DNS	Υπηρεσία ονόματος τομέα. Υπηρεσία διαδικτύου που μεταφράζει τα ονόματα τομέων όπως

	www.nokia.com σε διευθύνσεις IP όπως 192.100.124.195. Είναι πιο εύκολο να θυμάστε τα ονόματα τομέων όμως η μετάφραση χρειάζεται εφόσον το Διαδίκτυο βασίζεται σε διευθύνσεις IP.
ήχοι DTMF	Ήχοι Dual-tone multifrequency. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Το DTMF αντιστοιχίζει μια συγκεκριμένη συχνότητα ή ήχο σε κάθε πλήκτρο, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα από ένα μικροεπεξεργαστή. Οι ήχοι DTMF σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές, συστήματα τηλεφωνίας μέσω υπολογιστή κ.ο.κ.
EAP	Extensible authentication protocol. Τα EAP plug-in χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας ασύρματων συσκευών και διακομιστών ελέγχου στοιχείων.

EGPRS	Βελτιωμένο GPRS. Η τεχνολογία EGPRS είναι παρόμοια με την GPRS, όμως επιτρέπει πιο γρήγορη σύνδεση. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας και ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
GPRS	Υπηρεσία General packet radio service. Το GPRS επιτρέπει για κινητά τηλέφωνα την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Το GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία αποστολής πληροφοριών σε πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα της αποστολής δεδομένων σε πακέτα είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Με την αποτελεσματική χρήση του δικτύου από το GPRS, πραγματοποιείται γρήγορη σύνδεση δεδομένων και γρήγορη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε GPRS και τυχόν υπάρχουσα σύνδεση GPRS τίθεται σε

	αναμονή εκτός αν το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής μεταφοράς.
GPS	Global positioning system. Το GPS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης.
HSDPA	Υπηρεσία High-speed downlink packet access. Το HSDPA επιτυγχάνει υψηλής ταχύτητας παράδοση δεδομένων σε τερματικά 3G, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες που απαιτούν αποτελεσματικές δυνατότητες multimedia επωφελούνται των ταχυτήτων δεδομένων, που παλιότερα δεν ήταν διαθέσιμες λόγω περιορισμών στο δίκτυο πρόσβασης ραδιοκυμάτων.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Πρωτόκολλο μεταφοράς εγγράφων που χρησιμοποιείται στον ιστό.
HTTPS	HTTP μέσω ασφαλούς σύνδεσης.
IMAP4	Internet mail access protocol, έκδοση 4. Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σημείο πρόσβασης Διαδικτύου	Το σημείο πρόσβασης είναι το σημείο στο οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για τη χρήση υπηρεσιών e-mail και multimedia ή για τη σύνδεση στο διαδίκτυο και σελίδες περιήγησης ιστού, πρέπει να ορίσετε τα σημεία πρόσβασης του διαδικτύου για αυτές τις υπηρεσίες.
Λειτουργία υποδομής	Λειτουργία δικτύου WLAN όπου οι συσκευές συνδέονται σε WLAN χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης WLAN.
PIN	Personal identity number. Ο κωδικός PIN προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται με την κάρτα SIM. Αν επιλέξετε το αίτημα κωδικού PIN, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Ο κωδικός PIN πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.
PIN2	Ο κωδικός PIN2 παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που υποστηρίζει η κάρτα SIM. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.
POP3	Post office protocol, έκδοση 3. Κοινό πρωτόκολλο αλληλογραφίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

	πρόσβαση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.
PUK και PUK2	Personal Unblocking Key. Οι κωδικοί PUK και PUK2 απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
SIP	Session Initiation Protocol. Το SIP χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων τύπων περιόδων επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες.
SSID	Service set identifier. Το SSID είναι το όνομα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο WLAN.
Συνεχής ροή	Η συνεχής ροή αρχείων ήχου και βίντεο σημαίνει την απευθείας αναπαραγωγή τους από τον ιστό χωρίς να απαιτείται πρώτα η λήψη τους στη συσκευή σας.

UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. Το UMTS αποτελεί ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας 3G. Εκτός από τη μεταφορά φωνής και δεδομένων, το UMTS επιτρέπει τη μεταφορά ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστό πιο γρήγορα από πριν, ενώ ταυτόχρονα μιλάτε στο τηλέφωνο.
UPIN	Κωδικός PIN που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Ο κωδικός UPUK απαιτείται για την αλλαγή του μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN ή του κωδικού PIN2. Το μήκος του κωδικού είναι 8 ψηφία.
USIM	Κάρτα SIM που χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS.
Εντολή USSD	Αίτημα υπηρεσίας, όπως το αίτημα ενεργοποίησης μιας εφαρμογής ή ο απομακρυσμένος ορισμός

	ρυθμίσεων, που μπορείτε να στείλετε στο φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών με τη συσκευή σας.
VoIP	Τεχνολογία Voice over IP. Η τεχνολογία VoIP είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα που διευκολύνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω δικτύου IP, όπως το διαδίκτυο.
VPN	Virtual private network. Το VPN πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό ενδοδίκτυο και υπηρεσίες όπως το e-mail.
WAP	Wireless application protocol. Το WAP αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο για την ασύρματη επικοινωνία.
WEP	Wired equivalent privacy. Η WEP είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης που κρυπτογραφεί δεδομένα πριν τη μετάδοσή τους σε WLAN.
WLAN	Ασύρματο τοπικό δίκτυο.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Μέθοδος ασφαλείας για WLAN.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης προϊόντων στην ιστοσελίδα της Nokia.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, ο κωδικός PIN και ο κωδικός PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή αν χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε ή αν χάσετε έναν κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε λάβει αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο "πίσω" για να κλείσετε την εφαρμογή.

Ε: Γιατί οι φωτογραφίες δείχνουν μουτζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Ε: Γιατί στην οθόνη λείπουν κουκκίδες, είναι αλλοιωμένες ή φωτεινές κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

Α: Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν pixel ή κουκκίδες που παραμένουν ενεργές ή που απενεργοποιούνται. Είναι φυσιολογικό, δεν πρόκειται για βλάβη.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω τη συσκευή του φίλου μου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth;

Α: Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι έχουν ενεργοποιημένη σύνδεση Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται στην κρυφή κατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο συσκευές δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν παρεμβάλλονται τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσά τους.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν στη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη κάποια άλλη συσκευή, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσμ. > Bluetooth** και **Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

E: Γιατί δεν βλέπω σημείο πρόσβασης WLAN παρόλο που γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας;

A: Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το προφίλ Εκτός σύνδεσης στη συσκευή σας.

Το σημείο πρόσβασης WLAN μπορεί να χρησιμοποιεί κρυφό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφό SSID μόνο αν γνωρίζετε το σωστό SSID και αν έχετε δημιουργήσει σημείο πρόσβασης WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia που διαθέτετε

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης WLAN δεν είναι στα κανάλια 12-13, διότι δεν είναι δυνατός ο συσχετισμός.

E: Πώς απενεργοποιώ το WLAN από τη συσκευή Nokia που διαθέτω;

A: Το WLAN στη συσκευή Nokia που έχετε απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν έχετε ενεργοποιήσει την αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε περισσότερο την κατανάλωση της μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia ώστε να μην εκτελεί αναζήτηση ή να εκτελεί λιγότερο συχνά, για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται ανάμεσα στις αναζητήσεις στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε τις αναζητήσεις στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Ασύρματο LAN > Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα

δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.

Για να αυξήσετε το διάστημα αναζήτησης στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι** και ορίστε το διάστημα στην **Αναζήτηση δικτύων**.

E: Γιατί δεν μπορώ να περιηγηθώ στον ιστό παρόλο που λειτουργεί η σύνδεση WLAN και οι ρυθμίσεις IP είναι σωστές;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης HTTP/ HTTPS στις προχωρημένες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης WLAN.

E: Πώς να ελέγξω την ποιότητα σήματος της σύνδεσης WLAN; — Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. και Ενεργές συνδέσεις δεδομένων > Επιλογές > Στοιχεία**. Αν το σήμα είναι αδύναμο ή μέτριο, ίσως έχετε προβλήματα στη σύνδεση. Δοκιμάστε ξανά πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

E: Γιατί έχω προβλήματα με τη λειτουργία ασφαλείας;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη λειτουργία ασφαλείας και ότι είναι ίδια με αυτήν που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Για να ελέγξετε τη λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιεί το δίκτυο, επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Συνδεσιμ. > Διαχ. συνδ. και Ενεργές συνδέσεις δεδομένων > Επιλογές > Στοιχεία**.

Ελέγξτε επίσης: ότι έχετε τη σωστή λειτουργία WPA (κοινό κλειδί ή EAP), ότι έχετε απενεργοποιήσει όλους

τους τύπους EAP που δεν χρειάζονται και ότι όλες οι ρυθμίσεις τύπου EAP είναι σωστές (κωδικοί πρόσβασης, ονόματα χρήστη, πιστοποιητικά).

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

A: Η κάρτα της επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή e-mail. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

E: Εμφανίζεται στιγμιαία η σημείωση Ανάκτηση μηνύματος.... Τι συμβαίνει;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αυτή η σημείωση εμφανίζεται μόνο αν έχετε επιλέξει **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia** > **Αυτόματα πάντα**. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia έχουν οριστεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση δεδομένων όταν η συσκευή ξεκινάει σύνδεση δεδομένων ξανά και ξανά;

A: Η συσκευή ίσως προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να διακόψετε τη σύνδεση δεδομένων της συσκευής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia** > **Μη αυτόματα** ώστε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει τα μηνύματα για να ανακτηθούν αργότερα ή **Απενεργοποιημ.** να αγνοήσει όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**,

λαμβάνετε ειδοποίηση όταν υπάρχει κάποιο νέο μήνυμα multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή δεν πραγματοποιεί συνδέσεις δικτύου που έχουν σχέση με μηνύματα multimedia.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάει μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια, επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

E: Πώς μπορώ να εξοικονομώ την ισχύ της μπαταρίας;

A: Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Για εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας, κάντε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Σταματήστε τις αναζητήσεις για WLAN στο παρασκήνιο. Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση** > **Ασύρματο LAN** > **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ποτέ**. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα WLAN μη αυτόματα και να συνδεθείτε κανονικά σε δίκτυα WLAN.
- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν ξεκινάει μια εφαρμογή ή όταν τη χρειάζεται μια ενέργεια. Επιλέξτε **Μενού** > **Πίν. ελέγχου** > **Ρυθμίσεις** και

Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.

- Μην επιτρέπετε την αυτόματη λήψη στη συσκευή νέων χαρτών στην εφαρμογή Χάρτες. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > GPS > Χάρτες** και **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Σύνδεση κατά την έναρξη.**
- Αλλάξτε το χρονικό όριο μετά από το οποίο απενεργοποιείται ο φωτισμός του φόντου οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Πίν. ελέγχου > Ρυθμίσεις** και **Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού.**
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο "πίσω" για να κλείσετε την εφαρμογή.

Οικολογικές συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω της φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθά να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, ανοίξτε την ενσωματωμένη βοήθεια της συσκευής (στις περισσότερες εφαρμογές, πατήστε **Επιλογές > Βοήθεια**). Για περαιτέρω υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας,

ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτέρως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-4L. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίσετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένου φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο

χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και

πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφεται το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση,

απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή

άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να

αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής

τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να

ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να

προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας

μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 Βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί

ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,31 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Σύμβολα/Αριθμητικά

802.1x

ρυθμίσεις ασφαλείας 175

B

blog 90

D

DLNA 81

E

EAP

ρυθμίσεις προσθηκών 176

χρήση προσθήκης EAP 176

e-mail

ανάγνωση 51

αναζήτηση 52

απάντηση εκτός γραφείου 52

αποστολή 50

αποσύνδεση 52

διαγραφή 52

λήψη συνημμένων 51

λογαριασμοί 52

προσθήκη συνημμένων 50

ρυθμίσεις 53

ρύθμιση 49

φάκελοι 52

F

feed, ειδήσεις 90

feed ειδήσεων 90

G

GPRS

ρυθμίσεις 172

GPS

αιτήσεις εντοπισμού

θέσης 104

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα

Εντοπισμού Θέσης) 102

GPS (Παγκόσμιο σύστημα
εντοπισμού θέσης) 102

I

IAP (σημεία πρόσβασης
internet) 70

M

Mini Χάρτης 89

MMS (multimedia message
service - υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων) 60

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων
multimedia) 55

multimedia 128

N

Nokia Maps Updater 118, 119

O

Ovi 33

P

PDF reader 98

PictBridge 136

Q

Quickoffice 97

R

radio

σταθμοί 145

RealPlayer

αναπαραγωγή κλιπ

πολυμέσων 143

προβολή στοιχείων του

κλιπ 143

ρυθμίσεις 144

S

Share online

δημιουργία

δημοσιεύσεων 137

δημοσίευση 138

λογαριασμοί 137

SIP

δημιουργία προφίλ 176
επεξεργασία διακομιστών
εγγραφής 178
επεξεργασία διακομιστών
μεσολάβησης 177
επεξεργασία προφίλ 177
ρυθμίσεις 176

**SMS (υπηρεσία γραπτών
κειμένων) 55****U****UPnP (αρχιτεκτονική
Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας) 81****V****virtual private network**

χρήση σε εφαρμογές 160

VPN

σημεία πρόσβασης 160
χρήση σε εφαρμογές 160

W**WEP**

κλειδιά 175
ρυθμίσεις ασφαλείας 174

WLAN

Διεύθυνση MAC 71, 173
κλειδιά WEP 175
προχωρημένες
ρυθμίσεις 173
ρυθμίσεις 71, 173
ρυθμίσεις ασφαλείας 174

ρυθμίσεις ασφάλειας
802.1x 175
ρυθμίσεις ασφαλείας
WPA 175

A**άδειες χρήσης 157****ακουστικό 21****ακροδέκτες 20****άλμπουμ**

πολυμέσα 132

AM

Βλέπε *άμεσα μηνύματα*

άμεσα μηνύματα 62

αλλαγή της κατάστασής
σας 64

αναζήτηση ομάδων και
χρηστών 65

ανάκτηση λιστών επαφών

άμεσων μηνυμάτων 65

εγγραφή συνομιλιών 65

έναρξη νέας συζήτησης 63

προβολές 63

προβολή και έναρξη

συζητήσεων 64

ρυθμίσεις διακομιστή 66

σύνδεση σε διακομιστή

άμεσων μηνυμάτων 63

τροποποίηση των προσωπικών

προτιμήσεων 64

χρήση των ομάδων άμεσων

μηνυμάτων 66

αναγνωριστικό καλούντα 167**αναζήτηση**

επαφές 31

**αναζήτηση απομακρυσμένης
βάσης δεδομένων 31**
αναμονή κλήσης 38
αναπαραγωγή

βίντεο και ήχος 143

μηνύματα 53

αναπαραγωγή μουσικής

αναπαραγωγή 140

αντιμετώπιση**προβλημάτων 187****αξεσουάρ**

ρυθμίσεις 164

απάντηση εκτός γραφείου 52**απάντηση σε κλήσεις 37****αποκρυπτογράφηση**

μνήμη συσκευής και κάρτα

μνήμης 149

απομακρυσμένη**διαμόρφωση 152****απομακρυσμένο****κλείδωμα 147****απόρριψη κλήσεων 37****αποστολή αρχείων****multimedia 136****αριθμομηχανή 95****αρχεία**

αρχεία flash 144

Αρχεία Oni 33**αρχεία ήχου**

λεπτομέρειες 143

αρχικές ρυθμίσεις 166**αρχική οθόνη 26**

ρυθμίσεις 122

ασύρματο δίκτυο LAN**(WLAN) 69**

ασφάλεια

κάρτα μνήμης 148
κάρτα συσκευής και κάρτα
SIM 165
πρόγραμμα περιήγησης
web 91

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 36
κλήση 36

B**βίντεο**

αναπαραγωγή 127

βίντεο κλιπ

αναπαραγωγή 143
κοινόχρηστο 42
λεπτομέρειες 143

Γ**γενικές πληροφορίες 11****γλώσσα**

ρυθμίσεις 163

Δ**δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 95****διαμόρφωση**

οθόνη 162

διάρκεια κλήσεων 46**διαχείριση αρχείων 95****Διαχείριση αρχείων Zip 98****διαχείριση εφαρμογών 153****διαχείριση συσκευών 152****δίκτυο**

ρυθμίσεις 168

E**εγκατάσταση εφαρμογών 154****ειδοποίηση δόνησης 163****εικόνα φόντου 123****εικόνες**

εκτύπωση 135
επεξεργασία 134

έκθεση 128

κλιπ ήχου 129
παρουσιάσεις 129
σύνδεσμοι συνεχούς
ροής 129

εκπομπή κυψέλης 59

ρυθμίσεις 62

εκτύπωση 99

εικόνες 135

εμφάνιση σλάιντς 133**ενεργές σημειώσεις 94**

ρυθμίσεις 94

ενεργή γραμμή εργαλείων

στις Φωτογραφίες 132

ενημερώσεις

λογισμικό συσκευής 12, 156

ενημερώσεις λογισμικού 12, 156**εντολές υπηρεσίας 59****εντοπισμός**

ρυθμίσεις 166

εξ αποστάσεως πρόσβαση στη**SIM 79****επαναφορά αρχ. ρυθμ. 166****επαφές 30, 31**

αναζήτηση 31
ομάδες επαφών 31
προσθήκη ήχων κλήσης 32
ρυθμίσεις 32
συγχρονισμός 76, 159

επιλογή τερματισμού όλων των κλήσεων 38**επισκόπηση σελίδας 89****επιτρεπτές κλήσεις 149****εργαλεία πλοήγησης 102****εφαρμογές 153****Εφαρμογές Java 153****εφαρμογές Symbian 153****εφαρμογές λογισμικού 153****εφαρμογή ανάγνωσης****μηνυμάτων 53**

επιλογή φωνής 54

εφαρμογή βοήθειας 13**εφαρμογή περιήγησης**

ρυθμίσεις 92

εφαρμογή περιήγησης**Διαδικτύου 88****εφαρμογή περιήγησης****Ιστού 88****H****ημερολόγιο 28**

δημιουργία

καταχωρίσεων 29

προβολές 30

προσκήσεις σε σύσκεψη 29

ημερομηνία

ρυθμίσεις 164

ηχητικά θέματα 123

ηχητικά μηνύματα 55
 ήχοι 163
 ρυθμίσεις 163
 ήχοι ειδοποίησης 163
 ήχοι κλήσεις
 ειδοποίηση δόνησης 163
 ήχοι κλήσης 163
 3-Δ 124
 επαφές 32
 σε προφίλ 121
 Ήχοι κλήσης 3-D 124
 ήχοι προειδοποίησης 163

Θ

θέματα 123
 ήχος 123
 λήψη 123

Ι

ιμάντας καρπού 21
 ισοσταθμιστής 142

Κ

καλώδιο 80
 καλώδιο δεδομένων USB 80
 κάμερα
 αναπαραγωγή βίντεο 127
 βίντεο κλιπ 127
 γραμμή εργαλείων 125
 λειτουργία ακολουθίας 126
 λήψη φωτογραφιών 125
 προβολή εικόνων 126
 ρυθμίσεις βίντεο 128
 ρυθμίσεις εικόνας 127

σκηνές 126
 κάρτα SIM
 μηνύματα κειμένου 56
 τοποθέτηση 17
 κάρτα μνήμης 18
 κλείδωμα 148
 κωδικοί πρόσβασης 148
 κατάσταση μουσικής 141
 κείμενο
 αλλαγή μεγέθους 162
 σύνταξη 21
 κείμενο υποδοχής 162
 κεραίες 18
 κλειδιά
 κλειδιά WEP 175
 κλειδιά ενεργοποίησης 157
 κλείδωμα
 αυτόματο κλείδωμα
 συσκευής 165
 πληκτρολόγιο 165
 συσκευή 147
 κληθέντες αριθμοί 46
 κλήσεις 35
 αναπάντητες 46
 απάντηση 37
 απόρριψη 37
 αυτόματος τηλεφωνητής 36
 διάρκεια 46
 επιλογές στη διάρκεια 35
 κληθέντες αριθμοί 46
 ληφθείσες 46
 περιορισμοί
 Βλέπε *επιτρεπτές*
 κλήσεις
 ρυθμίσεις 167

συνακρόαση 37
 κλήσεις βίντεο 41, 42
 επιλογές κατά τη διάρκεια 41
 κλήσεις διαδικτύου 167
 κλήσεις ομιλίας
 Βλέπε *κλήσεις*
 κλήσεις συνακρόασης 37
 κλιπ ήχου 129
 κοινή χρήση αρχείων
 πολυμέσων 136
 κοινή χρήση βίντεο
 αποδοχή πρόσκλησης 45
 κοινή χρήση ζωντανών
 βίντεο 44
 κοινή χρήση κλιπ βίντεο 44
 Κοινή χρήση με σύνδεση
 αποστολή με ένα κλικ 138
 Εξερχόμενα 139
 ετικέτες 138
 μετρητές δεδομένων 140
 περιεχόμενο υπηρεσίας 139
 προχωρημένες
 ρυθμίσεις 140
 ρυθμίσεις λογαριασμού 139
 ρυθμίσεις φορέα παροχής
 υπηρεσιών 139
 Κοινό online 136
 εγγραφή 137
 ενεργοποίηση
 υπηρεσιών 137
 κοινόχρηστο βίντεο 42
 κρυπτογράφηση
 μνήμη συσκευής και κάρτα
 μνήμης 148
 Κωδικοί PUK 13

κωδικοί πρόσβασης 13
 κωδικός pin 19
 κωδικός PIN 13
 αλλαγή 165
 Κωδικός PIN2 13
 κωδικός UPIN
 αλλαγή 165
 Κωδικός UPIN 13
 Κωδικός UPUK 13
 κωδικός ασφαλείας 13, 147
 κωδικός κλειδώματος 13, 19,
 147, 165

Λ

λεξικό 101
 λογισμικό
 ενημερώσεις 11, 156
 λογότυπα
 λογότυπο υποδοχής 162

Μ

μέθοδοι σύνδεσης
 καλώδιο δεδομένων 80
 μενού επιλογών για τις
 κλήσεις 35
 μετατροπές νομισμάτων 98
 μετατροπή
 μετρήσεις 97
 νομίσματα 98
 μεταφορά περιεχομένου 22
 μετρήσεις
 μετατροπή 97
 μηνύματα 48
 μηνύματα διαμόρφ. 178

μηνύματα υπηρεσίας 58
 ρυθμ. μηνυμ. κειμένου 60
 ρυθμίσεις 62
 ρυθμίσεις εκπομπής
 κυψέλης 62
 φάκελοι 48, 49
 μηνύματα multimedia 55, 60
 απάντηση 56
 δημιουργία
 παρουσιάσεων 57
 λήψη 56
 συνημμένα 58
 μηνύματα διαμόρφ. 178
 μηνύματα κειμένου
 αποστολή 55
 μηνύμ. στην κάρτα SIM 56
 ρυθμίσεις 60
 μηνύματα υπηρεσίας 58
 ρυθμίσεις 61
 μητρώο κλήσεων 46
 μητρώο περιήγησης ιστού 90
 μνήμη
 προσωρινή μνήμη web 91
 σβήσιμο 15
 μονάδα ασφ. 151
 μουσική
 λίστες αναπαραγωγής 141
 μεταφορά μουσικής 142
 Μουσικό Κατάστημα
 Nokia 141
 μπαταρία
 εξοικονόμηση ισχύος 14
 τοποθέτηση 17
 φόρτιση 19

Ο

οθόνη
 ρυθμίσεις 162
 οικείο δίκτυο 81
 αντιγραφή αρχείων 85
 κοινή χρήση
 περιεχομένου 83
 ομιλία 54
 Οπτικό πλήκτρο Navi 28
 ορόσημα 104

Π

πακέτα δεδομένων
 περιορισμός 178
 ρυθμίσεις 172
 παρουσιάσεις 57, 129
 παραγωγή 68
 περιεχόμενο
 συγχρονισμός, αποστολή και
 ανάκτηση 23
 περίοδος αυτόματου
 κλειδώματος 165
 περιορισμός φαινομένου
 κόκκινων ματιών 134
 πιστοποιητικά
 λεπτομέρειες 150
 ρυθμίσεις 151
 πλήκτρα 20
 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 164
 πλήκτρο e-mail 28
 πλήκτρο αρχικής οθόνης 27
 πλήκτρο επαφών 27
 πλήκτρο ημερολογίου 28
 πλήκτρο κύλισης 164

πληκτρολόγιο
 ήχοι 163
 ρυθμίσεις κλειδώματος 165
 πληροφορίες εντοπισμού
 θέσης 102
 πληροφορίες τοποθεσίας 102
 Πληροφορίες υποστήριξης
 Nokia 11
 πολυμέσα
 ραδιόφωνο 145
 πόροι υποστήριξης 11
 πρόβλεψη εισαγωγής
 κειμένου 163
 πρόγραμμα περιήγησης
 αναζήτηση περιεχομένου 90
 ασφάλεια 91
 γραμμή εργαλείων 89
 περιήγηση σε σελίδες 88, 89
 προσωρινή μνήμη 91
 σελιδοδείκτες 90
 προσαρμογή ρυθμίσεων
 αλλαγή γλώσσας 163
 ήχοι 163
 προσκλήσεις σε σύσκεψη
 παραλαβή 51
 προστασία οθόνης 123, 162
 προσωρινή μνήμη 91
 προφίλ
 δημιουργία 121
 επιλογή ήχων κλήσης 121
 προσαρμογή 121, 122
 προώθηση κλήσεων 38
 πυξίδα 115, 116

P

ραδιόφωνο 145
 ακρόαση 145
 ρυθμίσεις 145
ραδιόφωνο FM 145
ρυθμίσεις
 GPRS 172
 RealPlayer 144
 SIP 176
 WLAN 71, 75, 172, 173
 αξεσουάρ 164
 ασφάλεια WEP 174
 Ασφάλεια WLAN 174
 γλώσσα 163
 δίκτυο 68, 168
 εκπομπή κυψέλης 62
 εκτυπωτής 100
 ενεργές σημειώσεις 94
 εντοπισμός 166
 εντοπισμός θέσης 106
 επαναφορά 166
 επαφές 32
 εφαρμογές 179
 εφαρμογή περιήγησης 92
 ημερομηνία 164
 ήχοι 163
 κάμερα 127
 κλείδωμα
 πληκτρολογίου 165
 κλήση 167
 κοινή χρήση βίντεο 43
 μηνύματα 60
 μηνύματα κειμένου 60
 μηνύματα υπηρεσίας 61

οθόνη 162
 οικείο δίκτυο 83
 πακέτα δεδομένων 172
 πιστοποιητικό 151
 πλήκτρο e-mail 166
 προσθήκες EAP 176
 προχωρημένο WLAN 173
 ραδιόφωνο FM 145
 ρυθμίσεις αισθητήρα 165
 σημεία πρόσβασης 71, 72,
 169, 170
 σημεία πρόσβασης WLAN
 Internet 171
 σημεία πρόσβασης διαδικτύου
 WLAN 74
 σημεία πρόσβασης πακέτων
 δεδομένων 73, 170
 Συνδεσιμότητα Bluetooth 77
 φωτισμός 164
 ώρα 164
ρυθμίσεις αισθητήρα 28, 165
ρυθμίσεις ασφαλείας
WPA 175
ρυθμίσεις διακομιστή
μεσολάβησης 74, 171
ρυθμίσεις δικτύου 68
ρυθμίσεις εκτυπωτή 100
ρυθμίσεις εντοπισμού
θέσης 106
ρυθμίσεις εφαρμογής 179
ρυθμίσεις πλήκτρου e-
mail 166

Σ

σελιδοδείκτες 90

σημεία πρόσβασης 70, 71, 169

VPN 160

ομάδες 72, 170

σημειώσεις 101

σίγαση ήχου 37

συγχρονισμός

ρυθμίσεις 86

συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο

εισερχόμενα αρχεία 86

ρυθμίσεις 86

ρύθμιση 85

συγχρονισμός των

δεδομένων 76, 159

συνδέσεις δεδομένων

συγχρονισμός 76, 159

Συνδεσιμότητα με

υπολογιστή 81

συνδέσεις με υπολογιστή 81

Βλέπε επίσης *συνδέσεις*

δεδομένων

σύνδεση Διαδικτύου 88

Βλέπε επίσης *πρόγραμμα*

περιήγησης

σύνδεση πακέτων

δεδομένων

μετρητές 46

ρυθμίσεις σημείου

πρόσβασης 73, 170

σύνδεση στον ιστό 88

Συνδεσιμότητα Bluetooth

αντιστοιχίζοντας

συσκευές 78

αποστολή δεδομένων 77

ασφάλεια 77

διεύθυνση συσκευής 78

ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση 77

λήψη δεδομένων 79

μπλοκάρισμα συσκευών 79

ορατότητα συσκευής 77

ρυθμίσεις 77

χαμηλή μνήμη 79

σύνδεσμοι συνεχούς ροής 129

συνημμένα

μηνύματα multimedia 58

συνομιλία 62

σύνταξη 21

συντομεύσεις 180

σύστημα assisted GPS (A-GPS) 102

T

ταυτόχρονες εργασίες 32

ταχεία κλήση 38

τερματισμός κλήσεων 37

Y

Υποστήριξη εφαρμογής J2ME

Java 153

Φ

φακός 33

φόρτιση της μπαταρίας 19

φραγή κλήσεων 39

φωνητικές εντολές 40

φωτογραφίες

γραμμή εργαλείων 132

επεξεργασία 134

ετικέτες 133

οργάνωση αρχείων 132

προβολή 130

στοιχεία αρχείου 131

φαινόμενο κόκκινων

ματιών 134

X

χάρτες 108

αγαπημένα 111

άδειες 112

αποθηκευμένα στοιχεία 111

αποθήκευση θέσεων 111

αποστολή θέσεων 111

διαδρομές 110

διαδρομές οδήγησης 113

διαδρομές πεζοπορίας 113

ενημέρωση 118, 119

εύρεση τοποθεσιών 110

ιστορικό 112

καιρός 115

κυκλοφορία και

ασφάλεια 114

περιήγηση 109

πυξίδα 115

ρυθμίσεις 116

ρυθμίσεις διαδικτύου 116

ρυθμίσεις διαδρομής 117

ρυθμίσεις πλοήγησης 117

ρυθμίσεις συγχρονισμού 118

ρυθμίσεις χάρτη 118

συγχρονισμός Ovi 111

συλλογές 111

Χάρτες

ενδείξεις 109

πυξίδα 116

συντομεύσεις

πληκτρολογίου 119

Χάρτες Oni 111

χειριστής

επιλογή 168

χρήσιμες πληροφορίες 11

χώρος αποθήκευσης

κλειδιού 151

Ω

ώρα

ρυθμίσεις 164