

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu

Baskı 5.1



NOKIA CORPORATION, bu RM-530 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ

MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434  **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 5.1 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8
Dijital Hak Yönetimi Hakkında.....	8
Bataryayı çıkarma.....	9
Yardım bulma.....	10
Destek.....	10
Cihaz yazılımını güncelleme.....	10
Cihazdaki yardım.....	12
Cihazınızla daha fazla şey yapın.....	12
Ayarlar.....	12
Giriş kodları.....	12
Batarya ömrünü uzatma.....	13
Hafızada yer açma.....	14
Başlarken.....	15
SIM kartı ve bataryayı takma.....	14
Hafıza kartını takma.....	16
Hafıza kartını çıkarma.....	16
Anten konumları.....	16
Cihazı açma veya kapatma.....	17
Bataryayı şarj etme.....	17
Tuşlar ve parçalar.....	18
Kulaklıklılı Mikrofon Seti.....	19
Bileklik.....	19
Metin yazma.....	19
Nokia Aktarma.....	20
Nokia Ovi Suite.....	21
Nokia Ovi'yi Ziyaret Etme.....	22

Ovi Store Hakkında.....	22
Nokia E72 cihazınız	22
Temel özellikler.....	23
Giriş ekranı.....	23
Tek dokunmalı tuşlar.....	24
Optik Navi tuşu.....	25
Aramaların veya alarmların sesini kapatmak için cihazı döndürme.....	25
Ajanda.....	26
Kartvizitler.....	27
Birden fazla görev.....	29
Fener.....	29
Arama yapma.....	30
Sesli aramalar	30
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	30
Telesekreter	31
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	31
Konferans araması yapma.....	32
Telefon numarasını hızlı arama.....	32
Arama bekletme.....	32
Arama aktarma.....	33
Arama engelleme.....	33
Sesle arama.....	34
Video araması yapma.....	34
Video araması sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	35
Video aramasını cevaplama veya reddetme.....	36
Video paylaşımı.....	36
İşlem kaydı.....	38

Mesajlar.....	40
Mesajlaşma klasörleri.....	40
Mesajları düzenleme.....	41
E-posta servisi.....	41
E-posta.....	41
Mesaj okuyucu.....	44
Konuşma.....	45
Metin ve multimedya mesajları.....	45
Özel mesaj türleri.....	48
Hücre yayını.....	49
Mesaj ayarları.....	49
Sohbet Hakkında.....	51

Bağlantı.....	52
Veri bağlantıları ve erişim noktaları.....	52
Şebeke ayarları.....	52
Kablosuz LAN	53
Etkin veri bağlantıları.....	55
Senk.....	56
Bluetooth bağlantısı.....	56
Veri kablosu.....	59
PC bağlantıları.....	60
Ev ağı hakkında.....	60

İnternet.....	60
Web'i tarama.....	61
Tarayıcı araç çubuğu.....	62
Sayfalarda gezinme.....	62
Web beslemeleri ve günlükleri.....	62
İçerik arama.....	63
Yer imleri.....	63
Önbelleği boşaltma.....	63
Bağlantıyı sonlandırma.....	63
Bağlantı güvenliği.....	64

Web ayarları.....	64
Nokia Ofis Araçları.....	65
Etkin notlar	65
Hesaplama	66
Dosya yöneticisi.....	67
Quickoffice.....	67
Dönüştür.....	68
Zip yöneticisi	68
PDF okuyucu	69
Yazdırma.....	69
Sözlük.....	70
Notlar	70

Konumlama (GPS).....	71
GPS hakkında.....	71
Yardımlı GPS (A-GPS).....	71
Cihazınızı doğru tutma.....	72
GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları.....	72
Konum istekleri.....	73
Yer işaretleri.....	73
GPS verisi.....	74
Konulandırma ayarları.....	74

Haritalar.....	75
Haritalar'a giriş.....	75
Konumum.....	76
Yerler bulma.....	78
Yerleri ve rotaları yönetme.....	79
Konumu paylaşma.....	80
Araba Kullanma veya Yürüme.....	81
Haritalar kısayolları.....	84

Kişiselleştirme.....	84
-----------------------------	-----------

Tercihler	85
Zil sesleri seçme.....	85
Tercihleri özelleştirme.....	86
Giriş ekranını kişiselleştirme.....	86
Görüntülenen temayı değiştirme.....	87
Tema indirme.....	87
Ses temalarını değiştirme.....	87
3-B zil sesleri	88

Medya.....	88
Kamera.....	88
Galeri.....	91
Fotoğraflar.....	93
Çevrimiçi paylaşım.....	98
Müzik çalar.....	101
RealPlayer	103
Kaydedici.....	104
Flash oynatıcı.....	105
FM radyo.....	105
Nokia Internet Radyosu.....	106

Güvenlik ve veri yönetimi.....	108
Cihazı kilitleme.....	109
Hafıza kartı güvenliği.....	109
Şifreleme.....	110
Sabit arama.....	110
Sertifika yöneticisi.....	111
Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme.....	112
Uzak yapılandırma.....	113
Uygulama yöneticisi.....	114
Lisanslar.....	116
Senk.....	117
Mobil VPN.....	117

Ayarlar.....	119
Genel ayarlar.....	119
Telefon ayarları.....	123
Bağlantı ayarları.....	124
Uygulama ayarları.....	133

Kısayollar.....	133
Genel kısayollar.....	133

Sözlük.....	135
--------------------	------------

Sorun giderme.....	138
---------------------------	------------

Yeşil ipuçları.....	141
Enerji tasarrufu yapın.....	141
Geri dönüştürün.....	141

Ürün ve güvenlik bilgileri.....	142
--	------------

Dizin.....	148
-------------------	------------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz UMTS 900, 1900 ve 2100 MHz şebekeleri ile GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/

IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü** > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihaz yazılımını güncelleme


Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

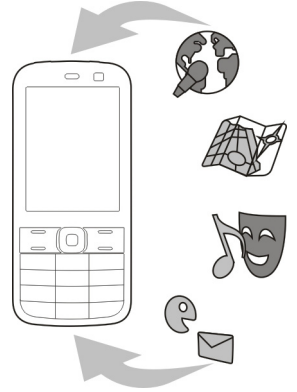

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın. Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **SW güncelle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçeneklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güncelleme başlat** — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.
- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Bilgileri göster** — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler**. > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler**. > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır: ➡ İlgili bir yardım konusuna bağlanın. ⓘ Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler**. > **Açık uygulamalar göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan

çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.ovi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve 3G cep telefonları tarafından desteklenir.

- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.
- UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.
- Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası, bataryanın altında bulunur.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri taramadığınızda devre dışı kalır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneklerini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da

batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.

- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında ikili moda ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran aydınlatmasının kapatılması için geçmesi gereken süreyi değiştirebilirsiniz. **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneklerini belirleyin. Işık koşullarını algılayan ışık sensörünü ve ekran parlaklığını ayarlamak için ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Güç tasarrufu yapmak, güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için: Açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir**. öğesini seçin. Açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin. Güç tasarrufu modu etkinken bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

SIM kartı ve bataryayı takma




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.





Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı çıkarın.

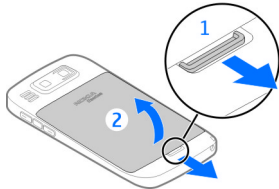

2. Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.


3. SIM kart yuvasını çekin ve SIM kartı takın. Karttaki temas yüzeyinin aşağıya doğru baktığından ve kartın kesik köşesinin yuvadaki kesik köşeye baktığından emin olun. SIM kart yuvasını geri itin.

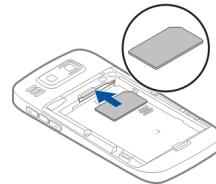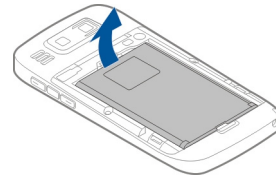

4. Bataryanın temas noktalarını batarya bölmesindeki konektörlerle aynı hizaya getirin ve bataryayı takın.



5. Arka kapağı yerine takın.

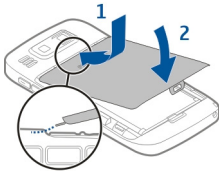


Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazda hafıza kartı takılı olabilir. Değilse, aşağıdakileri yapın:

1. Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru ve yuvaya dönük olduğundan emin olun.
2. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.

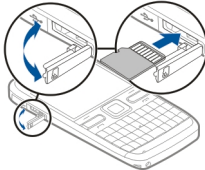

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlarken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Hafıza kartını çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafız kartını çıkartın** seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapanır.
2. **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?** görüntülediğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** uyarısı görüntülenir.
4. Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden çıkmasını sağlayın.
5. Hafıza kartını çekip çıkarın ve hafıza kartı yuvası kapağını kapatın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçınin. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Cihazı açma veya kapatma

Açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. İstenirse, bir PIN kodu veya kilit kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Kodu unuttuysanız ve cihazınız kilitlenmişse, cihazınızın servis görmesi gerekir ve bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.




Kapatma — Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Kapat!** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını prize takın.

2. Şarj cihazını cihaza bağlayın.

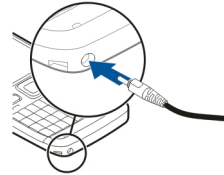

USB şarj cihazı kullanıyorsanız, cihazın fişini USB konektörüne takın.

3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

USB veri kablosu ile şarj etme

USB veri kablosu ile şarj etme, şarj cihazı ile yapılan şarjdan daha yavaştır. USB hub'ı kullanıyorsanız USB veri kablosu ile şarj edilemeyebilir. USB hub'ları bir USB cihazı şarj etme konusunda uyumlu olmayabilir.


USB veri kablosu bağlandığında, cihaz şarj olurken aynı zamanda veri aktarabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınıza uyumlu bir USB cihazı bağlayın.


Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarjın başlaması belli bir süre alabilir.

2. Cihaz açıksa, varolan USB modlarından seçim yapın.


Tuşlar ve parçalar

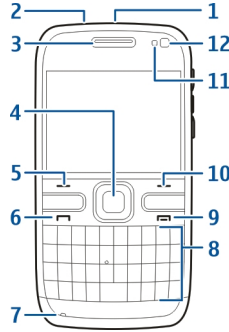

- 1 — Açma/kapatma düğmesi
- 2 — Kulaklık konektörü
- 3 — Kulaklık
- 4 — Optik Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 — Seçim tuşu
- 6 — Arama tuşu
- 7 — Mikrofon
- 8 — Tuş takımı
- 9 — Bitirme tuşu
- 10 — Seçim tuşu
- 11 — Işık sensörü
- 12 — İkincil kamera

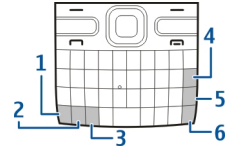

- 1 — İşlev tuşu
- 2 — Üst karakter tuşu
- 3 — Sym tuşu
- 4 — Geri silme tuşu
- 5 — Giriş tuşu
- 6 — Kontrol tuşu

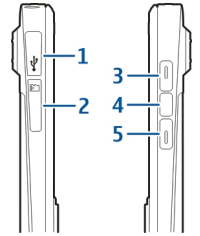

- 1 — Mikro USB konektörü
- 2 — Hafıza kartı yuvası
- 3 — Ses seviyesini artırma tuşu
- 4 — Ses tuşu
- 5 — Ses seviyesini azaltma tuşu



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Kulaklıklılı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıklılı bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

Telefon görüşmelerini ahizesiz olarak yapmak için, uyumlu bir uzaktan kumanda birimi olan bir kulaklıklılı mikrofon seti veya cihazdaki mikrofonu kullanın.




Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.



Bileklik

Bileklik kayışını takıp sıkın.

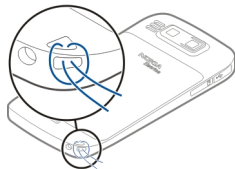

Metin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Klavyeyle metin yazma

Cihazınızda tam bir klavye bulunmaktadır.

Noktalama işaretleri girmek için, ilgili tuşa veya bir tuş kombinasyonuna basın.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, Üst karakter tuşuna basın.

Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, ilgili tuşu basılı tutun veya işlev tuşunu basılı tutarak ilgili tuşa basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakter silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede gösterilmeyen karakterleri ve simgeleri girmek için, Sym tuşuna basın.

Metin kopyalamak için, Üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sözcük, ifade veya metin satırını vurgulamak için ilerleyin. **Ctrl + C** tuşlarına basın. Metni bir belgeye eklemek için, doğru yere gidin ve **Ctrl + V** tuşlarına basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini girişini etkinleştirmek için, **Seçeneklr.** > **Giriş seçenekleri** seçeneğini belirleyin kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Nokia Aktarma

Eski cihazınızdan içerik kopyalama

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski uyumlu Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

İlk kez içerik kopyalama

1. Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için, cihazınızda **Menü > Kntrl paneli > Aktarma** seçeneğini belirleyin.
2. İki cihazı eşleştirin. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları araması için, **Devam** ögesini seçin. Hangi cihazdan içerik aktarmak istiyorsanız o cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu (1-16 haneli) girin ve **Tamam** ögesini seçin. Aynı kodu diğer cihazda da girin ve **Tamam** ögesini seçin. Artık cihazlar eşleşmiştir.

Eski Nokia cihazınızda Aktarma uygulaması yoksa, yeni cihazınız bunu bir mesaj içinde gönderir. Eski cihazda bu mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.



3. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Kntrl paneli > Aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

 diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir.

 cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.

Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılabilecek klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçeneklr.** > **Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçeneklr.** > **İşlem kaydı göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılabilecek öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et**, **Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite, uyumlu PC'nize yükleyebileceğiniz bir grup uygulamadır. Ovi Suite, kullanılabilir uygulamaların tümünü, bunları çalıştırabileceğiniz bir başlatıcı

penceresinde gruplar. Cihazınızla birlikte bir hafıza kartı verildiyse, Ovi Suite bu kartta bulunabilir.

Rehber, takvim, yapılacaklar listesi ve diğer notların cihazınız ve uyumlu bilgisayar uygulaması arasında senkronize olması için Ovi Suite uygulamasını kullanabilirsiniz. Ovi Suite'i kullanarak, cihazınız ve uyumlu tarayıcılar arasında yer imlerini de aktarabilir, cihazınız ve uyumlu bir PC arasında resim ve video klipler aktarabilirsiniz.

Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Senkronizasyon işleminin bir parçası olarak yapılan veri silme işlemi seçtiğiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Ovi Suite'i kullanabilmek için, Microsoft Windows XP (SP2 veya daha sonraki sürümü) veya Windows Vista (SP1 veya daha sonraki sürümü) ve USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması gerekir.

Ovi Suite, Apple Macintosh bilgisayar ile uyumlu değildir.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, tümleşik yardıma bakın ya da www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Nokia Ovi Suite Yükleme

1. Nokia E72 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduğundan emin olun.
2. USB kablосunu bağlayın. PC'niz yeni aygıtı tanır ve gerekli sürücüler yükler. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
3. USB bağlantı modu olarak cihazınızdaki **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Windows dosya tarayıcıda çıkarılabilir Disk olarak görünür.

4. Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün kökünü açın ve Ovi Suite yükleme dosyasını seçin.
5. Yükleme başlar. Talimatları uygulayın.



İpucu: Ovi Suite'i güncellemek için veya Ovi Suite'i hafıza kartından yüklerken sorun yaşıyorsanız, yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi PC'den başlatın.

Nokia Ovi'yi Ziyaret Etme

Ovi Nokia Ovi ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Posta hesabı oluşturma
- Yolculuk planlaması yapma ve haritada konumları görüntüleme
- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme

- Müzik satın alma

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağaza ile, mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Nokia E72 cihazınız

Yeni Nokia Eseries cihazınız Ajanda, Rehber ve E-posta uygulamalarının yeni sürümlerinin yanı sıra yeni bir giriş ekranı da içermektedir.

Temel özellikler

Yeni Nokia E72 cihazınız işinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda vurgulanmıştır:



Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.



Ajanda uygulaması ile güncel kalın ve toplantılarınızı planlayın.



Rehber uygulaması ile iş ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı yönetin.



WLAN sihirbazı uygulamasını kullanarak kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanın.



Quickoffice uygulamasını kullanarak belgelerle, çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.



Haritalar uygulamasını kullanarak ilgilendiğiniz şeyleri bulun.



İş modundan kişisel moda geçiş yapın.



Modlar uygulamasını kullanarak giriş ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.



Intranet uygulamasıyla şirket intranetinize göz atın.



Aktarma uygulamasıyla önceki cihazdaki kartvizit ve ajanda bilgilerinizi Nokia E72 cihazınıza taşıyın.



Yazılım güncelleme uygulamasını kullanarak uygulamalar için varolan güncellemeleri kontrol edin ve cihazınıza indirin.



Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı

Giriş ekranında en sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlıca erişebilir, cevapsız arama veya yeni mesaj olup olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

1. Uygulama kısayolları. Bir uygulamaya erişmek için, uygulamanın kısayolunu seçin.
2. Bilgi alanı. Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.
3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır.



İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı giriş ekranı tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü ayarlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Modlar** seçeneklerini belirleyin.

Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını girmeye başlayın. Bulunan eşlemeleri içeren listeden istenilen kartviziti seçin. Bu özellik tüm dillerde kullanılamaz.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramayı devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Kartvizit arama kapalı** seçeneğini belirleyin.


Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki mesaj kutusunu seçin. Mesajı okumak için mesajı seçin. Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.

Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim alanındaki aramalar kutusunu seçin. Geri aramak için, aramayı seçin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj göndermek için, aramayı seçin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabilir eylemler listesinden **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki telesekreter kutusunu seçin. İstenilen telesekreteri seçin ve arama tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama veya görev atanmıştır. Bunları değiştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.



- 1 — Giriş tuşu
- 2 — Rehber tuşu
- 3 — Ajanda tuşu
- 4 — E-posta tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın

veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Rehber tuşu

Rehber uygulamasını açmak için rehber tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni kartvizit oluşturmak için rehber tuşuna birkaç saniye basın.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa süreyle basın.


Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç saniye basın.

Optik Navi tuşu

Web sayfalarını ve haritaları taramak ve bunlar arasında gezinmek ve listelerde ilerlemek için, parmağınızı Optik Navi tuşu (kaydırma tuşu) üzerinde kaydırın.

Listedeki öğeler arasında tek tek ilerlemek için, parmağınızı kaydırma tuşu üzerinde yavaşça kaydırın. Listede ilerlerken bir seferde birden fazla öğeyi geçmek veya ekranda hareket etmek için, parmağınızı kaydırma tuşu üzerinde hızlıca kaydırın.

Fotoğraf çekme — Kamerada autofocus yapmak için, parmağınızı kaydırma tuşunun üzerinde tutun. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.



Optik Navi tuşu ayarları — Optik Navi tuşunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da diğer ayarlarda değişiklik yapmak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Optik Navi tuşu** seçeneğini belirleyin.

Aramaların veya alarmların sesini kapatmak için cihazı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı yüzü aşağı bakacak şekilde döndürerek gelen arama sesini kapatabilir veya alarmı erteleyebilirsiniz.

Döndürme seçeneklerini tanımlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Sensörler** > **Döndürme kontrolü** öğelerini seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.

- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kayıd uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.

2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenklr.** > **İsteğe bağlı katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Konuyu girin.
4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etkn.** seçeneğini belirleyin.
5. Konumu girin.
6. Gerekiyorsa, giriş için bir uyarı ayarlayın.
7. Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.

- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler Rehber hakkında

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Kartvizitlerle çalışma

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Hafıza kartındaki kartvizitleri kopyalamak için **Seçenklr.** > **Yedek oluştur** > **Hafıza kartından tel.'e** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Kartvizit grupları oluşturma

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Uzak veritabanında kartvizit arama

Uzaktan kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kartvizit arayabilmek için önce uzak sunucu tanımlamanız gerekir.

Uzak bir veritabanında kartvizit aramak için **Rehber** > **Seçenklr.** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Aramak istediğiniz kişinin ismini girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uzak veritabanıyla bir veri bağlantısı kurar.

Giriş ekranında kartvizit aramak için, giriş ekranında karakterleri girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından veritabanını seçin.

Uzak rehber veritabanını değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Rehber ve Ajanda uygulamalarında kullanılan veritabanını etkilemesine karşın, e-posta için kullanılan veritabanını etkilemez.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçenklr.** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenklr.** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarları

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulaması ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Gösterilecek rehber** — Cihaz hafızasında, SIM kartta veya her iki konumda birden kayıtlı kartvizitleri göstermek için kullanılır.
- **Varsayılan kayıt hafızası** — Kartvizitlerin nereye kaydedileceğini seçmek için kullanılır.
- **İsim gösterimi** — Kartvizit isimlerinin görüntülenme şeklini değiştirin. Bu ayar tüm diller için mevcut değildir.
- **Stand. kartvizit list.** — Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber listesinin açılacağını seçin. Bu ayarın kullanılabilmesi için birden fazla kartvizit listesi olması gerekir.
- **Uzak arama sunucusu** — Uzak rehber veritabanını değiştirin. Bu seçenek yalnızca servis sağlayıcınız uzak rehber veritabanlarını destekliyorsa kullanılabilir.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı

tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.



Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.



Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriş tuşunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuşuna basın.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapamak için giriş ekranında ara çubuğunu basılı tutun.

Feneri kimsenin gözüne doğru tutmayın.

Arama yapma

Sesli aramalar

1. Giriş ekranındayken, alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir rakamı silmek için, geri tuşuna basın.
Uluslararası aramalarda, + tuşuna basın (+ uluslararası erişim kodunun yerine geçer) ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
2. Arama yapmak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın.
Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme ilerleyin veya arama alanına ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin. Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın yan tarafındaki ses seviyesi tuşunu kullanın. Kaydırma tuşunu da kullanabilirsiniz. Sesi **Sustur** olarak ayarladıysanız, önce **Sesi aç** seçeneğini belirleyin.

Aramanın diğer tarafına multimedya mesajı içinde bir görüntü veya video klip göndermek için, **Seçenklr.** > **MMS gönder** öğesini seçin (yalnızca 3G şebekelerinde). Mesajı düzenleyebilir ve göndermeden önce alıcıyı değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için arama tuşuna basın (şebeke servisi).

Etkin bir sesli arama sırasında gelen başka bir aramaya cevap vermek amacıyla etkin aramayı beklemeye almak için, **Seçenklr.** > **Beklet** öğesini seçin. Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenklr.** > **Geçiş** öğesini seçin.

DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenklr.** > **DTMF gönder** öğesini seçin. DTMF dizelerini girin veya Rehber'de arayın. Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizitteki telefon numarası veya DTMF alanlarına DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.



İpucu: Tek bir etkin sesli arama olduğunda aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı etkinleştirmek için arama tuşuna tekrar basın.

Etkin bir arama sırasında, sesi ahizeden hoparlöre yönlendirmek için, **Seçenklr.** > **Hoparlörü etkinleştir** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısını kullanarak cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenklr.** > **Ahizesizi etkinleştir** öğesini seçin. Ahizeye geri dönmek için, **Seçenklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** öğesini seçin.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenklr.** > **Değiştir** öğesini seçin.

Birden fazla etkin aramanız varsa, bunların tümünü bitirmek için **Seçenklr.** > **Tüm aramaları bitir** öğesini seçin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter



Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenklr.** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Video posta kutusunu aramak için, **Video posta kutusu** ve **Seçenklr.** > **Video posta kutusn. ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenklr.** > **İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr.** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** öğesini seçin.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirlediğinizde, aramayı reddetmeden, arayana aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenklr.** > **Mesaj gönder** öğesini seçin.

Çağrılarını bir kısa mesajla reddetme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Aramayı mesajla reddet** öğesini seçin. Arayan kişiye gönderilen mesajın içeriğini düzenlemek için **Mesaj metni** öğesini seçin.

Konferans araması yapma

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenklr.** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde konferans aramasına dönmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

4. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Bu özelliği etkinleştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

1. Sayı tuşlarından birine (2-9) telefon numarası atamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

1 tuşu telesekretere veya video posta kutusuna ayrılmıştır.

Ana ekranda, atanmış bir numarayı aramak için atanmış tuşa ve sonra arama tuşuna basın.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama** > **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekleyen bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak veya aramalarınızı kesmek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın. Her iki aramayı da kesmek için **Seçenklr.** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılabilecek arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar** veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama engellm.** ögesini seçin. İnternet araması ayarlarını tanımladıysanız, **İnternet araması engellemesi** ögesini seçin.

Cihazla yapılan ya da alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir. Arama engelleme tüm arama türlerini etkiler.

Aşağıdaki sesli arama engelleme ayarları arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.

- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** ögesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** ögesini seçin.

Sesli arama ve faks aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** ögesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir; bu nedenle ses etiketlerini önceden kaydetmeniz gerekmez. Cihaz rehberdeki kayıtlar için bir ses etiketi oluşturur ve söylenen ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için esas kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizit için kaydedilen isimdir. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçip **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgisine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. 0 kartviziti aramak istemiyorsanız, 2,5 saniye içinde eşleşme listesinden başka bir kartviziti seçin, veya iptal etmek için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydı varsa, cihaz, varsayılan numarayı (tanımlanmışsa) seçer. Aksi takdirde, cihaz kartvizitteki numaralardan ilkinin seçer. Ayrıca, ismi ve telefon numarası türünü de (cep veya ev gibi) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya

cihazınızdaki kamerayla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için USIM kartınızın olması ve 3G şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve bu hizmetlere abonelik hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkenken video araması yapılamaz.

 cihazınızdan video gönderilmesini engellediğinizi belirtir. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderimini engelleseniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Video aramasını başlatmak için, bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** öğesini ve bir televizit seçin.
2. seçeneğini belirleyin. **Seçenklr. > Ara > Video araması.**

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasının başlaması biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** görüntülenir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir . Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri arka plan grafiği görebilirsiniz.

3. Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında kullanılabilecek seçenekler

Video gösterimi veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Etkinleştir** veya **Kapat** öğesini seçip istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video göndermek amacıyla ana kamerayı kullanmak için, **Seçenklr. > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. İkinci kameraya geri dönmek için, **Seçenklr. > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz videonun ekran görüntüsünü almak için **Seçenklr. > Çerçeve gönder** seçeneğini belirleyin. Video gönderme duraklatılır ve ekran görüntüsü alıcıya gösterilir. Ekran görüntüsü kaydedilmez. Video göndermeye devam etmek için **İptal** tuşuna basın.

Görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenklr. > Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Sesi cihazınıza bağlanmış, Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenklr.** > **Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Sesi, yeniden cihazınızın hoparlörüne yönlendirmek için, **Seçenklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Video tercihi** seçeneğini belirleyin. **Normal kalite** ayarında kare hızı saniyede 10 karedir. Küçük, statik ayrıntılar için **Daha net ayrıntılar** ayarını kullanın. Hareketli görüntüler için **Daha akıcı hareket** ayarını kullanın.

Video araması sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir. Canlı video görüntüsü gönderme işlemi başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin 3G bağlantınız olduğundan ve 3G şebeke kapsamı içinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı

oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.

- Hem gönderen hem de alıcının 3G şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebeke kapsamı içinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Bir kartvizite SIP adresi eklemek için:

- 🏠 > **Rehber** ögesini seçin.
- Kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın).
- Seçeneklr.** > **Bilgi ekle** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile

birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantısı ayarları

3G bağlantınızı ayarlamak için:

- 3G şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçeneklr.** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

- Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

- Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştıran (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Tercih edilen kayıt hafıza.** seçeneğini belirleyin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçenklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler. Cihazınız sessize ayarlanmamışsa, bir davet aldığınızda çalar.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de UMTS şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Evet** — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.
- **Hayır** — Daveti reddedin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınızdaki videoyu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Videoyu orijinal ses seviyesinde çalmak için, **Seçenklr.** > **Orijinal ses seviyesi** seçeneğini belirleyin. Bu, aramanın diğer tarafının ses çalmasını etkilemez.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da sona erer.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişini hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Rehber'e ekle** — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.
- **Listeyi temizle** — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.
- **Sil** — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.
- **Ayarlar** — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Son aramanızın ve alınan ve yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir. Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Paket veri** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenklr.** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini  seçin. Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenklr.** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenklr.** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedya mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya

İşlem kaydı yok seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Mesajlaşma klasörleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla alınan mesaj ve veriler Gelen kutusu klasöründe saklanır. E-posta mesajları Posta kutusu klasöründe saklanır. Yazmakta olduğunuz mesajlar Taslaklar klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar Giden kutusu klasöründe, Bluetooth mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar ise Gönderilmiş klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınız şebeke kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişî tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Rapor al** veya **Multimedya mesajı** > **Raporları al** seçeneğini belirleyin. Raporlar Raporlar klasörüne kaydedilir.

Mesajları düzenleme

Menü > **Mesajlar** ve **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı düzenlemek için yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Klasöre yeni ad vermek için **Seçenklr.** > **Klasöre yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı, **Seçenklr.** > **Klasöre taşı** öğesini, klasörü ve **Tamam** öğesini seçin.

Mesajları belli bir düzende sıralamak için, **Seçenklr.** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı ve **Seçenklr.** > **Mesaj bilgileri** öğesini seçin.

E-posta servisi

E-posta servisi, mevcut e-posta adresinizden Nokia E72 cihazınıza otomatik olarak e-posta gönderir.

Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. E-posta servisi, genellikle kişisel e-posta için kullanılan birçok internet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Bu servisin şebekeniz tarafından desteklenmesi gerekir ve bu servis bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik durumunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda e-posta kurma

1. **Menü** > **E-posta** > **Yeni p. ku.** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. İstenirse, cihazınızın internete bağlanmasına izin verin.
4. E-posta servisi sağlayıcınızı veya hesap türünüzü seçin.
5. E-posta adresi ve parola gibi gerekli hesap bilgilerini girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile e-posta servisi cihazınızda çalışabilir.

E-posta

E-postanızı ayarlama

E-posta sihirbazı ile Mail for Exchange gibi şirket e-posta hesabınızı ve İnternet e-posta hesabınızı kurabilirsiniz.

Kurumsal e-postanızı ayarlarken, e-posta adresinizle ilişkili sunucu adı sorulabilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

1. Sihirbazı açmak için, ana ekrandayken **E-postayı kur** öğesini seçin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta

hesabınızın türünü seçmeniz ve ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, sihirbazı açtığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr.** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - **Dosya iletir** — Mesaja bir ek ekleyin.
 - **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
 - **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
 - **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
 - **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.
 - **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.
 - **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

6. **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Ek ekleme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenklr.** > **Dosya iletir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenklr.** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirildiğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Cihazınıza seçili eki veya tüm indirilen ekleri kaydetmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenklr.**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

- **Kabul et** — Toplantı isteğini kabul edin.
- **Reddet** — Toplantı isteğini reddedin.
- **İlet** — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.
- **Ajandadan çıkar** — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenklr.** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-posta mesajını silmek için mesajı seçip, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur. Silinmiş öğeler klasörü yoksa, mesaj kalıcı olarak silinir.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenklr.** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

Menü > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Posta kutusu** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

Menü > **E-posta** ve **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.

- **Gövde metin önizleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları önizler.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültülebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Cihazı, bir e-posta eki indirildiğinde bununla ilgili bir bildirim görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Silmeden önce uyar** — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.
- **Ana ekran** — Giriş ekranındaki bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlar.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu ile metin, multimedya, sesli mesaj ve e-posta mesajlarını dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajları veya e-postayı dinlemek için, Mesaj okuyucu açılana kadar ana ekranda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen kutunuzdaki bir mesajı dinlemek için mesajı ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Gelen kutunuzdaki bir e-posta mesajını dinlemek için mesajı ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Okumayı duraklatmak ve devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja atlamak için sağa doğru gidin. Geçerli mesajı veya e-postayı yeniden dinlemek için sola gidin. Önceki mesaja atlamak için mesajın başında sola gidin.

Sessiz, metin biçiminde geçerli mesajı veya e-postayı görüntülemek için **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

Konuşma

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenklr.** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin. Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, öğeyi seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Metin ve multimedia mesajları

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedia mesajında (MMS) metin ve resim, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler yer alabilir. Cihazınızda multimedia mesajları göndermeden veya almadan önce, multimedia mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir. Cihazınız SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve multimedia mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedia mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe,

bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenklr.** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenklr.** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.

8. Mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişisi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcımız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda depolanabilir. SIM mesajlarını görebilmek için bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Bir klasörü seçin ve kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp mesajlardan birini açın.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınız tarafından desteklenmeyen nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi deneyin ve orada açın.

1. Multimedya mesajlarını yanıtlamak için bir mesajı açın ve **Seçenklr.** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni yanıtlamak için **Gönderene**, alınan mesajdaki herkesi yanıtlamak için **Tümüne**, sesli mesajla yanıtlamak için **Sesli mesaj ile** veya e-posta iletilisiyle yanıtlamak için **E-posta ile** seçeneğini belirleyin. E-posta iletilisi yalnızca posta kutusu yapılandırıldıysa ve ileti bir e-posta adresinden gönderildiyse kullanılabilir.
3. Mesaj metnini girin ve **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** veya **Yardımlı** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü eklenen içeriğe göre multimedya mesajı olarak değiştirilir.
2. Kime alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Sunum ekle** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sunumunuza görüntü, ses, video klip veya not girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Slayt eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenklr.** > **Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenklr.** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenklr.** > **Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajları tam sunumlar şeklinde görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenklr.** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir multimedya mesajındaki bir nesneyi görüntülemek veya oynatmak için, **Görüntüyü**

göster, Ses klipini çal veya **Video klipi oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı seçin ve **Seçenklr.** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya nesnesini kaydetmek için, **Seçenklr.** > **Nesneler** öğesini, nesneyi ve **Seçenklr.** > **Kaydet** öğesini seçin.

Özel mesaj türleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya İnternet erişimi veya e-posta hesap ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenklr.** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler gibi bildirimler ya da mesaj içeriğinin indirilebileceği bağlantılar içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenklr.** > **Mesajı indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce gönderen, web adresi, bitiş tarihi ve mesaja ait diğer bilgileri görüntülemek için **Seçenklr.** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenklr.** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Güncel bir konuyla ilgili bir mesaj

aldığınızda, giriş ekranında size bildirim gönderilir. Bir konu seçin ve **Seçenklr.** > **Önemli olarak işaret**le seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenklr.** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İlgili mesaj türünü açın ve **Tanımlanmalıdır** ile veya kırmızı yıldız işaretiyle belirtilmiş tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için mevcut mesaj merkezlerinden birini görüntüleyin veya yeni bir tane ekleyin.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Mevcut olduğunda başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüşümünü

kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesajı başka bir biçime dönüştürme. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan metin mesajları gönderirken tercih edilen bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri ölçekleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızı multimedya mesajlarınıza şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmeyecek içerikler eklenmesi engellenecek şekilde ayarlamak için **Sınırlı** seçeneğini

belirleyin. Bu tür içeriklerin eklenmesi hakkında uyarı almak için **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipi konusunda hiçbir kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedya sunumları oluşturmak mümkün olmaz

- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Varsa, mesajları nasıl almak istediğinizi seçer. Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinden alabileceğiniz (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve kendi ülkenizin şebekesi dışındayken) yeni bir multimedya mesajı hakkında bildirim almak için **Ana şebekd. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile** veya hiçbir şekilde multimedya mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik alım tüm bölgelerde desteklenmeyebilir.
- **İsimsiz mesajlara izin ver** — Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları almanızı sağlar.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanan mesajları almanızı sağlar.
- **Raporları al** — Gönderilen mesajlara ait iletim ve okundu raporları talep etmenizi sağlar (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin (şebeke

servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre** şebeke tarafından izin verilen maksimum süre miktarıdır.

Cihazın gönderilen bir mesajın alındığını ya da okunduğunu belirtebilmesi için şebeke desteği gerekir. Şebekeye ve diğer koşullara bağlı olarak, bu bilgi her zaman güvenilir olmayabilir.

Servis mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın servis sağlayıcıdan servis mesajları almasına izin vermek için, **Servis mesajları** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir** > **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların Gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
- **Klasör görünümü** — Klasör bilgilerini bir satırda mı yoksa iki satırda mı görmek istediğinizi seçin.

Sohbet Hakkında

Sohbet (şebeke servisi), arkadaşlarınıza sohbet mesajı gönderip arkadaşlarınızdan sohbet mesajı alabilirsiniz. Muhtelif sohbet servislerine veya topluluklarına anında erişebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin webde gezinmek isterseniz, Sohbet uygulamasını arka planda açık bırakırken sohbet mesajları geldiğinde uyarı alabilirsiniz.

Sohbet uygulaması cihazınızda önceden yüklüdür. Sohbet başlatmak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik yüklemek veri trafiği maliyeti getirebilir.

Bağlantı ➡

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Cihazınız GSM ve 3G şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. 3G şebekesi **3G** ile gösterilir.

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Şebeke modu** — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya 3G şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının

kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

- **Operatör seçimi** — Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.
- **Hücre bilgisi gösterimi** — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisile çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN bağlantısını kullanmak için aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:

- Bulunduğunuz yerde WLAN kullanılabilir olmalıdır.
- Cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis

sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.

- WLAN için bir internet erişim noktası oluşturuldu. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı erişim noktasını kullanabilir.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- 2,4 GHz'de çalışma
- Kablolu eşdeğeri gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA/WPA2) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihaz hatsız tercihindeyken, varsa WLAN'ı yine de kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya

kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihaza bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > WLAN sihrbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web tarama. başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web tarama. devam** seçeneğini belirleyin. Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > WLAN sihrbz. ve **Seçenklr.** öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WLAN ağlarını filtrele** — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

- **Bilgiler** — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

WLAN ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'ın İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi** > **Oto. olarak çalıştır**, **Her zaman sor** veya **Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir

şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin. MAC adresi görüntülenir.

Etkin veri bağlantıları

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:

⇌ paket veri bağlantıları

📶 kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçeneklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçeneklr.** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçeneklr.** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senk

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu ögeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video ve ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Ayarlar

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.
- **Telefon görünürlüğü** — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlük durumunun görünürden gizliye dönmesi için geçecek süreyi belirtmek için, **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.
- **Telefonumun ismi** — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlara gösterilen ismin düzenlenmesini sağlar.
- **Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazın (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.

Güvenlik ipuçları

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilinmeyen cihazlarla eşleştirme yapmayın ve bilinmeyen cihazlardan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu tutum cihazınızı zararlı içerikten korur.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri gönderme

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıyken aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
2. Öğelerden birine ilerleyip **Seçenklr. > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içinde bulunan ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri şunlardır:

 bilgisayar

 telefon

 ses veya video cihazı

 diğer cihaz

Aramayı durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

4. Diğer cihaz veri iletimi için eşleştirme yapılmasını gerektiriyorsa, bir uyarı sesi duyulur ve şifreyi girmeniz istenir. Aynı şifrenin her iki cihazda da girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

Cihazları eşleştirme

Uyumlu cihazlarla eşleştirme yapmak ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görüntülemek için, Bluetooth bağlantısı ana görünümünde sağa kaydırın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

1. Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenklr.** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
2. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
3. Bazı ses donanımları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde bağlantı olmazsa, donanıma ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Yetkili olarak ata** — Cihazınızla yetkili cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık

veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınızın ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleştirilmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

- **Yetkisiz olarak ata** — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için cihaza ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde,  görüntülenir ve öge Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

 **İpucu:** Bluetooth bağlantısı ile veri almaya çalışırken cihazınız size hafızanın dolu olduğunu bildirirse verinin saklandığı hafıza kartını değiştirin.

Cihazları engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın. Engellemek istediğiniz cihaza ilerleyip **Seçenklr.** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen engelleme isteğini reddederseniz, bundan sonra bu cihazdan gelecek bağlantı isteklerinin tümünü engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Soruya olumlu cevap vererseniz, bu cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Cihazınızda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM modu** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu moddayken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapılamaz. Cihazınızdan arama

yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

Veri kablosu

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosu bağlantısını kesmeyin.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve cihazı veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorunca, **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmesini önlemek için, bağlantıyı bilgisayardan (örneğin, Microsoft Windows'daki Donanım Çıkarma veya Kaldırma sihirbazını kullanarak) sonlandırın.

Cihazınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia Ovi Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Ovi Player ile senkronize etmek için, Nokia Ovi Player yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **USB** ve **USB bağlantı modu** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Cihazı, veri kablосunu cihaza her bađladığınızda modu sormak üzere ayarlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Bađlantı** > **USB** ve **Bađlantıda sor** > **Evet** seçeneđini belirleyin.

PC bađlantıları

Mobil cihazınızı çeřitli uyumlu PC bađlantısı ve veri iletiřimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneđin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bađlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite** seçeneđini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Ev ađı hakkında

Cihazınız Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özelliđi ile uyumludur ve Digital Living Network Alliance (DLNA) tarafından onaylanmıřtır. Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası cihazı veya yönlendirici kullanarak bir ev ađı oluşturabilirsiniz. Ardından WLAN özellikli uyumlu UPnP cihazlarınızı bu ađa bađlayabilirsiniz. Uyumlu cihazlar mobil cihazınız, uyumlu bir bilgisayar, ses sistemi, televizyon veya bir ses sistemi ya da televizyona bađlı uyumlu bir kablosuz multimedya alıcı olabilir.

Ev ađını kullanarak, taşınabilir cihazınızdaki medya dosyalarını diđer uyumlu UPnP ve DNLA onaylı cihazlarla paylaşılabılır ve senkronize edebilirsiniz. Ev ađı işlevselliđini etkinleřtirmek ve ayarları yönetmek için **Menü** >

Uygulamalar > **Ev medya** seçeneđini belirleyin. Ev ađı cihazlarıınızdaki medya dosyalarını cihazınızdan ya da bilgisayar, ses sistemi veya televizyon gibi diđer uyumlu cihazlardan görüntülemek ve yürütmek için, Ana medya uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Medya dosyalarınızı başka bir ev ađı cihazında görüntülemek için, Fotoğraflar'da, örneđin bir dosya seçin, **Seçenklr.** > **Ana řebeke ile göster** seçeneđini belirleyin ve cihazı seçin.

Cihazınızın WLAN işlevini ana řebekede kullanabilmek için, çalışan bir WLAN ev bađlantısı gerekir; ayrıca evdeki diđer cihazlar UPnP özellikli olup aynı ev ađına bađlı olmalıdır.

Ev ađınızı ayarladıktan sonra fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi evdeki arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Medyanızı bir medya sunucusunda saklamanız ya da medya dosyalarını uyumlu bir ev sunucusundan almanız da mümkündür. Cihazınızda bulunan müzikleri, DLNA onaylı bir ev stereo sistemi kullanarak, çalma listesi ve ses düzeylerini doğrudan cihazınızdan denetleyerek çalışabilirsiniz. Ayrıca cihazınızla çekilen fotoğrafları uyumlu bir TV ekranında, tüm denetimleri WLAN üzerinden cihazınızla yürüterek görüntüleyebilirsiniz.

Ev ađı WLAN bađlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. WLAN altyapı ađında ev ađı özelliđini, WLAN erişim noktası cihazı ve řifreleme özelliđi açık olarak kullanın.

Cihazınız, yalnızca başka bir cihazdan gelen bađlantı isteđini kabul ettiğinizde veya cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oylatma veya kopyalama seçeneđini belirlediğinizde ya da diđer cihazları aradığınızda ev ađına bađlanır.

İnternet

Web tarayıcıyı kullanarak internetteki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış web sayfalarını da tarayabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği gerekir.

Web'i tarama

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, web sayfalarına göz atabilirsiniz.

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı açmak için, giriş ekranında **0** tuşunu basılı tutun.

Bir web sayfasına gitme — Yer imleri görünümünde, yer imlerinden birini seçin veya web adresini girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren video klipler gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızayı kaydetmek ve indirmeyi hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma — **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** öğesini seçin.

Web sayfasının içeriğini yenileme — **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** öğesini seçin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini gösterme — **Geri** öğesini seçin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Bu seçenek, tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasını engelleme veya izin verme — **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** öğesini seçin.

Kısayol tuşlarını görüntüleme — **Seçenklr.** > **Tuş kısayolları** öğesini seçin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak — * veya # tuşuna basın.



İpucu: Tarayıcı uygulamasından çıkmadan giriş ekranına gitmek veya bağlantıyı kapatmak için bitirme tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açma — Web sayfasındaki boş bir noktada kaydırma tuşunu basılı tutun.

Araç çubuğunda hareket etme — Sola veya sağa ilerleyin.

Araç çubuğundan bir özellik seçin. — Kaydırma tuşuna basın

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Web adresine git** — Web adresini girmek için kullanılır.
-  **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.
-  **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
-  **Tam ekran** — Web sayfasını tam ekranda görüntüleyin.
-  **Syf. genel bakışı** — Mevcut web sayfasının genel bir görünümünü görüntüler.
-  **Anah. söz. göre bul** — Mevcut web sayfasında arama yapmanıza olanak verir.
-  **Ayarlar** — Web tarayıcı ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Küçük Harita'yı ya da Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

Menü > **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Küçük Harita'yı etkinleştirme — **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita üzerinde hareket etme — Sola, sağa, yukarı ya da aşağı ilerleyin. İstediğiniz konumu bulduğunuzda, ilerlemeyi durdurun. Küçük Harita kaybolur ve sizi istediğiniz konumda bırakır.

Web sayfasında Sayfa genel bakışıyla bilgi bulma

1. **8** tuşuna basın. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
2. Yukarı, aşağı, sola ve sağa ilerleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
3. Görüntülemek istediğiniz bir bölüm bulduğunuzda, web sayfasında o bölüme gitmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web yayınları ile haber başlıklarını ve en sevdiğiniz web günlüklerini kolayca takip edebilirsiniz.

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web yayınları, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Örneğin en son haberleri ya da web günlüklerini paylaşmak için kullanılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web yayınları varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Sayfada yayın olduğunda web yayınına abone olma — [Seçenklr.](#) > [Web beslemlr. abone ol](#) seçeneğini belirleyin.

Web yayını güncelleme — Web yayınları görünümünde bir yayın seçin ve [Seçenklr.](#) > [Web besl. seçenekleri](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin.

Tüm web yayınlarına otomatik güncelleme ayarlama — Web yayınları görünümünde [Seçenklr.](#) > [Düzenle](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla yayın işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.

[Menü](#) > [İnternet](#) > [Web](#) ögesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama — [Seçenklr.](#) > [Anahtar sözcük bul](#) ögesini seçin. Bir önceki ya da sonraki sonuca gitmek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için 2 tuşuna basın.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

[Menü](#) > [İnternet](#) > [Web](#) ögesini seçin.

Yer imlerine erişme

1. Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, [Seçenklr.](#) > [Git](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Listedenden veya Son ziyrt. edilen sayflr. klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme — Tarama sırasında [Seçenklr.](#) > [Web sayfası seçenekleri](#) > [Yer imi olarak kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme — [Seçenklr.](#) > [Yer imi yöneticisi](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama — [Seçenklr.](#) > [Yer imi seçenekleri](#) seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur. Eriştığınız bilgiler ya da servisler cihazın önbelleğinde depolanır. Şifre gerektiren gizli bilgilere girmeye çalıştıysanız veya girdiyseniz, her tarama oturumundan sonra önbelleği boşaltın.

[Seçenklr.](#) > [Gizlilik verilerini sil](#) > [Önbellek](#) ögesini seçin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesme ve Tarayıcı uygulamasını kapatma — [Seçenklr.](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Çerezleri silme — **Seçenklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin. Çerezler, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinize ilgili toplanan bilgileri içerir.

Bağlantı güvenliği

Güvenli bir bağlantı ve güvenlik sertifikalarıyla İnternet'te güvenli gezebilirsiniz.

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi

doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > **İnternet** > **Web** öğesini seçin, **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Ana sayfa** — Ana sayfayı tanımlayın.
- **Küçük harita** — Küçük Haritayı açın veya kapatın. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardımcı olur.
- **Geçmiş listesi** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- **Web adres soneki** — Git alanına bir web adresi girdiğinizde cihazın varsayılan olarak kullanacağı bir web adresi soneki girin (örneğin, .com veya .org).
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gizleyin veya gösterin.

- **Java/ECMA dizesi** — Dize kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Tarama sırasında resim ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** öğesini seçerseniz, daha sonra tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri yüklemek için, **Seçeneklr. > Görünüm seçenekleri > Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında farklı açılır sayfaların otomatik açılmasına izin verin veya engelleyin.
- **Otomatik yeniden yükle** — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflr.** — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devreden çıkarın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflr.** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak bu klasörü yer imleri görünümünden gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerezlerin alınmasını ve gönderilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemeleri ayarları

- **Oto. güncllş. eriş. noktası** — Güncelleme için istenen erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** etkinse kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil ticareti destekler ve çalışma ekipleriyle verimli iletişim kurulmasını sağlar.

Etkin notlar

Menü > Ofis > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Aktif notlar size toplantı pusulaları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi farklı türdeki notları oluşturma, düzenleme ve görüntüleme olanağı sağlar. Notlara resimler, videolar ve ses ekleyebilirsiniz. Notları Rehber gibi diğer uygulamalara da bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenklr.** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metninize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenklr.** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Yeni ekle** — Nota yeni öğeler ekleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve resimler yakalayabilirsiniz.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin not ayarları

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Hesaplama



Menü > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girdikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı

kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** öğesini seçin. Aranacak yeri seçin ve dosya adıyla eşleşen bir arama terimi girin.

Dosyaları ve klasörleri taşımak veya kopyalamak ya da yeni klasörler oluşturmak için **Seçenklr.** > **Düzenle** öğesini seçin.

Hafıza kartını yönetme

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

1. Ölçülerin bir listesini açmak için tür alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanılacak ölçüm türünü seçin (para birimi dışında) ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Birinci birim alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürülecek birimi ve **Tamam** öğesini seçin. Bir sonraki birim alanına gelin ve dönüştürülecek hedef birimi seçin.
3. Birinci miktar alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değiştirerek dönüştürülmüş değeri gösterir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmeniz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak için, tür alanına gidin ve **Seçenklr.** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenklr.** > **Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını belirledikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Dosyalar, mesajlar, görüntüler veya web sayfaları gibi belgeleri cihazınızdan yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Dosya yazdırma

Dosyaları yazdırma

Menü > **Kntrl paneli** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızı yazıcıya bağlamak için gereken bütün yapılandırmaların yapıldığından emin olun.

Seçenklr. > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yazdır** — Bir belge yazdırma. Bir dosyayı yazdırmak için, **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu tanımlayın.
- **Sayfa yapısı** — Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.
- **Ön izleme** — Yazdırmadan önce belgeyi önizleyin.

Yazdırma seçenekleri

Bir belgeyi (örneğin, bir dosya veya mesaj) açın ve **Seçenklr.** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listeden kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfa**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Bir dosyaya yazdırmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Yazıcı** — Yazıcı için bir ad girin.
- **Sürücü** — Yazıcı için bir sürücü seçin.
- **Taşıyıcı** — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.
- **Erişim noktası** — Erişim noktasını seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı noktasını seçin.
- **Ana bilgisayar** — Ana bilgisayarı tanımlayın.
- **Kullanıcı** — Kullanıcıyı girin.
- **Kuyruk** — Yazdırma sırasını girin.
- **Yönlendirme** — Yönlendirmeyi seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Medya türü** — Medya türünü seçin.

- **Renkli mod** — Renk modunu seçin.
- **Yazıcı modeli** — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri cihazınızdan bastırabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki fotoğrafları bastırabilirsiniz.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki resimleri bastırmak için, resimleri işaretleyin ve **Seçenklr.** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlanma

Uygun bir veri kablosuyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kablo her takıldığında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Bağlantı** > **USB** > **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenlerde görüntülenirler.

Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları göstermek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Görüntü baskısı görüntüleme

Bastırılacak resimleri ve yazıcıyı seçtikten sonra, yazıcı ayarlarını tanımlayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Düzen** — Resimlerin düzenini seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Baskı kalitesi** — Baskı kalitesini seçin.

Sözlük

Menü > **Ofis** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Notlar oluşturup başka uyumlu cihazlara gönderebilir ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) Notlara kaydedebilirsiniz.

Not yazmak için metin girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Bir notu açmak için, **Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uyumlu cihazlara bir not göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir notu senkronize etmek veya nota ilişkin senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, **Seçenklr.** >

Senkronizasyon seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notla ilgili senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS

sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Seçenklr.** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisten yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.



GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

Cihazınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını denetlemek için **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Seçenklr.** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz koordinatları hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değiştirir.



Başta cihazınızın, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz Kayıtlı konumları iş gibi farklı

kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçeneklr.** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Rota kılavuzu

Menü > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenklr.** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer

Menü > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenklr.** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenklr.** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tümleşik GPS** — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.
- **Yardımlı GPS** — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.
- **Bluetooth GPS** — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.
- **Şebeke tabanlı** — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konulandırma sunucusu

Yardımlı GPS veya şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini tanımlamak için, **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalar'a giriş



Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, nereye yakın olduğunuzu gösterir, rotanızı belirlemenize yardımcı olur ve gitmek istediğiniz yere giderken size kılavuzluk yapar.

- Şehirleri, caddeleri ve hizmetleri bulmak için kullanılır.
- Yolunuzu adım adım yönergelerle bulmanızı sağlar.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, mobil cihazınız ve Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize etmek için kullanılır.
- Kullanılabiliriyorsa, hava durumunu ve diğer yerel bilgileri kontrol edebilirsiniz.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yerinizi haritada gösterir. Simgenin renkleri soluksa, GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde tahminin doğruluğu artar.

Harita üzerinde hareket etme — Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.


Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme — 0 tuşuna basın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma — * veya # tuşuna basın.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

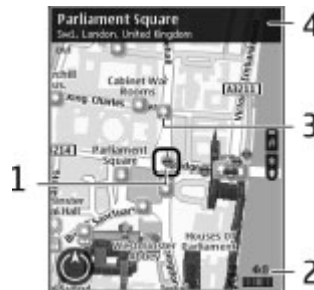

1 — Seçilen konum

2 — Gösterge alanı

3 — İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)

4 — Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

1 tuşuna basın ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Harita** — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.
- **Uydu** — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

- **Arazi** — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapın — 3 tuşuna basın.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve daha sonra bunları cihazınıza aktararak kaydedin.

En son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.



İpucu: Bir yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydederek, yurt dışında seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı kullanma

Cihazınızda bir pusula varsa, etkinleştirildiğinde hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme — 5 tuşuna basın.

Pusulayı devre dışı bırakma — 5 tuşuna yeniden basın. Harita kuzey yönündedir.

Yeşil bir anahat görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerekirse, pusulanın anahattı kırmızı veya sarıdır. Pusulayı kalibre etmek için cihazı sürekli bir hareketle tüm eksenleri etrafında döndürün.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar, harita üzerindeki konumunuzu GPS, A-GPS veya hücre kimliği tabanlı konumlamayı kullanarak görüntüler.

Küresel Konumlama Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), konumlama hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke servisi.

Haritalar'ı ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.



uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyallerini ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri mevcut olduğunda çubuğun rengi yeşil olur. Çubuk ne kadar yeşil olursa konum hesaplama işlemi kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin

sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücreli telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliği tabanlı konumlamada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilir konumlama yöntemine bağlı olarak, konumlama doğruluğu birkaç metre ile birkaç kilometre arasında değişebilir.

Yerler bulma

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Yer bul** seçeneğini belirleyin.

1. Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
2. **Git** ögesini seçin.
3. Önerilen eşleşmeler listesinde istediğiniz ögeye gidin. Yeri haritada görüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme — **Listele** ögesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama —

Kategorilere gözat seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa).

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme — Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** öğesini seçin.

Yerleri ve rotaları yönetme

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > **Haritalar** öğesini seçin.

Yer kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Kaydırma tuşuna basın.
4. **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** öğesini seçin.
4. **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
5. **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme — **Favoriler** > **Yerler** veya **Rotalar** öğesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > **Haritalar** ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

1. **Yerler** öğesini seçin.
2. Söz konusu yere gidin.
3. **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma — **Yeni koleksiyon oluşturun** öğesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

1. **Yerler** öğesini ve yeri seçin.
2. **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
3. **Yeni koleksiyon** öğesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar internet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yerler gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bu ayrıntıları doğrudan cihazlarına gönderebilirsiniz.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum**

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme — Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** öğesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümde **Seçenekler** > **Hesap** > **Nokia hesabı** > **Yeni hesap oluşturun** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme — **Favoriler** > **Ovi ile senkronize et** öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Cihazınızı, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda Favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorileri otomatik olarak senkronize etme — **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Senkronizasyon** > **Değiştir** > **Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > **Haritalar** ve **Konumu paylaş** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

1. Nokia hesabınızda oturum açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Facebook hesabınızda oturum açın.
3. Bulduğunuz yeri seçin.
4. Durum güncellenenizi girin.
5. Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
6. **Konumu paylaş** öğesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme — Ana görünümde **Seçenekler** > **Hesap** > **Konum paylaşma ayarları** > **Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir.

Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanım koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme — Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme — Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberin ses seviyesini ayarlama — Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma — **Arabayla eve** öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
2. Uygun seçimi belirleyin.




İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme — Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

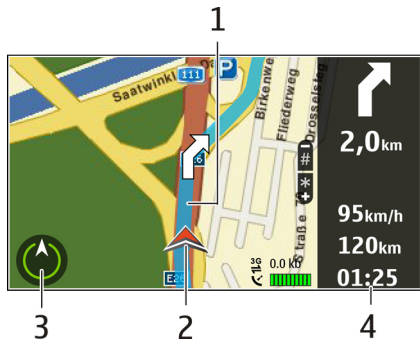

- 1 — Rota
- 2 — Konumunuz ve yönünüz
- 3 — Pusula
- 4 — Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme — Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme — **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma — Ana ekranda **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirecek yol gösterir.

Menü > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma — **Yürüyerek eve** öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
2. Uygun seçimi belirleyin.



İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

1. Başlangıç noktanıza gidin.
2. Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

1. Bir rota noktasına gidin.
2. Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
3. Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Rota noktasının konumunu düzenleme — Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna basın, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme — **Rotayı göster** öğesini seçin.

Hedefe gitme — **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

1. Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
3. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme — Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** >

Optimum seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar kısayolları

Genel kısayollar

Haritada yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, * veya # tuşuna basın.

Bulunduğunuz konuma dönmek için **0** tuşuna basın.

Harita türünü değiştirmek için **1** tuşuna basın.

Haritayı eğmek için **2** veya **8** tuşlarına basın.

Haritayı döndürmek için **4** veya **6** tuşlarına basın. Haritayı tekrar kuzey yukarıda konumuna getirmek için **5** tuşuna basın.

Yaya navigasyonu kısayolları

Bir yeri kaydetmek için **2** tuşuna basın.

Kategorilere göre yerleri aramak için **3** tuşuna basın.

Yaya navigasyon rehberinin ses seviyesini ayarlamak için **6** tuşuna basın.

Rota üzerindeki noktaların listesini görüntülemek için **7** tuşuna basın.

Haritayı gece kullanımına göre ayarlamak için **8** tuşuna basın.

Kumanda panelini görüntülemek için **9** tuşuna basın.

Araba navigasyonu kısayolları

Haritayı gece ya da gündüz kullanımına göre ayarlamak için **1** tuşuna basın.

Mevcut konumu kaydetmek için **2** tuşuna basın.

Kategorilere göre yerleri aramak için **3** tuşuna basın.

Sesli rehberi tekrarlatmak için **4** tuşuna basın.

Farklı bir rota bulmak için **5** tuşuna basın.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için **6** tuşuna basın.

Rotaya bir mola eklemek için **7** tuşuna basın.

Trafik bilgilerini görüntülemek için **8** tuşuna basın.

Kumanda panelini görüntülemek için **9** tuşuna basın.

Kişiselleştirme

Tercihler

Menü > Kntrl paneli > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi etkinleştirmek için, tercihlerden birini seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Cihazınızla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir. Cihazınızı SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. SIM kartı çıkardığınızda Hatsız profil etkinleşir.



Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi kullandığınızda, kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını; örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedен bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galeriy'e kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Menü > Kntnl paneli > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > Kişiselleştir seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Zil sesi** — Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu seçeneği belirlediyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini devre dışı bırakmayı sağlar. Bu ayar, bazı oyun ve Java™ uygulamalarının seslerini de etkiler.
- **Şunlarda uyar** — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde

ayarlayın. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

- **BK araması bildirim sesi** — BK aramaları için zil sesi seçin.
- **Bas-konuş durumu** — Her tercih için BK durumunu ayarlayın.
- **Tercih ismi** — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandıramaz.

Giriş ekranını kişiselleştirme.

Menü > Kntnl paneli > Modlar seçeneğini belirleyin.

Geçerli giriş ekranının adını değiştirmek için **Seçenklr. > Moda yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi uygulamaları ve bildirimleri görmek istediğinizi seçmek için, **Giriş ekranı uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki temasını değiştirmek için, **Genel tema** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki arka plan görüntüsünü değiştirmek için, **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Bir giriş ekranından diğerine değiştirmek için, **Geçerli mod** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr. > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel** — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.
- **Menü görünümü** — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.
- **Bekleme** — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.
- **Duvar kağıdı** — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.
- **Güç tasarrufu** — Güç tasarrufu ögesi olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.
- **Arama görüntüsü** — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel** > **Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu ögeyi seçin, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Temalar**.

Bir tema indirmek için **Genel** > **Tema indir** > **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra önizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Ses temalarını değiştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Temalar** ve **Ses temaları** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli cihaz işlemlerine ait sesleri ayarlayabilirsiniz. Bu sesler sinyal sesleri, konuşma veya ikisinin birleşiminden meydana gelebilir.

Geçerli ses temasını değiştirmek için **Etkin ses teması** seçeneğini belirleyin.

Bir olay için bir ses belirlemek için, zil sesleri gibi bir olay grubu ve istenen işlemi seçin.

Bir etkinlik grubunda önceden belirlenmiş tüm sesleri kullanmak için grubu seçin ve **Seçenklr.** > **Sesleri etkinleştir.**

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Sesi çal** — Etkinleştirmeden önce sesi çalın.
- **Tema kaydet** — Yeni bir ses teması oluşturun.
- **3-D zil sesleri** — Ses temasına 3D efektleri ekleyin.
- **Konuşma** — Olay sesi olarak konuşma belirlemek için **Konuşma** seçeneğini belirleyin. Metin alanına istediğiniz metni girin. Geçerli tercihte **Konuşma** seçeneğini etkinleştirdiyseniz **Arayanın ismini söyle** seçeneği kullanılamaz.

- **Sesleri kapat** — Bir işlem grubundaki bütün sesleri susturun.

3-B zil sesleri

Menü > **Kntrl paneli** > **3-D sesler** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri için üç boyutlu (3-D) ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** öğesini seçin. Bazı zil sesleri 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için, **Ses yolu** öğesini seçin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yörünge hızı** — Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını seçin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.
- **Yankı** — Yankı miktarını ayarlamak için istenen efekti seçin.
- **Doppler efekti** — Cihazınıza yakın olduğunuzda zil sesini daha yüksek; cihazınızdan uzakta olduğunuzda zil sesini daha düşük seviyeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.

3-D efektli zil sesini dinlemek için **Seçeneklr.** > **Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Tercihler** ve **Seçeneklr.** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi yüksekliği** öğesini seçin.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır.

Kamera


Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, 2592x1944 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

1. Ekranı vizör olarak kullanın.
2. Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3. Optik Navi tuşu etkinleştirildiyse, otomatik odaklama için parmağınızı kaydırma tuşunun üzerinde tutun. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.



Optik Navi tuşu devre dışı bırakıldıysa, otomatik odaklama için kaydırma tuşunu basılı tutun. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşunu serbest bırakın.

Cihaz fotoğrafı Fotoğraflar'a kaydeder.

[Bkz. "Optik Navi tuşu", s. 25.](#)

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  Fotoğraf moduna geçmek için kullanılır.
-  Video moduna geçmek için kullanılır.
-  Sahne seçmek için kullanılır.
-  Panorama moduna geçmek için kullanılır.
-  Video ışığını kapatmak için kullanılır (yalnızca video modunda)
-  Video ışığını açmak için kullanılır (yalnızca video modunda)
-  Flaş modunu seçmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  Renk tonu seçmek için kullanılır.
-  Beyaz dengesini ayarlamak için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler, moda ve içinde bulunduğunuz görünüme göre farklılık gösterir. Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan değerlere döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için fotoğraf moduna geçin ve [Seçenekler](#). > [Araç çubğn. kişiselleştir](#) seçeneğini belirleyin.

Sahneler

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundan **Sahne modları** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için Kullanıcı tanımlı öğesine ilerleyin ve [Seçenekler](#). > [Değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kllnc tanımlı** > [Seç](#) seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yeterli alan varsa, sıralı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek için araç çubuğundan **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar, ekranda bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir zaman aralığı kullandıysanız

ekranda yalnızca son fotoğraf gösterilir, diğer fotoğraflar Galerî'de bulunmaktadır.

Fotoğrafi göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafi etkin arama sırasında arayana göndermek için **Seçenklr.** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için, araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Fotoğrafi saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** öğesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Fotoğrafi uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Fotoğrafi etkin arama sırasında arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Fotoğrafi uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderir (şebeke servisi).

Görüntüyü arka plan görüntüsü olarak kullanmak için **Seçenklr.** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenklr.** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Video klipi diğer uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Etkin arama sırasında video klipi arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Video klipi çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).
- **Sil** — Video klipi siler.

Video klipe yeni bir ad girmek için **Seçenklr.** > **Video klibe yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntü ayarları

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Fotoğraf kalitesi** — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza kullanır.
- **Albüme ekle** — Çekilen fotoğrafların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Fotoğraf çekimine hemen devam etmek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.
- **Gelişmiş dijital yakınlaştırm** — **Açık (kesintisiz)** seçeneği, dijital ve uzatılmış yakınlaştırm arasındaki yakınlaştırm kademelerinin pürüzsüz ve sürekli olmasına olanak sağlar. **Kapalı** seçeneği, görüntü çözünürlüğünü korurken sınırlı miktarda yakınlaştırmaya olanak sağlar.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken çalan sesi ayarlar.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğrafların saklanacağı yeri seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Video ayarları

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video kalitesi** — Video klipin kalitesini ayarlar. Video klipi, multimedya mesajı kullanarak göndermek

istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, OCIF çözünürlüğü ile 3GPP dosya biçiminde kaydedilir ve boyut 300 kB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.

- **Ses kaydı** — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Albüme ekle** — Çekilen videoların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipin ilk karesini görüntüleyin. Video klipin tamamını görüntülemek için araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan ismi tanımlar.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizin kaydedileceği yeri seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Galeri

Galeri hakkında

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Galeri, resimleriniz, video ve ses klipleriniz, şarkılarınız ve gerçek zamanlı akış bağlantılarınız için bir depolama yeridir.

Ana görünüm

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntüler**  — Fotoğraflar bölümündeki resimleri ve video klipleri görüntüleyin.
- **Video klipler**  — V. merkezi bölümündeki video klipleri görüntüleyin.
- **Şarkılar**  — Müzik çalar uygulamasını açın.
- **Ses klipleri**  — Ses kliplerini dinleyin.
- **Akış bağlantıları**  — Gerçek zamanlı akış bağlantılarını görüntüleyin ve açın.
- **Sunumlar**  — Sunumları görüntüleyin.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için listeden dosyayı seçin. Video klipler ve gerçek zamanlı akış bağlantıları V. merkezi içinde, müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar içinde açılır ve oynatılır.

Başka bir hafıza konumuna dosya kopyalamak veya taşımak için dosyayı seçin, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini ve uygun bir seçeneği belirtin.

Ses klipleri

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Ses klipleri** seçeneğini belirleyin.

Bu klasörde web'den indirdiğiniz tüm ses klipleri bulunur. MMS ileleştirilmiş veya normal kalite ayarları ile Kaydedici uygulamasında oluşturulan ses klipleri de bu klasöre kaydedilir, ancak yüksek kalite ayarlarıyla kaydedilen ses klipleri Müzik çalar uygulamasında depolanır.

Bir ses dosyasını dinlemek için listeden dosyayı seçin. Geri veya ileri sarmak için sola veya sağa kaydırma yapın. Ses indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Bir gerçek zamanlı akış bağlantısını açmak için listeden bağlantıyı seçin.

Yeni bir gerçek zamanlı akış bağlantısı eklemek için, **Seçenklr.** > **Yeni bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Sunumlar

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Sunumlarda, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) ve flash dosyalarını (SWF) (örneğin, çizgi film ve harita) görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüler, basıldığında veya farklı ekran boyut ve çözünürlüklerinde görüntülendiğinde görünümünü korur.

Dosyaları görüntülemek için **Sunumlar** seçeneğini belirleyin. Bir resme gidin ve **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçenklr.** > **Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için 5 tuşuna basın. Uzaklaştırmak için 0 tuşuna basın.

Görüntüyü 90 derece saat yönünde veya aksi yönde döndürmek için sırasıyla **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ve normal ekran modu arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.
- **Aylar** — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.
- **Etiketler** — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığımız öğeleri ve videoları görüntüleyin.
- **Tümü** — Tüm öğeleri görüntüleyin.
- **Çırmıç pylşm** — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.


Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, bir dosya seçip, **Seçeneklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Görüntü ve videoları görüntüleme

Önce **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** öğesini seçin, ardından aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tümü** — Fotoğraf ve videoların tümünü görüntülemek için kullanılır.
- **Çekilenler** — Cihazınızdaki kamerayla çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri görüntülemek için kullanılır.
- **İnd. öğeler** — İndirilen video klipleri görüntüleyin.

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klibi Fotoğraflar'da görüntüleyebilirsiniz için önce kaydetmelisiniz.

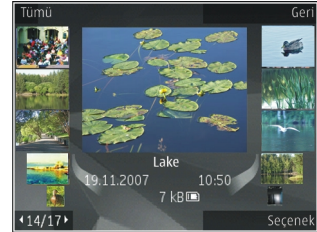

Görüntü ve video klip dosyaları tarih ve saate göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyalara tek tek göz atmak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyalara gruplar halinde göz atmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin. Bir resim açıldığında, resmi büyütmek için büyütme tuşlarını kullanın. Büyütme oranı kalıcı olarak depolanmaz.

Bir görüntü veya video klibi düzenlemek için **Seçeneklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenklr.** > **Yazıcıya veya kioska** seçeneğini belirleyin.

Resimleri daha sonra basmak üzere bir albüme taşımak için **Seçenklr.** > **Albüme ekle** > **Sonra bas** seçeneğini belirleyin.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**. Bir öğeye gidin.

Görüntü veya video özelliklerini görmek ve düzenlemek için **Seçenklr.** > **Bilgiler** > **Görüntüle ve düzelt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Etiketler** — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- **Açıklama** — Dosyanın serbest formulu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.
- **Başlık** — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.
- **Albümler** — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.
- **Çözünürlük** — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.
- **Süre** — Videonun süresini görüntüleyin.
- **Kul. hakları** — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntülemek için **Gstr** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin. Dosyaları aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak amacıyla albüm oluşturmak için, **Albümler** > **Seçenklr.** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi silmek için öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu ancak bir görünüm içinde resim veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere gidin ve istediğiniz seçeneği belirtin. Kullanılabilen seçenekler bulunduğunuz görünüme göre ve seçtiğiniz öğenin resim veya video klip olmasına bağlı olarak değişir.

Araç çubuğunu gizlemek için **Seçenklr.** > **Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu gizli durumdayken etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Bir resim veya video klip seçin, ardından aşağıdakilerden seçim yapın:

-  Resmi yatay veya dikey modda görüntüleyin.
-  Video klipi oynatın.
-  Resmi veya video klipi gönderin.
-  Resmi veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yükleyin (ancak uyumlu bir çevrimiçi albüm için hesap oluşturmuşsanız kullanılabilir).
-  Öğeyi bir albüme ekleyin.
-  Etiketleri ve öğenin diğer özelliklerini yönetin.

Albümler

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** ve **Albümler** seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir albümden resim veya video klip çıkarmak için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**.

Fotoğraflar bölümündeki medya öğelerini sınıflandırmak için etiketleri kullanın. Etiket yöneticisinde etiket oluşturup silebilirsiniz. Etiket yöneticisi kullanılmakta olan etiketleri ve her etiketle ilişkili öğelerin sayısını gösterir.

Etiket yöneticisini açmak için bir resim veya video klip seçip, ardından **Seçenklr.** > **Bilgiler** > **Etiket yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etiket oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Bir resme etiket atamak için resmi seçin ve **Seçenklr.** > **Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öğe sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi alfabetik sırayla görüntülemek için **Seçenklr.** > **Alfabetik** seçeneğini belirleyin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenklr.** > **En sık kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenklr.** > **Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**.

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak görüntülemek için bir resim seçin ve **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçili resimleri slayt gösterisi olarak görüntülemek için resimleri işaretlemek üzere **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini kullanın. Slayt gösterisini başlatmak için **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere göz atmak için, sola veya sağa ilerleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Müzik** — Slayt gösterisine ses ekleyin.
- **Şarkı** — Listedene bir müzik dosyası seçin.
- **Slaytlar arsndk gckm** — Slayt gösterisinin temposunu ayarlayın.
- **Geçiş** — Slayt gösterisinin bir slayttan diğerine düzgün şekilde ilerlemesini sağlayın, rasgele olarak resimleri büyütün ve küçültün.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Görüntüleri düzenleme

Görüntü düzenleyici

Fotoğraf çektikten sonra düzenlemek veya Fotoğraflar'da kayıtlı olanları düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzeltil** öğesini seçin. Görüntü düzenleyici açılır.

Küçük simgelerle belirtilmiş farklı düzenleme seçeneklerini kullanabileceğiniz bir tablo açmak için **Seçenklr.** > **Efektli uygula** öğesini seçin. Görüntüyü kırpabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpma

Görüntüyü kırmak için **Seçenklr.** > **Efektli uygula** > **Kırp** seçeneğini belirleyin ve listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. Görüntüyü el ile kırmak için **El ile** seçeneğini belirleyin.

El ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırpılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırpılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkini ayarlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırpılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Kırmızı göz giderme

Görüntüdeki gözlerin kırmızılığını azaltmak için **Seçenklr.** > **Efekt uygula** > **Kırmızı göz azaltma** seçeneğini belirleyin.

Artı işaretini gözün üzerine getirin ve kaydırma tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırmızılığı azaltmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntüyü düzenlemeyi tamamladığınızda, **Tamam** tuşuna basın.

Değişiklikleri kaydetmek ve önceki görünüme dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Kullanış kısıyollar

Görüntüleri düzenlerken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için * tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için * tuşuna tekrar basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için 3 veya 1 tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 5 veya 0 tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Video ları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenklr.** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

- Birleştir** — Seçili video klabin başına veya sonuna bir resim veya video klibi ekler
- Sesi değiştir** — Yeni ses klibi ekler ve video klipteki orijinal ses klibini değiştirir
- Metin ekle** — Video klabin başına veya sonuna metin ekler
- Kes** — Videonun istediğiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar

Bir video klabin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenklr.** > **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin. Küçük resim özizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri basma

Görüntü baskısı

Görüntüleri Görüntü baskısı seçeneğini kullanarak basmak için, Photos'da, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak basmak için Görüntü baskısı'nı kullanın. Ayrıca, kablolu LAN aracılığıyla da görüntüleri basabilirsiniz. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, görüntüleri hafıza kartına kaydedebilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak basabilirsiniz.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısıyla görüntüleri basmak için, görüntüyü ve basma seçeneğini seçin.

Görüntü baskısı'nı ilk kullanışınızda, kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın ve veri kablosu modunun **Görüntü baskısı** veya **Bağlantıda sor** olarak ayarlandığını doğrulayın. Baskı seçeneğini seçtiğinizde yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir.

Düzeni değiştirmek için, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında ilerlemek üzere sola veya sağa kaydırın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcı ayarlamak için **Seçenklr.** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin, listeden kağıdın boyutunu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenklr.** > **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenklr.** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar'dan dosya gönderme

Fotoğraflar bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
2. **Seçenklr.** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
3. Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
4. **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Tek tıkla aktarma

Tek tıkla aktarma size resimleri çektikten hemen sonra bir çevrimiçi paylaşım servisine gönderme olanağı sağlar.

Tek tıkla aktarma özelliğini kullanmak için, cihazınızın kamerasıyla bir resim çekin ve araç çubuğundan bir çevrimiçi paylaşım simgesi seçin.

Etiket listesi

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Etiketler kaydın içeriğini tanımlar ve görenlerin içeriği çevrimiçi paylaşım servislerinde bulmalarına yardımcı olur.

Bir kayıt oluştururken kullanılabilen etiketlerin bir listesini görmek için **Etiketler**: seçeneğini belirleyin.

Kaydınıza etiket eklemek için, listeden bir etiket seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kayda birden fazla etiket eklemek için, her bir etiketi seçin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Etiketleri aramak için, arama metnini arama alanına girin.

Etiket listesine etiket eklemek için **Seçenklr.** > **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusundaki kayıtları yönetme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusu aktarmakta olduğunuz kayıtları, aktarmakta başarısız olduğunuz kayıtları ve göndermiş olduğunuz kayıtları gösterir.

Giden Kutusunu açmak için **Giden kutusu** > **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmaya başlamak için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **Şimdi aktar** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmayı iptal etmek için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis içeriğini görüntüleme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin içeriğini görüntülemek için servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir haber akışını açmak için haber akışını seçin. Haber akışını tarayıcıda açmak için hizmet sağlayıcının web sitesini seçin.

Bir dosya ile ilgili açıklamaları görüntülemek için dosyayı seçin ve **Seçenklr.** > **Yorumları görüntüle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı tam ekran modunda görüntülemek için dosyayı seçin.

Bir haber akışını güncellemek için haber akışını seçin ve **Seçenklr.** > **Şimdi güncelle** seçeneğini belirleyin.

İlgilic bir dosya görürseniz ve haber akışının tamamını cihazınıza indirmek isterseniz, dosyayı seçin ve **Seçenklr.** > **Kartvizite abone ol** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı ayarları

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıların listesini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Srvs sağlayıcılar** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin bilgilerini kontrol etmek için, servisi listeden seçin.

Seçili bir servisi silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Hesap ayarlarını düzenleme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Hesaplarınızı düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** ögesini ve bir hesabı seçin.

Hesaba ait kullanıcı adını değiştirmek için **Kullanıcı ismi** seçeneğini belirleyin.

Hesaba ait şifreyi değiştirmek için **Şifre** seçeneğini belirleyin.

Hesap adını değiştirmek için **Hesap ismi** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz görüntülerin boyutunu belirlemek için **Aktarma görüntü boyutu** > **Orijinal**, **Orta** (1024 x 768 piksel) veya **Küçük** (640 x 480 piksel) seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenleme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin.

Paylaşım için sadece kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanmak için **Hücresele şebeke kullan** > **Devre dışı** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısına da izin vermek için **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışındayken de ögeleri paylaşmaya ve indirmeye izin vermek için **Dolaşıma izin ver** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Yeni ögeleri servisten otomatik olarak indirmek için, **İndirme aralığı** ögesini ve indirme aralıklarını seçin. Ögeleri elle indirmek için **El ile** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçları

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Aktardığınız veya indirdiğiniz veri miktarını kontrol etmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Aktarılan veri** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçlarını sıfırlamak için **Seçenklr.** > **Gönderilenleri temizle**, **Alınanları temizle** veya **Tümünü temizle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Şarkı çalma

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Mevcut şarkıların tümünü müzik kütüphanesine eklemek için **Seçenklr.** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkı çalmak için, istediğiniz kategoriyi ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için aşağı kaydırın.

Hızlı ileri sarmak veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa kaydırın. Öğenin başlangıcına dönmek için sola kaydırın. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola kaydırın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya basları güçlendirmek için, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artalarında çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna çok kısa bir süre basın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için **Müzik kütüphanesi** > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Seçeneklr.** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı eklemek için, şarkıyı seçin ve **Seçeneklr.** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçeneklr.** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilirsiniz, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > **Medya** > **Ovi Müzik** öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme — **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme — [Seçenklr.](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Ovi Player'ı yüklemek için PC yazılımını www.ovi.com adresinden indirin ve yönergeleri izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak [Depolama](#) seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak [Medya aktarımı](#) seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için [Menü](#) > [Kntrl paneli](#) > [Bağlantı](#) > [USB](#) ve [USB bağlantı modu](#) öğesini seçin.

Önceden tanımlı frekans ayarları

[Menü](#) > [Medya](#) > [Müzik çalar](#) ve [Seçenklr.](#) > [Şimdi çalmıyorsa git](#) > [Seçenklr.](#) > [Ekolayzer](#) seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve [Seçenklr.](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için [Seçenklr.](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans bantlarını başlangıçtaki değerlerine getirmek için [Seçenklr.](#) > [Varsayılan dönm](#) seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için [Seçenklr.](#) > [Yeni ön ayar](#) seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad girin. Frekans bantları arasında hareket etmek için yukarı ve aşağı ilerleyin ve her bandın frekansını ayarlayın.

RealPlayer

[Menü](#) > [Medya](#) > [RealPlayer](#) seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihazınızda depolanmış, bir e-posta mesajı veya uyumlu bir bilgisayardan aktarılmış veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı olarak aktarılmış video ve ses kliplerini oynatır. Desteklenen dosya biçimleri arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarılan değil), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi yer almaktadır. RealPlayer bir ortam dosya biçiminin bütün varyasyonlarını desteklemez.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Bir video klipi oynatmak için **Video klip** öğesini ve istediğiniz klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için uygulama ana görünümünde **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

İçeriği şebekeden aktarmak için (şebeke servisi) **Akış bağlantıları** ile bir bağlantı seçin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanır: bir RAM dosyasını gösteren bir `rtsp://` URL ve bir `http://` URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Web'den video klipler indirmek için **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için sağa kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için sola kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Video klipi normal ekran modunda görüntülemek için **Seçenklr.** > **Normal ekrnd. devam et** seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Bir video veya ses klipi veya web bağlantısının özelliklerini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında örneğin bir gerçek zamanlı aktarım dosyasının bit hızı veya İnternet bağlantısı yer alabilir.

RealPlayer ayarları

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Flash oynatıcı

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanmış Flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bu dosyalarla etkileşim kurabilirsiniz.

Flash oynatıcıyı açmak ve bir flash dosyası oynatmak için dosyayı seçin.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderimini engelleyebilir.

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı Flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilgili sekmelere ilerleyin.

Flash dosyası kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenklr.** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları orijinal ayarları nedeniyle bozuk ve yavaş oynatılabilir. Oynatma kalitesini yükseltmek için bu gibi dosyaların kalite ayarını **Normal** veya **Düşük** şeklinde değiştirin.

Flash dosyalarınızı organize etmek için **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi o bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.

- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Kayıtlı istasyonlar

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenklr.** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için, **Seçenklr.** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo ayarları

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Sinyal alımı zayıfsa, otomatik olarak başka frekansları aramak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alternatif frekanslar** > **Oto. tarama açık** seçeneğini belirleyin.

Radyonun standart erişim noktasını ayarlamak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz bölgeyi seçmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Geçerli bölge** seçeneğini belirleyin. Bu ayar yalnızca, uygulamayı başlattığınızda şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.

Nokia Internet Radyosu



Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Internet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servisinde isme göre istasyonları aratın.

Bir istasyonu el ile eklemek için [Seçenklr.](#) > [İstasyonu elle ekle](#) öğesini seçin. Web tarayıcı uygulamasıyla istasyon bağlantılarına da gözatabilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

2. [Seçenek](#) > [Dinle](#) öğesini seçin.

Şimdi çalışıyor görünümü o anda çalmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için [Seçenklr.](#) > [İstasyon bilgisi](#) seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Favori istasyonlar

[Menü](#) > [Medya](#) > [Radyo](#) > [İnternet radyosu](#) seçeneğini belirleyin.

Favori istasyonlarınızı görüntülemek ve dinlemek için [Favoriler](#) öğesini açın.

Bir istasyonu favorilere elle eklemek için [Seçenklr.](#) > [İstasyonu elle ekle](#) seçeneğini belirleyin. İstasyonun web

adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir ismi girin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu favorilere eklemek için [Seçenklr.](#) > [Favoriler'e ekle](#) seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görmek, istasyonu listede yukarı veya aşağı taşımak ya da istasyonu favorilerden silmek için, [Seçenklr.](#) > [İstasyon](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz istasyonu tercih edin.

Yalnızca belirli harf veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için, karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyon arama

[Menü](#) > [Medya](#) > [Radyo](#) > [İnternet radyosu](#) seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını Nokia İnternet Radio servisinde adlarıyla aramak için aşağıdakileri yapın:

1. [Ara](#) seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına istasyonun ismini ya da ilk harflerini girip [Ara](#) seçeneğini belirleyin.

Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyonu dinlemek için, istasyonu seçip [Dinle](#) seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize eklemek için, istasyonu seçip [Seçenklr.](#) > [Favoriler'e ekle](#) seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için [Seçenklr.](#) > [Yeniden ara](#) seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu ve **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini Nokia tarafından sağlanır. Dizin haricindeki internet radyosu istasyonlarını dinlemek istiyorsanız, istasyon bilgilerini elle ekleyin veya Web tarayıcı uygulamasını kullanarak istasyon bağlantılarını İnternet'te tarayın.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Türe göre gözet** — Kullanılabilir radyo istasyonu türlerini görüntüler.
- **Dile göre gözet** — İstasyonların yayın yaptığı dilleri görüntüler.
- **Ülky/blgy göre gözet** — İstasyonların yayın yaptığı ülkeleri görüntüler.
- **En iyi istasyonlar** — Dizindeki en popüler istasyonları görüntüler.

İnternet radyosu ayarları

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu ve **Seçenklr. > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Şebekeye bağlanmak amacıyla varsayılan erişim noktasını seçmek için, **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Cihazın uygulamayı her açışınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı türleri için bağlantı hızlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **GPRS bağlantısı bit hızı** — GPRS paket veri bağlantıları
- **3G bağlantı bit hızı** — 3G paket veri bağlantıları
- **Wi-Fi bağlantısı bit hızı** — WLAN bağlantıları

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Hız ne kadar yüksek olursa kalite de o kadar yüksek olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yalnızca yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki verileri ve yazılımları yönetin ve cihazın ve içeriğinin güvenliğini sağlayın.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine

sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, giriş ekranında açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** > **Tamam** ögesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve cihaz kilitleyise, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Destek noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

1. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** >

Telefon ve SIM kart > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

2. Kısa mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
3. Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
4. Kilit kodunu girin.
5. Cihazı uzaktan kilitlemek için önceden tanımlı bir mesaj yazın ve onu cihazınıza kısa mesaj olarak gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenklr.** > **Hafıza kartı şifresi** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenklr.** > **Hafıza kartı şifresi** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenklr.** > **Hafıza kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Şifreleme

Menü > Kntrl paneli > Telefon > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Anahtarı kaydetmeden şifrele** — Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifreler. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.
- **Şifrele ve anahtarı kaydet** — Hafıza kartını şifreler ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.

- **Geri yüklenmiş anahtarla şifrele** — Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfzsının veya hfz krtnn şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenklr. > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama)

kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirir.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakır.
- **Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkin SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği

doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı İnternet sitesinden indirebilir veya sertifikayı mesaj şeklinde alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenklr.** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.

- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Sertifikaya güvenmek, web sayfalarını, e-posta sunucularını ve diğer verileri doğrulamada kullanılabilmesine izin vermeniz anlamına gelir. Servisler ve yazılımlar onaylamak için yalnızca güvenilen sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek için, bir sertifika seçin ve **Seçenklr.** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Bir uygulama alanına gelin ve kaydırma tuşuna basarak

Evet veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Kişisel bir sertifikanın güven ayarlarını değiştiremezsiniz

Sertifikaya bağlı olarak, söz konusu sertifikayı kullanabilen uygulamaların bir listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java uygulaması.
- **Çev.ici sertifika kont.** — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Bir güvenlik modülünü görüntüleyin veya düzenleyin, modülü listeden seçin.

Bir güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin, **Seçenklr.** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü için PIN kodlarını düzenlemek için, modülü açın ve güvenlik modülünün PIN kodunu düzenlemek için **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyin veya dijital imzalar için PIN kodunu düzenlemek için **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin bu kodlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Anahtar deposunda güvenlik modülünün içindekiler bulunur. Anahtar deposunu silmek için **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Uzak yapılandırma

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Cihaz yön.** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Sunucu profilleri** > **Seçenklr.** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi** ve **Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenklr.** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenklr.** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki

talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da

Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Menü > Kntrl paneli > Uyg. yön. seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyaları Yükleme dosyılır. klasöründedir, yüklenmiş uygulamalar ise Yüklü uygulamılır. klasöründedir.

Simgeler aşağıdakileri belirtir:



.sis veya .sisx uygulaması



Java uygulaması



Hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme

dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Kntrl paneli > Uyg. yön.** ögesini seçin ve **Yükleme dosyrl.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisinde yüklemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklü uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını

görmek için, **Seçeneklr. > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > Kntrl paneli > Uyg. yön. ögesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçeneklr. > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Kntrl paneli** > **Uyg. yön..**

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev.İç sert. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Lisanslar

Lisanslar hakkında

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Kullanım lisansları

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Lisansları tiplerine göre görüntülemek için **Geçerli lisanslar**, **Geçrsz. lisanslar** veya **Kullanılmaynrl.** seçeneğini belirleyin.

Lisans ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Lisans bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Lisans geçerli**, **Lisans süresi doldu** ya da **Lisans daha geçerli değil** sıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, başka bir cihaza dosya gönderebileceğinizi belirtir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğunu belirtir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığını belirtir.

Bir lisansı etkinleştirmek için, lisanslar ana görünümünde, **Gecrsz. lisanslar** > **Seçenklr.** > **Yeni lisans al** seçeneğini belirleyin. İstediğinde bir ağ bağlantısı kurun ve ilgili ortamla ilgili hakları satın alabileceğiniz bir İnternet sitesine yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup lisansı görünümünde bir grup hakkıyla ilgili dosyaların tamamı görüntülenir. Aynı haklara sahip birden fazla medya dosyası indirdiyse, bunların hepsi bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü geçerli lisanslar veya geçersiz lisanslar sekmesinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için, grup hakları klasörünü açın.

Senk

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu ögeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Mobil VPN

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin

gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları kurmak ve yapılandırmak için kurumunuzun BT yöneticisine başvurun.

VPN Yönetme

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **VPN poliçeleri** — VPN poliçelerini kurun, görüntüleyin ve güncelleştirin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçelerini yükleyip güncelleştirebileceğiniz VPN poliçe sunucuların bağlantı ayarlarını düzenleyin. Poliçe sunucusu, gerekmeeyebilen, Nokia Güvenlik Servisi Yöneticisi (NSSM) anlamına gelir.
- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçesi kurulumlarınız, güncelleştirmeleriniz ve senkronizasyonlarınız ve diğer VPN bağlantıları için işlem kayıtlarını görüntüleyin.

VPN erişim noktalarını düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. Sanal özel şebeke VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için

VPN kurallarıyla düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Bir hedef seçin, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Bağlantı ismi** — VPN erişim noktası için bir ad girin.
- **VPN poliçesi** — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.
- **İnternet erişim noktası** — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Özel ağı yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Bu erişim noktasını kullanan bağlantıların otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.



İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz **Her zaman sor** seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

1. VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.

2. Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Ayarlar

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu tür ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listeden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydıncıyı açın ve değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Aksesuarlarınızın ayarlarını değiştirin.
- **Sensörler** — Sensör ayarlarını değiştirin.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını değiştirin.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran** > **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekran ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran** > **Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekran bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararaçağını ayarlamak için **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Genel > **Kişiselleştirme** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Zil sesi** — Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.

- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu ayarı seçtiyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Ajanda alarmı sesi** — Ajanda bildirimleri için bir zil sesi seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açın veya kapatın.

Dil ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

- **Telefon dili** — Cihazın dilini ayarlayın.
- **Yazma dili** — Not ve mesaj yazma dilini ayarlayın.
- **Metin tahmini** — Metin tahmini girişini etkinleştirin.
- **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini girişinin ayarlarını tanımlayın.

Kaydırma tuşu ışıkları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşunu, cihazı kullanmadığınız zaman yavaşça yanıp sönecek şekilde ayarlamak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşunu, cevapsız aramalar olduğunda ya da mesaj aldığınızda hızla yanıp sönmek üzere ayarlamak için **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin, yanıp sönmeye süresini ayarlayın ve bildirilmesini istediğiniz etkinlikleri seçin.

Tek dokunmalı tuşların ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşa bastığınızda hangi uygulama ve görevin açılacağını seçmek için, tuşu seçin ve **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı uygulama ve görevleri geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tarih** ve **Saat** — Tarihi ve saati ayarlayın.
- **Saat dilimi** — Zaman diliminizi tanımlayın.
- **Tarih biçimi** ve **Tarih ayırıcı** — Tarih biçimini ve ayırıcısını tanımlayın.

- **Zaman biçimi** ve **Zaman ayırıcı** — Saat sisteminin 12 saatlik mi yoksa 24 saatlik mi olacağını ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını belirleyin.
- **Saat türü** — Saat türünü ayarlayın.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmının sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Saat alarmının erteleme süresini tanımlayın.
- **İş günleri** — Haftanın çalışma günleriniz olan günlerini belirleyin.
- **Oto. zaman yenileme** — Zaman, tarih ve zaman dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyin (şebeke servisi).

Aksesuar ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Bir aksesuar takıldığında otomatik olarak 5 saniye sonra telefon aramalarını yanıtlıyacak şekilde cihazı ayarlamak için aksesuarı seçin, ardından **Otomatik cevaplama** > **Açık** öğesini seçin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara takılıyken cihazı aydınlatmak için **İşıklar** > **Açık** öğesini seçin. Bu seçenek yalnızca belirli aksesuarlarla kullanılabilir.

Sensör ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Sensörler** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, yüzü aşağı gelecek şekilde çevrildiğinde gelen bir aramayı susturacak veya alarmı erteleyecek şekilde ayarlamak için, **Döndürme kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Telefon ve SIM kart** — Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını değiştirir.
- **Sertifika yönetimi** — Güvenlik sertifikalarınızı yönetir.
- **Korumalı içerik** — DRM korumalı içerik için ayarlarınızı değiştirir.
- **Güvenlik modülü** — Güvenlik modülünüzü yönetir.

Kazara acil numaraların çevrilmemesi için acil numaralara benzer kodları kullanmaktan kaçının. Kodlar yıldız işaretiyle gösterilir. Bir kodu değiştirdiğinizde geçerli kodu girin, daha sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için kartı PUK kodu ile açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni kilit kodu belirlemek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Mevcut kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Konumlama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Gösterim tercihleri** > **Ölçü sistemi** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini tanımlamak için, **Gösterim tercihleri** > **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşu ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşuyla açılacak posta kutusunu seçmek için, **E-posta tuşu ayarları** > **E-posta tuşu** seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Telefon ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Arama aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama aktarma", s. 33.](#)
- **Arama engellim.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama engelleme", s. 33.](#)
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.
- **İnternet ara. kimliğ. gönd.** — İnternet araması kullanarak aradığınız kişiye İnternet araması adresinizi göstermenizi sağlar. Bu ayar yalnızca İnternet çağrı hizmeti ayarlarını tanımladıysanız kullanılabilir.
- **Arama bekletme** — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).
- **İnternet araması bekliyor** — Cihazı, görüşme sırasında gelen yeni İnternet aramasını size bildirecek şekilde ayarlamayı sağlar. Bu ayar yalnızca İnternet çağrı hizmeti ayarlarını tanımladıysanız kullanılabilir.
- **İnternet arama. bildirimi** — Cihazınızı gelen İnternet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir. Bu ayar yalnızca İnternet çağrı hizmeti ayarlarını tanımladıysanız kullanılabilir.
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.
- **Mesaj metni** — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmiyorsa sabit resim gösterme.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla

10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

- **Arama süresini göster** — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirme.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplamaı etkinleştirme.
- **Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattın bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, ana ekranda **2** görüntülenir.
- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliorsa, hat seçimini engelleme (şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.
- **Gürültü giderme** — Kulaklık etkin gürültü giderme özelliğini etkinleştirmeyi sağlar.
- **Kartvizit arama** — Giriş ekranında kartvizit aramayı etkinleştirmeyi sağlar.

Şebeke ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücre şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.
- **Hedefler** — Yeni erişim noktaları kurun veya mevcut olanları düzenleyin. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **VPN** — Sanal özel ağ ayarlarını yönetin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.

- **Kablosuz LAN** — Cihazı kablosuz bir LAN (WLAN) mevcutsa bunu gösterecek şekilde ayarlayın ve şebekeleri ne sıklıkta arayacağını tanımlayın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşımını etkinleştirin, video paylaşımı için SIP profilini seçin ve video depolama ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **XDM profili** — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.
- **Durum** — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Uzak sürücüler** — Cihazı uzaktaki bir sürücüye bağlanmak için kullanılır.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin veya silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını sınırlayın.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶) birini seçtiğinizde, erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korunmuş erişim noktasını belirtir



paket veri erişim noktasını belirtir



kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir



İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak bir WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantılarını aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini seçin ve bir erişim noktasına ilerleyerek **Seçenklr.** > **Düzenle** öğesini seçin. Servis sağlayıcınızın sağladığı talimatları kullanarak aşağıdakileri düzenleyin:

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** veya kırmızı bir * ile işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağa bağlanmak için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz ağa bağlanmaya çalıştığında her seferinde kullanılacak erişim noktasını seçmek zorunda kalmamak için, çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve ağa bağlanırken bu erişim noktalarının hangi sırayla kullanılacağını tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN erişim noktasına daha yüksek öncelik vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, varolan bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içerisindeki erişim noktalarının öncelik sırasını değiştirmek için, erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Organize et** > **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini

belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açın ve ➡ ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Cihazı sunucuya her bağlantınızda parola isteyecek şekilde ayarlamak istiyorsanız veya parolanızı cihaza kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi daima şifreli göndermek için **Güvenli** seçeneğini; şifrenizi mümkün olduğunda şifreli göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktası türüne bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ağ türü** — Cihazınıza ve cihazınızdan veri aktarmak için internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar, seçilen ağ türüne bağlıdır.

- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açın,  **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **WLAN ağ ismi** — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** değerleri erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.
- **Ağ durumu** — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
- **WLAN ağ modu** — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağda tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.
- **WLAN güvenlik modu** — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** veya **WPA/WPA2**. (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz.) **Açık ağ**

seçeneğini belirlerseniz, hiçbir şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri yalnızca şebeke destekliyse kullanılabilir.

- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatikman bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenklr. > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **IPv4 ayarları** — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini ve birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **IPv6 ayarları** — DNS adresi türünü tanımlayın.
- **Özel kanal** (sadece özel ağlar için) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden fazla veri bağlantısına sahip olmak mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilirler ve veri bağlantıları örneğin sesli aramalar sırasında etkin kalırlar.

Paket veri ayarlarını tanımlamak için, cihazı desteklenen bir şebekede açtığınızda cihazı paket veri şebekesine kaydetmek için **Paket veri bağlantısı** ve **Var olduğunda** seçeneğini, cihazı bir paket veri şebekesine yalnızca bir uygulama veya eylem paket veri bağlantısı kurmaya çalıştığında kaydetmek içinse **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, paket veri bağlantıları için tüm erişim noktalarını etkiler. Cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan erişim noktası adını girin. Yüksek hızlı bir veri bağlantısı kullanmak için **Yüksek hızlı paket erişimi** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

WLAN ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'ın İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla

bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi** > **Oto. olarak çalıştır**, **Her zaman sor** veya **Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin. MAC adresi görüntülenir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenklr. > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşiği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının

kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatabilir.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenklr.** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve (P) ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anahtarları ayarları** — WEP anahtarları ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarları ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anahtarları ayarları** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtar biçimi** — WEP anahtar verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtar** — WEP anahtar verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazların bir kablosuz ağa erişiminde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapar; yetkilendirme süreci başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.

- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlerseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.
- **Yalnızca WPA2 modu** — Hem TKIP hem de AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Sadece AES'e izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası grubu seçin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (şebeke servisi) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi).

EAP eklentileri

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için **802.1x** veya **WPA/WPA2** seçin.
3. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP eklenti ayarları** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenklr.** > **Kapat**'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklenti kullanmayı denemek için **Seçenklr.** > **Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklenti kullanmak içinse **Seçenklr.** > **Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolü (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılır (şebeke servisi). Tipik iletişim oturumları video paylaşımı ve İnternet aramalarıdır. SIP profilleri bu oturumlarla ilgili ayarları içerir. İletişim oturumları için varsayılan olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

Yeni bir SIP profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni SIP profili** > **Varsyln. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenklr.** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan hedef** — İnternet bağlantısı için kullanılan hedefi seçin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarayıcı servisi ve kullanıcıları arasındaki ara

sunuculardır. Bu sunucular daha fazla güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopya sun. adresi** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız veya şirket bilgi yönetiminizden güvenilir sunuculara ait yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bu ayarlar otomatik olarak Yapılandırmalar'a kaydedilirler. Erişim noktalarına ve multimedya veya e-posta mesajlaşma servislerine ait yapılandırma ayarlarını ve senkronizasyon ayarlarını güvenilir sunuculardan alabilirsiniz.

Güvenilir bir sunucudan gelen yapılandırmaları silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Bu sunucu tarafından sağlanmış diğer uygulamalarda kullanılan yapılandırma ayarları da silinir.

Paket verileri sınırlama

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kontrol servisiyle, cihazınızdan yapılacak paket veri bağlantıları yalnızca belirli erişim noktalarıyla kısıtlanabilir. SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızdan yapılan paket veri bağlantılarını kısıtlamak için **Seçenklr.** > **Kısıtlamaları etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası kontrolünü etkinleştirmek ya da kapatmak veya kontrol listesindeki paket veri erişim noktalarını düzenlemek için PIN2 kodunuzu kullanmanız gerekmektedir.

Paket veri bağlantıları için kullanılabilecek erişim noktalarını kontrol listesine eklemek için **Seçenklr.** > **El ile isim ekle** seçeneğini belirleyin. Operatör tarafından sağlanan bir erişim noktasına bağlantıları etkinleştirmek için boş bir erişim noktası oluşturun.

Erişim noktalarını listeden kaldırmak için **Seçenklr.** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Açma/kapatma tuşu	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
Sym tuşu	Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basılı tutun.
Ctrl tuşu	Sessiz tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basılı tutun.
Ctrl + C	Metni kopyalamak için kullanılır.

Uygulama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Ctrl + V	Metni yapıştırmak için kullanılır.
Ctrl + X	Metni kesmek için kullanılır.
Ctrl + A	Tümünü seçmek için kullanılır.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + sağ seçim tuşu	Tuş takımını ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce, Menü > Kntrl paneli ve Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı

arama seçeneğinden hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Web kısayolları

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
0	Ana sayfaya gider.
1	Araç çubuğunu gösterir
2	Arama iletişim kutusunu açmak için kullanılır.
3	Bir önceki sayfaya geri dönmek için kullanılır.
4	Görüntülenmekte olan sayfayı yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.
5	Tuş takımı kısayollarının haritasını açar.
6	Geçerli sayfayı yeniden yüklemek için kullanılır.
7	Sayfayı tam ekran görüntüler.
8	Sayfa genel bakışını görüntülemeyi sağlar.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açar.

E-posta

C	Yeni bir e-posta mesajı oluşturmanızı sağlar.
----------	---

D	Seçili e-posta mesajlarını kaldırmak için kullanılır.
R	E-posta mesajını gönderene bir cevap mesajı oluşturmanızı sağlar.
A	Gönderene ve diğer tüm alıcılara bir cevap mesajı oluşturmanızı sağlar.
F	E-posta mesajını iletmeyi sağlar.
N	Bir sonraki e-posta mesajını açmak için kullanılır.
P	Bir önceki e-posta mesajını açmayı sağlar.
O	Seçili e-posta mesajını açar.
L	Mesajın izleme durumunu değiştirmek için kullanılır.
J	E-posta mesajında bir sayfa yukarı gitmenizi sağlar.
K	E-posta mesajında bir sayfa aşağı gitmenizi sağlar.
T	Posta kutusundaki ilk e-posta mesajına gitmenizi veya e-posta mesajının başlangıcına gitmenizi sağlar.
B	Posta kutusundaki son e-posta mesajına gitmenizi veya e-posta mesajının sonuna gitmenizi sağlar.
M	Mesajları taşımak için e-posta klasör listesini açar.

U	E-posta mesajının okundu veya okunmadı durumunu değiştirmek için kullanılır.
E	Toplantı isteğini kabul etmek için kullanılır.
G	Toplantı isteğini geçici olarak kabul etmenizi sağlar.
V	Toplantı isteğini reddetmek için kullanılır.
W	E-posta mesajlarını sıralamak için kullanılır.
I	Mesajları genişletmek ve daraltmak için kullanılır.

Z	Senkronizasyonu başlatır.
S	Aramayı başlatır.

Klavye için ajanda kısayolları

A	Ajanda görünümünü açar.
D	Gün görünümünü açar.
W	Hafta görünümünü açar.
M	Ay görünümünü açar.
T	Yapılacak görünümünü açar.
N	Yeni bir toplantı eklemenizi sağlar.

Sözlük

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedefleyen ve daha yüksek bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak

	doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.

DNS	Etki alanı adı hizmeti. www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır, ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF her bir tuşa mikro işlemci tarafından kolayca tanınabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin verilip verilmediğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.
GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya

	alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilip verilmediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme paketi erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri teslimi yaparak, etkin multimedya özellikleri gerektiren kullanıcıların, kablosuz erişim şebekesinin sınırlamaları nedeniyle önceleri elde olunamayan veri hızlarından yararlanmasını sağlar.
HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür.

İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.
POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.
PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak,

	değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.
UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablolu cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla konuşurken eskiye göre daha hızlı webe gözatabilirsiniz.
UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza

	cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VoIP	IP üzerinden ses teknolojisi. VoIP, İnternet gibi bir IP ağından telefon aramaları yapmaya olanak veren bir protokol kümesidir.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.

WEP	Kabloluya eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.
WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık soruları soruları görüntülemek için www.nokia.com/support adresine gidin.

S Kilidim, PIN ve PUK kodlarım nelerdir?

Y: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız veya kaybederseniz, cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. Bir PIN veya PUK kodunu unutursanız veya kaybederseniz ya da böyle bir kod size verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

Y: Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

S Görüntüler neden lekeli çıkıyor?

Y: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

Y: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S Bluetooth bağlantısını kullanırken neden arkadaşımın cihazını bulamıyorum?

Y: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden kapatamıyorum?

Y: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı kapatabilirsiniz. **Menü > Kntnl paneli > Bağlantı > Bluetooth** ve **Bluetooth > Kapat** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

Y: Cihazınızda Hatsız tercihinin kullanımda olmadığından emin olun.

WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan şebekelere ancak doğru SSID'i biliyorsanız ve Nokia cihazınızda şebeke için bir WLAN erişim noktası oluşturmuşsanız erişebilirsiniz.

WLAN erişim noktasının 12-13 kanallarında olmadığından emin olun, çünkü bunlar ilişkilendirilemez.

S: Nokia cihazımda WLAN'ı nasıl kapatabilirim?

Y: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda

veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalarda tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka planda yapılan taramaları durdurmak için **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar** ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.

Arka plan tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı belirtin.

S: WLAN bağlantım çalışmasına ve IP ayarlarım doğru olmasına rağmen neden web'e göz atamıyorum?

Y: WLAN erişim noktanızın gelişmiş ayarlar bölümünde HTTP/ HTTPS proxy ayarlarını doğru şekilde tanımladığınızdan emin olun.

S WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebiliriz? — Önce **Menü > Kntnl paneli > Bağlantı > Bağl. yön.**, ardından **Etkin veri bağlantıları > Seçenekler > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Sinyal kalitesi zayıf veya normalse, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S Güvenlik moduyla ilgili sorunlar yaşıyorum?

Y: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için **Menü > Kntnl paneli > Bağlantı > Bağl. yön.** ve

Etkin veri bağlantıları > **Seçenklr.** > **Bilgiler**
seçeneğini belirleyin.

Ayrıca aşağıdakileri denetleyin: WPA modunuz (önceden paylaşılan anahtar veya EAP) doğru, gereksiz tüm EAP türlerini devre dışı bıraktınız ve tüm EAP türü ayarları (parolalar, kullanıcı adları, sertifikalar) doğru.

S Mesajım için neden kartvizit seçemiyorum?

Y: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. Önce **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S: Kısa bir süre Mesaj alınıyor notu görüntüleniyor. Bunun anlamı nedir?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor. Bu not **Menü** > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Multimedya alımı** > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz görünür. Multimedya mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerinde yanlış olmadığından emin olun.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı başlatmasını durdurmak için **Menü** > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Multimedya alımı** > **El ile** seçeneğini belirleyerek multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlayın veya **Kapalı** seçeneğini belirleyerek gelen tüm multimedya mesajlarını yok sayın. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz

yeni bir multimedya mesajı multimedya mesaj merkezine geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısını kullanmasını sağlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Bunun faydası olmazsa cihazı yeniden başlatın.

S Batarya enerjisinden nasıl tasarruf edebilirim?

Y: Cihazınızdaki pek çok özellik batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri yapın:

- İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Arka planda süren WLAN taramalarını durdurun. **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.
- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. Önce **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** , ardından **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. **Menü** > **Haritalar** ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. Önce **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** , ardından **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.



Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8, AC-10. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri,

normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir

batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden

veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Orijinallığı doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınıza iyi bakma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı yüksek veya düşük sıcaklığa sahip yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz soğuk bir sıcaklıktan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az

15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde

monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza

mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,31 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik

gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Simgeler/Sayılar

3-D zil sesleri 88

802.1x

güvenlik ayarları 129

A

açılış notu 120

A-GPS (yardımlı GPS) 71

ajanda 26

giriş oluşturma 26

görünüm 27

toplantı istekleri 26

ajanda tuşu 25

aksesuarlar

ayarlar 121

aktif notlar 66

ayarlar 66

albümler

medya 95

ana ekran 24

anahtar deposu 112

anahtarları

WEP anahtarları 129

antenler 16

arama

kartvizitler 28

kısıtlama

Bkz. *sabit arama*

arama aktarma 33

arama bekletme 32

arama engelleme 33

arama işlem kaydı 39

aramalar 30

alınan 39

aranan 39

ayarlar 123

cevaplama 31

cevapsız 39

konferans 32

reddetme 31

seçenekler 30

süresi 39

telesekreter 31

aramaları cevaplama 31

aramaların süresi 39

aramaları reddetme 31

aranan numaralar 39

arayan kimliği 123

arka plan görüntüsü 87

ayarlar

aksesuarlar 121

aktif notlar 66

arama 123

Bluetooth bağlantısı 57

dil 120

EAP eklentileri 130

ekran 120

e-posta tuşu 123

erişim noktaları 125, 126

FM radyo 106

gelişmiş WLAN 128

geri yükleme 122

GPRS 127

güvenlik 122

hücre yayını 51

ışıklar 121

internet radyosu 108

kamera 90

kartvizitler 29

kısa mesajlar 49

konumlandırma 74, 122

mesajlar 50

paket veri 127

paket veri erişim noktaları 126

RealPlayer 104

sensör ayarları 121

sertifika 112

servis mesajları 51

sesler 120

SIP 131

şebeke 52, 124

tarayıcı 64

tarih 121

tuş takımı kilidi 122

uygulamalar 133

video paylaşımı 37

WEP güvenlik 129

WLAN 55, 127, 128

WLAN güvenliği 129

WLAN internet erişim

noktaları 127

yazıcı 69

zaman	121
B	
baskı	
görüntüler	97
batarya	
güç tasarrufu	13
şarj etme	17
takma	15
bataryayı şarj etme	17
beslemeler, haberler	62
bildirim sesleri	120
bileklik	19
bilgisayar bağlantıları	60
Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
birden fazla görev	29
Bluetooth	56, 57
Bluetooth bağlantısı	
açma/kapatma	57
ayarlar	57
cihaz görünürlüğü	57
cihazları engelleme	58
cihazları eşleştirme	58
düşük hafıza	58
güvenlik	57
veri alma	58
C	
cihaz belleğini yedekleme	67
cihazınızı kişiselleştirme	85
cihaz yöneticisi	113
Ç	
çerezler	63

Çevrimiçi paylaşım	98
abone olma	98
etiketler	100
gelişmiş ayarlar	101
Giden Kutusu	100
gönderi oluşturma	99
gönderme	99
hesap ayarları	101
hesaplar	99
servis içeriği	100
servisleri etkinleştirme	98
servis sağlayıcı ayarları	100
tek tıkla aktarma	99
veri sayaçları	101
D	
destek	10
dil	
ayarlar	120
DLNA	60
dolaşım	52
dosyalar	
flash dosyaları	105
dosya yöneticisi	67
dosya yönetimi	67
dönüştürme	
ölçümler	68
para birimleri	68
döviz hesapları	68
E	
EAP	
EAP eklentisi kullanma	130
eklenti ayarları	130

ekler	
multimedya mesajları	48
ekolayzer	103
ekran	
ayarlar	120
ekran koruyucu	87, 120
e-posta	41
arama	43
ayarları	44
bağlantı kesme	44
ek ekleme	42
ekler	43
gönderme	42
hesaplar	43
klasörler	43
kurulum	41
ofis dışında yanıtı	44
okuma	42
silme	43
e-posta tuşu	25
e-posta tuşu ayarları	123
erişim noktaları	54, 125
gruplar	126
VPN	118
etkin araç çubuğu	
Fotoğraflar'da	94
F	
faidalı bilgiler	10
fener	29
FM radyo	105
fotoğraflar	
araç çubuğu	94
dosya bilgileri	94
dosyaları düzenleme	94

düzenleme 96
etiketler 95
görüntüleme 93
kırmızı göz 97

G

galeri 91

gerçek zamanlı akış
bağlantıları 92
ses klipleri 92
sunumlar 92

genel bilgiler 10

gerçek zamanlı akış

bağlantıları 92

giriş ekranı 23

ayarlar 86

giriş kodları 12

giriş tuşu 24

görüntüler

baskı 97
düzenleme 96

GPRS

ayarlar 127

GPS

konum istekleri 73

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 71

GPS (küresel konumlandırma sistemi) 71

güncellemeler 11

cihaz yazılımı 10
uygulamalar 10

günlükler 62

güvenlik

cihaz ve SIM kart 122

hafıza kartı 109
tarayıcı 64
güvenlik kodu 12, 109
güvenlik modülü 112

H

haber beslemeleri 62

hafıza

temizleme 14
web önbelleği 63

hafıza kartı 16

kilitleme 109
şifreler 109

Haritalar 75

ekran öğeleri 76, 82
Favoriler 79
görünümleri değiştirme 76
göz atma 76
haritaları indirme 77
kısayollar 84
konumlama 77
konumları paylaşma 80
navigasyon 81, 82
pusula 77
rotaları arabayla gitme 81
rotaları düzenleme 79
rotaları kaydetme 79
rotaları yürüyerek gitme 82
rotalar planlama 83
senkronize etme 80
sesli rehberlik 81
trafik bilgileri 82
yer ayrıntılarını
görüntüleme 78
yer bulma 78

yerler gönderme 80
yerleri düzenleme 79
yerleri kaydetme 79

hesap makinesi 66

hızlı arama 32

hücre yayını 49

ayarlar 51

I

IAP'ler (internet erişim noktaları) 54

IM (sohbet) 51

İ

içerik

sekronizasyon, gönderme ve alma 20

içerik aktarma 20

internet aramaları 123

internet radyosu 106

ayarlar 108
favoriler 107
istasyon arama 107
istasyon dizini 108

internet tarayıcı 61

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

J

Java uygulamaları 114

JME Java uygulaması

desteği 114

K

kablo bağlantısı 59

kablosuz LAN (WLAN) 53
kamera
 araç çubuğu 88
 fotoğraf çekme 88
 fotoğraf görüntüleme 90
 görüntü ayarları 90
 sahneler 89
 sıralı çekim modu 89
 video ayarları 91
 video klipler 90
 video oynatma 90
kartvizitler 27, 28
 arama 28
 ayarlar 29
 gruplar 28
 senkronize etme 56, 117
 zil sesi ekleme 28
kaydırma tuşu 121
kırmızı göz giderme 97
kısa mesajlar
 ayarlar 49
 gönderme 45
 SIM karttaki mesajlar 46
kısayollar 84, 133
kilit kodu 12, 17, 109, 122
kilitleme
 cihaz 109
 cihaz otomatik kilidi 122
 tuş takımı 122
kişiselleştirme
 dili değiştirme 120
 ekran 120
 sesler 120
konektörler 18
konferans aramaları 32

konum bilgileri 71
konumlama bilgileri 71
konumlandırma
 ayarlar 122
konumlandırma ayarları 74
konuşma 45
kulaklık 19
Küçük Harita 62
L
lisanslar 116
logolar
 açılış logosu 120
M
medya
 radyo 105
medya dosyalarını çevrimiçi
 paylaşma 98
medya dosyalarını karşıya
 yükleme 98
mesajlar 40
 ayarlar 51
 hücre yayını ayarları 51
 kısa mesaj ayarları 49
 klasörler 40, 41
 konuşma seçenekleri 45
 servis mesajları 48
 yapılandırma mesajları 132
mesaj okuyucu 44, 45
metin
 boyutu değiştirme 120
 yazma 19
metin tahmini girişi 120

MMS (multimedya mesajı
 hizmeti) 45
MMS (multimedya mesaj
 servisi) 50
multimedya 91
multimedya mesajları 45, 50
 alma 47
 ekler 48
 sunum oluşturma 47
 yanıtlama 47
müzik aktarma 103
müzik çalar
 çalma 101
 çalma listeleri 102
N
navigasyon araçları 71
Nokia destek bilgileri 10
Nokia Ovi 22
Nokia Ovi Player 103
notlar 70
O
ofis dışında yanıt mesajı 44
operatör
 seçme 124
Optik Navi tuşu 25
orijinal ayarlar 122
orijinal ayarları geri
 yükleme 122
otomatik kilit süresi 122
Ovi Müzik 102
Ovi Store 22
Ovi Suite 21

oynatma
video ve ses 104

Ö
ölçümler
dönüştürme 68
önbellek 63

P
paket veri
ayarlar 127
sınırlama 132
paket veri bağlantısı
erişim noktası ayarları 126
sayacılar 39
paylaşılan video 36
PDF okuyucu 69
PIN2 kodu 12
PIN kodu 12, 17
değiştirme 122
PictBridge 98
proxy ayarları 126
PUK kodları 12

R
radio 105
ayarları 106
istasyonlar 106
RealPlayer
ayarlar 104
klip ayrıntılarını
görüntüleme 104
medya klipleri oynatma 104

rehber
kopyalama 20
rehber tuşu 25
resimler
kopyalama 20

S
sabit arama 110
sanal özel ağ
uygulamalarda kullanma 118
sayfa genel bakışı 62
sensör ayarları 25, 121
sertifikalar
ayarlar 112
ayrıntılar 111
servis komutları 49
servis mesajları 48
ayarlar 51
ses dosyaları
ayrıntılar 104
ses klipleri 92
ses komutları 34
sesler 120
ayarlar 120
sesli aramalar
Bkz. *aramalar*
sesli mesajlar 45
ses temaları 87
SIM kart
kısa mesajlar 46
takma 15
SIP
ayarlar 131
kayıt sunucularını
düzenleme 132

kopya sunucuları
düzenleme 131
profiller oluşturma 131
tercihleri düzenleme 131
slayt gösterisi 95
SMS (kısa mesaj hizmeti) 45
sohbet servisleri (IM) 51
sorun giderme 138
sözlük 70
sunumlar 47, 92
Symbian uygulamaları 114

Ş
şebeke
ayarlar 124
şebeke ayarları 52
şifre çözme
cihaz hafızası ve hafıza
kartı 110
şifreleme
cihaz hafızası ve hafıza
kartı 110

T
tarayıcı 63
araç çubuğu 62
ayarlar 64
güvenlik 64
içerik arama 63
önbellek 63
sayfaları tarama 61, 62
yer imleri 61, 63
tarih
ayarlar 121

Tek dokunmalı tuşlar 121
telesekreter
 arama 31
 numara değiştirme 31
temalar 87
 indirme 87
 ses 87
tercihler
 kişiselleştirme 85, 86
 oluşturma 85
 zil seslerini seçme 85
titreşimli bildirim 120
toplantı istekleri
 alma 43
tuşlar 18
tuş takımı
 kilit ayarları 122
 sesler 120

U

UPIN kodu 12
 değiştirme 122
UPUK kodu 12
USB veri kablosu 59
uyarı sesleri 120
uygulama ayarları 133
uygulamalar 114
uygulamaları yükleme 114
uygulama yöneticisi 114
uzak kilit 109
uzak SIM modu 59
uzaktan yapılandırma 113
uzak veritabanı arama 28

V

veri bağlantıları
 kablosuz 53
 PC bağlantısı 60
 senkronizasyon 56, 117
veri kablosu 59
veri senkronizasyonu 56, 117
video
 oynatma 90
video aramaları 34, 36
 sırasındaki seçenekler 35
video klipler
 oynatma 104
 paylaşılan 36
video klipleri
 ayrıntılar 104
videolar
 kopyalama 20
video paylaşımı
 canlı video paylaşma 37
 davet kabul etme 38
 video klipleri paylaşma 37
VPN
 erişim noktaları 118
 uygulamalarda kullanma 118

W

web bağlantısı 61
web tarayıcı 61
WEP
 anahtarları 129
 güvenlik ayarları 129
WLAN
 802.1x güvenlik ayarları 129

ayarlar 55, 128
 gelişmiş ayarlar 128
 güvenlik ayarları 129
 MAC adresi 55, 128
 WEP anahtarları 129
 WPA güvenlik ayarları 130
WLAN (kablosuz yerel ağ) 53
WPA güvenlik ayarları 130

Y

yapılandırma mesajları 132
yardımlı GPS (A-GPS) 71
yardım uygulaması 12
yazdırma 69
yazıcı ayarları 69
yazılım
 güncelleme 11
yazılım güncellemeleri 10, 11
yazılım uygulamaları 114
yazma 19
yer imleri 63
yer işaretleri 73

Z

zaman
 ayarlar 121
zil sesi
 3-D 88
 kartvizitler 28
zil sesleri 120
 tercihlerde 85
 titreşimli bildirim 120
Zip manager 68