

Brugervejledning til Nokia E75

3. udgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-412 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 og N-Gage er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKElige ELLER STILTIEnde, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEnde GARANTIER FOR SALGBARhed OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDet AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/3. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....7

Om enheden.....	7
Kontorprogrammer.....	8
Netværkstjenester.....	8

Kom godt i gang.....9

SIM-kort, batteri, opladning og hukommelseskort.....	9
Første start af enheden.....	11
Taster og dele.....	12
Låsning af tasterne.....	15
Tilbehør.....	15
Startskærm-billede.....	16
Nokia Telefonskift.....	17
Oprettelse af en e-mail-konto.....	18
Antenner.....	19
Nokia PC Suite.....	19
Tip til effektiv brug.....	20

Sådan får du hjælp.....21

Support.....	21
Fjernkonfiguration.....	21
Softwareopdatering ved hjælp af din pc.....	22
Enhedens hjælpefunktion.....	23
Yderligere programmer.....	23
Indstillinger.....	23
Frigørelse af hukommelse.....	24

Nokia E75 – grundlæggende brug.....25

Telefonopsætning.....	25
-----------------------	----

Indstillingsguide.....	25
Menu.....	25
Skærmens indikatorer og ikoner.....	26
Indtastning af tekst.....	28
Søgning.....	29
Handlinger, der er fælles for flere programmer.....	29
Justering af lydstyrken.....	30

Tilpasning.....31

Profiler.....	31
Valg af ringetoner.....	31
Tilpasning af profiler.....	32
Tilpasning af startskærm-billedet.....	32
Ændring af skærmtemaet.....	33
Overførsel af et tema.....	33
Skifte lydtema.....	33
3D-ringetoner.....	34

Nyheder fra Nokia Eseries.....35

Nøglefunktioner.....	35
Startskærm-billede.....	36
Ettrykstaster.....	37
Kalender.....	37
Kontakter.....	39
Multitasking.....	41
Ovi-filer.....	41
Om Ovi-butikken.....	42

Beskeder.....43

Beskedmapper.....	43
-------------------	----

Organisering af beskeder.....	44
E-mail.....	44
Nokia Beskeder.....	48
Mail for Exchange.....	49
Beskedlæser.....	50
Tale.....	50
SMS- og MMS-beskeder.....	50
Særlige beskedtyper.....	54
Cell broadcast.....	55
Beskedindstillinger.....	55
Chat.....	58

Telefon.....63

Taleopkald.....	63
Telefonsvarer	64
Videopkald.....	64
Deling af video.....	65
Internetopkald.....	68
Hurtigkald.....	69
Omstilling.....	69
Opkaldsspærring.....	70
Spærring af internetopkald.....	70
Afsendelse af DTMF-toner.....	71
Taletema.....	71
Stemmekommandoer.....	72
Tryk og tal.....	73
Log	77

Internet.....79

Browser.....	79
Brug af intranettet	83
Hent.....	84
Tilslutning af computeren til internettet.....	85

Rejser.....	86
Positionering (GPS).....	86
Kort.....	90

Nokias kontorværktøjer.....98

Aktive noter	98
Regnemaskine.....	99
Filstyring	99
Quickoffice.....	100
Konvertering	100
Zip manager	101
PDF-læser	101
Udskrivning.....	101
Ur	103
Stregkodelæser.....	104
Ordbog.....	104
Noter	105

Medier.....106

Kamera.....	106
Galleri	109
Onlinedeling.....	110
Nokias videocentral.....	114
Nokia Podcasting.....	117
Musikafspiller.....	118
RealPlayer	121
Optager	122
Flash-afspiller.....	122
FM-radio.....	123
Nokia Internetradio.....	124
N-Gage.....	126

Forbindelse.....131

Hurtig hentning.....	131
----------------------	-----

Datakabel.....	131
Bluetooth	132
SIM-adgangsprofil.....	135
Trådløst LAN.....	136
Forbindelsesstyring.....	138

Sikkerheds- og datastyring.....139

Låsning af enheden.....	139
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	139
Kryptering.....	140
Begrænsede opkald.....	141
Certifikatstyring.....	141
Visning og redigering af sikkerhedsmoduler.....	143
Programstyring.....	143
Programopdatering.....	145
Licenser.....	146
Synkronisering.....	147
VPN til mobilenheder.....	147

Indstillinger.....150

Generelle indstillinger.....	150
Telefonindstillinger.....	154
Forbindelsesindstillinger.....	156
Programindstillinger.....	165

Genveje.....166

Generelle genveje.....	166
------------------------	-----

Ordliste.....169

Fejlfinding.....173

Grønne tip.....177

Spar energi.....	177
------------------	-----

Genbrug.....	177
Spar papir.....	177
Flere oplysninger.....	177

Tilbehør.....178

Batteri.....179

Oplysninger om batteri og oplader.....	179
Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier.....	180

Vedligeholdelse af enheden.....181

Genbrug.....	181
--------------	-----

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....183

Små børn.....	183
Driftsomgivelser.....	183
Hospitalsudstyr.....	183
Køretøjer.....	184
Potentielt eksplosive omgivelser.....	184
Nødopkald.....	185
Oplysninger om certificering (SAR).....	185

Indeks.....187

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk og UMTS 900-/1900-/2100-HSDPA-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Kontorprogrammer

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007). Det er ikke alle filformater, der understøttes.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Kom godt i gang

Din Nokia E75 er både en enhed til arbejdsrelaterede opgaver og til brug i fritiden.


Læs disse første sider for at komme i gang, og brug derefter resten af vejledningen til at udforske de nye funktioner, som Nokia E75 indeholder.

SIM-kort, batteri, opladning og hukommelseskort


Saml delene, og begynd at bruge din Nokia E75.

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


1. Hvis du vil åbne bagcoveret på enheden, skal du holde enheden, så bagsiden vender mod dig, åbne låsemekanismen på bagcoveret og derefter løfte bagcoveret.

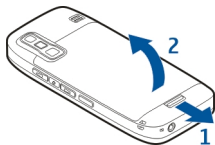


2. Hvis batteriet er indsat, skal du løfte batteriet i retning af pilen for at tage det ud.

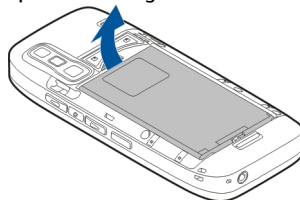


3. Indsæt SIM-kortet. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender mod enhedens stik, og at det afskårne hjørne vender mod den øverste del af enheden.

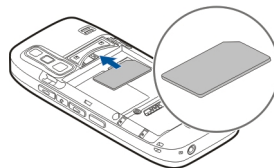

4. Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet i pilens retning.

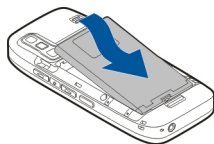


5. Luk bagcoveret.

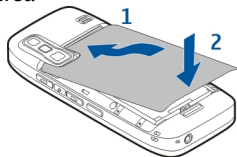

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

1. Tilslut opladeren til stikkontakten.
2. Tilslut opladeren til enheden.

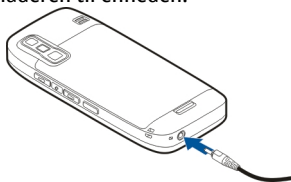

3. Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.



Tip! Hvis du har gamle, compatible Nokia-opladere, kan du bruge dem sammen med Nokia E75 ved at tilslutte CA-44-opladeradapteren til den gamle oplader. Adapteren kan fås som separat ekstraudstyr.

USB-opladning

Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Opladningstiden er længere, når du oplader enheden via USB-kablet.

I forbindelse med USB-opladning kan du overføre data via USB-kablet, mens enheden oplades.

1. Tilslut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Det kan tage lidt tid, inden opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.

2. Vælg den ønskede USB-tilstand, hvis enheden er tændt.

Indsætning af hukommelseskortet

Brug et hukommelseskort til at spare på hukommelsen på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere oplysninger fra enheden til hukommelseskortet.


Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.

Hvis du vil sikre dig, at et hukommelseskort er kompatibelt, skal du spørge producenten eller forhandleren af kortet.

Salgspakken indeholder muligvis et kompatibelt hukommelseskort. Hukommelseskortet er muligvis allerede indsat i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1. Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

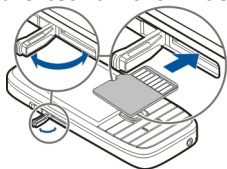

2. Indsæt hukommelseskortet i slidsen med kontaktområdet først. Sørg for, at kontaktområdet vender mod enhedens stik.
3. Skub kortet ind, indtil det låses på plads.
4. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet.



Udtagning af hukommelseskortet



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud**.
2. Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
3. Tryk på enden af hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen til hukommelseskortet, og tag kortet ud.
4. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

Første start af enheden

1. Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil du kan mærke, at enheden vibrerer.
2. Indtast PIN-koden eller låsekoden, hvis du bliver bedt om det, og vælg **OK**.
3. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste det land, som du befinder dig i, samt den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Hvis du vil finde dit land, skal du indtaste de første bogstaver i landets navn. Det er vigtigt, at du vælger det rigtige land, da de planlagte kalenderposter kan blive ændret, hvis du



- senere skifter land, og det nye land befinder sig i en anden tidszone.
4. Programmet Telefonopsætning åbnes. Vælg den relevante indstilling, eller vælg **Nej** for at lukke programmet. Du kan åbne programmet Telefonopsætning senere ved at vælge **Menu** > **Hjælp** > **Tlf.opsæt.**.

Hvis du vil konfigurere chat og internetopkald, skal du bruge den guide, der findes på startskærbilledet.


Du kan konfigurere de forskellige indstillinger på enheden ved hjælp af de guider, der er tilgængelige på startskærbilledet, samt indstillingsguiden. Når du tænder enheden, genkender den muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer nogle indstillinger automatisk. Du kan også kontakte tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger.

Du kan tænde enheden uden at indsætte et SIM-kort. Enheden startes i offlineprofilen, og du kan ikke bruge de netværksafhængige telefonfunktioner.

Hold tænd/sluk-tasten nede for at slukke enheden.

Taster og dele

Taster og dele

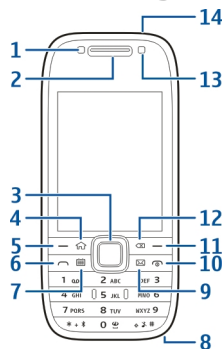

- 1 — Lysføler
- 2 — Ørestykke
- 3 — Navi™-tast. Herefter kaldet navigeringstast. Tryk på navigeringstasten for at foretage et valg og for at rulle til venstre, højre, op eller ned på skærmen. Hold navigeringstasten nede for at rulle hurtigt.
- 4 — Starttast
- 5 — Valgtast. Tryk på valgtasten for at udføre den funktion, der vises over den.
- 6 — Opkaldstast
- 7 — Kalendertast
- 8 — Opladerstik
- 9 — E-mail-tast


10 — Tænd/sluk-tast/afslutningstast. Hold tasten nede for at tænde eller slukke enheden. Under et opkald kan du trykke på afslutningstasten for at afvise et opkald eller afslutte aktive eller ventende opkald. Du kan også holde tasten nede for at afbryde dataforbindelser.

11 — Valgtast

12 — Tilbagetast. Tryk på tasten for at slette elementer.

13 — Sekundært kamera

14 — Headsetstik




1 — Spejl

2 — Blitz

3 — Hovedkamera

4 — Højttaler

Taster og dele (sider)

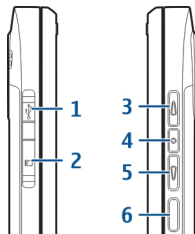

1 — Micro-USB-stik

2 — Slids til hukommelseskort

3 — Lydstyrke op-/zoom ind-tast

4 — Lyd fra-/tryk og tal-tast


5 — Lydstyrke ned-/zoom ud-tast

6 — Optagelsestast

Ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver.

Hvis du vil skifte det program eller den opgave, der er knyttet til en ettrykstast, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede tildelt programmer til tasterne, og i så fald kan du ikke skifte dem.

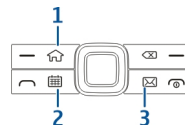

1 — Starttast

2 — Kalendertast



3 — E-mail-tast

Tast	Tryk hurtigt	Tryk og hold nede

Starttast (1)	Få adgang til startskærm-bille det fra et åbent program. Når startskærm-bille det er åbent, kan du få adgang til menuen ved at trykke på tasten.	Få vist listen over aktive programmer.
Kalendertast (2)	Åbn programmet Kalender. Når programmet Kalender er åbent, kan du få adgang til startskærm-bille det ved at trykke på tasten.	Opret en ny mødepost.
E-mail-tast (3)	Åbn standardpostkassen. Når standardpostkassen er åben, kan du få adgang til startskærm-bille det ved at trykke på tasten.	Opret en ny e-mail-besked.

Tastatur

Enheden har et komplet tastatur. Du åbner tastaturet ved at skubbe det ud. I alle programmer roterer skærmen automatisk fra portræt- til landskabsvisning, når du skubber tastaturet ud.

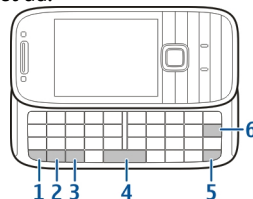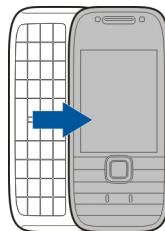

1 — Funktionstast. Hvis du vil indsætte de tal eller tegn, der er vist øverst på tasterne, skal du holde funktionstasten nede og trykke på den relevante tast eller blot holde den relevante tast nede. Hvis du kun vil indtaste de tegn, der er vist øverst på tasterne, skal du trykke hurtigt på funktionstasten to gange. Tryk på funktionstasten igen for at vende tilbage til den normale tilstand.

2 — Skift-tast. Tryk på Skift-tasten for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk to gange hurtigt på Skift-tasten, hvis du kun vil indtaste store eller små bogstaver.

3 — Chr-tast. Tryk på chr-tasten, mens du skriver tekst, for at indsætte tegn, der ikke er vist på tastaturet.

4 — Mellemlumstast

5 — Ctrl-tast. Denne tast kan bruges til at få adgang til de genveje, hvor Ctrl-tasten anvendes, f.eks. Ctrl + C.

6 — Tilbagetast

Du kan få adgang til indstillingerne for skydemekanismen ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Skydemekanisme**.


Låsning af tasterne

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Enhedens tastatur låses automatisk for at sikre, at der ikke bliver trykket på enhedens taster ved en fejl. Hvis du vil ændre, hvor længe der går, inden tastaturet låses, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Hvis du vil låse tasterne manuelt fra startskærm billedet, skal du trykke på venstre valgtast og *.

Hvis du vil låse tasterne op, skal du trykke på den venstre valgtast og *.

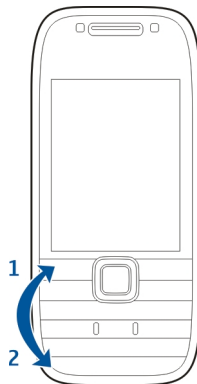

Kom godt i gang

Tilbehør


Du kan forbinde enheden med en række kompatible tilbehørsenheder. Du kan få oplyst, hvilke tilbehørsprodukter der er godkendte og tilgængelige, hos din forhandler.

Tilslutning af et headset




Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Slut det kompatible headset til enhedens headsetstik.

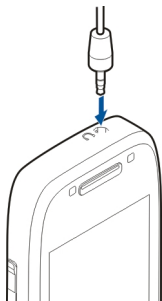

Fastgørelse af en håndledsrem

Før håndledsremmen igennem hullet, og stram den til.

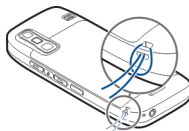

Startskærmbillede

På startskærmbilledet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og på et øjeblik se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Startskærmbilledet består af følgende elementer:

1.



Programgenveje. Du kan få adgang til et program ved at vælge genvejen til programmet.

2. Informationsområde. Hvis du vil kontrollere et element, der vises i informationsområdet, skal du vælge elementet.

3. Meddelelsesområde. Du kan få vist meddelelserne ved at rulle til et felt. Et felt er kun synligt, hvis der er elementer i det.

Du kan definere to forskellige startskærmbilleder til forskellige formål, f.eks. et skærmbillede til arbejdsrelaterede e-mail-beskeder og meddelelser og et andet til private e-mails. På denne måde behøver du ikke at se arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.

Du kan skifte mellem startskærmbillederne ved at vælge .

Hvis du vil angive, hvilken slags elementer og genveje der skal vises på startskærmbilledet, og hvis du vil indstille startskærmbilledets udseende, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** og **Tilstande**.

Nokia Telefonskift

Overføre indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

1. Første gang du vil hente data fra en anden enhed, skal du vælge **Telefonskift** i programmet Telefonopsætning på din enhed eller vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefonskift**.
2. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode

(1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

4. På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indhold overføres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed.

Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefonskift**.

Efter den første overførsel skal du vælge en af følgende valgmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model der benyttes:

 for at synkronisere indhold mellem enheden og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.

 for at hente indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.

 for at sende indhold fra din enhed til den anden enhed.

Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet til Nokia-mappen på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Du kan redigere genvejen ved at vælge **Valg > Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg > Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis**, **Denne tlf. har 1. prior.** eller **Anden tlf. har 1. prior.** for at løse konflikten.

Oprettelse af en e-mail-konto

Din Nokia Eseries-enhed arbejder lige så længe som dig og med samme hastighed. Hold dine e-mails, dine kontakter og din kalender synkroniseret – hurtigt og nemt med højhastighedsforbindelser.

Når du opretter en e-mail-konto, kan du blive bedt om følgende oplysninger: Brugernavn, e-mail-type, server til indgående e-mails, serverport til indgående e-mails, server til udgående e-mails, serverport til udgående e-mails, adgangskode eller adgangspunkt.

Med e-mail-guiden kan du oprette firma-e-mail-konti, f.eks. Microsoft Exchange, og internet-e-mail-konti, f.eks. e-mail-tjenesten fra Google. Guiden understøtter protokollerne POP/IMAP og ActiveSync.

Hvis du opretter en firma-e-mail-konto, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling for at få de nødvendige oplysninger, inden du opretter kontoen. Hvis du opretter en internet-e-mail-konto, kan du finde oplysningerne på e-mail-tjenesteudbyderens websted.

Gør følgende for at åbne guiden E-mail:

1. Vælg guiden E-mail på startskærbilledet.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende indstillinger.



Tip! Hvis du ikke har konfigureret din postkasse, skal du trykke på e-mail-tasten for at starte e-mail-guiden.

Hvis der findes andre e-mail-klienter på enheden, vises de, når du starter e-mail-guiden.

Antenner

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite er en programpakke, du kan installere på en kompatibel pc. I Nokia PC Suite grupperes alle tilgængelige programmer i et startvindue, hvorfra du kan køre programmerne. Du kan installere Nokia PC Suite fra hukommelseskortet i din enhed.

Du kan bruge Nokia PC Suite til at synkronisere kontakter, kalenderen og opgaver samt andre noter mellem din enhed og et kompatibelt pc-program, f.eks. Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Du kan desuden

bruge Nokia PC Suite til at overføre bogmærker mellem din enhed og kompatible browsere samt overføre billeder og videoklip mellem enheden og kompatible pc'er.



Bemærk: Vær opmærksom på indstillingerne for synkronisering. De valgte indstillinger bestemmer, om sletning af data er en del af den normale synkroniseringsproces.

Hvis du vil bruge Nokia PC Suite, skal du have en pc, der kører Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) eller Windows Vista, og som understøtter et USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Nokia PC Suite kan ikke benyttes sammen med Macintosh.

Yderligere oplysninger om Nokia PC Suite finder du i programmets hjælpefunktion eller på Nokias websted.

Sådan installerer du Nokia PC Suite:

1. Sørg for, at hukommelseskortet er indsat i din Nokia E75.
2. Tilslut USB-datakablet. Din pc registrerer den nye enhed og installerer de nødvendige drivere. Dette kan tage flere minutter.
3. Vælg **Dataoverførsel** som USB-forbindelsestilstand på enheden. Enheden vises i Windows Stifinder som en flytbar disk.
4. Åbn roden af hukommelseskortdrevet med Windows Stifinder, og vælg PC Suite-installation.
5. Installationen startes. Følg vejledningen på skærmen.



Tip! Hvis du vil opdatere Nokia PC Suite, eller hvis du har problemer med at installere Nokia PC Suite fra hukommelseskortet, skal du kopiere installationsfilen til din pc og starte installationen fra pc'en.

Tip til effektiv brug

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten.

Du kan skifte til profilen Lydløs ved at trykke på # og holde den nede.

Hvis du vil søge efter elementer på din enhed eller på internettet (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu** > **Program.** > **Søgning.**

Når du bruger internetsider ved hjælp af internetbrowseren eller kort i programmet Kort, skal du trykke på * for at zoome ind og på # for at zoome ud.

Sådan får du hjælp

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes i forbindelse med nulstillingen, så husk at sikkerhedskopiere dine data først.
- Opdater regelmæssigt enhedens software, som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Enhedsstyr.**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.

- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.
- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfiguration af serveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.
- **Netværksgodkendelse** — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.
- **Netværksbrugernavn** og **Netværksadgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til http-godkendelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at bruge **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg** > **Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Vælg **Valg** > **Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg** > **Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når

du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført. Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste). Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Softwareopdatering ved hjælp af din pc

Softwareopdateringer kan indeholde nye funktioner og forbedrede funktioner, der ikke var tilgængelige på det tidspunkt, da du købte din enhed. Opdateringen af softwaren kan også forbedre enhedens ydeevne.

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger, se produktbemærkningerne til de nyeste softwareversioner og hente programmet Nokia

Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller på dit lokale Nokia-websted.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

1. Hent og installer programmet Nokia Software Updater på din pc.
2. Tilslut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel, og åbn programmet Nokia Software Updater. Programmet Nokia Software Updater hjælper dig med at sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne dine filer.

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu** > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeeteksterne:  Link til et relateret hjælpeemne.  Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Yderligere programmer

Der er forskellige programmer fra Nokia og andre tredjepartsprogrammer fra softwareudviklere, der gør det muligt at få mere ud af enheden. Der er en beskrivelse af disse programmer i de brugervejledninger, der er tilgængelige på produktsupportsiderne på www.nokia.com/support, eller dit lokale Nokia-websted.

Indstillinger

MMS-, GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt være konfigureret automatisk på enheden ud fra din netværkstjenesteudbyders oplysninger. Indstillingerne fra din tjenesteudbyder er muligvis allerede installeret på enheden, ellers kan du modtage eller anmode om indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderne via en specialbesked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden såsom sprog, standbytilstand, skærm og indstillinger for tastaturlås.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig til de forskellige datatyper, skal du vælge **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig hukommelse.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til en anden hukommelse (hvis den er tilgængelig) eller en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder i postkassen.
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (med filtypenavnet .sis eller .sisx) til installerede programmer. Sikkerhedskopier installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Galleri. Du kan sikkerhedskopiere filerne til en kompatibel computer ved hjælp af Nokia PC Suite.

Nokia E75 – grundlæggende brug

Telefonopsætning

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning.

Du kan få adgang til programmet Telefonopsætning senere ved at vælge **Menu** > **Hjælp** > **Tlf.opsæt.**.

Hvis du vil konfigurere enhedens forbindelser, skal du vælge **Indstil.guide**.

Hvis du vil overføre data fra enheden til en kompatibel Nokia-enhed, skal du vælge **Telefonskift**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Indstillingsguide

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstil.guide**.

Du kan bruge indstillingsguiden til at angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, tjenesteudbyderen og dataene i databasen til indstillingsguiden, som bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Vælg **Start**, hvis du vil starte indstillingsguiden.

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat.

Hvis SIM-kortet ikke er indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Operatør** — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.
- **E-mail-opsæt.** — Konfigurer en POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.
- **Tryk og tal** — Konfigurer tryk og tal-indstillinger.
- **Deling af video** — Konfigurer indstillingerne for deling af video.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Menu

Vælg **Menu**.

Menuen er et udgangspunkt, som du kan bruge til at åbne alle programmer på enheden eller på et hukommelseskort.

I menuen findes der programmer og mapper med grupper af ensartede programmer. Alle de programmer, du selv installerer på enheden, gemmes som standard i mappen Programmer.



Hvis du vil åbne et program, skal du vælge programmet, dvs. rulle til det, og trykke på navigeringstasten.

Du kan skifte mellem de åbne programmer ved at trykke på starttasten og holde den nede og derefter vælge et program. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Skift menuvisning** — Få vist programmer på en liste eller i et gitter.
- **Hukommelsesdetal.** — Få vist forskellige programmets hukommelsesforbrug og de data, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet, og kontrollér mængden af ledig hukommelse.
- **Ny mappe** — Opret en ny mappe.
- **Omdøb** — Omdøb en ny mappe.
- **Flyt** — Flyt indholdet i mappen. Rul til det program, du vil flytte, og vælg **Flyt**. Der vises et

afkrydsningsfelt ud for det valgte program. Rul til en ny placering, og vælg **OK**.

- **Flyt til mappe** — Flyt et program til en anden mappe. Rul til det program, du vil flytte, vælg **Flyt til mappe**, vælg den nye mappe, og vælg **OK**.
- **Hent programmer** — Hent programmer fra internettet.

Skærmens indikatorer og ikoner

- 3G** Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværksteneste).
-  Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, desto mere strøm er der på batteriet.
-  Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke under Beskeder.
-  Du har modtaget en ny e-mail i fjernpostkassen.
-  Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.
-  Der er et eller flere ubesvarede opkald.
-  Enhedens taster er låst.

-  En alarm er aktiv.
-  Du har aktiveret profilen Lydløs, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.
-  Bluetooth er aktiveret.
-  Der er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Når indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  En GPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste). Hvis ikonet  vises, er forbindelsen aktiv. Hvis ikonet  vises, er forbindelsen i venteposition.
-  En EDGE-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste). Hvis ikonet  vises, er forbindelsen aktiv. Hvis ikonet  vises, er forbindelsen i venteposition.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste). Hvis ikonet  vises, er forbindelsen aktiv. Hvis ikonet  vises, er forbindelsen i venteposition.
-  HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) understøttes og er tilgængelig (netværkstjeneste). Ikonet kan variere fra område til område. Hvis ikonet  vises, er

forbindelsen aktiv. Hvis ikonet  vises, er forbindelsen i venteposition.

-  Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk (WLAN-netværk), og der er et tilgængeligt WLAN-netværk.
-  En WLAN-forbindelse er aktiv i et ukrypteret netværk.
-  En WLAN-forbindelse er aktiv i et krypteret netværk.
-  Enheden er tilsluttet en computer ved hjælp af et USB-datakabel.
- 2** Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).
-  Alle opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.
-  Et headset er tilsluttet enheden.
-  Et håndfrit bilsæt er tilsluttet enheden.
-  En teleslynge er tilsluttet enheden.
-  En teksttelefon er tilsluttet enheden.



Enheden er ved at udføre synkronisering.



Du har en igangværende Tryk og tal-forbindelse.



Tryk og tal-forbindelsen er i tilstanden Optaget (vil ikke forstyrres), fordi enhedens ringetype er angivet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, eller du har et indgående eller igangværende opkald. I denne tilstand kan du ikke foretage TOT-opkald.

Indtastning af tekst

Indtastningsmetoderne på enheden kan variere fra marked til marked.

Skrivning af tekst med tastaturet

Enheden har et komplet tastatur.

Du kan indtaste tegnsætningstegn ved at trykke på den relevante tast eller en tastkombination.

Tryk på Skift-tasten for at skifte mellem store og små bogstaver.

Hvis du vil indsætte tegn, der er vist øverst på tasterne, skal du holde den relevante tast nede eller holde funktionstasten nede, mens du trykker på den relevante tast.

Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede.

Tryk på chr-tasten for at indsætte tegn, der ikke findes på tastaturet.

Hvis du vil kopiere tekst, skal du først holde Skift-tasten nede og rulle for at markere det ord, den sætning eller den linje, du vil kopiere. Tryk på **Ctrl + C**. Du kan indsætte teksten i et dokument ved at flytte markøren til det ønskede sted og trykke på **Ctrl + V**.

Hvis du vil ændre skriftsproget eller aktivere ordforslag, skal du vælge **Valg** > **Inputindstillinger** og vælge den ønskede indstilling.

Intelligent tekstindtastning

Hvis du vil aktivere ordforslag (intelligent tekstindtastning), skal du vælge **Valg** > **Inputindstillinger** > **Aktivér ordforslag**.

Indikatoren  vises. Når du begynder at skrive et ord, foreslår enheden mulige ord. Når det korrekte ord er fundet, skal du rulle til højre for at bekræfte det. Mens du skriver, kan du også rulle ned for at åbne en liste over foreslåede ord. Hvis det ønskede ord vises på listen, skal du vælge ordet. Hvis det ord, som du skriver, ikke findes i enhedens ordbog, foreslår enheden et muligt ord, mens det ord, som du skriver, vises oven over det foreslåede ord. Rul op for at vælge dit ord. Ordet føjes til ordbogen, når du begynder at skrive det næste ord.

Du kan deaktivere ordforslag (intelligent tekstindtastning) ved at vælge **Valg** > **Indtastningsvalg** > **Deaktiver ordforslag**.

Hvis du vil angive indstillingerne for tekstindtastning, skal du vælge **Valg** > **Inputindstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil ændre skriftsproget, skal du vælge **Valg** > **Inputindstillinger** > **Skriftsprog**.

Søgning

Om søgning

Vælg **Menu** > **Program.** > **Søgning**.

Søgefunktionen giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Indstille søgefunktion

Vælg **Menu** > **Program.** > **Søgning**.

Hvis du vil ændre søgeindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Land eller region** — Vælg det land eller den region, som du vil søge i.
- **Forbindelse** — Vælg adgangspunkt, og tillad eller afvis netværksforbindelser.
- **Søgetjenester** — Vælg, om tjenesteudbydere og søgekategorier vises.
- **Generelt** — Aktiver eller deaktiver værktøjstip, og ryd søgeoversigten.


Handlinger, der er fælles for flere programmer

Du kan finde følgende handlinger i flere programmer:

Du kan skifte profil og slukke eller låse enheden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten.

Hvis et program består af flere faner (se figuren), kan du åbne en fane ved at rulle til højre eller venstre.

Du kan gemme de indstillinger, som du har konfigureret i et program, ved at vælge **Tilbage**.

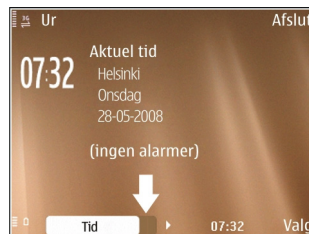

Du kan gemme en fil ved at vælge **Valg** > **Gem**. Der findes forskellige lagringsindstillinger, afhængigt af hvilket program du bruger.

Du kan sende en fil ved at vælge **Valg** > **Send**. Du kan sende en fil i en e-mail eller en MMS-besked eller ved hjælp af forskellige forbindelsesmetoder.

Du kan kopiere tekst ved at holde Skift-tasten nede og markere teksten med navigeringstasten. Hold Skift-tasten nede, og vælg **Kopier**. Du kan indsætte tekst ved at rulle til det sted, hvor du vil indsætte teksten, holde Skift-tasten nede og vælge **Sæt ind**. Denne metode

virker muligvis ikke i programmer, der har deres egne kommandoer til kopiering og indsættelse.

Du kan vælge forskellige elementer, f.eks. beskeder, filer eller kontakter, ved at rulle til det element, der skal vælges. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** for at vælge ét element eller **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér alle** for at vælge alle elementer.



Tip! Du kan vælge næsten alle elementer ved først at vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér alle** og derefter vælge de elementer, som du ikke ønsker, og **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Fjern markering**.

Du kan vælge et objekt (f.eks. en vedhæftet fil i et dokument) ved at rulle til objektet, så der vises firkantede markører på hver side af objektet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken i ørestykket under et opkald eller lydstyrken i medieprogrammerne ved hjælp af lydstyrketasterne.

Tilpasning

Du kan tilpasse enheden ved f.eks. at justere de forskellige toner, baggrundsbilleder og pauseskærme.

Profiler

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg** > **Tilpas**.

Du kan skifte profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**. Profilen Offline forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder og i at bruge trådløst LAN (WLAN), Bluetooth, GPS eller FM-radioen. Desuden afbrydes eventuelle aktive internetforbindelser, når profilen vælges. Profilen Offline forhindrer dig ikke i at oprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-forbindelse på et senere tidspunkt eller i at starte GPS'en eller FM-radioen igen. Overhold derfor eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af disse funktioner.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg** > **Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg** > **Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

Valg af ringetoner

Du kan vælge en ringetone til en profil ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringetone**. Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Alle hentede toner gemmes i Galleri.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en valgt kontaktgruppe, skal du vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Du kan ændre beskedtonen ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Tilpasning af profiler

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Profiler**.

Rul til en profil, vælg **Valg** > **Tilpas**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Ringetone** — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.
- **Ringetype** — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.
- **Ringestyrke** — Indstil ringetoneens lydstyrke.
- **Tone ved besked** — Vælg en tone til indgående SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Vælg en tone til indgående e-mail-beskeder.
- **Vibrationssignal** — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald.
- **Tastaturtoner** — Indstil tastaturtonernes lydstyrkeniveau.
- **Advarselstoner** — Aktivér eller deaktiver advarselstonerne. Denne indstilling påvirker også tonerne i visse spil og Java™-programmer.

- **Signal for** — Indstil enheden, så den kun ringer ved opkald fra telefonnumre, som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.
- **Tone ved TOT-opkald** — Vælg ringetonen til TOT-opkald (tryk og tal).
- **Tryk og tal-status** — Angiv tryk og tal-status for hver profil.
- **Lyd ved åbning** — Vælg den tone, der skal afspilles, når du åbner skydemekanismen.
- **Lyd ved lukning** — Vælg den tone, der skal afspilles, når du lukker skydemekanismen.
- **Profilnavn** — Indtast et navn til en ny profil, eller omdøb en eksisterende profil. Profilerne Normal og Offline kan ikke omdøbes.

Tilpasning af startskærmbilledet

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Tilstande**.

Du kan omdøbe det aktuelle startskærmbillede ved at vælge **Valg** > **Omdøb tilstand**.

Hvis du vil vælge, hvilke programmer og meddelelser der skal vises på startskærmbilledet, skal du vælge **Progr. på startsk.billede**.

Du kan ændre temaet for det startskærmbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Generelt tema**.

Du kan ændre baggrundsbilledet for det startskærmbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Baggrund**.

Hvis du vil skifte fra ét startskærmbillede til et andet, skal du rulle til **Aktuel tilstand** og vælge **Valg** > **Skift**.

Ændring af skærmtemaet

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Temaer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Generelt** — Skift det tema, der bruges i programmerne.
- **Menuvisning** — Skift det tema, der bruges i hovedmenuen.
- **Startsk.** — Skift det tema, der bruges på startskærmbilledet.
- **Baggrund** — Skift baggrundsbilledet på startskærmbilledet.
- **Strømsparer** — Vælg en animation som pauseskærm.
- **Opkaldsbillede** — Skift det billede, der vises under opkald.

Vælg **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter** for at aktivere eller deaktivere temaeffekterne.

Overførsel af et tema

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Temaer**.

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt** > **Hent temaer** > **Valg** > **Gå til internetadresse**. Angiv den webadresse, som temaet

skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet eller aktivere det.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere et tema.

Skifte lydtema

Du kan indstille lyden til forskellige hændelser på enheden. Lydene kan være toner, tale eller en kombination af toner og tale.

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Temaer** og **Lydtemaer**.

Du kan skifte det aktuelle lydtema ved at vælge **Aktivt lydtema**.

Vælg **Valg** > **3D-ringetoner**, hvis du vil tilføje 3D-effekter til lydtemaet.

Du kan oprette et nyt lydtema ved at vælge **Valg** > **Gem tema**.

Hvis du vil angive en lyd for en hændelse, skal du vælge en hændelsesgruppe, f.eks. beskedhændelser. Vælg den ønskede hændelse, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Lydløs** — Deaktiver lyden for hændelsen på enheden.
- **Tone** — Angiv en tone som lyden for hændelsen på enheden.
- **Tale** — Angiv en syntetiseret stemmekode som lyden for hændelsen på enheden. Indtast den ønskede tekst, og vælg **OK**. Denne indstilling er ikke

tilgængelig, hvis du har valgt **Sig opkaldsnavnet** i Profiler.

Vælg en hændelsesgruppe, f.eks. beskedhændelser. Vælg den ønskede hændelse, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Afspil** — Afspil lyden, inden den aktiveres.
- **Aktivér lyde** — Aktivér alle lydene i hændelsesgruppen.
- **Deaktiver lyde** — Deaktiver alle lydene i hændelsesgruppen.

3D-ringetoner

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensionale lydeffekter (3D) for ringetoner, skal du vælge **3D-ringetoneeffekter** > **Til**. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du vælge mellem følgende muligheder:

- **Hastighed** — Vælg, hvor hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.
- **Efterklang** — Vælg den ønskede effekt for at justere mængden af ekko.
- **Dopplereffekt** — Vælg **Til** for at indstille ringetonen, så den lyder højere, når du er tæt på enheden, og lavere, når du er længere væk. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.

Du kan lytte til ringetonen med 3D-effekten ved at vælge **Valg** > **Afspil tone**.

Hvis du vil justere ringetoneens lydstyrke, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Profiler** og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringestyrke**.

Nyheder fra Nokia Eseries

Din nye Nokia Eseries-enhed indeholder nye versioner af programmerne Kalender, Kontakter og E-mail samt et nyt startskærm billede.

Nøgelfunktioner

Din nye Nokia E75 hjælper dig med at håndtere dine arbejdsrelaterede og personlige oplysninger. Nogle af nøgelfunktionerne er fremhævet her:



Læs og besvar e-mail, mens du er på farten.



Hold dig opdateret, og planlæg dine møder med programmet Kalender.



Håndter dine forretningspartnere og venner med den nye version af programmet Kontakter.



Foretag opkald ved hjælp af VoIP-tjenester med programmet Internetopkald.



Opret forbindelse til et trådløst LAN (WLAN-netværk) ved hjælp af WLAN-guiden.



Arbejd med dokumenter, regneark og præsentationer ved hjælp af programmet Quickoffice.



Tilføj nye erhvervsprogrammer til din Nokia E75 ved hjælp af programmet Hent.



Find steder af interesse med programmet Kort.



Skift fra forretningstilstand til personlig tilstand.



Rediger startskærm billedets udseende og opsætning med programmet Tilstande.



Brug din virksomheds intranet ved hjælp af programmet Intranet.



Flyt dine kontakt- og kalenderoplysninger fra en tidligere enhed til Nokia E75 ved hjælp af programmet Telefonskift.



Søg efter tilgængelige opdateringer til programmerne, og hent opdateringerne til din enhed med programmet Programopdatering.



Krypter enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Startskærm-billede

Fra startskærm-billedet kan du få hurtig adgang til de funktioner og programmer, du oftest bruger, og du kan hurtigt se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Startskærm-billede

På startskærm-billedet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og på et øjeblik se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Startskærm-billedet består af følgende elementer:

1.



Programgenveje. Du kan få adgang til et program ved at vælge genvejen til programmet.

2. Informationsområde. Hvis du vil kontrollere et element, der vises i informationsområdet, skal du vælge elementet.

3. Meddelelsesområde. Du kan få vist meddelelserne ved at rulle til et felt. Et felt er kun synligt, hvis der er elementer i det.

Du kan definere to forskellige startskærm-billeder til forskellige formål, f.eks. et skærm-billede til arbejdsrelaterede e-mail-beskeder og meddelelser og et andet til private e-mails. På denne måde behøver du ikke at se arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.

Du kan skifte mellem startskærm-billederne ved at



vælge ►. Hvis du vil angive, hvilken slags elementer og genveje der skal vises på startskærm-billedet, og hvis du vil indstille startskærm-billedets udseende, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** og **Tilstande**.

Sådan arbejder du på startskærm-billedet

Hvis du vil søge efter en kontakt fra startskærm-billedet, skal du begynde at indtaste kontaktens navn. Vælg den ønskede kontakt på listen over forslag. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten.

Hvis du vil deaktivere kontaktsøgningen, skal du vælge **Valg** > **Kontaktsøg. slået fra**.


Hvis du vil have vist de beskeder, du har modtaget, skal du vælge beskedfeltet i meddelelsesområdet. Du kan læse en besked ved at vælge beskeden. Rul til højre for at få adgang til andre opgaver.

Hvis du vil have vist dine ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldsfeltet i meddelelsesområdet. Hvis du vil ringe tilbage til en person, skal du vælge vedkommendes opkald og trykke på opkaldstasten. Hvis du vil sende en SMS-besked til en person, der har ringet, skal du vælge vedkommendes opkald, rulle til højre og vælge **Send SMS** på listen over tilgængelige handlinger.

Hvis du vil aflytte telefonsvareren, skal du vælge telefonsvarerfeltet i meddelelsesområdet. Vælg den ønskede telefonsvarerpostkasse, og tryk på opkaldstasten.

Ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver. Hver tast er tildelt et program eller en opgave. Du kan ændre disse indstillinger ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede tildelt programmer til tasterne, og i så fald kan du ikke skifte dem.

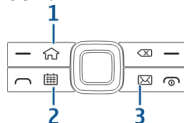

- 1 — Starttast
- 2 — Kalendertast
- 3 — E-mail-tast

Tasten Start

Tryk kortvarigt på starttasten for at få adgang til startskærm billedet. Tryk kortvarigt på starttasten igen for at få adgang til menuen.

Tryk på tasten Start i nogle få sekunder for at få vist en liste over aktive programmer. Tryk kortvarigt på tasten Start igen for at gennemse listen, når den er åben. Tryk på tasten Start i nogle få sekunder, eller tryk på navigeringstasten for at åbne det valgte program. Tryk på tasten Tilbage for at lukke det valgte program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Tasten Kalender

Tryk kortvarigt på tasten Kalender for at åbne programmet Kalender.

Tryk på tasten Kalender i nogle få sekunder for at oprette en ny mødepost.

Tasten E-mail

Tryk kortvarigt på tasten E-mail for at åbne din standardpostkasse.

Tryk på tasten E-mail i nogle få sekunder for at oprette en ny e-mail-besked.

Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Om Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du oprette og få vist planlagte begivenheder og aftaler og skifte mellem forskellige kalendervisninger.

I månedsvisningen er kalenderposter markeret med en trekant. Mærkedagsposter er også markeret med et udråbstegn. Posterne for den valgte dag vises på en liste.

Hvis du vil åbne en kalenderpost, skal du vælge en kalendervisning og den ønskede post.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Oprettelse af kalenderposter

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan oprette følgende typer af kalenderposter:

- Mødeposter påmindrer dig om begivenheder, der er tilknyttet en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Mødeindkaldelser er invitationer, som du kan sende til deltagerne. Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.
- Notatposter er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen.
- Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en

bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Mærkedage gentages hvert år.

- Opgaveposter påmindrer dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du vælge en dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge en posttype.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeposter, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil definere, hvordan en post skal håndteres under synkroniseringen, skal du vælge **Privat** for at skjule posten fra andre brugere, hvis kalenderen er tilgængelig online, **Offentlig** for at gøre posten synlig for andre brugere, eller **Ingen** for ikke at kopiere posten til computeren.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende posten til en kompatibel enhed.

Vælg **Valg** > **Tilføj deltager** for at oprette en mødeindkaldelse ud fra en mødepost.

Oprettelse af mødeindkaldelser

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.

Sådan oprettes en mødepost

1. Hvis du vil oprette en mødeindkaldelse, skal du vælge en dag og **Valg** > **Ny post** > **Mødeindkaldelse**.

2. Indtast navnene på de ønskede deltagere. Hvis du vil tilføje navne fra din kontaktliste, skal du skrive de første få tegn og vælge ud fra de foreslåede navne. Vælg **Valg** > **Tilføj deltagere** for at tilføje valgfrie deltagere.
3. Indtast emnet.
4. Indtast start- og sluttidspunktet og -datoen, eller vælg **Heldagsbegivenhed**.
5. Indtast mødestedet.
6. Indstil evt. alarmen for posten.
7. Ved et tilbagevendende møde skal du angive det tilbagevendende tidspunkt og indtaste slutdatoen.
8. Indtast en beskrivelse.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeindkaldelser, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil sende mødeindkaldelsen, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Kalendervisninger

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan skifte mellem følgende visninger:

- I Månedsvisning vises den aktuelle måned og kalenderposterne for den valgte dag på en liste.
- I Ugevisning vises begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der repræsenterer ugens syv dage.
- I Dagsvisning vises begivenhederne for den valgte dag grupperet i tidsbokse i forhold til starttidspunktet.
- I Opgavevisning vises alle opgaver.

- I Dagsordenvisning vises begivenhederne for den valgte dag på en liste.



Tip! Du kan skifte mellem visninger ved at trykke på *.

Du kan skifte visning ved at vælge **Valg** > **Skift visning** og vælge den ønskede visning.



Tip! Hvis du vil åbne ugevisningen, skal du vælge ugenummeret.

Hvis du vil gå til den næste eller forrige dag i måneds-, uge-, dags- og dagsordenvisningen, skal du vælge den ønskede dag.

Du kan skifte standardvisning ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning**.

Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Om Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at kommunikere med flere kontakter samtidigt, og sende kontaktoplysninger til kompatible enheder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Arbejde med kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Du kan oprette en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt** og angive oplysningerne om kontakten.

Du kan kopiere kontakter fra et eventuelt hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Opret sikkerhedskopi** > **Hukom.kort til telefon**.

Du kan søge efter kontakter ved at begynde at indtaste kontaktens navn i søgefeltet.

Oprettelse af kontaktgrupper

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

1. Du kan oprette en kontaktgruppe ved at rulle til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér**.
2. Vælg **Valg** > **Gruppe** > **Tilføj til gruppe** > **Opret ny gruppe**, og indtast et navn for gruppen.

Hvis du vil foretage conferenceopkald til gruppen ved hjælp af en konferencetjeneste, skal du også angive følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Indtast nummeret på conferenceopkaldstjenesten.

- **Id til konf.tjeneste** — Indtast id'et til conferenceopkaldet.
- **PIN-kode til konf.tjen.** — Indtast PIN-koden til conferenceopkaldet.

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til gruppen ved hjælp af konferencetjenesten, skal du markere gruppen, rulle til højre og vælge **Ring til konf.tjen..**

Søgning efter kontakter i en fjerndatabase

Du kan aktivere fjernsøgning efter kontakter ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Kontakter** > **Fjernsøgningsserver**.

Du kan søge efter kontakter i en fjerndatabase ved at vælge **Kontakter** > **Valg** > **Fjernsøgning**. Indtast navnet på den kontakt, som du vil søge efter, og vælg **Søg**. Der oprettes en dataforbindelse til fjerndatabasen.

Hvis du vil søge efter kontakter fra startskærm billedet, skal du begynde at indtaste tegn på startskærm billedet og vælge databasen på listen over forslag.

Du kan ændre fjerndatabasen over kontakter ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Kontakter** > **Fjernsøgningsserver**. Denne indstilling påvirker den database, der bruges i programmerne Kontakter og Kalender, og på startskærm billedet, men ikke den database, som anvendes til e-mail.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du markere kontakten, vælge **Valg** > **Ringetone** og vælge en ringetone. Ringetonen afspilles, når kontakten ringer til dig.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontaktgruppe, skal du markere kontaktgruppen, vælge **Valg** > **Gruppe** > **Ringetone** og vælge en ringetone.

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Ændring af indstillinger for Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for programmet Kontakter, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Visning af kontakter** — Vælg, hvilke hukommelser kontakterne skal vises fra.
- **Standardhukommelse** — Vælg den hukommelse, hvor kontakterne som standard skal gemmes.
- **Visning af navn** — Rediger den måde, som kontaktnavnene vises på.
- **Standardkontaktliste** — Vælg, hvilket kontaktbibliotek der skal åbnes, når du åbner programmet Kontakter.

- **Fjernsøgningsserver** — Vælg en anden fjerndatabase med kontakter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis fjerndatabasen med kontakter understøttes af tjenesteudbyderen.

Multitasking

Du kan have flere åbne programmer på samme tid. Du kan skifte mellem aktive programmer ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til et program og trykke på navigeringstasten. Tryk på tilbagetasten for at lukke det valgte program.



Eksempel: Når du har et aktivt opkald og samtidig gerne vil se efter i kalenderen, skal du trykke på starttasten for at få adgang til menuen og åbne programmet Kalender. Telefonopkaldet forbliver aktivt i baggrunden.



Eksempel: Når du skriver en besked og gerne vil ind på et websted, skal du trykke på starttasten for at få adgang til menuen og åbne internetprogrammet. Vælg et bogmærke, eller angiv internetadressen manuelt, og vælg **Gå til**. Du kan vende tilbage til beskeden ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Ovi-filer

Med Ovi-filer kan du bruge Nokia E75 til at få adgang til indhold på din computer, hvis den er tændt, og der er oprettet forbindelse til internettet. Du skal installere

programmet Ovi-filer på alle de computere, som du vil kunne tilgå med Ovi-filer.

Du kan prøve Ovi-filer i en begrænset prøveperiode.

Med Ovi-filer kan du:

- Gennemse, søge i og få vist billeder. Det er ikke nødvendigt at overføre billederne til webstedet, men du kan få adgang til indholdet på computeren med mobilenheden.
- Gennemse, søge i og få vist filer og dokumenter.
- Overføre sange fra computeren til enheden.
- Sendte filer og mapper fra computeren uden først at flytte dem til og fra enheden.
- Få adgang til filer på computeren, selv når computeren er slukket. Du skal blot vælge, hvilke mapper og filer der skal være tilgængelige, og så gemmes der i Ovi-filer automatisk en opdateret kopi på et beskyttet onlinelagringssted, som du kan få adgang til, selv når computeren er slukket.

Du kan finde support på files.ovi.com/support.

Om Ovi-butikken

I Ovi-butikken kan du hente spil, programmer, videoer, billeder og ringetoner til din mobilenhed. Nogle af disse elementer er gratis. Andre skal du købe ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. Ovi-butikken har indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som er relevant i forhold til dine interesser og det sted, du befinder dig.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Indholdet i Ovi-butikken er ordnet i følgende kategorier:

- Anbefalet
- Spil
- Tilpasning
- Programmer
- Lyd og video

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Under Beskeder (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, er du muligvis nødt til at gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedfunktioner, som du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt.
- Angiv indstillingerne for e-mail-konti på enheden.
- Angiv indstillingerne for SMS-beskeder på enheden.
- Angiv indstillingerne for MMS-beskeder på enheden.

Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du muligvis angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Beskedmapper

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Beskeder og data, der modtages via en Bluetooth-forbindelse, gemmes i mappen Indbakke. E-mail-beskeder gemmes i mappen Postkasse. Beskeder, som du ikke er færdig med at skrive, kan gemmes i mappen Kladder. Beskeder, som endnu ikke er blevet sendt, gemmes i mappen Udbakke, og beskeder, der er blevet sendt (bortset fra beskeder, der er sendt via Bluetooth), gemmes i mappen Sendt.



Tip! Hvis enheden f.eks. er uden for netværksdækning, placeres beskederne i mappen Udbakke.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Du kan anmode netværket om at sende en leveringsrapport for sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** > **Modtag rapport** eller **MMS-besked** > **Modtag rapporter**. Rapporterne gemmes i mappen Rapporter.

Organisering af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Mine mapper**.

Hvis du vil oprette en ny mappe, som du kan bruge til at organisere dine beskeder, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge **Valg** > **Omdøb mappe**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du vælge beskeden og derefter vælge **Valg** > **Flyt til mappe**, mappen og **OK**.

Du kan sortere beskederne i en bestemt rækkefølge ved at vælge **Valg** > **Sortér efter**.

Hvis du vil have vist egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Beskeddetaljer**.

E-mail

Du kan få adgang til dine e-mail-konti i **Menu** > **E-mail** og **Menu** > **Beskeder**.

Oprettelse af en e-mail-konto

Med guiden E-mail kan du konfigurere den e-mail-konto, du bruger på arbejde, f.eks. Mail for Exchange, og din internetbaserede e-mail-konto.

Når du konfigurerer virksomhedens e-mail-konto, bliver du muligvis bedt om at angive navnet på den server, der er knyttet til din e-mail-adresse. Kontakt virksomhedens it-afdeling for at få de nødvendige oplysninger, inden du begynder at konfigurere virksomhedens e-mail-konto.

Inden du konfigurerer din internet-e-mail, skal du muligvis kontakte din udbyder af e-mail-tjenester for at få oplyst, hvilken type e-mail-konto du har (POP eller IMAP).

1. Du kan starte guiden ved at gå til startskærbilledet og vælge guiden E-mail.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis du ikke kan bruge guiden til at konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende indstillinger.

Hvis der findes andre e-mail-klienter på enheden, vises de, når du starter e-mail-guiden.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

1. Vælg din postkasse, og vælg **Valg** > **Opret e-mail**.
2. Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Mere** > **Vis Bcc**.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
4. Skriv beskeden i tekstområdet.
5. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - **Tilføj vedhæftet fil** — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.
 - **Prioritet** — Angiv beskedsens prioritet.
 - **Angiv flag** — Markér beskeden til opfølgning.
 - **Indsæt skabelon** — Indsæt tekst fra en skabelon.
 - **Tilføj modtager** — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.
 - **Redigeringsvalg** — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.
 - **Indtastningsvalg** — Slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra, eller vælg skriftsprog.
6. Vælg **Valg** > **Send**.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg** > **Opret e-mail**.

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg** > **Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg** > **Svar til alle**.

Vælg **Valg** > **Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med

vedhæftede filer og vælg **Valg** > **Handler**. Hvis beskeden har én vedhæftet fil, skal du vælge **Åbn** for at åbne den vedhæftede fil. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, skal du vælge **Vis liste** for at åbne en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de hentede vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg** > **Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Handler** > **Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg en postkasse.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Acceptér** — Acceptér mødeindkaldelsen.
- **Afvis** — Afvis mødeindkaldelsen.
- **Videresend** — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.
- **Fjern fra kalender** — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-besked

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg** > **Ny søgning**.

Sletning af e-mail-besked

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil slette en e-mail-besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Handler** > **Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes. Hvis mappen Slettede elementer ikke findes, slettes beskeden permanent.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg** > **Tøm slettede elem..**

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på

skærmbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg** > **Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg** > **Tilslut**.

Angivelse af et ikke til stede-svar

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Du kan angive et ikke til stede-svar, hvis funktionen understøttes, ved at vælge postkassen og derefter vælge **Valg** > **Indstill.** > **Postkasse** > **Ikke til stede** > **Til** eller **Valg** > **Indstill.** > **Postkasseindstillinger** > **Ikke til stede** > **Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **E-mail**, og vælg **Indstill.** > **Globale indstillinger**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Layout for beskedliste** — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-beskeder i indbakken.
- **Visning af brødtekst** — Få vist eksempelbeskeder, når du ruller gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.
- **Titelskillevinjer** — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.
- **Hent meddelelser** — Angiv, at der skal vises en meddelelse på enheden, når en vedhæftet fil i en e-mail er blevet hentet.
- **Advar før sletning** — Angiv, at der skal vises en advarsel på enheden, inden du sletter en e-mail-besked.
- **Indlæs HTML-billeder** — Indlæs automatisk HTML-billeder i e-mails.
- **Startskærmbillede** — Angiv, hvor mange linjer af e-mailen der skal vises i området med oplysninger på startskærmbilledet.

Indstillinger for synkronisering

Vælg **Menu** > **E-mail**, og vælg derefter **Indstill.** og en postkasse.

Hvis du vil angive synkroniseringsindstillingerne for en POP/IMAP-e-mail-konto, skal du vælge e-mail-kontoen, vælge **Hvad skal synkroniseres** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Hent** — Hent kun overskriften, eller hent hele e-mail-beskeden.
- **E-mails, der skal hentes** — Angiv, hvor mange e-mails der skal hentes, og fra hvilke mapper der skal hentes e-mails.
- **Sti til IMAP4-mappe** — Angiv mappestien til de mapper, der abonneres på.
- **Mappeabonnementer** — Abonner på andre mapper i fjernpostkassen, og hent indhold fra disse mapper.

Vælg en e-mail-konto, vælg **Hvornår skal der synkr.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Forbindelsesdage** — Angiv de dage, hvor der skal synkroniseres.
- **Forbindelsestidspunkter** — Angiv de timer, hvor der skal synkroniseres.
- **Opdateringsinterval** — Angiv synkroniseringsintervallet.
- **Hent, når i udlandet** — Angiv, om synkroniseringen skal udføres, når du er uden for hjemmenetværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om omkostningerne til dataoverførsel i forbindelse med roaming.

Hvis du vil angive synkroniseringsindstillingerne for en Mail for Exchange-e-mail-konto, skal du vælge e-mail-kontoen, vælge **Hvad skal synkroniseres** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Synkroniser e-mail** — Angiv, om e-mail-beskederne skal synkroniseres.

- **Fjern e-m. ældre end** — Angiv, hvor længe de synkroniserede e-mails skal være synlige på enheden. Hvis alle de synkroniserede e-mails skal være synlige, skal du vælge **Ingen**.

Vælg en e-mail-konto, vælg **Hvornår skal der synkr.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Synk.dage (høj belastn.)** — Angiv de dage, hvor der skal synkroniseres.
- **Spidsbelastning – starttid** — Angiv starttidspunktet for synkronisering ved spidsbelastning.
- **Spidsbelastning – sluttid** — Angiv sluttidspunktet for synkronisering ved spidsbelastning.
- **Synk.plan (høj belastn.)** — Angiv synkroniseringsintervallet ved spidsbelastning.
- **Synk.plan (lav belastn.)** — Angiv synkroniseringsintervallet uden for spidsbelastning.
- **Synk. under roaming** — Angiv, om synkroniseringen skal udføres, når du er uden for hjemmenetværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om omkostningerne til dataoverførsel i forbindelse med roaming.

De indstillinger, der muliggør redigering, kan variere.

Nokia Beskeder

Med tjenesten Nokia Beskeder sendes e-mail fra din eksisterende e-mail-adresse automatisk til Nokia E75. Du kan læse, besvare og organisere dine e-mail-beskeder, mens du er på farten. Tjenesten Nokia Beskeder fungerer sammen med en række internet-e-

mail-udbydere, som ofte bruges til privat e-mail, f.eks. Googles e-mail-tjenester.

Der opkræves muligvis et gebyr for brug af tjenesten Nokia Beskeder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om mulige omkostninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller tjenesten Nokia Beskeder.

Dit netværk skal understøtte tjenesten Nokia Beskeder. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner.

Installation af programmet Nokia Beskeder

1. Vælg **Menu** > **E-mail** > **Ny**.
2. Læs oplysningerne på skærmen, og vælg **Start**.
3. Vælg **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til netværket.
4. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode.

Tjenesten Nokia Beskeder kan også køre på enheden, hvis du har installeret andre e-mail-programmer, f.eks. Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføj eller redigere kontaktoplysninger.

ActiveSync

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-

enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedsindstillingerne.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du lytte til tekst, multimedier og lydbeskeder og e-mail.

Hvis du vil lytte til nye beskeder eller e-mail, skal du på startskærmbilledet holde venstre valgtast nede, indtil Beskedlæser starter.

Du kan lytte til en besked fra din indbakke eller e-mail i postkassen ved at navigere til beskeden og vælge **Valg** > **Aflyt**. Du kan afslutte læsningen ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan standse læsningen midlertidigt og forsætte den ved at trykke på navigeringstasten. Du kan springe til næste besked ved at rulle til højre. Du kan afspille den aktuelle besked eller e-mail ved at rulle til venstre. Du kan springe til forrige besked ved at rulle til venstre i starten af beskeden.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyden ved at vælge **Valg** > **Vis**.

Tale

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**.



Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg stemmen og **Valg** > **Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om filen. Lyt til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg** > **Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg** > **Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Skift indstillingerne for beskedlæseren ved at åbne fanen Indstillinger og angive følgende:

- **Sprogidentifikation** — Aktivér automatisk genkendelse af læsesprog.
- **Kontinuerlig læsning** — Aktivér kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder.
- **Talebeskeder** — Indstil beskedlæseren til at indsætte vejledende beskeder i beskederne.
- **Lydkilde** — Lyt til beskeder ved hjælp af et headset eller højttaleren.

SMS- og MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, f.eks. billeder, lydclip eller videoklip. Du kan først sende eller modtage MMS-beskedder med enheden, når du har angivet indstillingerne for MMS-beskedder. Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte indstillinger for MMS-beskedder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskedder**.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-beskedder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontrollér størrelsesbegrænsningen for e-mail-beskedder hos din tjenesteudbyder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der er overskrider størrelsesbegrænsningen på e-mail-serveren, placeres beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger at

sende beskeden med jævne mellemrum. Hvis du vil sende en e-mail, skal du have en dataforbindelse, og flere forsøg på at sende e-mailen igen kan øge telefonregningen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked eller flytte den til mappen Kladder.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller en MMS-besked. Vælg **Lydbesked** for at sende en MMS-besked med et lydclip eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
2. I feltet Til skal du trykke på navigeringstasten for at vælge modtagere eller grupper fra kontaktlisten eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til at adskille de enkelte modtagere. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i emnefeltet. Vælg **Valg** > **Felter i besked** for at ændre de felter, der er synlige.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet. Hvis du vil indsætte en skabelon eller en note, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
5. Du kan føje en mediefil til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, filtypen eller kilden og den ønskede fil. Du kan indsætte et visitkort, en dias, note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
6. Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt billede** > **Ny/nyt**, **Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.

7. Du kan vedhæfte en fil til en e-mail ved at vælge **Valg** og typen af den vedhæftede fil. Vedhæftede filer i en e-mail angives med .
8. Vælg **Valg** > **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrænsningen i det trådløse netværk i en MMS-besked.

SMS-beskeder på SIM-kortet

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

SMS-beskeder kan gemmes på SIM-kortet. Hvis du vil have vist SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden. Når du har kopieret beskederne til en mappe på enheden, kan du se dem i denne mappe eller slette dem fra SIM-kortet.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere hver besked.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg en mappe, og vælg **OK** for at starte kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskeder, skal du åbne den mappe, du har kopieret beskederne til, og åbne en besked.

Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.



Tip! Hvis du modtager MMS-beskeder, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem. Prøv at sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer, og åbn dem på denne enhed.

1. Hvis du vil besvare en MMS-besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Besvar**.
2. Vælg **Afsender** for at sende et svar til afsenderen, **Alle** for at sende et svar til alle modtagerne af den oprindelige besked, **Via lydbesked** for at svare med en lydbesked eller **Via e-mail** for at svare med en e-mail-besked. E-mail-beskeder er kun tilgængelige, hvis der er konfigureret en postkasse, og hvis beskeden er sendt fra en e-mail-adresse.



Tip! Hvis du vil føje modtagere til svaret, skal du vælge **Valg** > **Tilføj modtager** for at vælge beskedmodtagerne fra Kontakter eller indtaste modtagernes telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt i feltet **Til**.

3. Indtast beskedens tekst, og vælg **Valg** > **Send**.

Oprettelse af præsentationer

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis **MMS-oprettelsestilstand** er indstillet til **Begrænset**. Du kan ændre indstillingen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **MMS-oprettelsestilstand** > **Ubegrænset** eller **Med vejledning**.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at oprette en præsentation. Beskedtypen ændres til MMS-besked på baggrund af det indsatte indhold.
2. I feltet Til kan du angive en modtagers nummer eller e-mail-adresse eller trykke på navigeringstasten for at tilføje en modtager fra kontaklisten. Hvis du indtaster mere end ét nummer eller én e-mail-adresse, skal du adskille dem med et semikolon.
3. Vælg **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon. En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og sider.

4. Rul til tekstområdet, og indtast teksten.

5. Vælg **Valg** > **Indsæt**, og rul til det relevante objektområde for at indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen.

6. Vælg **Valg** > **Indsæt** > **Ny side** for at tilføje sider.

Vælg **Valg** > **Baggrundsindstillinger** for at angive baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige sider.

Vælg **Valg** > **Effektindstillinger** for at angive effekter mellem billeder eller sider.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på præsentationen. MMS-præsentationer kan kun ses på compatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Visning af præsentationer

Du kan få vist en præsentation ved at åbne MMS-beskeden fra mappen Indbakke. Rul til præsentationen, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil standse afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne.

Du kan genoptage afspilningen af præsentationen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**.

Hvis teksten eller billederne er for store til skærmen, kan du vælge **Valg** > **Aktivér rulning** og rulle for at få vist hele præsentationen.

Du kan søge efter telefonnumre og e-mail-adresser eller internetadresser i præsentationerne ved at vælge **Valg** > **Søg**. Du kan bruge disse numre og adresser til

f.eks. at foretage opkald, sende beskeder eller oprette bogmærker.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist en MMS-besked som en præsentation, skal du åbne beskeden og vælge **Valg > Start præsentation**.



Tip! Hvis du vil have vist eller afspille et multimedieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Vis billede**, **Afspil lydclip** eller **Afspil videoklip**.

Hvis du vil have vist navnet og størrelsen på en vedhæftet fil, skal du vælge beskeden og vælge **Valg > Objekter**.

Du kan gemme et multimedieobjekt ved at vælge **Valg > Objekter**, vælge objektet og vælge **Valg > Gem**.

Særlige beskedtyper

Vælg **Menu > Beskeder**.

Du kan modtage særlige beskeder, der indeholder data, f.eks. operatørlogoer, ringetoner, bogmærker eller indstillinger til internetadgang eller e-mail-kontoen.

Hvis du vil gemme indholdet i disse beskeder, skal du vælge **Valg > Gem**.

Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder sendes til enheden af tjenesteudbydere. Tjenestebeskeder kan indeholde forskellige meddelelser, f.eks. nyheder, tjenester eller links, der giver dig mulighed for at hente beskeds indhold.

Du kan angive indstillinger for tjenestebeskeder ved at vælge **Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**.

Hvis du vil hente tjenesten eller beskedinholdet, skal du vælge **Valg > Hent besked**.

Du kan få vist oplysninger om afsenderen, internetadressen, udløbsdatoen og andre beskiddetaljer, inden du henter beskeden, ved at vælge **Valg > Beskiddetaljer**.

Afsendelse af tjenstekommandoer

Du kan sende en tjensteanmodningsbesked (også kaldet en USSD-kommando) til tjensteudbyderen og anmode om aktivering af bestemte netværkstjenester. Kontakt tjensteudbyderen for at få teksten til tjensteanmodningen.

Du kan sende en tjensteanmodningskommando ved at vælge **Valg > Tjenstekommandoer**. Indtast tjensteanmodningsteksten, og vælg **Valg > Send**.

Cell broadcast

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Cell broadcast**.

Med netværkstjenesten Cell broadcast kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen, f.eks. vejr- eller trafikforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages, når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand. En pakkeforbindelse (GPRS) kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Cell broadcast-beskeder kan ikke hentes i UMTS-netværk (3G).

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du muligvis aktivere cell broadcast-modtagelse. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Modtagelse** > **Til**.

Du kan få vist beskeder, der er relateret til et emne, ved at vælge emnet.

Hvis du vil modtage beskeder, der er relateret til et emne, skal du vælge **Valg** > **Abonner**.



Tip! Du kan angive vigtige emner som foretrukne emner. Der vises en meddelelse på startskærmbilledet, når du modtager en besked, som er relateret til et foretrukket emne. Vælg et emne, og vælg **Valg** > **Foretrukket**.

Du kan tilføje, redigere eller slette emner ved at vælge **Valg** > **Emne**.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Åbn den pågældende beskedtype, og udfyld alle de felter, der er markeret med **Skal angives** eller en rød stjerne.

Enheden genkender muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Beskedcentraler** — Få vist de tilgængelige beskedcentraler for din enhed, og tilføj en ny central.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg en beskedcentral, som beskeden skal sendes til.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understø**, for at anvende automatisk tegnkonvertering, når det er muligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis netværket skal sende leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).

- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal gense din besked, hvis første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis modtageren ikke kan nås inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format, f.eks. en fax eller e-mail. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- **Foretrukken forbindelse** — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode til afsendelse af SMS-beskeder fra din enhed.
- **Svar via samme central** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes fra den samme SMS-beskedcentral (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Billedstørrelse** — Skaler billeder i MMS-beskeder.
- **MMS-oprettelsestilstand** — Vælg **Begrænset**, hvis enheden skal forhindre dig i at tilføje indhold, som ikke understøttes af netværket eller modtagerenheden, til MMS-beskeder. Hvis du vil have vist advarsler om denne type indhold, skal du vælge **Med vejledning**. Hvis du vil oprette en MMS-besked uden begrænsninger for det vedhæftede

indhold, skal du vælge **Ubegrænset**. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.

- **Adgangspunkt i brug** — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.
- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder. Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-beskeder automatisk, **Auto. i hjem.netværk** for at modtage meddelelser om nye MMS-beskeder, du kan hente fra beskedcentralen (f.eks. når du rejser i udlandet eller er uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-beskeder fra beskedcentralen manuelt eller **Fra** for at blokere for modtagelsen af alle typer MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.
- **Tillad anonyme beskeder** — Modtag beskeder fra ukendte afsendere.
- **Modtag reklamer** — Modtag beskeder, der er defineret som reklamer.
- **Modtag rapporter** — Få rapporter, når de beskeder, du har sendt, er blevet leveret og læst (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- **Afvis rapportafsendelse** — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan leveres til modtageren inden for

gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. **Maksimal tid** angiver den maksimale tid, der tillades af netværket.

Du kan kun se, om en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Netværkets tilstand og andre forhold kan medføre, at disse oplysninger ikke altid er pålidelige.

Indstillinger for e-mail-konto

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du forsøger at ændre postkassens indstillinger uden at have oprettet en e-mail-konto, åbnes e-mail-guiden, og du får hjælp til at oprette en e-mail-konto.

Hvis du har angivet en postkasse, skal du vælge postkassen for at redigere indstillingerne.

De indstillinger, der muliggør redigering, kan variere. Nogle indstillinger kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Du kan angive forbindelsesindstillingerne ved at vælge en e-mail-konto og derefter vælge **Valg** > **Rediger** > **Postkasseindstillinger**.

Vælg **Postkasseindstillinger** > **Avancer. indst. for postk.** > **Indstil. for indg. e-mails** eller **Indstil. for**

udg. e-mails for at redigere indstillingerne for e-mails, du modtager eller sender.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Postkasseindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du vil angive indstillingerne for postkassen, skal du vælge kontoen, vælge **Valg** > **Rediger** > **Brugerindstillinger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Mit navn** — Indtast det navn, der skal vises før din e-mail-adresse, når du sender e-mails.
- **Svar til** — Send svar til en anden adresse. Vælg **Til**, og indtast den e-mail-adresse, som svarene skal sendes til. Du kan kun indtaste én adresse.
- **Slet e-mails fra** — Slet kun e-mail-beskeder fra enheden, eller slet beskeder både fra enheden og serveren. Hvis du vil bekræfte handlingen, inden du sletter e-mails, skal du vælge **Spørg altid**.
- **Send besked** — Send e-mailen med det samme, eller når der er en tilgængelig forbindelse.
- **Send kopi til mig** — Gem en kopi af e-mailen i din fjernpostkasse, og send en kopi til den adresse, der er angivet i **Udgående e-mail** > **Min e-mail-adresse**.
- **Medtag signatur** — Tilføj en signatur i dine e-mail-beskeder.
- **Signal for ny(e) e-mail(s)** — Vælg, at du vil underrettes om indgående e-mail-beskeder med en tone og en note.

Tjenestebeskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**.

Hvis du vil tillade, at enheden modtager tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen, skal du vælge **Tjenestebeskeder** > **Til**.

Hvis du vil angive, hvordan du vil hente tjenester og indholdet af tjenestebeskeder, skal du vælge **Hent beskeder** > **Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du vælger **Automatisk**, kan du stadig blive bedt om at bekræfte visse hentninger, da ikke alle tjenester kan hentes automatisk.

Cell broadcast-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du vælge **Modtagelse** > **Til**.

Vælg de sprog, som du vil modtage cell broadcast-beskeder på, under **Sprog**.

Hvis du vil have vist nye emner på cell broadcast-emnelisten, skal du vælge **Emnebeskrivelse** > **Til**.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gem sendte beskeder** — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen Sendt.
- **Antal gemte beskeder** — Angiv antallet af sendte beskeder, der skal gemmes. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor du vil gemme beskederne. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er indsat et hukommelseskort.

Chat

Vælg **Menu** > **Program** > **Chat**.

Om chat

Chat (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at kommunikere med andre, der også bruger chat (sender og skriver chatbeskeder), og deltage i diskussionsforummer (chatgrupper) med bestemte emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder kompatible chatservere, som du kan logge på, når du er blevet registreret hos en chattjeneste. Der kan være forskel på, hvilke funktioner tjenesteudbydere understøtter.

Inden du kan bruge chat, skal du gemme de indstillinger, der skal bruges for at få adgang til den tjeneste, du vil benytte. Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, der udbyder chattjenesten. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

Chatvisninger

Gå til programmets hovedvisning, og vælg

- **Bruger-id** — for at få vist din egen chatstatus og dit eget chat-id
- **Samtaler** — for at få vist en liste over chatsamtaler, chatgrupper og modtagne invitationer og for at åbne en chatgruppe, samtale eller invitation

Vælg et navn på en liste over kontakter for at få vist dine kontakter.

Der er følgende indstillinger:

- **Ny samtale** — Start eller fortsæt en samtale med en chatbruger.
- **Ny chatkontakt** — Opret, rediger og se dine chatkontakters onlinestatus.
- **Gemte samtaler** — Få vist en tidligere chatsession, du har gemt.

Når du åbner en samtale, indeholder samtalevisningen de beskeder, du har sendt og modtaget. Hvis du vil sende en ny besked, skal du skrive beskeden i redigeringsfeltet nederst på skærmen.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

1. Du kan oprette forbindelse til den chatserver, der er i brug, ved at åbne chatprogrammet og vælge **Valg** > **Log på**.
2. Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på navigeringstasten for at logge på. Du får bruger-

id'et og adgangskoden til chatserveren af tjenesteudbyderen.

3. Vælg **Valg** > **Log af**, hvis du vil logge af.

Start af en ny samtale

Hvis du vil starte en ny chatsamtale, skal du rulle til en liste over chatkontakter i programmets hovedvisning. Hvis listen er lukket, skal du trykke på navigeringstasten for at se kontakterne på listen.

Rul til den ønskede kontakt på listen over kontakter. Et ikon angiver kontaktens tilgængelighed. Tryk på navigeringstasten for at starte en samtale med kontakten.

Når du har valgt en kontakt, åbnes samtalevisningen med redigeringsfeltet i fokus, og her kan du begynde at skrive din besked.

Visning og start af samtaler

Under Samtaler kan du se en liste over de kontakter, du har en igangværende samtale med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter chatprogrammet.

Du kan få vist en samtale ved at rulle til en samtaledeltager og trykke på navigeringstasten.

Du kan fortsætte samtalen, når du får vist den, ved at skrive din besked og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Tilbage**, hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen.

Vælg **Valg** > **Afslut samtale** for at lukke samtalen.

Du kan starte en ny samtale ved at vælge **Valg** > **Ny samtale**.

Sådan skifter du din egen status

Hvis du vil skifte din egen chatstatus, der ses af andre chatbrugere, skal du rulle til det første element i programmets hovedvisning.

Tryk på navigeringstasten for at vælge en ny status. Rul til den nye status, og tryk på navigeringstasten.

Ændring af dine personlige chatindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Brug kaldenavn** (vises kun, hvis chatgrupper understøttes af serveren). — Vælg **Ja** for at indtaste et kaldenavn.
- **Vis min tilgængelighed** — Vælg **Til alle**, hvis du vil tillade, at andre kan se, om du er online.
- **Tillad beskeder fra** — Vælg **Alle**, hvis du vil tillade beskeder fra alle.
- **Tillad beskeder fra** — Vælg **Kun chatkontakter**, hvis du kun vil tillade beskeder fra dine kontakter. Chatinvitationer sendes af kontakter, der ønsker, at du skal slutte dig til deres grupper.
- **Sortér chatkontakter** — Vælg, hvordan dine kontakter skal sorteres: **Alfabetisk** eller **Efter onlinestatus**.

- **Opdater tilgængelighed** — Hvis du vil vælge, hvordan oplysninger om, hvorvidt dine chatkontakter er online eller offline, skal opdateres, skal du vælge **Automatisk** eller **Manuelt**.
- **Offlinekontakter** — Vælg, om kontakter med en offlinestatus, skal vises på listen over kontakter.
- **Farve på egne beskeder** — Vælg farven på de chatbeskeder, du sender.
- **Farve på modt. beskeder** — Vælg farven på de chatbeskeder, du modtager.
- **Vis dato/tid** — Vælg **Ja**, hvis du vil have vist dato og klokkeslæt for chatbeskederne i samtaler.
- **Chatbeskedsignal** — Skift den tone, der afspilles, når du modtager en ny chatbesked.

Hentning af lister over chatkontakter

Du kan hente lister over kontakter fra serveren eller tilføje en ny kontakt på en liste over kontakter. Når du logger på serveren, hentes den liste over kontakter, der sidst blev anvendt, automatisk fra serveren.

Optagelse af chatsamtaler

Hvis du vil optage de beskeder, der udveksles under en samtale, eller mens du er sluttet til en chatgruppe, skal du vælge **Valg** > **Gem samtale**, når du ser indholdet af en samtale.

Vælg **Valg** > **Stop optagelse** for at stoppe optagelsen.

Hvis du vil have vist de optagede chatsamtaler, skal du vælge **Valg** > **Gemte samtaler** i hovedvisningen.

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Hvis du vil søge efter chatgrupper og -brugere i hovedvisningen i chatprogrammet, skal du først rulle til element, f.eks. et af dine egne statuselementer, eller til et element på en af dine lister over chatkontakter.

Du kan søge efter grupper ved at vælge **Valg** > **Ny samtale** > **Søg efter grupper**. Du kan muligvis søge ud fra gruppenavn, emne og medlemmer (bruger-id).

Du kan søge efter brugere ved at vælge **Valg** > **Ny chatkontakt** > **Søg på server**. Du kan muligvis søge ud fra brugernavn, bruger-id, telefonnummer og e-mail-adresse.

Når søgningen er fuldført, skal du vælge **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Flere resultater** — Hent flere søgeresultater.
- **Forrige resultater** — Hent tidligere søgeresultater, hvis de er tilgængelige.
- **Tilføj til Chatkontakter** — Tilføj en kontakt til dine chatkontakter.
- **Åbn samtale** — Åbn en samtale med en kontakt.
- **Send invitation** — Inviter en kontakt til en chatsamtale.
- **Blokeringsvalg** — Bloker for beskeder fra en kontakt, tilføj en kontakt på listen over blokerede kontakter, eller få vist en liste over blokerede kontakter.
- **Slut til** — Slut dig til en chatgruppe.
- **Gem** — Gem en hentet chatgruppe som en foretrukket chatgruppe, der vises under Samtaler.

- **Ny søgning** — Start en ny søgning med andre kriterier.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af chatserveren.

Chatgrupper

Du kan slutte dig til en chatgruppe, du har gemt under Samtaler, ved at rulle til den chatgruppe, du vil slutte dig til, og trykke på navigeringstasten.

Når du har sluttet dig til en chatgruppe, kan du få vist de beskeder, der udveksles der, og sende dine egne beskeder.

Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden i redigeringsfeltet nederst på skærmen og trykke på navigeringstasten.

Du kan sende en privat besked til en deltager ved at vælge **Valg** > **Send privat besked**.

Du kan besvare en privat besked, du har modtaget, ved at vælge beskeden og trykke på **Valg** > **Besvar**.

Hvis du vil invitere chatkontakter, som er online, til at slutte sig til chatgruppen, skal du vælge **Valg** > **Send invitation**.

Hvis du vil blokere for beskeder fra bestemte deltagere, skal du vælge **Tilbage** > **Valg** > **Blokeringsvalg**.

Vælg **Valg** > **Forlad chatgruppe**, hvis du vil forlade chatgruppen.

Indstillinger for chatserver

Vælg **Valg** > **Indstillinger**. Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, der udbyder chattjenesten. Du får dit bruger-id og din adgangskode af tjenesteudbyderen, når du tilmelder dig tjenesten. Hvis du ikke kender dit bruger-id og din adgangskode, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Der er følgende indstillinger:

- **Indstillinger** — Rediger dine chatindstillinger.
- **Servere** — Få vist en liste over alle angivne chatservere.
- **Standardserver** — Skift chatserveren til den server, du vil oprette forbindelse til.
- **Type af chatlogin** — Vælg **Når program startes**, hvis du vil logges på automatisk, når du starter chatprogrammet.

Du kan tilføje en ny server på listen over chatservere ved at vælge **Servere** > **Valg** > **Ny server**. Angiv følgende serverindstillinger:

- **Servernavn** — Chatserverens navn.
- **Adgangspunkt i brug** — Det adgangspunkt, du vil bruge til serveren.
- **Webadresse** — Chatserverens URL-adresse.
- **Bruger-id** — Dit bruger-id.
- **Adgangskode** — Din logonadgangskode.

Telefon

For at du kan foretage og modtage opkald, skal du sikre dig, at enheden er tændt, at der er indsat et funktionelt SIM-kort i enheden, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal enheden være forbundet til en internetopkaldstjeneste. Enheden skal have netværksdækning, f.eks. via et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), for at du kan oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Taleopkald



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge [Lydløs](#).

Når du har et aktivt opkald, og banke på-funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, skal du trykke på

opkaldstasten for at besvare et nyt indgående opkald. Det første opkald sættes på parkering. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Foretagelse af opkald

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.



Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du åbne kontakterne. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage opkald ved hjælp af loggen ved at trykke på opkaldstasten, så du får vist op til de 20 numre, som du sidst har ringet op til eller forsøgt at ringe op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald med lydstyrketasterne.

Du kan skifte fra taleopkald til videoopkald ved at vælge **Valg** > **Skift til videoopkald**. Taleopkaldet afsluttes, og der foretages et videoopkald til modtageren.

Foretag et conferenceopkald

1. Du kan foretage et conferenceopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer og trykke på opkaldstasten.
2. Når modtageren besvarer opkaldet, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**.
3. Når du har ringet op til alle deltagere, skal du vælge **Valg** > **Konference** for at forbinde opkaldene til et conferenceopkald.

Tryk på lyd fra-tasten for at slå mikrofonen fra under opkaldet.

Du kan fjerne en deltager fra et conferenceopkald ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager** og deltageren.

Du kan diskutere privat med en deltager i et conferenceopkald ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Privat** og deltageren.

Telefon svarer

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Tlf.svarer**.

Første gang du åbner programmet Telefonsvarer (netværkstjeneste), bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at rulle til **Telefonsvarer** og vælge **Valg** > **Ring til telefonsvarer**.

Hvis du har konfigureret indstillingerne for internetopkald på enheden og har en telefonsvarer til internetopkald, skal du rulle til telefonsvareren og vælge **Valg** > **Ring til internettlf.svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer fra startskærm-billedet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefonsvarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefonsvarer, skal du vælge telefonsvareren og vælge **Valg** > **Skift nummer**.

Videoopkald Om videoopkald

Du kan kun foretage et videoopkald, hvis du er inden for et UMTS-netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om videotjenesternes tilgængelighed og abonnementsmuligheder. Mens du taler, kan du se en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet, hvis modtageren har en kompatibel enhed. Det videobillede, der optages af kameraet på din enhed, vises for alle de personer, der modtager videoopkaldet. Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter.

Foretagelse af et videoopkald

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren på kontaklisten og vælge **Valg > Ring op > Videoopkald**. Når videoopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, kan videoafsendelse ikke benyttes. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende video til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive det stillbillede, der skal sendes fra din enhed i stedet for en video, ved at vælge **Menu > Kontrolpanel > Indstillinger** og vælge **Telefon > Opkald > Billede i videoopkald**.

Hvis du vil deaktivere afsendelsen af lyd, video eller video og lyd, skal du vælge **Valg > Deaktiver > Afsendelse af lyd, Afsendelse af video** eller **Afsend. af lyd og video**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt videoopkald ved hjælp af lydstyrketasterne.

Vælg **Valg > Aktivér højttaler**, hvis du vil bruge højttaleren. Hvis du vil slå højttaleren fra og bruge ørestykket, skal du vælge **Valg > Aktivér håndsæt**.

Du kan ændre billedrækkefølgen ved at vælge **Valg > Byt om på billeder**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra det viste billede, skal du vælge **Valg > Zoom** og rulle op eller ned.

Hvis du vil afslutte videoopkaldet og foretage et nyt taleopkald til den samme modtager, skal du vælge **Valg > Skift til taleopkald**.

Deling af video

Deling af video (netværkstjeneste) kan bruges til at sende direkte video eller et videoklip fra mobilenheden til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højttaleren aktiveres, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkald, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende

persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger for deling af video

Hvis du vil redigere indstillingerne for deling af video, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Deling af video**.

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelse mellem personer og UMTS-forbindelse.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer kaldes også en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse til en kontakt:

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**.
2. Vælg kontakten, eller opret en ny kontakt.

3. Vælg **Valg** > **Rediger**.
4. Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
5. Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender kontaktens SIP-adresse, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-forbindelse

Sådan konfigurerer du en UMTS-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af UMTS-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for UMTS-adgangspunktet på enheden er konfigureret korrekt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om,

at videoklipet skal konverteres. Enheden skal have et videoredigeringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  Slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  Slå højttaleren til og fra.

 eller  Stands og genoptag deling video.

 Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte

video i hukommelsen. Du kan angive den foretrukne hukommelsesplacering ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Deling af video** > **1. lagringshukommelse**.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**, mens startskærbilledet er aktiveret.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden. Hvis enheden ikke er indstillet til lydløs, ringer den, når du modtager en invitation.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Ja** — Acceptér invitationen, og aktiver delingssessionen.
- **Nej** — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Hvis du vil slå lyden fra i videoen på din enhed, skal du vælge **Valg** > **Lyd fra**.

Vælg **Valg** > **Oprindelig lydstyrke**, hvis du vil afspille videoen med den oprindelige lydstyrke. Denne

indstilling påvirker ikke gengivelsen af lyden for den anden part i samtalen.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Internetopkald

Om internetopkald

Med tjenesten til internetopkald (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet. Der kan foretages internetopkald mellem computere, mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du abonnere på tjenesten og have en brugerkonto.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være i dækningsområdet for et trådløst LAN-netværk og have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Aktivering af internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten for internet opkald på listen.

Hvis du vil foretage eller modtage internetopkald, skal du kontakte din serviceudbyder for at modtage forbindelsesindstillingerne til internetopkald. Hvis du vil oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste, skal enheden være i netværkstjenestens område.

Vælg **Valg** > **Aktivér tjeneste** for at aktivere internetopkaldstjenesten.

Vælg **Valg** > **Søg efter WLAN-netværk** for at søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk.

Foretage internetopkald

Når du har aktiveret funktionen til internetopkald, kan du foretage et internetopkald fra alle de programmer, hvor du kan foretage et almindeligt taleopkald, f.eks. listen over kontakter eller logfilen. Du kan f.eks. rulle til den ønskede kontakt på kontaktlisten og vælge **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Hvis du vil foretage et internetopkald fra startskærmbilledet, skal du indtaste telefonnummeret eller internetadressen og vælge **Netopkald**.

1. Hvis du vil foretage et internetopkald til en adresse, der ikke begynder med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, når startskærmbilledet er aktiveret, og derefter trykke på # i et par sekunder for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand.
2. Indtast adressen, og tryk derefter på opkaldstasten.

Indstillinger for internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten for internet opkald på listen.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at se eller redigere internetopkaldsindstillinger, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Tjenesteforbindelse** — Vælg destinationsindstillingerne for internetopkaldsforbindelsen, og rediger destinationsoplysningerne.
Du kan ændre en destination ved at rulle til tjenesten og vælge **Skift**.
- **Tilgængelighedsanmod.** — Vælg, om alle indkommende anmodninger om status automatisk skal accepteres uden et bekræftelsesspørgsmål.
- **Tjenesteoplysninger** — Få vist tekniske oplysninger om den valgte tjeneste.

Hurtigkald

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede på startskærmbilledet.

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Gør følgende for at tildele et telefonnummer til en taltast:

1. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Hurtigkald**.
2. Rul en taltast (2-9) på skærmen, og vælg **Valg** > **Tildel**.
3. Vælg det ønskede nummer på listen over kontakter.

Hvis du vil fjerne eller ændre det telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Fjern** eller **Skift**.

Omstilling

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg de typer opkald, der skal omstilles, blandt følgende muligheder:

- **Alle taleopkald, Alle data- og videoopkald** eller **Alle faxopkald** — Omstil alle indgående tale-, data-, video- eller faxopkald. Du kan ikke besvare opkaldene, men kun omstille dem til et andet nummer.
- **Ved optaget** — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg det tidsrum, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles.
- **Ved ingen forbindelse** — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald eller ikke svarer, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Du kan omstille opkald til telefonsvareren ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Du kan omstille opkald til et andet telefonnummer ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i Kontakter.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkaldsspærring**.

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle typer opkald.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Udgående opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Internationale opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald.
- **Internationale opkald undtaget til hjemland** — Sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald, men tillad, at der kan foretages opkald til dit hjemland.
- **Indgående opkald** — Spær indgående opkald.

- **Indgående opkald ved roaming** — Spær indgående opkald, når du ikke befinder dig i dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at vælge en spæringsindstilling og vælge **Valg** > **Deaktiver alle spær**.

Vælg **Valg** > **Skift spær.adgangskode** for at ændre den adgangskode, der bruges til spærring af tale-, fax- og dataopkald. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Spæringsadgangskoden skal bestå af fire cifre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Spærring af internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkaldsspærring** > **Spærring af internetopkald**.

Du kan afvise internetopkald fra anonyme personer, der ringer til dig, ved at vælge **Spær anonyme opkald** > **Til**.

Afsendelse af DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multifrequency) under aktive opkald for at styre din telefonsvarer eller andre automatiske telefonsvarer.

Afsendelse af en DTMF-tonesekvens

1. Foretag et opkald, og vent, indtil modtageren svarer.
2. Vælg **Valg** > **Send DTMF**.
3. Angiv DTMF-tonesekvensen, eller vælg en foruddefineret sekvens.

Vedhæftelse af en DTMF-tonesekvens til et kontaktkort

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**. Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje** > **DTMF**.
2. Angiv tonesekvensen. Hvis du vil indsætte en pause på cirka 2 sekunder før eller mellem DTMF-toner, skal du angive **p**. Du kan indstille enheden til kun at sende DTMF-toner, når du vælger **Send DTMF** under et opkald, ved at indtaste **w**. Hvis du vil indtaste **p** og **w** ved hjælp af tastaturet, skal du trykke flere gange på *.
3. Vælg **Udført**.

Taletema

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Temaer** og **Startsk.billede** > **Taletema**.

Når taletemaet er aktiveret, vises der en liste over de funktioner, der understøttes af taletemaet, på startskærmbilledet. Når du ruller gennem funktionerne, læser enheden de viste funktioner højt. Vælg den ønskede funktion.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Kontakter** for at lytte til posterne på kontaklisten.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Seneste opkald** for at lytte til oplysninger om dine ubesvarede og indgående opkald samt dine udgående opkald.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Opkald** og de ønskede numre for at foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret. Du kan indtaste et telefonnummer ved at rulle til cifrene og vælge dem enkeltvis.

Vælg, **Opkaldsfunktioner** > **Telefonsvarer**, hvis du vil ringe op til din telefonsvarer.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer til at foretage et opkald, skal du vælge **Stem.kommandoer**.

Hvis du vil have dine modtagne beskeder læst højt, skal du vælge **Beskedlæser**.

Vælg **Ur** for at lytte til det aktuelle klokkeslæt. Rul ned for at lytte til den aktuelle dato.

Hvis kalenderalarmen udløber, mens du anvender talehjælp, læser programmet indholdet af kalenderalarmen højt.

Du kan lytte til de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge [Valg](#).

Stemme kommandoer



Vælg [Menu](#) > [Kontrolpanel](#) > [Telefon](#) > [Stem.komm.](#)

Brug stemmekommandoer til at foretage telefonopkald, starte programmer, aktivere profiler og andre funktioner på enheden. Hvis du vil starte stemmegenkendelsen, skal du trykke på den tast, der slår lyden fra, og holde den nede.

Enheden opretter en stemmekode for posterne i Kontakter og for de funktioner, der er angivet i programmet Stemmekommandoer. Når en stemmekommando siges, sammenligner enheden de sagte ord med stemmekoden, der er gemt på enheden. Stemmekommandoer er ikke afhængige af talerens stemme, men enhedens stemmegenkendelse tilpasses hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne nemmere genkendes.

Foretagelse af opkald

Stemme koden for en kontakt er det navn eller kaldenavn, der er gemt for kontakten på kontaktlisten.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i

nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Hvis du vil lytte til en stemmekode, skal du vælge en kontakt og [Valg](#) > [Stemmekodedetaljer](#) > [Afspil stemmekode](#).

1. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde tasten Lyd fra nede.
2. Når du hører tonen eller ser visningen, skal du tydeligt sige det navn, der er gemt for kontakten.
3. Der afspilles en synthesizer-stemme koden for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet vises. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis den genkendte kontakt ikke er korrekt, skal du vælge en anden kontakt på listen over forslag eller vælge [Afslut](#) for at annullere opkaldet.

Hvis der er gemt flere numre for kontakten, skal du vælge kontakten og det ønskede nummer.

Start af et program

Enheden opretter stemmekoder for de programmer, som er angivet i programmet Stemmekommandoer.

Hvis du vil starte et program ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde tasten Lyd fra nede og sige navnet på programmet tydeligt. Hvis det genkendte program ikke er korrekt, skal du vælge et andet program på listen over forslag eller vælge [Afslut](#) for at annullere.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen for et program, skal du vælge **Valg** > **Rediger kommando** og angive den nye kommando.

Skift af profil

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Stem.komm.**.

Enheden opretter en stemmekode for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil ved hjælp af en stemmekommando, skal du trykke på den tast, der slår lyden fra, og holde den nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og derefter sige navnet på profilen.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen, skal du vælge **Profiler** > **Valg** > **Rediger kommando**.

Stemme kommandoindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Stem.komm.**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Syntese** — Aktiver den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekommandoer.
- **Lydstyrke ved afspilning** — Juster talelydstyrken.
- **Genkendelsesfølsomhed** — Juster genkendelsesfølsomheden for stemmekommandoerne.
- **Kommandobekræftelse** — Angiv, om stemmekommandoerne skal accepteres

automatisk, manuelt eller efter stemmegodkendelse.

- **Fjern taletilpasning** — Nulstil stemmegenkendelsen, når enheden har fået ny primær bruger.

Tryk og tal

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Vælg **Menu** > **Program.** > **TOT.**

Om Tryk og tal

Netværkstjenesten TOT (Tryk og tal) er en VoIP-tjeneste (Voice over IP) i realtid, som bruger mobilnettet. TOT giver direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Med TOT kan du føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer.

Før du kan bruge TOT, skal du angive indstillingerne for TOT (adgangspunkt, TOT, SIP, XDM og Tilgængelighed). Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra udbyderen af TOT-tjenesten. Du kan også konfigurere TOT ved hjælp af indstillingsguiden, hvis dette understøttes af din tjenesteudbyder. Du kan finde flere oplysninger om TOT i brugervejledningen til enheden eller på det lokale Nokia-websted.

I forbindelse med TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler.

Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Da kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe et gruppemedlem kan tale, inden det bliver den næste persons tur. Den maksimale varighed er normalt angivet til 30 sekunder. Du kan få yderligere oplysninger om deltagernes taletid i dit netværk hos tjenesteudbyderen.

Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter.

Pålogging og afslutning – TOT

Når du starter tryk og tal-tjenesten (TOT), bliver du automatisk logget på og tilsluttet de kanaler, der var aktive, sidste gang du lukkede programmet. Hvis forbindelsen ikke bliver oprettet, skal du vælge **Valg** > **Log på Tryk og tal** for at forsøge at logge på igen.

Hvis du vil afslutte TOT, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil skifte til et andet åbent program, skal du trykke på menutasten og holde den nede.

Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald

Hvis du vil foretage et TOT-opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens du taler. Slip opkaldstasten, når du skal lytte til svaret.

Hvis du vil kontrollere dine kontakters loginstatus, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter** i TOT og se, hvilket ikon der vises ud for kontakten:

-  — personen er tilgængelig
-  — personen er ukendt
-  — personen vil ikke forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodninger
-  — personen har slået TOT fra

Denne tjeneste er kun tilgængelig, hvis din netværksoperatør understøtter den, og den kan kun anvendes i forbindelse med kontakter i abonnement. Hvis du vil abonnere på en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Vis loginstatus**.

Foretagelse af 1 til 1-opkald

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter**. Vælg den kontakt, du vil tale med, og **Valg** > **Tal 1 til 1**. Hold TOT-tasten nede hele tiden, mens du taler. Slip tasten, når du er færdig.

Du kan også tale med en kontakt ved at trykke på TOT-tasten og holde den nede i andre visninger i TOT-programmet, f.eks. i kontaktvisningen.

Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg **Afbryd**.



Tip! Hold enheden op foran dig under et TOT-opkald, så du kan se skærmen. Tal i retning af mikrofonen, og undlad at dække for højttaleren med hænderne.

Foretagelse af et gruppeopkald

Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter**, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge **Valg** > **Tal med flere**.

Besvarelse af TOT-opkald

Hvis du vil besvare et 1 til 1-opkald, skal du trykke på opkaldstasten. Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.



Tip! Du kan også foretage 1 til 1-opkald eller gruppeopkald fra Kontakter. Vælg **Valg** > **TOT** > **Tal 1 til 1** eller **Tal med flere**.

Tilbagekaldsanmodninger

Sådan sender du en tilbagekaldsanmodning:

Rul til det ønskede navn på listen over kontakter, og vælg **Valg** > **Send tilbagekaldsanmod..**

Når du modtager en anmodning om tilbagekald, vises **1 ny tilbagekaldsanmod.** på startskærm-billedet.

Sådan svarer du på en tilbagekaldsanmodning:

Vælg **Vis**, en kontakt og **Valg** > **Tal 1 til 1** for at starte et 1 til 1-opkald.

TOT-grupper

Kanaler

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller en arbejdsgruppe), der er blevet inviteret til at deltage i kanalens aktiviteter. Når du ringer til en kanal, kan alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig tale på samme tid.

Du kan slutte dig til forudkonfigurerede kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse.

Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid.

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter** > **Netv.grupper/-kanaler**.

Inden du kan slutte dig til en offentlig, forudkonfigureret netværksgruppe eller kanal for første gang, skal du oprette gruppen eller kanalen. Vælg **Valg** > **Tilføj eksisterende**, og angiv de krævede oplysninger. Når forbindelsen til gruppen er oprettet, kan du prøve at slutte dig til gruppen.

Netværksgrupper

Netværksgrupper består af forudkonfigurerede lister over medlemmer, der er gemt på serveren. Du kan angive deltagere ved at tilføje dem på medlemslisten. Når du vil tale med en netværksgruppe, skal du vælge gruppen og foretage et opkald til den. Serveren ringer til hver deltager i gruppen, og opkaldet er klar, når den første deltager svarer.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Netv.grupper/-kanaler**, åbne fanen med TOT-grupper, vælge en gruppe og trykke på TOT-tasten.

Oprettelse af en kanalgruppe

Hvis du vil oprette en ny konfigureret netværksgruppe, skal du vælge **Valg** > **Opret ny, TOT-netværksgruppe** eller **Tryk og tal-kanal**.

Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal.

Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge de private kanaler.

Angiv **Navn på netværksgruppe**, **Kaldenavn** og **Miniature** (valgfri) for hver kanal.

Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt, om du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Tale på en kanal eller i en gruppe

Hvis du vil tale på en kanal, når du er logget på TOT-tjenesten, skal du trykke på TOT-tasten. Der lyder en tone, som angiver, at du har fået adgang. Bliv ved med at trykke på TOT-tasten, og hold den nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på TOT-tasten, mens et andet medlem taler, vises **Vent**. Slip TOT-tasten, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Tryk derefter på TOT-tasten igen. Du kan også holde TOT-tasten nede og vente, indtil **Tal** vises.

Når du taler på en kanal, er det den person, som først trykker på TOT-tasten, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste.

Hvis du vil have vist, hvilke medlemmer der aktuelt er aktive på en kanal, under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Vælg **Afbryd**, når du er færdig med TOT-opkaldet.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til et aktivt opkald, skal du vælge kanalen, når du er sluttet til den. Vælg **Valg** > **Send invitation** for at åbne invitationsvisningen. Du kan kun invitere nye

medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er offentlig. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Du kan også reklamere for din kanal, så andre bliver opmærksom på den og kan vælge at deltage i den. Vælg **Valg** > **Send invitation**, og angiv de krævede oplysninger.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en kanalinvitation ved at vælge **Valg** > **Gem kanal**. Kanalen tilføjes til TOT-kontakterne i visningen med kanaler

Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg **Ja** for at åbne TOT-sessionsvisningen. Din enhed logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i din beskedindbakke. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg **Ja** i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen.

Visning af TOT-logfilen

Vælg **Valg** > **Tryk og tal-log** og **Ubesvarede TOT-opkald**, **Indgående TOT-opkald** eller **Udgående TOT-opkald**.

Hvis du vil foretage et 1 til 1-opkald fra TOT-logfilen, skal du vælge en kontakt og trykke på TOT-tasten.

TOT-indstillinger

Du kan ændre brugerindstillingerne for TOT (Tryk og tal) ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger** og en af følgende muligheder:

- **Indgående opkald** — Tillad eller bloker TOT-opkald.
- **Indg. tilbagekaldsanmod.** — Modtag eller bloker indgående tilbagekaldsanmodninger.
- **Accepterede opkald** — Indstil enheden til at give dig besked om indgående TOT-opkald eller til at besvare opkaldene automatisk.
- **Tilbagekaldsanmod.tone** — Vælg en ringetone til tilbagekaldsanmodninger.
- **Start af program** — Vælg, om du vil logge på TOT-tjenesten, når du tænder din enhed.
- **Standardkaldenavn** — Angiv dit standardkaldenavn, som vises for andre brugere. Du kan muligvis ikke redigere denne indstilling.
- **Vis min TOT-adresse** — Vælg, om din TOT-adresse skal vises for andre deltagere i opkaldet. Der er muligvis nogle af disse indstillinger, som du ikke kan vælge.

Log

Vælg **Menu** > **Log**.

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Opkalds- og datalister

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan få vist de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald**.



Tip! Hvis du vil have vist de udgående opkald på startskærmbilledet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Opkaldsvarighed**, hvis du vil have vist den omtrentlige varighed af opkald til og fra enheden.

Hvis du vil have vist den mængde data, der er overført via pakkeforbindelser, skal du vælge **Pakkeforbindelser**.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil overvåge alle taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser, der registreres af enheden, skal du åbne fanen med den generelle log .

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en kommunikationshændelse, skal du vælge hændelsen.



Tip! Underhændelser, f.eks. afsendelse af SMS-beskeder i flere dele eller åbning af en pakkeforbindelse, registreres i logfilen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din postkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakkeforbindelser.

Hvis du vil tilføje telefonnummeret fra en kommunikationshændelse til Kontakter, skal du vælge

Valg > **Gem i Kontakter** og oprette en ny kontakt eller tilføje telefonnummeret til en eksisterende kontakt.

Du kan kopiere nummeret, f.eks. for at indsætte det i en SMS-besked, ved at vælge **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**.

Hvis du vil have vist en enkelt type kommunikationshændelse eller kommunikationshændelser med en bestemt person, skal du vælge **Valg** > **Filtrer** og vælge det ønskede filter.

Hvis du vil slette loggens indhold, lister i Seneste opkald og leveringsrapporter for beskeder permanent, skal du vælge **Valg** > **Ryd log**.

Opkald og afsendelse af beskeder fra Log

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil ringe tilbage til en person, der har ringet til dig, skal du vælge **Seneste opkald** > **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**. Vælg den person, der har ringet til dig, og vælg **Valg** > **Ring op**.

Hvis du vil svare en person, der har ringet til dig, med en besked, skal du vælge **Seneste opkald** > **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**. Vælg den person, der har ringet til dig. Vælg derefter **Valg** > **Opret besked**, og send en besked.

Logindstillinger

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil angive den tid, hvor kommunikationshændelserne skal gemmes i logfilen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log** og vælge den ønskede tid. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold permanent.

Internet

Med din Nokia E75 kan du bruge både internettet og firmaets intranet og hente og installere nye programmer til enheden. Du kan også bruge enheden som modem og oprette forbindelse til internettet fra en pc.

Browser

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.



Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Du kan gå på internettet ved at vælge et bogmærke i visningen Bogmærker eller ved at begynde at indtaste webadressen (feltet  åbnes automatisk) og vælge **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsning af en sådan internetside, bliver grafikken ikke indlæst.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst** for at søge på websider med grafikfunktionen deaktiveret, hvilket sparer

hukommelse og øger hastigheden for indlæsning af sider.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Nyt internetside** for at indtaste en webadresse.

Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Gem som bogmærke**.

Vælg **Tilbage** for at få vist skærbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browsersession (denne valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, som du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Vælg **Valg** > **Tastaturgenveje** for at få vist en oversigt over genvejtasterne. Vælg **Rediger** for at redigere genvejtasterne.



Tip! Tryk én gang på afslutningstasten for at minimere browseren uden at afslutte programmet eller forbindelsen.

Browserværktøjslinje

Browserværktøjslinjen gør det muligt at vælge de funktioner, du oftest anvender i browseren.

Du kan åbne værktøjslinjen ved at trykke på navigeringstasten og holde den nede, mens markøren peger på et tomt sted på internetsiden. Rul til venstre eller højre for at bevæge dig rundt på værktøjslinjen. Tryk på navigeringstasten for at vælge en funktion.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

-  **Senest besøgte sider** — Få vist en liste over de webadresser, du ofte besøger.
-  **Oversigt** — Få vist en oversigt over den aktuelle internetside.
-  **Søg efter nøgleord** — Søg på den aktuelle internetside.
-  **Indlæs igen** — Opdater internetsiden.
-  **Abon. på internetkilder** (hvis det er muligt). — Få vist en liste over tilgængelige internetkilder på den aktuelle internetside og abonnere på en internetkilde.

Navigering på sider

Ved hjælp af minikortet og sideoversigten kan du navigere rundt på internetsider, der indeholder store mængder oplysninger.

Du kan slå Minikort til ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Minikort** > **Til**. Når du ruller gennem en stor internetside, åbnes Minikort, og der vises en oversigt over siden.

Du kan bevæge markøren rundt på minikortet ved at rulle til venstre, højre, op eller ned. Når du finder den ønskede placering, skal du holde op med at rulle. Minikortet forsvinder, mens markøren forbliver på det valgte sted.

Når du bruger browseren på en internetside, der indeholder store mængder oplysninger, kan du også bruge sideoversigten til at få vist, hvilken type oplysninger internetsiden indeholder.

Tryk på **8** for at få vist en oversigt over den aktuelle internetside. Du kan finde det ønskede sted på siden ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre. Tryk på **8** igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af internetsiden.

Internetkilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsteder, der bruges til f.eks. at dele de seneste nyheder eller blogs. Det er normalt at finde internetkilder på internettet i blogs og på wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde (og den er tilgængelig), skal du vælge **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Hvis du vil opdatere en internetkilde i visningen Internetkilder, skal du vælge en kilde og **Valg** > **Indstil. for internetkilde** > **Opdater**.

Hvis du vil angive, hvorvidt internetkilder skal opdateres automatisk i visningen Internetkilder, skal

du vælge **Valg** > **Rediger** > **Rediger**. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan hente widgets ved hjælp af programmet Hent eller via internettet.

Du kan også installere widgets på et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét).

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Vælg **Menu** > **Internet**.

Du kan søge efter tekst, telefonnumre eller e-mail-adresser på den aktuelle internetside ved at vælge **Valg** > **Søg efter nøgleord** og vælge den relevante valgmulighed.

Rul ned for at gå til den næste forekomst.

Rul op for at gå til den forrige forekomst.



Tip! Du kan søge efter tekst på den aktuelle internetside ved at trykke på 2.

Bogmærker

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**. Du kan vælge internetadresser på en liste eller fra de forskellige bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

Hvis du begynder at indtaste en internetadresse, åbnes feltet  automatisk.

 viser den internetside, der bruges som standardudgangspunkt.

Hvis du vil gå til en ny internetside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Nyt internetside**.

Hvis du vil sende eller tilføje bogmærker eller bruge et bogmærke som startside, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for bogmærke**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bogmærker, skal du vælge **Valg** > **Bogmærkestyring**.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har

forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browservinduet, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil slette de oplysninger, som netværksserveren samler om dine besøg på forskellige internetsider, skal du vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren (🔒) vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte. Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Vælg **Menu** > **Internet**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt** — Skift standardadgangspunktet. Nogle eller alle adgangspunkter kan være valgt på forhånd af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Startside** — Angiv startside.
- **Minikort** — Aktivér minikortet.
- **Oversigtsliste** — Få vist sideoversigten for den aktuelle browsersession, når du vælger **Tilbage**, mens du bruger browseren.

- **Sikkerhedsadvarsler** — Få vist eller skjul sikkerhedsadvarsler.
- **Java-/ECMA-script** — Aktivér eller deaktiver brugen af script.
- **Åben under overførsel** — Vælg, at de filer, du henter, automatisk skal åbnes.

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold** — Vælg, om der skal indlæses billeder og andre objekter, mens du bruger browseren. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du senere vælge at få vist billeder og objekter ved at vælge **Valg > Værktøjer > Indlæs billeder**.
- **Valgtaster** — Få vist valgtasterne.
- **Standardtegnset** — Hvis teksten ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, der svarer til sproget på den aktuelle side.
- **Bloker for pop op** — Tillad eller bloker for automatisk åbning af pop op-vinduer, mens du bruger browseren.
- **Automat. genindlæsning** — Opdater internetsiderne automatisk, når du bruger browseren.
- **Automatisk søgning** — Aktivér den automatiske søgefunktion.
- **Skriftstørrelse** — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til tekst på internetsider.

Indstil. for personoplys.

- **Senest besøgte sider** — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du fortsat vil gemme adresserne på de internetsider, du har besøgt, i mappen over de senest besøgte sider, men skjule mappen i bogmærkevisningen, skal du vælge **Skjul mappe**.

- **Lagring af formulardata** — Hvis de data, du indtaster i formularer på internetsider, ikke skal gemmes og bruges, næste gang du går ind på siden, skal du vælge **Fra**.
- **Cookies** — Aktivér eller deaktiver modtagelse eller afsendelse af cookies.

Indstil. for internetkilder

- **Automatisk opdatering** — Angiv, om internetkilderne skal opdateres automatisk, og hvor ofte de skal opdateres. Hvis programmet indstilles til automatisk at hente internetkilder, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.
- **Adg.punkt til autoopdat.** — Vælg det ønskede adgangspunkt til opdatering. Denne indstilling er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiveret.

Brug af intranettet



Vælg **Menu > Kontor > Intranet**.

Hvis du vil oprette forbindelse til et intranet, skal du åbne programmet Intranet og vælge **Valg > Opret forbindelse**. Hvis du har angivet flere intranetdestinationer under forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Skift destination** for at vælge det intranet, du vil bruge.

Du kan angive indstillingerne for intranetforbindelsen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hent

Vælg **Menu** > **Hent**.

Med Hent (netværkstjeneste) kan du fra enheden gennemse, hente og installere elementer fra internettet, f.eks. de nyeste programmer og relaterede dokumenter.

Disse elementer er opdelt i kataloger og mapper, der leveres af Nokia eller uafhængige tjenesteudbydere. Nogle elementer kan være pålagt et gebyr, men du kan normalt få vist eller afspille et eksempel gratis.

Hent bruger de tilgængelige netværksforbindelser til at få adgang til det nyeste indhold. Kontakt din tjenesteudbyder eller leverandøren eller producenten af et element, hvis du ønsker yderligere oplysninger om elementer, som er tilgængelige via Hent.

Tjenesten Hent bliver gradvist erstattet af tjenesten Ovi Marked. Ovi Marked erstatter Hent i hovedmenuen på din enhed.

Håndtering af elementer

Vælg **Menu** > **Hent**.

Hvis du vil åbne et element eller have vist indholdet af en mappe eller et katalog, skal du vælge elementet, mappen eller kataloget.

Du kan købe det valgte element ved at vælge **Valg** > **Køb**.

Hvis du vil hente et element, der er gratis, skal du vælge **Valg** > **Hent**.

Du kan søge efter et element ved at vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Programmer** > **Indstillinger**, hvis du vil redigere indstillingerne.

Du kan få vist listen over hentede elementer ved at vælge **Valg** > **Mine elementer**.

Abonnementer

Vælg **Menu** > **Hent** og **Valg** > **Mine elementer** > **Mine abonnementer**.

Du kan få vist filoplysninger om det valgte element ved at vælge **Valg** > **Åbn**.

Du kan forny eller annullere et abonnement ved at vælge **Valg** og den tilsvarende valgmulighed.

Søgning i Hent

Vælg **Menu** > **Hent** og **Valg** > **Søg**.

Rul til de kataloger, hvori du vil søge efter elementer, vælg **Markér**, og indtast søgeordene.

Vælg **Valg** > **Søg** for at starte søgningen.

Købsoversigt

Vælg **Menu** > **Hent** og **Mine elementer** > **Mine overførsler**.

Du kan åbne det valgte element med det tilsvarende program ved at vælge **Valg** > **Åbn**.

Du kan få vist filoplysninger om det valgte element ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan starte overførslen, standse overførslen midlertidigt, starte overførslen igen eller annullere overførslen af det valgte element ved at vælge **Valg** og den tilsvarende valgmulighed.

Indstillinger for Hent

Vælg **Menu** > **Hent**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for Hent, skal du vælge **Valg** > **Programmer** > **Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Netværksforbindelse** — Vælg den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen.
- **Åbn automatisk** — Angiv, om det hentede element eller program skal åbnes automatisk, når overførslen er fuldført.
- **Bekræft eksempel** — Angiv, om der skal vises et bekræftelsesspørgsmål, før der afspilles et eksempel på et element.
- **Bekræft køb** — Angiv, om der skal vises et bekræftelsesspørgsmål, før der købes et element.
- **Bekræft abonnement** — Vælg, om der skal vises et bekræftelsesspørgsmål, før der abonneres på et element.

Tilslutning af computeren til internettet

Du kan bruge enheden til at oprette internetforbindelse fra en pc.

1. Slut datakablet til enhedens og pc'ens USB-stik.
2. Vælg **Tilslut pc til internet**. Den nødvendige software installeres automatisk fra enheden til pc'en.
3. Acceptér installationen på pc'en. Acceptér desuden forbindelsen, hvis du bliver bedt om det. Når forbindelsen til internettet er oprettet, åbnes internetbrowseren på din pc.

Du skal have administratorrettigheder til pc'en, og funktionen Autorun (automatisk afspilning) skal være aktiveret på pc'en.

Hvis du bruger Mac OS, skal du vælge **PC Suite** som forbindelsesmetode. Du kan få flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Rejser

Har du brug for hjælp til at finde vej? Er du på udkig efter en restaurant? Din enhed har værktøjerne til at få dig derhen, hvor du gerne vil.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under

jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder under positioneringsindstillingerne.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-

GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data** og vælge **Valg** > **Positioneringsindstil.** > **Positioneringsmetoder** > **Assisteret GPS** > **Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigt.



Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse


Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan kontrollere, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data** og **Valg** > **Satellitstatus.**

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet for satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget tilstrækkeligt med data fra satellitsignalet til at beregne koordinaterne for din position, skifter indikatoren farve.

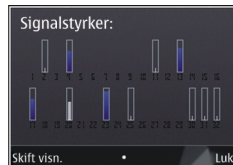

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den indledende beregning er foretaget, kan det være muligt at fortsætte beregningen af koordinater for din position med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position.

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Lokaliteter**.

GPS'ens koordinater angives ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data**.

GPS-data giver dig mulighed for at få rutevejledning til en destination, oplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens GPS-modtager først modtage positionsoplysninger fra

mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne for din position muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Rutevejledning

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data** og **Navigation.**

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegrads koordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation.**

Hentning af positionsoplysninger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data** og **Position.**

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg** > **Gem position.** Lokaltiteter er gemte steder med flere oplysninger. De kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **GPS-data** og **Tripafstand.**

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop.** De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil.** Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart.**

Kort

Kort

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort.**

Med programmet Kort kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige steder af interesse, planlægge ruter fra et sted til et andet og gemme positioner og sende dem til kompatible enheder. Du kan desuden købe licenser til ekstra tjenester, f.eks. rejseguiden, trafikoplysninger og navigation med talevejledning. Disse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller områder.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Hvis du navigerer til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området via internettet. Der findes muligvis allerede nogle kort på enheden eller hukommelseskortet. Du kan også hente kort ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader. Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer Nokia Map Loader på en kompatibel pc, på www.nokia.com/maps.



Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Når du henter kort og ekstra tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Positionsbestemmelse via netværk

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort.**

Du kan bruge mobilnetværket til at finde din aktuelle position, også når du er indendørs. Dette er en hurtigere, men mindre nøjagtig metode end med GPS, og du kan ikke bruge positionen som udgangspunkt for navigation.

Hvis du vil bruge mobilnetværket til positionsbestemmelse, skal du vælge den netværksbaserede positioneringsmetode under enhedens indstillinger. Hvis du starter programmet Kort, og GPS-forbindelsen er aktiv, bliver GPS-forbindelsen anvendt til positionering i stedet for mobilnetværket.

Navigering på et kort

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort.**

Du kan zoome ind på din GPS-position eller din sidste kendte position ved at vælge **Valg** > **Min pos..**

Når GPS-forbindelsen er aktiv, angiver ikonet  din aktuelle position på kortet.

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre med navigeringstasten. Kortet vender som standard mod nord.


Når du har en aktiv forbindelse og bruger et kort, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et hukommelseskort).

Du kan zoome ind på og ud fra kortet ved hjælp af tastaturet ved at trykke på * og #. Du kan zoome ind på og ud fra kortet ved hjælp af tastaturet ved at trykke på Skift-tasten og tilbagetasten.

Skærmindikatorer

GPS-indikatoren, , angiver tilgængeligheden af satellitsignaler. Én søjle er én satellit. Når enheden forsøger at finde satellitsignaler, er søjlen gul. Når enheden modtager nok data fra satellitterne til at beregne GPS-positionen, bliver søjlen grøn. Jo flere grønne søjler, desto mere pålidelig er positionsberegningen.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Efter den indledende beregning kan signaler fra tre satellitter være nok.

Indikatoren for dataoverførsel, , angiver den benyttede internetforbindelse samt mængden af data, der er overført siden programmet blev åbnet.

Søgning efter steder

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort.**

Hvis du vil finde et sted i den by eller det område, der vises på kortet, skal du angive adressen eller en del af adressen til stedet i søgefeltet og trykke på navigeringstasten. Hvis du vil finde et sted i en anden by, skal du angive byen og adressen eller en del af adressen, f.eks. **London Oxford Street**, og trykke på navigeringstasten. Du opnår det bedste resultat, hvis du angiver byens navn på det lokale sprog.



Tip! Hvis du ikke er helt sikker på stedets navn, skal du kun angive de første tegn i søgeordet. Du opnår det bedste søgeresultat, hvis du angiver mindst tre tegn.

Hvis du vil finde en bestemt adresse eller en adresse i et andet land, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Søg** > **Adresser**. Felterne **Land/region *** og **By/postnummer*** skal altid udfyldes.



Tip! Hvis du vil søge efter steder i et andet land via søgefeltet, skal du også angive navnet på landet i søgefeltet: **Rome Italy**. Angiv landets navn på engelsk, eller brug ISO-kode på tre bogstaver (ITA for Italien, GBR for Storbritannien, CHN for Kina).

Hvis du vil importere en adresse fra programmet Kontakter, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Søg** > **Adresser** > **Valg** > **Vælg fra Kontakter**.

Hvis du søger efter steder uden en internetforbindelse, søges der kun inden for en radius af 50 km.

Søgning efter kategorier

Søgeresultaterne grupperes i kategorier. Du kan begrænse søgningen til én kategori ved at vælge **Valg** > **Søg** > **Steder** og kategorien.



Eksempel: Hvis du vil finde restauranter i nærheden af det sted, du befinder dig, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Steder** > **Mad og drikke** > **Restauranter**.



Eksempel: Hvis du vil finde et bestemt hotel, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Steder** > **Overnatning**. Angiv hotellets navn i søgefeltet, og vælg **Søg efter alle**.

Planlægning af en rute

Vælg **Menu** > **Program**. > **GPS** > **Kort**.

Hvis du vil planlægge en rute, skal du vælge dit startsted på kortet eller søge efter et sted ved at trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj** > **Tilføj på rute**.

Hvis du vil angive destinationen og tilføje flere steder på ruten, skal du søge efter stedet og vælge **Valg** > **Tilføj rutepunkt**.

Hvis du vil ændre de angivne steders rækkefølge på ruten, skal du vælge et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Flyt**. Rul til det sted på ruten, hvor stedet skal placeres, og vælg **Vælg**.

Hvis du vil redigere ruten, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Rediger rute**.

Du kan angive indstillinger for ruten ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil have vist ruten på kortet, skal du vælge **Valg** > **Vis rute**.

Hvis du vil navigere til destinationen i bil eller til fods, og du har købt en licens til disse ekstra tjenester, skal du vælge **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Du kan gemme ruten ved at vælge **Valg** > **Gem rute**.

Lagring og afsendelse af steder

Vælg **Menu** > **Program**. > **GPS** > **Kort**.

Hvis du vil gemme et sted på enheden, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj** > **Tilføj til Mine steder**. Stedet gemmes i **Foretrukne** > **Mine steder**.

Hvis du vil sende et sted til en kompatibel enhed, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Send**. Hvis du sender stedet i en SMS-besked, konverteres oplysningerne til almindelig tekst.

Visning af gemte elementer

Hvis du vil have vist de steder, du har gemt på enheden, skal du vælge **Valg** > **Foretrukne**.

Steder

Hvis du vil have vist de steder, du har gemt på enheden, skal du vælge **Mine steder**.

Hvis du vil organisere de gemte steder, skal du vælge **Valg** > **Sorter**.

Hvis du vil have vist det valgte sted på kortet, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Vis på kort**.

Hvis du vil tilføje stedet på en rute, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj** > **Tilføj på rute**.

Oversigt

Hvis du vil se, hvilke steder du har søgt efter på kortet, skal du vælge **Oversigt**.

Hvis du vil have vist det valgte sted på kortet, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Vis på kort**.

Hvis du vil sende stedet til en kompatibel enhed, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Send**.

Samlinger

Du kan oprette en samling med dine foretrukne steder, f.eks. restauranter eller museer, ved at vælge **Samlinger** > **Valg** > **Ny samling**.

Hvis du vil tilføje steder i din samling, skal du åbne **Mine steder**, vælge et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj** > **Tilføj i samling**.

Hvis du vil have vist det valgte sted på kortet, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Vis på kort**.

Ruter

Du kan få vist de ruter, du har gemt, ved at vælge **Ruter**.

Hvis du vil gemme den valgte rute, skal du vælge **Valg** > **Åbn**.

Navigation til destinationen

Vælg **Menu** > **Program** > **GPS** > **Kort**.

Hvis du vil have hjælp til at nå frem til din destination, kan du købe en licens til navigationstjenesten.

Du kan købe en licens til navigation med talevejledning til fods eller i bil ved at vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **I bil og til fods**. Hvis du vil købe en licens, der kun gælder til navigation til fods, skal du vælge **Til fods**. Licensen gælder for et bestemt område og kan kun bruges i det valgte område. Du kan betale for licensen med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne metode understøttes af tjenesteudbyderen. Du kan overføre licensen fra enheden til en anden kompatibel enhed, men licensen kan kun bruges på én enhed ad gangen.

Første gang du bruger navigationsfunktionen, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til den relevante talevejledning. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændre sprogindstillingen, skal du vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Talevejledning** i hovedvisningen. Det er ikke muligt at få talevejledning til navigation til fods.

Du starter navigationen ved at vælge et sted og **Kør til** eller **Gå til**.

Du kan stoppe navigationen ved at vælge **Valg** > **Stop navigation**.

Til destinationen til fods

På ruten til fods ignoreres de mulige begrænsninger, der kan være for en bil, f.eks. ensrettede gader og svingforbud, og den omfatter områder som gågader og parker. Desuden prioriteres fortove og mindre veje, mens landeveje og motorveje undgås.

Ruten tegnes på kortet, og pilen angiver retningen. Prikkerne viser, hvilken retning du går i.

Længden på en gårute er begrænset til maks. 50 kilometer, og rejsehastigheden er maks. 30 km/t. Hvis hastighedsgrænsen overstiges, stoppes navigationen, og den genoptages først, når hastigheden er inden for grænserne igen.

Det er ikke muligt at få talevejledning til navigation til fods.

Hvis du vil købe en licens til navigation til fods, skal du vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **Til fods**. Licensen gælder for et bestemt område og kan kun bruges i det valgte område. Du kan betale for licensen med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne metode understøttes af tjenesteudbyderen.

Du kan starte navigationen ved at rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Gå til**. Tjenesten er tilgængelig, når du har købt den.

Hvis du vil finde en alternativ rute, skal du vælge **Valg** > **Anden rute**.

Du kan stoppe navigationen ved at vælge **Stop navigation**.

Til destinationen i bil

Du kan købe en licens til navigation med talevejledning til fods eller i bil ved at vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **I bil og til fods**. Licensen gælder for et bestemt område og kan kun bruges i det valgte område.

Du kan starte navigationen i bil ved at rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge **Kør til**. Første

gang du bruger navigation i bil, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til den relevante talevejledning.

Hvis du vil skifte mellem visningerne under navigationen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Manøvrevisning**, **Visning i fugleperspektiv** eller **Pilevisning**.

Hvis du vil finde en alternativ rute, skal du vælge **Valg** > **Anden rute**.

Hvis du vil have gentaget talevejledningen, skal du vælge **Valg** > **Gentag**.

Hvis du vil justere lydstyrken for talevejledningen, skal du vælge **Valg** > **Lydstyrke**.

Hvis du vil have vist oplysninger om hændelser i trafikken, som kan have indflydelse på din rejse (ekstra tjeneste), skal du vælge **Valg** > **Trafikinfo**.

Du kan stoppe navigationen ved at vælge **Stop navigation**.

Trafikoplysninger

Vælg **Menu** > **Program** > **GPS** > **Kort**.

Med trafikoplysningstjenesten får du oplysninger i realtid om trafikbegivenheder, som kan påvirke din rejse. Trafikoplysningstjenesten er en ekstratjeneste, som du kan købe og overføre til enheden, hvis den er tilgængelig i dit land eller område.

Hvis du vil købe en licens til den tjeneste, der leverer trafikoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **Trafikinfo**.

Du kan få vist oplysninger om trafikken ved at vælge **Valg** > **Trafikinfo**. Begivenhederne vises på kortet som trekanter og linjer.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en hændelse, herunder mulighederne for at få beregnet en ny rute, skal du vælge **Valg** > **Åbn**.

Vælg **Opdater trafikinfo** for at opdatere trafikoplysningerne.

Rejseguider

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**.

Rejseguider indeholder oplysninger om attraktioner, restauranter, hoteller og andre seværdigheder. Nogle guider indeholder video- og lydclip. Guiderne skal købes og hentes, før de kan bruges.

Du kan købe og hente rejseguider eller få vist hentede guider ved at vælge **Valg** > **Ekstra tjenester** > **Guider**. Vælg en kategori og en guide, og vælg **Ja**. Du kan betale for guiderne med kreditkort eller over telefonregningen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen.

Indstillinger for Kort

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**.

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Internet** — Angiv internetindstillingerne, f.eks. det standardadgangspunkt, der skal bruges, og om du skal underrettes ved roaming.

- **Navigation** — Angiv navigationsindstillingerne, f.eks. indstillinger for talevejledning og opdatering af trafikoplysninger.
- **Rute** — Angiv ruteindstillinger, f.eks. transportformen og den metode, der skal bruges til at beregne ruten.
- **Kort** — Angiv kortindstillingerne, f.eks. kortfarverne og målesystemet.

Internetindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**, og vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Internet**.

Hvis du vil vælge, om programmet Kort skal oprette en internetforbindelse, når det startes, skal du vælge **Gå online, når programmet startes**.

Du kan angive det adgangspunkt, der skal bruges, når du opretter forbindelse til internettet, ved at vælge **Standardadgangspunkt**.

Hvis du vil vælge, om der skal vises en meddelelse, når enheden opretter forbindelse til et andet netværk end dit hjemmenetværk, skal du vælge **Advarsel mod roaming**.

Navigationsindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**, og vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.

Du kan vælge sproget til talevejledning ved at vælge **Talevejledning**. Du skal muligvis hente talefilerne til navigation, inden du kan vælge sproget.

Vælg **Baggrundsbelysning**, hvis du vil angive indstillingerne for baggrundsbelysning.

Du kan angive, hvor ofte trafikoplysningerne skal opdateres, ved at vælge **Opdatering af trafikinfo**.

Hvis du vil indstille enheden til at planlægge en ny rute for at undgå trafikproblemer, skal du vælge **Genber. rute pga. trafik**.

Ruteindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**, og vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Rute**.

Du kan angive transportformen ved at vælge **Transportform** > **Til fods** eller **I bil**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og der kan benyttes fortove, fodgængerstier osv.

Du kan få beregnet den hurtigste rute ved at vælge **Rutevalg** > **Hurtigere rute**. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **I bil** som transportform.

Vælg **Rutevalg** > **Kortere rute** for at få beregnet den korteste rute.

Hvis du vil planlægge en rute, der kombinerer fordelene ved både den korteste og hurtigste rute, skal du vælge **Rutevalg** > **Optimeret**.

Kortindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS** > **Kort**, og vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

Du kan vælge de kategorier med steder af interesse, som skal vises på kortet, ved at vælge **Kategorier**. Vælg f.eks. **Restauranter** for at få vist restauranter.

Vælg **Farver**, hvis du vil optimere kortfarveskemaet til brug om dagen eller om natten.

Hvis du vil vælge, hvor meget af enhedens hukommelse eller af den ledige plads på det kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét) der kan bruges til lagring af kortdata, skal du vælge **Maks. hukom.forbrug**. Når hukommelsesgrænsen nås, fjernes de ældste data.

Du kan vælge, om det metriske eller engelske system skal benyttes, ved at vælge **Målesystem**.

Opdatering af kort

Hvis du vil opdatere kortene på enheden, skal du vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort** > **Valg** > **Søg efter kortopdatering** eller bruge Nokia Map Loader.

Hvis du vil opdatere programmet Kort, skal du gå til www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader kan du hente kort og filer til talevejledning fra internettet til enhedens hukommelse eller til et kompatibelt hukommelseskort. Du skal have brugt programmet Kort mindst én gang, før du kan bruge Nokia Map Loader, fordi Nokia Map Loader bruger oplysningerne i Kort til at kontrollere, hvilken version af kortene der skal hentes.

Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel computer, skal du gå til www.nokia.com/maps og følge vejledningen på skærmen.

Genveje

Hvis du vil ændre korttypen, skal du trykke på **1**.

Du kan vende tilbage til din nuværende position ved at trykke på **0**.

Hvis du vil justere kortet til bilnavigation om dagen eller natten, skal du trykke på **3**.

Hvis du vil finde en anden rute, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **5**.

Hvis du vil justere den lydstyrke, der bruges til talevejledningen i forbindelse med bilnavigation, skal du trykke på **6**.

Hvis du vil finde en anden rute, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **7**.

Hvis du vil have vist trafikoplysninger, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **8**.

Hvis du vil se oplysninger om ruten, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **9**.

Hvis du vil zoome ind på kortet, skal du trykke på venstre Skift-tast.

Hvis du vil zoome ud fra kortet, skal du trykke på højre Skift-tast.

Hvis du vil have gentaget talevejledningen, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **4**.

Hvis du vil gemme det aktuelle sted, mens du anvender bilnavigation, skal du trykke på **2**.

Nokias kontorværktøjer

Nokias kontorværktøjer gør det nemmere for mobile medarbejdere at udføre deres arbejdsopgaver og giver grupper af medarbejdere mulighed for at kommunikere effektivt.

Aktive noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette, redigere og få vist forskellige slags noter, f.eks. mødenoter, hobbynoter og indkøbslister. Du kan indsætte billeder, videoer og lydclip i noterne. Du kan knytte noter til andre programmer, f.eks. Kontakter, og sende noterne til andre.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Du kan oprette en note ved at begynde at skrive.

Hvis du vil redigere en note, skal du markere noten og vælge **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil anvende fed skrift, kursiv eller understregning i en tekst eller skifte skriftfarve, skal du holde Skift-tasten nede og rulle for at markere den tekst, der skal formateres. Vælg derefter **Valg** > **Tekst**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt** — Indsæt billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, bogmærker til internetsider og filer.
- **Send** — Send noten.
- **Tilknyt note til opkald** — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Notens vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstillinger for Aktive noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge, hvor noterne skal gemmes, skal du vælge **Hukommelse i brug** og vælge den ønskede hukommelse.

Hvis du vil ændre layoutet for de aktive noter eller have vist noterne på en liste, skal du vælge **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste**.

Hvis du vil have vist en note i baggrunden, når du foretager eller modtager telefonopkald, skal du vælge **Vis note under opkald** > **Ja**.



Tip! Vælg **Vis note under opkald** > **Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noterne under telefonopkald. På denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Regnemaskine

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg =. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Filstyring

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte og kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.



Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du markere de pågældende elementer. Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Hukommelseskortvalg** — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.
- **Adg.kode til hukom.kort** — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.
- **Lås hukommelseskort op** — Lås et hukommelseskort op.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier til hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Quickoffice

Om Quickoffice

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000-, XP-, 2003- og 2007-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med

Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Arbejde med filer

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Åbning af en fil — Åbn filfanen, og vælg filen på listen.

Sortering af filer — Vælg **Valg** > **Sortér efter**.

Afsendelse af filer til en kompatibel enhed — Vælg **Valg** > **Send** og afsendelsesmetoden.

Konvertering

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert..**

Nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert..**

1. Rul til typefeltet, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste over måleenheder. Vælg den måleenhed, der skal bruges (dog ikke valuta), og vælg **OK**.
2. Rul til det første enhedsfelt, og vælg **Valg** > **Vælg enhed**. Vælg den enhed, der skal konverteres fra,

og vælg **OK**. Rul til det næste enhedsfelt, og vælg den enhed, der skal konverteres til.

3. Rul til det første beløbsfelt, og angiv den værdi, der skal konverteres. Det andet beløbsfelt ændres automatisk, så den konverterede værdi vises.

Angivelse af basisvaluta og valutakurs

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert..**

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Hvis du vil angive valutakursen for valutaenheden, skal du rulle til typefeltet og vælge **Valg** > **Valutakurser**.
2. Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, som du vil angive for hver enkelt valutaenhed.
3. Du kan skifte basisvaluta ved at rulle til valutaen og vælge **Valg** > **Angiv som basisvaluta**.
4. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har angivet de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

Zip manager

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

PDF-læser

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Udskrivning

Du kan udskrive dokumenter, f.eks. filer, beskeder, billeder eller internetsider, fra enheden. Du kan muligvis ikke udskrive alle dokumenttyper.

Filudskrivning

Udskrivning af filer

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Printere**.

Inden udskrivningen startes, skal du sikre dig, at du har foretaget de konfigurationer, der er nødvendige for at tilslutte enheden til printeren.

Vælg **Valg** > **Udskrivningsvalg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Udskriv** — Udskriv et dokument. Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge **Udskriv til fil** og angive filens placering.
- **Sideopsætning** — Du kan ændre papirstørrelse og -retning, definere margener og indsætte sidehoved eller -fod. Sidehoved og -fod må højst fylde 128 tegn.
- **Vis** — Få vist et eksempel på dokumentet, før du udskriver det.

Udskrivningsindstillinger

Åbn et dokument, f.eks. en fil eller en besked, og vælg **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Udskriv**.

Angiv følgende:

- **Printer** — Vælg en tilgængelig printer på listen.
- **Udskriv** — Vælg **Alle sider**, **Lige sider** eller **Ulige sider** som udskriftsområde.
- **Udskriftsområde** — Vælg **Alle sider i området**, **Aktuel side** eller **Bestemte sider** som sideområde.
- **Antal kopier** — Vælg det antal eksemplarer, der skal udskrives.
- **Udskriv til fil** — Vælg udskrivning til fil, og angiv filens placering.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Printerindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Printere**.

Hvis du vil tilføje en ny printer, skal du vælge **Valg** > **Tilføj**.

Angiv følgende:

- **Printer** — Indtast et navn til printeren.
- **Driver** — Vælg en driver til printeren.
- **Bærer** — Vælg en databærer til printeren.
- **Adgangspunkt** — Vælg et adgangspunkt.
- **Port** — Vælg en port.
- **Vært** — Definer en vært.
- **Bruger** — Angiv en bruger.
- **Kø** — Angiv en printkø.
- **Papirretning** — Vælg udskriftsretning.
- **Papirstørrelse** — Vælg papirstørrelse.
- **Medietype** — Angiv medietypen.
- **Farvetilstand** — Angiv farvetilstanden.
- **Printermodel** — Angiv printermodellen.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder fra enheden ved hjælp af en PictBridge-kompatibel printer. Du kan kun udskrive billeder, der er i JPEG-filformat.

Hvis du vil udskrive billeder i galleriet, på kameraet eller i billedfremviseren, skal du markere billederne og vælge **Valg** > **Udskriv**.

Tilslutning til en printer

Tilslut enheden til en kompatibel printer med et kompatibelt datakabel, og vælg **Billedoverførsel** som USB-forbindelsestilstand.

Hvis du vil spørges om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** og vælge **Forbind.** > **USB** > **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Vis udskrift

Når du har valgt printeren, vises de markerede billeder ved hjælp af foruddefinerede layout.

Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de andre sider.

Visningen Billedudskrivning

Når du har valgt de billeder, der skal udskrives, og printeren, skal du angive printerindstillingerne.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Layout** — Vælg layout for billederne.
- **Papirstørrelse** — Vælg papirstørrelsen.
- **Udskriftskvalitet** — Vælg udskriftskvaliteten.

Ur

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur**.

I programmet Ur kan du få vist oplysninger om lokaltid og tidszoner, indstille og redigere alarmer eller ændre indstillingerne for klokkeslæt og dato.

Alarm

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm

ved at vælge **Valg** > **Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt**. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du automatisk vil have opdateret oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Verdensur

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur**.

Du kan få vist klokkeslættet på forskellige steder ved at åbne fanen med verdensuret. Vælg **Valg** > **Tilføj sted** for at tilføje steder på listen. Du kan tilføje op til 15 steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg** > **Indstil som aktuelt sted**. Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte

sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Urindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises på startskærbilledet, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

Stregkodelæser

Om Stregkodelæser

Vælg **Menu** > **Program.** > **Stregkode**.

Brug programmet Stregkodelæser til at afkode forskellige typer koder, f.eks. koder i magasiner. Koderne kan indeholde forskellige former for oplysninger, f.eks. internet- og e-mail-adresser, telefonnumre og visitkort. Programmet Stregkodelæser understøtter ikke 1D-koder. Programmet Stregkodelæser bruger enhedens kamera til at scanne koder.

Scanning af koder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Stregkode**.

1. Vælg **Scan kode** for at scanne en kode.
2. Anbring koden, så den kan være på skærmen.
Programmet forsøger at scanne og afkode koden, og de afkodede oplysninger vises.
3. Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme de scannede data.
Dataene gemmes i filformatet BCR i mappen Gemte data.
Du kan vælge den hukommelse, hvor oplysningerne gemmes, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Hukommelse i brug**.
4. Hvis du vil bruge de afkodede oplysninger, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede handling.

Enheden skifter tilbage til standbytilstand for at spare på batteriet, hvis programmet Stregkodelæser ikke kan aktiveres, eller hvis der ikke trykkes på en tast i 1 minut.

Ordbog

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ordbog**.

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aflyt** — Hør det valgte ord.

- **Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.
- **Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.
- **Tale** — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Noter

Vælg **Menu** > **Program.** > **Noter.**

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (txt-filformat), du modtager, i Noter.

Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Redigeringsværktøjet til noter åbnes automatisk.

Du kan åbne en note ved at vælge **Åbn.**

Hvis du vil sende en note til andre kompatible enheder, skal du vælge **Valg** > **Send.**

Hvis du vil synkronisere eller angive synkroniseringsindstillinger for en note, skal du vælge **Valg** > **Synkronisering.** Vælg **Start** for at starte synkroniseringen eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillinger for noten.

Medier

Enheden indeholder en række medieprogrammer til både arbejde og fritid.

Kamera

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera.**

Billedoptagelse

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera**, eller tryk på udløsertasten (optagelsestasten) for at aktivere kameraet.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 2048 x 1536 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Du kan tage et billede ved at bruge skærmen som søger og trykke på udløsertasten. Billedet gemmes i Galleri på enheden.

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, som du kan bruge, før og efter du tager et billede eller optager en video. Vælg et element på værktøjslinjen, og tryk på navigeringstasten.

 Skift til billedtilstand

 Skift til videotilstand.

 Vælg en scene.

 Slå videolyset fra (kun i videotilstand).

 Slå videolyset til (kun i videotilstand).

 Vælg blitztilstand (kun billeder).

 Aktivér selvudløseren (kun billeder).

 Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).

 Vælg en farvetone.

 Juster hvidbalancen.

 Juster eksponeringskompensationen (kun billeder).

De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af hvilken optagelsestilstand og visning der er valgt. Standardindstillingerne gendannes, når du lukker kameraet.

Hvis du vil tilpasse kameraets værktøjslinje, skal du skifte til billedtilstand og vælge **Valg** > **Tilpas værktøjslinje**.

Du kan få vist værktøjslinjen, før og efter du har taget et billede eller optaget en video, ved at vælge **Valg** > **Vis værktøjslinje**.

Hvis værktøjslinjen kun skal vises, når du har brug for det, skal du vælge **Valg** > **Skjul værktøjslinje**.

Scener

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera.**

Med en scene kan du finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Du kan skifte scene ved at vælge **Scenetilstande** på værktøjslinjen.

Du kan oprette din egen scene ved at rulle til Brugerdefineret og vælge **Valg** > **Skift.**

Du kan kopiere indstillingerne fra en anden scene ved at vælge **Baseret på scenetilstand** og den ønskede scene.

Du kan aktivere din egen scene ved at vælge **Brugerdef.** > **Vælg.**

Billedoptagelse i en sekvens

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera.**

Du kan tage flere billeder i en sekvens, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, ved at vælge **Sekvenstilstand** på værktøjslinjen og trykke på udløsertasten.

De billeder, der er taget, vises i et gitter på skærmen. Du kan få vist et billede ved at rulle til det og trykke på navigeringstasten. Hvis du har anvendt et tidsinterval, vises kun det sidste billede på skærmen, og de andre billeder ligger i Galleri.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende billedet.

Du kan sende billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald ved at vælge **Valg** > **Send til opringer.**

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge **Sekvenstilstand** > **Ét billede** på værktøjslinjen.

Visning af et billede, der er taget

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera.**

Det billede, som du har taget, gemmes automatisk i Galleri. Vælg **Slet** på værktøjslinjen, hvis du ikke vil beholde billedet.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

- **Send** — Send billedet til compatible enheder.
- **Send til opringer** — Send billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.
- **Send til** — Send billedet til et kompatibelt onlinealbum (netværkstjeneste).

Vælg **Valg** > **Brug som baggrund** for at bruge billedet som baggrundsbillede.

Vælg **Valg** > **Tildel til kontakt** for at føje billedet til en kontakt.

Videooptagelse

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Kamera.**

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på værktøjslinjen.

2. Du kan starte optagelsen ved at trykke på udløsertasten.
3. Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklippen gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklippen afhænger af den tilgængelige hukommelse.

Afspilning af et videoklip

Vælg **Menu** > **Program** > **Multimedia** > **Kamera**.

Hvis du vil afspille et optaget videoklip, skal du vælge **Afspil** fra værktøjslinjen.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

- **Send** — Send videoklippen til andre kompatible enheder.
- **Send til opringer** — Send videoklippen til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.
- **Send til** — Send videoklippen til et onlinealbum (netværkstjeneste).
- **Slet** — Slet videoklippen.

Du kan omdøbe videoklippen ved at vælge **Valg** > **Omdøb videoklip**.

Billedindstillinger

Vælg **Menu** > **Program** > **Multimedia** > **Kamera**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for stillbilleder, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Billedkvalitet** — Angiv billedkvaliteten. Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.
- **Vis GPS-oplysninger** — Du kan føje eventuelle tilgængelige positionsoplysninger til det billede, du har taget, ved at vælge **Til**.
- **Tilføj til album** — Angiv, i hvilket album de billeder du har taget, skal gemmes.
- **Vis taget billede** — Du kan få vist billedet, efter at du har taget det, ved at vælge **Ja**. Du kan fortsætte med at tage billeder med det samme ved at vælge **Fra**.
- **Standardbillednavn** — Angiv standardnavnet på de billeder, som du tager.
- **Udvidet digital zoom** — Med valgmuligheden **Til (kontinuerlig)** kan du vælge, om du vil tillade jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og udvidet digitalt zoom. Valgmuligheden **Fra** giver begrænset zoom, men bevarer billedopløsningen.
- **Optagelsestone** — Angiv den tone, der skal afspilles, når du tager et billede.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor billederne skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Videoindstillinger

Vælg **Menu** > **Program** > **Multimedia** > **Kamera**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for videotilstand, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Videokvalitet** — Angiv kvaliteten af videoklippen. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippen i en

MMS-besked. Klippet optages i OCIF-opløsning og i filformatet 3GPP, og størrelsen begrænses til 300 kB (ca. 20 sekunder). Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MPEG-4, i en MMS-besked.

- **Vis GPS-oplysninger** — Du kan føje eventuelle tilgængelige positionsoplysninger til det videoklip, du har optaget, ved at vælge **Til**.
- **Lydoptagelse** — Vælg **Fra**, hvis du ikke vil optage lyd.
- **Tilføj til album** — Angiv, i hvilket album de videoklip du har optaget, skal gemmes.
- **Vis optaget video** — Få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen er stoppet. Hvis du vil se hele videoklipet, skal du vælge **Afspil** på værktøjslinjen.
- **Standardvideonavn** — Angiv standardnavnet på de videoklip, som du optager.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor videoklippene skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Galleri

Vælg **Menu** > **Galleri**.

Du kan bruge Galleri til at få adgang til forskellige medietyper, herunder billeder, musik og video- og lydclip. Alle viste billeder og videoer og alle modtagne musikfiler og lydclip gemmes automatisk i Galleri. Lydclip og musik afspilles i musikafspilleren, og videoklip og streaminglinks afspilles i programmet RealPlayer. Billeder åbnes med billedfremviseren.

Arbejde med mediefiler og mapper

Vælg **Menu** > **Galleri**.

Hvis du vil åbne en fil eller en mappe, skal du vælge elementet.

Du kan oprette en ny mappe ved at rulle til en fil og vælge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**. Du kan ikke oprette mapper inden i mapper.

Hvis du vil kopiere eller flytte en fil, skal du rulle til filen, vælge **Valg** > **Organiser** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil hente filer til galleriet ved hjælp af internetbrowseren, skal du vælge **Hent grafik**, **Hent videoer**, **Hent sange** eller **Hent lyde**.

Internetbrowseren åbnes. Vælg et bogmærke, eller indtast internetadressen til det websted, du vil hente filerne fra.

Hvis du vil søge efter en fil, skal du vælge **Valg** > **Søg**. Angiv det element, du søger efter. De filer, der opfylder søgekriterierne, vises.



Genvej: Du kan vælge filer ved at trykke på #.

Visning af billeder

Vælg **Menu** > **Galleri**.

Du kan åbne et billede og få det vist ved at vælge **Valg** > **Åbn**.

Rul til højre eller venstre for at åbne det forrige eller det næste billede.

Vælg **Valg** > **Zoom ind** eller **Zoom ud** for at zoome ind og ud på billedet.

Vælg **Valg** > **Rotér** > **Til højre** eller **Til venstre** for at rotere billedet med eller mod uret i 90 grader.

Håndtering af billedfiler

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om billedet, skal du vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil sende billedet, skal du vælge **Valg** > **Send** og afsendelsesmetoden.

Du kan omdøbe billedet ved at vælge **Valg** > **Omdøb**.

Du kan bruge billedet som baggrund på skærmen ved at vælge **Valg** > **Brug billede** > **Som baggrund**.

Du kan føje billedet til en kontakt ved at vælge **Valg** > **Brug billede** > **Tildel til kontakt**. Programmet Kontakter åbnes, og du kan vælge den kontakt, som billedet skal føjes til.

Onlinedeling

Om Onlinedeling

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden

til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg** > **Aktivér**.
2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Administration af dine konti

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Mine konti**.

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg** > **Tilføj ny konto**.

Hvis du vil skifte brugernavn eller adgangskode til en konto, skal du vælge kontoen og derefter vælge **Valg** > **Åbn**.

Hvis du vil angive, at kontoen skal bruges som standardkonto, når du sender indlæg fra enheden, skal du vælge **Valg** > **Brug som standard**.

Du kan fjerne en konto ved at vælge kontoen og trykke på **Valg** > **Slet**.

Oprettelse af et indlæg

Vælg **Menu** > **Program**. > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan udgive mediefiler på et tjeneste ved at vælge en tjeneste og **Valg** > **Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling har kanaler til udgivelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**.

Hvis du vil angive, hvem der må se en fil, skal du vælge **Beskyt**.. Hvis alle brugere skal have adgang til at se filen, skal du vælge **Offentlig(t)**. Du kan begrænse adgangen til filen ved at vælge **Privat**. Du kan angive indstillingen **Standard** på tjenesteudbyderens websted.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg** > **Overfør**.

Afsendelse af filer fra Galleri

Du kan sende filer fra Galleri til en tjeneste til onlinedeling.

1. Vælg **Menu** > **Galleri** og de filer, du vil sende.
2. Vælg **Valg** > **Send** > **Overfør** og den ønskede konto.
3. Rediger eventuelt indlægget.
4. Vælg **Valg** > **Overfør**.

Overførsel med ét tryk

Overførsel med ét tryk giver dig mulighed for at overføre billeder til en onlinedelingstjeneste, umiddelbart efter du har taget dem.

Hvis du vil overføre billeder med ét tryk, skal du tage et billede med kameraet på din enhed og vælge ikonet for onlinedeling på værktøjslinjen.

Kodeliste

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [Onlinedeling.](#)

Koder beskriver indholdet af indlægget eller elementet, og de gør det nemmere for brugerne at finde det indhold, de søger efter i tjenester til onlinedeling.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige koder, når du opretter et indlæg eller element, skal du vælge [Koder.](#)

Hvis du vil tilføje koder til dit indlæg eller element, skal du vælge en kode på listen og vælge [Udført](#). Hvis du vil tilføje flere koder til indlægget eller elementet, skal du vælge hver enkelt kode og vælge [Valg](#) > [Markér/fjern markering](#) > [Markér](#).

Hvis du vil søge efter koder, skal du indtaste søgeteksten i søgefeltet.

Du kan tilføje en kode på kodelisten ved at vælge [Valg](#) > [Ny kode](#).

Håndtering af indlæg eller elementer i Udbakke

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [Onlinedeling.](#)

I Udbakke vises de indlæg eller elementer, du er ved at overføre, dem, der ikke er blevet overført, og dem, du har sendt.

Du kan åbne udbakken ved at vælge [Udbakke](#) > [Valg](#) > [Åbn](#).

Hvis du vil overføre et indlæg eller element, skal du markere det og vælge [Valg](#) > [Overfør nu](#).

Hvis du vil annullere overførslen af et indlæg eller element, skal du markere det og vælge [Valg](#) > [Annuller](#).

Du kan slette et indlæg eller element ved at markere det og vælge [Valg](#) > [Slet](#).

Visning af indhold på en tjeneste

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [Onlinedeling.](#)

Du kan få vist indholdet på en tjeneste ved at vælge tjenesten og [Valg](#) > [Åbn](#).

Du kan åbne et feed ved at vælge feedet. Hvis du vil åbne feedet i en browser, skal du vælge tjenesteudbyderens websted.

Du kan få vist de kommentarer, der er relateret til en fil, ved at vælge filen og vælge [Valg](#) > [Vis kommentarer](#).

Du kan få vist en fil i fuldskræmstilstand ved at vælge filen.

Du kan opdatere et feed ved at vælge feedet og [Valg](#) > [Opdater nu](#).

Hvis du finder en interessant fil og ønsker at overføre hele feedet til enheden, skal du vælge filen og [Valg](#) > [Abonner på kontakt](#).

Indstillinger for tjenesteudbydere

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling.**

Du kan få vist listen over tjenesteudbydere ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Tjen.udbydere.**

Hvis du vil se detaljer om en tjeneste, skal du vælge tjenesten på listen.

Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du vil slette den valgte tjeneste.

Redigering af kontoindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling.**

Hvis du vil redigere dine konti, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Mine konti** og en konto.

Du kan ændre brugernavnet til kontoen ved at vælge **Brugernavn.**

Du kan ændre adgangskoden til en konto ved at vælge **Adgangskode.**

Du kan ændre kontonavnet ved at vælge **Kontonavn.**

Du kan ændre størrelsen på billeder, du udgiver, ved at vælge **Billedoverførselsstr.** > **Oprindelig**, **Mellem** (1.024 x 768 pixel) eller **Lille** (640 x 480 pixel).

Redigering af avancerede indstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling.**

Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Avanceret.**

Hvis du kun vil tillade, at der oprettes forbindelse via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal du vælge **Brug mobilnetværk** > **Deaktiveret.** Hvis du også vil tillade, at der bruges en pakke-dataforbindelse, skal du vælge **Aktiveret.**

Hvis du vil tillade deling og hentning af elementer, når du er uden for dit hjemmenetværk, skal du vælge **Tillad roaming** > **Aktiveret.**

Hvis der automatisk skal hentes nye elementer fra tjenesten, skal du vælge **Overførselsinterval** og angive overførselsintervallet. Vælg **Manuelt**, hvis du vil hente elementer manuelt.

Datatællere

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Onlinedeling.**

Du kan kontrollere, hvor mange data du har overført eller hentet, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Overførte data.**

Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge **Valg** > **Nulstil sendte**, **Nulstil modtagne** eller **Nulstil alle.**

Nokias videocentral



Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakkeforbindelse eller via et trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk). Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakkeforbindelse kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

1. Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Videocentral.**
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder.**

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg** > **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg** > **Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.

- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.
- **Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Videocentral**.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Abonnement på kilder** — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om en video.

- **Tilføj kilde** — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.
- **Opdater kilder** — Opdater indholdet af alle kilder.
- **Kontostyring** — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.
- **Flyt** — Flyt videoklip til en ønsket placering.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoer i programmet Videocentral. Du kan få vist hentede videoklip og de videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

1. Brug navigeringstasten til at åbne en mappe og se videoklip. Når klippet afspilles, kan du betjene afspilleren ved hjælp af navigeringstasten og valgtasterne.
2. Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuler overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Videodetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Søg** — Find et videoklip. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.
- **Hukommelsesstatus** — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

- **Sortér efter** — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.
- **Flyt og kopiér** — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt**, og vælg derefter den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen vil kun vise de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

1. Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, som du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.
2. Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
3. Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på hukommelseskortet.

De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.
- **Forbindelsesindstillinger** — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Tillad brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Tillad roaming**.

- **Forældrekontrol** — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.
- **Foretruk. hukommelse** — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort.
- **Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

Nokia Podcasting

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Podcasting.**

Hent podcasts til enheden, og afspil dem.

Afspilning og håndtering af podcasts

Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet, som kan afspilles på mobilenheder og pc'er.

Med programmet Nokia Podcasting kan du søge efter, gennemse, abonnere på og hente podcasts trådløst og afspille, styre og dele podcasts med enheden.

Angiv forbindelses- og overførselsindstillingerne, før du bruger programmet. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse** og **Hent**.

Hvis du vil søge efter nye podcastepisoder, som du vil abonnere på, skal du vælge **Lister**.

Hvis du vil søge efter podcasts ved hjælp af nøgleord og titler på podcast-shows, skal du vælge **Søg**.

Hvis du vil have vist de tilgængelige episoder fra den valgte podcast, skal du åbne mappen **Podcasts** og vælge **Åbn**.

Du kan hente den valgte episode ved at vælge **Hent**.

Du kan afspille den hentede episode ved at vælge **Afspil**.

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede podcasts med en ny episode ved at vælge **Valg** > **Opdater**.

Du kan åbne webstedet til podcasten (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg** > **Åbn internetside**.

Visse podcasts giver dig mulighed for at interagere med personerne bag ved at komme med kommentarer og stemme. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet for at gøre dette, skal du vælge **Valg** > **Vis kommentarer**.

Biblioteker

Vælg **Lister**.

Med biblioteker kan du finde nye podcast-episoder, som du kan abonnere på.

Indholdet i bibliotekerne ændres. Vælg den ønskede biblioteksmappe for at opdatere den (netværkstjeneste). Farven på mappen ændres, når opdateringen er fuldført.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du rulle til podcast-titlen og vælge **Opdater**. Når du har abonneret på episoder af en podcast, kan du hente, håndtere og afspille dem i podcast-menuen.

Hvis du vil tilføje et nyt bibliotek eller en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Ny** > **Internetliste** eller **Mappe**. Vælg en titel, URL-adressen til filen .opml (outline processor markup language) og **Udført**.

Hvis du vil importere en .opml-fil, der er gemt på enheden, skal du vælge **Valg** > **Importér OPML-fil**.

Hvis du vil gemme en modtaget .opml-fil, skal du åbne filen for at gemme den i mappen **Modtaget** i biblioteket. Åbn mappen for at abonnere på de links, der skal føjes til dine podcasts.

Søgning efter podcasts

Søgning giver dig mulighed for at søge efter podcasts ved hjælp af søgeord eller titel.

Søgemaskinen bruger den podcast-søgetjeneste, som du angiver i **Podcasting** > **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **URL på søgetjeneste**.

Hvis du vil søge efter podcasts, skal du vælge **Søg** og indtaste de ønskede søgeord.



Tip! Der søges efter podcast-titler og søgeord i beskrivelser, ikke specifikke episoder. Generelle emner, f.eks. fodbold eller hiphop, giver som regel bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Vælg **Abonner** for at abonnere på de valgte kanaler og føje dem til dine podcasts.

Vælg **Valg** > **Ny søgning** for at starte en ny søgning.

Vælg **Valg** > **Beskrivelse** for at få vist oplysningerne om en podcast.

Indstillinger for podcasting

Du kan redigere forbindelsesindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**.

Du kan redigere overførselsindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Hent**.

Du kan gendanne standardindstillingerne ved at åbne de relevante indstillinger og vælge **Valg** > **Gendan standarder**.

Musikafspiller

Vælg **Menu** > **Program**. > **Multimedia** > **Musikafspil..**

Musikafspiller understøtter bl.a. filformaterne AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcastepisoder. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller ATOM-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og pc'er.

Du kan overføre musik fra andre kompatible enheder til din enhed. [Se "Overførsel af musik fra en pc", s. 119.](#)

Afspilning af en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange og podcasts til musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Hvis du vil afspille en sang eller en podcastepisode, skal du vælge den ønskede kategori og derefter vælge sangen eller podcastepisoden.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at trykke på navigeringstasten til højre eller venstre.

Du kan springe til det næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at en sang eller podcast er startet.

Du kan ændre tonen i musikafspilningen ved at vælge **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen, skal du vælge **Valg** > **Lydindstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærbilledet og lade afspilleren køre i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Afspilningslister

Du kan få vist og håndtere afspilningslister ved at vælge **Musikbibliotek** > **Afspilningslister**.

Hvis du vil oprette en ny afspilningsliste, skal du vælge **Valg** > **Ny afspilningsliste**.

Hvis du vil føje sange til afspilningslisten, skal du markere sangene og vælge **Valg** > **Tilføj sange** > **Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af sangene på en afspilningsliste, skal du rulle til de sange, som du vil flytte, og vælge **Valg** > **Rediger afspil.liste**.

Nokias Musikbutik

Vælg **Menu** > **Program**. > **Multimedia** > **Musikbutik**.

I Nokias Musikbutik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne købe musik.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Nokias Musikbutik.

Nokias Musikbutik er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Hvis du vil finde mere musik i de forskellige kategorier, skal du vælge **Valg** > **Find i Musikbutik**.

Du kan vælge det adgangspunkt, der skal bruges sammen med Nokias Musikbutik, ved at **Standardadgangspunkt**.

Overførsel af musik fra en pc

Hvis du vil overføre musik fra pc'en, skal du slutte enheden til pc'en via en Bluetooth-forbindelse eller med et kompatibelt USB-datakabel. Hvis du bruger USB-kablet, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Hvis du vælger **PC Suite** som forbindelsestilstand, kan du synkronisere musik mellem enheden og pc'en ved hjælp af Nokia Musik.

Overførsel med Windows Media Player

Funktionerne til musiksynkronisering kan variere mellem forskellige versioner af programmet Windows Media Player. Du kan finde flere oplysninger i vejledningerne og hjælpen til Windows Media Player. Følgende instruktioner gælder for Windows Media Player 11.

Manuel synkronisering

Med manuel synkronisering kan du vælge de sange og afspilningslister, som du vil flytte, kopiere eller fjerne.

1. Når enheden er tilsluttet Windows Media Player, skal du vælge den i navigationsruden til højre, hvis der er tilsluttet mere end én enhed.
2. I navigationsruden til venstre kan du gennemse de musikfiler på pc'en, som du vil synkronisere.
3. Flyt sangene til **synkroniseringslisten** til højre ved hjælp af træk og slip.
Du kan se mængden af tilgængelig hukommelse på enheden over **synkroniseringslisten**.
4. Hvis du vil fjerne sange eller albummer, skal du markere et element på **synkroniseringslisten**, højreklikke på det og vælge **Fjern fra listen**.
5. Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du klikke på **Start synkronisering**.

Automatisk synkronisering

1. Hvis du vil aktivere den automatiske synkroniseringsfunktion i Windows Media Player, skal du klikke på fanen **Synk.**, vælge **Nokia-håndsat** > **Konfigurer synkronisering....** og

markere afkrydsningsfeltet **Synkroniser enheden automatisk**.

2. Vælg de afspilningslister, som du vil synkronisere automatisk, i **Tilgængelige afspilningslister**, og klik på **Tilføj**.

De valgte elementer overføres til ruden **Afspilningslister, der skal synkroniseres**.

3. Hvis du vil fuldføre konfigurationen af den automatiske synkronisering, skal du klikke på **Afslut**.

Når afkrydsningsfeltet **Synkroniser enheden automatisk** er markeret, og du slutter enheden til pc'en, opdateres musikbiblioteket på enheden automatisk på basis af de afspilningslister, som du har valgt til synkronisering i Windows Media Player. Hvis der ikke er valgt nogen afspilningslister, vælges hele pc'ens musikbibliotek til synkronisering. Hvis der ikke er nok ledig hukommelse på enheden, vælger Windows Media Player automatisk manuel synkronisering.

Hvis du vil stoppe synkroniseringen, skal du klikke på fanen **Synk.** og vælge **Stop synkronisering til "Nokia-håndsat"**.

Forprogrammering af frekvensindstillinger

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Musikafspil.**, og vælg **Valg** > **Gå til Nu afspilles** > **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil bruge en forprogrammeret frekvensindstilling til musik, skal du markere den ønskede frekvensindstilling og vælge **Valg** > **Aktivér**.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Rediger**, vælge et frekvensbånd og derefter rulle op eller ned for at justere værdien. Du vil straks høre frekvensændringen på afspilningen.

Hvis du vil nulstille frekvensbåndene til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Nulstil til standard**.

Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling**. Indtast et navn til frekvensindstillingen. Rul op eller ned for at skifte mellem frekvensbåndene, og indstil frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Vælg **Menu** > **Program**. > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer afspiller video- og lydclip, der er gemt på enheden, overført fra en e-mail-besked eller en kompatibel computer, eller som er streamet til enheden via internettet. De understøttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et mediefilformat.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og et klip.

Du kan få vist en oversigt over de filer, som du senest har afspillet, ved at vælge **Senest afspillet** i hovedvisningen i programmet.

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. RealPlayer genkender to typer links: et med URL-adressen `rtsp://` og et med URL-adressen `http://`, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden have forbindelse til et websted og have foretaget en bufferlagring af indholdet. Hvis der opstår fejl i afspilningen på grund af et problem med netværksforbindelsen, vil RealPlayer automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil hente videoklip på internettet, skal du vælge **Hent videoer**.

Brug lydstyrketasterne under afspilning til at justere lydstyrken.

Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle til højre og holde tasten nede. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle til venstre og holde tasten nede.

Vælg **Stop** for at afbryde afspilningen eller streamingen. Bufferlagringen eller forbindelsen til streamingwebstedet afbrydes, afspilningen af klippet afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Vælg **Valg** > **Fortsæt i normal skærm** for at se videoklipet i normal skærmvisning.

Visning af oplysninger om et medieklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et video- eller lydclip eller et internetlink, skal du vælge **Valg** > **Klipdetaljer**. Oplysningerne kan f.eks. omfatte bithastigheden eller internetlinket til en streamingfil.

Indstillinger for RealPlayer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

Hvis du vil angive indstillingerne manuelt, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** eller **Streaming**.

Optager

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Optager**.

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydclipet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydclipene skal gemmes, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

De optagede lydclip gemmes i mappen Lydclip i Galleri.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Flash-afspiller

Med programmet Flash-afspiller kan du få vist, afspille og anvende Flash-filer, der er oprettet til mobilenheder.

Du kan åbne Flash-afspilleren og afspille en Flash-fil ved at vælge filen.

Hvis du vil sende en Flash-fil til kompatible enheder, skal du vælge **Valg** > **Send**. Nogle Flash-filer kan muligvis ikke sendes pga. copyrightbeskyttelse.

Hvis du vil skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du rulle til de relevante faner.

Hvis du vil skifte kvalitetsindstilling for Flash-filen, skal du vælge **Valg** > **Kvalitet**, når du afspiller Flash-filen. Hvis du vælger **Høj**, kan afspilningen af nogle Flash-filer virke ujævn eller langsom. Dette skyldes filernes oprindelige indstillinger. Skift til indstillingen **Normal** eller **Lav** for disse filer for at forbedre kvaliteten af afspilningen.

Du kan organisere dine Flash-filer ved at vælge **Valg** > **Organiser**.

FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Aktivér højttaler** — Lyt til radioen gennem højttalerne.
- **Manuel indstilling** — Skift frekvens manuelt.
- **Stationsoversigt** — Vis tilgængelige stationer baseret på placering (netværkstjeneste).
- **Gem station** — Gem den station, du aktuelt er stillet ind på, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærm-billedet, mens FM-radioen kører i baggrunden.

Gemte stationer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > **Stationer**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Lyt til kanal**.

Hvis du vil ændre stationsoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Rediger**.

Indstillinger for FM-radio

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Du kan søge automatisk efter andre frekvenser, hvis modtagelsen er dårlig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alternative frekvenser** > **Autosøgning til**.

Du kan indstille standardadgangspunkter for radioen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Adgangspunkt**.

Du kan vælge den region, hvor du aktuelt befinder dig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Aktuelt område**. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke er netværksdækning, når du starter programmet.

Nokia Internetradio



Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Med programmet Nokia Internetradio (netværkstjeneste) kan du lytte til tilgængelige radiostationer på internettet. Der skal være angivet et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) eller pakke-data på enheden, for at du kan lytte til radiostationer. Hvis du lytter til stationerne, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementsstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset datatrafik.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

1. Vælg en station blandt dine foretrukne eller på stationsoversigten. Du kan også søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt**, hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer ved hjælp af programmet Internet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

2. Vælg **Lyt til kanal**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg** > **Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til forrige eller næste gemte station.

Foretrukne radiostationer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio.**

Hvis du vil have vist og lytte til dine foretrukne stationer, skal du vælge **Foretrukne.**

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt** for manuelt at tilføje en station til dine foretrukne. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Du kan tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne ved at vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne.**

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg** > **Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Søgning efter stationer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio.**

Benyt følgende fremgangsmåde for at søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste:

1. Vælg **Søg.**
2. Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Søg.**

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du markere den og vælge **Aflyt.**

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du markere den og vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne.**

Vælg **Valg** > **Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Stationsoversigt

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio** og **Stationsoversigt.**

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om disse stationer manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gennemse efter genre** — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.
- **Gennemse efter sprog** — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.
- **Gennemse efter land/reg.** — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.
- **Mest populære stationer** — Se de mest populære stationer i oversigten.

Indstillinger for internetradio

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#) > [Internetradio](#), og vælg [Valg](#) > [Indstillinger](#).

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge [Standardadgangspunkt](#) og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet, skal du vælge [Spørg altid](#).

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- [Bithastighed: GPRS-forb.](#) — GPRS-pakkeforbindelser
- [Bithastighed: 3G-forb.](#) — 3G-pakkeforbindelser
- [Bithastighed: Wi-Fi-forb.](#) — WLAN-forbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

N-Gage Om N-Gage

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [N-Gage](#).

Med N-Gage kan du hente gratis prøveversioner af spil, så du kan prøve nye spil, eller du kan købe de spil, du kan lide. Du kan spille spillene selv eller sammen med venner. N-Gage giver dig også muligheden for at kommunikere med andre spillere og at spore og dele dine scorere og andre spilresultater.

Hente spil

Vælg [Menu](#) > [Program.](#) > [Multimedia](#) > [N-Gage](#).

Åbn fanen Butik for at se en liste over spil, som kan hentes, og vælg [Available Games](#).

Butikken opdateres automatisk, når du har forbindelse til internettet. Du kan opdatere den manuelt ved at vælge [Options](#) > [Update Now](#).

Du kan få vist oplysninger om et spil ved at vælge [View Details](#). Fanen Om indeholder en beskrivelse af spillet og oplysninger om pris. Fanen Multimedia indeholder skærbilleder og videoklip fra spillet. Fanen Anmeldelse indeholder anmeldelser og bedømmelser.

Du kan prøve et spil ved at vælge [Options](#) > [Download Free Trial](#).

Du kan købe et spil ved at vælge købefunktionen i selve spillet.

Du kan også hente og købe spillet på en kompatibel pc på www.n-gage.com.

Du kan annullere overførslen af spillet ved at åbne fanen Spil, vælge at hente og vælge [Options](#) > [Cancel Download](#).

Købe spil

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Hvis du vil købe et spil, skal du gøre følgende:

1. Åbn fanen Butik, vælg spil og **Køb nu.**
2. Indtast dine kreditkortoplysninger og personlige oplysninger. Kontrollér, at du indtaster en gyldig e-mail-adresse, da kvitteringen sendes til dig via e-mail, og kvitteringen indeholder spillets aktiveringskode.
3. Læs og acceptér vilkårene for anvendelse, og kontrollér, at dine betalingsoplysninger er korrekte.
4. Vælg **Purchase.** Licenserne til de spil, du køber, er forbundet til enheden.

Oprette et spillernavn

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Første gang du åbner programmet N-Gage og opretter forbindelse til N-Gage-tjenesten, skal du oprette et spillernavn. Et spillernavn giver dig mulighed for at være en del af N-Gage-onlinegruppen, oprette forbindelse til andre spillere og dele dine spilresultater, -anbefalinger og -anmeldelser.

Hvis du vil oprette et nyt spillernavn, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Register New Account.**
2. Indtast din fødselsdato, og find på et spillernavn og en adgangskode. Hvis spillernavnet allerede

eksisterer, foreslår N-Gage lignende navne, som er tilgængelige.

3. Indtast dine oplysninger, læs og accepter vilkårene for anvendelse, og vælg **Register.**

Du kan også oprette et spillernavn på www.n-gage.com.

Du stadig hente, købe og spille spil, selvom du ikke har et spillernavn.

Finde og tilføje venner

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Du kan anmode om tilføjelse af N-Gage-spillere til din venneliste ved at åbne fanen Venner og indtaste spillernavnet i feltet Add a Friend. Indtast en besked, og vælg **Send.** Hvis modtageren accepterer anmodningen, føjes deres spillernavn til din venneliste.

Du kan møde andre spillere og besøge chatrum og fora på www.n-gage.com.

Du kan se en vens profil ved at gå til vennen på vennelisten. Du skal have forbindelse til N-Gage-tjenesten for at se din vens onlinestatus.

Du kan fjerne en ven fra din liste ved at vælge **Options** > **Remove from Friends List.**

Du kan sortere dine venner efter tilgængelighed, spillernavn eller point i alt ved at vælge **Options** > **Sort Friends By.**

Du kan bedømme en spiller ved at vælge **Options** > **Rate Player.**

Spille og håndtere af spil

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Åbn fanen Spil for at spille eller håndtere dine spil.

Der er fem typer spil:

- Fulde spil, som du har købt med fuld licens.
- Prøvespil, som du kun har adgang til i en begrænset periode, eller hvor du ikke har adgang til alle funktioner.
- Demospil, som er mindre dele af et spil, som indeholder et meget begrænset antal funktioner og niveauer.
- Udløbende spil, som du har købt med en begrænset licens, der nu er udløbet.
- Ikke tilgængelige spil, som du ikke har færdiginstalleret, eller som du har fjernet.

Du kan installere et spil ved at vælge **Options** > **Install Game.**

Du kan spille et spil ved at vælge **Options** > **Start Game.** Du kan genoptage et spil, som er midlertidigt stoppet, ved at vælge **Options** > **Resume Game.**

Bedøm og anmeld et spil ved at vælge **Options** > **Rate Game.** Du kan bedømme spillet på en skala fra en til fem stjerner og skrive en anmeldelse. Anmeldelsen må højst være på 60 tegn. Du skal være logget på N-Gage-tjenesten med dit spillernavn for at sende anmeldelsen.

Du kan anbefale et spil til en N-Gage-ven ved at vælge **Options** > **Send Recommendation.**

Indstille tilgængelighed

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Du kan indstille din tilgængelighed via N-Gage-programmet ved at åbne fanen Profil og vælge **Options** > **Set Online Status** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Available to Play** — Du er logget på netværket og kan spille eller chatte.
- **Not available to play** — Du er logget ind, men ikke til stede på nuværende tidspunkt.
- **Logged Out** — Du er ikke logget på netværket.

Du kan modtage beskeder fra dine N-Gage-venner, selvom du er offline eller ikke til stede.

Du kan oprette en besked, som angiver, om du kan eller ikke kan spille ved at vælge beskedområdet og indtaste din besked.

Læse og sende beskeder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Du kan læse nye beskeder fra dine N-Gage-venner ved at åbne fanen Hjem og vælge **New Messages**, en besked, og **Options** > **View Message.**

Du kan sende en besked til en N-Gage-ven ved at åbne fanen Venner og vælge **Options** > **Send Message.** Beskeden må højst være på 115 tegn. Send beskeden ved at vælge **Submit.**

Fanen Startside

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage.**

Når du åbner programmet N-Gage, vises fanen Startside.

Du kan åbne det spil, som du sidst har spillet, ved at vælge **Start Game**. Du kan starte et spil, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge **Options** > **Resume Game**.

Du kan få vist den aktuelle pointscore i N-Gage ved at vælge **Track My Progress**.

Vælg **Options** > **View Profile** for at få vist din profil.

Du kan oprette forbindelse til andre N-Gage-spillere og invitere dem til at spille ved at vælge **Play With Friends**. N-Gage foreslår en ven, du kan spille med, baseret på din spiloversigt og tilgængeligheden af dine N-Gage-venner.

Du kan finde en anden ven, du kan spille med, ved at vælge **Options** > **View My Friends**.

Du kan få mere at vide om nye spil ved at vælge **Get More Games**.

Du kan søge efter opdateringer til programmet N-Gage ved at vælge **Options** > **Check for updates**.

Administration af din profil

Vælg **Menu** > **Program** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Åbn profilfanen for at få vist din profil.

Din profil omfatter følgende oplysninger:

- Dit N-Gage-pointniveau. Denne værdi angiver dit resultatniveau, der er baseret på dit samlede antal N-Gage-point. Du optjener N-Gage-point ved at fuldføre de opgaver, der giver point, spille spil med

flere deltagere og deltage i gruppeaktiviteterne. Du kan få vist detaljer om dine N-Gage-point øverst i profilvisningen ved at vælge **Options** > **Profile details**.

- Dit "Rep." Her vises dit ry som spiller, der er baseret på de andre spilleres vurderinger.
- Din "Gaming history". Her vises en liste over de spil, du har spillet.

Du kan redigere de profiloplysninger, der kan ses af alle, ved at vælge **Options** > **Edit Profile**, åbne den offentlige fane og vælge en af følgende indstillinger:

- **Icon** — Tilføj et profilbillede, der skal repræsentere dig.
- **Motto** — Tilføj en kort, personlig besked.
- **Favourite Game(s)** — Angiv navnene på dine favoritspil.
- **Device Model** — Denne indstilling defineres automatisk og kan ikke redigeres.
- **Show Location** — Få vist din by og dit land i den offentlige profil.

Når du har opdateret din profil, skal du logge på N-Gage-tjenesten med dit spillernavn for at synkronisere profilen med N-Gage-serveren.

Sletning af spil

Vælg **Menu** > **Program** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Hvis du vil fjerne et spil fra enheden, skal du åbne spilfanen og vælge **Options** > **Remove Game**. Når du fjerner et spil, forbliver de gemte spil og de tilhørende spildata på enheden, og det fjernede spil vises som

ikke-tilgængeligt på spillisten. Du kan hente og installere spillet igen, hvis licensen stadig er gyldig.

Hvis du vil fjerne et spil fuldstændigt fra enheden, skal du vælge **Options** > **Delete Game**. Alle de tilhørende spildata fjernes fra enheden og N-Gage-tjenesten, herunder dine placeringer, N-Gage-point og de opgaver, du har løst og fået point for.

Redigering af N-Gage-indstillingerne

Vælg **Menu** > **Program.** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Åbn profilfanen, vælg **Options** > **N-Gage Settings**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Player Name** — Rediger dit spillernavn. Du kan kun redigere dit spillernavn, inden du logger på N-Gage-tjenesten første gang.
- **Personal Settings** — Angiv de personlige oplysninger, som ikke vises i din offentlige profil, og abonner på N-Gage-nyhedsbrevet. Du kan også angive, om du vil modtage beskeder fra dine N-Gage-venner, mens du spiller spil.
- **Connection Settings** — Tillad, at N-Gage-programmet automatisk opretter forbindelse til netværket, når der er behov for det, og angiv dit foretrukne adgangspunkt og en dataoverførselsgrænse, som udløser en alarm.
- **Account Details** — Angiv indstillinger for køb.

Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet, et firmaintranet eller til en anden enhed eller computer.

Hurtig hentning

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, også kaldet 3.5G, der angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk, der gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelsen af HSDPA er aktiveret på enheden, og enheden har forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, er det muligvis hurtigere at hente data, f.eks. beskeder, e-mails og internetsider, via mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med **3.5G**. Ikonet kan variere fra område til område.

Du kan slå HSDPA til eller fra ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Pakke data** > **Højhastighedspakke data**. Visse mobilnetværk tillader ikke indgående taleopkald, når HSDPA er aktiveret. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere HSDPA for at modtage opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om dataforbindelsestjenesternes tilgængelighed og abonnementsmuligheder.

HSDPA har kun betydning for hastigheden, når der hentes filer til enheden. Hastigheden bliver ikke

ændret, når du sender data, f.eks. beskeder og e-mails, til netværket.

Datakabel

Fjern ikke datakablet under dataoverførsel, da dette kan medføre, at dataene beskadiges.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt et hukommelseskort i enheden, og slut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af USB-datakablet.
2. Når du bliver bedt om at angive en tilstand, skal du vælge **Dataoverførsel**. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
3. Afslut forbindelsen fra computeren (f.eks. via guiden Sikker fjernelse af hardware i Windows) for at forhindre, at hukommelseskortet beskadiges.

Du kan bruge Nokia PC Suite sammen med enheden ved at installere Nokia PC Suite på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan bruge enheden til at oprette internetforbindelse fra pc'en ved at tilslutte datakablet og vælge **Tilslut pc til internet**.

Du kan synkronisere musik på enheden med Nokia Music Player ved at installere softwaren til Nokia Music Player på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan udskrive billeder på en kompatibel printer ved at vælge **Billedoverførsel**.

Du kan ændre den USB-tilstand, som du normalt bruger med datakablet, ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **USB** og **USB-forbindelsestilstand** og den ønskede indstilling.

Du kan indstille enheden til at spørge efter tilstanden, hver gang du tilslutter USB-datakablet, ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **USB** og **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Bluetooth

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien i enheden kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoklip, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

1. Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.

2. Vælg **Bluetooth** > **Til**.
3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
4. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
5. Vælg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.



Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

6. Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth** > **Til** og **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne

funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.



Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia PC Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth-forbindelsen før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.
2. Vælg den enhed, der skal oprettes en binding til, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for automatisk at oprette forbindelse mellem din enhed og den anden enhed eller **Nej** for at bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på siden over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn** for at give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises på enheden.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og

annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Hvis du vil tillade, at en forbundet enhed tilsluttes din telefon automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, som tilhører en person, som du har tillid til. Vælg **Fjern godkendelse**, hvis forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil bruge Bluetooth-ekstraudstyr til lyd, f.eks. håndfrit udstyr eller et headset, skal du oprette en pairing mellem enheden og ekstraudstyret. Du finder adgangskoden og yderligere instrukser i tilbehørets brugervejledning. Tænd for ekstraudstyret for at tilslutte lydudstyret. Nogle ekstraudstørsprodukter opretter automatisk forbindelse til enheden. Ellers kan du åbne fanen Forbundne enheder, vælge tilbehøret og vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

1. Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder.
2. Vælg den enhed, som du vil blokere, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil tillade, at der igen oprettes en binding med en enhed, som har været blokeret, skal du slette enheden fra listen over blokerede enheder.

Åbn fanen med blokerede enheder, og vælg **Valg** > **Slet**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Sikkerhedstip

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

SIM-adgangsprofil

Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til enhedens SIM-kort fra et kompatibel bilsæt. Det betyder, at du ikke behøver et separat SIM-kort for at

få adgang til dataene på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSM-netværket.

For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for:

- Et kompatibelt bilsæt, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
- Gyldigt SIM-kort i enheden

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Du kan finde yderligere oplysninger om bilsætenheder, herunder hvilke enheder der er kompatible med din enhed, på Nokias websted og i brugervejledningen til bilsættet.

Brug af SIM-adgangsprofilen

1. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og vælg **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
2. Aktivér Bluetooth i bilsættet.
3. Brug bilsættet til søge efter kompatible enheder. Du kan få vejledning i brugervejledningen til bilsættet.
4. Vælg enheden på listen over kompatible enheder.

5. Hvis du vil oprette en binding mellem enhederne, skal du angive den Bluetooth-adgangskode, der vises på skærmen på bilsættet, på din enhed.



Tip! Hvis du allerede har adgang til SIM-kortet fra bilsættet med den aktive brugerprofil, søger bilsættet automatisk efter en enhed med SIM-kortet. Hvis bilsættet finder enheden, og den automatiske godkendelse er aktiveret, oprettes der automatisk forbindelse til GSM-netværket, når bilens tænding startes.

Når du aktiverer SIM-fjernadgangsprofilen, kan du bruge de programmer på enheden, som ikke benytter netværks- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem enheden og bilsættet uden særskilt accept eller godkendelse, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth** og åbne fanen Forbundne enheder. Vælg bilsættet og **Angiv som godkendt**, og svar **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte handlingen. Hvis bilsættet ikke godkendes, skal du acceptere hver enkelt forbindelsesansøgning fra bilsættet separat.

Hvis du vil afslutte SIM-fjernadgangsforbindelsen fra enheden, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth** og vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Fra**.

Trådløst LAN



Bemærk: I Frankrig er det kun tilladt at bruge WLAN-netværk indendørs.

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN). Hvis du vil benytte WLAN-funktionen, skal der være et tilgængeligt WLAN-netværk på stedet, og din enhed skal være forbundet til det.

WLAN-forbindelser

Du skal oprette et internetadgangspunkt i et WLAN-netværk for at bruge en WLAN. Adgangspunktet kan bruges til programmer, der kræver forbindelse til internettet. Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et WLAN-internetadgangspunkt. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når dataforbindelsen afbrydes. Du kan også afbryde forbindelsen manuelt.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når der er aktive pakke-dataforbindelser. Der kan kun oprettes forbindelse til ét WLAN-adgangspunkt ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme internetadgangspunkt.

Når enheden er indstillet til profilen Offline, kan du stadig bruge en WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af en WLAN-forbindelse.

Hvis enheden flyttes til en anden placering inden for WLAN-netværket og uden for rækkevidde af et WLAN-adgangspunkt, kan du med roaming-funktionen automatisk oprette forbindelse til et andet adgangspunkt inden for samme WLAN. Så længe du befinder dig inden for rækkevidde af adgangspunkter

i det samme netværk, opretholdes enhedens forbindelse til netværket.



Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer enheden, f.eks. for at konfigurere enhedens MAC-adresse til en WLAN-router, ved at indtaste *#62209526# i startskærbilledet. MAC-adressen vises.

Visning af WLAN-tilgængelighed

Hvis du vil indstille enheden til at vise de tilgængelige trådløse LAN-netværk (WLAN-netværk), skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgængelighed**.

 vises, hvis der er et tilgængeligt WLAN-netværk.

WLAN-guide



Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **WLAN-guide**.

WLAN-guiden hjælper dig med at finde og oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk (WLAN). Når du åbner programmet, begynder enheden at søge efter tilgængelige WLAN-netværk. De fundne netværk vises på en liste.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opdater** — Opdater listen over tilgængelige WLAN-netværk.

- **Filter WLAN-netværk** — Filter WLAN-netværk på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk filtreres fra, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.
- **Start webbrowseren** — Begynd at bruge internettet via WLAN-netværkets adgangspunkt.
- **Fortsæt i webbrowser** — Fortsæt med at bruge internettet via den aktive WLAN-forbindelse.
- **Afbryd WLAN-forb.** — Afbryd den aktive forbindelse til WLAN-netværket.
- **Detaljer** — Få vist detaljerede oplysninger om WLAN-netværket.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Brug af WLAN-guiden på startskærbilledet

WLAN-guiden viser statussen for dine WLAN-forbindelser og netværkssøgninger på startskærbilledet. Hvis WLAN-guiden ikke som standard aktiveres på startskærbilledet, kan du aktivere den under indstillingerne for startskærbilledet. Hvis du vil se de tilgængelige indstillinger, skal du vælge den række, hvor statussen vises. Afhængigt af den viste status kan du åbne internetbrowseren via en WLAN-forbindelse, oprette forbindelse til internetopkaldstjenesten, afbryde forbindelsen til et WLAN-netværk, søge efter WLAN-netværk eller aktivere/deaktivere netværkssøgning.

Hvis søgning efter WLAN-netværk er deaktiveret, og du ikke har oprettet forbindelse til et WLAN-netværk, vises

WLAN-scan. er slået fra på startskærmbilledet. Hvis du vil aktivere søgning efter WLAN-netværk og søge efter tilgængelige WLAN-netværk, skal du vælge den række, hvor statussen vises.

Hvis du vil starte en søgning efter tilgængelige WLAN-netværk, skal du vælge den række, der vises status, og vælge **Søg efter WLAN-netv..**

Hvis du vil deaktivere søgning efter WLAN-netværk, skal du vælge den række, hvor statussen vises, og vælge **Slå WLAN-scan. fra.**

Når **Start webbrowseren** eller **Brug til** er valgt, opretter WLAN-guiden automatisk et adgangspunkt for det valgte WLAN-netværk. Internetadgangspunktet kan også bruges til andre programmer, der kræver en WLAN-forbindelse.

Hvis du vælger et sikkert WLAN-netværk, bliver du bedt om at indtaste de relevante adgangskoder. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du indtaste det korrekte SSID (Service Set Identifier).

Hvis du vil bruge det fundne WLAN-netværk til en internetopkaldsforbindelse, skal du vælge den række, hvor statussen vises, **Brug til**, den ønskede internetopkaldstjeneste og det WLAN-netværk, der skal benyttes.

Forbindelsesstyring

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Forb.styring.**

Visning og afslutning af aktive forbindelser

Hvis du vil se åbne dataforbindelser, skal du vælge **Aktive dataforbindelser.**

Du kan få vist detaljerede oplysninger om netværksforbindelser ved at vælge en forbindelse på listen og vælge **Valg** > **Detaljer**. Den type oplysninger, som du får vist, afhænger af forbindelsestypen.

Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afbryde den valgte netværksforbindelse.

Vælg **Valg** > **Afbryd alle forbindelser** for at afslutte alle aktive netværksforbindelser samtidigt.

Søgning efter WLAN

Du kan søge efter WLAN-netværk, der er inden for rækkevidde, ved at vælge **Tilgængelige WLAN-netværk**. Tilgængelige WLAN-netværk vises med deres netværkstilstand (infrastruktur eller ad-hoc), signalstyrke og indikatorer for netværkskryptering samt oplysninger om, hvorvidt enheden har en aktiv forbindelse til netværket.

Du kan få vist oplysningerne om et netværk ved at rulle til netværket og trykke på navigeringstasten.

Du kan oprette et internetadgangspunkt til et netværk ved at vælge **Valg** > **Angiv adgangspunkt.**

Sikkerheds- og datastyring

Hold styr på data og software på enheden, og beskyt enhedens sikkerhed og indhold.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Låsning af enheden

Låsekoden beskytter enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Hvis du vil låse enheden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås telefonen** fra startskærm billedet.

Hvis du vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op**, indtaste låsekoden og vælge **OK**.

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** for at ændre låsekoden. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal.

Skriv den nye kode ned. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden er låst, skal du tage enheden

hen til et servicested, der er godkendt af Nokia. Det koster muligvis et gebyr at få enheden låst op. Det er nødvendigt at indlæse softwaren igen, når enheden skal låses op. I denne forbindelse kan de data, der er gemt på enheden, gå tabt.

Du kan også fjernlåse enheden ved at sende en SMS-besked til enheden. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret** for at aktivere fjernlåsning og definere beskedens indhold. Indtast beskeden til fjernlåsning, og bekræft beskeden. Beskeden skal indeholde mindst 5 tegn. Skriv teksten ned, så du har den til et senere tidspunkt.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du vælge **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Indstil**. Adgangskoden kan bestå af op til otte tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du behøver ikke indtaste den igen, så længe du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du

bruger hukommelseskortet på en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Ikke alle hukommelseskort understøtter adgangskodebeskyttelse.

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Fjern** for at fjerne adgangskoden til hukommelseskortet. Når du fjerner adgangskoden, er dataene på hukommelseskortet ikke beskyttet mod uautoriseret brug.

Vælg **Valg** > **Lås hukom.kort op** for at åbne et låst hukommelseskort. Indtast adgangskoden.

Hvis du ikke kan huske den adgangskode, der skal bruges til at låse et låst hukommelseskort op, kan du formatere kortet. Hvis det er tilfældet, låses kortet op, og adgangskoden fjernes. Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet.

Kryptering

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Kryptering**.

Krypter enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Kryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Du kan kryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan kryptere hukommelseskortet ved at vælge **Hukommelseskort** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Kryptér uden at gemme nøgle** — Krypter hukommelseskortet uden at gemme krypteringsnøglen. Hvis du vælger denne valgmulighed, kan du ikke bruge hukommelseskortet i andre enheder, og hvis du gendanner fabriksindstillingerne, kan du ikke dekryptere hukommelseskortet.
- **Kryptér og gem nøgle** — Krypter hukommelseskortet, og gem nøglen manuelt i standardmappen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du gemme nøglen på et sikkert sted uden for enheden. Du kan f.eks. sende nøglen til din computer. Indtast en adgangssætning til nøglen og et navn til nøglefilen. Adgangssætningen skal være lang og kompleks.
- **Kryptér med gendannet nøgle** — Krypter hukommelseskortet med en nøgle, som du har modtaget. Vælg nøglefilen, og indtast adgangssætningen.

Dekryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Dekrypter altid enhedens hukommelse og/eller hukommelseskortet, før du opdaterer enhedens software.

Du kan dekryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet uden at slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort** > **Dekryptér**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet og slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort** > **Dekryptér og slå fra**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Kontakter m. begr. nr.**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens

hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Slå begrænsede nr. til** — Aktivér begrænsede numre.
- **Deaktiver begræns. nr.** — Deaktivér begrænsede numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Certifikatstyring

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra, men er ingen garanti for sikkerheden. Der findes fire forskellige typer certifikater: godkendelsescertifikater, personlige certifikater, certifikater for pålidelige steder og enhedscertifikater. Under en sikker forbindelse kan en server f.eks. sende et servercertifikat til din enhed. Ved modtagelsen kontrolleres certifikatet, og der gemmes

et godkendelsescertifikat på enheden. Du modtager en meddelelse, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis enheden ikke har det rigtige certifikat.

Du kan hente et certifikat fra et websted eller modtage et certifikat som en besked. Der bør anvendes certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en fjernserver for at overføre fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, som du henter og installerer på enheden, er ægte.



Tip! Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere, at det er ægte.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Hvis du vil have vist oplysninger om et certifikat, skal du åbne en certifikatmappe, vælge et certifikat og **Valg** > **Certifikatdetaljer**.

En af de følgende noter vil vises:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke valgt det program, der skal bruge certifikatet. Du bør ændre tillidsindstillingerne.
- **Certifikatet er udløbet** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er udløbet.

- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er endnu ikke begyndt.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Certifikaters tillidsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Certifikatstyring**.

Hvis du har tillid til et certifikat, betyder det, at du tillader, at det bruges til at godkende internetsider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Det er kun certifikater, du har tillid til, som kan bruges til at godkende tjenester og software.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Hvis du vil ændre tillidsindstillingerne, skal du vælge et certifikat og vælge **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Rul til et programfelt, og tryk på navigeringstasten for at vælge **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det viste certifikat:

- **Symbian-installation** — Nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet** — E-mail og grafik.
- **Programinstallation** — Nyt Java-program.
- **Certif.kontrol online** — Protokol til onlinekontrol af certifikaters status.

Visning og redigering af sikkerhedsmoduler

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Sikkerhed** > **Sikkerhedsmodul**.

Hvis du vil have vist eller redigere et sikkerhedsmodul, skal du vælge modulet på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-koderne til sikkerhedsmodulet, skal du åbne modulet og vælge **PIN-kode til modul** for at redigere PIN-koden til sikkerhedsmodulet eller **PIN-kodesignatur** for at redigere PIN-koden til digitale signaturer. Du kan muligvis ikke ændre disse koder for alle sikkerhedsmoduler.

Sikkerhedsmodules indhold er placeret i nøglelageret. Hvis du vil slette nøglelageret, skal du vælge **Valg** > **Slet**. Du kan muligvis ikke slette nøglelageret for alle sikkerhedsmoduler.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



.sis eller .sisx program



Java-program



program ikke færdiginstalleret



program installeret på hukommelseskortet



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om

at vælge et. Når du henter .jar-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få brugernavn og adgangskode af leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere et program eller software:

1. Hvis du vil finde en installationsfil, skal du vælge **Valg** > **Installat.** > **Pgr.styring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Besked** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Du kan starte et installeret program ved at vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Installat. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens

ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia PC Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Pgr.styring**.

Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Pgr.styring**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinercertifikaterne, inden du installerer et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinercertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter.

Programopdatering

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Progr.opdat.**

Med programopdateringen kan du kontrollere, om der er tilgængelige opdateringer til programmer, og hente dem til enheden.

Når du har opdateret enhedens software ved hjælp af programopdateringen, er instruktionerne til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller i Hjælp muligvis ikke opdaterede.

Vælg **Valg** > **Start opdatering** for at hente de tilgængelige opdateringer.

Hvis du vil fjerne markeringen af opdateringer, skal du vælge opdateringerne.

Vælg **Valg** > **Vis detaljer** for at få vist oplysninger om en opdatering.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre indstillingerne.

Licenser

Om licenser

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Telefon** > **Licenser**.

Nogle mediefiler, f.eks. billeder, musik og videoklip, er beskyttet med digitale brugstilladelser. Licenserne til sådanne filer kan tillade eller begrænse brugen af filerne. Du kan f.eks. have en licens, der kun giver dig mulighed for at lytte til en bestemt sang et vist antal gange. Du kan spole frem og tilbage eller afbryde afspilningen midlertidigt under en afspilningssession, men når du stopper sessionen, har du brugt én af de tilladte afspilninger.

Brug af licenser

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til

sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle aktiveringsnøgler kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Du kan få vist dine licenser efter type ved at vælge **Gyldige licenser**, **Ugyld. licenser** eller **Ikke i brug**.

Hvis du vil have vist nøgleoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Licensdetaljer**.

Der vises følgende detaljer for hver mediefil:

- **Status** — Status er **Licensen er gyldig**, **Licensen er udløbet** eller **Licensen ikke gyldig endnu**.
- **Afsendelse af indhold** — **Tilladt** betyder, at du kan sende filen til en anden enhed. **Ikke tilladt** betyder, at du ikke kan sende filen til en anden enhed.
- **Indhold på telefon** — **Ja** betyder, at filen er på enheden, og filens placering vises. **Nej** betyder, at den tilhørende fil ikke er på enheden på nuværende tidspunkt.

Hvis du vil aktivere en nøgle, skal du vælge **Ugyld. licenser** > **Valg** > **Hent licens** i licensernes hovedvisning. Opret en netværksforbindelse, når du

bliver bedt om det, så bliver du dirigeret til et websted, hvor du kan købe rettigheder til mediet.

Du kan fjerne filrettigheder ved at åbne fanen med gyldige nøgler eller fanen med nøgler, der ikke er i brug, rulle til den ønskede fil og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis der er knyttet flere rettigheder til den samme mediefil, bliver alle rettighederne slettet.

I gruppevisningen for nøglerne vises alle de filer, der er relateret til en grupperettighed. Hvis du har hentet flere mediefiler med de samme rettigheder, vises de i denne visning. Du kan åbne gruppevisningen fra fanen med gyldige nøgler eller fra fanen med ugyldige nøgler. Hvis du vil have adgang til disse filer, skal du åbne mappen med grupperettigheder.

Synkronisering

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle

til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

VPN til mobilenheder

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **VPN**.

Med Nokias VPN-klient til mobilenheder kan du oprette en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og -tjenester, f.eks. e-mail. Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse fra et mobilnetværk, via internettet, til firmaets VPN-gateway, der fungerer som en slags hovedindgang til det kompatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er et miljø med åbne standarder til understøttelse af sikker udveksling af data over IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, der bruges af VPN-klienten og en VPN-gateway til gensidig godkendelse, samt de krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte dataene. Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om VPN-politikken.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en

politik, oprettes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan få vist dine installerede VPN-politikker, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser ved at vælge **VPN** > **VPN-log**.

Redigering af VPN-adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Destinationer**.

Et adgangspunkt er det sted, hvor telefonen opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller anvende internettet, skal du først angive internetadgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunkter (Virtual Private Network) kombinerer VPN-politikker og almindelige internetadgangspunkter for at oprette sikre forbindelser.

Din tjenesteudbyder kan have forudindstillet visse eller alle adgangspunkter på enheden, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

Vælg en destination og **Valg** > **Rediger**, og angiv følgende:

- **Navn på forbindelse** — Indtast navnet på VPN-adgangspunktet.
- **VPN-politik** — Vælg den VPN-politik, der skal kombineres med internetadgangspunktet.
- **Internetadgangspunkt** — Vælg det internetadgangspunkt, der skal kombineres med VPN-politikken for at oprette sikre forbindelser til dataoverførsel.

- **Proxyserveradresse** — Angiv adressen på proxyserveren til det private netværk.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.
- **Brug adgangspunkt** — Angiv, om forbindelser, der bruger dette adgangspunkt, skal oprettes automatisk.

De indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Brug af en VPN-forbindelse i et program

Du skal muligvis bevise din identitet, når du logger på virksomhedens netværk. Kontakt firmaets it-afdeling for at få legitimationsoplysningerne.

Hvis du vil bruge en VPN-forbindelse i et program, skal programmet være tilknyttet et VPN-adgangspunkt.



Tip! Du kan konfigurere programmets forbindelsesindstillinger til **Spørg altid**, hvor du vælger VPN-adgangspunktet fra en liste over forbindelser, når der er oprettet en forbindelse.

1. Vælg et VPN-adgangspunkt som adgangspunktet i det program, hvori du vil oprette en VPN-forbindelse.
2. Hvis du bruger en ældre godkendelse, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden til VPN. Hvis SecurID-mærket ikke er synkroniseret med uret i ACE/Server, skal du indtaste den næste adgangskode. Hvis du bruger certifikatbaseret

godkendelse, skal du muligvis indtaste adgangskoden til nøglelageret.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**.

Du kan definere og redigere forskellige indstillinger på enheden. Når du redigerer disse indstillinger, kan dette ændre enhedens funktion på tværs af flere programmer.

Nogle indstillinger kan være forudindstillede for enheden eller sendes til dig i en særlig besked fra din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke redigere sådanne indstillinger.

Vælg den indstilling, som du vil redigere, for at gøre følgende:

- Skift mellem to værdier, som f.eks. til eller fra.
- Vælg en værdi på en liste.
- Åbn et tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi.
- Åbn en skala, og rul til venstre eller højre for at justere værdien.

Generelle indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Tilpasning** — Rediger skærmindstillingerne, og tilpas enheden.
- **Dato og tid** — Skift dato og klokkeslæt.

- **Ekstraudstyr** — Rediger indstillingerne for tilbehør.
- **Sensorindstil.** — Rediger sensorindstillingerne.
- **Sikkerhed** — Rediger sikkerhedsindstillingerne.
- **Fabriksindstil.** — Gendan de oprindelige indstillinger.
- **Positionering** — Angiv positioneringsmetoden og serveren til GPS-baserede programmer.
- **Skydemekanis.** — Rediger indstillingerne for skydemekanismen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Indstillinger for Tilpasning

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning**.

Skærmindstillinger

Du kan angive, ved hvilket lysniveau enhedens baggrundsbelysning skal tændes, ved at vælge **Skærm** > **Lysføler**.

Du kan skifte skriftstørrelse ved at vælge **Skærm** > **Skriftstørrelse**.

Vælg **Skærm** > **Aktivér strømsparer** for at justere, hvor længe skærmen skal være inaktiv, før pauseskærmen slås til.

Vælg **Skærm** > **Opstartstekst/-logo** for at angive en opstartstekst eller et logo, der skal vises på skærmen.

Du kan enten vælge standardopstartsteksten, indtaste din egen opstartstekst eller vælge et billede.

Vælg **Skærm** > **Timeout for lys** for at angive, hvor hurtigt lyset skal slukke efter det sidste tastetryk.

Toneindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**.

Vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Toner**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Ringetone** — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.
- **Ringetype** — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.
- **Ringestyrke** — Indstil lydstyrken på ringetonen.
- **Tone ved besked** — Vælg en tone til indgående SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Vælg en tone til indgående e-mail-beskeder.
- **Kalenderalarmtone** — Vælg en tone til kalenderalarmer.
- **Alarmtone** — Vælg en tone til alarmfunktionen.

- **Vibrationssignal** — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald eller beskeder.
- **Tastaturtoner** — Indstil lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — Slå advarselstonerne til eller fra.
- **Lyd ved åbning** eller **Lyd ved lukning** — Vælg en tone, der skal afspilles, når du åbner eller lukker skydemekanismen.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Sprog**.

Vælg **Sprog på telefon** for at indstille enhedens sprog..

Vælg **Skriftsprog** for at angive det sprog, som noter og beskeder skrives på.

Vælg **Ordforslag** for at angive, om den intelligente ordbog skal anvendes.

Hvis du vil definere indstillingerne for intelligent tekstindtastning, skal du vælge **Inputindstillinger**.

Lys på navigeringstasten

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Meddelelseslys**.

Vælg **Puls. standbylys**, hvis navigeringstasten skal blinke langsomt, når du ikke bruger enheden.

Hvis navigeringstasten skal blinke hurtigt, når du har et ubesvaret opkald eller har modtaget en besked, skal du vælge **Meddelelseslys**, angive den tid, navigeringstasten skal blinke, og vælge de hændelser, du vil underrettes om.

Indstillinger for ettrykstaster

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**.

Hvis du vil vælge, hvilket program og hvilken opgave der skal åbnes, når du trykker på en ettrykstast, skal du vælge tasten og **Valg** > **Åbn**.

Du kan gendanne forudprogrammerede programmer og opgaver ved at vælge **Gendan standarder**.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Dato og tid**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Dato og Tid** — Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
- **Tidszone** — Definer tidszonen.
- **Datoformat** og **Datoseparator** — Definer datoformatet og -separatoren.
- **Tidsformat** og **Tidsseparator** — Angiv, om der skal bruges 12-timers eller 24-timers ur, samt hvilket symbol der skal bruges til adskillelse af timer og minutter.
- **Urtype** — Definer urtypen.
- **Alarmtone** — Vælg den tone, der skal bruges til alarmen.
- **Alarmudsættelsestid** — Definer udsættelsesintervallet for alarmen.
- **Hverdage** — Angiv de ugedage, der er arbejdsdage for dig.

- **Autoopdatering af tid** — Opdater oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone automatisk (netværkstjeneste).

Indstillinger for almindeligt tilbehør

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Ekstraudstyr**.

Med de fleste typer tilbehør kan du gøre følgende:

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Automatisk svar** > **Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys** > **Til**.

Følerindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Sensorer**.

Vælg **Rotation af skærm**, hvis skærbilledet skal roteres automatisk i forhold til, hvordan enheden vender.

Sikkerhedsindstillinger

Om sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed**.

Angiv følgende sikkerhedsindstillinger:

- **Telefon og SIM-kort** — Angiv sikkerhedsindstillingerne for enheden og SIM-kortet.
- **Certifikatstyring** — Håndter dine sikkerhedscertifikater.
- **Beskyttet indhold** — Juster indstillingerne for DRM-beskyttet indhold.
- **Sikkerhedsmodul** — Håndter sikkerhedsmodulet.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Koderne vises som stjerner. Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode** for at ændre PIN-koden. Den nye kode skal være på 4-8 tegn. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan indstille tastaturet til automatisk at låse efter en bestemt periode ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Vælg **Telefon og SIM-kort** > **Tid for telefonautolås** for at angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast en tidsangivelse for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil angive en ny låsekode, skal du vælge **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode**. Den forudindstillede låsekode er 12345. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan være på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal. Enheden viser en meddelelse, hvis låsekoden ikke har et korrekt format.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Fabriksindstil..** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Positionering**.

Hvis du vil bruge en bestemt positioneringsmetode til at registrere enhedens placering, skal du vælge **Positioneringsmetoder**.

Hvis du vil vælge en positioneringsserver, skal du vælge **Positioneringsserver**.

Hvis du vil angive målesystemet og koordinatformatet for notationer om geografiske steder, skal du vælge **Notationsindstillinger**.

Indstillinger for skydemekanismen

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Skydemekanisme**.

Hvis du vil vælge, hvilket program der skal åbnes, når du åbner skydemekanismen, skal du vælge **Skydemekanisme åbnes**.

Vælg **Skydemekanisme lukkes**, hvis det aktive program skal forblive åbent, når du lukker skydemekanismen.

Vælg **Lydskit ved åbning**, hvis højttaleren skal aktiveres, når du åbner skydemekanismen.

Vælg **Lydskit ved lukning**, hvis højttaleren skal deaktiveres, når du lukker skydemekanismen.

Vælg **Aktivering af tastaturlås**, hvis tastaturet skal låses, når du lukker skydemekanismen.

Hvis du vil vælge en tone, der skal afspilles, når du åbner eller lukker skydemekanismen, skal du vælge **Toner** > **Lyd ved åbning** eller **Lyd ved lukning**.

E-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Generelt**.

Du kan angive, hvilken postkasse e-mail-tasten skal åbne, ved at vælge **Indst. for e-mail-tast** > **E-mail-tast** og trykke på navigeringstasten.

Telefonindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Telefon**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Opkald** — Angiv generelle opkaldsindstillinger.
- **Omstilling** — Angiv indstillinger for omstilling af opkald. [Se "Omstilling", s. 69.](#)
- **Opkaldsspærring** — Angiv indstillinger for opkaldsspærring. [Se "Opkaldsspærring", s. 70.](#)
- **Netværk** — Rediger netværksindstillingerne.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg, at dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til.
- **Send mit internetopk.-id** — Vælg, at din internetopkaldsadresse skal vises til den person, du foretager et internetopkald til.
- **Banke på** — Indstil enheden, så du bliver informeret om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).
- **Banke på - internetopk.** — Indstil enheden, så du bliver informeret om nye indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald.
- **Internetopkaldssignal** — Vælg **Til**, hvis du vil informeres om indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.
- **Afvis opkald med besked** — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der ringer op.
- **Beskedtekst** — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.
- **Egen video i indg. opkald** — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.
- **Billede i videoopkald** — Få vist et stillbillede, hvis der ikke sendes video under et videoopkald.
- **Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.
- **Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.
- **Hurtigkald** — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

- **Valgfri svartast** — Aktivér brug af en valgfri svartast.
- **Kontaktsøgning** — Aktivér kontaktsøgning på startskærmbilledet.
- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærmbilledet.
- **Linjeskift** — Bloker for linjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk**, **UMTS** eller **GSM**. Hvis du vælger Dobbelt netværk, skifter enheden automatisk mellem netværk.



Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift mellem de to

netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation** > **Til**.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og **Forbindelse**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Bluetooth** — Rediger Bluetooth-indstillingerne.
- **USB** — Rediger datakabelindstillinger.
- **Destinationer** — Angiv nye og rediger eksisterende adgangspunkter. Tjenesteudbyderen har muligvis foruddefineret nogle eller samtlige adgangspunkter, og du kan måske ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **VPN** — Administrer indstillingerne for virtuelle private netværk (VPN).
- **Pakke data** — Vælg, hvornår der anvendes et pakke datanetværk, og angiv navnet på det pakkekoblede adgangspunkt, der skal anvendes som standard, hvis du bruger enheden som modem til en computer.

- **Trådløst LAN** — Indstil enheden til at vise en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk), og angiv, hvor ofte enheden skal søge efter netværk.
- **Deling af video** — Aktivér deling af video, vælg SIP-profilen til deling af video, og angiv indstillinger for deling af video.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-profil** — Opret en XDM-profil. XDM-profilen kræves til mange kommunikationsprogrammer, f.eks. statusprogrammet.
- **Status** — Rediger statusindstillingerne (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil tilmelde dig tjenesten.
- **Fjerndrev** — Tilslut enheden til et fjerndrev.
- **Konfig.** — Få vist eller slet servere, der er tillid til, og som enheden muligvis modtager konfigurationsindstillinger fra.
- **APN-kontrol** — Begræns pakke dataforbindelser

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du vælger en af adgangspunktsgrupperne (🌐, 📶, 📶, ? eller 🌐), kan du se adgangspunktstyperne:

-  angiver et beskyttet adgangspunkt
 -  angiver et adgangspunkt til pakke data
 -  angiver et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN).
-  **Tip!** Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk ved hjælp af WLAN-guiden.

Tryk på  **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt. Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at vælge en af adgangspunktsgupperne, rulle til et adgangspunkt og vælge **Rediger**. Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Navn på forbindelse** — Angiv et navn til forbindelsen.
- **Databærer** — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød *. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprette adgangspunktgrupper

Tryk på , og vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktgrupper til at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan oprette en gruppe med forskellige adgangspunkter og angive den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i, når der oprettes forbindelse til et netværk. På denne måde undgår du at skulle vælge et adgangspunkt, hver gang enheden forsøger at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan f.eks. tilføje trådløs LAN (WLAN) og adgangspunkter for pakke data til en internetadgangspunktgruppe og bruge gruppen til at søge på internettet. Hvis du giver WLAN-adgangspunktet den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via en WLAN-forbindelse, hvis det er muligt, og via en pakke dataforbindelse, hvis det ikke er muligt.

Du kan oprette en ny adgangspunktgruppe ved at vælge **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, rulle til et eksisterende adgangspunkt og vælge **Valg** > **Organiser** > **Kopier til anden dest.**.

Du kan ændre prioritetsrækkefølgen for adgangspunkterne inden for en gruppe ved at rulle til

et adgangspunkt og vælg **Valg** > **Organiser** > **Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke-data

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktsgrupeerne, vælge et adgangspunkt, der markeret med , og derefter trykke på **Rediger**.

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Adgangspunktsnavn** — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.
- **Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og du får det normalt af tjenesteudbyderen.
- **Anmod om adgangskode** — Hvis du vil indstille enheden, så du skal indtaste en adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.
- **Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.
- **Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.
- **Startside** — Du skal skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen, afhængigt af hvilken type adgangspunkt du konfigurerer.
- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden

der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Netværkstype** — Vælg den internetprotokoltype, der skal bruges til at overføre data til og fra enheden. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.
- **Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.
- **DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktsgrupeerne, vælge et adgangspunkt, der markeret med , og derefter trykke på **Rediger**.

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Navn på WLAN-netværk** — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, afgøres **WLAN-netværkstilstand** og **WLAN-sikkerhedstilstand**

- af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.
- **Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.
 - **WLAN-netværkstilstand** — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN-netværk. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.
 - **WLAN-sikkerhedstilstand** — Vælg den anvendte kryptering: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. 802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk. Hvis du vælger **Abent netværk**, anvendes der ingen kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.
 - **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og IP-adressen på den primære og sekundære DNS-server. Kontakt internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.

- **IPv6-indstillinger** — Angiv DNS-adressens type.
- **Ad hoc-kanal** (kun for ad hoc-netværk). — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyportens nummer.

Pakkeindstillinger (GPRS)

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Pakkeindstillinger**.

Din enhed understøtter pakkeindstillinger, f.eks. GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden på GSM- og UMTS-netværk, er det muligt at benytte flere aktive dataforbindelser på samme tid. Desuden kan adgangspunkterne dele en dataforbindelse, og dataforbindelserne forbliver aktive under f.eks. taleopkald.

Hvis du vil angive pakkeindstillingerne, skal du først vælge **Pakkeindstillinger**. Vælg derefter **Når tilgængelig** for at registrere enheden på pakkeindstillingsnetværket, når du aktiverer enheden på et understøttet netværk, eller vælg **Efter behov**, hvis enheden kun skal registreres på et pakkeindstillingsnetværk, når et program eller en handling forsøger at oprette en pakkeindstilling. Denne indstilling gælder for alle adgangspunkter til pakkeindstillinger. Hvis du vil bruge enheden som et pakkeindstillingsmodem til computeren, skal du vælge **Adgangspunkt** og indtaste det adgangspunktnavn, du har fået af

tjenesteudbyderen. Hvis du vil bruge en højhastighedsdataforbindelse, skal du vælge [Højhastighedspakke](#)data > [Aktiveret](#).

WLAN-indstillinger

Vælg [Menu](#) > [Kontrolpanel](#) > [Indstillinger](#), og vælg [Forbindelse](#) > [Trådløst LAN](#).

Hvis du vil have vist en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk) i det område, som du befinder dig i, skal du vælge [Vis WLAN-tilgængelighed](#) > [Ja](#).

Du kan vælge et interval for, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere indikatoren, ved at vælge [Scan efter netværk](#). Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger [Vis WLAN-tilgængelighed](#) > [Ja](#).

Hvis du vil indstille enheden til automatisk at teste internetfunktionen på det valgte WLAN-netværk, til at spørge om tilladelse hver gang eller til aldrig at udføre forbindelsestesten, skal du vælge [Internetforbindelsestest](#) > [Udfør automatisk](#), [Spørg hver gang](#) eller [Udfør aldrig](#). Hvis du vælger [Udfør automatisk](#) eller tillader, at testen udføres automatisk, når enheden beder om det, og forbindelsestesten bliver fuldført, gemmes adgangspunktet til internetdestinationer.

Hvis du vil kontrollere den unikke MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer enheden, skal du indtaste *#62209526# på startskærmbilledet. MAC-adressen vises.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg [Valg](#) > [Avancerede indstil](#).. De avancerede indstillinger for WLAN-netværk defineres normalt automatisk, og det anbefales ikke at ændre dem.

Du kan redigere indstillingerne manuelt ved at vælge [Auto. konfiguration](#) > [Deaktiveret](#) og angive følgende:

- [Lang gentagelsesgrænse](#) — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket, der bekræfter modtagelsen.
- [Kort gentagelsesgrænse](#) — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket om, at det er klar til at sende.
- [RTS-tærskel](#) — Vælg den pakke størrelse, ved hvilken WLAN-adgangspunktet skal sende en forespørgsel om afsendelse, før pakken sendes.
- [TX-styrke](#) — Vælg enhedens effektniveau ved afsendelse af data.
- [Radiomålinger](#) — Slå radiomålinger til eller fra.
- [Strømbesparelse](#) — Vælg, om der skal benyttes strømbesparende mekanisme for WLAN for at spare strøm i enhedens batteri. Ved at bruge den strømbesparende mekanisme forbedres batteriets ydeevne, men gensidig funktionsdygtighed nedsættes muligvis for WLAN.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de oprindelige værdier, skal du vælge [Valg](#) > [Gendan standarder](#).

WLAN-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WEP** som sikkerhedstilstand for WLAN.

Med krypteringsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) krypteres data, før de sendes. Brugere, som ikke har de påkrævede WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er aktiv, og enheden modtager en datapakke, der ikke er krypteret med WEP-nøgler, afvises disse data.

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg den ønskede WEP-nøgle.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt**.
- **WEP-nøgleindstillinger** — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

Indstillinger for WEP-nøgler

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-kryptering** — Vælg den ønskede længde for WEP-krypteringsnøglen.
- **Format på WEP-nøgle** — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i formatet **ASCII** eller **Hexadecimal**.
- **WEP-nøgle** — Angiv WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **802.1x** som WLAN-sikkerhedstilstand.

802.1x godkender enheder og tillader dem at få adgang til et trådløst netværk. Der nægtes adgang, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **WPA/WPA2** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstillinger** — Hvis du har valgt **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.

- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WPA/WPA2** som WLAN-sikkerhedstilstand.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **WPA/WPA2** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstillinger** — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du indtaste den delte private nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.
- **Kun WPA2-tilstand** — Hvis du vil tillade både TKIP-kryptering og AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), skal du vælge **Fra**. Hvis du kun vil tillade AES, skal du vælge **Til**.

Plug-in-programmer til trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer**, og vælg derefter en adgangspunktgruppe.

EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol) bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer gør det muligt at bruge forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Du kan få vist de EAP-plug-in-programmer, der er installeret på enheden (netværkstjeneste).

EAP-plug-in-programmer

1. Hvis du vil definere indstillingerne for EAP-plug-in-programmer, skal du vælge **Valg** > **Nyt adgangspunkt** og angive et adgangspunkt, der bruger WLAN som databærer.
2. Vælg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand.
3. Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-plug-in-indstillinger**.

Brug af EAP-plug-in-programmer

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN-netværk via adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg** > **Aktiver**. De EAP-plug-in-programmer, der kan bruges med dette adgangspunkt, er markeret med et afkrydsningsmærke. Hvis du ikke

vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan redigere indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Rediger**.

Du kan ændre prioriteten for indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Højere prioritet** for at anvende det pågældende plug-in-program frem for andre plug-in-programmer, når der oprettes forbindelse til netværket via adgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** for kun at anvende dette plug-in-program til netværksgodkendelse efter at have forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

Du kan finde flere oplysninger om EAP-plug-in-programmer i enhedens hjælpemenu.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **SIP-indstillinger**.

SIP (Session Initiation Protocol) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). Typiske kommunikationssessioner er deling af video og internetopkald. SIP-profiler indeholder indstillinger til disse sessioner. Den SIP-profil, der som standard bruges til en kommunikationssession, er understreget.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Brug standardprofil** eller **Brug eksist. profil**.

Du kan vælge en SIP-profil, der skal bruges som standard til kommunikationssessioner, ved at vælge **Valg** > **Standardprofil**.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **SIP-indstillinger**.

Vælg **Valg** > **Rediger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Profilnavn** — Indtast et navn til SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standarddestination** — Vælg den destination, der skal bruges til internetforbindelsen.
- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.
- **Offentligt brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brug komprimering** — Vælg denne mulighed, hvis der skal anvendes komprimering.
- **Registrering** — Vælg registreringstilstand.
- **Brug sikkerhed** — Vælg denne mulighed, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.
- **Proxyserver** — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.
- **Registreringsserver** — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxyserver**.

Proxyservere, som bruges af nogle tjenesteudbydere, er servere, der er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere. Disse servere kan give en ekstra sikkerhed og gøre det hurtigere at få adgang til tjenesten.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Proxyserveradresse** — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den proxyserver, der er i brug.
- **Område** — Angiv proxyserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.
- **Tillad løs routing** — Vælg denne mulighed, hvis ustruktureret routing er tilladt.
- **Transporttype** — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Registreringsserveradr.** — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den registreringsserver, der er i brug.

- **Område** — Angiv registreringsserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.
- **Transporttype** — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv registreringsserverens portnummer.

Konfigurationsindstillinger

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Konfig.**.

Du kan modtage beskeder fra din tjenesteudbyder og virksomhedens informationstjeneste med konfigurationsindstillinger til servere, der er tillid til. Disse indstillinger gemmes automatisk i Konfigurationer. Du kan modtage konfigurationsindstillinger for adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester og chattetjenester eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Du kan slette konfigurationerne for en server, der er tillid til, ved at vælge **Valg** > **Slet**. Konfigurationsindstillingerne for andre programmer, der er oplyst af denne server, slettes også.

Begrænsning af pakke data

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **APN-kontrol**.

Med kontroltjenesten til adgangspunkter kan du angive, at pakke dataforbindelserne fra din enhed kun må anvende bestemte adgangspunkter. Dit SIM-kort understøtter måske ikke kontroltjenesten til

adgangspunkter. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil begrænse pakke-dataforbindelserne fra enheden, skal du vælge **Valg > Aktivér begrænsninger**. Du skal bruge PIN2-koden til at aktivere og deaktivere kontrol af adgangspunkter eller til at tilføje eller fjerne adgangspunkter til pakke-data fra kontrollisten.

Hvis du vil tilføje adgangspunkter, som derefter kan bruges til pakke-dataforbindelser, på kontrollisten, skal du vælge **Valg > Tilføj navn manuelt**. Hvis du vil aktivere forbindelser til et adgangspunkt, der leveres af en udbyder, skal du oprette et tomt adgangspunkt.

Du kan fjerne adgangspunkter fra listen ved at vælge **Valg > Fjern**.

Programindstillinger

Vælg **Menu > Kontrolpanel > Indstillinger** og **Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Genveje

Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje. Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje

Tænd/sluk-tast	Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden. Tryk én gang på tasten for at skifte mellem profiler.
*	Hold tasten nede for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-forbindelsen.
#	Hold tasten nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs.
Ctrl + C	Kopier tekst.
Ctrl + V	Indsæt tekst.
Ctrl + X	Klip tekst.
Ctrl + A	Markér alt.

Startskærmbillede

Venstre valgtast + *	Lås tastaturet, og lås det op igen.
Opkaldstast	Åbn opkaldsloggen.

0	Hold tasten nede for at åbne startsideen i internetbrowseren.
1	Hold tasten nede for at ringe op til telefonsvareren.
Taltaster (2-9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald under Menu > Kontrolpanel > Indstillinger og Telefon > Opkald > Hurtigkald .

Internetgenveje til tastatur

*	Zoom ind på siden.
#	Zoom ud på siden.
0	Gå til startsideen.
1	Åbn mappen Bogmærker.
2	Åbn dialogboksen Søg.
3	Gå tilbage til den forrige side.
8	Vis sideoversigten.
9	Åbn en dialogboks, hvor der kan indtastes en ny webadresse.

Internetgenveje på tastaturet

+	Zoom ind på siden.
---	--------------------

-	Zoom ud på siden.
h	Gå til startside.
b	Åbn mappen Bogmærker.
f	Åbn dialogboksen Søg.
p	Gå tilbage til den forrige side.
o	Vis sideoversigten.
g	Åbn en dialogboks, hvor der kan indtastes en ny webadresse.

Galleri

Opkaldstast	Send billedet.
*	Zoom ind.
#	Zoom ud.
4	Rul til venstre i det billede, der er zoomet ind på.
6	Rul til højre i det billede, der er zoomet ind på.
2	Rul opad i det billede, der er zoomet ind på.
8	Rul nedad i det billede, der er zoomet ind på.
3	Roter med uret.

E-mail

C	Opret en ny e-mail-besked.
----------	----------------------------

D	Slet de valgte e-mail-besker.
R	Opret en svarbesked til afsenderen af e-mail-besken.
A	Opret en svarbesked til afsenderen og alle andre modtagere.
F	Videresend e-mail-besken.
N	Åbn den næste e-mail-besked.
P	Åbn den forrige e-mail-besked.
O	Åbn den valgte e-mail-besked.
L	Rediger beskedens opfølgingsstatus.
J	Gå én side op i e-mail-besken.
K	Gå én side ned i e-mail-besken.
T	Gå til den første e-mail-besked i postkassen, eller gå til starten af en e-mail-besked.
B	Gå til den sidste e-mail-besked i postkassen, eller gå til slutningen af en e-mail-besked.
M	Åbn listen over e-mail-mapper for at flytte besker.
U	Rediger en e-mail-beskes status som læst eller ulæst.
E	Acceptér en mødeindkaldelse.

G	Acceptér en mødeindkaldelse foreløbigt.
V	Afvis en mødeindkaldelse.
W	Sortér e-mail-beskeder.
I	Udvid og skjul beskederne.
Z	Start synkroniseringen.
S	Start søgningen.

Kalendergenveje på tastaturet

A	Åbn dagsordenvisningen.
D	Åbn dagsvisningen.
W	Åbn ugevisningen.
M	Åbn månedvisningen.
T	Åbn opgavevisningen.
N	Tilføj et ny møde.

Ordliste

3G	Tredje generation inden for mobilkommunikation. Et digitalt system til mobilkommunikation, som stiler efter global brug og giver øget båndbredde. Med 3G har mobilbrugere adgang til en række forskellige tjenester, f.eks. MMS.
Driftstilstand en Ad hoc	En WLAN-netværkstilstand, hvor to eller flere enheder opretter forbindelse til hinanden direkte via WLAN uden et WLAN-adgangspunkt.
Cookies	Cookies er små stykker information, som serveren sender til dig for at gemme oplysninger om din færden på et websted. Når du accepterer cookies, kan serveren vurdere din brug af webstedet, hvad du er interesseret i, hvad du gerne vil læse osv.
DNS	Domain Name Service. En internettjeneste, der oversætter domænenavne, f.eks. www.nokia.com , til IP-adresser, f.eks. 192.100.124.195. Domænenavne er nemmere at huske, men oversættelsen er nødvendig, fordi internettet er baseret på IP-adresser.

DTMF-toner	Dual-Tone Multi-Frequency-toner. DTMF-systemet bruges af tastaturtonetelefoner. DTMF tildeler en bestemt frekvens eller tone til hver tast, så den nemt kan identificeres af en mikroprocessor. Med DTMF-toner kan du kommunikere med telefonsvarere, computerbaserede telefonsystemer osv.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-plug-in-programmer bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere.
EGPRS	Forbedret GPRS. EGPRS ligner GPRS, men muliggør hurtigere forbindelser. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og dataoverførselshastighed.

GPRS	General Packet Radio Service. Ved hjælp af GPRS kan du oprette trådløs adgang mellem mobiltelefoner og datanetværk (netværkstjeneste). GPRS bruger pakkeadatateknologi, hvor oplysninger sendes i korte datablokke over mobilnetværket. Fordelen ved at sende data i pakker er, at netværket kun er optaget, når der sendes eller modtages data. Eftersom GPRS bruger netværket effektivt, giver det mulighed for konfiguration af hurtige dataforbindelser og hurtige dataoverførselshastigheder. Du skal abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om GPRS-tilgængelighed og -abonnement. Du kan ikke oprette en GPRS-forbindelse under et taleopkald, og eksisterende GPRS-forbindelser sættes i venteposition, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk.
GPS	Global Positioning System. GPS er et verdensomspændende radionavigationssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA sørger for højhastighedslevering af data til 3G-enheder, hvilket sikrer, at brugere, som har behov for effektive multimediefunktioner, kan drage

	fordel af datahastigheder, der tidligere var utilgængelige på grund af begrænsninger i radioadgangsnetværket.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. En overførselsprotokol til dokumenter, der bruges på internettet.
HTTPS	HTTP via en sikker forbindelse.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, version 4. En protokol, som bruges til at få adgang til fjernpostkassen.
Internetadgangspunkt	Et adgangspunkt er det sted, hvor enheden opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller oprette forbindelse til og benytte internettet, skal du først angive internetadgangspunkter for disse tjenester.
Driftstilstand en Infrastruktur	En WLAN-netværkstilstand, hvor enheder opretter forbindelse til et WLAN-netværk via et WLAN-adgangspunkt.
PIN	Personligt identitetsnummer. PIN-koden beskytter enheden mod uautoriseret brug. PIN-koden følger med SIM-kortet. Hvis der er valgt PIN-kodeanmodning, skal koden indtastes, hver gang telefonen tændes. PIN-koden skal bestå af 4 til 8 cifre.

PIN2	PIN2-koden følger med nogle SIM-kort. PIN2-koden kræves for at få adgang til bestemte funktioner, der understøttes af SIM-kortet. Længden på PIN2-koden er 4 til 8 cifre.
POP3	Post Office Protocol, version 3. En almindelig mailprotokol, som kan bruges til at få adgang til fjernpostkassen.
PUK og PUK2	Personal Unblocking Key. PUK-koden og PUK2-koden er nødvendige for at kunne ændre henholdsvis en blokeret PIN-kode og en blokeret PIN2-kode. Koden har en længde på 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere.
SSID	Service Set Identifier. SSID er det navn, der identificerer det specifikke WLAN-netværk.
Streaming	Streaming af lyd- og videofiler betyder, at de afspilles direkte fra internettet, uden at de først hentes til enheden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS er et 3G-mobilkommunikationssystem. Ud over tale- og dataopkald gør UMTS det muligt at overføre lyd og video til trådløse enheder.

	Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I UMTS-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald. Det er f.eks. muligt at gennemse websider hurtigere end nogensinde før, mens du taler i telefon.
UPIN	PIN-kode, der bruges i UMTS-netværk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK-koden er nødvendig for at kunne ændre en blokeret UPIN-kode eller PIN2-kode. Koden har en længde på 8 cifre.
USIM	SIM-kort, der bruges i UMTS-netværk.
USSD-kommando	En tjenesteanmodning, f.eks. en anmodning om at aktivere et program eller fjernkonfigurere forskellige indstillinger, som du kan sende til din operatør eller tjenesteudbyder fra enheden.
VoIP	Voice over IP-teknologi. VoIP-teknologien er et sæt protokoller, der gør det muligt at foretage telefonopkald via et IP-netværk, f.eks. internettet.
VPN	Virtual Private Network. Med VPN oprettes der en sikker forbindelse til compatible firmaintranet og -tjenester, f.eks. e-mail.

WAP	Wireless Application Protocol. WAP er en international standard for trådløs kommunikation.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP er en krypteringsmetode, hvor data krypteres, før de sendes over et WLAN-netværk.
WLAN	Trådløst lokalnetværk.
WPA	Wi-Fi-beskyttet adgang. Sikkerhedsmetode til WLAN.
WPA2	Wi-Fi-beskyttet adgang 2. Sikkerhedsmetode til WLAN.

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du gå ind på siderne for produktsupport på Nokias websted.

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode eller PUK-kode?

Sv.: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten.

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Tryk på starttasten, og hold den nede. Rul til programmet, og tryk på tilbagemåstasten for at lukke programmet.

Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er tilsluttet en anden enhed til din enhed, kan du afbryde forbindelsen via den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og vælg **Bluetooth** > **Fra**.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til WLAN (trådløst lokalt netværk), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: Kontrollér, at offlineprofilen ikke anvendes på enheden.

Det er muligt, at det trådløse LAN-adgangspunktet (WLAN) bruger et skjult SSID (Service Set Identifier). Du har kun adgang til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-adgangspunkt til netværket på din Nokia-enheden.

Kontrollér, at WLAN-adgangspunktet ikke er på kanal 12-13, da adgangspunktet ikke kan knyttes til disse kanaler.

Sp.: Hvordan slår jeg trådløst WLAN fra på Nokia-enheden?

Sv.: WLAN-funktionen på Nokia-enheden deaktiveres, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at Nokia-enheden ikke skal scanne efter eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum. WLAN deaktiveres mellem baggrundsscanningerne.

Hvis du vil deaktivere baggrundssøgning, skal du vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Aldrig**. Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til dem på normal vis.

Du kan øge intervallet for baggrundssøgninger ved at vælge **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja** og angive intervallet i **Scan efter netværk**.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke bruge internettet, når WLAN-forbindelsen fungerer, og IP-indstillingerne er korrekte?

Sv.: Kontrollér, at du har angivet de korrekte HTTP-/HTTPS-proxyindstillinger under de avancerede indstillinger for WLAN-adgangspunktet.

Sp.: Hvordan kontrollerer jeg signalstyrken på WLAN-forbindelsen?

Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Forb.styring**, og vælg **Aktive dataforbindelser** > **Valg** > **Detaljer**. Hvis signalstyrken er svag eller moderat, kan der opstå problemer med forbindelsen. Prøv igen tættere på adgangspunktet.

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhedstilstanden?

Sv.: Kontrollér, at du har konfigureret sikkerhedstilstanden korrekt, og at det er den sikkerhedstilstand, som netværket benytter sig af. Du kan kontrollere, hvilken sikkerhedstilstand der benyttes på netværket, ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Forbind.** > **Forb.styring** og derefter vælge **Aktive dataforbindelser** > **Valg** > **Detaljer**.

Kontrollér desuden følgende: Du skal anvende den korrekte WPA-tilstand (forhåndsdelte nøgle eller EAP), alle de EAP-typer, der ikke er nødvendige, skal være deaktiveret, og du skal have angivet de korrekte EAP-indstillinger (adgangskoder, brugernavne og certifikater).

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu** > **Kontakter**, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Noten Henter besked vises kortvarigt. Hvad sker der?

Sv.: Enheden forsøger at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Denne note vises, hvis du har valgt **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **MMS-hentning** > **Aldrig automatisk**. Kontrollér, at indstillingerne for MMS-beskeder er defineret korrekt, og at der ikke er fejl i telefonnumre eller adresser.

Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **MMS-hentning** > **Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der skal hentes senere, eller vælge **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse om, at du har en ny MMS-besked, som kan hentes fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke nogen netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves, ved at vælge **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Pakkeforbindelse** > **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du genstarte enheden.

Sp.: Hvordan sparer jeg på batteriet?

Sv.: Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Deaktiver Bluetooth-forbindelsen, når du ikke har brug for den.
- Deaktiver baggrundssøgninger efter WLAN-netværk. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Aldrig**. Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til dem på normal vis.
- Indstil enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Pakkeforbindelse** > **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.
- Indstil enheden til ikke automatisk at hente nye kort i programmet Kort. Vælg **Menu** > **Program**. > **GPS** > **Kort**, og vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Internet** > **Gå online, når programmet startes** > **Nej**.
- Juster den tidsperiode, hvorefter baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu** > **Kontrolpanel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** > **Timeout for lys**.
- Luk de programmer, du ikke bruger. Tryk på starttasten, og hold den nede. Rul til programmet, og tryk på tilbagetasten for at lukke programmet.

Sp.: Jeg har forsøgt at oprette en e-mail-konto med guiden E-mail, men det mislykkedes. Hvad skal jeg gøre?

Sv.: Du kan muligvis oprette en e-mail-konto manuelt. Slet den ufuldstændige e-mail-konto. Skift til profilen Offline. Vælg **Menu** > **E-mail** og **Indstillinger**, vælg den pågældende e-mail-konto, og vælg **Valg** > **Fjern postkasse**. Vælg guiden E-mail i offlineprofilen. Vælg **Vælg forbindelse**; når **Annuller** vises. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, når du bliver bedt om det. Vælg **Menu** > **E-mail** og **Indstillinger**. Vælg den nye postkasse, vælg **Postkasseindstillinger**, og indtast de nødvendige indstillinger manuelt. Vælg **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

Grønne tip

Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.



Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter på

www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Spar papir

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge din enhed. Du kan få flere oplysninger ved at åbne enhedens hjælpefunktion (i de fleste programmer skal du vælge **Valg** > **Hjælp**). Du kan få yderligere support på www.nokia.com/support.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-4U-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metaltrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt

med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Afllever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på

www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Denne mobilenhed overholder FCC-reglerne for kompatibilitet med høreapparater. Disse regler kræver en M3-mikrofon eller højere. Enhedens M-klassifikation fremgår af æsken. En høj M-klassifikation indikerer generelt, at en enhed har et lavt emissionsniveau for radiofrekvensenergi, hvilket kan øge sandsynligheden for, at enheden fungerer sammen med visse høreapparater. Nogle høreapparater er mindre følsomme over for forstyrrelser end andre. Kontakt din ørelæge for at få at vide, om dit høreapparat kan fungere sammen med denne enhed. Du kan finde yderligere oplysninger om tilgængelighed på adressen www.nokiaaccessibility.com.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofdindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse telenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.

- Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
 3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
 4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilerheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i

ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,20 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Symboler/tal

3d-ringetoner 34

802.1x

sikkerhedsindstillinger 161

A

adgangspunkter 156

grupper 157

VPN 148

advarselstoner 151

afslutte

netværksforbindelser 138

afspille

beskeder 50

video og lyd 121

A-GPS (Assisted GPS) 86

aktive noter 98

indstillinger 98

aktiveringsnøgler 146

alarm 103

alarmtoner 151

antenner 19

autolåseperiode 153

autoopdatering af klokkeslæt/

dato 103

B

baggrund 110

baggrundsbillede 33

batteri

indsætte 9

oplade 10

opladningsniveau 26

begrænsede numre 141

beskeder 43

andre indstillinger 58

cell broadcast-indstillinger 58

konfig.beskeder 164

mapper 43, 44

SMS-beskedindstillinger 55

tjenestebeskeder 54

beskedlæser 50

vælge stemme 50

besked med ikke til stede-

svar 47

billeder

baggrundsbillede 110

føje til kontakter 110

rotore 109

sende 110

zoom 109

bilsæt

SIM-fjernadgang 135

blogs 80

Bluetooth

adgangskode 133

autorisere enheder 133

modtage data 132

oprette binding 133

sende data 132

sikkerhed 135

Bluetooth-forbindelse

blokere enheder 134

bogmærker 81

browser 79

bogmærker 81

bruge browseren på

internetsider 80

bruge browseren på sider 79

cachehukommelse 81

indstillinger 82

sikkerhed 82

søge efter indhold 81

værktøjslinje 80

widgets 81

bruge

intranet 83

C

cachehukommelse 81

cell broadcast 55

indstillinger 58

certifikater

detaljer 142

indstillinger 142

chat 58

bruge chatgrupper 61

få vist og starte samtaler 59

hente lister over

chatkontakter 60

oprette forbindelse til en
chatserver 59
optage chatsamtaler 60
serverindstillinger 62
skifte din egen status 60
starte en ny samtale 59
søge efter grupper og
brugere 61
visninger 59
ændre dine personlige
indstillinger 60

Chat

Se *chat*

chatprogram 58

D

dataforbindelser

synkronisering 147

dato

indstillinger 152

dato og klokkeslæt 103

dekryptere

enhedens hukommelse og
hukommelseskortet 141

dele mediefiler online 110

delt video 65

DTMF-toner 71

E

EAP

bruge et EAP-plug-in-
program 162
plug-in-indstillinger 162

ekstraudstyr

SIM-fjernadgang 135

e-mail

afbryde forbindelsen 47
hente vedhæftede filer 45
ikke til stede-svar 47
indstillinger 47, 57
konfigurere 18, 44
konti 46
læse 45
mapper 46
sende 44
slette 46
synkronisering 47
søge 46
telefonsvarer 57
tilføje vedhæftede filer 45

e-mail, tast 37

e-mail-konti 57

enhedsstyring 21

equalizer 120

ettrykstaster 13

Ettrykstaster 152

F

faner 29

fejlfinding 173

filer

Flash-filer 122
hente 109

filstyring 99

fjerndatabasesøgning 40

fjernkonfiguration 21

fjernlås 139

FM-radio 123

forbindelser

afslutte 138

pc-tilslutning 85

forbindelsesmetoder

Bluetooth 132

datakabel 131

foretage et opkald 63

G

galleri 109

gemme

filer 29

indstillinger 29

gendanne oprindelige

indstillinger 153

genveje 166

GPRS

indstillinger 159

GPS

positionsanmodninger 88

**GPS (Global Positioning
System)** 86

H

headset

tilslutte 15

Hent

abonnementer 84

håndtere elementer 84

indstillinger 85

købsoversigt 84

søgeindstillinger 84

hjælpeprogram 23

HSDPA 131

hukommelse

internetcache 81
slette 24

hukommelseskort

adgangskoder 139
indsætte 10
låse 139
udtage 11

hurtigkald 69**I****indhold**

synkronisere, sende og
hente 17

indikatorer 26**indstillinger**

adgangspunkter 156, 157
adgangspunkter til
pakke data 158
aktive noter 98
avanceret WLAN 160
beskeder 55, 56
browser 82
cell broadcast 58
certifikat 142
dato 152
dele video 66
EAP-plug-in-programmer 162
e-mail 57
e-mail-tast 154
FM-radio 123
følér 152
gendanne 153
GPRS 159

Internetadgangspunkter til

WLAN-netværk 158
internetopkald 68
internetradio 126
kamera 108
klokkeslæt 152
kontakter 41
lys 151
netværk 155
opkald 154
oversigt 78
pakke data 159
podcasting 118
positionering 154
printer 102
programmer 165
Programmet Hent 85
RealPlayer 122
SIP 163
skydemekanisme 154
skærm 150
SMS-beskeder 55
sprog 151
stemmekommandoer 73
synkronisering 47
tastaturlås 153
tilbehør 152
tjenestebeskeder 58
toner 151
ur 104
videocentral 116
WEP-sikkerhed 161
WLAN 159, 160
WLAN-sikkerhed 161

**indstillinger for e-mail-
tast 154****indstillingsguide 25****indsætte**

batteri 9
hukommelseskort 10
SIM-kort 9

installere programmer 143**intelligent****tekstindtastning 28, 151****internetforbindelse 79**

Se også *browser*

internetopkald 68, 154

aktivere 68
foretage 68
indstillinger 68
spærre 70

internetradio

foretrukne 125
indstillinger 126
lytte 124
stationsoversigt 125
søge efter stationer 125

intranet

bruge 83

J**Java-programmer 143****JME Java-programmer,
understøtte 143****K****kabel 131**

kalender 38

- mødeindkaldelser 38
- oprette poster 38
- visninger 39

kalender, tast 37**kamera**

- afspille videoklip 108
- billedindstillinger 108
- scener 107
- sekvenstilstand 107
- tage billeder 106
- videoindstillinger 108
- videoklip 107
- viser billeder 107
- værktøjslinje 106

kilder, nyheder 80**klokkeslæt**

- indstillinger 152

klokkeslæt og dato 103**konferenceopkald 64****konfig.beskeder 164****kontakter 39, 40**

- indstillinger 41
- kontaktgrupper 40
- synkronisere 147
- søge 40
- tilføje ringetoner 41

konvertere

- måleenheder 100
- valutaer 101

kort 90

- bruge 90
- Nokia Map Loader 96
- positionsbestemmelse via netværk 90

Kort

- Foretrukne 92
- gemme steder 92
- gemte elementer 92
- indikatorer og ikoner 91
- indstillinger 95
- internetindstillinger 95
- kortindstillinger 96
- køre 94
- navigationsindstillinger 95
- navigere 93
- opdatere 96
- rejseguiden 95
- ruteindstillinger 96
- ruter 92
- sende steder 92
- søge efter steder 91
- tastaturgenveje 97
- til fods 93
- trafikoplysninger 94

kryptere

- enhedens hukommelse og hukommelseskortet 140

L**licenser 146****logoer**

- opstartslogo 150

lokaliteter 88**lydbeskeder 51****lydfiler**

- detaljer 122

lydstyrke 30**lydtemaer 33****låse**

- enhed 139
- enhedsautolås 153
- tastatur 15, 153

låsekode 139, 153**M****Mail for Exchange 49****menu 25****Minikort 80****MMS (MMS-beskedtjeneste) 56****MMS (MMS-tjeneste) 51****MMS-beskeder 51, 56**

- besvarelse af 52
- modtagelse 52
- oprette præsentationer 53
- vedhæftede filer 54

modem 85**multimedier**

- radio 123

multitasking 41**musikafspiller**

- afspille 118
- afspilningslister 119
- overføre musik 119

mødeindkaldelser

- modtage 46

måleenheder

- konvertere 100

N**navigationsværktøjer 86****navigeringstast 151**

netværk

indstillinger 155

N-Gage 126

beskeder 128

fanen Startside 128

hente spil 126

indstillinger 130

køb 127

profil 129

slette spil 129

spillernavn 127

spille spil 128

tilgængelighed 128

venner 127

Nokia Map Loader 96**Nokia-supportoplysninger 21****noter 105****nyhedskilder 80****nøglelager 143****nøgler**

WEP-nøgler 161

O**omstilling af opkald 69****Onlinedeling 110**

abonnere 110

aktivere tjenester 110

avancerede indstillinger 113

datatællere 113

koder 112

konti 111

kontoindstillinger 113

oprette indlæg 111

overførsel med ét tryk 111

sende indlæg 111

tjenestens indhold 112

tjenesteudbydere,

indstillinger 113

Udbakke 112

opdateringer

enhedens software 22

operator

vælge 155

opkald

afvise 63

begrænse

Se begrænsede numre

besvare 63

foretage 63

foretage et opkald fra

logfilen 78

indstillinger 154

internetopkald 68

konferenceopkald 64

slå ringetonen fra 63

spærre internetopkald 70

stemmekommandoer 72

stemmestyrede opkald 72

telefonsvarer 64

opkalds-id 154**opkaldsspærring 70****opkaldsspærring**

internetopkald 70

oprette binding

adgangskode 133

enheder 133

oprindelige indstillinger 153**opstartstekst 150****ordbog 104****overføre mediefiler 110****oversigt 77**

foretage et opkald 78

indstillinger 78

sende beskeder 78

slette 77

tilføj numre til Kontakter 77

Ovi 41**Ovi-butik 42****Ovi-filer 41****P****pakke data**

begrænse 164

indstillinger 159

pakke dataforbindelse

indstillinger for

adgangspunkt 158

pauseskærm 33, 150**PDF-læser 101****PIN-kode**

ændre 153

podcasting 117

biblioteker 117

indstillinger 118

søge 118

positionering

indstillinger 154

positionsoplysninger 86**printerindstillinger 102****profiler**

oprette 31

tilpasning 32

tilpasse 31

vælge ringetoner 31

programindstillinger 165

programmer 143
 fælles handlinger 29
 opdatere 145
Programmet Telefonskift 17
programstyring 143
proxyindstillinger 158
præsentationer 53

Q

Quickoffice 100

R

radio 123
 indstillinger 123
 lytte 123
 stationer 123
RealPlayer
 afspille medieklipe 121
 få vist oplysninger om
 klip 122
 indstillinger 122
regnemaskine 99
ringetoner 151
 3D 34
 i profiler 31
 kontakter 41
 vibrationssignal 151

S

sende
 filer 29
 via Bluetooth 132
sensorindstillinger 152
sideoversigt 80

sidetaster 13
signalstyrke 26
sikkerhed
 Bluetooth 135
 enhed og SIM-kort 153
 hukommelseskort 139
 internetbrowser 82
sikkerhedskode 139
**sikkerhedskopiere enhedens
 hukommelse** 99
sikkerhedsmodul 143
SIM-adgangsprofil 135
SIM-kort
 indsætte 9
 SMS-beskeder 52
SIP
 indstillinger 163
 oprette profiler 163
 redigere profiler 163
 redigere proxyservere 164
 redigere
 registreringsservere 164
skydemekanisme, enhed 154
skærm
 indikatorer 26
 indstillinger 150
SMS (SMS-tjeneste) 51
SMS-beskeder
 beskeder på SIM-kort 52
 indstillinger 55
software og programmer 143
softwareopdateringer 22
sprog
 indstillinger 151
start, tast 37

startskærmbillede 36
 indstillinger 32
stedsoplysninger 86
stemmekommandoer
 indstillinger 73
 skifte profil 73
 starte et program 72
stik 12
stregkoder 104
supportressourcer 21
Symbian-programmer 143
synkronisere data 147
søge
 indstillinger 29
 kontakter 40
 tilgængelige WLAN-
 netværk 138
søge efter 29

T

tale 50
talehjælp
 Se taletema
taletema 71
tastatur 28
 låse 15
 låseindstillinger 153
 toner 151
tastaturlås 15
taster 12, 13
tekst
 intelligent indtastning 28
 ændre størrelse 150
tekstbeskeder
 sende 51

tekstindtastning 28
telefonopsætning 25
telefonsvarer
 ringe til 64
 ændre nummer 64
temaer 33
 hente 33
tidszoneindstillinger 103
tilbehør
 indstillinger 152
tilpasse
 skifte sprog 151
 skærm 150
 toner 151
tjenestebesked 54
 indstillinger 58
tjenestekommandoer 54
toner 151
 indstillinger 151
 tilpasning 33
TOT
 Se tryk og tal
tryk og tal 73
 besvare en kanalinvitation 76
 besvare TOT-opkald 75
 foretage 1 til 1-opkald 74
 foretage et gruppeopkald 74
 indstillinger 77
 kanaler 75
 logge på og afslutte 74
 netværksgrupper 75
 oprette en kanal 75
 tale på en kanal 76
 tilbagekaldsanmodninger 75
 vise logfilen 76

tænde/slukke enheden 11

U

udskrive 101, 102

UPIN-kode

 ændre 153

Ur

 indstillinger 104

USB-datakabel 131

V

valutakonverteringer 101

vedhæftede filer

 MMS-besked 54

verdensur 103

vibrationssignal 151

videocentral

 hente 114

 mine videoer 115

 overføre videoer 116

 videokilder 115

 vise 114

Videocentral 114

videodeling

 acceptere en invitation 67

 dele direkte video 66

 dele videoklip 66

videoklip

 afspille 108, 121

 delt 65

 detaljer 122

videoopkald

 foretage et opkald 65

 skifte til taleopkald 65

virtual private network

 bruge i programmer 148

VPN

 adgangspunkter 148

 bruge i programmer 148

værktøjslinje

 kamera 106

W

weblogs 80

WEP

 nøgler 161

 sikkerhedsindstillinger 161

widgets 81

WLAN

 802.1x-sikkerhed 161

 adgangspunkter 137

 avancerede indstillinger 160

 indstillinger 160

 MAC-adresse 160

 sikkerhedsindstillinger 161

 søge efter netværk 138

 tilgængelighed 137

 WEP-nøgler 161

 WPA-sikkerhed 162

WLAN-forbindelse

 MAC-adresse 136

WLAN-guide 137

WPA-sikkerhed 162

Z

Zip manager 101