



NOKIA
Eseries

Nokia E75



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-412 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia و Nokia Connecting People و Eseries و Nokia E75 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. **symbian**



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق. إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 1

Nokia E75 - العمليات الأساسية..... ٢٥

٢٥.....	مرحباً
٢٥.....	معالج الضبط
٢٥.....	القائمة
٢٦.....	مؤشرات الشاشة
٢٧.....	كتابة النص
٢٧.....	كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح
٢٨.....	الإدخال التنبؤي للنص
٢٨.....	البحث
٢٨.....	البحث
٢٨.....	بدء عملية بحث
٢٨.....	نتائج البحث
٢٩.....	خدمات البحث
٢٩.....	إعدادات البحث
٢٩.....	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات
٣٠.....	التحكم في مستوى الصوت
٣٠.....	تفريغ الذاكرة

إضفاء طابع شخصي..... ٣١

٣١.....	الأوضاع
٣١.....	اختيار نغمات رنين
٣٢.....	تخصيص الأوضاع
٣٢.....	تخصيص الشاشة المحلية
٣٣.....	تغيير موضوع العرض
٣٣.....	تنزيل موضوع
٣٣.....	تغيير موضوعات الصوت
٣٤.....	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

الجديد من Nokia Eseries..... ٣٥

٣٥.....	الخصائص الرئيسية
---------	------------------

السلامة..... ١٢

١٢.....	معلومات عن الجهاز
١٣.....	خدمات الشبكة

دليل البدء السريع..... ١٤

١٤.....	بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة
١٤.....	إدراج بطاقة SIM والبطارية
١٥.....	شحن البطارية
١٥.....	إدخال بطاقة الذاكرة
١٦.....	إخراج بطاقة الذاكرة
١٦.....	التشغيل لأول مرة
١٧.....	المفاتيح والأجزاء
١٧.....	المفاتيح والأجزاء
١٨.....	المفاتيح والأجزاء (الجانبية)
١٨.....	مفاتيح للمسمة الواحدة
١٩.....	لوحة المفاتيح
١٩.....	قفل المفاتيح
٢٠.....	الأجهزة الملحقة
٢٠.....	توصيل سماعة الأذن
٢٠.....	توصيل رباط معصم
٢٠.....	الشاشة الرئيسية
٢١.....	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"
٢١.....	نقل المحتوى
٢١.....	مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله
٢٢.....	إعداد البريد الإلكتروني
٢٣.....	الهوائيات
٢٣.....	Nokia PC Suite
٢٤.....	تلميحات للاستخدام الفعال
٢٤.....	الدعم

٤٦	البحث عن رسائل بريد إلكتروني
٤٦	حذف بريد إلكتروني
٤٦	التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني
٤٦	قطع الاتصال عن صندوق البريد
٤٦	ضبط الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
٤٦	ضبط البريد الإلكتروني العام
٤٧	قارئ الرسائل
٤٧	الحديث
٤٧	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
٤٨	كتابة رسائل وإرسالها
٤٩	الرسائل النصية على بطاقة SIM
٤٩	استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها
٤٩	إنشاء عروض تقديمية
٥٠	عرض العروض التقديمية
٥٠	عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها
٥٠	أنواع الرسائل الخاصة
٥١	رسائل الخدمة
٥١	إرسال أوامر الخدمة
٥١	الإذاعة المحمولة
٥١	ضبط الرسائل
٥٢	ضبط الرسائل النصية
٥٢	ضبط رسالة وسائط
٥٣	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٥٣	ضبط الاتصال
٥٣	ضبط المستخدم
٥٤	ضبط الجلب
٥٤	ضبط الجلب الآلي
٥٤	ضبط رسائل الخدمة
٥٤	ضبط الإذاعة المحمولة
٥٥	ضبط آخر
٥٥	الدردشة
٥٥	حول الدردشة
٥٥	شاشات عرض الدردشة
٥٥	الاتصال بمركز خدمة دردشة

٣٦	الشاشة الرئيسية
٣٦	الشاشة الرئيسية
٣٦	العمل على الشاشة الرئيسية
٣٧	مفاتيح لللمسة الواحدة
٣٧	مفتاح القائمة الرئيسية
٣٧	مفتاح التقويم
٣٧	مفتاح البريد الإلكتروني
٣٧	التدوير والنقر لكم صوت المكالمات والمنبهات
٣٨	التقويم
٣٨	حول التقويم
٣٨	إنشاء قیود تقويم
٣٨	إنشاء طلبات الاجتماع
٣٩	شاشات عرض التقويم
٣٩	الأسماء
٣٩	حول الأسماء
٤٠	التعامل مع الأسماء
٤٠	إنشاء مجموعات الأسماء
٤٠	البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة
٤٠	إضافة نغمات رنين للأسماء
٤١	تغيير ضبط الأسماء
٤١	تعدد المهام
٤١	فتح Ovi بواسطة Nokia E75
٤١	الملفات في Ovi

٤٣	الرسائل
٤٣	حافظات الرسائل
٤٤	تنظيم الرسائل
٤٤	البريد الإلكتروني
٤٤	إعداد بريدك الإلكتروني
٤٤	إرسال بريد إلكتروني
٤٥	إضافة مرفقات
٤٥	قراءة البريد الإلكتروني
٤٥	تنزيل مرفقات
٤٥	الرد على طلب اجتماع

٥٦	بدء محادثة جديدة.....
٥٦	عرض المحادثات وبدء إجراءاتها.....
٥٦	تغيير الحالة الخاصة بك.....
٥٦	تعديل تفضيلات الدردشة الشخصية لديك.....
٥٧	جلب قوائم أسماء الدردشة.....
٥٧	تسجيل الدردشة.....
٥٧	البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين.....
٥٧	مجموعات الدردشة.....
٥٨	ضبط مركز خدمة الدردشة.....
٥٩	الهاتف.....
٥٩	المكالمات الصوتية.....
٥٩	الرد على مكالمة.....
٥٩	إجراء مكالمة.....
٦٠	إجراء مكالمة جماعية.....
٦٠	البريد الصوتي.....
٦٠	مكالمات الفيديو.....
٦٠	حول مكالمات الفيديو.....
٦١	إجراء مكالمة فيديو.....
٦١	مشاركة الفيديو.....
٦١	متطلبات مشاركة الفيديو.....
٦٢	ضبط مشاركة الفيديو.....
٦٢	مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو.....
٦٣	قبول دعوة.....
٦٣	مكالمات الإنترنت.....
٦٣	حول مكالمات الإنترنت.....
٦٤	تنشيط مكالمات الإنترنت.....
٦٤	إجراء مكالمات إنترنت.....
٦٤	الأسماء المحظورة.....
٦٤	إدارة خدمات مكالمات الإنترنت.....
٦٤	ضبط مكالمات الإنترنت.....
٦٥	الاتصال السريع.....
٦٥	تحويل المكالمات.....
٦٦	حظر المكالمات.....
٦٦	حظر مكالمات الإنترنت.....
٦٦	إرسال نغمات DTMF.....
٦٧	الموضوع الناطق.....
٦٧	الأوامر الصوتية.....
٦٧	إجراء مكالمة.....
٦٨	تشغيل تطبيق.....
٦٨	تغيير الأوضاع.....
٦٨	ضبط الأوامر الصوتية.....
٦٨	الضغط والتحدث.....
٦٨	حول الضغط والتحدث.....
٦٩	تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث والخروج منها.....
٦٩	إجراء مكالمات الضغط والتحدث واستلامها.....
٧٠	إجراء مكالمات بين شخصين.....
٧٠	إجراء مكالمات مجموعة.....
٧٠	الرد على مكالمات الضغط والتحدث.....
٧٠	طلبات الرد.....
٧٠	مجموعات الضغط والتحدث.....
٧٠	القنوات.....
٧١	مجموعات الشبكة.....
٧١	إنشاء مجموعة قناة.....
٧١	التحدث إلى قناة أو مجموعة.....
٧٢	الرد على دعوة قناة.....
٧٢	عرض سجل الضغط والتحدث.....
٧٢	ضبط الضغط والتحدث.....
٧٢	السجل.....
٧٣	سجلات البيانات والمكالمات.....
٧٣	مراقبة كافة الاتصالات.....
٧٣	الاتصال وإرسال رسائل من السجل.....
٧٣	ضبط السجل.....
٧٥	شبكة الإنترنت.....
٧٥	متصفح الويب.....
٧٥	تصفح الويب.....

٥٦	بدء محادثة جديدة.....
٥٦	عرض المحادثات وبدء إجراءاتها.....
٥٦	تغيير الحالة الخاصة بك.....
٥٦	تعديل تفضيلات الدردشة الشخصية لديك.....
٥٧	جلب قوائم أسماء الدردشة.....
٥٧	تسجيل الدردشة.....
٥٧	البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين.....
٥٧	مجموعات الدردشة.....
٥٨	ضبط مركز خدمة الدردشة.....
٥٩	الهاتف.....
٥٩	المكالمات الصوتية.....
٥٩	الرد على مكالمة.....
٥٩	إجراء مكالمة.....
٦٠	إجراء مكالمات جماعية.....
٦٠	البريد الصوتي.....
٦٠	مكالمات الفيديو.....
٦٠	حول مكالمات الفيديو.....
٦١	إجراء مكالمات فيديو.....
٦١	مشاركة الفيديو.....
٦١	متطلبات مشاركة الفيديو.....
٦٢	ضبط مشاركة الفيديو.....
٦٢	مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو.....
٦٣	قبول دعوة.....
٦٣	مكالمات الإنترنت.....
٦٣	حول مكالمات الإنترنت.....
٦٤	تنشيط مكالمات الإنترنت.....
٦٤	إجراء مكالمات إنترنت.....
٦٤	الأسماء المحظورة.....
٦٤	إدارة خدمات مكالمات الإنترنت.....
٦٤	ضبط مكالمات الإنترنت.....
٦٥	الاتصال السريع.....
٦٥	تحويل المكالمات.....
٦٦	حظر المكالمات.....

٨٧.....	تحديد الموقع على الشبكة.....
٨٧.....	التنقل داخل خريطة.....
٨٧.....	مؤشرات الشاشة.....
٨٨.....	البحث عن الأماكن.....
٨٨.....	تخطيط طريق.....
٨٩.....	حفظ الأماكن وإرسالها.....
٨٩.....	عرض العناصر المحفوظة.....
٨٩.....	التنقل إلى الوجهة.....
٩٠.....	السير إلى الوجهة.....
٩٠.....	القيادة إلى الوجهة.....
٩١.....	معلومات المرور.....
٩١.....	أدلة السفر.....
٩١.....	ضبط الخرائط.....
٩١.....	ضبط الإنترنت.....
٩١.....	ضبط الملاحة.....
٩٢.....	ضبط الطريق.....
٩٢.....	ضبط الخريطة.....
٩٢.....	تحديث الخرائط.....
٩٢.....	التطبيق Nokia Map Loader.....
٩٣.....	الاختصارات.....

٩٤.....	تطبيق أدوات الزيادات من Nokia.....
٩٤.....	الملاحظات النشطة.....
٩٤.....	إنشاء ملاحظات وتعديلها.....
٩٤.....	ضبط الملاحظات النشطة.....
٩٥.....	الحاسبة.....
٩٥.....	مدير الملفات.....
٩٥.....	حول مدير الملفات.....
٩٥.....	البحث عن ملفات وتنظيمها.....
٩٥.....	إدارة بطاقة ذاكرة.....
٩٦.....	نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة.....
٩٦.....	Quickoffice.....
٩٦.....	حول Quickoffice.....
٩٦.....	استخدام الملفات.....

٧٦.....	شريط أدوات المتصفح.....
٧٦.....	التنقل في الصفحات.....
٧٧.....	روابط إخبارية ومدونات.....
٧٧.....	Widgets.....
٧٧.....	بحث المحتوى.....
٧٨.....	تنزيل عناصر وشرائها.....
٧٨.....	العلامات.....
٧٩.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....
٧٩.....	إنهاء الاتصال.....
٧٩.....	حماية الاتصال.....
٧٩.....	ضبط الويب.....
٨٠.....	تصفح شبكة الإنترنت.....
٨٠.....	التطبيق تنزيل.....
٨١.....	إدارة العناصر.....
٨١.....	الاشتراكات.....
٨١.....	البحث عن تنزيل!.....
٨١.....	تاريخ الشراء.....
٨١.....	ضبط تنزيل!.....
٨٢.....	توصيل الكمبيوتر بالويب.....

٨٣.....	السفر.....
٨٣.....	تحديد الموقع (GPS).....
٨٣.....	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....
٨٣.....	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....
٨٤.....	امسك جهازك بطريقة صحيحة.....
٨٤.....	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS.....
٨٥.....	طلبات تحديد المواقع.....
٨٥.....	المواقع.....
٨٥.....	بيانات GPS.....
٨٦.....	توجيه المسار.....
٨٦.....	جلب معلومات الموقع.....
٨٦.....	مقياس الرحلة.....
٨٦.....	التطبيق "خرائط".....
٨٦.....	خرائط.....

١٠٥.....	عرض الصور
١٠٥.....	إدارة ملفات الصور
١٠٦.....	المشاركة الفورية
١٠٦.....	المشاركة الفورية
١٠٦.....	الاشتراك في خدمات
١٠٦.....	إدارة المحتويات الخاصة بك
١٠٦.....	إنشاء نشر
١٠٧.....	نشر ملفات من الأستوديو
١٠٧.....	التحميل بلمسة واحدة
١٠٧.....	قائمة العلامات
١٠٧.....	إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ
١٠٧.....	عرض محتوى الخدمة
١٠٨.....	ضبط مزود الخدمة
١٠٨.....	تعديل ضبط الحساب
١٠٨.....	تعديل الضبط المتقدم
١٠٨.....	عدادات البيانات
١٠٩.....	مركز فيديو Nokia
١٠٩.....	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها
١١٠.....	تدفقات الفيديو
١١٠.....	مقاطع الفيديو
١١٠.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
١١١.....	ضبط مركز الفيديو
١١١.....	Nokia Podcasting
١١١.....	تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها
١١٢.....	الحوافظ
١١٢.....	البحث في المدونات الصوتية
١١٣.....	ضبط الحافظة Podcasting
١١٣.....	مُشغل الموسيقى
١١٣.....	تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية
١١٣.....	قوائم التشغيل
١١٤.....	تطبيق مخزن موسيقى Nokia
١١٤.....	نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر
١١٤.....	النقل باستخدام تطبيق Windows Media Player
١١٥.....	ضبط ترددات معد مسبقاً

٩٦.....	المحول
٩٦.....	تحويل القياسات
٩٧.....	ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف
٩٧.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
٩٧.....	قارئ PDF
٩٧.....	الطباعة
٩٧.....	طباعة ملف
٩٧.....	طباعة ملفات
٩٨.....	خيارات الطباعة
٩٨.....	ضبط الطباعة
٩٨.....	طباعة صورة
٩٨.....	التوصيل بالطباعة
٩٩.....	معاينة قبل الطباعة
٩٩.....	عرض طباعة صورة
٩٩.....	الساعة
٩٩.....	المنبه
٩٩.....	التوقيت الدولي
٩٩.....	ضبط الساعة
١٠٠.....	القاموس
١٠٠.....	الملاحظات
١٠٠.....	لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia
١٠٢.....	وسائط
١٠٢.....	الكاميرا
١٠٢.....	التقاط صورة
١٠٣.....	المشاهد
١٠٣.....	التقاط الصور بالتسلسل
١٠٣.....	عرض الصورة الملتقطة
١٠٣.....	تسجيل مقاطع الفيديو
١٠٣.....	تشغيل مقطع فيديو
١٠٤.....	ضبط الصور
١٠٤.....	ضبط الفيديو
١٠٥.....	الأستوديو
١٠٥.....	استخدام ملفات وحافظات الوسائط

١٢٥.....	التوصيل
١٢٥.....	التنزيل السريع
١٢٥.....	كبل البيانات
١٢٦.....	Bluetooth
١٢٦.....	حول Bluetooth
١٢٦.....	إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth
١٢٦.....	اقتران أجهزة
١٢٧.....	حظر الأجهزة
١٢٨.....	تلميحات أمان
١٢٨.....	وضع الوصول لبطاقة SIM
١٢٩.....	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
١٢٩.....	اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)
١٣٠.....	تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)
١٣٠.....	معالج WLAN
١٣١.....	مدير الاتصال
١٣١.....	عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها
١٣١.....	البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN
١٣٣.....	إدارة الحماية والبيانات
١٣٣.....	فُصل الجهاز
١٣٣.....	تأمين بطاقة الذاكرة
١٣٤.....	التشفير
١٣٤.....	تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة
١٣٤.....	فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة
١٣٤.....	الاتصال بأرقام محددة
١٣٥.....	مدير الشهادات
١٣٥.....	عرض تفاصيل الشهادة
١٣٥.....	ضبط وثوق الشهادة
١٣٦.....	عرض وحدات الحماية وتعديلها
١٣٦.....	تهيئة عن بُعد
١٣٧.....	مدير التطبيقات
١٣٧.....	تثبيت التطبيقات
١٣٩.....	حذف التطبيقات والبرامج

١١٥.....	مشغل RealPlayer
١١٥.....	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل
١١٦.....	عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة
١١٦.....	ضبط مشغل RealPlayer
١١٦.....	مسجل
١١٧.....	مشغل الفلاش
١١٧.....	راديو FM
١١٧.....	الاستماع إلى الراديو
١١٨.....	المحطات المحفوظة
١١٨.....	ضبط راديو FM
١١٨.....	إذاعة إنترنت Nokia
١١٨.....	الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت
١١٩.....	المحطات المفضلة
١١٩.....	البحث عن المحطات
١١٩.....	دليل المحطات
١٢٠.....	ضبط إذاعة الإنترنت
١٢٠.....	N-Gage
١٢٠.....	حول N-Gage
١٢٠.....	شاشات عرض N-Gage
١٢١.....	لتبدأ
١٢١.....	إنشاء اسم لاعب
١٢١.....	بدء تشغيل لعبة
١٢١.....	تتبع تقدم اللعب
١٢١.....	اللعب مع الأصدقاء
١٢٢.....	تشغيل الألعاب وإدارتها
١٢٢.....	تعديل تفاصيل الوضع
١٢٢.....	التواصل مع اللاعبين الآخرين
١٢٣.....	البحث عن أصدقاء وإضافتهم
١٢٣.....	عرض معلومات صديق
١٢٣.....	ترتيب قائمة الأصدقاء
١٢٣.....	تقييم لاعب
١٢٣.....	إرسال رسائل
١٢٣.....	ضبط N-Gage

١٤٩.....	ضبط الاتصال
١٤٩.....	نقاط الوصول
١٤٩.....	إنشاء نقطة وصول جديدة
١٥٠.....	إنشاء مجموعات نقطة الوصول
١٥٠.....	نقاط وصول حزم البيانات
١٥١.....	نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية
١٥٢.....	ضبط حزم بيانات (GPRS)
١٥٢.....	ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية
١٥٣.....	الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٥٣.....	ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٥٣.....	ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP
١٥٤.....	ضبط مفتاح WEP
١٥٤.....	ضبط الحماية 802.1x
١٥٤.....	ضبط حماية WPA
١٥٤.....	توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
١٥٥.....	توصيلات EAP
١٥٥.....	استخدام توصيلات EAP
١٥٥.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
١٥٥.....	تعديل أوضاع SIP
١٥٦.....	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP
١٥٦.....	تعديل مراكز خدمة السجل
١٥٦.....	ضبط التهئية
١٥٦.....	تقييد حزم بيانات
١٥٧.....	ضبط التطبيقات
١٥٨.....	الاختصارات
١٥٨.....	الاختصارات العامة
١٦١.....	قاموس المصطلحات
١٦٥.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٦٨.....	الأجهزة الملحقة

١٣٩.....	ضبط مدير التطبيقات
١٣٩.....	تحديثات البرامج
١٤٠.....	تحديث التطبيقات
١٤٠.....	التراخيص
١٤٠.....	حول التراخيص
١٤٠.....	استخدام التراخيص
١٤١.....	التزامن
١٤١.....	VPN الهاتف المحمول
١٤٢.....	إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٤٢.....	تعديل نقاط وصول VPN
١٤٣.....	استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات
١٤٤.....	الضبط
١٤٤.....	الضبط العام
١٤٤.....	ضبط التخصيص
١٤٤.....	ضبط الشاشة
١٤٤.....	ضبط النغمة
١٤٥.....	ضبط اللغة
١٤٥.....	أضواء مفتاح الانتقال
١٤٥.....	ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة
١٤٦.....	ضبط التاريخ والوقت
١٤٦.....	الضبط العام للجهاز الملحق
١٤٦.....	ضبط المستشعر
١٤٦.....	ضبط الحماية
١٤٦.....	حول ضبط الحماية
١٤٦.....	حماية الجهاز وبطاقة SIM
١٤٧.....	استعادة الضبط الأصلي
١٤٧.....	ضبط تحديد الموقع
١٤٧.....	التعامل مع الغطاء
١٤٧.....	إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني
١٤٨.....	ضبط الهاتف
١٤٨.....	ضبط المكالمات
١٤٩.....	ضبط الشبكة

البطارية.....	١٦٩
معلومات البطارية وجهاز الشحن.....	١٦٩
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia	
.....	١٧٠
التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....	١٧٠
ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟.....	١٧٠
العناية والصيانة.....	١٧٢
إعادة التدوير.....	١٧٢
معلومات إضافية لسلامتك.....	١٧٤
الأطفال الصغار.....	١٧٤
بيئة التشغيل.....	١٧٤
الأجهزة الطبية.....	١٧٤
أجهزة ضبط نبضات القلب.....	١٧٤
أجهزة السمع.....	١٧٥
أجهزة السمع.....	١٧٥
السيارات.....	١٧٥
أماكن قابلة للانفجار.....	١٧٦
مكالمات الطوارئ.....	١٧٦
معلومات الشهادة (SAR).....	١٧٧
الفهرس.....	١٧٨

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات (E) GSM 850 و 900 و 1800 و 1900، وشبكات HSDPA UMTS 900/1900/2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات



العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل البريد الإلكتروني والتصفح ورسائل الوسائط المتعددة (MMS)، يحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فسينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel و Microsoft Office 2000 و XP و (2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب

دليل البدء السريع

يعد جهاز Nokia E75 جهازًا للأعمال وفي الوقت نفسه يعمل على شغل أوقات فراغك.

اقرأ هذه الصفحات المبدئية لبدء استخدامه، ثم استفد من بقية صفحات الدليل لاستكشاف الخصائص الجديدة Nokia E75 التي يوفرها لك.

بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة


ضع الأجزاء معًا، وابدأ استخدام جهاز Nokia E75.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


١. لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، قم بالغاء قفل زر تحرير الغطاء الخلفي وارفع الغطاء الخلفي مع توجيه الغطاء نحوك.



٢. إذا كانت البطارية موجودة، فارفع البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.

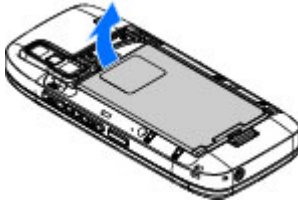

٣. أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالجهاز، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

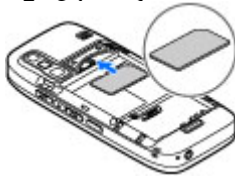

٤. قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية ثم أدخل البطارية في اتجاه السهم.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع جهاز Nokia E75 عن طريق توصيل مهبطي جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهبطي كملحق منفصل.



الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط. عند شحن جهازك باستخدام كبل USB، يكون وقت الشحن أطول.

باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل بيانات باستخدام كبل USB أثناء شحن الجهاز.

١. قم بتوصيل جهاز متوافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل USB متوافق.

قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢. في حالة تشغيل الجهاز، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB المتاحة على شاشة الجهاز.

إدخال بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على جهازك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



٥. أغلق الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

البطارية المرفقة بالجهاز مشحونة مسبقاً، ولكن قد تختلف مستويات الشحن.

١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
٢. ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز. يمكنك استخدام جهازك أثناء الشحن.



٣. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

للوصل إلى زمن التشغيل الكامل، قم بشحن البطارية حتى يتم شحنها بالكامل وفقاً لمؤشر مستوى البطارية.




احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنّعة لها أو مزودها.

قد تأتي مجموعة الجهاز التي اشتريتها مزودة ببطاقة ذاكرة متوافقة. وقد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

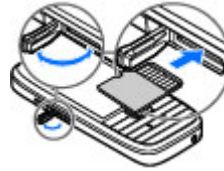

٢. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالجهاز.

٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.

٤. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. افتح قلاب فتحة بطاقة الذاكرة.

٣. اضغط على نهاية بطاقة الذاكرة لتحريرها من فتحة البطاقة، ثم أخرج البطاقة.

٤. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

التشغيل لأول مرة



١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر بهتزاز الجهاز

٢. عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل واختر **موافق**.

٣. عند المطالبة، قم بإدخال الدولة التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم الدولة. تأكد من اختيار الدولة الصحيحة، وذلك لأن قبول التقويم المحدولة قد تتغير عند تغيير الدولة إذا كانت الدولة الجديدة تقع ضمن منطقة زمنية أخرى.


٤. يتم فتح التطبيق مرحباً. اختر أحد الخيارات المتاحة. أو اختر **لا** لإغلاق التطبيق. لفتح تطبيق "الترحيب" لاحقاً، اختر **القائمة > الدعم > مرحباً**.

لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالجهاز، استخدم المعالجات المتاحة على الشاشة المحلية وتطبيق معالج الضبط عند تشغيل الجهاز، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

يمكن تشغيل الجهاز دون إدخال بطاقة SIM. سيتم تشغيل الجهاز في وضع غير متصل، ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

المفاتيح والأجزاء المفاتيح والأجزاء

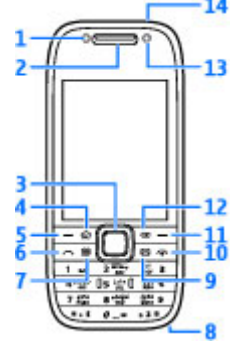

١ - مستشعر الضوء

٢ - سماعة الأذن

٣ - مفتاح Navi™، المشار إليه فيما بعد بمفتاح الانتقال. اضغط على مفتاح الانتقال لإدخال اختبار، أو للتنقل يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال للإسراع من التنقل.

٤ - مفتاح الشاشة الرئيسية

٥ - مفتاح الاختيار. اضغط على مفتاح الاختيار لأداء الوظيفة المعروضة أعلاه.

٦ - مفتاح الاتصال

٧ - مفتاح التقويم

٨ - منفذ توصيل جهاز الشحن

٩ - مفتاح البريد الإلكتروني

١٠ - مفتاح التشغيل/الإنهاء. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. أثناء الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض مكالمة أو لإنهاء مكالمة نشطة أو مكالمة معلقة، أو اضغط مع الاستمرار عليه لإنهاء اتصالات البيانات.

١١ - مفتاح الاختيار

١٢ - مفتاح التراجع. اضغط على هذا المفتاح لحذف أي عنصر.

١٣ - الكاميرا الثانوية

١٤ - منفذ توصيل سماعة الأذن




١ - المرآة

٢ - الفلاش

٣ - الكاميرا الرئيسية


٤ - السماعة الخارجية

المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

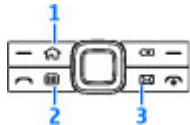

- 1 — مفتاح الشاشة الرئيسية
- 2 — مفتاح التقويم
- 3 — مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح	اضغط بسرعة	اضغط مع الاستمرار
مفتاح الشاشة الرئيسية (١)	للوصول إلى الشاشة الرئيسية	لعرض قائمة التطبيقات النشطة
مفتاح التقويم (٢)	لفتح تطبيق التقويم	لإنشاء قيد اجتماع جديد
مفتاح البريد الإلكتروني (٣)	لفتح صندوق البريد الافتراضي	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة

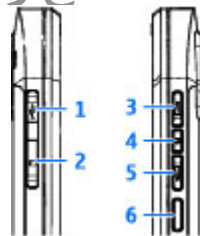

- ١ — منفذ توصيل USB صغير
- ٢ — فتحة بطاقة الذاكرة
- ٣ — مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- ٤ — مفتاح كتم الصوت/الضغط والتحدث
- ٥ — مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- ٦ — مفتاح الالتقاط

مفاتيح اللمسة الواحدة

باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة، يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام بشكل سريع.

لتغيير التطبيق أو المهمة المخصصة، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة. قد يكون لمزود الخدمة تطبيقات مخصصة للمفاتيح، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

٦ - مفتاح التراجع

عند سحب لوحة المفاتيح الكاملة للخارج لأول مرة، يُطلب منك تحديد ضبط الغطاء.

للوصول إلى ضبط الغطاء لاحقًا، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم اختر عام < التعامل مع الغطاء.


قفل المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم قفل لوحة مفاتيح الجهاز تلقائيًا لمنع الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ. لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح آليًا، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط و عام < الحماية > الهاتف و بطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لقفل المفاتيح يدويًا في الشاشة المحلقة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.

لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.

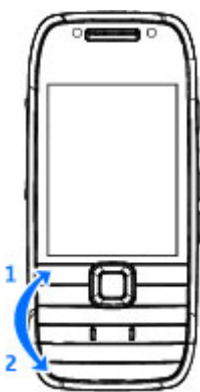

لوحة المفاتيح

توجد بجهازك لوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اسحب لوحة المفاتيح للخارج. في كافة التطبيقات، يتم تدوير الشاشة تلقائيًا من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند سحب لوحة المفاتيح خارجًا.



١ - مفتاح الوظيفة. لإدراج الأرقام أو الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة، واضغط على المفتاح الملائم، أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الملائم فقط لإدخال الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح فقط. اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة أخرى.

٢ - مفتاح التحويل. للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على مفتاح التحويل Shift. لإدخال حروف كبيرة أو صغيرة فقط، اضغط على مفتاح التحويل Shift مرتين.

٣ - مفتاح Chr. عند كتابة نص، اضغط على مفتاح Chr لإدراج الحروف غير المبينة على لوحة المفاتيح.

٤ - مفتاح المسافة

٥ - مفتاح Ctrl. للوصول إلى الاختصارات المرتبطة بمفتاح Ctrl مثل Ctrl + C.

الأجهزة الملحقة

يمكنك توصيل جهازك بمجموعة من الملحقات المتوافقة. تأكد من توفر الملحقات المعتمدة من خلال الموزع الذي تتعامل معه.

توصيل سماعة الأذن



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر. قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالجهاز.



توصيل رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.



الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة. عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.



تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

1. اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
2. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.

3. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١-١٦ رقمًا)، واختر **موافق**. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الجهازين.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتثبيت التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

٤. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق. يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات. بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلًا. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل. للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط.

تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"



نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل ليا، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة - في جهازك - اختر **نقل البيانات** في التطبيق "مرحبًا"، أو اختر القائمة > لوحة التحكم > **نقل البيانات**.

٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى C:\Nokia\ أو E:\Nokia\ في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات > ضبط الاختصار**. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر **الخيارات > عرض السجل**.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر **فحص واحد كل مرة**، أو **الأولوية لهذا الهاتف**، أو **الأولوية للهاتف الآخر** لحل الصراع.

إعداد البريد الإلكتروني

يُعمل جهاز Nokia Eseries الخاص بك نفس الساعات التي تستطيع العمل فيها بنفس السرعة. قم بتزامن تطبيقات

البريد الإلكتروني والأسماء والتقويم - بسرعة وبصورة متوافقة مع الاتصالات عالية السرعة.

عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية: اسم المستخدم أو نوع البريد الإلكتروني أو مركز خدمة البريد الوارد أو منفذ مركز البريد الوارد أو مركز خدمة البريد الصادر أو منفذ مركز خدمة البريد الصادر أو كلمة المرور أو نقطة الوصول.

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني خاصة بالعمل، مثل: Microsoft Exchange أو حسابات بريد إلكتروني على الإنترنت، مثل: خدمات البريد الإلكتروني التي تقدمها Google. ويدعم المعالج بروتوكولات POP/IMAP و ActiveSync و Intellisync.

عند إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، اطلب الحصول على تفاصيل من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك. إذا كنت تقوم بإعداد البريد الإلكتروني على الإنترنت، فاطلع على موقع ويب مزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

لبدء معالج البريد الإلكتروني:

١. في الشاشة المحلية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائياً، فاختر نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وأدخل الضبط المتعلق بالحساب.

تلميح: إذا لم تقم بتهيئة صندوق البريد، فاضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبدء معالج البريد الإلكتروني. 

يمكنك من خلالها تشغيل التطبيقات. ويمكنك تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة إلى جهازك.

يمكنك استخدام Nokia PC Suite لمزامنة الأسماء والتقويم والمهام والملاحظات الأخرى بين جهازك وتطبيق متوافق على الكمبيوتر، مثل Microsoft Outlook أو Lotus Notes. كما يمكنك استخدام Nokia PC Suite لوضع علامات بين جهازك والمتصفحات المتوافقة، ونقل صور ومقاطع فيديو بين جهازك وأجهزة كمبيوتر متوافقة.



ملاحظة: انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Nokia PC Suite، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل (SP1 أو SP2 أو Microsoft Windows XP) أو Windows Vista، ويكون متوافقًا مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا تعمل Nokia PC Suite مع أنظمة تشغيل Macintosh. للحصول على مزيد من المعلومات حول Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات الخاصة بها أو موقع Nokia على الويب.

لتثبيت Nokia PC Suite:


1. تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E75.
2. قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
3. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
4. افتح محرك بطاقة الذاكرة الجذرية باستخدام مستعرض ملفات Windows، ثم اختر تثبيت PC Suite.



إذا كان جهازك يحتوي على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite هي مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على كمبيوتر متوافق. وتقوم Nokia PC Suite بتجميع كل التطبيقات المتاحة في نافذة بدء تشغيل،

٥. تبدأ عملية التثبيت. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تلميح: ولتحديث Nokia PC Suite، أو في حالة مواجهة مشاكل في تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة، قم بنسخ ملف التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر وابدأ التثبيت من جهاز الكمبيوتر.



تلميحات للاستخدام الفعال

للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة.

لانتقال إلى الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على #.

للبحث عن عناصر في جهازك أو على الإنترنت (خدمة شبكة)، اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **بحث**.

عند تصفح صفحات ويب باستخدام تطبيق متصفح الويب أو الخرائط المحفوظة في التطبيق "خرائط"، اضغط على * للتكبير، واضغط على # للتصغير.

الدعم

في حالة مواجهة مشاكل في جهازك، أو إذا كنت غير متأكد من كيفية عمل جهازك، فراجع صفحات الدعم الموجودة على موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.com أو تطبيق التعليمات في جهازك أو دليل المستخدم. وإذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بما يلي:

- إعادة ضبط الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد عدة ثوانٍ، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.

- قم بتحديث برامج جهازك باستخدام أحدث برامج Nokia. انظر موقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على أحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. وقبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك أو قم بنسخها.

تعليمات الجهاز

لقراءة التعليمات الخاصة بالعرض الحالي للتطبيق المفتوح، اختر **الخيارات** < **تعليمات**.

لتصفح موضوعات التعليمات الرئيسية وإجراء عمليات البحث، اختر **القائمة** < **الدعم** < **تعليمات**. يمكنك اختيار فئات ترغب في عرض تعليمات تتعلق بها. اختر فئة مثل الرسائل، لعرض التعليمات (موضوعات التعليمات) المتاحة لها.

للتبديل بين التطبيق والتعليمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصفحة الرئيسية.

Nokia E75 - العمليات الأساسية

غير موجودة بالجهاز؛ فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

- **المشغل** — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
 - **إعداد بريد إلكتروني** — لإنشاء صندوق بريد جديد.
 - **الضغط والتحدث** — لتهيئة ضبط الضغط والتحدث.
 - **مشاركة الفيديو** — لتهيئة ضبط مشاركة الفيديو.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

القائمة

اختر القائمة.

تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات، والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي تقوم



مرحباً

عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض التطبيق "مرحباً".

للوصول إلى التطبيق "مرحباً" في وقت لاحق، اختر **القائمة > الدعم > مرحباً**.

اختر مما يلي:

- **معالج الضبط** — لتهيئة أنواع الضبط المختلفة لجهازك.
- **نقل البيانات** — لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقييم، من جهاز Nokia متوافق.
- **إعداد بريد إلكتروني** — لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

معالج الضبط

اختر **القائمة > لوحة التحكم > معالج الضبط**.

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومُشغل الشبكة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

لبدء معالج الضبط اختر **بدء**.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط، حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM

بتثبيتها على الجهاز بنفسك افتراضياً في حافظة التطبيقات.

لفتح تطبيق، اختر التطبيق ثم انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم اختر تطبيقاً. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تغيير عرض القائمة** — لعرض تطبيقات في قائمة أو شبكة.
- **بيانات الذاكرة** — لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة والبيانات المخزنة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية.
- **حافظة جديدة** — لإنشاء حافظة جديدة.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية حافظة جديدة.
- **نقل** — لتغيير ترتيب الحافظة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر **نقل**. ويتم وضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.
- **نقل إلى الحافظة** — لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر **نقل إلى الحافظة** ثم اختر الحافظة الجديدة و**موافق**.
- **تنزيل تطبيقات** — لتنزيل تطبيقات من الويب.

مؤشرات الشاشة

3G يتم استخدام الجهاز من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).

مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.

لديك مكالمات هاتفية فائتة أو أكثر.

تم قفل مفاتيح الجهاز.

منبه نشط

قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يُصدر الجهاز رنيناً في حالة وجود مكالمات أو رسالة واردة.

تم تنشيط اتصال Bluetooth.

تم إنشاء اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الجهاز يحاول الاتصال بجهاز آخر.

اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطاً. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقاً.

سماعة أذن متصلة بالجهاز.



تم توصيل سماعة لطقم السيارة بالجهاز.



تم توصيل طقم سمع بالجهاز.



هناك هاتف نصي متصل بالجهاز.



يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.



يوجد اتصال اضغط لتتحدث جاري.



اتصال اضغط لتتحدث في الوضع عدم الإزعاج؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالجهاز على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، أو هناك مكالمات هاتفية واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث.



كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالجهاز وفقًا لأسواق البيع المختلفة.

كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح

توجد بجهازك لوحة مفاتيح كاملة.

لإدخال علامات الترقيم، اضغط على المفتاح المناظر أو مجموعة من المفاتيح.

اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز ^٤، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز ^٤، يكون الاتصال معلقًا.



اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز ^{3G}، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز ^{3G}، يكون الاتصال معلقًا.



بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. عندما يكون الرمز ^{3.5G}، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز ^{3.5G}، يكون الاتصال معلقًا.



قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية (WLAN)، وقد تم العثور على شبكة WLAN متاحة.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.



خط الهاتف الثاني مُستخدم حاليًا (خدمة شبكة).



جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.



للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على مفتاح التحويل Shift.

لإدراج الأرقام أو الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الملائم، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح الملائم.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح (تراجع). لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

لإدخال حروف ورموز غير مبينة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح Chr.

لنسخ نص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل Shift، ثم انتقل لتحديد الكلمة أو الجملة أو سطر النص الذي ترغب في نسخه. اضغط على Ctrl + C. لإدراج النص في مستند، انتقل إلى المكان الصحيح ثم اضغط على Ctrl + V.

لتغيير لغة الكتابة أو تنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال** ثم اختر مما يلي:

الإدخال التنبؤي للنص

لتنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > تنشيط التنبؤ**. يتم عرض المؤشر عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الجهاز الكلمات المحتملة. عند العثور على الكلمة الصحيحة، انتقل لليمين لتأكيدھا. يمكنك كذلك، أثناء الكتابة، الانتقال للأسفل خلال قائمة الكلمات المقترحة. إذا كانت الكلمة المطلوبة موجودة بالقائمة، فاختر الكلمة. في حالة عدم وجود الكلمة التي تكتبها في قاموس الجهاز، يقترح الجهاز كلمة محتملة، بينما تظهر الكلمة التي كنت تكتبها فوق الكلمة المقترحة. انتقل لأعلى لاختيار الكلمة التي

كنت تكتبها. تتم إضافة الكلمة إلى القاموس عندما تبدأ في كتابة الكلمة التالية.

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > إلغاء تنشيط التنبؤ**.

لتحديد الضبط الخاص بإدخال النص، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > ضبط**.

لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة**.

البحث

اختر **القائمة > التطبيقات > بحث**.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن خدمات محلية ومواقع ويب وصور مثلاً، والاتصال بها. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر **القائمة > التطبيقات > بحث**.

للبحث عن صور على الإنترنت، اختر **الصور**.

للبحث عن شركات ومطاعم واجتماعات في البلد المحدد أو المنطقة المختارة، اختر **محلي**.

للبحث عن مواقع ويب، اختر **الويب**.

نتائج البحث

اختر **القائمة > التطبيقات > بحث**.

لتهيئة الإعدادات لتطبيق البحث، اختر **الخيارات** < **إعدادات** ومما يلي:

- **الاتصال** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها، والسماح بعمليات الاتصال بالشبكة أو رفضها.
- **البحث عن الخدمات** — لاختيار مزودي خدمات البحث المراد استخدامها.
- **عام** — لتمكين تلميحات الأدوات أو تعطيلها.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات: لتغيير الوضع، أو لإغلاق الهاتف أو لقفله اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.



إذا كان التطبيق يتألف من عدة علامات تبويب (انظر الشكل)، افتح واحدة من علامات التبويب بالانتقال يميناً أو يساراً. لحفظ الضبط الذي قد قمت بتهيئته في إحدى التطبيقات، اختر **رجوع**.

لحفظ الملف، اختر **الخيارات** < **حفظ**. توجد العديد من خيارات الحفظ المختلفة وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال أحد الملفات في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائل متعددة، أو استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

لعرض تفاصيل أحد نتائج البحث، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**، إذا كانت متاحة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **عرض على الخريطة** — لعرض الموقع الذي تم العثور عليه على الخريطة.
 - **انتقال إلى** — للتحقق من كيفية الانتقال إلى الموقع الذي تم العثور عليه.
 - **فتح صورة** — لفتح الصورة التي تم العثور عليها في الاستوديو.
 - **حفظ في الاستوديو** — لحفظ الصورة التي تم العثور عليها في الاستوديو.
 - **استعراض** — لعرض الصورة التي تم العثور عليها في متصفح الويب.
 - **النتيجة التالية** — لعرض نتيجة البحث التالية.
 - **النتيجة السابقة** — لعرض نتيجة البحث السابقة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

خدمات البحث

لعرض أنواع خدمات البحث المتاحة من مزود خدمة بحث، اختر مزود خدمة البحث من القائمة.

لاختيار مزود خدمة بحث لاستخدامها في فئة محددة كافتراضي، اختر **الصور** أو **محلي** أو **الويب**، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد خدمة**.

يتخذ بعض مزودي خدمات البحث طابعاً عالمياً، بينما يتوفر البعض الآخر في بعض البلدان أو المناطق فقط. لتغيير ضبط بلدك أو منطقتك للعثور على مزود خدمة بحث محليين، اختر **الخيارات** < **الدولة أو المنطقة**.

إعدادات البحث

اختر القائمة < **التطبيقات** < **بحث**.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات في كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

للنسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم اختر نسخ. لللصق، انتقل إلى حيث ترغب في لصق النص، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، واختر لصق. قد لا تعمل هذه الطريقة في التطبيقات التي لديها أوامر نسخ ولصق خاصة بها.

لتحديد العناصر المختلفة كالرسائل، أو الملفات، أو الأسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. حدد الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لاختيار أحد العناصر أو الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل لاختيار كل العناصر.

 تلميح: لتحديد كل العناصر تقريباً، اختر أولاً الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل، ثم اختر العناصر التي لا تريدها، والخيارات > تحديد/عدم تحديد > إلغاء تحديد.

لاختيار كائن (على سبيل المثال: كمرفق بمستند)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة أو لضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط استخدم مفاتيح الصوت.

إضفاء طابع شخصي

يمكنك تخصيص جهازك، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية والشاشات المؤقتة على سبيل المثال.

الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تنشيط. يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام شبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم

بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر **الخيارات** < مؤقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض ① في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر **الخيارات** < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** < تخصيص < نغمة الرنين. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر **الخيارات** < تخصيص < تنبيه. ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** < تخصيص < نغمة التنبيه للرسائل.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع. انتقل إلى وضع ثم اختر الخيارات < تخصيص واختر مما يلي:

- نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- نوع الرنين** — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- مستوى صوت الرنين** — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- نغمة التنبيه للرسائل** — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- التنبيه بالاهتزاز** — لضبط الجهاز على التنبيه بالاهتزاز عند تلقي مكالمة.
- ضوء وامض** — لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند توقف الشاشة.
- Opening sound#** — لاختيار نغمة تصدر رنينًا عند فتح الغطاء.
- Closing sound#** — لاختيار نغمة تصدر رنينًا عند إغلاق الغطاء.
- نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.

- نغمات التحذير** — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.
- تنبيه لـ** — لضبط الجهاز بحيث يُصدر رنينًا فقط عن استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.
- اسم الوضع** — لتسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود. مع العلم أنه لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام ووضع عدم الاتصال.

تخصيص الشاشة المحلية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأنماط.

لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر الخيارات < وضع إعادة التسمية.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر تطبيقات الشاشة المحلية.

لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حاليًا، اختر الموضوع العام.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حاليًا، اختر ورق الحائط.

لانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى الوضع الحالي واختر الخيارات < تغيير.

تغيير موضوعات الصوت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات ثم موض. صوت

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر موضوع صوت نشط. لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة حدث مثل نغمات رنين واختر الحدث المطلوب.

لاستخدام كافة الأصوات المضبوطة مسبقاً في مجموعة حدث، انتقل إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات < تنشيط الأصوات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تشغيل الصوت — لتشغيل الصوت قبل تنشيطه.
- حفظ الموضوع — لإنشاء موضوع صوت جديد.
- نغمات رنين ثلاثية الأبعاد — لإضافة مؤثرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت.
- حديث — اختر حديث لضبط حديث كصوت خاص بأحد الأحداث. أدخل النص المطلوب في حقل النص. لا يكون الخيار حديث متاحاً إذا قمت بتنشيط خيار نطق اسم المتصل في الوضع الحالي.
- إلغاء تنشيط الأصوات — لكتم جميع الأصوات في مجموعة حدث.

تغيير موضوع العرض

اختر القائمة < لوحة التحكم > الموضوعات.

لتغيير الموضوع المستخدم في كل التطبيقات، اختر عامة.

لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية، اختر عرض القائمة.

لتغيير الموضوع لتطبيق محدد، اختر حافظة تطبيق محددة.

لتغيير صورة الخلفية في الشاشة المحلية، اختر صورة خلفية.

لاختيار صورة متحركة للشاشة المؤقتة، اختر موفر الطاقة.

لتشغيل مؤثرات الموضوع أو إيقاف تشغيلها، اختر عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

لتنزيل موضوع، اختر عامة أو عرض القائمة < تنزيل موضوعات. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع، اختر الخيارات < معاينة.

لبدء استخدام الموضوع المحدد، اختر الخيارات < تعيين.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد 3D

اختر القائمة < لوحة التحكم > نغمات D-3.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين D-3** < تشغيل>. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المُطبَّق على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

- **سرعة المسار** — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.
- **صدى الصوت** — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.
- **تأثير دوبلر** — اختر **تشغيل** لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات** < تشغيل نغمة>.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة < لوحة التحكم > **الأوضاع والخيارات** < تخصيص > **مستوى صوت الرنين**.

الجديد من Nokia Eseries

للتعامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية باستخدام تطبيق Quickoffice.



لإضافة تطبيقات عمل جديدة إلى جهاز Nokia E75 باستخدام التطبيق تنزيل!



للبحث عن نقاط هامة باستخدام التطبيق "خرائط".



التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



لتعديل شكل الشاشة المحلية وضبطها باستخدام تطبيق الأوضاع.



لتصفح الشبكة الداخلية الخاصة بشركتك باستخدام تطبيق الشبكة الداخلية.



لنقل الأسماء ومعلومات التقويم من جهاز سابق إلى جهاز Nokia E75 الخاص بك باستخدام تطبيق نقل البيانات.



للتحقق من التحديثات المتاحة للتطبيقات وتنزيلها إلى جهازك باستخدام تطبيق تحديث التطبيقات.



يتضمن جهاز Nokia Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم والأسماء والبريد الإلكتروني، وكذلك شاشة محلية جديدة.

الخصائص الرئيسية

يساعدك جهاز Nokia E75 على إدارة معلوماتك الشخصية والمعلومات المتعلقة بعملك. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض من هذه الخصائص الرئيسية:

قراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها من أي مكان.



الوقوف على جميع المستجدات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق التقويم.



لإدارة شركائك في العمل وأصدقائك الذين لديهم أوقات فراغ باستخدام تطبيق الأسماء.



لإجراء مكالمات باستخدام خدمات تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت باستخدام تطبيق مكالمات الإنترنت.



للتوصيل بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج شبكة WLAN.





يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى المزايا والتطبيقات المستخدمة بكثرة، وعرض مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

1. اختصارات التطبيقات. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
2. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.



3. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة < لوحة التحكم والأنماط

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. يقترح الهاتف أسماء مطابقة. انتقل إلى الاسم المطلوب. قد لا تتوافر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لإيقاف تشغيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات < إيقاف بحث الأسماء.

للتحقق من الرسائل المستلمة، انتقل إلى صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميناً.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى المكالمات ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، انتقل إلى المكالمات ثم انتقل إلى اليمين واختر إرسال رسالة نصية من قائمة الإجراءات المتاحة.

للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "راجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.

لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

التدوير والنقر لکتم صوت المكالمات والمنبهات


عند تنشيط المستشعرات الخاصة بجهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز أو نقره.

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط < عام < ضبط المستشعر.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. انتقل إلى صندوق البريد الصوتي المراد واضغط على مفتاح الاتصال للاتصال به.

مفاتيح اللمسة الواحدة

باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة، يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام بشكل سريع. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق أو مهمة فقط لتغيير تخصيص هذه المفاتيح، اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم عام < تخصيص < م.لمسة واحدة. قد يكون لمزود الخدمة تطبيقات مخصصة للمفاتيح، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

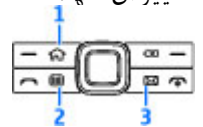

- 1 - مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 - مفتاح التقويم
- 3 - مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة

اختر مما يلي:

- **تدوير الشاشة** — لضبط الشاشة كي يتم تدويرها ألياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
- **التحكم بالنقر** — لضبط الجهاز لجعل المكالمات الواردة صامتة أو المنبهات على غفوة عند النقر على الجهاز مرتين.
- **التحكم بالتدوير** — لضبط الجهاز لجعل المكالمات الواردة صامتة أو المنبهات على غفوة عند تدوير وجه الجهاز لأسفل.

التقويم

اختر القائمة > **التقويم**.

حول التقويم

اختر القائمة > **التقويم**.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة. في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة باليوم المحدد في قائمة لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر القائمة > **التقويم**.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- **تذكر قیود** الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- **طلبات الاجتماع** عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. قبل إنشاء طلبات اجتماع، يجب عليك تهيئة صندوق بريد متوافق بجهازك.
- **ترتبط قیود** المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- **تذكر قیود** المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.
- **قیود المهام** تذكر بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى تاريخ، واختر **الخيارات > قيد جديد** ثم اختر نوع القيد.

لضبط مستوى أولوية قیود الاجتماعات، حدد **الخيارات > الأولوية**.

لتحديد كيفية تعامل القيد أثناء التزامن، اختر **خاص** لإخفاء القيد عن المشاهدين، إذا كان التقويم متاحاً على الشبكة، أو اختر **عام** لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو اختر **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى الكمبيوتر الخاص بك. لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات > إرسال**. لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر **الخيارات > إضافة مشارك اختياري**.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر القائمة > **التقويم**.

- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- + تلميح: للتبديل بين طرق العرض، اضغط*.

لتغيير العرض، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** ثم اختر العرض المطلوب.

+ تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.

للانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **عرض الضبط الافتراضي**.

الأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

حول الأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات لاسم إلى أجهزة متوافقة.

قبل إنشاء طلبات اجتماع، يجب عليك تهيئة صندوق بريد متوافق لجهازك.

لإنشاء قيد اجتماع:

١. لإنشاء قيد اجتماع، اختر يوماً ثم اختر **الخيارات** < **قيد جديد** < **طلب اجتماع**.

٢. أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء، أدخل الأحرف القليلة الأولى، ثم اختر من المطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر **الخيارات** < **إضافة مشارك اختياري**.

٣. أدخل الموضوع.

٤. أدخل مواعيد وتواريخ البدء والانهاء، أو اختر **حدث طوال اليوم**.

٥. أدخل مكان الاجتماع.

٦. قم بضبط منبه للقيد، عند الضرورة.

٧. بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

٨. أدخل وصفاً.

لضبط درجة أولوية طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **الأولوية**.

لإرسال طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة < **التقويم**.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قُبود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.

لإجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة ثم انتقل لليمين واختر **اتصال بخدمة اجتماع**.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث عن اسم عن بُعد، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **الأسماء** > **البحث عن بُعد**. للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر **الأسماء** > **الخيارات** > **البحث عن بُعد**. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر **البحث**. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال بيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة المحلية، ابدأ في إدخال الحروف أو الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **الأسماء** > **مركز خدمة البحث البعيد**. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر القائمة > **الأسماء**.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين** ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر **الخيارات** > **مجموعة** > **نغمة الرنين** ونغمة رنين.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > **الأسماء**.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** > **اسم جديد**، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ تفاصيل اسم من بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة، اختر **الخيارات** > **نسخ** > **من بطاقة الذاكرة**.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة > **الأسماء**.

١. لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر **الخيارات** > **تحديد** / **عدم تحديد** > **تحديد**.

٢. اختر **الخيارات** > **مجموعة** > **إضافة إلى مجموعة** > **إنشاء مجموعة جديدة** ثم أدخل اسماً للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدويًا، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

فتح Ovi بواسطة Nokia E75

Ovi هو بوابتك لخدمات Nokia المختلفة. للقيام بجولة والحصول على مزيد من المعلومات، تصفح للوصول إلى www.oivi.com بواسطة الكمبيوتر الخاص بك.

الملفات في Ovi

يمكنك استخدام Nokia E75 الخاص بك باستخدام "الملفات في Ovi" للوصول إلى المحتوى الموجود على جهاز الكمبيوتر في حاله تشغيله واتصاله بالإنترنت. ستحتاج إلى تثبيت تطبيق "الملفات في Ovi" على كل جهاز كمبيوتر ترغب في الوصول إليه باستخدام "الملفات في Ovi".

باستخدام تطبيق "الملفات في Ovi"، يمكنك:

- استعراض الصور الخاصة بك والبحث عنها وعرضها. لن تحتاج إلى تحميل الصور إلى موقع الويب، ولكن يمكنك الوصول إلى محتوى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام هاتفك.



لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

تغيير ضبط الأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

لتغيير ضبط تطبيق الأسماء، اختر **الخيارات** < **ضبط** ثم اختر مما يلي:

- **الأسماء المتاحة عرضها** — لاختيار الذاكرات التي يتم عرض الأسماء منها.
- **ذاكرة الحفظ الافتراضية** — لاختيار الذاكرة الافتراضية المستخدمة في حفظ الأسماء.
- **عرض الاسم** — لتغيير طريقة عرض الأسماء.
- **قائمة الأسماء الافتراضية** — لاختيار دليل الأسماء الذي يتم فتحه عند فتح تطبيق الأسماء.
- **مركز خدمة البحث البعيد** — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوافر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قاعدة بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.



- استعراض الملفات والوثائق الخاصة بك والبحث عنها وعرضها. لن تحتاج إلى استخدام أي تطبيقات خاصة على هاتفك.
 - تنزيل الأغاني من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتفك. وفيما بعد، يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الأغاني كما اعتدت من قبل.
 - إرسال الملفات والحافظات أولاً من على جهاز الكمبيوتر دون تحريكها من وإلى هاتفك.
 - الوصول إلى الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما يكون مغلقاً. اختر فقط الحافظات والملفات التي تود أن تكون متاحة، وسيحتفظ تطبيق "الملفات في Ovi" تلقائياً بنسخة محدثة منها بحيث يقوم بتخزينها داخل مساحة تخزين محمية على شبكة الإنترنت كي تتمكن من الوصول إليها؛ وذلك حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقاً.
- لتثبيت "الملفات في Ovi"، عليك بالتالي:**
١. اختر ملفات القائمة > **المكتب و على Ovi**.
 ٢. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر **استمرار**.
 ٣. انتقل إلى الأسفل لاختبار حقل البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التمرير لتنشيطه.
 ٤. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، واختر **تم**.
 ٥. اختر **إرسال**. تقوم خدمة "الملفات في Ovi" بإرسال بريد إلكتروني إليك مزوداً بالمعلومات التي تؤهلك لبدء التشغيل.
- للدعم، راجع <http://files.ovi.com/support>.

الرسائل

حافظات الرسائل

اختر القائمة < الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلة.

تلميح: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ على سبيل المثال، في حالة وجود جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكن أيضاً ترتيب رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير.** يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.



اختر القائمة < الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
 - تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
 - تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
 - تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.
- قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة ألياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة < الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **الخيارات > حافظة جديدة**.

لإعادة تسمية حافظة، اختر **الخيارات > إعادة تسمية الحافظة**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة** واختر الحافظة ثم اختر **موافق**.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر **الخيارات > فرز حسب**.
لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الرسالة**.

البريد الإلكتروني
إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني الخاص بـ Nokia، يمكنك إعداد حساب البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، مثل: Microsoft Outlook أو Mail for Exchange أو Intellisync وحساب البريد الإلكتروني للإنترنت الخاص بك.

عند إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك مزيداً من التفاصيل.

١. لبدء المعالج، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائياً، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الصبغ المتعلق بالحساب.
إذا احتوى الجهاز الخاص بك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني
اختر القائمة < الرسائل.

١. اختر صندوق البريد ثم اختر **الخيارات > إنشاء رسالة**.

٢. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ؛ للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئياً، فاختر **الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية**.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إضافة مرفق** — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- **الأولوية** — لضبط أولوية الرسالة.
- **إشارة** — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- **إدراج نموذج** — لإدراج نص من نموذج.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض مرفقات في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق واختر **الخيارات** < **الإجراءات** < **فتح**. في حالة وجود عدة مرفقات بالرسالة، سيتم فتح قائمة لعرض المرفقات التي قمت بتنزيلها على الجهاز الخاص بك وتلك التي لم تقم بتنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات** < **تنزيل** أو **تنزيل الكل**. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات المنزلة إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **حفظ** أو **حفظ الكل**.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات** < **الإجراءات** < **فتح**.

الرد على طلب اجتماع

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **قبول** — لقبول طلب الاجتماع.
- **رفض** — لرفض طلب الاجتماع.
- **إعادة إرسال** — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.
- **حذف من التقويم** — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

- **إضافة مستلم** — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- **خيارات التعديل** — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- **لغة الكتابة**: — لاختيار لغة الكتابة.

٦. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إضافة مرفقات

اختر القائمة < الرسائل.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.

لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مرفق**.

لإزالة المرفق المحدد، اختر **الخيارات** < **إزالة مرفق**.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر **الخيارات** < **رد**. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر **الخيارات** < **رد على الجميع**.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

البحث عن رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة **الرسائل** ثم اختر صندوق البريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر **الخيارات** > **بحث**.

لإيقاف البحث، اختر **الخيارات** > **إيقاف البحث**.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر **الخيارات** > **بحث جديد**.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة **الرسائل** ثم اختر صندوق البريد.

لحذف رسالة بريد إلكتروني محددة، اختر **الخيارات** > **مسح**. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر **الخيارات** > **العناصر الممسوحة فارة**.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة **الرسائل** ثم اختر صندوق البريد.

افتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر **صندوق الوارد** أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة **الرسائل** ثم اختر صندوق البريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار **قطع الاتصال**، فاختر **الخيارات** > **خروج** لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر **الخيارات** > **اتصال**.

ضبط الرد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة **الرسائل**.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب، اختر صندوق البريد الخاص بك، وفقاً لنوع صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** > **الإعدادات** > **إعدادات صندوق البريد** > **خارج المكتب** > **تشغيل أو الخيارات** > **الإعدادات** > **Intellisync** > **إعدادات صندوق البريد** > **خارج المكتب** > **تشغيل**.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة **خ** **المكتب**.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر القائمة **الرسائل** وصندوق بريد ثم اختر **الخيارات** > **الإعدادات** > **الضبط العمومي** ومما يلي:

الحدث

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < حديث.

لضبط لغة قارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى جهازك، اطلع على موقع Nokia على شبكة الويب أو استخدم التطبيق لتنزيل.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة.

لضبط معدل التحدث، اختر ضبط الصوت < السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر ضبط الصوت < مستوى الصوت.

للاستماع إلى صوت، افتح علامة تبويب الصوت ثم اختر الصوت واختر الخيارات < تشغيل الصوت.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم

- **تخطيط قائمة الرسائل** — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
- **معاينة نص الرسالة** — لاختيار ما إذا كنت تريد معاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- **فواصل العنوان** — اختر تشغيل لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبها.
- **تنزيل الإشعارات** — لاختيار ما إذا كنت ستقوم بضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.
- **الشاشة المحلية** — لتحديد عدد أسطر البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة المحلية.

قارئ الرسائل

يقرأ تطبيق قارئ الرسائل كلاً من الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة بصوت عالٍ.

لقراءة أي رسالة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر عند استلام الرسالة.

لبداء قراءة الرسالة التالية في صندوق الوارد، انتقل لأسفل. لبداء قراءة الرسالة مرة أخرى، انتقل لأعلى. في بداية الرسالة، انتقل لأعلى للاستماع إلى الرسالة السابقة.

لإيقاف القراءة مؤقتاً، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة. للمتابعة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة.

لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آلياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع مبلغ فاتورة هاتفك. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١. اختر **رسالة جديدة** < **رسالة** لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS) أو **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي واحد أو **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢. في الحقل إلى To، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:): تفصل بين المستلمين، اضغط على * يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣. في حقل الموضوع subject، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقول عناوين الرسالة**.

٤. في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج نص** < **نموذج** أو **ملاحظة**.

٥. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى**، ثم اختر نوع الملف أو مصدره والملف المطلوب. لإدراج بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج غير ذلك**.

٦. لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو أو صوت لرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج صورة** < **جديد** أو **إدراج مقطع فيديو** < **جديد** أو **إدراج مقطع صوت** < **جديد**.

٧. لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** واختر نوع المرفق. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .

٨. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود



تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

١. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات > رد**.

٢. اختر **الخيارات و إلى المرسل** للرد على المرسل برسالة وسائط متعددة، أو **رسالة نصية** للرد برسالة نصية، أو **عبر رسالة صوتية** للرد برسالة صوتية، أو **بالبريد الإلكتروني** للرد برسالة بريد إلكتروني.



تلميح: لإضافة مستلمين إلى الرد، اختر **الخيارات > إضافة مستلم** لاختيار مستلمي الرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين يدويًا في خانة **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

اختر **القائمة > الرسائل**.

لا يمكن إنشاء عروض تقديمية لوسائط متعددة في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **محظور**. لتغيير الضبط، اختر **الخيارات > الضبط > رساله وسائط > وضع إنشاء رسائل MMS > حر**.

١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة > رسالة**. يتغير نوع الرسالة إلى رساله وسائط متعددة وفقًا للمحتوى المدرج.

٢. في حقل **إلى (To)**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح الانتقال لإضافة مستلم من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر **القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM**.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

١. اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.

٢. اختر **الخيارات > نسخ**.

٣. اختر أي حافظة، ثم اختر **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

٣. اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج عرض تقديمي** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
٤. انتقل إلى منطقة النص ثم أدخل النص.
٥. لإدراج صور، أو مقاطع فيديو أو صوت أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر ثم اختر **الخيارات** < **إدراج**.
٦. لإضافة شرائح، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **شريحة جديدة**.

لاختيار لون خلفية العرض التقديمي، وصور خلفية الشرائح المختلفة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخلفية**. لضبط مؤثرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات** < **ضبط المؤثر**. لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار. لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** < **تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله. للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.  **تلميح:** لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالته وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة**. **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**. لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **الكائنات**. لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **الكائنات**، ثم الكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة < **الرسائل**.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني. لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **استقبال** < **تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر **الخيارات** < **اشتراك**.

تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد هام**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر **الخيارات** < **الموضوع**.



ضبط الرسائل

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **الضبط**.

قم بملء كافة الحقول المميزة بملاحظة **يجب تحديده** أو بنجمة حمراء.

قد تعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى الجهاز بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتعريف ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**.

لتنزيل محتوى الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات** < **تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات** < **أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **إذاعة محمولة**.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات

الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف ألياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية إرسالة** — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، فاكس أو بريد إلكتروني مثلاً. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكداً من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم. في رسائل الوسائط المتعددة، لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **ألي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **ألياً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة.
- **السماح بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.

ضبط المستخدم

لتحديد ضبط المستخدم الخاص بحساب بريد إلكتروني، اختر الحساب، ثم اختر **الخيارات > تعديل > ضبط المستخدم**، وحدد الضبط التالي:

- **اسمي** — أدخل اسمًا ليظهر قبل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك عند إرسالك لبريد إلكتروني.
- **الرد علي** — اختر إذا كنت ترغب في إعادة توجيه الردود إلى عنوان آخر أو لا. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه الردود إليه. يمكن إدخال عنوان واحد فقط عند توجيه الردود.
- **حذف البريد من** — اختر إذا كنت ترغب في مسح رسائل البريد الإلكتروني فقط من الهاتف أو من كل من الهاتف ومركز الخدمة. اختر **السؤال دوماً في حال** رغبتك في التأكد من المكان الذي ينبغي عليك مسح البريد الإلكتروني منه في كل مرة تقوم فيها بمسح بريد إلكتروني.
- **إرسال رسالة** — اختر إرسال البريد الإلكتروني على الفور أو عندما يكون الاتصال متاحًا.
- **إرسال نسخة لنفسي** — اختر إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد الخاص بك وفي العنوان المعروف في **عنواني للبريد الإلكتروني** داخل ضبط البريد الإلكتروني الصادر.
- **إرفاق التوقيع** — اختر إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع داخل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو لا.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — اختر إذا كنت ترغب في أن يتم إشعارك باستلام رسالة بريد إلكتروني واردة من خلال الاستماع إلى نغمة واستلام ملاحظة أو لا.

- **استلام التقارير** — اختر نعم لعرض حالة الرسالة المرسلية في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر نعم لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، ولما تقم بإعداد حساب بريد إلكتروني، فسيفتح معالج البريد الإلكتروني ويساعدك على إنشاء حساب بريد إلكتروني.

في حالة تحديد صندوق بريد، اختر صندوق البريد لتعديل الضبط.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. قد تكون هناك إعدادات ضبط مسبق يحددها مزود الخدمة.

ضبط الاتصال

لتحديد ضبط الاتصال، اختر حساب بريد إلكتروني واختر **الخيارات > تعديل > ضبط الاتصال**. لتعديل الضبط الخاص برسائل البريد الإلكتروني الواردة، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**. لتعديل الضبط الخاص برسائل البريد الإلكتروني الصادرة، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**.

ضبط الجلب

لتحديد ضبط الجلب، اختر حساب البريد الإلكتروني، ثم اختر **الخيارات > تعديل > ضبط الجلب**، وحدد الضبط التالي:

- **جلب البريد الإلكتروني** — اختر إذا كنت ترغب في جلب معلومات عنوان البريد الإلكتروني فقط والتي تتضح على سبيل المثال في اسم المرسل، أو الموضوع، أو التاريخ، أو البريد الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني ومرفقاته أو لا. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد POP3 فقط.
- **حجم البريد المراد جلبه** — اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها من مركز خدمة بعيد إلى صندوق البريد الخاص بك.
- **مسار حافظة IMAP4** — حدد مسار الحافظة الخاص بالحاظيات التي ترغب في الاشتراك فيها. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد IMAP4 فقط.
- **اشتراكات الحافظة** — اشترك في حافظات أخرى داخل صندوق البريد البعيد وقم بجلب المحتوى من هذه الحافظات. يتوفر هذا الضبط مع صناديق بريد IMAP4 فقط.

ضبط الجلب الآلي

لتحديد ضبط الجلب الآلي الخاص بحساب بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > تعديل > جلب آلي**، وحدد الضبط التالي:

- **جلب البريد الإلكتروني** — اختر **تمكين** لجلب رسائل بريد إلكتروني جديدة آلياً من صندوق البريد البعيد الخاص بك، أو **في الشبكة المحلية فقط** لجلب رسائل بريد إلكتروني جديدة آلياً من صندوق البريد الإلكتروني البعيد الخاص بك فقط في حال وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، لا على سقر، على سبيل المثال.
- **أيام الجلب** — اختر الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.

- **ساعات الجلب** — حدد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — اختر الفترة الزمنية الفاصلة بين جلب رسائل بريد إلكتروني جديدة.
- **إشعارات البريد الإلكتروني** — اختر إذا كنت ترغب في استلام إشعارات على رسائل البريد الإلكتروني المستلمة أو لا.

ضبط رسائل الخدمة

اختر **القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة خدمة**.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر **رسائل الخدمة > تشغيل**.
لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **تنزيل رسائل > آلياً أو يدوياً**. في حالة اختيار **آلياً**، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > إذاعة محمولة**.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **استقبال > تشغيل**.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات > تشغيل**.

شاشات عرض الدردشة

- في شاشة عرض التطبيق الرئيسية، اختر
- **هوية المستخدم** — لعرض حالة الدردشة الخاصة بك والهوية
 - **المحادثات** — لعرض قائمة بمحادثات الدردشة ومجموعات الدردشة والدعوات المستلمة، وافتح مجموعات دردشة أو محادثة أو دعوة.
 - لعرض الأسماء الخاصة بك، اختر اسم قائمة أسماء الخيارات التالية متاحة:
 - **محادثة جديدة** — لبدء محادثة مع أحد مستخدمي الدردشة أو الاستمرار فيها.
 - **اسم جديد للدردشة** — لإنشاء أو تعديل أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة الخاصة بك.
 - **المحادثات المحفوظة** — لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

عند فتح محادثة، تعرض شاشة عرض المحادثة الرسائل التي قمت بإرسالها واستلامها. لإرسال رسالة جديدة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

١. للاتصال بمركز خدمة الدردشة (IM) المستخدم، افتح دردشة، ثم اختر **الخيارات** < **تسجيل دخول**.
٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتسجيل الدخول. ويمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة الخاص بك.
٣. لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات** < **تسجيل خروج**.

ضبط آخر

اختر القائمة < **الرسائل والخيارات** < **الضبط** < **أخرى**.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

الدردشة حول الدردشة

تتيح لك الدردشة (IM) (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الدردشة والانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) التي تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

قبل أن تتمكن من استخدام الدردشة، يجب عليك حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تكوين من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً.

بدء محادثة جديدة

لبدء محادثة دردشة جديدة، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى قائمة أسماء دردشة. إذا كانت القائمة مغلقة، اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها لعرض الأسماء الموجودة في القائمة.

انتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة الأسماء. يشير رمز معين إلى إتاحة الاسم. لبدء محادثة مع الاسم، اضغط على مفتاح الانتقال.

عندما تختار أحد الأسماء، سيتم فتح شاشة عرض المحادثة ويكون مربع المحرر واضح فيها، ويمكنك البدء في كتابة رسالتك في مربع المحرر هذا.

عرض المحادثات وبدء إجرائها

تحت عنوان المحادثات، يمكنك رؤية قائمة بالأسماء التي تجري معها محادثة حالية. يتم إغلاق المحادثات الحالية ألياً عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على مفتاح الانتقال.

للاستمرار في المحادثة أثناء عرضها، اكتب الرسالة الخاصة بك، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

للرجوع إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة**.

تغيير الحالة الخاصة بك

لتغيير حالة الدردشة الخاصة بك والتي يراها مستخدمو الدردشة الآخرون، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى العنصر الأول.

لاختيار حالة جديدة، اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى الحالة الجديدة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

تعديل تفضيلات الدردشة الشخصية لديك

اختر **الخيارات** > **ضبط** > **التفضيلات**، واختر مما يلي:

- **اسم الشاشة المستخدم** (يتم عرضه فقط إذا كانت مجموعات الدردشة مدعومة بواسطة مركز الخدمة) — لإدخال اسم مستعار، اختر **نعم**.
- **إظهار تواجدي إلى** — للسماح للآخرين برؤيتك إذا كنت متصلاً بالشبكة، اختر **الجميع**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الكل، اختر **الكل**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الأسماء الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الدردشة فقط**.
- **يتم إرسال دعوات الدردشة من الأسماء التي تريد منك الانضمام إلى مجموعاتها**.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — لاختيار كيفية فرز الأسماء الخاصة بك: **أبجدياً** أو **حسب حالة الاتصال**.
- **إعادة تحميل التواجد** — لاختيار كيفية تحديث المعلومات عما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في وضع متصل بالشبكة أو غير متصل، اختر **ألياً** أو **يدوياً**.
- **الأسماء غير المتصلة** — لاختيار ما إذا كان سيتم عرض الأسماء غير المتصلة في قائمة الأسماء.
- **لون الرسالة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي تقوم بإرسالها.

للبحث عن مجموعات، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة** < **بحث عن مجموعات**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة** < **بحث على مركز الخدمة**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المستخدم أو هوية المستخدم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

عندما تكتمل عملية البحث، اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **نتائج أكثر** — لجلب نتائج بحث إضافية.
 - **النتائج السابقة** — لجلب نتائج البحث السابقة إذا كانت متوفرة.
 - **إضافة إلى أسماء الدردشة** — لإضافة اسم إلى أسماء الدردشة.
 - **فتح المحادثة** — لفتح محادثة مع أحد الأسماء.
 - **إرسال دعوة** — لدعوة أحد الأسماء إلى الدردشة.
 - **خيارات الحظر** — لحظر استلام رسائل من اسم معين أو إضافة اسم إلى القائمة المحظورة أو عرض قائمة الأسماء المحظورة.
 - **انضمام** — للانضمام إلى مجموعة الدردشة.
 - **حفظ** — لحفظ مجموعة دردشة تم جلبها كمفضلة حيث تكون مرئية تحت عنوان المحادثات.
 - **بحث جديد** — لبدء بحث جديد بمعايير مختلفة.
- تختلف الخيارات المتاحة باختلاف مركز خدمة الدردشة.

مجموعات الدردشة

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة تحت عنوان المحادثات، انتقل إلى المجموعة التي تريد الانضمام إليها واضغط على مفتاح الانتقال.

- **لون الرسالة المستلمة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي تستلمها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — لعرض تاريخ ووقت رسائل الدردشة في المحادثات، اختر **نعم**.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — لتغيير النغمة التي تصدر عند استلام رسالة دردشة جديدة.

جلب قوائم أسماء الدردشة

يمكنك جلب قوائم أسماء من مركز الخدمة أو إضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم ألياً جلب قوائم الأسماء المستخدمة سابقاً من مركز الخدمة.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة أو حتى في حالة انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** < **حفظ المحادثة** أثناء عرض محتوى المحادثة لإيقاف التسجيل؛ اختر **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**. لعرض جلسات الدردشة المسجلة، اختر **الخيارات** < **المحادثات المحفوظة** من شاشة العرض الرئيسية.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين، في شاشة العرض الرئيسية لمجتمع الدردشة، انتقل أولاً إلى عنصر مثل أحد عناصر الحالة الخاصة بك، أو إلى عنصر داخل إحدى قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك.

بعد الانضمام إلى مجموعة الدردشة، يمكنك عرض الرسائل التي يتم تبادلها في هذه المجموعة وإرسال الرسائل الخاصة بك.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة، واضغط على مفتاح الانتقال.

لإرسال رسالة خاصة إلى أحد المشاركين، اختر **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات > رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.

لمنع استلام رسائل من مشاركين معينين، اختر **رجوع > الخيارات > خيارات الحظر**.

لترك مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط** وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تكوين من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند قيامك بالتسجيل في الخدمة. وإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بك، فاتصل بمزود الخدمة.

إعدادات الضبط التالية متاحة:

- **التفضيلات** — لتعديل ضبط الدردشة.
- **مراكز الخدمة** — لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.
- **مركز الخدمة الافتراضي** — لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى الذي تريد الاتصال به.

• **نوع تسجيل الدخول للدردشة** — لتسجيل الدخول ألياً عند بدء جلسة دردشة، اختر **عند بدء التطبيقات**.

• لإضافة مركز خدمة جديد إلى قائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل ضبط مركز الخدمة التالي:

- **اسم مركز الخدمة** — اسم مركز خدمة الدردشة.
- **نقطة الوصول للمستخدم** — نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.
- **عنوان ويب** — عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.
- **هوية المستخدم** — هوية المستخدم الخاصة بك.
- **كلمة السر** — كلمة السر الخاصة بتسجيل الدخول.

الهاتف

المكالمة الأولى. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف.

وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمة طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمة الطوارئ.

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات واستلامها، لابد من تشغيل الجهاز، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما ينبغي تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمة الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمة الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون جهازك في نطاق تغطية شبكة اتصال، مثل نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وقد قمت بتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فاضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة جديدة واردة. وسيتم تعليق

البريد الصوتي

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي ثم اختر **الخيارات > اتصال بالبريد الصوتي**.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر **الخيارات > اتصال ببريدك. الإنترنت** للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات > تغيير الرقم**.

مكالمات الفيديو حول مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMS. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو في نفس الوقت ومباشر بينك وبين مستلم المكالمة، وذلك في حالة توفر جهاز متوافق لدى هذا المستلم. تظهر صورة الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر **الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

إجراء مكالمة جماعية

١. لإجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**.

٣. عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

لكنم صوت الميكروفون أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح كنم الصوت.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**.

للتحدث على انفراد مع شخص ما في المكالمة الجماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات > مكالمة جماعية > خاص**.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر **الخيارات** > **التحويل لمكالمة صوتية**.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

يتم تنشيط السماع الخارجية عند تنشيط مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. في حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.

مستلم مكالمة الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمة فيديو

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر **الخيارات** > **اتصال** > **مكالمة فيديو**. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط** ثم اختر **الهاتف** > **المكالمات** > **صورة في مكالمة فيديو**.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر **الخيارات** > **تعطيل** > **إرسال صوت** أو **إرسال فيديو** أو **إرسال صوت وفيديو**.

لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

لاستخدام السماع الخارجية، اختر **الخيارات** > **تنشيط السماع الخارجية**. لكنم صوت السماع الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر **الخيارات** > **تنشيط الهاتف**.

لتبديل أماكن الصور، اختر **الخيارات** > **تبديل الصور**.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** > **تكبير/تصغير** ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخصية، فلن يتسلم المستلم الدعوات. قد تتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

- لتعديل ضبط مشاركة الفيديو، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال < مشاركة الفيديو> لإعداد مشاركة فيديو، يجب أن يكون لديك ضبط اتصال شخص واتصال UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

1. اختر القائمة < الأسماء>.
2. لاختيار الاسم أو إنشاء اسم جديد.
3. اختر الخيارات < تعديل>.
4. اختر الخيارات < إضافة تفاصيل > مشاركة الفيديو.

5. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم

والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو>.

1. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

2. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة ألياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

- **نعم** — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- **لا** — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمات الصوتية.

لكن صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات** > **كتم الصوت**.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات** > **مستوى الصوت الأصلي**. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمات الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

مكالمات الإنترنت حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم. لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلاً بخدمة مكالمات إنترنت.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔇 أو 🗣 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

➡ أو ⏸ تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

🔒 أو 🔓 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. يخبرك الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر **الخيارات** > **استمرار**.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيصدر رنيناً عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة. عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **الأسماء**. انتقل لليسار، ثم اختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لاستقبال ضبط اتصال مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت، يجب أن يكون جهازك داخل منطقة خدمة شبكة.

لتنشيط خدمة مكالمات الإنترنت الخاصة بك، اختر **الخيارات < تنشيط الخدمة**.

للبحث عن اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) متاحة، اختر **الخيارات < بحث عن WLAN**.

تلميح: عند تنشيط خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من كافة التطبيقات حيث تستطيع إجراء مكالمات صوتية منتظمة.



إجراء مكالمات إنترنت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمات صوتية عادية من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات < اتصال < اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات إنترنت في الشاشة المحلية، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اختر **مك. إنترنت**.

1. لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان إنترنت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.
2. أدخل عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الأسماء المحظورة

اختر القائمة < **الأسماء**. انتقل لليسار، ثم اختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

يتم منع الأسماء المحظورة من رؤية حالة الاتصال الخاصة بك.

للاطلاع على الأسماء المحظورة لديك، افتح **الخيارات < عرض القائمة المحظورة**.

لإضافة اسم إلى قائمة الأسماء المحظورة، انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات < حظر الأسماء**.

لإلغاء حظر اسم، انتقل إليه، ثم اختر **الخيارات < إلغاء الحظر**. وعندما تقوم بإلغاء حظر أحد الأسماء، فإنك تسمح لهذا الاسم برؤية حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بك.

إدارة خدمات مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **لوحة التحكم < ضبط الشبكة**.

لإضافة خدمة مكالمات إنترنت جديدة، اختر **إضافة خدمة جديدة**.

لعرض الضبط المتقدم للمكالمات أو تعديله، اختر **ضبط متقدم**.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **الأسماء**. انتقل لليسار، ثم اختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لعرض ضبط مكالمات الإنترنت أو تعديله، اختر **الخيارات < الضبط وأختر مما يلي:**

- **اتصال الخدمة** — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمات الإنترنت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات المراد تحويلها ثم اختر من الخيارات التالية:

- **كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات البيانات، أو كل مكالمات الفاكس** — لتحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على مكالمات البيانات أو مكالمات الفاكس، ولكن يمكنك فقط تحويل المكالمات إلى رقم آخر.
- **عند انشغال الخط** — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.
- **في حالة عدم الرد** — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.
- **إذا كنت خارج نطاق الخدمة** — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **إذا كنت غير متاح** — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى الرقم الآخر**. أدخل الرقم أو اختر **بحث** لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

- لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر **تغيير طلبات التواجد** — اختر ما إذا كنت تريد الموافقة آلياً على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.
- **معلومات الخدمة** — لعرض معلومات فنية حول الخدمة المحددة.
- **ضبط متقدم** — قم بتعيين ضبط الخدمة المتقدم، مثل ضبط الحماية.

الاتصال السريع

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع**.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية. لتنشيط الاتصال السريع، اختر **تشغيل**.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **طلب سريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر **الخيارات** < **تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **مسح**.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **تغيير**.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **تحويل المكالمات**.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء التنشيط**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

لحظر المكالمات؛ اختر **حظر المكالمات الصوتية**، واختر مما يلي:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
 - **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.
 - **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال ببلدان أو مناطق خارجية.
 - **المكالمات الواردة عند التجوال** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
 - **المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم** — لمنع المكالمات إلى البلدان أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.
- لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار حظر ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء حظر جميع المكالمات**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر **حظر المكالمات الصوتية** < **الخيارات** < **تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن تتكون كلمة سر الحظر من أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **حظر المكالمات** < **حظر مكالمات الإنترنت**.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر **حظر المكالمات المجهولة** < **تشغيل**.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذات نغمة ثنائية (DTMF)، أثناء وجود مكالمات نشطة للتحكم في صندوق البريد الصوتي أو خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

١. قم بإجراء مكالمات وانتظر حتى يرد المستلم.
٢. اختر **الخيارات** < **إرسال DTMF**.
٣. أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعداً من قبل.

لتنتم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ الرسائل**.

لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة**. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقرأ التطبيق محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع الخيارات المتاحة، اختر **الخيارات**.

الأوامر الصوتية

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية**.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات وبدء تشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى بالجهاز. لبدء التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في الأسماء والوظائف المعينة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند نطق أمر صوتي، يقارن الجهاز الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت المخزنة في الجهاز. الأوامر الصوتية لا تعتمد على صوت المتكلم، ومع ذلك، يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ ضمن بيانات الاسم في قائمة الأسماء.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

١. اختر **القائمة > الأسماء**. اختر اسماً ثم اختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF**.

٢. أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت بمتد ثلثين ثانياً قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**. لإدخال **p w** باستخدام لوحة المفاتيح، كرر الضغط على *.

٣. اختر **تم**.

الموضوع الناطق

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات وموضوع ش محلية > الموضوع الناطق**.

عند تنشيط الموضوع الناطق، يتم عرض قائمة بالوظائف التي يدعمها الموضوع الناطق في الشاشة المحلية. انتقل خلال الوظائف وفي نفس الوقت، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت عالٍ. اختر الوظيفة المطلوبة.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر **خصائص الاتصال > الأسماء**.

لسماع معلومات حول مكالمات لم يُرد عليها ومكالمات مستلمة وأرقام تم الاتصال بها ومكالمات متكررة، اختر **خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة**.

لإجراء مكالمة عن طريق إدخال رقم الهاتف، اختر **خصائص الاتصال > المتصل** ثم اختر الأرقام المطلوبة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر **خصائص الاتصال > البريد الصوتي**.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر **الأوامر الصوتية**.

لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

للاستماع إلى بصمة صوت، اختر اسمًا ثم اختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

١. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.
 ٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض المرئي، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بوضوح.
 ٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة تمتد إلى ١.٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحًا، فاختر **التالي** لعرض قائمة المطابقات الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.
- في حالة حفظ العديد من الأرقام للاسم، يختار الجهاز الرقم الافتراضي، إذا كان قد تم ضبطه. أو يقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من حقول أرقام الهاتف.

تشغيل تطبيق

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات الواردة في تطبيق الأوامر الصوتية. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات إلى القائمة.

لتشغيل تطبيق باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت وانطق اسم التطبيق بوضوح. إذا لم يكن التطبيق الذي تم التعرف عليه صحيحًا، فاختر **التالي** لعرض قائمة تضم المطابقات الأخرى، أو اختر **إنهاء** للإلغاء.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات > تغيير الأمر**، ثم أدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية**.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتنشيط وضع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت في الشاشة المحلية، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر **الأوضاع > الخيارات > تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية**.

لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يتعرف على بصمات الصوت بلغة الجهاز المحددة، اختر **الخيارات > الضبط > مؤلف > إيقاف**.

لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **حذف إعدادات ضبط الصوت**.

الضغط والتحدث

قد لا تكون بعض الخصائص في منطقتك. الرجاء التحقق من توفرها من خلال المشغل المحلي.

اختر **القائمة > التطبيقات > ضغط وتحدث**.

حول الضغط والتحدث

تعتبر خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة) خدمة صوتية فورية عبر IP والتي تستخدم شبكة GSM أو GPRS.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث والخروج منها

عند بدء تشغيل خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتم تسجيل دخولك والاتصال آلياً بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة قمت فيها بإغلاق التطبيق. إذا فشل الاتصال، فللمحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، اختر **الخيارات > تسجيل الدخول إلى ص.وت..**

للخروج من خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > خروج**.

للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

إجراء مكالمة الضغط والتحدث واستلامها

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال فترة التحدث. وللاستماع إلى الرد، اترك مفتاح الاتصال.

للتحقق من حالة تسجيل الدخول للأسماء الخاصة بك، في الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث > الأسماء** ومما يلي:

- — شخص متاح
- — شخص مجهول

تقدم خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً، بضغطة واحدة على أحد المفاتيح. استخدم خدمة الضغط والتحدث لأجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

قبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث، يجب عليك تحديد ضبط الخدمة (نقطة الوصول وض. وت. و SIP و XDM والتواجد). مع العلم بأنك قد تتسلم الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الضغط والتحدث. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق معالج الضبط لتكوين خدمة الضغط والتحدث، إذا كان مدعوماً من قبل مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول تطبيق الضغط والتحدث، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر مكبر الصوت المضمن في الجهاز.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كلٌ منهم على الآخر. ونظراً لأنه لا يتكلم إلا عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت، فإن أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادة ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول مدة دور التحدث الخاصة بشبكك، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. ودائماً ما تأخذ المكالمات الهاتفية الأولوية على أنشطة الضغط والتحدث.

تلميح: يمكنك أيضاً إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة مجموعة من الأسماء. اختر **الخيارات** < **ضغط وتحدث** < **تحدث بين شخصين** أو **تحدث إلى عدة أشخاص**.



طلبات الرد

لإرسال طلب رد:

في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة ١ **طلب رد جديد** في الشاشة المحلية.

للرد على طلب رد:

اختر **عرض** وأحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين** لبدء مكالمة بين شخصين.

مجموعات الضغط والتحدث القنوات

تتألف قناة الضغط والتحدث من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة بعد تلقيهم دعوة بذلك. عند الاتصال بقناة ما، يستمع جميع الأعضاء المنضمين إلى هذه القناة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

يمكنك الانضمام إلى قنوات تم تكوينها مسبقاً. تكون القنوات العامة مفتوحة لأي شخص يعرف ال URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصلاً بإحدى القنوات وتحدث، فإن جميع الأعضاء المنضمين للقناة يسمعون حديثك. ويمكن تنشيط حتى خمس قنوات في الوقت نفسه.

- شخص لا يريد أن يزعجه أحد، ولكنه يستطيع استقبال طلبات الرد
- شخص لديه خدمة الضغط والتحدث متوقفة

تعتمد هذه الخدمة على مشغل الشبكة الخاص بك وتكون متاحة فقط للأسماء المشتركين. لعمل اشتراك لاسم، اختر **الخيارات** < **إظهار حالة تسجيل الدخول**.

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **الأسماء**. اختر الاسم الذي تريد التحدث إليه وأختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، أترك المفتاح.

وللتحدث إلى أحد الأسماء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أيضاً في العروض الأخرى لتطبيق الضغط والتحدث، مثل عرض الأسماء.

لإجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنهاء المكالمة بين شخصين أولاً. اختر **قطع اتصال**.

تلميح: ضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة ضغط وتحدث؛ كي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية.



إجراء مكالمة مجموعة

للاتصال بمجموعة، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **الأسماء**، وقم بتحديد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر **الخيارات** < **تحدث إلى عدة أشخاص**.

الرد على مكالمة الضغط والتحدث

للرد على مكالمة بين شخصين، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكل قناة، حدد اسم مجموعة الشبكة والكنية والصورة المصغرة (اختيارية).

وعندما يتم إنشاء قناة بنجاح، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال دعوات قناة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

التحدث إلى قناة أو مجموعة

للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث. ستسمع نغمة تشير إلى منح الوصول. تابع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، أترك المفتاح.

إذا حاولت الرد على قناة بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث أثناء تحدث عضو آخر، يتم عرض الرسالة **انتظر**. أترك مفتاح الضغط والتحدث، وانتظر حتى ينهي الشخص الآخر حديثه، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث مرة أخرى. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث وانتظر حتى يتم عرض رسالة **تحدث**.

عند التحدث في قناة، يتحدث أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث بعدما يتوقف المتحدث عن الحديث.

لعرض الأعضاء النشطين حالياً في قناة ما، أثناء وجودك مكالمة نشطة لهذه القناة، اختر **الخيارات** > **الأعضاء النشطون**.

عند انتهائك من مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع اتصال**.

لدعوة أعضاء جدد إلى مكالمة نشطة، اختر القناة عندما تكون متصلاً بها. اختر **الخيارات** > **إرسال دعوة** لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة أعضاء جدد فقط عندما تكون أنت المضيف في قناة خاصة، أو عندما تكون القناة عامة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

اختر **الخيارات** > **أسماء الضغط والتحدث** > **مجموعات / قنوات الشبكة**.

للاتصال بمجموعة شبكة أو قناة عامة تم تكوينها مسبقاً للمرة الأولى، يجب عليك أولاً إنشاء المجموعة أو القناة. اختر **الخيارات** > **إضافة الحالية**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. بعد إنشاء رابط المجموعة، يمكنك محاولة الانضمام إليها.

مجموعات الشبكة

تتألف مجموعات الشبكة من قوائم أعضاء تم تكوينها مسبقاً ومخزنة على مركز الخدمة. يمكنك تحديد المشاركين من خلال إضافتهم إلى قائمة أعضاء. وعندما تريد التحدث إلى مجموعة شبكة، يمكنك اختيار المجموعة وإجراء اتصال بها. يقوم مركز الخدمة بالاتصال بكل مشترك في المجموعة، وتكون المكالمة جاهزة عندما يرد المشترك الأول.

لإجراء مكالمة، اختر **الخيارات** > **أسماء الضغط والتحدث** > **مجموعات / قنوات الشبكة**، وافتح علامة تبويب مجموعات الضغط والتحدث واختر مجموعة، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

إنشاء مجموعة قناة

لإنشاء مجموعة شبكة أو قناة مكوّنة حديثاً، اختر **الخيارات** > **إنشاء جديدة** أو **مج. شبكة ضغط وتحدث** أو **قناة ضغط وتحدث**.

يمكنك إنشاء القنوات العامة الخاصة بك واختيار اسم لقناتك ودعوة الأعضاء. كما يمكن هؤلاء الأعضاء دعوة المزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضاً إعداد قنوات خاصة. لا يُسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل المضيف.

يمكنك أيضًا الإعلان عن قناتك، حتى يتعرف الآخرون عليها وبالتالي ينضمون إليها، اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر **الخيارات** < **حفظ القناة**. تتم إضافة القناة إلى أسماء خدمة الضغط والتحدث الخاصة بك، شاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بالقناة أم لا. اختر **نعم** لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول مسبقًا.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام إلى القناة لاحقًا، افتح رسالة الدعوة وقم بحفظ الدعوة. اختر **نعم** من مربع الحوار للاتصال بالقناة.

عرض سجل الضغط والتحدث

اختر **الخيارات** < **سجل الضغط والتحدث** ومكالمات الضغط والتحدث الفائتة أو مكالمات الضغط والتحدث المستلمة أو مكالمات ضغط وتحدث منشأة.

لإجراء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث، اختر أحد الأسماء، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

ضبط الضغط والتحدث

لتغيير ضبط مستخدم خدمة الضغط والتحدث الخاص بك، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

- **المكالمات الواردة** — لاختيار هل يتم السماح لمكالمات الضغط والتحدث أم حظرها.

- **طلبات الرد الواردة** — لاختيار هل يتم استلام طلبات الرد الواردة أم حظرها.
- **مكالمات القائمة المقبولة** — لاختيار هل يتم إبلاغك بمكالمات الضغط والتحدث الواردة أم الرد على هذه المكالمات أليًا.
- **نغمة طلب الرد** — لاختيار نغمة الرنين لطلبات الرد.
- **بدء التطبيق** — لاختيار هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز أم لا.
- **الكنية الافتراضية** — لإدخال الكنية الافتراضية لديك والتي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين. قد يتعذر عليك تعديل هذا الضبط.
- **عرض عنوان ض. وت.** — لاختيار وقت عرض عنوان الضغط والتحدث للأطراف الأخرى في المكالمة. قد يتعذر عليك اختيار بعض هذه الخيارات.
- **القائمة المقبولة** — لاختيار الشخص الذي تريد السماح له بالاتصال بك.
- **القائمة المحظورة** — لاختيار الشخص الذي لا تريد السماح له مطلقًا بالاتصال بك.
- **إظهار حالة تسجيل الدخول** — لاختيار وقت إظهار حالة تسجيل الدخول الخاصة بك للآخرين. علمًا بأنه ليس بالضرورة أن يدعم مزود الخدمة الخاص بك هذه الخاصية.
- **ضبط الاتصال** — لاختيار تعديل ضبط الاتصال الخاص بك عند الضرورة (قد يتم تسليم إعدادات ضبط هذه، بما في ذلك ضبط كل من SIP و XDM والتواجد، عبر الأثير).

السجل

اختر **القائمة** < **السجل**.

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت

إضافة رقم الهاتف الوارد في حدث اتصال إلى الأسماء،
أختر **الخيارات** > **حفظ في الأسماء**، ثم قم بإنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف إلى اسم موجود.

لنسخ الرقم، للضغط في رسالة نصية مثلاً، اختر **الخيارات** > **استخدام الرقم** > **نسخ**.

لعرض نوع واحد لحدث اتصال أو لعرض أحداث الاتصال مع طرف واحد آخر، اختر **الخيارات** > **ترشيح** ثم اختر الترشيح المطلوب.

لمسح محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات** > **مسح السجل**.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

اختر القائمة > **السجل**.

للاتصال بمتصل مرة أخرى، اختر **آخر المكالمات** > **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **الأرقام الصادرة**. اختر المتصل ثم اختر **الخيارات** > **اتصال**.

للرد على متصل برسالة، اختر **آخر المكالمات** > **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **الأرقام الصادرة**. اختر المتصل ثم اختر **الخيارات** > **إنشاء رسالة**، وقم بإرسال رسالة.

ضبط السجل

اختر القائمة > **السجل**.

لضبط الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بكل أحداث الاتصال في السجل، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مدة**

الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الجهاز قيد التشغيل وموجوداً في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر القائمة > **السجل**.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر **آخر المكالمات**.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.



لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة الاتصالات

اختر القائمة > **السجل**.

لمراقبة كل المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي قام جهازك بتسجيلها، افتح علامة تبويب السجل العام .

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، اختر الحدث.



تلميح: ويتم تسجيل الأحداث الفرعية - مثل إرسال رسالة نصية بأكثر من جزء أو فتح اتصال حزم بيانات - كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

السجلات ثم اختر الوقت. في حال اختيار عدم تسجيل، يتم مسح كل محتويات السجل نهائياً.

شبكة الإنترنت



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

يتم فتح الصفحة الرئيسية. لتغيير الصفحة الرئيسية، اختر **الخيارات > الضبط**.

لتصفح صفحة ويب؛ في شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (🔍)، واضغط على مفتاح التنقل.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد يتطلب عرضها مساحة كبيرة من الذاكرة، منها مثل الرسوم والأصوات. إذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة ويب كهذه، فلن يتم عرض الرسوم الموجودة بالصفحة.

ولتصفح صفحات ويب بدون الرسوم لتوفير مساحة الذاكرة، اختر **الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط**.

لإدخال عنوان صفحة جديد ترغب في زيارته، اختر **الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب**.



تلميح: لزيارة صفحة ويب محفوظة كعلامة في شاشة عرض العلامات، أثناء التصفح، اضغط على ١، ثم اختر علامة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

يمكنك من خلال جهاز Nokia E75 الخاص بك، تصفح كل من شبكتي الإنترنت والإنترنت الخاصة بشركتك، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها على جهازك. كما يمكنك استخدام جهازك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.



متصفح الويب

باستخدام تطبيق متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت بحالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في جهازك.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.



اختصار: لبدء متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على ٠ في الشاشة المحلية.



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

- لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.
- لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها). واختر صفحة الويب التي تريدها.
- لحفظ صفحة ويب أثناء التصفح، اختر **الخيارات > الأدوات > حفظ الصفحة**.
- يمكنك حفظ صفحات ويب وتصفحها فيما بعد عندما تكون غير متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا تجميع صفحات الويب في حافظات. للوصول إلى صفحات الويب التي قمت بحفظها، اختر **الصفحات المحفوظة** في شاشة العرض الرئيسية لمتصفح الويب.
- لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات لصفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات > خيارات الخدمة** (إذا كان ذلك مدعماً من قبل صفحة الويب).
- لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات > حظر أو سماح**.
- الاختصارات أثناء التصفح
- اضغط على ١ لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على ٢ للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- اضغط على ٣ للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على ٥ لسرد جميع النوافذ المفتوحة.
- اضغط على ٨ لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية.
- اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- اضغط على ٩ لإدخال عنوان ويب جديد.

- اضغط على * للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا كانت محددة في الضبط).
- اضغط على * و# للتكبير والتصغير في الصفحة.

شريط أدوات المتصفح

- يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختبار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.
- لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب. للتنقل داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يساراً أو يميناً. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل.
- في شريط الأدوات، اختر مما يلي:
- **الروابط الأكثر استخداماً** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
- **عرض مصغر للصفحة** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **بحث** — للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- **إعادة تحميل** — لتحديث الصفحة.
- **الاشتراك في روابط إخبارية** (إذا كانت متاحة) — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

التنقل في الصفحات

- تساعدك الخريطة المصغرة والعرض المصغر للصفحة على التنقل في صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات.
- عند تشغيل "الخريطة المصغرة" في ضبط المتصفح وأنت تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح "الخريطة

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **روابط إخبارية**.

Widgets

بدعم جهازك Widgets. Widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر Widgets كتطبيقات منفصلة في حافظة **التطبيقات**.

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

بحث المحتوى

للبحث عن كلمات رئيسية أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني داخل صفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات** < **بحث** والخيار المطلوب. للذهاب إلى التماثل السابق، انتقل إلى أعلى. للذهاب إلى التماثل التالي، انتقل إلى أسفل.

المصغرة" ويظهر عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عام** < **خريطة مصغرة** < **تشغيل**.

للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. عند عثورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وترتك عند المكان المختار.

عند تصفح صفحة ويب تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات، يمكنك أيضاً استخدام **عرض مصغر للصفحة** لعرض نوع المعلومات التي تتضمنها الصفحة.

لعرض العرض مصغر للصفحة الحالية؛ اضغط على 8. للعثور على النقطة المطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً. اضغط على 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات xml في صفحات ويب تُستخدم بواسطة مجتمع سجل الويب والهيئات الإخبارية لمشاركة أحدث العناوين الرئيسية أو أحدث نص. مثل الروابط الإخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب، المدونات، وصفحات Wiki.

يقوم تطبيق الويب بالكشف آلياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات** < **الاشتراك في روابط إخبارية**.

لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

تلميح: للبحث عن كلمات رئيسية داخل الصفحة، اضغط على ٢.



العلامات

تفتح شاشة عرض العلامات عند فتح تطبيق الويب. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة علامات في حافظة **صفحات تم زيارتها مؤخرًا**. يمكنك أيضًا إدخال عنوان URL الخاص بصفحة الويب التي ترغب في زيارتها مباشرة في الحقل (🔍).

يشير 📌 إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

يمكنك حفظ عناوين URL كعلامات أثناء التصفح على الإنترنت. يمكنك أيضًا حفظ عناوين مستلمة في رسائل إلى العلامات الخاصة بك وإرسال علامات محفوظة.

افتح شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط على 1، أو اختر **الخيارات > العلامات**.

لتعديل التفاصيل الخاصة بإحدى العلامات، مثل العنوان، اختر **الخيارات > مدير العلامات > تعديل**.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك أيضًا فتح حافظات المتصفح الأخرى. يتيح لك تطبيق الويب حفظ صفحات الويب أثناء التصفح. في حافظة **الصفحات المحفوظة** يمكنك عرض المحتوى الخاص بالصفحات التي قمت بحفظها في الوضع غير متصل بالشبكة.

يقوم الويب أيضًا بحفظ مسار صفحات الويب التي تقوم بزيارتها أثناء التصفح. في الحافظة **صفحات تم زيارتها مؤخرًا**، يمكنك عرض القائمة الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها.

في **روابط إخبارية**، يمكنك عرض الارتباطات المحفوظة في الروابط الإخبارية والمدونات التي قد قمت بالاشتراك فيها. يتم العثور على الروابط الإخبارية عمومًا على صفحات الويب الخاصة بالمنظمات الإخبارية الكبرى، ومدونات الويب الشخصية، مجتمعات الإنترنت التي تعرض آخر عناوين الأخبار، وملخصات المقالات. تستخدم الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكنك شراؤها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك، على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة منزلة في "الصور".



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

لتنزيل عنصر:

1. اختر ارتباطًا.
 2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال، شراء).
 3. اقرأ كافة المعلومات بعناية.
 4. لمتابعة التنزيل أو إلغاؤه، اختر الخيار المناسب (على سبيل المثال، قبول أو إلغاء).
- عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية.
- لعرض القائمة، اختر **الخيارات > تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر **الخيارات لإلغاء** التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب والخيارات > الضبط.

اختر مما يلي:

الضبط العام

- **نقطة الوصول** — تغيير نقطة الوصول الافتراضية قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **الصفحة الرئيسية** — لتحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها.
- **قائمة التاريخ** — لاختيار **رجوع** أثناء التصفح، وذلك لعرض الصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، قم بتشغيل **قائمة التاريخ**.
- **تحذيرات الحماية** — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
- **نص Java أو ECMA** — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. في حالة اختيار

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **الذاكرة المؤقتة**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** > **الأدوات** > **فصل**؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** > **خروج**.

لأخذ المتصفح إلى الخلفية، اضغط مرة واحدة على مفتاح الإنهاء. لإنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زياراتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **ملفات الاسترجاع**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفرًا.

- نص فقط لتحميل صور أو كائنات لاحقاً أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **تحميل الصور**.
- حجم الشاشة** — اختيار بين عرض الشاشة الكاملة والعرض العادي بقائمة الخيارات.
- الترميز الافتراضي** — إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة الصفحة الحالية.
- حظر النوافذ المنبثقة** — للسماح أو حظر فتح النوافذ المنبثقة كلياً أثناء التصفح.
- إعادة التحميل آلياً** — إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح، اختر **تشغيل**.
- حجم الخط** — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.
- ضبط الخصوصية**
- صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في حافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر **إخفاء حافظة**.
- حفظ بيانات النموذج** — إذا كنت لا تريد حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج في صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح هذه الصفحة، فاختر **إيقاف**.
- ملفات الاسترجاع** — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.
- ضبط الروابط الإخبارية**
- تحديثات آلية** — لتحديد ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً، وتحديد عدد مرات التحديث. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب الروابط الإخبارية آلياً إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

- نقطة الوصول للتحديث الآلي — لاختيار نقطة الوصول لبيت التحديث. يكون هذا الخيار متاحاً فقط عند تنشيط تحديثات آليه.

تصفح شبكة الإنترنت



اختر القائمة < المكتب < شبكة داخلية.

للاتصال بشبكة داخلية، افتح تطبيق الإنترنت ثم اختر **الخيارات** < **اتصال**. إذا كانت لديك وجهات شبكة داخلية متعددة محددة في ضبط الاتصال، فاختر **تغيير الوجهة** لتحديد الشبكة الداخلية المراد تصفحها.

لتحديد ضبط اتصال الشبكة الداخلية، اختر **الخيارات** < **ضبط**.

التطبيق تنزيل! 📱

اختر القائمة < تنزيل!.

باستخدام تطبيق التنزيل! إيزنت (خدمة شبكة)، يمكنك تصفح عناصر وتنزيلها وتثبيتها، مثل أحدث التطبيقات والمستندات المتعلقة بها، إلى الجهاز من الويب.

يتم ترتيب العناصر في فئات ضمن كتالوجات وحافظات تقدمها Nokia أو مزود خدمة مستقلون. قد تكون بعض العناصر خاضعة لرسوم، ولكن يمكن معاينتها عادةً بدون مقابل.

يستخدم التطبيق تنزيل! اتصالات الشبكة المتاحة للوصول إلى أحدث المحتويات. للحصول على معلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال التطبيق تنزيل!، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو بمزود العنصر أو الشركة المصنعة له.

انتقل إلى الكتلوجات التي تريد البحث عن عناصر فيها، ثم اختر **تحميل** وأدخل كلمات البحث الرئيسية. لبدء البحث، اختر **الخيارات** < بحث.

تاريخ الشراء

اختر القائمة < تنزيل! والعناصر الخاصة بي < التنزيلات.

افتح العنصر المحدد مع التطبيق الملائم، اختر **الخيارات** < فتح.

لعرض تفاصيل الملف للعنصر المحدد، اختر **الخيارات** < عرض التفاصيل.

لبدء تنزيل العنصر المحدد أو إيقافه أو استئنافه أو إلغائه، اختر **الخيارات** والخيار الملائم.

ضبط تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل!

لتغيير ضبط التطبيق تنزيل!، اختر **الخيارات** < التطبيقات < إعدادات، ثم اختر مما يلي:

- الاتصال بالشبكة — لاختيار وجهة الشبكة المستخدمة للاتصال بالشبكة.
- فتح تلقائي — اختره ما إذا كنت ترغب في فتح العنصر أو التطبيق الذي تم تنزيله تلقائياً عقب إتمام التنزيل أم لا.
- تأكيد المعاينة — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل معاينة أي عنصر أم لا.
- تأكيد الشراء — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل شراء أي عنصر أم لا.
- تأكيد الاشتراك — اختر إذا كنت تريد عرض سؤال تأكيد قبل الاشتراك في أي عنصر.

لا تقم بتثبيت التطبيقات والبرامج الأخرى واستخدامها إلا من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

إدارة العناصر

اختر القائمة < تنزيل!

افتح عنصر أو عرض محتوى حافظة أو كتالوج؛ اختر العنصر أو الحافظة أو الكتالوج.

لشراء العنصر المحدد، اختر **الخيارات** < شراء.

لتنزيل عنصر بدون دفع أي رسوم، اختر **الخيارات** < استلام.

للبحث عن عنصر، اختر **الخيارات** < بحث.

لتعديل الضبط، اختر **الخيارات** < التطبيقات < إعدادات.

لعرض قائمة العناصر التي تم تنزيلها، اختر **الخيارات** < العناصر الخاصة بي.

الاشتراكات

اختر القائمة < تنزيل! والخيارات < العناصر الخاصة بي < الاشتراكات.

لعرض تفاصيل الملف للعنصر المحدد، اختر **الخيارات** < فتح.

لتجديد الاشتراك أو إلغائه، اختر **الخيارات** واختر الخيار الملائم.

البحث عن تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل! والخيارات < بحث.

توصيل الكمبيوتر بالويب

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

١. قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
 ٢. اختر **توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت**. يتم تثبيت البرامج اللازمة ألياً من جهازك إلى الكمبيوتر.
 ٣. قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضاً بقبول الاتصال، إذا طلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.
- يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.

السفر

والعواقب الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حالة استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية، وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد جهازك بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريده.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام التطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يدك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها جهازك، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية، فاختر

القائمة > التطبيقات > GPS > بيانات GPS والموقع > الخيارات > حالة القمر الاصطناعي.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > بيانات GPS والخيارات > ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع > نظام GPS المعزز > تعطيل.**

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

يقع مستقبل GPS على ظهر الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، تأكد من عدم تغطية يدك للهوائي.

الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير على إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية، باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.
- **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
- **أضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعلم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
- **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقًا وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات** > **تحرير الفئات**.



بيانات GPS

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **بيانات GPS**.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.



عند عبور الجهاز على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية، وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الصناعي. عند استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأزرق.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار الصناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلبًا من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقًا لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **المعلم**.

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدقائق العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئيًا معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

توجيه المسار

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < بيانات GPS ثم الملاحظة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطًا فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** < تعيين الوجهة > ثم اختر معلمًا كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحظة**.

جلب معلومات الموقع

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر **الخيارات** < حفظ الموقع >. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات** < بدء أو إيقاف >. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر **الخيارات** < إعادة ضبط > لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**.

التطبيق "خرائط"

خرائط

اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط

لاستخدام شبكة المحمول في تحديد المواقع، اختر طريقة تحديد المواقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز. عندما تبدأ تشغيل التطبيق "خرائط" ويكون اتصال GPS جاهزاً، يحل GPS محل شبكة المحمول كطريقة تحديد المواقع.

التنقل داخل خريطة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط.

لتكبير موضع GPS الخاص بك أو آخر مكان معروف لديك، اختر خيارات < موضعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، تتم الإشارة إلى مكانك الحالي على الخريطة بالرمز ●.

للتنقل على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو يساراً أو يميناً باستخدام مفتاح الانتقال. يتم توجيه الخريطة أفتراسياً تجاه الشمال.

عندما يكون لديك اتصال نشط وتقوم بتصفح الخريطة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

للتكبير والتصغير على الخريطة باستخدام المفاتيح، اضغط على * و#. للتكبير والتصغير على الخريطة باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاحي التحويل ومفتاح مسافة للخلف.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  مدى توافر إشارة القمر الصناعي وقوتها. يمثل الشريط الواحد قمر صناعي واحد. عندما يحاول الجهاز العثور على قمر صناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، وحفظ الأماكن وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة التنقل بالتوجيه الصوتي. هذه الخدمات ليست متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقاً في الجهاز، يتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة آلياً من خلال الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة في جهازك أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لتثبيت Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر متوافق، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>.

تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو بطاقة الذاكرة.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والخدمات الإضافية إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تحديد الموقع على الشبكة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط.

يمكنك استخدام شبكة الهاتف المحمول للعثور على موقعك الحالي، وإن كنت بالداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية ملاحه.

كافية من القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر وكلما ازدادت الشرائط الخضراء، كان اتصال GPS أقوى.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تكون الإشارات المستلمة من ثلاثة أقمار كافية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

للبحث عن أحد الأماكن في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا المكان بالكامل أو جزء منه في حقل البحث واضغط على مفتاح التنقل. للبحث عن أحد الأماكن في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان الكامل أو الجزئي، مثل London Oxford Street، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للحصول على أفضل النتائج، أدخل اسم المدينة باللغة المحلية.

تلميح: إذا لم تكن متأكدًا من اسم المكان، أدخل الأحرف الأولى فقط من كلمة البحث. للحصول على أفضل النتائج، أدخل على الأقل ثلاثة حروف.

للبحث عن عنوان محدد أو عنوان في دولة أخرى، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر بحث < العناوين. الدولة المنطقة * ورمز البريد/المدينة * إجباريان.

تلميح: للبحث عن أماكن في دولة أخرى باستخدام حقل البحث، أدخل أيضًا اسم الدولة في حقل البحث: Rome Italy. أدخل اسم الدولة باللغة الإنجليزية أو استخدم رمز ISO ثلاثي الأحرف (ITA للصين CHN، لبريطانيا العظمى GBR، لإيطاليا).

لاستيراد عنوان أحد الأماكن من تطبيق الأسماء، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر بحث < العناوين < خيارات < تحديد من الأسماء.

إذا كنت تبحث عن أماكن بدون اتصال بالإنترنت، تكون نتائج البحث محدودة في نطاق نصف قطره ٥٠ كم (٣١ ميل).

البحث حسب الفئات

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات. لقصر البحث على فئة واحدة، اختر خيارات < بحث < أماكن ثم اختر الفئة.

مثال: للبحث عن مطاعم قريبة من مكانك، اختر خيارات < بحث < أماكن < طعام+شرب < مطاعم.

مثال: للبحث عن فندق محدد، اختر خيارات < بحث < أماكن < مسكن. أدخل اسم الفندق في حقل البحث، ثم اختر البحث عن الكل.

تخطيط طريق

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

لتخطيط طريق، اختر نقطة البداية الخاصة بك على الخريطة أو ابحث عن أحد الأماكن واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر إضافة < إضافة إلى الطريق.

لتحديد الوجهة وإضافة مزيد من الأماكن للطريق الخاص بك، ابحث عن المكان المطلوب، ثم اختر خيارات < إضافة نقطة طريق.

لتغيير ترتيب الأماكن في الطريق، اختر أحد الأماكن واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر نقل. انتقل إلى الموضع المطلوب نقل المكان إليه، ثم اختر تحديد.

لتعديل الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر تحرير طريق.

السجل

للتحقق من الأماكن التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر **سجل**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إرسال**.

المجموعات

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر **مجموعات** < **خيارات** < **مجموعة جديدة**.

لإضافة أماكن إلى المجموعة، افتح **أماكني** واختر أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **إضافة إلى مجموعة**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

الطرق

لعرض الطرق التي قمت بحفظها، اختر **طرق**.

لفتح الطريق المحدد، اختر **خيارات** < **فتح**.

التنقل إلى الوجهة

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **GPS** < **خرائط**.

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا وبالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر **قيادة وسير**. لشراء ترخيص للتنقل سيرًا فقط، اختر **سير**. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط. يمكنك الدفع

لتحديد الضبط الخاص بالطريق، اختر **خيارات** < **إعدادات**.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر **خيارات** < **عرض الطريق**.

للتنقل إلى الوجهة بالسيارة أو على الأقدام، إذا كنت قد اشتريت ترخيصًا لهذه الخدمات الإضافية، اختر **خيارات** < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات** < **حفظ طريق**.

حفظ الأماكن وإرسالها

لحفظ أحد الأماكن على جهازك، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة** < **إضافة إلى أماكني**. يتم حفظ المكان في **المفضلة** < **أماكني**.

لإرسال أحد الأماكن إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إرسال**. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية، يتم تحويل المعلومات إلى نص عادي.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض العناصر التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **خيارات** < **المفضلة**.

الأماكن

لعرض الأماكن التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **أماكني**.

لتنظيم الأماكن المحفوظة، اختر **خيارات** < **فرز**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لإضافة المكان إلى الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة** < **إضافة إلى الطريق**.

مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد.

عند استخدام التنقل لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الملاحظة > التوجيه الصوتي**. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

لبدء التنقل، اختر أحد الأماكن ثم اختر **القيادة إلى** أو **السير إلى**.

لإيقاف التنقل، اختر **خيارات > إيقاف التنقل**.

السير إلى الوجهة

تتجاهل طرق السير أية حدود ممكنة للتنقل بالسيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المنعطفات، وتتضمن مناطق مثل أماكن السير والحدائق العامة. كما تعطي الأولوية لطرق السير والطرق الأصغر، وتقوم بحذف الطرق العامة والطرق السريعة.

يتم رسم الطريق على الخريطة، ويشير السهم إلى الاتجاه. تشير النقاط إلى الاتجاه الذي تسير فيه.

ويتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميل) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميل/ساعة). وإذا تم تجاوز حد السرعة، يتوقف التنقل ومن ثم تُستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب.

لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا، اختر **خيارات > إضافية > سير**. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط. يمكنك الدفع مقابل

الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

لبدء التنقل، انتقل إلى أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **السير إلى**. تتوفر هذه الخدمة بعد شرائك لها.

للبحث عن طريق بديل، اختر **خيارات > طريق مختلف**. لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف التنقل**.

القيادة إلى الوجهة

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا وبالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر **خيارات > إضافية > قيادة وسير**. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط.

لبدء التنقل بالسيارة، انتقل إلى أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **القيادة إلى**. عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

للتبديل بين شاشات العرض المختلفة أثناء التنقل، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض أو عرض عين طائر أو عرض سهم**.

للبحث عن طريق بديل، اختر **خيارات > طريق مختلف**. لتكرار التوجيه الصوتي، اختر **خيارات > تكرار**.

لضبط حجم الصوت الخاص بالتوجيه الصوتي، اختر **خيارات > حجم الصوت**.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على سفرك (خدمة إضافية)، اختر **خيارات > م مرور**.

لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف التنقل**.

ضبط الخرائط

- اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط.
- اختر خيارات < الأدوات > إعدادات ومما يلي:
- الإنترنت — لتحديد ضبط الإنترنت، مثل نقطة الوصول الافتراضية المراد استخدامها، وما إذا كان سيتم إخطارك عند تشغيل التحوّل.
- الملاحة — لتحديد ضبط الملاحة، مثل ضبط أدلة السفر وتحديثات معلومات المرور.
- الطريق — لتحديد ضبط التوجيه، مثل وضع النقل وطريقة حساب الطريق.
- الخريطة — لتحديد ضبط الخريطة، مثل ألوان الخريطة ونظام القياس المستخدم.

ضبط الإنترنت

- اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط وخيارات < الأدوات > إعدادات < الإنترنت.
- لاختيار ما إذا كان سيتم السماح للتطبيق "خرائط" بفتح اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق، اختر الاتصال عند البدء.
- لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها عند الاتصال بالإنترنت، اختر نقطة الوصول الافتراضية.
- لاختيار ما إذا كان سيتم إخطارك عند تسجيل جهازك في شبكة خلاف الشبكة المحلية، اختر تحذير خروج عن نطاق الخدمة.

ضبط الملاحة

- اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط وخيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة.

معلومات المرور

- اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط.
- توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. وتعد خدمة معلومات المرور خدمة إضافية، يمكنك شرائها وتنزيلها على جهازك، في حال توفرها في بلدك أو منطقتك.
- لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر خيارات < إضافية > م المرور.
- لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر خيارات < م مرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط.
- لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر خيارات < فتح.
- لتحديث معلومات المرور، اختر تحديث معلومات المرور.

أدلة السفر

- اختر القائمة < التطبيقات > GPS < خرائط.
- توفر أدلة السفر معلومات حول أماكن الجذب السياحي والمطاعم والفنادق والنقاط الهامة الأخرى. تحتوي بعض الأدلة على مقاطع فيديو وصوت. يجب شراء الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.
- لشراء أدلة سفر وتنزيلها، أو لعرض أدلة تم تنزيلها، اختر خيارات < إضافية > أدلة. اختر فئة ودليلاً، ثم اختر نعم. يمكنك الدفع مقابل الأدلة من خلال بطاقة أئتمان أو فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

لاختيار لغة التوجيه الصوتي، اختر **التوجيه الصوتي**. قد تحتاج إلى تنزيل ملفات الصوت قبل التمكن من اختيار اللغة.

لتحديد إعداد الإضاءة الخلفية، اختر **الإضاءة الخلفية**.

لتحديد عدد مرات تحديث المعلومات الخاصة بأحداث المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

لضبط الجهاز كي يقوم بتخطيط طريق جديد لتجنب أحداث المرور، اختر **إعادة التوجيه بسبب المرور**.

ضبط الطريق

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الطريق.

لاختيار وضع النقل، اختر **وضع النقل** < سير أو قيادة. إذا قمت باختيار **سير**، يتم اختيار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع عادية ويمكن استخدام طرق السير.

لحساب الطريق الأسرع، اختر **اختيار الطريق** < طريق **أسرع**. يتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت باختيار قيادة كوضع التنقل.

لحساب الطريق الأقصر، اختر **اختيار الطريق** < طريق **أقصر**.

لتخطيط طريق يجمع بين مزايا الطريقين الأقصر والأسرع كليهما، اختر **اختيار الطريق** < **محسن**.

ضبط الخريطة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الخريطة.

لاختيار فئات النقاط الهامة التي تريد عرضها على الخريطة، اختر **فئات**. على سبيل المثال، لعرض مطاعم، اختر **مطاعم**.

لتحسين نظام الألوان لاستخدامه أثناء النهار أو الليل، اختر **ألوان**.

لاختيار مقدار المساحة التي يمكن استخدامها من ذاكرة الجهاز أو من المساحة المتوفرة في بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدخالها) لتخزين بيانات الخريطة، اختر **أقصى استخدام للذاكرة**. عند بلوغ حد الذاكرة، تتم إزالة البيانات الأقدم.

لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام نظام القياس المتري أم البريطاني، اختر **نظام القياس**.

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط الموجودة على جهازك، اختر **خيارات** < الأدوات < إعدادات < الخريطة < **خيارات** < بحث عن تحديثات للخريطة، أو استخدم البرنامج Nokia Map Loader.

لتحديث التطبيق "خرائط"، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>.

التطبيق Nokia Map Loader

باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يمكنك تنزيل الخرائط وملفات التوجيه الصوتي من الإنترنت على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. يجب عليك استخدام التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader، حيث يستخدم التطبيق Nokia Map Loader معلومات التطبيق "خرائط" للتحقق من نسخة الخرائط التي تم تنزيلها.

لتنصيب التطبيق Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر أو Mac متوافق، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>، واتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

الاختصارات

١. لتغيير نوع الخريطة، اضغط على ١.
٢. للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على ٢.
٣. لضبط الخريطة على التنقل بالسيارة أثناء النهار أو الليل، اضغط على ٣.
٤. للبحث عن طريق مختلف في التنقل بالسيارة، اضغط على ٤.
٥. لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي في التنقل بالسيارة، اضغط على ٥.
٦. لإضافة مكان توقف إلى الطريق في التنقل بالسيارة، اضغط على ٦.
٧. لعرض معلومات حول حوادث المرور في التنقل بالسيارة، اضغط على ٧.
٨. لمراجعة معلومات الطريق في التنقل بالسيارة، اضغط على ٨.
٩. للتكبير على الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيسر.
١٠. للتصغير على الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيمن.
١١. لتكرار التوجيه الصوتي في التنقل بالسيارة، اضغط على ١١.
١٢. لحفظ المكان الحالي في التنقل بالسيارة، اضغط على ١٢.

تطبيق أدوات الزيارات من Nokia

- **إدراج** — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- **إدراج جديد** — لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة. يمكنك تسجيل مقاطع صوت وفيديو والتقاط صور.
- **إرسال** — لإرسال الملاحظة.
- **ربط الملاحظة بالمكالمة** — اختر **إضافة أسماء** لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة والخيارات < الضبط

لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر **الذاكرة المستخدمة** ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر **تغيير العرض** < شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** < نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتًا، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** < لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



بدعم تطبيق أدوات الزيارات من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.



الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر **الخيارات** < **خيارات التعديل**.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر **الخيارات** < **النص**.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر **الخيارات > محركات الأقراص البعيدة**.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات > بحث**. أدخل نص بحث يتوافق مع اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر **الخيارات > تنظيم** ثم اختر الخيار المطلوب.

لتصنيف ملفات، اختر **الخيارات > فرز حسب** والفئة المطلوبة.

اختصار: لاختيار ملفات، اضغط على #.



إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **خيارات بطاقة الذاكرة** — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.



الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر **الخيارات > آخر نتيجة**.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات > الذاكرة > حفظ**.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر **الخيارات > الذاكرة > استرجاع**.



مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

• إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر **الخيارات** > **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

Quickoffice 

حول Quickoffice

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP وPPT وDOC بتنسيقات ملفات باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات. وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

استخدام الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لفرز الملفات طبقاً للنوع، اختر **الخيارات** > **فرز حسب**.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر **الخيارات** > **التفاصيل**. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه والوقت والتاريخ الذي تم فيه آخر تعديل به.

لإرسال الملفات إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** > **إرسال** واختر طريقة الإرسال.



المحول

اختر القائمة > المكتب > المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

اختر القائمة > المكتب > المحول.

1. انتقل إلى حقل النوع واختر **الخيارات** > **نوع التحويل** لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) و**موافق**.
2. انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر **الخيارات** > **حدد الوحدة**. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر **موافق**. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
3. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.
ويمكنك حفظ ملفات الأرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة > المكتب > Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف

طباعة ملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > طابعات.

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صفحات ويب، من الجهاز، أو معاينة مهمة الطباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو اختيار طابعة أو الطباعة لملف. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة > المكتب > المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر **الخيارات** > **أسعار العملة**.
 ٢. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
 ٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر **الخيارات** > **ضبط كعملة أساسية**.
 ٤. اختر **نعم** لحفظ التغييرات.
- بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة > المكتب > Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشفة، وضبط كلمة مرور الأرشفة لملفات الأرشفة المحمية أو

لتغيير خيارات الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة**. يمكنك - على سبيل المثال - اختيار طباعة أو تغيير حجم الورقة واتجاهها.

اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة**، واختر مما يلي:

- طباعة** — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر **طباعة إلى ملف**، وحدد الموقع للملف.
- إعدادات الصفحة** — لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة. يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علماً بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفاً.
- معاينة** — لمعاينة مستند قبل أن تقوم بالطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **طباعة**.

حدد الخيارات التالية:

- طباعة** — اختيار طباعة متاحة من القائمة.
- طباعة** — اختيار **كل الصفحات**، **الصفحات الزوجية**، أو **الصفحات الفردية** كنطاق الطباعة.
- نطاق الطباعة** — اختيار **كل صفحات النطاق**، **الصفحة الحالية**، أو **صفحات محددة** كنطاق الصفحات.
- عدد النسخ** — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
- طباعة إلى ملف** — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطباعة

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **طابعات**. لإضافة طابعة جديدة، حدد **الخيارات** < **إضافة**.

حدد ما يلي:

- طابعة** — إدخال اسم للطابعة.
 - برنامج التشغيل** — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
 - الحامل** — تحديد حامل للطابعة.
 - نقطة الوصول** — تحديد نقطة الوصول.
 - المنفذ** — تحديد المنفذ.
 - مضيف** — تحديد المضيف.
 - المستخدم** — إدخال المستخدم.
 - قائمة انتظار** — إدخال قائمة انتظار الطباعة.
 - الاتجاه** — تحديد الاتجاه.
 - حجم الورق** — تحديد حجم الورق.
 - نوع الوسائط** — تحديد نوع الوسائط.
 - وضع الألوان** — تحديد وضع الألوان.
 - طراز الطابعة** — تحديد طراز الطابعة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

لطباعة صور في الاستوديو أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر **الخيارات** < **طباعة**.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر **نقل الصور** كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر القائمة < **لوحة التحكم** ثم **التوصيل** < **USB** < **السؤال عند الاتصال** < **نعم**.

بحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.



تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه**.

لإلغاء منبه، اختر **الخيارات > حذف المنبه**.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر **الخيارات > الضبط**.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آلياً بجهازك (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل**.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر **الخيارات > إضافة موقع**. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر **الخيارات > تعيين كموقع حالي**. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات > الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت أو التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع **الساعة > تناظري أو رقمي**.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطباعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقاً.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطباعة، حدد ضبط الطباعة.

اختر مما يلي:

- **التخطيط** — لاختيار التخطيط للصور.
- **مقاس الورق** — لتحديد حجم الورق.
- **جودة الطباعة** — لاختيار جودة الطباعة.



الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

في تطبيق الساعة، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط منبهات وتعديلها، أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات > منبه جديد**. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر **إيقاف**. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر **غفوة**. إذا كان جهازك مغلقاً عندما

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة).
اختر **التحديث الآلي للوقت** < تشغيل.
لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه الساعة**.

القاموس

اختر **القائمة** < **المكتب** < **القاموس**.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استماع** — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- **التاريخ** — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- **اللغات** — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف.
- **اللغات** — لتنزيل اللغات من الإنترنت أو إزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- **حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

الملاحظات

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة ألياً.

لفتح ملاحظة، اختر **فتح**.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر **الخيارات** < **التزامن**. اختر **بدء** لبدء التزامن، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia

تتوفر لوحات المفاتيح اللاسلكية كأجهزة ملحقة منفصلة. لضبط لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia أو أي لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة أخرى تدعم الوضع Bluetooth Human Interface Devices (HID) للاستخدام مع جهازك، استخدم تطبيق لوحة المفاتيح اللاسلكية.

1. لتنشيط اتصال Bluetooth في جهازك: اختر **القائمة** < **التوصيل** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **تشغيل**. تأكد من قيامك بضبط **رؤية هاتفي** < **إظهار للكل**.
2. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.
3. اختر **القائمة** < **المكتب** < **لوحة لاسلكية**.
4. لبدء البحث عن الأجهزة التي تتوفر بها إمكانية الاتصال عبر Bluetooth، اختر **الخيارات** < **بحث عن لوحة مفاتيح**.
5. اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على مفتاح الانتقال لبدء الاتصال.
6. لإقران لوحة المفاتيح بجهازك، أدخل رمز مرور من اختبارك (من 1 إلى 9 أرقام) في الجهاز وأدخل نفس رمز المرور في لوحة المفاتيح.

٧. في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم
بأختياره من إحدى القوائم الموجودة في جهازك.
عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى **لوحة
المفاتيح متصلة**، ويومض مؤشر لوحة المفاتيح ببطء؛
وهو ما يعني أن لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.
للحصول على تفاصيل حول طريقة تشغيل لوحة
المفاتيح وصيانتها، راجع دليل المستخدم الخاص بها.

وسائل

يحتوي الجهاز الخاص بك علي تطبيقات وسائل متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائل > الكاميرا.

التقاط صورة

بدعم جهازك التقاط الصورة بدقة حتى ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

للتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها، انتقل لأعلى أو لأسفل. تتوفر هذه الوظيفة فقط في حال عدم ظهور شريط الأدوات.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. أنتقل إلى أحد عناصر شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الانتقال.

للتبديل بين وضع الفيديو ووضع الصور.

اختيار المنظر.

لتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط)

لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

لاختيار تأثير ألوان.

لإظهار شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصور فقط).

لضبط توازن اللون الأبيض.

لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

تنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده، اختر الخيارات > عرض شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط اختر الخيارات > إخفاء شريط الأدوات.

لتشغيل شريط الأدوات عندما يكون مخفياً، انتقل يساراً. يكون شريط الأدوات مرئياً لمدة ٥ ثوانٍ.

المشاهد

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر **أوضاع الالتقاط** في شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر **الخيارات** < **تغيير**.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر **خاص** < **تحديد**.

التقاط الصور بالتسلسل

لالتقاط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر **وضع التسلسل** في شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الالتقاط.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح التنقل. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الاستوديو.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر **الخيارات** < **إرسال إلى المتصل**.

لإغلاق وضع التسلسل، اختر **وضع التسلسل** < **لقطة واحدة** في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الاستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر **حذف** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.
- **نشر إلى** — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر **الخيارات** < **ضبط كخلفية**.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **ضبط صورة لاسم** < **تخصيص للاسم**.

تسجيل مقاطع الفيديو

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

٣. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو كلياً في الاستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.

- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ صورك فيه.
- **تدوير الصورة** — تدوير الصور.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر **الخيارات > إعدادات** واختر مما يلي:

- **جودة الفيديو** — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **مشاركة**، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة OCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- **مكان التسجيل** — إضافة معلومات المكان إلى مقطع الفيديو المسجل، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر **تشغيل**.
- **تثبيت الفيديو** — للمساعدة في تعويض مؤثرات اهتزاز الكاميرا، اختر **تشغيل**.
- **تسجيل الصوت** — اختر **تكم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
- **عرض الفيديو الملتقط** — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

- اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:
- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمه جارية.
- **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).
- **حذف** — حذف المقطع.

لإدخال اسم جديد للمقطع، اختر **الخيارات > إعادة تسميه الفيديو**.

ضبط الصور

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات > إعدادات** واختر مما يلي:

- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **مكان التسجيل** — إضافة معلومات المكان إلى الصورة الملتقطة، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر **تشغيل**.
- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **تشغيل**. لمتابعة التقاط الصور حالاً؛ اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — يسمح لك الخيار **تشغيل (مستمر)** بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار **إيقاف** بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.
- **نغمة الالتقاط** — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.

عرض الصور

اختر القائمة > الاستوديو.

لفتح صورة لعرضها، اختر **الخيارات** > **فتح**.

لفتح الصورة التالية أو السابقة لعرضها، انتقل إلى اليمين أو اليسار.

لتكبير الصورة علي الشاشة، اختر **الخيارات** > **تكبير**.
ولتصغير الصورة علي الشاشة، اختر **تصغير**.

لعرض الصورة علي شاشة كاملة، اختر **الخيارات** > **شاشة كاملة**. للعودة إلى الشاشة العادية، اختر **الخيارات** > **شاشة عادية**.

لتدوير الصورة، اختر **الخيارات** > **تدوير**. اختر **يمين** لتدوير الصورة ٩٠ درجة باتجاه عقارب الساعة، أو اختر **يسار** لتدوير الصورة ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.

اختصار: لتدوير الصورة، اضغط على ١.



إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة، اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** > **إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية الصورة، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية**.

لضبط الصورة كخلفية للشاشة، اختر **الخيارات** > **استخدام الصورة** > **تعيين كصورة خلفية**.

لإضافة صورة إلى اسم، اختر **الخيارات** > **استخدام الصورة** > **تخصيص للاسم**. عند ذلك يتم فتح تطبيق الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم المراد إضافة الصورة إليه.

الاستوديو

اختر القائمة > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع الوسائط المختلفة، بما في ذلك الصور والموسيقى ومقاطع الصوت والفيديو. يتم حفظ كل الصور ومقاطع الفيديو التي تم عرضها، والموسيقى ومقاطع الصوت المستلمة اليًا في الاستوديو. ويتم تشغيل مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، بينما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ورؤابط التشغيل في تطبيق RealPlayer. ويتم فتح الصور باستخدام عارض الصور.

استخدام ملفات وحافظات الوسائط

اختر القائمة > الاستوديو.

لفتح ملف أو حافظة، اختر العنصر.

لإنشاء حافظة جديدة، انتقل إلى ملف ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **حافطة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظات داخل حافظات.

لنسخ ملفات أو نقلها، انتقل إلى ملف ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** ثم اختر الخيار المطلوب.

لتنزيل ملفات في الاستوديو باستخدام متصفح الويب، اختر **تنزيل رسوم** أو **تنزيل مقاطع فيديو** أو **تنزيل أغاني** أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح متصفح الويب. لاختيار علامة، أو إدخال عنوان الويب الخاص بموقع التنزيل.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** > **بحث**. اكتب العنصر الذي تبحث عنه، يتم عرض الملفات المطابقة.

اختصار: لاختيار ملفات، اضغط على #.



المشاركة الفورية

المشاركة الفورية

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك على خدمات مشاركة فورية متوافقة كالبومات ومدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المُدعم حسب مزود الخدمة. قد يختلف توفر خدمة المشاركة الفورية وفقاً للبلد أو منطقة المبيعات.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات > تنشيط.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

خدمة المشاركة الفورية هي خدمة مجانية، ولكن قد يفرض مزود الخدمة تكاليف مقابل البيانات التي يتم

إرسالها عبر الشبكة. لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكاليفها، اتصل بمزود الخدمة.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.

لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > فتح.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات > ضبط كافتراضي.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > مسح.

إنشاء نشر

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط متعددة إلى خدمة، اختر خدمة ثم اختر الخيارات > نشر جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.

لإضافة عنوان أو وصف للنشر، أدخل النص مباشرة في الحقول، إذا كان متاحاً.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لاختيار تمكين أو عدم تمكين نشر معلومات الموقع التي يحتوي عليها الملف، اختر الموقع:.

لإضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم **أختر تم**. ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد**. للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث. لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر **الخيارات** < **علامة جديدة**.

إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ

اختر القائمة < **التطبيقات** < **الوسائط** < **مشاركة**. يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حالياً، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

لفتح صندوق الحفظ، اختر **صندوق الحفظ** < **الخيارات** < **فتح**.

لبدء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **تحميل الآن**.

ولإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء**.

لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

عرض محتوى الخدمة

اختر القائمة < **التطبيقات** < **الوسائط** < **مشاركة**. لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر **الخصوصية**. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر **عامة**. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر **خاص**. يمكنك تحديد الإعدادات **افتراسي** على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** < **نشر إلى ويب**.

نشر ملفات من الأستوديو

يمكنك نشر ملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة فورية.

١. افتح الأستوديو واختر الملفات التي تريد نشرها.

٢. اختر **الخيارات** < **إرسال** < **نشر إلى ويب** ثم اختر الحساب المطلوب.

٣. قم بتعديل النشر عند الحاجة.

٤. اختر **الخيارات** < **نشر إلى ويب**.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر القائمة < **التطبيقات** < **الوسائط** < **مشاركة**.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتاحة عند إنشاء منشور، اختر **علامات**.

لفتح رابط إخباري، اختر هذا الرابط الإخباري. لفتح الرابط الإخباري في المتصفح، اختر **الخيارات** وموقع الويب الخاص بمزود الخدمة.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر **الخيارات** > **عرض المحتويات**.

لعرض ملف بشاشة كاملة، اختر الملف.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر **الخيارات** > **تحديث الآن**.

إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر **الخيارات** > **شارك اسم**.

ضبط مزود الخدمة

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الوسائط** > **مشاركة**.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **مزود الخدمة**.

للتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

لمسح الخدمة المحددة، اختر **الخيارات** > **مسح**.

تعديل ضبط الحساب

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الوسائط** > **مشاركة**.

لتعديل حساباتك، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **حساباتي**. اختر حساباً ثم اختر **تعديل**.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر **اسم المستخدم**.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر **كلمة السر**.

لتغيير اسم الحساب، اختر **اسم الحساب**.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر **اختيار حجم الصورة**: < **أصلي** أو **منوسط** (١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل) أو **صغير** (٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).

تعديل الضبط المتقدم

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الوسائط** > **مشاركة**.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **متقدم**.

لاستخدام شبكة WLAN لإرسال المنشورات فقط اختر **استخدام الشبكة الخلوية** > **تعطيل**. لاستخدام الإنترنت أيضاً خلال شبكة المحمول، اختر **تمكين**.

للسماح بإرسال عمليات نشر وتنزيلها أثناء تواجدك خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر **السماح بالتجوال** > **تمكين**.

لتنزيل عناصر جديدة من الخدمة آلياً، اختر **فترات التنزيل** ثم اختر الفاصل الزمني للتنزيلات. ولتنزيل العناصر يدوياً، اختر **يدوي**.

لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات في الشاشة المحلية عند نشر ملفات أو تعليقات جديدة إلى حسابات المشاركة الفورية الخاصة بك، اختر **عرض في الشاشة المحلية**.

عدادات البيانات

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الوسائط** > **مشاركة**.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتنزيلها، اختر **الخيارات** > **إعدادات** > **تم نقل البيانات**.

لإعادة ضبط العدادات، اختر **الخيارات** > **مسح المرسل أو مسح المستلم أو مسح الكل**.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر **بحث عن الفيديو**. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأنثر، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات** > **تنزيل**. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر **الخيارات** > **تشغيل**. أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **معاينة** — لمعاينة مقطع فيديو.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **تحديث القائمة** — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
- **فتح الرابط في المتصفح** — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر **الخيارات** > **جدولة**

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدقيقها عبر الأنثر من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها الاتصال بخدمات الفيديو

1. اختر القائمة > **التطبيقات** > **الوسائط** > **مركز الفيديو**.
2. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر **دليل الفيديو** ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر **تدفقات الفيديو**.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

التنزيلات. يقوم مركز الفيديو ألياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة للتنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر **عبر دليل الفيديو** لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.
- **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.
- **نقل** — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطاً من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان تخزين لكافة مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة

بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

1. لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، استخدم مفتاح الانتقال. استخدم مفتاح الانتقال ومفاتيح الاختيار للتحكم في مشغل الفيديو عند تشغيل مقطع الفيديو.
2. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للبحث عن مقطع فيديو. أدخل نص بحث يتوافق مع اسم الملف.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر **نسخ أو نقل** والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

1. لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.

- **الذاكرة المفصلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

Nokia Podcasting

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < Podcasting.

لتنزيل ملفات podcast إلى جهازك وتشغيلها.

تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها

تعمل المدونات الصوتية على توصيل محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي عبر الإنترنت ليتم تشغيله على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. مع تطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث عن المدونات الصوتية واكتشافها والاشتراك بها وتنزيلها عبر الأثير وكذلك تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها ومشاركتها باستخدام هاتفك.

حدد كلاً من ضبط الاتصال والتنزيل قبل استخدام التطبيق. اختر **الخيارات** < ضبط > **اتصال** ثم **تنزيل** للبحث عن حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها، اختر **الحفاظ**.

للبحث عن مدونات صوتية باستخدام كلمات رئيسية وعناوين عروض المدونات الصوتية، اختر **بحث**.

لعرض الحلقات المتاحة من المدونات الصوتية المحددة، افتح الحافظة **المواد** ثم اختر **فتح**.

٢. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في بطاقة الذاكرة.

تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

- **اختيار خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر **اتصال الشبكة**. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر **السؤال دائماً**.
- **السماح باتصال GPRS** أو تعطيله، اختر **السماح باستخدام GPRS**.

- **للسماح بالتحوال** أو تعطيله، اختر **السماح بالتحوال**.
- **تحكم الأباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

لتنزيل الحلقات المحددة، اختر **تنزيل**.

لتشغيل الحلقات التي تم تنزيلها، اختر **تشغيل**.

لتحديث المدونة الصوتية المحددة أو المعلّمة، لعرض حلقة جديدة، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لفتح موقع الويب الخاص بالمدونة الصوتية (خدمة الشبكة)، اختر **الخيارات** < **فتح صفحة إنترنت**.

تتيح بعض المدونات الصوتية الفرصة للتفاعل مع من قاموا بإنشائها من خلال إرسال التعليقات والتصويت. للاتصال بإنترنت للقيام بهذا، اختر **الخيارات** < **عرض التعليقات**.

الحوافظ

اختر **الحوافظ**.

تساعدك الحوافظ في العثور على حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها.

وتتميز محتويات الحوافظ بأنها متغيرة. اختر حافظة الدليل المطلوب تحديثه (خدمة الشبكة). عند اكتمال التحديث، يتغير لون الحافظة.

للاشتراك في مدونة صوتية، انتقل إلى عنوان المدونة الصوتية واختر **تحديث**. بعد اشتراكك في حلقات مدونة صوتية، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها من قائمة المدونات الصوتية.

لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **جديد** < **حافظة إنترنت** أو **الحافظة**. اختر عنوانًا أو عنوان URL من ملف (outline processor markup). opml language، ثم **تم**.

لاستيراد ملف opml. المخزن على هاتفك، اختر **الخيارات** < **استيراد ملف OPML**.

لحفظ ملف opml. تم استلامه، افتح الملف لحفظه في الحافظة **مستلمة** الموجود في "الحوافظ". افتح الحافظة للاشتراك في أي من الروابط لإضافتها إلى المدونات الصوتية الخاصة بك.

البحث في المدونات الصوتية

تساعدك وظيفة البحث في العثور على المدونات الصوتية من خلال البحث بالكلمة الرئيسية أو بعنوان المدونة الصوتية.

يستخدم محرك البحث خدمة البحث عن المدونات الصوتية التي قمت بإعدادها في **Podcasting** < **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** < **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن مدونات صوتية، اختر **بحث**، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.



تلميح: تحاول وظيفة "البحث" العثور على عناوين المدونات الصوتية والكلمات الرئيسية الموجودة في الوصف المعطى للمدونة، وليس البحث عن حلقات معينة. عادة ما تأتي نتائج البحث عن المواضيع العامة، مثل: كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب، أفضل من نتائج البحث عن فريق أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى المدونات الصوتية التي اشتركت بها، اختر **اشترك**.

لبدء بحث جديد، اختر **الخيارات** < **بحث جديد**.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى المدونات الصوتية، اختر **الخيارات** < **الوصف**.

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** > **تحديث المكتبة**.
لتشغيل أغنية أو حلقة وسائط اختر الفئة والأغنية - أو حلقة الوسائط - المطلوبتين.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال للاستئناف ثم اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع أو التراجع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يساراً أو يميناً.

لانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** > **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الستيريو أو لزيادة الجهر؛ اختر **الخيارات** > **إعدادات الصوت**.

لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر **الخيارات** > **عرض الخلفية**.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض وإدارة قوائم التشغيل، اختر **الموسيقى** > **قوائم التشغيل**.

ضبط الحافظة Podcasting

لتعديل ضبط الاتصال، اختر **الخيارات** > **ضبط اتصال**.

لتعديل ضبط التنزيل، اختر **الخيارات** > **ضبط تنزيل**.

لاستعادة الضبط الافتراضي، افتح الضبط المناظر واختر **الخيارات** > **استعادة الافتراضي**.

مُشغل الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. اختر القائمة > **التطبيقات** > **الوسائط** > **المشغل**.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوافقة إلى هاتفك. انظر "نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر"، ص ١١٤.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** < **إنشاء قائمة تشغيل**.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية **والخيارات** < **إضافة لقائمة تشغيل** < **قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر **الخيارات** < **ترتيب القائمة**.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الوسائط** < **متج.موسيقى**.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للوصول إلى تطبيق مخزن موسيقى Nokia، ينبغي وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت محددة في جهازك. لا يتوافر مخزن موسيقى Nokia في كافة البلاد والمناطق.

للعثور على مزيد من الموسيقى في الفئات المختلفة، اختر **الخيارات** < **البحث** **يمنحز موسيقى Nokia**.

لاختيار نقطة الوصول المراد استخدامها مع تطبيق مخزن موسيقى Nokia، اختر **نقطة الوصول الافتراضية**.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

لنقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر عن طريق استخدام كبل بيانات USB أو

توصيل Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. تحقق من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة داخل هاتفك.

في حالة اختيار **نقل الوسائط** كوضع اتصال، يمكنك استخدام Windows Media Player لمزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.

النقل باستخدام تطبيق Windows Media Player

قد تختلف وظائف تزامن الموسيقى بين النسخ المختلفة لتطبيق Windows Media Player. لمزيد من المعلومات، راجع كل من دليل إرشادات وتعليمات تطبيق Windows Media Player. تكون التعليمات التالية خاصة بتطبيق Windows Media Player 11.

التزامن اليدوي

يمكنك اختبار كل من الأغاني وقوائم التشغيل التي ترغب في الانتقال إليها أو نسخها أو إزالتها من خلال التزامن اليدوي.

1. بعد توصيل هاتفك بتطبيق Windows Media Player، اختر أن يكون الهاتف في قسم الملاحظة على الجانب الأيمن، وذلك في حالة توصيل أكثر من هاتف واحد.
2. في قسم الملاحظة الأيسر، تصفح ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر والتي ترغب في إجراء التزامن معها.

3. قم بسحب وإفلات الأغاني إلى قائمة التزامن الموجودة في الجانب الأيمن.

يمكنك رؤية قدر الذاكرة المتوفر على هاتفك من أعلى قائمة التزامن.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى،
اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر
الخيارات > تنشيط.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر **الخيارات > تعديل**، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر
الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات > ضبط مسبق جديد**. أدخل اسماً لضبط التردد. أنتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > RealPlayer.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل



تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

٤. لإزالة الأغاني أو الألبومات، اختر عنصرًا ما من قائمة التزمّن، ثم انقر بيمين الماوس واختر مسح من القائمة.

٥. لبدء التزمّن، انقر فوق بدء التزمّن.

التزمّن التلقائي

١. لتفعيل وظيفة التزمّن التلقائي داخل تطبيق Windows Media Player، انقر فوق علامة تبويب التزمّن واختر هاتف Nokia > إعداد التزمّن ... ثم حدد صندوق التمييز تزمّن هذا الهاتف تلقائياً.
٢. اختر قوائم التشغيل التي ترغب في تزامنها تلقائياً داخل قسم قوائم التشغيل المتاحة وانقر فوق إضافة.

يتم نقل العناصر المختارة إلى قسم قوائم التشغيل المبرجو تزامنها.

٣. لإنهاء إعداد التزمّن التلقائي، انقر فوق إنهاء.

عند تحديد صندوق التمييز تزمّن هذا الهاتف تلقائياً بالإضافة إلى توصيلك لهاتفك بجهاز الكمبيوتر، يتم تحديث مكتبة الموسيقى الموجودة في هاتفك على نحو تلقائي وفقاً لقوائم التشغيل التي ستختارها لإجراء التزمّن من تطبيق Windows Media Player. في حال عدم اختيار أي قائمة تشغيل، سيتم اختيار مكتبة موسيقى جهاز الكمبيوتر بأكملها للتزمّن. في حال عدم توافر ذاكرة كافية على هاتفك، سيختار تطبيق Windows Media Player التزمّن اليدوي تلقائياً.

لإيقاف التزمّن التلقائي، انقر فوق علامة تبويب التزمّن واختر إيقاف تزمّن "هاتف Nokia".

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > المشغل والخيارات > الذهاب إلى التشغيل الآن > الخيارات > معادل الصوت.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو** ثم اختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر **روابط التشغيل** ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائياً.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **تنزيل مقاطع فيديو**.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في شاشة كاملة، اختر **الخيارات > تشغيل في شاشة كاملة**. يزداد وضع الشاشة الكاملة من حجم الفيديو ليغطي أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر **الخيارات > تفاصيل المقطع**. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > RealPlayer**. قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدوياً، اختر **الخيارات > الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة**.

مسجل

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > المسجل**.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر **الخيارات > الضبط**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة FM.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر △ أو ▽

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر ⏮ أو ⏭.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تشغيل السماعة الخارجية** — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة الخارجية.
- **الموافقة اليدوية** — لتغيير التردد يدوياً.
- **دليل المحطات** — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- **حفظ المحطة** — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حالياً إلى قائمة المحطات.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمات صوتية ثم اختر 📹. يسمع طرفاً المكالمات نغمة كل ٥ ثوانٍ أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المُعدة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

افتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

إرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < إرسال>. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** < الجودة> عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد **عالية**، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتدل وبطيئاً، بسبب الضغط الأصلي لها. لتغيير ضغط جودة هذه الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** < تنظيم>.



راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة FM.

- **المحطات** — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الإذاعة < إذاعة FM.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات < المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات < المحطة < استماع**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات < المحطة < تعديل**.

ضبط راديو FM

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الإذاعة < إذاعة FM.

للبحث عن الترددات البديلة آلياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً، اختر **الخيارات < الضبط < الترددات البديلة < تشغيل البحث الآلي**.

لاختيار منطقة تواجذك الحالية، اختر **الخيارات < الضبط < المنطقة الحالية**. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكتك مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الإذاعة < إذاعة الإنترنت.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

١. اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو أبحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

إضافة محطة يدوياً، اختر **الخيارات < إضافة المحطة يدوياً**. يمكنك أيضاً البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آلياً في تطبيق راديو الإنترنت.

٢. اختر **استماع**.

البحث عن المحطات

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

1. اختر بحث.
2. أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر بحث.

يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر استماع.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات < بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدويًا أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب. اختر مما يلي:

- استعراض حسب النوع — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.
- استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجارية تشغيلها.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال؛ ولإستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر الخيارات < معلومات المحطة > (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر المفضلة.

لإضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر الخيارات < إضافة المحطة يدويًا. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة، اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر الخيارات < المحطة > ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

- **أعلى المحطات** — لعرض أكثر المحطات رواجًا في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الإذاعة > إذاعة الإنترنت والخيارات < المصبط >

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة. إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فأختر السؤال دائماً.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

- **معدل البث لاتصال GPRS** — اتصالات حزم بيانات GPRS
- **معدل البث لاتصال 3G** — اتصالات حزم بيانات 3G
- **معدل البث لاتصال Wi-Fi** — اتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

باستخدام N-Gage، يمكنك تنزيل الألعاب وشرائها وتشغيلها بمفردك أو مع أصدقائك. يمكنك تنزيل نسخ تجريبية للألعاب لتجربة ألعاب جديدة وشراء الألعاب التي تفضلها. كما يوفر التطبيق N-Gage طريقة للمحافظة على الاتصال باللاعبين الآخرين وتتبع النقاط والإنجازات الأخرى للعبة ومشاركتها.

لاستخدام N-Gage، تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G. يمكنك أيضاً استخدام شبكة LAN اللاسلكية إذا كانت متاحة. وتحتاج إلى الاتصال أيضاً للوصول إلى الميزات الموجودة على الإنترنت مثل تنزيل الألعاب أو تراسخ الألعاب أو الألعاب متعددة اللاعبين أو الدردشة. وتحتاج إلى الاتصال أيضاً للمشاركة في الألعاب الموجودة على الإنترنت والألعاب متعددة اللاعبين أو لإرسال رسائل إلى اللاعبين الآخرين.

تتضمن جميع خدمات N-Gage، حيث يلزم الاتصال بمراكز خدمة N-Gage، مثل تنزيل ملف اللعبة وشراؤها والألعاب الفورية والألعاب متعددة اللاعبين وإنشاء اسم لاعب والدردشة وإرسال الرسائل، نقل كميات كبيرة من البيانات. وسيقوم مزود الخدمة بتحميلك نفقات نقل البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

شاشات عرض N-Gage

يتكون التطبيق N-Gage من خمسة أجزاء مختلفة.

يتم فتح الصفحة الرئيسية عند بدء تشغيل التطبيق. يمكنك بدء اللعب أو استئناف اللعبة التي قمت بتشغيلها مؤخراً أو مراجعة نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك أو البحث عن المزيد من الألعاب أو قراءة رسائلك أو الاتصال بصديق N-Gage يكون متاحاً للعب.

في ألعابي، يمكنك تشغيل الألعاب التي قمت بتنزيلها إلى جهازك وإدارتها. يمكنك تثبيت الألعاب وحذفها

N-Gage

حول N-Gage

N-Gage هو برنامج ألعاب للهاتف المحمول متوفر لنطاق محدد من أجهزة الهاتف المحمول المتوافقة من Nokia. يمكنك الوصول إلى ألعاب N-Gage واللاعبين والمحتوى عبر التطبيق N-Gage الموجود على جهازك. كما يمكنك تنزيل الألعاب والوصول إلى بعض الميزات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الموقع www.n-gage.com.

لإنشاء اسم لاعب جديد:

1. اختر تسجيل حساب جديد.
2. أدخل تاريخ ميلادك واسم اللاعب المطلوب ثم أدخل كلمة السر. إذا كان اسم اللاعب قيد الاستخدام بالفعل، فسيقترح N-Gage قائمة بالأسماء المشابهة المتاحة.
3. لتسجيل اسم اللاعب، أدخل التفاصيل الخاصة بك ثم اقرأ البنود والشروط وقم بالموافقة عليها، ثم اختر **Register**.

يمكنك أيضاً إنشاء اسم اللاعب الخاص بك على موقع ويب N-Gage على www.n-gage.com.

عند إنشاء اسم اللاعب، قم بتعديل الضبط الخاص بك والمعلومات الشخصية في علامة التبويب خاص في وضعي.

قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات على إنشاء اسم اللاعب على جهازك.

بدء تشغيل لعبة

لبدء تشغيل آخر لعبة قمت بتشغيلها، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر **Start Game**.

لاستئناف لعبة تم إيقافها مؤقتاً، اختر **Resume < Options < Game**.

تتبع تقدم اللعب

لعرض نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر **Track My Progress**.

اللعب مع الأصدقاء

للتواصل مع لاعبي N-Gage الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك ودعوتهم إلى لعبة محددة، اختر **Play With Friends**. يقترح N-Gage صديق للعب معه بناءً على تاريخ اللعبة السابق الخاص بك ومدى توفر أصدقاء N-Gage.

وتقييم الألعاب التي قمت بتشغيلها ومراجعتها ونصح أصدقاء N-Gage بها.

في وضعي، يمكنك إدارة معلومات الوضع وتفاصيله والاحتفاظ بسجل لتاريخ ألعاب N-Gage.

في أصدقاتي، يمكنك دعوة لاعبي N-Gage آخرين إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك ورؤية ما إذا كانوا متصلين بالشبكة ومتاحين للعب أم لا. كما يمكنك إرسال رسائل إلى أصدقاء N-Gage.

في غرفة العرض، يمكنك العثور على معلومات حول ألعاب N-Gage، بما في ذلك لقطات الشاشة وتعليقات اللاعبين عليها. كما يمكنك تجربة ألعاب جديدة من خلال تنزيل نسخ تجريبية للألعاب أو تحسين خبراتك في اللعب من خلال إضافات الألعاب الخاصة بالألعاب الموجودة بالفعل على جهازك.

لتبدأ

إنشاء اسم لاعب

يمكنك تنزيل ألعاب وشرائها وتشغيلها بدون اسم لاعب، ولكن ينصح بإنشاء اسم. يمكنك اسم اللاعب من المشاركة في مجتمع N-Gage والاتصال باللاعبين الآخرين ومشاركة إنجازات ومقترحات ومراجعات الألعاب الخاصة بك. ستحتاج إلى اسم لاعب أيضاً لنقل تفاصيل الوضع الخاص بك ونقاط N-Gage إلى جهاز آخر.

عند بدء تطبيق N-Gage والاتصال بخدمة N-Gage للمرة الأولى، سيطلب منك إنشاء اسم لاعب N-Gage. ويمكنك الاتصال بالشبكة، على سبيل المثال بواسطة ضبط التوفر الخاص بك باختيار **Options < Set Availability < Available to Play**.

إذا كان لديك اسم لاعب N-Gage بالفعل، فاختر لدي حساب، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك لتسجيل الدخول.

للبحث عن صديق مختلف للعب معه، اختر **Options < View My Friends**.

لن يتم عرض هذا العنصر في حالة عدم وجود أصدقاء في قائمة الأصدقاء الخاصة بك. [انظر "التواصل مع اللاعبين الآخرين"، ص ١٢٢.](#)

تشغيل الألعاب وإدارتها

لتشغيل الألعاب التي تم تنزيلها وتثبيتها على جهازك وإدارتها، اختر **My Games**. يتم ترتيب الألعاب حسب تاريخ آخر لعبة مع وضع أحدث أولاً.

توجد أربع أنواع محتملة للألعاب في ألعابي:

- ألعاب كاملة — هي الألعاب التي قمت بشرائها مع ترخيص كامل. قد تتوفر أنواع متعددة من الترخيص، بناءً على اللعبة والمنطقة.
- ألعاب تجريبية — هي ملفات ألعاب كاملة لك الحق في الوصول إليها لفترة محدودة أو هي الألعاب ذات المحتوى المحدود. عند انتهاء فترة صلاحية النسخة التجريبية، يجب عليك شراء ترخيص لإلغاء قفل اللعبة الكاملة والمتابعة. يتم تمييز هذه الألعاب بشعار نسخة تجريبية.
- عروض ألعاب — هي أقسام أصغر من الألعاب ذات مجموعة محدودة جداً من الميزات والمستويات فقط. يتم تمييز هذه الألعاب بشعار عرض تجريبية.
- منتهية الصلاحية بالكامل — هي الألعاب التي قمت بشرائها مع ترخيص محدود، وانتهت فترة صلاحيتها الآن. يتم تمييز هذه الألعاب برمز ساعة وسهم.
- غير متاحة — هي الألعاب الكاملة التي قمت بحذفها أو التي قمت بتنزيلها ولكن لم يكتمل التثبيت. يتم عرض هذه الألعاب على أنها غير متاحة في قائمة الألعاب. أيضاً، يتم عرض الألعاب التي تم تثبيتها على بطاقة الذاكرة على أنها غير متاحة عند إزالة بطاقة الذاكرة.

في حالة تنزيل إضافة لعبة ولكن لم يتم تثبيتها بالكامل، يكون الرسم الخاص باللعبة غير متاح أيضاً ولن يمكن تشغيل اللعبة حتى يتم تثبيت إضافة اللعبة.

تعديل تفاصيل الوضع

لتعديل تفاصيل الوضع العام الخاص بك، اختر **Options < Edit Profile** ثم افتح علامة التبويب عام واختر مما يلي:

- **Icon** — أضف صورة تمثلك. عند تغيير الرمز، يعرض N-Gage قائمة بكافة الصور الموجودة في استوديو جهازك والتي يمكن استخدامها كرمز. اختر الصورة التي ترغب فيها من القائمة، أو استخدم البحث للعثور عليها.
- **Motto** — أضف رسالة شخصية قصيرة. لتعديل النص، اختر **Change**.
- **(Favorite Game)s** — أدخل أسماء الألعاب المفضلة لديك.
- **Device Model** — رقم طراز جهازك. حيث يتم تحديده آلياً ولا يمكن تعديله.
- **Show Location** — اختر ما إذا كنت تريد عرض مدينتك وبلدك في وضعك العام. ويمكنك تغيير موقعك في علامة التبويب خاص.

بعد تحديث الوضع الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام اسم اللاعب الخاص بك لضمان مزامنة التغييرات التي قمت بإجرائها في وضعك مع مركز خدمة N-Gage.

التواصل مع اللاعبين الآخرين

للتواصل مع لاعبي N-Gage الآخرين وإدارة قائمة الأصدقاء الخاصة بك، انتقل إلى أصدقاؤني. يمكنك البحث عن لاعب N-Gage محدد ودعوته للانضمام إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم معرفة أي من أصدقاؤك متصل بالشبكة

إرسال رسائل

في أصدقائي، يمكنك إرسال رسائل خاصة إلى اللاعبين الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك. في حالة تسجيل صديقك الدخول حالياً في خدمة N-Gage، يستطيع الرد على رسالتك ويمكنك الدردشة معه شخصياً.

لعرض الرسائل الجديدة المستلمة من صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **Options** < **View Message**. يتم حذف الرسائل المقروءة آلياً عند الخروج من N-Gage.

لعرض توصيات اللعبة، اختر **Options** < **View Recommendation**. يتم حذف توصيات اللعبة آلياً بعد أسبوع من استلامها.

لإرسال رسالة إلى صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **Options** < **Send Message**. الحد الأقصى لحجم الرسالة الخاصة هو ١١٥ حرفاً. لإرسال الرسالة، اختر **Submit**.

أنت تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G أو شبكة LAN لاسلكية لتتمكن من استخدام ميزة إرسال الرسائل. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

ضبط N-Gage

لتغيير ضبط N-Gage، اختر **Options** < **Edit Profile**، وقم بفتح علامة التبويب خاص، ثم اختر **Options** < **N-Gage Settings**.

اختر مما يلي:

- **Player Name** — قم بتعديل اسم اللاعب الخاص بك. يمكنك تعديل الاسم فقط في حالة عدم تسجيلك الدخول إلى خدمة N-Gage بعد.

ومتوفر للمشاركة في اللعب. يمكنك أيضاً إرسال رسائل خاصة وتوصيات اللعبة واستقبالها.

البحث عن أصدقاء وإضافتهم

ل دعوة لاعب N-Gage إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، أدخل اسم اللاعب الخاص باللاعبين في الحقل **Add a Friend** في قائمة الأصدقاء. قم بإضافة رسالة إلى الدعوة، عند الحاجة، إرسال الدعوة، اختر **Send**. في حالة قبول اللاعب للدعوة، فسيظهر في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك أي أصدقاء N-Gage وتريد مقابلة لاعبين آخرين، انتقل إلى N-Gage Arena على الموقع www.n-gage.com، وقم بزيارة غرف الدردشة والمنتديات.

عرض معلومات صديق

لعرض معلومات حول صديق، مثل نقاط N-Gage الحالية الخاصة به أو آخر الألعاب التي قام بتشغيلها، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء. يجب أن تكون متصلاً بالشبكة ومتصلاً بخدمة N-Gage لرؤية الحالة الحالية لاتصال أصدقائك بالشبكة.

يعرض المؤشر الموجود بجوار اسم اللاعب ما إذا كان الصديق متاحاً.

يمكنك إرسال رسائل خاصة لأصدقاء N-Gage حتى وإن كنت غير متاح أو غير متصل.

ترتيب قائمة الأصدقاء

لترتيب الأصدقاء حسب الإتاحة أو اسم اللاعب أو نقاط N-Gage، اختر **Options** < **Sort Friends By**.

تقييم لاعب

لتقييم لاعب، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم اختر **Options** < **Rate Player**. يمكن وضع تقييم للاعب من نجمة واحدة حتى خمسة نجوم. ويؤثر التقييم الذي تضعه على سمعة اللاعب في المجتمع.

- **Personal Settings** — قم بتحديد التفاصيل الشخصية والتي لا يتم عرضها في الوضع العام الخاص بك، واشترك في أخبار N-Gage. قم أيضًا بتحديد ما إذا كنت تريد تلقي إخطارات من أصدقاء N-Gage أثناء تشغيل الألعاب.
- **Connection Settings** — اختر السماح للتطبيق N-Gag بالاتصال بالشبكة آليًا عند الحاجة، وحدد نقطة الوصول المفضلة وحد نقل البيانات الذي يثير تنبيهه.
- **Account Details** — اختر تفضيلات الشراء الخاصة بك. عند شراء لعبة ما، سيتم سؤالك عن ما إذا كنت تريد حفظ تفاصيل الدفع، بما في ذلك رقم بطاقتك الائتمانية، من أجل عملية شراء أكثر سرعة في المستقبل.

التوصيل

يقدم الجهاز خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بـإنترنت مشترك، أو بجهاز آخر أو بجهاز كمبيوتر.

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الجهاز وكان الجهاز متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) بالنشط بالرمز 3.5G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتشغيل HSDPA أو إيقاف تشغيله، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > وصول للخدمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بمرور مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف البيانات، لا تفصل كبل البيانات أثناء إجراء عملية نقل بيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

1. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.
2. عندما يسأل الجهاز عن الوضع المُستخدَم، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

3. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام برنامج Nokia PC Suite على الجهاز، قم بتنصيبه على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لاستخدام الجهاز لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت**.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز بواسطة مشغل الموسيقى من Nokia، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB ووضع اتصال USB**، ثم اختر الخيار المطلوب.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB والسؤال عند الاتصال > نعم**.

Bluetooth

اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth**.

حول Bluetooth

تتيح Bluetooth إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل جهازك بسماعة أذن،

يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution و Basic Imaging و Audio/Video Remote Control و File Transfer و Dial-up Networking و Device ID و Printing و Generic Access و Generic Audio/Video Distribution و Human Interface و Handsfree و Generic Object Exchange و Serial و Phone Book Access و Object Push و Headset و Device Port و SIM Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth**.

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، سستم مطالبتك باختيار اسم لجهازك. اختر اسمًا فريدًا لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
٢. اختر **Bluetooth > تشغيل**.
٣. اختر **رؤية هاتفك > إظهار للكل أو تحديد مدة**. إذا اخترت **تحديد مدة**، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون جهازك خلاله مرئيًا للآخرين. يكون جهازك الآن مرئيًا بالاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء الاقتران، حدد رمز المرور الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقمًا)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها أجهزة مستخدم تكون لها رمز مرور ثابت. تحتاج إلى رمز المرور فقط عند توصيل الجهازين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال. يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقمًا.

١. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الجهاز في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علمًا بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للجهاز الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين جهازك والهواتف الأخرى تلقائيًا، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

٤. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥. اختر العنصر ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**. يقوم الجهاز بالبحث عن أجهزة أخرى تستخدم تقنية Bluetooth داخل النطاق المحدد ويضعها في قوائم.

تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٦. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه. إذا تطلب الجهاز الآخر اقترانًا قبل نقل البيانات، فسيُطلب منك إدخال رمز مرور.

عند إنشاء اتصال، تظهر رسالة **جار إرسال البيانات**. لا يتم تخزين الرسائل المرسله بتقنية التوصيل Bluetooth في حافظة الرسائل المرسله الموجودة في تطبيق الرسائل.

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < **تشغيل رؤية هاتفي** < **إظهار لكل** لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقًا للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى ملفات بالجهاز أو على بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق، يدعم خدمة عميل وضع نقل الملفات (كجهاز كمبيوتر لايتوب مثلًا).

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia PC Suite وبعض الملحقات

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار فقط في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الجهاز الذي ترغب في مسح اقتران معه، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بجهازك تلقائياً، اختر **ضبطك "مصرح به"**؛ بحيث يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الأذن أو جهاز الكمبيوتر المتوافقين، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، فاختر **ضبطك "غير مصرح له"**.

لاستخدام جهاز الصوت الملحق يعمل بتقنية Bluetooth، مثل طقم الألبودي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth، عليك القيام باقتران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة مرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز الياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق ثم اختر **الخيارات** > **توصيل بالجهاز الصوتي**.

حظر الأجهزة

اختر القائمة > لوحة التحكم > **التوصيل** > **Bluetooth**.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. اختر جهازاً تريد حظره ثم اختر **الخيارات** > **حظر**.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة تبويب الأجهزة المحظورة ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** > **إيقاف** أو **رؤية هاتفي** > **مخفي**. لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM ولاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

لإجراء اتصالات بين الجهاز وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth**، ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. اختر طقم السيارة واختر **ضبط ك** "مصرح به" ثم أجب بالخيار **نعم** على استفسار التأكيد. إذا تم ضبط طقم السيارة كغير مصرح به، يلزم قبول طلبات الاتصال منه في كل مرة على حدة.

لإنهاء اتصال وضع الوصول إلى بطاقة SIM عن بُعد من جهازك، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth** ووضع استخدام SIM عن بعد > إيقاف..

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكن لهاتفك الكشف عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوفر شبكة في الموقع، كما يجب أن يتصل بها الهاتف.

اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth** ووضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.
2. قم بتنشيط اتصال Bluetooth في طقم السيارة.
3. استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على تعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.
4. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.
5. لإقران الجهاز وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروض على شاشة طقم السيارة في الجهاز.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM ألياً. وفي حالة العثور على جهازك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لضبط جهازك كي يقوم بعرض توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN. إذا كانت شبكة WLAN متوفرة، يتم عرض .



معالج WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات. اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تحديث — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.
- ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- بدء تصفح الويب — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.
- متابعة تصفح الويب — لمتابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا.
- قطع اتصال WLAN — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.
- التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.

لاستخدام شبكة WLAN، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالًا بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال النشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضًا إنهاء الاتصال يدويًا. يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطًا. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة WLAN، في حالة توفرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الجهاز إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفة التحويل تلقائيًا بإنشاء اتصال بين الجهاز ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يمكن للجهاز الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.

 **تلميح:** للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الغريبة (MAC) التي تقوم بتغريف الجهاز، على سبيل المثال لهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية اللاسلكية، قم بإدخال #62209526* في الشاشة المحلية. يظهر عنوان MAC.

لاستخدام شبكة WLAN التي تم العثور عليها لاستخدامها في اتصال مكاملة إنترنت، اختر الصف الذي يعرض الحالة وأختر **استخدام**، ثم اختر خدمة مكاملة إنترنت وشبكة WLAN المراد استخدامها.

مدير الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر **اتصالات البيانات النشطة**.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر **الخيارات > التفاصيل**. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال. لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر **شبكات WLAN المتاحة** يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو النمط الخاص



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام معالج WLAN في الشاشة المحلية

في الشاشة المحلية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. لعرض الخيارات المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN، أو ضبط تشغيل البحث عن الشبكات أو إيقاف تشغيله.

في حالة إيقاف تشغيل البحث عن شبكة WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض **إيقاف البحث عن شبكة WLAN** على الشاشة المحلية. لتشغيل البحث عن شبكات WLAN المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة.

لبدء عملية بحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة **بحث عن شبكة WLAN**.

لإيقاف البحث عن شبكات WLAN، اختر الصف الذي يعرض الحالة ثم اختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب** أو **استخدام**، يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المحددة. يمكن أيضاً استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN.

في حالة اختبار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

(ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشفير الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر **الخيارات** > **تحديد نقطة الوصول**.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف.

وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمات طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمات الطوارئ.

لمنع الوصول إلى محتويات جهازك، أقفل الجهاز أثناء عرض الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**، وأدخل رمز القفل الخاص بك. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط على مفتاح التنقل.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

لتغيير رمز القفل، اختر **رمز القفل**. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة.

يمكن أيضًا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر **السماح بالقفل البعيد** > نعم. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر **الخيارات** > كلمة السر **لبطاقة الذاكرة** > تعيين. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

إزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** < **حذف**. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر **الخيارات** < **إلغاء قفل البطاقة**. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **التشفير**.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر **ما يلي**:

- **التشفير بدون حفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

- **التشفير وحفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدويًا في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم لملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

- **التشفير مع استعادة المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائمًا فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < **إلغاء تشفير**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < **إلغاء تشفير وإيقاف تشفير**.

الاتصال بأرقام محددة

اختر **القائمة** < **الأسماء والخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال بينك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.



عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة **وإختارات < تفاصيل الشهادة.**

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية < إدارة الشهادات.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

١. لحظر إجراء مكالمات من الجهاز، اختر **الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM**، ثم أدخل أحرف الاسم ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها، أو اختر **إضافة من الأسماء** لنسخ الاسم من قائمة الأسماء. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في قائمة الأرقام. يجب أن تبدأ كافة أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.

٢. اختر **الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة**. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. إذا لم يكن الرمز لديك، فاتصل بمزود الخدمة. لإلغاء الخدمة، اختر **الخيارات < إيقاف الأرقام المحددة.**

تلميح: لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.



مدير الشهادات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية < إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات < تفاصيل الحماية>**.

لتعديل رمز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر **رمز التوقيع** لتعديل رمز PIN الخاص بالتوقيعات الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر **الخيارات < مسح>**. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < م. الجهاز.

باستخدام مدير الجهاز، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الجهاز عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر **الخيارات < ضبط الوثوق>**. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية. بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بجهازك، اختر **الخيارات** > **بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع المحدد، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.

لتحديث برامج الجهاز عبر الأنثر، اختر **الخيارات** > **الضبط**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الجهاز، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الجهاز بمجرد إتمام التثبيت. قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد .jar أو .jad.
 - التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد .sis أو .sisx.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الجهاز عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط جهازك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** > **أوضاع مركز الخدمة** > **الخيارات** > **وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. لا يتوفر هذا الضبط إلا في حالة اختيار **الإنترنت** باعتباره نوع الحامل.
- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال هوية المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة التهيئة.
- **سماع بالنكوتين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** ما إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
- **اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة** — لإدخال هوية المستخدم وكلمة السر لمصادقة http. لا يتوفر هذا الضبط إلا في حالة اختيار **التحقق من الشبكة** المطلوب استخدامه.

وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX

تطبيق Java

widgets



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified. قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُورِّد أو مُصنِّع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، في التفاصيل، انتقل إلى الشهادات، ثم اختر **عرض التفاصيل**.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن

هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مورِّد التطبيق أو مُصنِّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج:

1. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات تثبيت باستخدام مدير الملفات، أو افتح رسالة في **الرسائل > صندوق الوارد** تحتوي على ملف تثبيت.

2. وفي مدير التطبيقات، اختر **الخيارات > تثبيت**. في التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخ

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة أو اتصال شبكة إلى نقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة ووظائف محسنة وأداءً مطوراً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. قد لا تكون تحديثات البرامج هذه متاحة لكل المنتجات أو إصداراتها. وقد لا يقر كل المشغلين آخر إصدارات البرامج المتاحة.

لتحديث برامج الجهاز، يلزمك التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق مزود بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

يبلغ حجم تحديث البرنامج من ٥ إلى ١٠ ميجا بايت تقريباً باستخدام جهازك و ١٠٠ ميجا بايت باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي.

وقد تستغرق مدة التنزيل والتثبيت حتى ٢٠ دقيقة عند استخدام مدير الجهاز وحتى ٣٠ دقيقة عند استخدام التطبيق Nokia Software Updater.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف sis. ملحفاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات. انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات < حذف. اختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

وإذا كانت هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. لمزيد من المعلومات، انظر وثائق حزمة البرنامج المثبت.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات.

اختر الخيارات < التطبيقات > ضبط ومما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** — لفحص الشهادات الموجودة على شبكة قبل تثبيت تطبيق.
- **عنوان الويب الافتراضي** — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

التراخيص

حول التراخيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التراخيص.

يتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM المحمي، فإن الطريقة المتبعة لعمل نسخة احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى هي استخدام خاصية النسخ الاحتياطي الخاصة بـ Nokia PC Suite. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف. قد يتمكن جهازك من التحقق بصفة دورية من التحديثات الجديدة للبرامج باستخدام مدقق البرامج من Nokia. اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > مدقق البرامج.

تلميح: للتحقق من إصدار البرامج في جهازك، أدخل #0000* في وضع الاستعداد.



تحديث التطبيقات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > تحديث تطبيق.

باستخدام تحديث التطبيقات، يمكنك التحقق من التحديثات المتاحة للتطبيقات وتنزيلها على جهازك. بعد تحديث برامج الجهاز باستخدام تحديث التطبيقات، فقد لا يتم تحديث إرشادات دليل المستخدم أو التعليمات.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر الخيارات > بدء التحديث.

لإلغاء تحديد التحديث، اختر التحديثات.

لعرض معلومات حول أحد التحديثات، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

لتغيير الضبط، اختر الخيارات > الضبط.

المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزامن

اختر القائمة < لوحة التحكم > التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** < **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية

قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر **التراخيص الصالحة** أو **تراخيص غير صالحة** أو **غير المستخدمة**.

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الترخيص**.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **الترخيص صالح**، **انتهت صلاحية الترخيص** أو **الترخيص غير صالح بعد**.
- **جار إرسال المحتوى** — **مسموح** تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — **نعم** تعني أن الملف موجود في الجهاز حاليًا؛ حيث يتم عرض مسار الملف. **لا** تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الجهاز حاليًا.

لتنشيط مفتاح، في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالتراخيص، اختر **تراخيص غير صالحة** < **الخيارات** < **الحصول على ترخيص**. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح الصالحة أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة وانتقل إلى الملف المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات ووسائط معها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعًا في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < أجهزة الشبكة.

نقطة الوصول هي النقطة التي يتصل عندها جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تفتقر كل من نقاط وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لها تفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اختر وجهة ثم **الخيارات > تعديل**، ثم حدد ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).
 - **مخطط VPN** — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
 - **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
 - **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.
 - **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.
 - **استخدام نقطة الوصول** — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

مشاركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمان للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كل منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر **إدارة VPN** ومما يلي:

- **ملفات إعداد VPN** — لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان (NSSM) Nokia Security Service Manager، والذي يعد مطلباً ضرورياً.
- **سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال دائماً**، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.



1. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.
2. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

الضبط

- **تحديد الموقع** — لتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.
- **إعداد الشريحة** — لتغيير ضبط الغطاء المنزلق.

ضبط التخصيص

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر **الشاشة > الحساسية للضوء**.

لتغيير حجم النص، اختر **الشاشة > حجم الخط**.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر **الشاشة > مدة موافرة الطاقة**.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر **الشاشة > الترحيب أو الشعار**. يمكن أيضًا اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر **الشاشة > مهلة الإضاءة**.

ضبط النغمة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص < النغمات.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- لفتح مربع تمرير والانتقال يمينًا أو يسارًا لضبط القيمة.

الضبط العام

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام اختر مما يلي:

- **تخصيص** — لتغيير ضبط الشاشة، وتخصيص الجهاز.
- **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — لتعريف ضبط الأجهزة الملحق.
- **ضبط المستشعر** — لتغيير ضبط المستشعر.
- **الحماية** — لتعريف ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز.

لاختيار لغة كتابة الملاحظات والرسائل، اختر **اللغة > لغة الكتابة**.

لاختيار استخدام وضع الإدخال التنبؤي للنص أم لا، اختر **اللغة > النص التنبؤي**.

لتحديد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص، اختر **إعدادات النص التنبؤي**.

أضواء مفتاح الانتقال

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > Notification lights.

عند استلام مكالمة لم يتم الرد عليها أو رسالة، يبدأ مفتاح الانتقال في الوميض للإشارة إلى وقوع الحدث. لاختيار الأحداث التي ترغب أن يتم إعلامك بها، اختر **مؤشر الإشعار**.

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية معينة، يبدأ مفتاح الانتقال في الوميض ببطء وكأنما يتنفس. لتشغيل مؤثر التنفس أو إيقاف تشغيله، اختر **ضوء مؤشر تشغيل الهاتف**.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > م.لمسة واحدة.

لاختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر **الخيارات > فتح**.

لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقًا، اختر **استعادة الضبط الافتراضي**.

اختر مما يلي:

- نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- نطق أسم المتصل** — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- نوع الرنين** — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- مستوى صوت الرنين** — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- نغمة التنبيه للرسائل** — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- نغمة منبه التقويم** — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
- نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة للمنبه.
- التنبيه بالاهتزاز** — لضبط الجهاز على التنبيه بالاهتزاز عند تلقي مكالمة.
- نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- نغمات التحذير** — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.
- Opening sound#** أو **Closing sound#** — لاختيار نغمة تُصدر رنينًا عند فتح الشريحة المنزلة أو إغلاقها.

ضبط اللغة

لضبط اللغة المستخدمة على شاشة الهاتف، اختر **اللغة > لغة الهاتف**.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- **التاريخ و الوقت** — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.
- **المنطقة الزمنية** — لتحديد المنطقة الزمنية.
- **التحديث الآلي للوقت** — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).
- **صيغة الوقت و فاصل الوقت** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، ولاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.
- **صيغة التاريخ و فاصل التاريخ** — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامهما.
- **نوع الساعة** — لتحديد نوع الساعة.
- **نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- **أيام العمل** — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الأقتراسي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ه نوان عند توصيل جهاز ملحق، اختر **رد آلي** < تشغيل.

في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** < تشغيل.

ضبط المستشعر

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < ضبط المستشعر.

لضبط الشاشة كي يتم تدويرها آلياً وفقاً لاتجاه الجهاز، اختر **تدوير الشاشة**.

لضبط الجهاز كي يقوم بجعل مكالمات واردة صامتة أو المنبهات في وضع غفوة عند النقر على الجهاز مرتين، اختر **علامة تنويب للصامت**.

لضبط الجهاز كي يقوم بجعل مكالمات واردة صامتة أو المنبهات في وضع غفوة عند تدوير اتجاه الجهاز لأسفل، اختر **رجوع إلى صامت**.

ضبط الحماية

حول ضبط الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية.

حدد ضبط الحماية التالي:

- **الهاتف وبطاقة SIM** — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك وببطاقة SIM.
- **إدارة الشهادات** — لإدارة شهادات الحماية.
- **وحدة الحماية** — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لتحديد نظام القياس وتنسيق صيغة الكتابة بالرموز للموقع، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز.

التعامل مع الغطاء

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التعامل مع الغطاء.

لاختيار التطبيق الذي تريد فتحه عند فتح الغطاء، اختر فتح الغطاء.

لضبط الجهاز كي يحتفظ بالتطبيق النشط مفتوحًا عند إغلاق الغطاء، اختر إغلاق الغطاء.

لضبط الجهاز كي يقوم بفتح المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر إعدادات الشريحة.

لاختيار نغمة تُصدر رنينًا عند فتح الغطاء أو إغلاقه، اختر Tones# < Opening sound# أو Closing sound#.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام.

يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقًا ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائيًا بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائيًا، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضًا الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقًا هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرفًا. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتعيينه، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر **ضبط مفتاح البريد** < مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف اختر مما يلي:

- المكالمات — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات"، ص ٦٥.
- حظر المكالمات — تعريف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٦٦.
- الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمات الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمات إنترنت.
- انتظار المكالمات — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمات (خدمة شبكة).
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات إنترنت واردة جديدة أثناء قيامك بإجراء مكالمات.

- تنبيه مكالمات الإنترنت — اختر **تشغيل** لضبط الجهاز لتنبيهك بمكالمات الإنترنت الواردة. في حالة اختيار **إيقاف**، تتلقى فقط إشعاراً إذا كانت لديك مكالمات لم يُرد عليها.
- رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- نص الرسالة — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمات فيديو من جهازك.
- صورة في مكالمات فيديو — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمات فيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة المكالمات أثناء المكالمات.
- ملخص بعد المكالمات — لعرض مدة المكالمات بعد المكالمات.
- الاتصال السريع — لتشغيل الاتصال السريع.
- الرد بأي مفتاح — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.
- الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعّم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطتين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في الشاشة المحلية.

- **تغيير الخط** — لمنع اختبار الخط (خدمة الشبكة)، إذا كان مدعماً ببطاقة SIM الخاصة بك. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز PIN2.
- **ضبط الشبكة**
- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < الشبكة.
- لاختبار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة ووضع مزدوج** أو **UMTS** أو **GSM**. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.
- **تلميح:** يمكنك اختيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.
- لاختبار المشغل، اختر **اختبار المشغل وبدوي** للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **آلي** لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.
- لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية < تشغيل**.
- **ضبط الاتصال**
- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال
- اختر مما يلي:
- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth.
- **USB** — تعديل ضبط كابل البيانات.
- **الوجهات** — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهاز كمبيوتر للكمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.
- **مشاركة الفيديو** — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **ضبط XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضرورياً لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.
- **التواجد** — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- **م. أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.
- **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

- **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
 - **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- ## نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية
- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة (Ⓢ)، ثم اختر **تعديل**.
 - استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:
 - **اسم شبكة WLAN** — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، **وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN** يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.
 - **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
 - **وضع شبكة WLAN** — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.
 - **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: WEP أو WPA2 أو WPA. (ليست للشبكات المؤقتة) أو WPA2. إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام الـ WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

- على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة (Ⓢ)، ثم اختر **تعديل**.
- استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:
- **اسم نقطة الوصول** — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادة عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يطالبك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — اختر **أمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً أو **عادي** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكد** لضبط الجهاز كي يطالبك بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **ألياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة ومما يلي:
- **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه، يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.
- **عنوان IP للهايف** (النسخة 4 فقط IP ل) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكيد** لضبط الجهاز كي يتأكد من أن نقطة الوصول موجودة قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **أبداً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه أبداً.

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختار الخيارات < ضبط متقدم ومما يلي:

- ضبط IP النسخة 4 — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
- ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS.
- القناة المؤقتة (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدويًا، اختر. بتحديد المستخدم.
- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < حزم بيانات.

بدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات** ثم **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة. أو اختر **عند الحاجة** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات. لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر **نقطة الوصول**. ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية** < **تمكين**.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** > نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختيار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر **اختبار الاتصال بالإنترنت > تشغيل آلي**، **الطلب في كل مرة** أو **عدم التشغيل مطلقاً**. وإذا اخترت **تشغيل آلي** أو **سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك**، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر
الخيارات > استعادة الافتراضي.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة > لوحة التحكم > **الضبط والاتصال** >
الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة
على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح
إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول
 مميزة بالرمز (Ⓜ).

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية
WLAN**.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP)
بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون
مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون
وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام
الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP،
فسيتهم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس
مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح** أو **مشارك**.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC)
والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526*# في
الشاشة المحلية. يظهر عنوان MAC.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر **الخيارات** > **ضبط متقدم**. يتم تعريف الضبط
المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
تلقائياً عادةً، ولا يوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر **التهيئة الآلية** > **تعطيل**، ثم
قم بتعريف ما يلي:

- **الحد الأقصى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد
الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز
لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
- **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد
الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز
لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
- **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز
نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية
(WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص
بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو
تعطيلها.
- **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام
تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية
اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا.
يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا
أنه قد يضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية
(WLAN).

- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:

- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشري**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر **802.1x** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN). **802.1x** يقوم بالتحقق الأجهزة وترخيصها للوصول إلى الشبكة اللاسلكية، ومنع الوصول في حالة فشل عملية الترخيص.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يستخدم لهوية الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، اختر برامج EAP المساعدة التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يستخدم لتعريف الهاتف).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، اختر توصيلات EAP التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — عند اختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.
- **وضع WPA2 فقط** — للسماح بتشفير كل من TKIP و AES (معياري التشفير المتقدم)، اختر **إيقاف**. للسماح بتشغيل تشفير AES فقط، اختر **تشغيل**.

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **الوجهات**، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

١. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
٢. اختر **WPA/WPA2** أو **WPA2/WPA3** كوضع أمان.
٣. اختر **ضبط حماية WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **ضبط خاصة EAP الإضافية**.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة **والخيارات** < **تمكين** تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < **تعطيل**

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **تعديل** لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **رفع مستوى الأولوية** لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض مستوى الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات كمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى. انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **ضبط SIP**.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر **الخيارات** < **وضع SIP جديد** < **استخدام الوضع الافتراضي** أو **استخدام وضع موجود**.

لاختيار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر **الخيارات** < **الوضع الافتراضي**.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **ضبط SIP**.

اختر **الخيارات** < **تعديل**، واختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع SIP.
- **وضع الخدمة** — اختر **IETF** أو **Nokia 3GPP**.
- **الوجهة الافتراضية** — لاختيار الوجهة المستخدمة للاتصال بالإنترنت.
- **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت.
- **اسم مستخدم عام** — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **استخدام الضغط** — لاختيار استخدام الضغط.
- **التسجيل** — لاختيار وضع التسجيل.
- **استخدام الحماية** — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- **مركز خدمة البروكسي** — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- **مركز خدمة السجل** — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قبل بعض مزودي الخدمة. وقد توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة. اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.

- **نوع النقل** — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > تهيئة.

يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ الضبط ألياً في التكوينات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات البريد الإلكتروني، وضبط الدردشة (IM) أو التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر الخيارات < مسح. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > التحكم في APN.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد لا تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر الخيارات < تنشيط الحظر. تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول وإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

لإضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر الخيارات < إضافة

الاسم يدويا. لتمكين الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول خالية.
لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر **الخيارات** > **حذف**.

ضبط التطبيقات

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط** ثم **التطبيقات**
اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالجهاز. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
*	اضغط على * لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
#	اضغط مع الاستمرار على # لتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.
Ctrl + C	اضغط على C + Ctrl لنسخ نص.
Ctrl + V	اضغط على V + Ctrl للصق نص.
Ctrl + X	اضغط على X + Ctrl لقص نص.
Ctrl + A	اضغط على A + Ctrl لتحديد الكل.

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + *	لقفل المفاتيح ولوحة المفاتيح وإلغاء قفلهما.
مفتاح الاتصال	لفتح سجل المكالمات.
٠	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
١	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (2-9)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط الاتصال السريع من القائمة < لوحة التحكم > الضغط < الهاتف > المكالمات < الاتصال السريع.

اختصارات الويب للمفاتيح

*	لتكبير الصفحة.
#	لتصغير الصفحة.
٠	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
١	لفتح حافظة العلامات.
٢	لفتح مربع حوار البحث.
٣	للعودة إلى الصفحة السابقة.

٤	للانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة/ المصغرة.
٦	للانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة/ المصغرة.
٢	للانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة/ المصغرة.
٨	الانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة/ المصغرة.
٣	للتدوير باتجاه عقارب الساعة.
١	للتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
*	للتبديل بين حجم الشاشة الكاملة والعرض العادي.

البريد الإلكتروني

C	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
D	لحذف رسائل البريد الإلكتروني المحددة.
R	لإنشاء رسالة رد إلى مرسل رسالة البريد الإلكتروني.
A	لإنشاء رسالة رد إلى المرسل وجميع المستلمين الآخرين.
F	لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني.
N	لفتح رسالة البريد الإلكتروني التالية.
P	لفتح رسالة البريد الإلكتروني السابقة.

٥	لعرض الصفحات النشطة.
٨	لعرض موجز الصفحة.
٩	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

اختصارات الويب للوحة المفاتيح

+	لتكبير الصفحة.
-	لتصغير الصفحة.
h	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
b	لفتح حافظة العلامات.
f	لفتح مربع حوار البحث.
p	للعودة إلى الصفحة السابقة.
w	لعرض الصفحات النشطة.
o	لعرض موجز الصفحة.
g	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

الاستوديو

مفتاح الاتصال	لإرسال الصورة.
٠	للتصغير.
٥	للتكبير.
٧	للتكبير. اضغط مرتين للانتقال إلى حجم شاشة كاملة.

W	لغرز رسائل البريد الإلكتروني.
I	لتوسيع الرسائل وطبيها.
Z	لبداء التزامن.
S	لبداء البحث.

اختصارات التقويم للوحة المفاتيح

A	لفتح عرض المفكرة.
D	لفتح عرض اليوم.
W	لفتح عرض الأسبوع.
M	لفتح عرض الشهر.
T	لفتح عرض المهام.
N	لإضافة اجتماع جديد.

O	لفتح رسالة البريد الإلكتروني المحددة.
L	لتغيير حالة المتابعة للرسالة.
J	للانتقال صفحة واحدة لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
K	للانتقال صفحة واحدة لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
T	للانتقال إلى أول رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال سطرًا واحدًا لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
B	للانتقال إلى آخر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال سطرًا واحدًا لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
M	لفتح قائمة حافظات البريد الإلكتروني لنقل رسائل.
Y	لفتح قائمة حافظات البريد الإلكتروني لنسخ الرسائل.
U	لتغيير حالة مقروء أو غير مقروء لرسالة بريد إلكتروني.
مفتاح التحويل Shift	لتحديد رسالة بريد إلكتروني أو إلغاء تحديدها.
E	لقبول طلب اجتماع.
G	لقبول لطلب اجتماع مبدئيًا.
V	لرفض طلب اجتماع.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.
نمط التشغيل الخاص Ad-hoc	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
ملفات الاسترجاع	ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.
DNS	خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195 ويسهل تذكر أسماء

المجالات ولكن هناك حاجة أيضًا إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	
نغمات DTMF	نغمات متعددة التردد ثنائية النغمة. يستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.
EAP	بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.
خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توفر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظراً لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.
GPS	يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.
HSDPA	أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج.
	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.
	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث، لضمان استفادة المستخدمين - ممكن
بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.	HTTP
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	HTTPS
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	IMAP4
نقاط وصول إنترنت	نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.
وضع تشغيل البنية التحتية	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
PIN	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.

للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية. في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.	
يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.	UPIN
مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.	UPUK
تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.	USIM
أمر USSD طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط متبوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المشغل أو مزود الخدمة باستخدام الهاتف.	USSD
تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تعد تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.	VoIP
الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بانترانت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.	PIN2
بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.	POP3
مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PUK وPUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.	PUK و PUK2
بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
مُعَرَّف ضبط الخدمة. يعد مُعَرَّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).	SSID
يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.	التدفق
النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي	UMTS

بروتوكول التطبيقات اللاسلكية. يعد بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية
الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.	WEP
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	WLAN
وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	WPA
وصول Wi-Fi المحمي. 2. طريقة آمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	WPA2

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > < التوصيل > Bluetooth و Bluetooth < إيقاف >.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال. ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) معرف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم معرف ضبط خدمة مخفي (SSID) إذا كنت تعلم معرف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

للاطلاع على الأسئلة المتداولة المتعلقة بالهاتف، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتجات على موقع Nokia على شبكة الويب.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بوكيل الهاتف. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية في هاتف Nokia؟

ج: يتم إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً متصلًا بنقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً**. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **عرض إتاحة WLAN > نعم**، ثم حدد الفترة الزمنية في **بحث عن شبكات**.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكول HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟ — اختر **القائمة > لوحة التحكم > الاتصال > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل**. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال ثم اتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل**.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر **القائمة > الأسماء**، ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة بعد اختيار **القائمة > الرسائل ثم الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > ألي دائماً**. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٥٨.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف إجراء الهاتف لاتصال بيانات، اختر **القائمة > الرسائل ثم الخيارات >**

- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق الخرائط Nokia Maps. اختر القائمة < التطبيقات > < GPS > خرائط ثم الخيارات < إعدادات > الإنترنت < استخدام الشبكة > إيقاف.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > الشاشة < مهلة الإضاءة.
- أغلق كافة التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

الضبط < رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة < يدويا ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدويا، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في حاجة إليه، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، فقم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إناحة WLAN < مطلقاً.
- يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

الأجهزة الملحقة



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي مواءمة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الغيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4U. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابض. يتم تحديد بدائل القابض بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو LA، أو A، أو C، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق

مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى

بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إزالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن

إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الارشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد

تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل Nokia؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والملحقات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بك إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. تحقق من كيفية إعادة تدوير

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

منتجات Nokia من الموقع www.nokia.com/werecycle، أو
من خلال تصفح الموقع www.nokia.mobi/werecycle من
هاتفك المحمول.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي هاتفك وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

من المعلومات حول الوصول، على موقع الويب
www.nokiaaccessibility.com

تم اختبار هذا الجهاز وإخضاعه إلى بعض التقنيات اللاسلكية التي يستخدمها؛ للاستخدام مع الأجهزة السمعية. ومع ذلك، قد يتم استخدام بعض التقنيات اللاسلكية الأحدث في هذا الجهاز، ولم يتم اختبارها بعد للاستخدام مع الأجهزة السمعية. لذا فمن المهم تجربة المزايا المختلفة لهذا الجهاز فعلياً وفي أماكن مختلفة، باستخدام الجهاز السمعي الخاص بك أو القوقعة الصناعية، لتحديد ما إذا كنت تسمع أي تشويش متداخل. واستشر مزود الخدمة حول سياسات الاسترجاع والاستبدال التي يتيحها، وللحصول على معلومات حول توافق الجهاز السمعي.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وعدم الانزلاق، وتحديد السرعة، وألوسائد الهوائية الواقية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطراً، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو

- قم بإغلاق الهاتف علي الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة السمع



تحذير: للتوافق مع الجهاز السمعي، يجب إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth.

يتوافق طراز جهازك المحمول مع قواعد FCC، التي تحكم التوافق مع الأجهزة السمعية. تتطلب تلك القواعد ميكرووون M3 أو قيمة أكبر. وتشير القيمة M التي تظهر على صندوق الهاتف إلى مستويات منخفضة من انبعاثات التردد اللاسلكي (RF). تشير قيمة M العليا عامة إلى أن طراز الهاتف به مستوى انبعاثات تردد لاسلكي RF أقل، وهو ما يؤدي إلى وجود احتمال بصورة كبيرة أن الهاتف سيعمل بواسطة أجهزة سمع مساعدة. بعض الأجهزة السمعية أكثر تحصيناً من غيرها من التشويش. برجاء استشارة المختص الطبي لتحديد معدل البلوغ العمري لاستخدام الجهاز السمعي الخاص بك وعملاً إذا كان سيعمل مع هذا الجهاز أم لا. يمكنك الحصول على مزيد

متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً لشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والساحات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية. لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد نحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 4. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تتعثر المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٢٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

الرموز/الأرقام

802.1x

ضبط الحماية ١٥٤

B

Bluetooth

- إرسال بيانات ١٢٦
- أمان ١٢٨
- استقبال بيانات ١٢٦
- اقتراح ١٢٧
- التحقق من أجهزة ١٢٧
- رمز المرور ١٢٧

E

EAP

- استخدام توصيلات ١٥٥
- ضبط التوصيلات ١٥٥

G

GPRS

ضبط ١٥٢

GPS

- طلبات تحديد الموقع ٨٥
- GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٨٣

H

HSDPA ١٢٥

N

N-Gage ١٢٠

الضبط ١٢٣

S

SIP

- إنشاء أوضاع ١٥٥
- تعديل أوضاع ١٥٥
- تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٥٦
- تعديل مراكز خدمة التسجيل ١٥٦
- ضبط ١٥٥

W

WEP

- ضبط الحماية ١٥٣
- مفاتيح ١٥٤
- widgets ٧٧

WLAN

- التوفر ١٣٠
- ضبط ١٥٢
- ضبط الحماية ١٥٣
- عنوان MAC ١٥٢, ١٢٩
- نقاط الوصول ١٣٠

أ

إجراء مكالمة ٥٩

أجهزة ملحقة

ضبط ١٤٦

إدخال

البطارية ١٤

بطاقة SIM ١٤

بطاقة الذاكرة ١٥

أدوات التنقل

إذاعة الإنترنت ٨٣

الاستماع ١١٨

دليل المحطات ١١٩

ضبط ١٢٠

إرسال

استخدام Bluetooth ١٢٦

الملفات ٢٩

إضفاء الطابع الشخصي

تغيير اللغة ١٤٥

أضواء مفتاح الانتقال

أمان ١٤٥

Bluetooth ١٢٨

إنهاء

اتصالات الشبكة ١٣١

الاتصالات ١٣١

أوامر الخدمة

اتصال Bluetooth ٥١

حظر أجهزة ١٢٨

اتصالات الإنترنت

ضبط المنبه ١٤٨

اتصالات البيانات

التزامن ١٤١

اتصال الإنترنت ٧٥

انظر أيضاً المتصفح

التخصيص	٣٣
نغمات	١٤٤
التدوين الصوتي	١١١
الحواظ	١١٢
يحث	١١٢
ضبط	١١٣
التشفير	
ذاكرة الهاتف وبطاقة	
الذاكرة	١٣٤
التطبيق "خرائط"	
أدلة السفر	٩١
ضبط	
ضبط الإنترنت	٩١
ضبط الخريطة	٩٢
ضبط الطريق	٩٢
ضبط الملاحة	٩١
معلومات المرور	٩١
التطبيق Nokia Map Loader	٩٢
التطبيقات	١٣٧
الإجراءات الشائعة	٢٩
التحديث	١٤٠
التطبيق تنزيل!	
إدارة العناصر	٨١
التعزيزات	
الوصول لبطاقة SIM عن	
يُعد	١٢٨
التقويم	٣٨
إنشاء قبود	٣٨
شاشات العرض	٣٩
طلبات الاجتماع	٣٨
التنبيه بالاهتزاز	١٤٤
التنزيلات	٧٨
التوقيت الدولي	٩٩
الحاسبة	٩٥
الحديث	٤٧

الاختصارات	١٥٨
الاستوديو	١٠٥
البحث	٢٨
البحث	٢٨
ضبط	٢٩
مزودو الخدمة	٢٩
نتائج	٢٨
البريد الإلكتروني	
إرسال	٤٤
إضافة مرفقات	٤٥
أعداد	٤٤
أرد التلقائي عند التواجد خارج	
المكتب	٤٦
الضبط العام	٤٦
بحث	٤٦
تنزيل مرفقات	٤٥
حافظات	٤٦
حذف	٤٦
حسابات	٤٦
ضبط الاتصال	٥٣
ضبط الجلب	٥٤
ضبط الجلب الآلي	٥٤
ضبط المستخدم	٥٣
قراءة	٤٥
قطع الاتصال	٤٦
البريد الصوتي	
الاتصال	٣٠
تغيير الرقم	٦٠
البطارية	
إدخال	١٤
شحن	١٥
مستوى الشحن	٢٦
التاريخ	
ضبط	١٤٦

اتصال الويب	٧٥
اتصال حزم البيانات	
ضبط نقطة الوصول	١٥٠
استعادة الضبط الأصلي	١٤٧
استكشاف المشكلات	
واصلاحها	١٦٥
أقتران	
أجهزة	١٢٧
رمز المرور	١٢٧
الإدخال التنبؤي للنص	١٤٥, ٢٨
الإذاعة	١١٧
الإذاعة المحمولة	٥١
ضبط	٥٤
الأسماء	٤٠, ٣٩
إضافة نغمات رنين	٤٠
التزامن	١٤١
يحث	٤٠
ضبط	٤١
مجموعات الأسماء	٤٠
الألعاب	١٢٠
الأمان حماية	
الجهاز وبطاقة SIM	١٤٦
بطاقة الذاكرة	١٣٣
الأوامر الصوتية	
تشغيل تطبيق	٦٨
تغيير أوضاع	٦٨
ضبط	٦٨
الأوضاع	
اختيار نغمات رنين	٣١
الإنشاء	٣١
تخصيص	٣٢, ٣١
الاتصالات	
توصيل الكمبيوتر	٨٢
الاتصال السريع	٦٥
الاتصال بأرقام محددة	١٣٤

الحماية

متصفح الويب ٧٩

الخراائط

تحديد الموقع على الشبكة ٨٧

تصفح ٨٧

الخريطة المصغرة ٧٦

الدردشة ٥٥

استخدام مجموعات

الدردشة ٥٧

الاتصال بمركز خدمة

الدردشة ٥٥

البحث عن مجموعات الدردشة

والمستخدمين ٥٧

بدء محادثة جديدة ٥٦

تسجيل الدردشة ٥٧

تعديل التفضيلات الشخصية

لديك ٥٦

تغيير الحالة الخاصة بك ٥٦

جلب قوائم أسماء الدردشة ٥٧

شاشات العرض ٥٥

ضبط مركز الخدمة ٥٨

عرض المحادثات وبدء

إجرائها ٥٦

انظر الدردشة

الذاكرة

المسح ٣٠

ذاكرة الويب الوسيطة ٧٩

الذاكرة الوسيطة ٧٩

الرد التلقائي عند التواجد خارج

المكتب ٤٦

الرسائل ٤٣

حافظات ٤٤، ٤٣

رسائل التهيئة ١٥٦

رسائل الخدمة ٥١

رسائل رفض المكالمات ١٤٨

ضبط آخر ٥٥

ضبط الإذاعة المحمولة ٥٤

ضبط الرسائل النصية ٥٢

الرسائل النصية

إرسال ٤٨

رسائل على بطاقة SIM ٤٩

ضبط ٥٢

الساعة

ضبط ٩٩

السجل ٧٣

إجراء مكالمة ٧٣

إرسال الرسائل ٧٣

إضافة أرقام إلى الأسماء ٧٣

حذف ٧٣

ضبط ٧٣

الشاشة

الضبط ١٤٤

الشاشة الرئيسية ٣٦

الشاشة المؤقتة ٣٣

الشاشة المؤقتة المتحركة ٣٣

الشاشة المحلية

ضبط ٣٢

الشبكة

ضبط ١٤٩

الشبكة الخاصة الافتراضية

الاستخدام في التطبيقات ١٤٣

الشبكة الخاصة الافتراضية

(VPN)

الاستخدام في التطبيقات ١٤٣

نقاط الوصول ١٤٢

الشبكة المحلية اللاسلكية

ضبط متقدم ١٥٣

الشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN)

البحث عن الشبكات ١٣١

ضبط الحماية 802.1x ١٥٤

ضبط حماية WPA ١٥٤

مفتاح WEP ١٥٤

الشعارات

شعار الترحيب ١٤٤

الشهادات

تفاصيل ١٣٥

ضبط ١٣٥

الصوت ٣٠

الصور

إرسال ١٠٥

إضافة إلى الأسماء ١٠٥

تدوير ١٠٥

خلفية الشاشة ١٠٥

ضبط الحجم ١٠٥

الضبط

المتقدم للشبكة المحلية

اللاسلكية (WLAN) ١٥٣

توصيلات EAP ١٥٥

راديو FM ١١٨

مركز الفيديو ١١١

مشاركة الفيديو ٦٢

مكالمات الإنترنت ٦٤

نقاط الوصول ١٤٩

نقاط وصول حزم البيانات ١٥٠

الضبط الأصلي ١٤٧

الضغط والتحدث ٦٨

إجراء مكالمة بين شخصين ٧٠

أجراء مكالمة مجموعة ٧٠

أنشاء قناة ٧١

التحدث إلى قناة ٧١

الرد على دعوة قناة ٧٢

الرد على مكالمة الضغط

والتحدث ٧٠

الضبط ٧٢

- ٦٠ مكالمات جماعية
- هوية المتصل ١٤٨
- المكالمات الجماعية ٦٠
- المنبه ٩٩
- المواقع ٨٥
- المودم ٨٢
- الموضوعات
- التغيير ٣٣
- تنزيل ٣٣
- صوت ٣٣
- الموضوع الناطق ٦٧
- النص
- تغيير الحجم ١٤٤
- الهوائيات ٧٣
- الوسائط
- الإذاعة ١١٧
- الوقت
- ضبط ١٤٦
- الوقت والتاريخ ٩٩

ب

- بحث
- الأسماء ٤٠
- الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ١٣١
- بحث قاعدة البيانات
- البعيدة ٤٠
- بطاقة SIM
- إدخال ١٤
- الرسائل النصية ٤٩
- بطاقة الذاكرة
- إخراج ١٦
- إدخال ١٥
- قفل ١٣٣
- كلمات السر ١٣٣

المشاركة الفورية ١٠٦

- إنشاء عمليات نشر ١٠٦
- أشتراك ١٠٦
- التحميل بلمسة واحدة ١٠٧
- الضبط المتقدم ١٠٨
- تنشيط الخدمات ١٠٦
- صندوق الحفظ ١٠٧
- ضبط الحساب ١٠٨
- ضبط مزود الخدمة ١٠٨
- عدادات البيانات ١٠٨
- علامات ١٠٧
- محتويات ١٠٦
- محتوى الخدمة ١٠٧
- نشر ١٠٧
- المشغل
- اختيار ١٤٩
- المفاتيح ١٨, ١٧
- المفاتيح الجانبية ١٨
- المكالمات
- إجراء مكالمات من السجل ٧٣
- اختيار نوع ١٤٨
- الأوامر الصوتية ٦٧
- الاتصال السريع ٦٥
- الاتصال الصوتي ٦٧
- الاتصال بأرقام محددة ١٣٤
- البريد الصوتي ٦٠
- الرد ٥٩
- الرفض ٥٩
- المكالمات ٥٩
- تنبيه مكالمات الإنترنت ١٤٨
- حظر مكالمات الإنترنت ٦٦
- خدمة انتظار المكالمات ١٤٨
- ضبط ١٤٨
- كتم صوت نغمة الرنين ٥٩
- مكالمات الإنترنت ١٤

القنوات ٧٠

- تسجيل الدخول والخروج ٦٩
- طلبات الرد ٧٠
- عرض السجل ٧٢
- مجموعات الشبكة ٧١
- الطباعة ٩٨, ٩٧
- العلامات ٧٨
- الغطاء
- ضبط ١٤٧
- القائمة ٢٥
- القاموس ١٠٠
- القياسات
- تحويل ٩٦
- الكاميرا
- التقاط الصور ١٠٢
- المشاهد ١٠٣
- تشغيل مقاطع فيديو ١٠٣
- شريط الأدوات ١٠٢
- ضبط الصور ١٠٤
- ضبط الفيديو ١٠٤
- عرض الصور ١٠٣
- مقاطع الفيديو ١٠٣
- وضع التسلسل ١٠٣
- اللغة
- ضبط ١٤٥
- المتصفح
- widgets ٧٧
- التنزيلات ٧٨
- الحماية ٧٩
- الذاكرة الوسيطة ٧٩
- العلامات ٧٨
- تصفح الصفحات ٧٦
- ضبط ٧٩
- المحتوى
- التزامن والإرسال والجلب ٢١

- تثبيت البرامج ١٣٧
- تحديث آلي للوقت/التاريخ ٩٩
- تحديث البرامج ١٣٩
- تحديد الموقع
- ضبط ١٤٧
- تحويل
- القياسات ٩٦
- عملات ٩٧
- تحويلات العملة ٩٧
- تحويل المكالمات ٦٥
- تراخيص ١٤٠
- تزامن البيانات ١٤١
- تشغيل
- الرسائل ٤٧
- فيديو وصوت ١١٥
- تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٦
- تصفح
- شبكة الإنترنت ٨٠
- تطبيق Quickoffice ٩٦
- تطبيقات Java ١٣٧
- تطبيقات Symbian ١٣٧
- تطبيقات البرامج ١٣٧
- تطبيق التنزيل تنزيل!
- الاشتراكات ٨١
- تاريخ الشراء ٨١
- ضبط ٨١
- ضبط البحث ٨١
- تعدد المهام ٤١
- تهيئة عن بُعد ١٣٦

- حارس المفاتيح ١٩

حزم البيانات

- تقييد ١٥٦
- ضبط ١٥٢
- حظر المكالمات ٦٦
- مكالمات الإنترنت ٦٦
- حفظ
- الضبط ٢٩
- الملفات ٢٩

خ

- خدمات مكالمات الإنترنت
- الإدارة ٦٤
- خدمة الرسائل القصيرة ٤٨
- خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٤٨
- خرائط ٨٦
- إرسال الأماكن ٨٩
- أختصارات لوحة المفاتيح ٩٣
- التحديث ٩٢
- التطبيق Nokia Map Loader ٩٢
- العناصر المحفوظة ٨٩
- المؤشرات ٨٧
- المفضلة ٨٩
- بحث عن الأماكن ٨٨
- تنقل ٨٩
- حفظ الأماكن ٨٩
- سير ٩٠
- طرق ٨٨
- قيادة ٩٠
- خلفية الشاشة ١٠٥

د

- دردشة ٥٥
- دعم تطبيق J2ME Java ١٣٧

ر

- الاستماع ١١٧
- المحطات ١١٨
- ضبط ١١٨
- راديو FM ١١٧
- راديو الإنترنت
- المفضلة ١١٩
- بحث عن المحطات ١١٩
- رسائل التهيئة ١٥٦
- رسائل الخدمة ٥١
- ضبط ٥٤
- رسائل الوسائط المتعددة ٤٨
- إنشاء عروض تقديمية ٤٩
- استلام ٤٩
- رد على ٤٩
- ضبط ٥٢
- ملحقات ٥٠
- رسائل صوتية ٤٨
- رسالة الترحيب ١٤٤
- رمز PIN
- التغيير ١٤٦
- رمز UPIN
- التغيير ١٤٦
- رمز القفل ١٤٦, ١٣٣
- روابط أخبار ٧٧
- روابط إخبارية ٧٧

س

- سماعة الأذن
- الاتصال ٢٠

ش

- شاشات عرض N-Gage ١٢٠

ط

- طرق الاتصال
- Bluetooth ١٢٦
- كبل البيانات ١٢٥
- طقم السيارة
- الوصول لبطاقة SIM عن بعد ١٢٨
- طلبات الاجتماع
- استلام ٤٥

ع

- عرض مصغر للصفحة ٧٦
- عروض تقديمية ٤٩
- علامات التبويب ٢٩

ف

- فك التشفير
- ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٣٤
- فيديو
- التشغيل ١٠٣

ق

- قارئ PDF ٩٧
- قارئ الرسائل ٤٧
- اختيار صوت ٤٧
- قفل
- الجهاز ١٣٣
- القفل التلقائي للجهاز ١٤٦
- لوحة المفاتيح ١٤٦، ١٩
- قفل عن بعد ١٣٣
- قوة الإشارة ٢٦

- شاشة التوقف ١٤٤
- شبكة الإنترنت
- تصفح ٨٠
- شحن البطارية ١٥
- شريط الأدوات
- الكاميرا ١٠٢

ص

- صورة الخلفية ٣٣

ض

- ض.وت.
- انظر الضغط والتحدث
- ضبط

- الغطاء ١٤٧
- الكاميرا ١٠٤
- اللغة ١٤٥
- المكالمات ١٤٨
- الوقت ١٤٦
- تحديد الموقع ١٤٧
- تطبيق تنزيل! ٨١
- جلب البريد الإلكتروني ٥٤
- حزم البيانات ١٥٢
- حماية WEP ١٥٣
- حماية شبكة WLAN ١٥٣
- رسائل الخدمة ٥٤
- رسائل الوسائط المتعددة ٥٢
- ضبط المستشعر ١٤٦
- طابعة ٩٨
- قفل لوحة المفاتيح ١٤٦
- متصفح الويب ٧٩
- مستخدم البريد الإلكتروني ٥٣
- مشغل RealPlayer ١١٦
- مفتاح البريد الإلكتروني ١٤٧
- ملاحظات نشطة ٩٤
- نغمات ١٤٤
- نقاط الوصول ١٥٠
- نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN
- اللاسلكية ١٥١
- ضبط البروكسي ١٥١
- ضبط التطبيقات ١٥٧
- ضبط الحماية ١٥٤
- ضبط الطابعة ٩٨
- ضبط المستشعر ١٤٦
- ضبط المنطقة الزمنية ٩٩
- ضبط خاص
- الشاشة ١٤٤
- ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١٤٧

- GPRS ١٥٢
- SIP ١٥٥
- WLAN ١٥٢
- أجهزة ملحقة ١٤٦
- إذاعة الإنترنت ١٢٠
- أضواء مفتاح الانتقال ١٤٥
- اتصال البريد الإلكتروني ٥٣
- استعادة ١٤٧
- الإذاعة المحمولة ٥٤
- الأسماء ٤١
- الأوامر الصوتية ٦٨
- التاريخ ١٤٦
- التدوين الصوتي ١١٣
- التطبيقات ١٥٧
- الرسائل النصية ٥٢
- الساعة ٩٩
- السجل ٧٣
- الشاشة ١٤٤
- الشبكة ١٤٩
- الشهادة ١٣٥

كبل ١٢٥
كبل بيانات USB ١٢٥
كتابة ٢٧

لوحة المفاتيح
ضبط القفل ١٤٦
قفل ١٩
نغمات ١٤٤
لوحة المفاتيح اللاسلكية ١٠٠

مؤشرات ٢٦
تغيير المظهر ٣٣
مؤشرات ٢٦
متصفح الويب
تصفح صفحات ٧٥
مخزن المفاتيح ١٣٦
مدة القفل التلقائي ١٤٦
مدونات ٧٧
مدونات ويب ٧٧
مدير التطبيقات ١٣٧
مدير الجهاز ١٣٦
مدير الملفات ٩٥
مدير ضغط الملفات ٩٧
مرحبا ٢٥
مركز الفيديو ١٠٩
تدفقات الفيديو ١١٠
تنزيل ١٠٩
عرض ١٠٩
مقاطع الفيديو ١١٠
نقل مقاطع الفيديو ١١٠
مساعدة صوتية ١٨٤

انظر الموضوع الناطق
مشاركة الفيديو
قبول الدعوة ٦٣
مشاركة الفيديو المباشر ٦٢
مشاركة مقاطع فيديو ٦٢
مشغل RealPlayer
تشغيل مقاطع وسائط ١١٥
ضبط ١١٦
عرض تفاصيل مقطع ١١٦
مشغل الموسيقى
قوائم التشغيل ١١٣
مشغل الموسيقى
تشغيل ١١٣
نقل الموسيقى ١١٤
معالج WLAN ١٣٧
معالج الضبط ٢٥
معدل الصوت ١١٥
معلومات المكان ٨٣
معلومات تحديد الموقع ٨٣
مفاتيح
مفاتيح WEP ١٥٤
مفاتيح التنشيط ١٤٠
مفاتيح اللمسة الواحدة ١٤٥
مفتاح البريد الإلكتروني ٣٧
مفتاح التوقيع ٣٧
مفتاح القائمة الرئيسية ٣٧
مقاطع الفيديو
تشغيل ١١٥
تفاصيل ١١٦
مشارك ٦١
مقاطع الفيديو المشاركة ٦١
مكالمات
رفض المرفق برسالة نصية ١٤٨
مكالمات الإنترنت ٦٣
الإجراء ٦٤

التنشيط ٦٤
الضبط ٦٤
حظر ٦٦
حظر الأسماء ٦٤
مكالمات الفيديو
إجراء مكالمة ٦١
التبديل إلى مكالمة صوت ٦١
ملاحظات ١٠٠
ملاحظات نشطة ٩٤
ضبط ٩٤
ملحقات
رسائل الوسائط المتعددة ٥٠
ملفات
تنزيل ١٠٥
ملفات الفلاش ١١٧
ملفات صوت
تفاصيل ١١٦
منافذ التوصيل ١٧
موضوعات الصوت ٣٣

نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً ٩٥
نص
إدخال تنبؤي ٢٨
كتابة ٢٧
نظام تحديد المواقع العالمي
المساعد (A-GPS) ٨٣
نغمات ١٤٤
ضبط ١٤٤
نغمات DTMF ٦٦
نغمات التحذير ١٤٤
نغمات التنبيه ١٤٤
نغمات الرنين ١٤٤
التنبيه بالاهتزاز ١٤٤
في الأوضاع ٣١

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	٣٤
نغمات رنين	
الأسماء	٤٠
ثلاثية الأبعاد	٣٤
نقاط الوصول	١٤٩
الشبكة الخاصة الافتراضية	
(VPN)	١٤٢
مجموعات	١٥٠
نقل المحتوى	٢١

٥

هوية المتصل	١٤٨
-------------	-----

و

وحدة الحماية	١٣٦
وضع الوصول لبطاقة SIM	١٢٨