Manuale d'uso del Nokia E90 Communicator

9251256
Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RA-6 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries ed E90 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA
Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: E90-1

9251256/Edizione 3

Indice

Informazioni sulla sicurezza....6
Informazioni sul dispositivo....6
Servizi di rete....7
Accessori, batterie e caricabatterie....7

1. Oper. prel....8
Inserimento della carta SIM e della batteria....8
Inserimento della memory card....9
Rimozione della memory card....10
Caricamento della batteria....10
Collegamento dell'auricolare....10
Tasti e componenti del cover....11
Tasti e componenti del communicator....12
Fotocamera....12
Primo avvio....13
Informazioni sul display....13
Indicatori visualizzati....13
Antenne....14
Blocco dei tasti....14
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia....14

2. Informazioni di base sul dispositivo....15
Introduzione....15
Passaggio dall'uso del cover a communicator....15
Menu....15
Azioni comuni nelle diverse applicazioni....15
Modalità di standby....16
Menu rapido....16
Standby....16
Scrittura di testo con la tastiera sul cover....16
Metodo di scrittura tradizionale....16
Metodo di scrittura intuitivo....17
Modifica della lingua di scrittura....17
Controllo del volume....17
Modi d'uso....17
Selez. toni chiamata....18
Temi....18
Memoria....18
Memory card....18
MicroSD....19
Uso memory card....19
Guida ed eserc....19
Guida del dispositivo....19
Esercitazione....19
Configurazione guidata....19
Nokia PC Suite....20

3. Trasferimento di contenuto tra dispositivi....21
Sinc. dei dati con un altro dispositivo....21

4. Telefono....22
Risp. a chiam....22
Come ch....22
Esecuzione di una chiamata in conferenza....22
Chiamate video....22
Condivisione di video....23
Condivisione di video....23
Ricezione di un invito di condivisione video....23
Chiamate via Internet....23
Creazione di un profilo per le chiamate VoIP....24
Collegamento al servizio di chiamate via rete....24
Esecuzione di chiamate VoIP....24
Chiamate rapide....24
Deviazione di chiamata....25
Impostazione del numero sul quale deviare le chiamate....25
Blocco chiamate....25
Blocco delle chiamate VoIP....25
Modifica password di blocco....25
Invio di toni DTMF....26
Segreteria telefonica....26

5. Registro....27
Gestione di tutte le comunicazioni....27
Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro....27
Imp. registro....27

6. Messaggi....28
Organizzazione dei messaggi....28
Lettore messaggi....28
Messaggi di testo....29
Opzioni di invio per SMS....29
SMS sulla carta SIM....29
Msgg. con disegno....29
Messaggi multimediali....29
Creazione e invio di messaggi MMS....30
Creaz. presentazioni....30
Ricezione e risposta a messaggi MMS....30
Vis. presentazioni....31
Visual. ogg. multim....31
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali....31
Messaggi e-mail....31
Impostazione dell'account e-mail tramite la guida per la casella e-mail....31
Connessione alla casella e-mail remota....32
Lettura e risposta e-mail....32
Elimin. messaggi....32
Sottocartelle nella casella e-mail remota....33
Messaggi speciali....33
Invio comandi di servizi....33
Ricezione di messaggi cell broadcast....33
Chat....33
Configurazione delle impostazioni della chat....33
Avvio di una conversazione....34
Gruppi chat....34
Blocco di utenti....34
Cell broadcast....34
Messaggi servizio....35
Impost. messaggi....35
Impostazioni SMS....35
Impostazioni MMS....35
Impost. account e-mail....36
Impostazioni utente....36
Impost. recupero....36
Imp. recupero automatico....36
Impostazioni cell broadcast....37
Altre impost....37

7. Rubrica....38
Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo....38
Gestione delle schede....38
Gestione gruppi schede....38
Aggiunta di toni di chiamata alle schede....39
Biglietti da visita....39
Rubrica e altri servizi SIM....39

8. Agenda....40
Creaz. voci dell'agenda....40
Voci Impegni....40
Viste agenda....41
Vista Mese....41
Vista Settimana....41
Vista Giorno....41
Vista Impegni....41
Impostazioni dell'agenda....41

9. Orologio....42
Sveglia....42
Orologio mondiale....42
Impostazioni dell'orologio....42

10. Applicazioni per ufficio....43
Gestione file....43

Ricerca 43
Calcolatrice 43
Nokia Team Suite....44
Modifica dei team....44
Quickoffice 44
Note attive 44
Creazione e modifica delle note....45
Impostazioni per le note attive....45
Convertitore 45
Conversioni....45
Impostazione di valuta di base e tasso di cambio....45
Lettore PDF 45
Gestione zip 45
Stampa 46
Tastiera senza fili 46
Note 46

11. Connettività....48
Modem 48
Connessione mediante cavo 48
Gestione connessioni....48
Ricerca della rete WLAN....49
Bluetooth 49
Invio e ricezione di dati con Bluetooth....49
Associazione dei dispositivi....50
Suggerimenti sulla sicurezza....50
Indicatori della connessione Bluetooth....50
Profilo di accesso SIM....50
Infrarossi 51
Punti accesso Internet....51
Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati....51
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati....52
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....52
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....53

12. Rete LAN senza fili (WLAN)....54
Verifica disponibilità WLAN....54
Connessioni WLAN....54
Procedura guidata WLAN 54
Punti di accesso WLAN....55
Configurazione manuale di un punto di accesso a Internet per una rete WLAN....55
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per la rete WLAN....55
Impostazioni WLAN....55

13. Web 56
Punti di acc....56
Navigazione nel Web....56
Preferiti....56
Term. conness....56
Svuotamento della cache....56
Feed e blog di notizie....57
Impostazioni generali....57
Impostazioni relative alla pagina....57
Impostazioni relative alla privacy....57
Impostazioni del feed web....57

14. GPS (Global Positioning System)....58
Nokia Maps 58
Download delle mappe....58
Informazioni satellitari....59
Accesso alle mappe....59
Ricerca di una località....59
Calcolo di un percorso....60
Servizi aggiuntivi per l'applicazione Mappe....60
Dati GPS 60
Punti di riferimento 61
Modifica dei punti di riferimento....61
Categorie punti rifer....61
Ricezione di punti di riferimento....62

15. Applicazioni voce Business....63
Push-to-talk 63
Impostazioni Push-to-talk....63
Accesso al servizio push-to-talk....63
Effettuazione di una chiamata push-to-talk....63
Gestione della Rubrica PTT....63
Creazione di un canale PTT....63
Chiusura di PTT....64
Registratore 64
Ripr. registraz. vocale....64
Imp. registratore vocale....64
Assistente vocale 64
TTS 64
Comandi vocali 65
Come ch....65
Avvio di applicazioni....65
Modif. modi uso....65
Impost. comandi vocali....65

16. Applicazioni multimediali....66
RealPlayer 66
Ripr. clip video e coll. streaming....66
Invio di file audio e clip video....66
Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale....66
Impost. RealPlayer....66
Lettore musicale 67
Asc. di musica....67
Elen. brani....67
Equal....67
Lettore Flash 67
Fotocamera 68
Scatto di una foto....68
Barra degli strumenti Fotocamera....68
Dopo aver scattato una foto....68
Impostazioni delle foto....68
Registrazione di un clip video....69
Dopo la registrazione di un clip video....69
Impost. video....69
Galleria 69
Imm....69
Gest. file immagini....70
Organizzazione delle immagini....70
Radio 70
Toni di chiamata 3D 70

17. Impostazioni....72
Impostazioni generali....72
Impostazioni di personalizzazione....72
Impostazioni di visualizzazione....72
Impostazioni della modalità di attesa....72
Impostazioni dei toni....73
Impostazioni della lingua....73
Impostazioni di data e ora....73
Impostazioni accessori....73
Protez. dispos. 73
Protezione dispos./carta SIM....74
Ripristino impostazioni originali....74
Impostazioni del telefono....74
Impostazioni di chiamata....74
Impostaz. rete....74
Impost. connessione....75
Punti di acc....75
Imp. dati a pacchetto....75
Impostazioni WLAN....75
Impostazioni WLAN avanzate....76
Impostazioni di protezione WLAN....76
Impostazioni di sicurezza WEP....76
Impostazioni relative ai codici WEP....76
Impostazioni di protezione 802.1x....76
Impostazioni di protezione WPA....77
EAP....77
Impost. ch. dati....77
Impost. SIP (Session Initiation Protocol)....77
Modif. profili SIP....77
Mod. server proxy SIP....78
Modifica server registr....78
Impostazioni per le chiamate via rete....78

Configurazioni....78
Impostazioni dell'applicazione....78

18. Gestione dei dati e del dispositivo....79
Backup dei dati....79
Configurazione da remoto....79
Gestione applicazioni....79
Installazione di applicazioni....80
Impostazioni di installazione....80
Impostazioni di protezione Java....80
Chiavi di attivazione....81
Sincronizzazione dei dati....81
Creazione di un profilo di sincronizzazione....81
Selez. applicaz. da sincronizzare....81
Impostazioni di connessione della sincronizzazione....82
Lettore di codici a barre....82
Download....82
Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti....82
Impostazioni relative a Download!....83

19. Protezione....84
Chiamate ai numeri consentiti....84
Gestione certificati....84
Attendibilità certificati....84
Vis. dettagli certificato....84
Moduli di protez....85
Codici del modulo di protezione....85
Protez. memory card....85
Blocco del dispositivo....85

20. Tasti di scelta rapida....86

21. Glossario....88

Informazioni sulla batteria....90

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia....91
Ologramma di autenticazione....91
Cosa fare se la batteria non è autentica?....91

Precauzioni e manutenzione....92
Smaltimento....92

Ulteriori informazioni sulla sicurezza....93
Bambini piccoli....93
Ambiente operativo....93
Apparecchiature mediche....93
Apparecchiature mediche impiantate....93
Apparecchi acustici....93
Veicoli....93
Aree a rischio di esplosione....94
Chiamate ai numeri di emergenza....94
Informazioni sulla certificazione (SAR)....94

Indice analitico....95

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla rete GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Questo dispositivo supporta le connessioni Internet ed altre metodologie di connettività. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus, messaggi e applicazioni pericolosi ed altro contenuto dannoso. Occorre essere molto cauti e aprire messaggi, accettare richieste di connessione, scaricare contenuto ed accettare installazioni solo se provenienti da fonti sicure. Per

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

aumentare la sicurezza del dispositivo, si prenda in considerazione l'installazione di un software anti-virus con un regolare servizio di aggiornamento oppure l'uso di un'applicazione firewall.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali, ad esempio, l'opzione e-mail, la navigazione, la messaggistica MMS e la possibilità di scaricare contenuti, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a caricabatterie di tipo AC-4 e DC-4.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

1. Oper. prel.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Numero di modello: Nokia E90-1.

In seguito denominato Nokia E90 Communicator.

Inserimento della carta SIM e della batteria

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio (1) e far scorrere il cover posteriore in direzione della freccia (2).

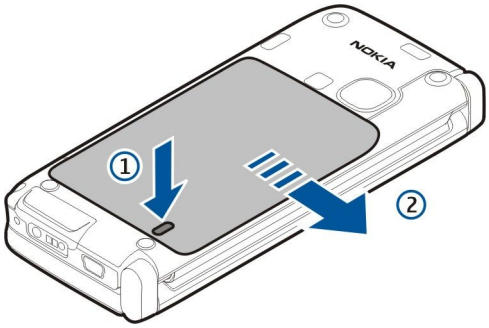

2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

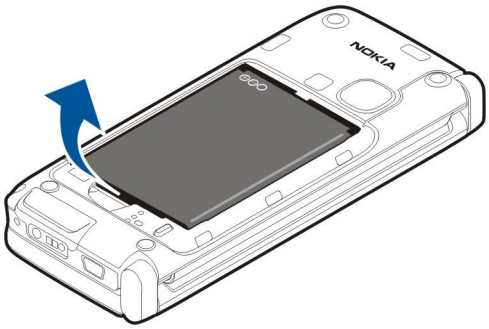

3. Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area dei contatti sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte inferiore del dispositivo.

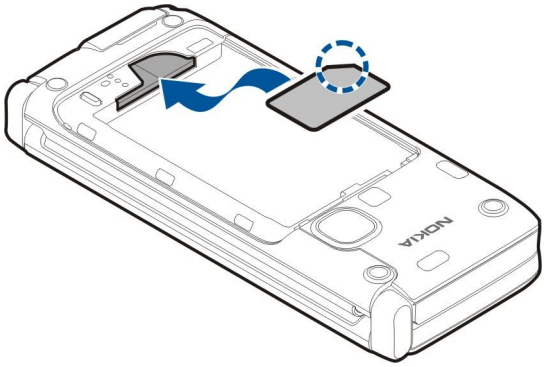

4. Inserire la batteria. Allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserirla seguendo la direzione della freccia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

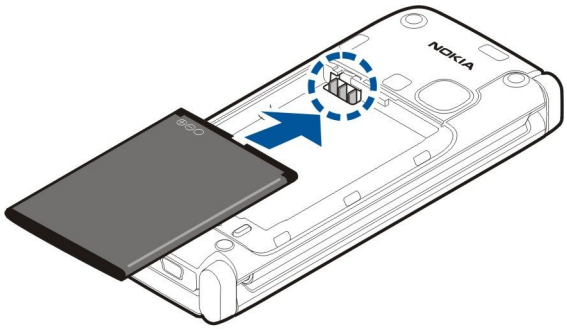

5. Posizionare i ganci del cover posteriore negli appositi alloggiamenti.

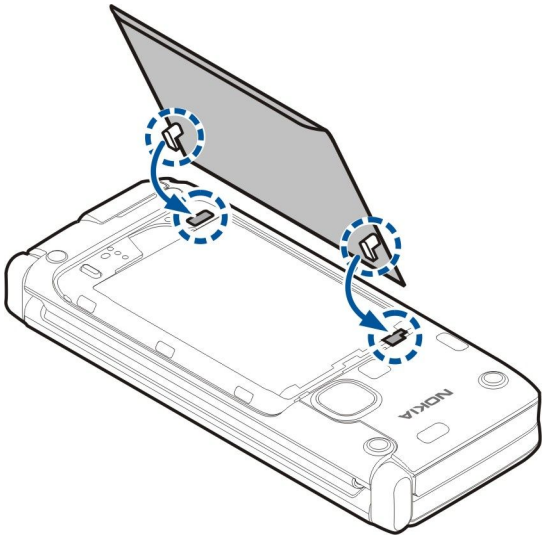

6. Far scorrere il cover posteriore fino a bloccarlo in posizione.

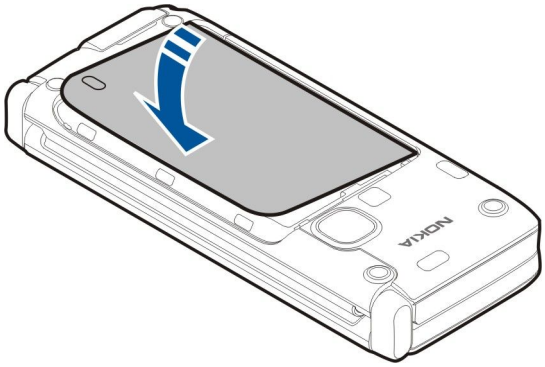

Inserimento della memory card

Usare solo memory card microSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.

È possibile che la memory card non sia inclusa nella confezione del dispositivo. Le memory card sono disponibili come accessori separati.

Vedere "Memoria" a p. 18.

1. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento della memory card dal dispositivo. Il coperchio si solleva.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

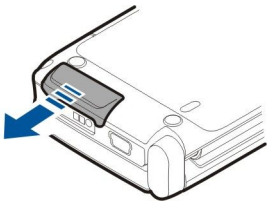

2. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso il cover anteriore del dispositivo.
3. 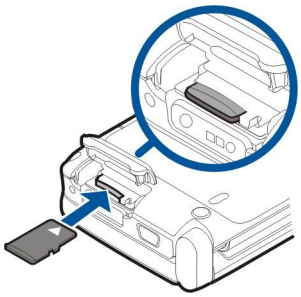 Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
4. Chiudere il coperchio.

Rimozione della memory card

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento della memory card dal dispositivo. Il coperchio si solleva.
3. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento.
4. Chiudere il coperchio.

Caricamento della batteria

1. Collegare un caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che l'animazione dell'indicatore di carica si attivi.

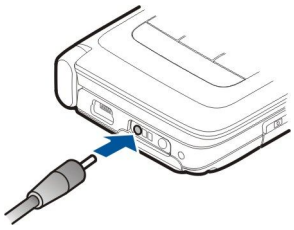

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare. Per raggiungere il tempo di funzionamento ottimale, caricare la batteria completamente in base all'indicatore del livello di carica.

Suggerimento: Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il Nokia E90 Communicator collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

Collegamento dell'auricolare

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

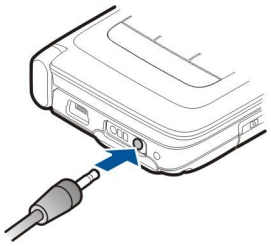

Tasti e componenti del cover

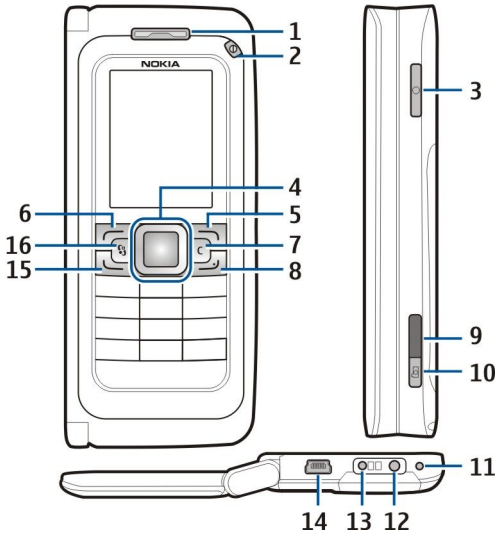

1 — Ricevitore

2 — Tasto di accensione e spegnimento

3 — Tasto voce

4 — Tasto di scorrimento Navi™. Premere il tasto di scorrimento per eseguire una selezione, per scorrere verso sinistra, destra, l'alto e il basso sul display.

5 — Tasto di selezione. Premere il tasto di selezione per eseguire la funzione visualizzata al di sopra del tasto sul display.

6 — Tasto di selezione

7 — Tasto di cancellazione.

8 — Tasto di fine chiamata. Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata e terminare le chiamate attive e in attesa. Tenere premuto questo tasto per terminare le connessioni dati (GPRS, chiamate dati).

9 — Porta a infrarossi.

10 — Tasto di scatto. Premere questo tasto per scattare una foto.

11 — Microfono.

12 — Connettore dell'auricolare

13 — Connettore del caricabatterie

14 — Porta USB mini

15 — Tasto di chiamata

16 — Tasto Menu. Premere il tasto Menu per accedere alle applicazioni installate sul dispositivo. Tenere premuto il tasto Menu per accedere alle applicazioni attive.

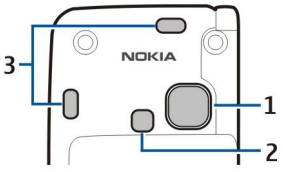

1 — Obiettivo della fotocamera

2 — Flash della fotocamera

3 — Altoparlanti

La pellicola protettiva sul display e l'obiettivo della fotocamera può essere rimossa.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Tasti e componenti del communicator

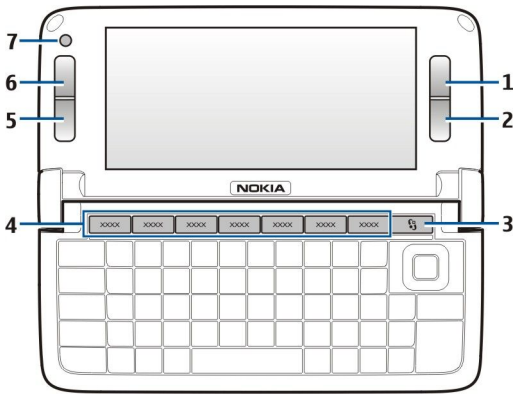

1 — Tasto di selezione

2 — Tasto di selezione

3 — Tasto Menu

4 — Tasti Applicazione

5 — Tasto Fine

6 — Tasto di chiamata

7 — Fotocamera (solo per chiamate video)

Tasto dei preferiti. Per configurare il tasto dei preferiti per aprire un'applicazione, premere il tasto corrispondente. Per cambiare l'applicazione selezionata, tenere premuto il tasto dei preferiti. L'operatore della rete potrebbe aver assegnato un'applicazione al tasto, in tal caso non è possibile modificare l'applicazione.

Chr + Consente di avviare una connessione a infrarossi.

Chr + Accendere o spegnere il dispositivo Bluetooth.

Chr + Consente di alzare il volume della chiamata.

Chr + Consente di ridurre il volume della chiamata.

Chr + Consente di disattivare l'audio della chiamata.

Chr + Consente di cambiare il modo d'uso.

Chr + Consente di regolare la luminosità del display.

Consente di attivare la retroilluminazione della tastiera.

Per trovare l'etichetta che indica il modello, rimuovere il coperchio della batteria e la batteria stessa.

Fotocamera

Il dispositivo Nokia E90 Communicator è dotato di due fotocamere. La fotocamera sul cover viene utilizzata per scattare le fotografie e per registrare i video. La fotocamera sul communicator viene utilizzata per le chiamate video.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino, tenere il dispositivo in orizzontale, puntare sul soggetto della foto e premere il tasto di scatto fino a metà. La fotocamera mette a fuoco il soggetto. Quindi, premere il tasto di scatto fino in fondo.

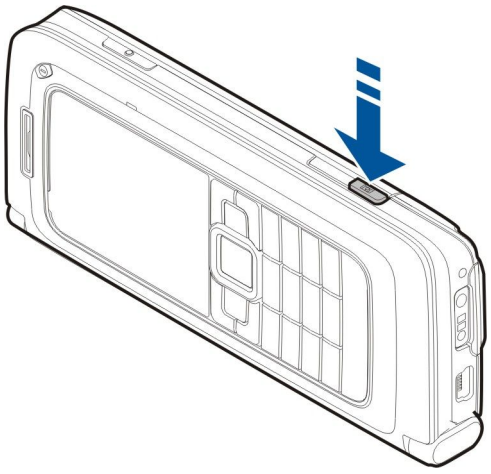

Per ingrandire o ridurre l'immagine prima di scattare la foto, scorrere verso sinistra o verso destra utilizzando il tasto di scorrimento.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Primo avvio

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

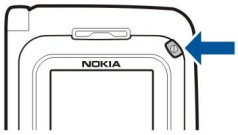

2. Se il dispositivo richiede il codice PIN o il codice di protezione, immettere il codice e selezionare **OK**.
3. Quando richiesto, immettere la data e l'ora correnti e il paese in cui ci si trova. Per passare dall'ora antimeridiana a quella postmeridiana, scorrere verso l'alto o verso il basso. Per trovare il proprio paese, immettere le prime lettere del nome del paese. La selezione del paese corretto è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con fuso orario differente.

Suggerimento: all'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi oppure utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Quando il dispositivo viene spento, viene spento anche il communicator. Per disattivare le funzioni di comunicazione ed usare solamente il communicator, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di utilizzare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Informazioni sul display

Un numero ridotto di punti mancanti, privi di colore o luminosi potrebbero apparire sullo schermo. Tale fenomeno è tipico di questo tipo di display. Alcuni display potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un difetto.

Indicatori visualizzati

Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM. L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.

Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

Un allarme è attivo.

È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

La funzione Bluetooth è attivata.

Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS.

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS.

È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS.

È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS.

Una connessione EGPRS è attiva.

È in attesa una connessione dati a pacchetto EGPRS.

Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti LAN senza fili (Wi-Fi) e una rete LAN senza fili è disponibile.

È attiva una connessione LAN senza fili in una rete senza criptatura.

È attiva una connessione LAN senza fili in una rete con criptatura.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3G Il dispositivo è connesso ad una rete UMTS.

Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.

1 e 2 Indicano la linea telefonica selezionata, se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete).

Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero.

Al dispositivo è collegato un auricolare.

La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.

Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

È attiva una connessione Push-to-talk.

Antenne

Il dispositivo è dotato di antenne interne.

Nota: Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

Nella figura è illustrata la posizione di uso normale del dispositivo accanto all'orecchio per le chiamate vocali.

Blocco dei tasti

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Bloccare la tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti del dispositivo.

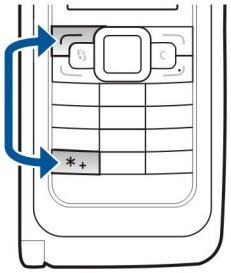

Per bloccare i tasti in modalità standby, premere il tasto di selezione sinistro, quindi *. Per sbloccarli, premere nuovamente gli stessi tasti.

Suggerimento: Per bloccare i tasti nel menu o in un'applicazione aperta, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro, quindi *.

Per impostare il blocco automatico della tastiera del dispositivo dopo un determinato periodo di tempo, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Interv. bl. aut. tastiera**.

Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia

Per ottenere l'ultima versione del presente manuale, ulteriori informazioni e i servizi correlati al prodotto Nokia utilizzato, accedere al sito Web www.nokia.com/support o al sito Web Nokia locale.

Sul sito Web, è possibile ottenere informazioni relative all'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di assistenza Nokia locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, individuare il centro di assistenza Nokia più vicino sul sito Web www.nokia.com/repair.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

2. Informazioni di base sul dispositivo

Introduzione

Selezionare > **Guida** > **Introduz.**.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata l'applicazione Introduzione. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Demo** fornisce informazioni sul dispositivo e mostra come utilizzarlo. Vedere "Esercitazione " a p. 19.
- **Trasferim.** consente di trasferire contenuti, ad esempio le voci della Rubrica e dell'Agenda, da un dispositivo Nokia compatibile. Vedere "Trasferimento di contenuto tra dispositivi" a p. 21.
- **Config. guidata** consente di configurare le varie impostazioni. Vedere "Configurazione guidata " a p. 19.
- **Operatore** contiene un collegamento alla Home Page dell'operatore.

Passaggio dall'uso del cover a communicator

Le applicazioni e le funzioni del cover del dispositivo sono le stesse del communicator. Se un'applicazione viene utilizzata dal cover e, in seguito, viene aperto il communicator, il display del communicator riflette lo stato del display del cover. Il display del cover viene spento. Se si torna all'uso del cover, premere sul cover per alcuni secondi per visualizzare un elenco delle applicazioni attive. Selezionare l'applicazione da utilizzare. Se si desidera che l'applicazione venga automaticamente eseguita sul cover, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Da display coper. a Desk** > **No**.

Alcune applicazioni contengono un'area di anteprima se visualizzate dal display del communicator. Nell'area di anteprima è possibile solamente visualizzare le voci, non è possibile selezionarle o aprirle.

Se il dispositivo ha una chiamata telefonica o una chiamata via Internet attiva e si passa al communicator, l'altoparlante viene attivato automaticamente. Quando il communicator viene chiuso, l'altoparlante viene disattivato e l'audio viene diffuso tramite il ricevitore. Se il dispositivo ha una chiamata video attiva e si usa il cover del telefono, viene utilizzata la fotocamera sul retro del dispositivo. Quando si apre il communicator, viene utilizzata la fotocamera del communicator.

Menu

Il menu rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card. Contiene applicazioni e cartelle, vale a dire gruppi di applicazioni simili.

Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni installate nel dispositivo dall'utente vengono salvate nella cartella **Installaz.**.

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista elenco**. Per tornare alla visualizzazione sotto forma di griglia, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista griglia**.

Per rendere animate le cartelle e le icone delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Animazione icone** > **Attiva**.

Per visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle varie applicazioni e dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per ridenominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare le applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download applicazioni**.

Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Se un'applicazione consiste di più schede, aprire una scheda scorrendo verso destra o sinistra.

Per salvare le impostazioni configurate in un'applicazione, selezionare **Indietro**.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file tramite e-mail o MMS oppure usando una connessione Bluetooth o a infrarossi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per copiare, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera incollare il testo, tenere premuto il tasto delle maiuscole, quindi selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni che dispongono dei propri comandi di copia e incolla.

Per selezionare oggetti diversi, quali messaggi, file o nominativi della rubrica, scorrere fino all'oggetto che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un oggetto o **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli oggetti.

Suggerimento: Per selezionare la maggior parte degli oggetti, selezionare prima **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto**, quindi gli oggetti che non si desidera selezionare e **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato a un documento), scorrere sull'oggetto in modo che su ciascun lato dell'oggetto appaiano i riquadri di selezione.

Modalità di standby

Il dispositivo dispone di due diverse modalità standby: funzionalità Menu rapido e modalità standby.

Menu rapido

Quando il dispositivo è acceso e pronto per l'uso, ma non è stato immesso alcun carattere o effettuata alcuna selezione, è attivata la funzionalità Menu rapido. Nel menu rapido sono visualizzati diversi indicatori quali quelli relativi all'operatore di rete o gli indicatori degli allarmi e delle applicazioni a cui si desidera accedere rapidamente.

Per selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dal menu rapido, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Appl.ni Menu rapido**.

Per modificare le funzioni dei tasti di selezione nel menu rapido, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Collegamenti**.

Per usare la modalità standby di base, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Menu rapido** > **Disattiva**.

Suggerimento: Per vedere i messaggi in una cartella apposita quale Ricevuti o Casella e-mail nella modalità Menu rapido, selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro** e le cartelle in **Funzionalità Menu rapido**.

Standby

Nella modalità standby di base, è possibile vedere gli indicatori relativi al fornitore di servizi, all'ora e altri indicatori, quali quelli relativi agli allarmi.

Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere il tasto di chiamata. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

Per visualizzare le informazioni sull'agenda, scorrere verso destra.

Per scrivere e inviare SMS, scorrere verso sinistra.

Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Collegamenti**.

Scrittura di testo con la tastiera sul cover

Metodo di scrittura tradizionale

L'icona **Abc** viene visualizzata in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura tradizionale.

ABC e **abc** indicano l'uso delle maiuscole e delle minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase viene scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere vengono automaticamente scritte in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento dei numeri.

Per scrivere il testo con la tastiera, premere più volte un tasto numerico **1–9** finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Vi sono più caratteri disponibili per un tasto numerico di quelli che sono stampati sul tasto stesso. Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalla modalità con caratteri maiuscoli e minuscoli alla modalità numerica, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Tenere premuto il tasto di cancellazione per eliminare più caratteri.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere il tasto **1**. Premere il tasto **1** più volte per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere caratteri speciali, premere *****. Scorrere fino al carattere desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte il tasto **0**.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere **#** due volte in rapida successione. In questo modo si attiva il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo. L'indicatore viene visualizzato sul display.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2–9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
3. Dopo aver terminato di scrivere la parola, verificare che sia corretta e poi confermarla scorrendo verso destra o premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

   Se la parola non è corretta, premere più volte il tasto ***** per vedere le parole più simili trovate dal dizionario.

   Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la parola aggiunta più vecchia.

Scrivere la prima parte di una parola composta; per confermarla, scorrere verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere **#** due volte in rapida successione.

Modifica della lingua di scrittura

Quando si scrive un testo, è possibile cambiare la lingua di scrittura. Ad esempio, se si preme il tasto **6** più volte per inserire un carattere specifico, la modifica della lingua di scrittura consente di accedere a caratteri diversi con un diverso ordine.

Se si scrive un testo utilizzando un alfabeto non latino e si desidera selezionare caratteri latini, ad esempio per indirizzi e-mail o Web, è consigliabile modificare la lingua di scrittura. Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizza i caratteri latini.

Controllo del volume

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume del ricevitore durante una chiamata, scorrere verso sinistra o destra.

Per regolare il volume quando si usa l'altoparlante vivavoce, premere Chr + + o Chr + - sul communicator.

Per regolare il volume del lettore musicale o della radio, scorrere verso sinistra o destra.

Modi d'uso

Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Selezionare > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile impostare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso al momento attivo viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso **Normale**, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Il modo d'uso **Offline** impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di utilizzare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Suggerimento: Per modificare il modo d'uso in una vista qualsiasi, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento. Selezionare il modo d'uso che si desidera attivare.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un profilo, selezionare il profilo desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Se si seleziona il modo d'uso Offline, non è possibile inviare o ricevere messaggi.

Per eliminare un profilo creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Temi

Selezionare > **Strumenti** > **Temi**.

La funzione Temi consente di cambiare l'aspetto del display del dispositivo, ad esempio l'immagine di sfondo e i colori.

Per modificare l'aspetto del display, aprire la cartella **Temi generici**, selezionare un tema, quindi **Opzioni** > **Imposta**.

Per modificare l'immagine di sfondo della modalità standby, selezionare **Sfondo** > **Immagine**, quindi l'immagine desiderata.

Per cambiare lo screen saver, selezionare **Risparm. energ.**, quindi selezionare **Data e ora** per visualizzare la data, **Testo** per scrivere un testo da visualizzare come screen saver o **File di animazione** per selezionare un'animazione. Dopo aver selezionato lo screen saver desiderato, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Se si seleziona uno screen saver animato, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per impostare la durata dell'animazione e l'intervallo di timeout per la retroilluminazione.

Per scaricare un tema, selezionare **Opzioni** > **Download** > **Download temi**. Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare in anteprima un tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per iniziare ad utilizzare il tema selezionato, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Memoria

Il dispositivo dispone di due tipi di memoria in cui è possibile salvare i dati o installare le applicazioni: la memoria del dispositivo e la memoria rimovibile.

La memoria del dispositivo è una memoria dinamica condivisa da più applicazioni. La quantità di memoria interna disponibile varia, tuttavia non può essere ampliata oltre l'impostazione massima predefinita. I dati memorizzati nel dispositivo quali, ad esempio, applicazioni software, fotografie e musica, occupano la memoria del dispositivo.

La memoria rimovibile è un sistema di archiviazione non integrato nel dispositivo, ad esempio una carta SIM o una memory card. In una carta SIM sono contenute varie informazioni relative, ad esempio, all'operatore di rete e alla Rubrica. La memory card funge da sistema di archiviazione esterno per applicazioni software, fotografie, musica, schede della rubrica, testo o altri tipi di dati elettronici. Sono disponibili memory card ad elevata capacità.

Per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso, la quantità di spazio residuo in memoria e la quantità di memoria utilizzata da ciascun tipo di dati, selezionare > **Opzioni** > **Dettagli memoria** > **Memoria telef.** o **Memory card**.

Suggerimento: Per disporre della quantità di memoria adeguata, è necessario eliminare o trasferire regolarmente i dati su una memory card o su un computer.

Memory card

Selezionare > **Strumenti** > **Memoria**.

Se viene utilizzata la memory card di un altro dispositivo o per garantire la compatibilità della memory card con il dispositivo Nokia in uso, potrebbe essere necessario formattare la memory card mediante il dispositivo Nokia. Con la formattazione, tutti i dati salvati nella memory card verranno cancellati.

È possibile inserire e rimuovere una memory card senza rimuovere la batteria o spegnere il dispositivo. Mentre è in corso l'accesso a una memory card, assicurarsi di non rimuovere la memory card. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Se non è possibile utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

MicroSD

Usare solo memory card microSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Questo dispositivo è dotato di una memory card microSD.

Per garantire l'interoperabilità, usare solo memory card microSD compatibili con questo dispositivo. Verificare la compatibilità di una memory card microSD con il produttore o il fornitore. Altre memory card diverse dalla microSD non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Uso memory card

Per estrarre la memory card in modo sicuro, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi mem. card**.

Per formattare una memory card per il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore.

Per modificare il nome della memory card, selezionare **Opzioni** > **Nome memory card**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e utilizza la distinzione tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, Se la memory card è in uso sullo stesso dispositivo non è necessario inserirla nuovamente. Se la memory card viene utilizzata su un altro dispositivo, viene richiesto di immettere la password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

Per verificare il consumo di memoria da parte delle applicazioni e dei dati, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

Guida ed eserc.

Durante l'uso del dispositivo, è possibile trovare le risposte alle domande senza la necessità di consultare il manuale d'uso, in quanto il dispositivo include una guida specifica delle operazioni e un'esercitazione.

Guida del dispositivo

Per leggere le istruzioni relative alla vista corrente dell'applicazione aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per spostarsi nei vari argomenti della guida e per eseguire delle ricerche, selezionare > **Guida** > **Guida**. È possibile selezionare le categorie per le quali si desidera visualizzare le istruzioni. Selezionare una categoria, ad esempio Messaggi, per visualizzare gli argomenti disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Per passare dall'applicazione alla guida, tenere premuto il tasto .

Esercitazione

Selezionare > **Guida** > **Demo**.

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso.

Configurazione guidata

Selezionare > **Strumenti** > **Cf. guidata**.

La configurazione guidata consente di configurare nel dispositivo le impostazioni relative all'operatore (MMS, GPRS, Internet), e-mail, servizio push-to-talk (servizio di rete) e condivisione video (servizio di rete) in base alle informazioni fornite dall'operatore di rete.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Se il fornitore di servizi wireless non supporta la funzione di configurazione guidata, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzione di configurazione guidata, rivolgersi al fornitore di servizi o al rivenditore.

La disponibilità delle diverse impostazioni della funzione di configurazione guidata dipende dal dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore di servizi wireless e dalla disponibilità dei dati nel database della configurazione guidata.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per avviare la procedura guidata, selezionare **Avvia**. Quando utilizza questa procedura guidata per la prima volta, l'utente viene guidato nelle varie operazioni di configurazione delle impostazioni. Se nel dispositivo non è inserita una carta SIM, verrà richiesto di selezionare il nominativo e il paese del fornitore di servizi wireless. Se il nominativo o il paese suggerito dalla procedura guidata non è corretto, selezionare il dato corretto nell'elenco. Se la configurazione delle impostazioni viene interrotta, le impostazioni non verranno definite. Dopo aver chiuso la procedura guidata, è possibile iniziare ad utilizzare le applicazioni configurate.

Per accedere alla vista principale della configurazione guidata una volta terminata la configurazione delle impostazioni, selezionare **OK**.

Nella vista principale, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Per configurare le impostazioni relative all'operatore, quali, ad esempio, impostazioni per MMS, Internet, WAP e streaming.
- **E-mail** — Per configurare le impostazioni e-mail.
- **Push-to-talk** — Per configurare le impostazioni per il servizio PTT.
- **Condivis. video** — Per configurare le impostazioni per la condivisione dei video.

Le opzioni disponibili possono variare.

Se non è possibile utilizzare la configurazione guidata, visitare la pagina dedicata alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com.

Nokia PC Suite

È possibile installare Nokia PC Suite dal DVD-ROM contenuto nella confezione o dal Web. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP. Con Nokia PC Suite, è possibile eseguire backup, sincronizzare il dispositivo con un computer compatibile, effettuare lo spostamento di file tra il dispositivo e un computer compatibile o utilizzare il dispositivo come modem.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3. Trasferimento di contenuto tra dispositivi

Selezionare > **Strumenti** > **Trasferim.**.

È possibile trasferire del contenuto, ad esempio la Rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile al Nokia E90 Communicator utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello del dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è inoltre possibile sincronizzare i dati tra tale dispositivo e il Nokia E90 Communicator.

Se vengono trasferiti dati da un dispositivo precedente, questo potrebbe richiedere l'inserimento della carta SIM. Il Nokia E90 Communicator non necessita della carta SIM per il trasferimento di dati.

Trasferimento di dati con Bluetooth

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via Bluetooth**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Attivare la funzione Bluetooth nell'altro dispositivo e selezionare **Continua** nel Nokia E90 Communicator per avviare la ricerca dei dispositivi con la connessione Bluetooth attiva.
4. Selezionare **Stop** nel Nokia E90 Communicator dopo che è stato rilevato l'altro dispositivo.
5. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Viene richiesto di immettere un codice di protezione (da 1 a 16 cifre) sul Nokia E90 Communicator. Il codice di protezione viene utilizzato una sola volta per confermare la connessione corrente.
6. Immettere il codice sul Nokia E90 Communicator, quindi selezionare **OK**. Immettere il codice di protezione sull'altro dispositivo e selezionare **OK**. L'associazione dei dispositivi è completata. Vedere "Associazione dei dispositivi" a p. 50.

   Per alcuni modelli di dispositivo, l'applicazione **Trasferisci dati** viene inviata all'altro dispositivo come messaggio. Per installare l'applicazione **Trasferisci dati** sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
7. Nel Nokia E90 Communicator, selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Trasferimento di dati con connessione a infrarossi

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via infrarossi**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Stabilire la connessione tra i due dispositivi. Vedere "Infrarossi " a p. 51.
4. Nel Nokia E90 Communicator, selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo, quindi **OK**.

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

Sinc. dei dati con un altro dispositivo

Se precedentemente è stato effettuato il trasferimento dei dati al Nokia E90 Communicator e l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è possibile utilizzare **Trasferisci dati** per mantenere aggiornati i dati di entrambi i dispositivi.

1. Selezionare **Telefoni**.
2. Selezionare il dispositivo da cui sono stati trasferiti i dati.
3. Selezionare **Telefoni**. I dispositivi avviano la sincronizzazione utilizzando lo stesso tipo di connessione selezionato al momento del trasferimento iniziale dei dati. Vengono sincronizzati solo i dati originariamente selezionati per il trasferimento.

Per modificare le impostazioni relative al trasferimento di dati e alla sincronizzazione, selezionare **Telefoni**, selezionare il dispositivo desiderato, quindi **Modifica**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

4. Telefono

Risp. a chiam.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono per una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Se è in corso una chiamata e la funzione di avviso di chiamata è attiva, è possibile premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in entrata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Come ch.

Importante: Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, selezionare **Rubrica** in modalità standby. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. Vedere "Rubrica" a p. 38.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. Vedere "Registro " a p. 27.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono di un partecipante e premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfoni**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecip.**.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**.

Chiamate video

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario trovarsi in un'area coperta dalla rete UMTS. Per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di chiamata video, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la conversazione, viene stabilito un collegamento video in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata, se il destinatario dispone di un telefono cellulare compatibile. L'immagine video catturata dalla fotocamera del proprio dispositivo verrà trasmessa al destinatario della videochiamata. Una chiamata video può essere solo tra due utenti, non in conferenza.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario della chiamata dalla Rubrica, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Quando la chiamata video inizia, se si utilizza il cover del telefono viene attivata la fotocamera sul retro del dispositivo. Se il communicator è aperto, viene utilizzata la fotocamera del communicator. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene visualizzata un'immagine. È possibile impostare l'immagine da inviare selezionando > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiam. video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invia audio**, **Invia video** o **Invia audio e video**.

Per usare l'altoparlante per ricevere l'audio, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Modifica ordine imm.**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.

Per terminare una chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Condivisione di video

Per condividere dei video (servizio di rete) durante una chiamata video, è necessario configurare le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) in > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP**. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

È inoltre necessario impostare la modalità di rete su **UMTS** in > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Rete**.

Condivisione di video

1. Effettuare una chiamata telefonica al destinatario selezionato. Il destinatario deve disporre di un telefono compatibile. È possibile avviare la condivisione di un video dopo effettuato la chiamata, se il server è stato registrato nel server SIP.
2. Per inviare un video live o un clip video dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Video live** o **Clip registrato**. Per visualizzare in anteprima il clip, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.
3. Selezionare il destinatario dalla Rubrica oppure immettere manualmente il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario per inviare un invito al destinatario. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta la condivisione video.
4. Per terminare la condivisione del video, selezionare **Stop**. La chiamata vocale continua normalmente.

Ricezione di un invito di condivisione video

Se si riceve un invito di condivisione di un video, viene visualizzato un messaggio con il nome o l'indirizzo SIP del chiamante.

Per accettare un invito e iniziare la sessione di condivisione, selezionare **Accetta**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Rifiuta**. La chiamata vocale continua normalmente.

Chiamate via Internet

Il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via rete). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se una chiamata di emergenza non riesce sulle reti cellulari, il dispositivo tenta di effettuarla attraverso il fornitore di servizi di rete. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare, prima di effettuare una chiamata di emergenza. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del proprio fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

Selezionare > **Connettiv.** > **Tel. Internet**.

Utilizzando il servizio di chiamate via Internet (servizio di rete), è possibile effettuare e ricevere chiamate via Internet utilizzando la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Le chiamate via Internet possono essere effettuate tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, il dispositivo deve trovarsi all'interno della copertura della rete WLAN, ad esempio.

La disponibilità del servizio delle chiamate via Internet varia a seconda del paese o dell'area geografica.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Creazione di un profilo per le chiamate VoIP

Prima di poter effettuare chiamate via Internet, è necessario creare un profilo per questo tipo di chiamate.

1. Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Impostaz. SIP > Opzioni > Nuovo profilo SIP e immettere le informazioni richieste. Verificare che Registrazione sia impostato su Sempre attiva. Rivolgersi al fornitore del servizio di chiamate via Internet per reperire le informazioni corrette.
2. Selezionare Server proxy > Tipo di trasporto > Automatico.
3. Selezionare Indietro finché non viene visualizzata la vista principale delle impostazioni Connessione.
4. Selezionare Tel. Internet > Opzioni > Nuovo profilo. Digitare un nome per il profilo e selezionare il profilo SIP appena creato.

Per impostare il profilo creato come profilo da utilizzare automaticamente al momento della connessione al servizio di chiamate via Internet, selezionare > Connettiv. > Tel. Internet > Profilo preferito.

Per collegarsi manualmente al servizio di chiamate via Internet, selezionare Registrazione > Su richiesta e Tipo di trasporto > UDP o TCP nelle impostazioni SIP al momento della creazione di un profilo per le chiamate via Internet.

Collegamento al servizio di chiamate via rete

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Se è stato selezionato l'accesso automatico, il dispositivo si collega al servizio di chiamate via rete automaticamente. Se si effettua il collegamento manuale al servizio, selezionare una rete disponibile dall'elenco, quindi Seleziona.

L'elenco delle reti viene aggiornato automaticamente ogni 15 secondi. Per aggiornare l'elenco manualmente, selezionare Opzioni > Aggiorna. Utilizzare questa opzione se la rete WLAN non viene visualizzata nell'elenco.

Per selezionare il servizio di chiamate via Internet per le chiamate in uscita se il dispositivo è connesso a più di un servizio, selezionare Opzioni > Cambia servizio.

Per configurare nuovi servizi, selezionare Opzioni > Configura servizio. Questa opzione è disponibile soltanto se vi sono servizi che non sono stati configurati.

Per salvare la rete alla quale è connesso il dispositivo, selezionare Opzioni > Salva rete. Le reti salvate sono contrassegnate da un asterisco nel relativo elenco.

Per accedere al servizio di chiamate via Internet utilizzando una rete WLAN nascosta, selezionare Opzioni > Usa rete nascosta.

Per terminare la connessione al servizio di chiamate via Internet, selezionare Opzioni > Disconnetti da servizio.

Esecuzione di chiamate VoIP

È possibile effettuare chiamate via rete da tutte le applicazioni che consentono l'esecuzione di normali chiamate vocali. Ad esempio, nella Rubrica, scorrere fino al nominativo desiderato e selezionare Chiama > Opzioni > Chiamata via Internet.

Per effettuare una chiamata via rete in modalità standby, immettere il numero di telefono o l'indirizzo Internet e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata via Internet ad un indirizzo che non inizia con una cifra utilizzando la tastiera del cover, premere qualsiasi tasto numerico quando il dispositivo è in modalità stanby, quindi premere # per alcuni secondi per azzerare il display e passare dalla modalità di inserimento dei numeri a quella di inserimento delle lettere. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di chiamata.

Per impostare le chiamate via Internet come tipo di chiamata preferito per le chiamate in uscita, selezionare > Connettiv. > Tel. Internet > Opzioni > Impostazioni > Tipo chiam. predefinito > Chiamata Internet. Quando il dispositivo è connesso ad un servizio di chiamate via Internet, tutte le chiamate vengono effettuate come chiamate via Internet.

Chiamate rapide

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Chiamate > Chiamata rapida > Sì.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico in modalità standby.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare > Strumenti > Ch. rapida. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare Opzioni > Assegna. Selezionare il numero desiderato dalla Rubrica.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi selezionare Opzioni > Rimuovi.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi selezionare Opzioni > Cambia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Deviazione di chiamata

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Deviazione ch..

Le chiamate in entrata vengono deviate sulla segreteria telefonica o su un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Selezionare la deviazione di chiamate fax, dati e vocali, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- Tutte le chiamate vocali, Tutte le chiamate dati oppure Tutte le chiamate fax — Consente di deviare tutte le chiamate vocali, dati o fax.
- Se occupato — Consente di deviare le chiamate in entrata durante una chiamata attiva.
- Se non si risponde — Consente di deviare le chiamate in entrata dopo che il dispositivo ha emesso il tono di chiamata per un periodo specificato di tempo. Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera che il dispositivo continui ad emettere il tono di chiamata prima di deviare la chiamata nell'elenco Ritardo:.
- Se non raggiungibile — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o fuori dalla copertura di rete.
- Se non disponibile — Consente di attivare le ultime tre impostazioni contemporaneamente. Questa opzione consente di deviare le chiamate se il dispositivo è occupato, non risponde oppure è fuori dalla copertura di rete.

Per verificare lo stato di deviazione corrente, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare Opzioni > Controlla stato.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare Opzioni > Annulla.

Impostazione del numero sul quale deviare le chiamate

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Deviazione ch..

Per deviare le chiamate sulla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi Opzioni > Attiva > A segreteria telef..

Per deviare le chiamate su un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi Opzioni > Attiva > Deviaz. verso:. Immettere un numero nel campo Numero: oppure selezionare Trova per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Blocco chiamate

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Telefono > Blocco chiam..

È possibile bloccare le chiamate da effettuare o ricevere mediante il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, incluse le chiamate dati.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Per bloccare le chiamate, selezionare Blocco chiamate vocali, quindi una delle seguenti opzioni:

- Chiamate uscenti — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- Chiamate entranti — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- Chiam. internazionali — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- Entranti se all'estero — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- Inter. tranne pr. paese — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).

Per verificare lo stato di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi Opzioni > Verifica stato.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi Opzioni > Annulla blocchi.

Blocco delle chiamate VoIP

Per bloccare le chiamate via Internet, selezionare > Strumenti > Impostaz. > Blocco chiam. > Blocco chiam. Internet.

Per rifiutare le chiamate via Internet da chiamanti anonimi, selezionare Blocco chiam. anonime > Attiva.

Modifica password di blocco

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali, fax e dati, selezionare > Strumenti > Impostaz. > Blocco chiam. > Blocco chiamate vocali > Opzioni > Cambia pswd blocchi. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per i dettagli, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Invio sequenza di toni DTMF

1. Effettuare una chiamata e attendere che l'altra parte risponda.
2. Selezionare > **Opzioni** > **Invia DTMF**.
3. Immettere la sequenza di toni DTMF oppure selezionare una sequenza predefinita.

Sequenza di toni DTMF associata a una scheda della Rubrica

1. Selezionare > **Rubrica**. Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**.
2. Immettere la sequenza di toni. Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF, immettere **p**. Per impostare il dispositivo in modo che invii i toni DTMF solo dopo aver selezionato **Invia DTMF** nel corso di una chiamata, immettere **w**.
3. Selezionare **Fine**.

Segreteria telefonica

Selezionare > **Strumenti** > **Segr. tel. ch.**.

Alla prima apertura dell'applicazione della segreteria telefonica, viene richiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Se nel dispositivo sono state configurate le impostazioni di chiamata via Internet e si dispone di una segreteria telefonica per tale tipo di chiamate, selezionare **Segr. telef. Internet** > **Opzioni** > **Chiama segret. tel.** per chiamare la segreteria.

Per chiamare la segreteria telefonica in modalità standby, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Se è stata definita una segreteria telefonica per le chiamate via Internet, specificare se si desidera chiamare la segreteria telefonica delle chiamate standard o di quelle via Internet.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e **Opzioni** > **Cambia numero**.

Per modificare l'indirizzo della segreteria telefonica per le chiamate via Internet, selezionare la segreteria telefonica e **Opzioni** > **Cambia indirizzo**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

5. Registro

Selezionare > **Registro**.

Il registro consente di memorizzare le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solamente se acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate di recente, selezionare **Chiam. recenti**.

Suggerimento: Per aprire **Ch. effettuate** nella modalità standby, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate effettuate/ricevute, selezionare **Durata chiam.**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni di dati a pacchetto, selezionare **Dati pacch.**.

Gestione di tutte le comunicazioni

Per visualizzare tutte le chiamate vocali, i messaggi di testo e le connessioni dati registrati dal dispositivo, aprire la scheda del registro generale.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, scorrere fino all'evento desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Suggerimento: I sottoeventi, ad esempio un messaggio di testo inviato in più parti e su varie connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come un unico evento di comunicazione. Le connessioni alla casella e-mail, al centro messaggi multimediali o alle pagine Web vengono visualizzate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere il numero di telefono da un evento di comunicazione alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**, quindi un nominativo della rubrica nuovo o esistente.

Per copiare il numero ed incollarlo, ad esempio, nel testo di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Copia numero**.

Per visualizzare un determinato tipo di evento di comunicazione con altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Filtra**, quindi il filtro desiderato.

Per cancellare il contenuto del registro, del registro delle chiamate recenti e dei rapporti di consegna dei messaggi in modo definitivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**.

Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro

Per richiamare un chiamante, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Crea messaggio**. È possibile inviare messaggi SMS e MMS.

Imp. registro

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per impostare il periodo di conservazione di tutti gli eventi di comunicazione nel registro, selezionare **Durata registro** e il periodo di tempo. Selezionando **Nessun registro**, viene cancellato tutto il contenuto del registro in modo definitivo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

6. Messaggi

Selezionare > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi multimediali e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point) sul dispositivo. Vedere "Punti di acc." a p. 75.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. Vedere "Impost. account e-mail" a p. 36.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo. Vedere "Impostazioni SMS" a p. 35.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo. Vedere "Impostazioni MMS" a p. 35.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi vengono memorizzati nella cartella **Ricevuti**. I messaggi e-mail vengono memorizzati in **Casella e-mail**. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella **Bozze**. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella **In uscita**, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella **Inviati** (ma non se inviati tramite la connessione Bluetooth o a infrarossi).

Suggerimento: I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete. È anche possibile programmare l'invio di messaggi e-mail per la volta successiva in cui il dispositivo si collegherà alla casella e-mail remota.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** o **Msg. multimediale** > **Ricezione rapporto**. I rapporti vengono salvati nella cartella **Rapporti**.

Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per ridenominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella desiderata, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto** o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Lettore messaggi

Il lettore di messaggi legge i messaggi ricevuti ad alta voce.

Per riprodurre un messaggio, tenere premuto il tasto di selezione sinistro al momento della ricezione di un messaggio di testo.

Per avviare la lettura di un messaggio nella cartella Ricevuti o nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ascolta**.

Per avviare la lettura del messaggio successivo nella cartella Ricevuti o nella casella e-mail, scorrere verso il basso. Per avviare nuovamente la lettura dello stesso messaggio, scorrere verso l'alto. All'inizio del messaggio, scorrere verso l'alto per ascoltare il messaggio precedente.

Per regolare il volume, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per mettere in pausa la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro. Per riprendere la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro.

Per terminare la lettura, premere il tasto di fine chiamata.

Per impostare le proprietà vocali, selezionare > **Strumenti** > **TTS**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Messaggi di testo

Selezionare > Messaggi.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

1. Per scrivere un messaggio di testo, selezionare Nuovo msg. > SMS.
2. Nel campo A, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare Opzioni > Inserisci > Modello.
4. Selezionare Opzioni > Invia.

Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Opzioni di invio per SMS

Per selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio, selezionare Opzioni > Opzioni di invio > Centro SMS attivo.

Per ricevere i rapporti di consegna dei messaggi (servizio di rete), selezionare Opzioni > Opzioni di invio > Rapporto ricezione > Sì.

Per impostare l'intervallo di tempo durante il quale il centro messaggi deve provare a inviare nuovamente un messaggio (servizio di rete) se il primo tentativo fallisce, selezionare Opzioni > Opzioni di invio > Validità messaggio. Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.

Per convertire il messaggio in un formato differente, selezionare Opzioni > Opzioni di invio > Msg. inviato come > Testo, Fax, Tramite cercap. o E-mail. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.

SMS sulla carta SIM

Selezionare Opzioni > Messaggi SIM.

I messaggi di testo possono essere memorizzati nella carta SIM. Prima di poter visualizzare i messaggi della carta SIM, è necessario copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta copiati i messaggi in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare Opzioni > Seleziona/Deselez. > Seleziona o Seleziona tutto per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare Opzioni > Copia.
3. Selezionare una cartella e OK per avviare la copia

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi e aprire un messaggio.

Msgg. con disegno

Selezionare > Messaggi.

Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete. Solo i dispositivi compatibili che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti.

Inoltro msg. con disegno

1. Per inoltrare il messaggio, selezionare Opzioni > Inoltra.
2. Nel campo A, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Il messaggio può essere composto da un massimo di 120 caratteri. Per utilizzare un modello, selezionare Opzioni > Inserisci > Modello.
4. Selezionare Opzioni > Invia.

Messaggi multimediali

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Selezionare > **Messaggi**.

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video. Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere "Impostazioni MMS" a p. 35.

Creazione e invio di messaggi MMS

1. Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.
4. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.

   La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
5. Ciascuna pagina del messaggio può contenere un solo clip audio o video. Per aggiungere altre pagine al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Pagina**. Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Sposta**.
6. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio MMS prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.
7. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per eliminare un oggetto da un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impostare le opzioni di invio del messaggio multimediale corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

Creaz. presentazioni

Non è possibile creare presentazioni multimediali se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Mod. creazione MMS** > **Libera**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione. Un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
4. Scorrere fino all'area del testo e immettere il testo.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Ricezione e risposta a messaggi MMS

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Suggerimento: Se si ricevono messaggi multimediali contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio un computer, e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere a un messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Opzioni**, quindi **Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio multimediale, **Via SMS** per rispondere con un messaggio di testo, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Suggerimento: Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla Rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Visual. ogg. multim.

Aprire un messaggio dalla cartella Ricevuti, quindi selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Gli oggetti multimediali e gli allegati dei messaggi possono contenere virus o altri software pericolosi. Non aprire gli oggetti o gli allegati se non si è certi dell'affidabilità del mittente.

Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale, premere il tasto di scorrimento.

Per salvare un oggetto multimediale nell'applicazione corrispondente, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inviare un oggetto multimediale a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci present.**.

Suggerimento: Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un messaggio multimediale, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, selezionare l'oggetto, quindi **Opzioni** > **Salva**.

Messaggi e-mail

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, è necessario disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet SMTP, IMAP4 (revisione 1) e POP3 ed è compatibile con diverse soluzioni e-mail specifiche dei fornitori. È possibile che altri fornitori di servizi e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle descritte nel presente manuale d'uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore e-mail o al fornitore di servizi.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, è necessario fare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point). Vedere "Punti di acc." a p. 75.
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. Vedere "Impost. account e-mail" a p. 36.

Seguire le istruzioni del fornitore di servizi Internet e di casella e-mail remota. Per le impostazioni corrette, rivolgersi ai fornitori dei servizi di rete e Internet o al proprio operatore.

Impostazione dell'account e-mail tramite la guida per la casella e-mail

Se si seleziona > **Messaggi** > **Casella e-mail** senza avere prima configurato il proprio account e-mail, verrà richiesto di farlo. Per configurare l'account e-mail utilizzando la guida della casella e-mail, selezionare **Sì**.

1. Per iniziare ad effettuare le impostazioni e-mail, selezionare **Avvia**.
2. In **Tipo casella e-mail**, selezionare **IMAP4** o **POP3**, quindi selezionare **Avanti**.

Suggerimento: POP3 è una versione del protocollo POP (Post Office Protocol) utilizzato per la memorizzazione e il recupero di messaggi e-mail o di posta Internet da un server. IMAP4 è una versione del protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) che consente di accedere ai messaggi e-mail e di gestirli mentre questi si trovano ancora sul server e-mail. È quindi possibile selezionare i messaggi da scaricare nel dispositivo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3. Nel campo **Proprio indir. e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail. Selezionare **Avanti**.
4. Nel campo **Serv. e-mail in arrivo**, immettere il nome del server remoto che riceve i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**.
5. Nel campo **Serv. e-mail in uscita**, immettere il nome del server remoto che invia i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**. A seconda dell'operatore mobile, potrebbe essere necessario utilizzare il server in uscita del proprio operatore, anziché quello del fornitore del servizio e-mail.
6. Nel campo **Punto di accesso**, selezionare il punto di accesso a Internet che il dispositivo deve utilizzare per il recupero dei messaggi e-mail. Se si seleziona **Chiedi sempre**, il dispositivo richiede di specificare il punto di accesso a Internet da utilizzare ogni volta che tenta di recuperare un messaggio e-mail. Selezionare **Avanti**.
7. Immettere il nome della nuova casella e-mail, quindi selezionare **Fine**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato a quest'ultima sostituisce **Casella e-mail** nella vista principale Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Se sono state definite più caselle e-mail, è possibile selezionarne una da impostare come casella e-mail predefinita. La casella e-mail predefinita viene utilizzata ogni volta che si compone un nuovo messaggio e-mail. Per definire la casella e-mail predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Casella e-mail predef.**, quindi la casella e-mail desiderata.

Connessione alla casella e-mail remota

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario connettersi alla casella e-mail remota e selezionare i messaggi e-mail che si desidera recuperare nel dispositivo.

1. Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo e visualizzarli, selezionare la casella e-mail nella vista principale Messaggi. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non letti né recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare i messaggi non ancora recuperati.
3. Se si desidera gestire i messaggi e-mail in modalità offline per risparmiare i costi di connessione e operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione alla casella e-mail remota. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota nella modalità offline vengono applicate alla casella e-mail remota al momento del successivo accesso a Internet e sincronizzazione.

Lettura e risposta e-mail

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, aprire il messaggio dalla casella e-mail.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Scorrere fino all'allegato e premere il tasto di scorrimento.

Per rispondere solamente al mittente di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **A tutti**.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni** > **Rimuovi**.

Suggerimento: se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, vengono inclusi anche gli allegati.

Per impostare la priorità di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Priorità**.

Per impostare l'ora di invio del messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** oppure **Quando conn.disp.** se si è in modalità offline.

Per effettuare una chiamata al mittente del messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Chiama**, se il mittente è presente nella Rubrica.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail con un messaggio audio o multimediale, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio**.

Per inoltrare un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Elimin. messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle Ricevuti e Inviati, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio e-mail solamente dal dispositivo e conservare il messaggio originale sul server, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono (rimane intes.)**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per eliminare i messaggi e-mail sia dal dispositivo che dal server remoto, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione, selezionare **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

Sottocartelle nella casella e-mail remota

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo quando si è abbonati al servizio. È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4.

Per visualizzare le cartelle nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionarla, quindi selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Aggiorna el. cartelle**.

Messaggi speciali

Selezionare > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali contenenti dati quali loghi dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni per l'accesso a Internet o per l'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Ricezione di messaggi cell broadcast

Per ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico, selezionare **Opzioni** > **Cell broadcast** (servizio di rete). Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G). Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Chat

Selezionare > **Connettiv.** > **Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori di servizi.

Se il fornitore di servizi wireless non supporta la funzione di chat, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione ai servizi di chat e ai relativi costi, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della chat, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di testo speciale dal fornitore del servizio di chat. In alternativa, è possibile immettere le impostazioni manualmente.

Configurazione delle impostazioni della chat

Per configurare le impostazioni dell'applicazione Chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**. Ad esempio, è possibile impostare l'alias e i toni di avviso per il servizio di chat.

Per conversare con uno o più utenti della chat e per visualizzare e modificare l'elenco dei contatti chat, è necessario accedere al server di chat. Per aggiungere un server di chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server** > **Server**. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi. Per impostare il server in modo che il dispositivo vi si colleghi automaticamente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server** > **Server predefinito**.

Per impostare la modalità di connessione del dispositivo al server di chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server** > **Tipo di accesso chat**. Per stabilire una connessione tra il proprio dispositivo e il server predefinito automaticamente, selezionare **Automatico**. Per automatizzare la connessione solamente dalla rete locale, selezionare **Aut. propria rete** Per stabilire la connessione al server quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare **All'avvio applicaz.**. Per connettersi manualmente al

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

server, selezionare Manuale e stabilire la connessione al server nella vista principale Chat selezionando Opzioni > Accedi. Immettere ID utente e password, quando richiesto. Il nome utente, la password e le altre impostazioni necessarie per accedere al servizio vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio.

Avvio di una conversazione

Aprire Conversazioni.

Per cercare gli utenti chat e i relativi ID, selezionare Contatti chat > Opzioni > Nuovo contatto chat > Cerca. È possibile effettuare la ricerca per Nome utente, ID utente, Numero di telefono e Indirizzo e-mail.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante.

Per proseguire la conversazione, scrivere il messaggio e selezionare Opzioni > Invia.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare Indietro. Per chiudere la conversazione, selezionare Opzioni > Chiudi conversaz..

Per avviare una nuova conversazione, selezionare Opzioni > Nuova conversaz.. È possibile iniziare una nuova conversazione con un altro contatto mentre si sta partecipando ad una conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile partecipare a due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio istantaneo, selezionare Opzioni > Invia immagine, quindi selezionare l'immagine che si desidera inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nell'elenco dei contatti chat, selezionare Opzioni > Agg. a Contatti chat.

Per salvare una conversazione, nella vista della conversazione, selezionare Opzioni > Registra chat. La conversazione viene salvata come un file di testo che può essere aperto e visualizzato nell'applicazione Note.

Gruppi chat

Aprire Gruppi chat. La funzione Gruppi chat è disponibile solamente se si è collegati ad un server di chat e se il server supporta i gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare Opzioni > Crea nuovo gruppo.

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo e premere il tasto di scorrimento. Scrivere un messaggio, quindi selezionare Opzioni > Invia.

Per partecipare a un gruppo chat non in elenco, ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare Opzioni > Entra in nuovo gr..

Per uscire da un gruppo chat, selezionare Opzioni > Esci da gruppo chat.

Per cercare i gruppi chat e i relativi ID, selezionare Gruppi chat > Opzioni > Cerca. È possibile effettuare la ricerca per Nome gruppo, Argomento e Membri (ID utente).

Per aggiungere un utente chat al gruppo, selezionare Opzioni > Aggiungi membro. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID del contatto.

Per rimuovere un membro dal gruppo chat, selezionare Opzioni > Rimuovi.

Per assegnare ai membri di un gruppo i diritti di modifica del gruppo, selezionare Opzioni > Aggiungi editor. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente. Gli utenti chat con i diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo e invitare altri utenti a entrare nel gruppo oppure escluderli dallo stesso.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare Opzioni > Rimuovi.

Per impedire ad alcuni utenti della chat di partecipare al gruppo, selezionare Opzioni > Agg. a elenco escl.. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente.

Per consentire a un utente escluso di partecipare ad un gruppo, selezionare Opzioni > Rimuovi.

Blocco di utenti

Selezionare Contatti chat > Opzioni > Opzioni di blocco > Visual. elenco bloccati.

Per ricercare un utente chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. I nomi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco.

Per consentire la ricezione di messaggi da un utente chat bloccato, selezionare Opzioni > Sblocca.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri utenti della chat, selezionare Opzioni > Blocca nuovi contatti. Selezionare l'utente chat dall'elenco dei contatti chat o immettere l'ID utente.

Cell broadcast

Selezionare > Messaggi > Opzioni > Cell broadcast.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

Suggerimento: È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è in modalità standby, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante. Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

Per annullare la ricezione di messaggi Cell broadcast, selezionare la lingua dei messaggi ricevuti, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** per reperire e visualizzare nuovi argomenti Cell broadcast.

Messaggi servizio

Selezionare > **Messaggi**.

I messaggi di informazioni vengono inviati al dispositivo dal fornitore di servizi e possono contenere notifiche quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso cui è possibile scaricare il contenuto del messaggio.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di informazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Impost. messaggi

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Compilare i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco rosso.

Il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Impostazioni SMS

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri messaggi disponibili per il proprio dispositivo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per usare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica ove disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii i rapporti di consegna relativi ai propri messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Convertire il messaggio in un altro formato, come **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito quando si inviano SMS dal proprio dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

Impostazioni MMS

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Definire le seguenti impostazioni:

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- **Dimensioni immagine** — Selezionare **Piccola** o **Grande** per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare **Originale** per mantenere le dimensioni originali della foto.
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare **Libera**. Selezionando **Limitata**, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre i messaggi multimediali in modo automatico, **Aut. in propria rete** per ricevere la notifica di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete domestica), **Manuale** per recuperare manualmente i messaggi multimediali dal centro messaggi o **Disattivato** per disattivare la ricezione dei messaggi multimediali.
- **Consenti msgg. anon.** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi MMS. **Tempo massimo** corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

Impost. account e-mail

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Se si tenta di modificare le impostazioni della casella e-mail, ma non è ancora stato creato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce suggerimenti per configurare l'account.

Se la casella e-mail è stata impostata, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento per modificarne le impostazioni.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

Impostazioni utente

Selezionare l'account e-mail e **Opzioni** > **Modifica** > **Impostazioni utente**, quindi impostare le seguenti opzioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- **Rispondi a** — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare **Attiva** e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- **Elimina e-mail da** — Scegliere se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare **Chiedi sempre** per impostare il dispositivo in modo che richieda di confermare la posizione da cui si desidera eliminare il messaggio e-mail ogni volta che si esegue l'operazione di eliminazione.
- **Invia messaggio** — Specificare se si desidera inviare il messaggio e-mail immediatamente o quando sarà disponibile la connessione.
- **Invia copia a sé** — Specificare se si desidera salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in **Proprio indir. e-mail** nelle impostazioni **E-mail in uscita**.
- **Includi firma** — Per specificare se includere una firma ai messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Specificare se si desidera ricevere una notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio e-mail tramite un tono o una nota.

Impost. recupero

Selezionare l'account e-mail e **Opzioni** > **Modifica** > **Impostaz. recupero**, quindi impostare le seguenti opzioni:

- **E-mail da recuperare** (solo per caselle e-mail POP3) — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati.
- **Quantità da recuper.** — Per selezionare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere.
- **Sottoscrizioni cartelle** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse.

Imp. recupero automatico

Selezionare l'account e-mail e **Opzioni** > **Modifica** > **Recupero automatico**, quindi impostare le seguenti opzioni:

- **Recupero e-mail** — Consente di selezionare **Attivata** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota oppure **Solo in propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota solo se si è nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante i viaggi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- **Giorni connessione** — Consente di selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Consente di definire l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.
- **Intervallo conness.** — Consente di selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.
- **Notifiche e-mail** — Consente di specificare se si desidera ricevere una notifica al momento della ricezione di messaggi e-mail.

Impostazioni cell broadcast

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione** — Selezionare **Attiva** per ricevere messaggi cell broadcast.
- **Lingua** — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast.
- **Rileva argomento** — Selezionare **Attiva** per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti cell broadcast.

Altre impost.

Selezionare > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se si desidera memorizzare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare il modo in cui si desidera visualizzare i messaggi nella cartella Ricevuti.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

7. Rubrica

Selezionare > **Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni relative al nominativo della rubrica, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare messaggi di testo o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente. Nella Rubrica, è possibile aggiungere informazioni ricevute relative al nominativo (biglietti da visita). Le informazioni possono essere inviate o ricevute solo utilizzando dispositivi compatibili.

Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo

Se sulla carta SIM sono state già salvate delle schede, è possibile copiarle nella memoria del dispositivo.

Per copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del telefono, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede dalla memoria del dispositivo a una carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**.

Suggerimento: Se, sul dispositivo precedente, sono state salvate delle schede, è possibile usare l'applicazione Trasferisci per copiarle. Vedere "Trasferimento di contenuto tra dispositivi" a p. 21.

Per ricercare un nominativo della rubrica, immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Sul display appare un elenco di nominativi che iniziano con le lettere specificate.

Gestione delle schede

Per aggiungere una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.

Per assegnare una foto ad un nominativo della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi miniatura**. La foto verrà visualizzata quando viene ricevuta una chiamata dal nominativo a cui è stata collegata.

Per riprodurre i nomi vocali assegnati alle schede, selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

Per modificare le informazioni relative ad una scheda, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Suggerimento: Per modificare e aggiungere le schede, è possibile usare Nokia PC Suite.

Per inviare informazioni relative alle schede, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

È possibile assegnare un numero o un indirizzo predefinito a una scheda per chiamare o inviare un messaggio in modo semplice al numero o all'indirizzo predefinito, anche se per tale scheda sono salvati più numeri o indirizzi. Il numero predefinito viene anche utilizzato per il riconoscimento vocale.

Per modificare le informazioni predefinite di una scheda, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera impostare come predefinito. Nella scheda, il numero o l'indirizzo predefinito compare sottolineato.

Per aggiungere una scheda ad un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a gruppo** (visualizzato solo dopo la creazione del gruppo).

Suggerimento: Per verificare a quale gruppo appartiene una scheda, selezionare **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**.

Per assegnare un tasto di selezione rapida al numero di telefono della scheda, selezionare **Opzioni** > **Assegna ch. rapida**.

Per modificare l'ordine di visualizzazione dei nomi e dei cognomi dei nominativi della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e **Cognome Nome** o **Nome Cognome**.

Gestione gruppi schede

È possibile creare un gruppo di schede per inviare messaggi di testo o e-mail contemporaneamente a più destinatari.

1. Aprire il gruppo di schede e selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere il nome da assegnare al gruppo, quindi selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Scorrere fino a ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi premere il tasto di scorrimento per contrassegnarla.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutte le schede contrassegnate.

Per eliminare una scheda da un gruppo, scorrere fino alla scheda che si desidera eliminare e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.

Per assegnare un nuovo nome a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

È possibile selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Se il numero del chiamante viene inviato con la chiamata in entrata e il dispositivo in uso riconosce tale numero, viene emesso il tono di chiamata selezionato.

Per selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, aprire la scheda o il gruppo di schede e selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Viene visualizzato un elenco di toni di chiamata. Selezionare il tono di chiamata che si desidera utilizzare.

Per rimuovere il tono di chiamata assegnato, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Biglietti da visita

È possibile inviare, ricevere, visualizzare e salvare le schede della rubrica come biglietti da visita in formato vCard o biglietto da visita compatto Nokia.

Per inviare un biglietto da visita, selezionare la scheda desiderata dalla rubrica, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** e il metodo di invio. Immettere il numero telefonico o l'indirizzo oppure aggiungere un destinatario dalla rubrica. Selezionare **Opzioni** > **Invia**. Se come metodo di invio viene selezionato SMS, i biglietti da visita vengono inviati senza foto allegata.

Per visualizzare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Apri** dalla notifica visualizzata oppure aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti nell'applicazione Messaggi.

Per salvare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva bigl. da visita**.

Rubrica e altri servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**.

In Rubrica SIM, è possibile visualizzare i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM, aggiungere, modificare o copiare i numeri sulle schede ed effettuare chiamate.

Per aggiungere schede alla Rubrica SIM, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**. Immettere le informazioni relative alle schede e selezionare **Fine**.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**. Questa impostazione viene visualizzata solo se supportata dalla carta SIM.

Per limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo ad alcuni numeri di telefono, selezionare **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**. È necessario disporre del codice PIN2 per utilizzare tali funzioni. Quando si usano numeri consentiti, le connessioni dati a pacchetto non sono consentite, ad eccezione di quando si inviano messaggi di testo su una connessione dati a pacchetto. In tal caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti. Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per verificare la quantità di memoria disponibile sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Dettagli carta SIM**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

8. Agenda

Selezionare > Agenda.

È possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare degli allarmi per le voci dell'agenda.

È possibile sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite. Per informazioni sulla sincronizzazione, consultare la guida di Nokia PC Suite.

Creaz. voci dell'agenda

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'agenda:

- Riunione, voci con data e ora specifiche impostate.
- Memo, voci inerenti l'intera giornata, ma non un'ora specifica del giorno.
- Le voci di tipo Anniversario riguardano compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.
- Impegni, voci relative ad attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'agenda, scorrere fino a una data e selezionare Opzioni > Nuova voce.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Oggetto o Occasione — Immettere una descrizione per la voce.
- Luogo — Immettere le informazioni relative alla posizione.
- Ora inizio — Immettere l'ora di inizio.
- Ora fine — Immettere l'ora di fine.
- Data di inizio o Data — Immettere la data di inizio o la data dell'evento.
- Data di fine — Immettere la data di fine.
- Allarme — Impostare un allarme per le voci Riunione e Anniversario. L'allarme viene visualizzato nella vista giornaliera.
- Frequenza — Specificare se e quando la voce deve essere ripetuta. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e la possibile data di fine.
- Sincronizzazione — Selezionando Privata, la voce dell'agenda può essere visualizzata solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando Pubblica, la voce dell'agenda viene visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando Nessuna, al momento della sincronizzazione la voce dell'agenda non viene copiata sul computer.

Suggerimento: Assicurarsi di aver selezionato la città corretta nell'applicazione Orologio, poiché è possibile che le voci dell'agenda programmate subiscano alcune modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per modificare una voce esistente, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare Opzioni > Apri. Modificare i dettagli nei vari campi.

Suggerimento: quando una voce ripetuta viene modificata o eliminata, scegliere il modo in cui si desidera che la modifica abbia effetto. Selezionando Tutte le voci dell'agenda sono state eliminate, vengono eliminate tutte le voci ripetute. Selezionando Elimina voce, viene eliminata solo la voce corrente.

Per eliminare una voce dell'agenda, selezionare Opzioni > Elimina, quindi Prima di per eliminare tutte le voci prima della data selezionata oppure Tutte le voci per eliminare tutte le voci dell'agenda dal dispositivo.

Per inviare una voce dell'agenda a un dispositivo compatibile, selezionare Opzioni > Invia > Via SMS, Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth o Via infrarossi.

Per aggiungere una voce ricevuta, aprire l'allegato contenente la voce dell'agenda nel messaggio, quindi selezionare Opzioni > Salva in Agenda.

Per rispondere ad una voce dell'agenda ricevuta, selezionare Accetta, Provvisoria oppure Rifiuta. Se la voce viene accettata o contrassegnata come provvisoria, viene aggiunta all'agenda. È possibile inviare una risposta al mittente della voce dell'agenda tramite e-mail. Selezionare Sì per salvare il messaggio nella cartella In uscita fino al momento dell'invio.

Voci Impegni

È possibile creare e gestire un impegno o un elenco di impegni che devono essere svolti entro una determinata data. A ciascun impegno è possibile assegnare una data di scadenza e un allarme.

Creazione di una voce Impegni

1. Scorrere fino alla data desiderata e selezionare Opzioni > Nuova voce > Impegni.
2. Immettere l'oggetto nel campo Oggetto.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3. Immettere la data di scadenza.
4. Per impostare un allarme per la voce Impegni, selezionare **Allarme** > **Attivato**. Immettere l'ora e la data dell'allarme.
5. Impostare una priorità. Le icone che indicano la priorità sono (!) **Alta** e (-) **Bassa**. Non vi sono icone per la priorità **Normale**.
6. Nel campo **Sincronizzazione**, definire il metodo di gestione della voce durante la sincronizzazione. Selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'agenda è disponibile in linea, **Pubblica** per rendere la voce visibile se l'agenda è disponibile in linea oppure **Nessuna** per non copiare la voce sul computer al momento della sincronizzazione.

Per contrassegnare un impegno come completato, selezionare **Opzioni** > **Segna come compl.**.

Per ripristinare un impegno, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

Viste agenda

Per passare da una vista all'altra dell'agenda, selezionare **Opzioni** in una vista qualsiasi. Selezionare il tipo di vista dall'elenco.

Per impostare la vista predefinita per l'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita** e la vista desiderata.

Per visualizzare una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data** e immettere la data.

Vista Mese

Nella vista Mese, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese. Per ogni riga è visualizzata una settimana. Viene visualizzato il mese corrente e il giorno attivo è costituito dalla data odierna o dall'ultimo giorno visualizzato. Il giorno attivo è contrassegnato da una cornice colorata. I giorni per cui sono programmati degli eventi sono contrassegnati da un piccolo triangolo nell'angolo destro inferiore. Scorrere per accedere ai giorni del mese e alle voci dei giorni.

Vista Settimana

Nella vista Settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere. La data corrente è contrassegnata da una cornice colorata. Le voci di tipo Memo e Anniversario vengono impostate prima delle 08.00.

Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Inizio settimana**.

Vista Giorno

Nella vista Giorno sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in finestre orarie, in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

Vista Impegni

Nella vista Impegni sono visualizzati gli impegni previsti per il giorno selezionato.

Per contrassegnare un impegno come completato, selezionare **Opzioni** > **Segna come compl.**.

Per ripristinare un impegno, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono allarme agenda**.

Per modificare la vista che appare all'apertura dell'agenda, selezionare **Vista predefinita**.

Per modificare il primo giorno della settimana, selezionare **Inizio settimana**.

Per modificare il titolo della vista Settimana, selezionare **Intestazione settim.** e **N. settimana** o **Formato data**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

9. Orologio

Selezionare > **Orologio**.

In Orologio, è possibile visualizzare le informazioni relative all'ora e al fuso orario locali, impostare e modificare gli allarmi o modificare le impostazioni della data e dell'ora.

Sveglia

Aprire la scheda della sveglia.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia** e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop** oppure, per interrompere la sveglia per 5 minuti, selezionare **Posponi**. Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per modificare l'ora della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Reimposta sveglia**.

Per disattivare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Orologio mondiale

Aprire la scheda dell'orologio mondiale per visualizzare l'ora di città differenti.

Per aggiungere una città alla vista dell'orologio mondiale, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**.

Per modificare la città che determina l'ora e la data visualizzate sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Usa come città corrente**. La città viene visualizzata nella vista principale dell'orologio e l'ora del proprio dispositivo viene modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario dell'area geografica in cui ci trova.

Per rimuovere una città dall'elenco, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

10. Applicazioni per ufficio

Selezionare > **Ufficio**.

Se la lingua dell'applicazione nel dispositivo è l'inglese, alcune applicazioni per ufficio potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue.

L'apertura di un file di grandi dimensioni potrebbe non essere possibile o potrebbe richiedere diverso tempo.

Gestione file

Selezionare > **Ufficio** > **Gest. file**.

Con Gestione file, è possibile gestire il contenuto e le proprietà dei file e delle cartelle nella memoria del dispositivo e nella memory card. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare, inviare e cercare i file e le cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

Aprire la scheda del dispositivo o quella della memory card.

Per selezionare più file, scorrere fino a ciascun file e selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona**.

Per inviare i file specificati, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per spostare o copiare i file e le cartelle in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**. Non è possibile spostare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.

Per ricercare i file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il testo da ricercare e premere il tasto di scorrimento. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.

Per visualizzare le informazioni relative al file specificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. Per visualizzare ulteriori informazioni relative al file online, selezionare **Opzioni** > **Dettagli aggiuntivi**.

Ricerca

Selezionare > **Ufficio** > **Ricerca**.

Con la funzione di ricerca, è possibile cercare informazioni nella rubrica, le note, gli appuntamenti dell'agenda, gli elenchi di impegni, i messaggi e-mail, i messaggi multimediali e i messaggi di testo. È inoltre possibile cercare i file per nome nella memoria del dispositivo e nella memory card.

1. Selezionare il tipo di contenuto da cercare. Per rimuovere la selezione, è sufficiente selezionarlo di nuovo. Per includere tutti i tipi di contenuto nella ricerca, selezionare **Seleziona tutto**. Per eliminare tutti i tipi di contenuto, selezionare **Deseleziona tutto**.
2. Immettere le parole da cercare per intero o solo la parte iniziale. Per includere due parole nella ricerca, separarle con uno spazio. Vengono trovati solo gli oggetti che contengono entrambe le parole chiave.
3. Selezionare **Cerca**.

Suggerimento: I caratteri jolly possono essere utili per trovare gli oggetti. Nella stringa di ricerca, usare **?** per sostituire un singolo carattere e ***** per sostituire zero o più caratteri. Se si utilizza il carattere jolly **?** o *****, occorre aggiungere ***** all'inizio e alla fine della stringa di ricerca (ad esempio, ***s?all*** per "shall" o ***dev*ment*** per "development".

Per visualizzare i risultati della ricerca precedente, selezionare **Opzioni** > **Risultati precedenti**.

Calcolatrice

Selezionare > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**.

La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Il risultato salvato sostituisce il numero precedentemente conservato in memoria.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e usarli per un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia Team Suite

Selezionare > Ufficio > Team.

Con Suite Team di Nokia, è possibile creare, modificare ed eliminare i team, inviare messaggi, visualizzare le pagine Web e la cronologia delle comunicazioni dei team, nonché effettuare chiamate ai team.

Per creare un nuovo team, selezionare Opzioni > Team > Crea nuovo. Assegnare un nome al team e immettere le informazioni sul servizio di chiamata in conferenza, se necessario. Quindi, selezionare i membri per il team.

Per selezionare un'azione, selezionare il team a cui si desidera assegnare l'azione, scorrere verso destra fino alla barra delle azioni e selezionare l'azione desiderata. Se non si desidera assegnare l'azione a tutti i membri del team, aprire il team e selezionare i membri desiderati. Infine, selezionare l'azione.

Per visualizzare altre azioni oltre a quelle presenti sulla barra delle azioni, selezionare Opzioni > Azioni. Sono disponibili le seguenti azioni:

- Chiama — Consente di effettuare una chiamata telefonica al team o ad alcuni membri del team. I membri del team vengono chiamati uno a uno e messi in attesa fino a che non è possibile riunire le chiamate in una chiamata in conferenza (servizio di rete). Il numero massimo di partecipanti dipende dal servizio di rete.
- Crea messaggio — Consente di inviare un SMS, MMS o messaggio e-mail al team o ad alcuni membri del team.
- Servizio chiam.confer. — Consente di avviare una chiamata al servizio di chiamata in conferenza (servizio di rete) definito per il team selezionato.
- Registro comunicaz. — Consente di visualizzare il registro delle comunicazioni per il team o per alcuni membri del team.
- Note attive — Consente di scrivere e di leggere le note relative al team.
- Ricerca team — Consente di ricercare i contenuti relativi al team o ai membri del team selezionati.
- Push-to-talk — Consente di comunicare tramite PTT (servizio di rete) con il team o con alcuni membri del team.
- Preferiti Web team — Consente di aprire la cartella dei preferiti contenente le pagine Web del team selezionato.

Per scegliere quali azioni visualizzare sulla barra delle azioni e il loro ordine, selezionare Opzioni > Impostazioni > Icone barra azioni.

Modifica dei team

Per aggiungere membri al team, selezionare Opzioni > Membri > Aggiungi.

Per eliminare dei membri da un team, selezionare Opzioni > Membri > Rimuovi.

Per modificare i dettagli di un membro, selezionare Opzioni > Membri > Modifica.

Per selezionare se visualizzare sul display le foto dei membri del team, selezionare Opzioni > Impostazioni > Immagine contatto.

Per vedere a quali team appartiene un membro, selezionare Opzioni > Membri > Team appartenenza.

Quickoffice

Selezionare > Ufficio > Quickoffice.

Quickoffice comprende Quickword per Microsoft Word, Quicksheet per Microsoft Excel, Quickpoint per Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Quickoffice consente di visualizzare e modificare documenti Microsoft Office 2000, XP e 2003 (*.doc, *.xls e *.ppt), nonché file di solo testo (*.txt). Non tutti i formati file o funzioni sono supportati. Apple Macintosh non è supportato.

Per aprire un file, premere il tasto di scorrimento. Quickoffice apre il file nell'applicazione appropriata.

Note attive

Selezionare > Ufficio > Note attive.

Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, quali memo di riunioni, note personali o liste della spesa. È possibile inserire foto, video e file audio nelle note. È possibile collegare le note ad altre applicazioni, quali Rubrica, e inviare le note ad altre persone.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per creare una cartella, selezionare Opzioni > Organizza > Nuova cartella.

Per ordinare le note per data e ora, nome o dimensione, selezionare Opzioni > Organizza > Ordina.

Per spostare le note o le cartelle, selezionare l'oggetto desiderato e Opzioni > Organizza > Sposta in. Selezionare la cartella in cui si desidera spostare l'oggetto.

Per modificare le impostazioni, selezionare Opzioni > Impostazioni.

Per inviare la nota tramite SMS, MMS, e-mail, Bluetooth o infrarossi, selezionare Opzioni > Invia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Creazione e modifica delle note

Per modificare una nota, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire foto, clip audio, video, biglietti da visita, siti Web preferiti e file, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Per aggiungere nuovi oggetti alla nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo ogg.**. È possibile registrare clip audio e video e scattare foto.

Per aggiungere testo in grassetto, corsivo o sottolineato o modificare il colore dei caratteri, tenere premuto il tasto delle maiuscole e usare il tasto di scorrimento per selezionare il testo. Quindi, selezionare **Opzioni** > **Testo**.

Per collegare una nota a un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Collega nota a chiam.** > **Aggiungi schede**. È possibile vedere la nota sul display del dispositivo quando si effettua o si riceve una chiamata da quel nominativo.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Impostazioni**.

Per salvare le note nella memoria del dispositivo, selezionare **Memoria in uso** > **Memoria telefono**. Per salvarle su una memory card, selezionare **Memoria in uso** > **Memory card**.

Per modificare il layout delle note attive, selezionare **Cambia vista** > **Griglia**. Per visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Elenca**.

Per vedere una nota sullo sfondo quando si effettua o si riceve una chiamata telefonica, selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Se per il momento non si desidera vedere le note durante le chiamate telefoniche, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede della Rubrica.

Convertitore

Selezionare > **Ufficio** > **Convertitore**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversioni

1. Scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di unità di misura. Selezionare l'unità di misura da utilizzare, quindi **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo **Unità**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità di misura del valore che si desidera convertire, quindi selezionare **OK**. Scorrere fino al campo **Unità** successivo e selezionare l'unità di misura in cui si desidera convertire il valore.
3. Scorrere fino al primo campo **Quantità** e immettere il valore da convertire. L'altro campo **Quantità** cambia automaticamente per visualizzare il valore convertito.

Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per la valuta, scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Sì** per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i necessari tassi di cambio, è possibile effettuare conversioni di valuta.

Lettore PDF

Selezionare > **Ufficio** > **Adobe Reader**.

Con il lettore PDF, è possibile leggere i documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare del testo nei documenti, modificare le impostazioni, quali i livelli di zoom e le viste della pagina e inviare i file PDF tramite e-mail.

Gestione zip

Selezionare > **Ufficio** > **Zip**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Con Gestione zip, è possibile creare nuovi file di archivio per memorizzare file ZIP compressi; aggiungere directory o file compressi singoli o multipli a un archivio; impostare, cancellare o modificare la password degli archivi protetti; modificare le impostazioni, ad esempio il livello di compressione e la codifica dei nomi dei file.

È possibile memorizzare i file archivio nella memoria del dispositivo o su una memory card.

Stampa

È possibile stampare un messaggio o un file dal dispositivo, visualizzare in anteprima un lavoro di stampa, specificare le opzioni di impaginazione, selezionare una stampante o stampare su file. Potrebbe non essere possibile stampare tutti i messaggi, quali, ad esempio, i messaggi MMS o altri messaggi speciali.

È necessario che la stampante sia compatibile con uno dei seguenti tipi di trasporto dati: IrDA, Bluetooth, LPR (RFC 1179 conforme) o HP JetDirect.

Per configurare una stampante per il proprio dispositivo, selezionare > **Ufficio** > **Stampanti** > **Opzioni** > **Aggiungi**. Per impostare la stampante come predefinita, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**.

Prima di eseguire la stampa, accertarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un messaggio o un file, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per stampare su file, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa su file** e specificare l'ubicazione del file.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile selezionare la stampante che si desidera utilizzare, nonché il numero di copie e gli intervalli di pagine desiderati.

Per modificare l'impaginazione prima di eseguire la stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Imposta pagina**. È possibile modificare il formato e l'orientamento della pagina, specificare i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima consentita per intestazione e piè di pagina è di 128 caratteri.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima di stamparlo, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Anteprima**.

Tastiera senza fili

Selezionare > **Ufficio** > **Tastiera s/fili**.

Usare l'applicazione Tastiera senza fili per configurare una tastiera senza fili Nokia o altra tastiera senza fili compatibile che supporta il profilo Bluetooth HID (Human Interface Devices) da utilizzare con il dispositivo.

Connessione alla tastiera

1. Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo: selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. Accendere la tastiera senza fili.
3. Selezionare > **Ufficio** > **Tastiera s/fili** > **Opzioni** > **Trova tastiera** per avviare la ricerca dei dispositivi con connessione Bluetooth.
4. Selezionare la tastiera dall'elenco e premere il tasto di scorrimento per avviare la connessione.
5. Per associare la tastiera al dispositivo, immettere un codice di protezione a scelta (1-9 cifre) sul dispositivo e lo stesso codice di protezione sulla tastiera.
6. Se viene richiesto di scegliere un layout per la tastiera, selezionarlo dall'elenco sul dispositivo.

Quando il nome della tastiera viene visualizzato sul display del dispositivo, il suo stato cambia in **Tastiera connessa** e l'indicatore verde sulla tastiera lampeggia lentamente; la tastiera è pronta per l'uso.

Disconnessione della tastiera

Per chiudere la connessione Bluetooth lasciando in esecuzione l'applicazione Tastiera senza fili, selezionare **Opzioni** > **Tastiera disconnessa**.

Per disconnettere la tastiera e terminare la connessione Bluetooth, selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

Per i dettagli relativi al funzionamento e alla manutenzione della tastiera, consultare il relativo manuale d'uso.

Note

Selezionare > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare i file di solo testo (formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

Per scrivere una nuova nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**.

Per inviare una nota a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per visualizzare le note descrittive aggiunte agli eventi dell'Agenda, aprire l'evento desiderato. Selezionare **Descrizione:**. Per modificare la nota, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

11. Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un computer. I metodi di connessione senza fili includono WLAN, Bluetooth e infrarossi. Il presente dispositivo supporta una soluzione di connessione tramite cavo USB (Universal Serial Bus) per Nokia PC Suite. Il dispositivo consente inoltre le comunicazioni tramite chiamate via Internet (Voice over IP), Push-to-talk, chat e connessioni basate su modem.

Modem

Selezionare > Connettiv. > Modem.

Il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web se collegato a un computer compatibile.

Prima di utilizzare il dispositivo come modem

- È necessario che sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto, quale Nokia PC Suite. Per maggiori informazioni, consultare la guida di Nokia PC Suite.
- È necessario abbonarsi ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. È necessario installare i driver per la connessione mediante cavo; potrebbe inoltre essere necessario installare o aggiornare i driver relativi alla funzione Bluetooth o a infrarossi.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la funzione a infrarossi, premere il tasto di scorrimento. Accertarsi che le porte a infrarossi del dispositivo e del computer si trovino una di fronte all'altra e che non vi siano ostacoli tra esse.

Per collegare il dispositivo a un computer utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth, avviare la connessione dal computer. Per abilitare una connessione Bluetooth sul dispositivo, selezionare > Connettiv. > Bluetooth e selezionare Bluetooth > Attivato.

Se per il collegamento del dispositivo al computer viene utilizzato un cavo, avviare la connessione dal computer.

Quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

Connessione mediante cavo

Selezionare > Connettiv. > USB.

Utilizzando un cavo per trasmissione dati USB, è possibile collegare il dispositivo a un computer compatibile. Collegare il cavo dati USB al connettore USB sul dispositivo. Per cambiare il tipo di dispositivo che viene normalmente collegato al dispositivo in uso mediante un cavo per trasmissione dati, premere il tasto di scorrimento.

Installare Nokia PC Suite sul computer prima di usare una connessione mediante cavo, in quanto Nokia PC Suite installa automaticamente il driver del cavo dati USB sul computer. È possibile usare la modalità Trasferimento dati senza installare i driver del cavo dati USB.

Per usare il dispositivo come un modem, avviare Nokia PC Suite sul computer, collegare il computer al dispositivo mediante il cavo dati e selezionare PC Suite.

Trasferimento dei dati da un computer ad una memory card

1. Accertarsi di aver selezionato USB come tipo di connessione nelle impostazioni di gestione delle connessioni di Nokia PC Suite.
2. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un computer compatibile mediante cavo dati USB.
3. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare Trasferimento dati. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
4. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite una procedura guidata di scollegamento o rimozione hardware di Windows), onde evitare di danneggiare la memory card.

Gestione connessioni

Selezionare > Connettiv. > Gest. conn..

Per visualizzare le connessioni dati aperte, selezionare Conn. attive. È possibile visualizzare le chiamate dati, le connessioni dati a pacchetto e le connessioni WLAN.

Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco, quindi Opzioni > Dettagli. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione di rete, selezionare Opzioni > Disconnetti.

Per terminare simultaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare Opzioni > Disconnetti tutto.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ricerca della rete WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare **WLAN dispon.**. La vista delle reti WLAN (Wi-Fi) disponibili mostra un elenco delle reti WLAN all'interno del raggio operativo, la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), la potenza del segnale e gli indicatori di criptatura della rete. Indica, inoltre, se sul dispositivo è attiva una connessione di rete.

Per visualizzare i dettagli relativi alla rete, scorrere fino al dettaglio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per creare un punto di accesso a Internet per una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**.

Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,0 che supporta i seguenti profili: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile e Audio/Video Remote Control Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth, come i computer.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

1. Quando si attiva Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al proprio dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione dove è memorizzato l'oggetto che si desidera inviare.
5. Selezionare l'oggetto, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo cerca con la tecnologia Bluetooth gli altri dispositivi che si trovano nel raggio consentito e li elenca.

   Suggerimento: Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

6. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, viene richiesto di immettere un codice d'accesso.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

Nella cartella Inviati dell'applicazione Messaggi non vengono memorizzati i messaggi inviati mediante la connessione Bluetooth.

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere i dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere i dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati mediante la connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, il messaggio viene posizionato nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.

Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card mediante un accessorio compatibile che supporta il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

La connessione Bluetooth viene disconnessa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari, mantengono la connessione anche quando non vengono effettivamente utilizzati.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Associazione dei dispositivi

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito. Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice d'accesso. Lo stesso codice d'accesso deve essere immesso anche nell'altro dispositivo.
3. Selezionare **Sì** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi o **No** per confermare manualmente la connessione ogni volta che si effettua un tentativo di connessione. Una volta completata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un alias al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Asseg. nome breve**. L'alias viene visualizzato solo sul proprio dispositivo.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra i due dispositivi possono essere stabilite automaticamente. Non è necessaria alcuna accettazione o autorizzazione. Usare questa impostazione per i propri dispositivi, quali un auricolare o computer compatibile o i dispositivi appartenenti a un utente ritenuto affidabile. Se si desidera accettare le richieste di connessione dagli altri dispositivi singolarmente volta per volta, selezionare **Non autorizzato**.

Per usare un accessorio audio Bluetooth come un vivavoce o auricolare Bluetooth, è necessario associare il proprio dispositivo con l'accessorio. Vedere il manuale d'uso dell'accessorio per il codice d'accesso e altre istruzioni. Per connettersi all'accessorio audio, accendere l'accessorio. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In caso contrario, aprire la scheda Dispositivi associati, scorrere fino all'accessorio e selezionare **Opzioni** > **Connetti a dispos. audio**.

Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Indicatori della connessione Bluetooth

La funzione Bluetooth è attivata.

Quando l'icona lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo. Quando l'icona è fissa, la connessione Bluetooth è attiva.

Profilo di accesso SIM

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida nel proprio Nokia E90 Communicator

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il dispositivo Nokia E90 Communicator, visitare il sito Web www.nokia.com e consultare il manuale d'uso del kit veicolare utilizzato.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Attiva**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

2. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
3. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
4. Selezionare Nokia E90 Communicator dall'elenco dei dispositivi compatibili.
5. Per associare i dispositivi, immettere nel proprio dispositivo Nokia E90 Communicator il codice di protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.

Suggerimento: se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo Nokia E90 Communicator ed è attivata l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per stabilire una connessione tra il dispositivo e il kit veicolare senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione, selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi aprire la scheda Dispositivi associati. Scorrere fino al kit veicolare, premere il tasto di scorrimento e immettere il codice di protezione Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Sì**. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

Infrarossi

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

Invio e ricezione di dati

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Selezionare > **Connettiv.** > **Infrarossi** per attivare gli infrarossi sul dispositivo.
3. Attivare gli infrarossi sull'altro dispositivo e attendere alcuni secondi prima che la connessione sia stabilita.
4. Ubicare il file desiderato nell'applicazione o in Gestione file, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli oggetti ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti in Messaggi.

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

Punti accesso Internet

Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Per utilizzare i servizi e-mail e quelli multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire il punto di accesso a Internet per tali servizi. Potrebbe essere necessario impostare più punti di accesso a Internet, a seconda dei siti a cui si desidera accedere. Ad esempio, la navigazione nel Web potrebbe richiedere un punto di accesso e l'accesso alla intranet aziendale potrebbe richiederne un altro. Per la connessione a Internet tramite GPRS, il dispositivo dispone di impostazioni predefinite per i punti di accesso a Internet.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è possibile che i punti di accesso vengano configurati automaticamente in base alle informazioni sul fornitore di servizi presenti nella carta SIM. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dei punti di accesso in un messaggio inviato dal fornitore di servizi. In questo modo, è possibile ridurre il numero di impostazioni che è necessario definire manualmente.

Le opzioni disponibili possono variare. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile creare, modificare o eliminare i punti di accesso. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso e sulle relative impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi e al fornitore dei servizi e-mail.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati

1. Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

2. Selezionare Opzioni > Nuovo p.to accessoper creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e Opzioni > Duplica punto accesso per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - Nome connessione — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - Tipo di trasporto dati — Selezionare Chiamata dati o Alta velocità (GSM).
   - N. di accesso remoto — Digitare il numero di telefono del modem del punto di accesso. Inserire un + prima dei numeri internazionali.
   - Nome utente — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
   - Richiesta password — Selezionare Sì per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure No per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
   - Password — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Le password sono spesso sensibili al maiuscolo/minuscolo e vengono inviate dal fornitore di servizi.
   - Autenticazione — Selezionare Protetta per inviare sempre la password crittografata oppure Normale per inviare la password crittografata solo se possibile.
   - Pagina iniziale — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.
   - Tipo di chiamata dati — Selezionare Analogico, ISDN v.110 o ISDN v.120.
   - Velocità chiam. dati — Selezionare il limite da applicare alla velocità di trasferimento. Selezionando l'opzione Automatica, la velocità di trasferimento dei dati viene determinata dalla rete e potrebbe essere influenzata dal traffico della stessa. È possibile che alcuni fornitori di servizi addebitino costi aggiuntivi per le velocità superiori.
4. Una volta definite le impostazioni di base, selezionare Opzioni > Impost. avanzate per configurare le impostazioni avanzate oppure Indietro per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati

Dopo aver configurato un punto di accesso a Internet di base per Chiamata dati o Alta velocità (GSM), selezionare Opzioni > Impost. avanzate e configurare le seguenti impostazioni avanzate:

- Impostazioni IPv4 — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e gli indirizzi del server dei nomi per il protocollo Internet IPv4.
- Impostazioni IPv6 — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e gli indirizzi del server dei nomi per il protocollo Internet IPv6.
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.
- Richiamata autom. — Se si dispone di un servizio che seleziona nuovamente il numero del dispositivo quando si stabilisce una connessione a Internet, selezionare Sì.
- Tipo di richiamata — Selezionare Usa n. server o Usa altro n., in base alle istruzioni del fornitore di servizi.
- Numero di richiamata — Immettere il numero di telefono per le chiamate dati del dispositivo utilizzato dal server di richiamata.
- Usa compress. PPP — Per velocizzare il trasferimento dati, selezionare Sì, se tale opzione è supportata dal server PPP remoto.
- Usa script di accesso — Selezionare Sì, se il fornitore di servizi richiede uno script o se si desidera rendere automatico l'accesso. Uno script di accesso è una sequenza di istruzioni a cui si attiene il sistema durante il processo di accesso.
- Script di accesso — Immettere lo script di accesso. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato Usa script di accesso > Sì.
- Stringa inizial. modem — Immettere una stringa di comandi per l'impostazione della connessione, se richiesta dal fornitore di servizi.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.
2. Selezionare Opzioni > Nuovo p.to accessoper creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e Opzioni > Duplica punto accesso per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - Nome connessione — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - Tipo di trasporto dati — Selezionare Dati a pacchetto.
   - Nome p.to di accesso — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dal fornitore di servizi.
   - Nome utente — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- **Richiesta password** — Selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
- **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Le password sono spesso sensibili al maiuscolo/minuscolo e vengono inviate dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata solo se possibile.
- **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.

4. Una volta definite le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

Dopo aver configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** e configurare le seguenti impostazioni avanzate:

- **Tipo rete** — Selezionare **IPv4** o **IPv6** come tipo di protocollo Internet. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati da e verso il dispositivo.
- **Indirizzo IP telefono** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare **Automatico** affinché l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Tipo rete** > **IPv4**.
- **Indirizzo DNS** — Immettere gli indirizzi IP di **Indirizzo DNS primar.** e **Indirizzo DNS second.**, se richiesto dal fornitore di servizi. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

12. Rete LAN senza fili (WLAN)

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Questo dispositivo può rilevare e connettersi ad una rete LAN senza fili (WLAN). Per utilizzare la rete LAN senza fili, è necessario che una rete sia disponibile e che il dispositivo vi sia connesso.

Verifica disponibilità WLAN

Se si desidera che sul dispositivo venga indicata la disponibilità della rete WLAN, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN**.

Se la rete WLAN è disponibile, sul display viene visualizzato .

Suggerimento: È anche possibile esaminare l'area per rilevare la presenza di eventuali reti.

Connessioni WLAN

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Per utilizzare la rete WLAN, è necessario creare un punto di accesso a Internet (IAP) in una rete LAN senza fili. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono collegarsi a Internet. Quando si crea una connessione dati usando un punto di accesso a Internet in una rete WLAN, viene stabilita una connessione WLAN. La connessione WLAN attiva viene terminata quando si interrompe la connessione dati. È anche possibile terminare la connessione manualmente. Vedere "Gestione connessioni" a p. 48.

È possibile utilizzare la rete WLAN durante una chiamata vocale o quando è attiva una connessione dati a pacchetto. Non è possibile essere connessi contemporaneamente a più punti di accesso in una WLAN, ma più applicazioni possono utilizzare lo stesso punto di accesso a Internet.

Quando il dispositivo è impostato sul modo d'uso Offline, è possibile usare la rete WLAN (se disponibile). Ricordarsi di rispettare sempre eventuali requisiti di sicurezza quando si stabilisce e si utilizza una connessione WLAN.

Se si sposta il dispositivo all'interno della rete WLAN ma fuori dal raggio di azione del punto di accesso, la funzionalità di "roaming" può connettere automaticamente il dispositivo ad un altro punto di accesso che appartiene alla stessa rete. Fino a che si rimane all'interno del raggio di azione dei punti di accesso che appartengono alla stessa rete, il dispositivo può restare connesso alla rete.

Suggerimento: Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo (ad esempio, per configurare l'indirizzo MAC del proprio dispositivo su un router WLAN), immettere *#62209526# con la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC compare sul display del dispositivo.

Procedura guidata WLAN

Selezionare > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

La procedura guidata WLAN consente di individuare e connettersi ad una rete LAN senza fili. Quando si apre l'applicazione, il dispositivo cerca le reti WLAN senza fili e ne visualizza l'elenco.

Per aggiornare l'elenco di WLAN disponibili, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per avviare o continuare la navigazione nel Web usando il punto di accesso della rete WLAN, scorrere fino alla rete desiderata e selezionare **Opzioni** > **Avvia navigaz. Web** o **Continua navig. Web**.

Per terminare la connessione attiva alla rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti WLAN**.

Per visualizzare i dettagli della rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per definire un punto di accesso Internet per la rete WLAN selezionata, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto acc.**.

Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Uso della procedura guidata in modalità Menu rapido

In modalità Menu rapido, la procedura guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN e delle ricerche in rete. Per visualizzare le opzioni disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento. A seconda dello stato, si può avviare il browser Web usando una connessione WLAN, disconnettersi da una rete WLAN, ricercare le reti WLAN oppure attivare e disattivare la scansione della rete.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Se la scansione della rete WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna rete WLAN, nella modalità Menu rapido compare **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e ricercare le reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento.

Per avviare la ricerca delle reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca rete WLAN**. Per disattivare la scansione delle reti WLAN, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Disattiva scans. WLAN**.

Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigaz. Web**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente un punto di accesso a Internet per la rete WLAN selezionata. Il punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete WLAN.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, viene richiesto di immettere i codici di accesso appropriati. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) nascosto corretto.

Punti di accesso WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**. Per creare un punto di accesso a Internet in una rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto acc.**. Per visualizzare i dettagli di una rete presente nell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Quando un'applicazione richiede di selezionare un punto di accesso, selezionare il punto di accesso creato. Per creare i punti di accesso a Internet, è possibile selezionare **Cerca rete WLAN** oppure utilizzare l'applicazione Gestione connessioni. Vedere "Gestione connessioni" a p. 48.

Configurazione manuale di un punto di accesso a Internet per una rete WLAN

1. Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**per creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **LAN senza fili**.
   - **Nome della rete WLAN** — Per immettere il codice SSID (Service Set Identifier), ovvero il nome che identifica la specifica rete WLAN, selezionare **Inserisci manualm.**. Per selezionare una rete tra le reti WLAN presenti nel raggio di azione del dispositivo, selezionare **Cerca nomi rete**.
   - **Stato della rete** — Selezionare **Nascosto** se la rete a cui ci si connette è nascosta oppure **Pubblico** se la rete non è nascosta.
   - **Modalità di rete WLAN** — Se si seleziona **Infrastruttura**, i dispositivi possono comunicare tra loro e con i dispositivi LAN con fili tramite un punto di accesso in una rete WLAN. Se si seleziona **Ad-hoc**, i dispositivi possono inviare e ricevere i dati direttamente e non è necessario alcun punto di accesso WLAN.
   - **Modalità prot. WLAN** — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso della rete WLAN. Se si seleziona WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), è necessario configurare anche le altre impostazioni.
   - **Impostaz. di prot. WLAN** — Modificare le impostazioni di protezione per la **Modalità prot. WLAN** selezionata.
   - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per la rete WLAN

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate:

- **Impostazioni IPv4** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e gli indirizzi del server dei nomi per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Selezionare oppure immettere gli indirizzi dei server dei nomi per il protocollo Internet IPv6.
- **Canale ad-hoc** — Solitamente questo canale viene selezionato automaticamente. Per immettere manualmente il numero del canale (1-11), selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Impostazioni WLAN

Vedere "Impostazioni WLAN" a p. 75.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

13. Web

Selezionare > **Web**.

Per la navigazione nel Web (servizio di rete), è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet. Se è in corso una chiamata dati o una connessione GPRS, è necessario che la rete senza fili supporti le chiamate dati o il servizio GPRS e che il servizio dati sia attivato sulla carta SIM.

Per la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniscono inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Punti di acc.

In base alla carta SIM in uso, è possibile che sul dispositivo le impostazioni del punto di accesso Internet siano state configurate automaticamente. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimento: È possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalla pagina Web del fornitore di servizi.

È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso Internet manualmente. Vedere "Punti accesso Internet" a p. 51.

Navigazione nel Web

Per navigare nel Web, selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo Web manualmente. Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Suggerimento: Quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate i cui caratteri iniziali corrispondono. Per aprire una pagina, scorrere fino al relativo indirizzo e premere il tasto di scorrimento.

Per spostarsi all'interno di una pagina Web, usare il tasto di scorrimento, che viene visualizzato come un puntatore sulla pagina. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il tasto di scorrimento. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono generalmente sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**.

Preferiti

Il dispositivo potrebbe consentire o avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferita, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per navigare all'interno di un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per organizzare i siti preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** nella vista principale per la navigazione su Web. È possibile spostare e modificare i preferiti, nonché creare nuove cartelle.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito** e impostare le seguenti opzioni:

- **Nome** — Assegnare un nome descrittivo al preferito.
- **Indirizzo** — Immettere l'indirizzo della pagina Web.
- **Punto di accesso** — Definire il punto di accesso per connettersi alla pagina Web.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi.
- **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi.

Term. conness.

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disconnetti**. Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Svuota cache**.

Feed e blog di notizie

Selezionare > **Web** > **Feed Web**.

I Feed Web contengono solitamente titoli di news e articoli, spesso relativi a notizie recenti o altri argomenti. Il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiungere un feed o blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Nuovo feed**.

Per modificare un feed o blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Modifica**.

Impostazioni generali

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso per connettersi alle pagine Web.
- **Pagina iniziale** — Selezionare la pagina che si desidera impostare come pagina iniziale. Selezionare **Predefinita** per utilizzare la pagina iniziale del punto di accesso, **Definita dall'utente** per immettere l'indirizzo della pagina iniziale, **Usa pagina corrente** per utilizzare la pagina Web correntemente aperta oppure **Preferiti** per utilizzare la pagina dei preferiti.
- **Mini mappa** — Specificare se visualizzare una panoramica della pagina come miniatura nella parte superiore della pagina correntemente visualizzata.
- **Cronologia** — Specificare se visualizzare le miniature delle pagine visitate quando si desidera tornare indietro nella cronologia della navigazione.
- **Script Java/ECMA** — Alcune pagine Web potrebbero includere comandi di programma che influiscono sull'aspetto della pagina o sull'interazione tra la pagina e gli utenti. Per non utilizzare tali script, ad esempio se si hanno problemi durante il download, selezionare **Disattivati**.
- **Avvisi di protezione** — Selezionare **Visualizza** o **Nascondi** per visualizzare o nascondere gli avvisi di protezione che si potrebbero ricevere durante la navigazione.

Impostazioni relative alla pagina

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Carica imm. e suoni** — Selezionare **No** per caricare più velocemente le pagine durante la consultazione evitando la visualizzazione delle immagini in esse contenute.
- **Dimensioni schermo** — Selezionare **Schermo intero** per utilizzare l'intera area del display per la visualizzazione delle pagine Web. È possibile premere il tasto di selezione sinistro per aprire il menu **Opzioni** e utilizzare le opzioni disponibili durante la navigazione nella modalità a schermo intero.
- **Dimensione carattere** — Selezionare le dimensioni preferite per i caratteri per la visualizzazione delle pagine Web.
- **Volume** — Impostare il livello del volume per l'audio nelle pagine Web.
- **Blocca popup** — Specificare se si desidera consentire i popup. Alcuni popup potrebbero essere necessari (ad esempio le pagine di dimensioni più ridotte in cui vengono scritti i messaggi e-mail nei sistemi di posta elettronica basati su Web), ma potrebbero inoltre contenere avvisi pubblicitari indesiderati.
- **Codifica predefinita** — Selezionare la codifica dei caratteri corretta per la lingua desiderata.
- **Ricaricamento autom.** — Scegliere se si desidera che le pagine Web vengano ricaricate automaticamente.

Impostazioni relative alla privacy

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Privacy**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Preferiti automatici** — Selezionare **Attiva** per salvare automaticamente gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Preferiti autom.**. Per nascondere la cartella, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Salvatagg. dati modulo** — Scegliere se si desidera salvare i dati modulo relativi alle pagine Web. Se questa impostazione è disattivata, i dati salvati in precedenza vengono eliminati.
- **Cookie** — Scegliere se si desidera consentire o rifiutare l'invio e la ricezione dei cookie. I cookie sono informazioni raccolte dal server di rete sulle visite effettuate alle varie pagine Web. I cookie sono necessari in caso vengano effettuati degli acquisti sul Web, per conservare gli articoli interessati fino al raggiungimento della pagina della cassa, ad esempio. Tuttavia, è possibile che tali informazioni vengano trattate in modo errato (ad esempio, è possibile ricevere avvisi pubblicitari indesiderati sul dispositivo).
- **Invio numero di serie** — Scegliere se si desidera inviare il numero di serie (codice IMEI) del dispositivo ai siti Web.

Impostazioni del feed web

Per scegliere se si desidera aggiornare automaticamente feed e blog, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Feed Web** > **Aggiornam. automatici**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

14. GPS (Global Positioning System)

Selezionare > **GPS**.

Il sistema di posizionamento globale (GPS, Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale costituito da 24 satelliti e dalle stazioni terrestri ad essi collegate che consentono di gestire l'attività dei satelliti.

Un terminale GPS, ad esempio il ricevitore GPS nel Nokia E90 Communicator, riceve segnali radio a bassa potenza dai satelliti e misura il tempo di percorrenza dei segnali. Dal tempo di percorrenza, il ricevitore GPS può calcolare la sua posizione con un'approssimazione di pochi metri.

Le coordinate sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di coordinate WGS-84.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Il sistema GPS va utilizzato esclusivamente come ausilio di navigazione. Non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nokia Maps

Selezionare > **GPS** > **Mappe**.

Grazie alle mappe, è possibile visualizzare la propria posizione su una mappa, accedere alle mappe di differenti paesi e città, ricercare vari indirizzi e punti di interesse, calcolare i percorsi da una località ad un'altra e salvare località come punti di riferimento e inviarli a dispositivi compatibili. È inoltre possibile acquistare servizi aggiuntivi, ad esempio le guide delle città e servizi di navigazione "turn-by-turn" con guida vocale.

Quando si usa Maps per la prima volta, potrebbe essere necessario definire un punto di accesso Internet per scaricare le informazioni relative alla posizione corrente. Per modificare il punto di accesso predefinito in un secondo momento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rete** > **Punto di accesso predef.**.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia fornita insieme al presente dispositivo.

Download delle mappe

Quando si naviga nella mappa sul display, ad esempio, ci si sposta su un altro paese, viene automaticamente scaricata una nuova mappa. Le mappe scaricate sono gratuite, ma il trasferimento potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sui costi della trasmissione dei dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile visualizzare la quantità di dati trasferiti sul contatore (kB) visualizzato sul display. Il contatore mostra la quantità di traffico di rete quando si naviga nelle mappe, si creano percorsi o si esegue la ricerca di località online.

Per evitare che il dispositivo scarichi automaticamente le mappe attraverso Internet, ad esempio quando ci si trova al di fuori della rete cellulare domestica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rete** > **Utilizza rete** > **Disattivo**.

Per ricevere una nota quando il dispositivo viene registrato in una rete esterna alla propria rete cellulare, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rete** > **Avviso roaming** > **Attivo**.

Per impostare le dimensioni della cache utilizzata per il salvataggio delle mappe o per i file della guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rete** > **Uso max. memory card (%)**. Questa opzione è disponibile solo se la memory card compatibile è inserita. Quando la memoria è piena, i dati della mappa meno recente vengono cancellati. La memoria cache non può essere svuotata.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader è un software per PC che è possibile utilizzare per scaricare e installare mappe di diversi paesi da Internet sul proprio dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita). Può inoltre essere utilizzato per scaricare i file vocali della navigazione "turn-by-turn".

Per usare Nokia Map Loader, è necessario prima installarlo su un PC compatibile. È possibile scaricare il software per PC dall'indirizzo Internet www.nokia.com/maps.

È necessario usare Nokia Maps prima di usare Nokia Map Loader. Nokia Map Loader usa i dati della cronologia di Maps per controllare la versione dei dati delle mappe da scaricare.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Una volta installato il software sul PC, per scaricare le mappe, fare quanto segue:

1. Collegare il dispositivo al PC con un cavo dati USB compatibile.
2. Aprire Nokia Map Loader sul PC. Nokia Map Loader verifica la versione dei dati della mappa da scaricare.
3. Selezionare le mappe o i file della guida vocale desiderati, quindi scaricarli e installarli sul dispositivo.

Informazioni satellitari

L'indicatore GPS viene visualizzato sul display quando si naviga nelle mappe. Quando il dispositivo tenta di stabilire una connessione GPS, i cerchi sono gialli e l'icona lampeggia. Quando il dispositivo riceve dai satelliti dati sufficienti per calcolare le coordinate della posizione corrente, l'icona smette di lampeggiare e diventa verde.

Per controllare quanti satelliti sono stati trovati dal dispositivo e se il dispositivo riceve segnali dai satelliti, selezionare **Opzioni** > **Opzioni mappa** > **Informazioni sui satelliti**.

Se il dispositivo ha trovato i satelliti, nella vista delle informazioni viene visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte è il segnale. Quando il dispositivo ha ricevuto dal satellite dati sufficienti per calcolare le coordinate della propria posizione, la barra diventa nera.

Il dispositivo deve ricevere inizialmente segnali da almeno quattro satelliti per poter calcolare le coordinate della posizione geografica. Una volta effettuato il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione geografica anche con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato se vengono trovati più satelliti.

Accesso alle mappe

La copertura della mappa varia da un paese all'altro.

L'applicazione Mappe si apre con lo zoom impostato sulla località salvata nell'ultima sessione. Se nessuna località è stata salvata nell'ultima sessione, Maps si apre con lo zoom impostato sulla capitale del paese in cui ci si trova in base alle informazioni ricevute dal dispositivo dalla rete cellulare. Allo stesso tempo viene scaricata la mappa della località, se non è stata già scaricata nelle sessioni precedenti.

Per stabilire una connessione GPS e impostare lo zoom sulla posizione corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Posizione GPS [0]** o premere il tasto **0**. La posizione corrente viene indicata sulla mappa da .

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

Per passare dalla vista 2D a 3D e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni mappa** > **2D/3D**.

Per trovare una località, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo**.

Per usare una località sulla mappa, ad esempio, come punto di partenza per una ricerca nella stessa zona, per calcolare un percorso, visualizzarne i dettagli o avviare la navigazione (servizio extra), premere il tasto di spostamento e selezionare l'opzione desiderata.

Per ingrandire o ridurre, premere ***** o **#**.

Per definire il tipo di punti di interesse da visualizzare sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni mappa** > **Categorie**.

Per acquisire un'istantanea della propria posizione, selezionare **Salva** > **Come immagine**. L'istantanea viene salvata nella Galleria.

Per salvare una posizione come punto di riferimento, premere il tasto di spostamento e selezionare **Salva** > **Come punto di riferim.**.

Per visualizzare i punti di riferimento salvati, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Punto di riferimento**.

Per inviare un punto di riferimento a un dispositivo compatibile, premere il tasto di spostamento e selezionare **Invia**. Se si invia il punto di riferimento in un messaggio di testo, le informazioni vengono convertite in testo.

Per modificare le impostazioni di rete, di percorso e generali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Ricerca di una località

Per visualizzare i punti di interesse vicino alla posizione corrente o ad altre posizioni sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Dintorni** e una categoria.

Per cercare un punto di interesse per nome, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Cerca con parola ch.** o digitare le prime lettere del nome e selezionare **Trova**.

Per cercare una località per indirizzo, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Per indirizzo**. È necessario immettere la città e il paese. Per utilizzare un indirizzo salvato nella Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Per indirizzo** > **Opzioni** > **Seleziona da contatti**.

Per visualizzare i risultati della ricerca su una mappa, premere il tasto di spostamento e selezionare **Mostra sulla cartina**.

Per visualizzare un elenco delle posizioni precedenti, selezionare **Opzioni** > **Trova luogo** > **Recente**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Calcolo di un percorso

1. Per calcolare un percorso da una località all'altra, scorrere fino a un punto sulla mappa, premere il tasto di spostamento e selezionare **Parti da**.
2. Scorrere fino a **Seleziona**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona** e l'opzione desiderata. Per modificare le impostazioni del percorso, quali la modalità di trasporto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Itinerario**.
3. Per selezionare la destinazione, scorrere fino a **A**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona** e l'opzione desiderata.
4. Per visualizzare l'itinerario, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**. Il percorso viene calcolato in base alle impostazioni sul percorso selezionate.

Per visualizzare il percorso sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla cartina**.

Per simulare il percorso creato, selezionare **Opzioni** > **Avvia simulazione**.

Suggerimento: È inoltre possibile usare un ricevitore GPS compatibile con la tecnologia Bluetooth con Maps. Ad esempio, in un'auto, un ricevitore GPS esterno può essere posizionato a cielo aperto. Abilitare l'uso del ricevitore GPS esterno nelle impostazioni di ricerca della posizione.

Servizi aggiuntivi per l'applicazione Mappe

È possibile acquistare un servizio di navigazione "turn-by-turn" con guida vocale da utilizzare in Maps. È inoltre possibile acquistare e scaricare diversi tipi di guide, come le guide delle città o turistiche, per le diverse città. Le guide scaricate vengono automaticamente salvate sul dispositivo.

La licenza acquistata per una guida o la navigazione è specifica per il dispositivo e non può essere trasferita da un dispositivo all'altro.

Navigazione

Per acquistare un servizio di navigazione con guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Servizi aggiuntivi** > **Aggiungi navig.**.

Dopo aver creato un itinerario con l'applicazione Maps, per iniziare la navigazione verso la destinazione desiderata utilizzando un GPS con guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Avvia navigazione**. È possibile iniziare la navigazione anche selezionando una località qualsiasi sulla mappa o in un elenco di risultati, quindi **Esplora**.

Quando si utilizza il navigatore per la prima volta, viene richiesto di selezionare la lingua e di scaricare i file della guida vocale per la lingua desiderata. È anche possibile scaricare i file della guida vocale con Nokia Map Loader. Per cambiare la lingua in un secondo momento, nella vista principale di Maps, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Guida vocale**.

Per usare un itinerario diverso da quello creato, selezionare **Opzioni** > **Itinerario alternativo**.

Per visualizzare solo le successive svolte e nascondere la mappa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni mappa** > **Modalità freccia**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi navigazione**.

Guide

Per acquistare e scaricare le guide, selezionare **Opzioni** > **Servizi aggiuntivi** > **Guide**. Le guide forniscono informazioni sulle attrazioni, i ristoranti, gli hotel e altri punti di interesse. È necessario acquistare e scaricare le guide prima di poterle utilizzare.

Per scaricare una nuova guida sul dispositivo, scorrere fino alla scheda con le guide più simili o tutte le guide, selezionare la guida desiderata, quindi **OK**. La procedura di acquisto si avvia automaticamente. Le guide possono essere acquistate tramite carta di credito o tramite accredito sulla bolletta telefonica, se supportato dal fornitore di servizi della rete cellulare.

Per confermare l'acquisto, selezionare due volte **OK**. Per ricevere una conferma dell'acquisto tramite e-mail, immettere il proprio nome e indirizzo e-mail, quindi selezionare **OK**.

Per navigare all'interno di una guida scaricata, scorrere fino alla scheda con le guide personali, quindi selezionare una guida e una sottocategoria, se disponibile.

Dati GPS

Questa funzione non è progettata per supportare le richieste di posizionamento mediante chiamata. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni sulla conformità del proprio telefono con le norme governative sui servizi di chiamata di emergenza del proprio paese.

Il sistema GPS va utilizzato esclusivamente come ausilio di navigazione. Non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS.

Selezionare > **GPS** > **Dati GPS**.

Con i dati GPS, è possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e calcolare la distanza.

Selezionare **Navigazione** per visualizzare le informazioni di navigazione sulla destinazione desiderata, **Posizione** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente o **Dis. viag.** per visualizzare le informazioni sul viaggio come la distanza e la durata e le velocità media e massima.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno tre satelliti per poterla utilizzare come aiuto durante il viaggio.

Per selezionare un metodo per rilevare la posizione del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Impost. Ricerca posiz.**, scorrere fino al metodo di ricerca della posizione desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per controllare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni di ricerca della posizione necessarie per la navigazione, aprire una qualsiasi delle tre viste e selezionare **Opzioni** > **Stato satellite**.

Per impostare un punto di riferimento o una posizione come destinazione del viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Imposta destinaz.**. È inoltre possibile immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per rimuovere la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Interrompi navigaz.**.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Navigazione** o **Posizione** e **Opzioni** > **Salva posizione**.

Per attivare la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Dis. viag.** > **Opzioni** > **Avvia**. Per interrompere la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Stop**.

Per azzerare tutti i campi e calcolare nuovamente il viaggio, selezionare **Dis. viag.** > **Opzioni** > **Riavvia**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine e correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Calibraz. altitudine**.

Punti di riferimento

Selezionare > **GPS** > **Punti riferim.**.

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. Utilizzando il ricevitore GPS incorporato nel proprio dispositivo o la rete (servizi di rete) è possibile creare dei punti di riferimento.

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to riferim.**. Per selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente, **Usa carta** per selezionare la posizione da una mappa oppure**Inserisci manualmen.** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

Modifica dei punti di riferimento

Per modificare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona categorie** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Selezionare una categoria per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Recupera pos. corrente** — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- **Elimina** — Per eliminare il punto di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento.
- **Mostra sulla carta** — Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Opzioni di modifica** — Per modificare i numeri di telefono e gli indirizzi URL assegnati al punto di riferimento.
- **Lingua scrittura** — Cambia la lingua di scrittura.

Categorie punti rifer.

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: vista delle categorie che contengono già dei punti di riferimento e vista di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, scorrere fino alla categoria desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova categoria, selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie** > **Opzioni** > **Nuova categoria**.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria ad un'altra, aprire la scheda dei punti di riferimento, selezionare il punto desiderato e **Opzioni** > **Aggiungi a categ.**. Selezionare la categoria precedente per eliminare il punto di riferimento accanto ad essa. Selezionare la categoria o le categorie a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento. Selezionare **Accetta**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ricezione di punti di riferimento

Selezionare > **Messaggi**.

Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il tasto di scorrimento.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per visualizzare il punto di riferimento ricevuto sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

Per reperire indicazioni su come accedere al punto di riferimento ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

15. Applicazioni voce Business

Push-to-talk

Selezionare > **Connettiv.** > **PTT**.

Il servizio Push-lo-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con il servizio PTT, è possibile usare il proprio dispositivo come si utilizzerebbe un walkie-talkie.

È possibile utilizzare il servizio push to talk per avviare una conversazione con una persona o un gruppo di persone o per collegarsi a un canale. Un canale è come una sessione di chat: è possibile chiamare il canale per vedere se qualcuno è online. Il canale non avverte gli altri utenti; gli utenti si collegano semplicemente al canale e iniziano a parlare tra di loro.

Nella comunicazione push-to-talk, una persona parla mentre gli altri utenti ascoltano tramite l'altoparlante incorporato. Gli utenti parlano ed ascoltano a turno. Poiché può parlare un solo utente alla volta, la durata massima di ogni turno di parola deve essere limitata. Per i dettagli sulla durata dei turni di parola, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Prima di poter utilizzare il servizio push-to-talk, è necessario definire il punto di accesso e le impostazioni push-to-talk. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio dal fornitore del servizio push-to-talk.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

Impostazioni Push-to-talk

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi selezionare **Impostazioni utente** per impostare le proprie preferenze per la funzione push-to-talk o **Impostaz. di connessione** per modificare le impostazioni relative alla connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Accesso al servizio push-to-talk

Se si è attivata l'opzione **Avvio applicazione** in **Impostazioni utente**, PTT si collega automaticamente al servizio all'avvio. In caso contrario, è necessario collegarsi manualmente.

Per accedere manualmente al servizio push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Connetti a PTT**.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate push-to-talk se l'opzione **Segnale di chiamata** nel dispositivo è impostata su **Bip x 1** o su **Silenzioso** oppure se vi è una chiamata telefonica in corso.

Effettuazione di una chiamata push-to-talk

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Rubrica**, selezionare uno o più nominativi dall'elenco, quindi premere il tasto voce. Ricordarsi di tenere il dispositivo davanti a sé durante una chiamata push-to-talk in modo da vedere il display. Il display informa quando è il proprio turno per parlare. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Tenere premuto il tasto voce per tutto il tempo che si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare il tasto.

Per terminare una chiamata push-to-talk, premere il tasto di fine chiamata.

Quando si riceve una chiamata push-to-talk, premere il tasto di chiamata per rispondere o il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

Gestione della Rubrica PTT

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare nominativi della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Rubrica**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi della Rubrica con informazioni sul relativo stato di accesso.

Per chiamare il nominativo selezionato, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare più nominativi, quindi selezionare **Opzioni** > **Esegui chiam. di gruppo**.

Per inviare al nominativo della rubrica una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per aprire la richiesta di richiamata. Per effettuare una chiamata push-to-talk al mittente, premere il tasto voce.

Creazione di un canale PTT

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Per registrare un canale nel servizio push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Registra**.

Per collegarsi a un canale, selezionare il canale in cui si desidera parlare e premere il tasto voce.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per invitare un utente in un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Per visualizzare gli utenti di un canale al momento attivi, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un utente specifico, selezionare **Opzioni** > **Dettagli scheda**.

Quando si accede al servizio PTT, questo si connette automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa.

Chiusura di PTT

Per uscire dalla funzione push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Esci**. Selezionare **Sì** per scollegarsi e chiudere il servizio. Selezionare **No** se si desidera che l'applicazione resti attiva in background.

Registratore

Selezionare > **Multimedia** > **Registrat.**.

L'applicazione Registratore consente di registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 secondi, salvarlo come clip audio, nonché riprodurre il clip audio. L'applicazione Registratore supporta il formato file .amr.

Premere il tasto voce per attivare il registratore. Se è stato effettuato l'accesso al servizio push-to-talk, il tasto voce funziona per tale funzione e non consente di attivare il registratore.

Per registrare un promemoria vocale, selezionare **Opzioni** > **Registra clip audio**. Selezionare **Pausa** per mettere in pausa la registrazione e **Registra** per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip audio viene salvato automaticamente nella Galleria.

La lunghezza massima di una registrazione vocale è 60 secondi; tuttavia questo limite dipende anche dalla quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Ripr. registraz. vocale

Per ascoltare una registrazione vocale appena terminata, selezionare **Riproduci**. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata della registrazione vocale. Selezionare **Stop** per annullare la riproduzione.

Per mettere in pausa la riproduzione della registrazione vocale, selezionare **Pausa**. È possibile riprendere la riproduzione selezionando **Riproduci**.

Imp. registratore vocale

Le registrazioni vocali vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo a meno che non si cambi la posizione predefinita. Dopo avere effettuato le modifiche, queste ultime vengono applicate alle registrazioni vocali create personalmente o ricevute.

Per modificare la posizione predefinita di memorizzazione delle registrazioni vocali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria in uso**.

Per impostare la qualità della registrazione, selezionare **Opzioni** > **Qualità registrazione**.

Suggerimento: Sebbene i file Waveform (.wav) rappresentino il formato di file audio più comunemente utilizzato, i file Adaptive Multi-Rate (.amr) forniscono la stessa qualità audio in un formato compresso.

Assistente vocale

Selezionare > **Strumenti** > **Assist. vocale**.

L'applicazione Assistente vocale legge il testo sullo schermo, consentendo di utilizzare le funzioni di base del dispositivo senza osservare il display.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Rubrica**. Non usare questa opzione se la rubrica contiene più di 500 nominativi.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiam. recenti**.

Per ascoltare i messaggi vocali, selezionare **Segreteria tel.**.

Per comporre un numero di telefono, selezionare **Compos. num.**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio** > **Ora**. Per ascoltare la data corrente, selezionare **Orologio** > **Data**.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare **Opzioni**.

TTS

Selezionare > **Strumenti** > **TTS**.

La funzione TTS consente di impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce del lettore di messaggi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per impostare la lingua del lettore di messaggi, selezionare **Lingua**.

Per impostare la voce, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua.

Per impostare la velocità della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Velocità**.

Per impostare il volume della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Volume**.

Per ascoltare una voce, aprire la scheda Voce, selezionare una voce, quindi **Riproduci voce**.

Comandi vocali

Selezionare > **Strumenti** > **Comm. voc.**.

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione Comandi vocali. Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo. I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

Come ch.

Il nome vocale di un nominativo può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della Rubrica.

Per ascoltare un nome vocale, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso un tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della Rubrica.
3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo 1,5 secondi il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata.

   Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Avvio di applicazioni

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni selezionate in Comandi vocali.

Per avviare un'applicazione utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare in modo chiaro il nome dell'applicazione. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**.

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**, quindi immettere il nuovo comando.

Modif. modi uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare un comando vocale, selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impost. comandi vocali

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Rimuovi adattat. vocali**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

16. Applicazioni multimediali

Selezionare > Multimedia.

L'applicazione Multimedia include varie applicazioni multimediali che consentono di salvare e visualizzare immagini, registrare file audio e riprodurre clip audio.

RealPlayer

Selezionare > Multimedia > RealPlayer.

RealPlayer consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web. I formati supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per riprodurre un clip video o un file audio, selezionare Opzioni > Apri > Clip più recenti per riprodurre uno dei sei clip video riprodotti più di recente oppure Clip salvato per riprodurre un clip video o per aprire un collegamento Web. Selezionare Riproduci.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip multimediale, quindi selezionare Riproduci; in alternativa, stabilire la connessione al Web, cercare un video o un file audio e selezionare Riproduci. RealPlayer riconosce due tipi di collegamento: l'URL rtsp:// e l'URL http:// che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso Internet.

Per regolare il volume durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per far avanzare rapidamente la riproduzione, scorrere verso l'alto e tenere premuto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare Stop. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta, la riproduzione di un clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare Opzioni > Download video.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo interno, selezionare Opzioni > Riproduci a sch. int.. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.

Suggerimento: Per passare rapidamente dalla modalità Schermo normale alla modalità Schermo intero, premere **2** sulla tastiera.

Invio di file audio e clip video

Per trasferire un clip multimediale a un dispositivo compatibile, selezionare Opzioni > Invia. Selezionare il metodo di invio.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare e, quindi, Inserisci oggetto > Clip video o Clip audio.

Per rimuovere un clip multimediale inserito, selezionare Opzioni > Rimuovi > Sì.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare Opzioni > Dettagli clip. I dettagli possono includere la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Per attivare la protezione file per un clip multimediale, selezionare Opzioni > Dettagli clip > Stato > Opzioni > Cambia. La protezione dei file impedisce ad altri utenti di modificare un file.

Impost. RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per configurare manualmente le impostazioni, selezionare Opzioni > Impostazioni > Video o Streaming.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Lettore musicale

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare > **Multimedia** > **Lettore mus.**.

Il lettore musicale consente di riprodurre file musicali, nonché creare e ascoltare elenchi di brani. Il lettore musicale supporta file con estensioni quali MP3 e AAC.

Asc. di musica

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per selezionare un brano musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica**. In **Tutti i brani**, vengono elencati tutti i brani salvati nel dispositivo. Per visualizzare i brani ordinati, selezionare **Album**, **Artisti**, **Generi** o **Compositori**.

Per riprodurre un brano, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Per interrompere la riproduzione, scorrere fino a ❚❚ e premere il tasto di scorrimento.

Per far avanzare rapidamente la riproduzione, scorrere verso l'alto e tenere premuto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per selezionare il brano precedente o successivo, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per regolare il volume, scorrere verso destra o verso sinistra. Per disattivare l'audio, scorrere verso sinistra finché il volume non viene disattivato.

Per interrompere la riproduzione di un brano, scorrere fino a ■ e premere il tasto di scorrimento.

Per riprodurre in modo ripetuto i brani, selezionare **Opzioni** > **Loop**. Selezionare **Tutti** per ripetere tutti i brani inclusi nella cartella corrente, **Uno** per ripetere il brano selezionato oppure **Disattiva** per disattivare la modalità di ripetizione.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Riproduz. casuale**.

Dopo aver aggiunto o rimosso file musicali nel dispositivo, è necessario aggiornare l'applicazione Raccolta musica. Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**. Il lettore ricerca i file musicali nella memoria del dispositivo e li aggiorna in Raccolta musica.

Per visualizzare le informazioni relative a un brano musicale, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Elen. brani

È possibile creare un nuovo elenco di brani a cui aggiungere nuovi brani oppure modificare un elenco di brani salvato.

Per creare un nuovo elenco di brani, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** > **Elenchi brani** > **Opzioni** > **Nuovo elenco brani**.

Per aggiungere un brano a un elenco, aprire l'elenco di brani desiderato e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Equal.

Selezionare > **Multimedia** > **Lettore mus.** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Con Equalizzatore, è possibile personalizzare l'audio dei file musicali. È possibile utilizzare le impostazioni relative alla frequenza predefinite in base ai tipi di musica. È inoltre possibile creare impostazioni personalizzate in base alle proprie preferenze di ascolto.

Non è possibile utilizzare le altre funzioni del lettore musicale mentre è aperta l'applicazione Equalizzatore.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare la frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina val. pred.**.

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda.

Lettore Flash

Selezionare > **Multimedia** > **Lett. Flash**.

Con il lettore Flash, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file flash creati per dispositivi cellulari.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per riprodurre un file flash, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un file flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. La protezione dei diritti di copyright potrebbe impedire l'invio di alcuni file flash.

Per passare da un file flash salvato nella memoria del dispositivo o nella memory card ad un altro, aprire le schede relative ai file.

Per modificare la qualità del file flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file flash. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file flash potrebbe essere lenta e di cattiva qualità a causa delle impostazioni originali. Modificare l'impostazione relativa alla qualità di tali file in **Normale** o **Bassa** per ottimizzare la riproduzione.

Fotocamera

Selezionare > **Multimedia** > **Fotocamera**.

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata. La fotocamera produce fotografie in formato .jpeg e clip video in formato mp4 o 3gpp.

Scatto di una foto

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2048 x 1536 pixel.

Per scattare una foto, usare il display come mirino, puntare sul soggetto della foto e premere il tasto di scatto fino a metà. La fotocamera mette a fuoco il soggetto. Quindi, premere il tasto di scatto fino in fondo. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare la foto, scorrere verso destra o verso sinistra.

Barra degli strumenti Fotocamera

La barra degli strumenti fornisce collegamenti alle differenti azioni e impostazioni prima e dopo lo scatto della foto o la registrazione di un video. Scorrere fino all'azione desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare la barra degli strumenti prima e dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video, selezionare **Opzioni** > **Mostra icone**.

Per nascondere la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni** > **Nascondi icone**. Per visualizzare nuovamente la barra degli strumenti, premere il tasto di scorrimento.

È possibile fare quanto segue:

- Passare dalla modalità video alla modalità foto.
- Selezionare la scena. La scena consente di impostare le opzioni relative al colore e alla luce adatte all'ambiente corrente.
- Usare il flash (solo per le foto).
- Attivare l'autoscatto (solo per le foto).
- Attivare la modalità sequenza (solo per le foto).
- Selezionare un effetto cromatico.
- Regolare il bilanciamento del bianco.
- Regolare la compensazione dell'esposizione (solo per le foto).
- Regolare la sensibilità alla luce (solo per le foto).
- Regolare il contrasto (solo per le foto).
- Regolare l'intensità (solo per le foto).

Le opzioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto e della vista.

Dopo aver scattato una foto

Per eliminare una foto scattata, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti. Selezionare **Indietro** per tornare al mirino e scattare un'altra foto.

Per impostare la foto come immagine di sfondo utilizzando la funzionalità Menu rapido, selezionare **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Impostazioni delle foto

Per modificare le impostazione relative alle foto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Qualità foto — Consente di selezionare la qualità dell'immagine desiderata.
- Aggiungi ad album — Consente di selezionare la cartella in cui si desidera salvare la foto nella Galleria.
- Mostra foto acquisita — Consente di indicare se si desidera visualizzare la foto dopo averla scattata o se si desidera continuare immediatamente a scattare altre foto.
- Nome foto predefinito — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- Zoom digitale esteso — Consente di scegliere se si desidera che gli incrementi di zoom siano omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. Se si desidera limitare lo zoom al livello in cui la qualità della foto selezionata viene mantenuta, selezionare Disattiva.
- Tono scatto — Consente di selezionare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- Memoria in uso — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione delle foto.
- Ripristina imp. fotocam. — Specificare se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Registrazione di un clip video

Selezionare Modalità video dalla barra degli strumenti. Per avviare la registrazione di un clip video, premere il tasto di scatto. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare Pausa; per riprendere la registrazione, selezionare Continua. Per interrompere la registrazione, selezionare Stop. Il dispositivo salva il clip video nella Galleria.

Dopo la registrazione di un clip video

Per riprodurre il clip video appena registrato, selezionare Riproduci dalla barra degli strumenti.

Per eliminare il clip video, selezionare Elimina dalla barra degli strumenti.

Per registrare un nuovo clip video, selezionare Nuovo video dalla barra degli strumenti.

Impost. video

Selezionare Opzioni > Impostazioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Qualità video — Consente di selezionare la qualità del video.
- Stabilizzazione video — Consente di specificare se si desidera ridurre il tremore della fotocamera durante la registrazione del video.
- Registrazione audio — Consente di specificare se si desidera includere l'audio durante la registrazione.
- Aggiungi ad album — Consente di selezionare la cartella in cui si desidera salvare il clip video nella Galleria.
- Mostra video acquisito — Consente di scegliere se il primo fotogramma del clip video registrato deve essere visualizzato sul display dopo aver interrotto la registrazione.
- Nome video predefinito — Consente di definire il nome predefinito dei clip video registrati.
- Memoria in uso — Consente di definire l'ubicazione predefinita per la memorizzazione dei clip video.
- Ripristina imp. fotocam. — Specificare se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Galleria

Selezionare > Multimedia > Galleria.

Usare Galleria per selezionare e usare diversi tipi di file multimediali, tra i file di immagini, video, musicali e audio. Tutte le immagini e i video visualizzati e tutti i file musicali e audio ricevuti vengono automaticamente salvati in Galleria. È possibile sfogliare, aprire e creare cartelle nonché contrassegnare, copiare e spostare oggetti nelle cartelle. I clip audio vengono aperti utilizzando il lettore musicale, mentre i clip video e i collegamenti in streaming vengono aperti tramite l'applicazione RealPlayer. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

Per aprire un file o una cartella, scorrere fino al file o alla cartella desiderati e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova cartella, selezionare un file, quindi selezionare Opzioni > Organizza > Nuova cartella. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per copiare o spostare file, selezionare un file e Opzioni > Organizza > Sposta nella cartella, Nuova cartella, Sposta in mem. card, Copia in memory card, Copia in mem. telef. o Sposta in mem. telef..

Per scaricare i file in Galleria utilizzando il browser, selezionare Downl. immag., Downl. video, Downl. brani o Downl. audio. Il browser si apre. È, quindi, possibile selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per cercare un file, selezionare Opzioni > Trova. Immettere il nome dell'oggetto da ricercare. Vengono visualizzati i file che corrispondono alla stringa di ricerca immessa.

Imm.

Selezionare > Multimedia > Galleria > Immagini.

Le immagini sono composte da due viste:

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Nel browser delle immagini è possibile organizzare, eliminare e ridenominare le immagini memorizzate nel dispositivo o sulla memory card. È inoltre possibile impostare le immagini come sfondi del display o aggiungerle alle schede della Rubrica.
- Nel visualizzatore di immagini, che si apre quando viene selezionata un'immagine nel relativo browser, è possibile visualizzare e inviare singole immagini.

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. Il dispositivo non supporta necessariamente tutte le varianti dei formati di file.

Per aprire un'immagine al fine di visualizzarla, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti**. Per ridurre l'immagine sul display, selezionare **Zoom indietro**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

Gest. file immagini

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per inviare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Invia** e il metodo di invio.

Per ridenominare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Per impostare l'immagine come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per aggiungere una foto ad un nominativo della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a scheda**. L'applicazione Rubrica viene aperta ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere la foto.

Organizzazione delle immagini

Per creare nuove cartelle in cui memorizzare le immagini, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**.

Per spostare l'immagine in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**. Scorrere fino alla cartella in cui si desidera spostare l'immagine, quindi selezionare **Sposta**.

Radio

Selezionare > **Multimedia** > **Radio**.

Grazie alla radio, è possibile ricercare canali, ascoltarli e salvarli sul proprio dispositivo. È possibile lasciare aperta l'applicazione della radio in background mentre si utilizza il dispositivo per altri scopi. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna, pertanto collegarlo sempre quando si utilizza la radio, anche se la si ascolta tramite l'altoparlante vivavoce. Quando si effettua o si riceve una chiamata, la radio interrompe la riproduzione e la ripristina al termine della chiamata. Non è possibile ascoltare la radio quando il modo d'uso del dispositivo è impostato su Offline.

Per ricercare automaticamente i canali, selezionare o premere il pulsante .

Per ricercare i canali manualmente, selezionare **Opzioni** > **Ricerca manuale** e impostare la frequenza.

Per salvare il canale rilevato, selezionare **Opzioni** > **Salva canale**. Selezionare la posizione da assegnare al canale nell'elenco. La posizione corrisponde ai tasti numerici della tastiera. Una lieve pressione sul tasto numerico consente di impostare il canale radio salvato nella posizione specificata. Se un canale è stato salvato nella posizione 10 o in una posizione superiore, premere prima 1, quindi la seconda cifra.

Per ascoltare il successivo canale disponibile, premere il pulsante . Per ascoltare il canale precedente, premere il pulsante . È inoltre possibile spostarsi di canale in canale premendo il pulsante di risposta dell'auricolare.

Per regolare il volume, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per passare dall'auricolare all'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per tornare all'uso dell'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Disattiva altoparl.**.

Per far sì che la radio venga riprodotta in background mentre il dispositivo viene utilizzato per altri scopi, selezionare **Opzioni** > **Riproduci in backgr.**.

Per spegnere la radio, selezionare **Esci**.

Toni di chiamata 3D

Selezionare > **Multimedia** > **Toni di chiamata 3-D**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per abilitare gli effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per modificare l'effetto 3D associato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono**, quindi l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Selezionare la velocità alla quale il suono si sposta da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Per regolare l'eco, selezionare dall'elenco l'effetto desiderato.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** se si desidera che l'audio del tono di chiamata sia più alto quando si è vicini al dispositivo e più basso quando si è più lontani. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D associato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare > **Strumenti** > **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

17. Impostazioni

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.**.

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare per fare quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire una barra di scorrimento per aumentare o ridurre il valore facendola scorrere verso destra o sinistra.

Impostazioni generali

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impost. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posiz.** — Definire il metodo di ricerca della posizione e le impostazioni del server per le applicazioni basate su GPS.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.**.

Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione sul display del cover, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**.

Per selezionare una nota di benvenuto o un logo iniziale, selezionare **Display** > **Logo o msg. iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

Per specificare se l'applicazione utilizzata deve rimanere attiva sul display del cover quando si chiude il communicator, selezionare **Display** > **Da display coper. a Desk** > **No**.

Impostazioni della modalità di attesa

Per specificare se utilizzare o meno il Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Menu rapido**.

Per impostare i tasti di scelta rapida del tasto di scorrimento e dei tasti di selezione, selezionare **Modalità standby** > **Collegamenti**. I tasti di scelta rapida non sono disponibili nella modalità standby.

Per impostare i tasti di scelta rapida per le applicazioni, selezionare **Modalità standby** > **Applic. Menu rapido**.

Per specificare se visualizzare o nascondere il logo dell'operatore, qualora fosse disponibile, selezionare **Logo operatore** > **Attiva** oppure **Disattiva**.

Per selezionare la cartella Ricevuti o la casella e-mail visualizzata nel Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Casella Menu rapido**.

Per selezionare i plugin visualizzati nel Menu rapido, selezionare **Modalità standby** > **Plug-in Menu rapido**. È possibile, ad esempio, visualizzare tutte le e-mail vocali ricevute. La disponibilità dei plugin può variare.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni dei toni

Per impostare il tono di chiamata per le chiamate video o vocali, selezionare **Toni** > **Tono di chiamata** o **Tono chiamata video**.

Per impostare il segnale di chiamata, selezionare **Toni** > **Segnale di chiamata**. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che quando arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette un tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta. Selezionare **Toni** > **Pronuncia nome**.

Per impostare il livello della suoneria, selezionare **Toni** > **Livello suoneria**.

Per impostare i vari toni di avviso, selezionare **Toni** > **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso e-mail**, **Tono allarme agenda** o **Tono sveglia**.

Per attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata, selezionare **Toni** > **Con vibrazione**.

Per impostare il livello dei toni della tastiera, selezionare **Toni** > **Toni di tastiera**.

Per attivare o disattivare i toni di avvertimento, selezionare **Toni** > **Toni di avviso**.

Impostazioni della lingua

Per impostare la lingua da utilizzare nel display del dispositivo, selezionare **Lingua** > **Lingua telefono**.

Per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura di messaggi e note, selezionare **Lingua** > **Lingua scrittura**.

Per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Lingua** > **Scrittura facilitata**. Per ripristinare lo stato iniziale del dizionario per il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Lingua** > **#Reset ATOK Dictionary**.

Impostazioni di data e ora

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Ora** — Immettere l'ora.
- **Fuso orario** — Immettere il fuso orario.
- **Data** — Immettere la data.
- **Formato data** — Consente di modificare il formato di visualizzazione della data.
- **Separatore data** — Consente di modificare il simbolo che separa giorni, mesi e anni.
- **Formato ora** — Selezionare il formato a 12 ore o 24 ore.
- **Separatore ora** — Selezionare il simbolo che separa ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Selezionare **Analogico** o **Digitale**.
- **Tono sveglia** — Selezionare il tono che si desidera usare per la sveglia.
- **Giorni lavorativi** — Selezionare i giorni da considerare come giorni lavorativi.
- **Ora operatore rete** — Selezionare **Aggiorna autom.** per aggiornare automaticamente le informazioni relative all'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete). Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

Impostazioni accessori

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Accessori**.

La maggior parte degli accessori consente di eseguire le seguenti operazioni:

Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato quando si collega un accessorio al dispositivo, selezionare **Modo predefinito**.

Per consentire al dispositivo di rispondere alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi se è collegato un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo mentre è collegato un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Protez. dispos.

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione**.

Definire le seguenti impostazioni di protezione:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di definire le impostazioni di protezione del dispositivo e della carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza. I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN/UPIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 cifre. Il codice PIN/UPIN protegge la carta SIM/USIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM/USIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN/UPIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK/UPUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM/USIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4-255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Blocca se SIM diversa**. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali, selezionare **Impost. iniziali**. Per fare ciò, è necessario il codice di sblocco. Al termine del ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti, le informazioni sui nominativi, le voci dell'agenda e i file rimangono inalterati.

Impostazioni del telefono

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. Vedere "Deviazione di chiamata" a p. 25.
- **Blocco chiam.** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. Vedere "Blocco chiamate" a p. 25.
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impostazioni di chiamata

Per rendere visibile al destinatario della chiamata il proprio numero di telefono, selezionare **Chiamate** > **Invio proprio numero** > **Sì**. Se si desidera che l'invio del proprio ID chiamante venga stabilito dalla rete, selezionare **Definito da rete**.

Per rendere visibile al destinatario di una chiamata via rete il proprio indirizzo Internet, selezionare **Chiamate** > **Invia proprio n. Internet** > **Sì**.

Per essere avvisati di una nuova chiamata in entrata mentre è attiva un'altra chiamata, selezionare **Chiamate** > **Avviso di chiamata** > **Opzioni** > **Attiva**. Per verificare se la funzione è attiva sulla rete, selezionare **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata via Internet, selezionare **Chiamate** > **Avviso ch. Internet**. Verrà inviato un messaggio di notifica per le chiamate senza risposta.

Per impostare il tipo di chiamata predefinito, selezionare **Chiamate** > **Tipo tel. predefinito**, quindi selezionare **Chiamata vocale** se si effettua una chiamata GSM o **Internet** se si effettua una chiamata via rete.

Per inviare automaticamente un messaggio di testo al chiamante per informarlo che non è possibile rispondere alla chiamata in entrata, selezionare **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con SMS** > **Sì**. Per definire il testo del messaggio, selezionare **Chiamate** > **Testo messaggio**.

Impostaz. rete

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Rete**.

Per specificare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete**, quindi **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. Nella modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

Per impostare l'operatore, selezionare **Selezione operatore**, quindi **Manuale** per selezionare una delle reti disponibili o **Automatica** in modo che il dispositivo selezioni automaticamente la rete.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per impostare il dispositivo in modo che indichi quando viene utilizzato nella rete MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Impost. connessione

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se visualizzare un indicatore di disponibilità delle reti WLAN e la frequenza con cui si desidera che il dispositivo ricerchi le reti disponibili.
- **Chiamata dati** — Consente di impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale le connessioni per le chiamate dati terminano automaticamente.
- **Impostaz. SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Tel. Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate in rete.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni sulle reti WLAN, su come effettuare l'abbonamento a un servizio di dati a pacchetto e per ricevere le impostazioni di connessione e configurazione appropriate, rivolgersi al fornitore di servizi.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Punti di acc.

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una connessione dati. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.

Imp. dati a pacchetto

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM e UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali). Vedere "Gestione connessioni" a p. 48.

Per definire le impostazioni relative ai dati a pacchetto, selezionare **Conn. dati pacchetto** quindi selezionare **Se disponibile** per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata oppure **Su richiesta** per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede. Selezionare **Punto di accesso** e immettere il nome del punto di accesso fornito dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

Impostazioni WLAN

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete WLAN, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) che identifica il dispositivo, immettere *#62209526# in modalità standby. L'indirizzo MAC compare sul display del dispositivo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Mostra disponib. WLAN** — Impostare il dispositivo in modo che indichi quando è disponibile una rete WLAN.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera abilitare il risparmio di energia della batteria del dispositivo.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Punti di accesso** > **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso e, quindi, **Opzioni** > **Modifica**.

Nelle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** quindi la modalità desiderata.

Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **Punti di accesso** > **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** oppure selezionare un punto di accesso e, quindi, **Opzioni** > **Modifica**.

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WEP**.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete **Ad-hoc**, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

Impostazioni relative ai codici WEP

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WEP**.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **802.1x**.

802.1x autentica e autorizza l'accesso a una rete senza fili dei dispositivi e nega tale accesso se la procedura di autorizzazione non va a buon fine.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stata selezionata l'opzione **WPA/WPA2** > **EAP**, selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni di protezione WPA

Dalle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WPA/WPA2**.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stata selezionata l'opzione **WPA/WPA2** > **EAP**, selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.
- **Solo modalità WPA2** — Per attivare il metodo di criptatura TKIP, basato su codici temporanei che vengono modificati frequentemente per prevenire un uso non autorizzato, selezionare **Disattiva**. Tutti i dispositivi nella rete WLAN devono attivare o disattivare il metodo di criptatura TKIP.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

EAP

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

I plugin EAP (Extensible Authentication Protocol) vengono utilizzati nelle reti senza fili per convalidare i server di autenticazione e i dispositivi senza fili e, grazie alla disponibilità di diversi plugin EAP, è possibile utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plugin EAP al momento installati sul proprio dispositivo (servizio di rete).

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostaz. plug-in EAP**.

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

Impost. ch. dati

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Chiamata dati**.

Per impostare l'intervallo di timeout allo scadere del quale si desidera che le chiamate dati vengano terminate automaticamente se non è stato trasferito alcun dato, selezionare **Resta in linea per**. Selezionare **Definito** per immettere manualmente il valore temporale oppure **Nessun limite** per mantenere attiva la connessione finché non viene selezionato **Opzioni** > **Disconnetti**.

Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP**.

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e la chiusura di determinati tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare come impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Modif. profili SIP

Selezionare **Impostaz. SIP** > **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Usa protezione — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- Server proxy — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- Server di registrazione — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Mod. server proxy SIP

Selezionare Impostaz. SIP > Opzioni > Nuovo profilo SIP o Modifica > Server proxy.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Indir. server proxy — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- Area — Immettere l'area del server proxy.
- Nome utente e Password — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- Consenti routing esteso — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- Tipo di trasporto — Selezionare UDP o TCP.
- Porta — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica server registr.

Selezionare Impostaz. SIP > Opzioni > Nuovo profilo SIP o Modifica > Server di registrazione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Indir. server registr. — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- Area — Immettere l'area del server di registrazione.
- Nome utente e Password — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- Tipo di trasporto — Selezionare UDP o TCP.
- Porta — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Tel. Internet.

Per creare un nuovo profilo per le chiamate via rete, selezionare Opzioni > Nuovo profilo.

Per modificare un profilo esistente, selezionare Opzioni > Modifica.

Configurazioni

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Configuraz..

È possibile ricevere dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale responsabile della gestione delle informazioni messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni vengono automaticamente salvate in Configuraz.. Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i punti di accesso, i servizi multimediali o e-mail e per le impostazioni chat o di sincronizzazione.

Per eliminare le impostazioni di configurazione per un server attendibile, selezionare Opzioni > Elimina. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare > Strumenti > Impostaz. > Applicazioni.

Selezionare un'applicazione dall'elenco.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

18. Gestione dei dati e del dispositivo

Backup dei dati

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card o in un computer compatibile.

Per eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del dispositivo su una memory card, selezionare > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Backup memoria tel.**.

Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Ripristina da card**.

È, inoltre, possibile connettere il dispositivo ad un computer compatibile e utilizzare Nokia PC Suite per eseguire il backup dei dati.

Configurazione da remoto

Selezionare > **Strumenti** > **Gest. disp.**.

Con Gestione dispositivi è possibile gestire i dati e il software sul proprio dispositivo.

È possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. È possibile ricevere i profili server e altre impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni per le connessioni e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione alla configurazione in remoto viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo devono essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere il proprio ID utente per il server di configurazione.
- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda una conferma quando deve avviare una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Nome utente rete** — Immettere l'ID utente per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Password di rete** — Immettere la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configuraz.**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestione applicazioni

Selezionare > **Installaz.** > **Gest. applic.**.

Con Gestione applicazioni, è possibile vedere tutti i pacchetti software installati con nome, numero di versione, tipo e dimensioni. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuoverle dal dispositivo e specificare le impostazioni di installazione.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Installazione di applicazioni

È possibile installare due tipi di applicazioni e software sul dispositivo:

- Applicazioni e software ideati appositamente per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. Questi file per l'installazione del software hanno estensione .sis.
- Applicazioni J2ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione dell'applicazione Java hanno estensione .jad o .jar.

I file di installazione possono essere trasferiti sul dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione o ricevuti tramite MMS, allegato e-mail o connessione Bluetooth. Se si usa Nokia PC Suite per trasferire un file sul dispositivo, salvare il file nella cartella **C:\nokia\installs** sul computer utilizzato.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo mostra informazioni sulle verifiche in corso e fornisce opzioni per continuare o annullare l'installazione.

Se si installano applicazioni che necessitano di una connessione di rete, si noti che il consumo di energia del dispositivo potrebbe aumentare quando si usano queste applicazioni.

Suggerimento: Durante la navigazione delle pagine Web, è possibile scaricare un file di installazione e installarlo immediatamente. Si noti, tuttavia, che la connessione funziona in background durante l'installazione.

Per scaricare e installare software dal Web, selezionare **Download applicazioni**. Selezionare l'applicazione e **Opzioni** > **Installa**.

Per visualizzare i dettagli relativi a un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare il registro di installazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**. Le applicazioni software installate e rimosse vengono visualizzate in un elenco con relativa data di installazione e rimozione. Se si verificano problemi sul dispositivo in seguito all'installazione di un pacchetto software, è possibile consultare questo elenco per scoprire quale pacchetto software potrebbe essere la causa del problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre essere utili per individuare i problemi causati da pacchetti software incompatibili tra loro.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Se si rimuove il software, è possibile reinstallarlo solo mediante il file del pacchetto software originale oppure ripristinando il backup completo che contiene il pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con quel software. Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Fare riferimento alla documentazione relativa al pacchetto software installato per i dettagli.

Impostazioni di installazione

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Elimina** — Il file di installazione del pacchetto software viene eliminato dal dispositivo al termine dell'installazione. Il download dei pacchetti software mediante il browser Web riduce la quantità richiesta di spazio disponibile nella memoria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per poterlo reinstallare in seguito, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di avere una copia del file del pacchetto software memorizzata su un computer compatibile o un CD-ROM.
- **Seleziona lingua:** — Se il pacchetto software contiene versioni del software in diverse lingue, selezionare la versione che si desidera installare.
- **Tipo** — Specificare quale tipo di applicazioni si desidera installare. È consigliabile installare solo applicazioni con certificati validi. Questa impostazione si applica solo alle applicazioni per il sistema operativo Symbian (file .sis).

Impostazioni di protezione Java

Per specificare le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare > **Installaz.** > **Gestione applicaz.** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

È possibile definire quali funzioni sono accessibili per l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ciascuna funzione dipende dal dominio di protezione del pacchetto software.

- **Accesso rete** — Crea una connessione dati sulla rete.
- **Messaggi** — Consente di inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Apre l'applicazione automaticamente.
- **Connettività** — Attiva una connessione dati locale, ad esempio, la connessione Bluetooth.
- **Multimediale** — Consente di scattare foto o registrare clip video o audio.
- **Leggi dati utente** — Consente di leggere le voci di agenda, rubrica o altri dati personali.
- **Modifica dati utente** — Consente di aggiungere dati personali, come, ad esempio, voci nella Rubrica.

È possibile definire in che modo viene richiesto di confermare l'accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Chiedi sempre** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma ogni volta che utilizza la funzione.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- **Chiedi al primo** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma la prima volta che si usa la funzione.
- **Sempre consen.** — Consente all'applicazione Java di usare la funzione senza chiedere la conferma. Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo contro applicazioni Java dannose che potrebbero usare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si conosce il fornitore e il grado di affidabilità dell'applicazione.
- **Non consentito** — Impedisce all'applicazione Java di usare la funzione.

Chiavi di attivazione

Selezionare > **Strumenti** > **Chiavi att.**.

Alcuni file multimediali, come i file di immagini, musicali o i clip video, sono protetti da diritti d'uso digitali. Le chiavi di attivazione per tali file possono consentirne o limitarne l'uso. Alcune chiavi di attivazione consentono, ad esempio, di ascoltare un brano musicale solamente un numero limitato di volte. Durante la riproduzione è possibile tornare all'inizio, fare avanzare rapidamente o mettere in pausa il brano, ma, una volta interrotta la riproduzione, viene considerata come utilizzata una delle istanze di riproduzione consentite del brano.

Per visualizzare le chiavi di attivazione per tipo, selezionare **Chiavi valide**, **Ch. non valide** o **Ch. non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Dettagli chiave**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Chiave attivazione valida**, **Chiave attivaz. scaduta** o **Ch. att. non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** significa che il file può essere inviato a un altro dispositivo. **Non consentito** significa che non è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo (viene visualizzato il percorso del file stesso), **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una chiave, accedere alla vista principale delle chiavi di attivazione e selezionare **Ch. non valide** > **Opzioni** > **Acquista chiave attivaz.**. Quando richiesto, stabilire una connessione alla rete; si verrà indirizzati ad un sito Web presso cui acquistare i diritti.

Per eliminare i diritti dei file, aprire la scheda delle chiavi valide o quella delle chiavi non in uso e selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

La visualizzazione delle chiavi di gruppo consente di individuare tutti i file correlati a un diritto. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, essi verranno visualizzati tutti in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle chiavi valide o da quella delle chiavi non valide. Per accedere ai file, aprire la cartella dei diritti di gruppo.

Per assegnare un nuovo nome a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**. Immettere il nuovo nome da assegnare ai diritti di gruppo.

Sincronizzazione dei dati

Selezionare > **Strumenti** > **Sincronizz.**.

È possibile sincronizzare i nominativi della rubrica, le voci dell'agenda, le note o le caselle e-mail con le corrispondenti applicazioni di un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

È inoltre possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi. Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

Per creare un profilo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.**, assegnare un nome al profilo, selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo e specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selez. applicaz. da sincronizzare

1. Per selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni**.
2. Selezionare l'applicazione desiderata, quindi **Includi nella sincron.** > **Sì**.
3. Specificare il **Database remoto** e le impostazioni di **Tipo sincronizzazione**.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per definire le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare **Nuovo profilo sincr.** > **Connessione** e configurare una delle seguenti opzioni:

- **Versione del server** — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server e-mail.
- **ID server** — Immettere l'ID del server e-mail. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionata la versione 1.2 del protocollo SyncML.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di trasporto dati per la connessione al database remoto durante la sincronizzazione.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione della sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server contenente il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Password** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Consenti rich. sincr.** — Per consentire l'avvio della sincronizzazione a partire dal server remoto contenente il database, selezionare **Sì**.
- **Accetta rich. sincr.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la sincronizzazione a partire dal server, selezionare **No**.
- **Autenticaz. rete** — Per eseguire l'autenticazione del dispositivo nella rete prima di effettuare la sincronizzazione, selezionare **Sì**. Immettere nome utente e password di rete.

Lettore di codici a barre

Selezionare > **Strumenti** > **Codice barre**.

Utilizzare l'applicazione Codice a barre per decodificare diversi tipi di codici bidimensionali, quali quelli trovati sulle riviste. I codici potrebbero contenere informazioni quali indirizzi Web, indirizzi e-mail e numeri di telefono. Questi vengono indicati da icone sulla parte superiore del display nella direzione in cui appaiono nell'informazione decodificata.

L'applicazione Codice a barre usa la fotocamera del dispositivo per la scansione dei codici.

Per eseguire la scansione di un codice con la fotocamera, selezionare **Leggi codice**. Posizionare il codice tra le linee rosse sul display. L'informazione decodificata appare sul display.

Per salvare i dati acquisiti, selezionare **Opzioni** > **Salva**. I dati vengono salvati in formato .bcr.

Per visualizzare le informazioni decodificate salvate in precedenza, selezionare **Dati salvati**. Per aprire un codice, premere il tasto di scorrimento.

Il dispositivo torna alla modalità standby per risparmiare la carica della batteria se non viene premuto alcun tasto entro 1 minuto. Per proseguire con la scansione o la visualizzazione delle informazioni salvate, premere il tasto di scorrimento.

Download

Selezionare > **Download**.

Con Download! (servizio di rete) è possibile navigare, scaricare e installare dal Web sul dispositivo oggetti, quali, ad esempio, le più recenti applicazioni e i relativi documenti.

Gli oggetti sono suddivisi per categoria all'interno di cataloghi e cartelle fornite da Nokia o da fornitori di servizi indipendenti. È possibile che determinati oggetti siano a pagamento, ma solitamente è possibile visualizzarli in anteprima gratuitamente.

Installare e utilizzare esclusivamente applicazioni e software che provengono da fonti che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Selezione di cataloghi, cartelle e oggetti

Per aggiornare il contenuto Download!, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna elenco**.

Per non visualizzare, ad esempio, un determinato catalogo o una cartella, ma soltanto gli oggetti utilizzati più frequentemente, selezionare **Opzioni** > **Nascondi**. Per visualizzare nuovamente tali oggetti, selezionare **Opzioni** > **Mostra tutti**.

Per acquistare un oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Acquista**. Viene visualizzato un sottomenu da cui è possibile selezionare la versione dell'oggetto desiderato e visualizzare le informazioni relative al prezzo.

Per scaricare un oggetto gratuitamente, selezionare **Opzioni** > **Scarica**.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative ad un oggetto specifico, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per tornare al menu principale di Download!, selezionare **Opzioni** > **Home page**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del fornitore di servizi, dell'oggetto selezionato e della vista.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni relative a Download!

Per modificare le impostazioni di Download!, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Punto di accesso** — Consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server del fornitore di servizi.
- **Apri automaticamente** — Consente di specificare se si desidera che l'oggetto o l'applicazione scaricati vengano aperti automaticamente una volta scaricati.
- **Conferma prima antepr.** — Consente di specificare se si desidera che venga visualizzata la richiesta di conferma dell'anteprima prima della visualizzazione in anteprima di un oggetto.
- **Conferma prima acq.** — Consente di specificare se si desidera che venga visualizzata la richiesta di acquisto dell'anteprima prima dell'acquisto di un oggetto.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

19. Protezione

Chiamate ai numeri consentiti

Selezionare > **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Con il servizio di chiamata ai numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate in uscita dal proprio dispositivo solo ad alcuni numeri di telefono. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

1. Per restringere le chiamate in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM** quindi inserire il nome e il numero di telefono del nominativo della rubrica nell'elenco di numeri consentiti oppure selezionare **Aggiungi da Rubrica** per copiare il nominativo dalla Rubrica. Per limitare le chiamate con prefisso internazionale, inserire tale prefisso nell'elenco dei numeri. Tutti i numeri di telefono consentiti devono iniziare con questo prefisso internazionale.
2. Selezionare **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice. Per disattivare il servizio, selezionare **Opzioni** > **Disatt. n. consentiti**.

Suggerimento: Per inviare SMS alla rubrica SIM mentre il servizio di chiamata ai numeri consentiti è attivo, è necessario aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gestione certificati

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono tre tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali e certificati server. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo, che, alla ricezione viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare i certificati presso un sito Web oppure riceverli come allegati dei messaggi e-mail o come messaggi inviati tramite connessione Bluetooth o a infrarossi. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.

Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Attendibilità certificati

Se un certificato viene considerato attendibile, lo si autorizza a verificare le pagine Web, i server e-mail, i pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software possono essere utilizzati solo certificati attendibili.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione, quindi **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che utilizzano il certificato:

- **Installaz. Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java™.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se sono stati verificati la firma e il periodo di validità del certificato del server.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative al certificato, selezionare **Visualizza dettagli**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Moduli di protez.

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, scorrere fino al modulo desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Nell'archivio delle chiavi si trovano i contenuti del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio chiavi, selezionare **Archivio chiavi**, selezionare l'archivio chiavi desiderato, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

Codici del modulo di protezione

Selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Per modificare i codici PIN del modulo di protezione, selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN del modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile modificare questo codice per tutti i moduli di protezione.

Per visualizzare informazioni dettagliate sul modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Protez. memory card

Selezionare > **Strumenti** > **Memoria**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e utilizza la distinzione tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non occorre immetterla di nuovo se la memory card viene impiegata con lo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

Se non è possibile richiamare la password per sbloccare una memory card, è possibile riformattare la memory card nel caso in cui questa non sia bloccata e la password sia stata rimossa. Con la formattazione tutti i dati memorizzati nella memory card verranno cancellati.

Blocco del dispositivo

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per impedire l'accesso al contenuto del dispositivo, bloccare il dispositivo in modalità standby. Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione e premere il tasto di scorrimento.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Consenti blocco remoto** > **Sì**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.

Per modificare il codice di protezione, selezionare > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4-255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

20. Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
Tasto Menu	Premere una volta per aprire il menu principale e accedere alle applicazioni. Tenere premuto per visualizzare un elenco delle applicazioni aperte. Per spostarsi tra le varie applicazioni aperte, selezionare un'applicazione. Per chiudere le applicazioni aperte, selezionare un'applicazione e premere il tasto backspace.

Funzionalità Menu rapido

Tasto di selezione sinistro + *	Attiva e disattiva il blocco della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.
#	Tenere premuto per passare dal modo d'uso **Silenzioso** al modo d'uso **Normale** e viceversa.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasti numerici (2–9)	Consentono di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima questa funzione selezionando **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

Web

*	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
#	Riduce la visualizzazione della pagina.
2	Aprire la finestra di dialogo per le ricerche.
5	Visualizza le pagine attive.
8	Visualizza un'anteprima della pagina.
9	Apre la finestra di dialogo per l'immissione di un nuovo indirizzo Web.
0	Apre la cartella Preferiti.

Visualizzatore di immagini

Tasto di chiamata	Consente di inviare l'immagine.
0	Consente di ridurre la vista del documento.
5	Consente di ingrandire la vista del documento.
7	Consente di ingrandire la vista. Premere due volte per visualizzare l'immagine a schermo intero.
4	Consente di scorrere verso sinistra nell'immagine ingrandita.
6	Consente di scorrere verso destra nell'immagine ingrandita.
2	Consente di scorrere verso l'alto nell'immagine ingrandita.
8	Consente di scorrere verso il basso nell'immagine ingrandita.
3	Consente di ruotare l'immagine in senso orario.
1	Consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
*	Consente di passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Modifica dei tasti di scelta rapida

Tasto Chr	Premere una volta per visualizzare una tabella con i caratteri speciali non presenti sulla tastiera.
Chr + tasto di tabulazione	Passa da un'applicazione aperta all'altra.
Ctrl+A	Seleziona tutto.
Ctrl+C	Copia.
Ctrl+V	Incolla.
Ctrl+X	Taglia.
Ctrl+Z	Annulla.
Ctrl + tasto di scorrimento destro	Evidenzia la parola successiva.
Ctrl + tasto di scorrimento sinistro	Evidenzia la parola precedente.
Chr + tasto di scorrimento destro	Sposta il cursore alla fine della riga.
Chr + tasto di scorrimento sinistro	Sposta il cursore all'inizio della riga.
Chr + tasto di scorrimento verso l'alto	Pagina precedente.
Chr + tasto di scorrimento verso il basso	Pagina successiva.
Ctrl + Chr + tasto di scorrimento verso l'alto	Sposta il cursore all'inizio del documento.
Ctrl + Chr + tasto di scorrimento verso il basso	Sposta il cursore alla fine del documento.
Maiusc + tasto di scorrimento destro	Seleziona il carattere successivo sulla destra.
Maiusc + tasto di scorrimento sinistro	Seleziona il carattere successivo sulla sinistra.
Ctrl + Maiusc + tasto di scorrimento destro	Seleziona la parola successiva sulla destra.
Ctrl + Maiusc + tasto di scorrimento sinistro	Seleziona la parola successiva sulla sinistra.
Maiusc + backspace	Cancella il testo a partire da destra.
Chr + alfabeto	Inserisce un carattere accentato.
Maiusc + car	Cambia la lingua di scrittura.
Maiusc + tasto di scorrimento verso l'alto	Seleziona tutto il testo sopra e/o a sinistra del cursore.
Maiusc + tasto di scorrimento verso il basso	Seleziona tutto il testo sotto e/o a destra del cursore.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

21. Glossario

3G	Comunicazioni mobili di terza generazione. Un sistema digitale per le comunicazioni mobili destinato ad un uso globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G consentono ai possessori di dispositivi cellulari di accedere a una vasta gamma di servizi, ad esempio i servizi multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	In una rete WLAN, la modalità operativa ad-hoc consente di inviare e ricevere dati da altri dispositivi con supporto WLAN compatibile. Per utilizzare queste funzioni, potrebbe essere necessaria un'applicazione di altri produttori. Non è necessario alcun punto di accesso di una rete LAN senza fili. È sufficiente impostare le configurazioni necessarie e si può iniziare a comunicare. Una rete "ad hoc" è semplice da configurare, ma le comunicazioni sono limitate ai soli dispositivi che si trovano nel suo raggio di azione e che supportano la tecnologia LAN senza fili compatibile.
Cookie	I cookie sono piccole unità di dati inviate dal server all'utente, utilizzate per memorizzare le informazioni sulle visite dell'utente a un sito Web. Se l'utente accetta i cookie, il server è in grado di valutare qual è il grado di utilizzo del sito Web da parte dell'utente e i suoi interessi.
DNS	Domain Name Service. È un servizio Internet che consente di convertire nomi di dominio, come www.nokia.com, in indirizzi IP come 192.100.124.195. I nomi di dominio sono più facili da ricordare, ma questa conversione è necessaria in quanto Internet si basa su indirizzi IP.
Toni DTMF	Toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Il sistema DTMF viene usato dai telefoni Touch Tone. Il sistema DTMF assegna una frequenza o un tono specifico a ciascun tasto in modo che questo possa essere facilmente riconosciuto da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia informatizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plugin EAP vengono utilizzati nelle reti senza fili per l'autenticazione di dispositivi senza fili e dei server.
EGPRS	Enhanced GPRS. La tecnologia EGPRS (Enhanced GPRD) è simile alla tecnologia GPRS, ma consente di eseguire connessioni più rapide. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi EGPRS e sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi al fornitore di servizi.
GPRS	General Packet Radio Service. La tecnologia GPRS consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). GPRS usa la tecnologia di trasmissione dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio di inviare dati in pacchetti consiste nel fatto che la rete viene occupata solo durante l'invio o la ricezione di dati. La tecnologia GPRS utilizza la rete in maniera efficace, consente di eseguire una più rapida configurazione delle connessioni dati e di trasmettere dati più velocemente. È necessario effettuare l'abbonamento al servizio GPRS. Per la disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi al fornitore di servizi. Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS già esistente viene sospesa a meno che la rete non supporti il trasferimento dual mode.
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access. La tecnologia HSDPA consente di inviare dati ai terminali 3G ad alta velocità, consentendo agli utenti che necessitano di funzioni multimediali efficienti di usufruire di velocità superiori non disponibili in precedenza a causa dei limiti della rete di radio.
HTTP	Hypertext transfer protocol (protocollo di definizione ipertesto) Un protocollo per il trasferimento di documenti usato su Internet.
HTTPS	HTTP su una connessione protetta.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versione 4. Un protocollo usato per accedere alla casella e-mail remota dell'utente.
Punto di accesso Internet	Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Modalità operativa Infrastruttura	La modalità operativa "infrastruttura" supporta due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili comunicano tra loro tramite un punto di accesso di una LAN senza fili oppure i dispositivi senza fili comunicano con un dispositivo di rete LAN con fili tramite un punto di accesso di una LAN senza fili. Tra i vantaggi offerti dalla modalità "infrastruttura", il principale è rappresentato dal maggiore controllo che l'utente può avere sui collegamenti di rete perché questi passano attraverso un punto di accesso. Un dispositivo senza fili può accedere a tutti i servizi che sono disponibili in una rete LAN con fili standard (ad esempio, database aziendale, e-mail, Internet e altre risorse di rete).
PIN	Numero di identificazione personale. Il codice PIN consente di proteggere il dispositivo da usi non autorizzati. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene impostata una richiesta di codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 cifre.
PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Viene richiesto per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. Il codice PIN2 deve essere composto da un minimo di 4 cifre ad un massimo di 8 cifre.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Un protocollo di posta elettronica comune utilizzabile per accedere alla casella e-mail remota.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti.
SSID	Service Set Identifier. Il codice SSID consente di identificare una rete WLAN specifica.
Streaming	Eseguendo i file video e audio in streaming è possibile riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. Il sistema UMTS è un sistema di comunicazione mobile 3G. Oltre a voce e dati, il sistema UMTS consente il trasferimento di audio e video su dispositivi senza fili. Quando si utilizza il dispositivo sulle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS, le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali. Ad esempio, è possibile navigare più velocemente rispetto al passato e parlare contemporaneamente al telefono.
UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.
Comando USSD	Una richiesta di servizi, ad esempio la richiesta di attivazione di un'applicazione o di configurazione di varie impostazioni in remoto, che può essere inviata all'operatore di rete o al fornitore di servizi tramite il dispositivo.
VoIP	Tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli che consentono di effettuare chiamate su una rete IP come, ad esempio, Internet.
VPN	Virtual Private Network. La tecnologia VPN consente di creare una connessione protetta a una rete Intranet aziendale e a servizi compatibili, ad esempio i servizi e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. Il protocollo WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Il WEP è un metodo di criptatura che consente di codificare i dati prima di trasmetterli in WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network. Quando si crea una connessione dati usando un punto di accesso a Internet in una rete WLAN, viene stabilita una connessione WLAN. La connessione LAN senza fili attiva viene terminata quando si interrompe la connessione dati. Se si sposta il dispositivo all'interno della rete LAN senza fili ma fuori dal raggio di azione del punto di accesso, la funzionalità di "roaming" può connettere automaticamente il dispositivo ad un altro punto di accesso che appartiene alla stessa rete. Fino a che si rimane all'interno del raggio di azione dei punti di accesso che appartengono alla stessa rete, il dispositivo può restare connesso alla rete.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metodo di sicurezza per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metodo di sicurezza per WLAN.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria) , con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15° C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi esclusivamente a rivenditori Nokia autorizzati e controllare l'etichetta ologramma nel seguente modo:

Il completamento della procedura non garantisce necessariamente l'autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia una batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro di assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso sinistra, verso destra, verso il basso e verso l'alto, su ciascun lato dovrebbero apparire rispettivamente 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro di assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, ad esempio un pacemaker o un cardioverter defibrillatore impiantato, al fine di evitare possibili interferenze con l'apparecchiatura stessa. I portatori di tali apparecchiature devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo stesso è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e seguire le norme del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per avere maggiori informazioni sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al fornitore dei servizi sanitari.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,65 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Indice analitico

Simboli/Numeri

802.1x
impostazioni di protezione 76

A

Accensione e spegnimento del dispositivo 13
accessori
accesso SIM remota 50
impostazioni 73
acquisizione di una foto 68
Agenda 40
aggiunta di voci ricevute 40
creazione di voci 40
eliminazione di voci 40
impostazioni 41
invio di voci 40
modifica della vista 41
vista Giorno 41
vista Impegni 41
vista Mese 41
vista Settimana 41
Allegati
E-mail 32
Messaggi multimediali 31
antenne 14
applicazioni
azioni comuni 15
Inserimento 80
modifica delle installazioni 80
Tasti di scelta rapida 72
applicazioni multimediali 66
archivio chiavi 85
ascolto
informazioni sulla chiamata 64
ora corrente 64
rubrica 64
Ascolto di brani musicali 67
Assisten. vocale 64
associazione
codice di protezione 50
dispositivi 50
auricolare
connessione 10

B

backup dei dati 79
Batteria
carica 10
inserimento 8
livello di carica 13
Biglietti da visita 39
eliminazione 39
invio 39
salvataggio 39
Blocca tastiera 14
blocco
chiamate 25
chiamate in rete 25
password 25
Blocco
blocco automatico del dispositivo 74
tastiera 14, 74
blocco del dispositivo 85
blocco in remoto 85
Blog 57
Bluetooth
associazione 50
autorizzazione dei dispositivi 50
codice di protezione 50
Connessioni 49
indicatori sul display 50
invio di dati 49
Protezione 50
ricezione di dati 49

C

cache
svuotamento 56
Calcolatrice 43
calibrazione dell'altitudine 61
canali
PTT 63
radio 70
Carica della batteria 10
carta SIM
inserimento 8
SMS 29
caselle e-mail
connessione 32
creazione 31
cavo 48
Cavo per trasmissione dati USB 48
cell broadcast 28, 34
impostazioni 37
Certificati 84
dettagli 84
impostazioni 84
Certificati di autorità 84
certificati digitali 84
Certificati personali 84
chat
Vedere *IM*
chiamate
avviso chiamate via rete 74
avviso di chiamata 74
blocco 25
blocco delle chiamate via Internet 25
chiamata in conferenza 22
Chiamate a riconoscimento vocale 65
chiamate in rete 23
Chiamate rapide 24
chiamate video 22
Comandi vocali 65
deviazione 25
deviazione su un numero 25
disattivazione del tono di chiamata 22
effettuare 22
effettuazione di una chiamata dal registro 27
effettuazione di una chiamata via Internet 24

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

ID chiamante 74
impostazioni 74
impostazioni di chiamata dati 51, 52, 77
limitazione delle chiamate in uscita 84
numeri consentiti 39, 84
PTT 63
rifiuto 22
rifiuto di chiamate con messaggio di testo 74
risposta 22
Risposta automatica 73
segreteria telefonica 26
selezione del tipo di chiamata 74
Chiamate a riconoscimento vocale 65
chiamate in conferenza 22
chiamate in rete 23
blocco 25
connessione 24
effettuazione di una chiamata 24
impostazioni 75, 78
impostazioni di avviso 74
Modi d'uso 24, 78
Chiamate rapide 24
chiamate video 22
effettuazione di una chiamata 23
passaggio a chiamate vocali 23
chiavi di attivazione 81
chiusura
connessioni di rete 48
connessioni Internet 56
Clip video 66, 69
dettagli 66
impostazioni 69
invio 66
Riproduzione 66, 69
codice di protezione 50, 74
modifica 85
codici WEP 76
Comandi servizi 33
Comandi vocali 65
avvio di un'applicazione 65
impostazione di un modo d'uso 65
impostazioni 65
condivisione di video 23
Configurazione guidata 19
configurazione in remoto 79
Connessioni
chiamate dati 51, 52
chiusura 48
impostazioni GPRS 52, 53
Impostazioni WLAN 55
Internet 51
Connettori 11
conversione
conversioni 45
valute 45
conversioni
conversione 45
conversioni di valuta 45
con vibrazione 73

D

data
impostazioni 73
modifica 73
Dati a pacchetto
impostazioni 75
impostazioni del punto di accesso 52, 53
destinazione
impostazione 61
rimozione 61
destinazione del viaggio 61
deviazione delle chiamate 25
dimensioni del testo
modifica 72
diritti 81
Display
impostazioni 72
Indicatori 13
lingua 73
luminosità 72
modifica dell'aspetto 18
nota di benvenuto 72
screen saver 72
timeout illuminazione 72
Dispositivo
Vedere *chiamate*
distanza del viaggio 61

E

EAP
impostazioni per i plugin 77
uso di un plugin EAP 77
effettuazione di una chiamata 22
Elenchi di brani 67
eliminazione
associazione 50
E-mail
account 36
configurazione 31
connessione alla casella e-mail 32
creazione di cartelle 33
eliminazione 32
impostazioni di recupero 36
impostazioni per il recupero automatico 36
impostazioni utente 36
Messaggi 31
risposta 32
Equalizzatore 67
impostazioni frequenza 67
Esercitazione 19

F

Feed 57
feed web 57
file
diritti file 81
download 69
File audio 66
file flash 67
file immagini 69
file video 66
invio 43
File audio 66
dettagli 66
invio 66
file jad 80

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

file jar 80
file sis 80
fotocamera 68
autoscatto 68
impostazioni delle foto 68
modalità sequenza 68
registrazione di un clip video 69
scatto di una foto 68
sensibilità luce 68
uso della barra degli strumenti 68

G

Galleria 69
gestione applicazioni 79
Gestione certificati 84
Gestione connessioni 48
gestione dati e software 79
gestione del dispositivo 79
Gestione dispositivi 79
Gestione file 43
gestione dei file 43
Gestione zip 45
Global positioning system
Vedere *GPS*
GPRS
impostazioni 75
impostazioni del punto di accesso 52, 53
GPS 58
Dati GPS 60
Gruppi di schede 38
Guida 19

I

ID chiamante 74
illuminazione 73
IM 33
avvio di una conversazione 34
blocco di utenti 34
gruppi 34
impostazioni 33
Immagini 69
aggiunta alla Rubrica 70
assegnazione di un nuovo nome 70
bilanciamento del bianco 68
cartelle 70
conto alla rovescia 68
effetto cromatico 68
immagini di sfondo 68
impostazioni 68
invio 70
organizzazione 70
regolazione 68
rotazione 70
scatto 68
sfondo 70
zoom 70
impostazioni 72
accessori 73
Agenda 41
applicazioni 78
Blocco della tastiera 74
cell broadcast 37
certificato 84
chiamate 74
chiamate dati 77
chiamate via rete 78
Clip video 69
Comandi vocali 65
connessione 75
data 73
Dati a pacchetto 75
deviazione di chiamata 25
Display 72
frequenza 67
generali 72
GPRS 52, 53, 75
IM 33
impostazioni WLAN avanzate 76
Internet 51
lingua 73
Messaggi multimediali 35
modalità standby 72
Modi d'uso 17
Note attive 45
ora 73
orologio 42
Personalizzazione 72
Plugin EAP 77
Protezione del dispositivo 73
protezione delle applicazioni Java 80
protezione WLAN 76
PTT 63
punto di accesso WLAN 55
RealPlayer 66
recupero e-mail 36
Registratore vocale 64
Registro 27
rete 74
ripristino 74
sicurezza WEP 76
SIP 77
SMS 35
telefono 74
toni 73
utente e-mail 36
WLAN 75
impostazioni dell'applicazione 78
impostazioni delle deviazioni di chiamata 25
impostazioni del telefono 74
impostazioni di chiamata dati 77
impostazioni di connessione 75
Impostazioni di protezione WPA 77
impostazioni frequenza 67
impostazioni generali 72
impostazioni originali 74
impostazioni Web generali 57
Indicatori 13
Bluetooth 13
Chiamate senza risposta 13
infrarossi 13
sveglia 13
indirizzo MAC 75
informazioni relative al servizio di assistenza 14
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia 14
infrarossi 51

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

inserimento
Batteria 8
carta SIM 8
Memory card 9
Inserimento
applicazioni 80
pacchetti software 80
Internet 56
chiusura delle connessioni 56
impostazioni 51
Navigazione 56
Punti di accesso 51
intervallo del blocco automatico 74
Introduzione 15
invio
Clip video 66
file 15, 43
File audio 66
Immagini 70
messaggi dal registro 27
rubrica 38
uso di Bluetooth 49
video 23

J

Java, applicazioni 80

K

kit veicolare
accesso SIM remota 50

L

LAN senza fili
Vedere *WLAN*
Lett. musicale 67
Elenchi di brani 67
Lettore di codici a barre 82
Lettore Flash 67
lettore messaggi 28, 64
Lettore PDF 45
lingua
impostazioni 73
lingua del display 73
lingua per la scrittura 73
modifica 17
lingua per la scrittura 17
loghi
logo dell'operatore 72
logo iniziale 72

M

Maps 58
Memoria
dettagli 18
Memory card 18
backup dei dati 79
Blocco 85
formattazione 19
impostazione della password 43
impostazione di una password 19
inserimento 9
microSD 19
Password 85
sblocco 19
menu 15
menu rapido 16
Messaggi 28
altre impostazioni 37
cartella Bozze 28
cartella In uscita 28
cartella Inviati 28
cartelle 28
E-mail 31
impostazioni Cell broadcast 37
impostazioni dei messaggi di testo 35
messaggi cell broadcast 33
Messaggi con disegno 29
Messaggi di configurazione 78
messaggi info 35
Messaggi multimediali 29
messaggio di rifiuto di una chiamata 74
messaggi speciali 33
scrittura 16
SMS 29
messaggi cell broadcast 33
Messaggi con disegno 29
visualizzazione 29
Messaggi di configurazione 78
Messaggi di informazioni 35
messaggi info 35
Messaggi multimediali 29
Allegati 31
creazione 30
creazione di presentazioni 30
impostazioni 35
invio 30
Ricezione 30
risposta 30
visualizzazione oggetti multimediali 31
messaggi speciali 33
Metodi di collegamento
Bluetooth 49
cavo 48
infrarossi 51
Modem 48
metodo di scrittura intuitivo 17, 73
metodo di scrittura tradizionale 16
microSD 19
MMS
Vedere *Messaggi multimediali*
modalità di standby 16
impostazioni 72
menu rapido 16
modalità standby di base 16
modalità Menu rapido
Procedura guidata WLAN 54
Modem 48
Modi d'uso 17
creazione 17
personalizzazione 17
profilo chiamate via rete 24, 78
selezione dei toni di chiamata 18
modifica del codice di protezione 85
modulo di protezione 85
codici 85
PIN, codice 85

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

N

Navigazione 60
offline 56
Web 56
news feed 57
Nokia Maps 58
Nokia PC Suite 20
Nokia Team Suite 44
modifica dei team 44
nota di benvenuto 72
Note
modifica 47
scrittura 46
Note attive 44, 45
impostazioni 45
numeri consentiti 39, 84

O

oggetti multimediali 31
operatore
logo 72
selezione 74
ora
impostazioni 73
modifica 73
Orologio 42
allarmi 42
impostazioni 42
orologio mondiale 42
orologio mondiale 42

P

pacchetti software
dettagli 80
impostazioni di installazione 80
Inserimento 80
rimozione 79
pacchetto software, installazione
impostazioni 80
Password
Password di blocco 25
password memory card 19, 43
PC Suite 20
Personalizzazione 17
colore di sfondo 18
Display 72
immagine di sfondo 18
impostazioni 72
modalità di standby 72
modifica dei temi 18
modifica della lingua utilizzata 73
toni 73
PIN, codice
modifica 74
modulo di protezione 85
Posta
Vedere *E-mail*
Potenza del segnale 13
potenza del segnale satellitare 61
Preferiti
aggiunta 56
eliminazione 56
Navigazione 56
Presentazioni
creazione 30
visualizzazione 31
Procedura guidata WLAN 54
Profilo di accesso SIM 50
Promemoria vocali 64
Protezione
Bluetooth 50
dispositivo e carta SIM 74
impostazioni 73
Java, applicazione 80
Memory card 85
protezione della SIM 74
PTT 63
accesso 63
chiusura 64
creazione di un canale 63
effettuazione di una chiamata 63
impostazioni 63
rubrica 63
Vedere *PTT*
Punti di accesso 51
configurazione 51
creazione 75
impostazioni avanzate 52
Punti di riferimento 61
categorie 61
creazione 61
invio 62
modifica 61
Ricezione 62

Q

Quickoffice 44

R

radio 70
regolazione volume 70
ricerca canali 70
salvataggio canali 70
RealPlayer 66
impostazioni 66
invio di file 66
riproduzione di clip multimediali 66
visualizzazione dei dettagli dei clip 66
registratore 64
registrazione di un promemoria 64
riproduzione di promemoria vocali 64
Registratore vocale
impostazioni 64
Registrazione
chiamate 64
Clip video 69
vocale 64
Registro 27
aggiunta di numeri alla Rubrica 27
effettuazione di una chiamata 27
eliminazione 27
impostazioni 27
invio messaggi 27
registro installazione 80
rete
impostazioni 74

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

modalità di selezione 74
ricerca 43
reti WLAN disponibili 49
rubrica 38
Ricerca 43
ripristino impostazioni originali 74
Riproduzione
brani musicali 67
Clip video 69
Messaggi 28
registrazioni vocali 64
video e audio 66
Risposta automatica 73
rubrica
aggiunta di foto 38
copia di informazioni 38
creazione 38
gruppi 38
informazioni predefinite 38
invio 38
modifica 38
modifica dell'ordine dei nomi 38
nomi vocali 38
ricerca 38
Rubrica SIM 39
schede della carta SIM 38
toni di chiamata 39
Rubrica SIM 39

S

salvataggio
file 15
impostazioni 15
posizione corrente 61
schede 15
screen saver 18, 72
screen saver animato 18
segreteria telefonica 26
Chiamate 26
modifica del numero 26
servizi di manutenzione 14
servizi di riparazione 14
servizio ai clienti 14
sfondo 70
colore 18
immagine 18
sincronizzazione 81
impostazioni 82
profili di sincronizzazione 81
sincronizzazione dei dati con un altro dispositivo 21
sincronizzazione dei dati 81
Sincronizzazione remota 81
SIP
creazione di profili 75, 77
impostazioni 77
modifica dei profili 77
modifica server di registrazione 78
modifica server proxy 78
SIP (Session Initiation Protocol)
Vedere *SIP*
sistema di misurazione
modifica 61
SMS
impostazioni 35
invio 29
messaggi nella carta SIM 29
opzioni di invio 29
scrittura 29
Vedere *SMS*
Stampa 46
sveglia 42
Symbian, applicazioni 80

T

Tasti 11
codici WEP 76
Tasti di scelta rapida 72
Tasti di scelta rapida 86
applicazioni 72
Tasti 72
tastiera
Blocco 14
impostazioni di protezione 74
Tastiera senza fili
connessione 46
disconnessione 46
tasto di scatto 68
telefonia via Internet
Vedere *chiamate in rete*
telefono
Vedere *chiamate*
temi 18
download 18
modifica 18
testo
metodo di scrittura intuitivo 17
metodo di scrittura tradizionale 16
modalità alfabetica 16
modalità numerica 16
scrittura 16
timeout pressione dei tasti 73
toni
impostazioni 73
toni della tastiera 73
toni di avvertimento 73
toni di avviso 73
toni della tastiera 73
toni di avvertimento 73
toni di avviso 73
toni di chiamata 39
3D 70
con vibrazione 73
nei modi d'uso 18
segnale di chiamata 73
selezione 73
Volume 73
Toni di chiamata 3D 70
Toni DTMF 26
trasferimento 21
trasferimento di dati
tra dispositivi 21
uso di Bluetooth 21
uso di infrarossi 21
TTS 64

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

U

UPIN, codice
modifica 74

V

video, condivisione 23
ricezione inviti 23
vista Giorno dell'agenda 41
vista Impegni dell'agenda 41
vista Mese dell'agenda 41
vista Settimana dell'agenda 41
voci Impegni 40
voice over IP
Vedere *chiamate in rete*
Volume 17
radio 70

W

WAP
Messaggi di informazioni 35
Web 56
impostazioni del web feed 57
impostazioni generali 57
impostazioni relative alla pagina 57
impostazioni relative alla privacy 57
WEP
impostazioni di protezione 76
Wi-Fi
Vedere *WLAN*
WLAN 54
codici WEP 76
disponibilità 54
EAP 77
impostazioni 75
impostazioni avanzate 76
impostazioni del punto di accesso 55
impostazioni di protezione 76
Impostazioni di protezione 802.1x 76
Impostazioni di protezione WPA 77
indirizzo MAC 75
Punti di accesso 55
ricerca delle reti 49

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.