

Nokia E90 Communicator Kullanım Kılavuzu



NOKIA
Eseries

Nokia E90 Communicator

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION şirketi, bu RA-6 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge, Veritasveien 1, N-1322 Høvik Norway. Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries ve E90, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazımız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısımlarına 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Model numarası: E90-1

9251269/Baskı 3

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
Cihazınız hakkında.....	6
Şebeke servisleri.....	7
Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları.....	7
1. Başlarken.....	8
SIM kartı ve bataryayı takma.....	8
Hafıza kartını takma.....	9
Hafıza kartını çıkarma.....	10
Bataryayı şarj etme.....	10
Kulaklığı bağlama.....	10
Kapak üzerindeki tuşlar ve parçalar.....	11
İletişim cihazı üzerindeki tuşlar ve parçalar.....	12
Kamera.....	12
İlk açılış.....	13
Ekran hakkında.....	13
Ekran göstergeleri.....	13
Antenler.....	14
Tuşları kilitleme.....	14
Nokia destek ve başvuru bilgileri.....	14
2. Cihazınız hakkında temel bilgiler.....	15
Hoş geldiniz.....	15
Kapak kullanımından iletişim cihazına geçiş yapma.....	15
Menü.....	15
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	15
Bekleme modu.....	16
Etkin bekleme.....	16
Bekleme.....	16
Kapak tuş takımıyla metin yazma.....	16
Geleneksel metin girişi.....	16
Metin tahmini girişi.....	17
Yazma dilini değiştirme.....	17
Ses seviyesi kontrolü.....	17
Tercihler.....	17
Zil sesleri seçme.....	18
Temalar.....	18
Hafıza.....	18
Hafıza kartı.....	18
MicroSD.....	18
Hafıza kartını kullanma.....	19
Yardım ve öğretici.....	19
Cihaz yardımı.....	19
Öğretici.....	19
Settings wizard.....	19
Nokia PC Suite.....	20
3. Cihazlar arasında içerik aktarma.....	21
Başka cihaz ile veri senkronize etme.....	21
4. Telefon.....	22
Aramaları cevaplama.....	22
Arama yapma.....	22
Konferans araması yapma.....	22
Video aramaları.....	22
Video paylaşımı.....	23
Video paylaşma.....	23
Video paylaşımı daveti alma.....	23
İnternet aramaları.....	23
İnternet araması profili oluşturma.....	23
İnternet araması servisine bağlanma.....	24
İnternet aramaları yapma.....	24
Hızlı arama.....	24
Arama aktarma.....	24
Arama aktarma için numara tanımlama.....	24
Arama engelleme.....	25
İnternet araması engelleme.....	25
Kısıtlama şifresini değiştirme.....	25
DTMF tonları gönderme.....	25
Telesekreter.....	25
5. İşlem kaydı.....	27
Tüm iletişimleri izleme.....	27

İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme.....	27
İşlem kaydı ayarları.....	27
6. Mesajlar.....	28
Mesajları düzenleme.....	28
Mesaj okuyucu.....	28
Kısa mesajlar.....	29
Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri.....	29
SIM kart üzerindeki kısa mesajlar.....	29
Resimli mesajlar.....	29
Multimedya mesajları.....	30
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme.....	30
Sunum oluşturma.....	30
Multimedya mesajı alma ve cevaplama.....	30
Sunumları görüntüleme.....	31
Medya nesnelerini görüntüleme.....	31
Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme.....	31
E-posta mesajları.....	31
Posta kutusu kılavuzuyla e-postanızı ayarlama.....	31
Uzak posta kutusuna bağlanma.....	32
E-posta okuma ve cevaplama.....	32
Mesaj silme.....	32
Uzak e-postanızdaki alt klasörler.....	33
Özel mesajlar.....	33
Servis komutlarını gönderme.....	33
Hücre yayını mesajlarını alma.....	33
Sohbet.....	33
Sohbet ayarlarını tanımlama.....	33
Konuşma başlatma.....	33
Sohbet grupları.....	34
Kullanıcıları engelleme.....	34
Hücre yayını.....	34
Servis mesajları.....	35
Mesajlaşma ayarları.....	35
Kısa mesaj ayarları.....	35
Multimedya mesajı ayarları.....	35
E-posta hesabı ayarları.....	36
Kullanıcı ayarları.....	36
Alım ayarları.....	36
Otomatik alım ayarları.....	36
Hücre yayını ayarları.....	36
Diğer ayarlar.....	36
7. Kartvizitler.....	38
SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama.....	38
Kartvizitleri yönetme.....	38
Kartvizit gruplarını yönetme.....	38
Kartvizitlere zil sesi ekleme.....	39
Kartvizitler.....	39
SIM rehberi ve diğer SIM servisleri.....	39
8. Ajanda.....	40
Ajanda kayıtları oluşturma.....	40
Yapılacaklar kaydı.....	40
Ajanda görünümü.....	41
Aylık görünüm.....	41
Haftalık görünüm.....	41
Günlük görünüm.....	41
Yapılacaklar görünümü.....	41
Ajanda ayarları.....	41
9. Saat.....	42
Çalar saat.....	42
Dünya saati.....	42
Saat ayarları.....	42
10. Ofis uygulamaları.....	43
Dosya yöneticisi.....	43
Arama.....	43
Hesaplama.....	43
Nokia Ekip Paketi.....	44
Ekipleri düzenleme.....	44

İçindekiler

Quickoffice	44
Etkin notlar	44
Not oluşturma ve düzenleme.....	45
Etkin not ayarları.....	45
Dönüştür	45
Ölçü birimlerini dönüştürme.....	45
Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama.....	45
PDF reader	45
Zip yöneticisi	45
Yazdırma	46
Kablosuz klavye	46
Notlar	46

11. Bağlantılar.....	47
Modem	47
Kablo bağlantısı	47
Bağlantı yöneticisi	47
WLAN arama.....	47
Bluetooth	48
Bluetooth'la veri gönderme ve alma.....	48
Cihazları eşleştirme.....	48
Güvenlik ipuçları.....	49
Bluetooth bağlantısı göstergeleri.....	49
SIM erişim tercihi.....	49
Kızılötesi	50
İnternet erişim noktaları.....	50
Veri aramaları için internet erişim noktası ayarlama.....	50
Veri aramaları için gelişmiş internet erişim noktası ayarları.....	51
Paket veriler (GPRS) için internet erişim noktası ayarlama.....	51
Paket veriler (GPRS) için gelişmiş internet erişim noktası ayarları.....	51

12. Kablosuz yerel alan adı.....	52
WLAN kullanılabilirliğine bakma.....	52
WLAN bağlantıları.....	52
WLAN sihirbazı	52
WLAN erişim noktaları.....	53
WLAN için internet erişim noktasını elle ayarlama.....	53
WLAN için gelişmiş internet erişim noktası ayarları.....	53
WLAN ayarları.....	53

13. Web	54
Erişim noktaları.....	54
Web'de gezinme.....	54
Yer imleri.....	54
Bağlantıyı kesme.....	54
Önbelleği temizleme.....	54
Haber yayınları ve web günlükleri.....	55
Genel ayarlar.....	55
Sayfa ayarları.....	55
Gizlilik ayarları.....	55
Web beslemesi ayarları.....	55

14. Global Konumlandırma Sistemi (GPS).....	56
Nokia Maps	56
Harita indirme.....	56
Uygu bilgileri.....	57
Haritaları tarama.....	57
Konum arama.....	57
Rota planlama.....	57
Maps ek servisleri.....	58
GPS verileri	58
Yer işaretleri	59
Yer işaretlerini düzenleme.....	59
Yer işareti kategorileri.....	59
Yer işaretlerini alma.....	59

15. İşe yönelik sesli uygulamalar.....	60
Bas-konuş	60
Bas-konuş ayarları.....	60
Bas-konuş servisinde oturum açma.....	60
Bas-konuş arama yapma.....	60
BK kartvizitlerini yönetme.....	60
BK kanalı oluşturma.....	60
Bas-konuş özelliğinden çıkma.....	61

Kaydedici	61
Ses kaydını çalma.....	61
Ses kaydedici ayarları.....	61
Sesli yardım	61
Konuşma	61
Ses komutları	62
Arama yapma.....	62
Uygulama başlatma.....	62
Tercih değiştirme.....	62
Ses komutu ayarları.....	62

16. Medya uygulamaları.....	63
RealPlayer	63
Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları.....	63
Ses dosyası ve video klip gönderme.....	63
Medya klipi hakkındaki bilgileri görme.....	63
RealPlayer ayarları.....	63
Müzik çalar	63
Müzik dinleme.....	64
Parça listeleri.....	64
Ekolayzer.....	64
Flash oynatıcı	64
Kamera	65
Fotoğraf çekme.....	65
Kamera araç çubuğu.....	65
Fotoğraf çektikten sonra.....	65
Fotoğraf ayarları.....	65
Video klip kaydetme.....	66
Video klip kaydettikten sonra.....	66
Video ayarları.....	66
Galeri	66
Görüntüler.....	66
Görüntü dosyalarını yönetme.....	67
Görüntüleri düzenleme.....	67
Radio	67
3-B zil sesleri	67

17. Ayarlar.....	69
Genel ayarlar.....	69
Kişiselleştirme ayarları.....	69
Ekran ayarları.....	69
Bekleme modu ayarları.....	69
Ses ayarları.....	69
Dil ayarları.....	70
Tarih ve saat ayarları.....	70
Donanım ayarları.....	70
Cihaz güvenliği	70
Cihaz ve SIM kart güvenliği.....	70
Orijinal ayarları geri yükleme.....	71
Telefon ayarları.....	71
Arama ayarları.....	71
Şebeke ayarları.....	71
Bağlantı ayarları.....	71
Erişim noktaları.....	72
Paket veri ayarları.....	72
WLAN ayarları.....	72
Gelişmiş WLAN ayarları.....	72
WLAN güvenlik ayarları.....	73
WEP güvenlik ayarları.....	73
WEP anahtarı ayarları.....	73
802.1x güvenlik ayarları.....	73
WPA güvenlik ayarları.....	73
EAP.....	73
Veri araması ayarları.....	74
Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları.....	74
SIP profillerini düzenleme.....	74
SIP yakın kopya sunucularını düzenleme.....	74
Kütük sunucularını düzenleme.....	74
İnternet araması ayarları.....	75
Yapılandırma.....	75
Uygulama ayarları.....	75

18. Cihaz ve veri yönetimi.....	76
Veri yedekleme.....	76
Uzak yapılandırma	76
Uygulama yöneticisi	76

İçindekiler

Uygulamaları yükleme.....	76
Kurulum ayarları.....	77
Java güvenlik ayarları.....	77
Etkinleştirme anahtarları	77
Veri senkronizasyonu	78
Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma.....	78
Senkronize edilecek uygulamaları seçme.....	78
Senkronizasyon bağlantı ayarları.....	78
Barkod okuyucu	79
İndir!	79
Kataloglar, klasörler ve öğeler seçme.....	79
İndirme ayarları.....	79
19. Güvenlik.....	80
Sabit arama.....	80
Sertifika yöneticisi.....	80
Sertifika güven ayarları.....	80
Sertifika ayrıntılarını görüntüleme.....	80
Güvenlik modülleri.....	81
Güvenlik modülü kodları.....	81
Hafıza kartı güvenliği.....	81
Cihazı kilitleme.....	81
20. Kısayollar.....	82
21. Sözlük.....	84
Batarya bilgileri.....	86
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	87
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	87
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	87
Bakım ve onarım.....	88
Çöpe atma.....	88
İlave güvenlik bilgileri.....	89
Küçük çocuklar.....	89
Çalışma ortamı.....	89
Tıbbi cihazlar.....	89
İmplant tıbbi cihazlar.....	89
İşitme cihazları.....	89
Araçlar.....	89
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	89
Acil aramalar.....	90
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	90
Dizin.....	91

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SİRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, düzenli güncelleme servisi olan bir virüsten koruma yazılımı yükleyebilir ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanabilirsiniz.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Güvenliğiniz için

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın e-posta, tarama, multimedya mesajları ve içerik indirme gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Başlarken



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Model numarası: Nokia E90-1.


Bundan sonra Nokia E90 Communicator olarak anılacaktır.

■ SIM kartı ve bataryayı takma


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


1. Cihazı arkası size dönük olacak şekilde çevirip, açma düğmesine (1) basın ve arka kapağı kaydırarak kaldırın (2).

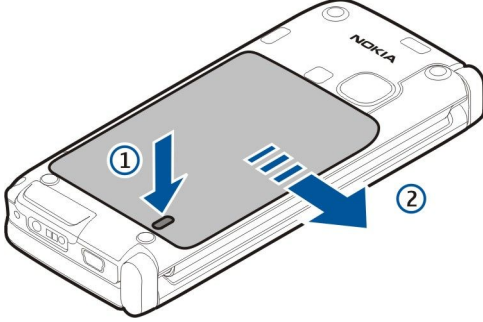

2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

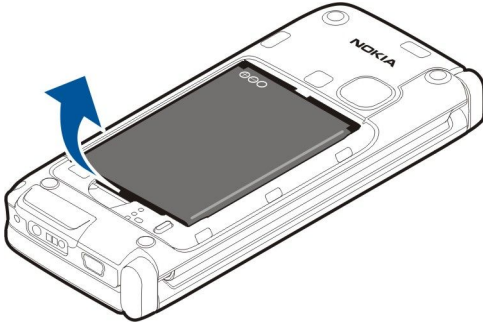


3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın alt tarafına dönük olduğundan emin olun.

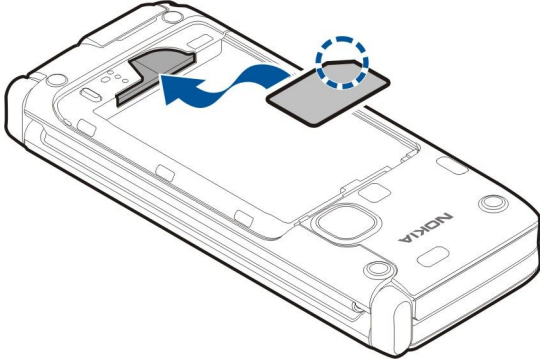


4. Bataryayı takın. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve ok yönünde takın.


Başlarken

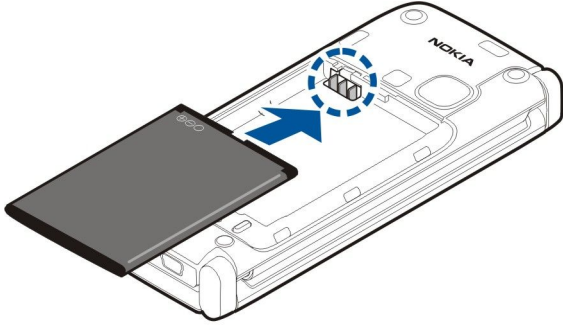

5. Arka kapağın kancalarını yuvalara yerleştirin.

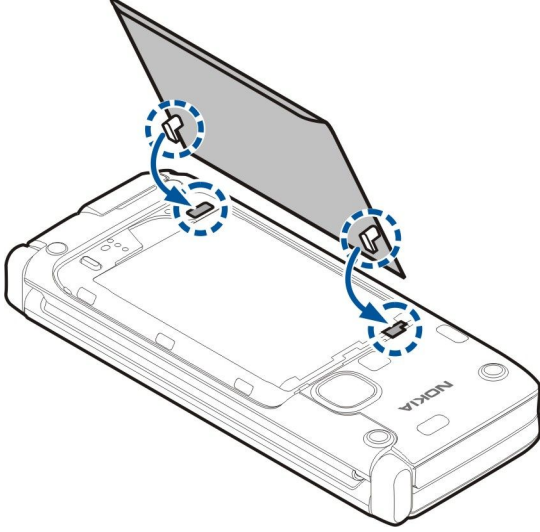

6. Arka kapağı kaydırarak yerine takın.

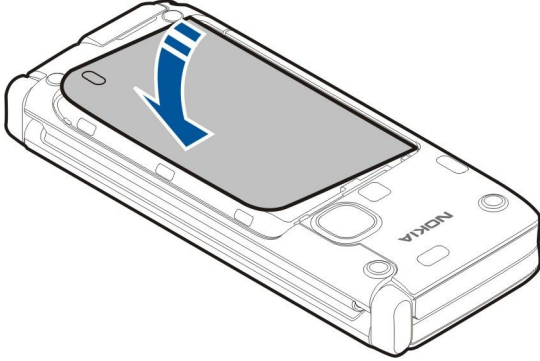

■ Hafıza kartını takma

Yalnızca bu cihazla birlikte kullanım için Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Cihazınızın satış paketi hafıza kartı içermeyebilir. Hafıza kartları ayrı bir donanım olarak mevcuttur.


[Bkz. "Hafıza", s. 18.](#)

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını, cihazdan dışarı doğru kaydırın. Kapak yukarı doğru açılır.

Başlarken

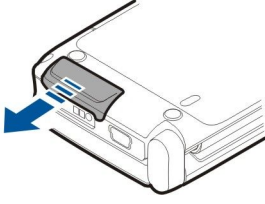

2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin, cihazın ön kapağına dönük olduğundan emin olun.
3. Kartı içeriye itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyarsınız.

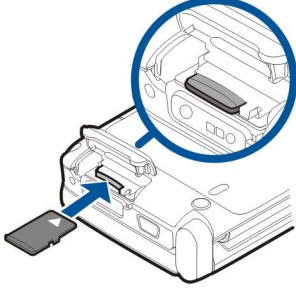

4. Kapağı kapatın.

■ Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma düğmesine kısa bir süre basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını, cihazdan dışarı doğru kaydırın. Kapak yukarı doğru açılır.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın.
4. Kapağı kapatın.

■ Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
2. Elektrik kablouunu cihaza bağlayın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin kaymaya başlaması biraz zaman alabilir.

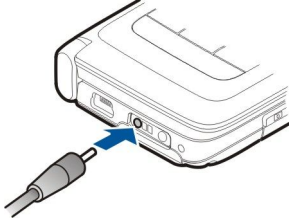

3. Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryanız fabrikada önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir. Tam çalışma süresine ulaşmak için bataryayı, batarya düzey göstergesine göre bataryanın şarjı dolana kadar şarj edin.



İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak, Nokia E90 Communicator ile kullanabilirsiniz. Adaptör, ayrı bir donanım olarak sağlanır.


■ Kulaklığı bağlama




Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın kulaklık konektörüne bağlayın.


Başlarken

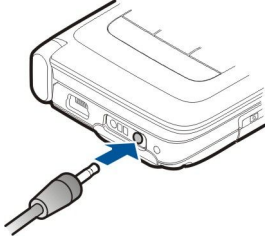

■ Kapak üzerindeki tuşlar ve parçalar

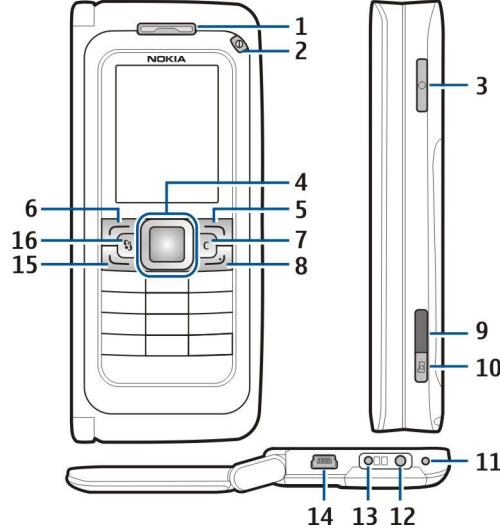


- 1 — Kulaklık
- 2 — Açma/kapatma düğmesi
- 3 — Ses tuşu
- 4 — Navi™ kaydırma tuşu. Bir seçime girmek, ekranda sola, sağa, yukarı ve aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın.
- 5 — Seçim tuşu. Ekranda, üst tarafında gösterilen işlevi gerçekleştirmek için seçim tuşuna basın.
- 6 — Seçim tuşu
- 7 — Sil tuşu
- 8 — Bitir tuşu. Aramayı reddetmek, etkin aramaları ve bekletilen aramaları bitirmek, uzun süre basarak veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) sonlandırmak için bitir tuşuna basın.
- 9 — Kızılötesi bağlantı noktası
- 10 — Çek tuşu. Fotoğraf çekmek için bu tuşa basın.
- 11 — Mikrofon
- 12 — Kulaklık konektörü
- 13 — Şarj cihazı konektörü
- 14 — Mini USB bağlantı noktası
- 15 — Arama tuşu
- 16 — Menü tuşu. Cihazınızda yüklü uygulamalara erişmek için menü tuşuna basın. Etkin uygulamalara erişmek için menü tuşunu basılı tutun.

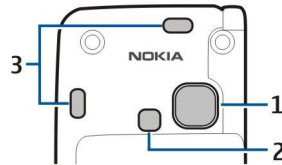

- 1 — Kamera merceği
- 2 — Kamera flaşı
- 3 — Hoparlörler

Ekran ve kamera merceği üzerindeki koruyucu bant çıkarılabilir.

■ İletişim cihazı üzerindeki tuşlar ve parçalar

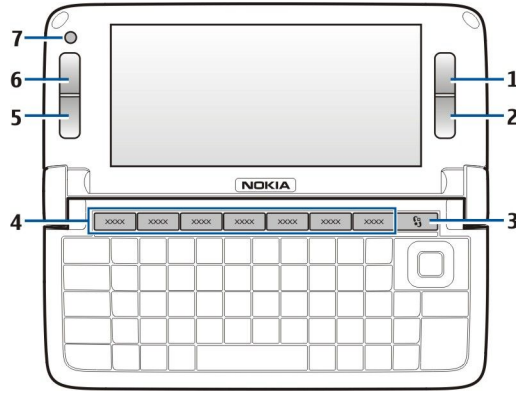

- 1 — Seçim tuşu
- 2 — Seçim tuşu
- 3 — Menü tuşu
- 4 — Uygulama tuşları
- 5 — Bitir tuşu
- 6 — Arama tuşu
- 7 — Kamera (yalnızca video aramaları için)

🔄 Kendi tuşum. Bir uygulamayı açmak üzere Kendi tuşum'u yapılandırmak için bu tuşa basın. Seçili uygulamayı değiştirmek için Kendi tuşum'u basılı tutun. Şebeke operatörünüz bu tuşa uygulama atamış olabilir ve bu durumda uygulamayı değiştiremezsiniz.

Karakter tuşu + 📶 Kızılötesi bağlantıyı başlatın.

Karakter tuşu + 📶 Bluetooth'u açın veya kapatın.

Karakter tuşu + 🔊 Telefonun arama ses seviyesini artırın.

Karakter tuşu + 🔊 Telefonun arama ses seviyesini azaltın.

Karakter tuşu + 📞 Aramayı susturun.

Karakter tuşu + 🔄 Tercihi değiştirin.

Karakter tuşu + ⚙️ Ekran parlaklığını ayarlayın.

💡 Klavyenin arkadan aydınlatmasını açın.


Tip etiketini bulmak için, batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.

■ Kamera

Nokia E90 Communicator'da iki kamera vardır. Kapakta bulunan kamera, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılır. İletişim cihazının kamerası, video aramaları için kullanılır.


Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın, cihazı yatay olarak tutun, nesneyi hedefleyin ve çek tuşuna yarım basın. Kamera nesneye odaklanır. Daha sonra çek tuşuna tam olarak basın.

Fotoğrafi çekmeden önce yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için kaydırma tuşuyla sola veya sağa ilerleyin.

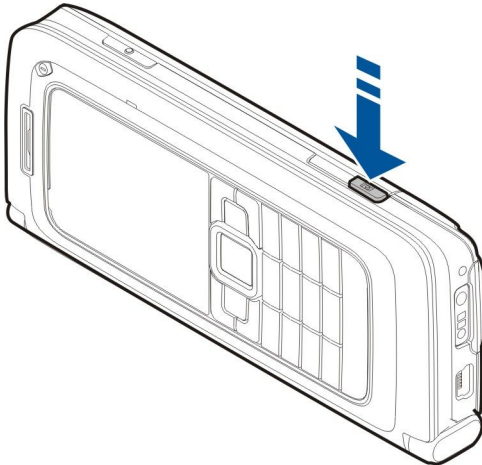

■ İlk açılış

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

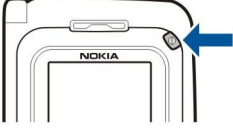

2. Cihaz bir PIN kodu veya kilit kodu isterse, kodu girin ve **Tamam**'ı seçin.
3. Sizden istendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Saati öğleden önce (ö.ö.) ve öğleden sonra (ö.s.) seçenekleri arasında değiştirmek için yukarı veya aşağı ilerleyin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.



İpucu: Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedya mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Yapamazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun veya Settings wizard uygulamasını kullanın.

Cihazı kapattığınızda, iletişim cihazı bölümü de kapanır. İletişim işlevlerini kapatıp yalnızca iletişim cihazı bölümünü kullanmak için açma/kapatma düğmesine kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

■ Ekran hakkında

Ekranla az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

■ Ekran göstergeleri

- 📶 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.
- 🔋 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.
- ✉ Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.
- @ Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.
- 📧 Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.
- 🔔 Bir alarm etkin.
- 🔇 Sessiz tercihinizi seçtiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.
- 🔌 Bluetooth etkin.
- 🔌 Bir kırmızı ışık bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.
- 📶 GPRS paket veri bağlantısı var.
- 📶 GPRS paket veri bağlantısı etkin.
- 📶 GPRS paket veri bağlantısı beklemede.
- 📶 EGPRS paket veri bağlantısı var.
- 📶 Bir EGPRS bağlantısı etkin.
- 📶 EGPRS paket veri bağlantısı beklemede.
- 📶 Cihazı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN var.
- 📶 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.
- 📶 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.
- 3G Cihazınız UMTS şebekesine bağlı.
- 🔌 Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.
- 1 ve 2 İki telefon hattına aboneyseniz (şebeke servisi), seçmiş olduğunuz telefon hattını gösterir.

Başlarken

- ➔ Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır.
- 🎧 Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti bağlandı.
- 🔌 Bluetooth bağlantısı olan kulaklık seti ile bağlantı kesildi.
- 🚗 Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.
- 📶 Cihaza indüktif kulaklık seti bağlandı.
- 📠 Cihaza bir metin telefonu bağlandı.
- 🔄 Cihazınız senkronizasyon yapıyor.
- 📞 Devam eden bir bas-konuş bağlantınız var.

■ Antenler

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücreli antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.




Resim cihazın sesli aramalarda kulakta kullanılışını göstermektedir.

■ Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Cihazdaki tuşlara kazayla basılmasını önlemek için, tuşları kilitleyin.

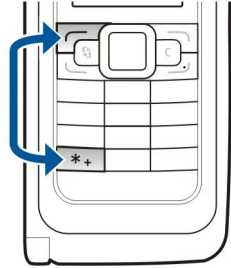

Tuşları bekleme modunda kilitlemek için, sol seçim tuşuna ve *tuşuna basın. Kilidi açmak için aynı tuşlara yeniden basın.



İpucu: Tuşları menü içinde veya açık uygulamada kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin. Kilidi açmak için sol seçim ve * tuşlarına basın.

Cihazı tanımlı bir sürenin sonunda tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamak için [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Güvenlik](#) > [Telefon ve SIM kart](#) > [Tuş oto. kilitle süresi](#) seçeneğini belirleyin.

■ Nokia destek ve başvuru bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sitesini veya yerel Nokia web sitenizi kontrol edin.

Web sitesinden, Nokia ürünleri ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia servis merkezine bakın.

2. Cihazınız hakkında temel bilgiler

■ Hoş geldiniz

 > **Yardım** > **Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, Hoş geldiniz uygulaması açılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Öğretici**, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir. [Bkz. "Öğretici ", s. 19.](#)
- **Aktarma**, uyumlu bir Nokia cihazından kartvizitler ve ajanda kayıtları gibi içerikler aktarmanızı sağlar. [Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 21.](#)
- **Settings wizard**, çeşitli ayarları yapılandırmanıza yardımcı olur. [Bkz. "Settings wizard ", s. 19.](#)
- **Operatör**, operatörünüzün portalına bağlantı içerir.

■ Kapak kullanımından iletişim cihazına geçiş yapma

Cihazınızın kapağındaki uygulamalar ve işlevler, iletişim cihazındakilerle aynıdır. Bir uygulamayı kapakta kullanır ve sonra iletişim cihazını açarsanız, uygulama iletişim cihazı ekranında kapakla aynı durumu gösterir. Kapak ekranı kapanır. Yeniden kapak kullanımına geçiş yaparsanız, etkin uygulamaların listesini açmak için kapakta  tuşuna birkaç saniye basın. Kullanmakta olduğunuz uygulamayı seçin. Uygulamanın otomatik olarak kapaktan devam etmesini istiyorsanız,  > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** > **Kapak Masaüstü'ne** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalarda, iletişim cihazı ekranından görüntülenirken bir önizleme bölümü bulunur. Önizleme bölümü yalnızca görüntüleme amaçlı kullanılır; buradan öğeler seçemez veya açamazsınız.

Etkin bir telefon veya internet araması sırasında kapak kullanımından iletişim cihazına geçiş yaparsanız, hoparlör otomatik olarak etkinleşir. İletişim cihazını kapattığınızda, hoparlör susar ve ses kulaklıktan gelmeye başlar. Kapak telefonunun kullandığı etkin bir video araması sırasında, cihazın arkasında bulunan kamera kullanılır. İletişim cihazını açtığınızda, iletişim cihazının kamerası kullanılır.

■ Menü

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır. Menü, benzer uygulamaların grupları olan uygulamaları ve klasörleri içerir.

Cihaza kurduğunuz tüm uygulamalar otomatik olarak **Yüklemeler** klasörüne kaydedilir.

Uygulama açmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Uygulamaları bir liste biçiminde görüntülemek için, **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Liste görünümü** seçeneğine basın. Tablo görünümüne geri dönmek için **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo görünümü** seçeneğini belirleyin.

Uygulama simgelerini ve klasörleri animasyonlu yapmak için, **Seçenek** > **Simge animasyonu** > **Açık** seçeneklerini belirleyin.

Cihazda veya hafıza kartında saklanmış olan farklı uygulamaların ve verilerin hafızada kapladığı yeri görüntülemek ve kullanılmayan hafıza miktarını kontrol etmek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Klasörü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, başka bir klasöre taşımak istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyip yeni klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den uygulama indirmek için **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

■ Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercihini değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için, açma/kapatma tuşuna kısa süreyle basın.

Bir uygulama birkaç sekmeden oluşuyorsa, sağa veya sola ilerleyerek bir sekmeyi açın.

Bir uygulamada yapılandığınız ayarları kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri mevcuttur.

Bir dosyayı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bir dosyayı e-posta veya multimedya mesajı ile ya da Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak gönderebilirsiniz.

Cihazınız hakkında temel bilgiler

Kopyalamak için üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırma tuşuyla metni seçin. Üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin, üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Bu yöntem, kendi kopyalama ve yapıştırma komutları olan uygulamalarda çalışmaz.

Mesajlar, dosyalar veya rehber gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeye ilerleyin. Tek bir öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle**, tüm öğeleri seçmek içinse **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Öğelerin neredeyse tümünü seçmek için, önce **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini, ardından istemediğiniz öğeyi ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, bir belgedeki eki) seçmek için, nesnenin etrafında kare şeklinde işaretleyiciler belirecek şekilde nesnenin üzerine gidin.

■ Bekleme modu

Cihazınız farklı iki bekleme moduna sahiptir: etkin bekleme modu ve bekleme modu.

Etkin bekleme

Cihazınız açık ve kullanıma hazır hale geldikten sonra, herhangi bir karakter girmez veya başka bir seçim yapmazsanız cihaz bekleme moduna geçer. Etkin bekleme modunda, şebeke operatörü göstergesi veya alarm göstergesi gibi farklı göstergeleri ve hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçmek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme uygu.** seçeneğini belirleyin.

Etkin beklemede, seçim tuşlarının işlevlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** > **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.

Temel bekleme modunu kullanmak için, **Seçenek** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Etkin bekleme modunda, Gelen kutusu veya posta kutusu gibi bir mesaj klasöründeki mesajları görmek için **Seçenek** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin ve **Etkin bekleme modu** içindeki klasörlerden birini seçin.

Bekleme

Temel bekleme modundayken servis sağlayıcınızı, saati ve alarm göstergeleri gibi farklı göstergeleri görebilirsiniz.

En son aranan numaraları görüntülemek için arama tuşuna basın. Numaraya veya isme gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna tekrar basın.

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşunu basılı tutun.

Ajanda bilgilerini görüntülemek için sağa ilerleyin.

Kısa mesaj yazmak ve göndermek için sola ilerleyin.

Bu kısayolları değiştirmek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** > **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.

■ Kapak tuş takımıyla metin yazma

Geleneksel metin girişi

Geleneksel metin girişi kullanarak metin yazarken **Abc** ekranının üst sağında görünür.

ABC ve **abc** seçili durumu gösterir. **Abc**, cümlelerin ilk harfinin büyük karakterle yazılacağını ve bütün diğer harflerin otomatik olarak küçük karakterle yazılacağını gösterir. **123**, sayı modunu gösterir.

Tuş takımını kullanarak metin yazmak için istediğiniz karakter görüntülenene kadar **1–9** arasındaki sayı tuşlarına art arda basın. Bir sayı tuşu için tuş üzerinde yazılandan daha çok kullanılabilir karakter vardır. Bir sonraki harf şimdiki ile aynı tuş üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Büyük ve küçük harf modu ve sayı modu arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için, sil tuşuna basın. Bir karakterden fazla silmek için sil tuşunu basılı tutun.

En bilinen noktalama işaretlerine erişmek için **1** tuşuna basın. İstenen noktalama işaretine ulaşmak için **1** tuşuna tekrar tekrar basın.

Cihazınız hakkında temel bilgiler

Özel karakterler eklemek için * tuşuna basın. İstedığınız karaktere gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra hareket ettirmek için, 0 tuşuna üç kere basın.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, # tuşuna basın.

Metin tahmini girişi

1. Metin tahmini girişini etkinleştirmek için # tuşuna iki kez hızlıca basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyiciler için metin tahmini girişini etkinleştirir. Ekranda  göstergesi görünür.
2. İstenen kelimeyi yazmak için 2-9 tuşlarına basın. Bir harf için her bir tuşa yalnızca bir kere basın.
3. Yazmayı bitirdiğinizde sözcük doğruysa, onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen kelimeleri görüntülemek için * tuşuna art arda basın. Kelimeden sonra ? karakteri görünüyorsa, yazmak istediğiniz kelime sözlükte yoktur. Sözlüğe bir kelime eklemek için, **Harfle**'yi seçin, geleneksel metin girişini kullanarak (32 harfe kadar) kelimeyi girin ve **Tamam**'ı seçin. Kelime sözlüğe eklenmiştir. Sözlük dolunca, yeni eklenen sözcük en eskisinin yerini alır.

Bir bileşik kelimenin ilk yarısını yazın; onaylamak için, sağa ilerleyin. Bileşik kelimenin son parçasını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak üzere boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Cihazdaki tüm düzenleyicilerde metin tahmini girişini kapatmak için # tuşuna iki kez hızlıca basın.

Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken, yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için 6 tuşuna art arda basarsanız, yazma dilini değiştirmeniz farklı karakterlere farklı sırada erişmenize olanak verir.

Latin olmayan bir alfabe ile metin yazıyorsanız ve örneğin e-posta veya web adresleri için Latin karakterler yazmak istiyorsanız, yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterleri kullanan bir yazma dili seçin.

Ses seviyesi kontrolü



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bir telefon görüşmesi sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için, sola veya sağa kaydırın.

Hoparlörü kullanırken ses seviyesini ayarlamak için, Communicator cihazında Chr ve + tuşlarına veya Chr ve - tuşlarına basın.

Müzik çaların veya radyonun ses seviyesini ayarlamak için, sola veya sağa kaydırın.

Tercihler



Önemli: Hatsız tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Araçlar > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için diğer cihaz seslerini ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Kullanılmakta olan tercih, bekleme modundayken ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih **Genel** ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.



İpucu: Herhangi bir görünümde tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihi seçin.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Değiştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi seçerseniz, mesaj gönderip alamazsınız.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Zil sesi ayarlamak için [Seçenek](#) > [Kişiselleştir](#) > [Zil sesi](#) seçeneğini belirleyin. Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için [Zil sesi indir](#) seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için [Seçenek](#) > [Kişiselleştir](#) > [Şunlarda uyar](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için [Seçenek](#) > [Kişiselleştir](#) > [Mesaj uyarı sesi](#) seçeneğini belirleyin.

■ Temalar

 > [Araçlar](#) > [Temalar](#) seçeneğini belirleyin.

Temalar uygulamasıyla, cihaz ekranınızın görünümünü, örneğin arka plan görüntüsünü ve renklerini değiştirebilirsiniz.

Ekranın görünümünü değiştirmek için [Genel](#) klasörünü açın, bir tema seçin ve [Seçenek](#) > [Belirle](#) seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunun arka plan görüntüsünü değiştirmek için [Duvar kağıdı](#) > [Görüntü](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz görüntüyü seçin.

Ekran koruyucuyu değiştirmek için [Güç tasarrufu](#) seçeneğini belirleyin ve ekran koruyucuda tarih görüntülemek için [Tarih ve saat](#) seçeneğini, ekran koruyucuya metin yazmak için [Metin](#) seçeneğini, ekran koruyucuya animasyon seçmek içinse [Animasyon dosyası](#) seçeneğini belirleyin. İstediğiniz ekran koruyucuyu seçince, [Seçenek](#) > [Belirle](#) seçeneğini belirleyin.

Animasyonlu bir ekran koruyucu seçtiyseniz, animasyonun süresini ve arkadan aydınlatmanın zaman aşımı süresini tanımlamak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Tema indirmek için [Seçenek](#) > [İndir](#) > [Tema indir](#) seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı önizleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Temayı önizlemek için [Seçenek](#) > [Ön izleme](#) seçeneğini belirleyin.

Seçilen temayı kullanmaya başlamak için [Seçenek](#) > [Belirle](#) seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza

Cihazda, verileri kaydedebileceğiniz veya uygulamaları yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve taşınabilir hafıza.

Cihaz hafızası, pek çok uygulama tarafından paylaşılan dinamik bir hafıza havuzudur. Kullanılabilir dahili hafıza miktarı değişebilir ancak fabrika ayarı üst sınırının ötesine geçemez. Yazılım uygulamaları, görüntüler ve müzik parçaları gibi cihaz üzerinde saklanan veriler, cihazın dahili hafızasında yer tutar.

Taşınabilir hafıza, SIM kart veya hafıza kartı gibi cihazın dahili olmayan veri saklama ortamlarıdır. SIM kartta, örneğin şebeke operatörü ve kartvizitlerle ilgili bilgiler kayıtlıdır. Hafıza kartı; yazılım uygulamaları, görüntüler, müzik parçaları, kartvizitler, metinler veya başka elektronik veri türleri için harici bir depo görevi görür. Yüksek kapasitede hafıza kartları bulunmaktadır.

Kullanılmakta olan hafıza miktarını, ne kadar boş hafıza alanı olduğunu ve her bir veri türünün hafızada ne kadar yer kapladığını görmek için  > [Seçenek](#) > [Hafıza bilgileri](#) > [Tel. hafızası](#) veya [Hafıza kartı](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Hafızada yeterince boş alan bırakmak için verileri düzenli aralıklarla silin ya da bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarın.

Hafıza kartı

 > [Araçlar](#) > [Hafıza](#) seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazın hafıza kartını kullanıyor veya hafıza kartınızın Nokia cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olmak istiyorsanız, hafıza kartını Nokia cihazınız ile biçimlendirmeniz gerekebilir. Hafıza kartını biçimlendirirseniz, kart üzerindeki kayıtlı tüm veriler yok olur.

Bataryayı çıkarmadan veya cihazı kapatmadan hafıza kartını takıp çıkarabilirsiniz. Hafıza kartını, karta erişim sırasında çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir.

MicroSD

Yalnızca bu cihazla birlikte kullanım için Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Bu cihaz microSD hafıza kartı kullanır.

Birlikte çalışabilirliği sağlamak için yalnızca bu cihazla uyumlu olan microSD hafıza kartlarını kullanın. Bir microSD kartın uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin. microSD hafıza kartları dışındaki diğer kartlar bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi, cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.



Hafıza kartını kullanma

Hafıza kartını çıkarmak için [Seçenek](#) > [Hafıza kartını çıkart](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda hafıza kartını biçimlendirmek için [Seçenek](#) > [Haf. kartını biçimle](#) seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartının adını değiştirmek için [Seçenek](#) > [Hafıza kartı ismi](#) seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için [Seçenek](#) > [Şifre koy](#) seçeneğini belirleyin. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için [Seçenek](#) > [Şifreyi kaldır](#) seçeneğini belirleyin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için [Seçenek](#) > [Haf. kartı kilidini aç](#) seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin.

Uygulamaların ve verilerin hafızada ne kadar yer tuttuğunu kontrol etmek için [Seçenek](#) > [Hafıza bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Yardım ve öğretici

Cihazınızda hem uygulamaya yönelik yardım hem de öğretici olduğu için bir kullanım kılavuzu olmasa dahi cihazınızı kullanarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Cihaz yardımı

Açık uygulamanın geçerli görünümüyle ilgili talimatları okumak için [Seçenek](#) > [Yardım](#) seçeneğini belirleyin.

Yardım konularına göz atmak ve arama yapmak için [Yardım](#) > [Yardım](#) seçeneğini belirleyin. Talimatlarını görmek istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Mesajlar gibi bir kategori seçip, hangi talimatların (yardım konuları) bulunduğu bakın. Konuyu okurken, bu kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru ilerleyin.

Uygulama ve yardım arasında geçiş yapmak için [Yardım](#) tuşunu basılı tutun.

Öğretici

[Yardım](#) > [Öğretici](#) seçeneğini belirleyin.

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir.

Settings wizard

[Araçlar](#) > [Sett. wizard](#) seçeneğini belirleyin.

Settings wizard, şebeke operatörünüzün bilgilerini temel alarak, cihazınızda operatör (MMS, GPRS ve internet), e-posta, bas-konuş (şebeke servisi) ve video paylaşımı (şebeke servisi) ayarlarını yapılandırır.

Bu servisleri kullanmak için servis sağlayıcınıza başvurarak veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızdan Settings wizard kullanılamıyorsa, cihazınızın menüsünde görüntülenmeyebilir. Settings wizard'ın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Settings wizard'daki çeşitli ayar öğelerinin kullanılabilirliği, cihazın, SIM kartın, kablosuz servis sağlayıcının özelliklerine ve Settings wizard veritabanında veri olup olmamasına bağlıdır.

Settings Wizard'ı başlatmak için [Başlat](#) seçeneğini belirleyin. Settings wizard'ı ilk kez kullanırken, ayar yapılandırması sırasında size rehberlik edilir. Takılı bir SIM kart yoksa, kablosuz servis sağlayıcınızın ülkesini ve servis sağlayıcınızı seçmeniz gerekir. Settings wizard tarafından önerilen ülke veya servis sağlayıcı doğru değilse, listeden doğrusunu seçin. Ayar yapılandırması yarıda kesilirse, ayarlar tanımlanmaz. Settings Wizard'ı kapattıktan sonra, yapılandırılan uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Settings wizard ayarları yapılandırmayı tamamladıktan sonra, sihirbazın ana görünümüne erişmek için [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

Ana görünümde [Seçenek](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Operatör** — MMS; İnternet, WAP ve aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları yapılandırın.
- **E-posta ayarları** — E-posta ayarlarını yapılandırın.

Cihazınız hakkında temel bilgiler

- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Settings wizard seçeneğini kullanamıyorsanız, www.nokia.com adresindeki Nokia telefon ayarları web sitesini ziyaret edin.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite'i DVD'den veya web'den kurabilirsiniz. Nokia PC Suite yalnızca Windows 2000 ve Windows XP ile kullanılabilir. Nokia PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında yedekleme ve senkronizasyon yapabilir; cihazınız ve uyumlu bilgisayar arasında dosya taşıyabilir veya cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

3. Cihazlar arasında içerik aktarma

 > **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir Nokia cihazından Nokia E90 Communicator cihazınıza, Bluetooth veya kızılötesi bağlantı kullanarak, örneğin kartvizitler gibi içerikleri aktarabilirsiniz. Aktarılabilecek içerik türü, cihaz modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, diğer cihazla Nokia E90 Communicator cihazınız arasında veri de senkronize edebilirsiniz.

Önceki cihazınızdan veri aktarırsanız, cihaz SIM kart takmanızı isteyebilir. Nokia E90 Communicator cihazınız, veri aktarımı sırasında SIM kart istemez.

Bluetooth'la veri aktarma

1. Bilgi görünümünde **Devam** seçeneğini belirleyin.
2. **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. Etkin Bluetooth bağlantı yeteneği olan cihazları aramayı başlatmak için diğer cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Nokia E90 Communicator cihazınızda **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Diğer cihazınızı bulduktan sonra, Nokia E90 Communicator cihazınızda **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Listedeki diğer cihazınızı seçin. Nokia E90 Communicator cihazınızda şifre girmeniz (1-16 rakam) istenir. Şifre, bu bağlantıyı onaylamak için, yalnızca bir kez kullanılır.
6. Şifreyi Nokia E90 Communicator cihazınıza girin ve **Tamam**'ı seçin. Şifreyi diğer cihazınızda girin ve **Tamam**'ı seçin. Cihazlar eşleştirilmiştir. [Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 48.](#)

Bazı telefon modellerinde **Veri aktar** uygulaması, diğer cihazınıza mesaj olarak gönderilir. Diğer cihazınıza **Veri aktar** uygulamasını yüklemek için, mesajı açın ve ekranda gösterilen talimatları izleyin.

7. Nokia E90 Communicator cihazınızda, diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Kızılötesiyle veri aktarma

1. Bilgi görünümünde **Devam** seçeneğini belirleyin.
2. **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. İki cihazı birbirine bağlayın. [Bkz. "Kızılötesi", s. 50.](#)
4. Nokia E90 Communicator cihazınızda, diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve **Tamam**'ı seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki karşılık gelen yere kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılabilecek verinin miktarına bağlıdır. İptal edip daha sonra da devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken adımlar, cihazınıza ve daha önce veri aktarımını duraklatmış olmanıza göre değişebilir. Aktarılabileceğiniz öğeler, diğer cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Başka cihaz ile veri senkronize etme

Daha önce Nokia E90 Communicator cihazınıza veri aktardıysanız ve diğer cihazınız senkronizasyonu destekliyorsa, iki cihazdaki verileri güncel tutmak için **Veri aktar** seçeneğini kullanabilirsiniz.

1. **Telefonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Aktarılan verileri aldığınız cihazı seçin.
3. **Telefonlar** seçeneğini belirleyin. Cihazlar, başlangıçta veri aktarıırken seçtiğiniz bağlantı türünü kullanarak senkronizasyona başlar. Yalnızca başlangıçta veri aktarımı için seçtiğiniz veriler senkronize edilir.

Veri aktarımı ve senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için **Telefonlar** seçeneğini belirleyin, ardından istediğiniz cihazı ve **Düzenle**'yi seçin.

4. Telefon

■ Aramaları cevaplama



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramanız varsa ve arama bekletme işlevi etkinse, yeni gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı sona erdirmek için bitir tuşuna basın.

■ Arama yapma



Önemli: Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin. Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Hatsız tercih kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarayı resmi acil durum numarası olarak tanıması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı kartvizitleri kullanarak arama yapmak için, bekleme modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "Kartvizitler", s. 38.](#)

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kaydı", s. 27.](#)

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için sağa veya sola ilerleyin.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

■ Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofoni susturmak için **Seçenek** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin.

■ Video aramaları

Video araması yapabilmek için bir UMTS şebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve üyeliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Arama alıcısının uyumlu bir cep telefonu varsa, konuşma sırasında sizinle alıcı arasındaki gerçek zamanlı, iki yönlü videoyu görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir. Video araması, yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya Rehber'den arama yapacağınız alıcıyı seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başlayınca, kapak telefonunu kullanıyorsanız cihazın arkasındaki kamera etkinleşir. İletişim cihazı açıkça, iletişim cihazının kamerası etkinleşir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır.

Telefon

Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Fotoğrafi, [📞](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Video arama. görüntü](#) seçeneğinde tanımlayabilirsiniz.

Ses, video veya hem video hem de ses gönderimini devre dışı bırakmak için [Seçenek](#) > [Kapat](#) > [Ses gönderme, Video gönderme](#) veya [Ses ve vid. gönderme](#) seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kullanarak ses almak için [Seçenek](#) > [Hoparlörü etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturup kulaklığı kullanmak için [Seçenek](#) > [Ahizeyi etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için [Seçenek](#) > [Görn. sırasını deęiş.](#) seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki görüntüyü büyötmek/küçöltmek için [Seçenek](#) > [Yakınlaştır](#) veya [Uzaklaştır](#) seçeneğini belirleyin.

Video aramasını sonlandırıp aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için [Seçenek](#) > [Sesli aramaya geç](#) seçeneğini belirleyin.

■ Video paylaşımı

Sesli arama sırasında videolar paylaşmak için (şebeke servisi) [📞](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Baęlantı](#) > [SIP ayarları](#)'nda oturum başlatma protokolü ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayrıca şebeke modunu, [📞](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Şebeke](#)'de [UMTS](#) seçeneğine ayarlamanız gerekir.

Video paylaşma

- Seçilen alıcıya arama yapın. Alıcının uyumlu bir telefonu olmalıdır. Arama baęlantısı kurulup cihazınız SIP sunucusuna kaydedilince, video paylaşmaya başlayabilirsiniz.
- Cihazınızdan canlı video veya video klip göndermek için [Seçenek](#) > [Video paylaş](#) > [Canlı video](#) veya [Kaydedilen klip](#) seçeneğini belirleyin. Klipi önizlemek için [Seçenek](#) > [Oynat](#) seçeneğini belirleyin.
- Rehber'den alıcı seçin veya alıcıya davet göndermek için alıcının telefon numarasını ya da SIP adresini elle girin. Alıcı video paylaşımını kabul edince, paylaşım otomatik olarak başlar.
- Video paylaşımını sonlandırmak için [Durdur](#)'u seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

Video paylaşımı daveti alma

Video paylaşımı daveti aldığınızda, arayanın adını veya SIP adresini gösteren bir mesaj görüntülenir.

Daveti kabul edip paylaşım oturumunu başlatmak için [Kabul et](#)'i seçin.

Daveti reddetmek için [Reddet](#)'i seçin. Video araması normal şekilde devam eder.

■ İnternet aramaları

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (aę aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresel şebekelerden yapmayı dener. Hücresel şebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını aę araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresel telefon işletiminin doğası gereęi, acil durum aramaları için mümkünse hücresel şebekeleri kullanmalısınız. Hücresel şebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduğundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil durum araması yapma yeteneęi, bir WLAN aęının olmasına ve aę araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına baęlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneęini kontrol etmek için aę araması sağlayıcınızla temasa geçin.

[📞](#) > [Baęlantı](#) > [İnternet tel.](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisiyle (şebeke servisi), VoIP (internet üzerinden ses protokolü) kullanarak internet üzerinden aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve VoIP cihazı ile geleneksel telefon arasında internet aramaları yapılabilir. İnternet araması yapmak veya almak için cihazınız, örneęin WLAN kapsama alanı içinde olmalıdır.

İnternet araması servisinin kullanılabilirlięi, ülkenize veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

İnternet araması profili oluşturma

İnternet aramaları yapabilmek için önce internet araması profili oluşturmalsınız.

- [📞](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Baęlantı](#) > [SIP ayarları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni SIP profili](#) seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. [Kayıt](#) seçeneęinin [Her zaman açık](#) olarak ayarlandığından emin olun. Doğru ayarlar için internet araması sağlayıcınıza başvurun.
- [Yakın kopya sunucusu](#) > [Aktarım türü](#) > [Oto.](#) seçeneğini belirleyin.
- [Baęlantı](#) ayarları ana görünümüne dönene kadar [Geri](#)'yi seçin.
- [İnternet telef.](#) > [Seçenek](#) > [Yeni profil](#) seçeneğini belirleyin. Profil için bir ad girin ve yeni oluşturduğunuz SIP profilini seçin.

İnternet araması servisine otomatik olarak baęlanırken oluşturduğunuz ve kullanılacak olan profili ayarlamak için [📞](#) > [Baęlantı](#) > [İnternet tel.](#) > [Tercih edilen profil](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisinde elle oturum açmak için [Kayıt](#) > [Gerektiğinde](#) seçeneğini, internet araması profili oluştururken SIP ayarlarında ayarlarında [Aktarım türü](#) > [UDP](#) veya [TCP](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisine bağlanma

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. Otomatik oturum açmayı seçtiyseniz, cihazınız İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanır. Serviste elle oturum açarsanız, listeden kullanılabilir bir şebeke seçin ve [Seç](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke listesi, her 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir. Listeyi elle yenilemek için [Seçenek](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin. WLAN'nız listede görünmüyorsa, bu seçeneği kullanın.

Cihaz birden çok servise bağlıysa, giden aramalara bir internet araması servisi seçmek için [Seçenek](#) > [Servisi değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni servisler yapılandırmak için [Seçenek](#) > [Servisi yapılandır](#) seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca yapılandırılmamış servisler varsa gösterilir.

0 anda bağlı olduğunuz şebekeyi kaydetmek için [Seçenek](#) > [Şebekeyi kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Kayıtlı şebekeler, şebeke listesinde yıldızla işaretlenir.

Gizli WLAN kullanarak internet araması servisine bağlanmak için [Seçenek](#) > [Gizli şebekeyi kullan](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisiyle bağlantıyı sonlandırmak için [Seçenek](#) > [Servis bağı. kes](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları yapma

Normal sesli arama yapabildiğiniz tüm uygulamalardan İnternet araması da yapabilirsiniz. Örneğin Rehber'de, istediğiniz kartvizite gidin ve [Ara](#) > [Seçenek](#) > [İnternet araması](#) seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda İnternet araması yapmak için telefon numarasını veya internet adresini girip arama tuşuna basın.

Kapak tuş takımını kullanarak rakamla başlamayan bir adrese internet araması yapmak için cihaz bekleme modundayken herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı temizlemek ve cihazı sayı modundan harf moduna geçirmek için # tuşuna birkaç saniye basın. Adresi girip arama tuşuna basın.

Giden aramalarda internet aramasını tercih edilen arama türü olarak ayarlamak için [⚙](#) > [Bağlantı](#) > [İnternet tel.](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Varsayılan arama türü](#) > [İnternet araması](#) seçeneğini belirleyin. Cihazınız internet araması servisine bağlanınca, tüm aramalar internet aramaları olarak yapılır.

■ Hızlı arama

[⚙](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Hızlı arama](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, bekleme modunda bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için [⚙](#) > [Araçlar](#) > [Hızlı ara.](#) seçeneğini seçin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve [Seçenek](#) > [Ata](#) seçeneğini belirleyin. Rehber'den istediğiniz numarayı seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için hızlı arama tuşuna gidin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve [Seçenek](#) > [Değiştir](#) seçeneğini seçin.

■ Arama aktarma

[⚙](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Aktarma](#) seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları, telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesli arama, veri araması veya faks araması seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri aramaları veya Tüm faks aramaları** — Gelen tüm sesli, veri veya faks aramalarını aktarın.
- **Meşgulse** — Etkin bir aramanız varsa gelen aramaları aktarın.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir süre çaldıktan sonra, gelen aramaları aktarın. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalmasına izin verdiğiniz süreyi **Gecikme süresi:** listesinde seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktarın.
- **Bulunamıyorsa** — Son üç ayarı aynı anda etkinleştirin. Bu seçenek cihazınız meşgul olduğunda, cevap vermediğinde veya cihazınıza ulaşılmadığında aramaları aktarır.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için aktarma seçeneğine gidin ve [Seçenek](#) > [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin.

Aramaları aktarmayı durdurmak için aktarma seçeneğine gidin ve [Seçenek](#) > [İptal](#) seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma için numara tanımlama

[⚙](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Aktarma](#) seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için bir arama türü ve aktarma seçeneği seçin ve sonra [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) > [Telesekretere](#) seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için bir arama türü ve aktarma seçeneği seçin ve sonra [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) > [Aktarıldı](#): seçeneğini belirleyin. **Numara**: alanına numara girin veya Rehber'de kayıtlı bir numarayı almak için [Bul](#) seçeneğini belirleyin.

■ Arama engelleme

[🔗](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama engellim.](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan veya alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi edinmeniz gereklidir. Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Aramaları engellemek için, [Sesli arama engellemesi](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışındyk. gelen ara.** — Kendi ülkeniz dışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülk. dış. yrt. ar.** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğini ve sonra [Seçenek](#) > [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğini ve sonra [Seçenek](#) > [Tüm engel. kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması engelleme

İnternet aramalarını engellemek için [🔗](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Arama engellim.](#) > [İnternet ara. engellim.](#) seçeneğini belirleyin.

İsimsiz arayanlardan gelen internet aramalarını reddetmek için [İsimsiz ara. engellemesi](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Kısıtlama şifresini değiştirme

Ses, faks ve veri aramalarının kısıtlanmasında kullanılan şifreyi değiştirmek için [🔗](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Arama engellim.](#) > [Sesli arama engellemesi](#) > [Seçenek](#) > [Engelleme şif. deęiş.](#) seçeneğini belirleyin. Mevcut şifrenizi girin, sonra da yeni şifreyi iki kere girin. Engelleme şifresi 4 rakam uzunluğunda olmalıdır. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi gönderme

1. Bir arama yapın ve karşı taraf cevaplayana kadar bekleyin.
2. [🔗](#) > [Seçenek](#) > [DTMF gönder](#) seçeneğini belirleyin.
3. DTMF ton dizesini girin veya önceden tanımlı bir dize seçin.

Kartvizite DTMF ton dizesi ekleme

1. [🔗](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizitlerden birini açın ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) > [Seçenek](#) > [Bilgi ekle](#) > [DTMF](#) seçeneğini belirleyin.
2. Ton dizesini girin. DTMF tonlarından önce veya tonların arasına yaklaşık 2 saniyelik duraklama eklemek için **p** harfini girin. Cihazı, yalnızca arama sırasında siz [DTMF gönder](#) seçeneğini belirledikten sonra DTMF tonlarını gönderecek şekilde ayarlamak için **w** harfini girin.
3. [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

■ Telesekreter

[🔗](#) > [Araçlar](#) > [Telesekr. ara](#) seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için [Seçenek](#) > [Telesekreteri ara](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet araması ayarlarını cihazınızda yapılandırdıysanız ve İnternet arama posta kutunuz varsa, aramak için [İnternet ara. teleskr.](#) > [Seçenek](#) > [Telesekreteri ara](#) seçeneklerini belirleyin.

T e l e f o n

Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun veya **1** tuşuna ve ardından arama tuşuna basın. Tanımlı bir İnternet arama posta kutunuz varsa, telesekreteri veya İnternet arama posta kutusunu aramak isteyip istemediğinizi seçin.

Telesekreterin numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve [Seçenek](#) > [Numarayı değiştir](#) seçeneğini ve posta kutusunu belirleyin.

İnternet arama posta kutusu adresini değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve [Seçenek](#) > [Adresi değiştir](#) seçeneklerini belirleyin.

5. İşlem kaydı

 > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı, cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri saklar. Cihaz, cevapsız ve gelen aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son cevapsız, gelen ve yapılan aramaları görüntülemek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: **Aranan num.** seçeneğini bekleme modlarında açmak için arama tuşuna basın.

Cihazınıza ve cihazınızdan yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görüntülemek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

■ Tüm iletişimleri izleme

Cihaz tarafından kaydedilen tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için genel işlem kaydı sekmesini açın.

Bir iletişim olayı hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için olaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Birden çok parça veya paket veri bağlantısı halinde gönderilen kısa mesajlar gibi alt olaylar, tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına yaptığınız bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak gösterilir.

Bir iletişim olayından alınan telefon numarasını Rehber'e eklemek için **Seçenek** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni veya varolan bir kartviziti seçin.

Numarayı kopyalamak ve örneğin kısa mesaja yapıştırmak için **Seçenek** > **Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tek bir iletişim olayı türünü veya başka bir tarafı bulunan iletişim olaylarını görüntülemek için **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini ve istediğiniz filtreyi belirleyin.

İşlem kaydı içeriğini, son aramalar kaydını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin.

■ İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme

Arayan birini geri aramak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arayanı mesajla cevaplamak için **Son aramalar**'ı seçip **Cevapsızlar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini açın. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenek** > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları gönderebilirsiniz.

■ İşlem kaydı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim olaylarını işlem kaydında saklama süresini ayarlamak için **İşlem kaydı süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği kalıcı olarak silinir.

6. Mesajlar

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “ı”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “ı”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesajlar” menüsü altındaki “Karakter kodlaması” alt menüsünden “Tam destek” seçeneğini seçiniz. Daha sonra “Kısıtlı destek” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Kısıtlı destek” olarak belirlenmiştir.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-posta mesajları gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası (IAP) ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 72.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 36.](#)
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 35.](#)
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 35.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesiyle alınan mesajlar ve veriler, **Gelen Kutusu** klasöründe saklanır. E-posta mesajları, **Posta Kutusu**nda saklanır. Yazmaya devam ettiğiniz mesajlar **Taslaqlar** klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar **Giden kutusu** klasöründe saklanır ve Bluetooth ve kızılötesi mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınız kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu'na yerleştirilir. Ayrıca e-posta mesajlarını, uzak posta kutunuza bir sonraki sefer bağlandığınızda gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini veya **Multimedya mesajı** > **Rapor al** seçeneğini belirleyin. Raporlar, **Raporlar** klasörüne kaydedilir.

■ Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek üzere yeni bir klasör oluşturmak için, **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Klasöre yeni ad vermek için **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Sadece kendi oluşturduğunuz klasörlere yeni ad verebilirsiniz.

Mesajı başka bir klasöre taşımak için **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini, klasörü ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajları belirli bir düzene göre sıralamak için, **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü**'ne göre sıralayabilirsiniz.

Mesajın özelliklerini görüntülemek için mesajı seçip **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu, aldığınız mesajları sesli olarak okur.

Bir mesajı çalmak için kısa mesajı aldığınızda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu veya posta kutusundaki mesajı okumaya başlamak için **Seçenek** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu veya posta kutusunda bulunan sonraki mesajı okumaya başlamak için aşağı ilerleyin. Mesajı yeniden okumaya başlamak için yukarı ilerleyin. Önceki mesajı dinlemek için mesajın başındayken yukarı ilerleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin.

Okumayı duraklatmak için sol seçim tuşuna kısa süreyle basın. Devam etmek için, sol seçim tuşuna tekrar kısa süreyle basın.

Okumayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Mesajlar

Ses özelliklerini ayarlamak için  > **Araçlar** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

■ Kısa mesajlar

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

1. Kısa mesaj yazmak için **Yeni mesaj** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Not: Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Mesajı göndermek üzere bir mesaj merkezi seçmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Kull. mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.

Şebekenin size mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) sağlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Rapor al** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini tanımlamak için (şebeke servisi) **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj geçerliliği** seçeneğini belirleyin. Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesajı başka bir biçime dönüştürmek için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** > **Mesaj gönd. biçimi** > **Metin, Faks, Çağn** veya **E-posta** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminmeniz gerekir. Şebeke operatörünüze başvurun.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Seçenek > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için öncelikle, mesajları cihazdaki bir klasöre kopyalamanız gereklidir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya tüm mesajları işaretlemek için **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamaya başlamak için, bir klasör seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp bir mesaj açın.

Resimli mesajlar

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Resimli mesajı görüntülemek için mesajı Gelen Kutusu klasöründen açın.

Resimli mesaj iletme

1. Mesajı iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. Mesajın metnini girin. Metinde en çok 120 karakter bulunabilir. Bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajları

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya mesajı (MMS) metin ve görüntüler, ses klipi veya video klip gibi nesneler içerebilir. Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir. Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir. Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 35.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Konu** alanında, mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz.
Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.
5. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klipi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.
6. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
7. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajından nesne silmek için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Geçerli multimedya mesajının gönderme seçeneklerini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da Rehber'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenek** > **Sunum oluşturma** seçeneğini belirleyin ve bir sunum şablonu seçin. Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sunumunuza görüntü, ses, video veya notlar girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Slayt eklemek için **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenek** > **Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenek** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınızın desteklemediği nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız, bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi ve burada açmayı deneyin.

1. Multimedya mesajını cevaplamak için mesajı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni multimedya mesajıyla cevaplamak için **Seçenek** ve **Gönderene** seçeneğini, kısa mesajla cevaplamak için **Kısa mesaj ile** seçeneğini, sesli mesajla cevaplamak için **Sesli mesajla** seçeneğini, e-posta mesajıyla cevaplamak içinse **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cevabınıza alıcı eklemek için [Seçenek](#) > [Alıcı ekle](#) seçeneğini belirleyerek Rehber'den alıcı seçebilir veya alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini [Kime](#) alanına elle girebilirsiniz.

3. Mesajın metnini girip [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için [Seçenek](#) > [Devam](#) seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse, [Seçenek](#) > [Kaydırmayı etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin ve tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için [Seçenek](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Medya nesnelerini görüntüleme

Gelen Kutusu klasöründe bir mesajı açın ve [Seçenek](#) > [Nesneler](#) seçeneğini belirleyin.

Medya nesneleri ve mesaj ekleri virüs veya diğer zararlı yazılımları içerebilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin olmadıkça hiç bir nesneyi veya eki açmayın.

Medya nesnesini görüntülemek veya oynatmak için kaydırma tuşuna basın.

Medya nesnesini karşılık gelen uygulamada kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Medya nesnesini uyumlu cihazlara göndermek için [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajlarını tamamlanmış sunumlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve [Seçenek](#) > [Sunumu göster](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Multimedya mesajındaki multimedya nesnesini görüntülemek veya oynatmak için [Görüntüyü göster](#), [Ses klipini çal](#) veya [Video klip oynat](#) seçeneğini belirleyin.

Ekin adını ve boyutunu görüntülemek için mesajı açın ve [Seçenek](#) > [Nesneler](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya nesnesini kaydetmek için [Seçenek](#) > [Nesneler](#) seçeneğini belirleyin, nesneyi seçin ve [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

■ E-posta mesajları

E-posta almak ve göndermek için uzak posta kutusu servisiniz bulunmalıdır. Bu servis, internet servis sağlayıcısı, şebeke servis sağlayıcısı veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız SMTP, IMAP4 (düzeltme 1) ve POP3 internet standartları ve çeşitli satıcıların e-posta çözümleri ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcıları, bu kılavuzda anlatılardan farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir. Daha fazla bilgi için e-posta sağlayıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızla e-posta gönderebilmeniz, alabilmeniz, cevaplayabilmeniz ve iletebilmeniz için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir internet erişim noktası (IAP) yapılandırın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 72.](#)
- Bir e-posta hesabı kurun ve e-posta ayarlarını doğru olarak tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 36.](#)

Uzak posta kutunuzdan ve internet servis sağlayıcılarınızdan aldığınız talimatları uygulayın. Doğru ayarları öğrenmek için şebeke ve internet servis sağlayıcılarınıza veya operatörünüze başvurun.

Posta kutusu kılavuzuyla e-postanızı ayarlama

[Mesajlar](#) > [Posta Kutusu](#) seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı kurmadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta hesabınızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurmak için, [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

1. E-posta ayarlarını girmeye başlamak için, [Başlat](#) seçeneğini belirleyin.

2. [Posta kutusu türü](#) uygulamasında, [IMAP4](#) veya [POP3](#) seçeneğini ve ardından [Sonraki](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: POP3, sunucudan gelen e-posta veya internet posta mesajlarını saklamak ve almak için kullanılan posta kutusu protokolünün bir sürümüdür. IMAP4, e-posta mesajları henüz e-posta sunucusundayken onlara erişmenizi ve yönetmenizi sağlayan internet mesaj erişim protokolünün bir sürümüdür. Böylelikle, hangi mesajları cihazınıza indireceğinizi belirleyebilirsiniz.

3. [E-posta adresim](#) alanına e-posta adresinizi girin. [Sonraki](#) seçeneğini belirleyin.

4. [Gelen e-posta sun.](#) alanına, e-postalarınızı alan uzak sunucunun adını girin ve [Sonraki](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

5. **Giden e-posta sun.** alanına, e-postalarınızı gönderen uzak sunucunun adını girin ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin. Mobil operatörünüze bağlı olarak e-posta sağlayıcınızın giden posta sunucusu yerine mobil operatörünüzünkini kullanmanız gerekebilir.
6. **Erişim noktası**'nda, cihazınızın e-posta alırken kullanacağı internet erişim noktasını seçin. **Her zaman sor** seçeneğini belirlerseniz cihaz, her e-posta almaya başladığında, hangi internet erişim noktasını kullanması gerektiğini sorar. **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni posta kutunuz için bir ad girin ve **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu**'nun yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız, bunlardan birini varsayılan posta kutunuz olarak seçin. Her yeni e-posta mesajı oluşturmaya başladığınızda, bu posta kutusu kullanılır. Standart posta kutusunu tanımlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Standart posta kutusu** seçeneğini ve posta kutusunu belirleyin.

Uzak posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-posta, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postanızı okuyabilmek için önce uzak posta kutusuna bağlanıp, sonra cihazınıza almak istediğiniz e-posta mesajlarını seçmeniz gerekir.

1. Gelen e-posta mesajlarını cihazınıza almak ve görüntülemek için Mesajlar ana görünümünde posta kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.
2. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için **Seçenek** > **E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için **Seçili** seçeneğini, daha önce alınmamış tüm mesajları almak içinse **Tümü** seçeneğini belirleyin.
3. Bağlantı maliyetlerinden tasarruf etmek ve veri bağlantısına izin vermeyen koşullarda çalışmak üzere e-postanızı çevrimdışı olarak yönetmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyip uzak posta kutusuyla bağlantıyı kesin. Çevrimdışı durumdayken uzak posta kutusu klasörlerinde yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan e-postayı okumak için onu posta kutusunda açın.

Eki açmak için **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin. Eke gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yalnızca e-posta göndereni cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Gönderene** seçeneğini belirleyin.

Tüm e-posta alıcılarını cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** > **Tümüne** seçeneğini belirleyin.

Göndermekte olduğunuz e-postanın ekini silmek için eki seçin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Mesaj önceliğini ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajının gönderme zamanını ayarlamak için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **Hemen** seçeneğini veya çevrimdışı çalışıyorsanız **Bölg. kurulduğunda** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını gönderen kişi Rehber'de yer alıyorsa, göndereni aramak için **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndereni sesli mesaj veya multimedya mesajıyla yanıtlamak için **Seçenek** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta iletmek için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için Gelen Kutusu ve Gönderilmiş klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınıza alınan e-posta mesajlarını temizleyin.

E-postayı yalnızca cihazdan silmek ve orijinal mesajı sunucuda saklamak için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon (başlık kalacak)** seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Silme işlemini iptal etmek için **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Uzak e-postanızdaki alt klasörler

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bunlara abone olduğunuzda, bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için bağlantı kurun ve **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Alım ayarları** > **Klasör abonelikleri** seçeneğini belirleyin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini seçin. Her çevrimiçi oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve **Seçenek** > **Klasör list. güncelle** seçeneğini seçin.

Özel mesajlar

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya internet erişim ya da e-posta hesabı ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını alma

Servis sağlayıcınızdan hava veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almak için **Seçenek** > **Hücre yayını** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Sohbet

 > **Bağlantı** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet (şebeke servisi) sohbet mesajları kullanarak başkalarıyla konuşmanıza ve belirli konulardaki tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Çeşitli servis sağlayıcılar bir Sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz Sohbet sunucuları sağlar. Servis sağlayıcılar taşıdığı özelliklere göre farklılıklar gösterebilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızdan Sohbet kullanılmıyorsa, cihazınızın menüsünde görüntülenmeyebilir. Sohbet servislerine kaydolma ve servis ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları, sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Alamazsanız, ayarları elle girin.

Sohbet ayarlarını tanımlama

Sohbet uygulaması ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, ekran adınızı ve sohbet bildirim seslerini ayarlayabilirsiniz.

Sohbet kullanıcısıyla veya kullanıcılarıyla sohbet etmek, Sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için sohbet sunucusunda oturum açmalısınız. Sohbet sunucusu eklemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** > **Sunucular** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarları servis sağlayıcınızdan isteyin. Sunucuyu cihazınızın otomatik bağlandığı sunucu olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** > **Standart sunucu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın sohbet sunucusuna nasıl bağlanacağını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** > **Sohbet bağlantı türü** seçeneğini belirleyin. Cihazınız ve varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurmak için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Bağlantıyı yalnızca kendi şebekenizdeyken otomatik olarak şekilde ayarlamak için **Ana şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanmak için **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Sunucuya elle bağlanmak için **El ile**'yi seçin ve sunucuda sohbet ana görünümünde oturum açmak için **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin. Sizden istendiği zaman kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Servise kaydolduğunuzda kullanıcı adı, şifre ve diğer oturum açma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Konuşma başlatma

Oturumlar'ı açın.

Mesajlar

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için, [Sohbet kartviz.](#) > [Seçenek](#) > [Yeni Sohbet kartviz.](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. [Kullanıcı ismi](#), [Kullanıcı kimliği](#), [Telefon numarası](#) ve [E-posta adresi](#) ile arama yapabilirsiniz.

Konuşma görüntülemek için bir katılımcı seçin.

Konuşmaya devam etmek için mesajınızı girin ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Konuşmayı kapatmadan konuşma listesine geri dönmek için, [Geri](#) seçeneğini belirleyin. Konuşmayı kapatmak için, [Seçenek](#) > [Oturumu bitir](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni bir konuşma başlatmak için, [Seçenek](#) > [Yeni oturum](#) seçeneğini belirleyin. Etkin bir konuşma sırasında, bir kartvizitle yeni oturum başlatabilirsiniz. Bununla birlikte, aynı kartvizit için iki etkin konuşmaya sahip olamazsınız.

Sohbete görüntü eklemek için [Seçenek](#) > [Görüntü gönder](#) seçeneğini belirleyip göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Konuşma katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için [Seçenek](#) > [Sohbet kartviz. ekle](#) seçeneğini belirleyin.

Konuşmaları kaydetmek için konuşma görünümündeyken [Seçenek](#) > [Sohbeti kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Konuşma, Notlar uygulamasında açılabilen ve görüntülenebilen bir metin dosyası olarak kaydedilir.

Sohbet grupları

[Sohbet grupları](#)'nı açın. [Sohbet grupları](#), yalnızca bir sohbet sunucusunda oturum açtığınızda ve sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa kullanılabilir.

Sohbet grubu oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni grup oluştur](#) seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katılmak veya grup konuşmasına devam etmek için grubun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaj yazın ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için [Seçenek](#) > [Yeni gruba katıl](#) seçeneğini belirleyin.

Bir Sohbet grubundan ayrılmak için, [Seçenek](#) > [Sohbet grubun. çık](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için, [Sohbet grupları](#) > [Seçenek](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. [Grup ismi](#), [Konu](#) ve [Üyeler](#) (kullanıcı kimliği) ile arama yapabilirsiniz.

Bir sohbet kullanıcıyı gruba eklemek için [Seçenek](#) > [Üye ekle](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kartvizit kimliğini girin.

Bir üyeyi Sohbet grubundan çıkarmak için [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Üyelere grubu düzenleme hakları sağlamak için [Seçenek](#) > [Düzenleyici ekle](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin. Düzenleme haklarına sahip olan Sohbet kullanıcıları grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba katılmaları için davet edebilir veya katılmalarını yasaklayabilirler.

Bir grup üyesinin düzenleme haklarını kaldırmak için [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için [Seçenek](#) > [Yasaklılar list. ekle](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinden kullanıcı seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Yasaklı kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Kullanıcıları engelleme

[Sohbet kartviz.](#) > [Seçenek](#) > [Engelleme seçenek.](#) > [Engelli listesn. göster](#) seçeneğini belirleyin.

Engellenen bir Sohbet kullanıcıyı bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Uyuşan adlar bir listede görüntülenir.

Engellenen bir Sohbet kullanıcılarından mesaj almaya izin vermek için [Seçenek](#) > [Engellemeyi kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Diğer Sohbet kullanıcılarından mesaj almayı engellemek için [Seçenek](#) > [Yeni kartvizitlr. engelle](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinizden Sohbet kullanıcıyı seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

■ Hücre yayını

[Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Hücre yayını](#) seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Alım](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz bekleme modundayken, önemli konu ile ilgili bir mesaj aldığınızda bilgilendirilirsiniz. Bir konu seçin ve **Seçenek** > **Önemli olan. İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenek** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarının alımını iptal etmek, alınan mesajların dilini seçmek ve yeni hücre yayını konularını algılayıp görüntülemek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

■ Servis mesajları

Seçenek > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler veya mesaj içeriğinin indirilmesini sağlayacak bağlantılar gibi bildirimler içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenek** > **Mesajı indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce mesajın gönderenine, web adresine, mesaj geçerliliğinin bitiş tarihine ve mesajın diğer ayrıntılarına ilişkin bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Mesajlaşma ayarları

Seçenek > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretli tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Seçenek > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için kullanılabilen mesaj merkezlerini görüntüleyin.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için, bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Varsa başka bir kodlama sitemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin size mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderdiğinizde tercih edilecek bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkezl. cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Seçenek > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Orijinal görüntü boyutunu korumak için **Orijinal** seçeneğini belirleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın, multimedya mesajlarına, şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Böylesi içeriğin dahil edilmesiyle ilgili uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğine basarsanız, multimedya sunumları oluşturamazsınız.
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomtk.** seçeneğini, mesaj merkezinden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana şebekenizin dışındayken) **Ana şebekd. otomtk.** seçeneğini, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajı alımını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.

Mesajlar

- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (şebeke servisi), **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını (şebeke servisi) seçin. Mesajın alıcısına geçerlilik süresi içinde ulaşamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

E-posta hesabı ayarları

 > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu ayarlarını düzenlemek istediğinizde e-posta hesabınız ayarlanmamışsa, posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızın ayarlanmasına yardımcı olur.

Posta kutusu tanımladıysanız, üzerine gidin ve ayarları düzenlemek için kaydırma tuşuna basın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir.

Kullanıcı ayarları

E-posta hesabını ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Kullanıcı ayarları**'nı seçip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **İsimim** — E-posta gönderdiğinizde e-posta adresinizden önce görüntülenecek ismi seçin.
- **Yanıtla** — Yanıtların başka bir adrese yönlendirilmesini istiyorsanız belirtin. **Açık** seçeneğini belirleyin ve yanıtları yönlendirmek istediğiniz e-posta adresini girin. Yanıtların yönlendirileceği sadece bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-posta mesajlarını yalnızca cihazınızdan mı, yoksa hem cihazınızdan hem de sunucudan mı silmek istediğinizi belirtin. Her e-posta silişinizde e-postanın silindiği yeri onaylamak istiyorsanız, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postanın hemen mi, yoksa bağlantı kurulduğunda mı gönderileceğini belirtin.
- **Kendime de gönder** — **Giden e-posta** ayarlarında e-postanın bir kopyasının uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlı adrese kaydedilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza eklemeyi isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Yeni alınan e-posta mesajının zil sesi ve notla size bildirilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

Alım ayarları

E-posta hesabını ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Alım ayarları**'nı seçip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Alınacak e-posta** (yalnızca POP3 posta kutuları için) — Yalnızca gönderen, konu ve tarih gibi e-posta başlık bilgilerini mi, e-postaları mı yoksa ekleriyle birlikte e-postaları mı almak istediğinizi seçin.
- **Alma miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta mesajlarının sayısını belirtin.
- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

E-posta hesabını ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Otomatik alım**'ı seçip aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **E-posta alımı** — Uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını otomatik olarak almak için **Etkin** seçeneğini, uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını yalnızca kendi şebekenizdeyken (örn., yolculuk ederken değil) otomatik olarak almak içinse **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.
- **Alım günleri** — Cihazınıza hangi günlerde e-posta alınacağını tanımlayın.
- **Alım saatleri** — E-postanın alınacağı saatleri tanımlayın.
- **Alım zaman aralığı** — Yeni e-posta mesajı alımları arasındaki süreyi seçin.
- **E-posta bildirimleri** — Alınan e-postayla ilgili bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Hücre yayını ayarları

 > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayını mesajları almak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Dil** — Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçin.
- **Konu algılaması** — Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

 > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların Gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
- **Klasör görünümü** — Gelen Kutusu'ndaki mesajların nasıl gösterilmesini istediğinizi tanımlayın.

7. Kartvizitler

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerinizin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Çok sayıda alıcıya aynı anda kısa mesajlar veya e-posta göndermenize olanak veren kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini Rehber'e ekleyebilirsiniz. Kartvizit bilgileri, yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir ve uyumlu cihazlardan alınabilir.

■ SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama

SIM kartınızda önceden kayıtlı kartvizitler varsa, bunları cihazın hafızasına kopyalayabilirsiniz.

SIM karttan cihaz hafızasına kartvizit kopyalamak için **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalanacak kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasından SIM karta kartvizit kopyalamak için **Seçenek** > **SIM reh.'ne kopyala** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > **SIM reh.'ne kopyala** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Önceki cihazınızda kayıtlı kartvizitler varsa, bunları kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz. Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 21.

Bir kartvizit aramak için adın ilk harflerini arama alanına girin. Bu harflerle başlayan kartvizitlerin listesi ekranda görüntülenir.

■ Kartvizitleri yönetme

Kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite küçük resim eklemek için **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Kartvizit aradığı zaman küçük resim gösterilir.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki bilgileri düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite de kullanabilirsiniz.

Kartvizit bilgilerini göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı kartvizite birden fazla numara ve adres kaydedilmiş olsa dahi, varsayılan numarayı veya adresi kolayca aramak ya da mesaj göndermek için kartvizite varsayılan numara veya adres atayabilirsiniz. Varsayılan numara sesli aramada da kullanılır.

Kartvizitin varsayılan bilgilerini değiştirmek için kartviziti açın ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numarayı veya adresi seçin. Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

Gruba kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Gruba ekle** seçeneğini belirleyin (yalnızca grup oluşturduysanız gösterilir).

 **İpucu:** Kartvizitin hangi gruba ait olduğunu kontrol etmek için **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin telefon numarasına hızlı arama tuşu atamak için **Seçenek** > **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerinizin adlarının ve soyadlarının görüntülenme sırasını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** ve **Soyisim, İsim** veya **İsim, Soyisim** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit gruplarını yönetme

Aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj ve e-posta mesajları gönderebileceğiniz bir kartvizit grubu oluşturabilirsiniz.

1. Kartvizit grupları sekmesini açın ve **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
2. Grup için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Grubu açın ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.
5. İşaretlenen tüm kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit grubundan bir kartviziti kaldırmak için kaldırmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.

Gruba yeni isim vermek için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitlere zil sesi ekleme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçebilirsiniz. Gelen aramayla birlikte arayan kişinin numarası da gönderilmişse ve cihazınız numarayı tanıyor, kartvizitin sahibi sizi aradığında bu zil sesi çalar.

Kartvizite veya kartvizit grubuna zil sesi seçmek için kartviziti veya kartvizit grubunu açın ve [Seçenek](#) > [Zil sesi](#) seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin listesi açılır. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Atanmış zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden [Varsayılan zil sesi](#) seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitler

vCard veya Nokia küçük kartvizit biçiminde kartvizitler gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Kartvizit göndermek için Rehber'den kartviziti seçin, [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin. Telefon numarasını veya adresi girin ya da Rehber'den bir alıcı ekleyin. [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemi olarak kısa mesaj seçerseniz, kartvizitler küçük resim olmadan gönderilir.

Alınan bir kartviziti görüntülemek için görüntülenen bildirimden [Aç](#)'ı seçin veya mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasöründen açın.

Alınan bir kartviziti kaydetmek için [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

■ SIM rehberi ve diğer SIM servisleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

[Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [SIM rehberi](#) seçeneğini belirleyin.

SIM rehberinde, SIM kartta kayıtlı olan adları ve numaraları görebilir, kartvizitlere numaralar ekleyebilir, numaraları düzenleyebilir veya kopyalayabilir ve aramalar yapabilirsiniz.

SIM rehberinize kartvizit eklemek için [Seçenek](#) > [Yeni SIM kartviziti](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerini girin ve [Tamam](#)'ı seçin.

Sabit arama numaraları listesini görüntülemek için [Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [Sabit ara. kartvizitleri](#) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

Cihazınızdan seçtiğiniz telefon numaralarına yapılan aramaları sınırlamak için [Seçenek](#) > [Sabit arama etkinl.](#) seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacınız vardır. Bu koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için [Seçenek](#) > [Yeni SIM kartviziti](#) seçeneğini belirleyin. Bu işlevler için PIN2 kodu gerekir. Sabit aramayı kullanırken, paket veri bağlantısı üzerinden kısa mesaj gönderme dışında, paket veri bağlantıları yapılamaz. Bu durumda, mesaj merkezi numarası ve alıcının telefon numarası, sabit arama listesine eklenmelidir. Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM kartınızdaki kullanılabilir hafıza miktarını kontrol etmek için [Seçenek](#) > [SIM kart bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

8. Ajanda

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ajanda kayıtlarına alarm da koyabilirsiniz. Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak, ajanda verilerinizi uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon hakkında bilgi almak için Nokia PC Suite kılavuzuna bakın.

■ Ajanda kayıtları oluşturma

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- **Toplantı**, belirli bir tarihi ve saati olan kayıtlardır.
- **Not**, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- **Yıldönümü** kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- **Yapılacak** kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Konu** veya **İçerik** — Kayıt için bir tanımlama girin.
- **Yer** — Konum bilgisini girin.
- **Başlangıç saati** — Başlangıç saatini girin.
- **Bitiş saati** — Bitiş saatini girin.
- **Başlangıç tarihi** veya **Tarih** — Başlangıç tarihini veya etkinliğin tarihini girin.
- **Bitiş tarihi** — Bitiş tarihini girin.
- **Alarm** — Toplantı ve yıldönümü kayıtlarına alarm koyun. Alarm, gün görünümünde görüntülenir.
- **Tekrar** — Kaydın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve ne zaman tekrarlanacağını belirleyin. Tekrarlanma türünü, sıklığını ve olası bitiş tarihini belirleyin.
- **Senkronizasyon** — **Özel** seçeneğini belirlerseniz, ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; ajandayı çevrimiçi görme erişimi olan başkaları göremez. **Genel** seçeneğini belirlerseniz, ajanda kaydınız ajandanızı çevrimiçi görme hakkı olanlara gösterilir. **Yok** seçeneğini belirlerseniz, ajanda kaydı senkronizasyon sırasında bilgisayarınıza kopyalanmaz.

 **İpucu:** Saat uygulamasında doğru şehri seçtiğinizden emin olun, çünkü geçerli şehir değiştiği ve başka bir saat dilimine geçildiği zaman planlanan ajanda kayıtları değişebilir.

Varolan bir kaydı düzenlemek için kayda gidin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin. İlgili alanlardaki ayrıntıları düzenleyin.

 **İpucu:** Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde veya sildiğinizde, değişikliğin nasıl etkili olmasını istediğinizi seçin. **Tüm ajanda kayıtları silindi** seçeneğini belirlerseniz tekrarlanan kayıtların tümü silinir. **Kayıt sil** seçeneğini belirlerseniz yalnızca geçerli kayıt silinir.

Ajanda kaydını silmek için **Seçenek** > **Sil**'i ve seçili tarihten önceki tüm kayıtları silmek için **Tarihten önce**'yi, cihazdaki tüm ajanda kayıtlarını silmek içinse **Tüm kayıtlar**'ı seçin.

Ajanda kaydını uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Alınan ajanda kaydını eklemek için mesajdaki ajanda kaydı ekini açın ve **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alınan ajanda kaydına cevap vermek için **Kabul et**'i, **Geçici**'yi veya **Reddet**'i seçin. Kaydı kabul eder veya kesinleşmemiş olarak işaretlerseniz, kayıt ajandanıza eklenir. Ajanda kaydını gönderen kişiye e-postayla cevap gönderebilirsiniz. **Evet**'i seçin; mesaj gönderilmeye hazır şekilde Giden Kutusu'na kaydedilir.

■ Yapılacaklar kaydı

Belirli bir günde yapılması gereken bir görev ya da görev listesi oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. Her göreve bir bitiş tarihi ve bir alarm atanabilir.

Yapılacaklar kaydı oluşturma

1. Tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
2. **Konu** alanına konu girin.
3. Bitiş tarihini girin.
4. Yapılacaklar kaydına alarm kurmak için **Alarm** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ve tarihini girin.
5. Öncelik belirtin. Öncelik simgeleri şunlardır: (!) **Yüksek** ve (-) **Düşük**. **Normal** seçeneği için herhangi bir simge yoktur.

A j a n d a

6. **Senkronizasyon** alanında, kaydın senkronizasyon sırasında nasıl işleneceğini tanımlayın. Ajanda çevrimiçi kullanılıyorsa kaydı görüntüleyicilerden gizlemek için **Özel**, ajanda çevrimiçi kullanılıyorsa kaydın görüntüleyicilere görünür olması için **Genel**, senkronize ederken kaydı bilgisayarınıza kopyalamamak içinse **Yok** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Görevi geri yüklemek için **Seçenek** > **Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Ajanda görünümüleri

Farklı ajanda görünümüleri arasında geçiş yapmak için herhangi bir ajanda görünümünde **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Listedeki görünüm türünü seçin.

Varsayılan ajanda görünümünü ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm**'ü ve ardından istediğiniz görünümü seçin.

Belirli bir tarihi görüntülemek için **Seçenek** > **Tarihe git**'i seçin ve tarihi girin.

Aylık görünüm

Aylık görünümde, ayın tamamını bir kerede görebilirsiniz. Her satır bir haftayı gösterir. Etkin olan ay görüntülenir ve etkin olan gün ya bugündür ya da görüntülenmiş olan son gündür. Etkin gün renkli bir kare ile işaretlenir. Zamanlanmış etkinlikleri olan tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Ayın günü ve gün kayıtları arasında geçiş yapmak için kaydırma kullanın.

Haftalık görünüm

Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir. Bugünün tarihi renkli bir kareyle gösterilir. Notlar ve yıldönümleri sabah 8:00'dan önce yerleştirilir.

Haftanın başlangıç gününü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hafta başlangıcı** seçeneğini belirleyin.

Günlük görünüm

Günlük görünüm, seçili güne ait etkinlikleri gösterir. Kayıtlar, başlangıç saatlerine göre zaman dilimleri halinde gruplanır. Önceki veya sonraki günü görüntülemek için kaydırma tuşuyla sağa veya sola gidin.

Yapılacaklar görünümü

Yapılacaklar görünümü, seçili gün için yapılacakları gösterir.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Görevi geri yüklemek için **Seçenek** > **Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Ajanda ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Ajanda alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Ajandayı açtığınızda görüntülenen görünümü değiştirmek için **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Haftanın ilk gününü değiştirmek için **Hafta başlangıcı** seçeneğini belirleyin.

Haftalık görünüm başlığını değiştirmek için **Hafta görünm. başlığı** ve **Hafta numarası** veya **Hafta tarihleri** seçeneğini belirleyin.

9. Saat

 > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat uygulamasında, yerel saat ve saat dilimi bilgilerinizi görüntüleyebilir, alarmları kurabilir ve düzenleyebilir veya tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz.

■ Çalar saat

Çalar saat sekmesini açın.

Alarmı kurmak için **Seçenek** > **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin ve alarmın çalacağı saati girin. Alarm etkin olduğunda,  görüntülenir.

Alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini, alarmı 5 dakikalığına durdurmak içinse **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Alarmın çalacağı saati değiştirmek için **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kaldırmak için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Dünya saati

Farklı şehirlerin saatini kontrol etmek için dünya saati sekmesini açın.

Dünya saati görünümüne bir şehir eklemek için **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki saati ve tarihi belirleyen şehri değiştirmek için **Seçenek** > **Bulunduğum şehir yap** seçeneğini belirleyin. Şehir, Saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçilen şehre göre değiştirilir. Saatin doğru olduğunu ve zaman diliminize uyduğunu kontrol edin.

Şehri listeden kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modlarında görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Şebeke operatörü saati** > **Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

10. Ofis uygulamaları

 > **Ofis** seçeneğini belirleyin.

Bazı ofis uygulamaları tüm dillerde kullanılamaz; bu durumda, cihazınızdaki uygulama İngilizce olur.

Büyük bir dosyayı açmak mümkün olmayabilir veya açılması biraz zaman alabilir.

■ Dosya yöneticisi

 > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi ile, cihazınızın hafızası veya hafıza kartındaki dosyaların ve klasörlerin içeriklerini ve özelliklerini yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, yeniden adlandırabilir, gönderebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakları koruması bazı dosyaları göndermenize engel olabilir.

Cihaz sekmesini veya hafıza kartı sekmesini açın.

Birden çok dosya seçmek için her dosyaya tek tek gidin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Seçili dosyaları göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımak veya kopyalamak için **Seçenek** > **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin. Galerideki Ses klipleri gibi varsayılan klasörler taşınmaz.

Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin. Arama metnini girin ve kaydırma tuşuna basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyaların adı görüntülenir.

Seçili dosya hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi dosya hakkında ek bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Ek bilgiler** seçeneğini belirleyin.

■ Arama

 > **Ofis** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama ile kartvizitlerinizdeki, notlarınızdaki, takvim randevularınızdaki, yapılacak notlarınızdaki, e-posta mesajlarınızdaki, multimedya mesajlarınızdaki ve kısa mesajlarınızdaki bilgileri arayabilirsiniz. Cihazınızın hafızasındaki ve hafıza kartındaki dosyaları dosya adlarıyla da arayabilirsiniz.

1. Aramak istediğiniz içerik türünü seçin. Seçimi kaldırmak için, tekrar seçin. Aramanıza tüm içerik türlerini dahil etmek için, **Tümünü seç** seçeneğini belirleyin. Tüm içerik türlerini kaldırmak için **Tüm seçimi kaldır**'ı seçin.
2. Arama anahtar sözcüklerinizi veya anahtar sözcüklerin bir kısmını girin. Aramanıza iki sözcük dahil etmek için, bu sözcüklerin arasına boşluk girin. Yalnızca her iki anahtar sözcüğü birden içeren öğeleri bulursunuz.
3. **Bul** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Joker karakterler aramanızı kolaylaştırabilir. Arama anahtar sözcüğünüzde, tek bir karakterin yerine koymak için ? işaretini, sıfır veya birden fazla karakterin yerine koymak için * işaretini kullanın. ? veya * joker karakterini kullanırsanız, arama anahtar sözcüğünün başına ve sonuna * eklemelisiniz: örneğin, ***ya?pacak*** ("yapacak") veya ***ge*me*** ("gelişme").

Önceki aramanızın arama sonuçlarını görüntülemek için **Seçenek** > **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

■ Hesaplama

 > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin.

Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sonuç, daha önce hafızada saklanan sayının yerini alır.

Hesaplama sonuçlarını bir hesaplamada kullanmak üzere hafızadan almak için **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

En son kaydedilen sonucu görüntülemek için, **Seçenek** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırabilirsiniz.

■ Nokia Ekip Paketi

 > **Ofis** > **Ekipler** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ekip Paketi ile ekipler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir; mesajlar gönderebilir; ekiplerin web sayfalarını ve iletişim geçmişini görüntüleyebilir; ekipleri arayabilirsiniz.

Yeni bir ekip oluşturmak için, **Seçenek** > **Ekip** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin. Ekibe bir isim verin ve gerekirse konferans araması servis bilgilerini girin. Daha sonra ekip üyelerini seçin.

İşlem seçmek için önce işlemi uygulamak istediğiniz ekibi seçin, ardından sağda işlem çubuğuna gidin ve istediğiniz işlemi seçin. İşlemi tüm ekip üyelerine uygulamak istemiyorsanız, ekibi açın ve istediğiniz üyeleri seçin. Daha sonra işlemi seçin.

İşlem çubuğunda gösterilenler dışındaki işlemleri bulmak için **Seçenek** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki işlemler kullanılabilir:

- **Ara** — Ekibi veya seçilen ekip üyelerini arayın. Ekip üyeleri tek tek aranır ve aramalar bir konferans aramasında birleştirilene kadar beklemeye alınır (şebeke servisi). Maksimum katılımcı sayısı şebeke servisine bağlıdır.
- **Mesaj oluştur** — Ekibe veya seçilen ekip üyelerine kısa mesaj, multimedya mesajı veya e-posta gönderin.
- **Konf. servisini ara** — Seçilen ekip için tanımlanan konferans araması servisinde (şebeke servisi) bir arama başlatın.
- **İletişim işlem kaydı** — Ekibin veya seçilen ekip üyelerinin iletişim kaydını görüntüleyin.
- **Etkin notlar** — Ekiplerle ilgili notlar yazın ve okuyun.
- **Ekip arama** — Ekip veya seçilen ekip üyeleriyle ilgili içerik arayın.
- **Bas-konuş** — Ekip veya seçilen ekip üyeleriyle bas-konuş (şebeke servisi) aracılığıyla iletişim kurun.
- **Ekip Web yer imleri** — Ekibin web sayfalarını içeren yer imi klasörünü açın.

İşlem çubuğunda hangi işlemlerin hangi sırayla görüntüleneceğini seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem çub. simgel.** seçeneğini belirleyin.

Ekipleri düzenleme

Ekip üyeleri eklemek için, **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekip üyelerini kaldırmak için **Seçenek** > **Üyeler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Üye ayrıntılarını düzenlemek için **Seçenek** > **Üyeler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ekip üyelerinin resimlerinin ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kartvzt resmini görntl** seçeneğini belirleyin.

Bir üyenin hangi ekibe ait olduğunu görmek için **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekiplere aittir** seçeneğini belirleyin.

■ Quickoffice

 > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice; Microsoft Word için Quickword, Microsoft Excel için Quicksheet, Microsoft PowerPoint için Quickpoint ve yazılımı satın almak için Quickmanager uygulamalarından oluşur. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgeleri (*.doc, *.xls ve *.ppt) ve düz metin dosyaları (*.txt) görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Tüm dosya biçimleri veya özellikler desteklenmez. Apple Macintosh desteklenmez.

Dosya açmak için kaydırma tuşuna basın. Quickoffice, dosyayı doğru uygulamada açar.

■ Etkin notlar

 > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar; toplantı notları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve görüntülenmeye olanak tanır. Notlara görüntü, video ve ses ekleyebilirsiniz. Başka uygulamalara (örneğin, Rehber) notların bağlantılarını ekleyebilir ve başka kişilere notlar gönderebilirsiniz.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Klasör oluşturmak için **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Notları tarih ve saate, isme veya boyuta göre sıralamak için **Seçenek** > **Düzenle** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Notları veya klasörleri taşımak için, istediğiniz öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Buraya taşı** seçeneğini belirleyin. Öğeyi taşımak istediğiniz klasörü seçin.

Ayarları düzenlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj, multimedya mesajı, e-posta, Bluetooth veya kızıltötesi ile not göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma ve düzenleme

Notu düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Görüntü, ses klipi, video, kartvizit, web yer imi ve dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Nota yeni öğeler eklemek için **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Ses klipi ve video klip kaydedebilir, fotoğraf çekebilirsiniz.

Metnize kalın yazı, italik yazı veya alt çizgi eklemek ya da yazı tipinin rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırma tuşunu kullanarak metni seçin. Ardından **Seçenek** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite not bağlantısı eklemek için **Seçenek** > **Notu, aramaya bağla** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Birini aradığınızda veya bir kartvizit sizi aradığında notu, cihazınızın ekranında görebilirsiniz.

Etkin not ayarları

Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın hafızasına not kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin. Notları bir hafıza kartına kaydetmek için **Kullanılan hafıza** > **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Etkin notların düzenini değiştirmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin. Notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin.

Aradığınızda veya arandığınızda notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemezseniz **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde, notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmeniz gerekmez.

■ Dönüştür

Ofis > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

1. Ölçü birimlerinin listesini açmak için **Tür** alanına ilerleyin ve **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanacağınız ölçü birimini ve **Tamam**'ı seçin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Hangi birimden dönüştürüleceğini ve **Tamam**'ı seçin. Bir sonraki **Birim** alanına ilerleyip hangi birime dönüştürüleceğini seçin.
3. İlk **Miktar** alanına gidip dönüştürülecek değeri girin. Diğer **Miktar** alanı, dönüştürülen değeri göstermek üzere otomatik olarak değişir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmemiz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak üzere **Tür** alanına gidip **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını girdikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

■ PDF reader

Ofis > **Adobe Reader** seçeneğini belirleyin.

PDF reader ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyleri ve sayfa görünümleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

■ Zip yöneticisi

Ofis > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip yöneticisi ile, sıkıştırılmış ZIP biçimindeki dosyaları saklamak için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir veya birden çok sıkıştırılmış dosyayı veya dizini bir arşive ekleyebilir; korumalı arşivler için arşiv şifresini ayarlayabilir, silebilir veya değiştirebilir; sıkıştırma düzeyi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızasında veya bir hafıza kartında saklayabilirsiniz.

■ Yazdırma

Cihazınızdaki bir mesajı veya dosyayı yazdırabilir, yazdırma işini önizleyebilir, sayfa düzeni seçeneklerini tanımlayabilir, yazıcı seçebilir veya dosyaya yazdırabilirsiniz. Multimedya mesajları veya diğer özel mesajlar gibi tüm mesajları yazdıramayabilirsiniz. yazıcı aşağıdaki taşıyıcılardan biriyle uyumlu olmalıdır: IrDA, Bluetooth, LPR (RFC 1179 uyumlu) veya HP JetDirect.

 > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyerek cihazınız için bir yazıcı yapılandırın. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Standart olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızın yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Mesaj veya dosya yazdırmak için **Seçenek** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Dosyaya yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Dosyaya yazdır** öğesini belirleyin ve dosya için konum belirleyin.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı, kopya sayısını ve yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını seçebilirsiniz.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı** seçeneğini belirleyin. Sayfa boyutu ve yönlendirmesini değiştirebilir, kenar boşlukları tanımlayabilir, altbilgi ve üstbilgi ekleyebilirsiniz. Altbilgi ve üstbilginin maksimum uzunluğu 128 karakterdir.

Yazdırmadan önce dosyayı veya mesajı önizlemek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

■ Kablosuz klavye

 > **Ofis** > **Kablosuz klavye** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızla kullanmak üzere Nokia Kablosuz Klavye veya Bluetooth Human Interface Devices (HID) tercihini destekleyen başka bir uyumlu kablosuz klavye ayarlamak için Kablosuz klavye uygulamasını kullanın.

Klavyeyi bağlama

1. Cihazınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin:  > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Kablosuz klavyeyi açın.
3. Bluetooth bağlantısı olan cihazları aramaya başlamak için  > **Ofis** > **Kablosuz klavye** > **Seçenek** > **Klavye bul** seçeneğini belirleyin.
4. Listedeki klavyeyi seçin ve bağlantıyı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
5. Klavyeyi cihazınızla eşleştirmek için cihaza kendi seçtiğiniz şifreyi (1-9 rakam) girin ve aynı şifreyi klavyenize girin.
6. Klavye düzenini seçmeniz istenirse, bunu cihazınızdaki listeden seçin.

Klavyenin adı cihaz ekranında görüntülenince, durumu **Klavye bağlandı** olarak değişir ve klavyenizdeki yeşil gösterge yavaşça yanıp söner; klavye kullanıma hazır duruma gelir.

Klavye bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantısını kapatıp Kablosuz klavye uygulamasının çalışmaya devam etmesini istiyorsanız, **Seçenek** > **Klavye bağlantısı kesildi** seçeneğini belirleyin.

Klavye bağlantısını kesip Bluetooth bağlantısını sonlandırmak istiyorsanız,  > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Klavyenizin çalışması ve bakımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için klavyenin kullanım kılavuzuna bakın.

■ Notlar

 > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Yeni not yazmak için **Seçenek** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin.

Notu uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarına açıklama olarak eklenen notları görüntülemek için ajanda kaydını açın. **Açıklama:** seçeneğini belirleyin.

Notu düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

11. Bağlantılar

Cihazınızda internete, şirket intranetine, bir başka cihaza veya bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunulmuştur. Kablosuz yöntemler kablosuz LAN, Bluetooth ve kızılötesi kapsar. Cihazınız Nokia PC Suite için USB (Evrensel Seri Veri Yolu) kablo bağlantısı olan kablolu bir çözümü destekler. Cihazınız internet aramaları (IP üzerinden ses), bas-konuş, sohbet (chat) ve modem tabanlı bağlantıları kullanarak iletişim kurmanıza da olanak verir.

■ Modem

 > **Bağlantı** > **Modem** seçeneğini belirleyin.

Web'e bağlanmak için cihazınızı uyumlu bir bilgisayarla birlikte modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Nokia PC Suite gibi bilgisayarınızda uygun veri iletişim yazılımına gerek vardır. Daha fazla bilgi almak için bkz. Nokia PC Suite kılavuzu.
- Servis sağlayıcınızın veya internet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kablo bağlantısı için sürücüler yüklemelisiniz; ayrıca, Bluetooth veya kızılötesi sürücüler yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekebilir.

Cihazı kızılötesi bağlantıyı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kaydırma tuşuna basın. Cihazın ve bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktalarının, aralarında engel olmaksızın bir diğerini gördüğünden emin olun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak cihazı bir bilgisayara bağlamak için, bağlantıyı bilgisayardan başlatın. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için,  > **Bağlantı** > **Bluetooth** ve **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir kablo kullanıyorsanız, bağlantıyı bilgisayardan başlatın.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada, diğer iletişim özelliklerinden bazılarını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

■ Kablo bağlantısı

 > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla, cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. USB veri kablosunu cihazın USB konektörüne bağlayın. Normalde cihazınıza veri kablosuyla bağladığınız cihaz türünü değiştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Kablo bağlantısını kullanmadan önce, bilgisayarınıza Nokia PC Suite yükleyin; Nokia PC Suite, USB veri kablosu sürücüsünü bilgisayarınıza otomatik olarak yükler. **Veri aktarma** modunu, USB veri kablosu sürücülerini yüklemeyi kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanmak için bilgisayarınızda Nokia PC Suite uygulamasını başlatın, bilgisayarı veri kablosuyla cihazınıza bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Verileri bilgisayardan hafıza kartına aktarma

1. Nokia PC Suite'deki Bağlantıları yönet ayarlarında bağlantı türü olarak USB'yi seçtiğinizden emin olun.
2. Cihazınıza hafıza kartı takın ve cihazı USB veri kablosuyla uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
3. Cihaz hangi modun kullanıldığını sorunca, **Veri aktarma**'yı seçin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
4. Hafıza kartına zarar vermekten kaçınmak için bağlantıyı bilgisayardan (örneğin Windows'da Donanım Sökme veya Çıkarma Sihirbazından) sonlandırın.

■ Bağlantı yöneticisi

 > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin. Veri aramalarını, paket veri bağlantılarını ve WLAN bağlantılarını görebilirsiniz.

Şebeke bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden bağlantıyı seçin ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler, bağlantı türüne bağlı olacaktır.

Seçili şebeke bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Tüm etkin şebeke bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN görünümünde, kapsama alanı içindeki WLAN'lerin listesi, bunların şebeke modu (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri, cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısı olup olmadığı gösterilir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için [Seçenek](#) > [Erişim nokt. tanımla](#) seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Bu cihaz, aşağıdaki tercihleri destekleyen Bluetooth 2.0 Spesifikasyonu ile uyumludur: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile ve Audio/Video Remote Control Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

 > [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) seçeneğini belirleyin.

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara 10 metre (33 fit) mesafe dahilinde olanak verir.

Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanarak bilgisayar gibi cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre mesafede olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

1. Bluetooth'u ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Çevrede birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. [Bluetooth](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Telefon görünürlüğü](#) > [Herkes görür](#) veya [Süreyi tanımla](#) seçeneğini belirleyin. [Süreyi tanımla](#)'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin saklandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) > [Bluetooth ile](#) seçeneğini seçin. Cihaz, uygun mesafedeki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve bunları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, daha önceki arama sonuçları görüntülenir. Daha fazla Bluetooth özellikli cihaz aramak için, [Daha fazla cihaz](#) seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmeden önce diğer cihaz eşleşme isterse sizden şifre girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda, [Veri gönderiliyor](#) görüntülenir.

Mesajlar uygulaması içindeki Gönderilmiş klasörü, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajları saklamaz.

Bluetooth kullanarak veri almak için [Bluetooth](#) > [Açık](#)'ı ve [Telefon görünürlüğü](#) > [Herkes görür](#)'ü seçip eşleştirilmemiş bir cihazdan veri alın veya [Gizli](#)'yi seçip yalnızca eşleştirilmiş bir cihazdan veri alın. Bluetooth üzerinden veri aldığınızda, bir ses duyulur ve size içinde verilerin bulunduğu mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz mesaj, Mesajlar uygulaması içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Tercihi İstemci servisini destekleyen (dizüstü bilgisayar gibi) uyumlu bir aksesuar kullanarak cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Veri gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ve kulaklık gibi bazı donanımlar, etkin bir biçimde kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce (1-16 haneli) kendi şifrenizi oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısinin da aynı kodu kullandığından emin olun. Kullanıcı arabirimine sahip olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifreye yalnızca cihazlara ilk kez bağlandığınızda ihtiyacınız vardır. Eşleştirmeden sonra, bağlantıyı yetkilendirmeniz mümkündür. Eşleştirme ve yetkilendirme, eşleştirilmiş cihazlar arasında bağlantı kurmak için bağlantıyı her seferinde doğrulamanız gerekmediğinden, daha hızlı ve daha kolay bağlanmanızı sağlar.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Bağlantılar

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uygun mesafedeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, daha önceki arama sonuçları görüntülenir. Daha fazla Bluetooth özellikli cihaz aramak için, **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirme yapmak istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihaza da aynı şifre girilmelidir.
3. Cihazınız ve diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik olarak gerçekleştirmek için **Evet**'i, bağlantı kurulmaya çalışılırken bağlantıyı her seferinde el ile onaylamak içinse **Hayır**'ı seçin. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma ad vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Takma ad, yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleştirmeyi silmek için eşleştirilmiş ve silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Hala bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleştirmeyi iptal ederseniz, eşleştirme derhal kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş bir cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Sizin bilginiz olmadan cihazınız ve diğer cihaz arasında bağlantılar yapılabilir. Ayrıca bir kabule veya yetkilendirmeye gerek yoktur. Uyumlu kulaklık veya bilgisayarınız gibi kendi cihazlarınız için veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Ahizesiz Bluetooth veya Bluetooth kulaklık gibi Bluetooth ses donanımlarını kullanmak için cihazınızı donanım ile eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için donanımın kullanma kılavuzuna bakın. Ses donanımını bağlamak için donanımı açın. Bazı ses donanımları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, donanıma gidin ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth** > **Kapalı**'yı veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli**'yi seçin. Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

Bluetooth etkin.

() Simge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir. Simge sürekli görüntüleniyorsa, Bluetooth bağlantısı etkin demektir.

■ SIM erişim tercihi

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

SIM erişim tercihi ile cihazınızın SIM karta, uyumlu bir araç kiti cihazından erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kart verilerinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM karta ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihine erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Nokia E90 Communicator cihazınızda geçerli bir SIM kart

Araç kiti cihazları ve Nokia E90 Communicator cihazınızla uyumluluk konusunda daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim tercihini kullanma

1.  > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Uzak SIM modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Araç kiti cihazında Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kiti cihazını kullanın. Talimatlar için araç kiti cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Uyumlu cihazlar listesinden Nokia E90 Communicator cihazınızı seçin.
5. Cihazları eşleştirmek için Nokia E90 Communicator cihazınıza, araç kiti cihazının ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı tercihi ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Araç kiti Nokia E90 Communicator cihazınızı bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, aracı çalıştırdığınızda araç kiti otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim tercihini etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızla araç kiti cihazı arasında ayrıca kabul veya yetkilendirmeye gerek kalmadan bağlantı kurmak için [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) seçeneğini belirleyin ve eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın. Araç kiti cihazına ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde [Evet](#)'i seçin. [Hayır](#)'ı seçerseniz, bu cihazdan gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sonlandırmak için [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) > [Uzak SIM modu](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

■ Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

İki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarımı sağlamak için kızılötesini kullanın. Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla cihazınız arasında kartvizit, takvim notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

Veri gönderme ve alma

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, aç veya mesafeden daha önemlidir.
2. Cihazınızda kızılötesini açmak için [Bağlantı](#) > [Kızılötesi](#) seçeneğini belirleyin.
3. Diğer cihazda kızılötesini açın ve kızılötesi bağlantı kurulana kadar birkaç saniye bekleyin.
4. Uygulamada veya Dosya yöneticisinde istediğiniz dosyayı bulun ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) > [Kızılötesi ile](#) seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazlar birbirinden uzaklaştırılırsa bağlantı kesilir, ancak cihazınızdaki kızılötesi ışın kapatılıncaya dek etkin kalır.

■ İnternet erişim noktaları

Erişim noktası, cihazınızın bir ağa bağlandığı noktadır. E-posta ve multimedya servislerini kullanabilmek veya internete bağlanıp web sayfalarında gezinebilmek için önce bu servislere internet erişim noktası tanımlamalısınız. Erişmek istediğiniz sitelere bağlı olarak, birkaç internet erişim noktası kurmanız gerekebilir. Örneğin web'de dolaşmak ayrı bir erişim noktası, şirketinizin intranet ağına erişmek ayrı bir erişim noktası gerektirebilir. İnternete GPRS üzerinden bağlanmak için cihazın önceden tanımlı, varsayılan internet erişim noktası ayarları vardır.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda erişim noktaları, SIM kartınızdaki servis sağlayıcı bilgileri temel alınarak otomatik olarak yapılandırılmış olabilir. İnternet erişim noktasının ayarlarını, servis sağlayıcınızdan gelen bir mesajla da alabilirsiniz. Bu, kendiniz girmeniz gereken ayarların sayısını azaltabilir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir. Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir. Erişim noktaları ekleme, düzenleme veya silme yetkiniz bulunmuyor olabilir. Erişim noktaları ve bunların ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza ve e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri aramaları için internet erişim noktası ayarlama

1. [Bağlantı](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktaları](#) seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için [Seçenek](#) > [Yeni erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için [Seçenek](#) > [Erişim noktasını çoğalt](#) seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Veri araması** veya **Yük. Hz. veri (GSM)** seçeneğini belirleyin.
 - **Çevirmeli bağl. num.** — Erişim noktasının modem telefon numarasını girin. Uluslararası numaralardan önce + kullanın.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için [Evet](#)'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için [Hayır](#)'ı seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için [Güvenli](#)'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek içinse [Normal](#)'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın web adresini girin.
 - **Veri araması türü** — **Analog**, **ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar

- **En yüksek veri hızı** — Aktarım hızı için geçerli olacak sınırı seçin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, veri aktarım hızı şebeke tarafından belirlenir ve şebeke trafiğinden etkilenebilir. Bazı servis sağlayıcılar, daha yüksek veri hızları için daha fazla ücret ödeyebilirler.
4. Temel ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** veya ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Veri aramaları için gelişmiş internet erişim noktası ayarları

Veri araması veya **Yük. hız. veri (GSM)** için temel bir internet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **IPv4 ayarları** — IPv4 internet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 internet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.
- **Geri aramayı kullan** — İnternet bağlantısı kurduğunuz sırada cihazınızı geri arayan bir servisiniz varsa **Evet**'i seçin.
- **Geri arama türü** — Servis sağlayıcınızın talimatlarına göre **Sunucu no. kullan** veya **Diğer no. kullan** seçeneğini belirleyin.
- **Geri arama numarası** — Cihazınızın, geri arama sunucusu tarafından kullanılan veri araması telefon numarasını girin.
- **PPP sıkıştırması kull.** — Uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, veri aktarımını hızlandırmak için **Evet**'i seçin.
- **Giriş dizesi kullan** — İnternet servis sağlayıcınız oturum açma komut dizesi gerektiriyorsa veya oturumu açma işlemini otomatikleştirmek istiyorsanız **Evet**'i seçin. Oturum açma komut dizesi, oturum açma işlemi sırasında sistemin takip ettiği bir dizi talimattır.
- **Giriş dizesi** — Oturum açma komut dizesini girin. Bu ayar yalnızca **Giriş dizesi kullan** > **Evet** seçilmişse kullanılabilir.
- **Modem başlatma dizesi** — Bağlantı kurulumu için, servis sağlayıcınız gerektiriyorsa bir komut dizesi girin.

Paket veriler (GPRS) için internet erişim noktası ayarlama

1. **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Paket veri** seçeneğini belirleyin.
 - **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'i seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek içinse **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın web adresini girin.
4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket veriler (GPRS) için gelişmiş internet erişim noktası ayarları

Paket veriler (GPRS) için temel bir internet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü, verilerin cihazınıza ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü** > **IPv4** seçeneğini belirlerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — Servis sağlayıcınız gerekli görüyorsa, **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** IP adreslerini girin. Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

12. Kablosuz yerel alan adı

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağını (WLAN) algılayıp bağlanabilir. WLAN kullanabilmeniz için bulunduğunuz yerde şebeke olmalı ve cihazınız buna bağlanmalıdır.

■ WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızın kullanılabilir WLAN olup olmadığını göstermesi için  > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Kablosuz LAN](#) > [WLAN varlığını göster](#) seçeneğini belirleyin.

WLAN varsa, ekranda  görünür.



İpucu: Ayrıca, kapsama alanı içindeki şebekeleri de tarayabilirsiniz.

■ WLAN bağlantıları



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN kullanabilmek için WLAN'da bir internet erişim noktası (IAP) oluşturmalsınız. Erişim noktasını, İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını sonlandırdığınızda, etkin WLAN bağlantısı kesilir. Bağlantıyı el ile de sonlandırabilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 47.](#)

Sesli arama sırasında veya paket veriler etkin olduğu zaman WLAN kullanabilirsiniz. Bir seferde yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak çok sayıda uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz Hatsız tercihindeyken de kablosuz WLAN kullanabilirsiniz (varsa). WLAN bağlantısı kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uyun.

Cihazı WLAN içinde ve WLAN erişim noktasının kapsama alanı dışında başka bir konuma taşırsanız, dolaşım işlevi cihazınızı otomatik olarak aynı şebekeye ait başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı şebekeye ait erişim noktalarının kapsama alanı içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek ve örneğin cihazınızın MAC adresini WLAN yönlendiricisine göre yapılandırmak için cihazın tuş takımıyla *#62209526# girin. Cihazın ekranında MAC adresi görüntülenir.

■ WLAN sihirbazı

 > [Bağlantı](#) > [WLAN sihrbz.](#) seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz LAN bulmanıza ve bağlanmanıza yardımcı olur. Uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'ları taramaya başlar ve bulduklarını listeler.

Kullanılabilir WLAN listesini güncelleştirmek için [Seçenek](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin..

WLAN erişim noktasını kullanarak web'de gezinmeye başlamak ve devam etmek için istediğiniz şebekeye gidin ve [Seçenek](#) > [Web tarama. başlat](#) veya [Web taramy. devam](#) seçeneğini belirleyin.

Etkin WLAN bağlantısını kesmek için [Seçenek](#) > [WLAN bağlantısını kes](#) seçeneğini belirleyin.

WLAN ayrıntılarını görüntülemek için [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) seçeneğini belirleyin.

Seçilen WLAN'a internet erişim noktası tanımlamak için [Seçenek](#) > [Erişim nokt. tanımla](#) seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Etkin bekleme modunda sihirbazı kullanma

WLAN sihirbazı, etkin bekleme modunda WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak Web tarayıcısını başlatabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'lar arayabilir, şebeke taramasını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

WLAN taraması kapalıysa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, etkin bekleme modunda [WLAN taraması kapalı](#) görüntülenir. Taramayı açık olarak ayarlamak ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için durumu gösteren satıra gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kablosuz yerel alan adı

Kullanılabilir WLAN'ları aramaya başlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. WLAN taramasını kapalı olarak ayarlamak için durumu gösteren satıra gidin, kaydırma tuşuna basın ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Web tarama. başlat seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir internet erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçerseniz, uygun şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir şebekeye bağlanmak için doğru gizli servis grubu tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

WLAN erişim noktaları

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **WLAN > Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin. WLAN'da internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin. Listede gösterilen bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler**'i seçin.

Uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin. Ayrıca **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyerek internet erişim noktası oluşturabilir veya internet erişim noktaları oluşturmak için Bağlantı yöneticisi seçeneğini belirleyebilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 47.](#)

WLAN için internet erişim noktasını elle ayarlama

- WLAN > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek > Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.
- Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
 - WLAN ağı ismi** — Servis grubu tanımlayıcısını (SSID), yani belirli bir WLAN'ı tanımlayan adı girmek için **El ile gir**'i seçin. Kapsama alanı içindeki WLAN'lardan şebekeyi seçmek için **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin.
 - Ağ durumu** — Bağlandığınız şebeke gizliyse **Gizli** seçeneğini, gizli değilse **Genel** seçeneğini belirleyin.
 - WLAN ağı modu** — **Altyapı**'yı seçerseniz, cihazlar WLAN erişim noktası aracılığıyla birbirleriyle ve kablolu LAN cihazlarıyla iletişim kurabilir. **Özel**'i seçerseniz, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilir ve WLAN erişim noktası gerekmez.
 - WLAN güvenlik modu** — WLAN erişim noktasında kullanılan güvenlik modunun aynısını seçmelisiniz. WEP (kablolu eşdeğer gizliliği), 802.1x veya WPA/WPA2 (Wi-Fi korumalı erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmalısınız.
 - WLAN güvenlik ayarları** — Seçili **WLAN güvenlik modu**'nun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
 - Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın web adresini girin.

WLAN için gelişmiş internet erişim noktası ayarları

WLAN için temel bir internet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın:

- IPv4 ayarları** — IPv4 internet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- IPv6 ayarları** — IPv6 internet protokolü için ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- Özel kanal** — Kanal genellikle otomatik olarak seçilir. Kanal numarasını (1-11) elle girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

WLAN ayarları

[Bkz. "WLAN ayarları", s. 72.](#)

13. Web

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web'de gezinebilmek için (şebeke servisi) önce internet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanıyorsanız, kablosuz şebekenizde veri araması veya GPRS desteği olması ve SIM kartınız için veri servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ilişkin talimatlar da verirler.

■ Erişim noktaları

Cihazınız, internet erişim noktası ayarlarını, SIM kartınızı temel alarak otomatik yapılandırmış olabilir. Yapılandırmamışsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayınıza başvurun.



İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla veya servis sağlayıcınızın web sayfasından alabilirsiniz.

İnternet erişim noktası ayarlarını elde de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 50.](#)

■ Web'de gezinme

Web'de gezinmek için bir yer imi seçin veya web adresini elle girin. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adreslerini girdiğiniz sayfalarla eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için sayfanın adresine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Web sayfasında hareket etmek için sayfada işaretçi olarak gösterilen kaydırma tuşunu kullanın. İşaretçiyi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde işaretçi bir ele dönüşür. Bağlantıyı açmak için kaydırma tuşuna basın. Web sayfasında, yeni bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

■ Yer imleri

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi konmuş bir web sayfasını görüntülemek için yer imine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Başka bir web sayfasına göz atmak için **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Web adresine git**'i seçin, sayfanın adresini girin ve **Git**'i seçin.

Yer imlerinizi düzenlemek için Web ana görünümünde **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Yer imlerini taşıyabilir ve düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilirsiniz.

Yeni bir yer imi eklemek için **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **İsim** — Yer imine tanımlayıcı bir ad verin.
- **Adres** — Web sayfasının adresini girin.
- **Erişim noktası** — Web sayfasına bağlanmak için erişim noktasını tanımlayın.
- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin.

■ Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesip tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesip tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

■ Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

■ Haber yayınları ve web günlükleri

 > [Web](#) > [Web beslem.](#) seçeneğini belirleyin.

Beslemeler, genellikle haberler ve diğer konulardaki başlıklardan ve makalelerden oluşur. Web günlüğü (blog), web günlüğü (weblog) teriminin kısaltılmış halidir ve sürekli olarak güncellenen web günlüğü anlamına gelir.

Besleme veya web günlüğü indirmek için dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Bir besleme veya web günlüğü eklemek için [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Yeni besleme](#) seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi veya web günlüğünü düzenlemek için [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

■ Genel ayarlar

[Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Erişim noktası](#) — Web sayfalarına bağlanmak için erişim noktasını seçin.
- [Ana sayfa](#) — Ana sayfanız olarak görünmesini istediğiniz sayfayı seçin. Erişim noktası ana sayfasını kullanmak için [Varsayılan](#), ana sayfa adresi girmek için [Kullanıcı tanımlı](#), o anda açık olan web sayfasını kullanmak için veya [Geçerli sayfy. kullan](#) yer imleri sayfasını kullanmak için [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
- [Küçük harita](#) — Görüntülediğiniz sayfanın sayfa düzeninin sayfanın üst tarafında minyatür görünümünde görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- [Geçmiş listesi](#) — Gezinme geçmişine gitmek istediğinizde ziyaret ettiğiniz sayfaların minyatürünü görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- [Java/ECMA dizesi](#) — Bazı web sayfaları, sayfa görünümünü veya sayfa ve tarayıcılar arasındaki etkileşimi etkileyen program komutları içerebilir. Bu tür komut dizilerinin kullanılmasını engellemek için (örneğin yükleme sırasında sorun yaşıyorsanız), [Kapalı](#)'yı seçin.
- [Güvenlik uyarıları](#) — Gezinme sırasında alabileceğiniz güvenlik uyarılarını görmek veya gizlemek için [Göster](#) veya [Gizle](#)'yi seçin.

■ Sayfa ayarları

[Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Sayfa](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Görn. ve seslr. yükle](#) — Gezinme sırasında görüntüleri yüklemeyen sayfaları daha hızlı indirmek için [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.
- [Ekran boyutu](#) — Web sayfalarını görüntülerken ekran alanının tamamını kullanmak için [Tam ekran](#) seçeneğini belirleyin. [Seçenek](#)'i açmak için sol seçim tuşuna basabilir ve tam ekran modunda gezinme için mevcut olan seçenekleri kullanabilirsiniz.
- [Yazı tipi boyutu](#) — Görüntülenen web sayfaları için tercih edilen yazı tipi boyutunu seçin.
- [Ses seviyesi](#) — Web sayfalarındaki sesler için ses seviyesini ayarlayın.
- [Açılır pencere. engelle](#) — Açılır pencereleri isteyip istemediğinizi belirleyin. Bazı açılır pencereler (örneğin web tabanlı posta sistemlerinde e-posta mesajları yazdığınız küçük pencereler) gerekli olabilir, ancak istenmeyen reklamlar da içerebilir.
- [Varsayılan kodlama](#) — Dilinize ait doğru karakter kodlamasını seçin.
- [Oto. yeniden yükle](#) — Web sayfalarının otomatik olarak yeniden yüklenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

■ Gizlilik ayarları

[Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Gizlilik](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Otomatik yer imleri](#) — Ziyaret ettiğiniz web sayfası adreslerini [Oto. yer imleri](#) klasörüne otomatik olarak kaydetmek için [Açık](#)'ı seçin. Klasörü gizlemek için, [Klasörü gizle](#)'yi seçin.
- [Form verisi kaydetme](#) — Web sayfalarındaki form verilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin. Bu ayarı kapatırsanız, önceden kayıtlı veriler silinir.
- [Çerezler](#) — Çerez göndermeye ve almaya izin vermeyi veya engellemeyi seçin. Çerezler, şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinize ilişkin topladığı verilerdir. Web'de alışveriş yapıyorsanız (örneğin kasiyer sayfasına ulaşana kadar satın aldığınız öğeleri saklamak için), bunlar gereklidir. Ancak, bu bilgiler kötüye kullanılabilir (örneğin cihazınıza istemediğiniz reklamlar gelebilir).
- [Seri no. gönderimi](#) — Cihazınızın seri numarasının (IMEI kodu) web sitelerine gönderilip gönderilmeyeceğini seçin.

■ Web beslemesi ayarları

Akıışların ve web günlüklerinin otomatik olarak güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini seçmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Web besleme.](#) > [Oto. güncelleştirmeler](#) seçeneğini belirleyin.

14. Global Konumlandırma Sistemi (GPS)

 > **GPS** seçeneğini belirleyin.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), 24 uydudan ve bunların çalışmasını izleyen uyduların yer istasyonlarını içeren, dünya çapında bir telsiz gezinme sistemidir.

Nokia E90 Communicator'daki GPS alıcısı gibi bir GPS terminali, uydulardan düşük güçlü telsiz sinyalleri alır ve sinyallerin hareket süresini ölçer. GPS alıcısı, bu hareket süresine dayanarak kendi konumunu metre cinsinden hesaplayabilir.

Koordinatlar, WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece cinsinden ifade edilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydunun geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

■ Nokia Maps

 > **GPS** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Maps uygulamasıyla, harita üzerinde geçerli konumunuzu görebilir, haritalarda farklı şehirleri ve ülkeleri tarayabilir, adresleri ve farklı ilgi çekici yerleri arayabilir, konumlar arasındaki rotayı planlayıp konumları yer işaretleri olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca rehberler ve sesli rehber içeren sokak sokak dolaşma servisi gibi ek servisler satın alabilirsiniz.

Maps uygulamasını ilk kez kullanırken, geçerli konumunuz için harita bilgilerini indirmek üzere bir internet erişim noktası tanımlamanız gerekebilir. Varsayılan erişim noktasını daha sonra değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) > [Varsayılan erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere verilen haritaya güvenmeyin.

Harita indirme

Siz ekranda haritaya göz atarken, örneğin, başka bir ülkeye gittiğinizde, otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Bu indirilen haritalar ücretsiz olsa da indirme işlemi, servis sağlayıcı şebekeniz aracılığıyla büyük miktarda veri iletimini kapsayabilir. Veri iletimi ücretleriyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılan veri miktarını ekranda gösterilen veri sayacında (kB) görüntüleyebilirsiniz. Sayaç, harita taradığınızda, rotalar oluşturduğunuzda veya çevrimiçi konum aradığınızda ağ trafiği miktarını gösterir.

Örneğin kendi hücresel şebekenizin dışındayken cihazın internet üzerinden otomatik olarak harita indirmesini önlemek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) > [Şebekeyi kullan](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınız kendi hücresel şebekeniz dışında bir şebekeye kaydolduğunda not almak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) > [Dolaşım uyarısı](#) > [Açık](#) öğesini seçin.

Haritaları veya sesli rehber dosyalarını kaydederken kullanılan önbelleğin boyutunu ayarlamak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) > [Maks. bellek kartı kull. \(%\)](#) seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca uyumlu hafıza kartı takılıyken kullanılabilir. Hafıza dolunca en eski harita verisi silinir. Önbellek boşaltılamaz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader, internet'ten cihazınıza veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) farklı ülkeler için haritalar indirmek ve yüklemek üzere kullanabileceğiniz PC yazılımıdır. Böylece sokak sokak dolaşmayla ilgili ses dosyalarını indirmek için de kullanılabilir.

Nokia Map Loader uygulamasını kullanmak için öncelikle bunu uyumlu bir PC'ye yüklemeniz gerekir. PC yazılımını internet'ten www.nokia.com/maps bağlantısından indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader kullanmadan önce Nokia Maps'i kullanmanız gerekir. Nokia Map Loader, indirilecek harita verilerinin sürümünü kontrol etmek için Maps geçmiş bilgilerini kullanır.

PC yazılımını PC'nize yükledikten sonra haritaları yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
2. Nokia Map Loader uygulamasını PC'nizde açın. Nokia Map Loader indirilecek harita verisinin sürümünü kontrol eder.

3. İstedığınız haritaları veya sesli rehber dosyalarını seçin ve bunları cihazınıza indirerek yükleyin.

Uygu bilgileri

Haritaları taradığınızda ekranda GPS göstergesi  görüntülenir. Cihaz GPS bağlantısı kurmayı denediğinde daireler sarı olur ve simge yanıp söner. Cihaz, geçerli konumun koordinatlarını hesaplamak için uydudan yeterince veri aldığı anda simgenin yanıp sönmesi durur ve yeşil renge dönüşür.

Cihazınızın bulduğu uydu sayısını ve cihazınızın uydulardan uydu sinyalleri alıp almadığını kontrol etmek için [Seçenek](#) > [Harita seçenekleri](#) > [Uydu bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulduysa, uydu bilgi görünümünde her uydu için bir çubuk görüntülenir. Çubuk ne kadar uzunsa uydu sinyali de o kadar yüksek demektir. Cihazınız, konumunuzun koordinatlarını hesaplamak için uydu sinyalinden yeterince veri aldığı anda çubuk siyah renge dönüşür.

Konumunuzun koordinatlarını hesaplayabilmesi için başlangıçta cihazınızın en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldığında, konumunuzun koordinatlarını üç uyduyla hesaplamaya devam edebilirsiniz. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda genellikle kesinlik daha fazladır.

Haritaları tarama

Haritanın kapsama alanı ülkeye göre değişir.

Maps uygulamasını açtığınızda, uygulama son oturumunuzda kaydedilen konumu büyütür. Son oturumunuzda hiçbir konum kaydedilmemişse, cihazın hücresel şebekeden aldığı bilgilere dayanarak Maps uygulaması bulunduğunuz ülkenin başkentini büyütür. Aynı zamanda konumun haritası önceki oturum sırasında indirilmemişse indirilir.

GPS bağlantısı kurmak ve geçerli konumunuzu büyütmek için, [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [GPS konumu \[0\]](#) seçeneğini belirleyin veya **0** tuşuna basın. Geçerli konumunuz harita üzerinde  ile gösterilir.

Harita üzerinde hareket etmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin.

2B ve 3B görünüm arasında geçiş yapmak için [Seçenek](#) > [Harita seçenekleri](#) > [2D/3D](#) seçeneğini belirleyin.

Konum bulmak için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) seçeneğini belirleyin.

Yakın aramalarda başlangıç noktası olarak kullanmada olduğu gibi, rota planlamak, ayrıntılarını görüntülemek veya dolaşma başlatmak (ek servis) için, kaydırma tuşuna basıp istediğiniz seçeneği belirleyin.

Büyütmek veya küçültmek için ***** veya **#** tuşuna basın.

Harita üzerinde gösterilen ilgi çekici yerlerin türlerini tanımlamak için, [Seçenek](#) > [Harita seçenekleri](#) > [Kategoriler](#) öğesini belirleyin.

Konumunuzun ekran görüntüsünü almak için [Kaydet](#) > [Görüntü olarak](#) seçeneğini belirleyin. Ekran görüntüsü Galerî'ye kaydedilir.

Konumu yer işareti olarak kaydetmek için kaydırma tuşuna basın ve [Kaydet](#) > [Yer işareti olarak](#) seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı yer işaretlerini görüntülemek için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Yer işareti](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kaydırma tuşuna basın ve [Gönder](#) seçeneğini belirleyin. Yer işaretini kısa mesajla gönderirseniz, bilgiler düz metne dönüştürülür.

Şebeke, yönlendirme ve genel ayarları yapılandırmak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Konum arama

Geçerli konumuza yakın ilgi çekici yerleri görüntülemek için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Yakında bulunanlar](#) seçeneğini ve bir kategori belirleyin.

İlgi çekici bir yeri adıyla aramak için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Anahtar sözcüklerle ara](#) seçeneğini belirleyin veya yer adının ilk harflerini girip [Bul](#) seçeneğini belirleyin.

Bir konumu adrese göre aramak için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Adrese göre](#) seçeneğini belirleyin. Şehir veya ülkeyi girmeniz gerekir. Rehber'deki kartvizitte kayıtlı bir adresi kullanmak için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Adrese göre](#) > [Seçenek](#) > [Kişiler arasından seç](#) seçeneğini belirleyin.

Bir arama sonucunu harita üzerinde görüntülemek için kaydırma tuşuna basın ve [Haritada göster](#) seçeneğini belirleyin.

Önceki konumlarınızın bir listesini görüntülemek için [Seçenek](#) > [Yer bul](#) > [Son kullanılanlar](#) seçeneğini belirleyin.

Rota planlama

1. Konumlar arasında rota planlamak için, haritada bir noktaya gidin, kaydırma çubuğuna basın ve [Çıkış rotası](#) seçeneğini belirleyin.

2. **Seç** öğesine gidin ve **Seçenek** > **Seç** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Ulaşım aracı gibi yön ayarlarını yapılandırmak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rotalama** seçeneğini belirleyin.
3. Hedefi seçmek için, **Vars** öğesine gidin ve **Seçenek** > **Seç** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
4. Rotanın yolcu rehberini görüntülemek için, **Seçenek** > **Rotayı göster** seçeneğini belirleyin. Rota seçili yön ayarlarıyla hesaplanır.

Yolcu rehberi rotasını harita üzerinde görüntülemek için, **Seçenek** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Rotanın simülasyonunu çalıştırmak için **Seçenek** > **Simülasyonu başlat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ayrıca, Maps uygulaması ile Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu bir GPS alıcısı kullanabilirsiniz. Örneğin, harici GPS alıcısı arabada net görüşe sahip olacak şekilde yerleştirilebilir. Harici GPS alıcısının kullanımını konumlama ayarlarında etkinleştirin.

Maps ek servisleri

Maps uygulamasıyla kullanmak için ses rehberine sahip sokak sokak dolaşma servisi satın alabilirsiniz. Ayrıca, farklı şehirler için şehir ve seyahat rehberleri gibi farklı rehber çeşitleri satın alabilir ve indirebilirsiniz. İndirilen rehberler cihaza otomatik olarak kaydedilir.

Rehber veya dolaşma için satın aldığınız lisans cihaza özgüdür; cihazınızdan başka bir cihaza aktarılamaz.

Dolaşma

Sesli rehberlere sahip bir dolaşma servisi satın almak için, **Seçenek** > **Ek hizmetler** > **Dolaşma ekle** seçeneğini belirleyin.

Maps uygulamasında bir rota oluşturduktan sonra, sesli rehberi kullanarak GPS ile istediğiniz varış noktasına doğru dolaşmayı başlatmak için **Seçenek** > **Dolaşmayı başlat** seçeneğini belirleyin. Harita veya sonuç listesi ve **Dolaş** öğesindeki herhangi bir konumu seçerek de dolaşmayı başlatabilirsiniz.

Dolaşma özelliğini ilk kullandığınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve seçtiğiniz dilin sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Sesli rehber dosyalarını Nokia Map Loader uygulamasıyla da indirebilirsiniz. Dili daha sonra değiştirmek için, Maps uygulamasının ana görünümünde, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Genel** > **Sesli rehber** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz rotayı silip başka bir rota kullanmak için **Seçenek** > **Diğer rota** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca sonraki dönüşleri görüntülemek ve haritayı gizlemek için **Seçenek** > **Harita seçenekleri** > **Ok modu** seçeneğini belirleyin.

Dolaşmayı durdurmak için **Seçenek** > **Dolaşmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Rehberler

Rehber satın almak ve indirmek için **Seçenek** > **Ek hizmetler** > **Rehberler** seçeneğini belirleyin. Rehberlerde görülecek yerler, restoranlar, oteller ve diğer ilgi çekici yerler vardır. Rehberleri kullanabilmek için önce bunları indirmeniz ve satın almanız gerekir.

Cihazınıza yeni bir rehber indirmek için, en yakın rehberlere veya tüm rehberler sekmesine gidin, seçili rehberi ve **Tamam** öğesini seçin. Satın alma işlemi otomatik olarak başlar. Rehberler için kredi kartı yoluyla ödeme yapabilirsiniz veya hücresel şebeke servis sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, tutarı telefon faturanıza yansıtabilirsiniz.

Satın alma işlemini onaylamak için **Tamam** seçeneğini iki kez belirleyin. Satın alma işleminin onayını e-postayla almak için, adınızı ve e-posta adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İndirilen bir rehberi taramak için rehberlerim sekmesine gidip bir rehber ve varsa alt kategori seçin.

■ GPS verileri

Bu özellik ilgili aramalar için konumlandırma taleplerini desteklemek üzere tasarlanmamıştır. Telefonunuzun, konum esası acil arama servislerine ilişkin yasal mevzuata uyumu hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

GPS > **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

GPS verileriyle, geçerli konumunuzu görüntüleyebilir, istediğiniz bir yere giden rotayı belirleyebilir ve mesafeyi izleyebilirsiniz.

Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntülemek için **Gezinme**'yi, şu anki konumunuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntülemek için **Konum**'u, kat ettiğiniz mesafe ile harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınız gibi yol bilgilerinizi görüntülemek içinse **Yol ölçer**'i seçin.

Uygulama, seyahat sırasında yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisi sağlamak için en az üç uydudan bilgi almalıdır.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere bir konumlama yöntemi seçmek için **Seçenek** > **Konumlama ayarları** seçeneğini belirleyin, istediğiniz konumlama yöntemine gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Gezinirken gerekli konumlama bilgilerini sağlayan uyduların sinyal gücünü kontrol etmek için üç görünümünden birini açın ve **Seçenek** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini veya yeri yolculuğun varış noktası olarak ayarlamak için [Gezinme](#) > [Seçenek](#) > [Hedefi belirle](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca varış noktasının enlem ve boylam değerlerini de girebilirsiniz.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için [Gezinme](#) > [Seçenek](#) > [Gezinmeyi durdur](#) seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu yer işareti olarak kaydetmek için [Gezinme](#)'yi veya [Konum](#)'u ve [Seçenek](#) > [Konumu kaydet](#)'i seçin.

Yol ölçeri etkinleştirmek için [Yol ölçer](#) > [Seçenek](#) > [Başlat](#) seçeneğini belirleyin. Yol ölçeri durdurmak için [Seçenek](#) > [Durdur](#) seçeneğini belirleyin.

Tüm alanları sıfırlayıp yolculuğu yeniden hesaplamaya başlamak için [Yol ölçer](#) > [Seçenek](#) > [Yeniden başlat](#) seçeneğini belirleyin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Ölçü sistemi](#) > [Metrik](#)'i veya [İngiliz](#)'i seçin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik düzeltimini girmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Yükseklik düzeltimi](#) seçeneğini belirleyin.

■ Yer işaretleri

 > [GPS](#) > [Yer işaretleri](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri, cihazınıza, gelecekte konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Cihazınızın veya şebekenizin dahili GPS alıcısını kullanarak yer işaretleri oluşturabilirsiniz (şebeke servisi).

Yer işareti oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni yer işareti](#) seçeneğini belirleyin. Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için [Geçerli konum](#) seçeneğini; konumu haritadan seçmek için [Haritayı kullan](#) seçeneğini; ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak içinse [El ile girin](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini harita üzerinde göstermek için [Seçenek](#) > [Haritada göster](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretlerini düzenleme

Yer işaretini düzenlemek için [Seçenek](#) > [Düzenle](#) > [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Kategorileri seçin](#) — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için bir kategori seçin.
- [Geçerli konumu al](#) — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- [Sil](#) — Yer işaretini kaldırın.
- [Yer işareti simgesi](#) — Yer işaretinin simgesini değiştirin.
- [Haritada göster](#) — Yer işaretini harita üzerinde gösterin.
- [Gönder](#) — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- [Düzenleme seçenekleri](#) — Yer işaretine atanmış telefon numaralarını ve URL adreslerini düzenleyin.
- [Yazma dili](#) — Yazma dilini değiştirin.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görebilirsiniz: Biri şu anda yer işareti içeren kategorileri, diğeri cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için kategoriye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni bir kategori oluşturmak için [Seçenek](#) > [Kategorileri düzenle](#) > [Seçenek](#) > [Yeni kategori](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini bir kategoriden diğerine taşımak için yer işaretleri sekmesini açın, yer işaretini seçin ve [Seçenek](#) > [Kategoriye ekle](#) seçeneğini belirleyin. Eski kategoriye seçip yanındaki işareti kaldırın. Yer işareti eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorileri seçin. [Kabul et](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretlerini alma

 > [Mesajlar](#) seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için, [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretini harita üzerinde göstermek için [Seçenek](#) > [Haritada göster](#) seçeneğini belirleyin.

Alınan yer işaretine nasıl gideceğinizi öğrenmek için [Seçenek](#) > [Güzergahı göster](#) seçeneğini belirleyin.

15. İşe yönelik sesli uygulamalar

■ Bas-konuş

 > **Bağlantı** > **BK** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), tek bir tuşa basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. Bas-konuş ile cihazınızı telsiz gibi kullanabileceksiniz.

Bir kişiyle veya bir grup insanla konuşmak veya bir kanala katılmak için bas-konuş özelliğini kullanabilirsiniz. Kanal bir sohbet odası gibidir: Çevrimiçi olan birini görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama diğer kullanıcılara uyarı göndermez; kullanıcılar yalnızca kanala katılır ve birbirleriyle konuşmaya başlarlar.

Bas-konuş iletişimde, bir kişi konuşurken diğer kullanıcılar dahili hoparlörlerden dinler. Kullanıcılar birbirlerini sırayla cevaplar. Bir seferde yalnızca bir kullanıcı konuşabileceği için bir konuşmanın azami süresi sınırlıdır. Şebekenizin konuşma sırası süresiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bas-konuş özelliğini kullanabilmek için öncelikle, bas-konuş erişim noktasını ve bas-konuş ayarlarını tanımlamalısınız. Ayarları, bas-konuş servisini sunan servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Telefon aramalarının daima bas-konuşa göre önceliği vardır.

Bas-konuş ayarları

Bas-konuş tercihlerinizi tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar**'ı ve **Kullanıcı ayarları** seçeneğini, bağlantı ayrıntılarını değiştirmek içinse **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Bas-konuş servisinde oturum açma

Uygulama açılışı seçeneğini **Kullanıcı ayarları** içerisinde açık olarak ayarladıysanız, başlatıldığında bas-konuş özelliği serviste otomatik olarak oturum açar. Açmıyorsa, el ile oturum açmanız gerekir.

Bas-konuş servisinde elle oturum açmak için **Seçenek** > **BK'ya gir** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarı **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandığında veya süren bir telefon aramanız varsa, bas-konuş araması yapamaz veya alamazsınız.

Bas-konuş araması yapma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş araması yapmak için **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin, listeden bir veya birkaç kartvizit seçin ve ses tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Sizin konuşma sıranız geldiğinde ekran sizi bilgilendirir. Mikrofonu doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın. Konuşmanız boyunca ses tuşunu basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

Bas-konuş aramasını sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

Bas-konuş araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna, aramayı reddetmek içinse bitirme tuşuna basın.

BK kartvizitlerini yönetme

Kartvizitleri görüntülemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın Rehber uygulamasında, adların listesi oturum durumu bilgileriyle birlikte görüntülenir.

Seçilen kartviziti aramak için, **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Grup araması yapmak için birkaç kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite sizi araması için istek göndermek üzere **Seçenek** > **Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, geri arama isteğini açmak üzere **Göster** seçeneğini belirleyin. Gönderene bas-konuş araması yapmak için ses tuşuna basın.

BK kanalı oluşturma

Kanal oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kanali bas-konuş servisine kaydetmek için **Seçenek** > **Kayıt ol** seçeneğini belirleyin.

Kanala katılmak için konuşmak istediğiniz kanalı seçip ses tuşuna basın.

Kullanıcıyı kanala davet etmek için **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

İşe yönelik sesli uygulamalar

Bir kanalın o anda etkin olan kullanıcılarını görüntülemek için [Seçenek](#) > [Etkin üyeler](#) seçeneğini belirleyin.

Seçilen kullanıcı hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için [Seçenek](#) > [Kartvizit bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş oturumu açtığınızda, bas-konuş otomatik olarak uygulama en son kapatıldığında etkin olan kanallara bağlanır.

Bas-konuş özelliğinden çıkma

Bas-konuş uygulamasından çıkmak için [Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin. Oturumu ve servisi kapatmak için, [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Uygulamanın arka planda etkin kalmasını istiyorsanız, [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.

■ Kaydedici

 > [Medya](#) > [Kaydedici](#) seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla, 60 saniyeye kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını ses klipi olarak kaydedebilir ve ses klipini çalabilirsiniz. Kaydedici, AMR dosya biçimini destekler.

Kaydedici uygulamasını etkinleştirmek için ses tuşuna basın. Bas-konuş oturumu açtıysanız, ses tuşu bas-konuş tuşu olarak işlev görür ve Kaydedici uygulamasını etkinleştirmez.

Sesli not kaydetmek için [Seçenek](#) > [Ses klipi kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için [Duraklat](#)'ı, sürdürmek içinse [Kaydet](#)'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde [Durdur](#) seçeneğini belirleyin. Ses klipi, otomatik olarak Galerî'de Ses klipleri klasörüne kaydedilir.

Ses kaydının maksimum uzunluğu 60 saniyedir ancak bu, cihazın hafızasında veya hafıza kartında bulunan saklama alanına da bağlıdır.

Ses kaydını çalma

Yeni kaydettiğiniz bir ses kaydını dinlemek için [Çal](#)'ı seçin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses kaydının uzunluğunu gösterir. Çalma işlemini iptal etmek için [Durdur](#)'u seçin.

Ses kaydının çalınmasını duraklatmak için [Duraklat](#) seçeneğini belirleyin. Çalma [Çal](#) seçeneğini belirlediğinizde devam eder.

Ses kaydedici ayarları

Ses kayıtları, siz standart konumu değiştirmedikçe cihaz hafızasına kaydedilir. Ayarları değiştirdikten sonra oluşturduğunuz veya aldığınız ses kayıtları değişikliklerden etkilenir.

Kaydedilen ses kayıtlarının varsayılan konumunu değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Kullanılan hafıza](#) seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini tanımlamak için [Seçenek](#) > [Kayıt kalitesi](#) seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Dalga biçimi dosyaları (.wav) daha yaygın bir ses dosyası biçimidir, ancak adaptif değişken hızlı dosyalar (.amr), aynı ses kalitesi için daha az yer kaplar.

■ Sesli yardım

 > [Araçlar](#) > [Sesli yardım](#) seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım uygulaması, ekrandaki metni okuyarak, ekrana bakmadan cihazınızın temel işlevlerini kullanmanıza olanak verir.

Kartvizit listenizdeki kayıtları dinlemek için [Kartvizit](#) seçeneğini belirleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa, bu seçeneği kullanmayın.

Cevapsız ve gelen aramalarınız, aradığınız numaralar ve sık aradıklarınızla ilgili bilgileri dinlemek için [Son aramalar](#) seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlarınızı dinlemek için [Telesekreter](#) seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını aramak için [Num. çevirici](#) seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için [Saat](#) > [Saat](#)'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için [Saat](#) > [Tarih](#)'i seçin.

Diğer seçenekleri dinlemek için [Seçenek](#)'i seçin.

■ Konuşma

 > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini belirleyin.

Konuşma uygulamasıyla, mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için [Dil](#) seçeneğini belirleyin.

Konuşma sesini ayarlamak için [Ses](#) seçeneğini belirleyin. Ses, dile bağlıdır.

Konuşma hızını ayarlamak için [Ses ayarları](#) > [Hız](#) seçeneğini belirleyin.

İşe yönelik sesli uygulamalar

Konuşma ses seviyesini ayarlamak için [Ses ayarları](#) > [Ses seviyesi](#) seçeneğini belirleyin.

Sesi dinlemek için ses sekmesini açın, sesi seçin ve [Sesi çal](#) seçeneğini belirleyin.

■ Ses komutları

 > [Araçlar](#) > [Ses komutları](#) seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri veya cihazdaki diğer işlevleri başlatmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, Rehber'deki kayıtlar ve Ses komutları uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır. Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alıştırmır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, Rehber'de kartvizitle birlikte kayıtlı olan isim veya takma addır.

Ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve [Seçenek](#) > [Ses etiketini çal](#) seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutu kullanarak arama yapmak için, ses tuşunu basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya ekrandaki gösterimini gördüğünüzde, kartvizite kaydedilen adı net bir biçimde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses çalar, isim ve numarayı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için [Sonraki](#) seçeneğini, aramayı iptal etmek için [Çık](#) seçeneğini belirleyin.

Aynı kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse cihaz, önceden belirlendiyse varsayılan numarayı seçer. Aksi durumda, şu alanlardan kullanılabilen ilk numara seçilir: [Mobil](#), [Mobil \(ev\)](#), [Mobil \(iş\)](#), [Telefon](#), [Telefon \(ev\)](#) ve [Telefon \(iş\)](#).

Uygulama başlatma

Cihaz, Ses komutları uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için ses tuşunu basılı tutun ve uygulamanın adını net bir biçimde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için [Sonraki](#) seçeneğini, iptal etmek için [Çık](#) seçeneğini belirleyin.

Listeye başka uygulamalar eklemek için [Seçenek](#) > [Yeni uygulama](#) seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için [Seçenek](#) > [Komutu değiştir](#) seçeneğini belirleyin ve yeni komutu girin.

Tercih değiştirme

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercihi ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşunu basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için [Tercihler](#) > [Seçenek](#) > [Komutu değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Tanınan ses komutlarını seçili telefon dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, [Ayarlar](#) > [Sentezleyici](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Ses tanıma öğrenmeyi, cihazın sahibi değiştiğinde sıfırlamak için, [Ses uyarlamaları kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

16. Medya uygulamaları

 > **Medya** seçeneğini belirleyin.

Medya, görüntüleri kaydetmenize ve görüntülemenize, ses kaydetmenize ve ses klipleri çalmanıza olanak tanıyan farklı medya uygulamalarını içerir.

■ RealPlayer

 > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer, cihaz hafızasında veya hafıza kartında saklanan, e-posta mesajından veya uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarılan veya web üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını oynatır ve çalar. MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım olmadan), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ve Midi biçimleri desteklenir. RealPlayer, tüm medya dosyası biçimlerini desteklemeyebilir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Video klip oynatmak veya ses dosyası çalmak için **Seçenek** > **Aç** > **En son klipler** seçeneğini belirleyip en son oynattığınız altı video klipi oynatın veya **Kayıtlı klip** seçeneğini belirleyip bir web bağlantısı açın. **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı medya oynatmak için bir medya klibine işaret eden web bağlantısını ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin veya web'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. RealPlayer, şu iki bağlantı türünü tanıır: bir rtsp:// URL'si ve bir RAM dosyasına işaret eden bir http:// URL'si. İçerik gerçek zamanlı aktarılmaya başlamadan önce cihazınızın bir web sitesine bağlanıp içeriği arabelleğe alması gerekir. Şebeke bağlantısı sorunu çalma hatasına neden olursa, RealPlayer otomatik olarak internet erişim noktasına yeniden bağlanmaya çalışır.

Çalma işlemi sırasında ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin.

Çalma işlemi sırasında hızlı ileri sarmak için yukarı kaydırmayı basılı tutun. Çalma sırasında geri sarmak için, aşağı kaydırmaya basıp tutun.

Çalmayı veya aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine bağlanma işlemi durur, klip çalma işlemi durur ve klip başa geri sarar.

Web'den video klipler indirmek için **Seçenek** > **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Video klipi tam ekran boyutta görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.



İpucu: Normal ekran ve tam ekran arasında hızlı şekilde geçiş yapmak için tuş takımında 2'ye basın.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya klibini uyumlu bir cihaza aktarmak için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemini seçin.

Medya klibini mesajın içinde göndermek için bir multimedya mesajı oluşturun, iliştilerecek klipi seçin ve **Nesne ekle** > **Video klip** veya **Ses klipi** seçeneğini belirleyin.

Eklediğiniz medya klibini kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Video klipin, ses dosyasının veya web bağlantısının özelliklerini görmek için **Seçenek** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında, örneğin gerçek zamanlı aktarılan bir dosyanın bit hızı veya internet bağlantısı olabilir.

Medya klibine dosya koruması ayarlamak için **Seçenek** > **Klip bilgileri** > **Durum** > **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Dosya koruma, başkalarının dosyayı değiştirmesini önler.

RealPlayer ayarları

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

■ Müzik çalar



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

 > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar uygulamasıyla, müzik dosyaları çalabilir ve parça listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi uzantıları olan dosyaları destekler.

Müzik dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik parçası seçmek için **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar**, cihazınızdaki tüm müzik parçalarını listeler. Parçaları sıralı halde görüntülemek için, **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini seçin.

Parçayı çalmak için **Seçenek** > **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. Çalma işlemini duraklatmak için  seçeneğine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Çalma işlemi sırasında hızlı ileri sarmak için yukarı kaydırmayı basılı tutun. Çalma sırasında geri sarmak için, aşağı kaydırmaya basıp tutun.

Önceki veya sonraki parçayı seçmek için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Müziğin ses seviyesini kontrol etmek için sağa veya sola ilerleyin. Sesi susturmak için ses susturulana kadar sola ilerleyin.

Parçayı durdurmak için  seçeneğine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Müzik parçalarını tekrar tekrar çalmak için, **Seçenek** > **Başa dön** seçeneğini belirleyin. Geçerli klasördeki tüm parçaları tekrarlamak için **Tümü**, seçili parçayı tekrarlamak için **Bir** ve tekrarlamayı kapatmak için **Kapalı** komutlarını seçin.

Müziği rasgele sırayla çalmak için, bir klasör ve **Seçenek** > **Rasgele çalma** seçeneğini belirleyin.

Müzik dosyalarınızı cihaza ekledikten veya cihazdan kaldırdıktan sonra müzik kütüphanenizi güncelleştirin. **Seçenek** > **Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar, cihazın hafızasında müzik dosyaları arar ve bunları müzik kütüphanesinde güncelleştirir.

Müzik parçası bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Parça listeleri

Yeni bir parça listesi oluşturup buna parçalar ekleyebilir veya kaydedilmiş bir parça listesini düzenleyebilirsiniz.

Yeni bir parça listesi oluşturmak için, **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** > **Parça listeleri** > **Seçenek** > **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin.

Parça listesine parça eklemek için parça listesini açın ve **Seçenek** > **Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer

 > **Medya** > **Müzik çalar** > **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer ile, müzik dosyalarınızın seslerini kişiselleştirebilirsiniz. Müzik stiline bağlı ön ayarlı frekans ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kendi dinleme tercihlerinize bağlı özelleştirilmiş ayarlar da oluşturabilirsiniz.

Ekolayzer açıkken Müzik çaların diğer işlevlerini kullanamazsınız.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Seçenek** > **Varsayılamaya dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad girin. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bandın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin.

Flash oynatıcı

 > **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin.

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanan flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Flash dosyasını oynatmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderilmesini engelleyebilir.

Cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilişkili sekmeleri açın.

Flash dosyasının kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenek** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları oynatıldığında orijinal ayarlarından dolayı parazitli veya yavaş görüntülenebilir. Gelişmiş oynatma deneyimi için bu tür dosyaların kalite ayarlarını **Normal** veya **Düşük** olarak değiştirin.

Kamera

 > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Bu dahili kamerayla fotoğraflar çekebilir veya video klipler kaydedebilirsiniz. Kamera, görüntüleri .jpeg biçiminde, video klipleri ise .mp4 veya .3gpp biçiminde oluşturur.

Fotoğraf çekme

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınız 2048 x 1536 piksele kadar fotoğraf çekme çözünürlüğünü destekler.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın, nesneyi hedefleyin ve çek tuşuna yarım basın. Kamera nesneye odaklanır. Daha sonra çek tuşuna tam olarak basın. Cihaz, görüntüyü Galerî'ye kaydeder.



İpucu: Fotoğrafı çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sola veya sağa kaydırın.

Kamera araç çubuğu

Araç çubuğu, fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra, farklı işlemler ve ayarlara kısayollar sağlar. İstedığınız işleme gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra araç çubuğunu göstermek için **Seçenek** > **Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunu gizlemek için **Seçenek** > **Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Araç çubuğunu yeniden göstermek için kaydırma tuşuna basın.

Aşağıdaki işlemler mevcuttur:

 Video ve görüntü modları arasında geçiş yapın.

 Sahneyi seçin. Sahne, geçerli ortam için doğru renk ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur.

 Flaşı kullanın (yalnızca görüntü).

 Zamanlayıcıyı etkinleştirin (yalnızca görüntü).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirin (yalnızca görüntü).

 Bir renk efekti seçin.

 Beyaz dengesini ayarlayın.

 Pozlama telafisini ayarlayın (yalnızca görüntü).

 Işık duyarlılığını ayarlayın (yalnızca görüntü).

 Kontrastı ayarlayın (yalnızca görüntü).

 Netliği ayarlayın (yalnızca görüntü).

Mevcut olan seçenekler, çekim moduna ve bulunduğunuz görünüme göre değişir.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz resmi silmek için araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin. Başka bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunda görüntüyü arka plan görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ayarları

Fotoğraf ayarlarını yapmak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fotoğraf kalitesi** — İsteddiğiniz fotoğraf kalitesini seçin.
- **Albüme ekle** — Fotoğrafın Galerî'de kaydedileceği klasörü seçin.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çektikten sonra fotoğrafı görmek mi, yoksa hemen fotoğraf çekmeye devam etmek mi istediğinizi seçin.
- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan adı tanımlayın.

Medya uygulamaları

- **Gelişmiş dijital yakınlaştırm** — Yakınlaştırma artışlarının, dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırm arasında düzgün ve sürekli olmasına izin verip vermeyeceğinizi seçin. Yakınlaştırmayı seçili fotoğraf kalitesinin korunduğu noktayla sınırlandırmak isterseniz, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken duymak istediğiniz sesi seçin.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın saklanacağı yeri seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarının varsayılan değerlere sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçin.

Video klip kaydetme

Araç çubuğundan **Video modu** seçeneğini belirleyin. Video klip kaydını başlatmak için çek tuşuna basın. Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini; kayda yeniden devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Cihaz, klipi Galerî'ye kaydeder.

Video klip kaydettikten sonra

Kaydettiğiniz video klipi oynatmak için araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klipi silmek için araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir video klip kaydetmek için araç çubuğundan **Yeni video** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Video kalitesi** — Video kalitesini seçin.
- **Video sabitleme** — Videoyu kaydederken kamera sarsıntısının azaltılıp azaltılmayacağını seçin.
- **Ses kaydı** — Kayda ses eklenip eklenmeyeceğini seçin.
- **Albüme ekle** — Video klabin Galerî'de kaydedileceği klasörü seçin.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra, kaydedilen video klabin ilk karesinin ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan adı tanımlayın.
- **Kullanılan hafıza** — Video klipler için varsayılan hafıza alanını tanımlayın.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarının varsayılan değerlere sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçin.

■ Galerî

 > **Medya** > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, videolar, müzikler ve sesler gibi farklı medya türlerine erişmek ve bunları kullanmak için Galerî'yi kullanın. Görüntülenen tüm görüntüler ve videolar, alınan tüm müzikler ve sesler otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Klasör oluşturabilir, açabilir ve klasörlere göz atabilirsiniz; ayrıca öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ses klipleri Müzik çalard, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise RealPlayer uygulamasında açılır. Görüntüler, resim görüntüleyicide açılır.

Dosya veya klasör açmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni bir klasör oluşturmak için, bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasör içinde klasör oluşturamazsınız.

Dosyaları kopyalamak ve taşımak için dosyayı seçip **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Hafıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafz. kopyala**, veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak Galerî'ye dosyalar indirmek için **Grafik indir**, **Video indir**, **Parça indir** veya **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı açılınca, bir yer imi seçebilir veya indirme işlemini yapacağınız sitenin adresini girebilirsiniz.

Dosya aramak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Aradığınız öğeyi yazın. Aramayla uyuşan dosyalar görüntülenir.

Görüntüler

 > **Medya** > **Galerî** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler uygulaması, iki farklı görünümde oluşur:

- Görüntü tarayıcısı görünümünde, cihazınızda veya hafıza kartında saklanan görüntüleri düzenleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. Ayrıca, görüntüleri ekranınızın duvar kağıdı olarak ayarlayabilir veya kartvizitlere ekleyebilirsiniz.
- Görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçtiğinizde açılan görüntü izleyicide, ayrı ayrı görüntüleri görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz.

Şu dosya biçimleri desteklenir: JPEG, BMP, PNG ve GIF 87a/89a. Cihaz daha önce değinilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Medya uygulamaları

Görüntülemek üzere bir önceki veya bir sonraki görüntüyü açmak için sağa veya sola ilerleyin.

Ekranda görüntüyü büyütme için **Seçenek** > **Yakınlaştır** seçeneğini belirleyin. Ekranda görüntüyü küçültmek için **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü tam ekran boyutunda görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin. Normal görünüme dönmek için **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü döndürmek için **Seçenek** > **Döndür** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için **Sağa** seçeneğini belirleyin veya görüntüyü saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** seçeneğini belirleyin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Görüntü göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Görüntüye yeni ad vermek için **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenek** > **Kartvizite Ekle** seçeneğini belirleyin. Rehber uygulaması açılır ve görüntüyü ekleyeceğiniz kartviziti seçebilirsiniz.

Görüntüleri düzenleme

Görüntülerinizi düzene sokmak üzere yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü başka bir klasöre taşımak için **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü taşımak istediğiniz klasöre gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.

■ Radyo

 > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo ile, radyo kanalları arayabilir, bunları dinleyebilir ve cihazınıza kaydedebilirsiniz. Cihazı başka amaçla kullanırken arka planda radyoyu açık bırakabilirsiniz. Kablolu kulaklık anten görevi görür; bu nedenle, radyoyu hoparlörle dinleseniz bile her zaman kulaklığı bağlayın. Arama yapar veya alırken, radyonun çalması durur ve arama bitince kaldığı yerden devam eder. Cihaz Hatsız tercihindeyken radyo dinleyemezsiniz.

Kanalları otomatik olarak ayarlamak için  veya  düğmesini seçin.

Kanalları elle ayarlamak için **Seçenek** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyip frekansı girin.

Bulduğunuz kanalı kaydetmek için **Seçenek** > **Kanali kaydet** seçeneğini belirleyin. Listedeki kanalı konumunu seçin. Konum, tuş takımındaki sayı tuşlarına karşılık gelir. Bir sayı tuşuna kısa bir süre bastığınızda, o konumda kayıtlı radyo kanalı açılır. 10. veya daha yüksek konumda kayıtlı bir kanal varsa, önce 1 tuşuna basın ve sonra ikinci basamağı girin.

Bulunan bir sonraki kanalı dinlemek için  düğmesini seçin. Önceki kanalı dinlemek için  düğmesini seçin. Kulaklığınızın cevaplama tuşuna basarak da kanallar arasında gezinebilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin.

Kulaklıktan hoparlöre geçiş yapmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Yeniden kulaklık kullanımına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Hoparlörü kapat** seçeneğini belirleyin.

Cihazı başka amaçla kullanırken radyoyu arka planda çalacak şekilde ayarlamak için **Seçenek** > **Artaında çal** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

■ 3-B zil sesleri

 > **Medya** > **3-D zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerinin üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Tüm zil sesleri üç boyutlu efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan üç boyutlu efekti değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yörünge hızı** — Sesin bir yönden diğerine ne hızla hareket edeceğini belirleyin. Bu ayar tüm efektler için kullanılamaz.
- **Yankı** — Yankı düzeyini ayarlamak için listeden istediğiniz efekti seçin.
- **Doppler efekti** — Cihaza yakın olduğunuzda zil sesinin daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük olmasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar tüm efektler için kullanılamaz.

Üç boyutlu efektin uygulandığı zil sesini dinlemek için **Seçenek** > **Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Medya uygulamaları

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için  > [Araçlar](#) > [Tercihler](#) > [Seçenek](#) > [Kişiselleştir](#) > [Zil sesi yüksekliği](#) seçeneğini belirleyin.

17. Ayarlar

 > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcı açın ve değeri azaltmak ya da artırmak için sağa veya sola kaydırın.

■ Genel ayarlar

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Donanımlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — Konumlama yöntemini ve GPS tabanlı uygulamalar için sunucu ayarlarını tanımlayın.

Kişiselleştirme ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için kapak ekranında gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran** > **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekran ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran** > **Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekran bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararacağını ayarlamak için **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

İletişim cihazını kapattığınızda, etkin uygulamayı kapak ekranında devam edecek şekilde ayarlamak için **Ekran** > **Kapak Masaüstü'ne** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu ayarları

Etkin beklemenin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamak için **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşuna ve seçim tuşlarına kısayollar atamak için **Bekleme modu** > **Kısayollar** seçeneğini belirleyin. Bu kısayollar, etkin beklemede kullanılamaz.

Uygulamalara kısayollar atamak için **Bekleme modu** > **Bekleme uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Operatör logosunun gösterilmesini veya gizlenmesini seçmek için, varsa, **Operatör logosu** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu veya etkin beklemede gösterilen posta kutusunu seçmek için **Bekleme modu** > **Etkin bekleme posta kts** seçeneğini belirleyin.

Etkin beklemede gösterilen eklentileri seçmek için **Bekleme modu** > **Etkin bekleme eklentiler** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kaç telesekreter mesajınız olduğunu görebilirsiniz. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Ses ayarları

Sesli aramalara veya video aramalarına zil sesi seçmek için **Zil sesleri** > **Zil sesi** veya **Video arama sesi** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Zil sesi türünü ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Zil sesi türü](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizit listenizdeki bir kişi sizi aradığında, cihazı kartvizit adınının söylenişıyla, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. [Zil sesleri](#) > [Arayamın ismini söyle](#) seçeneğini belirleyin.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Zil sesi yüksekliği](#) seçeneğini belirleyin.

Çeşitli bildirim seslerini ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Mesaj uyarı sesi](#), [E-posta bildirim tonu](#), [Ajanda alarmı sesi](#) veya [Saat alarmı sesi](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazı, arama geldiğinde titreşim verecek şekilde ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Titreşimli uyarı](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazın tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Tuş sesleri](#) seçeneğini belirleyin.

Uyarı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlamak için [Zil sesleri](#) > [Uyarı sesleri](#) seçeneğini belirleyin.

Dil ayarları

Cihazın ekranında kullanılan dili değiştirmek için [Dil](#) > [Telefon dili](#) seçeneğini belirleyin.

Notları ve mesajları yazdığınız dili seçmek için [Dil](#) > [Yazma dili](#) seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için [Dil](#) > [Metin tahmini](#) seçeneğini belirleyin. Metin tahmini girişi sözlüğünü orijinal durumuna sıfırlamak için [Dil](#) > [Reset ATOK Dictionary](#) seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Tarih ve saat](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Saat](#) — Saati girin.
- [Saat dilimi](#) — Saat dilimini girin.
- [Tarih](#) — Tarihi girin.
- [Tarih biçimi](#) — Tarih görünümünü değiştirin.
- [Tarih ayırıcı](#) — Günleri, ayları ve yılları ayıran simgeyi değiştirin.
- [Zaman biçimi](#) — 12 saatlik veya 24 saatlik saat sistemini seçin.
- [Zaman ayırıcı](#) — Saatleri ve dakikaları ayıran simgeyi seçin.
- [Saat türü](#) — [Analog](#) veya [Dijital](#) seçeneğini belirleyin.
- [Saat alarmı sesi](#) — Alarm saati için kullanmak istediğiniz sesi seçin.
- [İş günleri](#) — Çalışma günlerinizin hangi günler olduğunu belirleyin.
- [Şebeke operatörü saati](#) — Saat, tarih ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleştirmek (şebeke servisi) için [Oto güncelleme](#) seçeneğini belirleyin. Bu servis, tüm şebeke servislerinde kullanılmayabilir.

Donanım ayarları

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Donanım](#) seçeneğini belirleyin.

Donanımların çoğuyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir donanım taktığınızda etkinleştirilecek olan tercihi seçmek için [Varsayılan tercih](#) seçeneğini belirleyin.

Donanım takılınca cihazın aramaları 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını sağlamak için [Otomatik cevaplama](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte [Bir kez bip](#) veya [Sessiz](#) olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Donanıma takılıyken cihazı aydınlatmak için [Işıklar](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Cihaz güvenliği

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Güvenlik](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki güvenlik ayarlarını tanımlayın:

- [Telefon ve SIM kart](#) — Cihazınızın ve SIM kartınızın güvenlik ayarlarını yapılandırın.
- [Sertifika yönetimi](#) — Güvenlik sertifikalarınızı yönetin.
- [Güvenlik modülü](#) — Güvenlik modülünüzü yönetin.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. Kodlar yıldız ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN/UPIN kodunu değiştirmek için [Telefon ve SIM kart](#) > [PIN kodu](#) seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN/UPIN kodu, SIM/USIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM/USIM kart ile birlikte verilir. PIN/UPIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve PIN/UPIN kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK/UPUK koduyla açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için [Telefon ve SIM kart](#) > [Tuş oto. kilit süresi](#) seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için [Telefon ve SIM kart](#) > [Tel. oto kilitleme süresi](#) seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitleme süresini kapatmak için [Yok](#) seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni bir kilit kodu ayarlamak için [Telefon ve SIM kart](#) > [Kilit kodu](#) seçeneğini belirleyin. Ön ayarlı kilit kodu 12345'tir. Eski kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Cihazı, cihazınıza yeni ve bilinmeyen bir SIM kart takıldığında kilitleme kodunu soracak şekilde ayarlamak için [Telefon ve SIM kart](#) > [SIM kart değiştirse kilitle](#) seçeneğini belirleyin. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıttığınız SIM kartların bir listesini tutar.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazın orijinal ayarlarını geri yüklemek için [Orij. tel. ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Bunu yapmak için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız vardır. Sıfırladıktan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

■ Telefon ayarları

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Arama](#) — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- [Aktarma](#) — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama aktarma", s. 24.](#)
- [Arama engellim.](#) — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama engelleme", s. 25.](#)
- [Şebeke](#) — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Aradığınız kişinin telefon numaranızı görmesi için [Arama](#) > [Numaramı gönder](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Numaranızın gönderilip gönderilmeyeceğini şebekenin belirlemesine izin vermek için [Şebeke belirler](#)'i seçin.

İnternet aramasıyla aradığınız kişinin internet araması adresinizi görmesi için [Arama](#) > [İnternet ara. kimliğ. gönd.](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Bir arama devam ederken yeni gelen aramanın size bildirilmesi için [Arama](#) > [Arama bekletme](#) > [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin. İşlevin şebekede etkin olup olmadığını denetlemek için [Seçenek](#) > [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin.

İnternet arama bildirimini açık olup olmayacağını seçmek için [Arama](#) > [İntern. ara. bildirimi](#) seçeneğini belirleyin. Cevapsız internet aramaları size bir bildirimle bildirilir.

Varsayılan arama türünü ayarlamak için [Arama](#) > [Varsayılan ara. türü](#) ve GSM aramaları yapıyorsanız [Sesli arama](#), internet aramaları yapıyorsanız [İnternet](#) seçeneğini belirleyin.

Sizi arayan kişiye otomatik olarak kendisinden gelen aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için [Arama](#) > [Aramayı SMS'le reddet](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Mesaj metnini ayarlamak için [Arama](#) > [Mesaj metni](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayarları

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Şebeke](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için [Şebeke modu](#) ve [Çift mod](#), [UMTS](#) veya [GSM](#) seçeneğini belirleyin. Çift modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.

Operatörü seçerken, mevcut şebekelerden birini seçmek için [Operatör seçimi](#) ve [El ile](#) seçeneğini, cihazın şebekeyi otomatik olarak seçmesi içinse [Otomatik](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazı, Mikro Hücresel Şebeke'de (MCN) kullanıldığı zaman bunu gösterecek şekilde ayarlamak için [Hücre bilg. gösterimi](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı ayarları

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Erişim noktaları](#) — Yeni erişim noktaları kurun veya varolanları düzenleyin. Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ayarlar

- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayara modem olarak kullanırsanız bir erişim noktası girin.
- **Kablosuz LAN** — WLAN olduğu zaman cihazda gösterge görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihazın ne sıklıkta şebeke arayacağını belirleyin.
- **Veri araması** — Veri bağlantısı aramalarının otomatik olarak bitmeden önceki zaman aşımı süresini belirleyin.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **İnternet telefn.** — İnternet aramaları ayarlarını tanımlayın.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın kendisinden yapılandırma ayarları alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin ve silin.

WLAN veya bir paket veri servisine abone olmak ve uygun bağlantı ve yapılandırma ayarları hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Erişim noktaları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, cihazınızın şebekeye, veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislere erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin veya listeden mevcut bir erişim noktasını seçip, bu erişim noktasını yeni bir erişim noktasının temeli olarak kullanmak için **Seçenek** > **Erişim noktasını çoğalt** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok etkin veri bağlantınız olabilir, erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir ve veri bağlantıları örneğin sesli aramalar sırasında etkin kalır. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 47.](#)

Paket veri ayarlarını tanımlamak için **Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve cihazı desteklenen şebekede açtığınızda cihazın paket veri şebekesine kaydedilmesi için **Var olduğunda** seçeneğini, yalnızca uygulama veya işlem bunu gerektirdiğinde paket veri bağlantısı kurmak içinse **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası**'nı seçip, cihazınızı bilgisayarınızın paket veri modemi olarak kullanmak için servis sağlayıcınızın verdiği erişim noktası adını girin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

WLAN ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda WLAN olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz görünür.

Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini denetlemek için bekleme modunda *#62209526# girin. Cihazın ekranında MAC adresi görüntülenir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşiği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **WLAN varlığını göster** — Cihazı WLAN'ın kullanılabilir olduğunu gösterecek şekilde ayarlayın.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasında güç tasarrufu yapıp yapılmayacağını seçin.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenek** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

[Erişim noktaları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni erişim noktası](#)'nı seçin veya bir erişim noktası seçip [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin. Erişim noktası ayarlarında, [WLAN güvenlik modu](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

WEP güvenlik ayarları

[Erişim noktaları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni erişim noktası](#)'nı seçin veya bir erişim noktası seçip [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarında, [WLAN güvenlik modu](#) > [WEP](#) seçeneğini belirleyin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

[WLAN güvenlik ayarları](#) seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- [Kullanılan WEP anaht.](#) — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- [Doğrulama türü](#) — [Açık](#) veya [Paylaşımlı](#) seçeneğini belirleyin.
- [WEP anaht. ayarları](#) — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Erişim noktası ayarlarında, [WLAN güvenlik modu](#) > [WEP](#) seçeneğini belirleyin.

[WLAN güvenlik ayarları](#) > [WEP anaht. ayarları](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [WEP şifrelemesi](#) — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- [WEP anahtarı biçimi](#) — WEP anahtarı verilerini [ASCII](#) veya [Onaltılık sistem](#) biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- [WEP anahtarı](#) — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında, [WLAN güvenlik modu](#) > [802.1x](#) seçeneğini belirleyin.

[802.1x](#), cihazların kablosuz şebekeye erişmelerini doğrular ve yetkilendirir; yetkilendirme işlemi başarısız olursa erişimi önler.

[WLAN güvenlik ayarları](#) seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- [WPA/WPA2](#) — [EAP](#) (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya [Ön. paylaşılmış. anaht.](#) (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- [EAP eklenti ayarları](#) — [WPA/WPA2](#) > [EAP](#) seçeneğini belirlediyseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- [Ön. paylaşılmış anaht.](#) — [WPA/WPA2](#) > [Ön. paylaşılmış. anaht.](#) seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

WPA güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında, [WLAN güvenlik modu](#) > [WPA/WPA2](#) seçeneğini belirleyin.

[WLAN güvenlik ayarları](#) seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- [WPA/WPA2](#) — [EAP](#) (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya [Ön. paylaşılmış. anaht.](#) (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- [EAP eklenti ayarları](#) — [WPA/WPA2](#) > [EAP](#) seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- [Ön. paylaşılmış anaht.](#) — [WPA/WPA2](#) > [Ön. paylaşılmış. anaht.](#) seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız WLAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.
- [Yalnızca WPA2 modu](#) — Kötüye kullanımı engellemek üzere yeterli sıklıkta değiştirilen geçici anahtarları temel alan TKIP şifrelemesini etkinleştirmek için [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin. WLAN'daki tüm cihazlar, TKIP şifrelemesinin kullanımına izin vermeli veya kullanımı engellemelidir.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

EAP

[Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktaları](#) seçeneğini belirleyin.

EAP (genişletilebilir doğrulama protokolü) eklentileri, kablosuz cihazları ve doğrulama sunucularını doğrulamak için kablosuz şebekelerde kullanılır ve farklı EAP eklentileri, çeşitli EAP yöntemlerinin kullanımına olanak verir (şebeke servisi).

Cihazınızda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Ayarlar

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için [Seçenek](#) > [Yeni erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için [802.1x](#) veya [WPA/WPA2](#) seçin.
3. [WLAN güvenlik ayarları](#) > [WPA/WPA2](#) > [EAP](#) > [EAP eklenti ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için [Seçenek](#) > [Kapat](#)'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için [Seçenek](#) > [Düzenle](#)'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için [Seçenek](#) > [Önceliği yükselt](#) seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak içinse [Seçenek](#) > [Önceliği düşür](#) seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Veri araması ayarları

[Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri araması](#) seçeneğini belirleyin.

Veri aktarımı yapılmadığında veri aramaları otomatik olarak kesilmeden önce beklenecek süreyi ayarlamak için [Çevrimiçi süresi](#) seçeneğini belirleyin. Süreyi kendiniz girmek için [Kullanıcı tanımlı](#) seçeneğini, [Seçenek](#) > [Bağlantıyı kes](#)'i seçene de bağlantıyı etkin tutmak içinse [Sınırsız](#) seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

[Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [SIP ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). SIP profilleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

SIP profili oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni SIP profili](#) > [Varsayın. profili kullan](#) veya [Mevcut bir profil kull.](#) seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için [Seçenek](#) > [Varsayılan profil](#) seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

[SIP ayarları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni SIP profili](#)'yi veya [Düzenle](#)'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — [IETF](#) veya [Nokia 3GPP](#) seçeneğini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

[SIP ayarları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni SIP profili](#) veya [Düzenle](#) > [Yakın kopya sunucusu](#) seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopy. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — [UDP](#) veya [TCP](#) seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

[SIP ayarları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni SIP profili](#) veya [Düzenle](#) > [Kütük sunucusu](#) seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

İnternet araması ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet telefn.** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir internet araması profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir profili düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin.

Yapılandırma

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınızdan veya kurumsal bilgi işlem yönetiminizden, güvenilen sunucular için yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bunlar, otomatik olarak **Yapılandırma** içine kaydedilir. Güvenilen sunuculardan erişim noktaları, multimedya veya e-posta servisleri ve sohbet mesajları için yapılandırma ayarları veya senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilen sunucunun yapılandırma ayarlarını silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamaların, bu sunucu tarafından sağlanan yapılandırma ayarları da silinir.

■ Uygulama ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Listeden bir uygulama seçin.

18. Cihaz ve veri yönetimi

■ Veri yedekleme

Cihaz hafızasını düzenli olarak hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Cihaz hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için  > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için  > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayarak, veri yedeklemek için Nokia PC Suite de kullanabilirsiniz.

■ Uzak yapılandırma

 > **Araçlar** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yöneticisiyle, cihazınızda verileri ve yazılımları yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcınızdan veya kurumsal bilgi işlem yönetiminizden sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, bağlantıları ve cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Cihaz ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde uzak yapılandırma bağlantısı genellikle sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliğinizi girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Yapılandırma oturumunu başlatması için sunucuya izin vermek üzere **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun yapılandırma oturumunu başlattığında onayınızı almasını istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin. Bu ayar, yalnızca taşıyıcı türü olarak interneti seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ağ kullanıcı ismi** — Http doğrulaması için kullanıcı kimliğinizi girin. Bu ayar, yalnızca taşıyıcı türü olarak interneti seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ağ şifresi** — Http doğrulaması için şifrenizi girin. Bu ayar, yalnızca taşıyıcı türü olarak interneti seçtiyseniz kullanılabilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek** > **Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma kaydını görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama yöneticisi

 > **Yüklemeler** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi ile, yüklenmiş olan yazılım paketlerini adları, sürüm numaraları, türleri ve boyutları ile birlikte görebilirsiniz. Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görüntüleyebilir, uygulamaları cihazınızdan kaldırabilir ve kurulum ayarlarını belirleyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Uygulamaları yükleme

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Cihazınız için hazırlanmış veya Symbian işletim sistemine uyumlu uygulamalar ve yazılımlar. Bu yazılım kurulum dosyaları .sis uzantısına sahiptir.

• Symbian işletim sistemi ile uyumlu J2ME™ uygulamaları. Java uygulaması kurulum dosyasının uzantıları .jad veya .jar'dır. Kurulum dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya size bir multimedya mesajı ile, e-posta eki olarak ya da Bluetooth ile gönderilebilir. Dosyaları cihazınıza aktarmak için Nokia PC Suite kullanıyorsanız, dosyayı bilgisayarınızdaki **C:\nokia\installs** klasörüne kaydedin.

Kurulum sırasında cihaz, yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yapılan kontrol hakkındaki bilgileri görüntüler ve size kurulumu devam ettirme veya iptal etme seçeneklerini sunar.

Ağ bağlantısı gerektiren uygulamalar yüklerseniz, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızdaki güç tüketiminin artabileceğini aklınızda bulundurun.



İpucu: Web sayfalarını tararken, kurulum dosyasını indirebilir ve dosyayı hemen yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bağlantının kurulum sırasında arka planda çalıştığını aklınızda bulundurun.

Web'den yazılım indirmek ve yüklemek için [Uygulama indir](#) seçeneğini belirleyin. Uygulamayı seçin ve [Seçenek](#) > [Yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Yükli yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için, uygulamayı seçin ve [Seçenek](#) > [Bilgileri göster](#) seçeneğini belirleyin.

Kurulum kayıtlarını görüntülemek için [Seçenek](#) > [İşlem kaydını göster](#) seçeneğini belirleyin. Bir listede yüklenen ve kaldırılan yazılım, yüklenme veya kaldırılma tarihleriyle görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra cihazla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, hangi yazılım paketinin bu sorunun kaynağı olabileceğini bulmak için bu listeyi kullanın. Bu listedeki bilgiler, yazılım paketlerinin birbirleriyle uyumsuz olmasından kaynaklanan sorunların kesin nedenini saptamaya da yardımcı olur.

Yazılımı kaldırmak için [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin. Yazılımı kaldırırsanız, yalnızca orijinal yazılım paketinin dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeğini tekrar yükleyerek yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş dosyaları bundan sonra açamayabilirsiniz. Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlıysa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Kurulum ayarları

Kurulum ayarlarını değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden:

- **Sil** — Yazılım paketinin kurulum dosyası kurulumdan sonra cihazdan silinir. Yazılım paketini Web tarayıcısı kullanarak indirmeniz, gereken depolama alanını azaltmaya yardımcı olabilir. Yeniden yükleme ihtimaline karşı yazılım paketi dosyasını saklamak isterseniz bu seçeneği belirlemeyin veya uyumlu bir bilgisayar veya CD-ROM üzerinde yazılım paketi dosyasının bir kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.
- **Dili seçin:** — Yazılım paketi yazılımın birden fazla dil sürümünü içeriyorsa, yüklemek istediğiniz dil sürümünü seçin.
- **Tür** — Hangi tür uygulamaları yüklemek istediğinizi belirleyin. Yalnızca geçerli sertifikalara sahip olan uygulamaları yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu ayar, yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamalarına uygulanır (.sis dosyaları).

Java güvenlik ayarları

Bir Java uygulaması için güvenlik ayarlarını belirlemek üzere, [Seçenek](#) > [Yüklemeler](#) > [Uygulama yöneticisi](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini seçin.

Java uygulamasının hangi işlevlere erişebileceğini tanımlayabilirsiniz. Her bir işlev için ayarlayabileceğiniz değer, yazılım paketinin etki alanı korumasına bağlıdır.

- **Şebeke erişimi** — Şebeke için bir veri bağlantısı oluşturun.
- **Mesajlar** — Mesaj gönderin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamayı otomatik olarak açın.
- **Bağlantı** — Bluetooth bağlantısı gibi yerel bir veri bağlantısını etkinleştirin.
- **Multimedya** — Fotoğraf çekin, videolar veya sesler kaydedin.
- **Kullan. verileri oku** — Takvim kayıtlarınızı, rehberinizi veya tüm diğer kişisel verilerinizi okuyun.
- **Kull. verileri düzenle** — Rehber kayıtları gibi kişisel veriler ekleyin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişimini onaylamak için nasıl yönlendirileceğinizi tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — İşlevi her kullandığında Java uygulamasının onayınızı istemesini sağlayın.
- **İlk seferinde sor** — İşlevi kullanmak için Java uygulamasının başlangıçta onayınızı istemesini sağlayın.
- **Her zaman izni** — Java uygulamasının onayınızı istemeden işlevi kullanmasına izin verin. Güvenlik ayarları, cihazınızı, cihazınızın işlevlerini izniniz almadan kullanan zararlı Java uygulamalarına karşı korumaya yardımcı olur. [Her zaman izni](#) seçeneğini yalnızca, satıcıyı tanıyor ve uygulamanın güvenilir olduğunu biliyorsanız seçin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının işlevi kullanmasını engelleyin.

■ Etkinleştirme anahtarları

[Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [Etkin. anh.](#) seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik veya video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunur. Bu tür dosyaların etkinleştirme anahtarları, bunların kullanımına izin verebilir veya kullanımı sınırlayabilir. Örneğin, bazı etkinleştirme anahtarlarıyla müzik parçasını kaç kez dinleyebileceğiniz sınırlanır. Bir çalma oturumunda parçayı geri sarabilir, ileri sarabilir veya duraklatabilirsiniz; ancak parçayı durdurduğunuzda izin verilen kullanım haklarından birini kullanmış olursunuz.

Etkinleştirme anahtarlarınızı türlerine göre görüntülemek için [Geçerli anaht.](#), [Geçrsz. anhtırlr.](#) veya [Kullnlmyn. an.](#) seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için [Seçenek](#) > [Anahtar bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu [Etkinleştirme anah. geçerli](#), [Etkin. anahtr. süresi doldu](#) ya da [Etk. anah. daha geçrl. değil](#) şıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — [İzin var](#), dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. [İzin yok](#), dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — [Evet](#), dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. [Hayır](#), o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Anahtarları etkinleştirmek için etkinleştirme anahtarları ana görünümüne gidin ve [Geçrsz. anhtırlr.](#) > [Seçenek](#) > [Etkinleştirme anah. al](#) seçeneğini belirleyin. Sizden istendiğinde şebeke bağlantısı kurarsanız, medya dosyası için haklar satın alabileceğiniz bir web sitesine yönlendirilirsiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz dosyaya gidin ve [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup anahtarı görünümü bir grup hakkıyla ilgili tüm dosyaları görüntüler. Aynı hakka sahip birden fazla dosyayı indirmişseniz, tümü bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü, geçerli anahtarlar veya geçersiz anahtarlar sekmesinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için grup hakları klasörünü açın.

Gruba yeni isim vermek için, [Seçenek](#) > [Yeni isim ver](#) seçeneğini belirleyin. Grup haklarının adını değiştirmek için yeni adı girin.

Veri senkronizasyonu

 > [Araçlar](#) > [Senk](#) seçeneğini belirleyin.

Senk uygulamasıyla rehberinizi, ajanda kayıtlarınızı, notlarınızı veya posta kutularınızı uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir internet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, bir senkronizasyon profiline kaydedilir. Senk uygulaması, uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için cihazınızı senkronize ederken kullanmak istediğiniz uygulamaların satıcılarına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarınızı, servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz. Senkronize edebileceğiniz uygulamalar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Profil oluşturmak için [Seçenek](#) > [Yeni senk. profili](#) seçeneğini belirleyin ve profile bir ad atayın, profile senkronize edilecek uygulamaları seçin ve gerekli bağlantı ayarlarını belirtin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Senkronize edilecek uygulamaları seçme

1. Senkronizasyon profiliyle senkronize edilecek uygulamaları seçmek için [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz uygulamayı ve [Senk.'e dahil et](#) > [Evet](#)'i seçin.
3. [Karşı veri tabanı](#) ve [Senkronizasyon türü](#) ayarlarını belirtin.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni profilin bağlantı ayarlarını tanımlamak için [Yeni senk. profili](#) > [Bağlantı ayarları](#)'nı seçin ve aşağıdaki ayarlardan birini tanımlayın:

- **Sunucu sürümü** — E-posta sunucunuzla kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği** — E-posta sunucunuzun sunucu kimliğini girin. Bu ayar, yalnızca SyncML 1.2 sürümünü seçerseniz kullanılabilir.
- **Veri taşıyıcı** — Senkronizasyon sırasında uzak veritabanına bağlanma veri taşıyıcısını seçin.
- **Erişim noktası** — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca her senkronizasyon başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Cihazınızla senkronize etmek istediğiniz veritabanının bulunduğu sunucunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Uzak veritabanı sunucusunun bağlantı noktası numarasını yazın.
- **Kullanıcı ismi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.
- **Senk istek. izin ver** — Senkronizasyonun uzak veritabanı sunucusundan başlamasını sağlamak için, [Evet](#)'i seçin.

- **Tüm senk istk. kabul** — Cihazınızın sunucudan gelen senkronizasyonu kabul etmeden önce onayınızı alması için, **Hayır**'ı seçin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyondan önce cihazınızın kimliğini ağa doğrulamak için, **Evet**'i seçin. Şebeke kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

■ Barkod okuyucu

 > **Araçlar** > **Barkod** seçeneğini belirleyin.

Farklı türlerdeki iki boyutlu kodları (örneğin, dergilerdeki barkodlar) çözmek için Barkod uygulamasını kullanın. Kodlar; web adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgiler içerebilir. Bunlar, ekranın üst bölümünde, kodu çözülen bilgilerde görüldükleri yerde simgeler halinde gösterilir.

Barkod uygulaması kodları taramak için cihazınızın kamerasını kullanır.

Kodu kamerayla taramak için **Kodu tara** seçeneğini belirleyin. Kodu, ekrandaki kırmızı çizgilerin arasına gelecek şekilde hizalayın. Kodlanmış bilgiler ekranda görüntülenir.

Taranan verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Veriler, .bcr biçiminde kaydedilir.

Önceden kaydedilen kodu çözülmüş bilgileri görüntülemek için **Kayıtlı veri** seçeneğini belirleyin. Bir kodu açmak için kaydırma tuşuna basın.

1 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz, güç tasarrufu için bekleme moduna döner. Taramaya veya kayıtlı bilgileri görüntülemeye devam etmek için kaydırma tuşuna basın.

■ İndir!

 > **İndir!** seçeneğini belirleyin.

İndirme (şebeke servisi) ile, web'den en son uygulamalar ve ilgili belgeler gibi öğeleri cihazınıza tarayabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Bu öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcılar tarafından kataloglar ve klasörler altında sınıflandırılır. Bazı öğeler ücretli olabilir, ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

Yalnızca zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Kataloglar, klasörler ve öğeler seçme

İndirme içeriğini güncelleştirmek için **Seçenek** > **Listeyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Örneğin, yalnızca sık kullandığınız öğeleri görüntülemek üzere listede bir klasörü veya kataloğu gizlemek için **Seçenek** > **Gizle** seçeneğini belirleyin. Öğeleri yeniden görünür yapmak için **Seçenek** > **Tümünü göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğeyi satın almak için **Seçenek** > **Satın al** seçeneğini belirleyin. Bir alt menü açılır; burada öğenin sürümünü seçebilir, fiyat bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Ücretsiz öğe indirmek için **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Seçili öğenin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

İndirme ana düzeyine geri dönmek için **Seçenek** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınıza, seçili öğeye ve bulunduğunuz görünüme göre kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Erişim noktası** — Servis sağlayıcının sunucusuna bağlanırken kullanmak için bir erişim noktası seçin.
- **Otomatik aç** — İndirme işlemi tamamlanınca, indirilen öğenin veya uygulamanın otomatik olarak açılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Önce ön izlm. onaylayın** — Bir öğeyi önizlemeden önce önizleme onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Önce satın al. onaylayın** — Bir öğeyi satın almadan önce satın alma onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

19. Güvenlik

■ Sabit arama

 > [Rehber](#) > [Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [Sabit ara. kartvizitleri](#) seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisi ile, cihazınızdan yapılan aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

1. Cihazınızdan yapılan aramaları sınırlamak için [Seçenek](#) > [Yeni SIM kartviziti](#) seçeneğini belirleyip, kartvizit adını ve telefon numarasını, aranmasına izin verilen numaralar listesine ekleyin veya [Rehber'den ekle](#) seçeneğini belirleyip, kartviziti Rehber'den kopyalayın. Aramaları ülke telefon kodu ile sınırlandırmak için ülke kodunu numara listesine girin. Aranmasına izin verilen tüm telefon numaralarının bu ülke kodu ile başlaması gereklidir.
2. [Seçenek](#) > [Sabit arama etkinl.](#) seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacınız vardır. Bu koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun. Servisi iptal etmek için [Seçenek](#) > [Sabit aramayı kapat](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, sabit arama listesine kısa mesaj merkez numarasını eklemeniz gerekir.

■ Sertifika yöneticisi



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Güvenlik](#) > [Sertifika yönetimi](#) seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Üç değişik tür sertifika vardır: Yetki sertifikası, kişisel sertifika ve sunucu sertifikası. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Web sitesinden sertifika indirin, e-posta ile sertifika alma veya Bluetooth ya da kızılotesi bağlantısı üzerinden mesaj olarak alın. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika güven ayarları

Sertifika güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilen sertifikalar kullanılabilir.

Güven ayarlarını değiştirmek sertifikayı ve [Seçenek](#) > [Güven ayarları](#) seçeneğini seçin. Uygulama alanını ve [Evet](#) veya [Hayır](#) seçeneğini seçin. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifika bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir:

- [Symbian yüklemesi](#) — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- [İnternet](#) — E-posta ve grafikler.
- [Uygulama yüklemesi](#) — Yeni Java™ uygulaması.
- [Çev.çi sertifika kont.](#) — Hatta sertifika durumu protokolü.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için [Bilgileri göster](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifika güvenilirmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Güven ayarını değiştirmeniz gerekebilir.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamış.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

■ Güvenlik modülleri

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü görüntülemek veya düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Anahtar deposu, güvenlik modülünün içindekileri içerir. Anahtar deposunu silmek için **Anahtar saklama**'yı, istenilen anahtar deposunu ve **Seçenek** > **Sil**'i seçin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silmeyebilirsiniz.

Güvenlik modülü kodları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünün PIN kodlarını düzenlerken, **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyip güvenlik modülünün PIN kodunu düzenleyin veya **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyip dijital imzaların PIN kodunu düzenleyin. Bu kodları tüm modüller için değiştiremeyebilirsiniz.

Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, **Seçenek** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza kartı güvenliği

 > **Araçlar** > **Hafıza** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için **Seçenek** > **Şifre koy** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanırken yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için **Seçenek** > **Şifreyi kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için **Seçenek** > **Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin.

Kilitli hafıza kartının kilidini açmak için gerekli şifreyi hatırlayamazsanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz; bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre kaldırılır. Hafıza kartını biçimlendirirseniz, kart üzerinde saklanan tüm veriler yok olur.

■ Cihazı kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

Cihazınızın içeriğine erişimi engellemek için cihazı bekleme modunda kilitleyin. Açma/kapatma tuşuna basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunuzu girin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve kaydırma tuşuna basın.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için  > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzak kilide izin ver** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Uzak kilit mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakterden oluşmalıdır.

Kilit kodunu değiştirmek için  > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

20. Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
Menü tuşu	Tüm uygulamalara erişmek üzere ana menüyü açmak için tuşa bir kez basın. Açık uygulamaların listesine ulaşmak için tuşu basılı tutun. Açık uygulamalar arasında gezinmek için bir uygulama seçin. Açık uygulamaları kapatmak için bir uygulama seçin ve geri silme tuşuna basın.

Etkin bekleme modu

Sol seçim tuşu + *	Tuş takımını kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
#	Sessiz ve Genel tercihleri arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce S > Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyerek hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Web

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
2	Arama iletişim kutusunu açın.
5	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.
0	Yer imleri klasörünü açın.

Resim görüntüleyici

Arama tuşu	Görüntüyü gönderin.
0	Küçültün.
5	Büyütün.
7	Büyütün. Tam ekran boyutu için iki kez basın.
4	Yakınlaştırılan görüntüde sola doğru ilerleyin.
6	Yakınlaştırılan görüntüde sağa doğru ilerleyin.
2	Yakınlaştırılan görüntüde yukarı ilerleyin.
8	Yakınlaştırılan görüntüde aşağı ilerleyin.
3	Saat yönünde döndürün.
1	Saatın ters yönünde döndürün.
*	Tam ekran boyutu ve normal görünüm arasında geçiş yapın.

Kısayolları düzenleme

Karakter tuşu	Tuş takımında bulunmayan özel karakterlerin tablosunu görüntülemek için tuşa bir kez basın.
Karakter tuşu + sekme	Açık uygulamalar arasında geçiş yapın.

Kısayollar

Ctrl+A	Tümünü seçin.
Ctrl+C	Kopyalayın.
Ctrl+V	Yapıştırın.
Ctrl+X	Kesin.
Ctrl+Z	Geri alın.
Ctrl + sağa kaydırma	Odağı bir sözcük ileri taşıyın.
Ctrl + sola kaydırma	Odağı bir sözcük geri taşıyın.
Karakter tuşu + sağa kaydırma	Satır sonuna gidin.
Karakter tuşu + sola kaydırma	Satır başına gidin.
Karater tuşu + yukarı kaydırma	Bir üst sayfaya gidin.
Karakter tuşu + aşağı kaydırma	Bir alt sayfaya gidin.
Ctrl + karakter tuşu + yukarı kaydırma	Belgenin başına gidin.
Ctrl + karakter tuşu + aşağı kaydırma	Belgenin sonuna gidin.
Üst karakter + sağa kaydırma	Sağa doğru bir sonraki karakteri seçin.
Üst karakter + sola kaydırma	Sola doğru bir sonraki karakteri seçin.
Ctrl + üst karakter + sağa kaydırma	Sağa doğru bir sonraki sözcüğü seçin.
Ctrl + üst karakter + sola kaydırma	Sola doğru bir sonraki sözcüğü seçin.
Üst karakter + geri silme tuşu	Sağdan itibaren silin.
Karakter tuşu + alfabe	Aksanlı karakter girin.
Üst karakter + karakter tuşu	Yazma dilini değiştirin.
Üst karakter + yukarı kaydırma	İmlecın üstündeki ve/veya sol tarafındaki tüm metni seçin.
Üst karakter + aşağı kaydırma	İmlecın altındaki ve/veya sağ tarafındaki tüm metni seçin.

21. Sözlük

3G	3. nesil mobil iletişim. Global kullanımı amaçlayan ve daha fazla bant genişliği sağlayan dijital bir mobil iletişim sistemidir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının multimedya gibi çeşitli servislere erişmesini sağlar.
Özel çalışma modu	Kablosuz LAN'da özel çalışma modu, uyumlu kablosuz LAN desteğiyle başka cihazlara veri gönderip almanızı sağlar. Bu işlevler, ek bir bağımsız geliştirici uygulamasının çalışmasını gerektirebilir. Kablosuz LAN erişim noktası gerekmez. Gerekli yapılandırmaları yapıp iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Özel şebeke kolayca kurulabilir ancak iletişim, kapsama alanı içinde bulunan ve kablosuz LAN teknolojisini destekleyen cihazlarla sınırlıdır.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgileri saklamak için sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde sunucu, web sitesini nasıl kullandığınızı, nelerle ilgilendiğinizi, neleri okumak istediğinizi gibi bilgileri değerlendirebilir.
DNS	Etki alanı adı servisi. www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine dönüştüren internet servsidir. Etki alanı adlarının hatırlanması daha kolaydır, ancak internet IP adreslerini temel aldığı için bunların dönüştürülmesi gerekir.
DTMF tonları	Çift Tonlu Çoklu Frekans tonları. DTMF sistemi, tuşlu telefonlar tarafından kullanılır. DTMF, mikro işlemci tarafından kolayca ayırt edilebilmesi için her tuşa özel bir frekans veya ses atar. DTMF tonları, telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmanızı sağlar.
EAP	Genişletilebilir doğrulama protokolü. EAP eklentileri, kablosuz şebekelerde kablosuz cihazları ve doğrulama sunucularını doğrulamak için kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS'e benzer ancak daha hızlı bağlantı sağlar. EGPRS kullanılabilirliği ve veri aktarım hızı hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS, cep telefonlarının veri şebekelerine kablosuz erişimini sağlar (şebeke servisi). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri zincirleriyle gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paketler halinde göndermenin yararı, şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir biçimde kullandığı için veri bağlantısını çabuk kurmaya ve süratli veri aktarım hızlarına olanak verir. GPRS servisine üye olmanız gereklidir. GPRS kullanılabilirliği ve aboneliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Şebeke ikili aktarım modunu desteklemiyorsa, sesli bir arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve geçerli GPRS bağlantısı beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz gezinme sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme bağlantısı paket erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri iletimi sağlayarak, etkili multimedya becerilerine gereksinim duyan kullanıcıların, daha önceden radyo erişim şebekesi sınırlamaları nedeniyle bulunmayan veri hızlarından yararlanmalarına olanak verir.
HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Web'de kullanılan bir belge aktarma protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılan protokoldür.
İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın bir ağa bağlandığı noktadır. E-posta ve multimedya servislerini kullanabilmek veya internete bağlanıp web sayfalarında gezinebilmek için önce bu servislere internet erişim noktaları tanımlamalısınız.
Altyapı çalışma modu	Altyapı çalışma modu, iki iletişim türüne olanak verir: Kablosuz cihazlar, kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar veya kablolu LAN cihazı, kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla kablosuz cihazlarla iletişim kurar. Altyapı çalışma modunun sağladığı avantaj sayesinde, erişim noktasından geçtikleri için şebeke bağlantıları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Kablosuz cihaz, normal kablolu LAN'da kullanılabilen servislere erişebilir: örneğin şirket veritabanı, e-posta, İnternet ve diğer şebeke kaynakları.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, SIM kartla birlikte sağlanır. PIN kodunun sorulmasını seçerseniz, cihaz her açıldığında kodun girilmesi gerekir. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.

S ö z l ü k

PIN2	PIN2 kodu, bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır. PIN2 kodu, SIM kart tarafından desteklenen belirli işlemlere erişmek için gerekir. PIN2 kodu 4-8 rakam uzunluğundadır.
POP3	Posta kutusu protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanabileceğiniz ortak posta protokolüdür.
SIP	Oturum başlatma protokolü. SIP, bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde iletişim oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır.
SSID	Servis grubu tanımlayıcısı. SSID, özel kablosuz LAN'ı tanımlayan isimdir.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video dosyalarının gerçek zamanlı olarak aktarılması, bunların önce cihazınıza indirilmeden, doğrudan web'den çalınması/oyunatılması anlamına gelir.
UMTS	Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi. UMTS, bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, ses ve verinin yanı sıra kablosuz cihazlara ses ve video iletimine de olanak verir. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kahr. Örneğin, telefonda konuşurken aynı anda daha önce mümkün olandan daha hızlı bir şekilde web'de gezinebilirsiniz.
UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Uzaktan uygulama etkinleştirme veya çeşitli ayarları yapılandırma isteği gibi, cihazınızı kullanarak operatörünüze veya servis sağlayıcınıza gönderebileceğiniz bir servis isteğidir.
VoIP	İnternet üzerinden ses protokolü teknolojisi. VoIP, internet gibi bir IP şebekesi üzerinden telefon aramalarını kolaylaştıran bir dizi protokoldür.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, uluslararası bir kablosuz iletişim standardıdır.
WEP	Kablolu eşdeğer gizliliği. WEP, verileri WLAN'da iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı. Kablosuz LAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını sonlandırdığınızda, etkin kablosuz LAN bağlantısı kesilir. Cihazı kablosuz LAN içinde ve kablosuz LAN erişim noktasının kapsama alanı dışında başka bir konuma taşırsanız, dolaşım işlevi cihazınızı otomatik olarak aynı şebekeye ait başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı şebekeye ait erişim noktalarının kapsama alanı içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemi.
WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemi.

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

■ Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



■ Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

■ Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

İlave güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ İmplant tıbbi cihazlar

Üreticiler, potansiyel bir girişimi engellemek için kablosuz bir cihaz ile implante bir tıbbi cihaz, örneğin bir kalp pili veya implante kardiyoverter defibrilatör arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazlar taşıyan kimselerin yapması gerekenler:

- Kablosuz cihaz, açık olduğunda daima implante cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutulmalıdır.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulak kullanılmalıdır.
- Girişim olduğunda dair herhangi bir kuşku varsa kablosuz cihaz derhal kapatılmalıdır.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante bir tıbbi cihaz ile kullanma konusunda herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

■ İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya

İlave güvenlik bilgileri

da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundayla acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,65 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

Simgeler/Sayılar

3-B zil sesleri 67

802.1x

güvenlik ayarları 73

A

açılış notu 69

Ajanda 40

alınan kayıtları ekleme 40

ayarlar 41

aylık görünüm 41

görünümü değiştirme 41

günlük görünüm 41

haftalık görünüm 41

kayıt gönderme 40

kayıt oluşturma 40

kayıt silme 40

yapılacaklar görünümü 41

Ajanda'da aylık görünüm 41

Ajanda'da günlük görünüm 41

Ajanda'da haftalık görünüm 41

Ajanda'da yapılacaklar görünümü 41

Aktarma 21

anahtar deposu 81

animasyonlu ekran koruyucu 18

antenler 14

araç kiti

uzak SIM erişimi 49

arama

kartvizitler 38

kullanılabilir WLAN'ler 47

Arama 43

arama aktarma ayarları 24

aramalar

aktarma 24

arama bekletme 71

arama türünü seçme 71

ayarlar 71

bas-konuş 60

cevaplama 22

giden aramaları sınırlama 80

hızlı arama 24

internet arama bildirimi 71

İnternet aramaları 23

internet aramalarını engelleme 25

internet araması yapma 24

İşlem kaydından arama yapma 27

kısa mesajla aramaları reddetme 71

kısıtlama 25

konferans araması 22

numara gönderme 71

numaraya aktarma 24

otomatik cevaplama 70

reddetme 22

sabit arama 39, 80

ses komutları 62

sesli arama 62

telesekreter 25

veri araması ayarları 50, 51, 74

video aramaları 22

yapma 22

zil sesini susturma 22

aramaların aktarılması 24

arama yapma 22

arka plan

görüntü 18

renk 18

ayarlar 69

Ajanda 41

arama aktarma 24

aramalar 71

bağlantı 71

bas-konuş 60

bekleme modu 69

cihaz güvenliği 70

dil 70

donanımlar 70

EAP eklentileri 73

ekran 69

e-posta alımı 36

e-posta kullanıcısı 36

Etkin notlar 45

frekans 64

gelişmiş WLAN 72

genel 69

geri yükleme 71

GPRS 51, 72

hücre yayını 36

internet 50

internet araması 75

İşlem kaydı 27

Java uygulaması güvenliği 77

kısa mesajlar 35

kişiselleştirme 69

multimedya mesajları 35

paket veriler 72

profiller 17

RealPlayer 63

saat 42, 70

sertifika 80

ses kaydedici 61

ses komutları 62

sesler 69

SIP 74

Sohbet 33

şebeke 71

tarih 70

telefon 71

tuş takımı kilidi 70

uygulamalar 75

veri araması 74

video klipler 66

WEP güvenliği 73

WLAN 72

WLAN erişim noktası 53

WLAN güvenliği 73

B

bağlantı ayarları 71

Dizin

bağlantılar

- GPRS ayarları 51
- internet 50
- sonlandırma 47
- veri araması 50, 51
- WLAN ayarları 53

Bağlantı yöneticisi 47

bağlantı yöntemleri

- Bluetooth 48
- kablo 47
- kızılötesi 50
- modem 47

bakım servisleri 14

Barkod okuyucu 79

bas-konuş 60

- arama yapma 60
- ayarlar 60
- çıkma 61
- kanal oluşturma 60
- kartvizitler 60
- oturum açma 60

batarya

- şarj etme 10
- şarj seviyesi 13
- takma 8

bataryanın şarjı 10

bekleme modları 16

- ayarlar 69
- etkin bekleme 16
- temel bekleme modu 16

beslemeler 55

bildirim sesleri 69

BK

Bkz. *bas-konuş*

Bluetooth

- bağlantılar 48
- cihazları yetkilendirme 48
- ekran göstergeleri 49
- eşleştirme 48
- güvenlik 49
- şifre 48
- veri alma 48
- veri gönderme 48

bulma 43

C

cihazı açıp kapatma 13

cihazı kilitleme 81

Cihaz yöneticisi 76

cihaz yönetimi 76

Ç

çalar saat 42

çalma

- mesajlar 28
- müzik 63
- ses kayıtları 61
- video klipler 66
- video ve ses 63

çek tuşu 65

D

destek bilgileri 14

dijital sertifikalar 80

dil

- ayarlar 70
- değiştirme 17
- ekran dili 70
- yazma dili 70

donanımlar

- ayarlar 70
- uzak SIM erişimi 49

dosyalar

- dosya hakları 77
- flash dosyaları 64
- gönderme 43
- görüntü dosyaları 66
- indirme 66
- ses dosyaları 63
- video dosyaları 63

Dosya yöneticisi 43

- dosyaları yönetme 43

dönüştürme

- ölçü birimleri 45
- para birimleri 45

DTMF tonları 25

duvar kağıdı 67

dünya saati 42

E

EAP

- EAP eklentisi kullanma 74
- eklenti ayarları 73

ekler

- e-posta 32
- multimedya mesajları 31

ekolayzer 64

- frekans ayarları 64

ekran

- açılış notu 69
- ayarlar 69
- dil 70
- ekran koruyucu 69
- görünümü değiştirme 18
- göstergeler 13
- ışık zaman aşımı 69
- parlaklık 69

ekran koruyucu 18, 69

e-posta

- alım ayarları 36
- ayarlama 31
- cevaplama 32
- hesaplar 36
- klasör oluşturma 33
- kullanıcı ayarları 36
- mesajlar 31
- otomatik alım ayarları 36
- posta kutusuna bağlanma 32
- silme 32

erişim noktaları 50

- ayarlama 50
- gelişmiş ayarlar 51
- oluşturma 71, 72

eşleştirme

- cihazlar 48
- şifre 48

etkin bekleme 16

Dizin

etkin bekleme modu

WLAN sihirbazı 52

etkinleştirme anahtarları 77

Etkin notlar 44, 45

ayarlar 45

F

Flash oynatıcı 64

fotoğraf çekme 65

frekans ayarları 64

G

Galeri 66

geleneksel metin girişi 16

genel ayarlar 69

genel Web ayarları 55

gezinme 58

Global konumlandırma sistemi

Bkz. GPS

gönderme

Bluetooth'u kullanma 48

dosyalar 15, 43

görüntüler 67

İşlem kaydından mesajlar 27

kartvizitler 38

ses dosyaları 63

video klipler 63

videolar 23

görüntüler 66

arka plan görüntüleri 65

ayarlar 65

ayarlar 65

beyaz dengesi 65

büyütme/küçültme 66

çekme 65

döndürme 66

duvar kağıdı 67

düzene sokma 67

gönderme 67

kartvizitlere ekleme 67

klasörler 67

renk efekti 65

yeni ad verme 67

zamanlama 65

göstergeler 13

alarm 13

Bluetooth 13

cevapsız aramalar 13

kızılötesi 13

GPRS

ayarlar 72

erişim noktası ayarları 51

gelişmiş erişim noktası ayarları 51

GPS 56

GPS verileri 58

güvenlik

ayarlar 70

Bluetooth 49

cihaz ve SIM kart 70

hafıza kartı 81

Java uygulaması 77

güvenlik modülü 81

kodlar 81

PIN kodu 81

H

haber yayınları 55

hafıza

ayrıntılar 18

hafıza kartı 18

biçimlendirme 19

kilidini açma 19

kilitleme 81

microSD 18

şifre ayarlama 19, 43

şifreler 81

takma 9

veri yedekleme 76

haklar 77

Hesaplama 43

hızlı arama 24

Hoş geldiniz 15

hücre yayını 28, 34

ayarlar 36

hücre yayını mesajları 33

I

IP üzerinden ses

Bkz. İnternet aramaları

ışıklar 70

İ

internet 54

ayarlar 50

bağlantıları kesme 54

erişim noktaları 50

tarama 54

İnternet aramaları 23

arama yapma 24

ayarlar 71, 75

bağlanma 24

bildirim ayarları 71

kısıtlama 25

profiller 23, 75

internet telefonu

Bkz. İnternet aramaları

işitme

arama bilgileri 61

geçerli saat 61

kartvizitler 61

İşlem kaydı 27

arama yapma 27

ayarlar 27

mesajlar gönderme 27

Rehber'e numara ekleme 27

silme 27

J

jad dosyaları 76

jar dosyaları 76

Java uygulamaları 76, 77

K

kablo 47

Kablosuz klavye

bağlanma 46

bağlantıyı kesme 46

Dizin

kablosuz LAN

Bkz. *WLAN*

kamera 65

- araç çubuğunu kullanma 65
- fotoğraf ayarları 65
- fotoğraf çekme 65
- ışık duyarlılığı 65
- sıralı çekim modu 65
- video klip kaydetme 66
- zamanlayıcı 65

kanallar

- bas-konuş 60
- radio 67

kartvizit grupları 38

kartvizitler 39

- ad sırasını değiştirme 38
- arama 38
- düzenleme 38
- gönderme 38, 39
- gruplar 38
- kaydetme 39
- kopyalama bilgileri 38
- küçük resim ekleme 38
- oluşturma 38
- ses etiketleri 38
- SIM kart kartvizitleri 38
- SIM rehberi 39
- silme 39
- standart bilgiler 38
- zıl sesleri 39

kaydedici 61

- not kaydetme 61
- sesli notları çalma 61

kaydetme

- aramalar 61
- ayarlar 15
- dosyalar 15
- geçerli konum 58
- ses 61
- video klipler 66

kısa mesajlar

- ayarlar 35
- gönderme 29
- gönderme seçenekleri 29
- SIM kart üzerindeki mesajlar 29
- yazma 29

kısayollar 82

- tuşlar 69
- uygulamalar 69

kısıtlama

- aramalar 25
- İnternet aramaları 25
- şifre 25

kızılötesi 50

kilit kodu 70

- değiştirme 81

kilit kodunu değiştirme 81

kilitleme

- cihaz otomatik kilidi 70
- tuş takımı 14, 70

kişiselleştirme 17

- arka plan görüntüsü 18
- arka plan rengi 18

ayarlar 69

bekleme modları 69

dili değiştirme 70

ekran 69

sesler 69

temaları değiştirme 18

kişisel sertifikalar 80

konektörler 11

konferans aramaları 22

Konuşma 61

kulaklık seti

bağlanma 10

kurulum işlem kayıtları 76

kurulum yazılım paketi

ayarlar 77

L

logolar

açılış logosu 69

operatör logosu 69

M

MAC adresi 72

Maps 56

medya nesneleri 31

medya uygulamaları 63

menü 15

mesajlar 28

- arama reddetme mesajları 71
- diğer ayarlar 36
- e-posta 31
- hücre yayını ayarları 36
- hücre yayını mesajları 33
- kısa mesaj ayarları 35
- kısa mesajlar 29
- klasörler 28
- multimedya mesajları 30
- özel mesajlar 33
- resimli mesajlar 29
- servis mesajları 35
- yapılandırma mesajları 75
- yazma 16

Mesajlar 28

- Giden kutusu klasörü 28
- Gönderilmiş klasörü 28
- klasörler 28
- Taslaklar klasörü 28

mesaj okuyucu 28, 61

metin

- geleneksel giriş 16
- harf modu 16
- sayı modu 16
- tahmini giriş 17
- yazma 16

metin boyutu

değiştirme 69

metin tahmini girişi 17, 70

microSD 18

MMS

Bkz. *multimedya mesajları*

modem 47

multimedya mesajları 30

alma 30

Dizin

ayarlar 35
cevaplama 30
ekler 31
gönderme 30
medya nesnelerini görüntüleme 31
oluşturma 30
sunum oluşturma 30
müşteri servisi 14
Müzik çalar 63
parça listeleri 64
müzik dinleme 63

N

Nokia destek ve başvuru bilgileri 14
Nokia Ekip Paketi 44
ekpleri düzenleme 44
Nokia Maps 56
Nokia PC Suite 20
notlar
düzenleme 46
yazma 46
numara gönderme 71

O

onarım servisleri 14
operatör
logo 69
seçme 71
orijinal ayarlar 71
orijinal ayarları geri yükleme 71
otomatik cevaplama 70
otomatik kilit süresi 70
oturma başlatma protokolü
Bkz. SIP

Ö

öğretici 19
ölçü birimleri
dönüştürme 45
ölçü sistemi
değiştirme 58
önbellek
boşaltma 54
özel mesajlar 33

P

paket veriler
ayarlar 72
erişim noktası ayarları 51
gelişmiş erişim noktası ayarları 51
para birimi dönüştürmeleri 45
parça listeleri 64
PC Suite 20
PDF reader 45
PIN kodu
değiştirme 70
güvenlik modülü için 81
posta
Bkz. e-posta
posta kutuları
bağlanma 32
oluşturma 31
profiller 17
internet araması profili 23, 75

oluşturma 17
özelleştirme 17
zil sesleri seçme 18
push mesajları 35

Q

Quickoffice 44

R

radyo 67
kanalları ayarlama 67
kanalları kaydetme 67
ses seviyesini ayarlama 67
RealPlayer 63
ayarlar 63
dosyaları gönderme 63
klip bilgilerini görme 63
medya klipleri çalma 63
resimli mesajlar 29
görüntüleme 29

S

saat
ayarlar 70
değiştirme 70
Saat 42
alamlar 42
ayarlar 42
dünya saati 42
sabit arama 39, 80
sekmeler 15
Senk 78
senkronizasyon 78
ayarlar 78
başka cihaz ile veri senkronize etme 21
senkronizasyon profilleri 78
sertifikalar 80
ayarlar 80
ayrıntılar 80
Sertifika yöneticisi 80
servis komutları 33
servis mesajları 35
ses dosyaları 63
ayrıntılar 63
gönderme 63
ses kaydedici
ayarlar 61
ses komutları 62
ayarlar 62
tercihi devreye sokma 62
uygulama başlatma 62
sesler
ayarlar 69
bildirim sesleri 69
tuş sesleri 69
uyarı sesleri 69
sesli arama 62
sesli notlar 61
Sesli yardım 61
ses seviyesi 17
radyo 67
Settings wizard 19
SIM değiştirme kilidi 70
SIM erişim tercihi 49

Dizin

SIM kart

- kısa mesajlar 29
- takma 8

SIM rehberi 39

SIP

- ayarlar 74
- kütük sunucularını düzenleme 74
- profilleri düzenleme 74
- profil oluşturma 71, 74
- yakın kopya sunucularını düzenleme 74

silme

- eşleştirme 48

sinyal gücü 13

sis dosyaları 76

SMS

Bkz. *kısa mesajlar*

sohbet

Bkz. *Sohbet*

Sohbet 33

- ayarlar 33
- gruplar 34
- konuşma başlatma 33
- kullanıcıları engelleme 34

sonlandırma

- internet bağlantıları 54
- şebeke bağlantıları 47

sunumlar

- görüntüleme 31
- oluşturma 30

Symbian uygulamaları 76

Ş

şebeke

- ayarlar 71
- mod seçme 71

şifre 48

şifreler

- hafıza kartı şifresi 19, 43
- kısıtlama şifresi 25

T

takma

- batarya 8
- hafıza kartı 9
- SIM kart 8

tarama

- çevrimdışı 54
- web 54

tarih

- ayarlar 70
- değiştirme 70

telefon

Bkz. *aramalar*

telefon ayarları 71

telesekreter 25

- arama 25
- numarayı değiştirme 25

temalar 18

- değiştirme 18
- indirme 18

titreşimli uyarı 69

tuşa basma zaman aşımı 70

tuş kilidi 14

tuşlar 11

- kısayollar 69
- WEP anahtarları 73

tuş sesleri 69

tuş takımı

- kilit ayarları 70
- kilitleme 14

U

UPIN kodu

- değiştirme 70

USB veri kablosu 47

uyarı sesleri 69

uydu sinyal gücü 58

uygulama ayarları 75

uygulamalar

- kısayollar 69
- kurulumları değiştirme 77
- ortak işlemler 15
- yükleme 76

uygulama yöneticisi 76

uzak kilit 81

uzaktan senkronizasyon 78

uzak yapılandırma 76

V

varış noktası

- ayarlama 58
- kaldırma 58

veri aktarma

- Bluetooth'u kullanma 21
- cihazlar arasında 21
- kızılötesini kullanma 21

veri araması ayarları 74

veri senkronizasyonu 78

veri ve yazılım yönetimi 76

veri yedekleme 76

veri yedekleri 76

video aramaları 22

- arama yapma 22
- video aramasına geçiş yapma 22

video klipler 63, 66

- ayarlar 66
- ayrıntılar 63
- çalma 63, 66
- gönderme 63

videolar paylaşma 23

video paylaşımı 23

- davetler alma 23

W

WAP

- push mesajları 35

Web 54

- genel ayarlar 55
- gizlilik ayarları 55
- sayfa ayarları 55
- web beslemesi ayarları 55

web beslemeleri 55

web günlükleri 55

WEP

- güvenlik ayarları 73

WEP anahtarları 73

Wi-Fi

Dizin

Bkz. *WLAN*

WLAN 52

- 802.1x güvenlik ayarları 73
- ayarlar 72
- EAP 73
- erişim noktaları 53
- erişim noktası ayarları 53
- gelişmiş ayarlar 72
- gelişmiş erişim noktası ayarları 53
- güvenlik ayarları 73
- kullanılabilirlik 52
- MAC adresi 72
- şebekeler arama 47
- WEP anahtarları 73
- WPA güvenlik ayarları 73

WLAN sihirbazı 52

WPA güvenlik ayarları 73

Y

yapılacaklar kaydı 40

yapılandırma mesajları 75

yardım 19

yazdırma 46

yazılım paketleri

- ayrıntılar 76
- kaldırma 76
- kurulum ayarları 77
- yükleme 76

yazma dili 17

yer imleri

- ekleme 54
- silme 54
- tarama 54

yer işaretleri 59

- alma 59
- düzenleme 59
- gönderme 59
- kategoriler 59
- oluşturma 59

yetki sertifikaları 80

yolculuk varış noktası 58

yol ölçer 58

yükleme

- uygulamalar 76
- yazılım paketleri 76

yükseklik düzeltimi 58

Z

zil sesleri 39

- 3-B 67
- seçme 69
- ses seviyesi 69
- tercihlerde 18
- titreşimli uyarı 69
- zil sesi türü 69

Zip yöneticisi 45