


Nokia Fun Camera PT-3

Brugervejledning

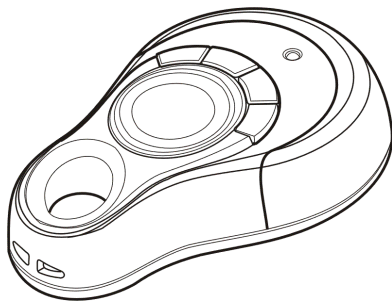

9356921

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet PT-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller tjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Indhold

Introduktion.....	4
1. Sådan kommer du i gang.....	5
Oversigt	5
Optisk søger og rem	6
Isætning af batterier.....	7
Display	7
Batteri og LED-indikator.....	8
2. Brug af kameraet.....	9
Billedoptagelse.....	9
Brug af blitzten.....	10
Overførsel af billeder til en kompatibel telefon.....	10
Brug af tastene og displayindstillinger.....	12
Vedligeholdelse.....	14
Batterioplysninger	16

Introduktion

Med Nokia Fun Camera PT-3 kan du tage billeder, uanset hvor du befinder dig. For at du kan se de billeder, du har taget med Nokia Fun Camera PT-3, skal du have en kompatibel mobiltelefon med et Pop-Port™-stik, f.eks. Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 eller Nokia 7210. Du kan få yderligere oplysninger om kompatibiliteten med andre telefonmodeller hos din forhandler.

Du kan tage billeder i JPEG-format, antallet afhænger af billedkvaliteten, og gemme dem i kameraets hukommelse. Du kan derefter sende dem til en kompatibel telefon.

Salgspakken med Nokia Fun Camera PT-3 indeholder kameraet, 2 stk. AAA-batterier, bærerem, optisk søger og brugervejledningen.

Nokia Fun Camera PT-3 understøtter en opløsning på 640 x 480 pixel ved billedoptagelse. Da denne brugervejledning indeholder simulerede skærm billeder, kan billedopløsningen i brugervejledningen forekomme anderledes.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Fun Camera PT-3 i brug. Inden du forbinder kameraet med en kompatibel telefon, skal du læse brugervejledningen til den pågældende telefon for at få mere detaljerede oplysninger. Denne brugervejledning erstatter ikke brugervejledningen til din telefon, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse.

1. Sådan kommer du i gang


■ Oversigt

Nokia Fun Camera

PT-3 består af følgende dele:

1. Søger
2. Udløser ○
3. Tænd/sluk-tast ①
4. Blitztast ⚡
5. Menutast (M)
6. Piletast ➡
7. Display med baggrundslys
8. LED-statusindikator
9. Linse
10. Blitz


Enheden kan indeholde små dele.
Opbevar enheden utilgængeligt
for små børn.

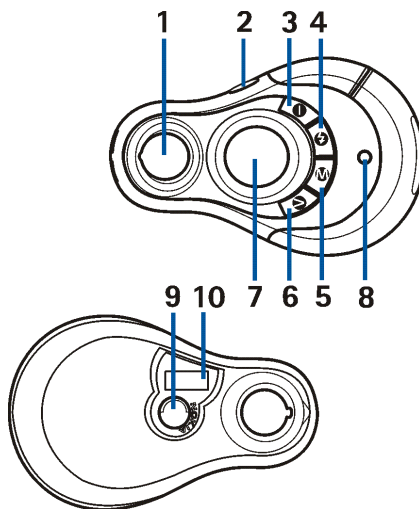

■ Optisk søger og rem


Det er muligt at anvende den optiske søger, som er en tilføjelses-komponent, sammen med Nokia Fun Camera PT-3. Hvis du vil bruge den optiske søger, skal du blot placere den i søgerhullet. Billedudsnittet i den optiske søger viser det billede, der vil blive taget. Når du anvender den optiske søger, skal du holde kameraet ca. 20 cm fra øjet for at optimere størrelsen på billedets motiv.

Hvis du vil anvende remmen, skal du skubbe den gennem hullerne, som vist på billedet, og stramme den til.

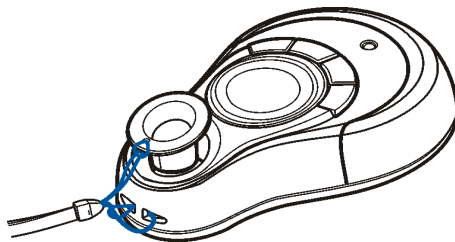

■ Isætning af batterier


Nokia Fun
Camera PT-3
bruger 2 stk.
AAA-batterier
som strømkilde.
Se også
[Batterioplusning](#)
er på side 16.

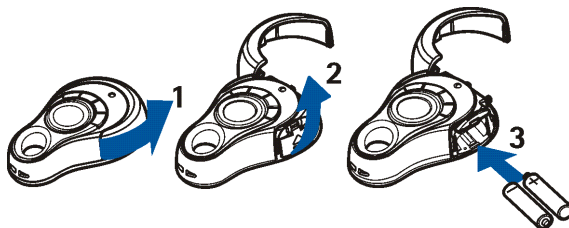

1. Drej kameradækslet, indtil det åbnes.
2. Løft batteridækslet for at åbne batteriholderen.
3. Kontrollér batteriernes poler, og indsæt batterierne. Sørg for, at du indsætter dem rigtigt.

■ Display

Kameraet Nokia Fun Camera PT-3 har et display med baggrundslys. Når kameraet er tændt, vises hukommelses- og batterikapaciteten samt forvalg på displayet med ikoner. Standardindstillingerne på displayet vises på billedet. Se [Brug af tasterne og displayindstillinger](#) på side 12.

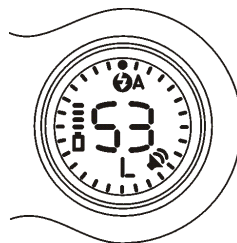

■ Batteri og LED-indikator

Ikonet for batterikapaciteten  viser, hvor meget strøm der er tilbage på batterierne.

Bemærk, at du kan tage billeder, når ikonet for batterikapaciteten  er faldet til én streg, men du kan ikke bruge blitzen. Hvis du forsøger at tage billeder med blitzen, når der ikke er tilstrækkelig strøm på batterierne, blinker både den røde LED-indikator og ikonet for blitzen  i to sekunder, samtidig med at der afspilles en lyd. Den røde LED-indikator blinker konstant fra det øjeblik, den tilbageværende kapacitet er 10 billeder.

LED-indikatoren angiver kameraets aktuelle status. Der er følgende muligheder:

- Når LED-indikatoren er grøn og blinker, er blitzen ved at blive aktiveret.
- Når LED-indikatoren er grøn og lyser konstant, er kameraet klar til brug.
- Når LED-indikatoren er rød og blinker, er der fejl i kameraet. Bemærk, at ikonet for den funktion, hvor fejlen er opstået, også blinker.
- Når LED-indikatoren er rød og lyser konstant, har du taget et billede, mens batterikapaciteten er lav.

2. Brug af kameraet

■ Billedoptagelse

Inden du begynder at tage billeder, skal du kontrollere, at batterierne er indsat rigtigt i kameraet. Når du anvender funktionerne i dette produkt, bedes du respektere andres privatliv og overholde gældende love og regler.

1. Tryk på tænd/sluk-tasten . Kameraet er klar til brug, og LED-indikatoren er grøn. Der er følgende standardindstillinger for billeder: Blitz **Auto**, lyde **Til** og billedkvalitet **Lavere**. Se [Brug af tasterne og displayindstillinger](#) på side 12.
2. Peg kameraet mod det motiv, du vil tage et billede af. Du kan enten bruge den optiske søger eller blot kigge i søgeren, når du vil tage et billede. Bemærk, at du ikke kan se en nøjagtig gengivelse af det billede, der bliver taget, når du kigger i søgeren. Undlad at pege kameraet direkte mod stærkt lys eller solen.
3. Tryk på udløseren  for at tage et billede. Bemærk, at du ikke må bevæge kameraet, før lyden er blevet afspillet.
4. Tælleren på displayet viser, hvor mange billeder du kan tage. Du har mulighed for at tage op til 53 billeder af en lavere kvalitet **L**, op til 26 billeder af en højere kvalitet **H** eller op til 12 billeder af fotokvalitet **F**. Se [Brug af tasterne og displayindstillinger](#) på side 12.

Bemærk, at kameraet vender tilbage til displayets hovedindstilling, hvis du tænder for kameraet, trykker på menutasten og lader det være i menuindstillingen i mere end 15 sekunder. Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i brug i to minutter.

Bemærk, at kameraet ikke må være forbundet med en kompatibel telefon, når du tager billeder.

■ Brug af blitz

Nokia Fun Camera PT-3 har en tast, der aktiverer blitz, . Når du tænder for kameraet, slås blitz til som standard. Bogstavet **A** vises ud for ikonet for blitz . I tilstanden **Auto** undersøger blitzfunktionen de aktuelle lysforhold, og blitz bruges, hvis det er nødvendigt. Der er følgende andre indstillinger for blitz: **Til** og **Fra**. I tilstanden **Til** bruges blitz, hver gang der tages et billede. I tilstanden **Fra** bruges blitz ikke. Bemærk, at brug af blitz øger batteriforbruget. Se også [Batteri og LED-indikator](#) på side 8.


Brug ikke blitz, når du tager billeder af personer på kort afstand. Undlad at dække for blitz, når du bruger den.

■ Overførsel af billeder til en kompatibel telefon



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at denne funktion kan anvendes. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du kan overføre billeder til en kompatibel Nokia-telefon blot ved at tilslutte Nokia Fun Camera PT-3 til telefonens Pop-Port™-stik. Overførslen startes automatisk. Inden du forbinder kameraet med den compatible telefon, skal du slukke begge enheder. Undlad at forbinde produkter, der ikke er compatible. Bemærk, at du ikke kan tage billeder, når kameraet er forbundet med telefonen.

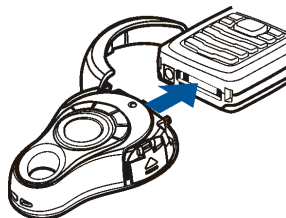

Alle billeder overføres til telefonen samtidigt, og det sidste billede overføres først. Billedoverførslen fortsætter, indtil alle billeder er kopieret, eller indtil telefonhukommelsen er fyldt.

Under overførslen viser en tæller på kameraets display, hvor mange billeder der mangler at blive overført. Inden overførslen startes, viser tælleren det antal billeder, der skal sendes, og den tæller nedad, mens overførslen er i gang.

Du kan stoppe overførslen midlertidigt ved at trykke på udløseren  én gang. Tryk på udløseren igen for at fortsætte overførslen fra det billede, hvor den blev afbrudt.

Hvis billedoverførslen mislykkes, blinker den røde LED-indikator og ikonet for afsendelse , samtidig med at der afspilles en lyd. Du er herefter nødt til at slette filer fra telefonens hukommelse for at frigøre noget plads. Hvis du vil starte overførslen af billeder på ny, skal du trykke på udløseren igen.

Når billederne er overført, gemmes de i kameraets hukommelse og kan overføres til telefonen igen. Der vises en meddelelse på telefonens display om, at der er

modtaget filer. Du kan gemme, åbne, få vist detaljer om eller slette de overførte billeder på telefonen. Bemærk, at du er nødt til at gemme billederne på telefonen, for at du senere kan se billederne eller sende dem i MMS- eller e-mail-beskeder. Afhængigt af, hvilken telefon du har, kan du sende billederne til en computer via e-mail eller overføre dem ved hjælp af et datakabel, Bluetooth eller en infrarød forbindelse og et pc-program som f.eks. PC Suite (hvis der fulgte en cd med telefonen, findes PC Suite muligvis på den).

Når billedoverførslen er fuldført, skal du afbryde forbindelsen mellem kameraet og telefonen og lukke dækslet til stikket.

■ Brug af tasterne og displayindstillinger

Nokia Fun Camera PT-3 har følgende taster:

- Menutasten  bruges til at få vist og rulle gennem menuindstillingerne. De forskellige indstillinger vises som ikoner på displayet. Hvis du vil forlade menuindstillingerne uden at foretage ændringer, skal du trykke på menutasten  og holde den nede.
- Piletasten  bruges til at vælge den ønskede indstilling i en undermenu.
- Udløseren  bruges til at bekræfte valget. Det valgte ikon vises, og kameraet vender tilbage til displayets hovedindstilling. Hvis du vil angive flere indstillinger, skal du trykke på menutasten  igen. Du skal også trykke på udløseren , når du vil tage et billede.

Bemærk, at valgene ikke gemmes i kameraets hukommelse, hvis du ændrer eller fjerner batterierne, mens kameraet er tændt.

Der er følgende indstillinger:

- **Slet** , hvor du kan slette alle billeder eller det sidste billede. Hvis du vil slette alle billeder, skal du trykke på menutasten  flere gange, indtil ikonet for sletning begynder at blinke. Tryk på piletasten  for at vælge, om du vil slette **ALL** (alle billeder) eller kun det sidste billede. Bekræft sletningen ved at trykke på udløseren .
- **Timer** , hvor du kan slå timeren **Til** eller **Fra**. Den forprogrammerede tid er 10 sekunder. Vælg **Timer**, og tryk på udløseren  for at bekræfte timervalget. Hvis du vil starte timeren, skal du trykke på udløseren én gang til. Bemærk, at billeder, der tages med timeren, er af kvaliteten **Højere H** og har formatet **Rund** .
- **Billedtype** – Billederne komprimeres til 3 forskellige filstørrelser: **Foto F**, **Højere H** og **Lavere L**. Kvaliteten **Lavere** er den mest komprimerede, og kvaliteten **Foto** er den mindst komprimerede. Jo mindre et billede er komprimeret, jo højere er billedkvaliteten.
- **Rundt billede** , hvor du kan slå indstillingen for det runde billedformat **Til** eller **Fra**. Billedformen bliver rund, når indstillingen **Til** er valgt.
- **Lyd** , hvor du kan slå lyde **Til** eller **Fra**. Hvis indstillingen **Fra** vælges, slås alle lyde fra.
- **Send**  er kun aktiveret og tilgængelig, når kameraet er forbundet med en kompatibel telefon. Viser antallet af billeder, der skal overføres.

Vedligeholdelse

Kameraet er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batterierne og lade enheden blive helt tør, inden du udskifter batterierne.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele.
- Enheden må ikke efterlades i direkte sollys eller andre stærke lyskilder. Dette kan beskadige enhedens interne komponenter og display.
- Kameraet bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Kameraet bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet i denne brugervejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

- Mål ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren og tør klud til at rense linserne.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med enheden. Enheden skal installeres og repareres af fagfolk.

Batterioplysninger

Denne enhed skal have strøm fra batterier af typen Alkaline 1,5 V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo AAA. Anvendelse af andre typer kan føre til, at godkendelse eller garanti for enheden bortfalder, og en sådan anvendelse kan være forbundet med fare. Sluk altid enheden, inden du fjerner batterierne. Udskift altid begge batterier ved batteriskift. Undlad at blande batterier af forskellige typer og mærker samt nye og gamle batterier. Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt, når du indsætter batterierne.

Batterierne må kun genoplades, hvis de er godkendt til dette formål af producenten.

Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Batteriers ydeevne forringes særligt ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet.

Brug kun batterierne til de formål, de er beregnet til. Brug aldrig batterier, der er beskadiget. Beskadigede batterier kan lække eller eksplodere og derved forårsage personskaade.

Batterierne skal opbevares utilgængeligt for små børn. Batterierne må ikke sluges. Søg læge, hvis dette skulle ske.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis en metallisk genstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem batteriets positive (+) og negative (-) pol. Dette kan f.eks. ske, hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batterier må ikke brændes! Batterier skal kasseres og indleveres til genbrug i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser. Batterier må ikke kasseres som almindeligt husholdningsaffald.