


Nokia Fun Camera PT-3

Οδηγός χρήσης

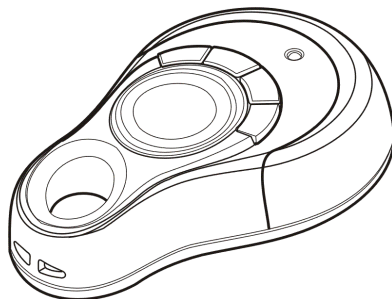

9356923

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PT-3 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9356923 / Τεύχος 2



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	4
1. Για να ξεκινήσετε	5
Επισκόπηση	5
Σκόπευτρο και λουράκι	6
Τοποθέτηση μπαταριών	7
Οθόνη	8
Μπαταρία και ενδεικτική λυχνία	8
2. Χρήση της φωτογραφικής μηχανής	10
Λήψη φωτογραφίας	10
Χρήση του φλας	11
Μεταφορά φωτογραφιών σε συμβατό τηλέφωνο	12
Χρήση των κουμπιών και των ρυθμίσεων οθόνης	14
Προφυλάξεις και συντήρηση	17
Πληροφορίες για τις μπαταρίες	19

Εισαγωγή

Η αυτόνομη συσκευή Nokia Fun Camera PT-3 σάς επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες εν κινήσει. Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με τη συσκευή Nokia Fun Camera PT-3, χρειάζεστε ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο με υποδοχή Pop-Port™, όπως το Nokia 3100, το Nokia 6100, το Nokia 6610, το Nokia 6800 ή το Nokia 7210. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα άλλων μοντέλων τηλεφώνου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Τραβήξτε φωτογραφίες σε μορφή JPEG, ο αριθμός εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας, και αποθηκεύστε τις στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να τις στείλετε σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

Η συσκευασία της συσκευής Nokia Fun Camera PT-3 περιέχει τη φωτογραφική μηχανή, 2 μπαταρίες AAA, λουράκι μεταφοράς, σκόπευτρο και τον οδηγό χρήσης.

Η συσκευή Nokia Fun Camera PT-3 υποστηρίζει ανάλυση εικόνας 640x480 pixel. Δεδομένου ότι ο παρών οδηγός περιέχει προσομοιώσεις των εικόνων, η ανάλυση ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Nokia Fun Camera PT-3, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πριν να την συνδέσετε σε ένα συμβατό τηλέφωνο, διαβάστε τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου, στον οποίο θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες. Ο παρών οδηγός χρήσης δεν αντικαθιστά τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση.

1. Για να ξεκινήσετε


■ Επισκόπηση

Η συσκευή Nokia Fun Camera PT-3 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Οπή σκοπεύτρου
2. Κουμπί λήψης και επιβεβαίωση επιλογής μενού




3. Κουμπί λειτουργίας
4. Κουμπί φλας
5. Κουμπί μενού
6. Κουμπί επιλογής
7. Οθόνη με φωτισμό
8. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
9. Φακός
10. Φλας

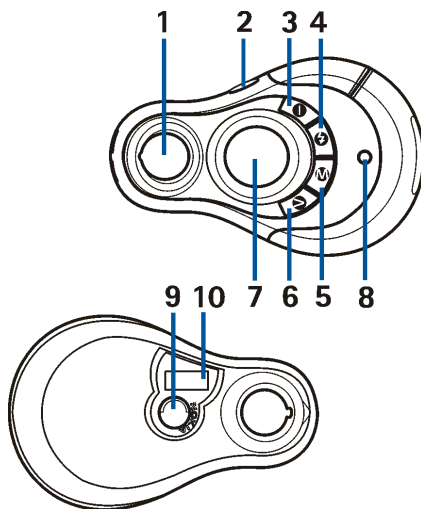

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιέχει μικρά εξαρτήματα. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.

■ Σκόπευτρο και λουράκι

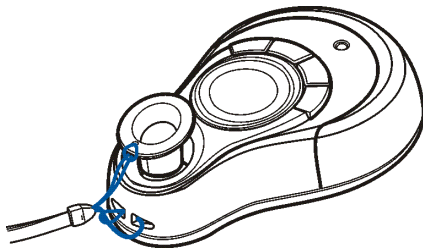


Υπάρχει διαθέσιμο ένα σκόπευτρο για χρήση με τη συσκευή Nokia Fun Camera PT-3. Τοποθετήστε το σκόπευτρο στην οπή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Το πλαίσιο εντός του σκοπεύτρου εμφανίζει την εικόνα που θα ληφθεί. Όταν χρησιμοποιείτε το σκόπευτρο, κρατάτε τη φωτογραφική

μηχανή σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών από το μάτι σας ώστε το αντικείμενο στη φωτογραφία να έχει το καλύτερο δυνατό μέγεθος.

Για να χρησιμοποιήσετε το λουράκι, περάστε το μέσα από τη σχετική οπή, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, και σφίξτε το.


■ Τοποθέτηση μπαταριών

Η συσκευή Nokia Fun Camera PT-3 χρησιμοποιεί ως πηγή τροφοδοσίας 2 μπαταρίες AAA. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πληροφορίες για τις μπαταρίες](#) στη σελίδα 19.

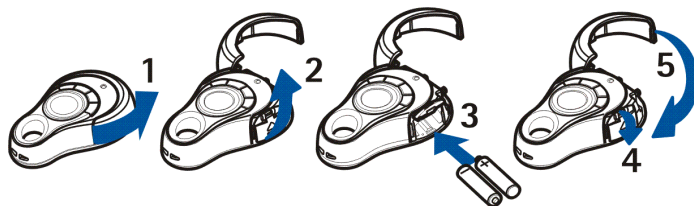

1. Περιστρέψτε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.
2. Σπρώξτε και ανασηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών.
3. Ελέγξτε τις ενδείξεις πολικότητας των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι τις τοποθετείτε σωστά.
4. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.
5. Κλείστε το κάλυμμα.

■ Οθόνη

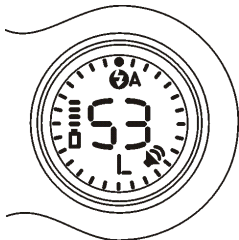

Η φωτογραφική μηχανή Nokia Fun Camera PT-3 διαθέτει οθόνη με φωτισμό. Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η χωρητικότητα της μνήμης και της μπαταρίας καθώς και εικονίδια των προεπιλογών. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της οθόνης απεικονίζονται στην εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των κουμπιών και των ρυθμίσεων οθόνης](#) στη σελίδα 14.

■ Μπαταρία και ενδεικτική λυχνία

Το εικονίδιο χωρητικότητας της μπαταρίας  δηλώνει το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας που απομένει.

Σημειώστε ότι μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες όταν το εικονίδιο χωρητικότητας της μπαταρίας  δείχνει μόνο μία κουκκίδα, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φλας. Εάν δοκιμάσετε να τραβήξετε φωτογραφίες με φλας ενώ δεν έχει απομείνει αρκετή ενέργεια στην μπαταρία, τόσο η κόκκινη ενδεικτική λυχνία όσο και το εικονίδιο του φλας  θα αναβοσβήσουν για 2 δευτερόλεπτα και θα ηχήσει ο ήχος σφάλματος. Για τις τελευταίες 10 φωτογραφίες, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς.

Η ενδεικτική λυχνία δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής. Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη και αναβοσβήνει, το φλας ενεργοποιείται.

- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη και ανάβει συνεχόμενα, η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει, παρουσιάστηκε σφάλμα στη φωτογραφική μηχανή. Σημειώστε ότι αναβοσβήνει επίσης και το εικονίδιο το οποίο αντιστοιχεί στη λειτουργία που παρουσιάζει το σφάλμα.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και ανάβει συνεχόμενα, έχετε τραβήξει μια φωτογραφία ενώ η μπαταρία σας είχε χαμηλή χωρητικότητα.

2. Χρήση της φωτογραφικής μηχανής

■ Λήψη φωτογραφίας

Πριν να τραβήξετε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες σωστά. Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος, τηρείτε όλους τους νόμους και σεβαστείτε το ιδιωτικό απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των τρίτων.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας . Η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των φωτογραφιών είναι: φλας **Αυτόματο**, ήχοι **Ενεργοποιημένοι** και ποιότητα εικόνας **Χαμηλή**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των κουμπιών και των ρυθμίσεων οθόνης](#) στη σελίδα 14.
2. Στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σκόπευτρο ή απλώς να κοιτάξετε μέσα από την οπή του σκοπεύτρου. Έχετε υπόψη σας ότι η οπή του σκοπεύτρου δείχνει την εικόνα που θα τραβήξετε κατά προσέγγιση. Μην στρέψετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας προς ένα δυνατό φως ή τον ήλιο.
3. Πατήστε το κουμπί λήψης  για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Έχετε υπόψη σας ότι δεν θα πρέπει να κουνήσετε τη φωτογραφική μηχανή έως ότου ακουστεί ο ήχος.
4. Ο μετρητής στην οθόνη δείχνει πόσες ακόμη φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε. Μπορείτε να τραβήξετε έως 50 φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας

L, 26 φωτογραφίες υψηλής ποιότητας **H** ή 12 φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας **P**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των κουμπιών και των ρυθμίσεων οθόνης](#) στη σελίδα 14.

Σημειώστε ότι όταν τραβάτε φωτογραφίες, η φωτογραφική μηχανή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

■ Χρήση του φλας

Η φωτογραφική μηχανή Nokia Fun Camera PT-3 έχει ένα κουμπί για το φλας, . Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, το φλας ενεργοποιείται από προεπιλογή. Το γράμμα **A** εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο του φλας . Στην κατάσταση λειτουργίας **Αυτόματο**, το φλας ελέγχει τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού και χρησιμοποιεί το φλας εφόσον χρειάζεται. Οι άλλες επιλογές για το φλας είναι **Ενεργοποιημένο** και **Απενεργοποιημένο**. Εάν είναι επιλεγμένη η κατάσταση **Ενεργοποιημένο** το φλας χρησιμοποιείται κάθε φορά που τραβάτε μια φωτογραφία. Εάν είναι επιλεγμένη η κατάσταση **Απενεργοποιημένο** το φλας δεν χρησιμοποιείται. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του φλας καταναλώνει την μπαταρία γρηγορότερα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Μπαταρία και ενδεικτική λυχνία](#) στη σελίδα 8.


Μην χρησιμοποιείτε το φλας όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους από κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας όταν το χρησιμοποιείτε.

■ Μεταφορά φωτογραφιών σε συμβατό τηλέφωνο



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες σε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή Nokia Fun Camera PT-3 στην υποδοχή Pop-Port™ του τηλεφώνου. Η μεταφορά αρχίζει αυτόματα. Πριν να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με το συμβατό τηλέφωνο, ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε ένα τηλέφωνο.

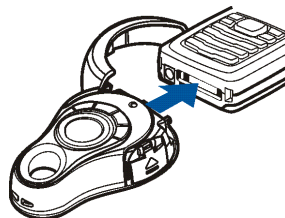

Όλες οι φωτογραφίες θα μεταφερθούν στο τηλέφωνο ταυτόχρονα, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη φωτογραφία. Η μεταφορά των φωτογραφιών διαρκεί έως ότου αντιγραφούν όλες οι φωτογραφίες ή έως ότου η μνήμη του τηλεφώνου γεμίσει.

Κατά τη μεταφορά, ένας μετρητής στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής δείχνει πόσες φωτογραφίες απομένουν να μεταφερθούν. Πριν από τη μεταφορά, ο μετρητής δείχνει τον συνολικό αριθμό των φωτογραφιών που θα αποσταλούν και αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση κατά τη μεταφορά.

Μπορείτε να διακόψετε τη μεταφορά πατώντας το κουμπί λήψης  μία φορά. Για να συνεχίσετε τη μεταφορά της εικόνας που έχετε διακόψει, πατήστε το κουμπί λήψης  ξανά.

Εάν η μεταφορά διακοπεί ή αποτύχει και αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή από το τηλέφωνο, δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη μεταφορά.

Εάν η μεταφορά της εικόνας, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Επίσης ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Εάν η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να διαγράψετε αρχεία από τη μνήμη του τηλεφώνου για να απελευθερώσετε χώρο. Για να συνεχίσετε τη μεταφορά των φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί λήψης  ξανά.

Μετά τη μεταφορά, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής και μπορούν να μεταφερθούν ξανά σε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δείχνει μια ειδοποίηση των ληφθέντων αρχείων στην οθόνη του τηλεφώνου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να ανοίξετε, να προβάλετε πληροφορίες ή να διαγράψετε τις φωτογραφίες που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνό σας. Λάβετε υπόψη σας ότι προκειμένου να προβάλετε τις φωτογραφίες αργότερα ή να τις στείλετε μέσω ενός μηνύματος multimedia ή μέσω e-mail, πρέπει να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, μπορείτε να στείλετε τη φωτογραφία σε έναν υπολογιστή μέσω e-mail ή να την μεταφέρετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων ή μια σύνδεση Bluetooth ή μια σύνδεση υπερύθρων και ένα PC Suite (η εφαρμογή PC Suite ενδέχεται να παρέχεται σε CD ROM με το τηλέφωνο).

Μετά τη μεταφορά φωτογραφιών, αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από το τηλέφωνό σας και κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

■ Χρήση των κουμπιών και των ρυθμίσεων οθόνης

Η φωτογραφική μηχανή Nokia Fun Camera PT-3 διαθέτει τα ακόλουθα κουμπιά:

- Το κουμπί μενού  για προβολή και αναζήτηση των ρυθμίσεων μενού. Οι διάφορες ρυθμίσεις επισημαίνονται με εικονίδια στην οθόνη. Για να βγείτε από τις ρυθμίσεις μενού χωρίς να κάνετε αλλαγές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μενού .

Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήσετε το κουμπί μενού  και αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε αυτήν τη ρύθμιση για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα, η ένδειξη της οθόνης επιστρέφει στην κύρια οθόνη. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 2 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

- Το κουμπί επιλογής  επιλέγει τη ρύθμιση που θέλετε.
- Το κουμπί λήψης  επιβεβαιώνει την επιλογή. Το επιλεγμένο εικονίδιο εμφανίζεται και η φωτογραφική μηχανή επιστρέφει στην κύρια οθόνη. Για να κάνετε και άλλες επιλογές, πατήστε ξανά το κουμπί μενού . Επίσης το κουμπί λήψης  χρησιμοποιείται για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημειώστε ότι οι επιλογές δεν διατηρούνται στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής εάν αλλάξετε ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες ενώ η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι:

- **Διαγραφή**  για διαγραφή όλων ή της τελευταίας φωτογραφίας. Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί μενού  επανειλημμένα έως ότου το εικονίδιο διαγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να επιλέξετε εάν θέλετε να διαγράψετε **ALL** (όλες) ή μόνο την τελευταία φωτογραφία. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το κουμπί λήψης .
- **Χρονομετρητής**  για να **ενεργοποιήσετε** ή να **απενεργοποιήσετε** το χρονομετρητή. Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 10 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε τον χρονομετρητή  και πατήστε το κουμπί λήψης  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του χρονομετρητή. Για να αρχίσει ο χρονομετρητής, πατήστε το κουμπί λήψης μία φορά ακόμη. Λάβετε υπόψη σας ότι οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με το χρονομετρητή είναι **υψηλής Η** ποιότητας και **στρόγγυλες** .
- **Τύπος εικόνας** Οι φωτογραφίες συμπίεζονται σε 3 διαφορετικά μεγέθη αρχείων: **Βέλτιστη F**, **Υψηλή Η** και **Χαμηλή L**. Η **Χαμηλή** ποιότητα είναι η πιο συμπίεσμένη ενώ η **Βέλτιστη** ποιότητα είναι η λιγότερο συμπίεσμένη. Η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη όταν η συμπίεση είναι χαμηλή.
- **Στρογγυλή εικόνα**  για να **ενεργοποιήσετε** ή να **απενεργοποιήσετε** τη στρογγυλή μορφή εικόνων. Το σχήμα των εικόνων είναι στρογγυλό όταν είναι **ενεργοποιημένη** αυτή η ρύθμιση.
- **Ήχος**  για να **ενεργοποιήσετε** ή να **απενεργοποιήσετε** τους ήχους. Εάν η ρύθμιση αυτή είναι **απενεργοποιημένη**, όλοι οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι.

- **Αποστολή ➡** η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη μόνο όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε ένα συμβατό τηλέφωνο. Εμφανίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που πρόκειται να μεταφερθούν.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η φωτογραφική σας μηχανή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε τη συσκευή σας να στεγνώσει πλήρως πριν να τις τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη της.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε άλλες πηγές φωτός. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα εσωτερικά της στοιχεία ή η οθόνη της.
- Μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία της συσκευής επανέλθει στη φυσιολογική της τιμή, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύεται στον παρόντα οδηγό.

- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε τη συσκευή και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς.

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή την επιδιόρθωση αυτής της συσκευής.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από αλκαλικές μπαταρίες Alkaline 1.5V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo τύπου AAA. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να ακυρώσει την ισχύ οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πριν να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Να αλλάζετε πάντοτε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου, μάρκας ή ηλικίας. Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών είναι σωστή.

Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για την ενδεδειγμένη τους χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Οι κατεστραμμένες μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαρροές ή να προκαλέσουν έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά. Μην καταπίνετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς. Να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι δυνατό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.