


Nokia Fun Camera PT-3

Brukerhåndbok

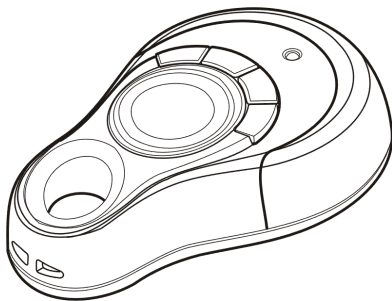

9356921

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9356921 / 2. utgave



Innhold

Innledning	4
1. Komme i gang.....	5
Oversikt.....	5
Optisk søker og rem	6
Sette inn batteriene.....	7
Display	8
Batteri og indikatorlamper.....	8
2. Bruke kameraet.....	10
Ta et bilde	10
Bruke blitsen	11
Overføre bilder til en kompatibel telefon	11
Bruke tastene og displayinnstillingene	13
Stell og vedlikehold.....	15
Batteriinformasjon	16

Innledning

Med det frittstående Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder når du er på farten. Hvis du vil vise bilder som er tatt med Nokia Fun Camera PT-3, trenger du en kompatibel mobiltelefon med en Pop-Port™-kontakt, for eksempel Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 eller Nokia 7210. Kontakt forhandleren hvis du vil ha informasjon om kompatibiliteten til andre telefonmodeller.

Ta bilder i JPEG-format, antallet avhenger av bildekvaliteten, og lagre dem i kameraminnen. Du kan deretter sende bildene til en kompatibel telefon.

Når du kjøper Nokia Fun Camera PT-3, er følgende inkludert i esken: kameraet, 2 AAA-batterier, en bærerem, en optisk søker og brukerhåndboken.

Nokia Fun Camera PT-3 støtter en bildeoppløsning på 640 x 480 piksler. Ettersom denne håndboken inneholder simulerte skjermbilder, kan det hende at bildeoppløsningen kan se noe forskjellig ut.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du begynner å bruke Nokia Fun Camera PT-3. Før du kobler kameraet til en kompatibel telefon, bør du lese telefonens brukerhåndbok for mer detaljert informasjon. Ikke bruk denne brukerhåndboken i stedet for brukerhåndboken for telefonen, da denne inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

1. Komme i gang

■ Oversikt


Nokia Fun Camera

PT-3 består av følgende deler:


1. Søkerhull
2. Utløserknapp og menyvalgbekeftelse ○
3. Av/på-tast ①
4. Blitstast ⚡
5. Menyast (M)
6. Piltast ➡
7. Display med bakgrunnslys
8. Statusindikatorlampe
9. Linse
10. Blits

Enheten kan inneholde små

deler. Oppbevar den utilgjengelig for små barn.

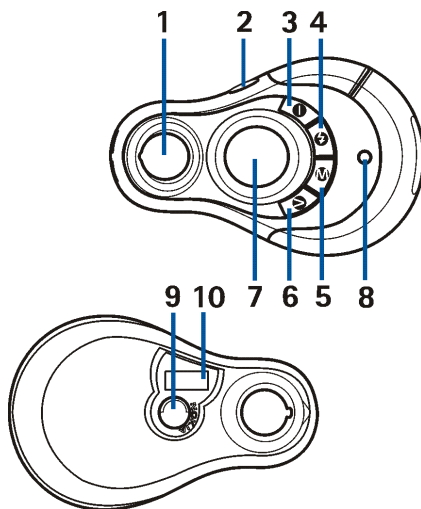

■ Optisk søker og rem

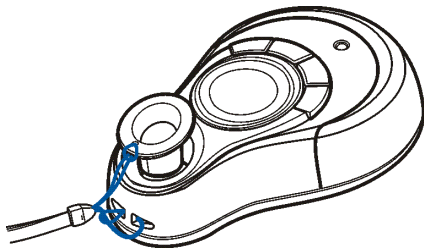


En optisk søker til å feste på kameraet, er tilgjengelig for bruk med Nokia Fun Camera PT-3. Bare sett søkeren i hullet og begynn å bruke den. Rammen i den optiske søkeren viser bildet som vil bli tatt. Når du bruker den optiske søkeren, holder du kameraet om lag 20 cm fra øyet for å se motivet best mulig i søkeren.

Hvis du vil bruke remmen, trer du den gjennom hullene som vist på bildet over, og strammer den.


■ Sette inn batteriene

Nokia Fun Camera PT-3 bruker 2 AAA-batterier som strømkilde. Se også [Batteriinformasjon](#) på side 16.

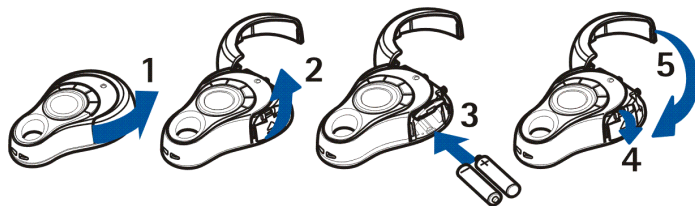

1. Vri dekslet slik at det åpnes.
2. Skyv og løft batteriluken for å åpne batterirommet.
3. Sjekk polene på batteriene, og sett dem inn. Kontroller at batteriene blir satt riktig inn.
4. Lukk batteriluken.
5. Lukk lokket.

■ Display

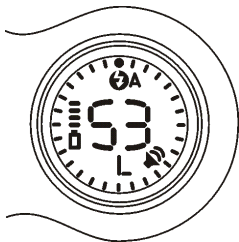

Nokia Fun Camera PT-3 har et display med bakgrunnslys. Når kameraet slås på, vises minne- og batterikapasiteten samt forhåndsvalg ved hjelp av ikoner. Standardinnstillingene i displayet vises i illustrasjonen. Se [Bruke tastene og displayinnstillingene](#) på side 13.

■ Batteri og indikatorlamper

Batterikapasitetsikonet  angir hvor mye strøm som er igjen på batteriene.

Vær oppmerksom på at du kan ta bilder når batterikapasitetsikonet  bare viser én strek, men at du ikke kan bruke blitsen. Hvis du prøver å bruke blitsen og det ikke er nok strøm igjen, blinker både den røde indikatorlampen og blitsikonet  i to sekunder, og du hører et lydssignal. For de 10 siste bildene, blinker den røde indikatorlampen kontinuerlig.

Indikatorlampen angir den gjeldende statusen for kameraet. Den har følgende modi:

- Indikatorlampen blinker grønt når blitsen blir aktivert.
- Indikatorlampen lyser kontinuerlig grønt når kameraet er klart for bruk.
- Indikatorlampen blinker rødt når det er en feil ved kameraet. Vær oppmerksom på at ikonet som tilsvarer funksjonen hvor feilen finnes, også blinker.

- Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt når du har tatt et bilde med lite strøm igjen i batteriene.

2. Bruke kameraet

■ Ta et bilde

Før du kan ta bilder, må du kontrollere at du har satt batteriene riktig inn i kameraet. Overhold alle lover, og respekter personvernet og andres lovfestede rettigheter når du bruker funksjoner i dette produktet.

1. Trykk på av/på-tasten **1**. Kameraet er klart for bruk, og den grønne indikatorlampen lyser. Standard bildeinnstillinger er: Blits **Auto**, lyder **På** og bilde kvalitet **Lavere**. Se [Bruke tastene og displayinnstillingene](#) på side 13.
2. Rett kameraet mot motivet du vil fotografere. Du kan bruke den optiske søkeren eller bare se gjennom søkerhullet når du tar et bilde. Vær oppmerksom på at søkerhullet bare tilnærmevis viser bilder du vil ta. Ikke rett kameraet direkte mot sterkt lys eller mot solen.
3. Trykk på utløserknappen **O** for å ta bildet. Vær oppmerksom på at du ikke må bevege kameraet før du hører et lydsignal.
4. Telleren i displayet viser hvor mange flere bilder du kan ta. Du kan ta opptil 50 bilder av lav kvalitet **L**, opptil 26 bilder av høyere kvalitet **H** eller opptil 12 bilder av fotokvalitet **P**. Se [Bruke tastene og displayinnstillingene](#) på side 13.

Vær oppmerksom på at kameraet ikke må være koblet til en kompatibel telefon når du tar bilder.

■ Bruke blitsen

Nokia Fun Camera PT-3 har en tast for blitsen, . Når du slår på kameraet, slås blitsen automatisk på (dette er standard). Bokstaven **A** vises ved siden av blitsikonet . I **Auto**-modus kontrollerer blitsen de gjeldende lysforholdene, og bruker blitsen når dette er nødvendig. De andre valgene for blitsen er **På** og **Av**. I **På**-modus brukes blitsen hver gang et bilde blir tatt. I **Av**-modus brukes ikke blitsen. Vær oppmerksom på at kameraet bruker mer strøm når du bruker blitsen. Se også [Batteri og indikatorlamper](#) på side 8.


Ikke bruk blitsen når du tar bilder av personer på kort avstand. Ikke dekk blitsen mens du bruker den.

■ Overføre bilder til en kompatibel telefon



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan overføre bilder til en kompatibel Nokia-telefon ved å koble Nokia Fun Camera PT-3 til Pop-Port™-kontakten på telefonen. Overføringen starter automatisk. Slå på begge enhetene før du kobler kameraet til den kompatible telefonen. Ikke koble kameraet til inkompatible produkter. Vær oppmerksom på at du ikke kan ta bilder når kameraet er koblet til telefonen.

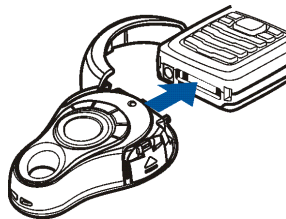

Alle bildene overføres til telefonen samtidig, det nyeste bildet først. Bildene overføres til alle bildene er kopiert, eller til telefonminnet er fullt.

Under overføringen angir en teller i kameradisplayet hvor mange bilder det gjenstår å overføre. Før overføringen viser telleren det totale antallet bilder som skal sendes, og den starter å telle ned når overføringen blir satt i gang.

Du kan sette overføringen på pause ved å trykke én gang på utløserknappen . Hvis du vil fortsette overføringen, trykker du på utløserknappen  på nytt.

Vær oppmerksom på at hvis du kobler kameraet fra telefonen når overføringen er satt på pause eller har mislyktes, kan du ikke fortsette overføringen.

Hvis bildeoverføringen mislykkes, blinker den røde indikatorlampen og sendeikonet . Du hører også et lydsignal. Hvis telefonminnet er fullt, viser telefonen en feilmelding og du må slette filer i telefonminnet for å frigjøre plass. Trykk på utløserknappen  igjen for å starte overføringen på nytt.

Etter overføringen er bildene lagret i kameraminnnet, og kan overføres til en telefon på nytt. Telefonen viser en melding om at filene er mottatt i displayet. Du kan lagre, åpne, vise detaljer eller slette de overførte bildene i telefonen. Vær oppmerksom på at du må lagre bildene i telefonen for at du skal kunne vise bildene senere, eller sende dem i en MMS-melding eller som e-post. Avhengig av telefonen, kan du sende bildet til en datamaskin via e-post, eller overføre det enten ved hjelp av en datakabel, Bluetooth eller infrarød tilkobling og et PC Suite-program (det kan hende at du fikk PC Suite på en CD-ROM-plate som fulgte med telefonen).

Koble kameraet fra telefonen og lukk kontaktdekselet når overføringen er fullført.

■ Bruke tastene og displayinnstillingene

Nokia Fun Camera PT-3 har følgende taster:

- Menytest  for å vise og bla gjennom menyinnstillingene. De forskjellige innstillingene vises som ikoner i displayet. Hold nede menytesten  for å gå ut av menyinnstillingene uten å gjøre endringer.

Vær oppmerksom på at hvis du slår på kameraet, trykker på menytesten  og lar kameraet stå i menyinnstillingsmodus i mer enn 15 sekunder, vil kameraet gå tilbake til hoveddisplayet. Hvis kameraet ikke brukes innen 2 minutter, slås det automatisk av.

- Piltast  for å velge underinnstillingen du ønsker.
- Utløserknapp  for å bekrefte valget. Det valgte ikonet vises, og kameraet går tilbake til hoveddisplayet. Hvis du vil fortsette å angi innstillinger, trykker du på menytesten  på nytt. Du trykker også på utløserknappen  for å ta et bilde.

Vær oppmerksom på at valgene slettes fra kameraminnet hvis du bytter eller fjerner batteriene mens kameraet er slått på.

De tilgjengelige innstillingene er:

- Slett  for å slette alle bildene eller det siste bildet. Hvis du vil slette alle bildene, trykker du på menytesten  gjentatte ganger til sletteikonet blinker. Trykk på piltasten  for å velge om du vil slette **ALL** eller bare det siste bildet. Bekreft slettingen ved å trykke på utløserknappen .

- **Selvutløser**  for å slå selvutløseren **På** eller **Av**. Den forhåndsinnstilte tiden er 10 sekunder. Velg Selvutløser  og trykk på utløserknappen  for å bekrefte valget. Trykk på utløserknappen en gang til for å starte selvutløseren. Vær oppmerksom på at bilder som er tatt med selvutløseren er av **Høyere H** kvalitet og **Runde** .
- **Bildetype** Bildene komprimeres til 3 forskjellige filstørrelser: **Foto F**, **Høyere H** og **Lavere L**. Den **Lavere** kvaliteten er den mest komprimerte, og **Foto**-kvaliteten er minst komprimert. Bildekvaliteten er bedre når komprimeringen er lav.
- **Rundt bilde**  for å slå det runde bildeformatet **På** eller **Av**. Bildene blir runde når **På** er valgt.
- **Lyd**  for å slå lydene **På** eller **Av**. Hvis **Av** er valgt, er alle lydene deaktivert.
- **Send**  er aktivert og tilgjengelig bare når kameraet er koblet til en kompatibel telefon. Viser antallet bilder som overføres.

Stell og vedlikehold

Kameraet er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du fjerne batteriene og la enheten tørke helt før du setter dem inn igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke legg enheten i direkte sollys eller annet sterkt lys. De interne komponentene eller displayet kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar kameraet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar kameraet i kalde omgivelser. Når enheten går tilbake til normal temperatur, kan det dannes fuktighet inne i enheten. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å tørke av linser.

Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere denne enheten.

Batteriinformasjon

Denne enheten er beregnet for bruk med strøm fra Alkaline 1,5V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo AAA-batterier. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning eller garanti, og kan være farlig. Slå alltid av enheten før du fjerner batteriene. Bytt alltid begge batteriene samtidig. Ikke bland batterier av forskjellig type, merke eller alder. Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn.

Ikke prøv å lade batteriene på nytt.

Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert. Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Bruk batteriene bare til formålet de er beregnet for. Bruk aldri et batteri som er skadet. Skadede batterier kan lekke eller eksplodere og forårsake skade. Oppbevar alltid batteriene utilgjengelig for små barn. Svelg aldri et batteri. Hvis batteriene svelges, kontakt lege øyeblikkelig.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet. Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Ikke brenn opp batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler hvis mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.