

Νokia ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (HS-12W) Οδηγός χρήσης



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-12W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9240475/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS)	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	6
2. Για να ξεκινήσετε	8
Φορτιστές και μπαταρίες	9
Φόρτιση μπαταρίας	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ακουστικών	11
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	11
Αποσύνδεση των ακουστικών από το τηλέφωνο	12
Επανασύνδεση των ακουστικών στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση	12
3. Βασική χρήση	13
Φορέστε τα ακουστικά	13
Ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών	13
Χειρισμός των κλήσεων	13
Πραγματοποίηση κλήσης	13
Απάντηση κλήσης	14
Τερματισμός κλήσης	15
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου	15
Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και των ακουστικών	15
Ακρόαση της εφαρμογής αναπαραγωγής ήχου	15
Ακρόαση ραδιοφώνου	17
Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων	18
Προβολή της ώρας	18

Αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα	19
Επαναφορά των ακουστικών.....	19
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	20
Προφυλάξεις και συντήρηση	21

1. Εισαγωγή

Τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά της Nokia (HS-12W) σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις καθώς και να ακούτε ραδιόφωνο FM και μουσικά κομμάτια.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε τα ακουστικά μακριά από μικρά παιδιά.

■ Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS)

Το ραδιόφωνο FM των ακουστικών υποστηρίζει την τεχνολογία RDS. Η τεχνολογία RDS σας επιτρέπει να βλέπετε το όνομα του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού στην οθόνη των ακουστικών. Το RDS διατηρεί τα ακουστικά συντονισμένα αυτόματα στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό όσο ο σταθμός αυτός είναι διαθέσιμος στην τοποθεσία σας. Το RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί με όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σε όλες τις χώρες.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και τα ακουστικά δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δε θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων

από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.


Το ασύρματο ακουστικό συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 και General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

Τα ακουστικά περιλαμβάνουν τα εξής μέρη:

- Οθόνη (1)
- Πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής
▶ | ◂ (2)
- Πλήκτρο μείωσης της έντασης
ήχου ▮ (3)
- Πλήκτρο αύξησης της έντασης
ήχου + (4)
- Πλήκτρο λειτουργίας ⏻ (5)
- Πλήκτρο διακοπής ■ (6)
- Το κλιπ από το λουράκι λαιμού (7) συνδέει τα κορδόνια για το λουράκι.
- Το κλιπ των ακουστικών (8) πιάνει τα ακουστικά στα ρούχα σας.
- Διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων 🔒 (9)
- Πλήκτρο μουσικής 🎵 (10)
- Πλήκτρο γρήγορης προώθησης ►► (11)
- Πλήκτρο επαναφοράς ◀◀ (12)
- Η ασφάλεια από το λουράκι (13) στερεώνει το λουράκι λαιμού.

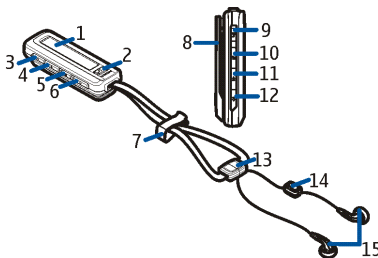

- Το μικρόφωνο (14) είναι ο δέκτης για τη φωνή σας. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του μικροφώνου για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση ή για να αναπαραγάγετε ένα μουσικό κομμάτι.
- Τα ακουστικά (15) μεταφέρουν τη φωνή του συνομιλητή σας και τους ήχους από το ραδιόφωνο ή την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με ένα συμβατό τηλέφωνο.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη των ακουστικών είναι μαγνητικά. Τα ακουστικά ενδέχεται να ασκήσουν έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τα ακουστικά στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στα ακουστικά, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά της Nokia (HS-12W) προορίζονται για χρήση με τους φορτιστές AC-1, ACP-12 και LCH-12.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ακουστικά.

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στα ακουστικά.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Η ένδειξη της μπαταρίας κινείται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες, ανάλογα με το φορτιστή.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη της μπαταρίας σταματάει να κινείται, ■, και εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από τα ακουστικά.

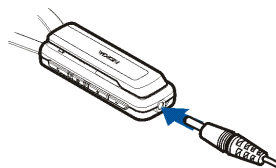

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 8 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 200 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα, προϊόντα που χρησιμοποιούν σύνδεση Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, τα ακουστικά εκπέμπουν έναν σύντομο ήχο, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η ένδειξη □.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ακουστικών

Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Τα ακουστικά εκπέμπουν έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται το κείμενο της Nokia

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Τα ακουστικά εκπέμπουν έναν σύντομο ήχο.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και τα ακουστικά.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Επιλέξτε τα ακουστικά (HS-12W) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά από την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση των ακουστικών με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.
5. Αν η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής, εμφανίζεται στην οθόνη των ακουστικών η ένδειξη  και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται με τα ακουστικά αυτόματα όταν ενεργοποιούνται τα ακουστικά. Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση στα τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Αποσύνδεση των ακουστικών από το τηλέφωνο

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από το τηλέφωνό σας (για παράδειγμα, για να συνδέστε το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth), με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση των ακουστικών.
- Με την αποσύνδεση των ακουστικών μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Με τη μετακίνηση των ακουστικών σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση των ακουστικών στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση

Αν θέλετε να επανασυνδέσετε τα ακουστικά στο τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά, πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής των ακουστικών μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη *Connecting* (Σύνδεση) στην οθόνη.

3. Βασική χρήση

■ Φορέστε τα ακουστικά

Για καλύτερη προσαρμογή των ακουστικών, μπορείτε να αφαιρέσετε τους λαστιχένιους δακτύλιους γύρω από τα ακουστικά ή να τους αντικαταστήσετε με μαλακά μαξιλαράκια για τα ακουστικά για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Τα ακουστικά παρέχονται με τρία ζεύγη μαξιλαράκια για τα ακουστικά.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο. Η στάθμη της έντασης προβάλλεται στην οθόνη.

■ Χειρισμός των κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής δύο φορές.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «☎». Προφέρετε τη φράση. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου.

Η φωνητική κλήση και η επανάκληση δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο ή μουσική.

Απάντηση κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχει επιλεγεί στο τηλέφωνο και η ένδειξη  και το όνομα του καλούντος εμφανίζονται στην οθόνη αν το τηλέφωνό σας Nokia υποστηρίζει τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών στα ακουστικά. Αν το όνομα του καλούντος είναι άγνωστο, εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος ή η ένδειξη *Call* (Κλήση).

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο στο μικρόφωνο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα την κλήση αφού χτυπήσει μία φορά.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής δύο φορές.

Αν λάβετε μια άλλη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να απαντήσετε στη νέα κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής δύο φορές.

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο στο μικρόφωνο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και των ακουστικών

Για να μεταφέρετε την κλήση από τα ακουστικά σε συμβατό τηλέφωνο Nokia και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Ακρόαση της εφαρμογής αναπαραγωγής ήχου

Μπορείτε να ακούσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου του τηλεφώνου σας ή συμβατής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής.

Αν λάβετε μια κλήση ενώ ακούτε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, αυτή τίθεται σε παύση μέχρι να τερματιστεί η κλήση.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο διακοπής, το πλήκτρο μουσικής και τα πλήκτρα γρήγορης προώθησης και επαναφοράς των ακουστικών, το τηλέφωνό σας πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) στη σελίδα 6. Αν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει αυτό το προφίλ, εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου στο τηλέφωνό σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να εκκινήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το πλήκτρο μουσικής ή μεταβείτε στην εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες.

Για την αναπαραγωγή συγκεκριμένου κομματιού, επιλέξτε το στην εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου στο τηλέφωνό σας.

Για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο γρήγορης προώθησης.

Για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς.

Για να θέσετε σε παύση την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το πλήκτρο διακοπής. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής.

Για να σταματήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το πλήκτρο διακοπής δύο φορές.

■ Ακρόαση ραδιοφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM των ακουστικών ακόμη και χωρίς να είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

Αν λάβετε μια κλήση ενώ ακούτε ραδιόφωνο, απενεργοποιείται ο ήχος του ραδιοφώνου μέχρι να τερματιστεί η κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο μουσικής δύο φορές. Αν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνό σας ή αν ακούτε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, πατήστε το κουμπί μουσικής μία φορά. Όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο γρήγορης προώθησης ή επαναφοράς για μερικά δευτερόλεπτα. Για να σταματήσετε την αναζήτηση νέων σταθμών, πατήστε το πλήκτρο διακοπής. Για να μικρουντονίσετε έναν σταθμό, πατήστε το πλήκτρο γρήγορης προώθησης ή επαναφοράς ενώ ο αριθμός του σταθμού αναβοσβήνει στην οθόνη.

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στη μνήμη των ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο κλήσης/αναπαραγωγής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 σταθμούς. Η θέση μνήμης του επιλεγμένου σταθμού εμφανίζεται μετά την ένδειξη . Αν αποθηκεύσετε ένα σταθμό ενώ όλες οι θέσεις μνήμης είναι κατειλημμένες, ο νέος σταθμός θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο στην πρώτη θέση μνήμης.

Για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό και να τον ακούσετε, πατήστε το πλήκτρο γρήγορης προώθησης ή επαναφοράς.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο μουσικής ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διακοπής.

Για να διαγράψετε ένα σταθμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τα ακουστικά στις αρχικές ρυθμίσεις τους. Όλοι οι αποθηκευμένοι σταθμοί διαγράφονται.

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο εύρος της συχνότητας (87.5 έως 108 MHz) του ραδιοφώνου FM στο εύρος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία (76 έως 90 MHz), πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα γρήγορης προώθησης και επαναφοράς μέχρι να εμφανιστεί το νέο εύρος συχνότητας. Με την αλλαγή του εύρους γίνεται επαναφορά όλων των αποθηκευμένων σταθμών στις αρχικές ρυθμίσεις.

■ Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων προς το επάνω μέρος των ακουστικών για να κλειδώσετε ή προς το πλήκτρο μουσικής για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα των ακουστικών. Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η ένδειξη **L**. Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, όλα τα πατήματα των πλήκτρων αγνοούνται. Αν λάβετε μια κλήση, τα πλήκτρα ξεκλειδώνονται μέχρι να τερματιστεί η κλήση.

■ Προβολή της ώρας

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε συμβατό τηλέφωνο, τα ακουστικά προβάλλουν την τρέχουσα ώρα στην κατάσταση αναμονής αν το τηλέφωνο υποστηρίζει τη μεταφορά αυτής της πληροφορίας στα ακουστικά. (Στην κατάσταση αναμονής τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δε χρησιμοποιούνται.) Για να ρυθμίσετε την ώρα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ρολογιού στο τηλέφωνό σας.

■ Αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα

Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι έχετε τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων που μπορείτε να προβάλλετε στο τηλέφωνο.

Ειδοποιήστε για νέα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις μόνο αν το τηλέφωνό σας Nokia υποστηρίζει τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών στα ακουστικά.

■ Επαναφορά των ακουστικών

Για να επαναφέρετε τα ακουστικά στις αρχικές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου για 10 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη όταν έχει γίνει επαναφορά των ακουστικών. Μετά την επαναφορά, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκευή.