


Οδηγός χρήσης του Ασύρματου Ακουστικού με Οθόνη Nokia HS-13W

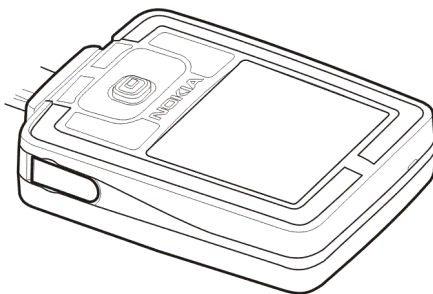

9235732

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-13W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	6
Κωδικός πρόσβασης Bluetooth	7
2. Επισκόπηση	8
Εξαρτήματα ακουστικού.....	8
Κατάσταση αναμονής και εικόνας.....	9
Ενδείξεις κατάστασης αναμονής.....	10
3. Έναρξη.....	11
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	12
Ενεργοποίηση του ακουστικού για πρώτη φορά	12
Αποστολή εφαρμογής λήψης στο κινητό τηλέφωνο.....	13
4. Λειτουργίες κλήσης.....	14
Πραγματοποίηση κλήσης	14
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	16
Αναμονή κλήσεων	17
5. Χρήση του μενού	18
Μετακίνηση στα μενού	18
Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου.....	19
Εισαγωγή της ώρας, της ημερομηνίας και του κωδικού πρόσβασης.....	20
Λίστα λειτουργιών μενού.....	22
6. Λειτουργίες μενού	24

Κλήσεις.....	24
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	25
Διάρκεια κλήσεων	25
Τηλεφωνικός κατάλογος	26
Επιλογή προβολής τηλεφωνικού καταλόγου	26
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων	26
Αποθήκευση πολλών αριθμών σε ένα όνομα.....	27
Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού	28
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών.....	28
Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου	29
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	30
Έκθεση	31
Αρχεία εικόνας και κειμένου	32
Προβολές εικόνων	33
Λήψη και αποθήκευση νέων εικόνων	35
Ρυθμίσεις.....	36
Συνδέσεις Bluetooth.....	36
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	38
Ρολόι.....	38
Ημερομηνία	39
Σύνοψη μετά την κλήση.....	39
Γλώσσα.....	39
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου.....	40
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας.....	40
Ρυθμίσεις οθόνης	41
Ταπετσαρία.....	41
Λειτουργία εικόνας	41
Διατάξεις χρωμάτων.....	42
Φωτεινότητα οθόνης.....	42

Όριο χρόνου φωτισμού οθόνης.....	43
Ρυθμίσεις ήχων.....	43
Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης.....	44
Κατάσταση μνήμης.....	45
Εφαρμογή λήψης	45
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	45
Κλείδωμα πληκτρολογίου.....	46
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	47
Φόρτιση και αποφόρτιση	47
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	48

1. Εισαγωγή

Το Ασύρματο Ακουστικό με Οθόνη Nokia χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να παράσχει ένα εύκολο τρόπο διαχείρισης των κλήσεων και προβολής αγαπημένων εικόνων.

Το ακουστικό διαθέτει δική του μνήμη για την αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και δεδομένων. Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο ακουστικό δεν αποθηκεύονται στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να μεταφέρετε το ακουστικό γύρω από το λαιμό σας με το λουράκι λαιμού που παρέχεται ή να το τοποθετήσετε στα ρούχα σας με το κλιπ που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση παρέχονται στον οδηγό χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Ο παρών οδηγός χρήσης δεν αντικαθιστά τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το Ασύρματο Ακουστικό με Οθόνη Nokia υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το ακουστικό με μια συμβατή συσκευή σε ακτίνα έως 10 μέτρα. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile και File Transfer Profile. Εδώ, ο όρος προφίλ δηλώνει το σύνολο των εντολών ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για τον έλεγχο του ακουστικού. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Κωδικός πρόσβασης Bluetooth

Χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης Bluetooth για να ορίσετε συμβατές συσκευές ως αξιόπιστες για το Ασύρματο Ακουστικό με Οθόνη Nokia. Ο κωδικός πρόσβασης είναι 0000 και δεν μπορείτε να τον αλλάξετε.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να περιορίσετε τη χρήση του ακουστικού.

Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή του κωδικού, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισαγωγή της ώρας, της ημερομηνίας και του κωδικού πρόσβασης](#) στη σελίδα 21.

2. Επισκόπηση

■ Εξαρτήματα ακουστικού


Το ακουστικό διαθέτει τα παρακάτω εξαρτήματα και πλήκτρα.

- Κλιπ ακουστικού (1)
- Λουράκι (2)
- Joystick (3), (4), (5), (6), (7), και (8) (9)

Στην κατάσταση αναμονής, το (3) και (4) λειτουργούν ως συντομεύσεις για τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Η λειτουργία του (5) και (6) εξαρτάται από το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, για παράδειγμα, **Μενού** και **Φων. κλ.** στην κατάσταση αναμονής.

Το (7) έχει την ίδια λειτουργία με το (5), με εξαίρεση όταν εισάγετε δεδομένα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου** στη σελίδα 19.

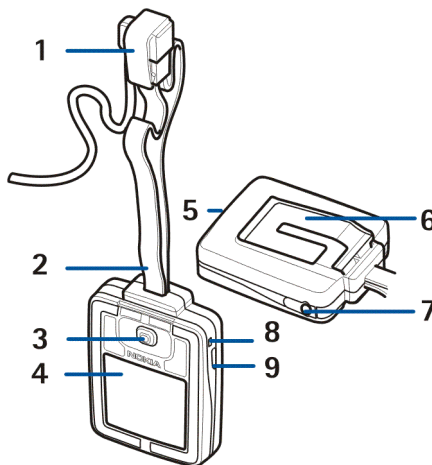


- Οθόνη (4)
- Σύστημα ηχητικής ειδοποίησης (5)
- Κλιπ (6)
- Κάλυμμα υποδοχής φορτιστή (7)
- Μικρόφωνο (8)
- Πλήκτρο λειτουργίας (9)

Πατώντας για λίγο το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται η οθόνη και σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους.

■ Κατάσταση αναμονής και εικόνας

Το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε ανοίξει ακόμα το μενού.

- Ένδειξη του σήματος (1) του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση σας.
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (2). Όσο πιο ψηλή είναι η γραμμή, τόσο περισσότερη ισχύ έχει η μπαταρία.
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής (3) στην κατάσταση αναμονής είναι **Μενού**.
- Το δεξί πλήκτρο επιλογής (4) στην κατάσταση αναμονής είναι **Φων. κλ..**

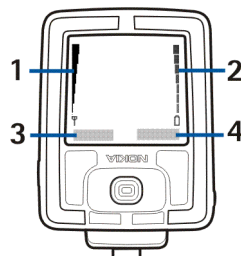

Το ακουστικό ενεργοποιεί αυτόματα την κατάσταση εικόνας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για 30 δευτερόλεπτα ή όταν ενεργοποιείται το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλείδωμα πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 46.

Η λειτουργία εικόνας ενεργοποιείται μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Λειτουργία εικόνας](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία εικόνας](#) στη σελίδα 41.

Στη λειτουργία εικόνας, το ακουστικό εμφανίζει μία εικόνα, ένα κείμενο ή μία προβολή εικόνων που είναι αποθηκευμένη στο ακουστικό. Για να ορίσετε τις εικόνες που εμφανίζονται στη λειτουργία εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία εικόνας](#) στη σελίδα 41.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εικόνας, πατήστε το joystick.

Ενδείξεις κατάστασης αναμονής



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλείδωμα πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 46.



Ο ήχος του ακουστικού έχει απενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 43.



Είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Συνδέσεις Bluetooth](#) στη σελίδα 36.



Το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Συνδέσεις Bluetooth](#) στη σελίδα 36.

3. Έναρξη

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν να τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές Nokia ACP-12, ACP-8 και LCH-12.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής φορτιστή στη συσκευή και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή.

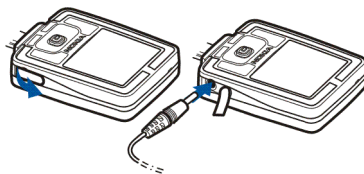

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το κείμενο **Φορτίζει** εμφανίζεται στιγμιαία αν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας κινείται στην οθόνη μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Αν η μπαταρία είχε αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό όταν είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν το ακουστικό ενεργοποιείται για πρώτη φορά.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ενεργοποίηση του ακουστικού για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιήσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε το κινητό σας τηλέφωνο ως αξιόπιστη συσκευή. Ο ορισμός ως αξιόπιστη συσκευή είναι σημαντικός, καθώς κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ακουστικό, επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί με την πρώτη συσκευή που ορίσατε ως αξιόπιστη.

Δημιουργήστε μια σύνδεση από το κινητό σας τηλέφωνο προς το ακουστικό χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Ακολουθήστε τις οδηγίες

στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Ο κωδικός πρόσβασης του ακουστικού είναι 0000.

Αποστολή εφαρμογής λήψης στο κινητό τηλέφωνο

Αν το κινητό τηλέφωνο δεν έχει την εφαρμογή που απαιτείται για την αντιγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου στο ακουστικό, το ακουστικό επιχειρεί αυτόματα να την αποστείλει στο τηλέφωνο. Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της πρώτης σύνδεσης ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή εφαρμογής λήψης επαφών στο τηλέφωνο**;; αν το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε **Ναι**.

Αν θέλετε να στείλετε την εφαρμογή στο τηλέφωνο αργότερα, πατήστε **Όχι**. Για να στείλετε την εφαρμογή αργότερα, ανατρέξτε στην ενότητα **Εφαρμογή λήψης** στη σελίδα 45.

Μετά την επιτυχή λήψη της εφαρμογής από το τηλέφωνο, θα λάβετε μια ειδοποίηση στα Εισερχόμενα του τηλεφώνου. Εγκαταστήστε την εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες της ειδοποίησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου** στη σελίδα 29.

4. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με φωνητική κλήση ή χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στις κλήσεις.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το  για να αυξήσετε την ένταση του ήχου και το  για να τη μειώσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Όνόματα** (ή πατήστε  σε κατάσταση αναμονής). Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης από το μενού Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Εξερχόμενες κλήσεις**, **Αναπάντητες κλήσεις** ή **Ληφθείσες κλήσεις**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.



Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε το μενού Κλήσεις για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει το σωστό διεθνή κωδικό και τον κωδικό της χώρας.

Στο μενού Κλήσεις περιλαμβάνονται οι τελευταίες 10 αναπάντητες, οι τελευταίες 10 ληφθείσες κλήσεις και οι τελευταίοι 20 αριθμοί που έχετε καλέσει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήσεις** στη σελίδα 24.

Πραγματοποίηση κλήσης με τη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, αλλάξτε τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής κλήσης στη γλώσσα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης** στη σελίδα 44.

Πατήστε **Φων. κλ..** Όταν εμφανιστεί στην οθόνη του ακουστικού η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα** και ακουστεί ένας ήχος, προσφέρετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε. Το ακουστικό αναπαράγει τη φράση του ονόματος, εμφανίζει το όνομα και τον προεπιλεγμένο αριθμό στην οθόνη και πραγματοποιεί αυτόματα την κλήση μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, μπορείτε να ακυρώσετε την κλήση πατώντας **Έξοδος** ή να αλλάξετε τον αριθμό ή το άτομο που καλείτε. Αν το όνομα που εμφανίζεται είναι το σωστό, αλλά θέλετε να καλέσετε διαφορετικό αριθμό, για παράδειγμα τον αριθμό του σπιτιού αντί για τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, πατήστε  ή  για να επιλέξετε το σωστό αριθμό. Αν το όνομα που εμφανίζεται είναι λάθος, πατήστε **Αλλαγή** και επιλέξτε το σωστό όνομα από μια λίστα με παρόμοια ονόματα.

Καθώς το ακουστικό δημιουργεί αυτόματα μια φράση κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο, δε χρειάζεται να ηχογραφήσετε ξεχωριστά τις φράσεις.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης μόνο αν το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε βρίσκεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού. Το ακουστικό αναπαράγει τη φράση μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαραγωγής φράσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης](#) στη σελίδα 44.

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση ή για να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε **Τέλος**.

Αν η επιλογή **Τέλος** δεν είναι διαθέσιμη, για παράδειγμα, όταν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Τέλος κλήσης**.

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Για να απαντήσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Απάντ.** ή **Απόρρ..**

Αν οι επιλογές **Απάντ.** και **Απόρρ.** δεν είναι διαθέσιμες, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση ή Απόρριψη**.

Όταν σας καλεί κάποιος, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός του καλούντος, αν είναι γνωστοί ή το κείμενο **Κλήση**. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού με τον ίδιο αριθμό, εμφανίζεται μόνο ο αριθμός.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Απάντ.** ή επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση** για να απαντήσετε σε μια κλήση σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, επιλέξτε **Επιλογές > Τέλος κλήσης**.

Η λειτουργία αναμονής κλήσεων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τη χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το κινητό τηλέφωνο το οποίο έχετε ορίσει ως αξιόπιστη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κινητού τηλεφώνου.

5. Χρήση του μενού

Το Ασύρματο Ακουστικό με Οθόνη Nokia διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού διαθέτουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να δείτε το κείμενο βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε για 14 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Έξοδος**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας** στη σελίδα 40.

■ Μετακίνηση στα μενού


1. Πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε με το  ή  στο μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**, πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις οθόνης**.
4. Αν το υπομενού περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Ταπετσαρία**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** ή **Έξοδος** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και για την έξοδο σας από το μενού.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Πίσω** για έξοδο από το μενού ανεξαρτήτως της τρέχουσας θέσης σας στο μενού.

■ Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου

Όταν χρειάζεται να εισαγάγετε δεδομένα στο ακουστικό, εμφανίζεται η λειτουργία επεξεργασίας κειμένου. Οι κύριες περιοχές της οθόνης της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου είναι οι εξής:

1. Περιοχή μηνυμάτων—εμφανίζει το στόχο της οθόνης.
2. Περιοχή επεξεργασίας—εμφανίζει το κείμενο που έχετε εισάγει.
3. Περιοχή χαρακτήρων—εμφανίζει όλους τους χαρακτήρες από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Το περιεχόμενο της λίστας ποικίλλει. Για παράδειγμα, αν εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που επιτρέπονται σε έναν αριθμό τηλεφώνου.
4. Περιοχή εντολών—εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Για παράδειγμα, τα εικονίδια  και  σας επιτρέπουν να μετακινήσετε το δρομέα στην περιοχή επεξεργασίας.

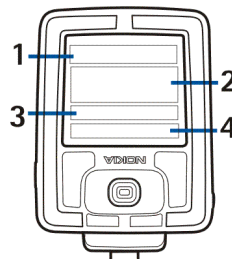

Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των περιοχών. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε εντός μιας περιοχής.

Για την εισαγωγή δεδομένων:

1. Επιλέξτε τη λειτουργία επεξεργασίας (όπως πεζά γράμματα, κεφαλαία γράμματα και αριθμοί):
 - Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στην περιοχή εντολών και πατήστε  ή  μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο .
 - Πατήστε το  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία που θέλετε στο πάνω μέρος της οθόνης.
2. Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα:

Πατήστε  για να μετακινηθείτε στην περιοχή χαρακτήρων και πατήστε  ή  μέχρι να επισημανθεί ο σωστός χαρακτήρας. Πατήστε  για να τον επιλέξετε.

Ο επιλεγμένος χαρακτήρας προστίθεται στην περιοχή επεξεργασίας.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να έχετε εισαγάγει το κείμενο που θέλετε.
4. Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, επιλέξτε *Επιλογές* στην περιοχή εντολών, πατήστε  και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Για έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας χωρίς αποθήκευση, επιλέξτε *Επιλογές* στην περιοχή εντολών, πατήστε  και επιλέξτε *Έξοδος από επεξ..*

■ Εισαγωγή της ώρας, της ημερομηνίας και του κωδικού πρόσβασης

Όταν πρέπει να εισάγετε την ώρα, την ημερομηνία και τον κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται μια ειδική λειτουργία επεξεργασίας.

Για να εισάγετε την ημερομηνία, την ώρα ή τον κωδικό πρόσβασης:

1. Πατήστε  ή  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός που θέλετε στην περιοχή που έχει επισημανθεί από το δρομέα.
2. Επιλέξτε **Επόμενο** για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό και επαναλάβετε το βήμα 1.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να εισάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
4. Επιλέξτε **OK** για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση, ή **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Κλήσεις



1. Εξερχόμενες κλήσεις
2. Αναπάντητες κλήσεις
3. Ληφθείσες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρ- κειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευ- ταίας κλήσης
 2. Διάρκεια εισερ- χόμενων κλήσ.
 3. Διάρκεια εξερ- χόμενων κλήσ.
 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών

2. Επαφές



1. Ονόματα
2. Προσθ. επαφής
3. Διόρθωση ονόμ.
4. Διαγραφή
5. Αντιγρ. από τηλ.
6. Προσθήκη αριθμ.
7. Αποστολή στοιχ.
8. Προβολή επαφών

3. Έκθεση



1. Γραφικά

2. Κείμενα

3. Προβολές
 1. Όλες οι εικ.
 2. Όλα κείμ.
 3. Προβολή1
 4. Προβολή2
 5. Ψηφ. ρολόι
 6. Αναλ.ρολόι

4. Ρυθμίσεις



1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Αναζήτηση συ-σκευών Bluetooth
 3. Ενεργή συσκευή
 4. Αξιόπιστες συσκευές
 5. Ρυθμίσεις Bluetooth
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
3. Σύνοψη μετά την κλήση
4. Γλώσσα ακουστικών
5. Αυτόματο κλείδω- μα πληκτρ/ γίου
6. Ενεργ. κειμένου βοήθειας

- 7. Ρυθμίσεις οθόνης
 - 1. Ταπετσαρία
 - 2. Λειτουργία εικόνας
 - 3. Διατάξεις χρωμάτων
 - 4. Φωτεινότητα οθόνης
 - 5. Φωτισμός
- 8. Ρυθμίσεις ήχων
 - 1. Ήχος ακουστικών
 - 2. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 - 3. Ήχος κλήσης
 - 4. Ένταση ήχου κλήσης
 - 5. Ήχοι πλήκτρων
 - 6. Ήχοι προειδοποίησης

- 9. Ρυθμίσεις φω-νητικής κλήσης
 - 1. Γλώσσα φωνη-τικής κλήσης
 - 2. Επανάληψη κλη-θέντος ονόματος
 - 3. Επαναφορά ρυθμ. φων.κλησ.
- 10.Ρυθμίσεις συσκευής
 - 1. Κατάστ. επαφών
 - 2. Κατάστ. έκθεσης
- 11.Αποστολή εφαρ-μογής στο τηλ.
- 12.Επαναφ. εργο- στασ. ρυθμίσεων

5. Κλείδωμα



6. Λειτουργίες μενού

■ Κλήσεις



Το ακουστικό καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με το ακουστικό καθώς και τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, στο μενού Κλήσεις περιλαμβάνονται οι αναπάντητες ή ληφθείσες κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο τηλέφωνο.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται από το ακουστικό μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες, το τηλέφωνο και το ακουστικό είναι ενεργοποιημένα και βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου και η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού είναι ενεργοποιημένη.

Αν πατήσετε **Επιλογές** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.



Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε το μενού Κλήσεις για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει το σωστό διεθνή κωδικό και τον κωδικό της χώρας.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** και ένα από τα εξής:

- **Εξερχόμενες κλήσεις**—για να προβάλλετε τη λίστα των τελευταίων 20 αριθμών τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε.
- **Αναπάντητες κλήσεις**—για να προβάλλετε τη λίστα των τελευταίων 10 αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν εμφανίζεται μια σημείωση σχετικά με αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση**.

- **Ληφθείσες κλήσεις**—για να προβάλλετε τη λίστα των τελευταίων 10 αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους έχετε λάβει ή απορρίψει κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων**—για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων, εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια.

Διάρκεια κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Κλήσεις** > **Εμφάνιση διάρ-κειας κλήσεων**.

Μετακινηθείτε για να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

Για το μηδενισμό των χρονομέτρων, απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης για το Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης Bluetooth** στη σελίδα 7.

■ Τηλεφωνικός κατάλογος



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στον τηλεφωνικό κατάλογο στη μνήμη του ακουστικού.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 250 ονόματα, με δύο αριθμούς για κάθε όνομα.

Για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε **Μενού > Επαφές** ή πατήστε



σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή προβολής τηλεφωνικού καταλόγου

Για να επιλέξετε πως θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Προβολή επαφών**.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Προσθ. επαφής**.
2. Εισαγάγετε το όνομα και αποθηκεύστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου** στη σελίδα 19.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και αποθηκεύστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου** στη σελίδα 19.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Το ακουστικό δημιουργεί αυτόματα μια φράση για το νέο όνομα.

Αποθήκευση πολλών αριθμών σε ένα όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο τύπους αριθμού τηλεφώνου ανά όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Προσθήκη δεύτερου αριθμού

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Προσθήκη αριθμ..**
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό και πατήστε **Προσθ..**
3. Επιλέξτε ένα από τα εξής είδη αριθμών:  **Γενικός**,  **Κινητό**,  **Σπίτι** ή  **Γραφείο**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό και αποθηκεύστε τον.
5. Για να επιστρέψετε στο μενού, πατήστε **Πίσω**.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως ο προεπιλεγμένος αριθμός. Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο για να πραγματοποιήσετε, για παράδειγμα, μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός εκτός και αν επιλέξετε διαφορετικό αριθμό. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι πάντα πρώτος στη λίστα.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Λεπτομέρειες**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ως προεπιλογή**.

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού

Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διόρθωση ονόμ..**
Μεταβείτε στην καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επεξεργ..**

Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**.
Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Λεπτομέρειες**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διόρθωση αρ..**

Για την εισαγωγή γραμμάτων ή αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου** στη σελίδα 19.

Για να αναπαράγετε τη φράση για να ακούσετε πως το σύστημα προφέρει το όνομα μιας επαφής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς ένα προς ένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα και τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαгр.** **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλα τα ονόματα και τους αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης Bluetooth** στη σελίδα 7.

Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στο ακουστικό από το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Μπορείτε να αντιγράψετε είτε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο ή μόνο επιλεγμένα ονόματα και αριθμούς.

Μόνο το όνομα και οι πρώτοι δύο αριθμοί τηλεφώνου αντιγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού. Όλες οι πληροφορίες κειμένου και οι πρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου αγνοούνται.

Αν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει το File Transfer Profile ή δεν έχει την εφαρμογή λήψης τηλεφωνικού καταλόγου, το ακουστικό πρέπει να αποστείλει την εφαρμογή λήψης στο τηλέφωνο προκειμένου να είναι δυνατή η αντιγραφή. Αν δε στείλατε την εφαρμογή λήψης στο τηλέφωνο όταν το συνδέσατε για πρώτη φορά με το ακουστικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογή λήψης](#) στη σελίδα 45. Η εφαρμογή λήψης τηλεφωνικού καταλόγου πρέπει να εκτελείται όταν αντιγράψετε καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου από το κινητό τηλέφωνο στο ακουστικό.



Σημείωση: Αν το ίδιο όνομα υπάρχει και στο ακουστικό και στη μνήμη πηγή και το όνομα ή ο αριθμός έχει αλλάξει στη μνήμη πηγή, τότε η καταχώρηση στο ακουστικό διαγράφεται και αντικαθίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Αντιγρ. από τηλ..**

Αν το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο τηλέφωνο ή αν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, το μενού **Αντιγρ. από τηλ.** δεν είναι διαθέσιμο.

2. Επιλέξτε τη μνήμη πηγή από την οποία θέλετε να αντιγράψετε: την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου (**Τηλέφωνο**) ή τη μνήμη της κάρτας SIM (**Κάρτας SIM**).

Όταν η μνήμη της κάρτας SIM δεν είναι διαθέσιμη, η επιλογή **Κάρτας SIM** δεν είναι διαθέσιμη.

3. Επιλέξτε **Όλες οι καταχωρ.** ή **Επιλεγμ. καταχ.**

Αν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία **Επιλεγμ. καταχ.**, το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο

Αν επιλέξετε **Επιλεγμ. καταχ.**, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα ονόματα στη μνήμη πηγή. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε όλες τις καταχωρήσεις που θέλετε να αντιγράψετε πατώντας **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια επιλογή, πατήστε **Εξάιρεση**. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Τέλος**.

4. Για να αρχίσει η αντιγραφή, πατήστε **OK**. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής, μπορείτε να τη σταματήσετε πατώντας **Έξοδος**.

Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται μια ένδειξη που αναφέρει πόσες καταχωρήσεις αντιγράφηκαν. Για έξοδο από την οθόνη, πατήστε **Πίσω**. Το ακουστικό δημιουργεί αυτόματα φράσεις για όλα τα αντιγραφμένα ονόματα.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επικοινωνίας (προσωπικά στοιχεία) ενός ατόμου χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

1. Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία στο ακουστικό, εμφανίζεται μια ειδοποίηση.

2. Για να προβάλλετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν..**
Για να απορρίψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και **ΟΚ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.



Σημείωση: Αν επιχειρήσετε να αποστείλετε προσωπικά στοιχεία από ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό και το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις Bluetooth, πρέπει να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο, να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε πάλι τη σύνδεση.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποστείλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή στοιχ..**
2. Το ακουστικό αναζητεί συμβατές συσκευές και τις εμφανίζει σε μια λίστα. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία.



Σημείωση: Αν επιχειρήσετε να αποστείλετε προσωπικά στοιχεία σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό σας και δεν μπορείτε να δείτε το τηλέφωνο στη λίστα, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το τηλέφωνο, να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε πάλι τη σύνδεση.

■ Έκθεση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, προβολές εικόνων και πληροφορίες κειμένου στους φακέλους στην **Έκθεση**.



Αρχεία εικόνας και κειμένου


Για να δείτε τη λίστα αρχείων εικόνας ή κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση > Γραφικά ή Κείμενα**. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις εξής επιλογές είναι διαθέσιμες:

- **Προσθήκη** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Κείμενα**)—για τη δημιουργία νέου αρχείου κειμένου.
- **Επεξεργασία** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Κείμενα**)—για την επεξεργασία ενός υπάρχοντος αρχείου κειμένου.
- **Άνοιγμα**—για το άνοιγμα του επιλεγμένου αρχείου.
- **Διαγραφή**—για τη διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
- **Αποστολή** ή **Αποστ. εικόνων** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Γραφικά**)—για την αποστολή ενός ή περισσότερων αρχείων εικόνας σε συμβατή συσκευή με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Το ακουστικό αναζητεί συμβατές συσκευές και τις εμφανίζει σε μια λίστα. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε τα αρχεία.

Αν επιλέξετε **Αποστ. εικόνων**, πρέπει να επιλέξετε τις εικόνες που θέλετε να στείλετε. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε όλες τις εικόνες που θέλετε να στείλετε πατώντας **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια επιλογή, πατήστε **Εξάιρεση**. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **Αποθήκ.** και επιβεβαιώστε την επιλογή.

- **Μετονομασία** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Γραφικά**)—για τη μετονομασία του αρχείου.
- **Ως ταπετσαρία** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Γραφικά**)—για να εμφανιστεί το επιλεγμένο αρχείο ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής.

- **Για λειτουργ. Εικ.**—για να προβάλλεται το επιλεγμένο αρχείο στη λειτουργία εικόνας.
- **Κατεύθυνση εικ.**— για να ορίσετε αν η προβολή εμφανίζεται σε άλλους (1) ή σε εσάς (2).
- **Μέγεθος γραμ.** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Κείμενα**)—για την αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς στα αρχεία κειμένου.
- **Στοιχεία** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Γραφικά**)—για την προβολή του αρχείου, για παράδειγμα, το όνομα του αρχείου.
- **Ταξινόμηση** (εμφανίζεται μόνο στο φάκελο **Γραφικά**)—για την ταξινόμηση των αρχείων και των φακέλων κατά όνομα, ημερομηνία ή μέγεθος.

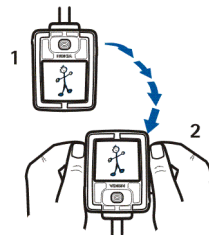

Προβολές εικόνων

Το ακουστικό περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις προκαθορισμένες προβολές εικόνων και δύο προβολές που μπορείτε να τροποποιήσετε.

- Η προβολή **Όλες οι εικ.** δείχνει όλες τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Γραφικά**.
- Η προβολή **Όλα κείμ.** δείχνει όλα τα αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Κείμενα**.
- Οι προβολές **Προβολή 1** και **Προβολή 2** ορίζονται από το χρήστη και μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιεχόμενά τους.
- Η προβολή **Ψηφ. ρολόι** δείχνει ένα ψηφιακό ρολόι με την τρέχουσα ώρα.


- Η προβολή **Αναλ.ρολόι** δείχνει ένα αναλογικό ρολόι με την τρέχουσα ώρα.

Προβολή και διαχείριση προβολών εικόνων:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** > **Προβολές**.
2. Επιλέξτε την προβολή εικόνων που θέλετε και επιλέξτε από τα εξής:
 - **Άνοιγμα**—για να ανοίξει μια λίστα με τα αρχεία προβολών εικόνων.
 - **Επιλογή εικόνων**—για να προσθέσετε νέες εικόνες στην προβολή που ορίζεται από το χρήστη. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε όλες τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε πατώντας **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια επιλογή, πατήστε **Εξαίρεση**. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **Τέλος** και αποθηκεύστε τις αλλαγές.
 - **Επιλογή κειμένων**—για να προσθέσετε νέα αρχεία κειμένου σε προβολή που ορίζεται από το χρήστη. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε όλα τα αρχεία κειμένου που θέλετε να προσθέσετε πατώντας **Επιλογή**. Για να διαγράψετε μια επιλογή, πατήστε **Εξαίρεση**. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **Τέλος** και αποθηκεύστε τις αλλαγές.
 - **Διαδοχ. άνοιγμα**—για να δείτε την προβολή.
 - **Σβήσιμο**—για να διαγράψετε όλες τις εικόνες από μια προβολή που ορίζεται από το χρήστη.
 - **Για λειτουργ. Εικ.**—για να προβληθεί η επιλεγμένη προβολή στη λειτουργία εικόνας.
 - **Χρόνος προβολής**—για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει μέχρι να προβληθεί το επόμενο αρχείο. Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα όρια χρόνου ή **Άλλος**. Αν επιλέξετε **Άλλος**, εισάγετε το όριο

χρόνου που θέλετε. Για να εισάγετε το όριο χρόνου, πατήστε  ή 
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός αριθμός. Επιλέξτε **Επόμενο**
για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό και **OK** όταν ολοκληρώσετε.

- **Κατεύθυνση εικ.**—για να ορίσετε αν η προβολή εμφανίζεται σε άλλους (1) ή σε εσάς (2).
- **Ταξινόμηση**—για να ταξινομήσετε τις εικόνες.

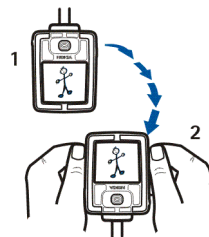

Λήψη και αποθήκευση νέων εικόνων

Μπορείτε να λάβετε νέες εικόνες από συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και να τις αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

1. Όταν λαμβάνετε αρχεία στο ακουστικό, εμφανίζεται μια ειδοποίηση.
2. Για να προβάλλετε τη λίστα των αρχείων που έχετε λάβει, πατήστε **Εμφάν..**
Για να διαγράψετε τα αρχεία χωρίς να τα προβάλλετε, πατήστε **Έξοδος** και **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και επιλέξτε από τα εξής:
 - **Αποθήκευση**—για την αποθήκευση του αρχείου που έχετε λάβει.
Αποδεχίστε το αρχικό όνομα ή ορίστε ένα νέο όνομα για το αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές** στην περιοχή εντολών, πατήστε  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - **Άνοιγμα** ή **Διαγραφή**—για το άνοιγμα ή τη διαγραφή του αρχείου που έχετε λάβει.

- **Στοιχεία**—για την προβολή των λεπτομερειών του αρχείου που έχετε λάβει.

■ Ρυθμίσεις



Συνδέσεις Bluetooth

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το ακουστικό με άλλες συμβατές συσκευές. Μέσω της σύνδεσης μπορείτε να στείλετε και να λάβετε εικόνες και προσωπικά στοιχεία.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με μια συμβατή συσκευή, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή ως αξιόπιστη για το ακουστικό. Αν απαιτείται από τη συσκευή, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής για να οριστεί ως αξιόπιστη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 αξιόπιστες συσκευές στο ακουστικό. Όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή που έχει ήδη οριστεί ως αξιόπιστη, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα μια ενεργή σύνδεση ήχου και μια ενεργή σύνδεση δεδομένων.

Όταν ενεργοποιείτε το ακουστικό, επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα στην προεπιλεγμένη συσκευή (η πρώτη συσκευή με την οποία συνδέθηκε το ακουστικό όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά). Αν το ακουστικό δε βρει την προεπιλεγμένη συσκευή ή η προεπιλεγμένη συσκευή απορρίψει τη σύνδεση, το

ακουστικό επιχειρεί να συνδεθεί με την τελευταία συσκευή με την οποία συνδέθηκε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth** και ένα από τα εξής:

- **Bluetooth**—για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Bluetooth.
Το Bluetooth ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Ακόμα και αν το απενεργοποιήσετε, ενεργοποιείται αυτόματα για τη μεταφορά εικόνων ή προσωπικών στοιχείων. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση από μια εξωτερική συσκευή στο ακουστικό, το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
- **Αναζήτηση συσκευών Bluetooth**—για την αναζήτηση συμβατών συσκευών και τη σύνδεση σε αυτές. Το ακουστικό παραθέτει σε μια λίστα τις συσκευές που βρίσκει. Όταν δείτε τη συσκευή που θέλετε, πατήστε **Διακοπή** και επιλέξτε τη συσκευή.
Αν η συσκευή δεν έχει οριστεί προηγουμένως ως αξιόπιστη για το ακουστικό και απαιτεί κωδικό πρόσβασης, το ακουστικό τον ζητεί. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση. Για την εισαγωγή των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης Bluetooth** στη σελίδα 7.
- **Ενεργή συσκευή**—για την προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένο το ακουστικό. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.
- **Αξιόπιστες συσκευές**—για την προβολή της λίστας των συσκευών που έχουν οριστεί ως αξιόπιστες για το ακουστικό. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα έως 10 αξιόπιστες συσκευές.

Για να διαγράψετε μια αξιόπιστη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. αξιοπ. συσ.** > **ΟΚ**.

- **Ρυθμίσεις Bluetooth**—για τον ορισμό πρόσθετων ρυθμίσεων.

Για να ορίσετε τις συσκευές στις οποίες το ακουστικό είναι ορατό, επιλέξτε **Ορατότητα ακουστικών μου**. Αν επιλέξετε **Ορατό σε όλες**, το ακουστικό είναι ορατό σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Αν επιλέξετε **Κρυφό**, το ακουστικό είναι ορατό μόνο στις συσκευές που έχουν οριστεί ως αξιόπιστες, αν και μπορεί να δει ακόμα όλες τις συμβατές συσκευές..

Για να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού που χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή του από συμβατές συσκευές, επιλέξτε **Όνομα ακουστικών μου**. Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου με τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου** στη σελίδα 19.

Όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το ακουστικό, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη. Πατήστε **Αποδοχή** για να αποδεχτείτε και **Απόρρ.** για να απορρίψετε τη σύνδεση.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας** > **Ρολόι**.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την ώρα στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εμφάν. ρολογιού** ή **Απόκρυψη**. Για να ορίσετε τη σωστή ώρα στο ρολόι, επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή της ώρας, της**

ημερομηνίας και του κωδικού πρόσβασης στη σελίδα 21. Για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας, επιλέξτε *Μορφή ώρας*.

Ημερομηνία

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* > *Ημερομηνία*.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την ημερομηνία στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε *Εμφάν. ημ/νίας* ή *Απόκρ. ημ/νίας*. Για να προσαρμόσετε την ημερομηνία, επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή της ώρας, της ημερομηνίας και του κωδικού πρόσβασης* στη σελίδα 21. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.

Σύνοψη μετά την κλήση

Για να προβάλλεται η διάρκεια της κλήσης μετά από κάθε κλήση, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Σύνοψη μετά την κλήση* > *Ναι*.

Γλώσσα

Για να επιλέξετε τη γλώσσα για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Γλώσσα ακουστικών*. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αλλάξετε επίσης τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης* στη σελίδα 44.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα του ακουστικού να κλείδωνουν αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό όριο όταν το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Αυτόματο κλείδω-μα πληκτρ/γίου*.

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* και στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται το μήνυμα *Ορισμός καθυστέρησης*:. Εισάγετε την ώρα και πατήστε **OK**. Για να εισάγετε τους αριθμούς, πατήστε  ή  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός αριθμός. Επιλέξτε **Επόμενο** για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό και **OK** όταν ολοκληρώσετε.

Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Απενεργοπ..*

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κλείδωμα πληκτρολογίου* στη σελίδα 46.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται τα κείμενα βοήθειας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση του μενού* στη σελίδα 18.

Ρυθμίσεις οθόνης

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό να εμφανίζει μια εικόνα φόντου στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι ήδη αποθηκευμένες στην *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Το ακουστικό υποστηρίζει τις μορφές αρχείων JPEG και GIF.

Για να επιλέξετε μια εικόνα ταπετσαρίας:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* > *Ταπετσαρία*.
2. Επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρ.* και εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου *Γραφικά* στην *Έκθεση*.
3. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε.
4. Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ως ταπετσαρία*.

Η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εικόνας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* > *Ταπετσαρία* > *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.

Λειτουργία εικόνας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* > *Λειτουργία εικόνας* και επιλέξτε από τα εξής:

- *Ναι*—για την ενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εικόνας, ενεργοποιείται μόλις παρέλθει το όριο

χρόνου της λειτουργίας εικόνας σε κατάσταση αναμονής ή όταν ενεργοποιείται το κλείδωμα πληκτρολογίου.

- **Όχι**—για την απενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνας.
- **Επιλογή εικόνας**—για την προβολή των φακέλων στην **Έκθεση**. Επιλέξτε ένα φάκελο, μεταβείτε στην εικόνα ή στην προβολή εικόνων που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Για λειτουργ. Εικ.**.
- **Όριο χρόνου λει-τουργίας εικόνας**—για τον ορισμό του ορίου χρόνου σε κατάσταση αναμονής έπειτα από το οποίο ενεργοποιείται η λειτουργία εικόνας. Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα όρια χρόνου ή **Άλλο**. Αν επιλέξετε **Άλλο**, εισάγετε το όριο χρόνου που θέλετε. Για να εισάγετε το όριο χρόνου, πατήστε  ή  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός αριθμός. Επιλέξτε **Επόμενο** για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό και **OK** όταν ολοκληρώσετε.

Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, όπως οι ενδείξεις και οι γραμμές ισχύος σήματος.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Διατάξεις χρωμάτων**. Επιλέξτε τη διάταξη χρωμάτων που θέλετε.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Φωτεινότητα οθόνης**. Μετακινηθείτε με το  και  για να μειώσετε και να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο επίπεδο.

Όριο χρόνου φωτισμού οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε για πόση ώρα θα είναι ενεργός ο φωτισμός της οθόνης αν το joystick δεν έχει πατηθεί.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης* > *Φωτισμός*. Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα όρια χρόνου ή **Άλλο**. Αν επιλέξετε **Άλλο**, εισάγετε το όριο χρόνου που θέλετε. Για να εισάγετε το όριο χρόνου, πατήστε  ή  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός αριθμός. Επιλέξτε **Επόμενο** για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό και **OK** όταν ολοκληρώσετε.

Ρυθμίσεις ήχων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ήχων* και επιλέξτε από τα εξής:

- *Ήχος ακουστικών*—για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τους ήχους. Αν οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι, δεν αναπαράγεται κανένας ήχος ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης ήχου πληκτρολογίου ή ήχου προειδοποίησης. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τον ήχο που ακούγεται από το ακουστικό, καθώς αυτός προέρχεται αυτόματα από το τηλέφωνο.
- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης*—για την επιλογή του τρόπου που σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για εισερχόμενη κλήση. Οι επιλογές είναι *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Σύντομ. ήχος* και *Όχι*.
- *Ήχος κλήσης*—για την επιλογή του ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- *Ένταση ήχου κλήσης*—για την επιλογή της έντασης του ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- *Ήχοι πλήκτρων*—για τη ρύθμιση του ακουστικού να παράγει ήχο κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο.
- *Ήχοι προειδοποίησης*—για τη ρύθμιση του ακουστικού να παράγει ήχο, για παράδειγμα, όταν τελειώνει η ισχύς της μπαταρίας.

Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις φω-νητικής κλήσης* και επιλέξτε από τα εξής:

- *Γλώσσα φωνη-τικής κλήσης*—για τη ρύθμιση της γλώσσας της φωνητικής κλήσης. Η σωστή γλώσσα επιτρέπει στο ακουστικό να αναγνωρίζει τα ονόματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Αφού αλλάξετε τη γλώσσα, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αλλάξετε επίσης τη γλώσσα των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη.
- *Επανάληψη κλη-θέντος ονόματος*—για τη ρύθμιση του ακουστικού να επαναλαμβάνει το όνομα αφού το έχετε προφέρει για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν κληθεί ο αριθμός.
- *Επαναφορά ρυθμ. φων.κλησ.*—για την επαναφορά των αλλαγών. Η ρύθμιση της γλώσσας δεν αλλάζει.

Κατάσταση μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις συσκευής* και επιλέξτε από τα εξής:

- *Κατάστ. επαφών*—για την προβολή του αριθμού επαφών που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο και τον αριθμό των νέων επαφών που μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν.
- *Κατάστ. έκθεσης*—για την προβολή της μνήμης που χρησιμοποιείται για τα αρχεία στην *Έκθεση* και της μνήμης που είναι ακόμα ελεύθερη για την αποθήκευση νέων αρχείων εικόνας και κειμένου.

Εφαρμογή λήψης

Μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή λήψης για τη λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου από το ακουστικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου* στη σελίδα 29.

Για να στείλετε την εφαρμογή λήψης στο συνδεδεμένο τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Αποστολή εφαρ-μογής στο τηλ.* Για επιβεβαίωση, πατήστε **Ναι**.

Μετά την επιτυχή λήψη της εφαρμογής από το τηλέφωνο, θα λάβετε μια ειδοποίηση στα Εισερχόμενα του τηλεφώνου. Εγκαταστήστε την εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες της ειδοποίησης.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργο-στασ. ρυθμίσεων*. Εισάγετε τον

κωδικό πρόσβασης Bluetooth και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κωδικός πρόσβασης Bluetooth](#) στη σελίδα 7.

Τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή αντιγράψει από το τηλέφωνο, όπως ονόματα και αριθμοί τηλεφώνων αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο, δε διαγράφονται.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου



Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού > Κλείδωμα**.

Η λειτουργία εικόνας ενεργοποιείται, αν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία εικόνας](#) στη σελίδα 41.

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το joystick σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για έξοδο από τη λειτουργία εικόνας. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ξεκλειδ.** και στη συνέχεια **OK** εντός 1,5 δευτερόλεπτου.

Αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου, το κλείδωμα πληκτρολογίου απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα πάλι.

Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου να ενεργοποιείται αυτόματα όταν τα πλήκτρα δεν έχουν πατηθεί για ένα χρονικό διάστημα, ανατρέξτε στην ενότητα [Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 40.

7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, παραδώστε τη συσκευή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για αντικατάσταση της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.