

Ακουστικό Bluetooth Nokia BH-601

Οδηγός χρήσης



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-34W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και

καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9243179/Τεύχος 3 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5
2. Για να ξεκινήσετε	7
Φορτιστές και μπαταρίες	8
Φόρτιση της μπαταρίας	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	10
Αντιστοίχιση του ακουστικού	10
Αντιστοίχιση με τηλέφωνο που διαθέτει συμβατή λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής	10
Αντιστοίχιση με τηλέφωνο και συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	11
Ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης	13
Χρήση του ακουστικού με πολλές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής	13
3. Βασική χρήση	14
Τοποθέτηση του ακουστικού στα αυτιά	14
Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού	14
Χειρισμός των κλήσεων	14
Ακρόαση μουσικής	15
Ακύρωση των ρυθμίσεων ή επαναφορά του ακουστικού	17
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	18
Προφυλάξεις και συντήρηση	19

1. Εισαγωγή

Το ακουστικό Bluetooth Nokia BH-601 σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το συμβατό κινητό σας τηλέφωνο και να ακούτε μουσική με το συμβατό σας μέσο αναπαραγωγής μουσικής MP3. Το μέσο αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να είναι η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας ή μια ξεχωριστή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για το τηλέφωνό σας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση, και τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το ακουστικό μπορεί να συνδεθεί με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.



Αυτό το ακουστικό συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 και Audio Video Remote Control Profile 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που φαίνονται στις εικόνες.

- Ταινία για το κεφάλι (1)
- Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου (2)
- Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου (3)
- Κουμπί πολλαπλών χρήσεων (4)
- Κουμπί επαναφοράς κομματιού (5)
- Κουμπί προώθησης κομματιού (6)
- Μικρόφωνο (7)
- Μπλε/κόκκινη ενδεικτική λυχνία (8)
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία (9)
- Υποδοχή φόρτισης (10)
- Κουμπί επαναφοράς (11)

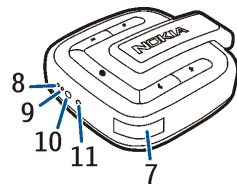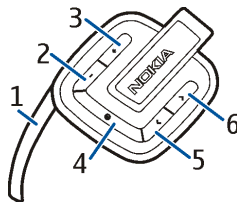

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνό σας δε διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε το ακουστικό και με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Το ακουστικό ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Το ακουστικό BH-601 προορίζεται για χρήση με φορτιστές AC-4 και DC-4.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το ακουστικό διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ακουστικό.

1. Εάν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, αλλά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση.

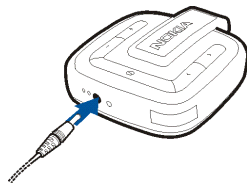

2. Συνδέστε το φορτιστή με το ακουστικό, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν είναι πράσινη, ελέγξτε τη σύνδεση του φορτιστή.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 3 ώρες, εάν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο. Η φόρτιση διαρκεί περισσότερο, εάν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρωθεί, η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη.

4. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και το ακουστικό.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 8 ώρες, διάρκεια αναμονής έως και 180 ώρες και διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής έως και 8 ώρες. Ωστόσο, οι χρόνοι αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα, προϊόντα που χρησιμοποιούν σύνδεση Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας και έχουν απομείνει περίπου είκοσι λεπτά χρόνου συνομιλίας ή αναπαραγωγής μουσικής, το ακουστικό εκπέμπει δύο

σύντομους ήχους και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα περίπου.

Εάν δεν συνδέσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο ή μέσω αναπαραγωγής μουσικής εντός 3 λεπτών, το ακουστικό απενεργοποιείται για να εξοικονομήσει ισχύ μπαταρίας. Εάν συνδέσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο ή μέσω αναπαραγωγής μουσικής αλλά δεν το χρησιμοποιήσετε για λίγο, απενεργοποιήστε το ακουστικό για να εξοικονομήσετε ισχύ.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού

Αντιστοίχιση με τηλέφωνο που διαθέτει συμβατή λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει μια συμβατή λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις και για να αναπαραγάγετε μουσική.

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το.

3. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων του ακουστικού και κρατήστε το πατημένο για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει με μπλε και κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία.
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
5. Επιλέξτε το ακουστικό (Nokia BH-601) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
6. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει έναν κωδικό Bluetooth. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **(0000)** στο τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση Bluetooth ξεχωριστά, μετά από την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.
7. Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία και το ακουστικό συνδεθεί με το τηλέφωνο, η μπλε ενδεικτική λυχνία του ακουστικού αναβοσβήνει. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό.

Αντιστοίχιση με τηλέφωνο και συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Εάν το τηλέφωνό σας δε διαθέτει συμβατή λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο και με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ξεχωριστά.

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ακουστικό και τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
3. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων του ακουστικού και κρατήστε το πατημένο για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι να αναβοσβήνει με μπλε και κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία.
4. Αντιστοιχίστε και συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνό σας κατά τον ίδιο τρόπο όπως όταν το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.
5. Όταν έχει γίνει αντιστοίχιση του τηλεφώνου με το ακουστικό, απενεργοποιήστε το ακουστικό.
6. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
8. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων του ακουστικού και κρατήστε το πατημένο για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι να αναβοσβήνει με μπλε και κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία.
9. Ακολουθήστε τις οδηγίες αντιστοίχισης στον οδηγό χρήσης για την συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σας ζητήσει συσκευή προς αντιστοίχιση, επιλέξτε "Nokia BH-601" από τη λίστα. Εάν σας ζητηθεί κωδικός Bluetooth, πληκτρολογήστε **0000** στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που διαθέτετε δεν έχει πληκτρολόγιο, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τον κωδικό 0000 για τη λειτουργία Bluetooth από προεπιλογή. Εάν αυτό δεν ισχύει, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης

της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό Bluetooth σε 0000.

10. Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία και το ακουστικό συνδεθεί με το μέσο αναπαραγωγής, η μπλε ενδεικτική λυχνία του ακουστικού αναβοσβήνει.

Ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης

Εάν διαθέτετε τηλέφωνο Nokia, μπορείτε να το ρυθμίσετε να συνδέεται αυτόματα με το ακουστικό όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Στο τηλέφωνο Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού "Bluetooth".

Χρήση του ακουστικού με πολλές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής


Εάν έχετε αντιστοιχίσει το ακουστικό με πολλές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, για να εναλλάσσετε ανάμεσά τους, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά επαναφοράς και προώθησης κομματιού.

Από προεπιλογή, το ακουστικό χρησιμοποιεί το μέσο αναπαραγωγής μουσικής που χρησιμοποιήσατε πρώτα με το ακουστικό. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη συσκευή, πρέπει να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης και έντασης, όπως περιγράφεται στη σελίδα [17](#), και να αντιστοιχίσετε ξανά τις συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με τη σειρά που επιθυμείτε.

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του ακουστικού στα αυτιά

Κατεβάστε την ταινία για το κεφάλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Τοποθετήστε το ακουστικό στα αυτιά σας έτσι ώστε τα μαξιλαράκια των ακουστικών να προσαρμόζονται άνετα.

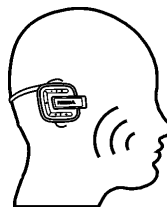

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού

Πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου για να την αυξήσετε ή το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου για να τη μειώσετε.

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί πολλαπλών χρήσεων και το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου όταν καμία κλήση δε βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί πολλαπλών χρήσεων και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου όταν καμία κλήση δε βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί πολλαπλών χρήσεων ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών χρήσεων.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου.

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το ακουστικό στο τηλέφωνο ή αντιστρόφως, πατήστε στιγμιαία και ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου και το κουμπί προώθησης κομματιού ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Ακρόαση μουσικής

Όταν ενεργοποιείτε το ακουστικό, προσπαθεί να συνδεθεί με το μέσο αναπαραγωγής μουσικής με το οποίο το έχετε αντιστοιχίσει.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο αλλά δεν είναι συνδεδεμένο σε μέσο αναπαραγωγής μουσικής, το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει συμβατή λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες μουσικής εξαρτώνται από το μέσο αναπαραγωγής μουσικής που διαθέτετε.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε το μέσο αναπαραγωγής μουσικής, ο ήχος της μουσικής απενεργοποιείται μέχρι τον τερματισμό της κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να αναπαραγάγετε μουσική, επιλέξτε ένα κομμάτι στο μέσο αναπαραγωγής μουσικής ή πατήστε το κουμπί επαναφοράς κομματιού ή το κουμπί προώθησης κομματιού στο ακουστικό για να επιλέξετε το κομμάτι. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί πολλαπλών χρήσεων.

Για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί πολλαπλών χρήσεων. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε στιγμιαία και επανειλημμένα το κουμπί προώθησης κομματιού. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε στιγμιαία το κουμπί επαναφοράς κομματιού δύο φορές.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων ή επαναφορά του ακουστικού

Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης και έντασης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά πολλαπλών χρήσεων και προώθησης κομματιού σε επόμενο για περίπου δέκα δευτερόλεπτα

Εάν το ακουστικό σταματήσει να λειτουργεί, αν και έχει φορτιστεί, πρέπει να το επαναφέρετε. Πατήστε απαλά το κουμπί επαναφοράς και κρατήστε το πατημένο (δείτε σελίδα 7) με ένα συνδετήρα που έχετε ξεδιπλώσει (ή με κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο που δεν έχει αιχμηρή άκρη) για 10 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης και έντασης.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή. Η Nokia συνιστά να την παραδώσετε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο για αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.