


Οδηγός χρήσης ασύρματου ακουστικού Nokia (HS-36W)

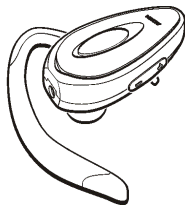

9239252

Τεύχος 2 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-36W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9239252/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5
2. Για να ξεκινήσετε	7
Φορτιστές και μπαταρίες	8
Φόρτιση της μπαταρίας	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	9
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	10
3. Βασική χρήση	11
Φορέστε το ακουστικό σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτιά	11
Χειρισμός των κλήσεων	11
Σωστή αποθήκευση του ακουστικού	12
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	14
Προφυλάξεις και συντήρηση	16

1. Εισαγωγή

Το ασύρματο ακουστικό Nokia (HS-36W) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατά τηλέφωνα που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.


Το ακουστικό συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ ακουστικού 1.1 και προφίλ ανοικτής συνομιλίας 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Ενδεικτική λυχνία (1)
- Πλήκτρα έντασης ήχου (2)
- Υποδοχή φόρτισης (3)
- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (4)
- Άγκιστρο αυτιού (5)
- Καλώδιο προσαρμογέα φορτιστή Nokia (CA-71) (6)

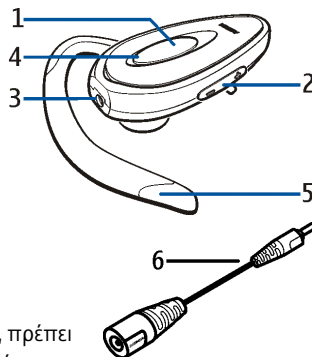

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το ακουστικό.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Το ακουστικό ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το ακουστικό στο αυτί τους όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το ασύρματο ακουστικό Nokia (HS-36W) προορίζεται για χρήση με φορτιστές ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.


Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το ακουστικό διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του προσαρμογέα του φορτιστή Nokia (CA-71) είναι συνδεδεμένο με τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με το ακουστικό. Σε αντίθετη περίπτωση, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του προσαρμογέα με το καλώδιο του φορτιστή.

2. Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα με το ακουστικό.
3. Συνδέστε το φορτιστή ACP-12 σε μια πρίζα ή το φορτιστή the LCH-12 στην υποδοχή παροχής ρεύματος του αυτοκινήτου σας. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχόμενα με μπλε χρώμα.

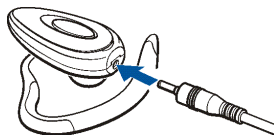

Το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η μπλε ενδεικτική λυχνία σβήνει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα ή την υποδοχή παροχής ρεύματος και το ακουστικό. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φορτιστή, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 6 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 110 ώρες. (Στην κατάσταση αναμονής το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείται καμία κλήση.)

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Φορτίστε τη μπαταρία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης /τερματισμού κλήσης για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης /τερματισμού κλήσης για 5 περίπου δευτερόλεπτα.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και θέστε το σε κατάσταση αντιστοίχισης πατώντας το πλήκτρο απάντησης /τερματισμού κλήσης μαζί με το πλήκτρο αύξησης της έντασης (+) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ανάψει η μπλε ενδεικτική λυχνία. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 λεπτά, διάστημα στο οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο.

1. Ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
2. Όταν το τηλέφωνό σας βρει το ακουστικό HS-36W , επιβεβαιώστε την αντιστοίχιση από το τηλέφωνό σας.
3. Όταν σας ζητηθεί ο κωδικός Bluetooth του ακουστικού, πληκτρολογήστε 0000.

Εάν η αντιστοίχιση δεν έγινε με επιτυχία, δοκιμάστε να αντιστοιχίσετε και πάλι τις συσκευές.


Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Εάν η αντιστοίχιση δεν ήταν επιτυχής, η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει. Το ακουστικό βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο για χρήση.

3. Βασική χρήση

■ Φορέστε το ακουστικό σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτιά

Το ακουστικό HS-36W είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο δεξί αυτί. Εάν θέλετε να το τοποθετήσετε στο αριστερό αυτί, γυρίστε (1) και περιστρέψτε το άγκιστρο αυτιού (2).

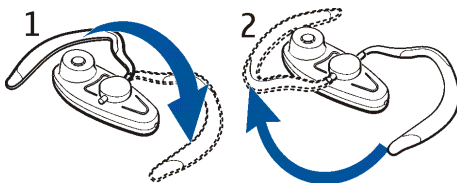

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο κινητό σας τηλέφωνο ή πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης /τερματισμού κλήσης στο ακουστικό. Αν δε θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, καλέστε τον αριθμό με το κινητό σας τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο τηλέφωνο σας. Η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο ακουστικό.

Για επανάληψη της κλήσης του τελευταίου αριθμού που καλέσατε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης /τερματισμού κλήσης στο ακουστικό για 1 περίπου δευτερόλεπτο, όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη φωνητική κλήση και δεν υπάρχει κάποια ενεργή κλήση, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό και συνεχίστε με την φωνητική κλήση όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ηχογραφήστε τη φράση από το ακουστικό.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού, πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα έντασης ήχου μέχρι να επιτευχθεί η ένταση ήχου που θέλετε.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης στο κινητό σας τηλέφωνο ή πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό.

■ Σωστή αποθήκευση του ακουστικού

Αποθηκεύετε το ακουστικό πάντα απενεργοποιημένο και προστατευμένο με ασφάλεια.

Αποφύγετε την αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 60°C/134°F), όπως για παράδειγμα σε ζεστό όχημα ή σε άμεση έκθεση σε ήλιο. Η αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες (υπό τους -10°C / 14°F)

μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ακουστικού.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή.

Για βέλτιστη απόδοση, να φοράτε το ακουστικό και να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο στην ίδια πλευρά του σώματός σας ή να έχουν οπτική επαφή.

Αντιμετωπίζω προβλήματα αντιστοίχισης αν και το τηλέφωνο δεν το δηλώνει.

Μπορεί να έχετε διαγράψει την αντιστοίχιση του ακουστικού με το κινητό σας τηλέφωνο. Αντιστοιχίστε ξανά τις συσκευές.

Δεν υπάρχει ήχος στο ακουστικό. Κάντε τα εξής:

- Αυξήστε την ένταση στο ακουστικό πατώντας το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (+).
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό. Αν δεν είναι, προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε ξανά τις συσκευές.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με το φορτιστή που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.