


Nokia bežična naglavna slušalica (HS-36W) Korisnički priručnik

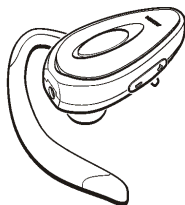

9239254
2. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-36W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na posebno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Copyright © 2005 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi

se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9239254/2. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bežična tehnologija Bluetooth	5
2. Prvi koraci.....	6
Punjači i baterije.....	7
Punjenje baterije.....	7
Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice	8
Uparivanje naglavne slušalice s kompatibilnim telefonom	8
3. Osnovna uporaba	10
Nošenje slušalice na bilo kojem uhu.....	10
Upravljanje pozivima	10
Ispravno pohranjivanje naglavne slušalice.....	11
Otklanjanje poteškoća	11
4. O baterijama.....	13
Čuvanje i održavanje.....	14

1. Uvod

Nokia bežična naglavna slušalica (HS-36W) koristi se s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth. Tako imate slobodu upućivanja i primanja poziva dok ste u pokretu ili u uredu.

Prije uporabe naglavne slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik za telefon u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih komunikacijskih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu telefon i slušalice ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.


Ova naglavna slušalica usklađena je s inačicom 1,2 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-free Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

Naglavna slušalica sadrži sljedeće dijelove:

- svjetlosni pokazivač (1)
- tipke za ugađanje glasnoće (2)
- priključak za punjač (3)
- tipku za odgovaranje/prekidnu tipka (4)
- ušnu kukicu (5)
- Nokia priključni kabel za punjač (CA-71) (6)

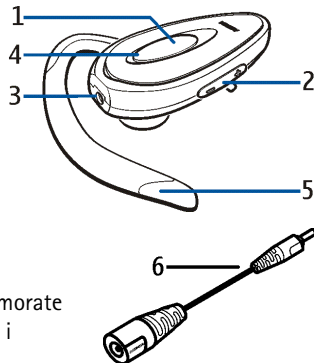

Prije nego počnete koristiti naglavnu slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni telefon i naglavnu slušalicu.



Opaska: Dijelovi slušalica su magnetski. S obzirom da naglavna slušalica može privlačiti metalne predmete, osobe sa slušnim pomagalicama ne bi smjele držati slušalicu uz uho na kojemu je slušno pomagalo. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Nokia bežična naglavna slušalica (HS-36W) namijenjena je uporabi isključivo s punjačima AC- 12 i LCH-12.




Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U naglavnoj slušalici nalazi se unutarnja, neuklonjiva i punjiva baterija. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Provjerite je li Nokia priključni kabel za punjač (CA-71) priključen na punjač koji se isporučuje s naglavnom slušalicom. Ako nije, jedan kraj priključnog kabela priključite na kabel punjača.
2. Priključite priključni kabel na naglavnu slušalicu.
3. Priključite punjač ACP-12 u zidnu utičnicu ili punjač LCH-12 u utičnicu za punjač u vašem automobilu. Tijekom punjenja neprestano je prikazan plavi svjetlosni pokazivač.

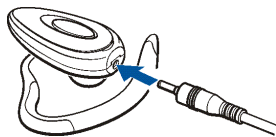

Naglavna je slušalica tijekom punjenja isključena i ne možete je koristiti.

4. Kad je baterija u cijelosti napunjena, plavi svjetlosni pokazivač je isključen. Isključite punjač iz zidne utičnice ili utičnice u automobilu i iz naglavne slušalice. Pri isključivanju punjača iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 110 sati. (Naglavna slušalica je uključena u stanju čekanja, ali nijedan poziv nije aktivan.)

Kada se razina napunjenosti baterije smanjuje, uključuje se crveni svjetlosni pokazivač. Napunite bateriju.

■ Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice

Za uključivanje 1 sekundu pritisčite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Za isključivanje 5 sekundi pritisčite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

■ Uparivanje naglavne slušalice s kompatibilnim telefonom

Uvjerite se da je naglavna slušalica uključena i prebacite je u način uparivanja pritišćući 5 sekundi tipku za odgovaranje/prekidnu tipku i tipku za povećanje glasnoće (+) sve dok se plavi svjetlosni pokazivač ne uključi. Svjetlosni pokazivač uključen je 5 minuta tijekom kojih možete upariti naglavnu slušalicu s kompatibilnim mobilnim telefonom.

1. Postavite telefon na traženje Bluetooth uređaja. Za upute pogledajte korisnički priručnik za svoj telefon.

2. Kada telefon otkrije naglavnu slušalicu HS-36W, potvrdite uparivanje s telefona.

3. Kada se zatraži Bluetooth zaporka za naglavnu slušalicu, unesite 0000.

Ako uparivanje nije uspješno, pokušajte ponovo.


Naglavnu slušalicu morate upariti s telefonom samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, plavi svjetlosni pokazivač počinje bljeskati. Naglavna slušalica je u stanju čekanja i spremna na uporabu.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalice na bilo kojem uhu

Naglavna slušalica HS-36W namijenjena je nošenju na desnom uhu. Ako je želite nositi na lijevom uhu, nježno otpustite (1) i zakrenite ušnu kukicu (2).

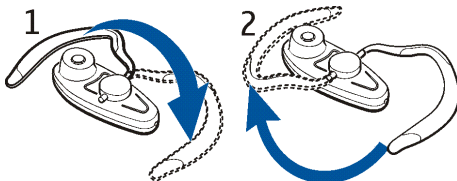

■ Upravljanje pozivima

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za odgovaranje na mobilnom telefonu ili kratko pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na naglavnoj slušalici. Ako ne želite odgovoriti na poziv, jednu sekundu pritišćite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na naglavnoj slušalici.

Da biste uputili poziv, birajte broj pomoću mobilnog telefona i pritisnite tipku za odgovaranje na telefonu. Poziv se automatski prebacuje na naglavnu slušalicu.

Za ponovno biranje zadnjeg biranog broja 1 sekundu pritišćite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na naglavnoj slušalici ako nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje i nemate aktivan poziv, kratko pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na slušalici i glasovno odaberite kontakt kako je opisano u korisničkom priručniku telefona. Za što bolje rezultate snimajte glasovne oznake pomoću naglavne slušalice.

Da biste povećali ili smanjili glasnoću u slušalici, pritisćite tipku za ugađanje glasnoće sve dok zvuk ne dosegne zadovoljavajuću glasnoću.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite prekidnu tipku na mobilnom telefonu ili kratko pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na naglavnoj slušalici.

■ Ispravno pohranjivanje naglavne slušalice

Naglavnu slušalicu pohranjujte isključenu i zaštićenu.

Ne pohranjujte je na visokim temperaturama (iznad 60°C/134°F) primjerice na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u unutrašnjosti automobila. Pohranjivanje na visokim temperaturama može pogoršati performanse i skratiti vijek trajanja baterije. Niske temperature (do -10°C/14°F) skraćuju vijek trajanja baterije i mogu utjecati na njen rad.

■ Otklanjanje poteškoća

Kvaliteta zvuka je loša.

Naglavnu slušalicu i mobilni telefon nosite na istoj strani tijela ili nastojte da budu izravno vidljivi kako biste postigli najbolje rezultate.

Imam poteškoće s postupkom uparivanja premda telefon tvrdi suprotno.

Možda ste izbrisali uparivanje s naglavnom slušalicom u svojem mobilnom telefonu. Ponovo uparite uređaje.

Slušalica ne reproducira zvuk. Učinite sljedeće:

- Povećajte glasnoću u slušalici pritiskom na tipku za povećanje glasnoće (+).
- Uvjerite se da su naglavna slušalica i telefon upareni.
- Uvjerite se da je telefon spojen s naglavnom slušalicom. Ako nije, ponovo pokušajte uparivanje.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Bateriju puniti isključivo punjačem koji ste dobili s ovim uređajem.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač. Prekomjerno punjenje može skratiti njezin vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti. Visoke i niske temperature mogu utjecati na punjenje baterije.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odložite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.