

Ακουστικά με οθόνη HS-6

Οδηγός χρήσης



9232428

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-6 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9232428 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
2. Εξαρτήματα ακουστικών	6
3. Βασικές λειτουργίες και λειτουργίες κλήσης.....	8
Κλειδωμα πλήκτρων.....	8
Ρύθμιση έντασης ακουστικών	8
Εμφάνιση μηνυμάτων που παραλήφθηκαν.....	8
Εμφάνιση ώρας.....	9
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	9
Επανάκληση	9
Απάντηση και τερματισμός κλήσεων	9
Χειρισμός πολλαπλών κλήσεων.....	10
Απόρριψη κλήσεων.....	10
Φωνητική κλήση.....	10
4. Λειτουργίες ραδιοφώνου και μουσικής.....	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής.....	12
Λειτουργίες ραδιοφώνου FM.....	12
Λειτουργίες της εφαρμογής αναπαραγωγής αρχείων MP3.....	13
Προφυλάξεις και συντήρηση	15

1. Εισαγωγή


Τα ακουστικά με οθόνη της Nokia HS-6 σας επιτρέπουν να χειρίζεστε βασικές τηλεφωνικές κλήσεις, να ακούτε ραδιόφωνο FM και μουσικά κομμάτια, καθώς επίσης να εμφανίζετε την τρέχουσα ώρα και τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου (SMS) και μηνυμάτων multimedia (MMS) που παραλήφθηκαν. Ορισμένες λειτουργίες των ακουστικών εξαρτώνται από το δίκτυο.

Τα ακουστικά συνδέονται με συμβατά τηλέφωνα Nokia με ένα ακροδέκτη Pop-Port™. Για να ελέγξετε, εάν το τηλέφωνο Nokia που διαθέτετε είναι συμβατό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Nokia.

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε τον παρόντα οδηγό χρήσης αντί για τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

2. Εξαρτήματα ακουστικών

Τα ακουστικά με οθόνη Nokia διαθέτουν τα ακόλουθα εξαρτήματα:

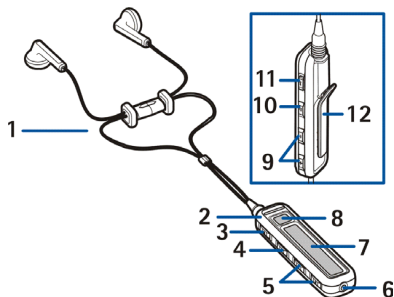

- Ακουστικά (1)
- Κλιπ, το οποίο τοποθετείται στο πίσω μέρος του λαιμού σας (2)
- Κουμπί τερματισμού/διακοπής για τον τερματισμό και την απόρριψη κλήσεων, καθώς και για τη διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής με την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3 (3).
- Κουμπί αναπαραγωγής για την αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3 (4).

- Κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα πίσω για μετακίνηση μεταξύ μουσικών κομματιών ή αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών ή για αναζήτηση νέων ραδιοφωνικών σταθμών (5).
- Κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός για μετακίνηση μεταξύ μουσικών κομματιών ή αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών ή για αναζήτηση νέων ραδιοφωνικών σταθμών (6).
- Ακροδέκτης Pop-Port™ για σύνδεση των ακουστικών με το τηλέφωνο (7).
- Οθόνη για την εμφάνιση ραδιοφωνικών σταθμών, μουσικών κομματιών, αναγνωριστικών ή αριθμών καλούντος και εικονιδίων (8).
- Κουμπί κλήσης για επανάκληση, απάντηση μιας κλήσης, εναλλαγή μεταξύ κλήσεων ή εμφάνιση της ώρας (9).
- Κουμπιά έντασης για την αύξηση και μείωση της έντασης (10).
- Κουμπί μουσικής για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM ή της εφαρμογής αναπαραγωγής αρχείων MP3 ή και για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο δυνατότητες (11).
- Διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων για να κλειδώσετε τα κουμπιά των ακουστικών (12).
- Κλιπ σύνδεσης των ακουστικών για μεταφορά (13).

3. Βασικές λειτουργίες και λειτουργίες κλήσης

■ Κλείδωμα πλήκτρων

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά των ακουστικών.

Όταν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα, όλα τα πατήματα τους αγνοούνται και εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί κλήσης ή το κουμπί τερματισμού/διακοπής για να απαντήσετε ή να απορρίψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, ακόμα κι αν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα.

■ Ρύθμιση έντασης ακουστικών

Πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης για τη ρύθμιση της έντασης των ακουστικών. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο ένα από τα δύο κουμπιά, η ένταση συνεχίζει να αυξάνει ή να μειώνεται, έως ότου απελευθερώσετε το κουμπί.

Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.

■ Εμφάνιση μηνυμάτων που παραλήφθηκαν

Όταν λαμβάνετε μηνύματα SMS ή MMS, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια κοντά στο κουμπί κλήσης:

Το εικονίδιο  δηλώνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS που μπορείτε να δείτε στο τηλέφωνο.

Το εικονίδιο  δηλώνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα MMS που μπορείτε να δείτε στο τηλέφωνο.

■ Εμφάνιση ώρας

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κλήσης για να προβάλλετε την τρέχουσα ώρα για 5 δευτερόλεπτα, εκτός κι αν ακούτε ραδιόφωνο ή μουσική ή αν κάποια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

■ Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν τα ακουστικά με οθόνη Nokia είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κλήσεις χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας κανονικά.

■ Επανάκληση

Πατήστε το κουμπί κλήσης δύο φορές για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.

■ Απάντηση και τερματισμός κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ακούγεται στο τηλέφωνό σας ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει και το αναγνωριστικό καλούντος και η ένδειξη  αναβοσβήνουν στην οθόνη. Εάν το αναγνωριστικό του καλούντος είναι άγνωστο, αναβοσβήνει στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος, μια σημείωση ή τίποτα απολύτως. Εάν ακούτε

ραδιόφωνο FM ή μουσική, τα ακουστικά αυτόματα διακόπτουν το ραδιόφωνο ή τη μουσική, όταν απαντάτε σε μια κλήση και πραγματοποιούν επανεκκίνηση τους, όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να απαντήσετε σε κλήσεις, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί τερματισμού/ διακοπής.

Μπορείτε να απαντάτε και να τερματίζετε τις κλήσεις πάντα με το τηλέφωνό σας.

■ Χειρισμός πολλαπλών κλήσεων

Εάν λάβετε μια νέα κλήση, προτού τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, αναβοσβήνει το νέο αναγνωριστικό καλούντος στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί κλήσης μία φορά για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και απαντήστε στην νέα κλήση. Πατήστε ξανά το κουμπί κλήσης για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.

■ Απόρριψη κλήσεων

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί τερματισμού/ διακοπής. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

■ Φωνητική κλήση

Ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να μπορείτε να πραγματοποιείτε μια κλήση με τα ακουστικά μέσω φωνητικής κλήσης. Όταν δεν

βρίσκεται κάποια κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  στην οθόνη. Πείτε τη φράση. Το τηλέφωνο καλεί το σχετικό αριθμό τηλεφώνου.

4. Λειτουργίες ραδιοφώνου και μουσικής

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε το κουμπί μουσικής για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM ή την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3. Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει τόσο ραδιόφωνο FM, όσο και εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3, ξεκινά πρώτα η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου FM. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί μουσικής για εναλλαγή ανάμεσα στο ραδιόφωνο και τη μουσική.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μουσικής για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM ή την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3.

Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM και την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

■ Λειτουργίες ραδιοφώνου FM

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM με το κουμπί μουσικής ή το τηλέφωνό σας, προτού το χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται η τρέχουσα ραδιοφωνική συχνότητα και η ένδειξη  στην οθόνη.

Εάν υπάρχουν προκαθορισμένοι ραδιοφωνικοί στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος σταθμού και η ένδειξη  στην οθόνη.

- Για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εάν υπάρχει μόνο ένας προκαθορισμένος σταθμός στο τηλέφωνό σας, συνεχίζεται η αναπαραγωγή του ίδιου σταθμού.

- Για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση νέων σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ο σταθμός που εντοπίστηκε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σταθμό χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

■ Λειτουργίες της εφαρμογής αναπαραγωγής αρχείων MP3

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3 με το κουμπί μουσικής ή το τηλέφωνό σας, προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα μουσικά κομμάτια στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται η ένδειξη  ? στην οθόνη και η εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων MP3 απενεργοποιείται.

Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα αποθηκευμένο μουσικό κομμάτι στο τηλέφωνό σας, εμφανίζονται ο τίτλος του τρέχοντος μουσικού κομματιού MP3 και η ένδειξη  στην οθόνη.

- Για να διακόψετε τη μουσική πατήστε το πλήκτρο τερματισμού/διακοπής. Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής.

- Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο μουσικό κομμάτι, πατήστε το κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εάν υπάρχει μόνο ένα αποθηκευμένο μουσικό κομμάτι στο τηλέφωνό σας, πραγματοποιείται μετάβαση στην αρχή του ίδιου κομματιού.

- Για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω εντός του τρέχοντος μουσικού κομματιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Εάν η συσκευή σας δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.