

دليل مستخدم

Image Album

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج PD-1 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 470

حقوق النشر والطبع © Nokia 2004 جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia، Nokia Connecting People، علامات تجارية مسجلة لشركة نو كيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

Issue 2 AR

9232636

تعليمات حول الاستعمال الآمن

 اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً لقانون. هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

الصيانة 
لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.

المستلزمات والبطاريات 
استخدم فقط اللوازم والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

الربط مع أجهزة أخرى 
عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى، اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

مقاومة الماء 
الجهاز الذي تستخدمه غير مقاوم للماء. أبقيه جافاً.

إنشاء نسخة إضافية 
تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.

التهوية 
تأكد من حصول Image Album على تهوية كافية. لا تغطي Image Album.

 لا تضع Image Album فوق أي جهاز تنبعث منه حرارة.
 لا تضع أي مصدر اشتعال مباشر مثل الشموع المضاء على Image Album.

قم بفصل مزود التيار 
قم بفصل مزود التيار فقط في حالة إيقاف تشغيل Image Album وإذا كان مصباح الاستعداد يضيء باللون الأحمر.

٦	١ . المقدمة
٦	Image Album
٨	وحدة التحكم عن بعد
٩	إدخال النص باستخدام وحدة التحكم عن بعد
٩	٢ . الشروع في
٩	توصيل Image Album بالتلفزيون
١٠	تشغيل Image Album
١١	٣ . استخدام Image Album
١١	حفظ الملفات من هاتف محمول
١٢	حفظ الملفات من كاميرا رقمية
١٣	حفظ الملفات من بطاقة الذاكرة
١٤	عرض الملفات
١٥	تحرير الصور
١٦	تنظيم Image Album
١٦	إنشاء مجلد جديد
١٦	نقل ملفات إلى مجلد جديد ونسخها
١٦	فرز الملفات والمجلدات
١٦	إعادة تسمية الملفات والمجلدات
١٧	إزالة الملفات والمجلدات
١٧	البحث عن الملفات والمجلدات
١٧	فحص تفاصيل ملف أو مجلد
١٧	إضافة التعليقات للصور
١٨	إعداد عرض شرائح
١٨	إجراء نسخ احتياطي للملفات على قرص مضغوط
١٩	إرسال الملفات من Image Album إلى الهاتف المحمول
٢٠	حول اتصالات Bluetooth
٢١	طباعة الصور
٢١	التوصيل بكمبيوتر
٢٢	٤ . ضبط الإعدادات
٢٣	٥ . تطبيقات الهاتف
٢٣	تثبيت تطبيق الهاتف
٢٤	استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد
٢٤	استخدام تطبيق مخزن الرسائل
٢٥	إلغاء تثبيت التطبيقات

٢٥.....	٦. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٨.....	٧. العناية والصيانة
٣٠.....	٨. المواصفات الفنية

١. المقدمة


باستخدام Image Album يمكنك حفظ الصور الرقمية وقصاصات الفيديو والرسائل وتحريرهم سواء من الهاتف المحمول المتوافق أو الكاميرا الرقمية وعرضهم على شاشة التلفزيون. لمعرفة المزيد حول الأجهزة المعتمدة وتنسيقات الملفات، راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩.

يحتوي صندوق شحن Image Album على:

- Image Album
- وحدة التحكم عن بعد
- بطاريات من نوع AAA خاصة بوحدة التحكم عن بعد
- محول تيار
- كبل RCA
- محول SCART
- دليل المستخدم هذا

Image Album ■


خصائص اللوحة الأمامية لـ Image Album:

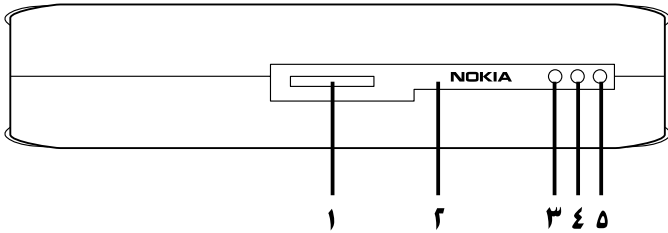

الشكل ١

- فتحة بطاقة الذاكرة (١)
- منفذ الأشعة تحت الحمراء للاتصال بلوحة التحكم عن بعد (٢)
- منفذ الأشعة تحت الحمراء للاتصال بأجهزة الهاتف المعتمدة على الأشعة تحت الحمراء (٣)
- ضوء الاستعداد (٤)
- مفتاح التشغيل (٥)


خصائص اللوحة الخلفية لـ Image Album:

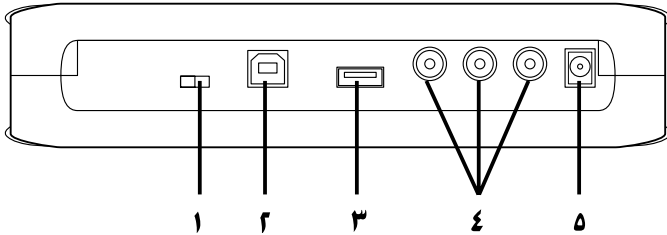

الشكل ٢

- محول NTSC/PAL لتحديد التلفزيون (١)
- جهاز توصيل USB للتوصيل بالكمبيوتر (٢)
- موصل المضيف USB للتوصيل بكاميرا رقمية أو قرص مضغوط قابل للكتابة أو قارئ بطاقة الذاكرة أو أي أجهزة ذاكرة USB أخرى (٣)
- موصل RCA (٤)
- موصل التيار (٥)

خصائص اللوحة الجانبية لـ Image Album:

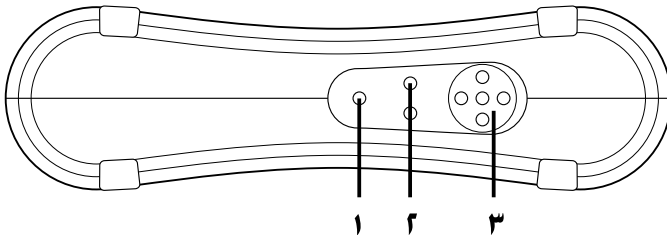


الشكل ٣

- مفتاح القائمة (١) - لفتح طريقة العرض الرئيسية.
- مفاتيح التحديد (٢) - لتحديد الأمر المعروض في الجزء السفلي الأيمن أو الأيسر من الشاشة.
- مفاتيح التمرير (٣) - للتمرير على الشاشة، لفتح العناصر أو تحديدها.

■ وحدة التحكم عن بعد

استخدم Image Album بواسطة وحدة التحكم عن بعد المتوفرة مع صندوق الشحن.

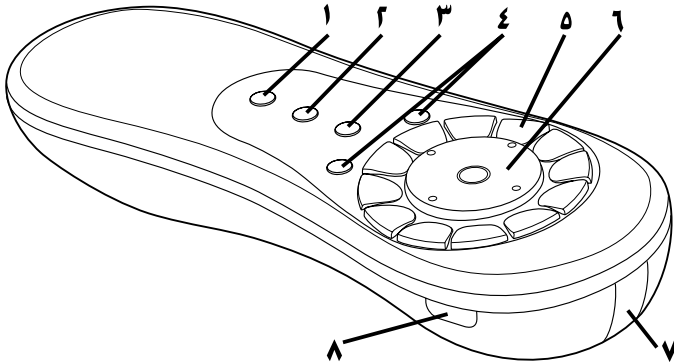

الشكل ٤

- مفتاح التمييز (١) - لتمييز الملفات والمجلدات أو لفتح قائمة إدخال النص.
 - مفتاح القائمة (٢) - لفتح طريقة العرض الرئيسة.
 - مفتاح الحذف (٣) - لإزالة الملفات أو المجلدات أو النصوص.
 - مفاتيح التحديد (٤) - لتحديد الأمر المعروض في الجزء السفلي الأيمن أو الأيسر من الشاشة.
 - مفاتيح الأحرف (٥) - لإدخال النص.
 - مفتاح التمرير (٦) - للتمرير على الشاشة والضغط للفتح أو التحديد.
 - منفذ الأشعة تحت الحمراء (٧) - للإشارة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بـ Image Album عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.
 - مفتاح التشغيل (٨) - لتشغيل Image Album أو إيقاف تشغيله.
- لقفل مفاتيح وحدة التحكم عن بعد، اضغط مفتاح التحديد الأيسر ثم المفتاح * لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط مفتاح التحديد الأيسر ثم المفتاح *.

إدخال النص باستخدام وحدة التحكم عن بعد

اضغط على مفتاح الأحرف بشكل متكرر حتى يظهر الحرف الذي تريده. لاحظ أن المفتاح الرقمي يحتوي على عدد كبير من الأحرف يفوق العدد المطبوع على المفتاح.

إذا كان الحرف التالي يتم تمثيله بنفس المفتاح الخاص بالحرف الحالي، انتظر حتى يظهر رأس المؤشر، ثم أدخل الحرف.

في حالة الخطأ في الكتابة، اضغط مفتاح الحذف لإزالة الحرف غير الصحيح.

لإدخال أحرف كبيرة، اضغط مفتاح التمييز ثم حدد **Upper case mode** (وضع أحرف كبيرة). لإدخال أحرف صغيرة، اضغط مفتاح التمييز ثم حدد **Lower case mode** (وضع أحرف صغيرة). لإدخال رقم، اضغط مفتاح التمييز وحدد **Number mode** (وضع رقم).

لإدخال مسافة، اضغط المفتاح ٠.

يُمثل المفتاح ١ معظم علامات الترقيم الأكثر شيوعاً.

اضغط المفتاح * لفتح قائمة من الأحرف الخاصة. قم بالتمرير إلى الحرف الذي تريده ثم اضغط **Select** (تحديد).

٢. الشروع في

توصيل Image Album بالتلفزيون

ملاحظة: قم دوماً بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار قبل توصيل الكبلات أو تعديلها.


١ قم بتوصيل كبل RCA بموصل RCA الموجود في اللوحة الخلفية لـ Image Album. انظر الشكل ٥ في الصفحة ٩.

قم بتوصيل موصل الفيديو الأصفر للكبل بموصل الفيديو الخاص بـ Image Album، ثم قم بتوصيل الموصلات السمعية الحمراء والبيضاء للكبل بالموصلات السمعية الحمراء والبيضاء الخاصة بـ Image Album.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل RCA سواء بموصل RCA الخاص بجهاز التلفزيون، أو استخدم محول تيار SCART، عند الحاجة، لتوصيل كبل RCA بموصل SCART الخاصة بجهاز التلفزيون.

قم بتوصيل موصل الفيديو الأصفر للكبل بموصل الفيديو الخاص بجهاز التلفزيون، ثم قم بتوصيل الموصلات السمعية الحمراء والبيضاء للكبل بالموصلات السمعية الحمراء والبيضاء الخاصة بجهاز التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون للحصول على إرشادات.

٣ قم بتوصيل محول تيار بموصل التيار الخاص بـ Image Album ثم صله بمخرج التيار.

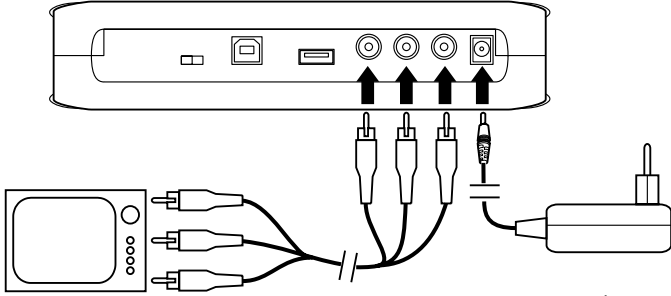

الشكل ٥

- ٤ يومض مصباح الاستعداد باللون الأخضر. انتظر حتى ينتقل Image Album إلى وضع الاستعداد ويتحول ضوء المصباح إلى اللون الأحمر.
- ٥ قم بتشغيل التلفزيون وحدد المدخل الصحيح. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون للحصول على إرشادات.

■ تشغيل Image Album

- ١ أدخل البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.
 - ٢ اضغط على مفتاح التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد لبدء تشغيل Image Album. يظل مصباح الاستعداد يومض باللون الأخضر حتى يتم تشغيل Image Album.
 - ٣ استخدم مفتاح التمرير لتحديد اللغة من القائمة واضغط **OK** (موافق) باستخدام مفتاح التحديد الأيسر.
 - ٤ استخدم مفاتيح الأحرف الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتحديد التاريخ الحالي واضغط **OK** (موافق).
 - ٥ استخدم مفاتيح الأحرف الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتحديد الوقت الحالي واضغط **OK** (موافق).
- Image Album معد الآن للاستخدام.

إذا كانت جودة الصورة رديئة، افحص موضع المحول الخاص بـ NTSC/PAL الموجود في اللوحة الخلفية من Image Album المناظر لجهاز التلفزيون، انظر "الشكل ٢" في الصفحة ٦. إذا أردت تغيير موضع المحول، قم بإعادة تشغيل Image Album لإجراء هذا التغيير.

لإيقاف تشغيل Image Album، اضغط مفتاح التشغيل. يومض مصباح الاستعداد باللون الأخضر ويتغير إلى اللون الأحمر وذلك للإشارة إلى وجود Image Album في وضع الاستعداد.

هام: قم بفصل مزود الطاقة فقط في حالة إيقاف تشغيل Image Album وإذا كان مصباح الاستعداد يضيء باللون الأحمر. في حالة فصل التيار أثناء إجراء عملية معينة، قد يؤدي ذلك إلى تلف الملفات كما يقوم Image Album بإجراء فحص لملفات النظام في المرة التالية عند تشغيل هذا البرنامج.

٣. استخدام Image Album

■ حفظ الملفات من هاتف محمول

يمكنك حفظ الصور وقصاصات الفيديو والقصاصات السمعية من هاتف محمول متوافق إلى Image Album. يمكنك تخزين الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة من هواتف Nokia 3650 و Nokia 6670 و Nokia 6630 و Nokia 3660 و Nokia 6600 و Nokia 7610 و Nokia 7650 و لعبة Nokia N-Gage، على سبيل المثال.

قد تحول الحماية الممنوحة من قبل النشر والطبع دون نسخ بعض الصور ومحتويات أخرى أو تعديلها أو إرسالها أو إعادة توجيهها.

لنقل الملفات إلى Image Album باستخدام الأشعة تحت الحمراء:

١ تحقق من مواجهة منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف. منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بـ Image Album.

٢ من الهاتف، حدد الملفات التي تريد إرسالها إلى Image Album.

٣ أرسل الملفات باستخدام الأشعة تحت الحمراء. يتم حفظ الملفات في مجلد Inbox (علبة الوارد) الخاص بـ Image Album.

في حالة فشل نقل الملفات، قم بفصل اتصال الأشعة تحت الحمراء من الهاتف المحمول وحاول مرة أخرى.

لنقل الملفات إلى Image Album باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية:

١ في Image Album، تأكد من تشغيل Bluetooth.

في حالة استخدام Bluetooth للمرة الأولى، اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Settings** (إعدادات) ثم حدد **Bluetooth**. حدد **Change** < **Bluetooth** (تغيير) ثم قم بـ **On** (تشغيل) Bluetooth.

حدد **Passcode** (رمز المرور) < **Change** (تغيير) ثم أدخل رمز المرور المكون من أربعة أحرف لـ Image Album. يعد ١٢٣٤ هو رمز المرور الافتراضي.

٢ من الهاتف، حدد الملفات التي تريد إرسالها إلى Image Album ثم أرسل الملفات بواسطة Bluetooth.

٣ من القائمة التي تحتوي على أجهزة Bluetooth المتاحة، حدد Nokia Image Album ثم أدخل رمز المرور الخاص بـ Nokia Image Album عند المطالبة. يتم حفظ الملفات في مجلد **Inbox** (علبة الوارد) الخاص بـ Image Album.

لاحظ استحالة وجود أكثر من اتصال واحد لـ Bluetooth في المرة الواحدة. يتم فصل اتصال Bluetooth تلقائياً عند الانتهاء من إرسال البيانات أو تلقيها.

■ حفظ الملفات من كاميرا رقمية

يمكنك حفظ الصور وقصاصات الفيديو والقصاصات السمعية سواء من كاميرا رقمية متوافقة أو من أي جهاز ذاكرة USB متوافق إلى Image Album.

ملاحظة: قم دوماً بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار قبل توصيل الكبلات أو تعديلها.

١ قم بتوصيل محول USB الخاص بالكاميرا الرقمية إلى موصل USB الخاص بـ Image Album، انظر "الشكل ٢" في الصفحة ٦.

٢ قم بتشغيل الكاميرا. يمكن الآن مشاهدة محتويات الكاميرا في مجلد USB الموجود في طريقة العرض الرئيسية لـ Image Album.

٣ انتقل إلى المجلد USB واضغط مفتاح التمرير لفتحه.

٤ حدد الملف الذي تريد حفظه في Image Album. إذا أردت تخزين العديد من الملفات، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.

٥ اضغط **Options** (الخيارات) < **Organise** (ترتيب) < **Copy to folder** (نسخ إلى مجلد).

٦ افتح المجلد الذي تريد نسخ الملفات المحددة إليه، انتقل إلى **Copy here** (نسخ في هذا الموضع) واضغط **Copy** (نسخ). لاحظ أن وقت المعالجة يستند إلى حجم الملفات.

إذا أردت إنشاء مجلد جديد للملفات، حدد **New folder** (مجلد جديد)،
وأدخل اسم المجلد باستخدام مفاتيح الأحرف، انتقل إلى **Copy here**
(نسخ في هذا الموضع) ثم اضغط **OK** (موافق) < **Copy** (نسخ).

هام: لا تقم بإزالة الكاميرا أو جهاز الذاكرة USB من موصل USB
حتى تنتهي عملية الملفات. في حالة إزالة الكاميرا أو جهاز ذاكرة USB
أثناء العملية، قد يحدث تلف للملفات.


راجع دليل المستخدم الخاص بالكاميرا أو جهاز ذاكرة USB للحصول على
المزيد من المعلومات حول استخدام الجهاز وتوصيله بالأجهزة الأخرى.

■ حفظ الملفات من بطاقة الذاكرة

يمكنك حفظ الصور وقصاصات الفيديو وقصاصات السمعية من بطاقة ذاكرة
متوافقة إلى Image Album. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى
تلف بطاقة الذاكرة والجهاز والبيانات المحفوظة في البطاقة غير المتوافقة.
للحصول على معلومات حول بطاقات الذاكرة المتوافقة، راجع "المواصفات
الفنية" في الصفحة ٢٩.

يمكن استخدام Image Album مع قارئ بطاقة ذاكرة خارجي. قم بتوصيل
قارئ بطاقة الذاكرة الخارجي واستخدمه كما هو موضح في "حفظ الملفات من
كاميرا رقمية" في الصفحة ١١.

١ أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في اللوحة الأمامية من
Image Album. تأكد من وضع الجانب المائل لبطاقة الذاكرة في
الجزء الأيمن.

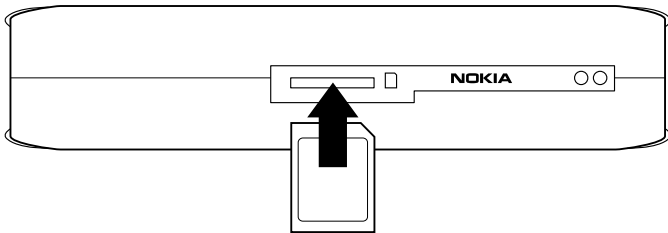

الشكل ٦

يمكن الآن مشاهدة محتويات بطاقة الذاكرة في مجلد Memory Card
(بطاقة الذاكرة) الموجود في طريقة العرض الرئيسية لـ Image Album.

- ٢ انتقل إلى مجلد Memory Card (بطاقة الذاكرة) واضغط مفتاح التمرير لفتحه.
 - ٣ حدد الملف الذي تريد حفظه في Image Album. إذا أردت تخزين العديد من الملفات، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.
 - ٤ اضغط **Options** (الخيارات) < **Organise** (ترتيب) < **Copy to folder** (نسخ إلى مجلد).
 - ٥ افتح المجلد الذي تريد نسخ الملفات المحددة إليه، انتقل إلى **Copy here** (نسخ في هذا الموضع) واضغط **Copy** (نسخ).
 - إذا أردت إنشاء مجلد جديد للملفات، حدد **New folder** (مجلد جديد)، وأدخل اسم المجلد باستخدام مفاتيح الأحرف، انتقل إلى **Copy here** (نسخ في هذا الموضع) ثم اضغط **OK** (موافق) < **Copy** (نسخ).
- هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة من Image Album حتى تتم عملية الملفات. في حالة إزالة بطاقة الذاكرة أثناء العملية، قد يحدث تلف للملفات.

■ عرض الملفات

- ١ انتقل إلى المجلد الذي يوجد به الملف واضغط مفتاح التمرير لفتحه.
 - ٢ حدد الملف، واضغط مفتاح التمرير لفتحه. يمكنك فتح الملف التالي أو السابق في المجلد بالضغط على مفتاح التمرير إلى اليمين أو اليسار.
- عند فتح ملف صورة، يُجهز Image Album الصورة ليتم عرضها. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، حيث يحدث ذلك عند فتح صورة أو مجلد للمرة الأولى فقط.
- قد تحتوي الرسائل متعددة الوسائط على العديد من الصفحات. افتح الصفحة التالية بالضغط على مفتاح التمرير لأسفل. إذا تضمنت الرسائل متعددة الوسائط مرفقات، اضغط **Options** (الخيارات) < **View attachments** (عرض المرفقات).
- لاحظ عند فتح الملف على شاشة التلفزيون، يتم إخفاء نصوص الأوامر من على الشاشة بعد فترة من الوقت. على الرغم من ذلك، تظل الأوامر متاحة، ويمكنك استخدام مفاتيح التحديد لتشغيل Image Album.
- قد يستغرق ذلك بعض الوقت حتى يقوم Image Album بمعالجة قصاصات الفيديو MJPEG إلى تنسيق يمكن عرضه. يمكنك إيقاف المعالجة بشكل مؤقت بدون فقد البيانات التي تم معالجتها بالفعل. يُظهر رمز قصاصة الفيديو حالة المعالجة.

■ تحرير الصور

في حالة فتح صورة مفتوحة، اضغط **Options** (الخيارات) للوصول إلى قائمة تحرير الخيارات. حدد خياراً واضغط مفتاح التمرير.

لاحظ عند تحرير الصور، يؤدي ذلك إلى تقليل دقة الصورة عن الصورة الأصلية. لتجنب فقد الدقة العالية للصورة، احفظ الصورة التي تم تحريرها باسم جديد: اضغط **Options** (الخيارات) < **Save as** (حفظ باسم) ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام مفاتيح الأحرف الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

Rotate (تدوير) - تدوير الصورة إلى اليسار أو إلى اليمين. كما يمكنك إجراء التدوير باستخدام مفاتيح الأحرف 0 و #.

Zoom (تكبير/تصغير) - تكبير الصور. اضغط **Options** (الخيارات) < **Zoom out** (تصغير) لتصغير الصور. يمكنك إجراء التكبير/التصغير باستخدام مفاتيح الأحرف × و ١. عند إجراء تكبير الصورة، اضغط **Edit** (تحرير) < **Crop** (اقتصاص) إذا أردت حفظ الصور التي تصغيرها بشكل منفصل.

Edit (تحرير) - لتحديد الخيار الذي تريده:

- **Auto adjust** (ضبط تلقائي) - لضبط الصور تلقائياً.
- **Brightness/Contrast** (السطوع/التباين) - استخدم مفتاح التمرير لضبط السطوع والتباين واضغط **OK** (موافق).
- **Sharpness** (الحدة) - استخدم مفتاح التمرير لضبط الحدة واضغط **OK** (موافق).
- **Red eye removal** (إزالة العين الحمراء) استخدم مفتاح التمرير لنقل رأس المؤشر إلى eye، ثم اضغط **Select** (تحديد). باستخدام مفتاحي التحديد الأيمن والأيسر، قم بوضع دائرة red eye، ثم اضغط **Select** (تحديد).
- **Add** (إضافة) - لتحديد الخيار الذي تريده:
 - **Add frame** (إضافة إطار) - لتحديد إطاراً لصورة واضغط مفتاح التمرير.
 - **Add text** (إضافة نص) - لكتابة نص لصورة لمفاتيح الأحرف الخاصة بوحدة التحكم عن بعد. اضغط **Next** (التالي) وحدد حجم النص ولونه، ثم اضغط **Finish** (إنهاء).
 - **Add comments** (إضافة تعليقات) - لإضافة تعليقات للصورة. بمشاهدة التعليقات، اضغط **Options** (الخيارات) < **View comments** (عرض تعليقات) أو اضغط المفتاح ٩.

تنظيم Image Album

إنشاء مجلد جديد

- 1 اضغط **Options** (الخيارات) < **New folder** (مجلد جديد).
- 2 أدخل اسماً للمجلد الجديد باستخدام مفاتيح الأحرف الموجودة على وحدة التحكم عن بعد واضغط **OK** (موافق).

نقل ملفات إلى مجلد جديد ونسخها

- 1 انتقل إلى الملف الذي تريد نقله. إذا أردت نقل العديد من الملفات، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.
 - 2 اضغط **Options** (خيارات) < **Organise** (تنظيم) < **Move to folder** (نقل إلى مجلد). إذا أردت تحديد نسخ الملفات المحددة إلى مجلد آخر، حدد **Copy to folder** (نسخ إلى مجلد).
 - 3 افتح المجلد الذي تريد نسخ الملفات المحددة إليه، انتقل إلى **Move here** (نقل إلى هذا الموضع) / **Copy here** (نسخ في هذا الموضع) واضغط **Move/Copy** (نقل/نسخ).
- إذا أردت إنشاء مجلد جديد للملفات، حدد **New folder** (مجلد جديد)، وأدخل اسم المجلد باستخدام مفاتيح الأحرف، انتقل إلى **Move here** (نقل إلى هذا الموضع) / **Copy here** (نسخ في هذا الموضع) ثم اضغط **OK** (موافق) < **Move** (نقل) / **Copy** (نسخ).
- لاحظ عدم إمكانية نقل الملفات الموجودة على القرص المضغوط أو الموجودة في الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول نقل الصور.

فرز الملفات والمجلدات

- 1 اضغط **Options** (الخيارات) < **Sort** (فرز)
- 2 حدد لفرز الملفات والمجلدات:
 - حسب اليوم - فرز بداية من الأقدم للأحدث.
 - حسب الاسم: الفرز أبجدياً.
 - حسب النوع: تجميع الأنواع المختلفة من الملفات مع بعضها.
 - يدوياً - لتحديد ملف أو مجلد، استخدم مفتاح التمرير لنقل رأس المؤشر للمكان الذي تريده، ثم اضغط **OK** (موافق).

إعادة تسمية الملفات والمجلدات

- 1 حدد ملف أو مجلد واضغط **Options** (الخيارات) < **Organise** (تنظيم) < **Rename** (إعادة تسمية).
- 2 أدخل الاسم الجديد باستخدام مفاتيح الأحرف واضغط **OK** (موافق).

لاحظ عدم إمكانية إعادة تسمية الملفات الموجودة على القرص المضغوط أو الموجودة في الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول نقل الصور.

إزالة الملفات والمجلدات

١ حدد الملف أو المجلد الذي تريد إزالته. إذا أردت إزالة العديد من الملفات مرة واحدة، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.

٢ اضغط **Options** (الخيارات) < **Organise** (تنظيم) < **Delete** (حذف).

٣ عند المطالبة بالتأكيد، اضغط **Yes** (نعم).

لاحظ عدم إزالة الملفات الموجودة على القرص المضغوط أو الموجودة في الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول نقل الصور.

البحث عن الملفات والمجلدات

١ اضغط **Options** (الخيارات) < **Search** (بحث)

٢ أدخل الكلمات الأساسية و/أو بيانات الملف ثم اضغط **OK** (موافق).

يبحث Image Album عن الكلمات الأساسية في أسماء الملفات والمجلدات وحقول التعليقات ومحتويات الرسائل. البحث لا يعتمد على حالة الأحرف. كما يمكنك إدخال جزء من الكلمات.

في حقل البيانات، يمكنك إدخال السنة فقط، إذا أردت البحث عن ملف بتاريخ سنة معينة أو شهر وسنة أو يمكنك إدخال تاريخ البدء أو تاريخ الانتهاء.

فحص تفاصيل ملف أو مجلد

حدد الملف أو المجلد الذي تريده ثم اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **View details** (عرض التفاصيل).

إضافة التعليقات للصور

١ حدد الصورة التي تريدها واضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Add comments** (إضافة تعليقات).

٢ أدخل التعليق باستخدام مفاتيح الأحرف واضغط **OK** (موافق).

لمشاهدة التعليقات، اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **View comments** (عرض التعليقات).

■ إعداد عرض شرائح

يمكنك عرض الملفات الخاصة بك على شكل عرض شرائح.

١ افتح محتويات المجلد الذي تريد إجراء عرض الشرائح له.

٢ اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Slide show** (عرض شرائح)

يبدأ Image Album في عرض محتويات المجلد. لإيقاف عرض الشرائح بشكل مؤقت، اضغط **Options** (الخيارات) < **Pause slide show** (إيقاف مؤقت لعرض الشرائح). لإيقاف عرض الشرائح، اضغط **Stop** (إيقاف).

لتعيين الوقت المستغرق في عرض الملف كعرض شرائح، راجع "ضبط الإعدادات" في الصفحة ٢١.

■ إجراء نسخ احتياطي للملفات على قرص مضغوط

يمكنك إجراء نسخ احتياطي للملفات من Image Album على قرص مضغوط باستخدام كاتب الأقراص المضغوطة.

ملاحظة: قم دوماً بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار قبل توصيل الكبلات أو تعديلها.

١ قم بتوصيل ناسخ الأقراص المضغوطة بموصل USB الموجود في اللوحة الخلفية لـ Image Album، انظر "الشكل ٢" في الصفحة ٦.

٢ اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Create CD** (إنشاء قرص مضغوط)

٣ اضغط **Start** (ابدأ) ثم انتقل إلى الملفات أو المجلدات التي تريدها واضغط **Options** (الخيارات) < **Add** (إضافة) لكل ملف أو مجلد.

٤ اضغط **Options** (الخيارات) < **Confirm selected items** (تأكيد العناصر المحددة) وافحص المحتويات التي حددتها للقرص المضغوط. إذا أردت تغيير المحتويات، اضغط **Options** (الخيارات) < **Change selected items** (تغيير العناصر المحددة).

٥ إذا كانت المحتويات جاهزة، اضغط **Options** (الخيارات) < **Write CD** (كتابة قرص مضغوط).

قبل إزلة أي ملفات من Image Album، تأكد من قيامك بإجراء نسخ احتياطي للملفات على القرص المضغوط بشكل ناجح.

لعرض مكونات القرص، قم بتوصيل جهاز الكتابة إلى الأقراص المضغوطة بموصل USB الخاص بـ Image Album، ثم افتح مجلد USB الموجود في Image Album. لاحظ عدم إمكانية تحرير محتويات القرص المضغوط أو إزالته باستخدام Image Album.

لاحظ عدم إمكانية إزالة القرص المضغوط من محرك الأقراص في حالة فتح مجلد USB في Image Album. للتأكد من إغلاق مجلد USB، اضغط مفتاح القائمة الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

■ إرسال الملفات من Image Album إلى الهاتف المحمول

لاحظ أنه عند إرسال رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة من Image Album إلى الهاتف المحمول، يمكنك عندئذ فتح الرسائل على الهاتف الذي قمت بإرسال الرسائل منه إلى Image Album فقط.

لنقل الملفات إلى الهاتف المحمول باستخدام الأشعة تحت الحمراء:

- ١ تأكد من مواجهة منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف بمنفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بـ Image Album، أنظر "الشكل ١" في الصفحة ٥، ثم قم بفتح اتصال الأشعة تحت الحمراء الموجود بالهاتف.
- ٢ من Image Album، حدد الملف الذي تريد نقله إلى الهاتف. إذا أردت نقل العديد من الملفات، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.
- ٣ اضغط **Options** (الخيارات) < **Send** (إرسال)، ثم حدد لإرسال الرسالة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

من المحتمل ظهور سؤال حول إذا ما كنت تريد تقليل حجم الصورة. حدد **Yes** (نعم) إذا أردت إرسال الملف من الهاتف المحمول كرسالة متعددة الوسائط. لا يمكن أن تحتوي الرسالة متعددة الوسائط على صور كبيرة الحجم.

لنقل الملفات إلى الهاتف المحمول باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية:

- ١ من Image Album، حدد الملف الذي تريد نقله إلى الهاتف. إذا أردت نقل العديد من الملفات، انتقل إلى كل ملف واضغط مفتاح التمييز.
 - ٢ اضغط **Options** (الخيارات) < **Send** (إرسال)، ثم حدد لإرسال الرسالة باستخدام Bluetooth.
 - ٣ يبدأ Image Album في البحث عن الأجهزة الموجودة داخل النطاق. تظهر الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق على الشاشة تبعاً.
- في حالة إجراء بحث عن أجهزة Bluetooth مسبقاً، يتم ظهور قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها من قبل أولاً. لإجراء بحث جديد، اضغط **More devices** (المزيد من الأجهزة).

- ٤ حدد الهاتف الذي تريده ثم اضغط **Select** (تأكيد).
- ٥ أدخل رمز المرور الخاص بالهاتف، في حالة المطالبة.
- من المحتمل ظهور سؤال حول إذا ما كنت تريد تقليل حجم الصورة. حدد **Yes** (نعم) إذا أردت إرسال الملف من الهاتف المحمول كرسالة متعددة الوسائط. لا يمكن أن تحتوي الرسالة متعددة الوسائط على صور كبيرة الحجم.
- لاحظ استحالة وجود أكثر من اتصال واحد لـ **Bluetooth** في المرة الواحدة. يتم قطع اتصال **Bluetooth** تلقائياً بعد إرسال البيانات أو تلقيها.

حول اتصالات Bluetooth

تتيح تقنية **Bluetooth** اللاسلكية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار بحد أقصى.

وبما أن تقنية **Bluetooth** اللاسلكية تعتمد على الاتصال باستخدام موجات الراديو، فلا يوجد أي داعي لجعل **Image Album** في مواجهة مع أي جهاز آخر.

يجب ألا تزيد المسافة بين الجهازين عن ١٠ أمتار بحد أقصى، كما يمكن أن يتعرض الاتصال لأنواع من التداخلات تحدث نتيجة وجود عوائق مثل الجدران أو لوجود أجهزة إلكترونية.

لإجراء تزامن مع جهاز Bluetooth:

- المزامنة تعني إجراء مصادقة. يجب أن يجتمع كافة المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة تقنية **Bluetooth** اللاسلكية على رمز مرور واحد واستخدام نفس رمز المرور للجهازين حتى يمكن إجراء المزامنة بينهما.
- ١ اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Settings** (الإعدادات)، حدد **Paired devices < Bluetooth** (الأجهزة التي يتم مزامنتها).
- ٢ اضغط **Options** (الخيارات) < **New paired device** (الأجهزة الجديدة التي تم مزامنتها). يبدأ **Image Album** في البحث عن الأجهزة الموجودة داخل النطاق. في حالة إجراء بحث عن أجهزة مسبقاً، يتم ظهور قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها من قبل أولاً. لإجراء بحث جديد، حدد **More devices** (المزيد من الأجهزة).
- ٣ انتقل إلى الجهاز الذي تريد مزامنته واضغط **Select** (تأكيد).
- ٤ أدخل رمز المرور الخاص بالجهاز داخل المطالبة. تم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة التي تم مزامنتها.

لتعيين اسم قصير لجهاز متزامن:

قم بتعيين اسم قصير لمساعدتك في التعرف على جهاز معين. يتم حفظ الاسم في ذاكرة Image Album ولا يمكن مشاهدته من قبل مستخدمي الأجهزة الآخرين.

١ اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Settings** (الإعدادات)، حدد **Paired devices < Bluetooth** (الأجهزة التي يتم مزامنتها).

٢ اضغط **Change** (تغيير)، حدد الأجهزة المتزامنة من القائمة، اضغط **Options** (الخيارات) < **Assign short name** (تعيين اسم قصير) اكتب الاسم القصير واضغط **OK** (موافق).

■ طباعة الصور

يمكنك طباعة الصور باستخدام طابعة متوافقة مع Bluetooth.

١ افتح صورة واضغط **Options** (الخيارات) < **Print** (طباعة).
٢ يبدأ Image Album في البحث عن الأجهزة الموجودة داخل النطاق. تبدأ الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق في الظهور على الشاشة تبعاً.
في حالة إجراء بحث عن أجهزة Bluetooth مسبقاً، يتم ظهور قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها من قبل أولاً. لإجراء بحث جديد، اضغط **More devices** (المزيد من الأجهزة).

٣ حدد الطابعة التي تريدها ثم اضغط **Select** (تحديد).

٤ أدخل رمز المرور الخاص بالطابعة، في حالة المطالبة.

■ التوصيل بكمبيوتر

يمكنك توصيل Image Album بكمبيوتر متوافق وقم بإجراء نسخ احتياطية للملفاتك.

١ تأكد من تشغيل Image Album وأن مصباح الاستعداد مضاء باللون الأخضر.

٢ قم بتوصيل كبل USB المتوافق مع الكمبيوتر بموصل USB الخاص بـ Image Album، انظر الشكل ٢ صفحة ٦.

٣ للتأكد من عدم تشغيل فحص النظام في Image Album، اضغط مفتاح التمرير الأيمن.

يمكن مشاهدة Image Album كمحرك أقراص قابل للإزالة على الكمبيوتر.

لاحظ أنه لا يمكنك استخدام Image Album أثناء اتصاله بكمبيوتر.

٤. ضبط الإعدادات

اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Settings** (إعدادات) وتحصل على قائمة من الإعدادات التالية:

Bluetooth - لتكوين الإعدادات لاتصالات Bluetooth.

- **Bluetooth** - حدد **On** (تشغيل) إذا أردت استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. في حالة تحديد **Off** (إغلاق)، يتم إغلاق كافة الاتصالات، ولا يمكن استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال البيانات أو تلقيها.
- **My device's visibility** (ظهور الأجهزة) - حدد **Shown to all** (إظهار للجميع)، إذا أردت أن يتم العثور على Image Album فمن قبل الأجهزة الأخرى أثناء البحث عن الأجهزة. حدد **Hidden** (إخفاء)، إذا أردت إخفاء Image Album عن الأجهزة الأخرى.
- **My device's name** (اسم الجهاز) - أدخل اسماً لـ Image Album. بعد تشغيل Bluetooth وتغيير **My device's visibility** (ظهور الأجهزة) إلى **Shown to all** (إظهار للجميع)، يمكن مشاهدة هذا الاسم من قبل الأجهزة الأخرى.
- **Paired devices** (الأجهزة المتزامنة) - لعرض أجهزة Bluetooth التي تم مزامنتها مع Image Album. لمزامنة جهاز جديد، اضغط **Options** (الخيارات) < **New paired device** (جهاز متزامن جديد). راجع "الإجراء تزامن مع جهاز Bluetooth". في الصفحة ١٩.
- **Passcode** (رمز المرور) - لإدخال رمز المرور المكون من أربعة أحرف لـ Image Album. يعد ١٢٣٤ هو رمز المرور الافتراضي.
- **General settings** (الإعدادات العامة) - لتكوين مظهر Image Album:
- **Slide show delay** (تأخر عرض الشرائح) - لإدخال عدد الثواني التي تريد أن يستغرقها الملف عند عرضه كعرض شرائح.
- **Language** (اللغة) - لتعيين لغة Image Album.
- **Time & date format** (تنسيق الوقت والتاريخ) - لتعيين بيانات الوقت والتاريخ وتعريف التنسيق لظهور هذه البيانات.
- **Factory settings** (إعدادات المصنع) - لإزالة الإعدادات الحالية واستعادة إعدادات المصنع لـ Image Album. لاحظ أن استعادة إعدادات المصنع لا تؤدي إلى حذف أي ملفات أو مجلدات من Image Album.

Phone application installation (تثبيت تطبيقات الهاتف) - راجع "تطبيقات الهاتف" في الصفحة ٢٢.

System information (معلومات النظام) - لفحص تفاصيل Image Album:

- **Disk report** (تقرير القرص) - لعرض تفاصيل مساحة التخزين. لاحظ استغراق عملية فحص القرص لبعض الوقت، حيث يعتمد هذا على كمية البيانات المخزنة.
- **Product information** (معلومات المنتج) - لعرض إصدار البرنامج أو الجهاز.

٥. تطبيقات الهاتف

يحتوي Image Album على تطبيقين يمكنك تحميلهما إلى الهاتف المحمول:

- التحكم عن بعد - لاستخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد لـ Image Album باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- مخزن الرسائل - لإرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة من الهاتف المحمول إلى Image Album.

على سبيل المثال، تعد هذه التطبيقات متوافقة مع هواتف Nokia 6630 و Nokia 6670 و Nokia 3650 و Nokia 3660 و Nokia 6600 و Nokia و Nokia 7610 و Nokia 7650 و لعبة Nokia N-Gage.

■ تثبيت تطبيق الهاتف

١ قم بتشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء الموجودة بالهاتف. راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف للحصول على التفاصيل.

٢ في Image Album، اضغط **Options** (الخيارات) < **Advanced** (خيارات متقدمة) < **Settings** (إعدادات) < **Phone application installation** (تثبيت تطبيقات الهاتف) < **Install Remote control/Install Message storage** (الرسائل) (تثبيت التحكم عن بعد/تثبيت مخزن الرسائل)

٣ حدد ما إذا كنت تريد إرسال التطبيق إلى الهاتف بواسطة Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء واضغط **OK** (موافق).

في حالة تحديد Bluetooth، يبدأ Image Album في البحث عن الأجهزة الموجودة داخل النطاق. تظهر الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق على الشاشة تباعاً.

في حالة إجراء بحث عن أجهزة Bluetooth مسبقاً، يتم ظهور قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها من قبل أولاً. لإجراء بحث جديد، اضغط **More devices** (المزيد من الأجهزة). حدد الهاتف الذي تريده ثم اضغط **Select** (تحدد). أدخل رمز المرور الخاص بالهاتف، في حالة المطالبة.

- ٤ انتقل إلى البريد الوارد الخاص بالهاتف وافتح ملف التطبيقات.
- ٥ حدد لغة التطبيق واختر ما إذا كنت تريد تثبيت التطبيق على الهاتف أو بطاقة الذاكرة وذلك في حالة احتواء الهاتف على بطاقة ذاكرة.

■ استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد

- ١ تأكد من تشغيل Bluetooth في Image Album، راجع "ضبط الإعدادات" في الصفحة ٢١.
- ٢ انتقل إلى القائمة الرئيسية للهاتف وافتح تطبيق "التحكم عن بعد". يبدأ التطبيق في البحث عن أجهزة Bluetooth.
- ٣ استخدم المفاتيح الموجودة على الهاتف لتشغيل Image Album. تشبه مفاتيح الوظائف تلك المفاتيح الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لـ Image Album، راجع "وحدة التحكم عن بعد" صفحة ٧.
- لايقاف استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد، اضغط مفتاح إنهاء المكالمة الموجود بالهاتف.
- في حالة تلقي مكالمة واردة أثناء استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد، يتوقف تطبيق "التحكم عن بعد". قم بإعادة تشغيل التطبيق إذا أردت الاستمرار في استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد المكالمة.
- لاحظ استحالة وجود أكثر من اتصال واحد لـ Bluetooth في المرة الواحدة. عند استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد، لا يمكنك نقل الملفات من الهاتف إلى Image Album بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية.

■ استخدام تطبيق مخزن الرسائل

- ١ انتقل إلى القائمة الرئيسية للهاتف وافتح تطبيق "مخزن الرسائل".
- ٢ حدد المجلد الذي يتضمن الرسالة التي تريدها واضغط **Options** (الخيارات) < **Open** (فتح).
- ٣ حدد الرسالة التي تريد حفظها في Image Album واضغط **Send** (إرسال).

٤ حدد ما إذا كنت تريد إرسال الرسالة بواسطة Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. في حالة تحديد Bluetooth، تأكد من تشغيل Bluetooth في Image Album، راجع "ضبط الإعدادات" في الصفحة ٢١.

يتم حفظ الرسائل التي تم نقلها في مجلد البريد الوارد الخاص بـ Image Album.

لاحظ أنه في حالة حفظ الرسائل النصية أو الرسائل متعددة الوسائط في Image Album من هاتف محمول، ثم قمت بإرسال هذه الرسائل من Image Album إلى الهاتف مرة أخرى، يمكنك عندئذ فتح الرسائل على الهاتف الذي قمت بإرسال الرسائل منه فقط إلى Image Album.

■ إلغاء تثبيت التطبيقات

١ انتقل إلى "مدير التطبيقات".

٢ حدد التطبيق الذي تريد حذفه واضغط **Options** (الخيارات) < **Remove** (حذف)

٦. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

صورة التلفزيون رديئة أو عدم ظهور صورة على شاشة التلفزيون
إذا كان مصباح الاستعداد يضيء باللون الأحمر:

- Image Album في وضع الاستعداد. اضغط مفتاح التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

إذا كان مصباح الاستعداد يضيء باللون الأخضر:

- افحص كافة الكابلات وتأكد من توصيلها بشكل سليم.

ملاحظة: قم دوماً بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار قبل توصيل الكابلات أو تعديلها.

- تأكد من مواجهة محول NTSC/PAL الموجود في اللوحة الخلفية لذلك الموجود بجهاز التلفزيون، انظر "الشكل ٢" في الصفحة ٦. إذا أردت تغيير موضع المحول، قم بإعادة تشغيل Image Album بعد إجراء التغيير.

- تأكد من اختيار مدخل الفيديو الصحيح للتلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون للحصول على إرشادات.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
- تأكد من عدم حدوث أي إعاقة للوحة الأمامية من Image Album ومن عدم تعرض منفذ الأشعة تحت الحمراء للشمس.
- قم بتغيير البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.
- تأكد من عدم اتصال Image Album بالكمبيوتر.
- قم بإعادة تشغيل Image Album وحاول مرة أخرى.

لا يظهر الجهاز الآخر على جهازك وذلك عند إنشاء اتصال Bluetooth

- تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth اللاسلكية لكل من الجهازين وكذلك من عدم وجود اتصالات Bluetooth أخرى.
- تأكد من وجودك بالقرب من Image Album بنحو ١٠ أمتار بحد أقصى وكذلك من عدم وجود جدران أو أي عوائق أخرى بينك وبين Image Album.
- تأكد من تعيين إعدادات ظهور الجهاز في الجهاز الآخر إلى **Shown to all** "إظهار للجميع" ومن معرفة اسم الجهاز.
- تأكد من عدم وجود أي تداخلات من جهاز آخر.
- تأكد من عدم اتصال Image Album بالكمبيوتر.
- البحث عن أجهزة Bluetooth مرة أخرى.
- قم بإعادة تشغيل Image Album وحاول مرة أخرى.

اتصال Bluetooth لا يعمل

- تأكد من توافق الأجهزة. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩ لإصدارات Bluetooth المتوافقة والأنماط.
- تأكد من وجودك بالقرب من Image Album بنحو ١٠ أمتار بحد أقصى وكذلك من عدم وجود جدران أو أي عوائق أخرى بينك وبين Image Album.
- تأكد من عدم حدوث أي تداخلات من أي جهاز آخر.
- تأكد من عدم اتصال Image Album بالكمبيوتر.

- أغلق Image Album ثم افصل مزود التيار. ثم قم بتوصيل مزود التيار وأعد تشغيل Image Album.

اتصال الأشعة تحت الحمراء لا يعمل

- تأكد من مواجهة منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجود بالهاتف أو وحدة التحكم عن بعد بمنفذ الأشعة تحت الحمراء الصحيح الموجود بـ Image Album، انظر "الشكل ١" في الصفحة ٥.
- تأكد من وجودك بالقرب من Image Album بنحو ٣٠ سم
- تأكد من توافق الأجهزة. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩.
- تأكد من عدم اتصال Image Album بالكمبيوتر.
- قم بإنهاء اتصال الأشعة تحت الحمراء من الهاتف المحمول وحاول مرة أخرى.
- أغلق Image Album ثم افصل مزود التيار. ثم قم بتوصيل مزود التيار وأعد تشغيل Image Album.

لا يظهر جهاز USB المتصل كمجلد USB خاص بـ Image Album

- تأكد من قيامك بالبحث في المكان الصحيح. اضغط مفتاح القائمة لفتح طريقة العرض الرئيسية. يوجد مجلد USB بجوار علبة الوارد.
- تأكد من تشغيل جهاز USB.
- تأكد من توصيل الكبل الصحيح بالموصل الصحيح.
- تأكد من توافق الأجهزة. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩.

لا يمكن فتح الملف

- قد يكون تنسيق الملف خطأ. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩ لتنسيقات الملفات المتوافقة.
- قد يكون الملف تالف. افحص تكامل الملف الأصلي وحاول حفظه مرة أخرى في Image Album.
- إذا كان هذا الملف ملف صور أو قصاصة فيديو، اعرض تفاصيل الملف وتأكد من أن دقة الملف ليست كبيرة جداً. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩.

لا تظهر بطاقة الذاكرة كمجلد بطاقة ذاكرة

- تأكد من توافق بطاقة الذاكرة. راجع "المواصفات الفنية" في الصفحة ٢٩.
- تأكد من إدخال البطاقة بشكل صحيح، انظر الشكل "٦" في الصفحة ١٣.
- قم بإزالة البطاقة واعد تثبيتها مرة أخرى.
- قم بإعادة تشغيل Image Album وحاول مرة أخرى.

لا يمكن مشاهدة محتويات القرص المضغوط الموجود بمحرك الأقراص

- افحص كافة الكابلات وتأكد من توصيلها بشكل سليم.
- أغلق مجلد USB وحاول مرة أخرى.
- لاحظ عدم إمكانية إزالة القرص المضغوط من محرك الأقراص في حالة فتح مجلد USB في Image Album. للتأكد من إغلاق مجلد USB، اضغط مفتاح القائمة الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

فحص ملفات النظام وإشعارات تقارير الأقراص

قد تستغرق عملية فحص القرص أو عملية تقرير الأقراص لبعض الوقت، حيث يعتمد هذا على كمية البيانات المخزنة.

٧. العناية والصيانة

إن منتجك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة.

- ابق الجهاز وجميع مستلزماته وأجزائه بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- ابق الجهاز جافاً. حيث تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الكهربائية.
- لا تستخدم الجهاز أو تضعه في أماكن غير نظيفة أو بها أتربة. حيث يمكن حدوث تلف في الأجزاء المتحركة الخاصة به.
- احفظ الجهاز بعيداً عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتحدث ضرراً بالبطاريات وتلوي بعض أنواع البلاستيك أو تزيينها.

- لا تحفظ الجهاز في أماكن باردة. عندما يسخن الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية) قد ينتج عن ذلك تكون رطوبة داخلية والتي قد تسبب ضرراً للألواح الدوائر الكهربائية.
 - لا تحاول فتح الجهاز. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يؤدي إلى تلفه.
 - لا تسقط الجهاز أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية.
 - لا تستخدم كيماويات مركز أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تلون الجهاز. حيث يؤدي ذلك إلى إعاقة الأجزاء المتحركة ومنع التشغيل السليم.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لجهازك أو أي مستلزمات أخرى. إذا تعطل الجهاز أو أحد أجزائه الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة، إن اقتضى الأمر.

٨. المواصفات الفنية

التلفزيون القياسي	تردد المسح الضوئي	PAL : ٥٥ هيرتز NTSC : ٥٦ هيرتز
محور الفيديو	محور DA	١٠ بت / ٨٠ هيرتز
	مخرج الفيديو	٧٥ أوم / 1 VP-p
موصلات اللوحة الأمامية	فتحة بطاقة الذاكرة	فتحة لبطاقة متعددة الوسائط (MMC) وبطاقة ذاكرة SD
موصلات اللوحة	مخرج الفيديو	موصل RCA (أصفر)
	سمعي يسار/مخرج يمين	موصل RCA (أبيض/أحمر)
	موصل مضيف USB	• كبل USB (قياسي A) • USB 1.1
	موصل جهاز USB	• كبل USB (قياسي B) • USB 1.1
	التيار	سن ١ قياسي
وحدة مزود التيار	النوع	تيار متردد - ١٠٠٠
	الإدخال	• تيار متردد ١٠٠ فولت • ٢٤٠ فولت • ٥٠-٦٠ هيرتز
	الإخراج	التيار المباشر ١٢ فولت، ١,٣٥ أمبير
عام	استهلاك الطاقة	٧,٣ واط
	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	٤,٨ واط
	الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع)	٢٠٠ × ١٥٨ × ٤١ مم

الوزن الصافي	٤٥٥ جرام	
درجة حرارة التشغيل	C°٣٥ إلى C°٥	
معدل الرطوبة عند التشغيل	من ٥٪ إلى ٩٠٪	
درجة حرارة التخزين	من -٤٠ C° إلى ٦٥ C°	
وحدة التحكم عن بعد	مدى البث ٧ م ± ٣٠	
الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع)	١٤١ × ٤٩ × ٢٤ مم	
الوزن الصافي	٥٤ جرام	
نوع البطارية	AAA	
Bluetooth	الإصدار ١,١	
نطاق الاتصال	خط البصر حوالي ١٠ م	
نطاق التردد	٢,٤ غيغا هيرتز (٢,٤٠٠٠ غيغا هيرتز ~ ٢,٤٨٣٥ غيغا هيرتز)	
الأنماط	- SPP - OPP - BIP - BPP	
الأشعة تحت الحمراء	مدى البث ٣,٣ م ± ٣٠	
بروتوكولات	الإصدار ١,٣ من IrOBEX	
التخزين	٤٠ غيغا بايت	
التنسيقات المتوافقة للملفات	- JPEG (متدرج غير مدعم) - GIF (متدرج أو متحرك غير مدعم)	
ملفات الأفلام	- MJPEG - MPEG4، ملف تعريف بسيط - H.263	

AMR-NB	الملفات الصوتية	
	الكاميرات التي تدعم أجهزة التخزين التي تستخدم USB أو بروتوكول نقل الصور (PTP)	كاميرات رقمية متوافقة
	جهاز الكتابة إلى الأقراص المضغوطة المتوافق SCSI-3 الذي يستخدم منفذ USB. للحصول على المزيد من التفاصيل اتصل ببائع الجهاز.	كاتب الأقراص المضغوطة المتوافق
	طابعات متوافقة مع Bluetooth تدعم نمط BPP	طابعات متوافقة
- Windows Millennium Edition - Windows 2000 Professional - النسخة المنزلية من Windows XP - Windows XP Professional - Red Hat 8.0 - Mac OS v 10.1.2+	نظام التشغيل	متطلبات اتصال بالكمبيوتر

تستند معلومات التوافق على المنتجات الموجودة في الأسواق، وذلك عرضة للتغيير بعد تقديم منتجات جديدة . للحصول على أحدث معلومات، راجع www.nokia.com.