

Άλμπουμ εικόνων

Οδηγός χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PD-1 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 470

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Τεύχος 2 EL

9232656

Για την ασφάλειά σας



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη συντήρηση του εξοπλισμού.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων αερίζεται επαρκώς. Μην καλύπτετε το Άλμπουμ εικόνων.



Μην τοποθετείτε το Άλμπουμ εικόνων πάνω από μια συσκευή που εκπέμπει θερμότητα.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στο Άλμπουμ εικόνων.



ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, πρέπει το Άλμπουμ εικόνων να είναι απενεργοποιημένο και η ενδεικτική λυχνία αναμονής να είναι κόκκινη.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Άλμπουμ εικόνων	6
Τηλεχειριστήριο	8
Εισαγωγή κειμένου με το τηλεχειριστήριο	9
2. Για να ξεκινήσετε	9
Σύνδεση του Άλμπουμ εικόνων σε μια τηλεόραση	9
Ενεργοποίηση του Άλμπουμ εικόνων	11
3. Χρήση του Άλμπουμ εικόνων	12
Αποθήκευση αρχείων από ένα κινητό τηλέφωνο	12
Αποθήκευση αρχείων από μια ψηφιακή κάμερα	13
Αποθήκευση αρχείων από μια κάρτα μνήμης	14
Προβολή αρχείων	15
Επεξεργασία εικόνων	16
Οργάνωση του Άλμπουμ εικόνων	17
Δημιουργία νέου φακέλου	17
Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων σε νέο φάκελο	17
Ταξινόμηση αρχείων και φακέλων	18
Μετονομασία αρχείων και φακέλων	18
Διαγραφή αρχείων και φακέλων	19
Αναζήτηση για αρχεία και φακέλους	19
Έλεγχος των λεπτομερειών ενός αρχείου ή φακέλου	19
Προσθήκη σχολίων σε εικόνες	19
Ρύθμιση μιας προβολής παρουσίασης	20
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD	20
Αποστολή αρχείων από το Άλμπουμ εικόνων σε κινητό τηλέφωνο	21
Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth	22
Εκτύπωση εικόνων	24
Σύνδεση με υπολογιστή	24
4. Προσαρμογή των ρυθμίσεων	25
5. Εφαρμογές τηλεφώνου	26
Εγκατάσταση μιας εφαρμογής τηλεφώνου	26
Χρήση του τηλεφώνου ως τηλεχειριστήριο	27
Χρήση της εφαρμογής αποθήκευσης μηνυμάτων	28
Απεγκατάσταση των εφαρμογών τηλεφώνου	28

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	29
7. Προφυλάξεις και συντήρηση	32
8. Τεχνικές προδιαγραφές	34

1. Εισαγωγή


Με το Άλμπουμ εικόνων μπορείτε να αποθηκεύσετε ψηφιακές εικόνες, βίντεο κλιπ και μηνύματα από το συμβατό κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακή κάμερα που διαθέτετε, να τα επεξεργαστείτε, να τα οργανώσετε, καθώς και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τις μορφές αρχείων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.

Η συσκευασία πώλησης του Άλμπουμ εικόνων περιέχει τα εξής:

- το Άλμπουμ εικόνων
- τηλεχειριστήριο
- μπαταρίες τύπου AAA για το τηλεχειριστήριο
- τροφοδοτικό
- καλώδιο RCA
- προσαρμογέα SCART
- τον παρόντα οδηγό χρήσης

■ Άλμπουμ εικόνων

Το μπροστινό μέρος του Άλμπουμ εικόνων περιλαμβάνει:

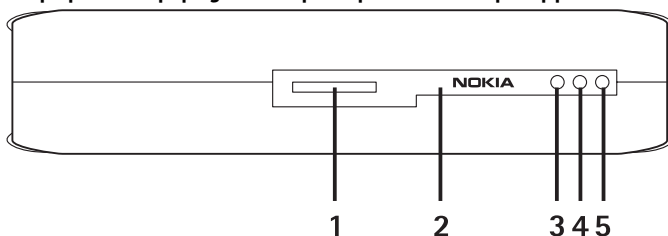


Σχήμα 1

- Υποδοχή κάρτας μνήμης (1)
- Θύρα υπερύθρων για σύνδεση με το τηλεχειριστήριο (2)
- Θύρα υπερύθρων για σύνδεση με τηλέφωνα υπερύθρων (3)

- Ενδεικτική λυχνία αναμονής (4)
- Πλήκτρο λειτουργίας (5)


Το πίσω μέρος του Άλμπουμ εικόνων περιλαμβάνει:

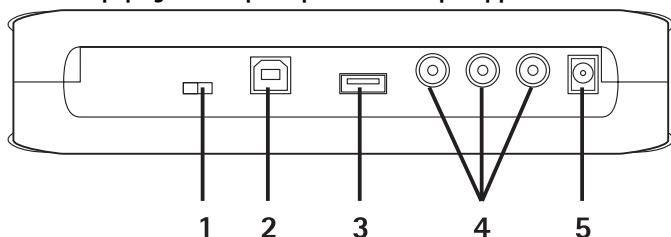

Σχήμα 2

- Διακόπτη NTSC/PAL για επιλογή προτύπου τηλεοπτικής μετάδοσης (1)
- Υποδοχή USB για σύνδεση με υπολογιστή (2)
- Υποδοχή συσκευών USB για σύνδεση με ψηφιακή κάμερα, συσκευή εγγραφής CD, εξωτερική μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης ή άλλη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB (3)
- Υποδοχή RCA (4)
- Υποδοχή ρεύματος (5)

Το πλαϊνό μέρος του Άλμπουμ εικόνων περιλαμβάνει:

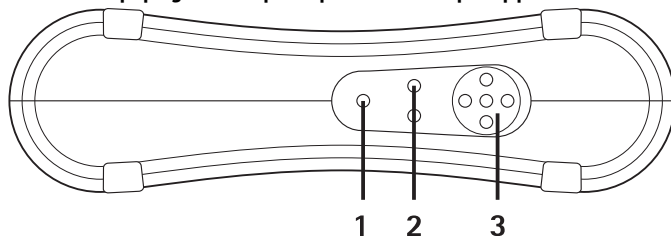


Σχήμα 3

- Πλήκτρο μενού (1) - άνοιγμα της κύριας προβολής.
- Πλήκτρα επιλογής (2) - επιλογή της εντολής που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πλήκτρα κύλισης (3) - περιήγηση στην οθόνη, άνοιγμα ή επιλογή στοιχείων.

■ Τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το Άλμπουμ εικόνων με το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

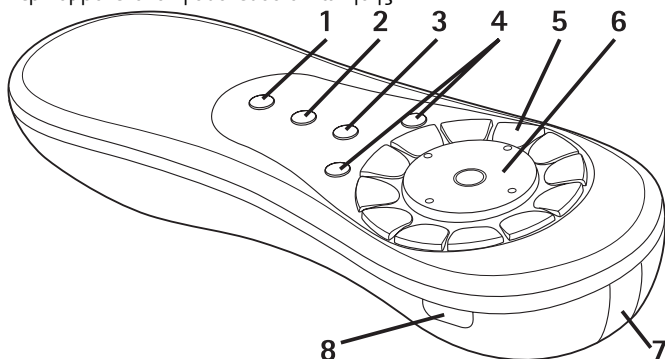

Σχήμα 4

- Πλήκτρο επισήμανσης (1) - επισήμανση αρχείων και φακέλων ή άνοιγμα του μενού εισαγωγής κειμένου.
- Πλήκτρο μενού (2) - άνοιγμα της κύριας προβολής.
- Πλήκτρο απαλοιφής (3) - διαγραφή αρχείων, φακέλων ή κειμένου.
- Πλήκτρα επιλογής (4) - επιλογή της εντολής που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά γωνία της οθόνης.
- Πλήκτρα χαρακτήρων (5) - εισαγωγή κειμένου.
- Πλήκτρο κύλισης (6) - περιηγηθείτε στην οθόνη και πατήστε το για να ανοίξετε ή να επιλέξετε στοιχεία.
- Θύρα υπερύθρων (7) - στρέψτε την προς τη θύρα υπερύθρων του Άλμπουμ εικόνων όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.
- Πλήκτρο λειτουργίας (8) - ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Άλμπουμ εικόνων.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια το πλήκτρο *. Για να τα ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια το πλήκτρο *.

Εισαγωγή κειμένου με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο χαρακτήρων μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σημειώστε ότι για ένα αριθμητικό πλήκτρο υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι χαρακτήρες από όσους αναγράφονται στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το γράμμα που εμφανίζεται, περιμένετε να εμφανιστεί ο κέρσορας και κατόπιν καταχωρήστε το γράμμα.

Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο απαλοιφής για να διαγράψετε τον λανθασμένο χαρακτήρα.

Για να καταχωρήσετε έναν κεφαλαίο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο επισήμανσης και επιλέξτε **Upper case mode**. Για να καταχωρήσετε έναν πεζό χαρακτήρα, πατήστε ξανά το πλήκτρο επισήμανσης και επιλέξτε **Lower case mode**. Για να καταχωρήσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο επισήμανσης και επιλέξτε **Number mode**.

Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο 0.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα μέσω του πλήκτρου 1.

Πατήστε το πλήκτρο * για να ανοίξετε μια λίστα με ειδικούς χαρακτήρες. Μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Select**.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Σύνδεση του Άλμπουμ εικόνων σε μια τηλεόραση



Σημείωση: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν συνδέσετε ή τροποποιήσετε τα καλώδια.


- 1 Συνδέστε το καλώδιο RCA στην υποδοχή RCA στο πίσω μέρος του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 5" στη σελίδα 10.

Συνδέστε τον κίτρινο ακροδέκτη βίντεο του καλωδίου στην κίτρινη υποδοχή βίντεο του Άλμπουμ εικόνων και τον κόκκινο και τον άσπρο ακροδέκτη ήχου του καλωδίου στην κόκκινη και την άσπρη υποδοχή ήχου του Άλμπουμ εικόνων.

- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου RCA στην υποδοχή RCA της τηλεόρασης ή, αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα SCART για να συνδέσετε το καλώδιο RCA στην υποδοχή SCART της τηλεόρασης.

Συνδέστε τον κίτρινο ακροδέκτη βίντεο του καλωδίου στην υποδοχή βίντεο της τηλεόρασης και τον κόκκινο και τον άσπρο ακροδέκτη ήχου του καλωδίου στις υποδοχές ήχου της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της τηλεόρασης για οδηγίες.

- 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή ρεύματος του Άλμπουμ εικόνων και συνδέστε το στην πρίζα.

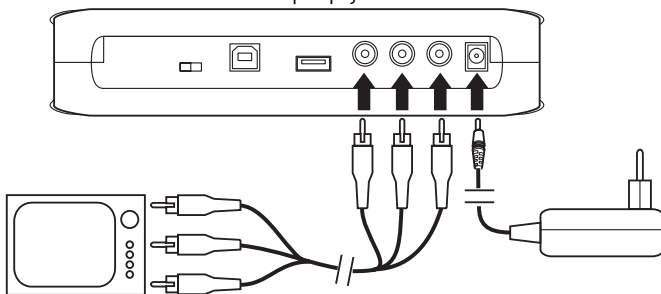

Σχήμα 5

- 4 Η ενδεικτική λυχνία αναμονής αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Πρέπει να περιμένετε έως ότου το Άλμπουμ εικόνων φτάσει σε κατάσταση αναμονής και το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αναμονής γίνει κόκκινο.
- 5 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και επιλέξτε τη σωστή θύρα εισόδου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της τηλεόρασης για οδηγίες.

■ Ενεργοποίηση του Άλμπουμ εικόνων

- 1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το Άλμπουμ εικόνων. Μέχρι να ενεργοποιηθεί το Άλμπουμ εικόνων, η ενδεικτική λυχνία αναμονής αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα και πατήστε **OK** με το αριστερό πλήκτρο επιλογής.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα χαρακτήρων στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και πατήστε **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα χαρακτήρων στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και πατήστε **OK**.

Το Άλμπουμ εικόνων είναι έτοιμο για χρήση.

Εάν η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης δεν είναι καλή, βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη NTSC/PAL στο πίσω μέρος του Άλμπουμ εικόνων αντιστοιχεί στο πρότυπο τηλεοπτικής μετάδοσης που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 2" στη σελίδα 7. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη και στη συνέχεια επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων.

Για να απενεργοποιήσετε το Άλμπουμ εικόνων, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία αναμονής αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και γίνεται κόκκινη υποδηλώνοντας ότι το Άλμπουμ εικόνων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής



Σημαντικό: Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, πρέπει το Άλμπουμ εικόνων να είναι απενεργοποιημένο και η ενδεικτική λυχνία αναμονής να είναι κόκκινη. Εάν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ενώ εκτελείται μια λειτουργία, τα αρχεία ενδέχεται να καταστραφούν. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Άλμπουμ εικόνων θα πρέπει να εκτελέσει έλεγχο του συστήματος αρχείων.

3. Χρήση του Άλμπουμ εικόνων

■ Αποθήκευση αρχείων από ένα κινητό τηλέφωνο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο στο Άλμπουμ εικόνων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia, για παράδειγμα από τα τηλέφωνα Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 και Nokia 7650, καθώς και από την κονσόλα παιχνιδιών Nokia N-Gage.

Ορισμένες εικόνες ή άλλα περιεχόμενα ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να μεταφέρετε αρχεία στο Άλμπουμ εικόνων μέσω υπερύθρων:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου είναι στραμμένη προς τη θύρα υπερύθρων του Άλμπουμ εικόνων.
- 2 Επιλέξτε από το τηλέφωνο τα αρχεία που θέλετε να στείλετε στο Άλμπουμ εικόνων.
- 3 Στείλτε τα αρχεία μέσω υπερύθρων. Τα αρχεία που μεταφέρονται αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων του Άλμπουμ εικόνων.

Σημείωση: Αν η μεταφορά του αρχείου αποτύχει, απενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων από το κινητό σας τηλέφωνο και προσπαθήστε ξανά.

Για να μεταφέρετε αρχεία στο Άλμπουμ εικόνων μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι στο Άλμπουμ εικόνων η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά, πατήστε **Options > Advanced > Settings** και επιλέξτε **Bluetooth**. Επιλέξτε **Bluetooth > Change** και ρυθμίστε την επιλογή Bluetooth στην τιμή **On**.

Επιλέξτε **Passcode > Change** και καταχωρήστε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για το Άλμπουμ εικόνων. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

- 2 Επιλέξτε από το τηλέφωνο τα αρχεία που θέλετε να στείλετε στο Άλμπουμ εικόνων και πραγματοποιήστε την αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε το Άλμπουμ εικόνων της Nokia και καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για αυτό, εάν σας ζητηθεί. Τα αρχεία που μεταφέρονται αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων του Άλμπουμ εικόνων.

Σημειώστε ότι μόνο μία σύνδεση Bluetooth μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

■ Αποθήκευση αρχείων από μια ψηφιακή κάμερα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από μια συμβατή ψηφιακή κάμερα ή από άλλη συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στο Άλμπουμ εικόνων.



Σημείωση: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν συνδέσετε ή τροποποιήσετε τα καλώδια.

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα USB της κάμερας στην υποδοχή USB του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 2" στη σελίδα 7.
- 2 Ενεργοποιήστε την κάμερα. Τα περιεχόμενα της κάμερας εμφανίζονται τώρα στο φάκελο USB στην κύρια προβολή του Άλμπουμ εικόνων.
- 3 Μεταβείτε στο φάκελο USB και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τον ανοίξετε.
- 4 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε στο Άλμπουμ εικόνων. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλά αρχεία, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.
- 5 Πατήστε **Options > Organise > Copy to folder**.

- 6 Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία, μεταβείτε στην επιλογή **Copy here** και πατήστε **Copy**. Σημειώστε ότι ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος των αρχείων.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για τα αρχεία, επιλέξτε **New folder**, εισαγάγετε το όνομα του φακέλου με τα πλήκτρα χαρακτήρων, μεταβείτε στην επιλογή **Copy here** και πατήστε **OK > Copy**.



Σημαντικό: Μην αποσυνδέετε την κάμερα ή τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB από την υποδοχή USB μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία που εκτελείται στα αρχεία. Εάν αποσυνδέσετε την κάμερα ή τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται μια λειτουργία, τα αρχεία ενδέχεται να καταστραφούν.


Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κάμερας ή της συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και τη σύνδεσή της με άλλες συσκευές.

■ Αποθήκευση αρχείων από μια κάρτα μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από μια συμβατή κάρτα μνήμης στο Άλμπουμ εικόνων. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μη συμβατή κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν. Για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.

Το Άλμπουμ εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια συμβατή εξωτερική μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης. Συνδέστε και χρησιμοποιήστε την εξωτερική μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αποθήκευση αρχείων από μια ψηφιακή κάμερα" στη σελίδα 13.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή καρτών μνήμης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του Άλμπουμ εικόνων. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας μνήμης βρίσκεται στα δεξιά.

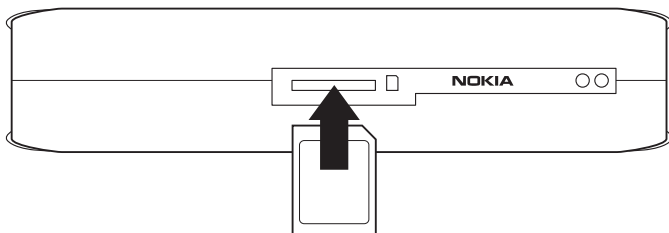

Σχήμα 6

Τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης εμφανίζονται τώρα στο φάκελο Memory Card στην κύρια προβολή του Άλμπουμ εικόνων.

- 2 Μεταβείτε στο φάκελο Memory Card και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τον ανοίξετε.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε στο Άλμπουμ εικόνων. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλά αρχεία, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.
- 4 Πατήστε **Options > Organise > Copy to folder**.
- 5 Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία, μεταβείτε στην επιλογή **Copy here** και πατήστε **Copy**.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για τα αρχεία, επιλέξτε **New folder**, εισαγάγετε το όνομα του φακέλου με τα πλήκτρα χαρακτήρων, μεταβείτε στην επιλογή **Copy here** και πατήστε **OK > Copy**.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το Άλμπουμ εικόνων μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία που εκτελείται στα αρχεία. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ εκτελείται μια λειτουργία, τα αρχεία ενδέχεται να καταστραφούν.

■ Προβολή αρχείων

- 1 Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τον ανοίξετε.

- 2 Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να το ανοίξετε. Μπορείτε να ανοίξετε το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο στο φάκελο πιέζοντας το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή αριστερά.

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο εικόνας, το Άλμπουμ εικόνων προετοιμάζει την εικόνα για προβολή. Αυτό ενδέχεται να πάρει λίγη ώρα, και συμβαίνει μόνο όταν ανοίγετε μια εικόνα ή ένα φάκελο για πρώτη φορά.

Τα μηνύματα multimedia ενδέχεται να περιλαμβάνουν πολλές σελίδες. Ανοίξτε την επόμενη σελίδα πατώντας το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω. Εάν το μήνυμα multimedia περιλαμβάνει συνημμένα, πατήστε **Options > View attachments**.

Σημειώστε ότι όταν ένα αρχείο είναι ανοιχτό στην οθόνη της τηλεόρασης, τα κείμενα εντολών εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από λίγο.

Ωστόσο, οι εντολές παραμένουν διαθέσιμες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα επιλογής για το χειρισμό του Άλμπουμ εικόνων.

Το Άλμπουμ εικόνων ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τα βίντεο κλιπ MJPEG σε μορφή με δυνατότητα προβολής. Μπορείτε να διακόψετε την επεξεργασία χωρίς να χάσετε τα ήδη επεξεργασμένα δεδομένα. Το εικονίδιο του βίντεο κλιπ εμφανίζει την κατάσταση επεξεργασίας.

■ Επεξεργασία εικόνων

Όταν μια εικόνα είναι ανοιχτή, πατήστε **Options** για να μεταβείτε σε μια λίστα με επιλογές επεξεργασίας. Επιλέξτε αυτή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Σημειώστε ότι όταν επεξεργάζεστε εικόνες, η ανάλυσή τους είναι χαμηλότερη από την αρχική. Για να μη χάσετε την αρχική εικόνα υψηλής ανάλυσης, αποθηκεύστε την εικόνα που επεξεργάζεστε με νέο όνομα: πατήστε **Options > Save as** και καταχωρήστε το νέο όνομα με τα πλήκτρα χαρακτήρων του τηλεχειριστηρίου.

Rotate - περιστροφή της εικόνας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η περιστροφή μπορεί επίσης να γίνει με τα πλήκτρα χαρακτήρων **0** και **#**.

Zoom - μεγέθυνση της εικόνας. Πατήστε **Options > Zoom out** για σμίκρυνση της εικόνας. Η μεγέθυνση μπορεί επίσης να γίνει με τα πλήκτρα χαρακτήρων ***** και **1**. Όταν έχετε μεγεθύνει μια εικόνα, πατήστε

Edit > Crop αν θέλετε να αποθηκεύσετε ξεχωριστά το μεγεθυμένο τμήμα της εικόνας.

Edit - κάντε την επιλογή που θέλετε:

- **Auto adjust** - αυτόματη ρύθμιση της εικόνας.
- **Brightness/Contrast** - χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση και πατήστε **OK**.
- **Sharpness** - χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια και πατήστε **OK**.
- **Red eye removal** - χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινήσετε τον κέρσορα στα κόκκινα μάτια και πατήστε **Select**. Με το αριστερό και δεξιό πλήκτρο κύλισης, κυκλώστε τα κόκκινα μάτια και πατήστε **Select**.

Add - κάντε την επιλογή που θέλετε:

- **Add frame** - επιλέξτε ένα πλαίσιο για την εικόνα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Add text** - γράψτε κείμενο στην εικόνα με τα πλήκτρα χαρακτήρων του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε **Next**, επιλέξτε το μέγεθος και το χρώμα του κειμένου και στη συνέχεια πατήστε **Finish**.

Add comments - προσθήκη σχολίων στην εικόνα. Για να δείτε τα σχόλια, πατήστε **Options > View comments** ή πατήστε το πλήκτρο **9**.

■ Οργάνωση του Άλμπουμ εικόνων

Δημιουργία νέου φακέλου

- 1 Πατήστε **Options > New folder**.
- 2 Καταχωρήστε ένα όνομα για το φάκελο με τα πλήκτρα χαρακτήρων του τηλεχειριστηρίου και πατήστε **OK**.

Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων σε νέο φάκελο

- 1 Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε. Εάν θέλετε να μετακινήσετε πολλά αρχεία, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.

- 2 Πατήστε **Options > Organise > Move to folder**. Εάν θέλετε να αντιγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία σε άλλο φάκελο, επιλέξτε **Copy to folder**.
- 3 Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία, μεταβείτε στην επιλογή **Move here/Copy here** και πατήστε **Move/Copy**.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέο φάκελο για τα αρχεία, επιλέξτε **New folder**, εισαγάγετε το όνομα του φακέλου με τα πλήκτρα χαρακτήρων, μεταβείτε στην επιλογή **Move here/Copy here** και πατήστε **OK > Move/Copy**.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία που βρίσκονται σε CD ή σε μια ψηφιακή κάμερα η οποία χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Εικόνων (Picture Transfer Protocol).

Ταξινόμηση αρχείων και φακέλων

- 1 Πατήστε **Options > Sort**.
- 2 Επιλέξτε να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους:
 - **by date** - ταξινόμηση από το παλαιότερο προς το νεότερο.
 - **by name** - ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά.
 - **by type** - ομαδοποίηση των διαφορετικών τύπων αρχείων.
 - **manually** - επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε και πατήστε **OK**.

Μετονομασία αρχείων και φακέλων

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο και πατήστε **Options > Organise > Rename**.
- 2 Καταχωρήστε το νέο όνομα με τα πλήκτρα χαρακτήρων και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να μετονομάσετε αρχεία που βρίσκονται σε CD ή σε μια ψηφιακή κάμερα η οποία χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Εικόνων (Picture Transfer Protocol).

Διαγραφή αρχείων και φακέλων

- 1 Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Εάν θέλετε να διαγράψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.
- 2 Πατήστε **Options > Organise > Delete**.
- 3 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε **Yes**.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε αρχεία που βρίσκονται σε CD ή σε μια ψηφιακή κάμερα η οποία χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Εικόνων (Picture Transfer Protocol).

Αναζήτηση για αρχεία και φακέλους

- 1 Πατήστε **Options > Search**.
- 2 Καταχωρήστε τις λέξεις-κλειδιά ή/και την ημερομηνία του αρχείου και πατήστε **OK**.

Το Άλμπουμ εικόνων πραγματοποιεί αναζήτηση για τις λέξεις-κλειδιά στα ονόματα των αρχείων και των φακέλων, τα πεδία σχολίων και τα περιεχόμενα των μηνυμάτων. Η λειτουργία αναζήτησης δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε τμήματα λέξεων.

Στο πεδίο ημερομηνίας, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο το έτος, αν θέλετε να αναζητήσετε αρχεία ενός συγκεκριμένου έτους, ή το μήνα και το έτος, ή να καταχωρήσετε μόνο την ημερομηνία έναρξης ή λήξης.

Έλεγχος των λεπτομερειών ενός αρχείου ή φακέλου

Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Options > Advanced > View details**.

Προσθήκη σχολίων σε εικόνες

- 1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και πατήστε **Options > Advanced > Add comments**.
- 2 Καταχωρήστε το σχόλιο με τα πλήκτρα χαρακτήρων και πατήστε **OK**.
Για να δείτε το σχόλιο, πατήστε **Options > Advanced > View comments**.

■ Ρύθμιση μιας προβολής παρουσίασης

Μπορείτε να εμφανίσετε τα αρχεία ως προβολή παρουσίασης.

- 1 Ανοίξτε το φάκελο του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να παρουσιάσετε στην προβολή παρουσίασης.
- 2 Πατήστε **Options > Advanced > Slide show**.

Το Άλμπουμ εικόνων ξεκινά την παρουσίαση των περιεχομένων του φακέλου. Για προσωρινή παύση της προβολής παρουσίασης, πατήστε **Options > Pause slide show**. Για να διακόψετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε **Stop**.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο εμφάνισης ενός αρχείου στην προβολή παρουσίασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή των ρυθμίσεων" στη σελίδα 25.

■ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων από το Άλμπουμ εικόνων σε ένα CD-ROM με μια συμβατή συσκευή εγγραφής CD.



Σημείωση: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν συνδέσετε ή τροποποιήσετε τα καλώδια.

- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή εγγραφής CD στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 2" στη σελίδα 7.
- 2 Πατήστε **Options > Advanced > Create CD**.
- 3 Πατήστε **Start**, μεταβείτε στα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε και πατήστε **Options > Add** σε κάθε αρχείο ή φάκελο.
- 4 Πατήστε **Options > Confirm selected items** και ελέγξτε τα περιεχόμενα που έχετε επιλέξει για το CD. Εάν θέλετε να αλλάξετε τα περιεχόμενα, πατήστε **Options > Change selected items**.
- 5 Όταν τα περιεχόμενα είναι έτοιμα, πατήστε **Options > Write CD**.

Πριν διαγράψετε οποιαδήποτε αρχεία από το Άλμπουμ εικόνων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήθηκαν με επιτυχία αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων στο CD.

Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του CD, συνδέστε τη συσκευή εγγραφής CD στην υποδοχή USB του Άλμπουμ εικόνων και στη συνέχεια ανοίξτε το φάκελο USB στο Άλμπουμ εικόνων. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα περιεχόμενα του CD με το Άλμπουμ εικόνων.

Σημειώστε ότι ίσως να μην μπορείτε να αφαιρέσετε το CD από τη συσκευή εγγραφής CD αν ο φάκελος USB είναι ανοιχτός στο Άλμπουμ εικόνων. Για να βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος USB είναι κλειστός, πατήστε το πλήκτρο μενού στο τηλεχειριστήριο.

■ Αποστολή αρχείων από το Άλμπουμ εικόνων σε κινητό τηλέφωνο

Σημειώστε ότι όταν στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα multimedia από το Άλμπουμ εικόνων σε ένα κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να ανοίξετε τα μηνύματα μόνο στο τηλέφωνο από το οποίο στάλθηκαν αρχικά στο Άλμπουμ εικόνων.

Για να μεταφέρετε αρχεία σε ένα κινητό τηλέφωνο μέσω υπερύθρων:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου είναι στραμμένη προς τη θύρα υπερύθρων του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 1" στη σελίδα 6 και ενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων στο τηλέφωνό σας.
- 2 Επιλέξτε από το Άλμπουμ εικόνων το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε στο τηλέφωνο. Εάν θέλετε να μεταφέρετε πολλά αρχεία, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.
- 3 Πατήστε **Options > Send** και επιλέξτε την αποστολή του μηνύματος μέσω υπερύθρων.

Ίσως ερωτηθείτε αν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας. Επιλέξτε **Yes** αν θέλετε να στείλετε το αρχείο από το κινητό σας τηλέφωνο ως μήνυμα multimedia. Τα μηνύματα multimedia δεν μπορούν να περιέχουν πολύ μεγάλες εικόνες.

Για να μεταφέρετε αρχεία σε ένα κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth:

- 1 Επιλέξτε από το Άλμπουμ εικόνων το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε στο τηλέφωνο. Εάν θέλετε να μεταφέρετε πολλά αρχεία, μεταβείτε στο καθένα από αυτά και πατήστε το πλήκτρο επισημάνσης.
- 2 Πατήστε **Options > Send** και επιλέξτε την αποστολή του μηνύματος μέσω Bluetooth.
- 3 Το Άλμπουμ εικόνων ξεκινά την αναζήτηση συσκευών εντός ακτίνας. Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός ακτίνας εμφανίζονται στην οθόνη μία προς μία.

Εάν είχατε πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth προηγούμενως, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, πατήστε **More devices**.
- 4 Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε και πατήστε **Select**.
- 5 Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, αν σας ζητηθεί.

Ίσως ερωτηθείτε αν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας. Επιλέξτε **Yes** αν θέλετε να στείλετε το αρχείο από το κινητό σας τηλέφωνο ως μήνυμα multimedia. Τα μηνύματα multimedia δεν μπορούν να περιέχουν πολύ μεγάλες εικόνες.

Σημειώστε ότι μόνο μία σύνδεση Bluetooth μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τις ασύρματες συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονται σε μέγιστη ακτίνα 10 μέτρων.

Επειδή οι συσκευές που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, το Άλμπουμ εικόνων και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να έχουν άμεση οπτική επαφή.

Οι δύο συσκευές πρέπει μόνο να απέχουν το πολύ 10 μέτρα ή μία από την άλλη, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υποστεί παρεμβολές από εμπόδια, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Για αντιστοίχιση με συσκευή Bluetooth:

Η αντιστοίχιση σημαίνει έλεγχο στοιχείων. Οι χρήστες των συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με έναν κωδικό πρόσβασης και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές ώστε να τις αντιστοιχίσουν.

- 1 Πατήστε **Options > Advanced > Settings**, επιλέξτε **Bluetooth > Paired devices**.
- 2 Πατήστε **Options > New paired device**. Το Άλμπουμ εικόνων ξεκινά την αναζήτηση συσκευών εντός ακτίνας. Εάν είχατε πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές προηγουμένως, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **More devices**.
- 3 Μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε και πατήστε **Select**.
- 4 Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα με τις αντιστοιχισμένες συσκευές.

Για να ορίσετε ένα σύντομο όνομα για μια αντιστοιχισμένη συσκευή:

Καθορίστε ένα σύντομο όνομα που θα σας βοηθά να αναγνωρίσετε μια συγκεκριμένη συσκευή. Αυτό το όνομα αποθηκεύεται στη μνήμη του Άλμπουμ εικόνων και δεν είναι ορατό σε χρήστες άλλων συσκευών.

- 1 Πατήστε **Options > Advanced > Settings**, επιλέξτε **Bluetooth > Paired devices**.
- 2 Πατήστε **Change**, επιλέξτε την αντιστοιχισμένη συσκευή από τη λίστα και πατήστε **Options > Assign short name**. Γράψτε το σύντομο όνομα και πατήστε **OK**.

■ Εκτύπωση εικόνων

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες με έναν συμβατό εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth.

- 1 Ανοίξτε μια εικόνα και πατήστε **Options > Print**.
- 2 Το Άλμπουμ εικόνων ξεκινά την αναζήτηση συσκευών εντός ακτίνας. Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός ακτίνας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία προς μία.

Εάν είχατε πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth προηγουμένως, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, πατήστε **More devices**.
- 3 Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε και πατήστε **Select**.
- 4 Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή, αν σας ζητηθεί.

■ Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το Άλμπουμ εικόνων σε έναν συμβατό υπολογιστή και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων είναι ενεργοποιημένο και η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι πράσινη.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο USB ενός συμβατού υπολογιστή στην υποδοχή USB του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 2" στη σελίδα 7.
- 3 Για να βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται έλεγχος του συστήματος αρχείων στο Άλμπουμ εικόνων, πατήστε το δεξιό πλήκτρο κύλισης.

Το Άλμπουμ εικόνων εμφανίζεται τώρα στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Άλμπουμ εικόνων ενώ είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.

4. Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Πατήστε **Options > Advanced > Settings** και θα εμφανιστεί μια λίστα με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Bluetooth – διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τις συνδέσεις Bluetooth:

- **Bluetooth** – επιλέξτε **On** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Εάν επιλέξετε **Off**, όλες οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth κλείνουν και η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.
- **My device's visibility** – επιλέξτε **Shown to all**, αν θέλετε το Άλμπουμ εικόνων να μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές κατά την αναζήτηση συσκευών. Επιλέξτε **Hidden**, αν θέλετε να αποκρύψετε το Άλμπουμ εικόνων από άλλες συσκευές.
- **My device's name** – καταχωρήστε ένα όνομα για το Άλμπουμ εικόνων. Αφού ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **My device's visibility** σε **Shown to all**, αυτό το όνομα θα είναι ορατό από άλλες συσκευές.
- **Paired devices** – προβολή των συσκευών Bluetooth που έχουν αντιστοιχιστεί με το Άλμπουμ εικόνων. Για να αντιστοιχίσετε μια νέα συσκευή, πατήστε **Options > New paired device**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Για αντιστοίχιση με συσκευή Bluetooth:" στη σελίδα 23.
- **Passcode** – καταχωρήστε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για το Άλμπουμ εικόνων. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

General settings – διαμόρφωση της εμφάνισης του Άλμπουμ εικόνων:

- **Slide show delay** – καταχωρήστε πόσα δευτερόλεπτα θέλετε να εμφανίζεται ένα αρχείο στην προβολή παρουσίασης.
- **Language** – ορίστε τη γλώσσα για το Άλμπουμ εικόνων.
- **Time & date format** – ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία και ορίστε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται.

- **Factory settings** – καταργήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και επαναφέρετε το Άλμπουμ εικόνων στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σημειώστε ότι η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν διαγράφει αρχεία ή φακέλους από το Άλμπουμ εικόνων.

Phone application installation – ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές τηλεφώνου" στη σελίδα 26.

System information – έλεγχος των λεπτομερειών του Άλμπουμ εικόνων:

- **Disk report** – προβολή των λεπτομερειών του χώρου αποθήκευσης. Σημειώστε ότι ο έλεγχος της αναφοράς δίσκου ενδέχεται να πάρει λίγη ώρα, ανάλογα με τον όγκο των αποθηκευμένων δεδομένων.
- **Product information** – προβολή της έκδοσης του λογισμικού και του υλικού.

5. Εφαρμογές τηλεφώνου

Το Άλμπουμ εικόνων διαθέτει δύο εφαρμογές που μπορείτε να λάβετε σε ένα κινητό τηλέφωνο:

- **Remote control** – χρήση του κινητού τηλεφώνου ως τηλεχειριστηρίου για το Άλμπουμ εικόνων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- **Message storage** – αποστολή μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων multimedia από το κινητό τηλέφωνο στο Άλμπουμ εικόνων.

Οι εφαρμογές είναι συμβατές, για παράδειγμα, με τα τηλέφωνα Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 και Nokia 7650, καθώς και με την κονσόλα παιχνιδιών Nokia N-Gage.

■ Εγκατάσταση μιας εφαρμογής τηλεφώνου

- 1 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth ή υπερύθρων στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου για λεπτομέρειες.

- 2 Στο Άλμπουμ εικόνων, πατήστε **Options > Advanced > Settings > Phone application installation > Install Remote control/Install Message storage**.

- 3 Επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε την εφαρμογή στο τηλέφωνο μέσω Bluetooth ή υπερύθρων και πατήστε **OK**.

Εάν επιλέξετε Bluetooth, το Άλμπουμ εικόνων ξεκινά την αναζήτηση συσκευών εντός ακτίνας. Οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός ακτίνας εμφανίζονται στην οθόνη μία προς μία.

Εάν είχατε πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth προηγουμένως, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, πατήστε **More devices**. Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε και πατήστε **Select**. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, αν σας ζητηθεί.

- 4 Μεταβείτε στα εισερχόμενα του τηλεφώνου και ανοίξτε το αρχείο της εφαρμογής.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα για την εφαρμογή και επιλέξτε αν θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης, αν το τηλέφωνο διαθέτει μία.

■ Χρήση του τηλεφώνου ως τηλεχειριστήριο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή των ρυθμίσεων" στη σελίδα 25.
- 2 Μεταβείτε στο κύριο μενού του τηλεφώνου και ανοίξτε την εφαρμογή Τηλεχειρισμός. Η εφαρμογή ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου για το χειρισμό του Άλμπουμ εικόνων. Οι λειτουργίες των πλήκτρων είναι παρόμοιες με εκείνες του τηλεχειριστηρίου του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλεχειριστήριο" στη σελίδα 8.

Για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως τηλεχειριστήριο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης στο τηλέφωνο.

Εάν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως τηλεχειριστήριο, η εφαρμογή Τηλεχειρισμός διακόπτεται. Επανεκκινήστε την εφαρμογή αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως τηλεχειριστήριο μετά την κλήση.

Σημειώστε ότι μόνο μία σύνδεση Bluetooth μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως τηλεχειριστήριο, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από το τηλέφωνο στο Άλμπουμ εικόνων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

■ Χρήση της εφαρμογής αποθήκευσης μηνυμάτων

- 1 Μεταβείτε στο κύριο μενού του τηλεφώνου και ανοίξτε την εφαρμογή Αποθήκευση μηνυμάτων.
- 2 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκεται το μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Options > Open**.
- 3 Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να αποθηκεύσετε στο Άλμπουμ εικόνων και πατήστε **Sned**.
- 4 Επιλέξτε αν θα στείλετε το μήνυμα μέσω Bluetooth ή υπερύθρων. Εάν επιλέξετε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή των ρυθμίσεων" στη σελίδα 25.

Τα μηνύματα που μεταφέρονται αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων του Άλμπουμ εικόνων.

Σημειώστε ότι αν αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα multimedia από ένα κινητό τηλέφωνο στο Άλμπουμ εικόνων και στη συνέχεια τα στείλετε από το Άλμπουμ εικόνων ξανά στο τηλέφωνο, μπορείτε να ανοίξετε τα μηνύματα μόνο στο τηλέφωνο από το οποίο στάλθηκαν αρχικά στο Άλμπουμ εικόνων.

■ Απεγκατάσταση των εφαρμογών τηλεφώνου

- 1 Μεταβείτε στην επιλογή "Διαχ. εφαρμογ." του τηλεφώνου.
- 2 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Options > Remove**.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης δεν είναι καλή ή δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης

Εάν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι κόκκινη:

- Το Άλμπουμ εικόνων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.

Εάν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι πράσινη:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.



Σημείωση: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν συνδέσετε ή τροποποιήσετε τα καλώδια.

- Βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη NTSC/PAL στο πίσω μέρος αντιστοιχεί στο πρότυπο τηλεοπτικής μετάδοσης που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 2" στη σελίδα 7. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη και στη συνέχεια επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα εισόδου βίντεο για την τηλεόραση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της τηλεόρασης για οδηγίες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν φράζει το μπροστινό μέρος του Άλμπουμ εικόνων και ότι η θύρα υπερύθρων δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων δεν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.
- Επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων και δοκιμάστε ξανά.

Η άλλη συσκευή δεν εμφανίζεται στη δικιά μου συσκευή κατά τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και στις δύο συσκευές και ότι δεν υπάρχουν άλλες ενεργές συνδέσεις Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός ακτίνας 10 μέτρων από το Άλμπουμ εικόνων και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στο Άλμπουμ και εσάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ορατότητα συσκευής στην άλλη συσκευή έχει οριστεί σε **Shown to all** και ότι γνωρίζετε το όνομα της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων δεν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.
- Επαναλάβετε την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
- Επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων και δοκιμάστε ξανά.

Η σύνδεση Bluetooth δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι συμβατές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34 για συμβατές εκδόσεις και προφίλ Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός ακτίνας 10 μέτρων από το Άλμπουμ εικόνων και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στο Άλμπουμ και εσάς.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων δεν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε το Άλμπουμ εικόνων και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό και επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων.

Η σύνδεση υπερύθρων δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου ή του τηλεχειριστηρίου είναι στραμμένη προς τη σωστή θύρα υπερύθρων του Άλμπουμ εικόνων. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 1" στη σελίδα 6.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός ακτίνας 30 εκατοστών από το Άλμπουμ εικόνων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι συμβατές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.
- Βεβαιωθείτε ότι το Άλμπουμ εικόνων δεν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων από το κινητό σας τηλέφωνο και προσπαθήστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε το Άλμπουμ εικόνων και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό και επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων.

Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν εμφανίζεται ως φάκελος USB στο Άλμπουμ εικόνων

- Βεβαιωθείτε ότι αναζητάτε το φάκελο στη σωστή θέση: πατήστε το πλήκτρο μενού για να ανοίξετε την κύρια προβολή. Ο φάκελος USB βρίσκεται δίπλα στα εισερχόμενα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το σωστό καλώδιο στη σωστή υποδοχή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι συμβατές. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου

- Η μορφή του αρχείου ενδέχεται να είναι λανθασμένη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34 για τις συμβατές μορφές αρχείων.
- Το αρχείο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Ελέγξτε τη σωστή κατάσταση του πρωτότυπου αρχείου και δοκιμάστε να το αποθηκεύσετε ξανά στο Άλμπουμ εικόνων.

- Εάν το εν λόγω αρχείο είναι αρχείο εικόνας ή βίντεο κλιπ, δείτε τις λεπτομέρειες του αρχείου και βεβαιωθείτε ότι η ανάλυσή του δεν είναι πολύ μεγάλη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.

Η κάρτα μνήμης δεν εμφανίζεται ως φάκελος Memory Card

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι συμβατή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 34.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα σωστά. Ανατρέξτε στο "Σχήμα 6" στη σελίδα 15.
- Αφαιρέστε την κάρτα και δοκιμάστε να την τοποθετήσετε ξανά.
- Επανεκκινήστε το Άλμπουμ εικόνων και δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η προβολή των περιεχομένων του CD στη συσκευή εγγραφής CD

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κλείστε το φάκελο USB και δοκιμάστε ξανά.

Σημειώστε ότι ίσως να μην μπορείτε να αφαιρέσετε το CD από τη συσκευή εγγραφής CD αν ο φάκελος USB είναι ανοιχτός στο Άλμπουμ εικόνων. Για να βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος USB είναι κλειστός, πατήστε το πλήκτρο μενού στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση για τον έλεγχο του συστήματος αρχείων και την αναφορά δίσκου

Η εκτέλεση του ελέγχου συστήματος αρχείων ή της αναφοράς δίσκου ενδέχεται να πάρει λίγη ώρα, ανάλογα με τον όγκο των αποθηκευμένων δεδομένων.

7. Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τη συσκευή, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά της, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία της συσκευής ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε τη συσκευή και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλύματα καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή και οποιοδήποτε εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

8. Τεχνικές προδιαγραφές

Πρότυπο τηλεοπτικής μετάδοσης	Συχνότητα σάρωσης	PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz
Απόδοση βίντεο	Μετατροπείας DA	10 bit / 80 MHz
	Έξοδος βίντεο	1 VP-p / 75 Ohm
Μπροστινές υποδοχές	Υποδοχή κάρτας μνήμης	Υποδοχή για κάρτα multimedia (MMC) και κάρτα μνήμης SD
Πίσω υποδοχές	Έξοδος βίντεο	Υποδοχή RCA (κίτρινη)
	Αριστερή/δεξιά έξοδος ήχου	Υποδοχή RCA (άσπρη/κόκκινη)
	Υποδοχή συσκευών USB	- Καλώδιο USB (πρότυπο A) - USB 1.1
	Υποδοχή USB	- Καλώδιο USB (πρότυπο B) - USB 1.1
	Ρεύματος	Τυποποιημένη 1 ακίδας
Μονάδα τροφοδοτικού	Τύπος	AC-1000
	Είσοδος	- AC 100 V ~ 240 V 50-60 Hz
	Έξοδος	DC 12 V, 1,35 A
Γενικά	Κατανάλωση ρεύματος	7,3 W
	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	4,8 W
	Διαστάσεις (Μ/Π/Υ)	200 * 158 * 41 mm
	Καθαρό βάρος	455 g
	Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C

	Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως 65°C
Τηλεχειριστήριο	Απόσταση μετάδοσης	7m ± 30°
	Διαστάσεις (Μ/Π/Υ)	141 * 49 * 24 mm
	Καθαρό βάρος	54 g
	Τύπος μπαταρίας	AAA
Bluetooth	Πρότυπο Bluetooth	Έκδοση 1.1
	Εύρος επικοινωνίας	Οπτική επαφή, περίπου 10 m
	Ζώνη συχνοτήτων	2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)
	Προφίλ	• SPP • OPP • BIP • BPP
Υπέρυθρες	Απόσταση μετάδοσης	0,3m ± 30°
	Πρωτόκολλα	• IrOBEX έκδοση 1.3
Αποθήκευση	Σκληρός δίσκος	40 GB
Συμβατές μορφές αρχείων	Αρχεία εικόνας	• JPEG (δεν υποστηρίζονται προοδευτικές εικόνες JPEG) • GIF (δεν υποστηρίζονται προοδευτικές ή κινούμενες εικόνες GIF)
	Αρχεία ταινίας	• MJPEG • MPEG4, απλό προφίλ • H.263
	Αρχεία ήχου	AMR-NB

Συμβατές ψηφιακές κάμερες	Κάμερες που υποστηρίζουν κλάση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB ή Πρωτόκολλο Μεταφοράς Εικόνων (PTP)	
Συμβατές συσκευές εγγραφής CD	Συσκευές εγγραφής CD με θύρα USB συμβατές με SCSI-3. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής σας.	
Συμβατοί εκτυπωτές	Εκτυπωτές με δυνατότητα Bluetooth που υποστηρίζουν το προφίλ BPP	
Απαιτήσεις για σύνδεση με υπολογιστή	Λειτουργικό σύστημα	• Windows Millennium Edition • Windows 2000 Professional • Windows XP Home Edition • Windows XP Professional • Red Hat 8.0 • Mac OS v 10.1.2+

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα βασίζονται στα προϊόντα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και ενδέχεται να αλλάξουν μετά την εισαγωγή νέων προϊόντων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com.