


Οδηγός χρήσης για το Κάδρο SU-7 της Nokia

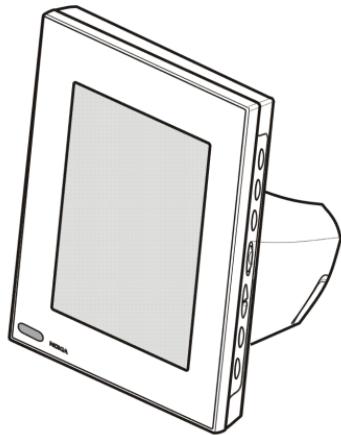

9311074
Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-7 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχόμενων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκλήθει με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	4
Εισαγωγή	7
Τροφοδοσία.....	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	8
Μορφή εικόνας	9
1. Επισκόπηση	10
2. Προετοιμασία	14
Ρύθμιση του Κάδου Nokia	14
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	16
Πληκτρολόγηση του κωδικού PIN.....	16
Ρύθμιση των παραμέτρων MMS	17
Μήνυμα OTA.....	18
Μηνύματα SMS.....	18
3. Χρήση του Κάδου Nokia.....	21
Προβολή των εικόνων.....	21
Επεξεργασία των εικόνων	22
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (screensaver)	23
Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης.....	24
Αποστολή εικόνας από το Κάδρο Nokia	24
Λήψη εικόνων με το Κάδρο Nokia	25
Λήψη εικόνων μέσω MMS στο Κάδρο Nokia.....	27
Προφυλάξεις και συντήρηση	29
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	31

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην συνδέετε το Κάρτο Nokia στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ



Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Μην συνδέετε το Κάρτο Nokia στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



Μην συνδέετε το Κάρτο Nokia στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ



Μην συνδέετε το Κάρτο Nokia στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε την μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του Κάδρου Nokia.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το Κάδρο Nokia δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Να χρησιμοποιείτε φορτιστές μόνο όταν είναι στεγνοί. Μην φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η συσκευή ή ο φορτιστής ή τα εξαρτήματά τους είναι βρεγμένα ή υγρά. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, σκουπίστε την αμέως με ένα βρεγμένο πανί για να αποφύγετε τη διάβρωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίσετε τη συσκευή προσεκτικά.

Μην στρέφετε τη δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στα μάτια και αποφεύγετε τις παρεμβολές με άλλες συσκευές IR. Η συσκευή αυτή είναι προϊόν λέιζερ Class 1.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το Κάδρο Nokia που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM1800.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Εισαγωγή

Το Κάδρο Nokia SU-7 είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα, το οποίο σας επιτρέπει να βλέπετε τις ψηφιακές εικόνες που τραβάτε ή λαμβάνετε με το τηλέφωνο Nokia που υποστηρίζει σύνδεση IrDA ή άλλες συμβατές συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε το Κάδρο Nokia χρησιμοποιώντας τη θύρα σύνδεσης υπερύθρων (IR) της συσκευής. Αν τοποθετήσετε κάρτα SIM στο Κάδρο Nokia, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε νέες εικόνες με τη μορφή μηνυμάτων MMS.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το Κάδρο Nokia σε ένα τραπέζι και να βλέπετε τις εικόνες είτε μία-μία είτε ως προβολή παρουσίασης (slide show). Το Κάδρο Nokia πωλείται με τρεις προφορτωμένες εικόνες και είναι εύκολο να προσθέσετε νέες εικόνες από συμβατή συσκευή και να διαγράψετε παλιές εικόνες.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Κάδρο Nokia, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης.

■ Τροφοδοσία

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Κάδρο Nokia προορίζεται για χρήση με το φορτιστή ACW-5A.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων φορτιστών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάρος: 570 g
- Πλάτος (μέγιστο) / ύψος (μέγιστο) / βάθος (μέγιστο):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Οθόνη: 5,1 ίντσών, έγχρωμη transmissive STN LCD εσωτερικού φωτισμού με οριζόντια ανάλυση 320 x 240, 4096 χρώματα. Η ανάλυση της εικόνας στο υλικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετική.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
- Συμβατότητα: Το Κάρτο Nokia SU-7 είναι συμβατό με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την αποστολή εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IrDA). Σημειώστε ότι εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή των εικόνων από το τηλέφωνο (λειτουργία IrDA Send), το Κάρτο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει αντιγραφή των εικόνων από το συμβατό τηλέφωνο Nokia όταν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση IR του τηλεφώνου. Το Κάρτο Nokia μπορεί επίσης να λαμβάνει εικόνες μέσω MMS από τηλέφωνα που υποστηρίζουν MMS.
- Πρότυπα IrDA: IrOBEX 1.3 receive/send, IrTranP receive
- Υποστηριζόμενη μορφή εικόνας: JPEG και GIF (GIF χωρίς κίνηση)
- Υποστηριζόμενο μέγεθος εικόνας: ανάλυση 1024 * 768, έως και 200 kB, μέγιστο. Με διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, μέχρι και 1 MB.


■ Μορφή εικόνας

Το Κάδρο Nokia μετατρέπει όλες τις εικόνες που λαμβάνει σε μορφή JPEG με ανάλυση 320 x 240 pixel. Αν η ανάλυση της λαμβανόμενης εικόνας διαφέρει από την παραπάνω ανάλυση, το Κάδρο Nokia προσαρμόζει την εικόνα στις βέλτιστες αναλογίες ώστε να χωρά στην οθόνη.

Κατά την αποστολή εικόνων από το Κάδρο Nokia, οι εικόνες έχουν μορφή JPEG, επειδή το Κάδρο Nokia δεν αποθηκεύει την αρχική μορφή των εικόνων που λαμβάνει. Για το λόγο αυτό, μην ξεχνάτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πρωτότυπων εικόνων σας.


1. Επισκόπηση

Το Κάδρο Nokia αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

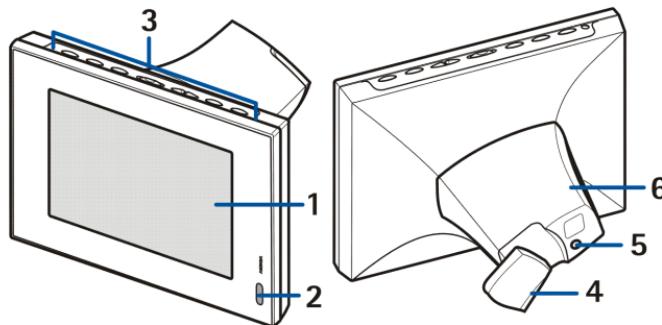

1. Οθόνη
2. Θύρα υπερύθρων (IR)
3. Κουμπιά ελέγχου
4. Επιτραπέζια βάση
5. Υποδοχή φορτιστή
6. Πίσω κάλυμμα

Μπορείτε να χειριστείτε το Κάδρο Nokia με τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Τα κουμπιά ελέγχου είναι:

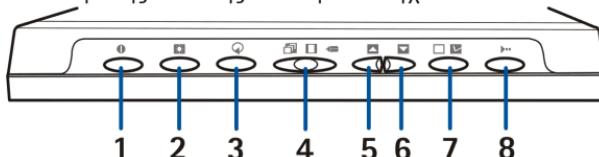

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί Εμφάνισης/Φωτεινότητας
3. Κουμπί περιστροφής
4. Διακόπτης τριών θέσεων:
 - Κατάσταση προβολής παρουσίασης
 - Κατάσταση προβολής εικόνας
 - Κατάσταση επεξεργασίας
5. Κουμπί επάνω
6. Κουμπί κάτω
7. Κουμπί επισήμανσης
8. Κουμπί IrDA

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να πατήσετε τα κουμπιά. Και είναι οι εξής:

- **Σύντομο πάτημα** - πατήστε το κουμπί για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Απλό πάτημα** - πατήστε το κουμπί για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο
- **Διαρκές πάτημα** - πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα

Ενδείξεις στην οθόνη



Η ένδειξη αυτή δείχνει ότι η εικόνα έχει επισημανθεί για προβολή.



Η μνήμη στο Κάρτο Nokia είναι γεμάτη, 50 εικόνες έχουν αποθηκευτεί στο Κάρτο Nokia. Αν η μνήμη γεμίσει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφοράς εικόνων, οι υπόλοιπες εικόνες δεν θα αποθηκευτούν.



Το Κάρτο Nokia περιστρέφει την εικόνα 90° προς τα δεξιά.



Το Κάρτο Nokia προβάλλει την επόμενη εικόνα.



Το Κάρτο Nokia προβάλλει την προηγούμενη εικόνα.



Επιβεβαιώνει ότι η εικόνα έχει διαγραφεί με επιτυχία.



Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει όταν το Κάρτο Nokia επιχειρεί να πραγματοποιήσει σύνδεση IrDA. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση και το Κάρτο Nokia στέλνει ή λαμβάνει μια εικόνα, η ένδειξη εμφανίζεται διαρκώς στην οθόνη.



Επιβεβαιώνει ότι η λήψη ή η αποστολή των εικόνων έχει γίνει με επιτυχία (η συσκευή λήψης έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή των εικόνων).



Η εικόνα δεν υποστηρίζεται από το Κάδρο Nokia. Είναι, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη ή η μορφή της δεν υποστηρίζεται.



Προέκυψε σφάλμα κατά τη μεταφορά της εικόνας.



Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει όταν το Κάδρο Nokia επιχειρεί να λάβει ένα εισερχόμενο μήνυμα MMS. Όταν το μήνυμα έχει αποθηκευτεί στο Κάδρο Nokia, η ένδειξη εμφανίζεται διαρκώς στην οθόνη μέχρι να αναγνώσετε το μήνυμα και να το αποδεχθείτε ή να το διαγράψετε.



Η σύνδεση του δικτύου έχει πραγματοποιηθεί. Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο εικονίδιο υπάρχει ένα σημάδι /.

Η υπηρεσία GPRS είναι διαθέσιμη. Όταν η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, στο εικονίδιο υπάρχει ένα σημάδι /.



001/001 Η ένδειξη αυτή δείχνει πόσες εικόνες έχουν επισημανθεί για προβολή και πόσες εικόνες συνολικά έχουν αποθηκευτεί. Ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων εικόνων είναι 50.



Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή προόδου για όσο διάστημα το Κάδρο Nokia επεξεργάζεται τις εικόνες που λαμβάνει.


2. Προετοιμασία

■ Ρύθμιση του Κάδρου Nokia




Προειδοποίηση! Μην τοποθετείτε, μετακινείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά η κάρτα.

1. Εάν θέλετε να λαμβάνετε εικόνες μέσω MMS, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο Κάδρο Nokia.

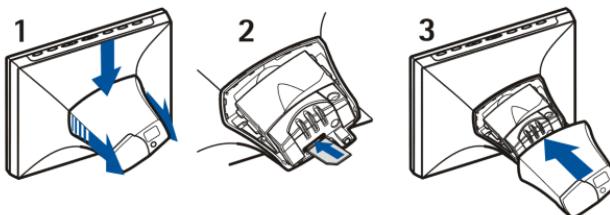

1. Με την οθόνη του Κάδρου Nokia στραμμένη προς το μέρος σας, αφαιρέστε το κάλυμμα από την πίσω πλευρά του ωθώντας το προς τα κάτω και μπροστά.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της με τρόπο ώστε η επιφάνεια επαφής της κάρτας να είναι στραμμένη προς τα πάνω και η λοξότυμη γωνία της κάρτας να βρίσκεται δεξιά και να κοιτά προς την αντίθετη από σας κατεύθυνση.
3. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πίσω κάλυμμα του Κάδρου Nokia.

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στην πίσω πλευρά του Κάδρου Nokia (1).
- Συνδέστε το φορτιστή σε μια ηλεκτρική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Τοποθετήστε το Κάδρο Nokia σε τραπέζι με την πλευρά όπου βρίσκονται τα κουμπιά ελέγχου προς τα πάνω. Εάν η πλειοψηφία των εικόνων σας έχουν κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε το Κάδρο Nokia κατακόρυφα ώστε η πλευρά με τα κουμπιά ελέγχου να βρίσκεται στα δεξιά.

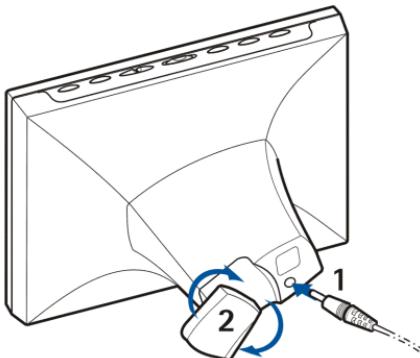

Σημείωση: Όλες οι συσκευές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων στέλνουν σήματα που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις κτλ.). Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε το Κάδρο σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιτραπέζια βάση στην πίσω πλευρά της συσκευής ανάλογα με τη γωνία κλίσης που θέλετε να έχει το Κάδρο Nokia (2).

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε  για να ενεργοποιηθεί το Κάδρο Nokia.

Σημειώστε ότι εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM και ενεργοποιήστε το Κάδρο, θα γίνει αυτόματα σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο. Μην ενεργοποιείτε το Κάδρο όταν είναι τοποθετημένη η κάρτα SIM, εάν απαγορεύεται η χρήση φορητών συσκευών (όπως τα κινητά τηλέφωνα).

Πατήστε  για να το απενεργοποιήσετε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν η κάρτα SIM είναι γεμάτη, μπορεί να χρειαστεί μέχρι και ένα ολόκληρο λεπτό μέχρι να ενεργοποιηθεί το Κάδρο Nokia και να προβληθεί η πρώτη εικόνα.

Αποσυνδέετε το Κάδρο Nokia από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

■ Πληκτρολόγηση του κωδικού PIN

Εάν στην κάρτα SIM έχει ενεργοποιηθεί η αίτηση κωδικού PIN, στο Κάδρο Nokia εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολόγησης κωδικού PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.



Σημείωση: Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αίτηση κωδικού PIN, τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας και απενεργοποιήστε την αίτηση κωδικού PIN όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

1. Πατήστε στιγμιαία  ή  μέχρι να φωτιστεί ο σωστός πρώτος αριθμός του κωδικού PIN.
2. Πατήστε στιγμιαία   για να επιλέξετε τον αριθμό.

Ο χαρακτήρας * εμφανίζεται στην οθόνη για να δηλώσει ότι ο πρώτος αριθμός έχει επιλεχθεί.

3. Επιλέξτε τους υπόλοιπους αριθμούς όπως στα βήματα 1 και 2.
4. Εάν ο κωδικός PIN είναι σωστός, το Κάρτο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο . Εάν ο κωδικός PIN δεν είναι σωστός, εμφανίζεται το εικονίδιο και πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό PIN.

■ Ρύθμιση των παραμέτρων MMS

Εάν οι παράμετροι MMS είναι ήδη ρυθμισμένες στο Κάρτο Nokia, μπορείτε να παραλείψετε την ενότητα αυτή εκτός εάν θέλετε να τις αλλάξετε. Ρωτήστε τον αντιπρόσωπό σας για να μάθετε εάν οι παράμετροι MMS είναι ήδη ρυθμισμένες. Εάν δεν είναι και θέλετε να λαμβάνετε εικόνες μέσω MMS, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους MMS με τη βοήθεια ενός μηνύματος over-the-air (OTA) ή μηνυμάτων SMS, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ορισμένοι διαχειριστές δικτύου προσφέρουν επίσης και υπηρεσία OTA μέσω web για τις παραμέτρους MMS. Απευθυνθείτε στο δικό σας διαχειριστή δικτύου για να μάθετε εάν είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση των παραμέτρων γίνει με επιτυχία, το Κάρτο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο . Διαφορετικά, εμφανίζεται το εικονίδιο και πρέπει να στείλετε ξανά τα μηνύματα ρύθμισης.

Μήνυμα OTA

Η ρύθμιση των παραμέτρων MMS μπορεί να γίνει μέσω ενός μηνύματος OTA εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας προσφέρει αυτή την υπηρεσία.



Σημείωση: Πριν τη λήψη των ρυθμίσεων, επιλέξτε κατάσταση επεξεργασίας στο Κάρδο Nokia βάζοντας το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .

Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου **91 <αριθμός_υπηρεσίας>**

<κείμενο_διαχειριστή_δικτύου> από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχετε τοποθετήσει στο Κάρδο Nokia. Για παράδειγμα, **91 12345 mms**. Για το ακριβές περιεχόμενο του μηνύματος, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας.

Το Κάρδο Nokia χρησιμοποιεί αυτό το μήνυμα για να στείλει ένα άλλο μήνυμα στην υπηρεσία OTA του διαχειριστή του δικτύου. Όταν το Κάρδο Nokia λάβει απάντηση με τις ρυθμίσεις, τις αποθηκεύει αυτόματα.

Μηνύματα SMS

Αν ο διαχειριστής του δικτύου σας δεν παρέχει την υπηρεσία OTA, μπορείτε να στείλετε τις ρυθμίσεις στο Κάρδο Nokia χρησιμοποιώντας μηνύματα SMS.



Σημείωση: Πριν την αποστολή των ρυθμίσεων, επιλέξτε κατάσταση επεξεργασίας στο Κάρδο Nokia βάζοντας το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .

Πρέπει να στείλετε τις παρακάτω εντολές SMS στον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που έχετε τοποθετήσει στο Κάρδο Nokia. Για τις ακριβείς τιμές που πρέπει να έχουν οι εντολές, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **31 <access_point_name>**
Εντολή για τη ρύθμιση του ονόματος του σημείου πρόσβασης GPRS.
- **32 <URL_address>**
Εντολή για τη ρύθμιση της διεύθυνσης του Κέντρου MMS.
- **41 <username>**
Εντολή για τη ρύθμιση του ονόματος χρήστη για τη σύνδεση MMS.
- **42 <password>**
Εντολή για τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση MMS.
- **33 <IP_address>**
Εντολή για τη ρύθμιση της διεύθυνσης της πύλης IP.
- **27 <number>**
Εντολή για τη ρύθμιση του αριθμού του Κέντρου SMS.
- **43 <on_ή_off>**
Εντολή για τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση.
- **45 <on_ή_off>**
Εντολή για τη ρύθμιση της ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης της ασφάλειας σύνδεσης.
- **44 <1_ή_2>**
Εντολή για τη ρύθμιση της μεθόδου ελέγχου ταυτότητας για τη σύνδεση που θα χρησιμοποιείται. Οι επιλογές είναι κανονική (1) ή ασφαλής (2).

- **46 <1_ή_2>**
Εντολή για τη ρύθμιση του τύπου σύνδεσης. Οι επιλογές είναι προσωρινή (1) ή συνεχής (2).
 - **22 <on_ή_off>**
Εντολή για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της αίτησης κωδικού PIN.
 - **99**
Εντολή για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Το Κάρτο Nokia δεν έχει ρυθμισμένες τις παραμέτρους MMS όταν παραδίδεται από το εργοστάσιο.
 - **9**
Εντολή για τον έλεγχο των τρεχουσών ρυθμίσεων. Το Κάρτο Nokia στέλνει πίσω στον αριθμό από τον οποίο έλαβε την εντολή μήνυμα με τις ρυθμίσεις του.
- Μπορείτε είτε να στείλετε τις εντολές μία-μία είτε να συνδυάσετε περισσότερες εντολές σε ένα μήνυμα. Αν συνδυάσετε τις εντολές, πρέπει να διαχωρίσετε κάθε εντολή με κόμμα (χωρίς κενά). Για παράδειγμα, **31 APN1,43 on,44 1**.
- Εάν κάνετε λάθος σε κάποιες εντολές, μπορείτε να τις ξαναστείλετε με τις σωστές τιμές. Αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές αλλά το Κάρτο Nokia δεν λαμβάνει εικόνες μέσω MMS, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας για να λύσετε το πρόβλημα.

3. Χρήση του Κάδρου Nokia

■ Προβολή των εικόνων

Εάν υπάρχει μόνο μία εικόνα στο Κάρτο Nokia, εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν υπάρχουν περισσότερες εικόνες, μπορείτε να ορίσετε να γίνεται προβολή μίας εικόνας κάθε φορά ή διαδοχική προβολή περισσότερων εικόνων με τη μορφή προβολής παρουσίασης (slide show).

Ρύθμιση του Κάρτου Nokia για προβολή μίας εικόνας:

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία ή για να μετακινθείτε μεταξύ των εικόνων και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προβάλετε. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ή , οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα με διαστήματα των 3 δευτερολέπτων.

Μπορείτε να μετακινθείτε μεταξύ όλων των εικόνων που έχουν επισημανθεί για προβολή. Περισσότερες πληροφορίες για την επισήμανση των εικόνων θα βρείτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 22.

Ρύθμιση του Κάρτου Nokia για προβολή παρουσίασης:

- Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .

Το Κάρτο Nokia εμφανίζει όλες τις σημειωμένες εικόνες διαδοχικά ώστε κάθε εικόνα να προβάλλεται για 30 δευτερόλεπτα πριν την προβολή της επόμενης. Περισσότερες πληροφορίες για την επισήμανση των εικόνων θα βρείτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 22.

■ Επεξεργασία των εικόνων

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έχετε επιλέξει την κατάσταση επεξεργασίας, μπορείτε να διαγράφετε εικόνες και να επισημάνετε τις εικόνες που θέλετε να προβληθούν.

Διαγραφή εικόνων:

Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων σας, για παράδειγμα, στέλνοντας και αποθηκεύοντας τις εικόνες σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία  ή  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του Κάδρου Nokia η εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

Επισήμανση εικόνων για προβολή:

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί  ή  για να μετακινηθείτε στις εικόνες.
3. Για να δείτε μια εικόνα, επισημάνετε την πατώντας στιγμιαία το κουμπί  όταν η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη. Το Κάδρο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο  για όλες τις εικόνες που έχουν επισημανθεί. Για να αναιρέσετε την επισήμανση μιας εικόνας, πατήστε στιγμιαία το κουμπί  όταν η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

Όταν το Κάδρο Nokia λαμβάνει νέες εικόνες, τις επισημαίνει αυτόματα για προβολή. Εάν δεν θέλετε να προβληθούν οι καινούργιες εικόνες, αναιρέστε την επισήμανσή τους όπως περιγράφεται παραπάνω.

Περιστροφή εικόνων:

Μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες και σε κατάσταση επεξεργασίας και σε κατάσταση προβολής.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα που θέλετε να περιστρέψετε, πατήστε για να την περιστρέψετε 90° προς τα δεξιά. Το Κάδρο Nokia αποθηκεύει τον προσανατολισμό της εικόνας και την επόμενη φορά που θα προβάλει την εικόνα, θα χρησιμοποιήσει το νέο προσανατολισμό.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (screensaver)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, εάν θέλετε να σβήνει η οθόνη χωρίς να σβήνει η συσκευή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Εάν στο Κάδρο Nokia υπάρχουν εικόνες MMS τις οποίες δεν έχετε αναγνώσει, το εικονίδιο συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμη και όταν η προφύλαξη οθόνης έχει ενεργοποιηθεί. Εάν γίνει λήψη μιας καινούργιας εικόνας MMS ενώ η προφύλαξη οθόνης είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

Πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά ελέγχου, η οθόνη ανάβει ξανά.

Το Κάδρο Nokia ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης εάν για 18 ώρες δεν πατήσετε κανένα κουμπί.

■ Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης

Αφού έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας στιγμιαία . Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτεινότητας και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , η φωτεινότητα αυξάνεται κατά ένα επίπεδο.

Όταν είναι επιλεγμένο το υψηλότερο επίπεδο φωτεινότητας και πατήσετε το κουμπί , το Κάρτο Nokia επανέρχεται ξανά στο χαμηλότερο επίπεδο.

■ Αποστολή εικόνας από το Κάρτο Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε στην οθόνη του Κάρτου Nokia.

1. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη θύρα IR της συσκευής στην οποία θέλετε να στείλετε την εικόνα.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάρτου Nokia και της συμβατής συσκευής λήψης ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.
3. Πατήστε και για να στείλετε την εικόνα. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το Κάρτο Nokia επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με τη συσκευή λήψης. Κατά τη μεταφορά της εικόνας, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει. Όταν η αποστολή της εικόνας ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Κάρτο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο .

■ Λήψη εικόνων με το Κάδρο Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το Κάδρο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη εικόνων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κάδρο Nokia μετατρέπει τις εικόνες που λαμβάνει προκειμένου να τις εμφανίσει στην οθόνη του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μορφή εικόνας](#) στη σελίδα 9.

Η διαδικασία λήψης της εικόνας διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή αποστολής. Εάν η συσκευή αποστολής μπορεί να στείλει εικόνες μέσω σύνδεσης υπερύθρων, μπορείτε να στείλετε τις επιλεγμένες εικόνες από τη συσκευή όταν το Κάδρο Nokia βρίσκεται σε κατάσταση παθητικής λήψης IR. Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή εικόνων από τη συσκευή αποστολής, το Κάδρο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει αντιγραφή όλων των εικόνων από τον προεπιλεγμένο φάκελο της συσκευής αποστολής χρησιμοποιώντας την κατάσταση ενεργητικής λήψης IR.

Λήψη εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων:

1. Εάν θέλετε οι εικόνες στο Κάδρο Nokia να έχουν συγκεκριμένη σειρά, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ή για να μετακινηθείτε στην εικόνα μετά από την οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι καινούργιες εικόνες.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάδρου Nokia και της συμβατής συσκευής αποστολής ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.
3. Όταν η συσκευή αποστολής αρχίζει να στέλνει τις εικόνες, το Κάδρο Nokia μπαίνει σε κατάσταση παθητικής λήψης IR και εμφανίζει το εικονίδιο . Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της αποστολής από την άλλη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της συσκευής.

4. Κατά τη μεταφορά των εικόνων, στο Κάρτο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο και οι εικόνες που λαμβάνονται μία-μία.
5. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων, το Κάρτο Nokia επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας του και οι εικόνες αποθηκεύονται μετά την εικόνα που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οθόνη.
Για την επεξεργασία των καινούργιων εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 22.

Αντιγραφή εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων:

Το Κάρτο Nokia αντιγράφει όλες τις εικόνες από τον προεπιλεγμένο κατάλογο της συσκευής προέλευσης. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν στο Κάρτο Nokia είναι 50. Αν κατά τη μεταφορά των εικόνων συμπληρωθεί το μέγιστο πλήθος εικόνων, η μεταφορά διακόπτεται ώστε μόνο 50 εικόνες να αντιγραφούν στο Κάρτο Nokia.

1. Εάν θέλετε οι εικόνες στο Κάρτο Nokia να έχουν συγκεκριμένη σειρά, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ή για να μετακινηθείτε στην εικόνα μετά από την οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι καινούργιες εικόνες.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάρτου Nokia και της συμβατής συσκευής προέλευσης εικόνων ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.

3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων της συσκευής προέλευσης των εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της συσκευής.
4. Πατήστε για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση ενεργητικής λήψης IR. Στο Κάρτο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο .
5. Κατά τη μεταφορά των εικόνων, στο Κάρτο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο και οι εικόνες που λαμβάνονται μία-μία.
6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων, το Κάρτο Nokia επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας του και οι εικόνες αποθηκεύονται μετά την εικόνα που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οθόνη.
Για την επεξεργασία των καινούργιων εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 22.

■ Λήψη εικόνων μέσω MMS στο Κάρτο Nokia



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το Κάρτο Nokia πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μην συνδέετε το Κάρτο Nokia στο δίκτυο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο δίκτυο, είναι δυνατή η λήψη εικόνων μέσω MMS. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κάρτο Nokia μετατρέπει τις εικόνες που λαμβάνει προκειμένου να τις εμφανίσει στην οθόνη του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μορφή εικόνας](#) στη σελίδα 9. Εάν το εισερχόμενο μήνυμα MMS περιλαμβάνει ήχο ή κείμενο, θα αποθηκευτεί μόνο η εικόνα.

Η εισερχόμενη εικόνα αναγκάζει το Κάρτο Nokia να τεθεί σε κατάσταση λήψης MMS και να εμφανίσει το εικονίδιο . Όσο διαρκεί η αντιγραφή της εικόνας, το εικονίδιο αναβοσβήνει και η εικόνα στην οθόνη δεν αλλάζει ακόμη και εάν έχετε επιλέξετε προβολή παρουσίασης στο Κάρτο Nokia. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει. Αν απενεργοποιήσετε το Κάρτο Nokia ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά εικόνων, όλες οι εικόνες που δεν αντιγράφηκαν θα χαθούν.

Η εικόνα που αντιγράφηκε δεν θα εμφανιστεί αν δεν την αναγνώσετε. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο μέχρι να αναγνώσετε και να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε την εικόνα. Εάν έχουν αντιγραφεί περισσότερες από μία εικόνες, δίπλα στο εικονίδιο εμφανίζεται ο αριθμός των εικόνων που αντιγράφηκαν.

Ανάγνωση των εικόνων:

1. Εάν θέλετε οι εικόνες στο Κάρτο Nokia να έχουν συγκεκριμένη σειρά, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ή για να μετακινηθείτε στην εικόνα μετά από την οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι καινούργιες εικόνες.
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να δείτε την παλαιότερη μη αναγνωσμένη εικόνα που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη. Εάν είναι γνωστός ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα, θα εμφανιστεί στην οθόνη μαζί με την εικόνα.
3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε στιγμιαία . Η εικόνα αποθηκεύεται μετά από την εικόνα που εμφανίζόταν στην οθόνη. Ο αριθμός τηλεφώνου δεν αποθηκεύεται.

Εάν θέλετε να διαγράψετε την εικόνα αμέσως, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά και μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το Κάδρο Nokia SU-7 είναι ένα προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το Κάδρο Nokia στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύτε το Κάδρο Nokia σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύτε το Κάδρο Nokia σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύτε το Κάδρο Nokia σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Κάδρο Nokia. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το Κάδρο Nokia και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός της συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Κάδρο Nokia.

- Μη βάφετε το Κάδρο Nokia. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αν το Κάδρο Nokia δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Για να ανακυκλώσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο εξυπηρέτησης της Nokia ή ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη των ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Τροφοδοσία

Το τροφοδοτικό ACW-5A της συσκευής μετατρέπει την τάση του δικτύου σε συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης.

Σημείωση: Η υποδοχή τροφοδοσίας πρέπει να μην καλύπτεται και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη. Το τροφοδοτικό διαθέτει μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο class 2.

Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα κάτω από το πίσω κάλυμμα.

Σημείωση: Το τροφοδοτικό προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση! Μην αφήσετε εκτεθειμένη τη μονάδα σε νερό, βροχή ή σκόνη.

Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή όταν το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το Κάρτο Nokia από το δίκτυο σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το Κάρτο Nokia μόνο στις θέσεις κανονικής λειτουργίας.

Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο Κάρτο Nokia, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ωτόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το Κάρτο Nokia.

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το Κάρτο Nokia σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το Κάρτο Nokia είναι συνδεδέμενό στο δίκτυο,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το Κάρτο Nokia αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Κάρτου Nokia, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Αποσυνδέστε το Κάρτο Nokia από το δίκτυο σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Χώροι με αναρτημένες οδηγίες

Αποσυνδέστε το Κάρτο Nokia από το δίκτυο σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία αναρτημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Αποσυνδέστε το Κάρτο Nokia από το δίκτυο όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να αποσυνδέουν το Κάρτο Nokia από το δίκτυο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφόδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής άγμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γνινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.