


Priročnik za uporabo Prikazovalnika slik Nokia SU-7

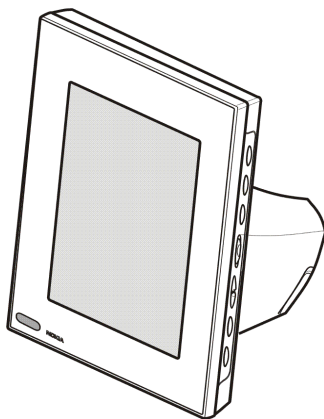

9311069

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek SU-7 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta registrirani blagovni znamki podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je tiskarska kot je. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	4
Uvod	6
Napajanje.....	6
Tehnični podatki.....	7
Oblika zapisa slike	8
1. Pregled	9
2. Prvi koraki.....	13
Prilagoditev prikazovalnika slik Nokia	13
Vklop in izklop	14
Vnos kode PIN	15
Prilagoditev nastavitve MMS	16
Sporočilo OTA.....	16
Sporočila SMS	17
3. Uporaba Prikazovalnika slik Nokia	19
Pregledovanje slik	19
Urejanje slik	20
Vklop in izklop ohranjevalnika zaslona	21
Spreminjanje svetlosti zaslona	21
Pošiljanje slike iz Prikazovalnika slik Nokia	22
Prejemanje slik s Prikazovalnikom slik Nokia	22
Prejemanje slik prek MMS s Prikazovalnikom slik Nokia	24
Nega in vzdrževanje	26
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	27

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte Prikazovalnika slik Nokia, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite Prikazovalnik slik Nokia v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Prikazovalnika slik Nokia ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Prikazovalnika slik Nokia ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Prikazovalnik slik Nokia sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš Prikazovalnik slik Nokia ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



POMEMBNO:

Polnilnike uporabljajte samo v suhih pogojih. Naprave nikoli ne polnite s polnilnikom, če so naprava ali polnilnik ali njuni deli mokri oz. vlažni. Če je bila naprava v stiku s slano vodo, jo takoj obrišite s krpo, ki ste jo navlažili s čisto vodo, da ne pride do rjavenja. Nato morate napravo skrbno obrisati do suhega.

Ne usmerjajte IR (infrardečega) žarka v oči oseb in ne dovolite, da bi motil druge IR-naprave. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

■ Storitve omrežja

Prikazovalnik slik Nokia, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM1800.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve ponudnikov storitev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

Uvod

Prikazovalnik slik Nokia SU-7 je dodatna oprema za pregledovanje digitalnih slik, ki jih posnamete ali prejmete s telefonom Nokia s podporo za IrDA ali drugimi združljivimi napravami. Prikazovalnik slik Nokia lahko prek infrardečih vrat (IR) povežete z drugo napravo. Če v Prikazovalnik slik Nokia vstavite kartico SIM, lahko prejmete nove slike kot sporočila MMS.

Prikazovalnik slik Nokia lahko postavite na mizo in pogledate posamezne slike ali diaprojekcijo. Prikazovalnik slik Nokia vsebuje tri vnaprej naložene fotografije, ki jim lahko preprosto dodate nove iz združljive naprave. Slike lahko tudi izbrišete.

Pred uporabo Prikazovalnika slik Nokia natančno preberite priročnik za uporabo.

■ Napajanje

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje Prikazovalnika slik Nokia omogoča napajanje napajalnikov ACW-5A.



Opozorilo! Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec Prikazovalnika slik Nokia prav za ta prikazovalnik slik. Uporaba kakršnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za dodatno napravo in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in povlecite vtikač, ne kabla.

■ Tehnični podatki

- Teža: 570 g
- Širina (maks.) / višina (maks.) / globina (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Zaslon: 5,1-palčni transmisivni barvni zaslon LCD tipa STN z osvetlitvijo z zadnje strani, ločljivost 320 x 240, vodoravna usmerjenost, 4096 barv. Ločljivost slik v tej dokumentaciji je lahko videti drugačna.
- Temperatura delovanja: 0° C do 40° C
- Združljivost: Prikazovalnik slik Nokia SU-7 je združljiv s telefoni in drugimi napravami, ki podpirajo pošiljanje slik prek infrardeče povezave (IrDA). Če pošiljanja slik ne morete aktivirati v telefonu (funkcija pošiljanja IrDA), lahko Prikazovalnik slik Nokia povleče slike iz združljivega telefona Nokia, če ste v telefonu aktivirali infrardečo povezavo. S Prikazovalnikom slik Nokia lahko iz telefona, ki podpira način prenosa MMS sporočil, prejmete slike tudi prek MMS.
- Standardi IrDA: sprejem/pošiljanje IrOBEX 1.3, sprejem IrTranP
- Podprta vrsta slike: JPEG in GIF (ne animiran GIF)
- Podprta velikost slike: največ 1024 * 768, do 200 kB Zaradi drugačnih tehnik obdelave slik lahko tudi do 1 MB.


■ Oblika zapisa slike

Prikazovalnik slik Nokia spremeni vse prejete slike v obliko JPEG z ločljivostjo 320 x 240 slikovnih pik. Če ločljivost prejete slike ni enaka tej ločljivosti, Prikazovalnik slik Nokia sliko optimalno prilagodi velikosti zaslona.

Slike, ki jih pošljete iz Prikazovalnika slik Nokia, so poslane v obliki zapisa JPEG, saj Prikazovalnik slik Nokia ne shranjuje slik v njihovi izvirni obliki zapisa. Zato ne pozabite izdelati varnostnih kopij izvirnih slik.


1. Pregled

Prikazovalnik slik Nokia je sestavljen iz teh delov:

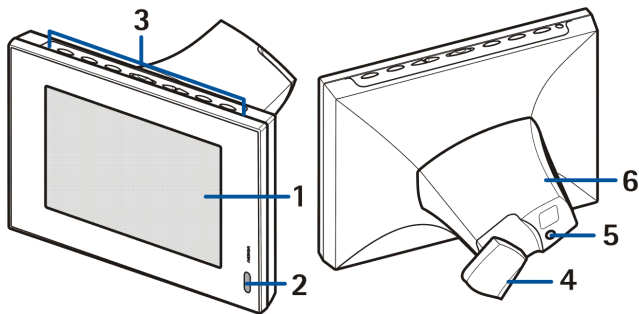

1. Zaslon
2. Infrardeča vrata (IR)
3. Nadzorne tipke
4. Stojalo
5. Priključek za polnilnik
6. Zadnji pokrov

Za delovanje Prikazovalnika slik Nokia uporabite nadzorne tipke na vrhu naprave. Nadzorne tipke so:

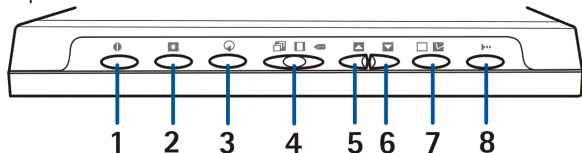

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za prikaz/svetlost
3. Tipka za zasuk
4. Tristopenjsko stikalo:
 - Prikaz zaporedja slik
 - Prikaz slik
 - Urejanje
5. Tipka Navzgor
6. Tipka Navzdol
7. Tipka Označi
8. Tipka IrDA

Tipke lahko pritisnete na tri načine. To so:

- **Pritisnite na kratko** – pritisnite tipko za manj kot eno sekundo
- **Pritisnite** – pritisnite tipko za vsaj eno sekundo
- **Daljša držita** – pritisnite in držite tipko vsaj tri sekunde

Znaki na zaslonu



Ta znak nakazuje, da je slika označena za ogledovanje.



Pomnilnik Prikazovalnika slik Nokia je poln, v njem je shranjenih 50 slik. Če se pomnilnik napolni med prenosom slik, so slike, ki še niso prenesene, zavrnjene.



Prikazovalnik slik Nokia zasuka sliko za 90° v smeri urnega kazalca.



Prikazovalnik slik Nokia preklaplja na naslednjo sliko.



Prikazovalnik slik Nokia preklaplja na prejšnjo sliko.



Potrdi, da je bila slika uspešno izbrisana.



Ta znak utripa, ko poskuša Prikazovalnik slik Nokia vzpostaviti povezavo IrDA. Ko je povezava vzpostavljena in Prikazovalnik slik Nokia pošilja ali prejema sliko, je ta znak na zaslonu stalno prikazan.



Potrdi, da so slike uspešno prejete ali poslane (prejemnik potrdi sprejem slik).



Te slike Prikazovalnik slik Nokia ne podpira. Morda je prevelika ali pa ni v združljivi obliki zapisa.



Med prenosom slike je prišlo do napake.



Ta znak utripa, ko Prikazovalnik slik Nokia prenaša dohodno sporočilo MMS. Ko se slika shrani v Prikazovalnik slik Nokia, ta znak stalno sveti, dokler sporočila ne preverite in ga sprejmete ali izbrišete.



Omrežna povezava je vzpostavljena. Ko povezava ni vzpostavljena, je ikona prečrtana z znakom /.



Storitev GPRS je na voljo. Ko storitev ni na voljo, je ikona prečrtana z znakom /.



Ta znak prikazuje, koliko slik je označenih za ogledovanje in koliko je vseh shranjenih slik. Shranite lahko največ 50 slik.



Vrstica poteka je prikazana med obdelovanjem prejetih slik.


2. Prvi koraki

■ Priprava Prikazovalnika slik Nokia




Opozorilo! Kartice SIM ne nameščajte, premikajte ali odstranjujte, če je naprava priključena v omrežno vtičnico, saj se kartica SIM pri tem lahko poškoduje.

1. Če želite prejemati slike prek MMS, morate v Prikazovalnik slik Nokia vstaviti kartico SIM.

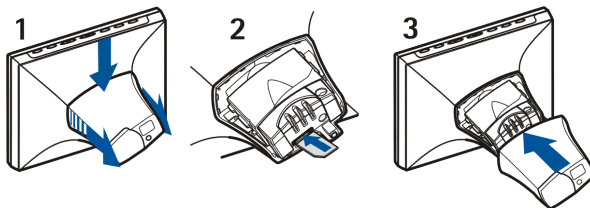

1. Ko je zaslon Prikazovalnika slik Nokia obrnjen proti vam, odstranite pokrov na zadnji strani naprave tako, da ga potisnete navzdol.
2. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM tako, da je stran s kontakti obrnjena navzgor ter da je prirezan vogal kartice na desni in obrnjen proč od vas.
3. Pokrov namestite nazaj na Prikazovalnik slik Nokia.

2. Priključno vrvico na polnilniku priključite v vtičnico na zadnji strani Prikazovalnika slik Nokia (1).
3. Polnilnik priključite v omrežno vtičnico.
4. Prikazovalnik slik Nokia postavite na mizo tako, da so nadzorne tipke na vrhu. Če je večina slik pokončnih, lahko Prikazovalnik slik Nokia postavite v pokončen položaj, da so nadzorne tipke na desni strani zaslona.

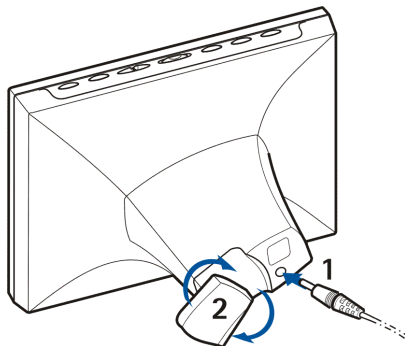

Opomba: Vse radiooddajne naprave oddajajo signale, ki lahko povzročijo interferenco v različnih elektronskih napravah (osebni računalniki, televiziji itd.). Da bi preprečili interferenco, postavite Prikazovalnik slik na zadostno razdaljo od drugih elektronskih naprav.

Če želite spremeniti kot pogleda za Prikazovalnik slik Nokia, obrnite stojalo na zadnji strani (2).

■ Vklop in izklop

Pritisnite **1** in tako vklopite Prikazovalnik slik Nokia.

Če Prikazovalnik slik Nokia vklopite, ko je v njem vstavljena kartica SIM, se samodejno poveže z mobilnim omrežjem. Ne vklaplajte Prikazovalnika slik Nokia,

ko je v njem vstavljena kartica SIM, kjer je uporaba prenosnih naprav (npr. prenosnih telefonov) prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite , če ga želite izklopiti.

Če je kartica SIM polna, lahko traja tudi minuto, preden se Prikazovalnik slik Nokia vklopi in se prikaže prva slika.

Ko Prikazovalnika slik Nokia ne uporabljate, ga izključite iz omrežja.

■ Vnos kode PIN

Če je na kartici SIM vklopljeno preverjanje kode PIN, se prikaže zahteva za vnos kode PIN, ko vklopite Prikazovalnik slik Nokia.



Opomba: Če želite preverjanje kode PIN izklopiti, vstavite kartico SIM v Prikazovalnik slik in preverjanje izklopite, kot je opisano v Priročniku za uporabo Prikazovalnika slik Nokia.

1. Na kratko pritisnite  ali , dokler ni označena pravilna prva številka kode PIN.
2. Na kratko pritisnite   in izberite številko.
Na zaslonu se prikaže znak *, ki pomeni, da je izbrana prva številka.
3. Ponovite 1. in 2. korak in izberite ostale številke.
4. Če je koda PIN pravilna, Prikazovalnik slik Nokia na zaslonu prikaže ikono .
Če je koda PIN nepravilna, se prikaže ikona . Ponovno vnesite kodo PIN.

■ Prilagoditev nastavitve MMS

Če so nastavitve MMS prednaložene v Prikazovalnik slik Nokia, vam tega dela ni treba brati, razen če želite prilagoditi nastavitve MMS. Preverite pri svojem prodajalcu, če so nastavitve MMS prednaložene. Če nastavitve niso prednaložene in želite prejemati slike prek MMS, lahko nastavitve MMS prilagodite prek sporočila OTA (over the air) ali sporočil SMS, kot je opisano spodaj.

Mnogi ponudniki storitev za nastavitve MMS ponujajo tudi spletno storitev OTA. Preverite pri svojem ponudniku storitev, če je ta storitev na voljo.

Če je prilagoditev uspešna, Prikazovalnik slik Nokia na zaslonu prikaže ikono . Če prilagoditev ne uspe, se prikaže ikona  in sporočila za prilagoditev morate poslati ponovno.

Sporočilo OTA

Nastavitve MMS lahko prilagodite prek sporočila OTA, če vaš ponudnik omogoča to storitev.



Opomba: Preden prejmete nastavitve, preklopite Prikazovalnik slik Nokia v način urejanja tako, da postavite tristopenjsko stikalo na .

Z mobilnega telefona pošljite besedilno sporočilo **91 <številka_storitev> <določeno_besedilo_ponudnika_storitev>** na telefonsko številko kartice SIM, ki ste jo vstavili v Prikazovalnik slik Nokia, na primer **91 12345 mms**. Če želite izvedeti ustrezno vsebino sporočila, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Prikazovalnik slik Nokia uporabi to sporočilo za pošiljanje drugega sporočila ponudniku storitev OTA. Ko Prikazovalnik slik Nokia prejme odgovor z nastavitvami, jih samodejno shrani.

Sporočila SMS

Če ponudnik storitev ne ponuja storitev OTA, lahko uporabite sporočila SMS in Prikazovalniku slik Nokia nastavitve pošljete sami.



Opomba: Preden pošljete nastavitve, preklopite Prikazovalnik slik Nokia v način urejanja tako, da postavite tristopenjsko stikalo na .

Te ukaze SMS pošljete na telefonsko številko kartice SIM, ki je vstavljena v Prikazovalniku slik Nokia. Če želite izvedeti pravilne vrednosti v ukazih, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- **31 <ime_dostopne_točke>**
Ukaz za nastavitve imena dostopne točke GPRS.
- **32 <naslov_URL>**
Ukaz za nastavitve naslova centra MMS.
- **41 <uporabniško_ime>**
Ukaz za nastavitve uporabniškega imena za povezavo MMS.
- **42 <geslo>**
Ukaz za nastavitve gesla za povezavo MMS.
- **33 <naslov_IP>**
Ukaz za nastavitve naslova za prehod IP.
- **27 <številka>**
Ukaz za nastavitve številke centra SMS.
- **43 <on_ali_off>**
Ukaz za vklop/izklop poziva za geslo.

- **45 <on_ali_off>**

Ukaz za vklop/izklop varnosti povezave.

- **44 <1_ali_2>**

Ukaz za nastavitve načina preverjanja pristnosti za povezavo. Ta način je lahko normalen (1) ali zaščiten (2).

- **46 <1_ali_2>**

Ukaz za nastavitve načina seje. Ta način je lahko začasen (1) ali trajen (2).

- **22 <on_ali_off>**

Ukaz za vklop ali izkop preverjanja kode PIN.

- **99**

Ukaz za povrnitev tovarniških nastavitev. Prikazovalnik slik Nokia nima privzetih nastavitev MMS.

- **9**

Ukaz za preverjanje trenutnih nastavitev. Prikazovalnik slik Nokia pošlje nastavitve nazaj na številko, s katere je bil poslan ukaz.

Ukaze lahko pošljete posamezno ali jih več združite v eno sporočilo. Če združite več ukazov, jih morate ločiti z vejico (brez presledkov). Na primer,

31 APN1,43 on,44 1.

Če pošljete napačne ukaze, jih lahko s pravilnimi vrednostmi ponovno pošljete. Če so nastavitve pravilne, Prikazovalnik slik Nokia pa ne prejema slik prek MMS, se za odpravljanje težav obrnite na svojega ponudnika storitev.

3. Uporaba Prikazovalnika slik Nokia

■ Pregledovanje slik

Če je v Prikazovalniku slik Nokia samo ena slika, se prikaže, ko prikazovalnik vklopite. Če je v Prikazovalniku slik Nokia več slik, lahko nastavite prikaz samo ene slike ali prikaz več slik kot prikaz zaporedja slik.

Nastavitev prikaza ene slike v Prikazovalniku slik Nokia:

1. Tristopenjsko stikalo postavite na .
2. Na kratko pritisnite  ali  in se tako pomikajte med slikami ter izberite sliko, ki jo želite pogledati. Če dalj časa držite  ali , se vsake 3 sekunde samodejno pomaknete na drugo sliko.

Pomikate se lahko med vsemi označenimi slikami. Za več informacij o označevanju slik pogledjte [Urejanje slik](#) na strani 20.

Nastavitev prikaza zaporedja slik v Prikazovalniku slik Nokia:

- Tristopenjsko stikalo postavite na .
- Prikazovalnik slik Nokia prikaže vse označene slike, pri čemer je vsaka slika prikazana 30 sekund. Za več informacij o označevanju slik pogledjte [Urejanje slik](#) na strani 20.

■ Urejanje slik

Ko je naprava vklopljena in je način urejanja aktiviran, lahko izbrišete slike in označite tiste slike, ki jih želite pregledati.

Brisanje slik:

Ne pozabite izdelati varnostnih kopij svojih slik. Lahko jih na primer pošljete in shranite v drugi združljivi napravi.

1. Tristopenjsko stikalo postavite na .
2. Na kratko pritisnite  ali , dokler se na zaslonu Prikazovalnika slik Nokia ne prikaže slika, ki jo želite izbrisati.
3. Dalj časa držite  in , dokler se ne prikaže ikona .

Označevanje slik za ogledovanje:

1. Tristopenjsko stikalo postavite na .
2. Na kratko pritisnite  ali , če se želite pomikati po slikah
3. Če želite sliko pogledati, jo s kratkim pritiskom na ☐  označite, medtem ko je prikazana na zaslonu. Pri vseh označenih slikah se v Prikazovalniku slik Nokia prikaže ikona . Če želite odznačiti sliko, na kratko pritisnite ☐ , medtem ko je označena slika prikazana na zaslonu.

Ko Prikazovalnik slik Nokia prejme novo sliko, jo samodejno označi. Če ne želite pogledati novih slik, jih odznačite, kot je opisano zgoraj.

Sukanje slik:

Slike lahko zasukate v načinu urejanja in ko jih pregledujete.

Ko se na zaslonu prikaže slika, ki jo želite zasukati, pritisnite , da jo zasukate 90° v smeri urinega kazalca. Prikazovalnik slik Nokia shrani usmeritev slike, zato je pri naslednjem ogledu prikazana tako, ko je bila, ko ste jo zadnjič pregledovali.

■ Vklp in izklp ohranjevalnika zaslona

Ohranjevalnik zaslona vklopite, če želite izklopiti zaslon in ne naprave. Dalj časa držite , če želite vklopiti ohranjevalnik zaslona. Če so v Prikazovalniku slik Nokia slike MMS, ki jih še niste preverili, je – tudi, če je vklopljen ohranjevalnik zaslona – na zaslonu prikazana ikona . Če se je prenesla nova slika, medtem ko je ohranjevalnik zaslona vklopljen, se na zaslonu prikaže ikona .

Zaslon ponovno vklopite, če pritisnete na katero koli nadzorno tipko.

Če v 18 urah ne pritisnete nobene tipke, Prikazovalnik slik Nokia samodejno vklopi ohranjevalnik zaslona.

■ Spreminjanje svetlosti zaslona

Ko je naprava vklopljena, lahko svetlost spreminjate s kratkim pritiskom na . Izbirate lahko med petimi stopnjami svetlosti, z vsakim pritiskom na  pa povešate nastavek za eno stopnjo. Če uporabljate najvišjo stopnjo svetlosti, se s pritiskom na  vrnete na najnižjo stopnjo svetlosti.

■ Pošiljanje slike iz Prikazovalnika slik Nokia

Ko je Prikazovalnik slik Nokia vklopljen, na zaslonu izberite sliko, ki jo želite poslati.

1. Če je potrebno, aktivirajte vrata IR v napravi, v katero želite poslati sliko.
2. Usmerite vrata IR Prikazovalnika slik Nokia in združljive sprejemne naprave druga proti drugim in poskrbite, da med vrati ne bo ovir. Največja možna razdalja je 1,5 m kot prenosa pa 15°.
3. Za pošiljanje slike pritisnite  in . Ko Prikazovalnik slik Nokia vzpostavlja povezavo s sprejemno napravo, utripa ikona . Med prenosom slike ikona  ne utripa. Če je pošiljanje slike uspelo, se na zaslonu Prikazovalnika slik Nokia prikaže ikona .

■ Prejemanje slik s Prikazovalnikom slik Nokia

Slike lahko prejimate, ko je Prikazovalnik slik Nokia vklopljen. Prikazovalnik slik Nokia spremeni obliko zapisa slik, preden jih prikaže. Za več informacij pogledjte [Oblika zapisa slike](#) na strani 8.

Postopek prejemanja slik je odvisen od naprave, iz katere so slike poslane. Če naprava, iz katere iz katere poteka pošiljanje, omogoča pošiljanje s povezavo IR, lahko izbrane slike iz te naprave pošljete v Prikazovalnik slik Nokia, ko je ta v načinu pasivnega infrardečega sprejema. Če pošiljanja slik ne morete aktivirati v napravi, iz katere poteka pošiljanje, lahko Prikazovalnik slik Nokia uporabi način aktivnega infrardečega sprejema in povleče vse slike iz privzete slikovne datoteke v napravi, iz katere poteka pošiljanje.

Sprejemanje slik s povezavo IR:

1. Če želite, da so slike v Prikazovalniku slik Nokia v določenem vrstnem redu, na kratko pritisnite  ali  in se pomaknete do slike, za katero želite shraniti nove slike.
2. Usmerite vrata IR Prikazovalnika slik Nokia in združljive sprejemne naprave druga proti drugim in poskrbite, da med vrati ne bo ovir. Največja možna razdalja je 1,5 m kot prenosa pa 15°.
3. Ko se iz naprave začne pošiljanje, Prikazovalnik slik Nokia preklopi v način pasivnega infrardečega sprejema in na zaslonu se prikaže ikona . Dodatne informacije o pošiljanju iz drugih naprav dobite v priročniku za uporabo druge naprave.
4. Med prenosom slike se na zaslonu Prikazovalnika slik Nokia prikaže ikona  in prejete slike druga za drugo.
5. Ko prejmete vse slike, se Prikazovalnik slik Nokia vrne v prejšnji način in slike se shranijo za trenutno prikazano sliko.

Če želite urejati nove slike, pogledjte [Urejanje slik](#) na strani 20.

Vlečenje slik s povezavo IR:

Prikazovalnik slik Nokia povleče vse slike iz privzetega slikovnega imenika v napravi, iz katere poteka prenos. Prikazovalnik slik Nokia lahko shrani največ 50 slik. Če je ta količina dosežena že med prenosom slik, se prenos prekine in v pomnilnik se shrani 50 slik.

1. Če želite, da so slike v Prikazovalniku slik Nokia v določenem vrstnem redu, na kratko pritisnite  ali  in se pomaknite do slike, za katero želite shraniti nove slike.
 2. Usmerite vrata IR Prikazovalnika slik Nokia in združljive naprave, iz katere poteka prenos, druga proti drugim in poskrbite, da med vrati ne bo ovir. Največja možna razdalja je 1,5 m, prenosni kot pa 15°.
 3. Aktivirajte infrardečo povezavo v napravi, iz katere poteka prenos. Dodatne informacije o tem dobite v priročniku za uporabo druge naprave.
 4. Pritisnite  in vklopite način aktivnega infrardečega sprejema. Na zaslonu Prikazovalnika slik Nokia se prikaže ikona .
 5. Med prenosom slike se na zaslonu Prikazovalnika slik Nokia prikaže ikona  in prejete slike druga za drugo.
 6. Ko prejmete vse slike, se Prikazovalnik slik Nokia vrne v prejšnji način in slike se shranijo za trenutno prikazano sliko.
- Če želite urejati nove slike, pogledjte [Urejanje slik](#) na strani 20.

■ Prejemanje slik prek MMS s Prikazovalnikom slik Nokia



Opomba: Če želite uporabiti to funkcijo, morate Prikazovalnik slik Nokia povezati z mobilnim omrežjem. Ne vklopljajte Prikazovalnika slik Nokia, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko je Prikazovalnik slik Nokia vklopljen in povezan z mobilnim omrežjem, lahko prejimate slike prek MMS. Prikazovalnik slik Nokia spremeni obliko zapisa slik,

preden jih prikaže. Za več informacij pogledajte [Oblika zapisa slike](#) na strani 8. Če dohodno sporočilo MMS vsebuje tudi zvok ali besedilo, se shrani samo slika.

Pri sprejemu sporočila MMS Prikazovalnik slik Nokia preklopi v način sprejema MMS in na zaslonu se prikaže ikona . Med prenosom sporočila utripa ikona  in slika na zaslonu se ne spremeni, tudi če je Prikazovalnik slik Nokia v načinu prikaza zaporedja slik. Ko je prenos končan, ikona  ne utripa več. Če Prikazovalnik slik Nokia med prenosom slik izklopite, so vse slike, ki niso v celoti prenesene, zavrnjene.

Prenesena slika se ne prikaže na zaslonu, dokler je ne preverite. Dokler slike ne preverite ter jo sprejmete ali zavrnete, je na zaslonu prikazana ikona . Če ste prejeli več slik, je poleg ikone prikazano njihovo število.

Preverjanje slik

1. Če želite, da so slike v Prikazovalniku slik Nokia v določenem vrstnem redu, na kratko pritisnite  ali  in se pomaknete do slike, za katero želite shraniti nove slike.
2. Če želite pogledati najstarejšo sliko v pomnilniku, ki je še niste preverili, na kratko pritisnite . Če je telefonska številka pošiljatelja znana, je na zaslonu prikazana ob preneseni sliki.
3. Če želite shraniti sliko, na kratko pritisnite . Slika se shrani za zadnjo prikazano sliko. Telefonska številka se ne shrani.

Če želite sliko takoj izbrisati, dalj časa držite  in , dokler se na zaslonu na prikaže ikona .

Nega in vzdrževanje

Vaš Prikazovalnik slik Nokia SU-7 je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo Prikazovalnik slik Nokia vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte Prikazovalnika slik Nokia v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite Prikazovalnika slik Nokia na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo oz. stopijo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite Prikazovalnika slik Nokia na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne odpirajte Prikazovalnika slik Nokia. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte Prikazovalnik slik Nokia pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje Prikazovalnika slik Nokia ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne nanašajte barve na Prikazovalnik slik Nokia. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.

Če Prikazovalnik slik Nokia ne deluje dobro, ga odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

V zvezi z ekološko neoporečnim recikliranjem se obrnite na servisno točko Nokia ali preverite lokalne predpise za pravilno odstranjevanje gospodinjskih elektronskih naprav ali njihovih delov.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Napajanje

Napajalnik ACW-5A spremeni omrežno napetost v enosmerni tok nizke napetosti.

Opomba: Poskrbite, da bo vtičnica lahko dosegljiva in je ne pokrivajte. Napajalnik je pokrit z izolacijo 2. razreda.

Opozorilo: Nevarna napetost. Ne skušajte odpreti ohišja pod zadnjim pokrovom.

Opomba: Napajalnik je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih! Ne izpostavljajte ga vodi, dežju ali prahu.

Napajalnik izključite iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate dalj časa ali ko napajalnik ni priključen v napravo.

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno Prikazovalnik slik Nokia, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte Prikazovalnik slik Nokia samo v normalnem položaju.

V bližino Pregledovalnika slik Nokia ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zбриšejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa kaka elektronska oprema morda ni zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega Prikazovalnika slik Nokia.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo Prikazovalnika slik Nokia na razdalji vsaj 20 cm od srčnega spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo Prikazovalnik slik Nokia vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je Prikazovalnik slik Nokia vklopljen;
- če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, Prikazovalnik slik Nokia takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi Prikazovalnika slik Nokia, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite Prikazovalnik slik Nokia v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva na zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Prikazovalnik slik Nokia izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je njegova uporaba prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite Prikazovalnik slik Nokia, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da Prikazovalnik slik izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.