

Οδηγός χρήσης για το Nokia Image Viewer SU-5



9311072

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-5 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port " είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή απόσυρσης του παρόντος εγγράφου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	4
Εισαγωγή	5
Τεχνικά δεδομένα	6
1. Επισκόπηση	9
2. Χρήση του Nokia Image Viewer για πρώτη φορά.....	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	16
3. Χρήση του Nokia Image Viewer	17
Μνήμη και μορφές εικόνας του Nokia Image Viewer	17
Πριν από τη χρήση του Nokia Image Viewer	18
Επιλογή της μνήμης.....	19
Προβολή εικόνων	20
Περιστροφή εικόνων	21
Αποθήκευση εικόνων.....	22
Διαγραφή εικόνων.....	23
Προφυλάξεις και συντήρηση	24

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη συντήρηση του Nokia Image Viewer.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το Nokia Image Viewer δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Το τηλεχειριστήριο είναι συσκευή Laser Τάξεως 1.

Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Το Nokia Image Viewer προορίζεται για χρήση με τους ακόλουθους φορτιστές: ACP-8, ACP-9 και ACP-12 και με βασικές μπαταρίες AAA.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο συσκευής. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές μόνο σε στεγνό περιβάλλον. Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε μια πρίζα όταν η συσκευή ή ο φορτιστής ή τα μέρη τους είναι υγρά ή βρεγμένα.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Εισαγωγή

Το Nokia Image Viewer SU-5 σας παρέχει τη δυνατότητα να προβάλλετε μία φωτογραφία ή ένα σύνολο φωτογραφιών σε οθόνη τηλεόρασης ή σε συμβατό προβολέα βίντεο. Με το Nokia Image Viewer μπορείτε να προβάλετε εικόνες που έχετε αποθηκεύσει σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή σε μία πρόσθετη κάρτα MMC.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Nokia Image Viewer, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφώνου, παρέχονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Ανατρέξτε επίσης στον οδηγό χρήσης της τηλεόρασής σας για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

■ Τεχνικά δεδομένα

- Βάρος με μπαταρίες: 220 g
- Διαστάσεις κύριας μονάδας:
 - Μήκος: 95 mm
 - Πλάτος: 94 mm
 - Πάχος: 48 mm
- Διαστάσεις τηλεχειριστηρίου:
 - Μήκος: 95 mm
 - Πλάτος: 33 mm
 - Πάχος: 11 mm
- Χρονική διάρκεια λειτουργίας:
 - Κύρια μονάδα με μπαταρίες AAA: έως 2 ώρες (Πρόκειται για το χρόνο που εκτιμάται ότι διαρκούν οι μπαταρίες που παρέχονται με τη συσκευή. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας με χρήση άλλων μπαταριών εξαρτάται από την ποιότητά τους.)
 - Τηλεχειριστήριο με μπαταρία σε σχήμα κουμπιού: έως 50 εβδομάδες (με χρήση 3 φορές την εβδομάδα και 250 πατήματα κουμπιών την ημέρα)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C έως 55°C
- Συμβατότητα με συσκευές προβολής εικόνων: Το Nokia Image Viewer είναι συμβατό με τα συστήματα PAL και NTSC. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Nokia Image Viewer σε συμβατό προβολέα βίντεο μέσω της υποδοχής AV.

Τηλεοράσεις με σύστημα SECAM απαιτούν έναν ειδικό προσαρμογέα, ο οποίος δεν παρέχεται με τη συσκευή. Ο προσαρμογέας SECAM διατίθεται σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών.

- Συμβατότητα με τηλέφωνα: Το Nokia Image Viewer είναι συμβατό με τα περισσότερα τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν υπηρεσίες MMS και διαθέτουν υποδοχή Pop-Port™. Μέσω της κάρτας MMC, ο προβολέας εικόνων είναι συμβατός με τηλέφωνα που διαθέτουν κάρτα MMC (όπως το τηλέφωνο Nokia 9210).
- Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες μεγέθους AAA ή φορτιστές Nokia ACP-8, ACP-9 ή ACP-12

Όταν το Nokia Image Viewer είναι συνδεδεμένο με έναν φορτιστή, δεν χρησιμοποιεί και δεν επαναφορτίζει τις μπαταρίες.

Όταν χρησιμοποιείτε ως πηγή τροφοδοσίας τις μπαταρίες, το Nokia Image Viewer εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 10 λεπτά, εάν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά ελέγχου. Όταν η ενέργεια των μπαταριών εξαντλείται, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο χαμηλής ενέργειας μπαταρίας στην οθόνη της τηλεόρασης και το Nokia Image Viewer θα απενεργοποιηθεί μετά από 3 λεπτά. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Nokia Image Viewer εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί της κύριας μονάδας ή του τηλεχειριστηρίου.


- Σύνδεση: σταθερός ακροδέκτης RCA για τηλεόραση, σταθερός ακροδέκτης Pop-Port™ για τηλέφωνα, συσκευή ανάγνωσης κάρτας MMC και σύνδεση μέσω υπερύθρων (IR) για το τηλεχειριστήριο.
- Υποστηριζόμενη μορφή εικόνας: JPEG και GIF (όχι κινούμενα αρχεία GIF)

- Υποστηριζόμενο μέγεθος εικόνας: μέγιστο 1.600 * 1.200 εικονοστοιχεία
- Μέγεθος εσωτερικής προσωρινής μνήμης: 4,5 MB (Μπορούν να αποθηκευτούν έως 150 εικόνες μεγέθους 30 kB η καθεμία, όταν το Nokia Image Viewer είναι ενεργοποιημένο. Ο μέγιστος αριθμός των εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μέγεθος των εικόνων, ενώ καμία εικόνα δεν διατηρείται στην προσωρινή μνήμη όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θεωρείτε σημαντικά).

1. Επισκόπηση


Το Nokia Image Viewer διαθέτει τα εξής εξαρτήματα:

1. Κύρια μονάδα
2. Τηλεχειριστήριο
3. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 
4. Κουμπί μετακίνησης προς τα εμπρός/ αλλαγής μνήμης 
5. Κουμπί διαγραφής 
6. Κουμπί περιστροφής/προβολής παρουσίασης 
7. Κουμπί αποθήκευσης 
8. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (κόκκινη)
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται όταν το Nokia Image Viewer είναι ενεργοποιημένο. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν το Nokia Image Viewer μεταφέρει εικόνες από ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο.
9. Ενδεικτική λυχνία φορτιστή (πράσινη)
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται όταν το Nokia Image Viewer χρησιμοποιεί ως πηγή τροφοδοσίας το φορτιστή και όχι τις μπαταρίες.
10. Θύρα υπερύθρων

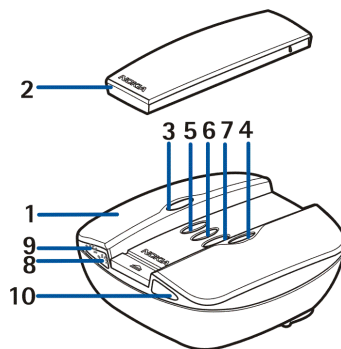

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα εξής εξαρτήματα:

1. Θύρα υπερύθρων
2. Κουμπί περιστροφής 
3. Κουμπί προβολής παρουσίας 
4. Κουμπί πίσω 
5. Κουμπί εμπρός 
6. Κουμπί αποθήκευσης 
7. Κουμπί αλλαγής μνήμης 
8. Κουμπί διαγραφής 

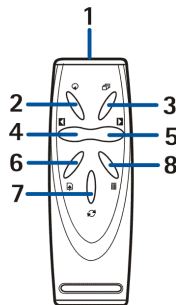

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πατήσετε τα κουμπιά.

- **Στιγμιαίο πάτημα** – Πατήστε το κουμπί και απελευθερώστε το αμέσως
- **Διαρκές πάτημα** – Πατήστε και κρατήστε το κουμπί πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα

Ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.



Δεν είναι δυνατή η εύρεση του προεπιλεγμένου φακέλου εικόνων στο τηλέφωνο από το Nokia Image Viewer.



Ο προεπιλεγμένος φάκελος εικόνων στο τηλέφωνο είναι άδειος.



Επεξεργασία εικόνας.



Έχει επιλεγεί η μνήμη MMC.



Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα MMC.



Έχει επιλεγεί η μνήμη MMC.



Η κάρτα MMC είναι πλήρης.



Η κάρτα MMC δεν είναι συμβατή.



Το Nokia Image Viewer αποθήκευσε με επιτυχία μία ή περισσότερες εικόνες στην κάρτα MMC.



Αν δεν λειτουργεί η προβολή παρουσίασης, εμφανίζεται όταν πατηθεί στιγμιαία το πλήκτρο προβολής παρουσίασης.



Οι εικόνες κατά την προβολή παρουσίασης αλλάζουν κάθε 4 δευτερόλεπτα.



Οι εικόνες κατά την προβολή παρουσίασης αλλάζουν κάθε 8 δευτερόλεπτα.



Παύση προβολής παρουσίασης.



Η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή.



Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Αλλάξτε τις μπαταρίες ή συνδέστε το Nokia Image Viewer στον φορτιστή.



Μη συμβατός φορτιστής.



Επιβεβαίωση διαγραφής - για διαγραφή κρατήστε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα



Ανάλογα με την επιλεγμένη μνήμη, η διαγραφή της εικόνας από το Nokia Image Viewer ή από την κάρτα MMC ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



Παρουσιάστηκε σφάλμα.



Επιτυχής ενέργεια.


2. Χρήση του Nokia Image Viewer για πρώτη φορά

1. Ανοίξτε την κύρια μονάδα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης (1).


Σημείωση: Πριν ανοίξετε το κάλυμμα, διακόψτε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κύριας μονάδας(2).


3. Ξετυλίξτε το καλώδιο του ακροδέκτη RCA γύρω από το κάλυμμα της μπαταρίας (3). Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας το προς τα πάνω όπως δείχνει το βέλος.

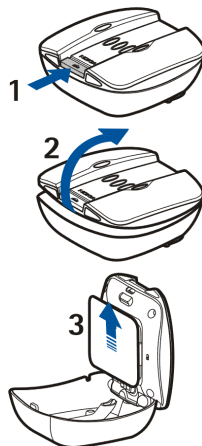

4. Τοποθετήστε τις μπαταρίες AAA (4) και τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης συστήματος NTSC/PAL (5) βρίσκεται στη σωστή θέση.
6. Τοποθετήστε την κάρτα MMC (6) στην υποδοχή με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς την κορυφή της κύριας μονάδας (όπου βρίσκονται τα κουμπιά)
Ασφαλίστε την κάρτα σπρώχνοντας την προς τα μέσα. Για να απελευθερώσετε την κάρτα, σπρώξτε την ελαφρά προς τα μέσα ξανά.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο RCA βρίσκεται στην κατάλληλη εγκοπή (7) και κλείστε την κύρια μονάδα.

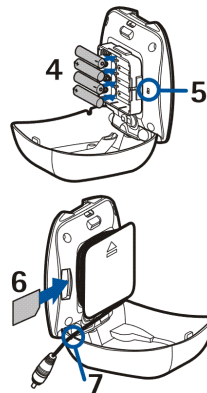


8. Τοποθετήστε τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

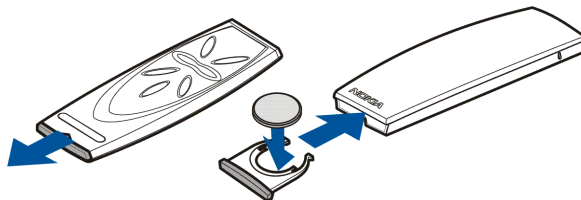

Για την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου Nokia Image Viewer χρησιμοποιείται η μπαταρία σε σχήμα κουμπιού CR2032, η οποία παρέχεται με τη συσκευή. Εάν

το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από τη μπαταρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Image Viewer με τα κουμπιά ελέγχου της κύριας μονάδας.

9. Συνδέστε την άκρη του φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Nokia Image Viewer και συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα στον τοίχο.

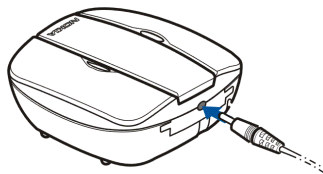

10. Πιέστε και πατήστε πατημένο το κουμπί **1** της κύριας μονάδας για να ενεργοποιήσετε το Nokia Image Viewer.

11. Συνδέστε τον ακροδέκτη RCA από το Nokia Image Viewer σε μια συσκευή τηλεόρασης.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή RCA, χρειάζεστε έναν προσαρμογέα RCA/SCART τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή τηλεόρασης με μεγάλη οθόνη, θα πρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη της τηλεόρασης σε λόγο διαστάσεων 4/3.

12. Ανοίξτε το κανάλι εισόδου RCA στην τηλεόραση. Το λογότυπο της Nokia εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης όταν ανοιχτεί το σωστό κανάλι.
13. Ξεδιπλώστε τον ακροδέκτη Pop-Port™ από το κάτω μέρος της κύριας μονάδας και συνδέστε τον στον ακροδέκτη Pop-Port™ του συμβατού τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εικόνων από το τηλέφωνο, εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης μια γραμμή προόδου. Όσο εμφανίζεται η γραμμή προόδου, το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία. Αν δεν εμφανιστεί η γραμμή προόδου, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το ξανά.

Λάβετε υπόψη ότι αφού το Nokia Image Viewer ολοκληρώσει τη μεταφορά των εικόνων από το τηλέφωνο στην εσωτερική του μνήμη, μπορείτε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από τον ακροδέκτη Pop-Port™ και να συνεχίσετε την προβολή των εικόνων. Όταν συνδέσετε και πάλι κάποιο τηλέφωνο στον ακροδέκτη Pop-Port™, οι προηγούμενες εικόνες που είχαν μεταφερθεί στην εσωτερική μνήμη διαγράφονται.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πιέστε και πατήστε πατημένο το κουμπί ❶ της κύριας μονάδας για να ενεργοποιήσετε το Nokia Image Viewer.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ❶ για απενεργοποίηση.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση από το τηλεχειριστήριο.

3. Χρήση του Nokia Image Viewer

■ Μνήμη και μορφές εικόνας του Nokia Image Viewer

Το Nokia Image Viewer υποστηρίζει μορφές εικόνας JPEG και GIF το μέγεθος των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 * 1.200 εικονοστοιχεία. Το Nokia Image Viewer ρυθμίζει κατάλληλα την κλίμακα των εικόνων ώστε να χωράνε στην οθόνη της τηλεόρασης.

Το Nokia Image Viewer μπορεί να προβάλει εικόνες που έχουν αποθηκευτεί είτε σε μια κάρτα MMC είτε σε ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο. Όταν έχει επιλεγεί η μνήμη του τηλεφώνου, το Nokia Image Viewer μεταφέρει τις εικόνες από έναν φάκελο του τηλεφώνου που ονομάζεται **SU-5**, ενώ, σε περίπτωση που δεν βρεθεί τέτοιος φάκελος, η μεταφορά γίνεται από τον προεπιλεγμένο φάκελο εικόνων του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με το μοντέλο τηλεφώνου που έχετε και την επιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου, αυτός ο προεπιλεγμένος φάκελος εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο στην πλευρά του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για την ακριβή ονομασία και θέση του προεπιλεγμένου φακέλου εικόνων. Όταν έχει επιλεγεί η μνήμη MMC, το Nokia Image Viewer μεταφέρει τις εικόνες από τον κεντρικό κατάλογο, από το φάκελο **"Images"**, και από το φάκελο **"DCF"** της κάρτας MMC. Όταν αποθηκεύετε εικόνες από ένα τηλέφωνο στην κάρτα MMC του Nokia Image Viewer, οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο **"Images"** ενώ, αν δεν βρεθεί τέτοιος κατάλογος, η αποθήκευση γίνεται στον κεντρικό κατάλογο. Παρόλο που το Nokia Image Viewer ρυθμίζει κατάλληλα την κλίμακα των εικόνων πριν την προβολή τους, τις αποθηκεύει στην κάρτα MMC στην αρχική μορφή τους.

Όταν θέλετε να προβάλετε εικόνες από ένα τηλέφωνο, το Nokia Image Viewer μεταφέρει εικόνες από το τηλέφωνο και τις αποθηκεύει σε μια εσωτερική προσωρινή μνήμη. Εάν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση όλων των εικόνων στην προσωρινή μνήμη, το Nokia Image Viewer ανακυκλώνει αυτόματα τις εικόνες στην προσωρινή μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εικόνες στο τηλέφωνο μπορούν να εμφανιστούν, ακόμα και αν δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν ταυτόχρονα στην προσωρινή μνήμη. Στην περίπτωση που αποσυνδεθεί το τηλέφωνο, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή μνήμη μέχρι να επανασυνδεθεί ένα τηλέφωνο ή να απενεργοποιηθεί το Nokia Image Viewer. Όλες οι εικόνες της προσωρινής μνήμης διαγράφονται μόλις απενεργοποιηθεί ο προβολέας εικόνων ή μόλις συνδεθεί κάποιο τηλέφωνο.

■ Πριν από τη χρήση του Nokia Image Viewer

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του Nokia Image Viewer, ελέγξτε τα ακόλουθα όσον αφορά την τηλεόραση, το τηλέφωνο και το Nokia Image Viewer:

Τηλεόραση:

1. Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και έχετε επιλέξει το κανάλι εισόδου RCA.
2. Εάν έχετε συσκευή τηλεόρασης με μεγάλη οθόνη, θα πρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη της τηλεόρασης σε λόγο διαστάσεων 4/3.
3. Το καλώδιο RCA του Nokia Image Viewer είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη RCA της τηλεόρασής σας.

Τηλέφωνο:

1. Το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
2. Το Nokia Image Viewer είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη Pop-Port™ του συμβατού τηλεφώνου σας.

Κάθε φορά που συνδέετε κάποιο τηλέφωνο στο Nokia Image Viewer, εμφανίζεται στην τηλεόραση μια γραμμή προόδου ενώ πραγματοποιείται η μεταφορά των εικόνων από το τηλέφωνο. Όσο εμφανίζεται η γραμμή προόδου, το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία.

Nokia Image Viewer:

1. Το Nokia Image Viewer είναι ενεργοποιημένο και το λογότυπο της Nokia εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση το πολύ 7μέτρων από την κύρια μονάδα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στις θύρες υπερύθρων της κύριας μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

■ Επιλογή της μνήμης

Το εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης της τηλεόρασης υποδηλώνει ποια μνήμη έχει επιλεγεί. Η ένδειξη της μνήμης τηλεφώνου () σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες στο συνδεδεμένο τηλέφωνο. Η ένδειξη της μνήμης MMC () σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες της κάρτας MMC που έχει τοποθετηθεί στο Nokia Image Viewer.

Όταν ενεργοποιείτε το Nokia Image Viewer, επιλέγεται από προεπιλογή η μνήμη τηλεφώνου. Εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο, το Nokia Image Viewer επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη μνήμη MMC. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα MMC στον προβολέα εικόνων και δεν έχει συνδεθεί ακόμα κάποιο τηλέφωνο, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Για να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείτε, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στην κύρια μονάδα.

■ Προβολή εικόνων

Μπορείτε να εμφανίσετε μία εικόνα κάθε φορά ή ένα σύνολο εικόνων ως προβολή παρουσίασης.

Προβολή μιας εικόνας κάθε φορά:

1. Εάν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, διακόψτε την πατώντας το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί  στην κύρια μονάδα.
2. Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στις εικόνες και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί  ή το κουμπί , η μετακίνηση στη λίστα των εικόνων γίνεται αυτόματα.

Αν χρησιμοποιείτε την κύρια μονάδα, πατήστε το κουμπί  για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός. Σημειώστε ότι αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί , η μετακίνηση στη λίστα των εικόνων δεν είναι δυνατή καθώς αυτό που συμβαίνει είναι η αλλαγή της μνήμης.

Εκτέλεση της προβολής παρουσίασης:

1. Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στην κύρια μονάδα.
2. Οι εικόνες κατά την προβολή παρουσίασης αλλάζουν κάθε 4 ή 8 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα από την κύρια μονάδα.
3. Για να διακόψετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στην κύρια μονάδα.

■ Περιστροφή εικόνων

Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε να περιστρέψετε. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  στην κύρια μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90° δεξιόστροφα, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα.

■ Αποθήκευση εικόνων

Όταν έχει επιλεγεί η μνήμη τηλεφώνου, μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες από κάποιο τηλεφώνω στην κάρτα MMC που έχει τοποθετηθεί στο Nokia Image Viewer.

Αποθήκευση μίας εικόνας:

Εάν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  στην κύρια μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα για να αποθηκεύσετε την εικόνα.

Αποθήκευση ολόκληρης προβολής παρουσίασης:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα για να αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες της προβολής παρουσίασης. Λάβετε υπόψη ότι η προβολή παρουσίασης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Εάν η προβολή παρουσίασης δεν είναι ενεργοποιημένη, αποθηκεύεται μόνο η εικόνα που εμφανίζεται.

Πριν την αποθήκευση των εικόνων, το Nokia Image Viewer ελέγχει ότι η κάρτα MMC διαθέτει χώρο για αυτές. Στην περίπτωση που δεν χωράει ολόκληρη η προβολή παρουσίασης στην κάρτα MMC, εμφανίζεται το εικονίδιο  και δεν αποθηκεύεται καμία εικόνα.

■ Διαγραφή εικόνων

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η μνήμη τηλεφώνου, μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα από την εσωτερική προσωρινή μνήμη του Nokia Image Viewer και όχι από το τηλέφωνο. Όταν διαγράφεται η εικόνα από την προσωρινή μνήμη, δεν εμφανίζεται πλέον.

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η μνήμη MMC, μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα απευθείας από την κάρτα MMC που έχει τοποθετηθεί στο Nokia Image Viewer.

Εάν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε να διαγράψετε. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  στην κύρια μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

Προφυλάξεις και συντήρηση

Ο χειρισμός του Nokia Image Viewer πρέπει να γίνεται με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τη συσκευή, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά της, μακριά από μικρά παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το Nokia Image Viewer μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μη ρίχνετε και μη χτυπάτε το Nokia Image Viewer και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός της συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Nokia Image Viewer.

Αν το Nokia Image Viewer δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.