


Nokia pildivaatori SU-5 kasutusjuhend

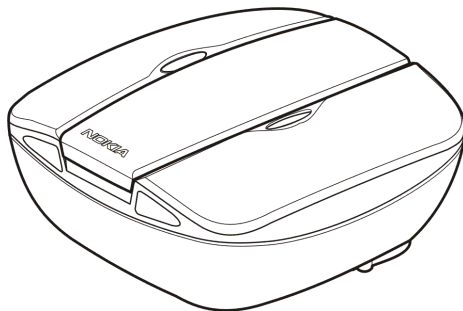

9311072

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode SU-5 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliiste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisujuht

OHU VÄLTIMISEKS	4
Sissejuhatus	6
Ühilduvus	6
1. Alustamine	7
Nokia pildivaaturi esmakordne kasutamine	10
2. Nokia pildivaaturi kasutamine	13
Nokia pildivaaturi mälu- ja pildivormingud	13
Mälu valimine	14
Piltide vaatamine	14
Piltide pööramine, salvestamine ja kustutamine	15
Hooldus ja korrashoid	17

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusosalase info leiate käesolevast juhendist.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Nokia pildivaaturit tohivad parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui soovite pildivaaturit ühendada teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Teie Nokia pildivaatur ei ole veekindel. Hoidke vaatur kuivana.



NB!

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. Kaugjuhtimispuhl on 1. klassi lasertoode.

LAADIJAD JA AKUD

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia pildivaatur on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8, ACP-9 ja ACP-12 ning standardsete AAA-tüüpi patareidega.



Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.



NB!

Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge ühendage seadet toiteallikaga kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat ega akut.

Ärge lühistage akut.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Sissejuhatus

Nokia pildivaaturi abil saab teleriekraanil või ühilduva videoprojektoriga vaadata pilte, mille olete talletanud ühilduvas telefonis või fakultatiivsel MMC-kaardil.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia pildivaaturi kasutamist hoolikalt läbi.

■ Ühilduvus

- Irdmälu: täissuuruses 16 MB kuni 512 MB MMC-kaardid.
- Pildikuvamiseseadmed: Nokia pildivaatur ühildub nii PAL- kui ka NTSC-standardiga. AV-liidese abil saate Nokia pildivaaturi ühendada ka ühilduva videoprojektoriga. SECAM-süsteemiga telerite puhul on vaja eriadapterit, mida müügikomplekt ei sisalda. SECAM-adaptteri saate osta elektroonikatarvete kauplusest.
- Telefonid: Nokia pildivaatur ühildub enamiku Nokia MMS-toega telefonidega, millel on Pop-Port™-liides. MMC-kaardi kaudu ühildub pildivaatur MMC-kaarti kasutavate telefonidega (nt telefoniga Nokia 9210).

1. Alustamine

Nokia pildivaatur ja kaugjuhtimispult koosnevad järgmistest osadest (numbrid viitavad kasutusjuhendi alguses asuvale joonisele 1):

1. Põhiseade
2. Kaugjuhtimispult
3. Toite sisse- ja väljalülitamise nupp 
4. Edasiliikumise / mäluvahetusnupp 
5. Kustutusnupp 
6. Pööramis-/slaidiseansinupp 
7. Salvestusnupp 
8. Toite indikaatortuli (punane)

Punane tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur on sisse lülitatud. Tuli vilgub, kui Nokia pildivaatur edastab ühendatud telefonist pilte.
9. Laadija indikaatortuli (roheline)

Roheline tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur kasutab aku või patareide asemel toiteallikana laadijat.
10. Põhiseadme IR-port
11. Kaugjuhtimispuldi IR-port
12. Pööramisnupp 

13.Slaidiseansinupp 

14.Tagasiliikumisinupp 

15.Edasiliikumisinupp 

16.Salvestusnupp 

17.Mäluvahetusnupp 

18.Kustutusnupp 

Nuppude vajutamiseks on kaks võimalust.

- **Vajutamine** – vajutage nuppu ja laske see kohe vabaks.
- **Vajutus ja allhoidmine** – vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt kolm sekundit all.

Ekraaniindikaatorid



Toite sisse- ja väljalülitamine



Seade ei leidnud telefoni piltide vaikekausta



Telefoni piltide vaikekaust on tühi



Pildi töötlemine



Valitud on MMC-mälu



MMC-kaarti pole sisestatud



Valitud on telefonimälu



MMC-kaart on täis



MMC-kaart on ühildumatu



Pilt või pildid on edukalt MMC-kaardile salvestatud



Kui slaidiseanss ei tööta, kuvatakse see slaidiseansi nupu lühidal vajutamisel



Slaidiseansi pilt vahetub iga 4 sekundi järel



Slaidiseansi pilt vahetub iga 8 sekundi järel



Slaidiseanss on seisatud



Aku hakkab tühjaks saama



Aku saab kohe tühjaks. Vahetage aku või ühendage seade laadijaga.



Ühildumatu laadija



Kinnitage kustutamine – kustutamiseks hoidke nuppu all kauem kui kolm sekundit



Pilt on Nokia pildivaaturi sisemälust või väliselt MMC-kaardilt (sõltuvalt valitud mälust) kustutatud



Ilmnes tõrge



■ Nokia pildivaaturi esmakordne kasutamine

Järgmised juhistes märgitud numbrid viitavad kasutusjuhendi alguses asuvalale joonisele 2.

1. Avage seade, lükates vabastushooba (1) ja tõstes seadme kaant (2).
Märkus. Enne seadme avamist lülitage toide alati välja ja lahutage seade laadijast või mis tahes muust tarvikust.
2. Kerige RCA-ühenduskaabel akukaane ümbert lahti (3). Eemaldage akukaas, lükates seda noolega näidatud suunas ülespoole. Pange AAA-akud (4) oma kohale ja lükake kaas tagasi.
3. Sisestage MMC-kaart (6) pessa nii, et kontaktpind jääks seadme ülaserva poole (nuppude suunas). Kaardi lukustamiseks lükake see sisse. Kaardi vabastamiseks lükake seda uuesti pisut sissepoole.
4. Kontrollige, et NTSC-/PAL-lüliti (5) oleks õiges asendis ning et RCA-kaabel oleks ettenähtud hoidikus (7) ja sulgege seade.
5. Paigaldage kaugjuhtimispuldi CR2032 nõõppatarei (8), mis on komplektis.
Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ei tohi te asuda seadmest kaugemal kui 7 meetrit ning seadme ja kaugjuhtimispuldi IR-andurite vahele ei tohi jääda takistusi.

6. Ühendage laadija juhe Nokia pildivaaturi tagaosas asuvasse pessa (9) ja ühendage laadija seinakontakti. Kui Nokia pildivaatur on ühendatud laadijaga, ei kasuta vaatur akusid ega lae neid.

Kui kasutate toiteallikana akusid ja mõnda aega pole vajutatud ühtegi seadme juhtnuppu, lülitub Nokia pildivaatur automaatselt ooterežiimi. Ooterežiimist väljumiseks vajutage suvalist juhtnuppu.

7. Nokia pildivaaturi sisselülitamiseks vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all, kuni süttib punane indikaatorituli. Pidage meeles, et kaugjuhtimispuldiga ei saa toidet sisse lülitada.

8. Ühendage Nokia pildivaaturi RCA-juhe teleriga.

Kui teie teleril pole RCA-liidest, vajate RCA/SCART-i adapterit, mille saate osta elektroonikatarvete kauplusest. Kui kasutate laiekraantelerit, peaksite teleekraani kuvasuhteks seadma 4/3.

9. Avage teleri RCA-sisendkanal. Kui olete avanud õige kanali, kuvatakse teleri ekraanil Nokia logo.

10. Kerige Pop-Port™-liidese juhe seadme põhja alt lahti ja ühendage see ühilduva telefoni Pop-Port™-liidesega. Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud.

Piltide telefonist seadmesse edastamise ajal kuvatakse teleriekraanil edenemisnäidik. Edenemisnäidiku kuvamise ajal pole mõtet seadme ega kaugjuhtimispuldi nuppe vajutada, sest siis need ei toimi. Kui edenemisnäidikut ei kuvata, lülitage telefon välja ja siis uuesti sisse.

11. Kui te ei soovi Nokia pildivaaturit enam kasutada, vajutage toite väljalülitamiseks nuppu  ja hoidke seda all. Pidage meeles, et kaugjuhtimispuldiga ei saa toidet välja lülitada.

2. Nokia pildivaaturi kasutamine

■ Nokia pildivaaturi mälu- ja pildivormingud

Nokia pildivaatur toetab JPEG- ja GIF-pildivormingut (mitte aga animeeritud GIF-e), eraldusvõimega kuni 1600x1200 pikslit. Nokia pildivaatur muudab automaatselt piltide suurust nii, et need kõige paremini telierkraanile mahuksid.

Nokia pildivaaturiga saate vaadata pilte, mis on salvestatud MMC-kaardile või seadmega ühendatud telefoni. Kui valitud on telefoni mälu, edastab Nokia pildivaatur pildid telefoni kaustast **SU-5**. Kui sellist kausta ei leidu, edastatakse pildid teie telefoni piltide vaikekaustast. Sõltuvalt telefoni mudelist ja telefonis valitud keelest kuvatakse see vaikekaust telefonis teistsuguse nimega. Piltide vaikekausta täpse nime ja asukohateabe leiate oma telefoni kasutusjuhendist. Kui on valitud MMC-mälu, edastab Nokia pildivaatur MMC-kaardi juurkaustas, kaustas **"Images"** (Pildid) ja kaustas **"DCF"** asuvad pildid. Kui salvestate telefonist pilte Nokia pildivaaturi MMC-kaardile, talletatakse pildid kaustas **"Images"**. Kui sellist kausta ei leidu, talletatakse pildid juurkaustas. Ehkki Nokia pildivaatur muudab enne piltide kuvamist nende suurust, salvestatakse pildid vaaturi MMC-kaardile algsuuruses.

Kui soovite vaadata telefonis talletatud pilte, edastab Nokia pildivaatur pildid telefonist seadmesse ja talletab need sisemises puhvermälus. Kui puhvermälu ei mahuta kõiki pilte, vahetab Nokia pildivaatur puhvermälus asuvaid pilte automaatselt. See tähendab, et kõiki telefonis talletatavaid pilte saab kuvada ka siis, kui neid ei saa korraga puhvermälus talletada. Kui telefoni ja seadme ühendus

katkestada, saate puhvermälus talletatud piltide vaatamist jätkata kuni telefoni taasühendamiseni või Nokia pildivaaturi väljalülitamiseni. Pildivaaturi väljalülitamisel või telefoni ühendamisel seadmega kustutatakse kõik puhvermälus talletatud pildid.

■ Mälu valimine

Teleriekraani vasakpoolses allnurgas asuv ikoon näitab, milline mäluallikas on valitud. Telefoni mälu () tähendab, et saate vaadata ühendatud telefonis talletatavaid pilte. MMC-mälu () tähendab, et saate vaadata Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardil talletatavaid pilte.

Kui lülitate Nokia pildivaaturi sisse, valib seade vaikimisi telefoni mälu. Kui telefoni pole ühendatud, proovib Nokia pildivaatur lülituda kasutama MMC-mälu. Kui pildivaaturisse pole MMC-kaarti sisestatud ja telefoni pole veel seadmega ühendatud, kuvatakse ikoon .

Kasutatava mälu muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.

■ Piltide vaatamine

Korraka saate kuvada ühe pildi või slaidiseansina mitu pilti järjest.

- Piltide seas edasi-tagasi liikumiseks ja kuvatava pildi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või . Kui vajutate nuppu  või  ja hoiate seda all, keritakse pilte automaatselt.

Kui kasutate seadet, vajutage edasiliikumiseks nuppu . Pidage meeles, et kui vajutate nuppu  ja hoiate seda all, siis pilte ei kerita, vaid seade vahetab mäluallikat.

- Slaidiseansi alustamiseks või peatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.

Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 4 või 8 sekundi järel. Intervalli muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja hoidke seda all. Seadmest ei saa slaidiseansi intervalli muuta.

■ Piltide pööramine, salvestamine ja kustutamine

- Teleriekraanil kuvatava pildi pööramiseks 90° päripäeva vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu .
- Telefoni mälu valimisel saate telefonis talletatavaid pilte salvestada Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardile.

Kui kuvatakse pilt, mida soovite salvestada, vajutage üksiku pildi salvestamiseks kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu .

Terve slaidiseansi salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu  ja hoidke seda all. Pidage meeles, et kui slaidiseanssi pole sisse lülitatud, salvestatakse ainult praegu kuvatav pilt.

Enne piltide salvestamist kontrollib Nokia pildivaatur, kas MMC-kaardil on nende jaoks piisavalt ruumi. Kui terve slaidiseanss ei mahu MMC-kaardile, kuvatakse ikoon  ja ühtegi pilti ei salvestata.

- Kui valitud on telefoni mälu, saate pildi kustutada Nokia pildivaaturi sisemisest puhvermälust, mitte aga telefonist. Pildi kustutamisel puhvermälust seda pilti enam ei kuvata.

MMC-mälu valimisel saate pildi kustutada otse Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardilt.

Kustutatava pildi kuvamisel vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse ikoon .

Hooldus ja korrashoid

Hoidke oma Nokia pildivaaturit hoolikalt. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise.

- Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatuses.
- Kasutage Nokia pildivaaturit ainult sisetingimustes.
- Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia pildivaaturit maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage Nokia pildivaaturi puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

Kui Nokia pildivaaturi töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.