


# Οδηγός χρήσης για τη συσκευή προβολής ταξέπης | Nokia Kaleidoscope

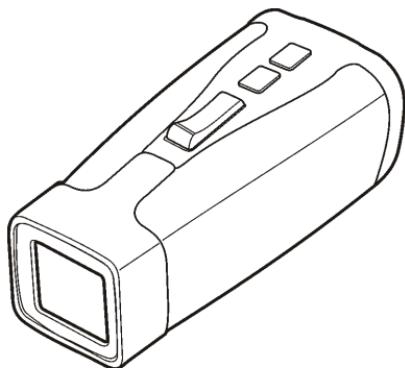

9311542

Τεύχος 1

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε με προσωπική αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν RX-11 πληροὶ τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διατάξεις της παρακάτω οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2004 Nokia. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου του περιεχόμενου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Nokia.

Οι ονομασίες Nokia και Nokia Connecting People αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Άλλες ονομασίες προϊόντων και επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η Nokia εφαρμόζει πολιτική διαρκούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε καμία περιπτώσα η Nokia δεν θα φέρει ευθύνες για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος, καθώς και ευθύνες για ειδικές, εύλογες αποζημιώσεις, αποθετικές ή έμεσες ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, δεν παρέχονται εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας.

# Περιεχόμενα

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Εισαγωγή .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| Τεχνικές προδιαγραφές.....                               | 7         |
| <b>1. Επισκόπηση .....</b>                               | <b>8</b>  |
| Μέρη .....   | 8         |
| Τρεις τρόποι για τη χρήση των κουμπιών .....             | 9         |
| Ενδείξεις οθόνης .....                                   | 10        |
| Λουράκι μεταφοράς - Τοποθέτηση .....                     | 12        |
| Τοποθέτηση συμβατής κάρτας MMC.....                      | 13        |
| <b>2. Χρήση του Nokia Kaleidoscope I .....</b>           | <b>14</b> |
| Φόρτιση της μπαταρίας.....                               | 14        |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....                     | 15        |
| Προβολή εικόνων .....                                    | 15        |
| Μετάβαση στις εικόνες σε κατάσταση προβολής.....         | 15        |
| Επιλογή εικόνας από τη λίστα.....                        | 16        |
| Αποστολή εικόνων από το Nokia Kaleidoscope I.....        | 16        |
| Λήψη εικόνων με το Nokia Kaleidoscope I .....            | 17        |
| Διαγραφή εικόνων από το Nokia Kaleidoscope I .....       | 19        |
| Έλεγχος της μνήμης και της κατάστασης της μπαταρίας..... | 19        |
| <b>3. Πληροφορίες για την μπαταρία.....</b>              | <b>20</b> |
| Φόρτιση και εκφόρτιση .....                              | 20        |
| <b>Προφυλάξεις και συντήρηση .....</b>                   | <b>22</b> |

# ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

---

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.



## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



## ΑΝΤΙΠΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



## ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

To Nokia Kaleidoscope I δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συμβατές κάρτες multimedia (MMC) με αυτήν τη συσκευή. Οι άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν ταιριάζουν στην υποδοχή για κάρτες MMC και δεν είναι συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να καταστρέψει την κάρτα και τη συσκευή, καθώς και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μη συμβατή κάρτα.

## ■ Φορτιστές και μπαταρίες



**Προειδοποίηση!** Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αλλαγή της μπαταρίας, όταν χρειάζεται.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Το Nokia Kaleidoscope I προορίζεται για χρήση με τους εξής φορτιστές: ACP-8 και ACP-12.



**Προειδοποίηση!** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση άλλων τύπων καθιστά άκυρη οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση ισχύει για το εξάρτημα και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

# **Εισαγωγή**

---

To Nokia Kaleidoscope I είναι ένα νέο προϊόν προβολής εικόνων που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε κατ' ιδίαν τις αγαπημένες, συμβατές, έγχρωμες εικόνες σας ή να τις δείχνετε σε φίλους και συγγενείς. Στην "εικονική οθόνη" του μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες σας μέσα από έναν μικρό φακό που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής, ο οποίος τις εμφανίζει μεγεθυμένες.

Με το μικρό και διακριτικό Nokia Kaleidoscope I, μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας μαζί σας. Το Nokia Kaleidoscope I περιλαμβάνει τρεις ήδη αποθηκευμένες εικόνες. Μπορείτε να προσθέσετε νέες εικόνες από ένα συμβατό τηλέφωνο ή από έναν υπολογιστή με ασύρματη σύνδεση υπερύθρων.

To Nokia Kaleidoscope I μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με συμβατές κάρτες multimedia (MMC), οι οποίες παρέχουν πρόσθετο χώρο αποθήκευσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και αποθηκεύσει στη συμβατή ψηφιακή σας κάμερα.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Nokia Kaleidoscope I. Για πληροφορίες σχετικά με την κάρτα MMC, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

## ■ Τεχνικές προδιαγραφές


- Βάρος: 75 γρ. κατά προσέγγιση
- Διαστάσεις: μήκος 80 χιλ. / πλάτος 37 χιλ. / πάχος 35 χιλ.
- Οθόνη: ανάλυση 266 \* 225 pixel, υποστηρίζει έως και 32768 χρώματα
- Χρόνος λειτουργίας: έως 50 λεπτά ενεργούς προβολής εικόνων
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C έως 55°C
- Συμβατά τηλέφωνα και υπολογιστές: ανατρέξτε στη συσκευασία πώλησης του Nokia Kaleidoscope I. Η πιο ενημερωμένη λίστα συμβατότητας είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία της Nokia στο web.
- Συμβατές κάρτες μνήμης: κάρτες multimedia (MMC) πλήρους μεγέθους (32 x 24 x 1,4 χιλ.)
- Πρότυπο IrDA: IrOBEX1.3 (αποστολή και λήψη)
- Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείου για την κάρτα MMC: FAT16, το οποίο επιτρέπει όνομα αρχείου 8 χαρακτήρων συν επέκταση ονόματος αρχείου 3 χαρακτήρων, για παράδειγμα, my\_image.jpg
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: οι περισσότερες παραλλαγές των μορφών JPEG, GIF και PNG
- Υποστηριζόμενο μέγεθος εικόνας: VGA (640 \* 480 pixel) με εσωτερική μνήμη, μέγιστη ανάλυση 1600 \* 1200 pixel με κάρτα MMC
- Χώρος αποθήκευσης στην εσωτερική μνήμη: έως 24 εικόνες

# 1. Επισκόπηση

---

## ■ Μέρη

Τα μέρη του Nokia Kaleidoscope είναι τα εξής:

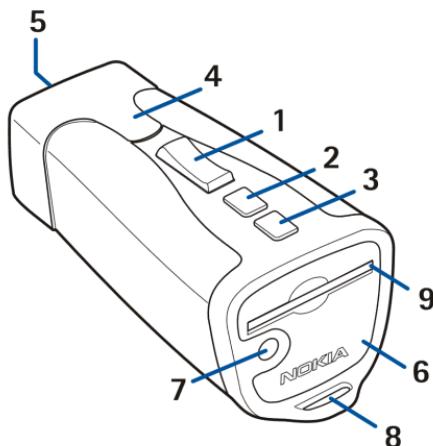

1. Διακόπτης, ο οποίος στον οδηγό χρήσης συμβολίζεται με την ένδειξη (1).
2. Κουμπί υπερύθρων, το οποίο συμβολίζεται με την ένδειξη (2).

3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας, το οποίο συμβολίζεται με την ένδειξη (3).
4. Φωτεινή ένδειξη
5. Φακός προβολής
6. Θύρα υπερύθρων (IR)
7. Υποδοχή φορτιστή
8. Κρίκος για το λουράκι μεταφοράς
9. Υποδοχή κάρτας MMC

### Τρεις τρόποι για τη χρήση των κουμπιών

- **Στιγμιαίο πάτημα:** πατήστε ένα κουμπί για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Κανονικό πάτημα:** πατήστε ένα κουμπί για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Συνεχές πάτημα:** πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (η τρέχουσα λειτουργία παραμένει ενεργή μέχρι να αφήσετε το κουμπί)

## ■ Ενδείξεις οθόνης



Η ένδειξη εμφανίζεται όταν το Nokia Kaleidoscope I ξεκινά σύνδεση με άλλη συσκευή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη εξαφανίζεται και η οθόνη γίνεται γκρι. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Αποστολή εικόνων από το Nokia Kaleidoscope I](#) στη σελίδα 16.

Η ένδειξη μετακινείται δεξιά όταν πραγματοποιείτε σύνδεση από το Nokia Kaleidoscope I και αριστερά όταν πραγματοποιείτε σύνδεση προς αυτό.



Η αποστολή, λήψη ή διαγραφή της εικόνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



Η σύνδεση υπερύθρων δεν ολοκληρώθηκε ή δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.




To Nokia Kaleidoscope I ξεκινά την προβολή μιας εικόνας ή ενεργοποιείται για προβολή.



To Nokia Kaleidoscope I είναι έτοιμο για τη διαγραφή μιας εικόνας.



Η ένδειξη εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας και τη μνήμη που χρησιμοποιείται (εσωτερική μνήμη ή κάρτα MMC).



Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.



Η εικόνα που προσπαθήσατε να μεταφέρετε στο Nokia Kaleidoscope I είναι πολύ μεγάλη και η προβολή δεν είναι δυνατή.



Η εσωτερική μνήμη του Nokia Kaleidoscope I είναι πλήρης.  
Η σύνδεση υπερύθρων τερματίζεται.



Η κάρτα MMC που τοποθετήθηκε στο Nokia Kaleidoscope I είναι πλήρης.



Η κάρτα μνήμης που τοποθετήθηκε στο Nokia Kaleidoscope I δεν είναι μια συμβατή κάρτα MMC ή παρουσιάστηκε πρόβλημα στην ανάγνωση.



Η εικόνα δεν υποστηρίζεται από το Nokia Kaleidoscope I. Το αρχείο εικόνας ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο ή η μορφή του αρχείου να μην είναι συμβατή. Η σύνδεση υπερύθρων τερματίζεται.



Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το Nokia Kaleidoscope I.

## ■ Λουράκι μεταφοράς - Τοποθέτηση


Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το.



## ■ Τοποθέτηση συμβατής κάρτας MMC

Τοποθετήστε την κάρτα MMC στην υποδοχή κάρτας του Nokia Kaleidoscope I έτσι ώστε η όψη υποδοχής της κάρτας να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την μέχρι να βγει από την υποδοχή και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω.

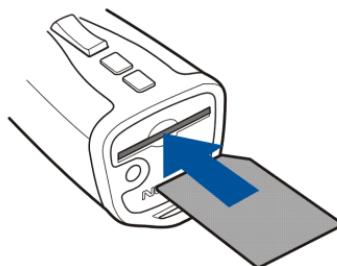

## **2. Χρήση του Nokia Kaleidoscope I**

---

### **■ Φόρτιση της μπαταρίας**

1. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του Nokia Kaleidoscope I.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η κινούμενη ένδειξη εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η οθόνη απενεργοποιείται. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η κίτρινη φωτεινή ένδειξη είναι συνεχώς αναμένη. Όταν φορτίζετε το Nokia Kaleidoscope I για πρώτη φορά, πρέπει η φόρτιση της μπαταρίας να είναι πλήρης. Το Nokia Kaleidoscope I δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας.



Μετά από την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας, εμφανίζεται η ένδειξη επί 5 δευτερόλεπτα και η κίτρινη φωτεινή ένδειξη απενεργοποιείται.

Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Nokia Kaleidoscope I για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να το φορτίσετε επί 20 λεπτά τουλάχιστον πριν από τη χρήση.

## ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε το (3) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Nokia Kaleidoscope I.

To Nokia Kaleidoscope I απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί επί ένα λεπτό.

Όταν το ενεργοποιείτε, εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που είχατε προβάλει.

## ■ Προβολή εικόνων

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες είτε στην εσωτερική μνήμη του Nokia Kaleidoscope I ή σε μια συμβατή κάρτα MMC που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.

Αν τοποθετηθεί κάρτα MMC, μπορείτε να δείτε μόνο τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα.

Αν δεν τοποθετηθεί κάρτα MMC, μπορείτε να δείτε μόνο τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της συσκευής.

## Μετάβαση στις εικόνες σε κατάσταση προβολής

- Για να μετακινηθείτε στις εικόνες πατήστε το (1) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν ανοίγει μια εικόνα εμφανίζεται η ένδειξη με την κλεψύδρα.
- Για να ρυθμίστε το Nokia Kaleidoscope I ώστε να εμφανίζει τις εικόνες στη σειρά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το (1) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

## **Επιλογή εικόνας από τη λίστα**

1. Κατά την προβολή μιας εικόνας ή όταν η οθόνη είναι γκρι, πατήστε το (1) στη μέση. Εμφανίζεται η λίστα των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της κάρτας MMC.
2. Πατήστε το (1) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και πατήστε το (1) στη μέση για να τη δείτε.

Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το (1) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια προβολής της λίστας των εικόνων, εμφανίζεται η επόμενη ή η προηγούμενη σελίδα της λίστας, εφόσον η λίστα περιέχει περισσότερες από 11 εικόνες.

Αν υπάρχουν διάφοροι φάκελοι στην κάρτα MMC, μπορείτε να μετακινηθείτε ως εξής: πατήστε το (1) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε το (1) στη μέση για να τον ανοίξετε. Για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, μεταβείτε στο μπλε βέλος στην αρχή της λίστας και πατήστε το (1) στη μέση.

## **■ Αποστολή εικόνων από το Nokia Kaleidoscope I**

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να στείλετε την εικόνα που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη του Nokia Kaleidoscope I.

1. Στρέψτε τη θύρα υπερύθρων του Nokia Kaleidoscope I προς τη θύρα υπερύθρων της συμβατής συσκευής λήψης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές.

2. Πατήστε το (2) για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του Nokia Kaleidoscope I και να στείλετε την εικόνα.

Κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης, αναβοσβήνει η πράσινη φωτεινή ένδειξη. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η πράσινη φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερή.

Η οθόνη απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια αποστολής της εικόνας. Μετά από την αποστολή της εικόνας, εμφανίζεται στην οθόνη η κινούμενη ένδειξη .

Αν υπάρχει σφάλμα στη σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές. Πατήστε το (1).

## ■ Λήψη εικόνων με το Nokia Kaleidoscope I

Το Nokia Kaleidoscope I μπορεί να λαμβάνει συμβατές εικόνες όταν είναι ενεργοποιημένο.

Αν δεν τοποθετηθεί κάρτα MMC, οι εικόνες που λαμβάνετε θα αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Το Nokia Kaleidoscope I ενδέχεται να αλλάξει το μέγεθος των εικόνων που λαμβάνεται και να τις περικόψει προκειμένου να τις αποθηκεύσει και να τις προβάλει. Η προστασία δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίσει τη μεταφορά ορισμένων εικόνων.

Αν τοποθετηθεί κάρτα MMC, οι εικόνες που λαμβάνετε θα αποθηκευτούν ως έχουν στο φάκελο IMAGES στην κάρτα. Αν ο φάκελος δεν υπάρχει, το Nokia Kaleidoscope I θα τον δημιουργήσει αυτόματα.

1. Στρέψτε τη θύρα υπερύθρων του Nokia Kaleidoscope I προς τη θύρα υπερύθρων της συμβατής συσκευής αποστολής και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λίστα των αρχείων εικόνων **δεν** εμφανίζεται.
3. Πατήστε στιγμιαία το (2) για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του Nokia Kaleidoscope I και να λάβετε την εικόνα.

Κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης, αναβοσβήνει η πράσινη φωτεινή ένδειξη.

4. Ο χρήστης της άλλης συσκευής μπορεί τώρα να ξεκινήσει την αποστολή της εικόνας. Για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μιας εικόνας από άλλη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της αντίστοιχης συσκευής.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η πράσινη φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερή.

Η οθόνη απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λήψης της εικόνας. Μετά από τη λήψη της εικόνας, εμφανίζεται στην οθόνη η κινούμενη ένδειξη .

Αν υπάρχει σφάλμα στη σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές. Πατήστε το (1).

Αν λάβετε εικόνα με κατακόρυφο προσανατολισμό, η εικόνα περιστρέφεται αυτόματα κατά 90 μοίρες. Μπορείτε να δείτε την εικόνα με τον κατακόρυφο προσανατολισμό στη σωστή θέση περιστρέφοντας τη συσκευή.

## ■ Διαγραφή εικόνων από το Nokia Kaleidoscope I

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να ξεκινήσει η διαγραφή της εικόνας, πατήστε το (1) και το (2) ταυτόχρονα. Εμφανίζεται η ένδειξη  που δηλώνει ότι πρόκειται να διαγράψετε μια εικόνα.

Για να διαγράψετε την εικόνα, πατήστε ταυτόχρονα το (1) και το (2) ξανά μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, η εικόνα δεν θα διαγραφεί. Η εικόνα εξαφανίζεται σε τρία δευτερόλεπτα περίπου.

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, για παράδειγμα με αποστολή τους σε συμβατή συσκευή για αποθήκευση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων στην κάρτα MMC, για παράδειγμα με αντιγραφή τους σε συμβατό υπολογιστή.

## ■ Έλεγχος της μνήμης και της κατάστασης της μπαταρίας

Πατήστε στιγμιαία το (3) για να δείτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην ενεργή μνήμη (εσωτερική μνήμη ή κάρτα MMC) και το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας. Η κατάσταση εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα.

### **3. Πληροφορίες για την μπαταρία**

---

#### **■ Φόρτιση και εκφόρτιση**

Το Nokia Kaleidoscope I τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήνετε το Nokia Kaleidoscope I σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το Nokia Kaleidoscope I μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ

Θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 βαθμούς.

Μην πετάτε το Nokia Kaleidoscope I στη φωτιά!

Αν πρέπει να αφαιρέστε ή να αλλάξετε την μπαταρία για κάποιον λόγο, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Μην το επιχειρήσετε μόνοι σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης της συσκευής που δεν βλάπτει το περιβάλλον, απευθυνθείτε στο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης Nokia της περιοχής σας ή συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

# Προφυλάξεις και συντήρηση

Το Nokia Kaleidoscope I αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το Nokia Kaleidoscope I στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύτε το Nokia Kaleidoscope I σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύτε το Nokia Kaleidoscope I σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύτε το Nokia Kaleidoscope I σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Nokia Kaleidoscope I. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το Nokia Kaleidoscope I. Βίαιος χειρισμός του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Nokia Kaleidoscope I.

- Μη βάφετε το Nokia Kaleidoscope I. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Αν το Nokia Kaleidoscope I δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.