

Ръководство на потребителя за Nokia Lumia 610

Съдържание**Безопасност 4****Начални стъпки 6**

Клавиши и части	6
Клавиши за връщане, включване и търсене	7
Поставяне на СИМ картата	8
Зареждане на телефона	10
Местоположения на антените	13
Включване и изключване на телефона	14
Създаване на Windows Live ID	15
Windows Live ID	15
Nokia акаунт	16
Копиране на контактите от стария телефон	16
Заклучване или отключване на клавишите и екрана	17
Слушалка	18
Промяна на силата на звука	19
Кодове за достъп	19
Настройка на телефона за синхронизиране с компютъра	20

Основна информация 21

За началния екран и менюто с приложения	21
Действия със сензорния екран	21
Използване на телефона, когато е заключен	24
Превключване между отворени приложения	25
Персонализиране на телефона	26
Писане на текст	28
Търсене в телефона и в интернет	30
Управление на телефона с глас	31
Индикатори в лентата за състояние	32
Използване на телефона в режим "полет"	32

Удължете живота на батерията 33**Обаждания 34**

Обаждаме до контакт	34
Обаждаме до последния набран номер	34
Набиране на вашата гласова пощенска кутия	34
Прехвърляне на обаждания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер	34
Провеждане на конферентен разговор	35
Изключване на звука на входящо обаждаме	36
Обаждаме до контакт посредством глас	36

Контакти & услуги за социални мрежи 36

Контакти	36
Социални мрежи	40

Интернет 42

Интернет връзки	42
Интернет	45

Съобщения и поща 46

Съобщения	46
Поща	49

Камера 51

За камерата	51
Правене на снимка	52
Снимане в близък план	52
Снимане на тъмно	53
Заснемане на движещ се обект	53
Съвети за камерата	53
Заснемане на видеоклип	54
Запаметяване на местоположение в снимките и видеоклиповете	54

Изпращане на снимка или видеоклип	54	Резервно копие, синхронизиране и възстановяване на данните в телефона	85
Споделяне на снимки и видеоклипове	55	Освобождаване на памет в телефона	85
Вашите снимки	56	Отстраняване на приложение от телефона	86
За Pictures Hub	56	Защита	86
Гледане на снимки	56	Поддръжка	88
Маркиране на снимка като предпочитана	57	Информация за продукта и безопасността	88
Качване на снимки и видеоклипове в интернет	58	Индекс	96
Промяна на фона в Pictures Hub	58		
Създаване на албум	58		
Копиране на снимки между телефона и компютъра	59		
Развлечения	59		
Музика и видеоклипове	59		
Магазин	61		
Игри	64		
Кarti & навигация	65		
Позициониране и локализация	65		
Nokia Karti	67		
Nokia Шофиране	71		
Офис	74		
Часовник	74		
Календар	75		
Microsoft Office Mobile	77		
Използване на калкулатора	82		
Свързване и управление на телефона	82		
Bluetooth	82		
Копиране на снимка или друго съдържание между телефона и компютъра	83		
Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални	83		

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация, прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ


Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ


Слушайте слушалки при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Начални стъпки

Клавиши и части

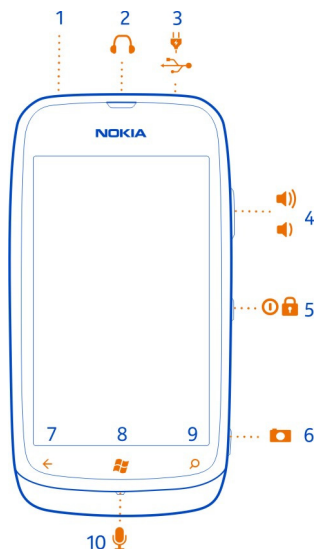

- 1 Отвор за каишка за китка
- 2 Конектор за слушалки и високоговорители (3,5 мм)
- 3 Микро USB конектор. Използва се и за зареждане на батерията
- 4 Клавиш за сила на звука
- 5 Клавиш за захранване/заклучване
- 6 Клавиш за камера
- 7 Клавиш за връщане
- 8 Стартов клавиш
- 9 Клавиш за търсене
- 10 Микрофон

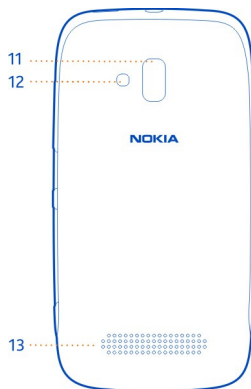

11 Обектив на камерата

12 Светкавица

13 Високоговорител

Клавиши за връщане, включване и търсене

Клавишите за връщане, включване и търсене ви помагат с навигацията в телефона.

Клавиш Назад ←

Връщане в предишния екран

Натиснете ←. Вашият телефон запомня всички приложения и уеб сайтове, които сте посетили, от момента на последното заключване на екрана.

Превключване между отворени приложения

Натиснете и задръжте ←, плъзнете наляво или надясно и изберете желаното приложение.

Стартов клавиш

Отиване в началния екран

Натиснете .

Управление на телефона с глас

Натиснете и задръжте  и произнесете гласова команда.

Възможно е тази функция да не се предлага за всички езици.

Клавиш за търсене

Търсене в интернет

Натиснете .

Поставяне на СИМ картата


Това устройство е проектирано за използване само с mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта.

Използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.


Не използвайте СИМ карти, които са модифицирани, за да влизат в слота за micro-SIM карта. За да замените стандартната СИМ карта с micro-SIM карта, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Не залепвайте стикери върху картата.


- 1 Натиснете с пръсти задния панел, плъзнете го, за да се отвори, и го свалете от телефона.

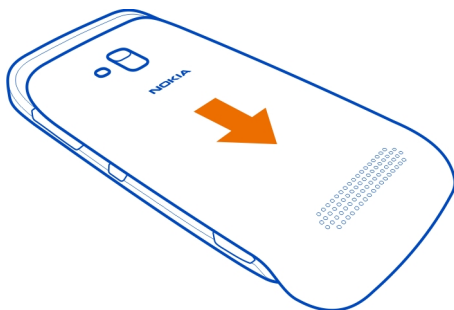


- 2 Ако батерията е поставена, извадете я.

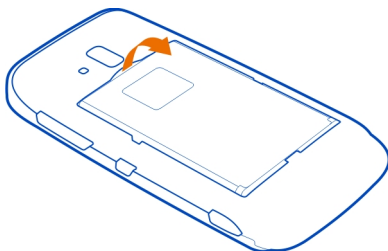

- 3 Уверете се, че контактите сочат надолу, и натиснете навътре картата, докато се фиксира на място.

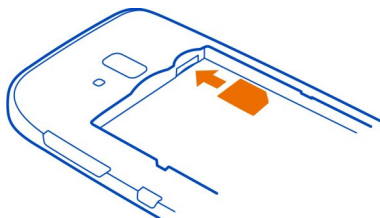


- 4 Подравнете контактите на батерията и я поставете.

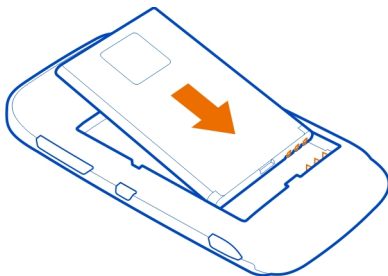


- 5 Поставете обратно задния панел.

Изваждане на СИМ картата

- 1 Свалете задния панел и извадете батерията.
- 2 Натиснете навътре картата, докато се освободи.

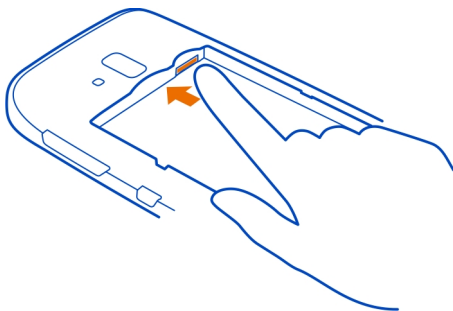

3 Извадете картата.

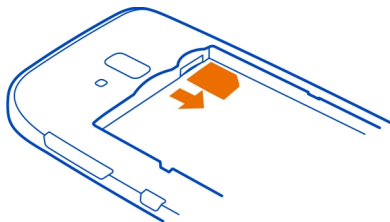

Зареждане на телефона За батерията

Използвайте само одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за този телефон. За зареждане на телефона можете да използвате и съвместим USB кабел (приложен е).

Можете да настроите телефона автоматично да пести енергия, когато зарядът на батерията е слаб. Изберете  >  и **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Когато телефонът премине в режим за пестене на батерията, е възможно да не можете да промените настройките на всички приложения.

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но е възможно да се наложи да я заредите, преди да можете да включите телефона за първи път.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време и можете да използвате телефона, докато се зарежда.


Ако телефонът ви е изключен, когато започнете да го зареждате, той се включва автоматично.

Уверете се, че USB зарядното устройство е съвместимо с телефона ви.


Ако телефонът показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

Зареждане от електрически контакт


- 1 Първо включете USB кабела в зарядното устройство, включете зарядното устройство в електрически контакт и след това включете микро USB накрайника на USB кабела в телефона.

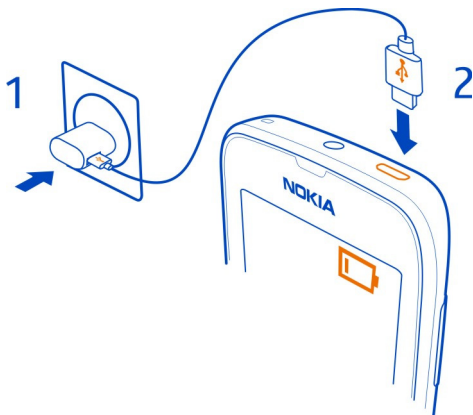

- 2 Когато батерията е заредена, изключете зарядното устройство от телефона, а след това от контакта.

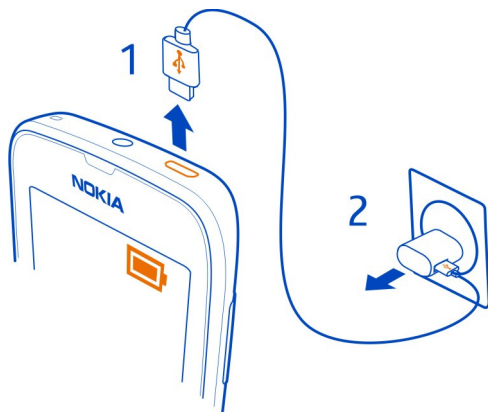


За да не счупите конектора на USB кабела, бъдете внимателни, когато свързвате или изключвате кабела на зарядното устройство.

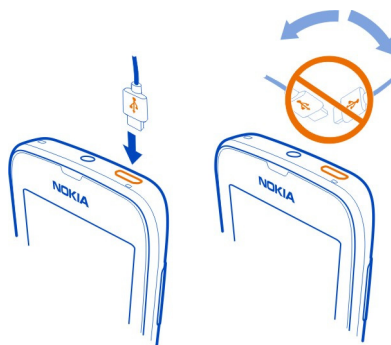

Зареждане от компютър

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да започне да функционира.

- 1 Свържете USB кабела първо към компютъра и след това - към телефона.

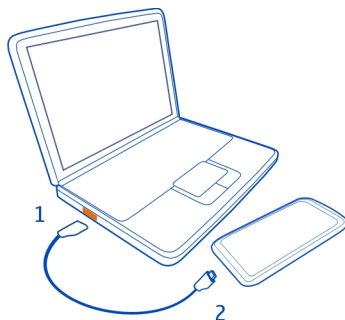

- 2 Когато батерията е напълно заредена, изключете USB кабела първо от телефона и след това – от компютъра.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Местоположения на антените

По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.




Областта на антенната е маркирана.

Включване и изключване на телефона

Включване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.

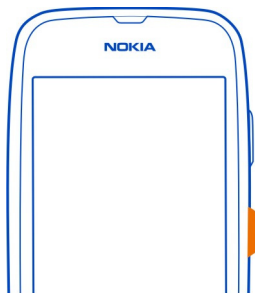

Изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване и влачете надолу заключения екран.

Създаване на Windows Live ID

Когато поставите СИМ картата и включите телефона за първи път, той ще ви преведе през първоначалното конфигуриране. За да имате достъп до всички услуги на Windows Live, трябва да си създадете Windows Live ID.



За да създадете Windows Live ID, трябва да имате връзка с интернет. За информация относно евентуалните разходи за данни се свържете с вашия мобилен оператор. Ако не можете да се свържете с интернет, можете да създадете акаунта по-късно.

Ако вече имате Windows Live ID, влезте с вашите потребителско име и парола.

Съвет: Забравили сте паролата си? Можете да поискате да ви бъде изпратена по имейла или в текстово съобщение.

За да създадете своя Windows Live ID по-късно, отидете на www.live.com.

За спешно обаждане по време на първоначалното конфигуриране, изберете emergency call.

Windows Live ID

С Windows Live ID имате достъп до услугите на Windows Live и Zune с едно потребителско име и парола от вашия компютър или телефон. Освен това, можете да използвате същите потребителско име и парола за достъп до услугите на Xbox Live във вашия Xbox.

С вашия Windows Live ID можете например:

- Да изтегляте съдържание от Магазин
- Да архивирате контактите си в Windows Live

- Да качвате, съхранявате и споделяте снимки и документи в SkyDrive
- Да проследите и заключите телефона си, ако бъде изгубен, с "Открий моя телефон"
- Да качите в телефона си своите постижения в игрите и да добавяте точки към тях, когато играете игри от телефона

Предлаганите услуги може да варират.

За да научите повече за услугите на Windows Live ID и Windows Live, отидете на www.live.com.

Nokia акаунт

Вашият Nokia акаунт ви дава достъп до всички услуги на Nokia с едно потребителско име и парола - както от телефона, така и от съвместим компютър.

Имате възможност за:

- Изтегляне на съдържание от услугите на Nokia
- Запаметяване на данни за модела на вашия телефон и информация за контакт. Можете също да добавите данните за вашата карта за плащане.


За да научите повече за акаунта в Nokia и услугите на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/support.

За да създадете Nokia акаунт по-късно, отидете на account.nokia.com.

Копиране на контактите от стария телефон

Свързвайте се моментално с най-близките и любими хора. Използвайте приложението Contacts Transfer, за да копирате лесно контактите си от стария телефон.

Старият ви телефон трябва да има Bluetooth, а контактите да са запаметени в паметта на телефона, а не в СИМ картата. Приложението не работи при всички модели телефони.

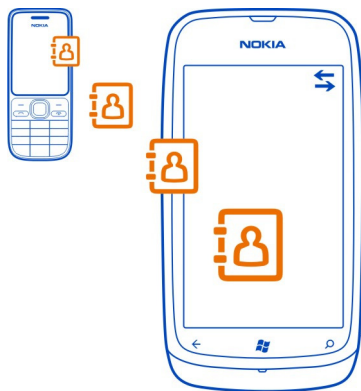

- 1 Включете Bluetooth в стария си телефон.
- 2 В началния екран на вашия нов телефон, плъзнете наляво до менюто с приложения и след това изберете **Contacts Transfer**.
- 3 Изберете *continue* и след това включете Bluetooth.
- 4 Изберете стария си телефон от списъка с намерени устройства и следвайте инструкциите на екраните на двата телефона.

Ако контактите са записани на език, който не се поддържа от новия ви телефон, информацията за тях може да не се показва правилно.

Ако вече сте архивирали контактите си в Windows Live, може и да ги импортирате в телефона си директно от услугата.

Заклучване или отключване на клавишите и екрана


За да избегнете случайно набиране, когато телефонът е в джоба или чантата ви, заключете клавишите и екрана на телефона.

Заклучване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване.

Отключване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване и влачете нагоре заключения екран.

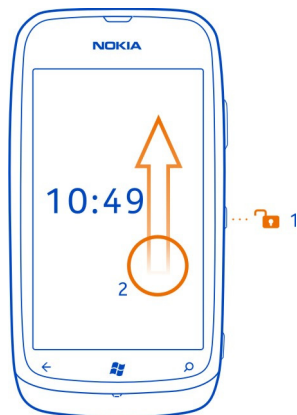

Настройка на клавишите и екрана за автоматично заключване

Изберете  >  и **lock+wallpaper** > **Screen times out after** и задайте интервала от време, след който клавишите и екранът да се заключват автоматично.

Слушалка

Можете да свържете към телефона съвместима слушалка или слушалки.



Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към аудио конектора. Ако свържете с аудио конектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство, обърнете специално внимание на нивото на звука.

Промяна на силата на звука

Натискайте клавишите за силата на звука нагоре или надолу.

Клавишите за сила на звука управляват всички звуци, включително силата на звука на алармите и напомнянията.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате от малко разстояние, без да е необходимо да държите телефона до ухото си.

Включване или изключване на високоговорителя по време на разговор

Изберете .

Кодове за достъп

ПИН код (4-8 цифри)	Предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изисква за достъп до някои функции. Можете да настроите телефона да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не е предоставен с картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК кода.
ПУК код (8 цифри)	Изисква се за отблокиране на ПИН кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни телефони в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати телефони. Може също да се наложи да дадете този номер, когато ползвате услуги на Nokia Care. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06#.

Код за заключване (код за защита) (мин. 4 цифри)	Защитава телефона от неразрешена употреба. Можете да настроите телефона да пита за код за заключване, който сте задали. Пазете кода в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода и телефонът ви е заключен, ще трябва да занесете телефона в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрити от телефона. За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.
---	--

Настройка на телефона за синхронизиране с компютъра

С приложението Zune за компютър можете да синхронизирате музика, видеоклипове и снимки между телефона и компютъра си. Можете също да архивирате съдържание и да актуализирате телефона си с най-новия софтуер, да подобрите работата на телефона си и да получите нови функции.



- 1 Изтеглете и инсталирайте на компютъра си най-новата версия на приложението Zune от www.zune.net.

Съвет: Ако компютърът ви е Apple Mac, изтеглете Windows Phone 7 Connector за Mac от Mac App Store.

- 2 Уверете се, телефонът ви не е заключен с код за защита.
- 3 Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра, и следвайте показаните на компютъра инструкции.

- 4 За да промените настройките за синхронизация на Zune, на компютъра изберете **SETTINGS**.

Ако преди това сте използвали друго приложение, например Nokia Suite или Nokia Ovi Suite, за да синхронизирате файлове между телефона и компютъра си, може да зададете Zune да синхронизира файловете в същите папки, които сте използвали, така че лесно да синхронизирате вашата музика и друго съдържание с новия си телефон.

Основна информация

За началния екран и менюто с приложения

Двата основни екрана във вашия телефон са:

- Начален екран

Докосвайте плочките, за да отваряте предпочитаните си приложения. Анимирани плочки показват пропуснатите обаждания и получените съобщения, последните новини и прогнозата за времето, онлайн състоянията на приятелите ви и много други.

Можете да пренаредите плочките и да закачите контакти, приложения, уеб канали, пощенски кутии и други предпочитани елементи. Актуализациите на закачените контакти се показват в плочката и можете да им се обадите директно от началния екран.

- Меню с приложения

Това е списъкът с всички приложения, по азбучен ред. Имате много приложения? За да потърсите приложение, изберете .

Съвет: За превключване между началния екран и менюто с приложения, изберете  или , или просто плъзнете наляво или надясно.

Действия със сензорния екран

За да използвате вашия телефон, докоснете или докоснете и задръжте върху екрана.

 **Важно:** Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте химикалка, молив или друг остър предмет върху сензорния екран.

Отваряне на приложение или друг елемент в екрана

Докоснете приложението или елемента.

Докосване и задръжане за отваряне на меню с още опции


Поставете пръст върху даден елемент, докато се отвори менюто.



Пример: За да редактирате или изтриете ангажимент в календара, докоснете го и задръжете и след това изберете съответната опция.


Докосване и задържане за влачене на елемент

Поставете пръст върху елемента за една-две секунди и плъзнете пръста си през екрана.

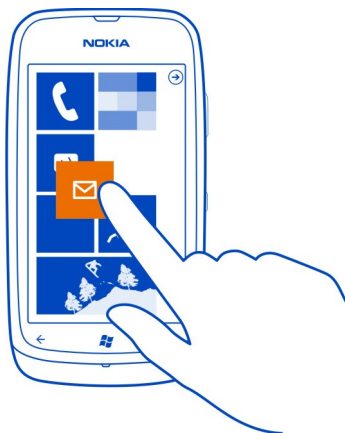


Тласък

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете равномерно в желаната посока.

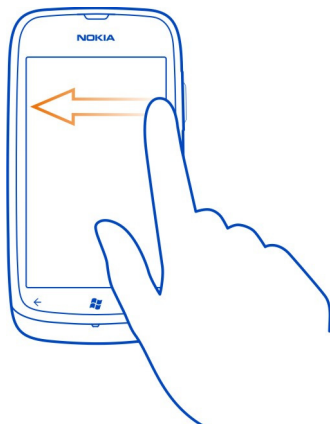


Пример: Плъзнете наляво или надясно между началния екран и менюто за приложения, или между различните екрани в даден Hub. За бързо превъртане през дълъг списък или меню, плъзнете бързо с пръст, в стил перване, нагоре или надолу по екрана и вдигнете пръста си. За да спрете превъртането, докоснете екрана.

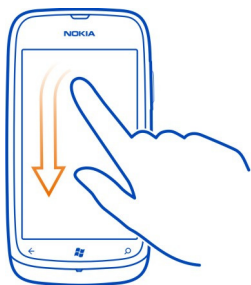

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като карта, снимка или уеб страница, и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

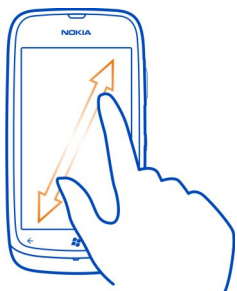

Използване на телефона, когато е заключен

Когато телефонът ви е заключен, можете да използвате определени функции, без да се налага да въведете кода за защита.

Можете, например, да правите следното:

- Да промените начина, по който телефонът ви уведомява за входящи обаждания
- Да отговорите или да отхвърлите входящо обаждане
- Да направите пауза и да пуснете отново музиката, или да прескочите на друга песен

За да събудите телефона, натиснете клавиша за захранване.

Промяна на уведомяването за входящи обаждания

Натиснете клавиш за сила на звука и изберете ,  или .

Пауза и пускане на музиката или прескачане на друга песен

Използвайте бутоните за управление на музикалния плеър, показани в горната част на екрана.


Можете също да видите:

- Датата и часа
- Следващото събитие в календара ви
- Пропуснатите обаждания или съобщения

Превключване между отворени приложения

Може да видите кои приложения и задачи са отворени във фонов режим и да превключвате между тях.

Натиснете и задръжте , плъзнете наляво или надясно и изберете желаното приложение.

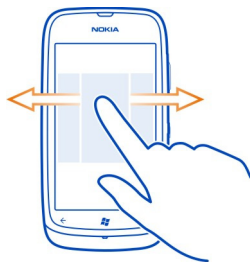

Персонализиране на телефона

Персонализиране на началния екран

Искате да имате в началния си екран само съдържанието, което ви трябва? Премествайте или изтривайте плочки и закачвайте на началния екран контакти, приложения и уеб сайтове.

Можете също за закачване музика и снимки, най-новите си съобщения от пощата, предпочитаните си контакти, и други. Когато закачите контакти, техните актуализации се показват в плочката и можете да им се обаждате директно от началния екран.

Закачване на контакт

- 1 Изберете **People**.
- 2 Изберете и задръжте върху контакта и след това изберете **pin to Start**.

Закачване на приложение

- 1 Изберете , за да отидете в менюто с приложения.
- 2 Изберете и задръжте върху приложението и след това изберете **pin to Start**.

Закачване на уеб сайт

Отидете до уеб сайта и изберете **••• > pin to start**.

Преместване на плочка

Изберете и задръжте върху плочката, влачете я и я пуснете на новото място и след това докоснете екрана.

Изтриване на плочка от началния екран

Изберете и задръжте върху плочката и изберете .

Смяна на палитрата

Можете да промените цветовете, за да отговарят на вкуса и настроението ви.

Изберете  >  и **theme > Background** или **Accent colour**.

Съвет: За да пестите батерията, може да използвате по-тъмен фон.

Смяна на фонове

Искате да виждате любимите си снимки по-често? Можете да смените фоновото изображение в заключения екран, или в Pictures Hub или динамична плочка.

Смяна на тапета в заключения екран

- 1 Изберете  >  и **lock+wallpaper > change wallpaper**.

- Изберете снимка, коригирайте я така, че да пасне най-добре, и изберете ✓.

Смяна на фона в Pictures Hub и динамична плочка

- В Pictures Hub, изберете ●●● > **choose background**.
- Изберете снимка, коригирайте я така, че да пасне най-добре, и изберете ✓.

Съвет: Ако обичате разнообразието, изберете **shuffle background** и телефонът ще разбърква снимките ви.

Персонализиране на тона на звънене и други тонове

Можете да персонализирате тоновете на телефона си.

Изберете ⇨ >  и **ringtones+sounds**.

Изберете типа тон на звънене или сигнал, който искате да промените, и след това изберете звука.

Съвет: Можете да използвате приложението Zune за компютър, за да създавате тонове на звънене от любимите си песни.

Създайте свой собствен тон на звънене

Можете да използвате своите собствени звукови файлове като тонове на звънене.

- Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
- Отворете Zune на компютъра си.
- Изберете звуковия файл, който искате да използвате като тон на звънене. Той трябва да бъде във формат MP3 или WMA, да е по-къс от 40 секунди и по-малък от 1 MB.
- Щракнете с десния бутон върху файла и след това изберете **Edit**.
- Напишете **ringtone** в полето за жанр или го изберете от списъка.
- Влачете и пуснете новия тон на звънене в телефона си.
- На телефона изберете ⇨ >  и **ringtones+sounds**, след което изберете тона на звънене.

Изключване на звука на телефона

Когато е включен режимът без звук, всички тонове на звънене и сигнали са заглушени. Използвайте го, когато например сте на кино или в среща.

Натиснете клавиш за сила на звука, за да видите лентата за състояние за звука, и след това изберете **ring** . Режимът без звук  е включен. Ако сте настроили телефона си да вибрира, режимът на вибрации  се включва вместо режима без звук.


Настройка на телефона да вибрира

Изберете  >  и ringtones+sounds превключете Vibrate на On .

Писане на текст

Използване на екранната клавиатура

За да отворите екранната клавиатура, изберете текстово поле. Можете да използвате екранната клавиатура, когато държите телефона си в портретен или пейзажен режим.

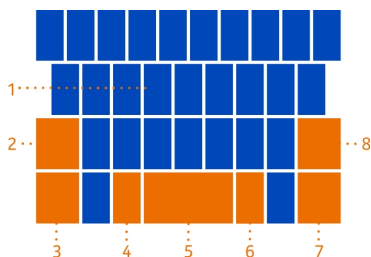

- 1 Клавиши със символи
- 2 Клавиш Shift
- 3 Клавиш за цифри и символи
- 4 Клавиш за емотикони
- 5 Клавиш за интервал
- 6 Клавиш за език. Показва се само когато се използва повече от един език за писане.
- 7 Клавиш Enter
- 8 Клавиш Назад

Разположението на клавиатурата може да е различно в различни приложения.

Превключване между главни и малки букви

Изберете клавиша Shift. За да превключите към режима на главни букви (Caps Lock), изберете клавиша два пъти. За да се върнете в нормален режим, изберете отново клавиша Shift.

Въвеждане на цифра или специален символ

Изберете клавиша за цифри и символи. Някои от клавишите за специални символи могат да покажат още символи. За да видите повече свързани символи, изберете и задръжте специален символ.

Съвет: За бързо въвеждане на цифра или често използван специален символ, поставете пръст върху клавиша за цифри и символи и го плъзнете към символа, а после вдигнете пръста.

Съвет: За да въведете бързо точка и интервал, когато стигнете до края на изречение, изберете двукратно клавиша за интервал.

Поставяне на ударение на символ

Изберете и задръжте съответния символ, а след това изберете символа с ударение.

Изтриване на символ

Изберете клавиша Назад.


Превключване между езици за писане

Изберете клавиша за език.

Преместване на курсора

Докоснете и задръжте върху екрана до текста, докато се покаже курсор. Без да вдигате пръста си, влачете курсора до мястото, което искате.

За да преместите курсора до следващия ред или текстово поле, натиснете клавиша Enter. Функцията на клавиша Enter може да се променя в различни приложения. Например в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като иконата "Отиди".

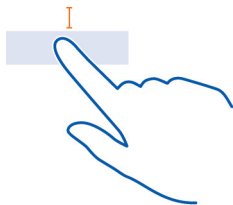

Използване на предлагани думи от клавиатурата

Телефонът ви предлага думи, докато пишете, за да ви помогне да пишете бързо и по-точно.

Предлагането на думи не е налично на всички езици.

Изберете  >  и keyboard > typing settings.

1 Изберете клавиатура и Suggest text and highlight misspelt words .

- 2 Започнете да пишете дума в поле за въвеждане на текст. Телефонът предлага възможни думи, докато пишете. Когато се появи правилната дума, изберете я.
- 3 За да добавите нова дума в речника, въведете думата, изберете я и след това изберете знака "плюс" (+) до нея в лентата за предложения.

Изключване на предлаганите думи

Изберете клавиатура, а после изтрийте отметката от квадратчето **Suggest text and highlight misspelt words**.

Ръчно отстраняване на всички ръчно добавени думи в списъка с предложения

Изберете **reset suggestions**.

Добавяне на още езици за писане

Можете да добавите няколко езика за писане за клавиатурата си и да превключвате между тях, докато пишете.

Изберете  >  и **keyboard** и след това изберете езика, на който искате да пишете. Клавишът за език е показан на клавиатурата.

Превключване между езиците по време на писане

Изберете клавиша за език. Подредбата на клавиатурата и предлаганите думи се променят в съответствие с избрания език.



Търсене в телефона и в интернет

Търсете в телефона, в интернет и в света около вас. С Търсенето на Bing можете да използвате екранната клавиатура или гласа си, за да напишете думи за търсене. Можете също да използвате камерата на телефона, за да сканирате неща като баркодове и обложки на книги и DVD дискове и да получавате допълнителна информация за това, което телефонът ви разпознава.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици.

Търсене в интернет

- 1 Натиснете .
- 2 Напишете дума за търсене в полето за търсене и след това изберете . Може също да изберете от предложените съвпадения.

Съвет: За да видите свързани резултати от търсенето, плъзнете до **local** или **images**.

Гласово търсене

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете  в полето за търсене.
- 3 Кажете **Намиране** или **Търсене** и думата за търсене.

В момента гласовото търсене се предлага за следните страни: Канада, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и САЩ.

Търсене в приложение

- 1 В приложение, например Marketplace, изберете .
- 2 Напишете дума за търсене в полето за търсене и след това изберете . Може също да изберете от предложените съвпадения.

Визуално търсене

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете  и сканирайте текст, QR кодове или баркодове.

Съвет: За да преведете или потърсите сканиран текст в интернет, изберете **scan text**.

Управление на телефона с глас

Ръцете ви са заети, но трябва да използвате телефона си? Можете да използвате гласа си, за да се обадите, да изпратите текстово съобщение, да търсите в интернет или да отворите приложение.

Възможно е тази функция да не се предлага за всички езици.

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Изречете гласова команда.

Пример: За да прегледате графика си, кажете **Open calendar**.

Съвет: За повече примери, кажете **Help**.

Индикатори в лентата за състояние

Лентата за състоянието в горната част на екрана ви показва текущото време, заряд на батерията, сила на сигнала и много други.

Съвет: За да видите скритите икони, докоснете лентата за състоянието.

	Сила на сигнала
	Има отворена GPRS връзка за данни.
	Има отворена EDGE връзка за данни.
	Телефонът е свързан с 3G мрежа.
	Има отворена HSDPA/HSUPA връзка за данни.
	Има налична Wi-Fi връзка.
	Има активна Wi-Fi връзка.
	Има Bluetooth устройство, свързано с телефона.
	Вашите обаждания се прехвърлят към друг номер или към гласовата пощенска кутия.
	В телефона не е поставена СИМ картата.
	СИМ картата ви е заключена и не можете да използвате услугите на мобилната мрежа. Въведете ПИН кода, за да я отключите.
	Телефонът ви е в роуминг, извън мрежата на вашия мобилен оператор.
	Приложение или услуга използва информация за местоположението ви.
	Включен е тихият режим.
	Включен е режимът "полет".
	Включен е режимът на вибрации.
	Заряд на батерията
	Включен е икономичният режим.
	Батерията се зарежда.

Иконите може да са различни в зависимост от региона или мобилния оператор.

Използване на телефона в режим "полет"

На места, където не искате да извършвате или получавате обаждания, можете да използвате музиката, видеоклиповете и офлайн игрите, ако активирате режим "полет" flight mode.

Изберете  >  и след това превключете **flight mode** на **On** .

Когато е включен flight mode, връзката ви с мобилната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между телефона и мобилната мрежа се блокират.

Когато е включен flight mode, можете да се свържете с Wi-Fi мрежа, например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth.

Изключвайте телефона, когато използването на мобилни телефони е забранено или може да причини смущения или опасност. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност.

Удължете живота на батерията

Ако непрекъснато ви трябва зарядно устройство, има начин да намалите потреблението на енергия на вашия телефон. Основното е да намерите равновесието между най-пълноценното използване на телефона и живота на батерията, който желаете.

- Винаги зареждайте изцяло батерията.
- Включете режима на пестене на батерията.

Съвет: За да проверите състоянието на батерията и да включите режима на пестене на батерията, изберете  >  и **battery saver**.

Пестене на батерията с опции за звуците и екрана

- Изключете ненужните звуци, например звука при натискане на клавиш.
- Използвайте слушалки с кабел, а не високоговорителя.

Настройване на екрана да се изключва след кратко време

Изберете  >  и **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.

Затваряне на камерата

След като приключите със снимането, натиснете .

Използване на тъмна палитра

Изберете  >  и **theme** > **Background** > **Dark**.

Намаляване на яркостта на екрана

Изберете  >  и **brightness**, превключете **Automatically adjust** на **Off**  и изберете желаното ниво.

Селективно използване на мрежовите връзки

- Ако слушате музика или използвате телефона, но не искате да извършвате или приемате обаждания, превключете към **flight mode**.
- Настройте телефона да проверява за нова поща по-рядко.
- Включвайте Bluetooth само когато ви трябва.
- Използвайте Wi-Fi връзка за свързване с интернет, вместо мобилна връзка за данни.
- Забранете на телефона да сканира за достъпни Wi-Fi мрежи. Изберете  >  и **Wi-Fi** и превключете **WiFi networking** на **Off** .

Обаждания

Обаждаме до контакт

В началния екран, изберете  >  и контакта и номера.

Търсене на контакт

В началния екран, изберете  >  и започнете да въвеждате името на контакта.

Обаждаме до последния набран номер

Опитвате се да се обадите на някого, но той не отговаря? Лесно е да му се обадите отново. В екрана с хронологията на разговорите ще видите данни за извършените и приетите обаждания.

В началния екран, изберете .

Изберете  до името или телефонния номер.

Набиране на вашата гласова пощенска кутия

Можете да прехвърлите входящите обаждания към вашата гласова пощенска кутия. Хората могат да ви оставят съобщения, ако например не отговорите на обаждане. Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата.

- 1 Изберете  > .
- 2 Ако телефонът поиска парола за гласовата поща, въведете я.
- 3 Можете да прослушвате и да отговаряте на съобщенията в гласовата поща, да ги изтривате или да запишете съобщение за поздрав. Следвайте инструкциите, които ще чуете.

Промяна на телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия

- 1 Изберете  > ●●● > call settings и номера на гласовата поща.
- 2 Въведете новия номер и изберете save.

Ако номерът на гласовата пощенска кутия е зададен автоматично от мобилния оператор, не е необходимо да го променяте.

Прехвърляне на обаждания към гласовата ви пощенска кутия или друг телефонен номер

Ако не можете да отговаряте на обажданията, можете да прехвърлите входящите обаждания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. Не забравяйте да конфигурирате гласовата пощенска кутия, преди да започнете да прехвърляте разговори към нея.

За да прехвърлите входящо обаждане към гласовата пощенска кутия, изберете **ignore**.

Прехвърляне на обаждания към друг телефонен номер

- 1 В началния екран, изберете  > ●●● > call settings > Call forwarding.
- 2 Въведете телефонния номер в полето **Forward calls to** и изберете **save**.

За да проверите дали се използва прехвърлянето на обаждания, което се обозначава с , докоснете в горната част на екрана.

Прехвърлянето на обаждания е услуга на мрежата. За подробности се обърнете към вашия мобилен оператор.

Провеждане на конферентен разговор

Вашият телефон поддържа конферентни разговори между двама или повече участници. Максималният брой участници е различен в зависимост от оператора. Конферентните разговори са услуга на мрежата.



- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да се обадите на друг участник, изберете  и извършете обаждането.
- 3 Когато се получи отговор на новото обаждане, за да започнете конферентния разговор, изберете .

Добавяне на участник в конферентен разговор

Обадете се на друг участник и за да добавите новото обаждане към конферентния разговор, изберете .

Провеждане на личен разговор с участник в конферентния разговор

Изберете  и името или телефонния номер на човека. Конферентният разговор е задържан на телефона ви. Останалите участници продължават конферентния разговор.


За да се върнете в конференентния разговор, изберете .

Прекратяване на активен конференентен разговор

Изберете end call.

Изключване на звука на входящо обаждаие

Когато телефонът звъни, натиснете клавиша за сила на звука или обърнете телефона с лицето надолу.

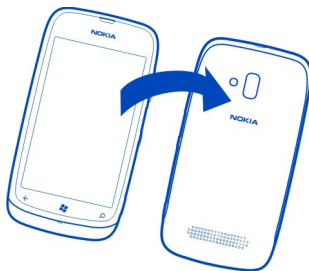

Обаждаие до контакт посредством глас

Можете да използвате гласа си, за да извършвате обаждания с телефона.

Възможно е тази функция да не се предлага за всички езици.

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Кажете **Call** и името на контакта.
За отказ от обаждането, натиснете .

Съвет: Можете да използвате гласа си също и за обаждания чрез Bluetooth слушалка.

Контакти & услуги за социални мрежи

Контакти

За People Hub

Можете да запаметите и подредите телефонните номера, адресите и друга информация за връзка на вашите приятели в People Hub. Можете също да поддържате връзка с приятелите си чрез услугите за социални мрежи.

Услугите за социални мрежи са услуги на трети страни и не се предоставят от Nokia. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи,

която използвате, тъй като може да споделите информация с голяма група хора. Условието за ползване на услугата за социални мрежи уреждат споделянето на информация в услугата. Запознайте се с условията за ползване и процедурите за поверителност на услугата.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Създаване, редактиране или изтриване на контакт

Можете да запаметявате и подреждате телефонни номера, адреси и друга информация в People Hub.

Изберете People и плъзнете до all.

Добавяне на нов контакт

- 1 Изберете  > new contact.
- 2 Ако сте влезли в няколко акаунта, изберете този, с който е свързан контактът.
- 3 Изберете елемент от данните за контакт, попълнете полетата и изберете .
- 4 След като сте добавили всички елементи, изберете .

Редактиране на контакт

- 1 Изберете контакта и .
- 2 Ако контактът има няколко свързани акаунта в картата на контакт, изберете един.
- 3 Изберете елемент от данните за контакт, редактирайте полетата и изберете .

Изтриване на контакт

- 1 Изберете контакта и  > delete.
- 2 Ако контактът има няколко свързани акаунта в картата на контакт, изберете един и delete.
Контактът е изрит от телефона ви и, с някои изключения, от онлайн услугата, където се съхранява.

Запаметяване на номер от получено обаждане или съобщение

Получили сте обаждане или съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е запаметен в People Hub? Лесно можете да запаметите номера в нов или съществуващ запис в списъка с контакти.

Запаметяване на номер от обаждане

- 1 В началния екран, изберете .

- Изберете телефонен номер от хронологията на обажданията и .
- Изберете , редактирайте телефонния номер и изберете .
- Редактирайте другите данни за контакта, включително името, и изберете .

Запаметяване на номер от съобщение

- В началния екран, изберете .
- Изберете разговор от списъка с разговори.
- В горната част на екрана с разговори изберете телефонния номер и .
- Изберете , редактирайте телефонния номер и типа му и изберете .
- Редактирайте другите данни за контакта, включително името, и изберете .

Търсене на контакт

Вашият People People Hub прелива? Вместо да превъртате през целия си списък с контакти, можете да търсите или да прескочите направо на буква от азбуката. Можете също да използвате гласова команда за набиране или изпращане на съобщение до контакт

Изберете **People** и плъзнете до **all**.

Изберете  и започнете да пишете име. Списъкът се филтрира, докато пишете.

Прескачане към буква от азбуката

Първо изберете която и да е буква, а след това желаната буква и ще прескочите към тази част в списъка си с контакти.

Намаляване на броя видими контакти.

Изберете **••• > settings > filter my contact list** и изберете или изчистете съответните квадратчета за отметка.

Използване на гласова команда

- В който и да е екран натиснете и задръжте .
- Кажете **Call** или **Text** и името на контакта.
Възможно е да не се поддържат всички езици.

Съвет: Закачете на началния екран най-важните си контакти или групи контакти. Изберете и задръжте върху контакт и след това изберете **pin to Start**.

Създаване, редактиране или изтриване на група контакти

Когато създадете групи контакти, можете да изпращате съобщение до няколко човека едновременно. Например, можете да включите в една група членовете на семейството си и по-лесно да се свързвате с тях с едно съобщение.

Изберете **People** и плъзнете до **all**.

Добавяне на нова група контакти

- 1 Изберете  > **new group**.
- 2 Въвеждане на име за групата.
- 3 Изберете **add a contact** и контакт. За да добавите друг контакт, отново изберете **add a contact**.
- 4 Изберете .

Редактиране на група контакти

Изберете групата и .

Преименуване на група

Изберете името на групата и въведете новото име.

Добавяне на нов контакт

Изберете **add a contact** и контакт.

Изтриване на контакт

Изберете контакта и изберете **remove from group** > **Remove**.

Промяна на предпочитаната информация за даден контакт

Изберете контакта и информацията, която искате да промените, а когато сте готови, изберете .

Изтриване на група контакти

Изберете групата и **•••** > **delete** > **delete**.

Свързване на контакти

Имате отделни записи за различните пощенски акаунти или профили в социални мрежи на един и същи човек? Можете да свържете различните профили на един контакт, за да съберете цялата информация в една карта за контакт.

Изберете **People** и плъзнете до **all**.

Свързване на два или повече контакта

- 1 Изберете основния контакт, с когото искате да свържете останалите и изберете .
- 2 Изберете **choose a contact** и контакта за свързване.

Премахване на връзка към контакт

- 1 Изберете основния контакт и .
- 2 Изберете контакта за премахване на връзка и **unlink**.

Копиране на контакти от СИМ карта в телефона

Ако имате контакти, съхранени на СИМ картата, можете да ги копирате в телефона. Можете да добавите допълнителни данни към контактите във вашия телефон, като други телефонни номера, адреси или снимка.

- 1 Изберете **People**.
- 2 Изберете **••• > settings > import SIM contacts**.

Социални мрежи

Конфигуриране на акаунт

Конфигурирайте акаунтите си в услуги за социални мрежи.

Изберете  **>  и email+accounts**.

Изберете **add an account** и името на услугата и следвайте показаните инструкции.

Промяна на снимката в профила ви

Когато настроите акаунт във Facebook или Windows Live на телефона си, снимката в профила ви от една от двете услуги за социални мрежи се използва и в картата за контакт на телефона ви. Ако промените снимката си на телефона, можете едновременно да актуализирате и профилите си във Facebook и Windows Live.

Изберете **People** и плъзнете до **all**.

- 1 Изберете своята картата за контакт и снимка.
- 2 Изберете отново снимката си и в **Pictures Hub** изберете нова снимка.
- 3 Влачете снимката, за да я изрежете, и изберете .
- 4 За да зададете къде да актуализирате снимката си, изберете **Post to**, маркирайте или изчистете квадратчетата за отметка и изберете .
- 5 Изберете .

Преглед на актуализираните състояния на приятелите ви

След като настроите услугите за социални мрежи на телефона си, можете да следите актуализациите на състоянието на приятелите си в People Hub.

Изберете **People** и плъзнете до **what's new**.

Публикуване на вашето състояние

Ако ви се иска да се свържете с приятелите си, кажете им за какво мислите в момента. Публикувайте състоянието си в услугите за социални мрежи, които използвате.

Изберете **People** и плъзнете до **all**.

- 1 Изберете вашата собствена картата за контакт и **post a message**.
- 2 Напишете вашето съобщение.
- 3 В полето **Post to**, изберете квадратчето за отметка до всеки акаунт, в който искате да публикувате, и изберете .
- 4 Изберете .

Писане на стената на приятел

Във Facebook можете да се свързвате с приятелите си, като пишете на стените им или коментирате техните актуализирани състояния.

Изберете **People**.

- 1 Плъзнете до **all**.
- 2 Изберете профила на приятел във Facebook и **write on wall**.
- 3 Напишете вашето съобщение и изберете .

Коментиране на публикация на приятел

- 1 Плъзнете до **what's new**. Показват се последните публикации на приятелите ви.
- 2 В публикацията, изберете .
- 3 Напишете коментара си и изберете .

Качване на снимка в услуга

След като сте направили снимка, качете я в интернет, за да могат всички ваши приятели да видят какво правите. Може също да настроите телефона автоматично да качва снимките в услуги за социални мрежи.

Изберете **Pictures**.

- 1 Прегледайте фотоалбумите си и намерете снимката, която искате да споделите.
- 2 Изберете и задръжте върху снимката и след това изберете **share....**
- 3 Изберете начина на споделяне. Може да я изпратите в текстово съобщение или имейл или да я качите в услуга за социални мрежи.
- 4 Добавете текст към снимката, ако желаете, и изберете .

Интернет

Интернет връзки

Определяне как телефонът да се свързва с интернет

Плащате на мобилния оператор фиксирана сума за пренос на данни, или плащате въз основа на това, което сте използвали? За да използвате оптималния метод на свързване, променете настройките за Wi-Fi и мобилни връзки за данни.

Изберете  > .

Използване на Wi-Fi връзка

- 1 Изберете **WiFi**.
- 2 Уверете се, че **WiFi networking** е превключено на **On** .
- 3 Изберете връзката, която искате да използвате.

Използването на Wi-Fi връзка като цяло е по-бързо и по-евтино от използването на мобилна връзка за данни. Ако има и Wi-Fi, и мобилни връзки за данни, телефонът ще използва Wi-Fi връзката.

Използване на мобилна връзка за данни

- 1 Изберете **mobile network**.
- 2 Превключете **Data connection** на **On** .

Използване на мобилна връзка за данни в роуминг

Изберете **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Роумингът на данни означава, че изтегляте данни в телефона си през мрежи, които не са собственост на или не се поддържат от вашия мобилен оператор. Свързването с интернет в роуминг, особено когато сте в чужбина, може значително да увеличи разходите ви за пренос на данни.

За да използвате най-бързата достъпна мобилна връзка, изберете **Highest connection speed** и връзка. Ако сигналът във вашия регион е слаб, търсенето му или опитите да се запази връзката с най-бързата достъпна мрежа може да увеличат разхода на батерията.

Точките за достъп за мобилни данни може да ви бъдат изпратени от мобилния оператор. Можете ръчно да добавите точка за достъп за мобилни данни.

Ръчно добавяне на точка за достъп за мобилни данни

- 1 Изберете **mobile network** > **add APN**.
- 2 Напишете адреса на точката за достъп (APN) в полето **APN**.
- 3 Въведете потребителското име и паролата за вашия акаунт за мобилни данни.
- 4 Ако тази APN използва прокси сървър, напишете адреса и номера на порта в съответните полета.

Ако впоследствие смените мобилния си оператор, посетете www.nokia.com/support за инструкции как да направите настройките за интернет.

За Wi-Fi връзките

Изберете  >  и **WiFi**.

Съвет: Вашият телефон периодично проверява и ви уведомява за налични връзки. Известието се появява за кратко в горната част на екрана. За да управлявате Wi-Fi връзките си, изберете известието.

 **Важно:** Използвайте кодиране, за да повишите сигурността на Wi-Fi връзката. Използването на кодиране намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.

 **Бележка:** Възможно е използването на Wi-Fi да е ограничено в някои държави. Например, във Франция използването на Wi-Fi е разрешено само в закрити помещения. След 1 юли 2012 г. ЕС оттегля ограничението върху използването на Wi-Fi на открито във Франция. За повече информация се обърнете към местните власти.

Свързване с Wi-Fi мрежа

Свързването с Wi-Fi мрежа е удобен начин за достъп до интернет. Когато сте навън, можете да се свързвате с Wi-Fi мрежи на обществени места, например в библиотека или интернет кафе.

Изберете  >  и **WiFi**.

- 1 Уверете се, че **WiFi networking** е превключено на **On** .
- 2 Изберете Wi-Fi връзката, която искате да използвате.

Свързване със скрита Wi-Fi мрежа

- 1 Уверете се, че **WiFi networking** е превключено на **On** .
- 2 Изберете **advanced** > .

- 3 Напишете името на мрежата и след това изберете **add**.

Прекъсване на Wi-Fi връзката

Превключете **WiFi networking** на **Off** .

Прекъсване на мрежова връзка

Ако приложение, което работи във фонов режим, използва интернет връзка, можете да прекъснете връзката, без да затваряте приложението.

Изберете  > .

Прекъсване на всички мобилни връзки за данни

- 1 Изберете **mobile network**.
- 2 Превключете **Data connection** на **Off** .

Прекъсване на всички Wi-Fi връзки

- 1 Изберете **WiFi**.
- 2 Превключете **WiFi networking** на **Off** .

Прекъсване на всички мрежови връзки

- 1 Изберете **flight mode**.
- 2 Превключете **Status** на **On** .

Споделяне на мобилната връзка за данни

Искате да използвате интернет на лаптопа си, но нямате достъп? Свържете безжично телефона си с компютъра или друго устройство и използвайте на това устройство мобилната си връзка за данни. Осъществява се Wi-Fi връзка.

- 1 Изберете  >  и **Internet Sharing**.
- 2 Превключете **Sharing** на **On** .
- 3 За да смените името на връзката, изберете **setup** > **Broadcast name** и напишете име.
Можете също да въведете парола за връзката.
- 4 Изберете връзката на другото устройство.

Другото устройство използва данни от вашия план за данни, за което може да бъдете таксувани. За информация относно предлагането и цените се свържете с вашия мобилен оператор.

Интернет

Информация за уеб браузъра

Изберете .

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате Internet Explorer 9 Mobile в телефона си, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате уеб страници, трябва да сте свързани с интернет.

Преглеждане в интернет

Изберете .

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от вашия мобилен оператор, за да спестите разходи за пренос на данни, може да използвате Wi-Fi мрежа за връзка с интернет.

Отваряне на уеб сайт

Напишете уеб адрес в лентата с уеб адреси и след това изберете .

Търсене в интернет

Напишете дума за търсене в лентата за адреси и след това изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

Съвет: За да увеличите бързо част от уеб страницата, докоснете двукратно екрана. За да намалите мащаба, отново докоснете двукратно екрана.

Можете да отворите до 6 раздела в браузъра едновременно и да превключвате между тях.

Отваряне на нов раздел

Изберете  > tabs > .

Превключване между раздели

Изберете  > tabs и раздел.

Затваряне на раздел

Изберете .

Изпращане на уеб връзка

Изберете  > share page и метода за споделяне.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване.

Изчистване на кеш паметта

Изберете ●●● > settings > delete history.

Добавяне на уеб сайт към вашите предпочитани

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги като предпочитани, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете .

Докато разглеждате в интернет, изберете ●●● > add to favourites.

Отваряне на предпочитан уеб сайт

Изберете ●●● > favourites и уеб сайт.

Съвет: Може също да закачите предпочитаните уеб сайтове в началния екран. Докато разглеждате уеб сайта, изберете ●●● > pin to start.

Съобщения и поща

Съобщения

Информация за Съобщения

Изберете .

Можете да получавате и изпращате различни видове съобщения:

- Текстови съобщения
- Мултимедийни съобщения, които съдържат снимки
- Незабавни съобщения

Съобщенията и чатове с даден контакт се подреждат в разговори.

Когато искате да се свържете с даден контакт, телефонът може да ви помогне да изберете най-добрия начин. Ако контактът е влязъл в услуга за чат, можете да му изпратите незабавно съобщение. Иначе, можете да изпратите текстово съобщение.

Ако създадете групи контакти, в които включите например семейството или колегите си, можете да изпратите съобщение до цялата група.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Изпращане на съобщение

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с приятели и роднини. В мултимедийното съобщение можете да прикачвате снимки.

Изберете .

- 1 Изберете .
- 2 Изберете , за да добавите получател от вашия списък с контакти, или въведете телефонния номер. Можете да добавите няколко получателя.
- 3 Изберете полето за съобщение и напишете съобщението си.
- 4 За да прикачите файл, изберете  и файла.
- 5 Изберете .

Отговаряне на съобщение

- 1 Изберете разговора, който съдържа съобщението.
- 2 Изберете полето за съобщение, напишете вашия отговор и изберете .

Препращане на съобщение

- 1 Изберете разговора, който съдържа съобщението.
- 2 Изберете и задръжте върху съобщението и след това изберете **forward**.
- 3 Изберете , за да добавите получател от вашия списък с контакти, или въведете телефонния номер.
- 4 Изберете .

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането на обикновено текстово съобщение. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Изпращане на съобщение до група хора

Искате да изпратите съобщение до всички членове на семейството си? Ако сте ги включили в група, можете да изпратите текстово съобщение или имейл до всички тях едновременно.

Изберете **People**.

Изберете групата и **text** или **send email** и напишете и изпратете съобщението си.

Чат с приятели

Изберете .

За да чатите, трябва да имате Windows Live акаунт.

Преди да започнете, трябва да конфигурирате услугата за чат. Плъзнете наляво до **online** и следвайте показаните от телефона инструкции.

- 1 Ако не сте влезли в услуга за чат, влезте сега.
- 2 В **People Hub** изберете контакта, с когото искате да чатите. Може да чатите и с група хора.
- 3 Напишете вашето съобщение и изберете .

Преглед на разговор

Можете да видите съобщенията до и от определен контакт в една обща нишка на разговора и да продължите разговора от нишката. Нишката може да съдържа текстови, мултимедийни и незабавни съобщения.

В началния екран, изберете  и след това изберете разговора.

Отговаряне на съобщение в разговор

Изберете полето за съобщение, напишете отговора си и изпратете съобщението.

Изтриване на разговор

В екран **threads**, изберете и задръжте върху разговора и след това изберете **delete**.

Когато изпратите ново съобщение, то се добавя в текущия разговор. Ако няма активен разговор, се стартира нов.

Когато отворите получено съобщение от началния екран, по подразбиране то се отваря в разговора.

Поща

За Поща

В началния екран, изберете пощенска кутия.

Можете да използвате телефона си за четене и отговаряне на поща, когато сте в движение. Можете също да обединявате пощенски кутии, за да виждате всички имейли в една сборна входяща кутия.

Имейлите се групират в разговори.

Добавяне на пощенска кутия

Можете да добавите няколко пощенски кутии в телефона.

Изберете  >  > **email+accounts**.

- 1 Изберете **add an account** и акаунт.
- 2 Въведете потребителското си име и паролата в съответните полета.
- 3 Изберете **sign in**.

Изтриване на пощенска кутия

Изберете и задръжте върху пощенската кутия и изберете **delete**.

Показване на няколко пощенски кутии в една сборна входяща кутия

Ако имате няколко пощенски акаунта, може да изберете кои входящи кутии да обедините в една сборна входяща кутия. Сборната входяща кутия ви позволява да виждате всички получени имейли на едно място.

Свързване на входящи кутии

- 1 В началния екран, изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете **•••** > **link inboxes**.
- 3 В списъка **other inboxes** изберете входящите кутии, които искате да свържете с първата кутия.
- 4 Изберете **rename linked inbox**, въведете ново име и изберете . Новата, сборна входяща кутия се закачва на началния екран.

Премахване на връзки на входящи кутии

- 1 В началния екран, изберете сборна входяща кутия.

- Изберете ●●● > **linked inboxes**.
- В списъка **this inbox** изберете входящите кутии, чиито връзки искате да премахнете, и **unlink**.


Четене на получена поща

Можете да използвате вашия телефон за четене и отговаряне на поща.

В стартовия екран, изберете пощенска кутия.

Във входящата пощенска кутия, изберете имейл.

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

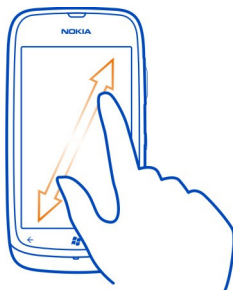

Отваряне на прикачен файл

Изберете прикачения файл. Ако прикаченият файл все още не е изтеглен в телефона ви, изберете файла и го изберете отново, след като е изтегли.

Запаметяване на прикачен файл

Отворете прикачения файл и изберете ●●● > **save to phone**.

Отговаряне на имейл

- Изберете .
- За да отговорите само на подателя, изберете **reply**. За да отговорите на подателя и всички други получатели, изберете **reply all**.

Препращане на имейл

Изберете **forward**.

Изтриване на имейл

Отворете имейла и изберете .

Изтриване на няколко имейла едновременно

Във входящата пощенската кутия, докоснете вляво от имейла, който искате да изтриете. Изберете квадратчетата за отметка, които се появяват до имейлите, и след това изберете .

Съвет: Ако в даден имейл има уеб адрес, изберете го, за да го отворите в уеб браузъра на телефона.

Изпращане на имейл

Можете да използвате телефона си за писане и изпращане на имейли, както и да прикачвате файлове към имейлите си.

В началния екран, изберете пощенска кутия.

- 1 Изберете .
- 2 За да добавите получател от People Hub, изберете  в полето **To:**.
- 3 За да изтриете получател, изберете името или имейл адреса му и изберете **Remove**.
- 4 Въведете тема в полето **Subject:**.
- 5 Напишете имейла си.
- 6 За да прикачите файл, изберете .
- 7 За да изпратите имейла, изберете .

Отваряне на поща от началния екран

Можете да имате няколко пощенски кутии, закачени на началния екран. Например определете една плочка за служебната си поща и една - за свободното време. Можете също да обедините няколко пощенски кутии в една плочка.

От плочките можете да видите дали сте получили нова поща, както и броя непочетени съобщения. За да прочетете пощата си, изберете плочката.

Камера

За камерата


За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Защо да носите отделна камера, когато вашият телефон има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на вашия телефон можете лесно да заснемате снимки и видеоклипове.

След това можете да гледате снимките и видеоклиповете в телефона и да ги изпращате на семейството и приятелите си. Освен това можете лесно да споделяте снимките си в интернет.

Правене на снимка

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

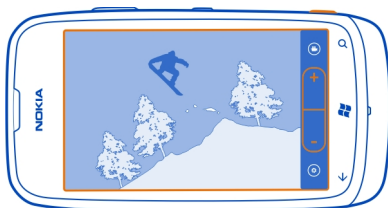

- 1 За да увеличите или намалите мащаба, изберете + или – в .
- 2 За да фокусирате, натиснете наполовина и задръжте клавиша за камера. Фокусът е фиксиран, когато белият правоъгълник престане да мига.

Съвет: Когато фокусът е фиксиран, може да задръжите клавиша за камера натиснат наполовина и да промените композицията на снимката.

- 3 За да направите снимката, натиснете до край клавиша за камера. Не движете телефона, преди снимката да бъде запаметена и камерата да е готова за следващата снимка.

За да видите току-що заснетата снимка, плъзнете надясно. Снимките се запамятват в **Camera Roll** в **Pictures Hub**.

Заснемане на снимка без използване на клавиша за камера

- 1 За да фокусирате върху конкретен обект или зона, докоснете обекта или зоната на екрана.
- 2 Дръжте телефона неподвижен, когато белият квадрат престане да мига.

Снимане в близък план

Фокусирането върху малки обекти, като насекоми или цветя, може да бъде трудно. Трябва да приближите камерата до обекта. За да направите ясна и прецизна снимка дори на най-дребните детайли, използвайте режима за близък план.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Включване на режима за близък план

Изберете  > Scenes > Macro.

Снимане на тъмно

Искате да правите по-добри снимки дори при слаба светлина? Използвайте нощния режим.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Включване на нощен режим

Изберете  > Scenes > Night.

Заснемане на движещ се обект

Намирате се на спортно събитие и искате да уловите действието с вашия телефон? Използвайте режима за спортни сцени, за да заснемате по-резки снимки на движещи се хора.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Включване на режима за спортни сцени

Изберете  > Scenes > Sports.

Съвети за камерата

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да използвате най-добре камерата на телефона си.

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- За да увеличите или намалите мащаба, изберете + или – в .

Когато увеличите мащаба, възможно е качеството на изображението да намалее.

- За превключване между заснемането на снимки и видеоклипове, изберете  или .
- За да промените настройките на камерата, като светкавица, режими за сцена и разделителна способност, изберете  и настройката.
- Ако не използвате камерата няколко минути, тя заспива. За да я събудите, натиснете клавиша за захранване и влачете нагоре заключения екран.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не закривайте светкавицата, докато снимате.

Заснемане на видеоклип

Освен заснемането на снимки с телефона, можете да улавяте специалните моменти като видеоклипове.

- 1 За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.
 - 2 За да превключите от режим на снимка в режим видео, изберете .
 - 3 За да започнете да заснемате, натиснете клавиша за камера. Таймерът започва да отброява.
 - 4 За да спрете записа, натиснете клавиша за камера. Таймерът спира.
За да гледате видеоклипа, плъзнете надясно и след това изберете .
- Видеоклипът се запаметява в Camera Roll в Pictures Hub.

Запаметяване на местоположение в снимките и видеоклиповете

Ако искате да знаете къде точно сте заснели дадена снимка или видеоклип, можете да настроите телефона да записва местоположението автоматично.

Включване на записа на местоположение

- 1 Изберете  > .
 - 2 Плъзнете до applications и изберете pictures+camera.
 - 3 Превключете Include location information in pictures you take на On .
- Ако искате снимките да се качват заедно с информацията за местоположение, когато ги качвате в услуга за споделяне, като Facebook или SkyDrive, превключете Keep location information on uploaded pictures на On .

Изпращане на снимка или видеоклип

Можете да изпращате снимки и видеоклипове в мултимедийно съобщение или имейл.

Изпращане на снимка или видеоклип в мултимедийно съобщение

- 1 Изберете  и .
- 2 За да добавите получател от People Hub, изберете . Можете също да напишете името или телефонния номер на получателя в полето To:.
- 3 Ако желаете, напишете съобщение.
- 4 Изберете  > picture or video и след това отидете в албума със снимката или видеоклипа.

Съвет: Можете също да заснемате нова снимка, докато пишете съобщението си. Изберете  > picture or video > , направете снимка и след това изберете accept.

- 5 Изберете .

Изпращане на снимка в имейл

- 1 В началния екран, изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете .
- 3 За да добавите получател от People Hub, изберете .
- 4 Напишете тема в полето **Subject:**.
- 5 Напишете имейла си.
- 6 Изберете  и след това изберете албум и снимка.

Съвет: Можете също да заснемете нова снимка, докато пишете имейла си. Изберете  > , направете снимка и след това изберете **accept**.

- 7 Изберете .

Съвет: Можете също да изпратите видеоклип от компютъра. След като сте заснели видеоклип с телефона си, свържете телефона с компютъра чрез съвместим USB кабел, използвайте Zune, за да копирате видеоклипа на компютъра, и го изпратете оттам.

Споделяне на снимки и видеоклипове

След като заснемете снимка или видеоклип, можете да ги качите в услуга за споделяне, като Facebook или SkyDrive.

За да отворите камерата, натиснете клавиша за камера.

Споделяне на снимка

- 1 Направете снимка.
- 2 Плъзнете надясно, докоснете и задръжте върху снимката и след това изберете **share....**
- 3 Изберете услугата за споделяне, ако желаете, напишете текст, и след това изберете .

Споделяне на видеоклип

- 1 Заснемете видеоклип.
- 2 Плъзнете надясно, докоснете и задръжте върху видеоклипа и след това изберете **share....**
- 3 Изберете услугата за споделяне, ако желаете, напишете текст, и след това изберете .

Съвет: За да улесните споделянето, може да зададете Facebook или SkyDrive като ваш акаунт за бързо споделяне. Акаунтът за бързо споделяне е в менюто, когато започнете споделяне.

За да зададете акаунта за бързо споделяне, изберете  > , плъзнете до **applications** и след това изберете **pictures+camera** > **Quick Share Account** и акаунта.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Не всички услуги за споделяне поддържат всички файлови формати или видеоклипове с високо качество.

Вашите снимки

За Pictures Hub

Изберете **Pictures**.

Заснетите с телефона ви снимки и видеоклипове се запаметяват в **Pictures Hub**, където можете да ги преглеждате и гледате.

За да управлявате по-ефективно мултимедийните си файлове, маркирайте предпочитаните или ги подредете в албуми.

Гледане на снимки

Изберете **Pictures**.

Разглеждане на снимки

Изберете **Camera Roll**.


Гледане на снимка

Докоснете снимката.

За да видите следващата снимка, плъзнете наляво. За да видите предишната снимка, плъзнете надясно.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

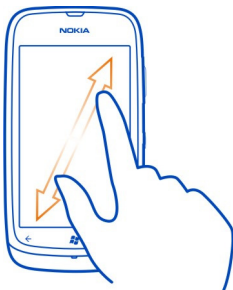

Съвет: За да увеличите или намалите бързо мащаба, докоснете два пъти снимката.

Преглед на достъпните опции

Докоснете и задръжте върху снимката.

Снимките могат да ви бъдат изпращани в имейл или мултимедийно съобщение. За да гледате тези снимки по-късно, запаметете ги в Pictures.

Запаметяване на снимка в Pictures Hub

В имейла или мултимедийното съобщение, изберете снимката и ●●● > save to phone.

Можете да разгледате запаметените изображения в Pictures Hub. Изберете albums > Saved Pictures.

Маркиране на снимка като предпочитана

Искате ли бързо и лесно да намирате най-добрите си снимки? Маркирайте ги като предпочитани и можете да ги видите в екрана favourites в Pictures Hub.

Изберете Pictures.

- 1 Изберете albums и отидете до снимката.
Ако снимката е в онлайн албум, първо я запаметете в телефона. Изберете ●●● > save to phone.
- 2 Докоснете и задръжте върху снимката и след това изберете add to favourites.

Съвет: Можете да маркирате снимката като предпочитана и веднага след заснемането. Просто плъзнете надясно, докоснете и задръжте върху снимката и изберете **add to favourites**.

Преглед на Предпочитани

Плъзнете до **favourites**.

Качване на снимки и видеоклипове в интернет

Искате да качите ваши снимки и видеоклипове в услуга за социални мрежи, за да ги видят вашите приятели и семейството? Можете да го направите директно от Pictures Hub.

- 1 Изберете **Pictures**.
- 2 Изберете снимка или видеоклип за качване.
- 3 Докоснете и задръжте върху снимката или видеоклипа и изберете **share...** и услугата.
- 4 Въведете текст, ако желаете, и изберете  или .

Съвет: За да улесните споделянето, може да зададете Facebook или SkyDrive като ваш акаунт за бързо споделяне. Акаунтът за бързо споделяне се показва в менюто, когато започнете споделяне.

За да зададете акаунта за бързо споделяне, изберете  > , плъзнете до **applications** и след това изберете **pictures+camera > Quick Share Account** и акаунта.

Промяна на фона в Pictures Hub

Имате невероятна снимка, който ви кара да се чувствате добре всеки път, когато я погледнете? Задайте я като фон в Pictures Hub.

Изберете **Pictures**.

- 1 Изберете **••• > choose background**.
- 2 Изберете снимката и .

Съвет: Можете също да настроите телефона автоматично да променя снимката на даден период. Изберете **••• > shuffle background**.

Създаване на албум

За да намирате лесно снимките на дадено събитие, пътуване или човек, подреджайте снимките си в албуми, по тема.

Използвайте приложението Zune за компютър или Windows Phone 7 Connector за Mac на компютъра си.

Когато изтриете албум от телефона, снимките в този албум също се изтриват. Ако сте копирали албума на компютъра си, албумът и снимките остават на компютъра.

Изтриване на албум

- 1 Изберете **Pictures** и **albums**.
- 2 Изберете и задръжте върху албум и след това изберете **delete**.

Не можете да изтриете онлайн албуми от телефона си.

Копиране на снимки между телефона и компютъра

Заснели сте снимки с телефона и искате да ги копирате на компютъра? Използвайте приложението Zune за компютър, за да копирате снимките си между телефона и компютъра.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
- 2 Отворете Zune на компютъра си. За повече информация, вижте в помощта за Zune.

Можете да изтеглите най-новата версия на Zune от www.zune.net.

Развлечения

Музика и видеоклипове

За плеъра на Zune

Изберете .

Можете да използвате плеъра на Zune, за да гледате видеоклипове и да слушате радио, музика и подкасти в движение.

Пускане на музика, видеоклипове и подкасти

Изберете .

- 1 Изберете **music**, **videos** или **podcasts**.
- 2 За да разгледате изображенията по категория, плъзнете пръста си наляво или надясно.
- 3 Изберете файла, който искате да пуснете.

Пауза и възобновяване на възпроизвеждането

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете ⏏; за да възобновите изпълнението, изберете ▶.

Превъртане бързо напред или назад

Изберете и задръжте върху ⏮ или ⏭.

Съвет: За да пускате песни в произволен ред, изберете ⏮.

Съвет: Можете също да използвате приложението Zune за компютър, за да създавате списъци с любимата си музика и да ги копирате в телефона си.

Слушане на радио

Можете да слушате любимите си FM радиостанции в движение.

Свържете съвместима слушалка и след това изберете 📶 и radio. Слушалката действа като антена.

**Отиване на следващата или предишната станция**

Плъзнете наляво или надясно.

Съвет: Ако използвате по-кратко плъзгащо движение, можете да прескочите към станции с по-силен сигнал.

Запаметяване на радио станция като предпочитана

Запаметете любимите си радиостанции, за да ги слушате лесно след това.

Изберете 📶 и radio.

За да запаметите станцията, която слушате, изберете ⭐.

Преглеждане на списъка със запаметени станции

Изберете (★).

Премахване на станция от списъка с предпочитани

Изберете (★).

Копиране на музика и видеоклипове от компютъра

Имате мултимедия на компютъра си, която искате да слушате или гледате на телефона? Използвайте приложението Zune за компютър, за да копирате музика и видеоклипове на телефона си и да управлявате и синхронизирате вашата мултимедийна колекция.



- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
- 2 Отворете Zune на компютъра си. За повече информация, вижте в помощта за Zune.

Възможно е някои музикални файлове да са защитени с права върху електронно съдържание (DRM) и да могат да се възпроизвеждат само на един телефон.

Съвет: Можете също да използвате приложението Zune, за да създавате списъци с любимата си музика и да ги копирате в телефона си.

Изтеглете най-новата версия на Zune от www.zune.net.

Магазин**За Магазин**

Изберете .

Искате да персонализирате телефона си с още приложения? Или да изтеглите игри, също безплатно? Разгледайте Магазин, за да откриете най-новото съдържание, създадено специално за вашия телефон.

Можете да изтеглите:

- Игри
- Приложения
- Видеоклипове
- Тапети
- Тонове на звънене

Наличието на елементи, достъпни за изтегляне, зависи от региона.

Можете също:

- Да изтеглите съдържание, отговарящо на вашите вкусове и местоположение
- Да споделяте препоръки с приятели

За да изтеглите от Магазин, трябва да влезете в акаунта си в Windows Live на телефона. Когато влезете, ще ви бъде предложено съвместимо с вашия телефон съдържание.

Ако Магазин все още не е достъпен във вашия регион, ще разполагате с ограничени опции за използването му.

Можете да търсите и изтеглите съдържание директно на телефона или да разглеждате Магазин на съвместим компютър и да изпращате връзки към съдържанието в текстови съобщения до вашия телефон.

Съвет: Изтегляйте музика директно на телефона от магазина на Zune. Можете също да използвате съвместим компютър, за да преглеждате например музика и видеоклипове в Zune и да копирате някои от тях в телефона си. Услугата Музика на Zune не се предлага във всички региони.

Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Възможните методи за плащане зависят от държавата и от мобилния оператор.

Разглеждане или търсене в Магазин

Вижте най-новите и най-често изтегляните приложения и игри, както и елементите, препоръчвани за вас и вашия телефон. Разглеждайте различните категории или търсете конкретни приложения и игри.

Изберете .

Преглед на най-често изтегляните, новите или актуалните неща или разглеждане в категориите

Изберете applications или games и плъзнете наляво или надясно.

Търсене в Магазин

Изберете .

Когато разглеждате елемент, се показват и свързани елементи.

Съвет: За да видите какво казват другите за определен елемент, изберете го. Можете да видите също и описанието, цената и размера на елемента за изтегляне.

Съвет: Намерили сте в Магазин нещо, което знаете, че ще заинтригува и приятелите ви? Можете да им изпратите връзка. Ако елементът е безплатен, изберете share. Ако елементът има цена, изберете ●●● > share.

Изтегляне на игра, приложение или друг елемент

Изтегляйте безплатни игри, приложения и видео или купувайте още съдържание за телефона си. В Магазин можете да откриете съдържание, създадено специално за вашия телефон.

Изберете .

Преди да започнете изтеглянето, се уверете, че батерията ви е напълно заредена.

- 1 Избор на елемент.
- 2 Ако елементът има цена, изберете buy. Ако елементът е безплатен, изберете install.
- 3 Ако не сте влезли в Windows Live, влезте сега.
- 4 По подразбиране, покупките се добавят към вашата телефонна сметка, ако има такава. Може също да изберете да платите с кредитна карта.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана на телефона.
- 6 Когато изтеглянето приключи, можете да отворите или да разгледате елемента, а също и да продължите да преглеждате за още съдържание. Видът на съдържанието определя къде да бъде съхранен елементът във вашия телефон: музиката, видеоклиповете и подкастите се намират в Music+Videos Hub, игрите се намират в Games Hub, а приложенията - в менюто с приложения.

Съвет: За изтеглянето на по-големи файлове, като игри, приложения или видеоклипове, използвайте Wi-Fi връзка.

За повече информация за определен елемент се обърнете към този, който го е публикувал.

Преглед на опашката за изтегляне

Докато се изтегля даден елемент, може да продължите да търсите съдържание и да добавяте елементи в опашката за изтегляне.

Изберете .

Известието за изтегляне в долната част на основния екран показва броя елементи, които се изтеглят. За да видите опашката за изтегляне, изберете известието.

Елементите се изтеглят един по един, а оставащите изчакват в опашката за изтегляне.

Съвет: Ако трябва например временно да прекъснете Wi-Fi връзката, изберете и задръжте върху изтеглящия се в момента елемент и изберете **pause**. За да възобновите изтеглянето, изберете **resume**. За пауза в изтеглянето на чакащите елементи ги избирайте един по един.

Ако изтеглянето е неуспешно, може да изтеглите елемента повторно.

Писане на отзив за приложение

Искате да спделите мнението си за дадено приложение с другите потребители на Магазин? Дайте оценка и напишете отзив за приложението.

Можете да публикувате по един отзив за приложение, което сте изтеглили.

- 1 В менюто за приложения, изберете и задръжте върху приложението и след това изберете **rate and review**.
- 2 Дайте оценка на приложението и след това напишете отзива си.

Съвет: По същия начин можете да давате оценка и да пишете отзив за игрите си. Изберете **Games**.

Игри

Изтегляне на игри

Качвайте нови игри на телефона си в движение.

- 1 В началния екран изберете **Games**.
- 2 Прегледайте колекцията и изберете желаната игра.
- 3 За да изпробвате дадено приложение, изберете **try > install**.
- 4 За да закупите приложение, изберете **buy** и изберете дали ще платите с кредитна карта или, ако е възможно, с вашата телефонна сметка.

Как да играете игри

Игрите на вашия телефон са наистина социално изживяване. Xbox LIVE, услугата за игри на Microsoft, ви позволява да играете игри с приятели и да използвате профила си на играч, за да следите резултатите и постиженията си. Можете да правите това онлайн - на вашата конзола Xbox или на телефона - чрез Games Hub.

Изберете Games.

За да играете игри от Xbox LIVE, трябва да имате Xbox LIVE акаунт. Ако все още нямате акаунт, можете да си създадете. Xbox LIVE не се предлага във всички региони.

Плъзнете до **collection** и изберете игра. Ако това е игра от Xbox LIVE game, влезте в Xbox LIVE.

За да можете да играете дадена игра, трябва първо да я инсталирате в телефона си.

Ако искате да намерите нови игри, може да ги изпробвате и закупите от Marketplace. Marketplace не е достъпен във всички региони.

Изтегляне на още игри

Превъртете до **collection**, превъртете до края и изберете **get more games**.

Съвет: Ако често играете определена игра, за да я закачите на началния екран, в екрана **collection** изберете и задръжте върху играта и изберете **pin to Start**.

Приемане на покана за включване в игра

- 1 Влезте в Xbox LIVE.
- 2 Плъзнете до **requests** и изберете поканата.
- 3 Ако нямате тази игра, но тя се предлага във вашия регион, в Marketplace можете да изтеглите пробна версия или да я закупите веднага.

Възобновяване на игра

Когато се върнете в играта, в нея може да има икона за възобновяване. В противен случай докоснете екрана.

Карти & навигация

Позициониране и локализация

Информация за методите за позициониране

Телефонът показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране чрез GPS, A-GPS, Wi-Fi или клетъчна мрежа.

GPS	Глобалната позиционираща система (GPS) е система за навигация, която използва сателити, за да определи къде се намирате.
A-GPS	Услугата на мрежата за подпомогнат GPS (A-GPS) извлича информация за местоположението, като използва клетъчната мрежа, и помага на GPS да изчисли текущото ви местоположение.
Wi-Fi	Wi-Fi позиционирането подобрява точността на позициониране когато няма GPS сигнали, особено когато сте в затворено помещение или между високи сгради. Можете също да изключите позиционирането чрез Wi-Fi и клетъчната мрежа в настройките на телефона си.
ИД на клетка	С позиционирането чрез мрежата (ИД на клетка) телефонът определя местоположението ви чрез клетъчната система, към която той е свързан в момента.

A-GPS и другите подобрения на GPS може да изискват прехвърляне на малки количества данни през клетъчната мрежа. Ако искате да избегнете разходите за данни, например когато пътувате, може да изключите мобилната връзка за данни в настройките на телефона.

Вашето местоположение, както и позицията на спътниците, сгради, естествени прегради, метеорологични условия и промени в GPS спътниците, направени от държавната администрация на САЩ, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Възможно е на закрито или под земята да няма GPS сигнал.

Не използвайте GPS за точно определяне на местоположението и никога не разчитайте единствено на данните за местоположението, получени от GPS и клетъчните мрежи.

! Бележка: Възможно е използването на Wi-Fi да е ограничено в някои държави. Например, във Франция използването на Wi-Fi е разрешено само в закрити помещения. След 1 юли 2012 г. ЕС оттегля ограничението върху използването на Wi-Fi на открито във Франция. За повече информация се обърнете към местните власти.

В зависимост от наличните методи за позициониране, точността на позиционирането може да варира от няколко метра до няколко километра.

Nokia Карти

За Nokia Карти

Изберете  > Nokia Maps.

Nokia Maps ви показва какво има наблизо и ви насочва, за да стигнете там, където желаете.

- Откриване на градове, улици и услуги
- Ориентиране с навигацията "завой по завой"
- Споделяне на вашето местоположение

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Съдържанието на цифровите карти понякога може да е неточно и непълно. Никога не разчитайте единствено на съдържанието или на услугата, когато осъществявате крайно необходими комуникации, например в спешни случаи.

Определено съдържание се предоставя от трети страни, а не от Nokia. Това съдържание може да бъде неточно, както и недостъпно.

Вижте местоположението си и прегледайте картата

Вижте на картата къде се намирате в момента и разгледайте картите на различни градове и държави.

Изберете  > Nokia Maps.

 показва местоположението ви в момента, ако е налично. Ако текущото ви местоположение не може да бъде открито,  показва последното ви известно местоположение.

Ако няма точно локализиране, зеленият ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може би се намирате. В гъсто населени области точността на приближението нараства, а зеленият ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Преглеждане на картата

Влачете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Вижте вашето текущо или последно известно местоположение

Изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху картата и да ги раздалечите с плъзгане, за да увеличите мащаба, или да ги плъзнете един към друг, за да го намалите.

Съвет: За да добавите към картата управление на мащабирането, изберете

- • • > settings и превключете Zoom controls на On .

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Намиране на местоположение

Nokia Maps ви помага да намирате конкретни местоположения и места.

Изберете  > Nokia Maps.

- 1 Изберете .
- 2 Напишете думи за търсене, например име и номер на улица или име на място.
- 3 Изберете елемент от картата или изберете , за да видите списъка с предложени съвпадения.

Съвет: В екрана за търсене можете също да изберете от предишните си думи за търсене.

Ако няма намерени резултати, проверете дали вашите думи за търсене са изписани правилно. Трябва да сте онлайн, за да търсите места и местоположения.

Открийте места наблизо

Търсите нов ресторант, хотел или магазин? Nokia Maps ще ви предложи места наблизо.

Изберете  > Nokia Maps.

Намерете най-близките предложени места

Изберете  > .

Всички видове предложени места се показват на картата.

Намерете предложения за места другаде

Отидете до дадена точка на картата и изберете .

Вижте детайлите на мястото

Изберете на картата кабърчето на мястото и след това изберете балончето с информация.

Картата на мястото съдържа обща информация, снимки, отзиви, връзки към пътеводители и още предложения за места наблизо.

Намерете определен вид места наблизо

- 1 Изберете  > .
- 2 Изберете  и след това плъзнете до **explore**.
- 3 Изберете плочка на категория.

На картата се показват намиращите се наблизо места от тази категория.

Съвет: Изберете и задръжте върху плочка на категория, за да я закачите на началния екран. По този начин можете бързо да откривате нови места, където и да сте.

Вижте детайлите на мястото

Искате да видите повече информация за интересно изглеждащите места? Картите на местата съдържат обща информация, снимки, отзиви, връзки към пътеводители и още предложения за места наблизо.

Изберете  > **Nokia Maps**.

Вижте картата на мястото

Изберете на картата иконата на мястото и след това изберете балончето с информация.

Екранът **about** показва основна информация за мястото, като телефонен номер и адрес.

Вижте снимки и отзиви от други хора

В картата на мястото, плъзнете до **photos** или **reviews**.

Вижте пътеводителите

В картата на мястото, плъзнете до **guides** и отворете пътеводителите в интернет, които съдържат информация за мястото.

Вижте местата наблизо

В картата на мястото, плъзнете до **nearby** и отидете на картите на други места.

Указания как да стигнете до място

Искате да се ориентирате лесно? Използвайте указания за ходене, шофиране или придвижване с обществения транспорт (ако се предлагат за вашия град) до дадена точка от мястото, където сте в момента.

Изберете  > **Nokia Maps**.

- 1 Изберете на картата иконата на мястото или изберете и задръжте върху точка на картата и след това изберете балончето с информация.
- 2 В екрана **about** изберете **get directions**.

Маршрутът се показва на картата, заедно с оценка колко време ще ви отнеме да стигнете дотам. Изберете , за да видите подробните указания.

Превключване между указанията за ходене, шофиране и обществен транспорт

В екрана с подробните указания, изберете ,  или .

Линиите на обществения транспорт се показват, ако бъде открита валидна връзка между вашето местоположение и крайната цел.

Промяна на изгледа на картата

Гледайте картата в различни режими, които наблягат на различни детайли и ви помагат да се ориентирате по-лесно.

Изберете  > **Nokia Maps** и .

Стандартен изглед на картата

Изберете **map**. Стандартният изглед на картата позволява лесно четене на детайлите, като имена на места или номера на магистрали.

Изглед от сателит

За да видите картата така, както изглежда реалният свят, изберете **satellite**.

Изглед с маршрутите на обществения транспорт

За да видите линиите на обществения транспорт, например метрото или трамваите, изберете **transit**.

Предлаганите опции и функции може да са различни в различните региони. Опциите, които не са достъпни, се показват бледи.

Nokia Шофиране

Шофиране до вашата цел

Когато шофирате и се нуждаете от инструкции "завой по завой", Nokia Drive ви помага да стигнете до крайната цел.

Изберете  > **Nokia Drive**.

Когато използвате Nokia Drive за първи път, телефонът ще ви попита дали искате да изтеглите карти на населени места за текущото ви местоположение и гласова навигация, съобразена с настройките за езика на телефона ви. Ако изтеглите картите, преди да тръгнете на път, като използвате домашната си Wi-Fi връзка, ще си спестите разходите за данни, докато пътувате.

- 1 Изберете  > **Set destination** и потърсете крайна точка или изберете предишна крайна точка от **Last destinations**.
- 2 Изберете **DRIVE TO > START**.
- 3 За да спрете навигацията, изберете  > **Stop navigation**.

Можете също да започнете да шофирате, без да имате зададена цел. Картата следва вашето местоположение.

По подразбиране, картата се завърта в посоката на шофиране. Компасът винаги сочи на север.

Съвет: За да използвате картата на цял екран, докоснете картата.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Получаване на гласови указания

Гласовите указания, ако се предлагат за вашия език, ви помагат да намерите пътя към крайната цел, като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Изберете  > **Nokia Drive**.

- 1 Изберете  > **Settings > Navigation voice**.
- 2 Изберете език или, за да не използвате гласовите указания, изберете **None**.

Можете също да изтеглите нови гласове за навигацията.

Изтегляне на гласове за навигацията

Изберете  > **Settings > Navigation voice > Download new** и глас.

Изтегляне или изтриване на карти

За да си спестите разходите за данни, когато пътувате, запаметете новите карти в телефона си преди пътуването. Ако свободното място на телефона ви започва да не достига, можете да изтриете някои карти.

Изберете  > **Nokia Drive** и  > **Settings** > **Manage maps**.

За да изтеглите карти в телефона си, трябва да се свържете с Wi-Fi мрежа.

Изтегляне на карта

- 1 Изберете .
- 2 Изберете континент, страна и регион, ако е приложимо, и след това изберете **Install**.
За да прекъснете изтеглянето, изберете .

Изтриване на карта

Изберете картата и в страницата с нейните детайли изберете .

Изтриване на всички карти

Изберете  > **delete all** > **OK**.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Навигация офлайн

За да спестите разходи за данни, може да използвате Nokia Drive офлайн.

- 1 Изберете  > **Nokia Drive**.
- 2 Изберете  > **Settings**.
- 3 Превключете **Connection** на **Offline**

Някои функции, например резултатите при търсене, може да са ограничени, когато използвате Nokia Drive офлайн.

Промяна на вида на екрана на Nokia Шофирване

Искате да гледате по-реалистична 3D карта или използвате Nokia Drive нощем, когато е тъмно? С различните режими на картата можете да виждате необходимата информация ясно, по всяко време.

Изберете  > **Nokia Drive**.

Превключване между 2D и 3D

Изберете ☰ и след това изберете 2D или 3D.

За да виждате ясно картата дори и на тъмно, може да използвате нощния режим.

Включване на нощен режим

Изберете ☰ > Settings и след това превключете Map colours на Night.

За да разгледате района на карта по-добре и в по-едър план, използвайте картата на цял екран.


Използване на картата на цял екран

Докоснете картата. За да видите раздела за информация, натиснете ←.

Докато се придвижвате, по подразбиране се показва оставащото разстояние до крайната точка. Можете също да настроите Nokia Drive да показва очакваното време на пристигане или оставащото време.

Превключване между показването на разстояние, време на пристигане или оставащо време

В екрана за навигация, изберете оставащото разстояние и опция.

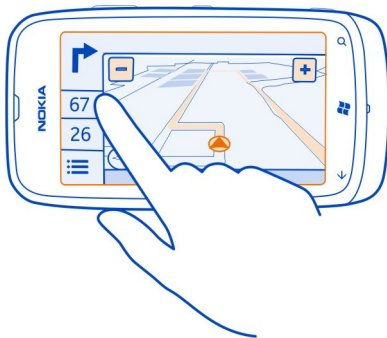

Съвет: По подразбиране, Nokia Drive показва важни сгради и забележителности на картата. Ако не желаете да ги виждате, изберете ☰ > Settings и превключете Landmarks на OFF .

Използване на предупреждения за скоростта

Не шофирайте с превишена скорост – настройте телефона си да ви предупреждава, когато се движите прекалено бързо.

Предлагането на информацията за ограничения на скоростта може да е различно в различните региони и страни.

- 1 Изберете  > **Nokia Drive**.
- 2 Изберете  > **Settings** и след това превключете **Speed limit** на **Alert on** .
- 3 За да зададете с колко да може да превишите ограничението на скоростта, преди да получите предупреждение, плъзнете плъзгача **Alert if my speed exceeds limit by**. Можете да зададете отделен лимит за минимална или за максимална скорост.

Вашето мнение за Nokia Шофиране

Кажете ни какво мислите за Nokia Drive и участвайте в подобряването на приложението.

За да изпратите обратна информация, трябва да имате активна интернет връзка.

- 1 Изберете  > **Nokia Drive**.
- 2 Изберете  > **Feedback**.
- 3 Изберете доколко сте склонни да препоръчате Nokia Drive на други хора. Можете да посочите и причини.
Изпращането на обратна информация е анонимно.
- 4 Изберете **SEND**.

След като споделите мнението си за текущата версия на Nokia Drive, опцията престава да е достъпна.

Офис

Часовник

Задаване на аларма

Можете да използвате телефона като будилник.

Изберете  > **Alarms**.

- 1 Изберете .
- 2 Попълнете полетата и изберете .

Временно изключване на аларма

Превключете алармата на **Off** .

Изтриване на аларма

Изберете алармата и .

За да прозвучи алармата, телефонът трябва да е включен и трябва да е зададена достатъчна сила на звука.

Повтаряне на аларма

Още не ви се става? Когато се включи аларма, можете да изберете тя да се повтори. Това поставя алармата на пауза за предварително определен интервал от време.

Когато алармата се включи, изберете **snooze**.

Автоматично актуализиране на часа и датата

Можете да настроите телефона да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона.

Има няколко услуги за часа. Предлагането на услугите на Nokia може да е различно в различните региони.

- 1 Изберете  >  и **date+time**.
- 2 Превключете **Set automatically** на **On** .

Съвет: Искате да актуализирате ръчно часа, датата и часовата зона, когато пътувате в чужбина? Уверете се, че **Set automatically** е превключено на **Off** , и след това изберете **Time zone** и местоположение.

Задаване на часа и датата

- 1 Изберете  >  и **date+time** превключете **Set automatically** на **Off** .
- 2 Редактирайте часа и датата.

Календар

Добавяне на ангажимент

Изберете  > **Calendar**.

- 1 Плъзнете до **day** или **agenda** и изберете .
- 2 Попълнете полетата.
- 3 За да добавите напомняне, изберете **more details** > **Reminder**.
- 4 Изберете .

Редактиране или изтриване на ангажимент

Изберете и задръжте върху ангажимента и изберете **edit** или **delete**.

Преглед на графика ви

Можете да преглеждате събитията във вашия календар в различни екрани.

Изберете  > **Calendar**.

За да превключвате между екраните на календара, плъзгайте надясно или наляво.

Преглед на цял месец

В екрана **day** или **agenda** изберете . За да отидете на следващия или на предишния месец, плъзнете кратко върху календара, нагоре или надолу. За да прескочите до конкретен месец, изберете месеца в горната част на екрана.

Преглед на определен ден

В екрана **day** или **agenda** изберете  и деня.

Използване на няколко календара

Когато конфигурирате акаунти си за поща в телефона си, ще можете да виждате календарите от всички тези услуги на едно място.

Изберете  > **Calendar**.

Показване или скриване на календар

Изберете **•••** > **settings** и превключете календара на **on**  или **off** .

Когато даден календар е скрит, събитията и напомнията в него не се показват в различните екрани на календара.

Съвет: Можете да промените цвета на всеки един календар. Изберете **•••** > **settings** и изберете текущия цвят и след това - новия цвят.

Добавяне на задача в списъка със задачи

Имате ли важни служебни задачи, книги за връщане в библиотеката или събитие, на което желаете да присъствате? Можете да добавите задачи в календара си. Ако имате определен краен срок, задайте напомняне.

Изберете  > **Calendar** и плъзнете до **to-do**.

1 Изберете  и след това попълнете полетата.

- 2 За да добавите напомняне, превключете **Reminder** на **On**  и след това попълнете полетата.
- 3 Изберете .

Маркиране на задача като приключена

Изберете и задръжте върху задачата и след това изберете **complete**.

Редактиране или изтриване на задача

Изберете и задръжте върху задачата и след това изберете **edit** или **delete**.

Microsoft Office Mobile

За Microsoft Office Mobile

Изберете  > **Office**.

Microsoft Office Mobile е вашият офис, когато не сте в офиса. Отидете в **Office Hub**, където можете да създавате и редактирате документи на Word и работни книги на Excel, да отваряте и гледате слайдшоута на PowerPoint, да създавате бележки с OneNote и да споделяте документи с SharePoint. Можете също да записвате вашите документи в Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile се състои от следните приложения:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Четене на документи на Microsoft Office

В Office Hub можете да отваряте документи на Microsoft Office, като документи на Word, електронни таблици на Excel и презентации на PowerPoint.

Изберете  > **Office**.

- 1 Плъзнете до **documents**.
- 2 Изберете файл на Word, Excel или PowerPoint.

Създаване и редактиране на документ на Word

Изглаждайте документите си в движение, с Microsoft Word Mobile. Можете да създавате нови документи, да редактирате старите и да споделяте готовите на сайт на SharePoint.

Изберете  > **Office** и плъзнете до **documents**.

Създаване на нов документ

- 1 Изберете .
- 2 Изберете празен файл на Word или шаблон.
- 3 Напишете текста.
- 4 За да запаметите документа, изберете **•••** > **save**.

Редактиране на документ

- 1 Изберете файла на Word.
- 2 За да редактирате текста, изберете .
- 3 За да запаметите документа, изберете **•••** > **save**.

Форматиране и промяна на цвета на текст

- 1 Изберете .
- 2 Изберете дума. За да изберете няколко думи, влачете стрелките в краищата, за да разширите селекцията си.
- 3 Изберете  и форматирането, което искате да използвате.

Добавяне на коментар

Изберете  > .

Търсене на текст в документ

Изберете файла на Word и .

Изпращане на документ по имейл

Изберете файла на Word и **•••** > **share....**

Изтриване на документ

- 1 Плъзнете до **locations**.
- 2 Изберете мястото на документа, който искате да изтриете.
- 3 Изберете и задръжте върху документа и след това изберете **delete**.

Съвет: За бърз достъп до важен документ, можете да го закачите на началния екран. В Office Hub, изберете и задръжте върху документа и изберете **pin to start**.

Създаване и редактиране на работна книга на Excel

Не е нужно да пътувате до офиса, за да проверите най-новите данни. С Microsoft Excel Mobile можете да създавате нови работни книги, да редактирате старите и да споделяте готовите на сайт на SharePoint.

Изберете  > **Office** и плъзнете до **documents**.

Създаване на нова работна книга

- 1 Изберете .
- 2 Изберете празен файл на Excel или шаблон.
- 3 Изберете клетка и след това изберете текстовото поле в горната част на страницата.
- 4 Въведете стойност или текст.
- 5 За да запаметите вашата работна книга, изберете  > **save**.

Редактиране на работна книга

- 1 Изберете файла на Excel.
- 2 За да отидете в друг работен лист, изберете  и работен лист.
- 3 За да запаметите вашата работна книга, изберете  > **save**.

Добавяне на коментар към клетка

Изберете .

Филтриране на клетки

Изберете  > **apply filter**.

Форматиране на клетка или текст

Изберете  > **format cell....**

Търсене на данни в работна книга

Изберете файла на Excel и .

Изпращане на работна книга по имейла

Изберете файла на Excel и  > **share....**

Изтриване на работна книга

- 1 Плъзнете до **locations**.
- 2 Изберете мястото на файла на Excel, който искате да изтриете.
- 3 Изберете и задръжте върху файла на Excel и след това изберете **delete**.

Писане на бележка

Бележките на хартия се губят лесно. Вместо да ги записвате на хартия, можете да ги правите с Microsoft OneNote Mobile. По този начин те ще са винаги с вас.

Можете също да синхронизирате бележките си с Windows Live SkyDrive и да ги преглеждате и редактирате с OneNote на телефона или компютъра си или онлайн с уеб браузър.

Изберете  > **Office** и плъзнете до **notes**.

- 1 Изберете .
- 2 Напишете бележката си.
- 3 За да форматирайте текста, изберете **•••** > **format**.
- 4 За да добавите изображение, изберете .
- 5 За да запишете аудиоклип, изберете .
- 6 За запазване на промените, натиснете .

Ако сте конфигурирали Windows Live ID на телефона си, промените ви ще бъдат запазени и синхронизирани към стандартния ви **Personal (Web)** бележник в Windows Live SkyDrive. В противен случай ще бъдат запазени на телефона.

Изпращане на бележка в имейл

Изберете бележката и .

Съвет: За бърз достъп до важна бележка, можете да я закачите на началния екран. В **Office Hub**, изберете и задръжте върху бележката и изберете **pin to start**.

Отваряне и редактиране на презентация на PowerPoint

Добавете последен шрих в презентацията си, докато пътувате за срещата, с помощта на Microsoft PowerPoint Mobile.

Изберете  > **Office** и плъзнете до **documents**.

- 1 Изберете файл на PowerPoint и завъртете телефона в пейзажен режим.
- 2 За да преглеждате слайдовете, плъзнете наляво или надясно.
- 3 За да отидете на определен слайд, изберете  и името на слайда.
- 4 За да добавите бележка към слайд, изберете .
- 5 За да редактирате слайд, изберете .
- 6 За да запаметите презентацията, изберете **•••** > **save**.

Изпращане на презентация по имейла

Изберете файла на PowerPoint и ●●● > share....

Изтриване на презентация

- 1 Плъзнете до **locations**.
- 2 Изберете мястото на файла на PowerPoint, който искате да изтриете.
- 3 Изберете и задръжте върху файла на PowerPoint и след това изберете **delete**.

Гледане на излъчване на PowerPoint

Можете да присъствате на среща, докато сте на път, и да гледате излъчването на PowerPoint презентация в интернет на телефона си.

Отворете съобщението, което съдържа връзката към излъчването на презентацията и изберете връзката.

Споделяне на документи с SharePoint Workspace Mobile

Работете по споделени документи на Microsoft Office и в сътрудничество с колеги по проекти, графици и идеи. С Microsoft SharePoint Workspace Mobile можете да намирате, изпращате, редактирате и синхронизирате вашите документи онлайн.

Изберете ☺ > **Office** и плъзнете до **locations**.

- 1 Изберете **SharePoint**, въведете уеб адреса на сайт на SharePoint и изберете .
- 2 Когато изберете документ, на телефона ви се изтегля негово копие.
- 3 Прегледайте или редактирайте документа и запаметете промените.
- 4 За да се върнете в SharePoint Workspace Mobile, натиснете ←.

Съвет: За да запазите офлайн копие на документа в телефона си, изберете и задръжте върху документа и изберете **always stay offline**.

Съхраняване на файл в Windows Live Skydrive

Съхранявайте, отваряйте и споделяйте файлове на Microsoft Office в Windows Live SkyDrive. Можете да качвате в SkyDrive файлове, запаметени в телефона ви, за да имате лесен достъп до тях както от телефона, така от компютъра си.

За да качвате файлове, трябва да сте влезли във вашия акаунт в Windows Live.

- 1 Изберете ☺ > **Office** и плъзнете до **locations**.
- 2 Изберете **Phone**.
- 3 Изберете и задръжте върху файла и след това изберете **share**.

Използване на калкулатора

Изберете ➞ > Calculator.

За да използвате обикновения калкулатор, дръжте телефона изправен. За да използвате научния калкулатор, завъртете телефона настрани.

- 1 Въведете първото число от изчислението.
- 2 Изберете функция, например събиране или изваждане.
- 3 Въведете второто число от изчислението.
- 4 Изберете =.

Тази функция е предназначена за лично ползване. Точността може да е ограничена.

Свързване и управление на телефона


Bluetooth

За Bluetooth свързването

Изберете ➞ > ⚙️ и Bluetooth.

Можете да се свързвате безжично с други съвместими устройства, като телефони, компютри, слушалки и комплекти за автомобил.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

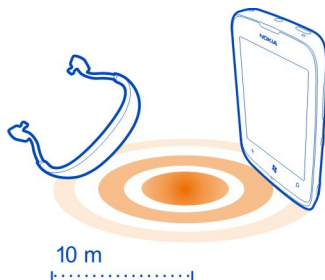

Сдвоените устройства могат да се свързват с вашия телефон, когато Bluetooth е включен. Вашият телефон може да бъде откриван от други устройства само ако е отворен екранът за Bluetooth настройки.

Не извършвайте вдвояване и не приемате заявки за свързване от непознато устройство. Това ще ви помогне да предпазите телефона си от опасно съдържание.

Свързване с безжична слушалка

С безжична слушалка можете да говорите по телефона със свободни ръце, без да прекъсвате заниманията си – например да продължите да работите на компютъра по време на разговора. Безжичните слушалки се предлагат отделно.

- 1 Изберете  >  и **Bluetooth**.
- 2 Превключете **Searching and discoverable** на **On** .
Уверете се, че аксесоарът, който искате да сдвоите, е включен.
- 3 За да сдвоите телефона и слушалката, изберете слушалката от списъка.
- 4 Възможно е да се наложи да въведете парола. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на слушалките.

Копиране на снимка или друго съдържание между телефона и компютъра

Можете да използвате приложението Zune за компютър, за да копирате между телефона и компютъра снимки, видеоклипове, музика и друго създадено от вас съдържание.

- 1 Използвайте съвместим USB кабел за данни, за да свържете телефона със съвместим компютър.
- 2 Отворете Zune на компютъра си. За повече информация, вижте в помощта за Zune.

Можете да изтеглите най-новата версия на Zune от www.zune.net.

Поддържане на софтуера на телефона и приложенията актуални

За актуализациите на софтуера и приложенията на телефона

Бъдете в крак с най-новото – актуализирайте софтуера и приложенията на телефона си, за да получите нови и разширени функционалности. Освен това, актуализирането на софтуера може да подобри производителността на телефона.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

След актуализацията, инструкциите в ръководството за потребителя може вече да не са актуални. Актуализираното ръководство за потребителя може да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Актуализиране на софтуера на телефона

Използвайте приложението Zune за компютър, за да актуализирате софтуера на телефона си с нови функции и за подобрена производителност. Когато актуализирате софтуера на телефона си със Zune, личното ви съдържание не се изтрива.

Необходими са ви:

- Приложението Zune
- Съвместим компютър
- Високоскоростна интернет връзка
- Съвместим USB кабел за данни

За да изтеглите и инсталирате Zune на компютъра си, отидете на www.zune.net.

Съвет: Ако компютърът ви е Apple Mac, изтеглете Windows Phone 7 Connector за Mac от Mac App Store.

Преди да стартирате актуализирането, се уверете, че батерията на телефона има достатъчно заряд.

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете телефона с компютъра.
- 2 Ако Zune не се отвори автоматично, отворете го.
- 3 Изчакайте, докато Zune провери за налични актуализации, и след това следвайте инструкциите на компютъра ви.

Съвет: Ако получите съобщение за грешка по време на актуализацията, запишете кода на грешката и го потърсете на support.microsoft.com, за да видите какъв е проблемът.

Съдържанието в телефона се архивира автоматично по време на софтуерната актуализация. Можете също да синхронизирате телефона с компютъра си чрез Zune или Windows Phone 7 Connector за Mac, без да актуализирате софтуера на телефона си.

Настройка на телефона да ви уведомява за налични актуализации

Изберете  >  и phone update > Notify me when new updates are found.

Резервно копие, синхронизиране и възстановяване на данните в телефона

Съдържанието на телефона се архивира автоматично, когато актуализирате софтуера му чрез основния компютър (първия компютър, към който сте свързали телефона си чрез USB кабела). Ако използвате друг компютър, за да актуализирате софтуера на телефона, не се създава резервно копие. Можете да смените основния компютър в настройките на Zune.

Резервното копие включва следното:

- Системни настройки
- Настройки на акаунта
- Снимки
- Музика
- Видеоклипове
- Документи

Изтеглените приложения може да не се включат в резервното копие, но можете да ги изтеглите отново от Marketplace, безплатно. Може да бъдете таксувани за прехвърлянето на данни. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да архивирате съдържанието си, може също да синхронизирате телефона с компютъра си чрез Zune или Windows Phone 7 Connector за Mac, без да актуализирате софтуера на телефона си. Синхронизирането не прави резервно копие на системните настройки и приложенията ви. Може също да настроите телефона да синхронизира контактите ви чрез Microsoft Outlook, за да можете да ги възстановите в телефона си от компютъра.

Възстановяване на данните в телефона от резервно копие

Свържете телефона с основния си компютър чрез USB кабел и използвайте Zune, за да възстановите архивираното си съдържание и предишната версия на софтуера на телефона.

Освобождаване на памет в телефона

Трябва да увеличите свободната памет в телефона, за да инсталирате повече приложения или да добавите още съдържание?

Може да изтриете следните елементи, ако вече не са ви необходими:

- Текстови, мултимедийни и пощенски съобщения
- Записи и данни за контакти
- Приложения

- Музика, снимки или видеоклипове

Отстраняване на приложение от телефона

Можете да отстраните инсталираните приложения, които вече не искате да пазите или използвате, за да увеличите обема на свободната памет.

- 1 В началния екран изберете .
- 2 Изберете и задръжте иконата на приложението, което искате да отстраните, и изберете **uninstall**. Възможно е да не можете да отстраните някои приложения.

Ако отстраните приложение, можете да го инсталирате повторно, без да го закупвате отново, стига то да е налично в Marketplace.

Ако някое инсталирано приложение зависи от отстранено приложение, възможно е инсталираното приложение да спре да работи. Подробна информация ще намерите в потребителската документация на инсталираното приложение.

Защита

Смяна на ПИН кода

Ако СИМ картата ви е предоставена със стандартен ПИН код, можете да го смените с нещо по-сигурно.

Изберете  > , плъзнете наляво до настройките на приложенията и след това изберете **phone > change SIM PIN**.

ПИН кодът може да съдържа от 4 до 8 цифри.

Настройка на телефона да се заключва автоматично

Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Определете код за защита и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.

- 1 Изберете  >  и **lock+wallpaper**.
- 2 Превключете **password** на **On**  и въведете код за заключване (поне 4 цифри).

Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона. Ако забравите кода за защита и не можете да го възстановите, или ако въведете грешен код прекалено много пъти, ще трябва да занесете телефона в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

- Изберете **Require a password after** и задайте интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.

Отключване на телефона

- Натиснете клавиша за захранване и влачете нагоре заключения екран.
- Въведете кода за защита.

Използване на телефона, когато е заключен

Когато телефонът ви е заключен, можете да използвате определени функции, без да се налага да въвеждате кода за защита.

Можете, например, да правите следното:

- Да промените начина, по който телефонът ви уведомява за входящи обаждания
- Да отговорите или да отхвърлите входящо обаждане
- Да направите пауза и да пуснете отново музиката, или да прескочите на друга песен

За да събудите телефона, натиснете клавиша за захранване.

Промяна на уведомяването за входящи обаждания

Натиснете клавиш за сила на звука и изберете ,  или .

Пауза и пускане на музиката или прескачане на друга песен

Използвайте бутоните за управление на музикалния плеър, показани в горната част на екрана.

Можете също да видите:

- Датата и часа
- Следващото събитие в календара ви
- Пропуснатите обаждания или съобщения

Намерете изгубения си телефон

Изгубили сте телефона си или се страхувате, че е откраднат? Използвайте Find My Phone, за да го откриете или да изтриете дистанционно всички данни от него.

Отидете на my.windowsphone.com, влезте със същия Windows Live ID, като на телефона, и изберете Find My Phone.

Можете:

- Да откриете телефона си на карта
- Да накарате телефона да звъни, дори при включен тих режим
- Да заключите телефона от разстояние и да го настроите да показва съобщение, за да може да ви го върнат
- Да изтриете от разстояние всички данни в телефона

Наличните опции може да варират.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате телефона си или ако не сте сигурни как телефонът би трябвало да работи, прочетете внимателно и ръководството за потребителя.

За видеоклипове за поддръжка, отидете на адрес www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos или go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Ако имате проблем, направете следното:

- Рестартирайте телефона. Изключете телефона и извадете батерията. След около минута поставете батерията на място и включете телефона.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Преди да дадете телефона за ремонт, винаги архивирайте данните си, тъй като всички лични данни могат да бъдат изтрити.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Вашето устройство е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850, 900, 1900, 2100 MHz, както и мрежи GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. За да използвате устройството трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за пренос на данни. Някои функции на продукта имат нужда от поддръжка от мрежата и е възможно да изискват абонамент.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството се губят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, ако файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Батерии и зарядни устройства

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство е предназначено за използване с акумулаторна батерия BP-3L . Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-50 . Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията.

Безопасна работа с батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност**Осъществяване на спешно повикване**

- 1 Уверете се, че телефонът е включен.
- 2 Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Възможно е да се наложи да направите и следното:
 - Поставете СИМ картата.
 - Деактивирайте ограниченията на повиквания, които сте активирали за телефона, като забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че **flight mode** не е включен.
 - Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги.
- 3 Натиснете .
- 4 Изберете .
- 5 Изберете .
- 6 Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
- 7 Изберете **call**.
- 8 Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.



Важно: Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако телефонът поддържа интернет повиквания. Телефонът може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо защитено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквото и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух



Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Моторни превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните

възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия, например в близост до помпите на бензиностанция или газостанция. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Спазвайте ограниченията на бензиностанции, места за съхранение и разпространение на гориво; химически заводи или където се провеждат взривни работи. Районите с взривоопасна атмосфера често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,83 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR може да е предоставена в информацията за продукта на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0168

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-835 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

За продукти, пуснати на пазара преди 1 юли 2012 г., предупредителният символ е приложим за обозначаване на ограниченията върху използването на функционалността WLAN във Франция. В съответствие с Решение 2009/812/EC на ЕС, след 1 юли 2012 г. предупредителният символ повече няма да е приложим за функционалността WLAN на този продукт и следователно ще може да се игнорира, дори ако е поставен върху продукта.

Nokia и Nokia Connecting People са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (a) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (b) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви извещения, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

Софтуерът в това устройство включва софтуер, лицензиран за Nokia от Microsoft Corporation или нейните филиали. За да видите лицензионните условия за софтуера Windows Phone, изберете (⌕) > Settings > about. Моля, прочетете условията. Обърнете внимание, че като използвате софтуера, вие приемате условията. Ако не приемате условията, не използвайте устройството или софтуера. Вместо това, се обърнете към Nokia или лицето, от което сте закупили устройството, за да определите неговите правила за връщане.

Предлагането на Nokia услуги може да е различно в различните региони.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения,

включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато устройството се използва в близост до приемно оборудване). Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 1.0 BG

Индекс**Символи/Числени означения**

3G 42

В

Bluetooth 82, 83

F

FM радио 60

I

IMEI номер 19

M

Microsoft Office 77

Microsoft Office Mobile 77

MMS (услуга за мултимедийни съобщения) 47

N

Nokia акаунт 16

Nokia Карти 67, 69

— маршрути 70

— намиране на места 68

— разглеждане 67, 68

— смяна на изгледите 70

— указания 70

Nokia Шофиране

— гласови указания 71

— изглед на картата 72

— изтегляне на карти 72

— изтриване на карти 72

— маршрути 71

— навигация 71

— навигация офлайн 72

— обратна информация 74

— пътна информация 74

— смяна на изгледите 72

O

office приложения 77

— OneNote 80

— SharePoint 81

— Windows Live SkyDrive 81

— Излъчване на PowerPoint 81

P

People Hub 36

S

SharePoint 81

SMS (услуга за кратки съобщения) 47

W

Wi-Fi 42, 43, 44

Windows Live ID 15

A

акаунти 15

актуализации

— приложения 83

— софтуер на телефона 83

актуализации на състояния 41

аларми 74, 75

ангажменти 75

антени 13

архивиране на съдържание 85

Б

батерия 10, 90

— зареждане 10

— икономия на енергия 33

браузър

Вижте *уеб браузър*

будилник 74, 75

бързи команди 26, 38

В

видеоклипове 59

— гледане 56

— заснемане	54
— изпращане	54
— информация за местоположение	54
— копиране	83
— споделяне	55
високоговорител	19
включване/изключване	14
връзка с интернет	42
връзки за данни	44
— Bluetooth	82
— пакети данни	44
въвеждане на текст	28, 29, 30
възстановяване на съдържание	85

Г

гласови команди	31
гласово набиране	36

Д

дата и час	75
------------	----

Е

екранна клавиатура	28
екран начало	

Вижте *начален екран*

З

задачи	76
заклучване	
— екран	17
— клавиши	17
— от разстояние	87
— телефон	86
заклучване на телефона	86
заклучване на устройството	86
заклучване от разстояние	87
заклучен екран	24, 87
зареждане на батерията	10, 90
Зареждане с USB	10
заснемане	
— видеоклипове	54

защита на клавиатурата	17
------------------------	----

И

игри	65
— изтегляне	64
— купуване	64
изтегляния	61, 63, 64
изтриване на данни	
— от разстояние	87
икони	32
имейл	49
индикатори	32
интернет	

Вижте *уеб браузър*

интернет връзка	42
интернет радио	59
информация за местоположение	54
информация за поддръжка на Nokia	88

К

календар	75, 76
калкулатор	82
камера	51
— заснемане на видеоклипове	54
— изпращане на снимки	54
— информация за местоположение	54
— правене на снимки	52, 53
— споделяне на видеоклипове	55
— споделяне на снимки	55

Кarti

— позициониране	65
кеш памет	45
клавиатура	28
клавиши и части	6, 7
код за заключване	19, 86
код за защита	19, 86
кодове за достъп	19
контакти	36, 38, 40
— в социални мрежи	39
— групи	39, 48
— добавяне	37, 39

— запаметяване	37, 39
— изтриване	37, 39
— копиране	16
— редактиране	37, 39
— снимки	40
копиране на съдържание	61, 83

Л

Лафче (незабавни съобщения)	46
-----------------------------	----

М

Магазин	61
— изтегляния	63, 64
— купуване	63
— отзиви	64
— разглеждане	62
— търсене	62
маркери	46
многозадачен режим	25
музика	59, 61
мултимедийни съобщения	46, 47
мултимедия	
— радио	60

Н

начален екран	21, 26, 51
---------------	------------

О

обаждания	36
— извършване	34, 36
— конферентен разговор	35
— последно набран	34
— прехвърляне	34
опции	
— точки за достъп	42
откриване на телефона	87

П

палитри	26
памет	
— изчистване	85

персонализиране на телефона	26, 27
пестене на енергия	33
ПИН кодове	19, 86
Плеър на Zune	59
повиквания	
— спешни	91
поддръжка	88
подкасти	59
поща	49, 51
— изпращане	51
— конфигуриране	49
— пощенска кутия	49
— прикачени файлове	51
— създаване	51
— четене и отговаряне	50
пощенска кутия	
— глас	34
правене на снимки	
Вижте <i>камера</i>	
предпочитани	46
прехвърляне на обаждания	34
прехвърляне на съдържание	16, 61, 83
Приложение Zune за компютър	20, 59, 61, 83, 84, 85
приложения	25, 61, 86
приложения от office	
— Excel	79
— PowerPoint	80
— Word	77
профили	
— персонализиране	27
ПУК-кодове	19

Р

радио	59, 60
регулиране на силата на звука	19
режим "полет"	32
режим без звук	27

С

свързване	44
-----------	----

сензорен екран	21, 28
СИМ карта	8, 40, 86
синхронизиране	85
слушалка	18, 83
снимки	57
— изпращане	54
— информация за местоположение	54
— копиране	59, 83
— подреждане	58
— разглеждане	56
— снимане	52, 53
— споделяне	41, 55, 58
софтуерни актуализации	83, 84
социални мрежи	36, 39, 40, 41
спешни повиквания	91
споделяне, онлайн	55, 58
споделяне онлайн	41
съобщения	46
— изпращане	47, 48
— разговори	48

Т

тапет	26
текстови съобщения	46, 47
телефон	
— включване/изключване	14
телефонен указател	
Вижте <i>контакти</i>	
телефон с високоговорител	19
тонове	
— персонализиране	27
тонове на звънене	27
търсене	30
— радиостанции	60

У

уеб браузър	45
— кеш памет	45
— маркери	46
— предпочитани	46
— разглеждане на уеб страници	45

услуги за лафче	46
услуги за чат	48
Услуги на Nokia	16

Ф

фоново изображение	58
--------------------	----

Ч

час и дата	75
часовник	74, 75
чат (незабавни съобщения)	48