

Nokia Lumia 610 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom**Biztonság 4****Kezdő lépések 6**

A telefon gombjai és részei	6
A vissza, az indítás és a keresés gomb	7
A SIM-kártya behelyezése	8
A telefon töltése	10
Az antennák helye	13
A telefon be- és kikapcsolása	14
Windows Live ID-azonosítónk létrehozása	15
Windows Live ID azonosító	15
Nokia-fiók	16
Névjegyek másolása régi telefonunkról	16
A billentyűzet és a képernyő lezárása és a zárolás feloldása	17
Headset	18
A hangerő megváltoztatása	19
Hozzáférési kódok	19
A telefon számítógéppel való szinkronizálásának beállítása	20

Alapok 21

A kezdőképernyő és az alkalmazások menü ismertetése	21
Érintőképernyős műveletek	21
A telefon használata lezárt állapotban	24
Váltás a megnyitott alkalmazások között	25
A telefon testreszabása	26
Szöveg írása	28
Keresés a telefonon és a weben	31
A telefon vezérlése hangunkkal	32
Jelzések az állapotsorban	32
A telefon használata repülési üzemmódban	33

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	33
--	----

Hívások 34

Névjegy felhívása	34
A legutóbb tárcsázott szám hívása	34
Hangpostaládánk felhívása	35
Hívások átirányítása hangpostaládákra vagy egy másik telefonszámra	35
Konferenciahívás kezdeményezése	35
Bejövő hívás némítása	36
Partner felhívása hangunk használatával	37

Névjegyzék és közösségi hálózati szolgáltatások 37

Névjegyzék	37
Közösségi hálózatok	41

Internet 43

Internetkapcsolatok	43
Internet	46

Üzenetek és e-mail 47

Üzenetek	47
E-mail	50

Kamera 53

Tudnivalók a kameráról	53
Kép készítése	53
Makró fénykép készítése	54
Kép készítése sötétben	54
Mozgó téma fényképezése	54
Ötletek a kamera használatához	54
Videorögzítés	55
Helyadatok mentése a képekhez és a videókhoz.	55
Kép vagy videó küldése	56
Képek és videók megosztása	56

Saját képek 57

A Képek központ ismertetése	57
Képek megtekintése	57
Kép felvétele a kedvencek közé	59
Képek és videók feltöltése az internetre	59
A Képek központ hátterének megváltoztatása	59
Album létrehozása	60
Képek másolása a telefonról a számítógépre	60

Szórakozás	60
Zene és videók	60
Piactér	63
Játékok	66

Térképek és navigáció	67
Helymeghatározás és helyszolgáltatások	67
Nokia Térképek	68
Nokia Autóval	72

Iroda	76
Óra	76
Naptár	77
Microsoft Office Mobile	78
A számítógép használata	83

Adatkapcsolat és a telefon kezelése	84
Bluetooth	84
Kép vagy más tartalom másolása a telefon és a számítógép között	85
A telefonszoftver és az alkalmazások naprakészen tartása	85
A telefonon lévő tartalom biztonsági mentése, szinkronizálása és visszaállítása	86
Hely felszabadítása a telefonmemóriában	87
Alkalmazás eltávolítása a telefonról	87
Biztonság	88

Terméktámogatás	90
------------------------	-----------

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	90
--	-----------

Tárgymutató	97
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK


A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT


A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

A telefon gombjai és részei

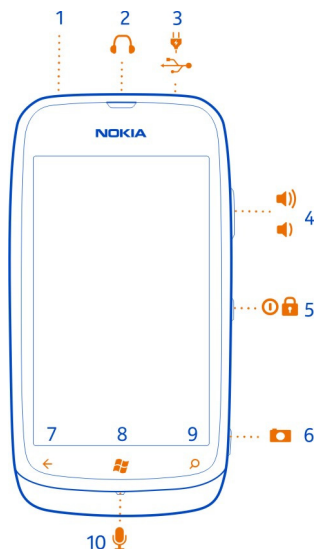

- 1 A csuklópánt befűzési helye
- 2 Fejhallgató- és hangszóró-csatlakozóaljzat (3,5 mm)
- 3 Micro-USB-csatlakozó. Az akkumulátor töltéséhez is használható
- 4 Hangerő-szabályozó gomb
- 5 Bekapcsológomb/Lezárás gomb
- 6 Kamera gomb
- 7 Vissza gomb
- 8 Indítás gomb
- 9 Keresés gomb
- 10 Mikrofon

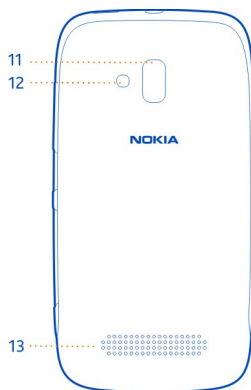

11 A kamera lencséje

12 Vaku

13 Hangszóró

A vissza, az indítás és a keresés gomb

A vissza, az indítás és a keresés gomb használatával navigálhatunk a telefonunkon.

Vissza gomb ←

Visszatérés az előző képernyőre

Nyomjuk meg a ← gombot. A telefon megjegyzi a képernyő legutóbbi lezárása óta meglátogatott alkalmazásokat és webhelyeket.

Váltás a megnyitott alkalmazások között

Tartsuk nyomva a ← gombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Indítás gomb

Ugrás a kezdőképernyőre

Nyomjuk meg a  gombot.

A telefon vezérlése hangunkkal

Tartsuk nyomva a  gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Keresés gomb

Keresés az interneten

Nyomjuk meg a  gombot.

A SIM-kártya behelyezése


A készüléket csak mini-UICC SIM-kártyával (más néven: micro-SIM-kártya) való használatra tervezték. A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya.

A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


Ne használjunk olyan SIM-kártyákat, amelyeket átalakítottak, hogy beférjenek a micro-SIM-tartóba. A normál SIM-kártya micro-SIM-kártyával való helyettesítéséhez forduljunk szolgáltatónkhoz.

A SIM-kártyára semmilyen matricát ne ragasszunk.


- 1 Ujjunkkal nyomjuk meg a hátlapot, csúsztassuk el, majd vegyük le.

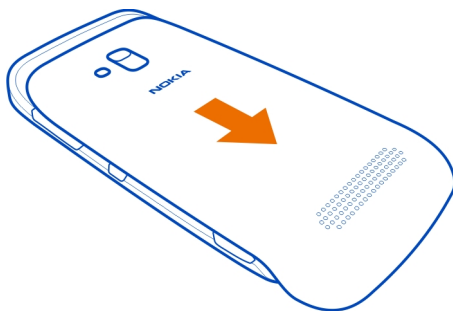


- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki.

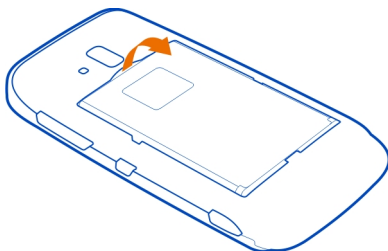

- 3 Ügyelve arra, hogy az érintkezőfelület felfelé nézzen, nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattán.

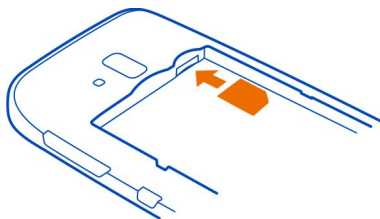


- 4 A csatlakozókat egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.

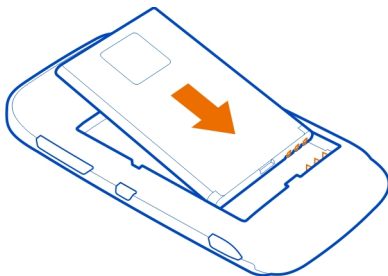


- 5 Helyezzük vissza a hátlapot.

A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a rögzítése ki nem old.

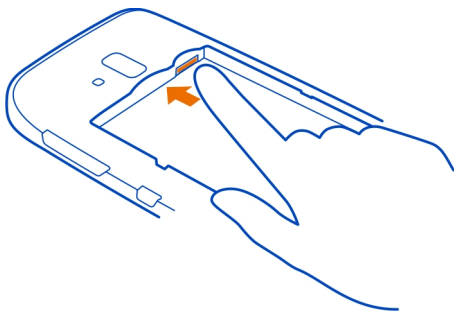

3 Húzzuk ki a kártyát.

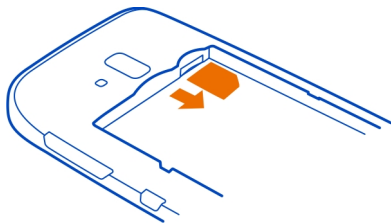

A telefon töltése

Az akkumulátor ismertetése

Ehhez a telefonhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. A telefon töltéséhez kompatibilis USB-kábelt is használhatunk (mellékelt tartozék).

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan energiatakarékos módra váltson, amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Válasszuk a  > , majd a **takarékos üzemmód** > **A takarékos üzemmód automatikus bekapcsolása alacsony töltöttség esetén** lehetőséget.

Ha telefonunk energiatakarékos üzemmódba kapcsol, előfordulhat, hogy egyes alkalmazások beállításait nem tudjuk módosítani.

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a gyártáskor részben feltöltötték, de lehet, hogy a telefon első bekapcsolása előtt újra fel kell tölteni.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.


Ha telefonunk ki van kapcsolva, akkor automatikusan bekapcsolódik, amikor megkezdjük a töltést.

A telefon töltéséhez kompatibilis USB-töltőt használjunk.


Ha a telefon alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következőket:

Töltés fali aljzatról


- 1 Először csatlakoztassuk az USB-kábelt a töltőhöz, majd dugjuk be a töltőcsatlakozót a fali aljzatba, végül dugjuk be a kábel micro-USB-csatlakozóját a telefonba.

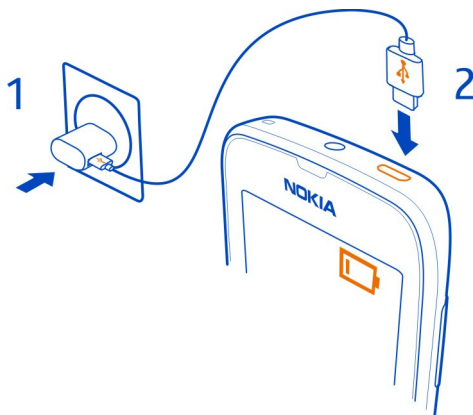

- 2 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzzuk ki a töltőt, előbb a telefonból, majd a fali aljzatból.

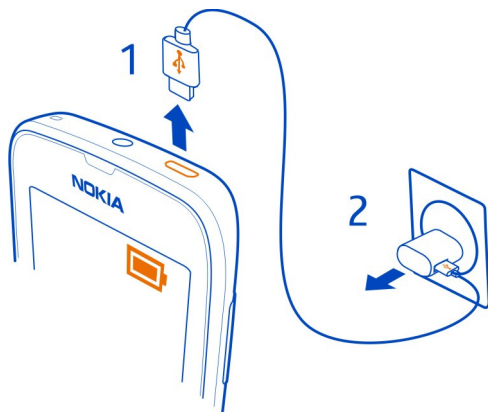


A töltőkábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor legyünk óvatosak, nehogy eltörjön az USB-kábel csatlakozója.

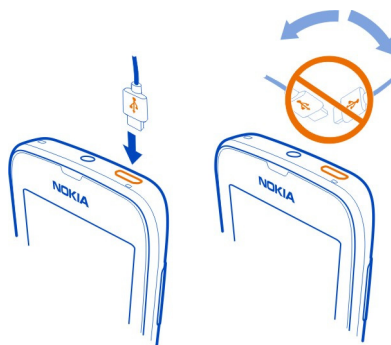

Töltés számítógépről

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

- 1 Az USB-kábelt előbb a számítógéphez csatlakoztassuk, majd aztán a telefonhoz.

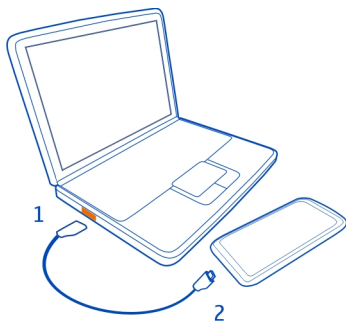

- 2 Amikor az akkumulátor feltöltődött, az USB-kábelt előbb a telefonból húzzuk ki, majd aztán a számítógépből.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Az antennák helye

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.




Az antenna területe ki van jelölve.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, amíg a telefon rezegni nem kezd.

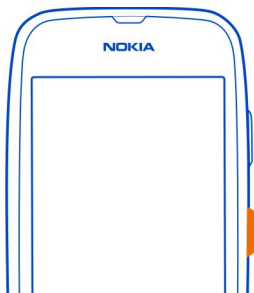

A telefon kikapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, és húzzuk lefelé a zárolási képernyőt.

Windows Live ID-azonosítónk létrehozása

Amikor legelőször tesszük be a SIM-kártyát a telefonba és kapcsoljuk be a telefont, telefonunk útmutatást ad a kezdeti beállítás lépéseinek elvégzéséhez. A Windows Live összes szolgáltatásának eléréséhez hozzunk létre Windows Live ID-azonosítót.



A Windows Live ID-azonosító létrehozásához internetkapcsolat szükséges. Az esetleges adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, később is létrehozhatjuk a fiókot.

Ha már van Windows Live ID-azonosítónk, akkor jelentkezünk be a meglévő felhasználónevünkkel és jelszavunkkal.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük az elküldését e-mailben vagy SMS-ben.

Windows Live fiókunk későbbi létrehozásához látogassunk el a www.live.com webhelyre.

Ha a kezdeti beállítás során segélykérő hívást kell indítanunk, válasszuk a **segélyhívás** lehetőséget.

Windows Live ID azonosító

A Windows Live ID azonosító segítségével egyetlen felhasználónév és jelszó használatával telefonunkról vagy számítógépünkről a Windows Live és a Zune valamennyi szolgáltatását elérhetjük. Ugyanezzel a felhasználónévvel és jelszóval a Xbox Live szolgáltatásokat is elérhetjük az Xbox készülékünkön.

A Windows Live ID azonosító használatával például a következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Tartalom letöltése a Piac térről
- Biztonsági mentés készítése a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban
- Képek és dokumentumok feltöltése, tárolása és megosztása a SkyDrive szolgáltatásban
- Az elveszett telefon nyomon követése és lezárása a Telefon nyomon követése szolgáltatással
- A játékok eredményeinek letöltése a telefonra és a pontszám növelése a telefonon folytatott játékkal

A rendelkezésre álló szolgáltatások eltérőek lehetnek.

A Windows Live ID és a Windows Live szolgáltatásainak részletes ismertetését a www.live.com webhelyen tekinthetjük át.

Nokia-fiók

Ha van Nokia-fiókunk, akkor a Nokia-szolgáltatásokat egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el a telefonon és egy kompatibilis számítógépen is.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthethetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthethetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.


Ha további információra van szükségünk Nokia-fiókunkkal vagy a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Ha egy másik alkalommal kívánunk Nokia-fiókot létrehozni, akkor lépünk az account.nokia.com webhelyre.

Névjegyek másolása régi telefonunkról

Tartsuk a kezünk ügyében hozzátartozóink és barátaink elérhetőségi adatait. A Névjegyátviteli alkalmazás segítségével könnyen átmásolhatjuk a névjegyeket régi telefonunkról.

A régi telefonunknak Bluetooth funkcióval kell rendelkeznie, és a névjegyeknek a telefonmemóriában kell lennie, nem a SIM-kártyán. Az alkalmazás nem használható minden telefontípus esetén.

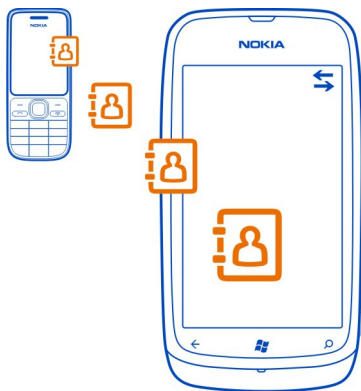

- 1 Régi telefonunkon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 2 Új telefonunk kezdőképernyőjén lapozzunk balra az alkalmazások menühez, majd válasszuk a **Névjegymásoló** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **folytatás** lehetőséget, majd kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 4 Válasszuk ki régi telefonunkat az elérhető készülékek listájáról, majd kövessük az egyes telefonokon megjelenő utasításokat.

Ha a névjegyeket olyan nyelven írtuk be, amelyet az új telefon nem támogat, előfordulhat, hogy a névjegyadatok helytelenül jelennek meg.

Ha korábban biztonsági mentést készítettünk a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban, akkor az adatokat közvetlenül a szolgáltatásból is importálhatjuk a telefonra.

A billentyűzet és a képernyő lezárása és a zárolás feloldása


Ha el szeretnénk kerülni, hogy a zsebünkben vagy a táskánkban lévő telefonunk véletlenül hívást kezdeményezzen, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

A billentyűzet és a képernyő lezárása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

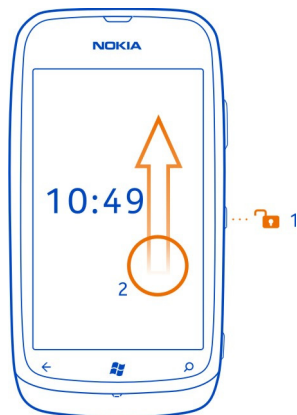

A billentyűzet és a képernyő automatikus lezárásának beállítása

Válasszuk a ➔ >  és zárolás+háttér > Képernyő lezárása ennyi idő után: lehetőséget, és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után zárja le automatikusan a billentyűzetet és a képernyőt.

Headset

A telefonhoz csatlakoztathatunk kompatibilis headsetet vagy fejhallgatót.



Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Különösen ügyeljünk a hangerőre, ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audiocsatlakozóhoz, amelynek az adott készülékkel való használatát a Nokia nem hagyta jóvá.

A hangerő megváltoztatása

Nyomjuk a hangerő-szabályozó gombokat felfelé vagy lefelé.

A hangerő-szabályozó gombokkal állíthatjuk be az összes hang hangerejét, beleértve az ébresztéseket és az emlékeztetőket is.

A beépített hangszórót használva rövid távolságon belül beszélhetünk és hallgathatjuk a másik felet úgy, hogy nem kell a fülünkhöz tartani a telefont.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  lehetőséget.

Hozzáférési kódok

PIN-kód (4–8 számjegy)	Ez megakadályozza a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükséges. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor fordulunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK-kódot.
PUK-kód (8 számjegy)	Ez a blokkolt PIN-kód feloldásához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor fordulunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.

Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
--	---

A telefon számítógéppel való szinkronizálásának beállítása

A Zune számítógépes alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a zenéket, a videókat és a képeket a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Ezenkívül biztonsági mentést készíthetünk és a legújabbra frissíthetjük a telefon szoftverét, így javíthatjuk a telefon teljesítményét és új szolgáltatásokat tölthetünk le.



- 1 A Zune legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le és telepíthetjük számítógépünkre.

Tipp: Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

- 2 Ellenőrizzük, hogy telefonunk ne legyen lezárókóddal lezárva.
- 3 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz, majd kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.
- 4 A Zune szinkronizálási beállításainak módosításához a számítógépünkön válasszuk a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Ha korábban más alkalmazás, például a Nokia Suite vagy a Nokia Ovi Suite használatával szinkronizáltuk a fájlokat a telefon és a számítógép között, a Zune alkalmazást beállíthatjuk úgy, hogy a korábban használt mappákban lévő fájlokat szinkronizálja, így a zenéket és az egyéb tartalmakat egyszerűen szinkronizálhatjuk az új telefonra.

Alapok

A kezdőképernyő és az alkalmazások menü ismertetése

A telefon két fő nézete a következő:

- Kezdőképernyő

A kedvenc alkalmazások megnyitásához koppintsunk a lapkákra. Az animált lapkák mutatják a nem fogadott hívásokra és az érkezett üzenetekre vonatkozó értesítéseket, a friss híreket és az időjárás-előrejelzést, barátaink online állapotát és az egyéb elemeket.

A lapkák sorrendjét módosíthatjuk, kitűzhetünk rájuk névjegyeket, alkalmazásokat, hírsatornákat, postaládákat és egyéb kedvenc elemeket. Ha kitűzzük a névjegyeket, a rájuk vonatkozó frissítések megjelennek a lapkán, és közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel partnereinket.

- Alkalmazások menü

Itt található az ábécé sorrendben felsorolva az alkalmazások. Sok alkalmazással rendelkezünk? Egy alkalmazás megkereséséhez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A kezdőképernyő és az alkalmazások menü közötti váltáshoz válasszuk a  vagy  lehetőséget, illetve lapozunk balra vagy jobbra.

Érintőképernyős műveletek

A telefon használatához egyszerűen koppintsunk az érintőképernyőre, illetve koppintsunk rá és tartsuk nyomva.

 **Fontos:** Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Egy alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Koppintsunk az alkalmazásra vagy az elemre.

Egy további opciókat tartalmazó menü megnyitása a menüre koppintással és nyomva tartással


Helyezzük ujjunkat egy elemre, amíg a menü meg nem nyílik.



Példa: Egy naptárbejegyzés módosításához vagy törléséhez koppintsunk a bejegyzésre és tartsuk nyomva, majd válasszuk ki a kívánt műveletet.


Elem húzása az elemre koppintással és nyomva tartásával

Helyezzük rá az ujjunkat egy-két másodpercig az elemre, és csúsztassuk végig az ujjunkat a képernyőn.

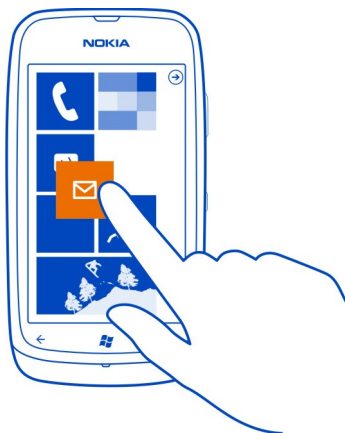


Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, és határozottan csúsztassuk el a megfelelő irányba.

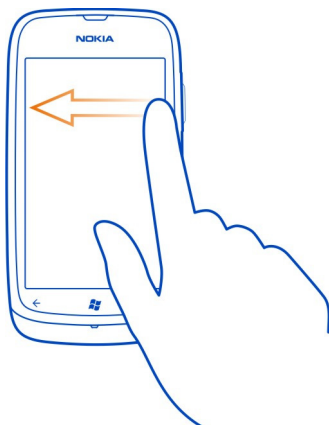


Példa: Balra vagy jobbra lapozhatunk a kezdőképernyő és az alkalmazások menü között, vagy a központban a különböző nézetek között. Egy hosszú lista vagy menü gyors görgetéséhez a képernyőn egy gyors mozdulattal csúsztassuk ujjunkat felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel az ujjunkat. A görgetés leállításához koppintsunk a képernyőre.

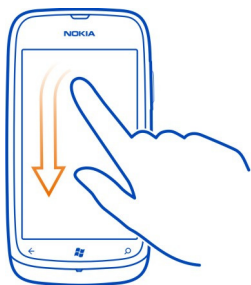

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például térképre, képre vagy weboldalra, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.

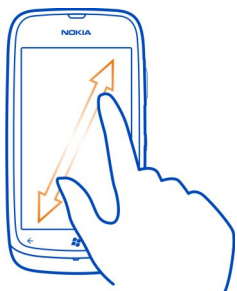

A telefon használata lezárt állapotban

A telefon egyes funkcióit a lezárókód beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

Például a következő műveleteket végezhetjük el:

- A bejövő hívásokról szóló értesítés módjának megváltoztatása
- Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása
- A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámba

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk meg az egyik hangerő gombot, és válasszuk a ,  vagy a  lehetőséget.

A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámba

Használjuk a zenelejátszónak a képernyő tetején megjelenített vezérlőgombjait.


A következő adatokat is megtekinthetjük:

- Dátum és idő
- Következő naptári esemény
- Nem fogadott hívások vagy üzenetek

Váltás a megnyitott alkalmazások között

Megtekinthetjük, hogy mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben és válthatunk közöttük.

Tartsuk lenyomva a  gombot, lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

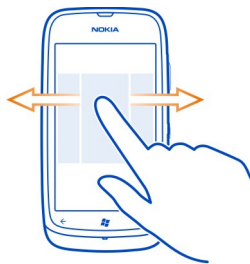

A telefon testreszabása

A kezdőképernyő testreszabása

Csak a szükséges tartalmat szeretnénk megjeleníteni a kezdőképernyőn? A kezdőképernyőn áthelyezhetjük vagy eltávolíthatjuk a lapkákat, illetve névjegyeket, alkalmazásokat és webhelyeket tűzhetünk ki a kezdőképernyőre.

Kitűzhetjük ezenkívül a kedvenc zenéinket és képeinket, az érkező e-maileket, a kedvenc partnerek névjegyét és egyéb elemeket is. Ha kitűzzük a névjegyeket, a rájuk vonatkozó hírcsatorna-frissítések megjelennek a lapkán, és közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel partnereinket.

Névjegy kitűzése

- 1 Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva a névjegyet, majd válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Alkalmazás kitűzése

- 1 Az alkalmazások menü megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az alkalmazást, majd válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Webhely kitűzése

Látogassunk el a kívánt webhelyre, majd válasszuk a **••• > kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Lapka áthelyezése

Tartsuk lenyomva a lapkát, húzzuk az új helyére, majd koppintsunk a képernyőre.

Lapka eltávolítása a kezdőképernyőről

Tartsuk lenyomva a lapkát, majd válasszuk a  lehetőséget.

A téma megváltoztatása

Megváltoztathatjuk a színeket az ízlésünknek és hangulatunknak megfelelően.

Válasszuk a  , majd a **téma > Háttér** vagy **Jelölőszín** lehetőséget.

Tipp: Sötétebb háttér használatával takarékoskodhatunk az akkumulátor energiájával.

A háttérkép megváltoztatása

Gyakrabban szeretnénk látni kedvenc képeinket? Megváltoztathatjuk a háttérképet a zárolási képernyőn, a Képek központban vagy az élő lapkáknál.

A zárolási képernyő háttérének megváltoztatása

- 1 Válasszuk a  >  és az **zárolás+háttér** > **másik háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően töltsse ki a helyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Képek központ és az élő lapka háttérének megváltoztatása

- 1 A Képek központban válasszuk a **•••** > **háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően töltsse ki a helyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretjük a változatosságot, válasszuk a **véletlen háttér** beállítást, és a telefon véletlenszerű sorrendben fogja megjeleníteni a képeket.

A csengőhang és az egyéb hangok testreszabása

A telefon hangjait testreszabhatjuk.

Válasszuk a  > , majd a **hangok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megváltoztatni kívánt csengőhang- vagy ébresztéstípust, és válasszuk ki a kívánt hangot.

Tipp: A Zune számítógépes alkalmazással csengőhangot készíthetünk a kedvenc zeneszámainkból.

Saját csengőhang létrehozása

Saját hangfájljainkat használhatjuk csengőhangként.

- 1 Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábellel.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Zune alkalmazást.
- 3 Válasszuk ki azt a hangfájlt, amelyet csengőhangként szeretnénk használni. A fájlnak MP3 vagy WMA formátumúnak kell lennie, nem lehet 40 másodpercnél hosszabb és 1 MB-nál nagyobb méretű.
- 4 Az egér jobb gombjával kattintsunk a fájlra, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 5 A műfaj mezőbe írjuk be a **ringtone** lehetőséget, vagy válasszunk a listából.
- 6 Húzzuk át az új csengőhangot a telefonra.
- 7 A telefonon válasszuk a  >  és a **hangok** lehetőséget, majd válasszuk ki a csengőhangot.

A telefon elnémítása

A néma üzemmód bekapcsolásával elnémítjuk az összes csengőhangot és ébresztési hangot. Ezt a funkciót olyankor célszerű használnunk, amikor például moziban vagyunk vagy értekezleten veszünk részt.

A hangerő-állapotsáv megjelenítéséhez nyomjuk meg az egyik hangerőgombot, majd válasszuk a **csengés** lehetőséget. Ezzel bekapcsoltuk a néma üzemmódot. Ha rezgésre állítottuk be a telefonunkat, akkor a néma üzemmód helyett a rezgés üzemmód kapcsolódik be.


A telefon rezgésének beállítása

Válasszuk a **hangok** lehetőséget, majd az **Rezgés** lehetőséget állítsuk át a **Bekapcsolva** értékre.

Szöveg írása

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet megnyitásához válasszuk ki egy szövegemezőt. A virtuális billentyűzetet a telefon fekvő és álló helyzetében is használhatjuk.

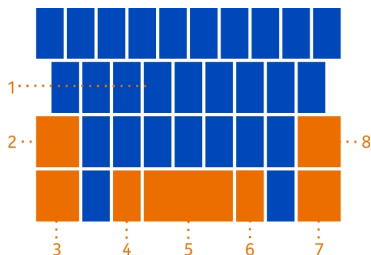

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Számok és szimbólumok gombja
- 4 Mosolygó hangulatjel gombja
- 5 Szóköz gomb
- 6 Nyelv gomb. Akkor jelenik meg, ha több írási nyelv van beállítva.
- 7 Enter gomb
- 8 Backspace gomb

A billentyűzet elrendezése eltérő lehet a különböző alkalmazásokban.

Váltás a kisbetűk és a nagybetűk között

Válasszuk ki a shift gombot. A csupa nagybetűs írásmód bekapcsolásához válasszuk ki kétszer a gombot. A normál módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét a shift gombot.

Szám vagy különleges karakter beírása

Válasszuk ki a számok és szimbólumok gombját. A különleges karakterek némelyik gombjához több szimbólum is tartozhat. A további hozzárendelt szimbólumok megjelenítéséhez tartsunk lenyomva egy szimbólumot vagy különleges karaktert.

Tipp: Ha gyorsan kívánunk beírni egy számot vagy egy ismert különleges karaktert, akkor helyezzük ujjunkat a számok és szimbólumok gombjára, csúsztassuk ujjunkat a kívánt karakterre, majd emeljük fel ujjunkat.

Tipp: A mondat végi pont és szóköz gyors beírásához válasszuk kétszer a szóköz gombot.

Ékezet hozzáadása karakterhez

Tartsunk lenyomva a karaktert, majd válasszuk ki az ékezetes karaktert.

Karakter törlése

Válasszuk ki a backspace gombot.


Váltás a beviteli nyelvek között

Válasszuk ki a nyelv gombját.

A kurzor mozgatása

Koppintsunk a képernyőre a szöveg mellett, és tartsuk nyomva, amíg a kurzor meg nem jelenik. Ujjunk felemelése nélkül húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

A kurzor következő sorba vagy szövegmezőbe állításához válasszuk az enter gombot. Az enter gomb funkciója eltérő lehet a különböző alkalmazásokban. Például a böngésző webcímezőjében Ugrás gombként működik.

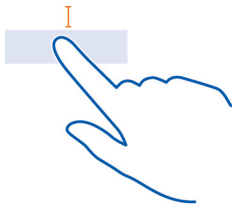

A beíráskor megjelenő javaslatok használata

Miközben szöveget írunk be, a telefon a gyorsabb és pontosabb beírás érdekében szavakat javasol.

A szójavaslat funkció nem érhető el minden nyelven.

Válasszuk a ➞ > , majd a **billentyűzet > gépelési beállítások** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy billentyűzetet, majd válasszuk a **Javaslat más szövegre és a hibásan beírt szavak kiemelése** lehetőséget.
- 2 Kezdjünk el beírni egy szót egy szövegmezőben. A telefon a karakterek beírása közben felajánlja a lehetséges szavakat. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, válasszuk ki az adott szót.
- 3 Ha új szót szeretnénk felvenni a szótárba, írjuk be a szót, válasszuk ki, majd a javaslatsávon válasszuk ki a szó melletti pluszjelet (+).

A szójavaslat funkció kikapcsolása

Válasszunk ki egy billentyűzetet, majd töröljük a jelölést a **Javaslat más szövegre és a hibásan beírt szavak kiemelése** négyzetből.

A javaslatlistára kézzel felvett összes szó eltávolítása

Válasszuk a **javaslatok törlése** lehetőséget.

További beviteli nyelvek hozzáadása

A billentyűzethez felvehetünk több beviteli nyelvet, és írás közben válthatunk a nyelvek között.

Válasszuk a ➞ > , és a **billentyűzet** lehetőséget, majd válasszuk ki az írás nyelvét. A nyelv gomb a billentyűzeten található.

Váltás a nyelvek között írás közben

Válasszuk ki a nyelv gombját. A billentyűzetkiosztás és a szójavaslatok a kiválasztott nyelvtől függően változnak.



Keresés a telefonon és a weben

Fedezzük fel a telefonunkat, az internetet és a külvilágot. Ha a Bing keresőjét használjuk, akkor keresőszavainkat a képernyő-billentyűzet segítségével írhatjuk be, vagy ki is mondhatjuk azokat. A telefon kameráját használhatjuk különböző elemek, például vonalkódok vagy könyv- és DVD-borítók beolvasására is, és további tájékoztatást kaphattunk arról, hogy a telefon milyen elemek felismerésére alkalmas.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem állnak rendelkezésre egyes országokban, illetve csak bizonyos nyelveken érhetők el.

Keresés az interneten

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A keresőmezőbe írjuk be a keresőszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget. A felkínált találatok listájából is választhatunk.

Tip: A kapcsolódó találatok megtekintéséhez lapozzunk a **helyi** vagy a **képek** lehetőségre.

Keresés beszéddel

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a keresőmezőben.
- 3 Mondjuk ki a **Find** vagy a **Search for** kifejezést, majd a keresőszót.

A beszédhang alapú keresés jelenleg a következő országokban érhető el: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Németország, Olaszország és Spanyolország.

Keresés egy alkalmazáson belül

- 1 Egy alkalmazásban, például a Pictér alkalmazásban válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A keresőmezőbe írjuk be a keresőszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget. A felkínált találatok listájából is választhatunk.

Az árukeresés használata

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd olvassuk be a megfelelő szöveget, QR-kódot vagy vonalkódot.

Tip: Ha az interneten szeretnénk lefordítani vagy megkeresni egy letapogatott szöveget, válasszuk a **szövegkeresés** lehetőséget.

A telefon vezérlése hangunkkal

A kezünk foglalt, de mégis használnunk kellene a telefont? Lehetőségünk van arra, hogy hangvezérléssel hívást kezdeményezzünk, SMS-t küldjünk, keressünk az interneten vagy megnyissunk egy alkalmazást.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Tartsuk nyomva az  gombot.
- 2 Mondjunk ki egy hangutasítást.

Példa: Napirendünk megtekintéséhez mondjuk ki az **Open calendar** kifejezést.

Tip: További példákat a **Help** szó kimondásával érhetünk el.

Jelzések az állapotsorban

A képernyő tetején látható állapotsor tartalmazza többek között az aktuális idő, az akkumulátortöltöttség és a térerő jelzését.

Tip: A rejtett ikonok megjelenítéséhez koppintsunk az állapotsorra.



Térerő

A GPRS adatkapcsolat meg van nyitva.

Egy EDGE adatkapcsolat meg van nyitva.

A telefon 3G-hálózathoz csatlakozik.

Egy HSDPA/HSUPA adatkapcsolat meg van nyitva.



Wi-Fi-kapcsolat érhető el.



Wi-Fi-kapcsolat van folyamatban.



A telefonhoz Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.



A hívások egy másik telefonszámra vagy a hangpostáládára vannak átirányítva.



Nincs SIM a telefonban.



A SIM-kártya zárolva van, ezért nem használhatjuk a mobilhálózat szolgáltatásait. A zárolás feloldásához írjuk be a PIN-kódot.



A telefon roaming üzemmódban van, nem a saját mobilhálózathoz csatlakozik.



Egy alkalmazás vagy szolgáltatás használja a helyadatokat.



Be van kapcsolva a néma üzemmód.



Be van kapcsolva a repülési üzemmód.



Be van kapcsolva a rezgő üzemmód.



Az akkumulátor töltöttségi szintje



Be van kapcsolva az akkumulátor energiatakarékos módja.

Az akkumulátor éppen töltődik.

Az ikonok a régiótól vagy a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon használata repülési üzemmódban

Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nem szeretnénk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, de el szeretnénk érni a zenéket, a videókat és az offline játékokat, akkor kapcsoljuk be a repülési üzemmód funkciót.

Válasszuk a  >  lehetőséget, majd a repülési üzemmód beállításnál adjuk meg a **Bekapcsolva**  értéket.

A repülési üzemmód bekapcsolásakor, a mobilhálózattal fennálló kapcsolatunk bezáródik. Ez letiltja a rádiófrekvenciás jelek továbbítását a telefon és a mobilhálózat között.

A repülési üzemmód bekapcsolt állapotában is csatlakozhatunk Wi-Fi-hálózathoz, ha például el szeretnénk olvasni az e-mailjeinket vagy böngészni szeretnénk az interneten. A Bluetooth funkciót is használhatjuk.

Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak. Tartsuk be az összes vonatkozó biztonsági előírást.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Ha úgy érezzük, hogy telefonunkat túl gyakran kell feltöltenünk, akkor a telefon energiafelhasználásának csökkentése érdekében hajtsuk végre a megfelelő lépéseket. A legfontosabb, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a telefon ésszerű kihasználása és az akkumulátor üzemidejének gazdaságos beosztása között.

- Az akkumulátort mindig teljes mértékben töltsük fel.
- Kapcsoljuk be az akkumulátor energiatakarékos üzemmódját.

Tipp: Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez és az akkumulátor energiatakarékos módjának bekapcsolásához válasszuk a  > , majd a **takarékos üzemmód** lehetőséget.

Az akkumulátor energiafelhasználásának csökkentése a hangok és a képernyő beállításainak használatával

- Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.

A telefon képernyőjének beállítása, hogy az egy adott idő után kikapcsoljon

Válasszuk a  > , majd a **zárolás+háttér** > **Képernyő lezárása ennyi idő után:** lehetőséget.

A kamera bezárása

Miután befejeztük a fényképek elkészítését, nyomjuk meg a  gombot.

Sötét tónusú téma használata

Válasszuk a  > , majd a **téma** > **Háttér** > **Sötét**

A képernyő fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > , majd a **fényerő** lehetőséget, állítsuk az **Automatikus beállítás** beállítást **Kikapcsolva**  értékre, majd adjuk meg a kívánt szintet.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata

- Ha zenét hallgatunk vagy a telefont más módon használjuk, de nem szeretnénk hívásokat indítani vagy fogadni, akkor válasszuk a repülési üzemmód lehetőséget.
- Állítsuk be úgy a telefont, hogy az ritkábban ellenőrizze az új e-maileket.
- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Internetkapcsolat létrehozásához mobil adatkapcsolat helyett használjunk inkább Wi-Fi-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a telefonon az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresése funkciót. Válasszuk a  >  és a **Wi-Fi** lehetőséget, majd az **Wi-Fi hálózatok** lehetőséget állítsuk át a **Kikapcsolva**  értékre.

Hívások**Névjegye felhívása**

A kezdőképernyőn válasszuk ki a  >  lehetőséget, majd a névjegyet és a telefonszámot.

Partner keresése

A kezdőképernyőn válasszuk a  >  lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner nevét.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

Szeretnénk valakit felhívni, de a hívott fél nem fogadja a hívást? Egyszerűen felhívhatjuk újra. Hívásnapló nézetben megtekinthetjük a kezdeményezett és a fogadott hívások adatait.

A kezdőképernyőn válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget a név vagy a telefonszám mellett.

Hangpostaládánk felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk hangpostaládánkra. A hívó fél üzenetet is hagyhat, ha nem fogadjuk a hívást. A hangpostaláda hálózati szolgáltatás.

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Ha a telefon kéri a hangposta jelszavát, írjuk be azt.
- 3 A hangüzenetekre válaszolhatunk, azokat törölhetjük, vagy rögzíthetünk üdvözlő üzenetet is. Kövessük a postaláda hangutasításait.

A hangpostaláda telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a  > ••• > hívásbeállítások, majd a hangpostaláda telefonszáma lehetőséget.
- 2 Írjuk be az új telefonszámot, majd válasszuk a mentés lehetőséget.

Ha a hangpostaláda telefonszámát automatikusan beállítja a hálózati szolgáltatónk, akkor nem kell módosítanunk a telefonszámot.

Hívások átirányítása hangpostaládánkra vagy egy másik telefonszámra

Ha nem tudjuk a hívásokat fogadni, akkor a bejövő hívásokat átirányíthatjuk hangpostaládánkra vagy egy másik telefonszámra. Mielőtt a hívásokat átirányítanánk hangpostaládánkra, ne feledjük el beállítani azt.

Ha egy bejövő hívást át szeretnénk irányítani hangpostaládánkra, akkor válasszuk az elutasítás lehetőséget.

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra


- 1 A kezdőképernyőn válasszuk a  > ••• > hívásbeállítások > Hívásátirányítás lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot a Hívásátirányítás erre a számra: mezőbe, majd válasszuk a mentés lehetőséget.

Annak ellenőrzéséhez, hogy használunk-e a  ikon által jelzett hívásátirányítást, koppintsunk a képernyő felső részére.

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás kezdeményezése

A telefon támogatja a két vagy több résztvevő közötti konferenciabeszélgetések kezdeményezését. Az engedélyezett résztvevők maximális száma a hálózatüzemeltetőtől függően eltérő lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.

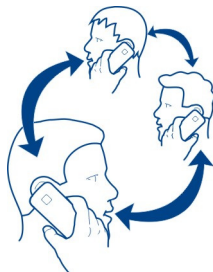

- 1 Hívjuk fel a beszélgetés első résztvevőjét.
- 2 Ha egy másik résztvevőt is fel kívánunk hívni, válasszuk a  lehetőséget, majd indítsuk el a hívást.
- 3 Ha az új hívást fogadta a hívott fél, a konferenciahívás elindításához válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciahíváshoz

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd az új hívás konferenciahíváshoz történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Magánbeszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a személy nevét vagy telefonszámát. A konferenciahívás a telefonunkon várakoztatva lesz. A beszélgetés többi résztvevője folytatja a konferenciahívást.


A konferenciahíváshoz történő visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Folyamatban lévő konferenciahívás befejezése

Válasszuk a hívás befejezése lehetőséget.

Bejövő hívás némítása

Beérkező hívás esetén nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot vagy fordítsuk lefelé a telefont.

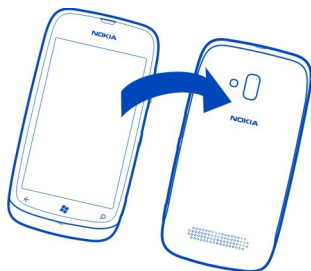

Partner felhívása hangunk használatával

Hangunk használatával kezdeményezhetünk hívásokat a telefonunkról.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Tartsuk nyomva az  gombot.
- 2 Mondjuk ki a **Call** szót, majd a partner nevét.
A híváskezdeményezés megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Tipp: Bluetooth-headset használata esetén is kezdeményezhetünk hangunkkal hívásokat telefonunkról.

Névjegyzék és közösségi hálózati szolgáltatások

Névjegyzék

A Kapcsolatok központ ismertetése

Barátaink telefonszámát, címét és egyéb adatainak mentésére és rendezésére a Kapcsolatok központot használhatjuk. A közösségi hálózati szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba léphetünk a barátainkkal.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Névjegy létrehozása, szerkesztése és törlése

A Kapcsolatok központban menthetjük barátaink telefonszámát, címét és egyéb kapcsolattartási adatait.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a mind lehetőségre.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > új névjegy lehetőséget.
- 2 Ha több fiókba is bejelentkeztünk, válasszuk ki azt a fiókot, amelyhez a partner tartozik.
- 3 Válasszunk ki egy adatot, töltsük ki a mezőket, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Miután megadtuk az adatokat, válasszuk a  lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha a partner több fiókkal is össze van kapcsolva a névjegykártyán, válasszuk ki a megfelelő fiókot.
- 3 Válasszunk ki egy adatot, szerkesszük ki a mezőket, és válasszuk a  lehetőséget.

Névjegy törlése

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk a  > törlés lehetőséget.
- 2 Ha a partner több fiókkal is össze van kapcsolva a névjegykártyán, válasszuk ki a megfelelő fiókot, és válasszuk a törlés lehetőséget.

A névjegy törlődik a telefonról és a tárolásához használt online szolgáltatásból (néhány kivételtől eltekintve).

Szám mentése beérkezett hívásból vagy üzenetből

Hívásunk vagy üzenetünk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésben.

Szám mentése hívásból

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A hívásnapló listáján válasszuk ki a telefonszámot, és válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és válasszuk a  lehetőséget.

Szám mentése üzenetből

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk az  lehetőséget.
- 2 A beszélgetések listáján válasszunk ki egy beszélgetést.
- 3 A beszélgetés képernyőjének tetején válasszuk ki a telefonszámot, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, és válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és válasszuk a  lehetőséget.

Partner keresése

Túlzsúfolttá vált a Kapcsolatok központ? A teljes névjegyzék végiglapozása helyett végezhetünk keresést vagy az ábécé megfelelő betűjéhez léphetünk. Partnerünk felhívásához vagy üzenetküldéshez hangutasítást is használhatunk.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

Válasszuk a  lehetőséget, és kezdjük el beírni a nevet. A lista a beírt karakterek szerint szűrve jelenik meg.

Ugrás az ábécé meghatározott betűjére

Először válasszunk ki egy tetszőleges betűt, majd válasszuk ki a kívánt betűt, és ugorjunk a megfelelő pontra a partnerlistán.

A látható névjegyek számának csökkentése

Válasszuk a **••• > beállítások > névjegyalbum szűrése** lehetőséget, és jelöljük be a megfelelő négyzeteket vagy töröljük a megfelelő négyzetek jelölését.

Hangutasítás használata

- 1 Bármelyik nézetben tartsuk lenyomva a  gombot.
- 2 Mondjuk ki a **Call** vagy a **Text** szót, majd a partner nevét.
Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Tipp: A legfontosabb partnereket vagy partnercsoportokat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Nyomjunk meg hosszan egy adott névjegyet, majd válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Partnercsoport létrehozása, szerkesztése és törlése

Miután létrehoztuk a partnercsoportokat, egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például felvehetjük egy csoportba a családtagjainkat, így könnyebben elérhetjük őket egyetlen üzenettel.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a mind lehetőségre.

Új partnercsoport hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > **új csoport** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a csoport nevét.
- 3 Válasszuk a **névjegy hozzáadása** lehetőséget, és válasszuk ki a partnert. Másik partner hozzáadásához válasszuk újból a **névjegy hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Partnercsoport szerkesztése

Válasszuk ki a csoportot, és válasszuk a  lehetőséget.

Csoport átnevezése

Jelöljük ki a csoport nevét, és írjuk be az új nevet.

Új névjegy hozzáadása

Válasszuk a **névjegy hozzáadása** lehetőséget, és válasszuk ki a partnert.

Partner eltávolítása

Válasszuk ki a partnert, és válasszuk az **eltávolítás a csoportból** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Partner elsődleges kapcsolattartási adatainak megváltoztatása

Válasszuk ki a partnert és a megváltoztatni kívánt adatot, majd a módosítások végrehajtása után válasszuk a  lehetőséget.

Partnercsoport törlése

Válasszuk ki a csoportot, és válasszuk a **•••** > **törlés** > **törlés** lehetőséget.

Névjegyek összekapcsolása

Ugyanannak a személynek a különböző közösségi hálózathoz származó névjegyadatai vagy e-mail fiókjai több különálló névjegyként találhatók meg névjegyzékünkben? Ezeket a névjegyeket összekapcsolhatjuk, így egyetlen névjegykártyára vonhatjuk össze a partner adatait.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a mind lehetőségre.

Két vagy több névjegy összekapcsolása

- 1 Válasszuk ki azt az elsődleges névjegyet, amelyhez a többi névjegyet kapcsolni szeretnénk, majd válasszuk a  lehetőséget.

- 2 Válasszuk a **névjegy kiválasztása** lehetőséget, majd válasszuk ki az elsődlegeshez kapcsolni kívánt névjegyet.

Névjegy leválasztása

- 1 Válasszuk ki az elsődleges névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a leválasztani kívánt névjegyet, majd válasszuk a **leválasztás** lehetőséget.

Névjegyek másolása SIM-kártyáról a telefonunkra

Ha a SIM-kártyán névjegyeket tárolunk, átmásolhatjuk azokat a telefonra. A telefonon tárolt névjegyek esetében több adatot adhatunk meg, például másodlagos telefonszámokat, címeket vagy képeket is.

- 1 Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **••• > beállítások > SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőséget.

Közösségi hálózatok

Fiók beállítása

Beállíthatjuk a közösségi hálózati szolgáltatásokban használt fiókjainkat.

Válasszuk a  , majd az **e-mail+fiókok** lehetőséget.

Válasszuk a **fiók hozzáadása** lehetőséget, válasszuk ki a szolgáltatás nevét, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Profilképünk lecserélése

Amikor Facebook- vagy Windows Live-fiókot állítunk be a telefonon, a közösségi hálózatban megadott profilképünk fog megjelenni a telefonon lévő névjegykártyánkon is. Ha a telefonon lecseréljük a képet, egyúttal a Facebook és a Windows Live szolgáltatásbeli profilunkat is frissíthetjük.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a saját névjegykártyánkat és a képünket.
- 2 Válasszuk ki újból a képünket, és a **Képek** központban válasszunk egy új képet.
- 3 Húzással jelöljük ki a lép levágandó részét, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha meg szeretnénk adni, hogy mely helyeken kívánjuk frissíteni a képet, válasszuk a **Küldés ide** lehetőséget, jelöljük be a megfelelő négyzeteket vagy töröljük a megfelelő négyzetek jelölését, és válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A barátok állapotfrissítéseinek megtekintése

Miután beállítottuk a közösségi hálózati szolgáltatásokat a telefonunkon, a Kapcsolatok központban követhetjük barátaink állapotfrissítéseit.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk az **újdonságok** lehetőségre.

Állapotunk elküldése

Ha úgy érezzük, jó lenne kapcsolatba lépni a barátainkkal, tudassuk velük, hogy mire gondolunk. Állapotunkat elküldhetjük a használt közösségi hálózatokba.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a saját névjegykártyánkat, majd válasszuk az **üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenetet.
- 3 A **Küldés ide** mezőben jelöljük be a küldés céljául választott fiókokhoz tartozó egyes négyzeteket, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése a barátaink üzenőfalára

A Facebook szolgáltatásban úgy is kapcsolatba léphetünk a barátainkkal, hogy üzenetet hagyunk nekik a Facebook-üzenőfalukon vagy hozzászólunk az állapotfrissítéseikhez.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a **mind** lehetőségre.
- 2 Válasszuk ki a Facebook szolgáltatásbeli barátunk profilját, és válasszuk a **küldés az üzenőfalra** lehetőséget.
- 3 Írjuk be az üzenetet, és válasszuk a  lehetőséget.

Hozzászólás a barátok bejegyzéseihez

- 1 Lapozzunk az **újdonságok** lehetőségre. Megjelennek barátaink legújabb bejegyzései.
- 2 A bejegyzésben válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Írjuk be a hozzászólást, és válasszuk a  lehetőséget.

Kép feltöltése egy szolgáltatásba

Elkészített képeinket feltölthetjük az internetre, hogy a barátaink is megtekinthessék, mivel foglalatoskodunk. A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy automatikusan feltöltse a képeket a közösségi hálózati szolgáltatásokba.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 A fényképalbumainkban keressük meg a megosztani kívánt képet.
- 2 Nyomjuk meg hosszan a képet, és válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a megosztási módszert. Elküldhetjük SMS-ben vagy e-mailben, illetve feltölthetjük a közösségi hálózatokba.
- 4 Ha kívánjuk, adjuk meg a kép aláírását, és válasszuk a  lehetőséget.

Internet

Internetkapcsolatok

A telefon internethez való csatlakozási módjának megadása

A szolgáltatónk rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a használat alapján kell fizetnünk? Az optimális csatlakozási módszer használatához változtassuk meg a Wi-Fi és a mobilhálózati adatátvitel beállításait.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Wi-Fi-kapcsolat használata

- 1 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Győződjünk meg arról, hogy a **Wi-Fi hálózatok** beállítás **Bekapcsolva**  értékű.
- 3 Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi- és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Adatkapcsolat használata

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Adatkapcsolat** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

Mobil adatkapcsolat használata roaming közben

Válasszuk a **mobil adatátvitel** > **Adatroaming beállításai** > **roaming bekapcsolása** lehetőséget.

Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet.

Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink.

Az elérhető leggyorsabb mobilkapcsolat használatához válasszuk a **Legnagyobb kapcsolatsebesség** lehetőséget, majd válasszunk egy kapcsolatot. Ha az adott

területen kicsi a térerő, a leggyorsabb elérhető hálózat keresése és fenntartása nagyobb mértékben fogyaszthatja az akkumulátor energiáját.

A mobiladatokra vonatkozó hozzáférési pontokat esetleg a szolgáltató küldi el. A hozzáférési pontokat kézzel vehetjük fel.

A hozzáférési pontok kézi felvétele

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel > hozzáférési pont hozzáadása** lehetőséget.
- 2 A **hozzáférési pont** mezőbe írjuk be a hozzáférési pont címét.
- 3 Írjuk be a mobiladatok fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót.
- 4 Ha a hozzáférési pont proxykiszolgálót használ, írjuk be a címét és a portszámát a megfelelő mezőbe.

Ha később megváltoztatjuk a szolgáltatónkat, akkor az internetbeállítások megszerzésére vonatkozó ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/support/webhelyre.

A Wi-Fi-kapcsolatok ismertetése

Válasszuk a  >  és az **Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: Telefonunk rendszeresen ellenőrzi és jelzi az elérhető kapcsolatokat. Az értesítés a képernyő tetején jelenik meg rövid ideig. A Wi-Fi-kapcsolat kezeléséhez válasszuk ki az értesítést.

Fontos: A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Wi-Fi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Wi-Fi kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozással könnyűszerrel elérhetjük az internetet. Miközben úton vagyunk, Wi-Fi-hálózatokhoz nyilvános helyeken csatlakozhatunk, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

Válasszuk a  >  és az **Wi-Fi** lehetőséget.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a **Wi-Fi hálózatok beállítás Bekapcsolva**  értékű.
- 2 Válasszuk ki a használni kívánt Wi-Fi kapcsolatot.

Csatlakozás rejtett Wi-Fi-hálózathoz

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a **Wi-Fi hálózatok** beállítás **Bekapcsolva**  értékű.
- 2 Válasszuk a **speciális** >  lehetőséget.
- 3 Írjuk be a hálózat nevét, majd válasszuk a **hozzáadás** lehetőséget.

A Wi-Fi-kapcsolat bontása

Állítsuk az **Wi-Fi hálózatok** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre.

Hálózati kapcsolat bontása

Ha egy alkalmazás internetkapcsolatot használ a háttérben, az alkalmazás bezárása nélkül bonthatjuk a kapcsolatot.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Az összes mobil adatkapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Adatkapcsolat** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre.

Az összes Wi-Fi-kapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Wi-Fi hálózatok** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre.

Az összes hálózati kapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **repülési üzemmód** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Állapot** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékűre.

Adatkapcsolatunk megosztása

Szeretnénk az internetet használni laptopunkon, de nem tudjuk elérni az internetet? Ha telefonunkat vezeték nélküli módszerrel csatlakoztatjuk számítógépünkhöz vagy egy másik eszközhöz, akkor a másik készüléken használhatjuk mobilhálózati adatkapcsolatunkat. Ilyen esetben Wi-Fi-kapcsolat jön létre.

- 1 Válasszuk a  > , majd a **internetmegosztás** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Megosztás** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékűre.
- 3 A kapcsolat nevének módosításához válasszuk a **beállítás** > **Sugárzott név** lehetőséget, majd írjunk be egy nevet.
A kapcsolathoz jelszót is megadhatunk.
- 4 Válasszuk ki a kapcsolatot a másik eszközön.

A másik eszközön az adatátvitel az előfizetésünk terhére történik, így az adatátviteli költségekkel járhat. Az elérhetőséggel és a költségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Internet

Az internetböngésző ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

Tudjuk meg a legfrissebb híreket és látogassunk el kedvenc webhelyeinkre. Telefonunkon az Internet Explorer 9 Mobile böngészővel tekinthetjük meg a webhelyeket.

Internetböngészéshez kapcsolódnunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha szolgáltatónkkal nem átalánydíjas szerződést kötöttünk, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához használhatunk Wi-Fi-hálózatot.

Ugrás egy webhelyre

Írjuk be a kívánt webcímet a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd ujjainkat távolítsuk egymástól vagy csúsztassuk egymás felé.

Tipp: Egy weboldal adott részének gyors nagyításához koppintsunk kétszer a képernyőre. A kicsinyítéshez ismét koppintsunk kétszer a képernyőre.

Egyidejűleg legfeljebb 6 böngésző lapot nyithatunk meg, és azok között válthatunk.

Új lap megnyitása

Válasszuk a  > lapok >  lehetőséget.

Váltás a lapok között

Válasszuk a  > lapok lehetőséget, majd válasszunk ki egy lapot.

Lap bezárása

Válasszuk a  lehetőséget.

Internethivatkozás küldése

Válasszuk a  > **lap megosztása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy megosztási módot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A gyorsítótár tartalmának törlése

Válasszuk a  > **beállítások** > **előzmények törlése** lehetőséget.

Webhely hozzáadása a kedvencekhez

Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen elérhessük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  > **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Válasszuk a  > **kedvencek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy webhelyet.

Tipp: Kedvenc webhelyeinket kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. A webhely böngészése közben válasszuk a  > **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Az Üzenetek ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

Különböző típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk:

- SMS-ek
- Képeket tartalmazó MMS-ek
- Csevegőüzenetek

Az egyes partnerekkel folytatott üzenet- és csevegőüzenet-váltások külön beszélgetésekbe vannak rendezve.

Amikor kapcsolatba szeretnénk lépni egy partnerrel, telefonunk segíteni tud a legjobb módszer kiválasztásában. Ha a partner be van jelentkezve egy csevegési szolgáltatásba, küldhetünk neki csevegőüzenetet. Más esetben a csevegőüzenet helyett SMS-t küldhetünk.

Ha partnercsoportokat hozunk létre, amelyek például családtagjainkat vagy munkatársainkat tartalmazzák, az üzeneteket a teljes csoportnak is elküldhetjük.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédiás üzenetek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal. A multimédiás üzenetekhez képeket is csatolhatunk.

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha névjegyzékünkől szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, vagy írjuk be a telefonszámot. Több címzettet is hozzáadhatunk.
- 3 Válasszuk ki az üzenetmezőt, majd írjuk be üzenetünket.
- 4 Melléklet csatolásához válasszuk ki a  lehetőséget és a fájlt.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Válasz küldése

- 1 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó csevegést.
- 2 Válasszuk ki az üzenetmezőt, írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása

- 1 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó csevegést.

- 2 Tartsuk kijelölve az üzenetet, majd válasszuk a **továbbítás** lehetőséget.
- 3 Ha névjegyzékünkben szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, vagy írjuk be a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenet küldése nagyobb költséggel járhat, mint egy normál SMS elküldése. További információért forduljon szolgáltatójához.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése egy csoportnak

Üzenetet szeretnénk küldeni az összes családtagunknak? Ha csoporthoz rendeltük őket, egyszerre küldhetünk SMS-t vagy e-mailt mindegyiküknek.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.

Válasszuk ki a csoportot, válasszuk az **sms** vagy az **e-mail küldése** lehetőséget, majd írjuk meg és küldjük el az üzenetet.

Csevegés barátainkkal

Válasszuk a  lehetőséget.

A csevegéshez Windows Live ID-fiókra van szükségünk.

A csevegés megkezdése előtt állítsunk be egy csevegőszolgáltatást. Lapozunk balra az **online** lehetőséghez, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

- 1 Ha még nem jelentkeztünk be csevegőszolgáltatásba, jelentkezünk be most.
- 2 A **Kapcsolatok** központban válasszuk ki azt a partnert, akivel csevegni szeretnénk. Csoporttal is folytathatunk csevegést.
- 3 Írjuk be az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Beszélgetés megtekintése

Egy adott partnerrel folytatott üzenetváltás elküldött és fogadott üzenetei beszélgetésfüzérben jelennek meg, így mindig az adott füzérből folytathatjuk a beszélgetést. A füzér tartalmazhat SMS-eket, MMS-eket és csevegőüzeneteket.

A kezdőképernyőn válasszuk az  lehetőséget, majd válasszuk ki a beszélgetést.

Válasz küldése beszélgetésben

Válasszuk ki az üzenetmezőt, írjuk be a választ és küldjük el az üzenetet.

Beszélgetés törlése

A beszélgetések nézetben tartjuk lenyomva a csevegést, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Amikor új üzenetet küldünk, az hozzáadódik az aktuális beszélgetéshez. Ha nincs beszélgetés, akkor egy új beszélgetés jön létre.

Amikor a kezdőképernyőről megnyitunk egy beérkezett üzenetet, az üzenet a beszélgetésben nyílik meg.

E-mail**Az E-mail alkalmazás ismertetése**

A kezdőképernyőn válasszunk ki egy postaládát.

Telefonunkon utazás közben is elolvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket. Egyesíthetünk több postaládát is, így az összes e-mailünket ugyanabban a levelesládában tekinthetjük meg.

Az e-mailek beszélgetésekbe csoportosítva jelennek meg.

Postaláda hozzáadása

Telefonunkon több postaládát is beállíthatunk.

Válasszuk a  >  > **e-mail+fiókok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **fiók hozzáadása** lehetőséget, majd a kívánt fiókot.
- 2 A megfelelő mezőbe írjuk be a felhasználónevünket és a jelszavunkat.
- 3 Válasszuk a **bejelentkezés** lehetőséget.

Postaláda törlése

Nyomjuk meg hosszan a postaládát, és válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Több postaláda megtekintése egyesített levelesládában

Ha több postaládát is használunk, kiválaszthatjuk azokat, amelyek levelesládáját össze szeretnénk kapcsolni egy egyesített levelesládában. Az egyesített levelesládában egyszerre tekinthetjük át az összes beérkezett e-mailt.

Levelesládák összekapcsolása

- 1 A kezdőképernyőn válasszunk ki egy postaládát.

- 2 Válasszuk a **••• > levelesládák egyesítése** lehetőséget.
- 3 Az **egyéb levelesládák** listán válasszuk ki az első levelesládához kapcsolni kívánt többi levelesládát.
- 4 Válasszuk az **egyesített levelesláda átnevezése** lehetőséget, írjuk be az új nevet, és válasszuk a **✓** lehetőséget. Az új egyesített levelesláda a kezdőképernyőre kitűzve jelenik meg.

Levelesládák szétválasztása

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk ki egy egyesített levelesládát.
- 2 Válasszuk a **••• > egyesített levelesládák** lehetőséget.
- 3 Az **ez a levelesláda** listán válasszuk ki a szétválasztani kívánt levelesládákat, és válasszuk a **leválasztás** lehetőséget.


Beérkezett e-mailek olvasása

Telefonunkon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket.

A kezdőképernyőn válasszuk ki egy postaládát.

A beérkezett üzenetek között válasszuk ki az e-mailt.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd ujjainkat csúsztassuk egymás felé vagy távolítsuk egymástól.

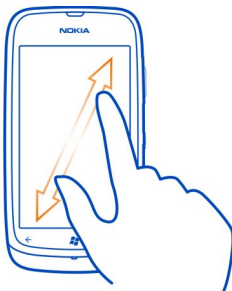

Melléklet megnyitása

Válasszuk ki a mellékletet. Ha a melléklet még nincs letöltve telefonunkra, válasszuk ki a mellékletet, majd amikor letöltődött, ismét válasszuk ki azt.

Melléklet mentése

Nyissuk meg a mellékletet, majd válasszuk a **••• > mentés a telefonra** lehetőséget.

E-mail megválaszolása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk a **válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

Válasszuk a **továbbítás** lehetőséget.

E-mail törlése

Nyissuk meg az e-mailt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Több e-mail törlése egyszerre

A beérkezett üzenetek között koppintsunk a törölni kívánt e-mailre. Jelöljük be az e-mailek melletti négyzeteket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha egy e-mail webhelycímet tartalmaz, és fel szeretnénk keresni a webhelyet a telefon webböngészőjében, válasszuk ki a címet.

E-mail küldése

Telefonunkat használhatjuk e-mailek írására és küldésére, és fájlokat is csatolhatunk az e-mailekhez.

A kezdőképernyőn válasszunk ki egy postaládát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget a **Címzett:** mezőben.
- 3 Címzett eltávolításához válasszuk ki a címzett nevét vagy e-mail címet, és válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 4 Írjunk be tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
- 5 Írjuk meg az e-mail üzenetet.
- 6 Fájl csatolásához válasszuk ki a  lehetőséget.
- 7 Az e-mail elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

E-mail megnyitása a kezdőképernyőről

A kezdőképernyőre több postaládát is kitűzhetünk. Hozzárendelhetünk például egy lapkát az üzleti e-mailekhez és egy másikat a magánjellegű e-mailekhez. Egy lapkához akár több postaládát is beállíthatunk.

A telefon kijelzi a lapkákon, ha érkezett új e-mailünk, és megjeleníti az olvasatlan e-mailek számát. Az e-mailek elolvasásához válasszuk ki a lapkát.

Kamera

Tudnivalók a kameráról


A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? A telefon kamerájával egyszerűen készíthetünk képeket és videókat.

Később a képeket és a videókat megtekinthetjük a telefonon, valamint a képeket elküldhetjük családtagjainknak és barátainknak. A képeket egyszerűen megoszthatjuk az interneten is.

Kép készítése

A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

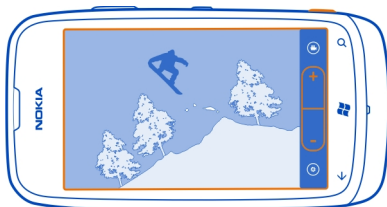

- 1 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a   ikon + vagy – gombját.
- 2 Az élesség rögzítéséhez nyomjuk le félig és tartjuk nyomva a kamera gombot. Ha a fehér téglalap villogása abbamarad, az élesség rögzítése megtörtént.

Tipp: Az élesség rögzítése után a kamera gombot félig lenyomva tartva újrakomponálhatjuk a képet.

- 3 A kép elkészítéséhez nyomjuk le teljesen a kamera gombot. Addig ne mozgassuk a telefont, amíg a kép mentése meg nem történik és a kamera készen nem áll egy új kép elkészítéséhez.

Az éppen rögzített kép megtekintéséhez lapozzunk jobbra. A telefon a képeket a **Fotóalbum** mappába menti a **Képek** központban.

Kép készítése a kamera gomb használata nélkül

- 1 Egy adott téma vagy terület élességbeállításához koppintsunk a kívánt területre a képernyőn.
- 2 Mindaddig tartasuk mozdulatlanul a telefont, amíg a fehér négyzet villogása meg nem szűnik.

Makró fénykép készítése

A kisméretű témák, például rovarok vagy virágok élességbeállítása nehézséget okozhat. A kamerát vigyük közelebb a témához. A legkisebb részletekről készült éles, részletgazdag képek készítéséhez használjuk a makró módot.

A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Kapcsoljuk be a makró módot

Válasszuk a  > **Előbeállítások** > **Makró** lehetőséget.

Kép készítése sötétben

Szeretnénk jó minőségű képeket készíteni gyenge fényviszonyok mellett is? Használjuk az éjszakai módot.

A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  > **Előbeállítások** > **Éjszaka** lehetőséget.

Mozgó téma fényképezése

Egy sporteseményen szeretnénk telefonunkkal lefényképezni az akciót? Ha mozgó személyekről szeretnénk éles képet készíteni, használjuk a sport módot.

A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Kapcsoljuk be a sport módot

Válasszuk a  > **Előbeállítások** > **Sport** lehetőséget.

Ötletek a kamera használatához

Az alábbi néhány ötlet segítségével még jobban kihasználhatjuk telefonunk kameráját.

- A kamera biztos tartásához használjuk mindkét kezünket.

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a  ikon + vagy – gombját.

Nagyítás során a kép minősége esetleg csökkenhet.

- A képkészítési és a videorögzítési üzemmód közötti váltáshoz válasszuk a  vagy a  lehetőséget.
- A kamera beállításainak, például a vaku, a rögzítési módok és a felbontás módosításához válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő beállítást.
- Ha a kamerát néhány percre nem használjuk, akkor alvó üzemmódra vált. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Videorögzítés

Amellett, hogy a telefontal képeket készíthetünk, az emlékezetes pillanatokat videofelvétel formájában is megörökíthetjük.

- 1 A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
 - 2 A képmód és a videomód közötti váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.
 - 3 A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Elindul az időzítő.
 - 4 A rögzítés leállításához nyomjuk meg a kamera gombot. Az időzítő leáll.
- A videó megtekintéséhez lapozzunk jobbra, majd válasszuk a  lehetőséget. A telefon a videót a Fotóalbum mappába menti a Képek központban.

Helyadatok mentése a képekhez és a videókhoz.

Ha pontosan emlékezni szeretnénk egy adott kép vagy videó készítésének helyére, akkor beállíthatjuk a telefont, hogy az automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Helyadatok rögzítésének bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Lapozzunk az alkalmazások lehetőségre, majd válasszuk a képek+kamera lehetőséget.
- 3 Állítsuk a Helyadatok hozzárendelése a készített fényképekhez beállítást Bekapcsolva  értékre.

Ha szeretnénk, hogy a telefon a helyadatokat a képekhez csatolja, amikor azokat egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookba vagy a SkyDrive-ba töltjük fel, akkor állítsuk a Helyadatok megőrzése a feltöltött képeken beállítást Bekapcsolva  értékre.

Kép vagy videó küldése

Képeket és videókat MMS-ben vagy e-mailben küldhetünk.

Kép vagy videó küldése MMS-ben

- 1 Válasszuk a , majd a  lehetőséget.
- 2 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget. A címzett nevét vagy telefonszámát a **Címzett:** mezőbe is beírhatjuk.
- 3 A képhez üzenetet is írhatunk.
- 4 Válasszuk a  > **kép vagy videó** lehetőséget, majd lépünk abba az albumba, ahol a kép vagy a videó található.

Tipp: Üzenet írása közben is készíthetünk új képet. Válasszuk a  > **kép vagy videó** >  lehetőséget, készítsük el a képet, majd válasszuk az **elfogadás** lehetőséget.

- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Kép küldése e-mailben

- 1 A kezdőképernyőn válasszunk ki egy postaládát.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Írjunk be tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
- 5 Írjuk meg az e-mail üzenetet.
- 6 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszunk egy albumot és egy képet.

Tipp: E-mail írása közben is készíthetünk új képet. Válasszuk a  >  lehetőséget, készítsük el a képet, majd válasszuk az **elfogadás** lehetőséget.

- 7 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Számítógépünkről is küldhetünk videót. Miután telefonunkkal rögzítettük a videót, egy kompatibilis USB-kábellel csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz, a Zune alkalmazással másoljuk a videót a számítógépre, majd küldjük el a videót számítógépünkről.

Képek és videók megosztása

Képkészítés vagy videorögzítés után az elemeket feltölthetjük egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookra vagy a SkyDrive-ra.

A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Képek megosztása

- 1 Készítsük el a képet.
- 2 Lapozzunk jobbra, koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy megosztási szolgáltatást, esetleg írjunk be képaláírást is, majd válasszuk a  lehetőséget.

Videó megosztása

- 1 Rögzítsünk egy videót.
- 2 Lapozzunk jobbra, koppintsunk a videó nevére és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy megosztási szolgáltatást, esetleg írjunk be képaláírást is, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az egyszerűbb megosztás érdekében gyors megosztási fiókként beállíthatjuk a Facebookot vagy a SkyDrive-ot is. A gyors megosztási fiók a megosztás indításakor megjelenik a menüben.

A gyors megosztási fiók beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, lapozzunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd válasszuk ki a **képek+kamera** > **Gyors megosztási fiók** lehetőséget és a megfelelő fiókot.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Egyes megosztási szolgáltatások esetleg nem támogatják az összes fájlformátumot vagy a legjobb minőségben rögzített videókat.

Saját képek

A Képek központ ismertetése

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

A telefonnal készített képek és videók mentési helye a Képek központ, ahol böngészhetünk közöttük és megtekinthetjük azokat.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez jelöljük meg a kedvenceinket vagy rendezzük őket albumokba.

Képek megtekintése

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

Képek böngészése

Válasszuk a **Fotóalbum** lehetőséget.


Kép megtekintése

Koppintsunk a képre.

A következő kép megtekintéséhez lapozunk balra. Az előző kép megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.

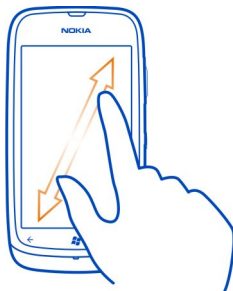

Tipp: Gyors nagyításhoz és az eredeti méret visszaállításához koppintsunk kétszer a képre.

A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintése

Koppintsunk a képre és tartsuk nyomva.

Képeket kaphatunk e-mailben vagy MMS-ben. Ha később szeretnénk megtekinteni ezeket a képeket, mentsük őket a Képek központba.

Kép mentése a Képek központba

Az e-mailben vagy az MMS-ben válasszuk ki a képet, majd a **••• > mentés a telefonra** lehetőséget.

A mentett képet a Képek központban tekinthetjük meg. Válasszuk az **albumok > Mentett képek** lehetőséget.

Kép felvétele a kedvencek közé

Szeretnénk gyorsan és könnyen megtalálni a legjobb felvételeinket? Jelöljük meg őket kedvencként, így az összeset látni fogjuk a Képek központ **kedvencek** nézetében.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **albumok** lehetőséget, majd keressük meg a képet.
Ha a kép egy online albumban található, akkor előbb mentsük a képet a telefonunkra. Válasszuk a **••• >** mentés a telefonra lehetőséget.
- 2 Koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Tipp: A képeket közvetlenül az elkészítésük után is felvehetjük a kedvencek közé. Lapozunk jobbra, koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

A kedvencek megtekintése

Lapozunk a **kedvencek** lehetőségre.

Képek és videók feltöltése az internetre

Szeretnénk feltölteni a képeinket és a videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy megmutathassuk őket a barátainknak és a családtagjainknak? A feltöltést a Képek központból közvetlenül végrehajthatjuk.

- 1 Válasszuk a **Képek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a feltölteni kívánt képet vagy videót.
- 3 Koppintsunk a képre vagy a videóra, tartsuk nyomva, majd válasszuk ki a **megosztás...** lehetőséget és a megfelelő szolgáltatást.
- 4 Ha kívánjuk, írjunk be képaláírást, majd válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Az egyszerűbb megosztás érdekében gyors megosztási fiókként beállíthatjuk a Facebookot vagy a SkyDrive-ot is. A gyors megosztási fiók a megosztás indításakor megjelenik a menüben.

A gyors megosztási fiók beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd lapozunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd válasszuk ki a **képek+kamera > Gyors megosztási fiók** lehetőséget és a megfelelő fiókot.

A Képek központ háttérének megváltoztatása

Készítettünk egy remek fotót, amelyik jobb kedvre derít, valahányszor csak rápillantunk? Állítsuk be a Képek központ háttéréként.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **•••** > **háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a képet, majd a  lehetőséget.

Tipp: A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy rendszeres időközönként automatikusan cserélje a képet. Válasszuk a **•••** > **véletlen háttér** lehetőséget.

Album létrehozása

Ha gyorsan meg szeretnénk találni egy eseményről, egy személyről vagy egy utazásról készült képeinket, rendezzük őket albumokba téma szerint.

A számítógépen használjuk a Zune PC vagy a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást.

Amikor törölünk egy képet a telefonról, az albumban található képek is törlődnek. Ha a számítógépre másoltuk az albumot, az album és a benne levő képek megőrződnek a számítógépen.

Album törlése

- 1 Válasszuk a **Képek**, majd az **albumok** lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg hosszan a kívánt albumot, és válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Az online albumokat nem törölhetjük a telefonunkról.

Képek másolása a telefonról a számítógépre

Készítettünk pár olyan képet a telefontal, amelyet át szeretnénk másolni a számítógépre? A Zune számítógépes alkalmazás segítségével átmásolhatjuk a képeket a telefonról a számítógépre.

- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 A számítógépen indítsuk el a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

Szórakozás

Zene és videók

A Zune lejátszó ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

A Zune lejátszóval útközben is nézhetünk videókat, és hallgathatunk rádiót, zenét és podcastokat.

Zenék, videók és podcastok lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **zenék**, a **videók** vagy a **podcastok** lehetőséget.
- 2 A kategória szerinti böngészéshez lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Válasszuk ki a lejátszani kívánt fájlt.

A lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Gyors előreléptetés vagy visszaléptetés

Tartsuk lenyomva a  vagy a  elemet.

Tipp: A zeneszámok videók véletlen sorrendű lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A Zune számítógépes alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

A rádió hallgatása

Kedvenc FM-rádióállomásainkat útközben is élvezhetjük.

Csatlakoztassunk egy kompatibilis headsetet, és válasszuk a  és a **rádió** lehetőséget. A headset rádióantennaként működik.



Ugrás a következő vagy az előző állomásra

Lapozunk balra vagy jobbra.

Tipp: Rövidebb lapozó mozdulattal az erősebb jelet sugárzó állomásokra ugorhatunk.

Rádióállomások mentése kedvencként

Kedvenc rádióállomásainkat menthetjük, így ha később is hallgatni szeretnénk, könnyen megtalálhatjuk azokat.

Válasszuk a , majd a rádió lehetőséget.

Az éppen hallgatott állomás mentéséhez válasszuk a  lehetőséget.

A mentett állomások listájának áttekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Rádióállomás eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk az  lehetőséget.

Zenék és videók másolása a számítógépről

Azt szeretnénk, hogy a számítógépen tárolt médiafájljaink közül néhányat a telefonon is meg tudjunk hallgatni vagy nézni? A Zune számítógépes alkalmazás használatával átmásolhatjuk a zenéket és a videókat a telefonra, ezenkívül kezelhetjük és szinkronizálhatjuk a médiagyűjteményünket.



- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

Egyes zenefájlok digitális jogvédelemmel (DRM) lehetnek ellátva, és nem játszhatók le egynél több telefonon.

Tipp: A Zune alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

Piactér

A Piactér ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

További alkalmazásokkal szeretnénk testreszabni a telefonunkat? Esetleg szeretnénk ingyenes játékokat letölteni? A Piactéren böngészve megtalálhatjuk a telefonunkhoz igénybe vehető legújabb tartalmakat.

A következő tartalmakat tölthetjük le:

- Játékok
- Alkalmazások
- Videók
- Hátterek
- Csengőhangok

A letölthető elemek választéka régiótól függően eltérő lehet.

A következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Letölthetünk az érdeklődésünknek és a tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat.
- Ajánlatokat oszthatunk meg a barátainkkal.

A Piactérről való letöltéshez telefonunkról be kell bejelentkeznünk Windows Live-fiókunkba. Miután bejelentkeztünk, a szolgáltatása felkínálja a telefonunkkal kompatibilis tartalmakat.

Ha a régióinkhoz tartozó helyi Piactér még nem érhető el, akkor a Piactér használatához csak bizonyos opciók állnak rendelkezésünkre.

A tartalmak keresését és letöltését végrehajthatjuk közvetlenül a telefonon, vagy böngészhetjük a Piactér kínálatát kompatibilis számítógépen, és SMS-ben küldhetjük el a tartalmakra mutató hivatkozásokat a telefonunkra.

Tipp: A Zune Piactéren kiválasztott zenéket letölthetjük közvetlenül a telefonon. Ezenkívül használhatunk kompatibilis számítógépet is a böngészéshez, például zenék és videók kereséséhez a Zune szolgáltatásban, majd átmásolhatjuk az elemeket a telefonunkra. A Zune Music szolgáltatás nem érhető el minden régióban.

Egyes elemek letöltése ingyenes, más elemekért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánk megterhelésével. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Böngészés vagy keresés a Piac téren

Megkereshetjük a legújabb és legtöbbször letöltött alkalmazásokat vagy játékokat, valamint az érdeklődésünknek megfelelő és a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Böngészhetünk a különböző kategóriákban, vagy kereshetünk meghatározott alkalmazásokat és játékokat.

Válasszuk a  lehetőséget.

A legkeresettebb, az új és a kiemelt elemek megtekintése, illetve a kategóriák böngészése

Válasszuk az alkalmazások vagy a játékok lehetőséget, majd lapozzunk balra vagy jobbra.

Keresés a Piac téren

Válasszuk a  lehetőséget.

Amikor megtekintünk egy elemet, a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Tipp: Ha szeretnénk elolvasni mások véleményét egy elemről, válasszuk ki az elemet. Megtekinthetjük a letölthető elem leírását, árát és méretét is.

Tipp: Találtunk valamit a Piac téren, amit a barátaink figyelmébe szeretnénk ajánlani? Küldhetünk nekik hivatkozást. Ha az elem ingyenes, válasszuk a **megosztás** elemet. Ha az elemért fizetni kell, válasszuk a **••• > megosztás** lehetőséget.

Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése

Ingyenes játékokat, alkalmazásokat és videókat tölthetünk le, vagy további tartalmakat vásárolhatunk a telefonunkról. A Piac téren kereshetjük meg a telefonunkhoz igénybe vehető legújabb tartalmakat.

Válasszuk a  lehetőséget.

A letöltések megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

- 1 Válasszuk ki az elemet.
- 2 Ha az elemért fizetni kell, válasszuk a **vásárlás** elemet. Ha az elem ingyenes, válasszuk a **telepítés** elemet.
- 3 Ha még nem jelentkezünk be a Windows Live rendszerbe, jelentkezünk be most.
- 4 Alapértelmezés szerint a vásárlásokat a telefonszámlánkra terhelik, ha ez a lehetőség elérhető. Bankkártyás fizetést is választhatunk.
- 5 Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, vagy akár folytathatjuk is a tartalmak böngészését. A tartalom típusa határozza meg az elem tárolási helyét a telefonon: a zenék, a videók és a podcastok helye a Zenék+videók központ, a játékok a Játékok központban találhatók, az alkalmazások pedig az alkalmazások menüjében érhetők el.

Tipp: A nagyobb fájlok, például a játékok, az alkalmazások vagy a videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Az elemekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

A letöltési lista megtekintése

Miközben folyamatban van egy elem letöltése, folytathatjuk a tartalmak böngészését, és felvehetünk további elemeket a letöltési listára.

Válasszuk a  lehetőséget.

A fő nézet alján látható letöltési értesítés mutatja azoknak az elemeknek a számát, amelyek letöltése folyamatban van. A letöltési lista megtekintéséhez válasszuk ki az értesítést.

Egyszerre egy elem letöltésére van lehetőség, a függőben lévő elemek a letöltési listán várakoznak.

Tipp: Ha például ideiglenesen bontanunk kell a Wi-Fi-kapcsolatot, nyomjuk meg hosszan a letöltés alatt álló elemet, és válasszuk a **szünet** lehetőséget. A letöltés folytatásához válasszuk a **folytatás** lehetőséget. A függőben lévő elemeket egyéenként kell szüneteltetni.

Ha nem sikerült egy letöltés, újból letölthetjük az elemet.

Vélemény írása egy alkalmazásról

Szeretnénk megosztani egy alkalmazással kapcsolatos véleményünket a Piacról többi felhasználójával? Minősítsük és véleményezzük az alkalmazást.

Minden letöltött alkalmazásról egy véleményt küldhetünk el.

- 1 Az alkalmazások menüben nyomjuk meg hosszan az alkalmazást, majd válasszuk a **értékelés és véleményezés** lehetőséget.
- 2 Minősítsük az alkalmazást, majd írjuk meg véleményünket.

Tipp: A játékokat ugyanígy véleményezhetjük és minősíthetjük. Válasszuk a **Játékok** lehetőséget.

Játékok

Játékok letöltése

Új játékokat tölthetünk le telefonunkra, bárhol is tartózkodunk.

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk a **Játékok** lehetőséget.
- 2 Tekintsük át a kínálatot, és válasszuk ki a kívánt játékot.
- 3 Egy alkalmazás kipróbálásához válasszuk a **kipróbálás** > **telepítés** lehetőséget.
- 4 Egy alkalmazás megvásárlásához válasszuk a **vásárlás** lehetőséget, és adjuk meg, hogy bankkártyával szeretnénk-e fizetni vagy – ha ez lehetséges – a telefonszámlát kívánjuk-e megterhelni.

Játék a telefonon

A telefonon folytatott játék valódi közösségi élmény lehet. Az Xbox LIVE, a Microsoft játékszolgáltatása lehetőséget nyújt arra, hogy a barátainkkal játszunk, és a játékosprofilunkban nyilvántartsuk a játékokban elért pontszámokat és eredményeket. A játékokat elérhetjük online módon, Xbox-konzolon és a telefonon a **Játékok** központon keresztül.

Válasszuk a **Játékok** lehetőséget.

Ha az Xbox LIVE szolgáltatásban elérhető játékokkal szeretnénk játszani, Xbox LIVE-fiókra van szükségünk. Ha még nincs ilyen fiókunk, létrehozhatunk egyet. Az Xbox LIVE szolgáltatás nem érhető el minden területen.

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, és válasszunk egy játékot. Ha Xbox LIVE szolgáltatásbeli játékot választottunk, jelentkezünk be az Xbox LIVE szolgáltatásba.

Mielőtt játszhatnánk egy játékkal, telepítenünk kell a telefonra a játékot.

Ha új játékokat szeretnénk keresni, a Piac tér webhelyén kipróbálhatjuk és megvásárolhatjuk a játékokat. A Piac tér nem érhető el minden területen.

További játékok letöltése

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, görgessünk a lista aljára, és válasszuk a **további játékok** lehetőséget.

Tipp: Ha egy játékkal sokszor játszunk, kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Ehhez a **gyűjtemény** nézetben nyomjuk meg hosszan a játékot, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Játékra szóló meghívás elfogadása

- 1 Jelentkezünk be az Xbox LIVE rendszerbe.
- 2 Lapozzunk a **meghívók** lehetőségre, és válasszuk ki a meghívót.

- 3 Ha még nem rendelkezünk a játékkal, de elérhető a területünkön a Piacter webhelyén, letölthetjük a próbaverzióját, vagy azonnal meg is vásárolhatjuk.

Játék folytatása

Amikor visszatérünk egy játékhoz, előfordulhat, hogy maga a játék is tartalmaz egy ikont a folytatáshoz. Ellenkező esetben koppintsunk a képernyőre.

Térképek és navigáció

Helymeghatározás és helyszolgáltatások

A helymeghatározási módszerek ismertetése

Telefonunk GPS, A-GPS, Wi-Fi vagy mobiltelefonos helymeghatározási módszer használatával jeleníti meg tartózkodási helyünket a térképen.

GPS	A globális helymeghatározó rendszer (GPS) egy olyan navigációs rendszer, amely műholdak segítségével állapítja meg tartózkodási helyünket.
A-GPS	A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában.
Wi-Fi	A Wi-Fi helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nem érhető el a GPS-jelek, például beltérben vagy magas épületek között. A Wi-Fi és a mobiltelefonos helymeghatározást kikapcsolhatjuk a telefon beállításai között.
Cellaazonosító	A hálózati alapú (cellaazonosítón alapuló) helymeghatározás során telefonunk azon a mobilhálózati rendszeren keresztül azonosítja tartózkodási helyünket, amelyhez telefonunk éppen csatlakozik.

Az A-GPS, illetve a GPS egyéb fejlesztett változatai esetén esetleg kis mennyiségű adat továbbítására lehet szükség a mobiltelefonos hálózaton. Ha szeretnénk elkerülni az adatátviteli költségeket, pl. külföldi utazás során, akkor a telefon beállításainál lehetőség van a mobiltelefonos adatkapcsolat kikapcsolására.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyunktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetőek el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

! Megjegyzés: Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Wi-Fi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Wi-Fi kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Az elérhető helymeghatározási módszerektől függően a helymeghatározási pontosság néhány métertől több kilométerig terjedhet.

Nokia Térképek

A Nokia Térképek alkalmazás ismertetése

Válasszuk a ➞ > Nokia Térképek lehetőséget.

A Nokia Térképek megjeleníti a közelben található helyeket, valamint útvonalat tervez a kívánt célállomáshoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése
- Útvonaltervezés lépésenkénti navigáció használatával
- Tartózkodási helyünk megosztása

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem állnak rendelkezésre egyes országokban, illetve csak bizonyos nyelveken érhetők el. Az elérhető szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózat szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalattól. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Tartózkodási helyünk megtekintése és a térkép böngészése

Tekintsük meg aktuális tartózkodási helyünket a térképen és böngésszük különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a ➞ > Nokia Térképek lehetőséget.

A  megjeleníti aktuális tartózkodási helyünket, ha ez elérhető. Ha a jelenlegi tartózkodási helyünk nem található, akkor a  mutatja az utolsó ismert tartózkodási helyünket.

Ha pontos helymeghatározás nem áll rendelkezésre, akkor a helymeghatározási ikon körüli zöld terület jelzi a feltételezhető tartózkodási helyünket. Sűrűn lakott területeken a feltételezett terület pontossága nő, ezért a zöld terület mérete kisebb, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy az utolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd kicsinyítéshez csúsztassuk őket egymás felé vagy nagyításhoz távolítsuk őket egymástól.

Tipp: Ha a térkép nézethez nagyítási vezérlőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  > **beállítások** lehetőséget, majd a **Nagyításvezérlők** beállítást állítsuk **Be**  helyzetbe.

A térkép lefedettségi területe országoként és területenként változhat.

Hely keresése

A Nokia Térképek használatával meghatározott helyeket és vállalkozásokat kereshetünk meg.

Válasszuk a  > **Nokia Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk be a keresőszót, például az utca vagy a hely nevét.
- 3 A felajánlott találatok listájának megjelenítéséhez válasszunk egy elemet a térképről vagy válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban alkalmazott keresőszavak közül is.

Ha a keresés nem adott eredményt, ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszót. Helyek és címek kereséséhez internetkapcsolat szükséges.

Közei helyek keresése

Egy új éttermet, szállodát vagy üzletet keresünk? A Nokia Térképek közei helyeket ajánl számunkra.

Válasszuk a  > Nokia Térképek lehetőséget.

Az ajánlott közei helyek megkeresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Az összes típusú ajánlott hely megjelenik a térképen.

Máshol található ajánlott helyek megkeresése

Álljunk a térkép egy pontjára, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a térképen a rajzszoget, majd az információs buborékot.

A helyhez tartozó kártya általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közei helyek javaslatait tartalmazza.

Megadott típusú közei helyek keresése

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd lapozzunk a **felfedezés** lehetőségre.
- 3 Válasszunk egy kategórialapkát.

Az adott kategóriába tartozó közei helyek megjelennek a térképen.

Tipp: Ha egy kategórialapkát szeretnénk kitűzni a kezdőképernyőre, akkor tartsuk lenyomva azt. Így könnyedén felfedezhetünk új helyeket, bármerre járunk.

Egy hely adatainak megtekintése

Szeretnénk többet megtudni egy érdekesnek tűnő helyről? A helyekhez tartozó kártyák általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közei helyek javaslatait tartalmazzák.

Válasszuk a  > Nokia Térképek lehetőséget.

Egy adott hely kártyájának megtekintése

Válasszuk ki a térképen a hely ikonját, majd az információs buborékot.

A névjegy nézet a hely alapadatait jeleníti meg, például a telefonszámot és a címet.

Mások által készített fényképek vagy értékelések megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **fényképek** vagy az **értékelések** lehetőségre.

Leírások megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **leírások** lehetőségre, majd látogassuk meg a helyhez kapcsolódó internetes ismertetőket.

Közeleli helyek megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **közelben** lehetőségre, majd tekintsük meg a más helyekhez tartozó kártyákat.

Útvonalkeresés egy helyhez

Szeretnénk könnyedén megtalálni a helyes útírányt? Tervezzünk aktuális tartózkodási helyünkről egy adott helyre gyalogos, autós vagy tömegközlekedési útvonalat (ha az a városunkban rendelkezésre áll).

Válasszuk a  > **Nokia Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a térképen a hely ikonját vagy tartsunk lenyomva egy helyet a térképen, majd válasszuk az információs buborékot.
- 2 A **névjegy** nézetben válasszuk az **útvonalterv** lehetőséget.

A térképen megjelenik az útvonal, valamint a cél eléréséhez szükséges becsült időtartam. Válasszuk a  lehetőséget a részletes útvonalterv megtekintéséhez.

Váltás a gyalogos, az autós és a tömegközlekedés használatán alapuló útvonalak tervezése között

Az útvonal részletes megjelenítési nézetében válasszuk a ,  vagy a  lehetőséget.

A tömegközlekedési útvonalak abban az esetben jelennek meg, ha tartózkodási helyünk és a célhely között tömegközlekedési összeköttetés áll rendelkezésre.

A térkép megjelenésének módosítása

Bizonyos részletek kiemelése és az útvonal egyszerű kiválasztása érdekében a térképeket különböző megjelenítési módokban is megtekinthetjük.

Válasszuk a  > **Nokia Térképek** és a  lehetőséget.

A normál térkép megtekintése

Válasszuk a **térkép** lehetőséget. Az olyan adatok, mint a helyek neve vagy az autóutak száma, könnyebben olvashatók normál térképmegjelenítési módban.

A műhold nézet használata

A műholdképekből álló, valós térkép megtekintéséhez válasszuk a **műhold** lehetőséget.

A tömegközlekedés nézet használata

A tömegközlekedési szolgáltatások, például a metrő- vagy villamosjáratok megjelenítéséhez válasszuk a **közlekedés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló opciók és funkciók régiótól függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Nokia Autóval

Egy adott célállomás elérése

Ha autózás közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor a célállomás eléréséhez a Nokia Autóval szolgáltatást használhatjuk.

Válasszuk a  > **Nokia Autóval** lehetőséget.

Amikor legelőször használjuk a Nokia Autóval szolgáltatást, a telefon rákérdez, hogy kívánjuk-e letölteni a tartózkodási helyünknek megfelelő térképeket és a telefon nyelvi beállításainak megfelelő navigációs hangutasításokat. Ha az utazás elkezdése előtt a saját Wi-Fi-kapcsolat használatával töltjük le a térképeket, megtakaríthatjuk az utazás közbeni adatátvitel költségeit.

- 1 Válasszuk a  > **Cél beállítása** lehetőséget, majd keressük meg a célállomást, illetve válasszunk egyet a legutóbbi célállomások közül a **Legutóbbi célok** listából.
- 2 Válasszuk a **AUTÓVAL** > **INDÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A navigáció kikapcsolásához válasszuk a  > **Nav. leállítása** lehetőséget.

A célállomás beállítása nélkül is útnak indulhatunk. A térkép követi a tartózkodási helyünket.

A térkép alapértelmezés szerint a haladási iránynak megfelelően fordul el. Az iránytű mindig észak felé mutat.

Tipp: Teljes képernyős térkép használatához koppintsunk a térképre.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A hangirányítás bekapcsolása

A hangirányítás szolgáltatás (amennyiben az adott nyelven elérhető) segít eljutni célállomásunkhoz, így kényelmesen élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a  > **Nokia Autóval** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Navigációs hang** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a nyelvet, vagy a hangirányítás mellőzéséhez válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

Új navigációs hangokat is letölthetünk.

Navigációs hangok letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Navigációs hang** > **Új letölt.** lehetőséget, és válasszuk ki a hangot.

Térképek letöltése és eltávolítása

Ha utazás közben takarékoskodni szeretnénk az adatátviteli költségekkel, az utazás előtt a telefonra menthetjük az új térképeket. Ha nincs elég a szabad hely a telefonon, eltávolíthatjuk a fölösleges térképeket.

Válasszuk a  > **Nokia Autóval**, majd a  > **Beállítások** > **Térképek kez.** lehetőséget.

A térképek telefonra történő letöltéséhez Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznunk.

Térkép letöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kontinenst, az országot, szükség esetén a területet is, majd válasszuk a **Telepítés** lehetőséget.
A letöltés megszakításához válasszuk a  lehetőséget.

Térkép eltávolítása

Válasszuk ki a térképet, majd a térkép adatlapján válasszuk a  lehetőséget.

Az összes térkép eltávolítása

Válasszuk a  > **összes törlése** > **OK** lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Offline navigálás

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében a Nokia Autóval szolgáltatást offline módban is használhatjuk.

- 1 Válasszuk a  > **Nokia Autóval** lehetőséget.

- 2 Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Állítsuk a **Kapcsolat** beállítást **Offline** értékre.

Néhány funkció, mint például a keresési eredmények, esetleg korlátozottan állhatnak rendelkezésre, ha a Nokia Autóval szolgáltatást offline módban használjuk.

A Nokia Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságghűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Nokia Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk a  > **Nokia Autóval** lehetőséget.

Váltás a 2D- és a 3D-megjelenítés között

Válasszuk a  lehetőséget, majd a **2D** vagy **3D** lehetőséget.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, használhatjuk az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget, majd módosítsuk a **Térképszínek** beállítását **Éjszaka** értékre.

Ha nagyobb méretben, részletgazdagabb megjelenítésben szeretnénk látni a térképet, használjuk a teljes képernyős térképet.


A teljes képernyős térkép használata

Koppintsunk a térképre. Az információs terület megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Navigálás közben a cél távolsága alapértelmezés szerint megjelenik. A Nokia Autóval szolgáltatást úgy is beállíthatjuk, hogy az a megérkezés becsült időpontját vagy a hátralévő időt jelenítse meg.

Váltás a távolság, a megérkezés időpontja és a hátralévő idő megjelenítése között

Navigációs nézetben válasszuk a távolság a célíg lehetőséget, majd egy opciót.

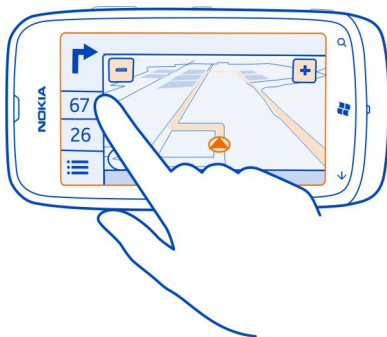

Tipp: Nokia Autóval nézetben alapértelmezés szerint a térképen megjelennek a fontosabb épületek és nevezetességek. Ha nem szeretnénk látni ezeket az elemeket, válasszuk a > **Beállítások** lehetőséget, majd állítsuk az **Irányp.-ok** beállítást **KI** értékre.

Sebességkorlátozási figyelmeztetések megjelenítése

Ne lépjük túl a sebességhatárokat – állítsuk be a telefont, hogy figyelmeztessen, ha túl gyorsan haladunk.

A sebességkorlátozási információk rendelkezésre állása régiónként és országoként eltérő lehet.

- 1 Válasszuk a > **Nokia Autóval** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a > **Beállítások** lehetőséget, majd módosítsuk a **Sebességkorlátozás** beállítását **Jelzés bekapcsolása** értékre.
- 3 Annak beállításához, hogy a figyelmeztetés megjelenítése előtt mennyivel léphetjük túl a megengedett sebességet, húzzuk a **Jelzés a következő mértékű sebességtúllépésnél** csúszkát a megfelelő helyzetbe. Külön korlátot állíthatunk be a kisebb, illetve a nagyobb sebességekhez.

Visszajelzés küldése a Nokia Autóval szolgáltatásról

A szolgáltatás lehetőséget nyújt a Nokia Autóval szolgáltatásra vonatkozó visszajelzések küldésére és az alkalmazás fejlesztésében való részvételre.

Visszajelzés küldéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

- 1 Válasszuk a > **Nokia Autóval** lehetőséget.

- 2 Válasszuk a  > **Visszajelzés** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg, hogy milyen valószínűséggel ajánlanánk más felhasználóknak a Nokia Autóval alkalmazást. Véleményünket meg is indokolhatjuk.
A visszajelzés név nélkül küldhető el.
- 4 Válasszuk a **KÜLDÉS** lehetőséget.

Miután elküldtük visszajelzésünket a Nokia Autóval szolgáltatás jelenlegi verziójáról, az opció többé már nem áll rendelkezésre.

Iroda

Óra

Ébresztés beállítása

A telefont ébresztőóraként is használhatjuk.

Válasszuk a  > **Riasztások** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a  lehetőséget.

Az ébresztés ideiglenes kikapcsolása

Kapcsoljuk át az ébresztést **Kikapcsolva**  állapotúra.

Ébresztés törlése

Válasszuk ki az ébresztést, majd a  lehetőséget.

Az ébresztés hangjelzése csak akkor hallható, ha a telefon be van kapcsolva és a hangerősség kellően magas értékre van állítva.

Ébresztés elhalasztása

Nem szeretnénk még felkelni? Amikor megszólal az ébresztés hangjelzése, elhalaszthatjuk az ébresztést. Ekkor a hangjelzés egy előre megadott időre elhallgat.

Amikor az ébresztési hangjelzés megszólal, válasszuk a **késleltetés** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse a dátumot, az időt és az időzónát.

Többféle időbeállítási szolgáltatás áll rendelkezésre. A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

- 1 Válasszuk a  > , majd a **dátum+idő** lehetőséget.

- 2 Állítsuk az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

Tipp: A külföldi utazások alkalmával kézzel szeretnénk frissíteni a dátumot, az időt és az időzónát? Győződjünk meg arról, hogy az **Automatikus beállítás** értéke **Kikapcsolva** , majd válasszuk az **Időzóna** lehetőséget és adjuk meg a helyet.

A dátum és az idő beállítása

- Válasszuk a  >  és a **dátum+idő** lehetőséget, majd az **Automatikus beállítás** lehetőséget állítsuk át a **Kikapcsolva**  értékre.
- Módosítsuk a dátumot és az időt.

Naptár

Találkozó hozzáadása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- Lapozzunk a **nap** vagy **napirend** lehetőségre, majd válasszuk a  lehetőséget.
- Töltsük ki a mezőket.
- Emlékeztető hozzáadásához válasszuk a **részletek** > **Emlékeztető** lehetőséget.
- Válasszuk a  lehetőséget.

Találkozó szerkesztése vagy törlése

Nyomjuk meg hosszan a kívánt találkozót, majd válasszuk a **szerkesztés** vagy **törlés** lehetőséget.

Napirendünk megtekintése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A naptárnézetek közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Egy teljes hónap megtekintése

A **nap** vagy **napirend** nézetben válasszuk a  lehetőséget. A következő vagy az előző hónapra ugráshoz a naptárban lapozzunk röviden felfelé vagy lefelé. Ha egy adott hónapra szeretnénk ugrani, akkor válasszuk ki a megfelelő hónapot a képernyő tetején.

Egy adott nap megtekintése

A **nap** vagy **napirend** nézetben válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt napot.

Több naptár használata

Ha telefonunkon e-mail postaládákat állítunk be, akkor egyetlen helyen tekinthetjük meg az összes szolgáltatásunkban használt naptárakat.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Naptár megjelenítése vagy elrejtése

Válasszuk a  > **beállítások** lehetőséget, majd állítsuk a naptár beállítását **bekapcsolva**  vagy **kikapcsolva**  értékre.

Ha a naptár rejtve van, akkor az események és az emlékeztetők nem jelennek meg az egyes naptárnézetekben.

Tipp: Mindegyik naptár színét módosíthatjuk. Válasszuk a  > **beállítások** lehetőséget, majd válasszuk ki a jelenlegi színt és az új színt.

Feladat hozzáadása a teendőinkhez

Fontos feladataink vannak a munkahelyünkön, könyveket kell visszavinnünk a könyvtárba, vagy szeretnénk részt venni egy eseményen? Feladatokat (teendőket) adhatunk hozzá a naptárhoz. Ha a feladat határidős, akkor állítsunk be emlékeztetőt a feladathoz.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget, majd lapozzunk a **teendő** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, majd töltsük ki a mezőket.
- 2 Emlékeztető hozzáadásához állítsuk az **Emlékeztető** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre, majd töltsük ki a mezőket.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Feladat megjelölése elvégzettként

Tartsuk lenyomva a kívánt feladat nevét, majd válasszuk a **megjelölés elvégzettként** lehetőséget.

Feladat szerkesztése vagy törlése

Tartsuk lenyomva a kívánt feladat nevét, majd válasszuk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőséget.

Microsoft Office Mobile

A Microsoft Office Mobile ismertetése

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget.

A Microsoft Office Mobile helyettesíti az irodát, amikor távol vagyunk a munkahelyünkől. Lépjünk a **Office**-központba ha szeretnénk Word-

dokumentumokat és Excel-munkafüzeteket létrehozni és szerkeszteni, PowerPoint-diavetítéseket megnyitni és megtekinteni, megjegyzéseket létrehozni a OneNote alkalmazással, valamint dokumentumokat megosztani a SharePoint szolgáltatással. Dokumentumainkat a Windows SkyDrive szolgáltatásban is menthetjük.

A Microsoft Office Mobile a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office-dokumentumok olvasása

Az Office központban megtekinthetjük a Microsoft Office-dokumentumokat, például a Word-dokumentumokat, az Excel-munkafüzeteket és a PowerPoint-bemutatókat.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.
- 2 Válasszunk egy Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájlt.

Word-dokumentum létrehozása és szerkesztése

A Microsoft Word Mobile alkalmazással útközben is dolgozhatunk a dokumentumainkkal. Létrehozhatunk új dokumentumokat, szerkeszthetjük a meglévőket, és megoszthatjuk a munkánkat egy SharePoint-webhelyen.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.

Új dokumentum létrehozása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy üres Word-fájlt vagy sablont.
- 3 Írjuk meg a szöveget.
- 4 A dokumentum mentéséhez válasszuk a  > **mentés** lehetőséget.

Dokumentum szerkesztése

- 1 Válasszuk ki a Word-fájlt.
- 2 A szöveg szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A dokumentum mentéséhez válasszuk a  > **mentés** lehetőséget.

A szöveg formátumának és színének módosítása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki egy szót. Több szó kijelöléséhez a széleken található nyilak húzásával bővítsük a kijelölést.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt formázást.

Megjegyzés hozzáadása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Szöveg keresése a dokumentumban

Válasszuk ki a Word-fájlt, és válasszuk a  lehetőséget.

Dokumentum küldése e-mailben

Válasszuk ki a Word-fájlt, és válasszuk a  > **megosztás...** lehetőséget.

Dokumentum törlése

- 1 Lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
- 2 Válasszuk ki a törölni kívánt dokumentum helyét.
- 3 Nyomjuk le hosszan a dokumentumot, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Tipp: A fontos dokumentumok gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Az Office központban nyomjuk meg hosszan a dokumentumot, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Excel-munkafüzet létrehozása és szerkesztése

Nem kell bemennünk az irodába a legújabb számadatokért. A Microsoft Excel Mobile segítségével létrehozhatunk új munkafüzeteket, szerkeszthetjük a meglévőket, és megoszthatjuk a munkánkat egy SharePoint-webhelyen.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.

Új munkafüzet létrehozása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy üres Excel-fájlt vagy sablont.
- 3 Jelöljük ki egy cellát, majd válasszuk az oldal tetején lévő szövegmezőt.
- 4 Írjunk be értékeket vagy szöveget.
- 5 A munkafüzet mentéséhez válasszuk a  > **mentés** lehetőséget.

Munkafüzet szerkesztése

- 1 Válasszuk ki az Excel-fájlt.

- 2 Ha másik munkalapra szeretnénk lépni, válasszuk a  lehetőséget, és válasszuk ki a munkalapot.
- 3 A munkafüzet mentéséhez válasszuk a **••• > mentés** lehetőséget.

Megjegyzés hozzáadása cellához

Válasszuk a  lehetőséget.

Szűrő alkalmazása a cellákra

Válasszuk a **••• > szűrő alkalmazása** lehetőséget.

A cella és a szöveg formátumának módosítása

Válasszuk a **••• > cella formázása...** lehetőséget.

Adatok keresése munkafüzetben

Válasszuk ki az Excel-fájlt, és válasszuk a  lehetőséget.

Munkafüzet küldése e-mailben

Válasszuk ki az Excel-fájlt, és válasszuk a **••• > megosztás...** lehetőséget.

Munkafüzet törlése

- 1 Lapozunk a **helyek** lehetőségre.
- 2 Válasszuk ki a törölni kívánt Excel-fájl helyét.
- 3 Tartsuk kijelölve az Excel-fájlt, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Jegyzet írása

A papírra vetett jegyzetek könnyen elkallódnak. Papírra firkantás helyett a Microsoft OneNote Mobile használatával írhatjuk meg jegyzeteinket. Így a jegyzetek mindig a kezünk ügyében lehetnek.

Jegyzeteinket szinkronizálhatjuk a Windows Live SkyDrive rendszerben lévő jegyzeteinkkel, valamint megtekinthetjük és szerkeszthetjük azokat a OneNote alkalmazással a telefonunkon, a számítógépünkön vagy online módon egy webböngészőben.

Válasszuk a  **> Office** lehetőséget, majd lapozunk a **feljegyzések** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a jegyzetet.
- 3 A szöveg formázásához válasszuk a **••• > formátum** lehetőséget.
- 4 Ha képet szeretnénk felvenni, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

- 6 A változtatások mentéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Ha a telefonon be van állítva a Windows Live ID azonosítónk, a változtatások a Windows Live SkyDrive szolgáltatásbeli alapértelmezett **Személyes (web)** jegyzetfüzetben lesznek szinkronizálva és mentve. Ellenkező esetben a telefonon lesznek mentve a változtatások.

Jegyzet küldése e-mailben

Válasszuk ki a jegyzetet, és válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A fontos jegyzetek gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Az Office központban nyomjuk meg hosszan a jegyzetet, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

PowerPoint-bemutató megtekintése és szerkesztése

A Microsoft PowerPoint Mobile segítségével útközben is elvégezhetjük az utolsó simításokat az értekezletre szánt bemutatóban.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a PowerPoint-fájlt, és fordítsuk el a telefont úgy, hogy fekvő tájolású legyen.
- 2 A diák böngészéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 3 Ha meghatározott diára szeretnénk ugrani, válasszuk a  lehetőséget, és válasszuk ki a dia nevét.
- 4 Ha jegyzetet szeretnénk megadni a diához, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Dia szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 6 A bemutató mentéséhez válasszuk a **•••** > **mentés** lehetőséget.

Bemutató küldése e-mailben

Válasszuk ki a PowerPoint-fájlt, és válasszuk a **•••** > **megosztás...** lehetőséget.

Bemutató törlése

- 1 Lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
- 2 Válasszuk ki a törölni kívánt PowerPoint-fájl helyét.
- 3 Tartsuk kijelölve a PowerPoint-fájlt, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.

PowerPoint-közvetítés megtekintése

Telefonunkon az interneten keresztül útközben is részt vehetünk értekezleten és megtekinthetjük a PowerPoint-bemutatók közvetítéseit.

Nyissuk meg a bemutató közvetítésének hivatkozását tartalmazó e-mailt, és válasszuk ki a hivatkozást.

Dokumentumok megosztása a SharePoint Workspace Mobile használatával

Használhatunk megosztott Microsoft Office-dokumentumokat, így másokkal együttműködve dolgozhatunk a projekteken, az ütemterveken és az ötleteken. A Microsoft SharePoint Workspace Mobile segítségével online böngészhetjük, küldhetjük, szerkeszthetjük és szinkronizálhatjuk a dokumentumainkat.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a **SharePoint** lehetőséget, írjuk be egy SharePoint-webhely webcímét, és válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Amikor kiválasztunk egy dokumentumot, a másolata letöltődik a telefonra.
- 3 Tekintsük meg vagy szerkesszük a dokumentumot, és mentsük a módosításainkat.
- 4 A SharePoint Workspace Mobile alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

Tipp: Ha a dokumentum egy offline példányát meg szeretnénk őrizni a telefonunkon, nyomjuk meg hosszan a dokumentumot, és válasszuk a **legyen mindig offline** lehetőséget.

Fájlok tárolása a Windows Live SkyDrive szolgáltatásban

Microsoft Office-fájljainkat tárolhatjuk, elérhetjük és megoszthatjuk a Windows Live SkyDrive szolgáltatásban. A telefonunkra mentett fájlokat feltölthetjük a SkyDrive szolgáltatásba, így azokat telefonunkról és számítógépünkről is könnyedén elérhetjük.

A fájlok feltöltéséhez be kell jelentkezünk Windows Live-fiókunkba.

- 1 Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
- 2 Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
- 3 Tartsunk lenyomva egy fájlt, majd válasszuk a **megosztás** lehetőséget.

A számológép használata

Válasszuk a  > **Számológép** lehetőséget.

Az alapszintű számológép használatához tartsuk függőlegesen a telefont. A tudományos számológép használatához fordítsuk az oldalára a telefont.

- 1 Írjuk be az első számot a számításhoz.
- 2 Válasszunk egy műveletet, például az összeadást vagy a kivonást.

- 3 Írjuk be a második számot a számításhoz.
- 4 Válasszuk az = jelet.

Ez a funkció személyes használatra van szánva. A számítási pontosság korlátozott lehet.

Adatkapcsolat és a telefon kezelése


Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolat

Válasszuk a  >  és a Bluetooth lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autókészletekhez.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

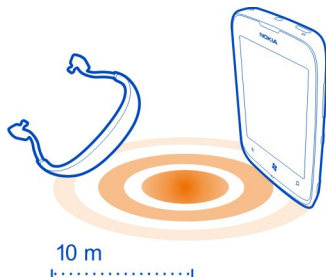

A párosított eszközök csatlakozhatnak telefonunkhoz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Más eszközök csak akkor érzékelhetik telefonunkat, ha a Bluetooth beállítások nézet meg van nyitva.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérélmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

Csatlakozás vezeték nélküli headsethez

Vezeték nélküli headset segítségével kezünk használata nélkül is beszélhetünk a telefonon, illetve hívás közben szabadon folytathatjuk megkezdett

tevékenységünket, például a számítógépen végzett munkát. A vezeték nélküli headseteket külön lehet megvásárolni.

- 1 Válasszuk a  majd a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Keresést végez és észlelhető** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre. Ellenőrizzük, hogy a párosítani kívánt tartozék be legyen kapcsolva.
- 3 A telefon és a headset párosításához válasszuk ki a headsetet a listából.
- 4 Esetleg be kell írunk a jelszót. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.

Kép vagy más tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A Zune számítógépes alkalmazás használatával másolhatjuk a képeket, a videókat, a zenéket és az egyéb saját tartalmakat a telefon és a számítógép között.

- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 A számítógépen indítsuk el a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

A telefonszoftver és az alkalmazások naprakészen tartása

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefon szoftverének frissítése

A Zune számítógépes alkalmazás használatával frissíthetjük a telefon szoftverét, így új szolgáltatásokat tölthetünk le, és javíthatjuk a teljesítményt. Amikor a Zune alkalmazás használatával frissítjük a telefon szoftverét, saját tartalmaink nem törlődnek a telefonról.

A következőkre van szükségünk:

- Zune alkalmazás
- Kompatibilis számítógép
- Nagysebességű internetkapcsolat
- Kompatibilis USB-kábel

A Zune alkalmazás számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.zune.net webhelyre.

Tipp: Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

A frissítés elkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e a telefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

- 1 Az USB-kábel használatával csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha a Zune nem indul el automatikusan, indítsuk el kézzel.
- 3 Várjunk, amíg a Zune megkeresi az elérhető frissítéseket, majd kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha frissítés közben hibaüzenetet kapunk, jegyezzük fel a hibakódot, és a support.microsoft.com webhelyen keressük meg a probléma lehetséges okát.

A szoftver frissítésekor a telefon automatikusan biztonsági másolatot készít a rajta tárolt adatokról. A telefon szoftverének frissítése nélkül szinkronizálhatjuk a telefont a számítógépünkkel a Zune alkalmazás vagy Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazás használatával.

A telefon beállítása az elérhető frissítéseket jelző értesítés megjelenítésére

Válasszuk a  >  és az **telefonfrissítés** > **Értesítést kérek az új frissítésekről** lehetőséget.

A telefonon lévő tartalom biztonsági mentése, szinkronizálása és visszaállítása

Szoftverfrissítés során vagy a telefon elsődleges számítógépről történő frissítésekor automatikusan megtörténik a telefon tartalmának biztonsági mentése (Az az elsődleges számítógép, amelyhez a telefont a legelső alkalommal csatlakoztatta az USB-kábel segítségével). Ha a telefon szoftverének frissítéséhez egy másik számítógépet használunk, akkor nem történik meg a telefon tartalmának automatikus biztonsági mentése. Az elsődleges számítógépet a Zune beállításai között módosíthatjuk.

A biztonsági mentés az alábbiakat tartalmazza:

- Rendszerbeállítások
- Fiókbeállítások
- Képek
- Zene
- Videók
- Dokumentumok

A letöltött alkalmazások esetleg kerülnek bele a biztonsági mentésbe, de azokat a Piacrér webhelyről ingyenesen újra letölthetjük. Esetleg adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

A tartalmak biztonsági mentéséhez a telefon szoftverének frissítése nélkül szinkronizálhatjuk a telefont számítógépünkkel a Zune alkalmazással vagy Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazással. A szinkronizálás során nem történik meg a rendszerbeállítások és az alkalmazások biztonsági mentése. Beállíthatjuk, hogy telefonunk a névjegyzéket szinkronizálja a Microsoft Outlook alkalmazással, így a számítógépről visszaállíthatjuk telefonunkra a névjegyeket.

Biztonsági másolat visszaállítása a telefonra

Egy USB-kábellel csatlakoztassuk telefonunkat az elsődleges számítógéphez, majd a Zune alkalmazással állítsuk vissza a telefonra a mentett tartalmakat és a telefon korábbi szoftververzióját.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- Zene, fényképek vagy videók

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memória mennyiségének növeléséhez eltávolíthatjuk azokat a telepített alkalmazásokat, amelyeket már nem szeretnénk megőrizni vagy használni.

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk az ➔ lehetőséget.

- 2 Nyomjuk meg hosszan az eltávolítani kívánt alkalmazást, és válasszuk az **eltávolítás** lehetőséget. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, újbóli megvásárlás nélkül újratelepíthetjük, amennyiben még elérhető a Piac tér kínálatában.

Ha egy telepített alkalmazás egy eltávolított alkalmazástól függ, előfordulhat, hogy a telepített alkalmazás nem fog működni. További ismertetésért olvassuk el a telepített alkalmazás dokumentációját.

Biztonság

PIN-kódunk módosítása

Ha SIM-kártyánkat alapértelmezett PIN-kóddal együtt kapjuk meg, a kódot a biztonság érdekében módosíthatjuk.

Válasszuk a  >  lehetőséget, az alkalmazásbeállítások eléréséhez lapozunk ujjunkkal balra, majd válasszuk a **telefon > SIM PIN kód módosítása** lehetőséget.

A PIN-kód 4–8 számjegyből állhat.

A telefon automatikus lezárásának beállítása

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Adjunk meg egy lezárókérdőszót, és állítsuk be a telefont úgy, hogy automatikusan zárolódjon, amikor nem használjuk.

- 1 Válasszuk a  > , majd a **zárolás+háttér** lehetőséget.
- 2 A **jelszó** beállításnál adjuk meg a **Bekapcsolva**  értéket, és írunk be egy lezárókérdőszót (a kódnek legalább 4 számjegyből kell állnia).
A lezárókérdőszót kezeljük titkosként, és tároljuk biztonságos helyen, elkülönítve a telefontól. Ha elfelejtjük a lezárókérdőszót, és nem tudjuk felidézni, vagy ha túl sokszor írjuk be tévesen, a feloldáshoz szervizbe kell vinnünk a telefont. Lehetséges, hogy a művelet végrehajtásáért fizetnünk kell, valamint számolnunk kell azzal is, hogy törölhető az összes személyes adatunk a telefonról. További ismertetésért forduljunk egy Nokia Care-ponthoz vagy a telefon értékesítőjéhez.
- 3 Válasszuk a **Jelszó kérése ennyi idő után:** és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után legyen lezárva automatikusan.

A telefon feloldása

- 1 Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.
- 2 Írjuk be a lezárókérdőszót.

A telefon használata lezárt állapotban

A telefon egyes funkcióit a lezárókód beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

Például a következő műveleteket végezhetjük el:

- A bejövő hívásokról szóló értesítés módjának megváltoztatása
- Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása
- A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámr

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk meg az egyik hangerő gombot, és válasszuk a   vagy a  lehetőséget.

A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámr

Használjuk a zenelejátszónak a képernyő tetején megjelenített vezérlőgombjait.

A következő adatokat is megtekinthetjük:

- Dátum és idő
- Következő naptári esemény
- Nem fogadott hívások vagy üzenetek

Az elveszett telefon megkeresése

Elkallódott a telefonunk, vagy arra gyanakszunk, hogy ellopták? A Telefon nyomon követése funkció segítségével megkereshetjük a telefont, és távolról lezárhatjuk vagy törölhetjük róla az összes adatot.

Lépünk a my.windowsphone.com webhelyre, jelentkezünk be ugyanazzal a Windows Live ID azonosítóval, mint amelyet a telefonunkon használunk, majd válasszuk a Telefon nyomon követése lehetőséget.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Egy térképen megállapíthatjuk telefonunk helyét.
- Beállíthatjuk, hogy a telefont akkor is csengessen, ha a néma üzemmód van bekapcsolva.
- Lezárhatjuk a telefont, és beállíthatjuk rajta egy üzenet megjelenítését, hogy egy megtaláló visszajuttathassa.
- Távolról törölhetjük a telefonról az összes adatot.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

A támogatási videók megtekintéséhez keressük fel a www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos vagy a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503 webhelyet.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA 850, 900, 1900, 2100 és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.

- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, fordulunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BP-3L típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-50 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő télerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzük be a SIM-kártyát.
- Töröljük a telefonunkon beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.

- Ellenőrizzük, hogy repülési üzemmód ne legyen bekapcsolva.
 - Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg a  gombot.
 - 4 Válasszuk a  lehetőséget.
 - 5 Válasszuk a  lehetőséget.
 - 6 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 - 7 Válasszuk a hívás lehetőséget.
 - 8 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkőkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkel-t a fémbeágyazásban. A készülék felülete rozsdamentes acélból készült.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskeresőt és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskeresőt alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszolgált látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,83 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávspecifikus elvárásoktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-835 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

A 2012. július 1. előtt piacra kerülő termékek esetén a figyelmeztető szimbólum a WLAN használatával kapcsolatos franciaországi korlátozásokra vonatkozik. Az EU 2009/812/EC számú határozata alapján 2012. július 1. után a figyelmeztető szimbólum már nem alkalmazható az e termékekben elérhető WLAN funkcióra vonatkozóan, ezért figyelmen kívül hagyható, még abban az esetben is, ha a szimbólum még rajta van a terméken.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia és Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatlagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A készülékben lévő szoftver a Microsoft Corporation és leányvállalatai által licenccbe adott szoftvert tartalmaz. A Windows Phone szoftver licenccfeltételeinek eléréséhez válassza a  > Beállítások > névjegy lehetőséget. Olvassa el a feltételeket. Ne feledje, hogy a szoftver használatával egyben a használati feltételeket is elfogadja. Ha nem fogadja el a használati feltételeket, ne használja a készüléket vagy a szoftvert. E helyett lépjen kapcsolatba a Nokiával vagy azzal a képviselővel, akinél a készüléket vásárolta, és érdeklődjön meg a termék visszaadásának lehetőségeit.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképesítéssel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató

Jelzések/számok

3G 43

A

adatkapcsolatok 45

— Bluetooth 84

— csomag alapú átvitel 45

adatok törlése

— távolról 89

akkumulátor 10, 92

— energiatakarékosság 33

— töltés 10

alkalmazások 25, 63, 87

állapotfrissítések 42

antennák 13

az akkumulátor feltöltése 10, 92

B

be-/kikapcsolás 14

beállítások

— hozzáférési pontok 43

be- és kikapcsolás 14

bekapcsolás, kikapcsolás 14

billentyűzet 28

billentyűzetvédő 17

biztonsági kód 19

Bluetooth 84

böngésző

Lásd *internetböngésző*

CS

csengőhangok 27

csevegési szolgáltatások 47, 49

csevegőüzenetek 47, 49

D

dátum és idő 76, 77

E

ébresztések 76

ébresztőóra 76

e-mail 50, 53

— beállítás 50

— küldés 52

— létrehozás 52

— mellékletek 52

— olvasás és megválaszolás 51

— postaláda 50

energiamegtakarítás 33

érintőképernyő 21, 28

F

feladatok 78

fiókok 15

FM-rádió 61, 62

Főképernyő 53

Lásd *kezdőképernyő*

frissítések

— alkalmazások 85

— telefonszoftver 85

G

gombok és a készülék részei 6, 7

GY

gyorsítótár 46

H

hangerő-szabályozás 19

hangok

— testreszabás 27

hangszóró 19

hangtárcsázás 37

hangutasítások 32

háttérkép 26, 59

headset 18, 84

helyadatok 55

hívások 36

— átirányítás 35

— kezdeményezés	34, 37
— konferencia	35
— továbbítás	35
— utoljára hívott	34
— vészhelyzet	92
hívások átirányítása	35
hívások továbbítása	35
hivatkozások	26, 39
hozzáférési kódok	19

I

idő és dátum	76, 77
ikonok	32
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	19
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	46
— gyorsítótár	46
— kedvencek	47
— könyvjelzők	47
— weblapok böngészése	46
internetkapcsolat	43
internetrádió	60
irodai alkalmazás	78, 79
— OneNote	81
— PowerPoint-közvetítés	82
— SharePoint	83
— Windows Live SkyDrive	83

J

játékok	66
— letöltés	66
— vásárlás	66

K

kamera	53
— helyadatok	55
— képek készítése	53, 54
— képek küldése	56
— képek megosztása	56
— videók megosztása	56

— videók rögzítése	55
kapcsolatok	45
Kapcsolatok központ	37
kedvencek	47
képek	59
— helyadatok	55
— készítés	53, 54
— küldés	56
— másolás	60, 85
— megosztás	42, 56, 59
— megtekintés	57
— rendszerezés	60
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	31
— rádióállomások	61, 62
készülék lezárása	88
kezdőképernyő	21, 26, 53
kihangosító	19
könyvjelzők	47
közösségi hálózatok	37, 40, 41, 42

L

letöltések	63, 64, 65, 66
lezárás	
— billentyűzet	17
— képernyő	17
— távolról	89
— telefon	88
lezárókód	19, 88

M

média	
— rádió	61
megosztás, online	42, 56, 59
memória	
— törlés	87
Microsoft Office	79
Microsoft Office Mobile	78
MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)	48

MMS-ek	47, 48
--------	--------

N

naptár	77, 78
néma üzemmód	28
névjegyzék	37, 39, 41
— csoportok	39, 49
— hozzáadás	38, 39
— képek	41
— közösségi hálózatokban	40
— másolás	16
— mentés	38, 39
— szerkesztés	38, 39
— törlés	38, 39

Nokia Autóval	
— forgalmi adatok	75
— hangirányítás	72
— navigálás	72
— navigálás offline	73
— nézetek módosítása	74
— térképek eltávolítása	73
— térképek letöltése	73
— térképnézet	74
— útvonalak	72
— visszajelzés	75

Nokia-fiók	16
------------	----

Nokia-szolgáltatások	16
----------------------	----

Nokia Térképek	68, 70
— böngészés	68, 70
— helyek keresése	69
— nézetek módosítása	71
— útvonalak	71
— útvonalkeresés	71

Nokia terméktámogatási adatok	90
-------------------------------	----

O

office alkalmazások	
— Excel	80
— PowerPoint	82
— Word	79
óra	76, 77

P

Piactér	63
— böngészés	64
— keresés	64
— letöltések	64, 65
— vásárlás	64
— vélemények	65
PIN-kódok	19, 88
podcastok	60, 61
postaláda	
— hang	35
PUK-kódok	19

R

rádió	60, 62
repülési üzemmód	33
rögzítés	
— videók	55

S

segélyhívások	92
SharePoint	83
SIM-kártya	8, 41, 88
SMS (szöveges üzenetküldési szolgáltatás)	48
SMS-ek	47, 48

SZ

számológép	83
szinkronizálás	86
szoftverfrissítés	85
szoftverfrissítések	85
szövegbevitel	28, 30

T

találkozók	77
tartalom átvitele	16, 85
tartalom biztonsági mentése	86
tartalommásolás	62
tartalom másolása	62, 85
tartalom visszaállítása	86

távolsági lezárás	89
teendők	78
telefon	
— be-/kikapcsolás	14
telefonkönyv	
Lásd <i>névjegyzék</i>	
telefon lezárása	88
telefon megkeresése	89
telefon testreszabása	26, 27
témák	26
Térképek	
— helymeghatározás	67
terméktámogatás	90
több alkalmazás egyidejű futtatása	25

U

USB-töltés	10
------------	----

Ü

üzemmódok	
— testreszabás	27
üzenetek	47
— beszélgetések	49
— küldés	48, 49

V

videók	60, 61
— helyadatok	55
— küldés	56
— másolás	85
— megosztás	56
— megtekintés	57
— rögzítés	55
virtuális billentyűzet	28

W

webes kapcsolat	43
Wi-Fi	43, 44, 45
Windows Live ID azonosító	15

Z

zárolási képernyő	24, 89
zárolási kód	88
zene	60, 61, 62
Zune lejátszó	60, 61
Zune számítógépes alkalmazás	20, 60, 62, 85, 86