

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 610

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 6**

Klawisze i części	6
Klawisze Wstecz, Start i Szukaj	7
Wkładanie karty SIM	8
Ładowanie telefonu	10
Lokalizacja anten	13
Włączanie i wyłączanie telefonu	14
Tworzenie identyfikatora Windows Live	14
Identyfikator Windows Live	15
Konto Nokia	15
Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu	16
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu	17
Zestaw słuchawkowy	17
Zmiana głośności	18
Kody dostępu	18
Konfigurowanie telefonu pod kątem synchronizacji z komputerem	19

Podstawowe informacje 20

Ekran startowy i menu aplikacji — informacje	20
Działania na ekranie dotykowym	21
Używanie telefonu, gdy jest zablokowany	23
Przełączanie otwartych aplikacji	24
Personalizowanie telefonu	24
Wprowadzanie tekstu	27
Wyszukiwanie w telefonie i w sieci	29
Sterowanie telefonem za pomocą głosu	30
Wskaźniki na pasku stanu	31
Używanie telefonu w trybie samolotowym	31
Wydłużanie czasu pracy baterii	32

Połączenia 33

Nawiązywanie połączenia z kontaktem	33
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	33
Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową	33
Przekazywanie połączeń na pocztę głosową lub inny numer telefonu	33
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	34
Wyciszanie połączenia przychodzącego	35
Nawiązywanie połączeń z kontaktami za pomocą głosu	35

Kontakty i usługi sieci społecznościowych 36

Kontakty	36
Sieci społecznościowe	39

Internet 41

Połączenia internetowe	41
Internet	44

Wiadomości i poczta 45

Wiadomości	45
Poczta	48

Aparat 50

Informacje o aparacie	50
Robienie zdjęć	51
Robienie zdjęć z bliska	51
Robienie zdjęć w ciemności	51
Robienie zdjęć poruszających się obiektów	52
Wskazówki dotyczące aparatu	52
Nagrywanie filmów	52
Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów	53
Wysyłanie zdjęć i plików wideo	53
Udostępnianie zdjęć i filmów	54

Twoje zdjęcia	55	Pomoc techniczna	87
Centrum Zdjęcia — informacje	55	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	88
Wyświetlanie zdjęć	55	Indeks	95
Oznaczanie zdjęcia jako ulubionego	56		
Przekazywanie zdjęć i filmów do internetu	56		
Zmiana tła w centrum Zdjęcia	57		
Tworzenie albumu	57		
Kopiowanie zdjęć między telefonem a komputerem	57		
Rozrywka	58		
Muzyka i wideo	58		
Nokia Muzyka	60		
Marketplace	61		
Gry	64		
Mapy i nawigacja	65		
Ustalanie pozycji i usługi lokalizacyjne	65		
Nokia Mapy	66		
Nokia Nawigacja	70		
Biuro	74		
Zegar	74		
Kalendarz	75		
Microsoft Office Mobile	76		
Używanie kalkulatora	81		
Zarządzanie telefonem i łącznością	81		
Bluetooth	81		
Kopiowanie zdjęć lub innej zawartości między telefonem a komputerem	82		
Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji telefonu	83		
Tworzenie kopii zapasowej, synchronizacja i przywracanie zawartości telefonu	84		
Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu	85		
Usuwanie aplikacji z telefonu	85		
Zabezpieczenia	85		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączane do portu mikro-USB. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE


Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH


Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

Klawisze i części

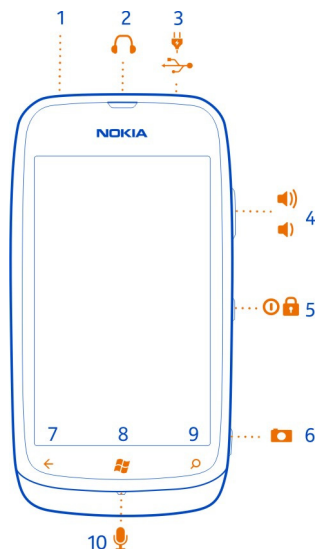

- 1 Otwór na pasek
- 2 Złącze słuchawek i głośników (3,5 mm)
- 3 Złącze mikro-USB. Używane również do ładowania baterii
- 4 Klawisz głośności
- 5 Klawisz zasilania/blokady
- 6 Klawisz aparatu
- 7 Klawisz Wstecz
- 8 Klawisz Start
- 9 Klawisz Szukaj
- 10 Mikrofon

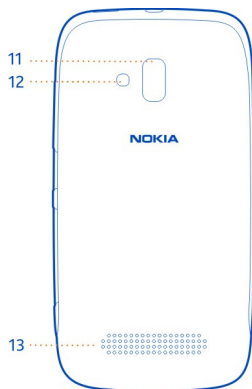

- 11 Obiektyw aparatu
- 12 Lampa błyskowa
- 13 Głośnik

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z telefonu.

Klawisz Wstecz ←

Powrót do poprzedniego ekranu

Naciśnij ←. Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje i witryny odwiedzone od chwili ostatniej blokady ekranu.

Przełączanie otwartych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj ←, przesunąć palcem w lewo lub w prawo i wybierz odpowiednią aplikację.

Klawisz Start

Przechodzenie do ekranu startowego

Naciśnąć .

Sterowanie telefonem za pomocą głosu

Naciśnij i przytrzymaj , a następnie wypowiedz komendę.

Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich języków.

Klawisz Szukaj 🔍

Wyszukiwanie w internecie

Naciśnij 🔍.

Wkładanie karty SIM


To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kartą SIM mini-UICC, zwaną także kartą micro SIM. Karta micro SIM jest mniejsza niż standardowa karta SIM.

Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.


Jeśli karta SIM została zmodyfikowana tak, aby pasowała do gniazda karty micro SIM, nie należy jej używać. Aby zastąpić standardową kartę SIM kartą micro SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Nie naklejaj żadnych naklejek na kartę.


- 1 Naciśnij palcami tylną pokrywę, a następnie przesunij ją i zdejmij.

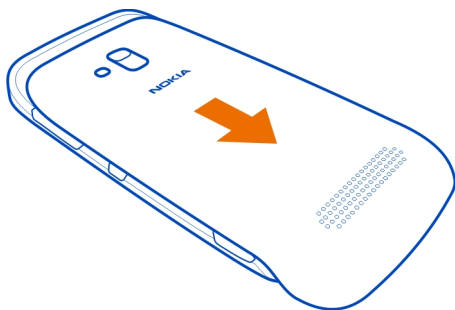


- 2 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

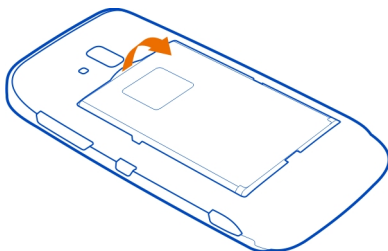

- 3 Upewnij się, że styki są skierowane do dołu, a następnie dociśnij kartę, aż się zablokuje.

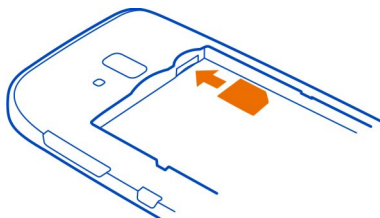


- 4 Wyrównaj styki baterii i włóż baterię.

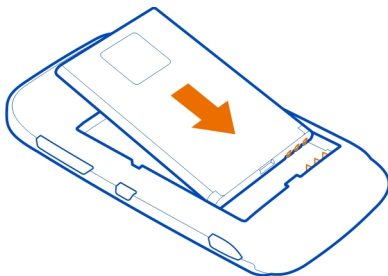


- 5 Załóż tylną pokrywę.

Usunięcie karty SIM

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Naciśnij kartę, aby ją odblokować.

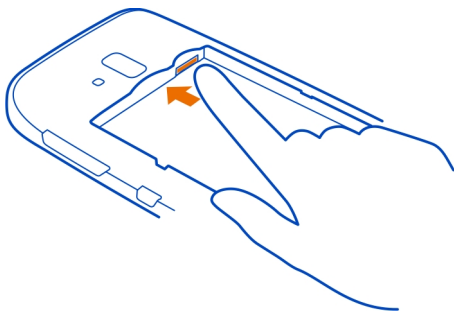

3 Wysuń kartę.

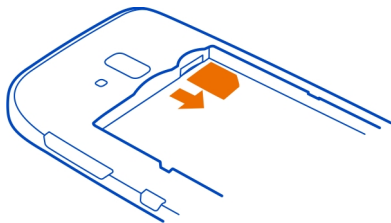

Ładowanie telefonu

Bateria — informacje

Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym telefonem. Telefon można również ładować za pomocą kompatybilnego kabla USB (w zestawie).

Możesz ustawić w telefonie automatyczne oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Wybierz  >  i **oszczędzanie baterii** > **Zawsze włączaj Oszczędzanie baterii przy niskim poziomie energii**.

Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie można zmienić ustawień niektórych aplikacji.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.


Jeśli podłączysz telefon do ładowarki, gdy będzie wyłączony, automatycznie się włączy.

Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB.


Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

Ładowanie telefonu przez gniazdko sieci elektrycznej


- 1 Najpierw podłącz kabel USB do ładowarki, następnie ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a na końcu końcówkę mikro-USB kabla USB do telefonu.

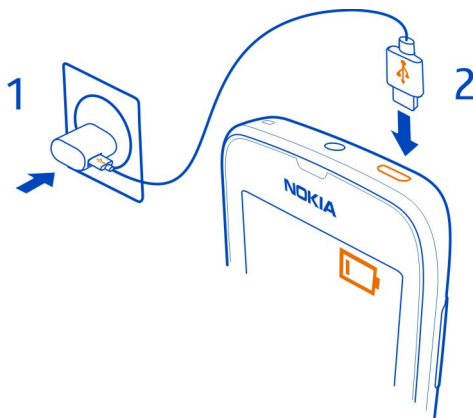

- 2 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka sieci elektrycznej.

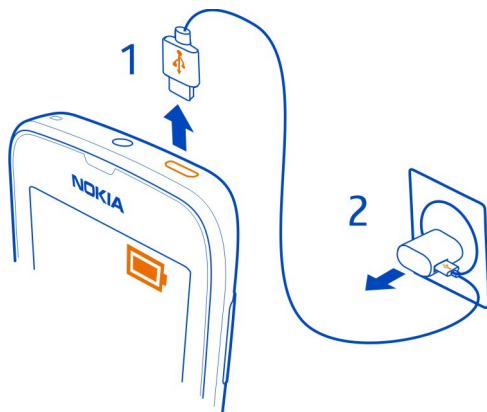


Aby uniknąć uszkodzenia kabla USB, zachowaj ostrożność podczas podłączania i odłączania kabla ładowarki.

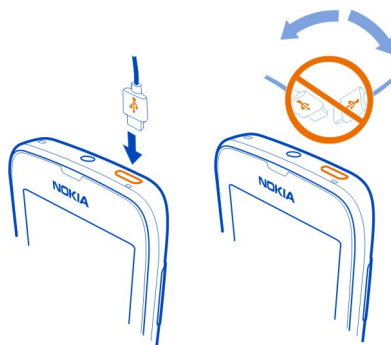

Ładowanie przy użyciu komputera

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

- 1 Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu.

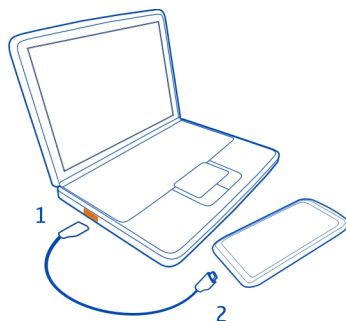

- 2 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od komputera.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Lokalizacje anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.




Obszar anteny jest wyróżniony.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

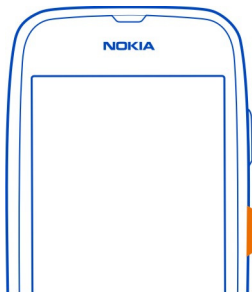

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.

Tworzenie identyfikatora Windows Live

Po włożeniu karty SIM i włączeniu telefonu po raz pierwszy zostaną wyświetlone instrukcje pomocne w początkowej konfiguracji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich usług Windows Live, utwórz identyfikator Windows Live.



Do utworzenia identyfikatora Windows Live potrzebne aktywne połączenie internetowe. Informacje na temat możliwych kosztów transmisji danych można uzyskać u usługodawcy sieciowego. Jeśli połączenie z internetem nie jest możliwe, możesz utworzyć konto później.

Jeśli masz już identyfikator Windows Live, zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o jego przesłanie w wiadomości e-mail lub SMS.

Aby później utworzyć identyfikator Windows Live, przejdź do strony www.live.com.

Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie alarmowe, wybierz **alarmowe**.

Identyfikator Windows Live

Za pomocą identyfikatora Windows Live możesz uzyskać dostęp do usług Windows Live i Zune przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła na komputerze lub w telefonie. Ta sama nazwa użytkownika i hasło mogą służyć do uzyskiwania dostępu do usług Xbox Live na Twoim koncie Xbox.

Używając identyfikatora Windows Live, możesz na przykład:

- pobierać zawartość z usługi Marketplace;
- tworzyć kopie zapasowe kontaktów w usłudze Windows Live;
- przekazywać, zapisywać i udostępniać zdjęcia i dokumenty w usłudze SkyDrive;
- śledzić i blokować swój zgubiony telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon;
- przenosić wyniki swoich gier do telefonu i poprawiać je, grając w gry w telefonie.

Dostępne usługi mogą być różne.

Więcej informacji na temat identyfikatora i usług Windows Live można znaleźć w witrynie www.live.com.

Konto Nokia

Konto Nokia pozwala uzyskać dostęp do wszystkich usług Nokia — zarówno w telefonie, jak i na kompatybilnym komputerze — za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.

Możesz:

- Pobrać materiały z witryny usług Nokia.
- Zapisywać informacje o modelu telefonu i dane kontaktowe. Możesz także dodać szczegóły karty płatniczej.


Aby dowiedzieć się więcej o koncie i usługach Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Aby utworzyć konto Nokia później, przejdź do witryny account.nokia.com.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Możesz łatwo skopiować kontakty ze starego telefonu za pomocą aplikacji Transfer kontaktów.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth, natomiast kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu zamiast na karcie SIM. Aplikacja nie działa we wszystkich modelach telefonów.

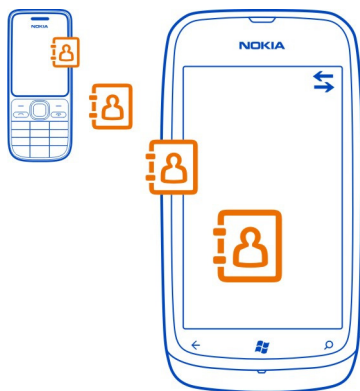

- 1 W starym telefonie włącz technologię Bluetooth.
- 2 Na ekranie startowym nowego telefonu przesunij palcem w lewo do menu aplikacji, a następnie wybierz **Transfer kontaktów**.
- 3 Wybierz **kontynuuj** i włącz technologię Bluetooth.
- 4 Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Jeśli kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana w usłudze Windows Live, możesz zaimportować je do telefonu bezpośrednio z tej usługi.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu


Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, zablokuj klawisze oraz ekran telefonu.

Blokowanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz zasilania.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

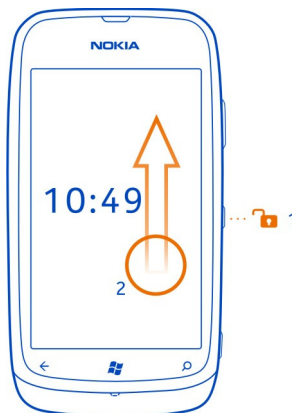

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu

Wybierz  >  i blokada+tapeta > Ekran wyłącza się po, a następnie ustaw czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada ekranu i klawiszy.

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilne słuchawki lub zestaw słuchawkowy.



Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Zmiana głośności

Naciskaj klawisze głośności w dół lub w górę.

Klawisze głośności sterują wszystkimi dźwiękami, w tym głośnością alarmów i przypomnień.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z niewielkiej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie i wyłączanie głośnika podczas połączenia

Wybierz .

Kody dostępu

kod PIN (4–8 cyfr)	Ten kod chroni kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub jest wymagany podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować, tak aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN.
-------------------------------	---

	Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą lub jeśli go nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK.
kod PUK (8 cyfr)	Jest to potrzebne do odblokowania kodu PIN. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania telefonów, na przykład takich, które zostały skradzione. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować, tak aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Konfigurowanie telefonu pod kątem synchronizacji z komputerem

Za pomocą aplikacji Zune PC możesz synchronizować muzykę, filmy i zdjęcia między telefonem a kompatybilnym komputerem. Możesz również utworzyć kopię zapasową zawartości i aktualizować oprogramowanie swojego telefonu, aby zwiększyć jego wydajność i uzyskać dostęp do nowych funkcji.



- 1 Pobierz z witryny www.zune.net najnowszą wersję programu Zune i zainstaluj ją na swoim komputerze.

Wskazówka: Jeśli używasz komputera Apple Mac, pobierz aplikację Windows Phone 7 Connector do komputerów Mac ze sklepu Mac App Store.

- 2 Sprawdź, czy Twój telefon nie jest zablokowany przy użyciu kodu zabezpieczającego.
- 3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na komputerze.
- 4 Aby zmienić ustawienia aplikacji Zune, na komputerze wybierz **USTAWIENIA**.

Jeśli poprzednio do synchronizowania plików między telefonem a komputerem była używana inna aplikacja, taka jak Nokia Suite lub Nokia Ovi Suite, możesz ustawić w aplikacji Zune synchronizowanie plików w tych samych folderach co używane wcześniej, aby łatwo synchronizować muzykę i inną zawartość z nowym telefonem.

Podstawowe informacje

Ekran startowy i menu aplikacji — informacje

Dwa główne widoki w Twoim telefonie to:

- Ekran startowy

Naciśnij kafelki, aby otworzyć ulubione aplikacje. Animowane kafelki pokazują, między innymi, nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości, najnowsze wiadomości i prognozę pogody oraz internetowe statusy znajomych.

Możesz zmienić rozmieszczenie kafelków i przypiąć do nich kontakty, aplikacje, aktualności, skrzynki pocztowe oraz inne ulubione elementy. Aktualizacje przypiętych kontaktów będą wyświetlane na kafelku, a ponadto będzie można połączyć się z nimi bezpośrednio z ekranu startowego.

- Menu aplikacji

Wszystkie aplikacje znajdują się liście w porządku alfabetycznym. Masz wiele aplikacji? Aby wyszukać aplikację, wybierz ikonę .

Wskazówka: Aby przełączać się między ekranem startowym a menu aplikacji, wybierz ,  lub po prostu przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

Działania na ekranie dotykowym

Aby korzystać z telefonu, naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj ekran dotykowy.

 **Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu ekranu

Naciśnij aplikację lub element.

Otwieranie menu z dalszymi opcjami przez naciśnięcie i przytrzymanie


Trzymaj palec na elemencie do chwili otwarcia menu.



Przykład: Aby edytować lub usunąć termin kalendarza, naciśnij i przytrzymaj termin, a następnie wybierz odpowiednią opcję.


Przeciąganie elementu przez naciśnięcie i przytrzymanie

Przytrzymaj palec na elemencie przez sekundę lub dwie, a następnie przesun palec po ekranie.

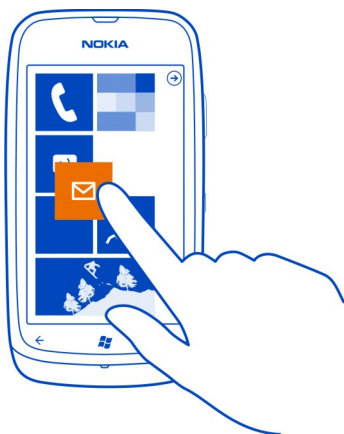


Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i przesun go równo w wybranym kierunku.

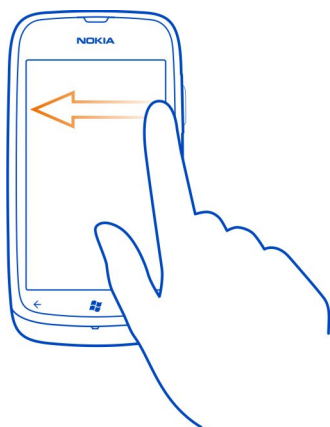


Przykład: Przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji albo między różnymi widokami w centrach. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, naciśnij ekran.

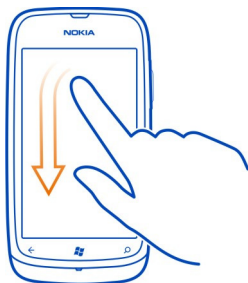

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.

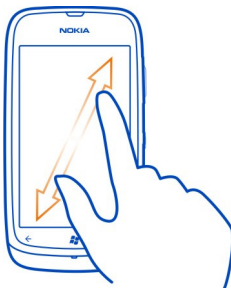

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego.

Przykładowe czynności, które możesz wykonać:

- Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących w telefonie
- Odbieranie i odrzucanie połączenia przychodzącego
- Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.

Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących

Naciśnij klawisz głośności i wybierz ikonę 🔊, ikonę 📞 lub ikonę 🔔.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.


Możesz także wyświetlić:

- datę i godzinę,
- następne zdarzenie z kalendarza,
- Nieodebrane połączenia lub wiadomości.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można wyświetlać i przełączać je.

Naciśnij i przytrzymaj ⬅️, przesunij palcem w lewo lub w prawo i wybierz odpowiednią aplikację.

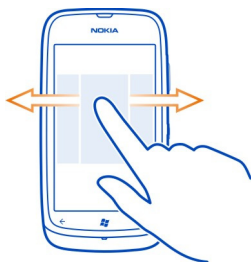

Personalizowanie telefonu

Personalizowanie ekranu startowego

Chcesz mieć na ekranie startowym telefonu tylko potrzebną zawartość? Przenieś lub usuń kafelki z ekranu startowego i przypnij do niego kontakty, aplikacje i witryny.

Możesz także przypiąć muzykę i zdjęcia, najnowsze wiadomości e-mail, ulubione kontakty i nie tylko. Po przypięciu kontaktu jego aktualizacje będą wyświetlane na kafelku, a ponadto będzie można połączyć się z nim bezpośrednio z ekranu startowego.

Przypinanie kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj odpowiedni kontakt, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Przypinanie aplikacji

- 1 Wybierz , aby przejść menu aplikacji.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Przypinanie witryny internetowej

Przejdź do witryny internetowej, a następnie wybierz **••• > przypnij do ekranu startowego**.

Przenoszenie kafelków

Wybierz i przytrzymaj kafelek, przeciągnij go, a następnie upuść w nowej lokalizacji i dotknij ekranu.

Usuwanie kafelka z ekranu startowego

Wybierz i przytrzymaj kafelek, a następnie wybierz .

Zmiana motywu

Kolory można zmieniać, aby dostosować je do swoich upodobań i nastroju.

Wybierz  >  i **motyw > Tło lub Kolor akcentów**.

Wskazówka: Używając ciemniejszego tła, oszczędzasz energię baterii.

Zmiana obrazów tła

Chcesz częściej oglądać ulubione zdjęcia? Telefon umożliwia zmienianie obrazu tła ekranu blokady, centrum Zdjęcia i dynamicznego kafelka.

Zmiana tapety ekranu blokady

- 1 Wybierz  >  i **blokada+tapeta > zmień tapetę**.
- 2 Wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb, a następnie wybierz .

Zmiana tła centrum Zdjęcia i dynamicznego kafelka

- 1 W centrum Zdjęcia wybierz ●●● > **wybierz tło**.
- 2 Wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb, a następnie wybierz ✓.

Wskazówka: Jeśli lubisz różnorodność, wybierz losowo zmieniaj tło, a telefon będzie losowo wyświetlał zdjęcia.

Personalizowanie dzwonka i innych dźwięków

Dźwięki telefonu można personalizować.

Wybierz ⇐ >  i **dzwonki+dźwięki**.

Wybierz typ dzwonka lub sygnału, który chcesz zmienić, a następnie wybierz plik dźwiękowy.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Zune PC możesz tworzyć dzwonki na podstawie swoich ulubionych utworów.

Komponowanie własnej melodii dzwonka

Można ustawiać własne pliki jako dźwięki dzwonka.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 Na komputerze otwórz aplikację Zune.
- 3 Wybierz plik dźwiękowy, którego chcesz użyć jako dźwięku dzwonka. Plik musi być zapisany w formacie MP3 lub WMA, nagranie nie może trwać dłużej niż 40 sekund, a jego maksymalny dozwolony rozmiar wynosi 1 MB.
- 4 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz **Edytuj**.
- 5 Wpisz **ringtone** polu gatunek lub wybierz go z listy.
- 6 Przeciągnij nowy dźwięk dzwonka i upuść go w telefonie.
- 7 W telefonie wybierz ⇐ >  i **dzwonki+dźwięki**, a następnie wybierz swój dźwięk dzwonka.

Wyciszanie telefonu

Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu, na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Naciśnij klawisz głośności, aby zobaczyć pasek statusu głośności, a następnie wybierz **dzwonek** . Tryb cichy  jest włączony. Jeśli w telefonie są ustawione wibracje, włączony jest tryb wibracji  zamiast trybu cichego.


Ustawianie wibracji w telefonie

Wybierz ➔ > ⚙️ i dzwoni+dzwięki, a następnie przełącz opcję **Wibracje** na wartość **Włączone** 📱.

Wprowadzanie tekstu

Używanie klawiatury ekranowej

Aby otworzyć klawiaturę ekranową, wybierz pole tekstowe. Klawiatury ekranowej można używać, gdy telefon znajduje się w trybie pionowym lub poziomym.

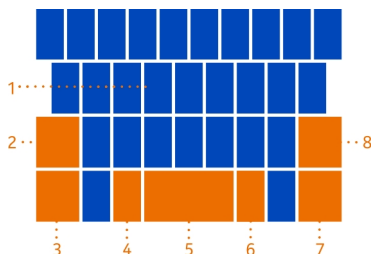

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz Shift
- 3 Klawisz liczb i symboli
- 4 Klawisz uśmiezków
- 5 Klawisz spacji
- 6 Klawisz języka Wyświetlane, gdy używany jest więcej niż jeden język pisanie tekstów.
- 7 Klawisz Enter
- 8 Klawisz Backspace

Układ klawiatury może się różnić w poszczególnych aplikacjach.

Przełączanie małych i wielkich liter

Wybierz klawisz Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, wybierz ten klawisz dwukrotnie. Aby powrócić do normalnego trybu, wybierz ponownie klawisz Shift.

Wpisywanie liczby lub znaku specjalnego

Wybierz klawisz liczb i symboli. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby zobaczyć więcej powiązanych symboli, wybierz i przytrzymaj symbol lub znak specjalny.

Wskazówka: Aby szybko wpisać liczbę lub najczęściej używany znak specjalny, umieść palec na klawiszu liczb i symboli, przesun do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.

Wskazówka: Aby szybko wpisać kropkę i spację na końcu zdania, dwukrotnie naciśnij klawisz spacji.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak, a następnie wybierz znak diakrytyczny.

Usuwanie znaku

Wybierz klawisz Backspace.


Przełączanie języków pisania tekstów

Wybierz klawisz języka.

Przenoszenie kursora

Naciśnij i przytrzymaj ekran obok tekstu do momentu pojawienia się kursora. Przeciągnij kursor do wybranego miejsca, nie podnosząc palca.

Aby przenieść kursor do następnego wiersza lub pola tekstowego, wybierz klawisz Enter. W poszczególnych aplikacjach klawisz Enter może mieć przypisane różne funkcje. W polu adresu internetowej przeglądarki internetowej klawisz ten działa na przykład jak ikona Idź.

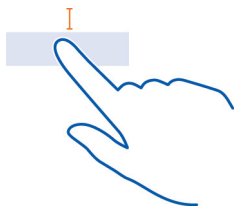

Używanie klawiatury i podpowiedzi

Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej.

Podpowiedzi wyrazów nie są dostępne w niektórych językach.

Wybierz  >  i klawiatura > ustawienia wpisywania.

- 1 Wybierz klawiaturę i Podpowiadaj tekst i zaznaczaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni.

- 2 Rozpocznij pisanie wyrazu w polu wprowadzania tekstu. Podczas pisania telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Po wyświetleniu poprawnego wyrazu wybierz go.
- 3 Aby dodać nowy wyraz do słownika, napisz go, wybierz, a następnie wybierz znak plus (+) obok tego wyrazu na pasku podpowiedzi.

Wyłączanie podpowiedzi

Wybierz klawiaturę, a następnie wyczyść pole wyboru **Podpowiadaj tekst i zaznaczaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni**.

Usuwanie wszystkich wyrazów dodanych ręcznie do listy podpowiedzi

Wybierz **resetuj podpowiedzi**.

Dodawanie większej liczby języków pisania tekstów

Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.

Wybierz kolejno  >  i klawiatura, a następnie żądane języki pisania tekstów. Klawisz języka jest widoczny na klawiaturze.

Przełączanie języków podczas pisania

Wybierz klawisz języka. Układ klawiatury i podpowiedzi zmieniają się w zależności od wybranego języka.



Wyszukiwanie w telefonie i w sieci

Poznaj swój telefon, przeszukuj sieć i zobacz, co się dzieje na świecie. W wyszukiwarce Bing można wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury ekranowej lub głosu. Za pomocą aparatu w telefonie można skanować materiały, takie jak kody kreskowe czy okładki książek lub płyt DVD, i uzyskiwać dalsze informacje na temat tych, które telefon rozpoznał.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i mogą być dostępne tylko w wybranych językach.

Wyszukiwanie w internecie

- 1 Naciśnij .
- 2 Wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania, a następnie wybierz .
Możesz także wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.

Wskazówka: Aby zobaczyć powiązane wyniki wyszukiwania, przesunij do opcji **lokalne** lub zdjęcia.

Wyszukiwanie za pomocą głosu

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz  w polu wyszukiwania.
- 3 Wypowiedz **Find** lub **Search for** i wyszukiwane słowo.

Wyszukiwanie za pomocą głosu jest obecnie dostępne w następujących krajach: Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Wyszukiwanie w aplikacji

- 1 W aplikacji takiej jak Marketplace, wybierz .
- 2 Wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania, a następnie wybierz .
Możesz także wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.

Wyszukiwanie za pomocą usługi vision

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz , a następnie zeskanuj tekst, kody QR lub kody kreskowe.

Wskazówka: Aby przetłumaczyć lub wyszukać zeskanowany tekst w internecie, wybierz **skanuj tekst**.

Sterowanie telefonem za pomocą głosu

Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać połączenie, wysłać wiadomość SMS, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.

Dla niektórych języków funkcja ta może być niedostępna.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz **Open calendar**.

Wskazówka: Aby uzyskać więcej przykładów, powiedz **Help**.

Wskaźniki na pasku stanu

Pasek stanu u góry ekranu informuje m.in. o aktualnej godzinie, poziomie naładowania baterii, mocy sygnału.

Wskazówka: Aby wyświetlić ukryte ikony, naciśnij pasek stanu.

	Moc sygnału.
	Rozpoczęto transmisję danych GPRS.
	Rozpoczęto transmisję danych EDGE.
	Podłączono telefon do sieci komórkowej 3G.
	Rozpoczęto transmisję danych HSDPA/HSUPA.
	Połączenie Wi-Fi jest dostępne.
	Połączenie Wi-Fi jest aktywne.
	Do telefonu jest podłączone urządzenie Bluetooth.
	Połączenia są przekazywane na inny numer lub pocztę głosową.
	W telefonie nie ma karty SIM.
	Karta SIM jest zablokowana. Korzystanie z usług w sieci komórkowej jest niemożliwe. Aby ją odblokować, wpisz kod PIN.
	Telefon korzysta z roamingu, a nie z macierzystej sieci komórkowej.
	Aplikacja lub usługa korzysta z Twoich informacji o lokalizacji.
	Tryb cichy jest włączony.
	Tryb samolotowy jest włączony.
	Tryb wibracji jest włączony.
	Poziom naładowania baterii.
	Tryb oszczędzania baterii jest włączony.
	Trwa ładowanie baterii.

Ikony mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Używanie telefonu w trybie samolotowym

Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po włączeniu opcji tryb samolotowy nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.

Wybierz  i przełącz opcję **tryb samolotowy** na wartość **Włączony** .

Po włączeniu opcji tryb samolotowy połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wymiana sygnałów o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostanie zablokowana.

Gdy opcja tryb samolotowy jest włączona, nadal możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby na przykład odczytać wiadomości e-mail lub przeglądać internet. Możesz także używać technologii Bluetooth.

Wyłącz telefon, gdy używanie telefonów komórkowych jest zabronione lub gdy może ono spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Postępuj zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wydłużanie czasu pracy baterii

Jeśli wydaje Ci się, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć pobór energii w telefonie. Najważniejsza jest równowaga między maksymalnym wykorzystaniem możliwości telefonu a uzyskaniem odpowiedniego czasu pracy baterii.

- Zawsze ładuj baterię do pełna.
- Włącz tryb oszczędzania baterii.

Wskazówka: Aby sprawdzić stan baterii i wyłączyć tryb oszczędzania baterii, wybierz  >  i **oszczędzanie baterii**.

Oszczędzanie baterii dzięki odpowiednim opcjom dźwięków i ekranu

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
- Używaj przewodowych słuchawek zamiast głośnika.

Ustawianie w telefonie wyłączenia ekranu po krótkim czasie

Wybierz  >  i **blokada+tapeta** > **Ekran wyłącza się po**.

Zamykanie aparatu

Po zakończeniu robienia zdjęć naciśnij .

Używanie ciemnego motywu

Wybierz  >  i **motyw** > **Tło** > **Ciemne**.

Zmniejszanie jasności ekranu

Wybierz  >  i **jasność**, przełącz opcję **Dopasuj automatycznie** na wartość **Wyłączone** , a następnie wybierz odpowiedni poziom.

Wybiórcze używanie połączeń internetowych

- Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy.
- Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail.
- Włączaj Bluetooth, tylko gdy trzeba.
- Łącz się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi zamiast przy użyciu mobilnego połączenia do transmisji danych.

- Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi w telefonie. Wybierz  >  i Wi-Fi, a następnie przełącz opcję Sieci Wi-Fi na wartość Wyłączone .

Połączenia

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Na ekranie startowym wybierz  > , a następnie kontakt oraz numer.

Wyszukiwanie kontaktu

Na ekranie startowym wybierz  >  i zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Próbujesz zadzwonić do kogoś, ale numer nie odpowiada? Możesz znów zadzwonić pod ten sam numer. W widoku historii połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych i odebranych połączeń.

Na ekranie startowym wybierz .

Wybierz  obok nazwy lub numeru telefonu.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową

Połączenia przychodzące można przekazywać na pocztę głosową. Jeśli nie odpowiesz, osoba dzwoniąca może zostawić dla Ciebie wiadomość. Poczta głosowa to usługa sieciowa.

- 1 Wybierz  > .
- 2 Jeśli telefon zażąda hasła poczty głosowej, wprowadź je.
- 3 Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można również nagrać wiadomość powitalną. Postępuj zgodnie z usłyszanymi instrukcjami.

Zmiana numeru telefonu poczty głosowej

- 1 Wybierz  >  > ustawienia połączeń oraz numer poczty głosowej.
- 2 Wprowadź nowy numer i wybierz zapisz.

Jeśli numer poczty głosowej został automatycznie ustawiony przez usługodawcę sieciowego, nie trzeba go zmieniać.

Przekazywanie połączeń na pocztę głosową lub inny numer telefonu

Jeśli nie możesz odbierać połączeń przychodzących, możesz je przekazywać na pocztę głosową lub inny numer telefonu. Pamiętaj o skonfigurowaniu poczty głosowej przed rozpoczęciem przekazywania do niej połączeń.

Aby przekazać połączenie przychodzące do poczty głosowej, wybierz **ignoruj**.

Przekazywanie połączeń na inny numer telefonu

- 1 Na ekranie startowym wybierz  > ••• > **ustawienia połączeń** > **Przekazywanie połączeń**.
- 2 Wprowadź numer telefonu w polu **Przekazuj rozmowy pod numer** i wybierz **zapisz**.

Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest używane, o czym informuje , naciśnij ekran u góry.

Przekazywanie połączeń to usługa sieciowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami. Maksymalna liczba uczestników zależy od operatora sieci. Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa.



- 1 Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby nawiązać połączenie z kolejnym uczestnikiem, wybierz  i nawiąż połączenie.
- 3 Aby po nawiązaniu nowego połączenia rozpocząć połączenie konferencyjne, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Połącz się z następnym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego, wybierając .

Prowadzenie prywatnej rozmowy z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego

Wybierz ➞ oraz nazwę lub numer telefonu danej osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszono. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.


Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz ↶.

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Wybierz rozłącz.

Wyciszenie połączenia przychodzącego

Gdy otrzymasz połączenie, naciśnij klawisz głośności lub obróć telefon przodem do dołu.

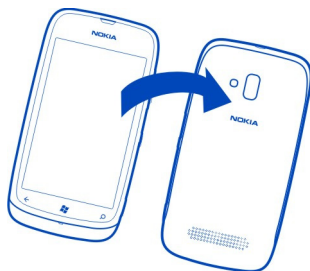

Nawiązywanie połączeń z kontaktami za pomocą głosu

Możesz nawiązywać połączenia telefoniczne za pomocą głosu.

Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich języków.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj 🏠.
- 2 Wypowiedz Call oraz nazwę kontaktu.
Aby anulować nawiązywanie połączenia, naciśnij ↶.

Wskazówka: Za pomocą komendy głosowej możesz również nawiązać połączenie przez zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Kontakty i usługi sieci społecznościowych

Kontakty

Centrum Kontakty — informacje

W centrum Kontakty możesz zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych. Możesz również kontaktować się ze znajomymi za pośrednictwem usług sieci społecznościowych.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie kontaktu

W centrum Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.

Wybierz **Kontakty** i przesunij palcem do opcji **wszyscy**.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz  > **nowy kontakt**.
- 2 Po zalogowaniu się na kilku kontach wybierz to, z którym jest połączony dany kontakt.
- 3 Wybierz szczegół kontaktu, wypełnij pola i wybierz .
- 4 Po dodaniu szczegółów wybierz .

Edytowanie kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i .
- 2 Jeśli z wizytówką danego kontaktu jest połączonych kilka kont, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz szczegół kontaktu, edytuj pola i wybierz .

Usuwanie kontaktu

- 1 Wybierz kontakt i  > **usuń**.
- 2 Jeśli z wizytówką danego kontaktu jest połączonych kilka kont, wybierz jedno z nich i **usuń**.

Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi online, w której jest zapisany (z pewnymi wyjątkami).

Zapisywanie numeru z odebranych połączeń lub wiadomości

Masz odebrane połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

Zapisywanie numeru z połączenia

- 1 Na ekranie startowym wybierz .
- 2 Na liście historii połączeń wybierz numer telefonu i .
- 3 Wybierz , edytuj numer telefonu i typ numeru telefonu, a następnie wybierz .
- 4 Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i wybierz .

Zapisywanie numeru z wiadomości

- 1 Na ekranie startowym wybierz .
- 2 Wybierz rozmowę z listy rozmów.
- 3 U góry ekranu rozmowy wybierz numer telefonu i .
- 4 Wybierz , edytuj numer telefonu i typ numeru telefonu, a następnie wybierz .
- 5 Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i wybierz .

Wyszukiwanie kontaktu

Twoje centrum Kontakty obejmuje mnóstwo osób? Zamiast przewijać całą listę kontaktów, możesz wyszukać kontakt lub przejść do wybranej litery alfabetu. W celu nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości do kontaktu, możesz również użyć komendy.

Wybierz **Kontakty** i przesunąć palcem do opcji **wszyscy**.

Wybierz  i zacznij pisać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Przechodzenie do wybranej litery alfabetu

Najpierw wybierz jakąkolwiek literę, następnie wybierz tę, która Cię interesuje, a na liście kontaktów przejdziesz do nazw zaczynających się na nią.

Zmniejszanie liczby widocznych kontaktów

Wybierz **•••** > **ustawienia** > **filtruj moją listę kontaktów** i zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru.

Używanie komend

- 1 W dowolnym widoku naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Wypowiedz **Call** lub **Text** i nazwę kontaktu.
Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Wskazówka: Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu startowego. Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomości do kilku osób jednocześnie. Możesz na przykład przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.

Wybierz **Kontakty** i przesunij palcem do opcji **wszyscy**.

Dodawanie nowej grupy kontaktów

- 1 Wybierz  > **nowa grupa**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy.
- 3 Wybierz **dodaj kontakt** i kontakt. Aby dodać kolejny kontakt, wybierz ponownie **dodaj kontakt**.
- 4 Wybierz .

Edytowanie grupy kontaktów

Wybierz grupę i .

Zmiana nazwy grupy

Wybierz nazwę grupy i wprowadź nową nazwę.

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **dodaj kontakt** i kontakt.

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt i **usuń z grupy** > **Usuń**.

Zmiana preferowanych informacji kontaktowych dla kontaktu

Wybierz kontakt oraz informacje, które chcesz zmienić, a po zakończeniu wybierz .

Usuwanie grupy kontaktów

Wybierz grupę i **•••** > **usuń** > **usuń**.

Łączenie kontaktów

Czy w Twoim telefonie informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci społecznościowych lub kont poczty e-mail są zapisane jako oddzielne pozycje na liście kontaktów? Można połączyć ze sobą kilka kontaktów, aby ich informacje znajdowały się na jednej wizytówce.

Wybierz **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.

Łączenie co najmniej dwóch kontaktów

- 1 Wybierz główny kontakt, z którym chcesz połączyć inne, a następnie wybierz ikonę .
- 2 Wybierz **wybierz kontakt** i kontakt, który ma zostać połączony.

Odłączanie kontaktu

- 1 Wybierz główny kontakt i ikonę .
- 2 Wybierz kontakt, który ma zostać odłączony i **odłącz**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu. Informacje kontaktów zapisanych w telefonie mogą być uzupełniane o dodatkowe szczegóły, takie jak inne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz **••• > ustawienia > importuj kontakty\z karty SIM**.

Sieci społecznościowe

Konfigurowanie konta

Skonfiguruj konto usług sieci społecznościowych.

Wybierz  >  i **poczta+konta**.

Wybierz **dodaj konto** i nazwę usługi, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana zdjęcia profilowego

Po skonfigurowaniu w telefonie konta na Facebooku lub konta usługi Windows Live Twoje zdjęcie profilowe z jednej z tych usług sieci społecznościowych zostanie umieszczone w Twojej wizytówce w telefonie. Jeśli zmienisz swoje zdjęcie w telefonie, możesz jednocześnie zaktualizować swój profil na Facebooku i w usłudze Windows Live.

Wybierz **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.

- 1 Wybierz swoją wizytówkę i zdjęcie.

- Wybierz ponownie zdjęcie, a następnie w centrum Zdjęcia wybierz nowe zdjęcie.
- Przeciągnij odpowiednio zdjęcie, aby dostosować jego przycięcie, i wybierz .
- Aby zaznaczyć usługi, w których zdjęcie ma zostać zaktualizowane, wybierz **Opublikuj w sieci**, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru, a następnie wybierz .
- Wybierz .

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych

Po skonfigurowaniu usług sieci społecznościowych w swoim telefonie możesz śledzić aktualizacje statusów swoich znajomych w centrum Kontakty.

Wybierz **Kontakty** i przesun palcem do opcji **co nowego**.

Publikowanie statusu

Jeśli masz ochotę skontaktować się ze znajomymi, podziel się z nimi swoimi przemyśleniami. Opublikuj swój status w usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz.

Wybierz **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.

- Wybierz swoją wizytówkę i **opublikuj wiadomość**.
- Wpisz wiadomość.
- W polu **Opublikuj w sieci** zaznacz pole wyboru obok każdego konta, na którym chcesz opublikować swój status, a następnie wybierz .
- Wybierz .

Pisanie wiadomości na tablicy znajomego

Na Facebooku masz możliwość kontaktu ze znajomymi przez napisanie wiadomości na ich tablicy lub skomentowanie aktualizacji statusów.

Wybierz **Kontakty**.

- Przesun palcem do opcji **wszyscy**.
- Wybierz profil znajomego z Facebooka i **napisz na tablicy**.
- Wpisz wiadomość i wybierz .

Komentowanie postów znajomych

- Przesun palcem do opcji **co nowego**. Zostaną wyświetlone najnowsze posty Twoich znajomych.
- W obszarze posta wybierz .
- Wpisz komentarz i wybierz .

Przekazywanie zdjęcia do usługi

Po zrobieniu zdjęcia możesz przekazać je do internetu, aby pokazać wszystkim znajomym, co porabiasz. Możesz również ustawić w telefonie automatyczne przekazywanie zdjęć do usług sieci społecznościowych.

Wybierz Zdjęcia.

- 1 Przejrzyj swoje albumy zdjęć, aby znaleźć zdjęcie, które chcesz udostępnić.
- 2 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **udostępnij**....
- 3 Wybierz metodę udostępniania. Możesz wysłać zdjęcie w wiadomości SMS lub e-mail albo przekazać je do usług sieci społecznościowych.
- 4 W razie potrzeby dodaj podpis zdjęcia, a następnie wybierz .

Internet

Połączenia internetowe

Określanie sposobu łączenia się telefonu z internetem

Czy Twój usługodawca sieciowy pobiera stałą opłatę za transfer danych, czy płacisz za rzeczywiste wykorzystanie danych? Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-Fi i przesyłania danych.

Wybierz  > .

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

- 1 Wybierz Wi-Fi.
- 2 Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** jest ustawiona na wartość **Włączony** .
- 3 Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych

- 1 Wybierz sieć komórkowa.
- 2 Przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **Włączona** .

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu

Wybierz sieć komórkowa > **Opcje roamingu danych** > **korzystaj z roamingu**.

Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy.

Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Aby używać najszybszego dostępnego mobilnego połączenia do transmisji danych, wybierz **Największa szybkość połączenia** oraz połączenie. Jeśli moc sygnału w Twoim obszarze jest niska, wyszukiwanie sieci lub próba utrzymania połączenia z najszybszą dostępną siecią może zwiększyć zużycie energii baterii.

Punkty dostępu przesyłania danych mogą być podane przez usługodawcę sieciowego. Punkty dostępu można dodawać ręcznie.

Ręczne dodawanie punktu dostępu przesyłania danych

- 1 Wybierz **sieć komórkowa** > **dodaj APN**.
- 2 Wpisz adres punktu APN w polu **APN**.
- 3 Wpisz nazwę użytkownika i hasło konta do przesyłania danych.
- 4 Jeśli punkt APN korzysta z serwera proxy, wpisz adres i numer portu w odpowiednich polach.

W razie zmiany usługodawcy sieciowego w późniejszym czasie instrukcje dotyczące pobrania ustawień internetowych znajdziesz na stronie www.nokia.com/support.

Połączenia Wi-Fi — informacje

Wybierz  >  i **Wi-Fi**.

Wskazówka: Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest wyświetlane na krótko u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami Wi-Fi, wybierz powiadomienie.

 **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

 **Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w pomieszczeniach. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej po 1 lipca 2012 r. ograniczenie dotyczące korzystania z sieci Wi-Fi w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie się z siecią Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi to praktyczny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki czy kafejki internetowe.

Wybierz  >  i **Wi-Fi**.

- 1 Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** jest ustawiona na wartość **Włączony** .
- 2 Wybierz połączenie Wi-Fi, z którego chcesz korzystać.

Łączenie się z ukrytą siecią Wi-Fi

- 1 Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** jest ustawiona na wartość **Włączony** .
- 2 Wybierz **zaawansowane** > .
- 3 Wpisz nazwę sieci, a następnie wybierz **dodaj**.

Zamykanie połączenia Wi-Fi

Przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na wartość **Wyłączone** .

Zamykanie połączenia sieciowego

Jeśli aplikacja uruchomiona w tle używa połączenia internetowego, możesz zamknąć połączenie, nie zamykając aplikacji.

Wybierz  > .

Zamykanie wszystkich mobilnych połączeń do transmisji danych

- 1 Wybierz **sieć komórkowa**.
- 2 Przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **Wyłączona** .

Zamykanie wszystkich połączeń Wi-Fi

- 1 Wybierz **Wi-Fi**.
- 2 Przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na wartość **Wyłączone** .

Zamykanie wszystkich połączeń sieciowych

- 1 Wybierz **tryb samolotowy**.
- 2 Przełącz opcję **Stan** na wartość **Włączony** .

Udostępnianie mobilnego połączenia do transmisji danych

Chcesz korzystać z internetu na swoim laptopie, ale nie masz dostępu do sieci? Jeśli telefon ma połączenie bezprzewodowe z komputerem lub innym urządzeniem, możesz na tym urządzeniu korzystać z mobilnego połączenia do transmisji danych. Połączenie Wi-Fi zostało utworzone.

- 1 Wybierz  >  i **dostęp do internetu**.
- 2 Przełącz opcję **Dostęp** na wartość **Włączony** .
- 3 Aby zmienić nazwę połączenia, wybierz **skonfiguruj** > **Rozgłaszana nazwa**, a następnie wpisz nazwę.
Możesz także wprowadzić hasło do połączenia.
- 4 Wybierz typ połączenia na drugim urządzeniu.

Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Informacje na temat dostępności i kosztów transmisji można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Internet

Przeglądarka internetowa — informacje

Wybierz .

Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione witryny internetowe. Do wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać programu Internet Explorer 9 Mobile.

Aby przeglądać sieć, musisz mieć połączenie z internetem.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz .

Wskazówka: Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wprowadź adres internetowy na pasku adresu, a następnie wybierz .

Wyszukiwanie w internecie

Wprowadź wyszukiwane słowo na pasku adresu, a następnie wybierz .

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie je rozsuń lub zsuń.

Wskazówka: Aby szybko powiększyć sekcję strony internetowej, dwukrotnie naciśnij ekran. Aby pomniejszyć, ponownie dwukrotnie naciśnij ekran.

Jednocześnie można otworzyć do sześciu kart przeglądarki i przełączać je.

Otwieranie nowej karty

Wybierz  > karty > .

Przełączanie kart

Wybierz  > karty oraz kartę.

Zamykanie karty

Wybierz .

Wysyłanie łącza internetowego

Wybierz ●●● > **udostępnij stronę** oraz metodę udostępniania.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz ●●● > **ustawienia** > **usuń historię**.

Dodawanie witryny internetowej do ulubionych

Jeśli często odwiedzasz te same witryny internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz .

Podczas przeglądania wybierz ●●● > **dodaj do ulubionych**.

Przechodzenie do ulubionej witryny internetowej

Wybierz ●●● > **ulubione** oraz witrynę.

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione witryny internetowe do ekranu startowego. Podczas przeglądania witryny wybierz ●●● > **przypnij do ekranu startowego**.

Wiadomości i poczta

Wiadomości

Wiadomości — informacje

Wybierz .

Możesz wysyłać i odbierać różne typy wiadomości:

- wiadomości tekstowe,
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia,
- Wiadomości czatu

Wiadomości i czat między Tobą a określonym kontaktem są uporządkowane w rozmowy.

Jeśli chcesz nawiązać połączenie z wybranym kontaktem, telefon pomoże Ci wybrać najlepszą metodę. Jeśli dany kontakt jest zalogowany w usłudze czatu, możesz wysłać do niego wiadomość błyskawiczną. Jeśli nie, możesz wysłać wiadomość SMS.

Jeśli utworzysz grupy kontaktów, obejmujące na przykład rodzinę lub współpracowników, możesz wysłać wiadomość do grupy.

Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS można szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną. Do wiadomości MMS można dołączać zdjęcia.

Wybierz .

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz ikonę , aby dodać odbiorcę z listy kontaktów lub wprowadź numer telefonu. Można dodać kilku adresatów.
- 3 Wybierz pole wiadomości i wpisz jej treść.
- 4 Aby dodać załącznik, wybierz  i plik.
- 5 Wybierz .

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Wybierz konwersację zawierającą wiadomość.
- 2 Wybierz pole wiadomości, wpisz odpowiedź, a następnie wybierz ikonę .

Przekazywanie wiadomości dalej

- 1 Wybierz konwersację zawierającą wiadomość.
- 2 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz **prześlij dalej**.
- 3 Wybierz ikonę , aby dodać odbiorcę z listy kontaktów lub wprowadź numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli są oni przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość SMS lub e-mail do wszystkich jednocześnie.

Wybierz **Kontakty**.

Wybierz grupę i **sms** lub **wyślij e-mail**, a następnie napisz i wyślij wiadomość.

Czat ze znajomymi

Wybierz .

Aby korzystać z czatu, potrzebujesz konta Windows Live.

Skonfiguruj usługę czatu, zanim zaczniesz z niej korzystać. Przesuń w lewo do opcji **dostępni**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

- 1 Zaloguj się do usługi czatu, jeśli jeszcze nie zalogowano.
- 2 W centrum Kontakty wybierz kontakt, z którym chcesz porozmawiać na czacie. Możesz również rozmawiać na czacie z grupą osób.
- 3 Wpisz wiadomość i wybierz .

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do określonego kontaktu i otrzymane od niego są wyświetlane w jednej konwersacji, w której można kontynuować rozmowę. Konwersacja zawiera wiadomości błyskawiczne, SMS i MMS.

Na ekranie startowym wybierz , a następnie rozmowę.

Odpowiadanie na wiadomość w rozmowie

Wybierz pole wiadomości, wpisz odpowiedź i wyślij wiadomość.

Usuwanie rozmowy

W widoku konwersacje wybierz i przytrzymaj rozmowę, a następnie wybierz **usuń**.

Wysłana wiadomość zostaje dodana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczyna nową konwersację.

Otrzymana wiadomość otwarta z ekranu startowego otwiera się w widoku rozmowy.

Poczta

Poczta — informacje

Na ekranie startowym wybierz skrzynkę pocztową.

Twój telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, kiedy jesteś w podróży. Możesz łączyć skrzynki pocztowe, aby wyświetlać wszystkie wiadomości e-mail w połączonej skrzynce odbiorczej.

Wiadomości e-mail są uporządkowane w rozmowy.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz  >  > **poczta+konta**.

- 1 Wybierz **dodaj konto** i konto.
- 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.
- 3 Wybierz **zaloguj**.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie wybierz **usuń**.

Wyświetlanie kilku skrzynek pocztowych w połączonej skrzynce odbiorczej

Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, możesz wybrać, które z nich chcesz umieścić razem w połączonej skrzynce odbiorczej. Połączona skrzynka odbiorcza umożliwia szybki podgląd wszystkich wiadomości e-mail.

Połączone skrzynki odbiorcze

- 1 Na ekranie startowym wybierz skrzynkę pocztową.
- 2 Wybierz **•••** > **połącz skrzynki odbiorcze**.
- 3 Na liście **inne skrzynki** wybierz skrzynki odbiorcze, które chcesz połączyć z pierwszą skrzynką.
- 4 Wybierz **zmień nazwę połączonej skrzynki**, wprowadź nową nazwę i wybierz . Nowa połączona skrzynka odbiorcza jest przypięta do ekranu startowego.

Odłączanie skrzynek odbiorczych

- 1 Na ekranie startowym wybierz połączoną skrzynkę odbiorczą.
- 2 Wybierz **•••** > **połączone skrzynki**.
- 3 Na liście **ta skrzynka odbiorcza** wybierz skrzynki odbiorcze, które chcesz odłączyć, i wybierz **odłączyć**.


Odczytywanie otrzymanych wiadomości e-mail

Za pomocą telefonu możesz odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie.

Na ekranie startowym wybierz skrzynkę pocztową.

W skrzynce odbiorczej wybierz wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

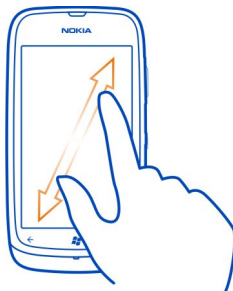

Otwieranie załącznika

Wybierz załącznik. Jeżeli załącznik nie został jeszcze pobrany na telefon, wybierz ten załącznik, a następnie wybierz go ponownie po ukończeniu pobierania.

Zapisywanie załącznika

Otwórz załącznik, a następnie wybierz ikonę ●●● > zapisz w telefonie.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz .
- 2 Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, wybierz **odpowiedz**. Aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości i wszystkim jej adresatom, wybierz **odpowiedz wszystkim**.

Przekazywanie wiadomości e-mail dalej

Wybierz **prześlij dalej**.

Usuwanie wiadomości e-mail

Otwórz wiadomość e-mail i wybierz ikonę .

Usuwanie wielu wiadomości e-mail jednocześnie

W skrzynce odbiorczej naciśnij miejsce z lewej strony wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć. Zaznacz pola wyboru obok wiadomości e-mail, a następnie wybierz ikonę



Wskazówka: Jeśli wiadomość e-mail zawiera adres internetowy, możesz wybrać ten adres, aby otworzyć go w przeglądarce internetowej.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Za pomocą telefonu możesz pisać i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do nich pliki.

Na ekranie startowym wybierz skrzynkę pocztową.

- 1 Wybierz
- 2 Aby dodać adresata z centrum Kontakty, wybierz w polu **Do:**.
- 3 Aby usunąć adresata, wybierz jego nazwę i adres e-mail, a następnie **Usuń**.
- 4 Wprowadź temat w polu **Temat:**.
- 5 Wpisz treść wiadomości.
- 6 Aby dołączyć plik, wybierz .
- 7 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .

Otwieranie wiadomości e-mail z ekranu startowego

Do ekranu startowego można przypiąć kilka skrzynek pocztowych. Można na przykład przeznaczyć jeden kafelek na służbową, a drugi na prywatną pocztę e-mail. Można również połączyć kilka skrzynek pocztowych na jednym kafelku.

Kafelki informują o otrzymanych wiadomościach oraz liczbie nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Aby odczytać wiadomość e-mail, wybierz kafelek.

Aparat

Informacje o aparacie


Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Zarówno zdjęcia, jak i filmy można później oglądać w telefonie oraz wysyłać je znajomym i rodzinie. Zdjęcia można ponadto w prosty sposób udostępniać w internecie.

Robienie zdjęcia

Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

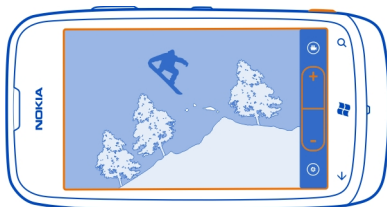

- 1 Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz znak + lub – na
- 2 Aby ustawić ostrość, wciśnij klawisz aparatu do połowy i przytrzymaj go. O zablokowaniu ostrości świadczy zaprzestanie migania białego prostokąta.

Wskazówka: Gdy ostrość jest zablokowana, możesz zmienić kompozycję zdjęcia, nadal trzymając klawisz aparatu wciśnięty do połowy.

- 3 Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.
Nie poruszaj telefonem, dopóki zdjęcie nie zostanie zapisane, a aparat nie będzie gotowy do zrobienia kolejnej fotografii.

Aby wyświetlić właśnie zrobione zdjęcie, przesunąć palcem w prawo. Zdjęcia są automatycznie zapisywane **Z** aparatu w centrum Zdjęcia.

Robienie zdjęć bez użycia klawisza aparatu

- 1 Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie lub obszarze, naciśnij obiekt lub obszar na ekranie.
- 2 Trzymaj telefon nieruchomo, dopóki biały kwadrat nie przestanie migać.

Robienie zdjęć z bliska

Ustawienie ostrości w przypadku małych obiektów, takich jak owady czy kwiaty, może być trudne. Trzeba wtedy przysunąć aparat bliżej obiektu. Aby robić ostre i dokładne zdjęcia, na których widać nawet najdrobniejsze szczegóły, użyj zbliżenia.

Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Włączanie zbliżenia

Wybierz > Sceny > Makro.

Robienie zdjęć w ciemności

Chcesz robić dobre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu? Użyj trybu nocnego.

Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz  > Sceny > Noc.

Robienie zdjęć poruszających się obiektów

Uczestniczysz w imprezie sportowej i chcesz uchwycić ruch za pomocą telefonu? Użyj trybu sportowego, aby robić ostre zdjęcia poruszających się osób.

Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Włączanie trybu sportowego

Wybierz  > Sceny > Sport.

Wskazówki dotyczące aparatu

Poniżej przedstawiamy wskazówki, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu.

- Telefon trzymaj stabilnie, obiema rękami.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz znak + lub – na .
- Podczas powiększania jakość zdjęcia może ulec pogorszeniu.
- Aby przełączać tryby robienia zdjęć i nagrywania filmów, wybierz  lub .
- Aby zmienić ustawienia aparatu, takie jak lampa błyskowa, programy tematyczne i rozdzielczość, wybierz  i ustawienie.
- Jeśli telefon nie jest używany przez kilka minut, przejdzie on w stan uśpienia. Aby ponownie uaktywnić aparat, naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie przeciągnij ekran blokady w górę.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Nagrywanie filmów

Oprócz robienia zdjęć Twój telefon umożliwia także filmowanie wyjątkowych chwil.

- 1 Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
- 2 Aby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Włączy się czasomierz.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Czasomierz zatrzyma się.

Aby odtworzyć wybrany film, przesun palcem w prawo, a następnie wybierz . Film jest automatycznie zapisywany w folderze **Z aparatu** w centrum Zdjęcia.

Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów

Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.

Włączanie rejestrowania lokalizacji

- 1 Wybierz  > .
- 2 Przesuń palcem do opcji **aplikacje** i wybierz **zdjęcia+aparat**.
- 3 Przełącz opcję **Dołączaj do zdjęć informacje o lokalizacji** na wartość **Włączone** .

Jeśli chcesz, aby informacje o lokalizacji były dołączane do zdjęć przekazywanych do usługi udostępniania, takiej jak Facebook lub SkyDrive, przełącz opcję **Zachowaj informacje o lokalizacji w przekazywanych zdjęciach** na wartość **Włączone** .

Wysyłanie zdjęć i plików wideo

Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS lub e-mail.

Wysyłanie zdjęć i plików wideo w wiadomości MMS

- 1 Wybierz  i .
- 2 Aby dodać adresata z centrum Kontakty, wybierz . Możesz również wpisać nazwę lub numer telefonu adresata w polu **Do:**.
- 3 Jeśli chcesz, wpisz wiadomość.
- 4 Wybierz  > **zdjęcie lub film**, a następnie przejdź do albumu zawierającego zdjęcie lub plik wideo.

Wskazówka: Zdjęcie można zrobić również podczas pisania wiadomości. Wybierz  > **zdjęcie lub film** > , zrób zdjęcie, a następnie wybierz **akceptuj**.

- 5 Wybierz .

Wysyłanie zdjęć w wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie startowym wybierz skrzynkę pocztową.
- 2 Wybierz .
- 3 Aby dodać adresata z centrum Kontakty, wybierz .
- 4 Wpisz temat w polu **Temat:**.
- 5 Wpisz treść wiadomości.
- 6 Wybierz , a następnie wybierz album i zdjęcie.

Wskazówka: Zdjęcie można zrobić również podczas pisania wiadomości e-mail. Wybierz  > , zrób zdjęcie, a następnie wybierz **akceptuj**.

7 Wybierz .

Wskazówka: Można także wysłać film z komputera. Po nagraniu filmu za pomocą telefonu podłącz telefon do komputera przy użyciu kompatybilnego kabla USB, skopiuj film na komputer, używając aplikacji Zune, a następnie wyślij go z komputera.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu możesz przekazać je do usługi udostępniania, takiej jak Facebook lub SkyDrive.

Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Udostępnianie zdjęć

- 1 Zrób zdjęcie.
- 2 Przesuń palcem w prawo, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **udostępnij....**
- 3 Wybierz usługę udostępniania, w razie potrzeby wprowadź podpis, a następnie wybierz .

Udostępnianie filmów

- 1 Nagraj film.
- 2 Przesuń palcem w prawo, naciśnij i przytrzymaj film, a następnie wybierz **udostępnij....**
- 3 Wybierz usługę udostępniania, w razie potrzeby wprowadź podpis, a następnie wybierz .

Wskazówka: Aby uprościć udostępnianie, możesz skonfigurować usługę Facebook lub SkyDrive jako konto do szybkiego udostępniania. Konto do szybkiego udostępniania jest wyświetlane w menu na początku udostępniania.

Aby ustawić konto do szybkiego udostępniania, wybierz  > , przesuń palcem do opcji **aplikacje**, a następnie wybierz **zdjęcia+aparat** > **Konto do szybkiego udostępniania** i konto.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Nie każda usługa udostępniania obsługuje wszystkie formaty plików lub filmy nagrane w wysokiej jakości.

Twoje zdjęcia

Centrum Zdjęcia — informacje

Wybierz Zdjęcia.

Zdjęcia i filmy zrobione i nagrane za pomocą telefonu są zapisywane w centrum Zdjęcia, w którym można je przeglądać i wyświetlać.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, zaznacz ulubione lub uporządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz Zdjęcia.

Przeglądanie zdjęć

Wybierz Z aparatu.


Wyświetlanie zdjęć

Naciśnij zdjęcie.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesunąć palcem w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesunąć palcem w prawo.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

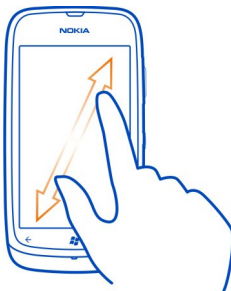

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij zdjęcie dwukrotnie.

Wyświetlanie dostępnych opcji

Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie.

Zdjęcia mogą być wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby wyświetlić zdjęcia później, zapisz je w centrum Zdjęcia.

Zapisywanie zdjęć w centrum Zdjęcia

W wiadomości e-mail lub MMS wybierz zdjęcie i ●●● > zapisz w telefonie.

Zapisane zdjęcie można wyświetlić w centrum Zdjęcia. Wybierz **albumy** > **Zapisane zdjęcia**.

Oznaczanie zdjęć jako ulubionego

Chcesz szybko i łatwo znajdować swoje najlepsze zdjęcia? Oznacz je jako ulubione, dzięki czemu będą wyświetlane w widoku **ulubione** w centrum Zdjęcia.

Wybierz **Zdjęcia**.

- 1 Wybierz **albumy** i przejdź do zdjęcia.

Jeśli zdjęcie pochodzi z albumu internetowego, najpierw zapisz je w telefonie. Wybierz ●●● > zapisz w telefonie.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **dodaj do ulubionych**.

Wskazówka: Zdjęcie można oznaczyć jako ulubione tuż po zrobieniu go. W tym celu przesun palcem w prawo, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **dodaj do ulubionych**.

Wyświetlanie ulubionych

Przesuń palcem do opcji **ulubione**.

Przekazywanie zdjęć i filmów do internetu

Chcesz przesyłać zdjęcia i filmy do usługi sieci społecznościowej, aby Twoja rodzina i znajomi mogli je zobaczyć? Można to zrobić bezpośrednio z centrum Zdjęcia.

- 1 Wybierz **Zdjęcia**.
- 2 Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz przekazać.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film, a następnie wybierz **udostępnij...** i usługę.
- 4 Jeśli chcesz, wprowadź podpis, a następnie wybierz  lub .

Wskazówka: Aby uprościć udostępnianie, możesz skonfigurować usługę Facebook lub SkyDrive jako konto do szybkiego udostępniania. Konto do szybkiego udostępniania jest wyświetlane w menu na początku udostępniania.

Aby ustawić konto do szybkiego udostępniania, wybierz  > , przesunij palcem do opcji **aplikacje**, a następnie wybierz **zdjęcia+aparat** > **Konto do szybkiego udostępniania** i konto.

Zmiana tła w centrum Zdjęcia

Masz świetne zdjęcie, które poprawia Ci humor za każdym razem, gdy na nie spojrzysz? Ustaw je jako tło centrum Zdjęcia.

Wybierz Zdjęcia.

- 1 Wybierz  > **wybierz tło**.
- 2 Wybierz zdjęcie i .

Wskazówka: Możesz również ustawić w telefonie automatyczną zmianę zdjęć co jakiś czas. Wybierz  > **losowo zmieniaj tło**.

Tworzenie albumu

Aby łatwo znaleźć zdjęcia na przykład z danego wydarzenia lub wycieczki bądź zdjęcia danej osoby, uporządkuj je w albumy według tematu.

Użyj aplikacji Zune PC lub programu Windows Phone 7 Connector dla komputerów Mac na swoim komputerze.

W przypadku usunięcia albumu z telefonu usuwane są również zdjęcia znajdujące się w tym albumie. Jeśli album został skopiowany na komputer, zarówno album, jak i zdjęcia pozostaną na komputerze.

Usuwanie albumu

- 1 Wybierz Zdjęcia i albumy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj album, a następnie wybierz **usuń**.

Za pomocą telefonu nie można usuwać albumów online.

Kopiowanie zdjęć między telefonem a komputerem

Masz zdjęcia zrobione telefonem, które chcesz skopiować na komputer? Za pomocą aplikacji Zune PC możesz kopiować zdjęcia między telefonem a komputerem.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 Na komputerze otwórz aplikację Zune. Więcej informacji znajduje się w menu pomocy aplikacji Zune.

Najnowszą wersję aplikacji Zune można pobrać z witryny www.zune.net.

Rozrywka

Muzyka i wideo

Odtwarzacz Zune — informacje

Wybierz .

Za pomocą odtwarzacza Zune można oglądać filmy, słuchać muzyki, radia i podcastów, będąc poza domem.

Odtwarzanie muzyki, filmów i podcastów

Wybierz .

- 1 Wybierz **muzyka, filmy lub podcasty**.
- 2 Aby przeglądać według kategorii, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz , natomiast aby je wznowić, wybierz .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Zune PC możesz tworzyć listy odtwarzania swoich ulubionych utworów i kopiować je do telefonu.

Słuchanie radia

Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.

Podłącz kompatybilny zestaw słuchawkowy i wybierz  oraz **radio**. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Jeśli wykonasz krótszy ruch przesuwania, możesz przejść do stacji o silniejszym sygnale.

Zapisywanie stacji radiowej jako ulubionej

Zapisz swoje ulubione stacje radiowe, aby móc je później łatwo znaleźć.

Wybierz  i radio.

Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, wybierz .

Wyświetlanie listy zapisanych stacji

Wybierz .

Usuwanie stacji z ulubionych

Wybierz .

Kopiowanie muzyki i filmów z komputera

Masz na komputerze pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć w telefonie? Za pomocą aplikacji Zune PC możesz skopiować muzykę i filmy do telefonu, a ponadto synchronizować swoją kolekcję multimedialną i zarządzać nią.



- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
- 2 W komputerze otwórz aplikację Zune. Więcej informacji znajduje się w menu pomocy aplikacji Zune.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) i nie można ich odtwarzać w kilku telefonach.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Zune możesz tworzyć listy odtwarzania swoich ulubionych utworów i filmów oraz kopiować je do telefonu.

Najnowszą wersję aplikacji Zune można pobrać z witryny www.zune.net.

Nokia Muzyka

Nokia Muzyka — informacje

Za pomocą aplikacji Nokia Muzyka w telefonie z systemem Windows Phone możesz pobierać utwory do telefonu i na kompatybilny komputer.

Aby rozpocząć odkrywanie muzyki, wybierz **Nokia Muzyka**.

Strumieniowe odtwarzanie muzyki

Usługa Nokia Muzyka pozwala na strumieniowe odtwarzanie muzyki umożliwiające poznanie nowych gatunków i wykonawców.

- 1 Wybierz **Nokia Muzyka** > **radio mix**.
 - 2 Wybierz typ muzyki, której chcesz posłuchać.
 - 3 Aby wstrzymać radio, wybierz ikonę (⏸), natomiast aby je wznowić, wybierz ikonę (▶).
 - 4 Aby przejść do następnego utworu, wybierz ikonę (⏭).
- Liczba utworów, które można pominąć, może być ograniczona.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Znajdowanie występów

Usługa Nokia Muzyka umożliwia znajdowanie informacji o wykonawcach występujących w okolicy, w której przebywasz.

Wybierz **Nokia Muzyka** > **występy**.

Podczas używania tej usługi po raz pierwszy należy zezwolić jej na używanie informacji o Twojej lokalizacji.

Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Marketplace

Marketplace — informacje

Wybierz .

Chcesz personalizować swój telefon za pomocą dodatkowych aplikacji? A może chcesz bezpłatnie pobierać gry? W usłudze Marketplace znajdziesz najnowszą zawartość przeznaczoną specjalnie do Twojego telefonu.

Do pobrania dostępne są:

- gry,
- Aplikacje
- filmy,
- tapety,
- dzwonki.

Wybór elementów dostępnych do pobrania zależy od regionu.

Możesz również:

- pobierać zawartość odpowiadającą Twoim upodobaniom i lokalizacji,
- udostępniać znajomym rekomendacje.

Aby pobierać materiały z usługi Marketplace, musisz zalogować się do konta Windows Live za pośrednictwem telefonu. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone materiały kompatybilne z Twoim telefonem.

Jeśli usługa Marketplace nie jest dostępna w Twoim regionie, opcje korzystania z niej są ograniczone.

Zawartość możesz wyszukiwać i pobierać bezpośrednio przy użyciu swojego telefonu albo przeglądać usługę Marketplace na kompatybilnym komputerze i wysyłać łącza do zawartości do telefonu w wiadomościach SMS.

Wskazówka: Usługa Zune Marketplace umożliwia pobieranie muzyki bezpośrednio do telefonu. Za pomocą aplikacji Zune możesz również przeglądać np. muzykę i filmy na kompatybilnym komputerze i kopiować wybrane elementy do swojego telefonu. W niektórych regionach usługa Zune Music jest niedostępna.

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub doliczyć je do rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Przeglądanie usługi Marketplace i wyszukiwanie w niej zawartości

Sprawdź najnowsze i najbardziej popularne aplikacje, gry i elementy polecane dla Ciebie i do Twojego telefonu. Przeglądaj różne kategorie lub szukaj określone aplikacji lub gry.

Wybierz .

Wyświetlanie najbardziej popularnych, nowych lub polecanych elementów i przeglądanie kategorii

Wybierz aplikację lub gry, a następnie przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie w usłudze Marketplace

Wybierz .

Podczas przeglądania elementu są wyświetlane również elementy pokrewne.

Wskazówka: Aby wyświetlić opinie innych osób na temat danego elementu, wybierz go. Możesz również wyświetlić opis, cenę i rozmiar pobierania.

Wskazówka: Wydaje Ci się, że zawartość w usłudze Marketplace mogłaby zainteresować Twoich znajomych? Możesz wysłać im odpowiednie łącza. Jeśli dany element jest bezpłatny, wybierz **udostępnij**. Jeśli dany element ma podaną cenę, wybierz **...** > **udostępnij**.

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów

Gry, aplikacje i filmy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też kupować zawartość do swojego telefonu. W usłudze Marketplace znajdziesz zawartość przeznaczoną specjalnie do Twojego telefonu.

Wybierz .

Zanim rozpoczniesz pobieranie, upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana.

- 1 Wybierz element.
- 2 Jeśli dany element ma podaną cenę, wybierz **kup**. Jeśli dany element jest bezpłatny, wybierz **zainstaluj**.
- 3 Jeśli nie było logowania w usłudze Windows Live, zrób to teraz.
- 4 Domyślnie zakupy są dodawane do Twojego rachunku telefonicznego, jeśli taka opcja jest dostępna. Można płacić kartą kredytową.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.
- 6 Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować przeglądanie dalszej zawartości. Typ zawartości decyduje o tym, gdzie w urządzeniu zostanie zapisany dany element: muzykę, filmy i podcasty można znaleźć w centrum Muzyka+Wideo, gry można znaleźć w centrum Gry, a aplikacje w menu aplikacji.

Wskazówka: Aby pobierać większe pliki, takie jak gry, aplikacje czy filmy, używaj połączenia Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu, skontaktuj się z jego wydawcą.

Wyświetlanie kolejki pobierania

Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie innej zawartości i dodawać elementy do kolejki pobierania.

Wybierz .

Powiadomienie o pobieraniu u dołu widoku głównego zawiera informację o liczbie pobieranych elementów. Aby wyświetlić kolejkę pobierania, wybierz powiadomienie.

Elementy są pobierane po kolei, a elementy oczekujące znajdują się w kolejce pobierania.

Wskazówka: Jeśli musisz na przykład tymczasowo zamknąć połączenie Wi-Fi, wybierz i przytrzymaj pobierany element, a następnie wybierz **wstrzymaj**. Aby wznowić pobieranie, wybierz **wznów**. Elementy oczekujące należy wstrzymywać oddzielnie.

Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz ponownie pobrać dany element.

Pisanie recenzji aplikacji

Chcesz podzielić się swoją opinią na temat aplikacji z innymi użytkownikami usługi Marketplace? Oceń i opisz daną aplikację.

Możesz opublikować jedną recenzję dla każdej pobranej aplikacji.

- 1 W menu aplikacji wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie wybierz **oceni** i opisz.
- 2 Oceń daną aplikację i napisz jej recenzję.

Wskazówka: W ten sam sposób możesz oceniać i opisywać gry. Wybierz **Gry**.

Gry

Pobieranie gier

Pobieraj gry do telefonu, gdziekolwiek jesteś.

- 1 Na ekranie startowym wybierz **Gry**.
- 2 Przeglądaj dostępne opcje i wybierz odpowiednią grę.
- 3 Aby wypróbować aplikację, wybierz **wypróbuj** > **zainstaluj**.
- 4 Aby kupić aplikację, wybierz **kup** i sposób zapłaty kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego (jeśli ta opcja jest dostępna).

Granie w grę

Granie przez telefon to prawdziwe spotkanie towarzyskie. Xbox LIVE firmy Microsoft to usługa umożliwiająca wspólne granie ze znajomymi i śledzenie wyników gier i osiągnięć za pomocą profilu gracza. Grać można w trybie online na konsoli Xbox lub w telefonie za pośrednictwem centrum **Gry**.

Wybierz **Gry**.

Do grania w gry w usłudze Xbox LIVE potrzebne jest konto Xbox LIVE. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je utworzyć. Usługa Xbox LIVE nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

Przesuń palcem do opcji **kolekcja** i wybierz grę. Jeśli została wybrana gra z usługi Xbox LIVE, zaloguj się na konto Xbox LIVE.

Aby móc zagrać w grę, należy ją zainstalować w telefonie.

Jeśli chcesz znaleźć nowe gry, możesz wypróbować usługę Marketplace, w której można je kupić. Usługa Marketplace nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

Pobieranie większej liczby gier

Przesuń palcem do opcji **kolekcja**, przewiń do dołu i wybierz **pobierz więcej gier**.

Wskazówka: Jeśli często grasz w daną grę, przypnij ją do ekranu startowego. W tym celu w widoku **kolekcja** naciśnij i przytrzymaj grę, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Akceptowanie zaproszenia do gry

- 1 Zaloguj się w usłudze Xbox LIVE.
- 2 Przesuń palcem do opcji **zaproszenia** i wybierz zaproszenie.
- 3 Jeśli nie masz gry, ale jest ona dostępna w Twoim obszarze w usłudze Marketplace, możesz pobrać wersję próbną lub od razu ją kupić.

Wznawianie gry

W przypadku wznowiania gry w samej grze może być widoczna ikona wznowiania. Jeśli nie, naciśnij ekran.

Mapy i nawigacja

Ustalanie pozycji i usługi lokalizacyjne

Metody ustalania pozycji — informacje

Telefon wyświetla Twoją lokalizację na mapie za pomocą połączeń GPS, A-GPS i Wi-Fi lub ustalania pozycji przez sieć komórkową.

GPS	GPS (Global Positioning System) to system nawigacji określający lokalizację użytkownika za pomocą satelity.
A-GPS	Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji.
Wi-Fi	Ustalanie pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność ustalania pozycji, gdy sygnały GPS nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami. W ustawieniach telefonu można również wyłączyć ustalanie pozycji przez połączenie Wi-Fi i sieć komórkową.
Identyfikator telefonu komórkowego	W przypadku ustalania pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) telefon określa Twoją pozycję za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili jest podłączony.

System A-GPS lub inne rozszerzenia usługi GPS mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć mobilne połączenie do transmisji danych w ustawieniach telefonu.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne

oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

! **Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi tylko w pomieszczeniach. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej po 1 lipca 2012 r. ograniczenie dotyczące korzystania z sieci Wi-Fi w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania pozycji ta funkcja działa z dokładnością od kilku metrów do kilku kilometrów.

Nokia Mapy

Nokia Mapy — informacje

Wybierz  > Nokia Mapy.

Nokia Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu i prowadzą do celu.

- Wyszukiwanie miast, ulic i usług
- Znajdowanie drogi dzięki szczegółowym wskazówkom dojazdu
- Udostępnianie swojej lokalizacji

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i mogą być dostępne tylko w wybranych językach. Dostępność usług może się różnić w zależności od sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Wyświetlanie lokalizacji i przeglądanie mapy

Można zobaczyć swoją bieżącą lokalizację na mapie, a także przeglądać mapy różnych miast i krajów.

Wybierz  > **Nokia Mapy**.

 wyświetla Twoją obecną lokalizację (jeśli opcja ta jest dostępna). Jeśli znalezienie Twojej bieżącej lokalizacji nie będzie możliwe,  wyświetli ostatnią znaną pozycję.

Jeśli dokładne ustalanie pozycji będzie niedostępne, zielona otoczka wokół ikony ustalania pozycji pokaże ogólny obszar, w którym możesz się znajdować. Precyzja ustalania pozycji jest większa w gęsto zaludnionych obszarach, dlatego w takich miejscach zielona otoczka będzie obejmowała mniejszy obszar niż na terenach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągnij mapę, używając palca. Domyślnie mapa jest zorientowana na północ.

Wyświetlanie bieżącej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Powiększanie i pomniejszanie

Aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

Wskazówka: Aby dodać do widoku mapy sterowniki powiększania/pomniejszania, wybierz **•••** > **ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Przyciski powiększenia do pozycji Włączone** .

Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Znajdowanie lokalizacji

Nokia Mapy ułatwiają znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

Wybierz  > **Nokia Mapy**.

- 1 Wybierz .
- 2 Wpisz wyszukiwane słowa, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa miejsca.
- 3 Wybierz element z mapy lub wybierz , aby zobaczyć listę proponowanych dopasowań.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania można także korzystać z poprzednio wyszukiwanych słów.

Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia wyszukiwanych haseł jest prawidłowa. Do wyszukiwania miejsc i lokalizacji konieczne jest połączenie z internetem.

Odkrywanie pobliskich miejsc

Szukasz nowej restauracji, hotelu albo sklepu? Nokia Mapy zasugeruje Ci miejsca znajdujące się w pobliżu.

Wybierz  > **Nokia Mapy**.

Znajdowanie sugerowanych miejsc znajdujących się najbliżej

Wybierz  > .

Wszystkie rodzaje sugerowanych miejsc zostaną pokazane na mapie.

Znajdowanie sugerowanych miejsc w dowolnej lokalizacji

Przeglądaj, aby znaleźć odpowiedni punkt na mapie, a następnie wybierz .

Wyświetlanie szczegółów dotyczących miejsca

Na mapie wybierz pinezkę odpowiadającą miejscu, a następnie wybierz dymek z informacjami.

Karta miejsca zawiera informacje ogólne, zdjęcia, recenzje, łącza do przewodników oraz dalsze sugestie dotyczące pobliskich miejsc.

Znajdowanie określonych rodzajów pobliskich miejsc

- 1 Wybierz  > .
- 2 Wybierz , a następnie przesunij palcem do polecenia **odkrywaj**.
- 3 Wybierz kafelek kategorii.
Pobliskie miejsca z danej kategorii zostaną pokazane na mapie.

Wskazówka: Wybierz i przytrzymaj kafelek kategorii, aby przypiąć go do ekranu startowego. W ten sposób można szybko odkrywać nowe miejsca w dowolnych lokalizacjach.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących miejsca

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat miejsca, które wydaje Ci się interesujące? Karty miejsca mogą zawierać informacje ogólne, zdjęcia, recenzje, łącza do przewodników oraz dalsze sugestie dotyczące pobliskich miejsc.

Wybierz  > **Nokia Mapy**.

Wyświetlanie karty miejsca

Na mapie wybierz ikonę miejsca, a następnie wybierz dymek z informacjami.

W widoku **informacje** zostaną wyświetlone podstawowe informacje o miejscu, takie jak numer telefonu i adres.

Wyświetlanie zdjęć i recenzji zamieszczonych przez inne osoby

Na karcie miejsca przesuń palcem do zdjęcia lub recenzje.

Wyświetlanie przewodników

Na karcie miejsca przesuń palcem do **przewodniki**, a następnie przejdź do przewodników internetowych zawierających informacje o danym miejscu.

Wyświetlanie pobliskich miejsc

Na karcie miejsca przesuń palcem do **w pobliżu**, a następnie przejdź do kart innych miejsc.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca

Chcesz łatwo znaleźć drogę do celu? Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz możesz uzyskać wskazówki dojazdu, dojścia pieszo lub skorzystania z transportu publicznego (jeśli opcja ta jest dostępna w danym mieście).

Wybierz  > **Nokia Mapy**.

- 1 Na mapie wybierz ikonę miejsca lub wybierz i przytrzymaj punkt, a następnie wybierz dymek z informacjami.
- 2 W widoku **informacje** wybierz **pokaż trasę**.

Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby zobaczyć szczegółowe wskazówki, wybierz .

Przełączanie między wskazówkami pieszymi, dojazdu i korzystania z transportu publicznego

W widoku szczegółowych wskazówek wybierz ,  lub .

Warunkiem wyświetlenia tras środków transportu publicznego jest znalezienie prawidłowego połączenia między bieżącą lokalizacją a wybranym miejscem docelowym.

Zmiana wyglądu mapy

Telefon umożliwia wyświetlanie map w różnych trybach, co ułatwia zaznaczanie określonych szczegółów i znajdowanie drogi do celu.

Wybierz  > **Nokia Mapy** i .

Wyświetlanie mapy standardowej

Wybierz **mapa**. Standardowy widok mapy ułatwia odczytywanie szczegółów, takich jak nazwy lokalizacji oraz numery dróg.

Korzystanie z widoku satelitarnego

Aby uzyskać prawdziwy widok mapy, wybierz **satelita**.

Korzystanie z widoku transportu publicznego

Aby wyświetlić usługi transportu publicznego, np. trasy metra lub tramwajów, wybierz **przejazd**.

Dostępność opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Opcje niedostępne są zaciemnione.

Nokia Nawigacja**Dojazd do celu**

Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, funkcja Nokia Nawigacja pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz  > **Nokia Nawigacja**.

Podczas korzystania z aplikacji Nokia Nawigacja po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o pobranie map ulic dla bieżącej lokalizacji, a także wskazówek głosowych, które odpowiadają ustawieniom języka Twojego telefonu. Pobranie map przy użyciu domowej sieci Wi-Fi, zanim wyruszysz w drogę, pozwoli Ci zmniejszyć koszty transmisji danych w trakcie podróży.

- 1 Wybierz  > **Ustaw cel**, a następnie wyszukaj miejsce docelowe lub wybierz ostatnio wyznaczony cel podróży, korzystając z opcji **Ostatnie cele**.
- 2 Wybierz **JEDŹ DO** > **URUCHOM**.
- 3 Aby zakończyć korzystanie z nawigacji, wybierz  > **Zatrzymaj nawigację**.

Możesz także rozpocząć podróż bez wyznaczenia celu. Mapa śledzi Twoją lokalizację.

Domyślnie obraca się ona zgodnie z kierunkiem jazdy. Kompas zawsze wskazuje północ.

Wskazówka: Aby używać mapy w trybie pełnoekranowym, dotknij jej.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Dostęp do nawigacji głosowej

Nawigacja głosowa, jeżeli jest dostępna w Twoim języku, ułatwia znalezienie drogi do celu, uprzyjemniając podróż.

Wybierz  > **Nokia Nawigacja**.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Głos nawigacji**.
- 2 Wybierz język lub, jeśli nie chcesz korzystać z nawigacji głosowej, wybierz **Brak**.

Możesz także pobrać inne pliki nawigacji głosowej.

Pobieranie wskazówek głosowych

Wybierz  > **Ustawienia** > **Głos nawigacji** > **Pobierz nowe oraz głos**.

Pobieranie i usuwanie map

Aby ograniczyć koszty transmisji danych podczas podróży, zanim wyruszysz w drogę, zapisz nowe mapy ulic w telefonie. Jeśli w pamięci Twojego telefonu kończy się miejsce, możesz usunąć niektóre mapy.

Wybierz  > **Nokia Nawigacja** i  > **Ustawienia** > **Zarządzaj mapami**.

Aby pobieranie map na telefon było możliwe, wymagane jest połączenie z siecią Wi-Fi.

Pobieranie mapy

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz kontynent, kraj i obszar, jeśli jest taka potrzeba, a następnie wybierz **Instaluj**.
Aby anulować pobieranie, wybierz .

Usuwanie mapy

Wybierz mapę, a na stronie szczegółów mapy wybierz .

Usuwanie wszystkich map

Wybierz **•••** > **usuń wszystko** > **OK**.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Nawigacja w trybie offline

Aby ograniczyć koszty transmisji danych, możesz skorzystać z usługi Nokia Nawigacja w trybie offline.

- 1 Wybierz  > **Nokia Nawigacja**.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 3 Ustaw opcję **Połączenie na Offline**.

Działanie niektórych funkcji, takich jak wyniki wyszukiwania, może być ograniczone podczas korzystania z aplikacji Nokia Nawigacja w trybie offline.

Zmiana wyglądu widoku aplikacji Nokia Nawigacja

Chcesz wyświetlić bardziej realistyczną mapę 3D lub korzystasz z funkcji Nokia Nawigacja w nocy, gdy jest ciemno? Za pomocą różnych trybów map możesz wyświetlać informacje, które chcesz widzieć wyraźnie w każdych warunkach.

Wybierz  > **Nokia Nawigacja**.

Przełączanie między widokami 2D a 3D

Wybierz , a następnie wybierz **2D** lub **3D**.

Aby wyraźnie widzieć mapę w ciemności, skorzystaj z trybu nocnego.

Włączanie trybu nocnego

Wybierz  > **Ustawienia**, a następnie ustaw opcję **Kolory mapy** na **Noc**.

Aby uzyskać większy i dokładniejszy widok swojego otoczenia na mapie, obejrzyj mapę w trybie pełnoekranowym.


Korzystanie z mapy w trybie pełnoekranowym

Dotknij mapy. Aby zobaczyć obszar informacji, naciśnij .

Gdy korzystasz z nawigacji, odległość pozostała do przebycia jest wyświetlana domyślnie. Możesz także tak ustawić aplikację Nokia Nawigacja, aby widoczna była szacowana godzina przyjazdu na miejsce lub czas, jaki pozostał do końca podróży.

Przełączanie między widokami: odległości, godziny przyjazdu lub pozostałego czasu

W widoku nawigacji wybierz pozostałą odległość oraz odpowiednią opcję.

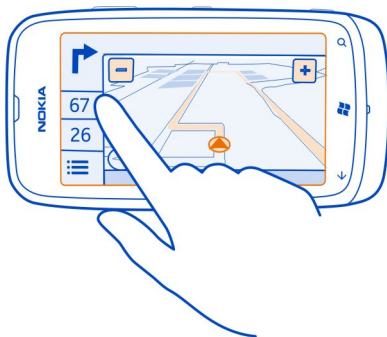

Wskazówka: Usługa Nokia Nawigacja domyślnie wyświetla na mapie ważne budynki i ciekawe atrakcje turystyczne. Jeżeli nie chcesz ich widzieć, wybierz **☰** > **Ustawienia**, a następnie ustaw opcję **P. orient.** na **WYŁĄCZONE** .

Otrzymywanie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości

Nie przekraczaj dozwolonej prędkości — ustaw w telefonie ostrzeżenie o nadmiernej prędkości.

Informacje o ograniczeniu prędkości mogą być niedostępne w niektórych regionach i krajach.

- 1 Wybierz **☰** > **Nokia Nawigacja**.
- 2 Wybierz **☰** > **Ustawienia**, a następnie przełącz ustawienie **Ogranicz. prędkości** na wartość **Alarm włączony** .
- 3 Aby określić, o ile możesz przekroczyć prędkość przed ostrzeżeniem, przeciągnij suwak **Alarmuj**, gdy **dozwołoną prędkość przekroczyć o**. Możesz ustawić oddzielny limit dla niższych i wyższych prędkości.

Opinie na temat aplikacji Nokia Nawigacja

Wyraż swoją opinię na temat usługi Nokia Nawigacja i miej swój udział w jej ulepszaniu.

Do przesłania opinii potrzebne jest aktywne połączenie internetowe.

- 1 Wybierz **☰** > **Nokia Nawigacja**.
- 2 Wybierz **☰** > **Opinia**.

- 3 Zaznacz, jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz aplikację Nokia Nawigacja innym. Możesz również uzasadnić swoją opinię.

Opinia jest anonimowa.

- 4 Wybierz **WYŚLIJ**.

Po przesłaniu opinii na temat bieżącej wersji aplikacji Nokia Nawigacja opcja nie będzie już dostępna.

Biuro

Zegar

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Wybierz  > **Alarmy**.

- 1 Wybierz .
- 2 Wypełnij pola i wybierz .

Tymczasowe wyłączenie alarmu

Przełącz alarm na **Wyłączone** .

Usuwanie alarmu

Wybierz alarm i .

Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony, a głośność ustawiona na odpowiednim poziomie.

Odkładanie alarmu

Nie chcesz jeszcze wstawać? Gdy usłyszysz alarm, możesz go odłożyć. Dzięki temu alarm zostanie wstrzymany na ustawiony czas.

Po usłyszeniu alarmu wybierz **odłóż**.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny

Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej.

W telefonie jest kilka usług oferowanych w czasie rzeczywistym. Dostępność usług Nokia może się różnić w zależności od regionu.

- 1 Wybierz  >  i **data+godzina**.
- 2 Przełącz opcję **Ustaw automatycznie** na wartość **Włączone** .

Wskazówka: Chcesz ręcznie aktualizować datę, godzinę i strefę czasową podczas podróży za granicę? Upewnij się, że opcja **Ustaw automatycznie** jest ustawiona na wartość **Wyłączone** , a następnie wybierz **Strefa czasowa** i lokalizację.

Ustawianie daty i godziny

- 1 Wybierz  >  i **data+godzina**, a następnie przełącz opcję **Ustaw automatycznie** na wartość **Wyłączone** .
- 2 Zmień godzinę i datę.

Kalendarz

Dodawanie terminu

Wybierz  > **Kalendarz**.

- 1 Przesuń palcem do opcji **dzień** lub **plan** i wybierz .
- 2 Wypełnij pola.
- 3 Aby dodać przypomnienie, wybierz **więcej szczegółów** > **Przypomnienie**.
- 4 Wybierz .

Edytowanie i usuwanie terminu

Wybierz i przytrzymaj termin, a następnie wybierz **edytuj** lub **usuń**.

Wyświetlanie harmonogramu

Zdarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz  > **Kalendarz**.

Aby przełączyć widok kalendarza na inny, przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie całego miesiąca

W widoku **dzień** lub **plan** wybierz . Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, krótkim ruchem przesun palcem w górę lub w dół kalendarza. Aby przejść do określonego miesiąca, wybierz miesiąc u góry ekranu.

Wyświetlanie określonego dnia

W widoku **dzień** lub **plan** wybierz  i dzień.

Używanie wielu kalendarzy

Po skonfigurowaniu w telefonie kont poczty e-mail możesz wyświetlać kalendarze ze wszystkich używanych usług w jednym miejscu.

Wybierz  > **Kalendarz**.

Wyświetlanie i ukrywanie kalendarza

Wybierz ●●● > **ustawienia** i przełącz kalendarz na **włączony**  lub **wyłączony** .

Jeśli kalendarz jest ukryty, jego zdarzenia i przypomnienia nie są wyświetlane w innych widokach kalendarza.

Wskazówka: Kolor każdego kalendarza można zmienić. Wybierz kolejno: ●●● > **ustawienia**, bieżący, a następnie nowy kolor.

Dodawanie zadania do listy rzeczy do zrobienia

Masz ważne rzeczy do zrobienia w pracy albo książki, które musisz zwrócić do biblioteki? A może chcesz pamiętać o jakimś wydarzeniu? Możesz dodawać zadania (rzeczy do zrobienia) do kalendarza. Jeśli masz określony termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz ☺ > **Kalendarz** i przesun palcem do opcji **do zrobienia**.

- 1 Wybierz (+), a następnie wypełnij pola.
- 2 Aby dodać przypomnienie, przełącz opcję **Przypomnienie** na wartość **Włączone** , a następnie wypełnij pola.
- 3 Wybierz (⌚).

Oznaczanie zadania jako ukończonego

Wybierz i przytrzymaj zadanie, a następnie wybierz **ukończ**.

Edytowanie i usuwanie zadania

Wybierz i przytrzymaj zadanie, a następnie wybierz **edytuj** lub **usuń**.

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — informacje

Wybierz ☺ > **Office**.

Pakiet Microsoft Office Mobile to Twoje biuro zawsze pod ręką. Przejdź do centrum **Office**, aby tworzyć i edytować dokumenty programu Word i skoroszyty programu Excel, otwierać i wyświetlać pokazy slajdów programu PowerPoint, tworzyć notatki w programie OneNote, a także udostępniać dokumenty w witrynie SharePoint. Możesz również zapisywać swoje dokumenty w usłudze Windows SkyDrive.

Pakiet Microsoft Office Mobile obejmuje następujące programy:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,

- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft OneNote Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Czytanie dokumentów pakietu Microsoft Office

W centrum Office można wyświetlać dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, skoroszyty programu Excel czy prezentacje programu PowerPoint.

Wybierz  > Office.

- 1 Przesuń palcem do opcji **dokumenty**.
- 2 Wybierz plik programu Word, Excel lub PowerPoint.

Tworzenie i edytowanie dokumentu programu Word

Program Microsoft Word Mobile umożliwia pracę nad dokumentami w podróży. Możesz tworzyć nowe dokumenty, edytować istniejące i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

Wybierz  > Office i przesuń palcem do opcji **dokumenty**.

Tworzenie nowego dokumentu

- 1 Wybierz ikonę .
- 2 Wybierz pusty plik lub szablon programu Word.
- 3 Wpisz tekst.
- 4 Aby zapisać dokument, wybierz ikonę  > **zapisz**.

Edytowanie dokumentu

- 1 Wybierz plik programu Word.
- 2 Aby edytować tekst, wybierz ikonę .
- 3 Aby zapisać dokument, wybierz ikonę  > **zapisz**.

Zmiana formatu i koloru tekstu

- 1 Wybierz ikonę .
- 2 Wybierz słowo. Aby wybrać kilka słów, przeciągnij strzałki na końcach, aby rozszerzyć zaznaczenie.
- 3 Wybierz ikonę  oraz odpowiednie formatowanie.

Dodawanie komentarza

Wybierz ikony  > .

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie

Wybierz plik programu Word i ikonę .

Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail

Wybierz plik programu Word i ikonę  > **udostępnij....**

Usuwanie dokumentu

- 1 Przesuń palcem do opcji **lokalizacje**.
- 2 Wybierz lokalizację dokumentu, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz i przytrzymaj dokument, a następnie wybierz **usuń**.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnego dokumentu, możesz przypiąć go do ekranu startowego. W centrum Office wybierz i przytrzymaj dokument, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Tworzenie i edytowanie skoroszytu programu Excel

Nie musisz być w biurze, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Microsoft Excel Mobile możesz tworzyć nowe skoroszyty, edytować istniejące i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

Wybierz  > **Office** i przesuń palcem do opcji **dokumenty**.

Tworzenie nowego skoroszytu

- 1 Wybierz ikonę .
- 2 Wybierz pusty plik lub szablon programu Excel.
- 3 Wybierz komórkę, a następnie pole tekstowe u góry strony.
- 4 Wprowadź wartości lub tekst.
- 5 Aby zapisać skoroszyt, wybierz ikonę  > **zapisz**.

Edytowanie skoroszytu

- 1 Wybierz plik programu Excel.
- 2 Aby przejść do następnego skoroszytu, wybierz ikonę  i skoroszyt.
- 3 Aby zapisać skoroszyt, wybierz ikonę  > **zapisz**.

Dodawanie komentarza do komórki

Wybierz ikonę .

Stosowanie filtrów w komórkach

Wybierz  > **zastosuj filtr**.

Zmiana formatu komórk i tekstu

Wybierz **•••** > **formatuj komórkę...**

Znajdowanie danych w skoroszycie

Wybierz plik programu Excel i ikonę .

Wysyłanie skoroszytu w wiadomości e-mail

Wybierz plik programu Excel i ikonę **•••** > **udostępni...**

Usuwanie skoroszytu

- 1 Przesuń palcem do opcji **lokalizacje**.
- 2 Wybierz lokalizację pliku programu Excel, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz i przytrzymaj plik programu Excel, a następnie wybierz **usuń**.

Pisanie notatek

Notatki na papierze łatwo zgubić. Zamiast notować na papierze, możesz pisać notatki za pomocą programu Microsoft OneNote Mobile. Dzięki temu notatki będą zawsze pod ręką.

Możesz również synchronizować notatki z usługą Windows Live SkyDrive oraz wyświetlać i edytować je za pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub w trybie online w przeglądarce internetowej.

Wybierz  > **Office** i przesuń palcem do opcji **notatki**.

- 1 Wybierz .
- 2 Napisz notatkę.
- 3 Aby sformatować tekst, wybierz **•••** > **format**.
- 4 Aby dodać zdjęcie, wybierz .
- 5 Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz .
- 6 Aby zapisać zmiany, naciśnij .

Jeśli w Twoim telefonie jest skonfigurowany identyfikator Windows Live, zmiany zostaną zapisane i zsynchronizowane z domyślnym notatnikiem **Osobiste (Internet)** w usłudze Windows Live SkyDrive. Jeśli nie, zmiany zostaną zapisane w telefonie.

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

Wybierz notatkę i .

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnej notatki, możesz przypiąć ją do ekranu startowego. W centrum Office wybierz i przytrzymaj notatkę, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Wyświetlanie i edytowanie prezentacji programu PowerPoint

Program Microsoft PowerPoint Mobile umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do prezentacji w drodze na spotkanie.

Wybierz  > **Office** i przesun palcem do opcji **dokumenty**.

- 1 Wybierz plik programu PowerPoint, a następnie ustaw w telefonie tryb poziomy.
- 2 Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.
- 3 Aby przejść do określonego slajdu, wybierz ikonę  i nazwę slajdu.
- 4 Aby dodać notatkę do slajdu, wybierz ikonę .
- 5 Aby edytować slajd, wybierz ikonę .
- 6 Aby zapisać prezentację, wybierz ikonę  > **zapisz**.

Wysyłanie prezentacji w wiadomości e-mail

Wybierz plik programu PowerPoint i ikonę  > **udostępnij...**

Usuwanie prezentacji

- 1 Przesun palcem do opcji **lokalizacje**.
- 2 Wybierz lokalizację pliku programu PowerPoint, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz i przytrzymaj plik programu PowerPoint, a następnie wybierz **usuń**.

Oglądanie emisji programu PowerPoint

Możesz wziąć udział w spotkaniu, gdy jesteś w podróży, i obejrzeć emisję prezentacji programu PowerPoint w internecie przy użyciu telefonu.

Otwórz wiadomość e-mail zawierającą łącze do prezentacji emisji i wybierz łącze.

Udostępnianie dokumentów za pomocą programu SharePoint Workspace Mobile

Edytuj udostępniane dokumenty pakietu Microsoft Office i współpracuj przy projektach, harmonogramach i pomysłach. Za pomocą programu Microsoft SharePoint Workspace Mobile możesz przeglądać, wysyłać, edytować i synchronizować swoje dokumenty w trybie online.

Wybierz  > **Office** i przesun palcem do opcji **lokalizacje**.

- 1 Wybierz **SharePoint**, wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, a następnie wybierz .

- 2 Po wybraniu dokumentu jego kopia jest pobierana do telefonu.
- 3 Wyświetl lub edytuj dokument i zapisz wprowadzone zmiany.
- 4 Aby wrócić do programu SharePoint Workspace Mobile, naciśnij .

Wskazówka: Aby zachować kopię offline dokumentu w telefonie, wybierz i przytrzymaj dokument, a następnie wybierz **zawsze zachowuj offline**.

Przechowywanie pliku w usłudze Windows Live SkyDrive

Usługa Windows Live SkyDrive umożliwia przechowywanie i udostępnianie plików pakietu Microsoft Office oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Do usługi SkyDrive można także przesłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp, zarówno z telefonu jak i komputera.

Aby przekazać pliki, musisz zalogować się na konto usługi Windows Live.

- 1 Wybierz  > **Office**, a następnie przesunij palcem do **lokalizacje**.
- 2 Wybierz **Telefon**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie wybierz **udostępnij**.

Używanie kalkulatora

Wybierz  > **Kalkulator**.

Aby użyć podstawowego kalkulatora, trzymaj telefon pionowo. Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć telefon na bok.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę do obliczeń.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie lub odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę do obliczeń.
- 4 Wybierz **=**.

Ta funkcja jest przeznaczona do użytku na własne potrzeby. Jej dokładność może być ograniczona.

Zarządzanie telefonem i łącznością

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

Wybierz  >  i **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma

urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

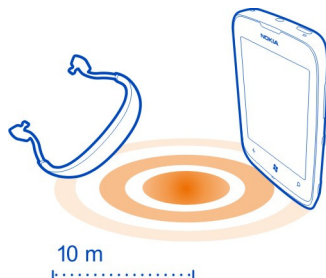

Kiedy funkcja łączności Bluetooth jest włączona, z telefonem mogą łączyć się urządzenia powiązane. Inne urządzenia mogą wykrywać Twój telefon tylko wtedy, gdy widok ustawień Bluetooth jest otwarty.

Nie należy wiązać swojego telefonu z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, gdy prowadzisz rozmowę. Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe są sprzedawane osobno.

- 1 Wybierz  >  i **Bluetooth**.
- 2 Przełącz opcję **Wyszukiwanie i widoczność** na wartość **Włączone** . Upewnij się, że akcesorium, które chcesz powiązać, jest włączone.
- 3 Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, wybierz zestaw słuchawkowy z listy.
- 4 Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Kopiowanie zdjęć lub innej zawartości między telefonem a komputerem

Za pomocą aplikacji Zune możesz kopiować między telefonem a komputerem zdjęcia, filmy, muzykę i inne utworzone przez Ciebie materiały.

- 1 Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

- 2 Na komputerze otwórz aplikację Zune. Więcej informacji znajduje się w menu pomocy aplikacji Zune.

Najnowszą wersję aplikacji Zune można pobrać z witryny www.zune.net.

Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji telefonu

Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: www.nokia.com/support.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Za pomocą aplikacji Zune PC można aktualizować oprogramowanie telefonu, aby uzyskać dostęp do nowych funkcji i większą wydajność telefonu. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu za pomocą aplikacji Zune zawartość osobista nie jest usuwana z telefonu.

Potrzebne są:

- aplikacja Zune,
- kompatybilny komputer,
- szybkie połączenie internetowe,
- kompatybilny kabel USB.

Aby pobrać aplikację Zune PC i zainstalować ją na komputerze, przejdź do witryny www.zune.net.

Wskazówka: Jeśli używasz komputera Apple Mac, pobierz aplikację Windows Phone 7 Connector dla komputerów Mac ze sklepu Mac App Store.

Zanim zaczniesz aktualizowanie, upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Jeśli aplikacja Zune nie otworzy się automatycznie, otwórz ją.

- 3 Poczekaj, aż aplikacja Zune sprawdzi dostępność aktualizacji, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

Wskazówka: Jeśli podczas aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zanotuj kod błędu i wyszukaj go w witrynie support.microsoft.com, aby sprawdzić, co poszło źle.

Podczas aktualizacji oprogramowania automatycznie jest tworzona kopia zapasowa zawartości telefonu. Możesz również zsynchronizować telefon z komputerem za pomocą aplikacji Zune lub programu Windows Phone 7 Connector dla komputerów Mac bez aktualizowania oprogramowania telefonu.

Konfigurowanie w telefonie powiadomień o dostępnych aktualizacjach

Wybierz  >  i aktualizacje > Powiadom mnie o znalezieniu nowych aktualizacji.

Tworzenie kopii zapasowej, synchronizacja i przywracanie zawartości telefonu

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu za pomocą głównego komputera (czyli komputera, z którym telefon został po raz pierwszy połączony kablem USB) kopia zapasowa zawartości telefonu jest tworzona automatycznie. Jeśli zaktualizujesz oprogramowanie telefonu za pomocą innego komputera, kopia zapasowa nie zostanie utworzona. Główny komputer można zmienić w ustawieniach aplikacji Zune.

Kopia zapasowa obejmuje następujące elementy:

- ustawienia systemowe,
- ustawienia konta,
- zdjęcia,
- muzyka,
- filmy,
- dokumenty.

Kopia zapasowa nie zawiera pobranych aplikacji, ale można je bezpłatnie pobrać ponownie z usługi Marketplace. Mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, możesz również zsynchronizować telefon z komputerem za pomocą aplikacji Zune lub programu Windows Phone 7 Connector dla komputerów Mac bez aktualizowania oprogramowania telefonu. Synchronizacja nie powoduje utworzenia kopii zapasowej ustawień systemowych ani aplikacji. Możesz również ustawić w telefonie synchronizację kontaktów z programem Microsoft Outlook, aby móc je przywrócić w telefonie z komputera.

Przywracanie kopii zapasowej w telefonie

Podłącz telefon do głównego komputera przy użyciu kabla USB, a następnie za pomocą aplikacji Zune przywróć kopię zapasową zawartości oraz wcześniejsze wersje oprogramowania telefonu.

Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu

Chcesz powiększyć pojemność dostępnej pamięci telefonu, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać inną zawartość?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail
- pozycje i szczegóły kontaktów
- Aplikacje
- Muzyka, zdjęcia i wideo

Usuwanie aplikacji z telefonu

Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie, i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

- 1 Na ekranie startowym wybierz .
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **odinstaluj**. Niektórych aplikacji nie można usunąć.

Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod warunkiem że jest dostępna w usłudze Marketplace.

Jeśli jakaś zainstalowana aplikacja jest zależna od aplikacji, która została usunięta, może ona przestać działać. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Zabezpieczenia

Zmiana kodu PIN

Jeśli do karty SIM dołączono domyślny kod PIN, możesz go zmienić na bezpieczniejszy.

Wybierz  > , przesunij palcem w lewo do ustawień aplikacji, a następnie wybierz **telefon > zmień PIN karty SIM**.

Kod PIN może się składać z 4–8 cyfr.

Ustawianie automatycznej blokady w telefonie

Chcesz zabezpieczyć swój telefon przed używaniem przez osoby niepowołane? Określ kod zabezpieczający i ustaw automatyczną blokadę w telefonie, gdy nie jest on używany.

- Wybierz  >  i **blokada+tapeta**.
- Przełącz opcję **hasło** na wartość **Włączone**  i wprowadź kod zabezpieczający (co najmniej 4 cyfry).
Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego i jego odzyskanie nie będzie możliwe lub wprowadzisz błędny kod zbyt wiele razy, telefon trzeba będzie oddać do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do punktu Nokia Care lub sprzedawcy telefonu.
- Wybierz **Wymagaj hasła po** i określ czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada telefonu.

Odblokowywanie telefonu

- Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.
- Wprowadź kod zabezpieczający.

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego.

Przykładowe czynności, które możesz wykonać:

- Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących w telefonie
- Odbieranie i odrzucanie połączenia przychodzącego
- Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.

Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących

Naciśnij klawisz głośności i wybierz ikonę , ikonę  lub ikonę .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.

Możesz także wyświetlić:

- datę i godzinę,
- następne zdarzenie z kalendarza,
- Nieodebrane połączenia lub wiadomości.

Znajdowanie zgubionego telefonu

Twój telefon gdzieś się zapodział? A może obawiasz się, że został skradziony? Za pomocą funkcji Znajdź mój telefon możesz zlokalizować swój telefon i zdalnie zablokować wszystkie dane lub usunąć je z telefonu.

Przejdź do witryny my.windowsphone.com, zaloguj się, używając tego samego identyfikatora Windows Live co w telefonie, i wybierz Znajdź mój telefon.

Możesz:

- zlokalizować telefon na mapie;
- włączyć dzwonek telefonu, nawet jeśli jest włączony tryb cichy;
- zablokować telefon i ustawić w nim wyświetlanie wiadomości umożliwiającej jego zwrot do Ciebie;
- zdalnie usunąć z telefonu wszystkie dane.

Dostępne opcje mogą być różne.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania lub działania telefonu, przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika.

Aby obejrzeć wideo informacyjne, przejdź na stronę www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos lub go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje na temat możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci WCDMA 850, 900, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w

specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BP-3L przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-50. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączone do portu mikro-USB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwac ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że tryb samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze telefonu, jeżeli są zablokowane.
- 3 Nacisnąć .
- 4 Wybrać .
- 5 Wybrać .
- 6 Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 7 Wybierz połącź.
- 8 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usług połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch


Ostrzeżenie:
 W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel


Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsza składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,83 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

C E 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-835 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Na produktach, które zostały wprowadzone na rynek przed 1 lipca 2012 r., znajduje się symbol ostrzegawczy informujący o ograniczeniach korzystania z funkcji WLAN we Francji. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2009/812/WE po 1 lipca 2012 r. znak ostrzegawczy dotyczący funkcji WLAN może zostać zignorowany, nawet jeśli nadal znajduje się na produkcie.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, logo Windows, Xbox LIVE, Bing i Microsoft Office są znakami towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary,

technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Oprogramowanie urządzenia zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Nokia dostarczane przez firmę Microsoft Corporation lub podmiotów z nią związanych. Aby uzyskać dostęp do warunków licencji oprogramowania Windows Phone, wybierz  > Ustawienia > informacje. Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji. Należy pamiętać, że korzystanie z oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków. W przypadku odmowy zaakceptowania warunków, nie należy korzystać z urządzenia ani jego oprogramowania. Prosimy o skontaktowanie się z firmą Nokia lub podmiotem, od którego urządzenie zostało zakupione w celu określenia warunków zwrotu sprzętu.

Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (szczególnie wtedy, gdy urządzenie znajduje się blisko odbiornika). Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 1.0 PL

Indeks

A

aktualizacje	
— aplikacje	83
— oprogramowanie telefonu	83
aktualizacje oprogramowania	83
aktualizacje statusów	40
alarmy	74
anten	13
aparat	50
— informacje o lokalizacji	53
— nagrywanie filmów	52
— robienie zdjęć	51, 52
— udostępnianie filmów	54
— udostępnianie zdjęć	54
— wysyłanie zdjęć	53
aplikacja Zune PC	19, 57, 59, 82, 83, 84
aplikacje	24, 61, 85
aplikacje biurowe	
— Windows Live SkyDrive	81
aplikacje pakietu Office	76, 77
— Emisja PowerPoint	80
— Excel	78
— OneNote	79
— PowerPoint	80
— SharePoint	80
— Word	77

B

bateria	10, 89
— ładowanie	10
— oszczędzanie energii	32
blokada klawiatury	17
blokada telefonu	86
blokowanie	
— ekran	17
— klawisze	17
— telefon	86
— zdalne	87

blokowanie ekranu	23, 86
blokowanie urządzenia	86
Bluetooth	81, 82
budzik	74

C

centrum Kontakty	36
czat (wiadomości błyskawiczne)	45, 47

D

data i godzina	74, 75
do zrobienia	76
dzwonki	26
dźwięki	
— personalizowanie	26
dźwięki dzwonka	26

E

ekran dotykowy	21, 27
ekran główny	50
— Patrz <i>ekran startowy</i>	
ekran startowy	20, 24, 50
e-mail	48

F

filmy	58
— informacje o lokalizacji	53
— kopiowanie	82
— nagrywanie	52
— oglądanie	55
— wysyłanie	53

G

głośnik	18
godzina i data	74, 75
gry	64
— kupowanie	64
— pobieranie	64

I

identyfikator Windows Live	14, 15
----------------------------	--------

ikony	31
informacje o lokalizacji	53
informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	87
internet	

Patrz *przeglądarka internetowa*

K

kalendarz	75, 76
kalkulator	81
karta SIM	8, 39, 85
klawiatura	27
klawiatura ekranowa	27
klawisze i części	6
klawisze i inne elementy	7
kod blokady	18, 86
kody dostępu	18
kody PIN	18, 85
kody PUK	18
kod zabezpieczający	18, 86
komendy	30
konta	14
kontakty	36, 37, 39
— dodawanie	36, 38
— edytowanie	36, 38
— grupy	38, 47
— kopiowanie	16
— usuwanie	36, 38
— w sieciach społecznościowych	39
— zapisywanie	36, 37, 38
— zdjęcia	39
konto Nokia	15
kopiowanie zawartości	59, 82
książka telefoniczna	
Patrz <i>kontakty</i>	

L

lokalizowanie telefonu	87
------------------------	----

Ł

ładowanie baterii	10, 89
-------------------	--------

ładowanie przez USB	10
łączność	43

M

mail	
— odczytywanie i odpowiadanie	49
Mapy	
— ustalanie pozycji	65
Marketplace	61
— kupowanie	62
— pobieranie	62, 63
— przeglądanie	62
— recenzje	63
— wyszukiwanie	62
Microsoft Office	77
Microsoft Office Mobile	76
MMS	46
motywy	25
multimedia	
— radio	58
muzyka	58, 59

N

nagrywanie	
— filmy	52
Nokia Mapy	66, 68
— przeglądanie	66, 68
— trasy	69
— wskazówki dojazdu	69
— zmiana widoku	69
— znajdowanie lokalizacji	67
Nokia Muzyka	60, 61
Nokia Nawigacja	
— informacje o ruchu ulicznym	73
— nawigacja głosowa	70
— nawigacja w trybie offline	71
— nawigowanie	70
— opinia	73
— pobieranie map	71
— trasy	70
— usuwanie map	71

— widok mapy	72
— zmiana widoków	72
numer IMEI	18

O

obraz tła	57
odtwarzacz Zune	58
oszczędzanie energii	32

P

pamięć	
— oczyszczanie	85
pamięć cache	44
personalizowanie telefonu	24, 25, 26
pobierane pliki	61, 64
pobieranie	62, 63
podkasty	58
połączenia	35
— alarmowe	90
— konferencyjne	34
— nawiązywanie	33, 35
— ostatnio wybrany	33
— przekazywanie	33
— przekierowywanie	33
połączenia alarmowe	90
połączenia internetowe	41
połączenia transmisji danych	43
— Bluetooth	81
— dane pakietowe	43
połączenie z siecią	41
pomoc	87
profile	
— personalizowanie	26
przeglądarka	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	44
— pamięć cache	44
— przeglądanie stron	44
— ulubione	45
— zakładki	45
przekazywanie połączeń	33

przekierowywanie połączeń	33
przenoszenie zawartości	82
przesyłanie materiałów	16, 59
przywracanie zawartości	84

R

radio	58, 59
Radio	58, 59
radio internetowe	58
regulacja głośności	18
robienie zdjęć	
Patrz <i>aparát</i>	

S

SharePoint	80
sieci społecznościowe	36, 39, 40, 41
sieć 3G	41
sieć Wi-Fi	41, 42, 43
skrót	24, 37
skrzynka pocztowa	
— głosowa	33
słuchawki	17
SMS	46
synchronizacja	84

T

tapeta	25
telefon	
— włączanie/wyłączanie	14
terminy	75
tryb cichy	26
tryb samolotowy	31
tworzenie kopii zapasowej zawartości	84

U

udostępnianie, online	41, 54, 56
ulubione	45
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	45, 47
Usługi Nokia	15

ustawienia		zestaw słuchawkowy	82
— punkty dostępu	41		
usuwanie danych			
— zdalne	87		

W

wiadomości	45
— rozmowy	47
— wysyłanie	46, 47
wiadomości MMS	45, 46
wiadomości SMS	45, 46
wiadomość e-mail	48, 50
— konfiguracja	48
— skrzynka pocztowa	48
— tworzenie	50
— wysyłanie	50
— załączniki	50
wideo	58
— udostępnianie	54
wielozadaniowość	24
włączanie/wyłączanie	14
wprowadzanie tekstu	27, 28, 29
wskaźniki	31
wybieranie głosowe	35
wyszukiwanie	29
— stacje radiowe	58, 59

Z

zadania	76
zakładki	45
zdalne blokowanie	87
zdjęcia	56
— informacje o lokalizacji	53
— kopiowanie	57, 82
— porządkowanie	57
— robienie	51, 52
— udostępnianie	41, 54, 56
— wysyłanie	53
— wyświetlanie	55
zegar	74, 75
zestaw głośnomówiący	18