



Минидинамики Nokia MD-8



9209478/1

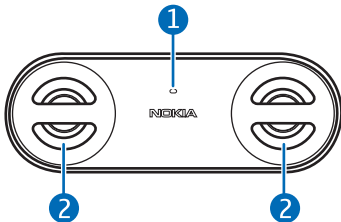

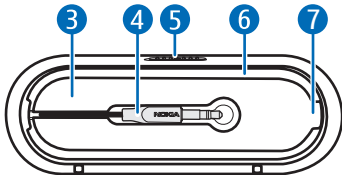

ME 96



© Корпорация Nokia, 2008 г. С сохранением всех прав.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.

Справочная информация

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 644-18-04

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia
www.nokia.ru

Введение

Поздравляем Вас с покупкой! Минидинамики Nokia MD-8 обеспечивают звук высокого качества при прослушивании музыки через совместимый мобильный телефон или музыкальное устройство. Динамики оснащены стандартным аудиоразъемом 3,5 мм. Провод динамиков также выполняет функцию антенны FM-радиоприемника.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием динамиков. Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации подключаемого к динамикам устройства, в котором содержатся важные сведения о технике безопасности и обслуживании.

Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Компоненты

Динамики содержат компоненты, показанные на рисунке в начале руководства: индикатор (1), элементы динамика (2), панель отсека питания (3), провод динамика с аудиоштекером (4), клавиша включения (5), катушка для провода динамика (6) и выступ для открытия отсека питания (7).

Некоторые детали динамиков обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к динамикам. Не храните рядом с динамиками кредитные карточки и другие магнитные носители информации; это может привести к уничтожению информации.

Установка элементов питания

Динамики рассчитаны на питание от трех элементов типа AAA. Используйте только щелочные элементы питания. Для открытия панели отсека питания поднимите ее за выступ. Для установки элементов питания вставьте их, как указано на отсеке питания. Для

закрытия панели отсека питания вставьте фиксаторы панели в соответствующие пазы динамиков и сдвиньте панель отсека питания динамиков до защелкивания.

Для извлечения элементов питания откройте панель отсека питания и поднимите элементы питания из отсека.

Если динамики не используются в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.

Работа с динамиками

Извлеките аудиоштекер из выреза на задней стороне динамиков и размотайте провод динамика.

Для подключения динамиков к совместимому устройству Nokia, оснащённому разъемом AV Nokia 3,5 мм, или другому совместимому устройству (например, к компьютеру или музыкальному

проигрывателю), оснащенного стандартным аудиоразъемом 3,5 мм, вставьте аудиоштекер в разъем устройства.

Для подключения динамиков к совместимому устройству Nokia, оснащенного разъемом AV Nokia 2,5 мм, подключите прилагаемый адаптер (если он входит в комплект поставки) к устройству и аудиоштекер к адаптеру.

Для включения динамиков сдвиньте выключатель питания вправо. Белый световой индикатор включается. Для выключения сдвиньте выключатель питания влево. Индикатор гаснет.

Для прослушивания музыки через динамики, подключенные к совместимому музыкальному устройству, запустите воспроизведение музыки в устройстве.

Для регулировки громкости используйте органы управления устройства. При значительном снижении уровня громкости динамиков замените элементы питания динамика.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для переноски динамиков отключите их, сматывайте провод динамиков и вставьте аудиштекер в прорезь катушки.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините элементы питания и полностью высушите устройство перед их повторной установкой.

- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.

- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации.

Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать

материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.