

القيادة والسير

١٠

الحصول على التوجيه الصوتي

١٠

القيادة إلى الوجهة

١١

عرض الملاحه

١١

الحصول على معلومات المرور والسلامة

١٢

السير إلى الوجهة

١٢

تخطيط طريق

نظرة عامة على الخرائط

٣

موقعي

٣

عرض الموقع والخريطة

٣

عرض خرائط

٤

تغيير شكل الخريطة

٤

تنزيل الخرائط وتحديثها

٤

استخدام البوصلة

٥

حول طرق تحديد الموقع

٥

البحث عن أماكن

٦

البحث عن موقع

٦

عرض تفاصيل الموقع

٧

المفضلة

٧

حفظ الأماكن والطرق

٧

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

٨

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

٨

مزامنة المفضلة الخاصة بك

٨



اختر القائمة > خرائط

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "خرائط Ovi".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف

أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطًا ، قم بتحديد موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لديك على الخريطة. إذا كان لون الرمز باهتًا، فلن تكون هناك إشارة GPS متاحة.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية متاحًا فقط فسيكون هناك هالة حمراء حول تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون فيها. تزيد دقة التقدير في المناطق كثيفة السكان.

التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير اختر + أو -

إذا قمت بتصغير منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك، ولديك اتصال إنترنت نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط



- ١ المكان المحدد
- ٢ منطقة المؤشر

- ٣ النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- ٤ منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة؛ لتحديد مكانك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعي.

اختر ومما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، تكون تفاصيل، مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة سهلة القراءة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مُفصّل، استخدم صور الأقمار الصناعية.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض والارتفاع عند السفر على الطرق الوعرة مثلاً.

ثلاثي الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ومناطق الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لتعتيم ألوان الخريطة. عند السفر ليلاً، تكون قراءة الخريطة أسهل في هذا الوضع.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتجنب تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، ثم قم بنقلها إلى جهازك وحفظها.

تنشيط البوصلة



لتنزيل التطبيق Nokia Map Loader وتثبيته على جهاز كمبيوتر متوافق، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps، ثم اتبع الإرشادات.

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة إلى الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون الإطار أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يظهر إطار البوصلة باللون الأحمر أو الأصفر. لمعايرة البوصلة، أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية.

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على الأقمار الصناعية يُستخدم لحساب الموقع. ونظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS إليك مما يعمل على تحسين سرعة تحديد المواقع ودقتها.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، سيُطلب منك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط أو استخدام نظام A-GPS.

تلميح: يمكنك حفظ خرائط جديدة على جهازك قبل القيام بإحدى الرحلات؛ بحيث يمكنك تصفح الخرائط بدون اتصال إنترنت عند السفر.

قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك تصفح خرائط التطبيق "خرائط" الموجودة على جهازك مرة واحدة على الأقل.

تنزيل الخرائط باستخدام برنامج Nokia Map Loader

- 1 قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر المتوافق باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات، فاختر PC Suite كطريقة اتصال USB.
- 2 افتح التطبيق Nokia Map Loader على جهاز الكمبيوتر.
- 3 إذا كان هناك إصدار خرائط جديد أو ملفات صوتية جديدة متاحة لجهازك، فسُتطلب بتحديث البيانات.
- 4 اختر قارة وبلدًا. قد تحتوي البلدان الكبيرة على عدة خرائط فرعية، لذلك يمكنك تنزيل الخرائط ذات الصلة بك.
- 5 اختر الخرائط ثم قم بتنزيلها وتثبيتها على جهازك.

استخدام البوصلة

إذا كان جهازك مزودًا ببوصلة، فعند تنشيطها، يستدير السهم الخاص بكل من البوصلة والخريطة ألياً في اتجاه توجيه مقدمة الجهاز.

اختر القائمة > خرائط، ثم اختر موقعي.



قد تختلف دقة تحديد الموقع باختلاف طريقة تحديد الموقع المتاحة، وتتراوح نسبة الاختلاف من بضعة أمتار وحتى عدة كيلومترات.

البحث عن أماكن

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر بحث عن أماكن.

١ أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .

٢ اختر .

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجانب منطقة المعلومات (i).

عودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسلية أو النقل.

للإشارة إلى مدى توفر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات أقمار صناعية، يظهر الشريط باللون الأصفر. عند توفر بيانات كافية لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. كلما زاد عدد الشرائط الخضراء، زادت دقة حساب الموقع.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز هاتفك المحمول حالياً.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت ونشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك. للتأكد من أن جهازك لا يستخدم اتصال إنترنت، في القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت > اتصال < غير متصل بالشبكة.

عرض تفاصيل الموقع

يمكنك عرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، أحد الفنادق أو أحد المطاعم، إذا كان ذلك متاحًا.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به  واختر عرض التفاصيل.

تقييم مكان

اختر مكانًا، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به ، عرض التفاصيل وضع التقييم بعلامة النجمة. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه 3 نجوم من خمسة، اختر النجمة الثالثة. لتقييم أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

عند العثور على مكان لم يكن موجودًا أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو موقع غير صحيحة، يوصى ببلاغ Nokia بها.

الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة

اختر مكانًا، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به ، واختر عرض التفاصيل < الإبلاغ عن هذا المكان، ثم اختر الخيار المناسب. للإبلاغ عن أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

المفضلة

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها فيما بعد بشكل سريع.

اختر القائمة < خرائط.

حفظ أحد الأماكن

- 1 في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- 2 انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع .
- 3 اختر حفظ مكان.

حفظ أحد الطرق

- 1 في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- 2 انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (6).
- 3 لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
- 4 اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- 5 اختر عرض الطريق < خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة لديك

اختر المفضلات < الأماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بجمع الأماكن والطرق في مجموعة، عند تخطيط رحلة مثلاً.

اختر القائمة < خرائط، ثم اختر المفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- 1 اختر الأماكن.
- 2 انتقل إلى المكان.
- 3 اختر الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- 1 اختر الأماكن، ثم اختر المكان.
- 2 اختر تنظيم المجموعات.
- 3 اختر مجموعة جديدة أو اختر مجموعة موجودة بالفعل.

إذا أردت مسح الأماكن أو الطرق، أو إضافة طريق إلى مجموعة، فانقل إلى خدمة الإنترنت "خرائط Ovi" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

إذا كنت تريد مشاركة معلومات المكان مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

إرسال مكان إلى جهاز متوافق خاص بأحد الأصدقاء

اختر موقعًا على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات (6)، ثم اختر إرسال.

مزامنة المفضلة الخاصة بك

يمكنك تخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "خرائط Ovi"، ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة والمجموعات مع جهاز الهاتف المحمول والوصول إلى الخطة أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة إنترنت "خرائط Ovi"، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا

لم يكن لديك حساب، في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات < حساب Nokia > إنشاء حساب جديد.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة
اختر المفضلة < تزامن مع خدمة Ovi. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائياً
اختر  ثم اختر المزامنة < المزامنة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

مع العلم بأنه قد تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستخدام خدمة إنترنت "خرائط Ovi"، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مشاركة الموقع

يمكنك نشر موقعك الحالي إلى Facebook، باستخدام النص والصورة معاً. ويستطيع أصدقاؤك على Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، تحتاج إلى حساب Nokia وحساب على Facebook.

١ اختر مشاركة الموقع.

٢ سجّل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك، أو اختر إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

٣ سجّل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

٤ اختر موقعك الحالي.

٥ أدخل تحديث الحالة الخاص بك.

٦ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٧ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات < إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط استخدام Facebook المعمول بها على مشاركة موقعك على Facebook. تعرف على شروط استخدام Facebook وممارسات الخصوصية، وأمعن التفكير قبل الكشف عن بيانات موقعك أو عرض موقع الآخرين.

وقبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالنظر بعناية في من تقوم بالمشاركة معهم. تحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بالشبكة الاجتماعية التي تستخدمها؛ حيث قد تقوم بمشاركة موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعدك التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك إلى إحدى الوجهات، ليتيح لك التمتع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام ملاحه القيادة أو السير لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا اخترت لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع أيضًا بصوت عالٍ. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي للغة الخاصة بك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  ثم اختر ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

في حالة السير، بالإضافة إلى التوجيه الصوتي، يمكن أن يقوم جهازك بإرشادك من خلال التنبيهات والاهتزازات.

استخدام التنبيهات والاهتزازات

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  ثم اختر ملاحه > دليل السير > التنبيهات والاهتزازات.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي لملاحه السيارة
في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تريد الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، سيُطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- 1 في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- 2 اختر ملاحه > موقع المنزل > إعادة تحديد.
- 3 اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة دون ضبط وجهة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.


يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب إصبعك على الشاشة، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة

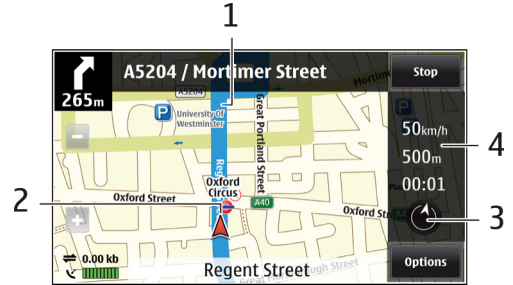

- ١ الطريق
- ٢ موقعك واتجاهك
- ٣ البوصلة
- ٤ شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات للسير على الأقدام في أحد الطرق، يقوم التطبيق "الخرائط" بإرشادك عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير على الأقدام وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط

السير إلى وجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، سيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير دون تحديد وجهة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل بدء الرحلة.

اختر القائمة > خرائط

إنشاء طريق

١ في عرض الخريطة، انقر نقراً خفيفاً فوق أحد المواقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.

٢ انقر نقراً خفيفاً فوق منطقة معلومات الموقع (G).

٣ اختر إضافة إلى الطريق.

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ اختر نقطة طريق.

٢ اختر نقل.

٣ انقر نقراً خفيفاً فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تعديل موقع نقطة طريق

انقر نقراً خفيفاً فوق نقطة طريق، ثم اختر تحرير، واختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بضبط وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يمكنك استخدام الشوارع أحادية الاتجاه وممرات السير وطرق السير خلال المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. خط مستقيم ويكون هذا الوضع مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام طريق القيادة الأسرع أو الأقصر

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق قيادة مُحسن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسن. يجمع طريق القيادة المُحسن بين مزايا الطريقين الأقصر والأسرع كليهما.

يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

© 2010 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

/الإصدار 1 AR