

Οδηγός χρήσης για το Μενταγιόν Ι

9362377

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RX-3 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εξοδήςματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	4
Εισαγωγή	5
Φορτιστές και μπαταρίες	5
Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
1. Επισκόπηση	7
Σύνδεση και αποσύνδεση του λουριού του Μενταγιόν I	9
2. Χρήση του Μενταγιόν I	11
Φόρτιση της μπαταρίας	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	12
Ενεργοποίηση του φωτισμού	12
Προβολή των εικόνων	12
Αποστολή εικόνας από το Μενταγιόν I	13
Λήψη εικόνων με το Μενταγιόν I	13
Διαγραφή εικόνας από το Μενταγιόν I	14
Ρύθμιση της ώρας	14
3. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	15
Φόρτιση και εκφόρτιση	15
Προφυλάξεις και συντήρηση	17

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη βροχή, μην την βυθίζετε όμως στο νερό.

Οι φορτιστές δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές στεγανότητας με την ίδια τη συσκευή. Να χρησιμοποιείτε φορτιστές μόνο όταν είναι στεγνοί. Μην φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η συσκευή ή ο φορτιστής ή τα εξαρτήματά τους είναι βρεγμένα ή υγρά. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε την αμέσως με νερό βρύσης για να αποφύγετε τη διάβρωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίσετε τη συσκευή προσεκτικά.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Εισαγωγή

Το Μενταγιόν I είναι ένα μοντέρνο αξεσουάρ, το οποίο σας επιτρέπει να έχετε πάντα μαζί σας τις πιο αγαπημένες ψηφιακές εικόνες. Το Μενταγιόν I πωλείται με τρεις προφορτωμένες εικόνες και είναι εύκολο τόσο να προσθέσετε νέες εικόνες από ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όσο και να διαγράψετε παλιές εικόνες.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Μενταγιόν I, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης.

■ Φορτιστές και μπαταρίες



Προειδοποίηση! Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αλλάζει την μπαταρία όταν χρειαστεί.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Μενταγιόν προορίζεται για χρήση με τους παρακάτω φορτιστές: ACP-8 και ACP-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ακυρώνει την ισχύ οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το συγκεκριμένο εξάρτημα και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.


■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάρος: περίπου 34 γραμμάρια
- Μήκος (μέγιστο) / πλάτος (μέγιστο) / πάχος (μέγιστο):
42 χιλιοστά / 53 χιλιοστά / 13 χιλιοστά
- Οθόνη: ανάλυση 96 * 96, έως και 4096 χρώματα
- Χρόνος λειτουργίας έως και 10 - 15 ώρες (ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C έως 55°C
- Συμβατότητα: Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που θα βρείτε στη συσκευασία πώλησης του Μενταγιόν I.
- Πρότυπο IrDA: IrOBEX1.2
- Υποστηριζόμενη μορφή / μέγεθος εικόνας: JPEG / μέγιστο VGA 640 * 480

1. Επισκόπηση

Το Μενταγιόν I και ορισμένα από τα μέρη του είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το Μενταγιόν I αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

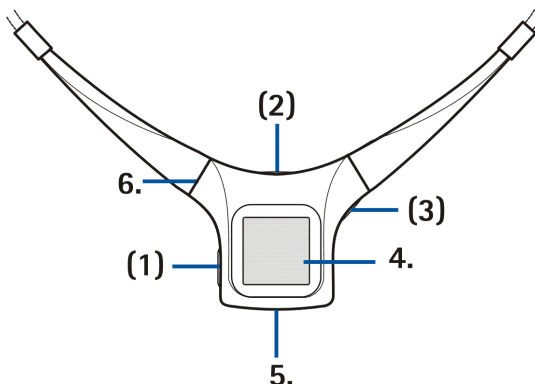

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, τα πλήκτρα επισημαίνονται ως (1), (2) και (3).

Υπάρχουν τρεις τρόπους για να πατήσετε τα πλήκτρα, όπως:

- **Σύντομο πάτημα** - πατήστε το πλήκτρο για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Απλό πάτημα** - πατήστε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο

- **Διαρκές πάτημα** - πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου αφήσετε το πλήκτρο)

4. Οθόνη

5. Θύρα υπερύθρων (IR)

6. Υποδοχή φορτιστή, ανοίξτε το λουρί για να συνδέσετε το φορτιστή.

Ενδείξεις στην οθόνη



Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν το Μενταγιόν I επιχειρεί να συνδεθεί σε μια άλλη συσκευή.



Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται διαρκώς όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση υπερύθρων (IR) και κινείται όταν το Μενταγιόν I στέλνει ή λαμβάνει μια εικόνα.



Η σύνδεση υπερύθρων έχει χαθεί.



Επιβεβαιώνει ότι οι εικόνες έχουν σταλεί, ληφθεί ή διαγραφεί με επιτυχία.



Η μνήμη του Μενταγιόν I είναι πλήρης, υπάρχουν έως και οχτώ αποθηκευμένες εικόνες.



Η εικόνα δεν υποστηρίζεται από το Μενταγιόν Ι. Για παράδειγμα, είναι υπερβολικά μεγάλη ή δεν είναι συμβατή με τη μορφή αρχείων JPEG. Η σύνδεση υπερύθρων έχει τερματιστεί.




Η μπαταρία φορτίζει.




Το Μενταγιόν Ι αρχίζει να διαγράφει μια εικόνα.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση του λουριού του Μενταγιόν Ι

Το λουρί του Μενταγιόν Ι συνδέεται με συνδέσμους με κλιπ. Για να ανοίξετε την υποδοχή του λουριού, περιστρέψτε το 45 μοίρες (1) και αποσυνδέστε το λουρί (2).

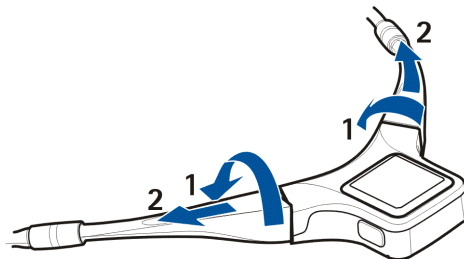


Για να συνδέσετε το λουρί περιστρέψτε το προς την αντίθετη φορά.

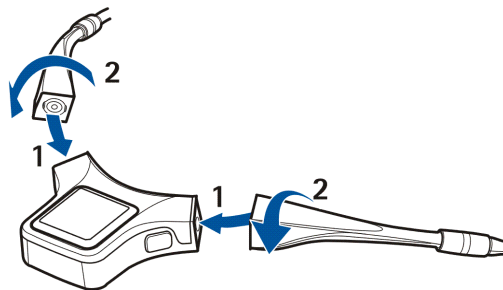

2. Χρήση του Μενταγιόν I

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Ανοίξτε το λουρί του Μενταγιόν I (ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση και αποσύνδεση του λουριού του Μενταγιόν I](#) στη σελίδα 9) και τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

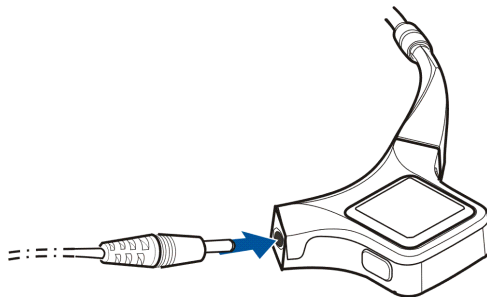

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη. Μετά από πέντε περίπου δευτερόλεπτα, το Μενταγιόν I απενεργοποιείται αλλά η φόρτιση συνεχίζει.

Σημειώστε ότι όταν συνδέετε το φορτιστή στο Μενταγιόν I για πρώτη φορά ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Μενταγιόν I για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει

να φορτίσετε τη συσκευή για τουλάχιστον πέντε λεπτά έως ότου εμφανιστούν οποιεσδήποτε πληροφορίες στην οθόνη.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε **(3)** για να ενεργοποιήσετε το Μενταγιόν I.

Πατήστε **(3)** για να το απενεργοποιήσετε.

■ Ενεργοποίηση του φωτισμού

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινότητα του φόντου αλλάζει με τυχαίο τρόπο. Όταν ο φωτισμός είναι αμυδρός, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **(1)** για να ανάψετε τις πιο ισχυρές λυχνίες για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Η χρήση του φωτισμού αυξάνει τις απαιτήσεις ισχύος και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Προβολή των εικόνων

Εάν υπάρχει μόνο μία εικόνα στο Μενταγιόν I, εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εικόνες στο Μενταγιόν Medallion I,

- πατήστε **(1)** για να επιλέξετε την επόμενη εικόνα
- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(1)** για να μετακινηθείτε στις εικόνες

■ Αποστολή εικόνας από το Μενταγιόν Ι

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε στην οθόνη του Μενταγιόν Ι.

1. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Μενταγιόν Ι και της συμβατής συσκευής λήψης μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
2. Πατήστε το πλήκτρο **(2)** για να στείλετε την εικόνα. Όταν η αποστολή της εικόνας ολοκληρωθεί με επιτυχία, αυτό επισημαίνεται με το σύμβολο .

■ Λήψη εικόνων με το Μενταγιόν Ι

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το Μενταγιόν Ι μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη εικόνων. Σημειώστε ότι το Μενταγιόν Ι ενδέχεται να αλλάξει το μέγεθος και να περικόψει τις ληφθείσες εικόνες προκειμένου να τις εμφανίσει. Οι εικόνες που λήφθηκαν αρχικά είναι επίσης αποθηκευμένες και εάν θέλετε να προωθήσετε μια εικόνα που έχετε λάβει, το Μενταγιόν Ι στέλνει την αρχική εικόνα.

1. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Μενταγιόν Ι και της συμβατής συσκευής αποστολής μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **(2)** για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του Μενταγιόν Ι προκειμένου να λάβετε μια εικόνα.
3. Ο χρήστης της συσκευής από την οποία αποστέλλεται η εικόνα αρχίζει την αποστολή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της αποστολής από την άλλη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της

συσκευής. Όταν η λήψη της εικόνας ολοκληρωθεί με επιτυχία, αυτό επισημαίνεται με το σύμβολο ✓.

■ Διαγραφή εικόνας από το Μενταγιόν I

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε τη διαγραφή της εικόνας, πατήστε τα πλήκτρα **(1)** και **(2)** ταυτόχρονα. Η ένδειξη  δηλώνει ότι πρόκειται να διαγράψετε μια εικόνα.

Για να διαγράψετε την εικόνα, πατήστε ξανά ταυτόχρονα τα πλήκτρα **(1)** και **(2)** εντός τριών δευτερολέπτων. Διαφορετικά, οι εικόνες δεν θα διαγραφούν. Η εικόνα εξαφανίζεται σε περίπου τρία δευτερόλεπτα.

Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων σας, για παράδειγμα, στέλνοντας και αποθηκεύοντας τις εικόνες σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

■ Ρύθμιση της ώρας

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη του ρολογιού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **(3)** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(1)** για να γυρίσετε το ρολόι προς τα εμπρός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(2)** για να γυρίσετε το ρολόι προς τα πίσω.

Όταν αλλάξετε την ώρα, επιβεβαιώστε τη νέα ρύθμιση πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο **(3)**. Διαφορετικά, η ώρα δεν θα αλλάξει.



3. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το Μενταγιόν Ι τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε το Μενταγιόν Ι συνδεδεμένο με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής του. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήνετε το Μενταγιόν Ι σε θερμό ή ψυχρό μέρος, για παράδειγμα σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C

και 25°C (59°F και 77°F). Το Μενταγιόν Ι μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε το Μενταγιόν Ι στη φωτιά!

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε την μπαταρία για κάποιο λόγο, ζητήστε από ειδικευμένο προσωπικό να το κάνει. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Για να ανακυκλώσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο εξυπηρέτησης της Nokia ή ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη του Μενταγιόν Ι (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας του).

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το Μενταγιόν I αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το Μενταγιόν I στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το Μενταγιόν I σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το Μενταγιόν I σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το Μενταγιόν I σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Μενταγιόν I. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το Μενταγιόν I και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Μενταγιόν I.

- Μη βάφετε το Μενταγιόν Ι. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Αν το Μενταγιόν Ι δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

■ Συμβατότητα με άλλες συσκευές

Απαιτήσεις συμβατότητας του Μενταγιόν Ι με ηλεκτρονικό υπολογιστή:

- Λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή Windows XP
- Σύνδεση IrDA

Απαιτήσεις συμβατότητας του Μενταγιόν Ι με κινητό τηλέφωνο:

- Σύνδεση IrDA και υποστήριξη αποστολής και λήψης εικόνων μέσω IrDA

Συμβατότητα του Μενταγιόν Ι με τα παρακάτω τηλέφωνα Nokia:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356983 / Τεύχος 1