


NOKIA N70

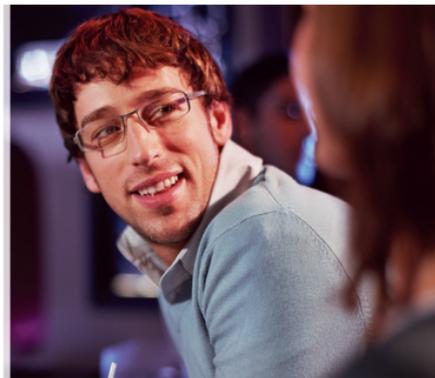

Guida all'uso



Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

9240020, Edizione 3 IT

Numero di modello: Nokia N70-1. D'ora in poi definito Nokia N70.


Inserire la carta (U)SIM e la batteria

Glossario: La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.


Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio (1) e far scorrere il cover nella direzione della freccia (2).
- 2 Sollevare il cover (3).
- 3 Per sbloccare il fermo della carta (U)SIM, sollevarlo (4).
- 4 Inserire la carta (U)SIM (5). Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che l'angolo smussato della carta SIM sia rivolto verso la base del dispositivo.
- 5 Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.

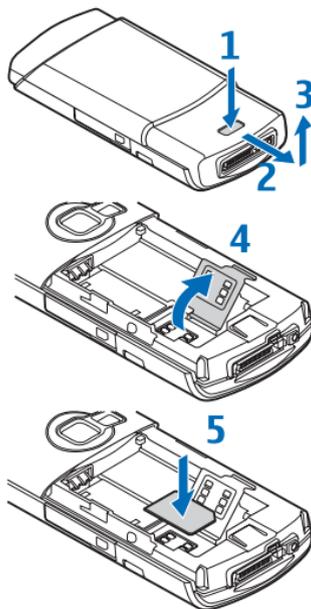

- 6 Inserire la batteria (6).
- 7 Reinserire il cover posteriore.

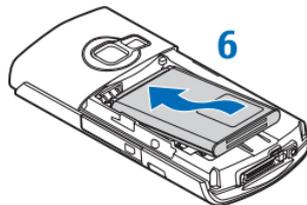

Inserire la memory card

Usare solo Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC) compatibili con questo dispositivo e approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard del settore approvati per le memory card, ma è possibile che alcune delle altre marche non funzionino correttamente o siano completamente compatibili con questo dispositivo.

Usare solo Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC) compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le Secure Digital (SD), non possono essere inserite nello slot della scheda MMC e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.


Utilizzare una memory card compatibile per risparmiare la memoria interna del dispositivo. È possibile inoltre effettuare il backup dei dati dal proprio dispositivo su una memory card compatibile, tra cui:

- Memory card (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) 
- scheda MultiMediaCard (MMC) 

La scheda non è necessaria quando si utilizza la RS-MMC nel Nokia N70. La scheda consente di utilizzare la RS-MMC in un altro dispositivo compatibile dotato di uno slot MMC di dimensioni standard.

È possibile che una memory card compatibile sia già inserita nel dispositivo.

1 Per inserire la memory card, aprire lo sportellino del relativo slot (7). Posizionare il dito nello spazio apposito nella parte superiore dello sportellino e tirare lo sportellino verso l'esterno.

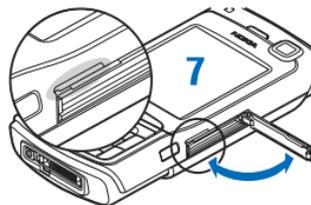


2 Inserire una memory card compatibile nello slot (8), mantenendo l'area di contatto sulla carta rivolta verso l'alto e l'angolo smussato rivolto verso la base del dispositivo.



3 Spingere la carta all'interno (9) e bloccarla in sede.

4 Chiudere lo sportellino. Non è possibile utilizzare la memory card se lo sportellino è aperto.

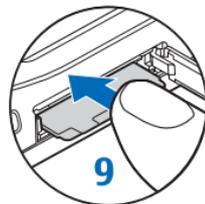


Estrarre la memory card

1 Aprire lo sportellino dello slot della memory card.

2 Premere la memory card per estrarla dallo slot.


3 Rimuovere la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

 **Importante:** Non rimuovere la MMC nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

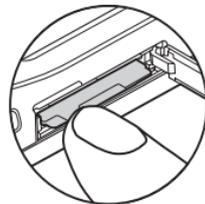

Caricare la batteria


- 1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. La barra dell'indicatore della batteria inizia a scorrere. È possibile utilizzare il dispositivo durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere alcuni minuti prima che venga visualizzato l'indicatore della carica.
- 3 La batteria è completamente carica quando la barra dell'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatteria dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

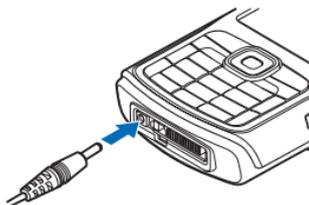

Auricolare


Collegare un auricolare compatibile al connettore Pop-Port™ del dispositivo.

 **Avvertenza:** quando si usa un auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

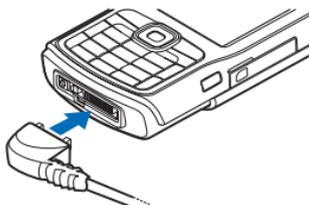


Tasti e componenti

-  Tasto di accensione e spegnimento (1)
- Uscita vivavoce altoparlante (2)
- Sensore di luminosità (3) per rilevare in modo costante le condizioni della luce ambientale. Attiva l'illuminazione del display e della tastiera in condizioni di scarsa illuminazione.
-   Tasti di selezione (4) per selezionare comandi ed elementi
-  Tasto di chiamata (5)
-  Tasto di scorrimento a cinque direzioni (6) per spostarsi tra i menu. Premere il centro del tasto di scorrimento () per eseguire operazioni di selezione, conferma o attivazione.
-  Tasto Menu (7) per aprire il menu principale.
-  Tasto Editor (8) per visualizzare un elenco di comandi durante la modifica di un testo.
- Microfono (9)
- Tenere premuto  (10) per effettuare una connessione Web.
-  Tasto Cancella (11) per eliminare testo ed elementi.
-  Tasto multimediale (12) per passare alle applicazioni.
-  Tasto di fine chiamata (13)
- Tasto otturatore della fotocamera (14) per l'acquisizione di immagini statiche con la fotocamera posteriore
- Slot della memory card (15)

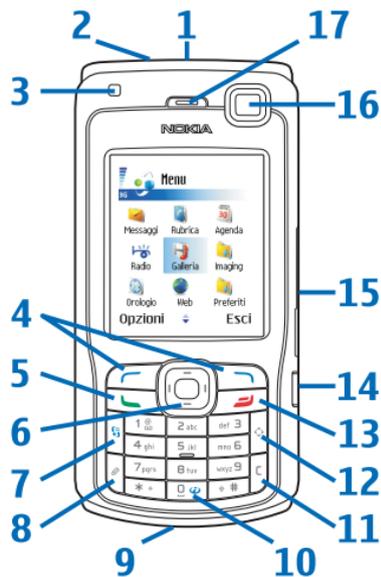

- Fotocamera anteriore (16) per chiamate video (risoluzione inferiore rispetto alla fotocamera posteriore). Disponibile nel Nokia N70-1.
- Ricevitore (17)
- Consente di aprire il copriobiettivo della fotocamera (18) per attivare la fotocamera posteriore.
- Fotocamera posteriore (19) per l'acquisizione di foto ad alta risoluzione o per la registrazione di video
- Flash integrato (20)
- Connettore caricabatteria (21)
- Connettore Pop-Port (22) per cavo dati USB compatibile, auricolare e altri accessori.

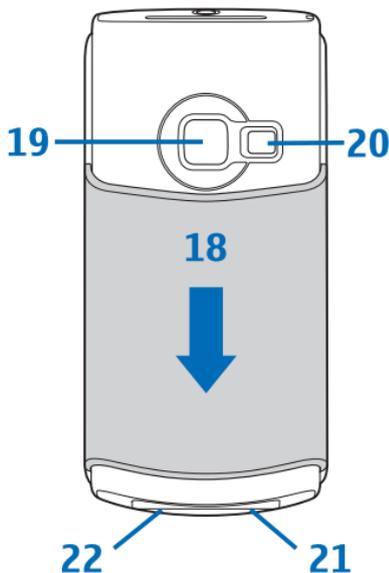

Accendere il dispositivo

Tenere premuto (ⓘ).

Se viene richiesto un codice PIN, UPIN o un codice di protezione, immettere il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**. Il codice (U)PIN viene in genere fornito con la carta (U)SIM. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per ulteriori informazioni sui codici di accesso, vedere il manuale d'uso del proprio dispositivo.



Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

 **Nota:** Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.



Alla prima accensione del dispositivo, è possibile che venga chiesto di immettere le seguenti informazioni: **Sel. città corrente;** **Ora;** e **Data**. Utilizzare il tasto di scorrimento (ⓘ) e i tasti numerici. Per individuare la città, immettere le prime lettere del nome corrispondente. Il fuso orario dell'orologio del dispositivo corrisponderà alla città selezionata.

Premere  per aprire il menu principale.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione

potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Informazioni sul display

Rimuovere le pellicole di plastica protettive che coprono il display e la fotocamera anteriore.

Sul display può essere visualizzato un numero limitato di punti chiari, scoloriti o mancanti. Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

Impostazioni MMS e per i servizi Internet mobili

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e Internet sono in genere preconfigurate nel dispositivo Nokia N70 sulla base delle informazioni fornite dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi.

Indicatori principali

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM.

3G (servizio di rete) Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS.

 Uno o più messaggi sono presenti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.

 Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Disponibile se **Segnale di chiamata** è impostato su **Silenzioso** e **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso chat** e **Tono di avviso e-mail** sono impostati su **Disattiva**.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 È impostata una sveglia.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero. Se si dispone di due linee, l'indicatore di deviazione per la prima linea è **1** e per la seconda è **2**.

 Un auricolare è connesso al dispositivo.

 Un loopset è connesso al dispositivo.

 La connessione a un auricolare abilitato alla connettività Bluetooth è andata persa.

D È attiva una chiamata dati.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

 È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.

 È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth.

 È attiva una connessione USB.

 Un messaggio letto è in attesa di essere recuperato nel dispositivo.

 Un messaggio non letto è in attesa di essere recuperato nel dispositivo.

Blocco della tastiera

Utilizzare il blocco della tastiera per prevenire la pressione accidentale dei tasti.

Per bloccare la tastiera: in modalità standby premere , quindi . Una volta bloccati i tasti, sul display verrà visualizzato .

Per sbloccare la tastiera: premere , quindi .

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

L'apertura del copriobiettivo della fotocamera disattiva il blocco della tastiera, se è attivo. Chiudendo il copriobiettivo viene ripristinata la precedente modalità del dispositivo e il blocco della tastiera viene riattivato, se già lo era.

Per attivare l'illuminazione del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere .

Scelte rapide in modalità standby

- Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto . Se la memoria è insufficiente, è possibile che alcune applicazioni vengano chiuse. Prima della chiusura delle applicazioni, i dati non salvati verranno memorizzati nel dispositivo.
Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.
- Per cambiare il modo d'uso, premere  e selezionare un modo d'uso.



- Per avviare una connessione al Web, tenere premuto **0** . Per ulteriori informazioni sul Web, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Per informazioni su altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Suggerimenti per un uso efficiente

- Quando si scatta una foto o si registra un video, premere  per iniziare a inviare l'elemento sotto forma di messaggio multimediale. Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale.
- Per inviare il messaggio che si sta scrivendo, premere  .
- In modalità standby premere  per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati.
- Per passare dal modo d'uso **Normale** a quello **Silenzioso** e viceversa, tenere premuto **#** . Se si dispone di due linee telefoniche, tale azione consentirà di passare da una linea all'altra.

Per ulteriori collegamenti, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile

Per utilizzare l'applicazione **Trasferim.**, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Nokia Content Copier è disponibile in Nokia PC Suite per copiare il contenuto da un telefono cellulare Nokia compatibile. Vedere il CD fornito con il dispositivo. Nokia Content Copier supporta diversi modelli di telefoni cellulari Nokia. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati da Nokia PC Suite, fare riferimento alle pagine www.nokia.com/pcsuite.

Guida

Il dispositivo dispone di una Guida in linea contenente istruzioni e informazioni consultabili durante l'uso. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

 **Esempio:** Per visualizzare istruzioni sulla modalità di creazione di una scheda Rubrica, iniziare la procedura di creazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Guida** oppure nel menu principale selezionare **Strumenti** > **Guida** per visualizzare le istruzioni relative a **Rubrica**. Durante la lettura delle istruzioni è possibile passare dalla **Guida** all'applicazione aperta in background e viceversa tenendo premuto .

Manuale d'uso

Leggere il manuale d'uso per acquisire familiarità con il dispositivo Nokia N70.

Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in un altro manuale. Non usare tale Guida rapida al posto della versione integrale del manuale d'uso che fornisce importanti informazioni di sicurezza e manutenzione.

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questa Guida, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.