

NOKIA N70



Nokia N70-1

إعلان المطابقة

CE 0434

a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-84 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من

إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



© Nokia 2005-2007. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة تذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالترافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلكين لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (٢) للاستخدام بالترافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترخيص والداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمر وتحقق Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسائر.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهة" وبإستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لاتقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أم ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لغالبية العرض والرواج في السوق وملاتمتها لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل Nokia البك.

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

ربما يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الموجات اللاسلكية (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية أو وزارة الصناعة الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويحضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (٢) كما يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه. أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة من قبل Nokia قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

المحتويات

| | |
|----|--|
| ٢١ | وضع الاستعداد للنشط..... |
| ٢٢ | إجراء المكالمات |
| ٢٢ | المكالمات الصوتية..... |
| ٢٢ | إجراء مكالمة جماعية..... |
| ٢٣ | الاتصال السريع برقم هاتف..... |
| ٢٣ | الاتصال الصوتي..... |
| ٢٤ | مكالمات الفيديو..... |
| ٢٥ | مشاركة الفيديو..... |
| ٢٥ | متطلبات مشاركة الفيديو..... |
| ٢٦ | الضبط..... |
| ٢٦ | مشاركة الفيديو المباشر أو مقاطع الفيديو..... |
| ٢٦ | قبول دعوة..... |
| ٢٧ | الرد على مكالمة أو رفضها..... |
| ٢٧ | الرد على مكالمة فيديو أو رفضها..... |
| ٢٨ | انتظار المكالمات..... |
| ٢٨ | الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية..... |
| ٢٨ | الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو..... |
| ٢٩ | السجل..... |
| ٢٩ | آخر المكالمات..... |
| ٢٩ | مدة المكالمات..... |
| ٢٩ | حزم البيانات..... |
| ٢٩ | مراقبة كافة أحداث الاتصالات..... |

| | |
|----|--|
| ٨ | سلامتك..... |
| ١١ | ابق متصلاً..... |
| ١٢ | Nokia N70 |
| ١٢ | تعليمات..... |
| ١٢ | برنامج تعليمي..... |
| ١٢ | اختصارات مفيدة..... |
| ١٤ | الساعة..... |
| ١٤ | ضبط الساعة..... |
| ١٤ | التوقيت الدولي..... |
| ١٥ | التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت..... |
| ١٥ | مدير الملفات..... |
| ١٦ | عرض استهلاك الذاكرة..... |
| ١٦ | الذاكرة منخفضة—قم بإخلاء الذاكرة..... |
| ١٦ | أداة بطاقة الذاكرة..... |
| ١٧ | تهيئة بطاقة الذاكرة..... |
| ١٨ | إضفاء طابع شخصي على هاتفك |
| ١٩ | الأوضاع—ضبط النغمات..... |
| ١٩ | وضع غير متصل بالشبكة..... |
| ١٩ | نقل محتوى من هاتف آخر..... |
| ٢٠ | تغيير شكل الجهاز..... |

٤٦ الصور

- ٤٦ طباعة صورة
٤٦ اختيار الطباعة
٤٦ معاينة الطباعة
٤٦ ضبط الطباعة
٤٧ RealPlayer
٤٧ تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت
٤٧ إنشاء قائمة مسارات
٤٨ المحتوى المتدفق عبر الأثير
٤٨ تلقي إعدادات RealPlayer
٤٩ مؤلف الأفلام
٤٩ إنشاء فيلم قصير سريع
٤٩ إنشاء فيلم قصير مخصص

٥١ الرسائل

- ٥٢ كتابة نص
٥٢ الإدخال التلقائي للنص
٥٢ الإدخال التنبئي للنص — القاموس
٥٤ نسخ نص إلى الحافظة
٥٤ كتابة الرسائل وإرسالها
٥٦ استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني
٥٧ صندوق الوارد — استلام الرسائل
٥٧ رسائل الوسائط المتعددة
٥٧ البيانات والضبط
٥٨ رسائل خدمة الويب

٣١ (دليل الهاتف)

- ٣١ حفظ الأسماء والأرقام
٣٢ الأرقام والعناوين الافتراضية
٣٢ نسخ الأسماء
٣٢ دليل SIM وخدمات SIM الأخرى
٣٣ إضافة نغمات رنين للأسماء
٣٣ إنشاء مجموعات أسماء
٣٣ إزالة أعضاء من مجموعة

٣٤ الكاميرا والاستوديو

- ٣٤ الكاميرا
٣٤ التقاط الصور
٣٥ التقاط الصور بالتسلسل
٣٦ التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي
٣٦ الفلاش
٣٦ ضبط كاميرا الصور الثابتة
٣٧ ضبط الألوان والإضاءة
٣٧ أوضاع التصوير
٣٨ تعديل الصور
٣٩ تسجيل الفيديو
٤١ تعديل مقاطع الفيديو
٤٣ الاستوديو
٤٣ عرض الصور ومقاطع الفيديو
٤٤ عرض الشرائح
٤٤ الألبومات

٧١ حذف قيود التقويم

٧١ ضبط التقويم

٧٢ الويب

٧٢ الوصول إلى الويب

٧٢ استلام إعدادات المستعرض

٧٢ إدخال الضبط يدويًا

٧٣ شاشة عرض "العلامات"

٧٣ إضافة علامات يدويًا

٧٣ إرسال العلامات

٧٣ إجراء اتصال

٧٤ أمان الاتصال

٧٤ تصفح

٧٥ عرض الصفحات المحفوظة

٧٥ تنزيل عناصر وشرائها

٧٦ إنهاء اتصال

٧٦ تفريغ الذاكرة الوسيطة

٧٦ ضبط الويب

٧٨ تطبيقاتي

٧٨ الألعاب

٧٨ مُشغل الموسيقى

٧٨ تشغيل الموسيقى

٧٩ قوائم التشغيل

٧٩ ذهاب إلى — إضافة اختصارات

٧٩ حذف اختصار

٥٨ حافظاتي

٥٨ صندوق البريد

٥٨ فتح صندوق البريد

٥٩ جلب رسائل البريد الإلكتروني

٦٠ حذف رسائل البريد الإلكتروني

٦٠ قطع الاتصال بصندوق البريد

٦١ صندوق الحفظ — الرسائل في انتظار الإرسال

٦١ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

٦١ ضبط الرسائل

٦١ الرسائل القصيرة

٦٢ رسائل الوسائط المتعددة

٦٣ البريد الإلكتروني

٦٥ رسائل خدمة الويب

٦٥ الإذاعة المحمولة

٦٥ إعدادات أخرى

٦٧ الإذاعة

٦٧ الاستماع إلى الإذاعة

٦٨ عرض المحتويات المرئية

٦٨ المحطات المحفوظة

٦٩ الضبط

٧٠ التقويم

٧٠ إنشاء قيود التقويم

٧١ ضبط تنبيه التقويم

٧١ شاشات عرض "التقويم"

| | |
|----|---------------------|
| ٩٠ | تزامن البيانات |
| ٩٠ | مدير الجهاز |
| ٩١ | ضبط وضع مركز الخدمة |

٩٢ المكتب

| | |
|----|------------------------------------|
| ٩٢ | الحاسبة |
| ٩٢ | المحول |
| ٩٣ | ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات |
| ٩٣ | المهام |
| ٩٣ | ملاحظات |
| ٩٤ | المسجل |

٩٥ الأدوات

| | |
|-----|---|
| ٩٥ | مفتاح الوسائط (Nokia N70) (الإصدار الأصلي)) |
| | مفتاح الوصول إلى الموسيقى |
| ٩٥ | (Nokia N70 Music Edition) |
| ٩٥ | الضبط |
| ٩٥ | ضبط الهاتف |
| ٩٧ | ضبط المكالمات |
| ٩٨ | ضبط الاتصال |
| ١٠٠ | التاريخ والوقت |
| ١٠٠ | الحماية |
| ١٠٣ | تحويل المكالمات |
| ١٠٣ | حظر المكالمات |
| ١٠٤ | الشبكة |
| ١٠٤ | إعدادات التعزيزات |

| | |
|----|------------------------------------|
| ٨٠ | IM—الردشة (ردشة) |
| ٨٠ | تلقي ضبط رسائل الردشة |
| ٨٠ | الاتصال بمركز خدمة الردشة |
| ٨٠ | تعديل ضبط الردشة |
| ٨١ | البحث عن مستخدمين ومجموعات الردشة |
| ٨١ | الانضمام إلى مجموعة ردشة ومغادرتها |
| ٨١ | الردشة |
| ٨٢ | عرض المحادثات وبدؤها |
| ٨٢ | أسماء الردشة |
| ٨٢ | إدارة مجموعات الردشة |
| ٨٢ | ضبط ملقم الردشة |

٨٤ التوصيل

| | |
|----|--|
| ٨٤ | توصيل Bluetooth |
| ٨٥ | ضبط توصيل Bluetooth |
| ٨٥ | إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth |
| ٨٦ | الأجهزة المقترنة |
| ٨٧ | استلام البيانات باستخدام توصيل Bluetooth |
| ٨٧ | إيقاف تشغيل توصيل Bluetooth |
| ٨٧ | اتصالات الكمبيوتر |
| ٨٧ | القرص المضغوط |
| ٨٧ | استخدام الهاتف كمودم |
| ٨٨ | مدير الاتصالات |
| ٨٨ | عرض تفاصيل اتصالات البيانات |
| ٨٩ | التزامن عن بُعد |
| ٨٩ | إنشاء وضع تزامن جديد |

١١٢ معلومات البطارية

١١٢ الشحن والتفريغ

١١٢ Nokia الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات

١١٥ العناية والصيانة

١١٦ معلومات أمان إضافية

١١٩ الفهرس

١٠٥ الأوامر الصوتية

١٠٥ مدير التطبيقات

١٠٦ تثبيت التطبيقات والبرامج

١٠٧ إزالة التطبيقات والبرامج

١٠٧ ضبط التطبيقات

مفاتيح التنشيط—تتعامل مع الملفات التي تخضع لحقوق

١٠٧ النشر والطبع

١٠٩ استكشاف المشكلات وإصلاحها

١٠٩ س وج

لسلامتك

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.





مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، يجب تشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من مزايا هذا الجهاز، مثل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر MMS، إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

معلومات عن هاتفك

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900/1800/1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

يدعم جهازك اتصالات الإنترنت، وطرق التوصيل الأخرى. ومثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض جهازك إلى الفيروسات، ورسائل وتطبيقات ضارة، ومحتويات ضارة أخرى. توخي الحذر عند فتح الرسائل، قبول طلبات توصيل، تنزيل محتوى، وقبول تنبيلات من مصادر موثوق فيها فقط. لزيادة مستوى الحماية للجهاز، راعي تثبيت برنامج مضاد للفيروس مع خدمة التحديث المنتظم واستخدم تطبيق جدار حماية.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند النقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

للتأكد من توفر ومعلومات حول استخدام خدمات البطاقات الهاتفية SIM يرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات الهاتفية SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر .

الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام عند توفير الطاقة من جهاز شحن DC-4 و AC-3 و AC-4 و من جهاز شحن AC-1 أو AC-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12 عند استخدامه مع مهايئ جهاز الشحن CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطرز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.


ابق متصلاً

استخدم الجهاز في شبكات الجيل الثاني والثالث. انظر "معلومات عن هاتفك"، الصفحة ٩.

استخدم تقنية Bluetooth لنقل الملفات والاتصال بملحقات متوافقة. انظر "توصيل Bluetooth" الصفحة ٨٤.

استخدم كابل بيانات USB متوافقاً – مثل كابل التوصيل Nokia Connectivity Cable CA-53 – للاتصال بأجهزة متوافقة مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة لنقل البيانات أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المعلومات. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦.

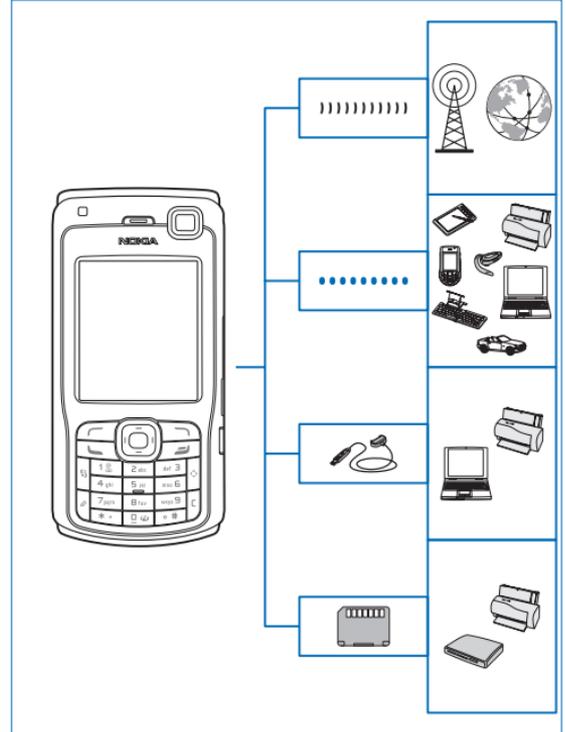

Nokia N70

رقم الطراز: Nokia N70-1.

ويشار إليه فيما بعد بـ Nokia N70. إذا احتوى هذا الدليل على وظيفة لا تتوفر إلا في الإصدار الأصلي من Nokia N70 أو Nokia Music Edition؛ يشار إلى هذا الأمر في القسم الموضح لتلك الوظيفة بالرجوع إلى **Nokia N70 (الإصدار الأصلي)** أو **Nokia N70 Music Edition**. تحقق من علبة الشراء الخاصة بالجهاز لمعرفة إذا ما كان الجهاز لديك هو النسخة الأصلية من Nokia N70 أو هو Nokia N70 Music Edition.

برنامج تعليمي



لتفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض قائمة موضوعات التعليمات الخاصة به. للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام كلمات رئيسية، اختر **الخيارات > بحث بكلمة رئيسية**.
عند قراءة أحد موضوعات التعليمات أو لعرض موضوعات أخرى ذات صلة، اضغط على  أو .

يمكّن البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز.

للوصول إلى البرنامج التعليمي، أدخل بطاقة الذاكرة في الجهاز، ثم اضغط على ، ثم اختر **تطبيقاتي > بر. تعليمي** والقسم الذي ترغب في عرضه.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أسرع استجابة من جهازك. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

تعليمات



يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكنك الوصول إلى التعليمات من داخل أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، اختر **الخيارات > تعليمات** للوصول إلى التعليمات بخصوص العرض الحالي.

📌 **مثال:** لعرض إرشادات حول كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ في إنشاء بطاقة اسم، وحدد **الخيارات > تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

- لنسخ نص ولصقه: لاختيار حروف وكلمات؛ اضغط مع الاستمرار على  . اضغط في الوقت نفسه على  أو  . كلما تحرك التحديد يتم تمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على  ، اختر **نسخ**. لإدراج نص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  ، ثم اختر **لصق**.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على  . قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتغيير الوضع، اضغط على  ، وحدد أحد الأوضاع.
- للتبديل بين الوضعين **عام** و**صامت**؛ اضغط مع الاستمرار على  # . إذا كان لديك خطأ هاتف، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على  .
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على  .
- لبدء اتصال بـ **الويب**، اضغط مع الاستمرار على  . انظر "الويب"، الصفحة ٧٢.

للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢١.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

- للقفول: في وضع الاستعداد، اضغط على  ، ثم * .

التقاط الصور

- لضبط إعدادات الصورة قبل التقاط إحدى الصورة، اضغط على  .
- لإرسال الصورة بعد التقاطها؛ اضغط  ، واختر **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"توصيل Bluetooth"، الصفحة ٨٤.
- لحذف إحدى الصور، اضغط على  .
- لالتقاط صورة جديدة، اضغط على  أو مفتاح غالق الكاميرا.

تسجيل مقاطع الفيديو

- لضبط إعدادات الفيديو قبل تسجيل الفيديو، اضغط على  .
- لإرسال مقطع الفيديو بعد تسجيله؛ اضغط  ، واختر **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"توصيل Bluetooth"، الصفحة ٨٤.
- لحذف مقطع فيديو، اضغط على  .

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على  و  .
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع الاستمرار على  أثناء الضغط على  أو  . لإنهاء التحديد، قم بتحرير  ، ثم حرر  .

- لإلغاء القفل: اضغط على **س**، ثم * .
- لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **(1)**.

عندما تكون خاصية رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

الساعة



اضغط على **9**، واختر **الساعة**.

لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. أدخل وقت ساعة التنبيه، ثم اختر **موافق**. عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز **🔔**.

لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، اختر **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه، حدد **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بعد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَعل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اختر **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تختَر **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء منبه، اختر **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، حدد **الخيارات** < **الضبط في الساعة**. لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل ثم اختر **نوع الساعة** < **تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، انتقل لأسفل واختر **تحديث آلي للوقت**.

لكي يسري ضبط **تحديث آلي للوقت** تتم إعادة تشغيل الجهاز.

لتغيير نغمة المنبه، انتقل لأسفل وحدد **نغمة التنبيه**.

لتغيير حالة التوقيت الصيفي، انتقل لأسفل وحدد **تغيير التوقيت**. حدد

تشغيل لتقديم توقيت **المدينة الحالية** ساعة واحدة. انظر "التوقيت الدولي" الصفحة ١٤. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر **🕒** في شاشة العرض الرئيسية للساعة. لا يظهر هذا الضبط في حالة تشغيل الخيار **تحديث آلي للوقت**.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة**، واضغط على **🌐** لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

مدير الملفات



تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لتصفح ملفات وحافظات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدراجها)، اضغط على ، واختر **الأدوات** > **م الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (). اضغط على لفتح شاشة عرض بطاقة الهاتف ().

لنقل الملفات إلى حافظه أو نسخها إليها، اضغط على و في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم حدد **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف، حدد **الخيارات** > **بحث** ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

🔗 **تلميح!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لإضافة مدن إلى القائمة، حدد **الخيارات** > **إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث أليًا، ويتم عرض المدن المطابقة. حدد مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم حدد **الخيارات** > **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على أو .

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

⚠️ **تحذير:** لا تمسك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، ابدأ المكالمة وحدد **الخيارات** > **تنشيط السماع الخارجية**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، حدد **الخيارات** > **تنشيط الهاتف**.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، حدد الخيارات < تفاصيل الذاكرة. انتقل لأسفل إلى الذاكرة الخالية لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الجهاز.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، في حالة تركيب بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، اضغط على  لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ثم اختر الخيارات < تفاصيل الذاكرة.

الذاكرة منخفضة—قم بإخلاء الذاكرة

يخطرک الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة في مدير الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم اختر نقل إلى الحافظة < بطاقة الذاكرة وحفظها.

 **تلميح!** لإخلاء مساحة ذاكرة من الجهاز أو بطاقة الذاكرة، استخدم تطبيق Image Store المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم مدير الملفات، أو اذهب إلى التطبيق المطلوب. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد، المسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة. انظر أيضًا "مدير التطبيقات"، الصفحة ١٠٥.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المعتمدة من Nokia للاستخدام فقط مع هذا الجهاز. تستفيد Nokia من معايير الصناعة المعتمدة لبطاقات الذاكرة ولكن قد لا تعمل جميع العلامات التجارية الأخرى بطريقة صحيحة أو قد لا تكون متوافقة تمامًا مع هذا الجهاز.

يستخدم هذا الجهاز بطاقة الوسائط المتعددة (١,٨ أو ٣ فولت) صغيرة الحجم مزدوجة الفولتية (RS-MMC). لضمان إمكانية التشغيل الداخلية، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولتية RS-MMCs. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة RS-MMC مع الجهة المصنعة أو مزود الخدمة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقًا والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** < **تهيئة بطاقة الذاكرة**. حدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم حدد **موافق**.

استخدم بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز فقط. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Secure Digital (SD) المعروف بـ (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

اضغط على **⏏**، ثم اختر **الأوتات** < **الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. يفضل أيضًا عمل نسخ احتياطية بشكل منظم للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة. يمكن استعادة المعلومات إلى الجهاز لاحقًا.

لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة ذاكرة متوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** < **استرجاع من البطاقة**.

⚙️ **تلميح!** إعادة تسمية بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** < **اسم بطاقة الذاكرة**.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على **⌚**، وحدد **الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة المنبه، اضغط على **⌚**، وحدد **الساعة > الخيارات > الضبط > نغمة التنبيه** واختر إحدى النغمات.
- لتغيير نغمة تنبيه التقويم، اضغط على **⌚**، وحدد **التقويم > الخيارات > الضبط > نغمة تنبيه التقويم** واختر نغمة.
- لتغيير رسالة الترحيب لتكون نصًا أو صورة، اضغط على **⌚**، وحدد **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، اضغط على **⌚**، وحدد **الأسماء**. انظر "إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ٣٣.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط على مفتاح رقمي في وضع الاستعداد (مع العلم أنه يتم حجز الرمز 1 لصندوق البريد الصوتي) واضغط على **1**. حدد **نعم**، ثم اختر اسمًا.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في "القائمة" الرئيسية، حدد **الخيارات > نقل**، **نقل إلى الحافظة** أو **حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢١.



- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو شاشة وضع توفير الطاقة، انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٢٠.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع—ضبط النغمات" الصفحة ١٩.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة لمفتاح التنقل ومفاتيح التحديد لليمين واليسار في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٩٦.
- اختصارات مفتاح التنقل غير متاحة في حالة تشغيل وضع الاستعداد.



الأوضاع — ضبط النغمات

الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "ندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

تحذير: في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استلام أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

للخروج من الوضع غير متصل بالشبكة، اضغط على **(I)**، وحدد وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل توصيل Bluetooth قبل الدخول إلى وضع غير متصل بالشبكة، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط توصيل Bluetooth تلقائياً بعد الخروج من وضع غير متصل بالشبكة انظر "ضبط توصيل Bluetooth" الصفحة ٨٥.

نقل محتوى من هاتف آخر



يمكنك نسخ أسماء وتقويم وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام توصيل Bluetooth من جهاز Nokia S60 متوافق.

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **(G)**، وحدد **الأدوات < الأوضاع>**. إذا كان الوضع المحدد حالياً ليس **علم**، يظهر اسم الوضع في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتغيير الوضع، اضغط على **(I)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه وحدد **موافق**.

لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **(G)**، وحدد **الأدوات < الأوضاع>**. انتقل إلى الوضع، وحدد **الخيارات < تخصيص>**. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره، واضغط على **(O)** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **(E)**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

< تلميح! > في قائمة النغمات، يؤدي اختيار **النغمات المنزلة** إلى فتح قائمة بالعلامات. ويمكنك تحديد إحدى العلامات وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات < إنشاء جديد>**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة إمكانية استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع غير متصل بالشبكة، يتم إيقاف

يمكن استخدام هاتف Nokia N70 دون تركيب بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة ألياً عند تشغيل الهاتف دون تركيب بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار الإذخالات، يمكنك تحويل نفس نوع المعلومات (على سبيل المثال الأسماء) من الهاتف الآخر إلى هاتف Nokia N70 مرة واحدة فقط.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth على كلا الهاتفين. اضغط في كل هاتف على **B**، وحدد **التوصيل < Bluetooth**. حدد **Bluetooth < مشغل**. حدد اسماً لكل هاتف.

لنقل المحتوى:

- ١ اضغط على **B**، وحدد **الأدوات < نقل** في هاتف Nokia N70. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٢ يبحث الهاتف عن الهواتف الأخرى التي تعمل بإمكانيّة الاتصال عبر Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، حدد الهاتف الآخر من القائمة.
- ٣ يلزم إدخال أحد الرموز في هاتف Nokia N70. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) وحدد **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر، وحدد **موافق**.
- ٤ يتم إرسال تطبيق **نقل** إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.
- ٥ افتح الرسالة لتنشيط تطبيق **نقل** في الهاتف الآخر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٦ من الهاتف Nokia N70 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الهاتف الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصين بالجهاز الآخر إلى الهاتف Nokia N70 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق. تتم إضافة تطبيق **نقل** إلى القائمة الرئيسية للجهاز الآخر.

تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض، كإضافة خلفية أو رموز، اضغط على **B**، ثم حدد **الأدوات < الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالرمز **✓**. يمكنك في **الموضوعات** تجميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو تحديد صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **📁**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات، حدد **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط موضوع، انتقل إليه وحدد **الخيارات < تطبيق**.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم حدد **الخيارات < معاينة**.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة.

انتقل إلى أحد التطبيقات أو الأحداث واضغط على **⊙**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التمرير القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية:

- ١ اضغط على **ⓘ**، وحدد **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > تطبيقات وضع الاستعداد النشط**، واضغط على **⊙**.
- ٢ مَيِّر اختصارًا لأحد التطبيقات، وحدد **الخيارات > تغيير**.
- ٣ حدد تطبيقًا جديدًا من القائمة، ثم اضغط على **⊙**.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات > تعديل** لتغيير الخيارات التالية:

خلفية—وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.

موفر الطاقة—نوع موفر الطاقة على شاشة العرض: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا "الشاشة" الصفحة ٩٦.

صورة في "ذهاب إلى"—صورة الخلفية في تطبيق **ذهاب إلى**.

لإعادة الموضوع المحدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، حدد **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل الموضوع.

وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة العرض في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر. بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط.

اضغط على **ⓘ**، حدد **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط**، واضغط على **⊙** لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

- ☎️ **تلميح!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على ⓪ أو Ⓛ. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على **صامت**، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح التمرير. لضبط الصوت، اختر **مسموع**، واضغط على ⓪ أو Ⓛ.
- ١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط [لمسح الرقم الذي كتبتَه.
- لإجراء المكالمات الدولية، اضغط * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
- ٢ اضغط Ⓛ للاتصال بالرقم.
- ٣ اضغط Ⓛ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على Ⓛ إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من **الأسماء**؛ اضغط على ☎️ وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط Ⓛ لبدء الاتصال. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٣٢.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠٣.

☎️ **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على ☎️، وحدد **الأدوات** < **بريد صوتي** < **الخيارات** < **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، وحدد **موافق**.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط Ⓛ للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط Ⓛ للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
 - ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، حدد **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.
 - ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، وحدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

- عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أيق الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.
- لبدء استخدام الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على **1**.
- في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء محادثة صوتية.
- يصدر الجهاز نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. حدد أحد المشاركين ثم حدد **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، حدد **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك وحدد **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة؛ اضغط على **1**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **9**، وحدد **الأدوات** < **ضبط** < **اتصال** < **الاتصال السريع** < **تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (**2** — **9**)، اضغط على **9** ثم حدد **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى الرقم الذي تريد تخصيص رقم له، ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص**. **1** محجوز لصندوق البريد.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و **1**.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فحدد التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو إنهاء إلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز بتحديد أول رقم متاح من الآتي: هاتف محمول وهاتف محمول (منزل) وهاتف محمول (عمل) وهاتف وهاتف. (منزل) وهاتف. (عمل).

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو المباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

✗ لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

🚫 لقد رفضت إرسال صورة فيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٧.

١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد الأسماء، وحدد اسمًا.

٢ ثم حدد الخيارات < مكالمة فيديو.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. تظهر في انتظار الصورة. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال؛ في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطابقتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

يتم تنشيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتني فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (✗)، وفي هذه الحالة تسمع صوتًا وتظهر صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، حدد تمكين/تعطيل < إرسال فيديو، إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، حدد تكبير أو تصغير. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.

لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، حدد تغيير ترتيب الصور.

للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام خدمة **مشاركة الفيديو** يجب اتباع الآتي:

- تأكد من تثبيت **مشاركة الفيديو** على جهاز Nokia.
- تأكد من ضبط الجهاز على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ٢٦.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط" الصفحة ٢٦. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تتقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمات الصوتية. لا يمكن بدء تشغيل **مشاركة الفيديو** أثناء عدم وجودك داخل تغطية شبكة UMTS (في شبكة GSM، على سبيل المثال).
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص مغلقاً أو غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يتم تثبيته مشاركة الفيديو أو لم يتم ضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمات فيديو، يتم حساب المكالمات أيضًا على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على **⏏**.

مشاركة الفيديو

استخدم خدمة **مشاركة الفيديو** (خدمة شبكة) لمشاركة لقطات الفيديو المباشرة أو مقاطع الفيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر أثناء إجراء مكالمات صوتية. ما عليك سوى دعوة مشارك لعرض الفيديو المباشر أو مقطع الفيديو أو مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

يتم تنشيط مكبر الصوت عند تشغيل **مشاركة الفيديو**. يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس لمتابعة المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو. عند تنشيط المكالمات الصوتية، حدد الخيارات < **مشاركة الفيديو** > **مباشر** أو **مقطع**.

لإنهاء مشاركة الفيديو، حدد **إيقاف** لإغلاق غالق الكاميرا. تنتهي مشاركة الفيديو أيضًا في حالة انتهاء المكالمات الصوتية النشطة.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة **مشاركة الفيديو** على مدى توفر شبكة 3G. لأن **مشاركة الفيديو** تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). اتصل بمزود الخدمة

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام **مشاركة الفيديو**. يتيح لك ضبط وضع SIP إنشاء اتصال شخص بشخص مباشر من خلال جهاز متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة. استفسر عن ضبط وضع SIP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط على الجهاز. قد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك حينها إدخاله على بطاقة اسم هذا الشخص. افتح **الأسماء** من قائمة الجهاز الرئيسية، وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). حدد **الخيارات < إضافة تفاصيل > عنوان ويب**. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

مشاركة الفيديو المباشر أو مقاطع الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت **مشاركة الفيديو** وتكوين الضبط المطلوب على الجهاز المحمول. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

- ١ حدد **الخيارات < مشاركة الفيديو > مباشر أو مقطع**. في حالة تحديد **مقطع**، تفتح قائمة بمقاطع الفيديو. حدد مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته، ثم **الخيارات < إرسال دعوة**.
- ٢ حدد عنوان SIP الخاص بالمستلم الذي تريد إرسال الدعوة إليه من قائمة الأسماء.
- ٣ إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.
- ٤ حدد **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. حدد **استمرار** لاستئناف المشاركة. في حالة مشاركة مقطع فيديو، يمكنك ترجيع أو تقديم المقطع سريعًا.
- ٥ لإنهاء مشاركة الفيديو، حدد **إيقاف** لإغلاق غالق الكاميرا. تنتهي مشاركة الفيديو في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على **صامت**، فإن الجهاز يصدر رنينًا عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة و كان جهازك مغلقًا أو لم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

في حالة الرد على مكالمة صوتية أثناء إجراء مكالمة فيديو، يتم إسقاط مكالمة الفيديو. يتعذر استخدام وظيفة **انتظار المكالمات** خلال إجراء مكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، يظهر الرمز .

 **تلميح!** يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو. اضغط على  وحدد **الأوضاع**.

اضغط على  للرد على مكالمة الفيديو.

لبدء إرسال فيديو، يتم عرض صورة فيديو مباشرة أو مقطع فيديو مسجل أو صورة تم إنقائها بواسطة كاميرا الجهاز للمتصل. إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وستسمع صوتًا. تظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. لاستبدال صورة ثابتة بهذه الشاشة الرمادية، انظر "ضبط المكالمات"، **صورة في مكالمة فيديو** الصفحة ٩٧.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، سيتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على .

عند استلام دعوة، حدد من الخيارات التالية:

قبول — لتنشيط جلسة المشاركة.

رفض — لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضًا الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

لإنهاء مشاركة الفيديو، حدد **إيقاف**. تنتهي مشاركة الفيديو في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على .

لكنم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، حدد **صامت**.

 **تلميح!** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط  لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠٣.

عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. حدد **الخيارات** < **إرسال SMS**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. انظر أيضًا **رفض المكالمة وإرسال SMS**، الصفحة ٩٧.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأدوات > الضبط > مكالمات > انتظار المكالمات**.

🔔 **تلميح!** لتغيير نغمات الجهاز حسب البيانات والأحداث المختلفة، (على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون جهازك في وضع صامت)، انظر "الأوضاع—ضبط النغمات" الصفحة ١٩.

للرد على المكالمة الموضوعه قيد الانتظار، اضغط على **⏏**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، حدد **المكالمة الأخرى**. حدد **الخيارات > تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة، وكذا لقطع اتصالك بجميع المكالمات. إنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط على **⏏**. لإنهاء كلتا المكالمتين، حدد **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. حدد **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو **المكالمة الأخرى**، أو **تعليق**، أو **إنهاء التعليق**، أو **تشغيل الهاتف**، أو **تشغيل الميكروفون**، أو **طقم تحرير اليمين** (في حالة تركيب سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth)، أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**، أو **مكالمة جديدة**، أو **مكالمة جماعية**، أو **تحويل**. حدد من الخيارات الآتي:

استبدال— لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط)— لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **⏏** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF— لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء** لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على ***** بشكل متكرر. حدد **موافق** لإرسال النغمة.

🔔 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى **حقل رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تعليق** أو **إيقاف** (الفيديو أو الصوت أو كل منها)، **تشغيل الهاتف** (في حالة تثبيت سماعة مزودة باتصال Bluetooth)، **تشغيل مكبر الصوت**، أو **طقم تحرير اليمين** (في حالة تثبيت سماعة رأس مزودة باتصال Bluetooth فقط)، **إنهاء المكالمة النشطة**، **تغيير ترتيب الصور**، **تكبير/تصغير**، و**تعليمات**.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزم من التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات، حدد **الخيارات** < **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" و"الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٠.

حزم البيانات

للتحقق من قدر البيانات الذي تم إرساله واستلامه أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **📶** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **حزم البيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

↓ الواردة

↑ الصادرة

📶 أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، اضغط على **📶**، وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **آخر المكالمات**. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الجهاز قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الجهاز في نطاق خدمة الشبكة.

📶 تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **📶**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، وحدد **الخيارات** < **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **📶**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على **📶** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **مدة المكالمات**.

لمراقبة كافة مكالمات الصوت و الفيديو أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز، اضغط على **🔍** وحدد **تطبيقاتي < السجل>**، واضغط على مفتاح التمرير لليمين لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.



🔍 تلميح! إذا رغبت في مشاهدة مدة مكالمة صوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمة نشطة، فحدد **الخيارات < الضبط < إظهار مدة المكالمات < نعم.**

🔍 تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **🔍** وحدد **الرسائل < الرسائل المرسلة.**

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لترشيح السجل، حدد **الخيارات < ترشيح** وحدد مرشحًا.

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد **الخيارات < مسح السجل.** حدد **نعم** للتأكيد.

لضبط **مدة السجلات**، حدد **الخيارات < الضبط < مدة السجلات.** تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على مفتاح التنقل.

🔍 تلميح! يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. حدد **الخيارات < نسخ الرقم.**

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**، وحدد **الخيارات < عرض التفاصيل.**



الأسماء (دليل الهاتف)

sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها وحدد **الخيارات > تعديل**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**، حدد بطاقة واضغط على **C**. لحذف عدة بطاقات أسماء في وقتٍ واحدٍ، اضغط على **⌘** و **⊙** لتحديد الأسماء، واضغط على **C** للحذف.

🔗 **تلميح!** لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم **Nokia Contacts Editor** المتوفر في **Nokia PC Suite**. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

🔗 **تلميح!** لإرسال معلومات اسم، حدد البطاقة التي تريد إرسالها. حدد **الخيارات > إرسال > برسالة قصيرة أو بالوسائط المتعددة أو Bluetooth**. انظر إلى "الرسائل" الصفحة ٥١ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٥.

اضغط على **🔗** وحدد **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو جلبها من الهواتف المتوافقة.

🔗 **تلميح!** قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الجهاز في بطاقة ذاكرة متوافقة. يمكنك استعادة المعلومات، مثل الأسماء، إلى الجهاز لاحقًا. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦. كما يمكن استخدام **Nokia PC Suite** لعمل نسخ احتياطية للأسماء في الكمبيوتر المتوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

حفظ الأسماء والأرقام

- ١ حدد **الخيارات > اسم جديد**.
 - ٢ املا الحقول التي تريدها، وحدد **تم**.
- 🔗 **تلميح!** في حالة استخدام مشاركة الفيديو (خدمة الشبكة) مع اسم، احفظ عنوان اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP) في حقل **عنوان ويب** الخاص ببطاقة الذاكرة. أدخل عنوان SIP بتنسيق

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

- ١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط على (⊙).
- ٢ حدد الخيارات < الافتراضي.
- ٣ حدد اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، وحدد تخصيص.
- ٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

نسخ الأسماء

إذا كان لديك أرقام هواتف مخزنة في بطاقة SIM، فقم بنسخها في الأسماء. لا تظهر الإدخالات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء، ولذا لا يستطيع الجهاز ربط الرقم بالاسم بالنسبة للمكالمات الواردة والرسائل.

عند إدراج بطاقة SIM جديدة في الجهاز وقيامك بفتح الأسماء للمرة الأولى، تُسأل إذا كنت ترغب في نسخ إدخالات الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في ذاكرة الجهاز. حدد **نعم** لنسخ الإدخالات في دليل الأسماء.

لنسخ أسماء وأرقام فردية من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على **ⓘ** وحدد الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM. حدد الأسماء التي تريد نسخها، وحدد الخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على **ⓘ**، وحدد الأسماء. حدد الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM. تم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

🔗 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للتأكد من توفر ومعلومات حول استخدام خدمات البطاقات الهاتفية SIM يرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات الهاتفية SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **ⓘ** وحدد الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، حدد الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في **الأسماء**، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
 - ٢ حدد **الخيارات** < **اسم جديد**.
 - ٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، ثم اختر **موافق**.
 - ٤ افتح المجموعة، وحدد **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
 - ٥ انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
 - ٦ اضغط على **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية المجموعة، حدد **الخيارات** < **إعادة تسمية**؛ أدخل الاسم الجديد، ثم حدد **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - ٢ انتقل إلى الاسم، وحدد **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
 - ٣ اضغط على **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.
-  **تلميح!** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، وحدد **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام محددة، حدد **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات** < **اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- ١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات وحدد مجموعة أسماء.
 - ٢ حدد **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
 - ٣ حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.
- لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

الكاميرا والاستوديو

الكاميرا



☞ **تلميح!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر "حفظ الأسماء والأرقام"، الصفحة ٣١.

هاتف Nokia N70 يدعم خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

التقاط الصور

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل التقاط الصورة، اختر **الخيارات < إعداد الصورة > مشهد أو وضع الالتقاط أو توازن اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٧ و"أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٧.

☞ **تلميح!** يمكنك الضغط على المفتاح  أو استخدام مفتاح غالق الكاميرا (الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز) لالتقاط الصور الثابتة.

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (🔋) وبطاقة الذاكرة (📄) (١) موضع حفظ الصور.
- مؤشر الصور (٢)، وهو يقدر عدد الصور، على حسب جودة الصورة، يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في جهازك أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧.

يحتوي الهاتف Nokia N70 على كاميرتين؛ كاميرا ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز وكاميرا ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. ويمكن استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة والفيديو.

لتنشيط الكاميرا الخلفية، افتح غطاء عدسة الكاميرا الموجود على ظهر الجهاز. يبدأ تطبيق **الكاميرا** عند تنشيط الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي سيظهر في الصورة. لاستخدام الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات < استخدام الكاميرا الأمامية>**.

يمكنك في تطبيق **الكاميرا** التقاط الصور وتسجيل الفيديو. للانتقال بين التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، اختر **الخيارات < وضع الصور أو وضع الفيديو>**.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو **ليًا في الاستوديو**. تنتج الكاميرات صور بامتداد jpeg، ومقاطع الفيديو المسجلة بتنسيق ملف 3GPP بامتداد ملف 3gp. (عادية و **مشاركة** أوضاع جودة الفيديو) أو بتنسيق الملف mp4 (عالية وضع جودة الفيديو). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٤٠. يمكنك أيضًا إرسال صور أو فيديو في رسالة وسائط متعددة، وذلك كمرفق في رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام توصيل Bluetooth.

- الكاميرا تنتقل إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على **(⊙)**.

لاحظ ما يلي، بعد التقاط الصورة:

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **[C]**.
- لإرسال الصورة اضغط على **[M]** ثم اختر **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و"توصيل Bluetooth" الصفحة ٨٤. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.
- لإرسال إحدى الصور إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل صورة، اختر **الخيارات > تحرير**. انظر "تعديل الصور" الصفحة ٣٨.
- لطباعة صورة، اختر **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

التقاط الصور بالتسلسل

- لضبط صورة على التقاط الصور بالتسلسل بمجرد الضغط على المفتاح **(⊙)** أو مفتاح غالق الكاميرا، اختر **الخيارات > وضع التسلسل**. إذا تم الضغط مع الاستمرار على المفتاح **(⊙)** أو مفتاح غالق الكاميرا، فستستمر عملية التقاط الصور إلى أن ترفع يدك عن المفتاح. يمكنك التقاط حتى ١٠٠ صورة، وفقاً للذاكرة المتاحة.



- يوضح مؤشر الفلاش (٤) إذا ما تم ضبط الفلاش على **ألي (⚡)** أو **تشغيل/إجباري (⚡)** أو **إيقاف (⊘)**.

- يوضح مؤشر الدقة (٥) جودة الصورة المحددة. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة" الصفحة ٣٦.
- يشير مؤشر وضع الدقة (٦) إلى جودة الصورة المحددة. انظر "التقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٣٥.

- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٧) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "التقاط صورة شخصية—الموقت الذاتي" الصفحة ٣٦.
- قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- يُوصى باستخدام كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- للتقاط صور أو لتسجيل فيديو في بيئات مختلفة، استخدم الوضع الصحيح لكل بيئة. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع **تنشيط الموقت الذاتي**. انظر "التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٦. إذا تم تنشيط الموقت الذاتي، فسيكون بإمكانك التقاط ست صور كحد أقصى.

يتم حفظ الصور أليًا في **الاستوديو**.

التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، اختر **الخيارات < تنشيط الموقت الذاتي > ١٠ ثوانٍ أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية**. لتنشيط الموقت -الذاتي، اختر **تشغيل**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (📷) ويصدر الجهاز نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد. يمكنك أيضًا استخدام **تنشيط الموقت الذاتي** في وضع التسلسل. انظر "التقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٣٥.

ال فلاش

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الخلفية على مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **ألي (📷)** أو **إجباري (📷)** أو **إيقاف (📷)**.

اختر **الخيارات < إعداد الصورة > فلاش < تشغيل/إجباري > لاستخدام ضوء الفلاش.**

في حالة ضبط الفلاش على **إيقاف** أو **ألي** في مواقف سطوح الإضاءة، فإن الفلاش يستمر في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط الصورة. ذلك ما يسمح لملتقط الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة: **ضبط إعداد الصورة** وال**ضبط الرئيسي**. لضبط **إعداد الصورة**، انظر "ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٣٧. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات < ضبط > ومما يلي:**

جودة الصورة — عالية - طباعة أو متوسطة - بريد إلكتروني أو منخفضة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها /تصغيرها. إذا أردت طباعة الصورة، فاختر **عالية - طباعة (دقة ١٦٥٠×١٢٠٠)**. إذا أردت إرسالها بالبريد الإلكتروني، فاختر **متوسطة - بريد إلكتروني (دقة ١٠٢٤×٧٦٨)**. إذا أردت إرسال صورة من خلال رسالة MMS، فاختر **منخفضة - رسالة وسائط (دقة ٤٨٠×٤٦٠)**.

📷 **مسرد:** مستوى الدقة هو مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتويها الصورة. وكلما زاد عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وزادت معها مساحة الذاكرة المستهلكة.

فلاش (الصور والكاميرا الخلفية فقط) — يضبط الفلاش على ألي أو إجباري أو إيقاف. انظر "الفلاش" الصفحة ٣٦.

توازن اللون الأبيض (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

درجة اللون (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير شاشة العرض كي تتوافق مع أي ضبط محدد، مع توضيح كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يعود الضبط للإعدادات الافتراضية عند إغلاق الكاميرا. عند اختيار وضع جديد، تحل إعدادات الوضع المحدد محل الإعدادات الحالية. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧. عند الرغبة في تغيير ضبط الإعداد، يمكنك تغييره بعد اختيار أحد الأوضاع.

أوضاع التصوير

تساعدك أوضاع التصوير في الوصول إلى إعدادات الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. اختر وضعًا لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة الأوضاع. تم ضبط كل وضع وفقًا لأسلوب معين أو البيئة التي يتم التقاط الصور فيها. اختر **الخيارات < إعداد الصورة / إعداد الفيديو > وضع التصوير**:

إضافة للأيوم — لتحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في أليوم معين بالاستوديو. عند اختيار **نعم**، يتم فتح قائمة بالأيومات المتاحة.

تكبير ممتد — حدد **تشغيل** إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى تكبير ولكن لا تنتظر جودة عالية للصورة.

عرض الصورة الملتقطة — اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو اختر **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي — حدد اسمًا افتراضيًا للصور التي تقوم بالتقاطها. يمكنك الاستبدال بالتاريخ النص الذي ترغب فيه (على سبيل المثال، 'إجازة_٢٠٠٤').

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

ضبط الألوان والإضاءة

لتمكن الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو لإضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات < إعداد الصورة أو إعداد الفيديو**، وحدد من الخيارات التالية:

وضع التصوير — لاختيار وضع مناسب للبيئة التي يتم فيها التقاط الصور. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧. يستخدم كل وضع إعدادات الإضاءة الخاصة به والذي تم ضبطها وفقًا لنوع بيئة معين.

أوضاع الفيديو

عادي (⏪) (الافتراضي) — استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

ليلي (🌙) — استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

أوضاع الصور

آلي (AUTO) (الافتراضي) — استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

بتحديد المستخدم (👤) — استخدم هذا الوضع في إنشاء مشهد مخصص باستخدام إعدادات الفلاش وموازنة الأبيض وإعدادات درجة اللون الخاص بك.

صور شخصية (👤) — استخدم هذا الوضع لالتقاط صور شخصية، مثل لقطات الوجه وأوضاع الجلوس.

منظر (🏞️) — استخدم هذا الوضع عند التقاط الصور لأهداف أبعد.

ليلي (🌙) — استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

الرياضة (🏃) — استخدم هذا الوضع لالتقاط صور الأهداف سريعة الحركة. عند استخدام هذا الوضع، تقل دقة الصور من 1600 x 1200 إلى 800 x 600. انظر جودة الصورة الصفحة 36.

عند التقاط الصور، الوضع الافتراضي هو آلي. لكن في حالة اختيار الوضع بتحديد المستخدم، يتم ضبطه على أنه الوضع الافتراضي.

لجعل الوضع الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، اختر الوضع بتحديد المستخدم. في وضع المستخدم، يمكنك ضبط الخيارات تعتمد على المشهد وفلاش

وتوازن اللون الأبيض ودرجة اللون وإعادة تعيين وضع المستخدم. لنسخ إعدادات وضع آخر، اختر تعتمد على المشهد والوضع المطلوب.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة مسبقًا في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل.

اختر تطبيق التأثير لاقتصاص الصورة وتدويرها أو لضبط الإضاءة واللون والتباين والضغط والدقة أو لإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاقتصاص صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص. حدد يدوي لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، أو حدد نسبة طول إلى عرض محددة سلفًا من القائمة. إذا حددت يدوي، يظهر شكل خطين متعامدين في الركن العلوي الأيمن من الصورة. لتحريك الشكل المتصالب، وتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها، حرّك مفتاح التمرير. حدد ضبط. يظهر شكل خطين متعامدين آخر في الركن الأيمن الأسفل. حدد المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم حدد اقتصاص.

لإضافة قصاصة فنية إلى إحدى الصور، حدد الخيارات < تطبيق التأثير < قصاصة فنية. اختر العنصر المطلوبة إضافته من القائمة ثم اضغط على Ⓞ. لنقل أو تدوير أو تغيير حجم العنصر، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير.

لإضافة نص إلى صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < نص. أدخل النص ثم اختر موافق. لتحرير النص، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير أو تحديد لون.

٤ اضغط على **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو ألياً في الحافظة الصور والفيديو الموجودة في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ٤٣.

يدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:



- مؤشرات ذاكرة الجهاز (1)
- وبطاقة الذاكرة (2) يوضحان موضع حفظ الفيديو.
- (٢) مؤشر طول الفيديو الحالي: يوضح الوقت المنقضي والوقت المتبقي.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧.
- (٤) مؤشر الميكروفون: يبين أن الميكروفون في وضع صامت.

يوضح مؤشر جودة الفيديو (٥) جودة الفيديو المحددة.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرة، اختر **الخيارات > تشغيل**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالفيديو، اضغط على [C].
- للعودة إلى الباحث عن عروض لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على [O].

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على **5** و **0**.

تسجيل الفيديو

للانتقال بين النقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، اختر **الخيارات > وضع الصور أو وضع الفيديو**. افتح **وضع الفيديو**.

لضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل الفيديو، اختر **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع التصوير أو توازن اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٧.

لاختيار وضع، اختر **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع الانتقال**. انظر "أوضاع التصوير" الصفحة ٣٧.

١ اضغط على [O] لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل [O]. يضيء مصباح الفلاش وتصدر نغمة، للإشارة إلى الشخص الذي يقوم الفيديو بتسجيله. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

٢ لإيقاف التسجيل في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز التوقف المؤقت [||] على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو ألياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

٣ اختر **استمرار** لاستئناف التسجيل.

- لإرسال الفيديو اضغط على **⏏**. ثم اختر **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و"توصيل Bluetooth" الصفحة ٨٤. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.
- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل مقطع الفيديو، اختر **الخيارات > تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٤١.

ضبط الفيديو

- يوجد نوعان من الضبط لمسجل مقاطع الفيديو: **ضبط إعداد الفيديو** وال**ضبط الرئيسي**. لضبط **إعداد الفيديو**، انظر "ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٣٧. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات > ضبط** ومما يلي:
- **تسجيل الصوت**— اختر **تشغيل** إن أردت تسجيل كل من الصورة والصوت.

- **جودة الفيديو**— اضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** أو **عادية** أو **مشاركة**. إذا اخترت **عالية** أو **عادية**، سيتم تقييد مدة تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطع. عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر، اختر جودة الفيديو **عالية**، التي تتمتع بمستوى دقة CIF (٣٥٢ × ٢٨٨) وتتسبب الملف mp4..

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. إذا رغبت في عرض المقطع في الهواتف المحمولة، فاختر **عادية**، التي تتمتع بدقة QCIF (١٧٦×١٤٤) وتتسبب الملف 3gpp.. لإرسال مقطع الفيديو من خلال MMS أو من خلال مشاركة الفيديو، فاختر **مشاركة** (دقة QCIF وتتسبب الملف 3gpp). انظر "مشاركة الفيديو" الصفحة ٢٥.

يحدد مقطع الفيديو المعين على **عادية** بأقصى حد لحجم مقطع الفيديو وهو ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. ورغم ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال إرسال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد أقصى حجم لها عن ١٠٠ كيلوبايت. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

إضافة للألبوم— اختيار إذا ما كنت ترغب في حفظ مقطع الفيديو المسجل في الألبوم معين في **الاستوديو**. يؤدي اختيار **نعم** إلى فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط— لتحديد إذا ما كنت ترغب في عرض مقطع الفيديو المسجل آلياً بعد توقف التسجيل.

اسم الفيديو الافتراضي— خصص اسماً أو حدد التاريخ.

الذاكرة المستخدمة— حدد ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تعديل مقاطع الفيديو

يمكنك تعديل مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتعديل مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع الفيديو واختر **الخيارات** < **تعديل**. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة عليك دمج مقاطع الفيديو واقتصاصها ثم إضافة مقاطع صور وصوت وحركات انتقالية وغير ذلك من التأثيرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. إذا أضفت صورًا أو نصًا أو حركات انتقالية إلى مقطع الفيديو، ستظهر على المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتحرك على المخططات الزمنية، انتقل إلى اليسار أو اليمين. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والحركات الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، حدد واختار مقطع فيديو أو أكثر، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

اضغط على  و  كي تنتقل بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

لتعديل مقطع فيديو، حدد خيارًا من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو:

قص—يقص مقطع الفيديو في شاشة العرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان—يُدرج مؤثر ألوان إلى مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة—يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

صامت/غير صامت—يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يُعيد تشغيله.

نقل—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف—يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

مضاعفة—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص)—ينقل نصًا أو يقوم بحذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة تأثيرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة)—لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولضبط خلفية أو تأثيرات ألوان الصورة.

تعديل مقطع الصوت:

قص—يقص مقطع الصوت في شاشة عرض قص مقطع الصوت.

نقل—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف—يحذف مقطع الصوت من الفيديو.

مضاعفة—يقوم بعمل نسخة من مقطع الصوت المختار.

تعيين المدة—يقوم بتغيير طول مقطع الصوت.

تعديل مقطع انتقالي— هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطًا.

إدراج:



مقطع فيديو— يقوم بإدراج مقطع

الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.

صورة— يقوم بإدراج الصورة المحددة. تظهر صورة مصغرة للصورة في شاشة العرض الرئيسية.

نص— يقوم بإدراج النص بمقطع الفيديو. يمكنك إدراج عنوان أو عنوان فرعي أو بطاقات ائتمان.

مقطع صوت— يقوم بإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.

مقطع صوت جديد— يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.

فيلم— لمعاينة الفيلم في شاشة كاملة أو كصورة مصغرة أو لحفظ الفيلم أو إرساله أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله برسالة وسائط متعددة.

✨ **تلميح!** لالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر الخيارات < أخذ لقطة في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة أو في شاشة عرض قص الفيديو.

لحفظ مقطع الفيديو، اختر الخيارات < فيلم < حفظ. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات < الضبط. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.

✨ **تلميح!** في شاشة العرض الضبط، يمكنك تحديد مقطع الفيديو الافتراضي واسم الصورة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة.

اختر إرسال < بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو بـ **Bluetooth** إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .

✨ **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**. انظر "إرسال البيانات باستخدام توصيل Bluetooth" الصفحة ٨٥.

يمكن أيضًا تحويل مقاطع الفيديو باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية إلى جهاز كمبيوتر شخصي متوافق مع **Bluetooth** أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (ملحق إضافي).

لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفاً ثم الخيارات < تنظيم > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز .

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو في واحدة من الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر صور منزلة أو مقاطع فيديو منزلة أو تنزيل مسارات أو تنزيل أصوات. يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة الصور والفيديو الموجودة في الاستوديو. يشار إلى جودة مقطع الفيديو برمز من الرموز التالية:  (عالية) أو  (عادية) أو  (مشاركة). يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال توصيل Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

افتح الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. يمكن رؤية عدد الملفات على الشاشة. لاستعراض الملفات، انتقل إلى اليسار أو اليمين. اضغط مع الاستمرار على  أو  لاستعراض الملفات في حلقة مستمرة.

الاستوديو

لتخزين الصور ومقطوعات الفيديو والصوت وقوائم التشغيل وارتباطات التدفق، اضغط على ، واختر الاستوديو. لفتح الاستوديو من التطبيق الكاميرا، اختر الخيارات < ذهاب إلى الاستوديو. في التطبيق الكاميرا، نتاح فقط الحافظة الصور والفيديو.

 **تلميح!** للانتقال من الاستوديو إلى الكاميرا، اختر الكاميرا من الحافظة الصور والفيديو.

اختر الصور والفيديو  أو المسارات  أو مقاطع صوت  أو الروابط  أو كل الملفات ، ثم اضغط على  لفتحه.

يمكن استعراض الحافظات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح مقاطع الفيديو

وملفات ram. وارتباطات التدفق وتشغيلها في التطبيق RealPlayer. انظر "RealPlayer" صفحة ٤٧. يتم تشغيل مقطوعات الموسيقى والتحكم بها في المشغل الموسيقى. انظر "مشغل الموسيقى"، صفحة ٧٨.

 **تلميح!** يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.



لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر **الخيارات** < **تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو.

للحفاظ على مساحة الذاكرة المتوفرة بعد طباعة الصور أو تحميلها مع الاحتفاظ بنسخة صغيرة الحجم من الصورة ضمن الجهاز، اختر **الخيارات** < **تصغير**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى اليوم في الاستوديو، اختر **الخيارات** < **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات" الصفحة ٤٤.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر في الاستوديو، ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٤١.

لطباعة الصور على طابعة متصلة بالهاتف أو لتخزينها على بطاقة ذاكرة متوافقة للطباعة، اختر **الخيارات** < **طباعة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤٦.

لتكبير صورة، اختر **الخيارات** < **تكبير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لحذف صورة أو مقطع فيديو، اضغط على [C].

عرض الشرائح

استخدم **عرض الشرائح** لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة. حدد من الخيارات الأتي:

- **بدء**—لبداء عرض الشرائح.
 - **تشغيل**—لفتح التطبيق RealPlayer.
 - **إيقاف مؤقت**— لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
 - **استمرار**—لمتابعة عرض الشرائح
 - **إنهاء**— لإغلاق عرض الشرائح.
- اضغط على (أسرع) ⏩ أو (أبطئ) لضبط سرعة **اللحن**. اضغط على (السابق) ⏪ أو (التالي) لاستعراض الصور المصغرة.
- لإضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح، اختر **الخيارات** < **عرض الشرائح** < **إعدادات الموسيقى** ثم أحد الخيارات التالية:
- **الموسيقى**—اختر **تشغيل** أو **إيقاف**.
 - **مادة مسجلة**—اختر ملف موسيقي من القائمة.
 - **مستوى الصوت**—اضغط على (خفض الصوت) أو (رفعه).

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، الموجودة في الحافظة **الصور** و**الفيديو**، اختر **الخيارات** < **ألبومات**. يتم ترتيب الألبومات أبجديًا. لعرض محتوى ألبوم، اضغط على (●).

لإنشاء ألبوم جديد، اختر **الخيارات** < **ألبوم جديد**. أدخل اسم الألبوم ثم اختر **موافق**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو ثم اختر الخيارات < إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على .

لحذف أحد الملفات من ألبوم معين، اضغط على . لا يتم مسح الملف من الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

الصور

طباعة صورة

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة العرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في وضع الاستوديو أو الاستعداد للنشط.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا. لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانيات الطابعة التي تم تحديدها.

لاختيار حجم الورقة، حدد **حجم الورق** من القائمة، ثم **موافق**. حدد **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**، حدد خيار الطباعة في وضع الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كابل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط. يتم تلقائيًا حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق .jpg.

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، حدد خيار الطباعة قبل توصيل كبل USB.

حدد الصورة المرادة طباعتها و **الخيارات < طباعة**.

اختيار الطابعة

عند استخدام **طباعة صورة** لأول مرة، يتم عرض الطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. حدد الطابعة المراد استخدامها. تم ضبط الطباعة على أنها الطابعة الافتراضية.

إذا كنت قد قمت بتوصيل طابعة متوافقة مع PictBridge باستخدام كبل بيانات متوافق؛ مثل كابل التوصيل Nokia Connectivity CA-53؛ فيتم عرض الطابعة تلقائيًا.

مقطع محفوظ—لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" الصفحة ٤٣.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **تلميح!** لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، اضغط على **2**. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الرموز الموجودة في **RealPlayer**:  —تكرار،  — عشوائي؛  —تكرار وعشوائي، و  —كتم مكبر الصوت.

إنشاء قائمة مسارات

لإنشاء قائمة مسارات المواد الموسيقية على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة:

١ حدد **الخيارات > قائمة مسارات جديدة**.

٢ حدد الذاكرة التي ترغب في اختيار المواد الموسيقية منها.

٣ أدخل اسمًا لقائمة المسارات.

٤ حدد المواد الموسيقية المراد تضمينها في قائمة المسارات.

٥ حدد **رجوع**. يبدأ تلقائيًا عرض قائمة المسارات.

 **تلميح!** لترك التطبيق مفتوحًا وتشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على  مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على  وحدد **RealPlayer**.

الاختصارات أثناء التشغيل:

اضغط على  وحدد **الصور < RealPlayer**. يمكنك بواسطة **RealPlayer** عرض مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تنفق عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

ي دعم برنامج **RealPlayer** الملفات ذات الامتدادات، **aac** و **awb**. و **m4a** و **mid** و **mp3** و **wav**. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول برنامج **RealPlayer** فتح كل ملفات **mp4**، ولكن بعض ملفات **mp4** قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير **3GPP** وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

 **تلميح!** يمكنك نقل ملفات موسيقى من جهازك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة باستخدام برنامج **Nokia Audio Manager** المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر **Nokia PC Suite**. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر **الخيارات < فتح**، ومما يلي:

أحدث المقاطع—لتشغيل ملف من آخر سنة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

تلقي إعدادات RealPlayer

يمكن استلام ضبط **RealPlayer** في رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير إعدادات RealPlayer

حدد **الخيارات < ضبط>** ومن الخيارات التالية:

فيديو—ليقوم **RealPlayer** أليًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الصوت—لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار تشغيل قوائم المسارات وتشغيل مقاطع صوت في قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال—لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد مهلة انتهاء الوقت ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي—لاستخدام مركز خدمة البروكسي، اختر **نعم**.

عنوان مركز البروكسي—أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي—أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على (Ⓚ).
- للترجيع السريع من خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على (Ⓛ).
- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على (Ⓜ) حتى يظهر (Ⓜ).
- لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على (Ⓜ) حتى يظهر (Ⓜ).

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في **RealPlayer**، يمكنك فقط فتح عنوان URL `rtsp://` على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer** على ارتباط `http` بملف امتداده `..ram`

لدفق محتوى عبر الأثير، حدد ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو** أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة قصيرة أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الجهاز.

muvee سريع أليًا من خلال **مؤلف الأفلام** بعد اختيار نمط الفيلم القصير. يستخدم **مؤلف الأفلام** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. يشتمل كل أسلوب على أسلوب خط خاص ولون وموسيقى وسرعة. في **muvee مخصص** يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص، كما يمكنك أيضًا فتح الرسالة وإغلاقها. يمكنك إرسال أفلام قصيرة في رسالة وسائط متعددة.

افتح **المؤلف** واضغط على  أو  للانتقل بين شاشتي عرض  و . يمكنك أيضًا الرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية من شاشة العرض  من خلال الضغط على **تم**.

تشتمل شاشة العرض  على قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكن تشغيلها وإرسالها وإعادة تسميتها ومسحها.

إنشاء فيلم قصير سريع

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **المؤلف**، اختر **muvee سريع**.
- 2 حدد نمطًا للفيلم القصير من قائمة الأساليب. يتم حفظ الفيلم القصير الذي تم إنشاؤه في قائمة الأفلام القصيرة الخاصة بـ **مؤلف الأفلام**. يتم تلقائيًا تشغيل الفيلم القصير بعد حفظه.

📺 **تلميح!** لتنزيل أساليب جديدة إلى الهاتف، اختر **تنزيل أساليب** (خدمة الشبكة) من شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**.

إنشاء فيلم قصير مخصص

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **المؤلف**، حدد **muvee مخصص**.
- 2 حدد المقاطع المراد تضمينها في الفيلم القصير في **فيديو** أو **صورة** أو **أسلوب** أو **موسيقى**.

📺 **مسرود:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

نقطة الوصول الافتراضية — انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على .

وقت الاتصال بالشبكة — اضبط وقت **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة في حالة إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة، اختر **يحدده المستخدم** ثم اضغط على . أدخل الوقت، ثم حدد **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي 6970.

أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي 32000.

حدد **الخيارات** < **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام



لإنشاء الأفلام القصيرة، اضغط على  ثم اختر **الصور** < **المؤلف**. الأفلام القصيرة هي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة تم تعديلها ويمكن أن تشتمل على الفيديو والصور ومقاطع الموسيقى والنص. يتم إنشاء

اختيار المحتويات. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. يشير مربع التمرير الموجود أسفل شاشة الفيديو إلى الأجزاء المضمنة والمستبعدة والمحايدة بالألوان: الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة. لتضمين جزء مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء واختر الخيارات < تضمين.

لاستبعاد جزء من مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء وحدد الخيارات < استبعاد.

لتمكن مؤلف الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء واختر الخيارات < تحديد كمقطع محايد.

لاستبعاد لقطة من مقطع الفيديو، حدد الخيارات < استبعاد لقطة.

لتمكن مؤلف الأفلام من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو، اختر الخيارات < تحديد الكل كمقاطع محايدة.

الضبط

اختر ضبط لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ أفلام muvee.

الدقة — لاختيار مستوى دقة أفلام muvee.

اسم muvee الافتراضي — لوضع اسم افتراضي لأفلام muvee.

بعد اختيار مقاطع الفيديو والصور، لكي تتمكن من تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير، اختر الخيارات < خيارات متقدمة. لتحديد الملف المراد نقله، اضغط على مفتاح التنقل. ثم انتقل إلى الملف الموجود أسفل المكان المراد وضع الملف المحدد فيه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لقص مقاطع الفيديو، اختر الخيارات < اختيار المحتويات. انظر "حدد المحتوى" الصفحة ٥٠.

في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.

٣ اختر إنشاء muvee. ثم أحد الخيارات التالية:

رسائل وسائط — لتعديل طول الفيلم القصير لإرسال رسالة وسائط متعددة.

تحديد آلي — لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

مثل الموسيقى — لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مقطع الموسيقى المختار.

بتحديد المستخدم — لتحديد طول الفيلم القصير.

٤ حدد الخيارات < حفظ.

لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، في شاشة العرض معاينة muvee، حدد الخيارات < عرض.

لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس إعدادات الأسلوب، اختر الخيارات < إعادة إنشاء.

حدد المحتوى

بعد اختيار الصور ومقاطع الفيديو للفيلم القصير، يمكنك تعديل مقاطع الفيديو المختارة. اختر الخيارات < خيارات متقدمة < الخيارات <



المسودات —تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة —تقوم بتخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام توصيل Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى" الصفحة ٦٥.

صندوق الحفظ —وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال.

التقارير —يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة ووسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تلميح! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، حدد الخيارات < أوامر الخدمة في شاشة العرض الرئيسية للرسائل.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية للرسائل، حدد

اضغط على وحدد الرسائل. في الرسائل، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات عبر توصيل Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

عند فتح الرسائل، يمكن مشاهدة الوظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

صندوق الوارد —يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي —لتنظيم الرسائل في حافظات.

صندوق البريد —يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣.

- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على Ⓞ لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- اضغط [لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على [لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1 . اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم Ⓞ للتنقل خلال القائمة واختر أحد الأحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0 . اضغط ثلاث مرات على 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

الإدخال التنبئي للنص — القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

- الخيارات < إذاعة محمولة. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه سواء أكان موضوعاً أم لا (▶) لوضعه قيد المتابعة.
- لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

- ABC و abc و Abc تشير إلى وضع الحرف المحدد. 123 تشير إلى وضع الرقم.

✓ يتم عرضها عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 — 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

🔦 **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقافه، اضغط على # .

تلميحات حول الإدخال التنبئي للنص

اضغط [لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على [لمسح أكثر من حرف.

🔦 **تلميح!** سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (،، ؟، !). المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.


للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1. اضغط على 1 ثم * بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط على 📖 واختر **القاموس**، ثم اضغط على 🗨 لاختيار أحد الخيارات التالية:

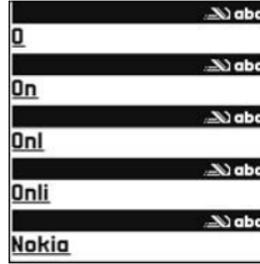

- ١ لتشيط الإدخال التنبئي للنص، اضغط على 📖، واختر **تشغيل القاموس**. حيث يتم بذلك تشيط إدخال النص التنبئي لجميع محركات الجهاز. ويظهر 📖 على الشاشة عند كتابة النص باستخدام الإدخال التنبئي للنص.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2 — 9 .

- اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف o و 5 لكتابة الحرف k و 4 لكتابة الحرف z و 2 لكتابة الحرف a.
- يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، ولتأكيدها، اضغط على 🗨 أو اضغط على 0 لإدراج مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وصل إليها القاموس واحدة تلو الأخرى أو اضغط على 📖 واختر **القاموس < كلمات متماثلة**.
- إذا ظهر الرمز ? بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، حدد **هجا**، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، وحدد **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

كلمات متماثلة — لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

إدراج كلمة — لإضافة كلمة إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة — لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

⌘ تلميح! عند الضغط على ⌘، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل): **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص) و**وضع الحروف** (طريقة الإدخال التقليدي للنص) و**الأرقام: ١ ٢ ٣** و**قص** (في حالة تحديد نص) و**نسخ** (في حالة تحديد نص) و**لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً) و**إدراج رقم وإدراج رمز ولغة الكتابة:** (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الجهاز).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، اضغط على ⌘. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

اضغط على ⌘، واختر **القاموس** < إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص لكافة المحررات في الجهاز.

نسخ نص إلى الحافظة

- 1 لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على ⌘. واضغط في الوقت نفسه على ⌘ أو ⌘. كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
 - 2 لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على ⌘، اختر **نسخ**.
 - 3 لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ⌘، ثم اختر **لصق**، أو اضغط على ⌘ مرة واحدة، واختر **لصق**. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على ⌘. واضغط في الوقت نفسه على ⌘ و ⌘.
- اضغط على ⌘ إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعًا للجهاز المستلم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى. **⌘ تلميح!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. حدد ملفًا (صورة أو نصًا) لتتم إضافته إلى الرسالة، ثم حدد **الخيارات** < **إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٦ و"البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣.



٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، حدد شريحة. حدد الخيارات < معاينة لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز  في شريط التنقل.

🔍 **تلميح!** لإرسال ملفات أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، وحدد الخيارات < إرسال > بالبريد الإلكتروني، في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، حدد الخيارات < إرسال، أو اضغط على .

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ حدد رسالة جديدة. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. رسالة قصيرة — لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك.

٢ اضغط على  لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

🔍 **تلميح!** مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط  لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

٣ اضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة. اكتب الرسالة.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، حدد الخيارات < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. عند إضافة الصوت، يظهر الرمز .

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة، لتغيير التنسيق الذي تم حفظ الفيديو المسجل به، انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٤٠.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

١ حدد **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**، وحدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.

٢ حدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة ونقطة الوصول** التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٢.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسلتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** أليًا قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة **لم يتم الإرسال**.

🔍 **تلميح!** ويمكنك أيضًا في **الرسائل** إنشاء العروض وإرسالها ضمن رسائل الوسائط المتعددة، في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، حدد **الخيارات < إنشاء عرض** (يظهر فقط في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٢.

🔍 **تلميح!** عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لهاتف يدعم استلام صور كبيرة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط، حدد **الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < حجم الصورة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.



صندوق الوارد — استلام الرسائل

رموز **صندوق الوارد**: — رسائل غير مقروءة في **صندوق الوارد**، — رسائل قصيرة غير مقروءة — رسائل وسائط متعددة غير مقروءة، — البيانات المستلمة من خلال توصيل Bluetooth.

عند استلام رسالة؛ يظهر والنص **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. حدد **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**؛ انقل إليها؛ ثم اضغط على .

رسائل الوسائط المتعددة

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إعلامًا باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **جلب**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة ، قد ترى صورة ورسالة وتسعم الصوت في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر إذا كان الصوت متضمنًا). انقر فوق السهم الموجود في الرمز كي تستمع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع كائنات الوسائط الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، وحدد **الخيارات** < **الكائنات**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الجهاز أو إرساله على سبيل المثال عبر توصيل Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

لمشاهدة عروض الوسائط المتعددة المستلمة، حدد **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بمافي ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

البيانات والضبط

يمكن للجهاز استقبال العديد من أنواع الرسائل القصيرة التي تحتوي على بيانات (تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير (OTA):

رسالة تهيئة— يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط، حدد **الخيارات** < **حفظ الكل**.

بطاقة أعمال— لحفظ المعلومات في **الأسماء**، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين — لحفظ نغمة الرنين، اختر الخيارات < حفظ.

شعار المشغل — لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر الخيارات < حفظ.

إدخال تقويم — لحفظ الدعوة، اختر الخيارات < حفظ في التقويم.

رسالة الويب — لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في الويب، اختر الخيارات < إضافة إلى العلامات. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقاط الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، حدد الخيارات < حفظ الكل.

إشعار بريد إلكتروني — يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

تلميح! إذا استلمت ملف vCard مرفقاً به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضاً في "الأسماء".

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (🌐) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في **حافظاتي**، يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

🔍 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا حددت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. انظر "البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣. عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند الانتقال إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على (🔍)، يسألك الجهاز إذا كنت تريد **اتصال بصندوق البريد؟**.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

1. بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل بالشبكة):

لم يتم جلب المحتوى إلى الجهاز.

2. بريد إلكتروني جديد: تم جلب المحتوى إلى الجهاز.

3. تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

4. تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها

من الجهاز.

3. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على ⑤. في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق ⑥، واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **جلب**. في شاشة العرض **المرفقات**، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر توصيل Bluetooth.

⚡ **تلميح!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4؛ تستطيع تحدد عدد الرسائل التي يتم جلبها، بالإضافة إلى جلب المرفقات من عدمه. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة 63؛ حيث تتمثل خيارات بروتوكول POP3 في **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)** أو **الرسائل والمرفقات**.

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا "ضبط الاتصال" الصفحة 98.

حدد لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، فحدد **الخيارات** < **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

🔍 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1. في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، حدد **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**.

جديد — لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الجهاز.

المحددة — لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل — لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، حدد **إلغاء**.

2. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** < **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

لجلب الرسائل آليًا، حدد **الخيارات** < ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي < جلب العناوين. اختر تشغيل دائمًا أو شبكة محلية فقط. وحدد متى وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < مسح. في مسح رسالة من:، حدد الهاتف فقط.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظًا في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

🔗 **تلميح!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجود ضمن **حافظتي**، حدد **الخيارات** < نسخ إلى الحافظة، حافظة من القائمة ثم موافق.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < مسح. في مسح رسالة من:، حدد الهاتف ومركز الخدمة.

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معًا، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (🔗) واختر **الخيارات** < إلغاء المسح.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلًا بالشبكة، حدد **الخيارات** < فصل لإنهاء اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

🔗 **تلميح!** أما في حالة الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد (**العناوين فقط** كوضع افتراضي) فسيتم جلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الجهاز تلقائيًا (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مُدعّمة من مركز الخدمة). اضغط على 🔄 مرتين لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحًا في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمات بسبب زحام البيانات.

لم يتم الإرسال—لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

🔗 **مثال:** يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز.

- 1 في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، حدد الخيارات < رسائل بطاقة SIM.
- 2 حدد الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- 3 حدد الخيارات < نسخ. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- 4 حدد حافظة واضغط على موافق لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

الرسائل القصيرة

حدد الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح صندوق البريد في المرة التالية، وكنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقرأتها دون الاتصال بالشبكة، فحدد الإجابة لا للسؤال اتصال بصندوق البريد؟. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها- أو كلها معاً. يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ—الرسائل في انتظار الإرسال



صندوق الحفظ هو مكان تخزين مؤقت للرسائل التي في انتظار الإرسال. حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ:

جار الإرسال—جار إجراء اتصال وجار إرسال الرسالة.

منتظر/في قائمة الانتظار—سيتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال ... (الوقت)—سيحاول الجهاز إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية. حدد الخيارات < إرسال لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجل—يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في صندوق الحفظ. انتقل إلى الرسالة الجاري إرسالها وحدد الخيارات < تأجيل الإرسال.

مراكز الرسائل—تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل القصيرة التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم—حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير—لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة). عند ضبط هذا الخيار على لا، يتم عرض الحالة **مرسل** فقط في السجل. انظر "السجل" الصفحة ٢٩.

سريان الرسالة—في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة سريان الرسالة، فسيتم حذف الرسالة من مركز الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة ك—قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل—يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر حزمة بيانات، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من الشبكة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.

رد بواسطة نفس المركز—اختر نعم، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (مركز الشبكة).

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

- ١ حدد مراكز الرسائل < الخيارات > مركز الرسائل الجديد.
- ٢ اضغط على **⊙**، واكتب اسم مركز الرسائل، واختر موافق.
- ٣ اضغط على **⊙** و **⊙**، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.
- ٤ اختر موافق.
- ٥ لاستخدام الضبط الجديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. انتقل إلى مركز الرسائل المستخدم، وحدد مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

حدد الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

حجم الصورة—حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي الأصلية (يظهر فقط عند ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر) وصغير وكبير. حدد الأصلية لزيادة حجم رسالة الوسائط.

وضع إنشاء رسائل MMS—في حالة اختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار محظور، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

رفض إرسال التقرير — اختر **نعم** إذا لم ترغب في أن يقوم الجهاز بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة — في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة السريان، فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تلميح! قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وضبط البريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسالة تهيئة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**، أو اختر في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد **الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم — اختر صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

صناديق البريد — فتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تحديدها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطالب بذلك. حدد صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: **ضبط صندوق البريد وضبط المستخدم وجلب الي**.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) — حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة — اختر الطريقة التي تريد بها جلب رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آليًا في الشبكة المحلية، حدد **آليًا في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلامًا باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك اختيار إذا ما كنت ترغب في جلب الرسالة إلى الجهاز. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا**، يجري الجهاز اتصال حزم بيانات نشطًا آليًا لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سمح بالرسائل المجهولة — اختر لا إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات — حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير — اختر **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة الشبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد — أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) — اختر نقطة وصول

للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) — أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قِبَل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده) — أدخل عنوان IP أو اسم

المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يُرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إرسال رسالة — حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من الجهاز. حدد في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. في حالة اختيار عندما يتاح الاتصال، يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر: — أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده) — أدخل عنوان IP أو

اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد: — تحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي

به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي POP3 وIMAP4. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا

يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في

حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني

تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني،

يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ) — يستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4

وSMTP لحماية الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة اختيار IMAP4 لـ نوع

صندوق البريد) — يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر

إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد

الإلكتروني على POP3) — تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني

الجديدة التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

جلب (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على

IMAP4) — تحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين

فقط أو جزء (ك. ب.)؛ أو الرسائل والمرفقات.

آليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل < آليًا**.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، وحدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة** لتغيير الضبط.

استقبال—تحديد إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة—**الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة، فحدد **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات—في حالة ضبط **اكتشاف الموضوعات < على تشغيل**، فإن الجهاز يبحث آليًا عن أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات. حدد **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آليًا.

إعدادات أخرى

حدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى**.

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)—اختيار إذا ما كنت تريد جلب رسالة البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الحافظات المشتركة فيها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)—يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

إرسال نسخة لنفسي—اختر **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع—اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي—اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب آلي:

جلب العناوين—يعني تشغيل هذه الوظيفة أن يتم جلب الرسائل آليًا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

رسائل خدمة الويب

حدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة**. حدد إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الجهاز لتشغيل المستعرض

حفظ الرسائل المرسلة— تحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة— تحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة— اختيار الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة— اختر إذا ما كنت ترغب في استلام الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني، مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة نشطة. وعند انتهاء المكالمة، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل الراديو يدويًا.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استنادًا إلى معلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، فقد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها، أو يمكنك تحديد المنطقة في ضبط الإذاعة المرئية.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة بث الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، وحدد الإذاعة. لبدء البحث عن محطة، حدد  أو . يتوقف البحث عند العثور على محطة. لتغيير التردد يدويًا، حدد **الخيارات > الموالفة اليدوية.**

اضغط على ، وحدد الإذاعة. يمكنك استخدام التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموالفة الآلية والمحطات المحفوظة، أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الإذاعة على الشاشة، إذا قمت بموالفة المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

 **تلميح!** للوصول إلى الإذاعة في وضع الاستعداد النشط في جهازك Nokia N70 Music Edition، اضغط مع الاستمرار على .

يتطلب استخدام خدمة الإذاعة المرئية تحقيق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل.
- يجب إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف.
- يجب أن تدعم كل من المحطة التي تستمع إليها ومُشغل الخدمة التي تستخدمها هذه الخدمة.
- يجب تعريف نقطة وصول الإنترنت للوصول إلى ملف خدمة الإذاعة المرئية التابع لمُشغل الشبكة.
- يجب تحديد المعرف الصحيح لخدمة الإذاعة المرئية للمحطة وتمكين خدمة الإذاعة المرئية. انظر "المحطات المحفوظة" الصفحة 68.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة في جميع المناطق والدول.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق، حدد **»** أو **«** للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على **⊕** أو **⊖**. للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، حدد **الخيارات > تشغيل مكبر الصوت**.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع، حدد **الخيارات > دليل المحطات** (خدمة الشبكة).

لحفظ المحطة المولفة حاليًا في قائمة المحطات، حدد **الخيارات > حفظ المحطة**. لفتح قائمة المحطات المحفوظة، حدد **الخيارات > المحطات**. انظر "المحطات المحفوظة" الصفحة ٦٨.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، حدد **الخيارات > التشغيل في الخلفية**.

عرض المحتويات المرئية

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها، وللإشتراك في الخدمة، اتصل بمُشغل الخدمة الخاصة بك أو بمزود الخدمة.

لعرض المحتويات المرئية المتاحة بالنسبة لمحطة تمت مولفتها، حدد **ⓘ** أو **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخاله، أو حدد **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية التي قام بتصميمها مزود المحتويات.

لضبط إعدادات الشاشة لعرض المحتويات المرئية، حدد **الخيارات > ضبط الشاشة > الإضاءة أو مدة موفر الطاقة**.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة المحطات، حدد **الخيارات > المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، حدد **الخيارات > المحطة > استماع**. لعرض المحتويات المرئية لمحطة تابعة لخدمة الإذاعة المرئية، حدد **الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل محطة، حدد **الخيارات > المحطة > تعديل**.

الضبط

حدد الخيارات < الضبط ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل — حدد ما إذا كنت ترغب في تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي — حدد نعم لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند تحديد محطة محفوظة تقدم خدمة مرئية.

نقطة الوصول — حدد نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

المنطقة الحالية — حدد المنطقة التي توجد بها حاليًا. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

٢ املأ الحقول. استخدم ⦿ للانتقال بين الحقول.
المنبه (الاجتماعات والتواريخ السنوية) — اختر **تشغيل**، واضغط على ⦿ لملء حقل **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**. يشير ⦿ في عرض اليوم إلى المنبه.
تكرار - اضغط على ⦿ لتغيير القيد المراد تكراره (يظهر ⦿ في شاشة عرض "اليوم").
تكرار حتى — يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المكرر.
التزامن:

خاص — بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.

عام — يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لهم صلاحية الوصول لرؤية التقويم الخاص بك عبر الإنترنت.

لا شيء — لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.
 ٣ لحفظ القيد، حدد **تم**.

لإيقاف تنبيه التقويم، حدد **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التنكير موجودًا على الشاشة. اضغط على **إيقاف** لإنهاء تنبيه التقويم. حدد **غفوة** لضبط المنبه على غفوة.

☀️ **اختصار:** اضغط على أي مفتاح (1 — 0) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل **الموضوع**.

☀️ **تلميح!** قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الجهاز في بطاقة ذاكرة متوافقة. ويمكنك استرجاع المعلومات، مثل قيود التقويم، إلى الجهاز فيما بعد. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦.

إنشاء قيود التقويم

- ١ اضغط على ⦿، واختر **التقويم** < **الخيارات** < **قيد جديد** ومن الخيارات التالية:
اجتماع — لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.
مذكرة — لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
تاريخ سنوي — لتذكيرك بأيام الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.



والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع. اضغط على * للتبديل بين شاشة عرض الشهر والأسبوع واليوم.

الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:  **مذكرة** و  **تاريخ سنوي**. لا يوجد رمز لـ **اجتماع**.

اضغط على # للانتقال إلى تاريخ اليوم. للانتقال إلى تاريخ معين، حدد **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**، ثم اكتب التاريخ وحدد **موافق**.

حذف قيود التقويم

يؤدي حذف القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، وحدد **الخيارات** < **مسح قيد** وحدد واحدًا من الخيارات الآتية:

قبل التاريخ—مسح جميع قيود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين تقويم بتحديد.

كل القيود—مسح كل قيود التقويم.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم و**عرض الضبط الافتراضي** والأسبوع يبدأ بـ **وطريقة عرض الأسبوع**، حدد **الخيارات** < **الضبط**.

🔔 **تلميح!** لإرسال ملاحظة تقويم إلى هاتف متوافق، حدد **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بـ Bluetooth**.

🔔 **تلميح!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من العديد من هواتف Nokia المختلفة إلى الجهاز أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام برنامج Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

ضبط تنبيه التقويم

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية.

١ افتح القيد الذي تريد ضبط المنبه له، وحدد **المنبه** < **تشغيل**.

٢ اضبط **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.

٣ انتقل لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على  لاختيار عدد المرات التي تريد أن يتكرر فيها التنبيه.

٤ حدد **تم**.

لحذف تنبيه التقويم، افتح القيد الذي تريد حذف التنبيه منه، وحدد **المنبه** < **إيقاف**.

شاشات عرض "التقويم"

🔔 **تلميح!** حدد **الخيارات** < **الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع المذكرات



الويب

استلام إعدادات المستعرض

🔗 **تلميح!** قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والضببط" الصفحة ٥٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اضغط على 📄 واختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.
- ٢ حدد **الويب > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية في **الويب**، حدد **الويب > الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط 📄 واختر **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

🔗 **اختصار:** لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر "استلام إعدادات المستعرض" الصفحة ٧٢ أو "إدخال الضبط يدوياً" الصفحة ٧٢.
- إجراء اتصال بالويب. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ٧٣.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "تصفح" الصفحة ٧٤.
- إنهاء الاتصال بالويب. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ٧٦.

شاشة عرض "العلامات"

🔑 **مسرد:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

🏠 صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.

📄 تحتوي حافظه العلامات الآلية على العلامات (📄) التي تم جمعها ليًا أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائيًا تبعًا للمجال.

📌 أية علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

👁️ (في حالة توفرها) حافظه تشتمل على علامات تنزيل المحتوى.

إضافة علامات يدويًا

- 1 في عرض العلامات، حدد الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة.
- 2 ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على * لإدخال حروف خاصة مثل / و : و @.
- 3 اضغط [لمسح الحروف.
- 3 حدد الخيارات < حفظ لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انتقل إلى إحدى العلامات، وحدد الخيارات < إرسال > برسالة نصية. اضغط على 📧 للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

- فور تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.
- 1 اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (📄). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. اضغط على 📄 لاختيار علامة مماثلة.
 - 2 اضغط على 📄 لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

حدد **الخيارات** < **التفاصيل** < **الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٢.

تصفح

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة مسطرة باللون الأزرق، كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختيارات، اضغط على .

 **اختصار:** استخدم # للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، حدد **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، فحدد **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، حدد **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، حدد **الخيارات** < **حفظ كعلامة**.

 **تلميح!** للوصول إلى عرض العلامات أثناء الاستعراض، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المستعرض؛ اختر **الخيارات** < **رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ صفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، وتصفحها عندما تكون غير متصل بالشبكة. وللوصول إلى هذه الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، حدد **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، حدد الخيارات < خيارات متقدمة > **حفظ الصفحة**.

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، حدد **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**. يظل الجهاز متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة له في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

- ١ لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على (●).
 - ٢ حدد الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال 'شراء'.
 - ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- لمتابعة التنزيل، حدد **قبول**. لإلغاء التنزيل، حدد **إلغاء**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح! يقوم المستعرض بتجميع العلامات آليًا أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظات العلامات الآلية (📁) ويتم تنظيمها آليًا تبعًا للمجال. انظر "ضبط الويب" الصفحة ٧٦.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تستعرض صفحات تحتوي على معلومات في كثير من الأحيان؛ يمكنك حفظها واستعراضها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"؛ يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

افتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على (●) في شاشة عرض العلامات. في عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على (●) لفتح صفحة محفوظة (📁).

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بمافي ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

حدد الخيارات < خيارات متقدمة > فصل لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المستعرض وأنت غير متصل بالشبكة أو الخيارات < خروج لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد الخيارات < خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة.

ضبط الويب

حدد الخيارات < ضبط ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول—لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٨.

إظهار الصور—لتحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور في أثناء التصفح. إذا اخترت لا لتحميل الصور لاحقاً أثناء الاستعراض، فحدد الخيارات < إظهار الصور.

حجم الخط—لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي—إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

علامات آلية—لتعطيل تجميع العلامات الآلية، اختر إيقاف. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، حدد إخفاء حافظة.

حجم الشاشة—لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح. حدد مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة.

الصفحة الرئيسية—لاختيار الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث—لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند تحديد الخيارات < خيارات التنقل > فتح صفحة البحث في عرض العلامات أو أثناء الاستعراض.

مستوى الصوت—إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، اختر مستوى الصوت.

جودة التنزيل—إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع الشاشة الصغيرة؛ اختر بجودة. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، حدد بسرعة.

ملفات الاسترجاع—لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

☞ **مسرد:** ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزودو المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص جافا أو ECMA—لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية— لإخفاء أو إظهار تنبيهات الأمان.

إرسال رقم المسلسل—لتنشغيل أو إيقاف إرسال رقم المسلسل. ربما يتطلب بعض مزودي الخدمة تشغيل هذه الخدمة قبل تمكين استعراض الويب.

إرسال Conf. DTMF—اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمة صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية" الصفحة ٢٨.

تطبيقاتي

الألعاب

لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفاً ثم الخيارات < تنظيم > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز .

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، اختر كل الأغنيات أو قوائم التشغيل أو الفنانين أو الألبومات أو المضافة مؤخراً و اختر أغنية. يبدأ تشغيل الأغنية المحددة والأغاني الأخرى في شاشة العرض. ولفتح طريقة عرض توضح معلومات عن الأغنية الحالية؛ اختر **ذهاب إلى التشغيل الآن**.

للتغيير بين التشغيل والتوقف المؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. للتقديم السريع لإحدى الأغنيات، اضغط مع الاستمرار على . أما للترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على .

لضبط مستوى الصوت، اضغط على  أو . لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على  و .

اضغط على ، وحدد تطبيقاتي وإحدى الألعاب. للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل اللعبة، حدد الخيارات < تعليمات >.

مُشغل الموسيقى



اضغط على ، وحدد تطبيقاتي < الموسيقى > من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

 **تلميح!** للوصول إلى الموسيقى في جهازك Nokia N70 Music Edition، اضغط على .

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لعرض الأغاني مصنفة حسب الألبوم أو الفنان، حدد الألبومات أو الفنانين. ويتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين من ملفات المعلومات ID3 الخاصة بملفات الأغاني، في حالة توفرها.

ذهاب إلى — إضافة اختصارات

للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي، حدد **الخيارات < خلط>** للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من بداية قائمة التشغيل، حدد **الخيارات < تكرار>**.

للبحث عن أغنية في إحدى قوائم الأغاني، اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الحروف في مربع البحث.

لاختيار أغاني عديدة لقوائم التشغيل أو حذفها، اضغط مع الاستمرار على  و .

لحذف أغاني، قم بتحديددها، واضغط على . يؤدي حذف أغنية إلى إزالتها بشكل نهائي من البطاقة وذاكرة الجهاز.

قوائم التشغيل

يُدمج مُشغل الموسيقى قوائم التشغيل البسيطة ذات امتداد .m3u.. نسخ قوائم التشغيل مع ملفات الموسيقى، أو إنشاؤها في مُشغل الموسيقى.

لإضافة أغاني أو ألبومات أو فنانيين إلى قائمة التشغيل، حدد العناصر و**الخيارات < إضافة إلى قائمة التشغيل>**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

للاستماع إلى قائمة التشغيل، حدد **قوائم التشغيل** وقائمة تشغيل.

لحذف قائمة تشغيل، انتقل إليها، واضغط على . يؤدي حذف قائمة تشغيل إلى حذف قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات الموسيقى.

الاختصارات الافتراضية:  يفتح التقويم،  يفتح صندوق الوارد، و  يفتح ملاحظات.

لتخزين اختصارات (الارتباطات الخاصة بالصور المفضلة والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك)، اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي < ذهاب إلى>**. تتم إضافة الاختصارات من التطبيقات الفردية فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

١ حدد عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.

٢ حدد **الخيارات < إضافة إلى "ذهاب إلى">**. يتم تحديث الاختصار

الموجود داخل **ذهاب إلى** آليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه (على سبيل المثال، من إحدى المحافظ إلى حافظة أخرى).

لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيسر من رمز الاختصار، حدد **الخيارات < رمز الاختصار>**.

حذف اختصار

حدد الاختصار واضغط على . لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **ملاحظات والتقويم وصندوق الوارد**.

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. يمكن حذف الاختصار في المرة القادمة التي تبدأ فيها **ذهاب إلى**.



IM — الدردشة (دردشة)

اضغط على **🔍**، وحدد **تطبيقاتي** < دردشة.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة.

حدد **محادثة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم الدردشة، **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة، **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة، أو **جلسات دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ رسالة الضبط حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧. يمكن أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط ملقم الدردشة" الصفحة ٨٢.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

🔍 **تلميح:** لتسجيل الدخول تلقائيًا عند بدء دردشة، حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة** < **نوع تسجيل الدخول للدردشة** < **عند بدء التطبيقات**.

- ١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين جهازك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر "ضبط ملقم الدردشة" الصفحة ٨٢.
- ٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على **🔍** لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- يمكنك تحديد **إلغاء** للبقاء دون اتصال، ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة لاحقًا، حدد **الخيارات** < **تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلًا بالشبكة.
- ٣ لتسجيل الخروج، حدد **الخيارات** < **تسجيل خروج**.

تعديل ضبط الدردشة

حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط الدردشة** ومن الخيارات التالية:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) — لإدخال اسم مختصر، حدد **نعم**.

تواجد للدردشة — للسماح للأخرين بالتأكد مما إذا كنت متصلًا بالشبكة أم لا، اختر **تشغيل الكل**.

سماح بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، حدد **الكل**.

أدخل هوية المجموعة، واضغط على ①.

لمغادرة مجموعة دردشة، حدد **الخيارات** < **ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على ①.

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين في مجموعة، حدد **الخيارات** < **إرسال رسالة خاصة**، حدد المستلم، ثم اكتب الرسالة واضغط على ①.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، حدد الرسالة ثم حدد **الخيارات** < **رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الدردشة، حدد **الخيارات** < **إرسال دعوة**، حدد الأسماء التي تريد دعوتها، وكتب رسالة الدعوة واضغط على ①.

لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المحذيين، حدد **الخيارات** < **خيارات الحظر** والخيار الذي تريده.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء محادثة أو في أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة إلى ملف، حدد **الخيارات** < **تسجيل المحادثة**، ثم أدخل اسمًا لملف المحادثة، واضغط على ①. لإيقاف التسجيل، حدد **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**.

سماح بالدعوات من— للسماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، حدد **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسالة— لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.

ترتيب أسماء الدردشة— لترتيب أسماء الدردشة **أبجديًا** أو **حسب حالة الاتصال**.

إعادة تحميل التواجد— لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر **أليًا** أو **يدويًا**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **مجموعات الدردشة**، حدد **الخيارات** < **بحث**. يمكنك البحث باستخدام **اسم المجموعة**؛ **الموضوع** و**الأعضاء** (معرفة المستخدم).

للبحث عن مستخدم الدردشة في شاشة العرض **أسماء الدردشة**، حدد **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة** < **بحث على مركز الخدمة**. يمكنك البحث بواسطة **اسم المستخدم** و**هوية المستخدم** و**رقم الهاتف** و**عنوان بريد إلكتروني**.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للتضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، انتقل إلى المجموعة، واضغط على ①.

للتضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالفائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، حدد **الخيارات** < **الانضمام إلى مجموعة جديدة**.

يتم أليًا حفظ ملفات المحادثة المسجلة في **جلسات دردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، حدد **جلسات دردشة مسجلة**، ثم حدد المحادثة، واضغط على **⊙**.

عرض المحادثات وبدؤها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على **⊙**.
للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاقها، حدد **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، حدد **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها أليًا عند قيامك بإنهاء **دردشة**.

لبداء محادثة جديدة، حدد **الخيارات** < **محادثة جديدة** ومن الخيارات التالية:

اختيار المستلم—لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة للمتصلين حاليًا. انتقل إلى المشارك الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

إدخال هوية المستخدم—لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

مسرد: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، انتقل إلى المشارك وحدد **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، حدد **الخيارات** < **تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص وحدد **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لاسترداد قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة أليًا.

إدارة مجموعات الدردشة

انتقل إلى شاشة عرض **مجموعات الدردشة** لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حاليًا.

ضبط ملقم الدردشة

حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة**. قد تشمل الضبط في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، حدد مركز الخدمة الافتراضي.

لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، حدد مراكز

الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة— أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة— اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب— أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم— أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.

كلمة السر— أدخل كلمة السر.

توصيل Bluetooth



Generic Profile و Handsfree Profile و Headset Profile و Object Exchange Profile و Object Push Profile و File Transfer Profile و Basic Imaging Profile و Human Interface Device Profile. لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

🔗 **مصدر:** يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز تحرير اليدين والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبيًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" الصفحة ١٠٠ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة مثل أطقم الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الموسيقى والصوت والملاحظات أو للاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المتوافق الخاص بك (لنقل الملفات مثلاً) أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٤٦.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تقنية Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، لا يحتاج الهاتف جهاز Bluetooth الأخر إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مده ١٠ أمتار (٣٢ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile و Basic Printing Profile و Serial Port Profile و Dial-up Networking Profile

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط اتصال Bluetooth.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

🔗 **تلميح!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، افتح **ملاحظات** ثم اكتب النص، وحدد **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح **الاستوديو**.

٢ اختر العنصر، صورة مثلاً، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** <

Bluetooth < **Bluetooth**. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز، أو الاسم الذي يحمله أو نوعه أو الاسم المختصر له.

🔗 **تلميح!** إذا سبق البحث عن أجهزة؛ فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، يتم مسح القائمة.

ضبط توصيل Bluetooth

اضغط على **🔗**، واختر **التوصيل** < **Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتعديل **رؤية هاتفك** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر الجهاز والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية. حدد من الخيارات الآتي:

Bluetooth — اختر **مشغل** أو **متوقف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً **Bluetooth** على **مشغل** ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفك — لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية من العثور على الهاتف، اختر **إظهار للكل**. وإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

اسم هاتفك — تعديل اسم الجهاز.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام Bluetooth، اضبط **Bluetooth** على **متوقف**، أو حدد **رؤية هاتفك** < **مخفي**.

لا تقم بالاتصال بجهاز مجهول.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بطقم أذن، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

رموز الأجهزة:

الكمبيوتر، الهاتف، صوت أو فيديو، سماعة الأذن، أخرى.

لمقابلة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة الأجهزة.

3 حدد الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

4 إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٦.

5 بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض **جار إرسال البيانات**.

حفاظة الرسائل المرسلّة الموجودة في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

تلميح! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز **#2820#** في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

مسرد: الاقتران يعني المصادقة. ينبغي أن يتفق مستخدما الجهازين اللذين يعملان بتقنية Bluetooth اللاسلكية على رمز مرور مشترك، مع استخدام هذا الرمز نفسه في الجهازين كي يتم اقترانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.

في شاشة العرض الرئيسية Bluetooth، اضغط على **⊙** لفتح شاشة العرض الأجهزة المقترنة (⌘⌘).

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. بعد الانتهاء من عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

تلميح! لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار) لجهاز مقترن، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يتطلب الجهاز إنشاء اتصال.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز واختر **الخيارات** ومما يلي:

ضبط كـ "مصرح به" — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. **ⓘ** يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

مثلاً، تستطيع مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام ونقل الصور بين الجهاز وكمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر للمزامنة مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت Nokia PC Suite (متوافق مع نظامي Windows 2000 و Windows XP)؛ انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite وتعليمات Nokia PC Suite في قسم التثبيت "Install" على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح Windows Explorer وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، وحدد التشغيل التلقائي Autoplay.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الجهاز كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كابل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات المودم Modem options على القرص المضغوط. المفصلة في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات المودم Modem options على القرص المضغوط.

ضبط كـ "غير مصرح به"— يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** < **مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فحدد **الخيارات** < **مسح الكل**.

🔌 **تلميح!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام توصيل Bluetooth

عند استلام بيانات عبر توصيل Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق توصيل Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد—استلام الرسائل" الصفحة ٥٧.

إيقاف تشغيل توصيل Bluetooth

لإيقاف توصيل Bluetooth، حدد **Bluetooth** < **متوقف**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام تطبيق Nokia PC Suite

☀️ **تلميح!** عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق ولاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

🔗 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ. لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال وحدد **الخيارات < قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، حدد **الخيارات < قطع الاتصال عن الكل**.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من الاتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات GSM وUMTS. اضغط على  واختر **التوصيل**. < م. **الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عند فتح م. **الاتصال**؛ يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (D) واتصالات حزم البيانات (H) أو (G) حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر لاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط)

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم حدد **الخيارات < التفاصيل**.

الاسم — اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع- اتصال بالهاتف.

ح. بيانات — نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** أو **GSM سريع** أو **حزم بيانات**.

الحالة — الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال** أو **تم قطع الاتصال**.

مستلم — حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.

مرسل — حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة — طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، حدد الخيارات < وضع التزامن الجديد. حدد ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.
حدد ما يلي: ٢

اسم وضع التزامن — اكتب اسماً وصفيًا للوضع.

حامل البيانات — اختر نوع اتصال: الويب أو Bluetooth.

نقطة الوصول (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على الويب) — اختر نقطة وصول للاستخدام لاتصال البيانات.

عنوان المضيف — أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة المضيف. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ (يظهر فقط إذا ما تم ضبط حامل البيانات على الويب) — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم — معرف المستخدم الخاص بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر — اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن — اختر نعم إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء التزامن.

السرعة — السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال — رقم الاتصال المستخدم.

الاسم — اسم نقطة الوصول المستخدم.

مشترك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركًا) — عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

التزامن عن بُعد



اضغط على ، واختر اتصال < التزامن. التزامن يمكنك من إجراء تزامن للملاحظات والتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

تطبيق التزامن يستخدم تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الجهاز معه. قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر "البيانات والضببط" الصفحة ٥٧.

إنشاء وضع تزامن جديد

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد نعم.

قبول كل طلبات التزامن — حدد لا إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على الويب) — حدد نعم لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر. اضغط على (●) لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر. اضغط على (●) لاختيار الأسماء أو التقويم أو ملاحظات.

- حدد نعم إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المختارة.
- في قاعدة بيانات بعيدة أدخل المسار الصحيح للتقويم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.
- حد نوع التزامن: عادي (تزامن ثنائي الاتجاه) أو مع خادم فقط أو مع هاتف فقط.

٣ حدد رجوع لحفظ الضبط والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية التزامن، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ حدد وضع تزامن والخيارات < تزامن. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على إلغاء.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، حدد الخيارات < عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (تم أو لم يتم) وعدد التقويمات أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو تجاهلها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على (●) ، واختر اتصال < م. الجهاز. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

للاتصال مع مركز الخدمة واستلام ضبط التكوين للجهاز، انتقل إلى وضع واختر الخيارات < بدء التهيئة.

للسماح باستلام ضبط التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر الخيارات < تشغيل التكوين أو إيقاف التكوين.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة — أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة — أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة — أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول — حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف — أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماح بالتكوين — لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة، اختر نعم.

قبول كل الطلبات آليًا — إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطالبتك بالتأكيد قبل

قبول أي تكوين من مركز خدمة، فحدد لا.

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على $\frac{\square}{\square}$ وحدد **المكتب < الحاسبة**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ حدد **الخيارات < الذاكرة < حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات < الذاكرة < استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات < الذاكرة < مسح**.

حساب النسب المئوية

1 أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

2 حدد \times أو \div أو $-$ أو $+$.

3 أدخل النسبة المئوية.

4 حدد \div .

المحول



لتحويل المقاييس، مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الباردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على $\frac{\square}{\square}$ ، وحدد **المكتب < المحول**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

1 انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على \odot لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقياس الذي تريد استخدامه، ثم حدد **موافق**.

2 انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط على \odot . حدد الوحدة التي تريد التحويل منها و اضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة** التالية، وحدد الوحدة التي ترغب في تحويلها.

3 انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آلياً ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و * للرموز **+**، **-** (درجة الحرارة) و **E** للأس.

⚠️ تلميح! لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

المهام



اضغط على **F9** ، وحدد **المكتب** < مهمة لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

إضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل الموضوع.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخًا.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة مهمة انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على **1** لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **!** (مرتفعة) و **!** (منخفضة). ولا يوجد رمز للأولوية عادية.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة مهمة وحدد **الخيارات** < **تحديد بأنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة مهمة وحدد **الخيارات** < **تحديد بأنها لم تتم**.

ملاحظات



اضغط على **F9** ، وحدد **المكتب** < ملاحظات لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في ملاحظات.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون 1 هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

1 حدد **المحول** < **الخيارات** < **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

⚡ تلميح! لإعادة تسمية عملة، انتقل إلى شاشة عرض أسعار العملات، ثم انتقل للعملة وحدد **الخيارات** < **إعادة تسمية العملة**.

2 لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم حدد **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.

3 أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديد، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

⬅ ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.

المسجل



اضغط على **ت**، ثم حدد **المكتب** > **المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمة هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

الأدوات

☀️ **تلميح!** لترك **الموسيقى** مفتوحة والموسيقى مستمرة في الخلفية، اضغط **⏮** للعودة إلى وضع الاستعداد.

افتح **الإذاعة**، اضغط مع الاستمرار على **⏮**. وللاستماع إلى **الإذاعة** وتكوين الضبط، انظر "الإذاعة"، الصفحة ٦٧، لإغلاق **الإذاعة** اختر **خروج**.

الضبط



لتغيير الضبط، اضغط **⏮** وحدد **الأدوات** < **الضبط**. انتقل إلى مجموعة ضبط، واضغط على **⊙** لفتحها. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على **⊙**.

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف—يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضًا على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلًا. **أي** تحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

مفتاح الوسائط (Nokia N70 الإصدار الأصلي)

يتناول هذا القسم مفتاح الوسائط في جهاز Nokia N70 (الإصدار الأصلي).

اضغط على **⏮** لفتح الاختصار المخصص لمفتاح الوسائط المتعددة. اضغط على **⏮** مرة أخرى للرجوع إلى العرض السابق. لتعيين اختصار جديد، اضغط على **⏮** وحدد **الأدوات** < **م. وسائط** < **الخيارات** < **تغيير**. حدد تطبيقًا من القائمة، ثم حدد موافق.

يصبح الاختصار متاحًا عند الضغط على **⏮**.

مفتاح الوصول للموسيقى (Nokia N70 Music Edition)

يتناول هذا القسم مفتاح الوصول للموسيقى في جهاز Nokia N70 Music Edition.

باستخدام مفتاح الوصول إلى الموسيقى، يمكنك الوصول السريع إلى **الموسيقى والإذاعة**.

لفتح **الموسيقى**، اضغط على **⏮**. ولإنشاء قوائم التشغيل وتشغيل الموسيقى، انظر "مُشغل الموسيقى"، الصفحة ٧٨.

يؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيقات الجهاز الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة—يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

القاموس—يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار—يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. حدد الافتراضي، واستخدم الصورة الافتراضية، أو النص لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً)، أو الصورة لتحديد لقطة أو صورة من الاستوديو.

الضبط الأصلي للهاتف—يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM" الصفحة ١٠٠. قد يستغرق تشغيل الجهاز وقتاً أطول بعد إعادة التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط—استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢١.

مفتاح الاختيار الأسير—لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأسير (٣) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

مفتاح الاختيار الأيمن—لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٦) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

تطبيقات وضع الاستعداد النشط—لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح التمرير، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل—يكون الضبط مرئياً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع—يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أعمق. يتم ألياً تعديل سطوع الشاشة حسب البيئة التي تستخدم فيها.

مدة موفر الطاقة—يتم تنشيط موفر الطاقة على الشاشة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة—حدد مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي— يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة من تتصل به أو على (لا) كي لا يظهر، وقد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك في (ضبط بالشبكة) (خدمة الشبكة).

انتظار المكالمات— إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة ب ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS— حدد **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها" الصفحة ٢٧.

نص الرسالة— اكتب النص المراد إرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمات.

صورة في مكالمات فيديو— يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمات فيديو. حدد صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً— حدد **تشغيل** ليتم ضبط جهازك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **لا**.

ملخص بعد المكالمات— قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع— حدد **تشغيل**، ليتم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2 — 9) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً "الاتصال السريع برقم الهاتف" الصفحة ٢٣.

الرد بأي مفتاح— حدد **تشغيل**، ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح ٣، ٦، ١، و ٥.

الخط المستخدم— يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنین معاً، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد. **تلميح!** للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** في وضع الاستعداد.

تغيير الخط— لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، حدد **إيقاف** في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الميزة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.



ضبط الاتصال

نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات" الصفحة ٨٨.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

📶 شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال)

📶 شبكة UMTS، حزم البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة UMTS، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة UMTS، اتصال حزم البيانات قيد الانتظار.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة ضبط نقطة الوصول في جهازك. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (HSPA)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

📶 **مسرود:** تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، يلزم وجود نقطة وصول. يمكن تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM وUMTS

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك

اسم المستخدم—قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر—لتحديد إذا ما كان ستنم مطالبتك بإدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.

كلمة السر—قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

التحقق—حدد **عادي** أو **آمن**.

الصفحة الرئيسية—استناداً إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة—حدد نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:

ضبط IP النسخة ٤ أو **ضبط IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للجهاز (IP النسخة ٤)—أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

مراكز خدمة الأسماء—في مركز خدمة الاسم الأولي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في مركز خدمة الاسم الثانوي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اضغط على **+**، وحدد **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**.

يمكن حماية نقطة الوصول (WPA) من قِبل مُشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

ⓘ تلميح! انظر أيضًا "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٦، و "البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣، و "الوصول إلى الويب" الصفحة ٧٢.

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال—أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات—يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديددها، تتوفر حقول ضبط معينة. املأ كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)—اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بحزمة البيانات وشبكات UMTS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

☞ **مسرد:** خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195.

عنوان مركز البروكسي—حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي—أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات—إذا قمت بتحديد **عندما يكون متاحًا** وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضًا بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات وحددت **عندما يكون متاحًا**، سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول—يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظها في بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في جهازك أو عرضه في **التكوينات** أو مسحه.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة" الصفحة ١٤.

انظر أيضًا ضبط اللغة في "عام" الصفحة ٩٥.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN—عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠١.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل—يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠١.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لنقادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريقة الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

رمز UPIN — قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام غير المصرح به.

رمز PIN2 — يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مزودًا مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا بـ رمز الحماية) — يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. يتمثل الضبط الأصلي لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقبول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

مدة القفل الآلي — يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو حدد **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي.
لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الجهاز مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

🔑 تلميح! لقفل الجهاز يدويًا، اضغط على **(1)**. يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفّل الهاتف**.

قفّل عند تغيير البطاقة — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM — يمكن ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN مقفل. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمسئول الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

☞ **مصدر:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التنشيط.

👉 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات اليعيدة وتنشيط البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود

شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. في حالة ظهور **الشهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالجهاز.

عرض تفاصيل الشهادة — التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الجهاز إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات، وحدد **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١٠٣.
- **الشهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثائق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون. انتقل إلى شهادة مصادقة، وحدد **الخيارات < ضبط الوثائق >**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian:** نعم — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت:** نعم — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق:** نعم — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.
- **تحقق من شهادة على الشبكة** — حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

حدد **الخيارات < تعديل ضبط الوثائق >** لتغيير القيمة.

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١ اضغط على **ⓘ**، وحدد **الأدوات < الضبط < تحويل المكالمات >**.

٢ حدد المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو والبيانات**.

٣ حدد خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، حدد **عند انشغال الخط**.

٤ قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **⏸** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



عرض معلومات الخلية — حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

إعدادات التعزيزات



المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

 تم توصيل السماعة.

 طقم السمع موصل.

 سماعة الأذن غير متوفرة أو اتصال Bluetooth بها مفقود.

حدد **سماعة الأذن** أو **طقم السمع** أو **لا يدوي Bluetooth**، وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بجهازك. انظر "الأوضاع" — ضبط النغمات"، الصفحة ١٩.

رد آلي — لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

يمكن تبديل الجهاز تلقائيًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **Ψ** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) — حدد الشبكة المراد استخدامها. في حالة تحديد **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آليًا، طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل — حدد آلي لتعيين الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو يدوي ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة **يدويًا**، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

مسرد: اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.



الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٣.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو أوضاع البدء، يجب فتح **تطبيق أمر صوتي** وحفاظة **الأوضاع**. اضغط على **🔊** وحدد **الأدوات < أمر صوتي > الأوضاع**؛ يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على **⌘** وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة.

إضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، حدد **الخيارات < تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، انتقل له ثم حدد **الخيارات < تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، حدد **الخيارات < الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، حدد **المؤلف < إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، حدد **إعادة ضبط الصوت**.



مدير التطبيقات

اضغط على **📦** وحدد **الأدوات < المدير**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد .jad أو .jar (📦).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📦). ملفات التثبيت التي يكون لها الاختصار .sis.. لا يتم تثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N70. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N70-1.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام برنامج تثبيت التطبيقات Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف أو بطاقة ذاكرة متوافقة. في حال استخدام برنامج Microsoft Windows Explorer لنقل ملف، قم بحفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

📧 مثال: عند تلقي ملف التثبيت في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني، ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التثبيت، ثم اضغط على **📧** لبدء عملية التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

👉 **تلميح!** يمكنك أيضًا استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

ورمز التطبيقات هي كما يلي:  تطبيق .sis.  تطبيق جافا،  التطبيق غير مثبت بالكامل،  التطبيق مثبت على بطاقة الذاكرة.

👉 **هام:** قم بتثبيت واستخدام تطبيقات وبرامج المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج المضرة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومُصنّع التطبيق، حدد **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، حدد **الخيارات** < **عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٢.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

- الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. سيطلبك الجهاز بتثبيته في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ **افتح المدير**، وانتقل إلى ملف التثبيت. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة في **م. الملفات**، أو افتح رسالة في **الرسائل** < **صندوق الوارد** التي تحتوي على ملف تثبيت. حدد التطبيق واضغط على  لبدء التثبيت.

👉 **تلميح!** أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته بدون إنهاء الاتصال.

٢ **حدد الخيارات** < **تثبيت**.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على .

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل للوصول إلى التطبيق، وحدد **الخيارات** < **ذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجودًا.

تحقق من شهادة على الشبكة— حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي— لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير**، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** < **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط— تتعامل مع الملفات التي تخضع لحقوق النشر والطبع



قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

اضغط على **؟**، وحدد **الأدوات** < **مفاتيح التنشيط** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز:

- المفاتيح الصالحة (؟) تكون متصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط.
- مع المفاتيح المنتهية (X)، لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض مفاتيح التنشيط المنتهية، اضغط على **⊙**.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، حدد **الخيارات** < **عرض سجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات** < **إرسال السجل** < **رسالة قصيرة** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج، وحدد **الخيارات** < **حذف**. حدد **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي تمت إزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط التطبيقات

حدد **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

تثبيت البرامج— حدد إذا كان يمكن تثبيت برامج Symbian: **تشغيل** أو **الموقوفة فقط** أو **إيقاف**.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات > تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٦٥.

لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا (**غير مستخدم**)، اضغط مرتين على **⊙**. لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الجهاز.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، حدد أحد مفاتيح التنشيط واضغط على **⊙**.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

توصيل Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٢ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اضغط على **ج** وحدد **اتصال < Bluetooth < Bluetooth < متوقف**.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً**. لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على **ج**، وحدد **الأدوات < مدير الملفات < الخيارات < تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟
ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اضغط على **ج**، وحدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسائل الوسائط المتعددة**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة ثلث الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات، اضغط على **ج** وحدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة الوسائط المتعددة**. لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة، حدد **جلب الوسائط المتعددة < إيقاف**. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

الرسائل

س: لماذا لا استطيع تحديد اسم؟

ج: قد لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

لا تظهر الإدخالات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء. لنسخ الأسماء من بطاقة SIM في **الأسماء**، انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٣٢.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام الأسابيع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم

الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: لم يتم تحديد نقطة

وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على

الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب

هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اضغط على ، وحدد تطبيقاتي < السجل.

انتقل إلى علامة تبويب السجل وحدد الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات.

س: كيف استطيع حذف معلومات السجل؟

ج: لمسح السجل، اضغط على ، وحدد تطبيقاتي < السجل. انتقل إلى

علامة تبويب السجل وحدد الخيارات < مسح السجل. لمسح محتويات

السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي،

اضغط على ، وحدد تطبيقاتي < السجل < الخيارات < الضبط < مدة

السجلات < عدم تسجيل.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها

تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على

القرص المضغوط. في حالة تثبيت Nokia PC Suite وقيد التشغيل،

يمكنك استخدام معالج Nokia Get connected المتاح في

Nokia PC Suite لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات

حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في

Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في

www.nokia.com

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل،

اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت

مثلاً هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول،

على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو مزود الخدمة أو

مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى

التطبيق واضغط على  لغلاق التطبيق.

الشاشة

- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال توصيل Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي ولا يمثل عيبًا.

الذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الهاتف
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور الموجودة في الاستوديو

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا**

تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو **الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات؛** حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) و السالب (-)

للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصل.

إن تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كفضائيات منزلية.

لا تقم بفك البطاريات أو الخلايا أو فتحها أو خرقها. في حالة حدوث تسرب سائل البطارية، لا تسمح للسائل بالاحتكاك المباشر بالجلد أو العين. في حالة حدوث تسرب أو خطر محتمل اطلب مساعدة طبية فورًا.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia



٣ اخذش جانب المصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck


لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦. سيتم تطبيق تكاليف المشغل المحلي والدولي.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثوقًا أم لا.


المعتمدين، وابتحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية: لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية المصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى المصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

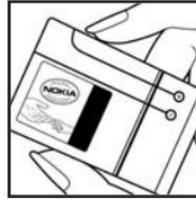

٢ عند تحريك الصورة المجسمة للييسار واليمين ولأسفل ولأعلى، ينبغي أن ترى ١ و ٢ و ٣ و ٤ نقاط على كل جانب على التوالي.

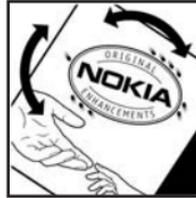

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي نتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوّه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تظلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا، مستشعر القرب و عدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز خدمة.
 - لإعادة ضبط الجهاز من حين لآخر للحصول على أفضل أداء، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم إزالة البطارية. وقم بعمل نسخ احتياطية لجميع البيانات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعليقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيٌّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تُوَجَل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الإتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة) عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة لأخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الإرسال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها أولاً قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٩٥ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- الاتصال السريع ٢٣
- الاتصال الصوتي ٢٣
- الاتصال بأرقام محددة ٣٣
- اتصالات البيانات
- تفاصيل ٨٨
- إنهاء ٨٧
- اتصالات الكمبيوتر ٨٧
- اتصالات الكمبيوتر
- عبر Bluetooth أو عبر كابل USB ٨٧
- اتصالات حزم البيانات ٨٧
- GPRS، توضيح معنى المصطلح ٩٨
- الضبط ٩٨
- الاختصارات ١٣
- إدارة الحقوق الرقمية، DRM
- انظر مفاتيح التنشيط
- الإذاعة ٦٧
- إذاعة FM ٦٧
- الإذاعة المرئية ٦٨
- عرض محتوى ٦٨
- معرف الخدمة المرئية ٦٧
- إرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٣١
- الصور، ١٣، ٣٥
- مقاطع الفيديو ٤٢

الاستوديو

- إضافة ملفات لألبوم ٤٤
 - إنشاء الألبوم جديد ٤٥
 - ترتيب الملفات في الألبومات ٤٥
 - عرض الصور والفيديو ٤٣
 - الأسماء ٣١
 - إدراج صور ٣١
 - الإرسال ٣٢
 - الأصوات
 - كتم نغمة الرنين ٢٨
 - تسجيل الأصوات ٩٤
 - إضافة نص ٤٢
 - إعدادات الاتصال ٩٨
 - إعدادات سماعة الرأس ١٠٤
 - إعدادات طقم السمع ١٠٤
 - إعدادات
 - IM، ٨٠، ٨٢
 - اتصال Bluetooth ٨٤
 - اتصالات البيانات ٩٨
 - إضفاء طابع شخصي على هاتفك ١٨
 - الإعدادات الأصلية ٩٥
 - التاريخ والوقت ١٠٠
 - تحويل المكالمات ١٠٣
 - التقويم ٧٠
 - حظر المكالمات ١٠٣
- رمز PIN ١٠٠
- رمز UPIN ١٠٠
- رمز UPUK ١٠٠
- رمز القفل ١٠١
- رموز الوصول ٩٩
- سماعة الرأس ١٠٤
- الشاشة ٩٦
- الشاشة المؤقتة ٩٧
- الشهادات ١٠٢
- طقم السمع ١٠٤
- اللغة ٩٦
- نقاط الوصول ٩٩
- الأفلام، الأفلام القصيرة
- الأفلام القصيرة المخصصة ٤٩
- الأفلام القصيرة السريعة ٤٩
- الإنترنت
- الويب
- أوامر الخدمة ٥١
- الأوامر الصوتية ١٠٥
- أوامر USSD ٥١
- الأوضاع ١٩
- الأوضاع
- أوضاع الصور ٣٧
- أوضاع الفيديو ٣٧

ب

البرنامج

نقل ملف إلى هاتفك ١٠٢
البريد الإلكتروني ٥٦

الاسترداد التلقائي ٥٩

دون الاتصال بالإنترنت ٦٠

فتح ٥٨

صندوق البريد عن بُعد ٥٧

جلب من صندوق البريد ٥٨

الإعدادات ٦٢

عرض الملفات المرفقة ٥٨

البصمات الصوتية ١٠٥

إجراء المكالمات ٢٣

بطاقات الأسماء

حفظ نغمات DTMF ٢٧

بطاقة SIM

نسخ الأسماء والأرقام إلى الجهاز ٣٢

الرسائل ٦١

الأسماء والأرقام ٣٢

بطاقة الذاكرة ١٦

ت

تاريخ ١٤

التحكم في مستوى الصوت ١٥

أثناء إجراء مكالمة ٢٢

مكبر الصوت ١٥

التخصيص ٢٠

التذكير

التقويم، منبه

الترامن ٨٩

تطبيق التعليمات ١٢

التطبيقات

تثبيت ١٠٦

التطبيقات، جافا ١٠٥

تعديل مقاطع الفيديو

إضافة تأثيرات ٤١

إضافة مقاطع صوت ٤١

إضافة مقاطع انتقالية ٤١

مقاطع فيديو مخصصة ٤١

التقويم

التنبية ٧٠

إنشاء إichالات ٧٠

مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite ٧١

التنبهات

المنبه ١٤

التقويم ٧٠

تسميات الملفات

.jar ١٠٥

.sis ١٠٥

ملف JAD ١٠٥

ملف JAR ١٠٥

RealPlayer ٤٧

ج

جافا

التطبيقات، جافا

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الدرشة ٨٠

الحظر ٨١

الاتصال بمركز خدمة ٨٠

المجموعات ٨٠

تسجيل الرسائل ٨١

إرسال رسائل فورية ٨٢

معرفة المستخدم، توضيح معنى المصطلح ٨١

الدرشة

الدرشة

الدقة، توضيح معنى المصطلح ٣٧

دليل الهاتف

الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة، مسح ٧٦

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ١٦

مسح الذاكرة ١٦، ٣٠

ر

الرسائل القصيرة ٥٥

الرسائل الصوتية ٢٢

رسائل الوسائط المتعددة ٥٧

الرسائل

البريد الإلكتروني ٥٦

رسائل الوسائط المتعددة ٥٦
الرسائل القصيرة ٥٥

رمز PIN ١٠٠

رمز UPIN ١٠٠

رمز UPUK ١٠٠

رمز الأمان

رمز القفل

رمز القفل ١٠١

الرموز ١٠١

رمز PIN ١٠٢

رمز PIN2 ١٠٢

رمز الحماية ١٠١

رمز القفل

س

الساعة ١٤

التنبيه ١٤

الإعدادات ١٤

سجل المكالمات

السجل

السجل

مسح المحتويات ٢٩

الترشيح ٣١

السطوع

الشاشة ٩٦

إعدادات الكاميرا ٤٠

ش

الشهادات ١٠٢

ص

صندوق البريد ٥٨

الاسترداد التلقائي ٦٠

صندوق البريد الصوتي ٢٣

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠٣

تغيير رقم الهاتف ٢٢

صندوق البريد عن بُعد ٥٨

ط

طقم تحرير البريد

مكبر الصوت

ع

العلامات ٧٣

عمل نسخ احتياطية ١٦

عنوان IP، توضيح معنى المصطلح ١٠٠

غ

غفوة ١٤

ق

القائمة، إعادة التنظيم ١٨

القرص المضغوط ٨٧

قصر النص ٥٥

ك

كابل USB ٨٧

الكاميرا

إرسال الصور ١١، ٣٤

إعدادات إعداد الصورة ٣٤، ٣٧

إعدادات الألوان والإضاءة ٣٧

إعدادات السطوع ٣٥، ٤٠

إعدادات كاميرا الصور الثابتة ٣٦

إعدادات مسجل الفيديو ٤٠

الأوضاع ٣٧

تعديل مقاطع الفيديو ٤١

حفظ مقاطع الفيديو ٣٩

ضبط إعدادات الفلاش ٣٧

الفلاش ٣٦

الموقت الذاتي ٣٦

وضع التسلسل ٣٥

الكاميرات ٣٤

كتم الصوت ٤٧

ل

لصق النص ٥٣

م

مدة السجلات ٣٠

مدير الملفات ١٥

مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة ٦٢

مركز خدمة الرسائل القصيرة

إضافة جديد ٦٢

مزامنة Nokia PC suite ٨٧

مسح الشاشة

وضع الاستعداد

مشغل الفيديو

RealPlayer

مشغل الموسيقى ٧٨

مفاتيح التنشيط ١٠٧

مفتاح الوصول إلى الموسيقى ٩٥

مقاطع الصوت ٤٢

مقاطع الفيديو ٤٢

المكالمات

الأرقام الصادرة ٢٨

الإعدادات ٩٣

إعدادات تحويل المكالمات ١٠٠

المدة ٢٨

المكالمات الدولية ٢١

المكالمات الواردة ٢٨

النقل ٢٧

مكالمة جماعية ٢١

مكالمة فيديو ٢٣

الرد ٢٦

الرفض ٢٦

مكبر الصوت ١٤

ملف sis ١٠٢

ملفات الوسائط

الترجيع ٤٥

التقديم السريع ٤٥

تنسيقات الملفات ٤٥

كتم الصوت ٤٥

الموضوعات ١٩

ن

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٣١

النص ٥٢

نغمات الرنين

استلام رسالة قصيرة ٥٦

نغمات رنين شخصية ٣٢

نقاط الوصول ٩٤

الإعدادات ٩٥

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١٩

و

وضع الاستعداد ١٧

الوقت ١٣

الويب

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

المستعرض ٦٩

B

٨١ Bluetooth

الاقتران ٨٦

إيقاف التشغيل ٨٧

توصيل جهازين، الاقتران ٨٥

الحماية ٨٥

رمز المرور المعد من قِبَل المصنّع ٨٦

رمز المرور، توضيح معنى المصطلح ٨٦

سماعة الرأس ١٠٤

عنوان الجهاز ٨٤

D

DNS، خدمة اسم المجال، توضيح معنى

المصطلح ١٠٠

N

Nokia PC Suite

بيانات التقييم ٧١

التزامن ٨٧

عرض بيانات ذاكرة الجهاز ١٦

نقل الصور إلى الكمبيوتر ٤٣

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٤٦

نقل ملفات الوسائط ١٦

S

SAR (معدل الاستيعاب المحدد) ١١٨