

NOKIA N71



Nokia N71-1

CE 434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-67 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредствени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ FCC / ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА КАНАДА

Вашето устройство може да причини теле- или радио смущения (например когато използвате телефон в близост до приемник. FCC или Промислената палата на Канада може да изиска от вас за преустановите използването на телефона, ако това смущение не може да бъде елиминирано. Ако имате нужда от съдействие, се свържете с местния ви сервизен център. Това устройство отговаря на член 15 от правилника на FCC. Използването се разрешава при условие, че това устройство не причинява вредни смущения.

ISSUE 1 BG, 9241105

Съдържание

За вашата безопасност..... 7

Вашият Nokia N71 11

Настройки	11
Прехвърляне на съдържание	11
Важни индикатори	12
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	13
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	14
Часовник	14
Инструмент за карта с памет.....	15
Файлов мениджър	16
Полезни команди за бърз достъп.....	17
Клавиш мултимедия.....	18
Помощ.....	19
Обучение	19

Камера 20

Дисплей на камерата.....	20
Снимане.....	21
Промени изображенията.....	24
Съвети как да се правят качествени снимки	25

Дисплей на видеорекордера	27
Запис на видеоклипове	27

Галерия 30

Преглеждане на изображения и видеоклипове	31
Редактиране на видеоклипове	32
Поредица слайдове (слайдшоу)	34
Презентации	34
Албуми	35
Отпечатване на изображение	35

Медийни приложения..... 37

RealPlayer	37
Режисьор	39

Съобщения 42

Писане на текст.....	43
Писане и изпращане на съобщения	45
Входящи — получаване на съобщения	48
Пощенска кутия	49
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	52
Настройки за съобщения	52

Осъществяване на повиквания 58

Гласови повиквания	58
Видеоповиквания (услуга на мрежата)	60
Видео споделяне (услуга на мрежата)	62
Отговаряне или отхвърляне на повикване	65
Дневник	67

Контакти (телефонен указател) 70

Запаметяване на имена и телефонни номера	70
Копиране на контакти	71
Добавяне на тонове на звънене за контактите	72
Създаване на групи за контакт	72

Услуги 74

Точка за достъп за Услуги	74
Показване на маркери	75
Защита на връзката	75
Браузър	75
Изтегляне и купуване на елементи	76
Прекратяване на връзка	77
Настройки за Услуги	77

Календар 79

Създаване на записи в календара	79
Екрани на календара	80
Управление на календарните записи	80

Настройки на календара	80
------------------------------	----

Мое меню81

Музикален плеър	81
Visual Radio (услуга на мрежата)	82
Лафче (услуга на мрежата)	85
Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп	89
Игри	89

Офис.....90

Калкулатор	90
Конвертор	90
Бележки	90
Записващо устройство (Рекордер)	91

Персонализирайте своето устройството92

Профили – настройка на тонове	93
Променете начина, по който изглежда устройството ви	94
Режим Активен режим готов	94

Свързване96

Bluetooth свързване	96
Инфрачервена връзка	100

Каб. данни.....	101
Свързване с компютри.....	101
Мениджър на връзки.....	101
Синхронизиране	102
Мениджър на устройството	103

Инструм. 104

Настройк.....	104
Гласови команди.....	115
Мениджър на приложения	116
Ключове за активиране	119

Отстраняване на неизправности..... 120

Въпроси и отговори.....	120
-------------------------	-----

Информация за батериите 124

Зареждане и разреждане	124
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia	125

Грижи и поддръжка 127

Допълнителна информация за безопасността 128

Индекс 132

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Клавиатурата е активна само в режим на отворен капак. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете . Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 900, 1800 и 1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от

характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е, например, някои мрежи да не поддържат всички зависещи от езика символи и услуги. Характеристиките на мрежата са обозначени в това ръководство със знака (услуга на мрежата).

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Това конфигуриране може да включва промени в надписите на менютата, тяхното подреждане и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на устройството, например MMS, браузване, електронна поща и теглене на съдържание чрез

браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата на тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Акcesoари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте апарата и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-4, AC-3, AC-4, както и от зарядно устройство AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5C.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването

на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашият Nokia N71

Номер на модел: Nokia N71-1

По-долу наричан Nokia N71.

Настройки

Вашето устройство Nokia N71 обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и Интернет, автоматично конфигурирани в зависимост от информацията на доставчика на услуги или мрежовия оператор. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите настройките от доставчиците на услуги в специално текстово съобщение.



Прехвърляне на съдържание

Можете да прехвърляте съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia на вашата Nokia N71, като използвате Bluetooth или ИЧ връзка. Типът съдържание, който може да се прехвърля, зависи от модела на телефона. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също така да

синхронизирате данни между другото устройство и вашата Nokia N71.

Може да поставите СИМ-картата си в другото устройство. Когато включите Nokia N71 без СИМ-карта, офлайн профилът се активира автоматично.

Прехвърляне на съдържание

- 1 За да използвате приложението за първи път, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Трансфер.** Ако сте използвали приложението преди това и искате да започнете ново прехвърляне, изберете **Прехвър. данни.**
В екрана за информация изберете **Продължи.**
- 2 Изберете дали искате да използвате Bluetooth или ИЧ връзка за прехвърляне на данните. И двете устройства могат да поддържат избрания тип връзка.
- 3 Ако изберете Bluetooth връзка за търсене на устройства, изберете **Продължи.** Трябва да е включена видимостта на другото устройство. Изберете другото устройство от списъка. Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia N71. Въведете код (от 1-16 цифри) и изберете **ОК.** Въведете същия код на другото устройство и

изберете **OK**. Устройствата не са сдвоени. Вижте "Сдвояване на устройства" стр. 99.

При някои модели устройства приложението **Трансфер** се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате **Трансфер** на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от екрана.

Ако изберете ИЧ, свържете двете устройства. Вижте "Инфрачервена връзка" стр. 100.

- 4 Изберете от вашето Nokia N71 съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

Съдържанието се копира от паметта и съвместима карта с памет (ако е поставена) на другото устройство към съответното място на вашето Nokia N71 и съвместима карта с памет (ако е поставена). Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Можете да отмените копирането и да продължите по-късно.

Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете да актуализирате данните в двете устройства. За да започнете синхронизация със съвместимо устройство Nokia, изберете **Телефони**, превъртете до устройството и изберете **Опции > Синхронизирай**. Следвайте инструкциите от дисплея.

Важни индикатори

 Устройството се използва в GSM мрежа.

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ.**.

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате пропуснати повиквания.

 Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.

 Клавиатурата на устройството е заключена.

 Има активна аларма за будилника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии (услуга на мрежата), индикаторът за първата ви линия е **1**, а за втората — **2**.

 Към устройството са свързани слушалки.

 Връзката със слушалките чрез Bluetooth се е разпаднала.

 Към устройството е свързан слухов апарат.

 Към устройството е свързан **Текстофон**.

 Има активно повикване за данни.

 Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

 Връзката за пакети данни UMTS е задържана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

 Има активна USB връзка.

 Има активна ИЧ връзка. Ако индикаторът мига, устройството се опитва да се свърже с друго устройство или връзката се е разпаднала.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Използвайте заключването на клавиатурата, за да предотвратите неволно натискане на клавишите.

За заключване, в режим готовност натиснете , а след това . Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва .

За отключване, в режим на отворен капак натиснете , а след това .

За да заключите клавиатурата в режим на отворен капак, натиснете клавиша за захранване и изберете **Закл. клавиатура**.

За да заключите клавиатурата в режим на затворен капак, натиснете два пъти клавиша за захранване, за да изберете **Закл. клавиатура**, и натиснете клавиша на капака.

Когато е активирано заключването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатурата, натиснете клавиша за захранване.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете  или .



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, изберете **Опции** > **Включи високогов.**

За да изключите високоговорителя, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**



Часовник

 **Съвет!** За да видите часа и датата в режим "Затворен апарат", натиснете и задръжте клавиша на капака.

Натиснете  и изберете **Часовник**. За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Когато е включена аларма, се появява индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник** > **Опции** > **Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Часовник** > **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), изберете **Свер. час от оператора** > **Автоматично сверяване**

За да смените тона на алармата, изберете **Тон аларм. часовник**.

Световен часовник

За да отворите екрана на световния часовник, отворете **Часовник** и натиснете . В екрана "Световен часовник" можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.



Инструмент за карта с памет

Използвайте само miniSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрените индустриални стандарти за карти с памет, но не всички останали марки биха могли да работят правилно или да са напълно съвместими с това устройство.

Натиснете  и изберете **Инструм.** >

Памет. Можете да използвате съвместима карта с памет като допълнително място за съхранение и за архивиране на информация в паметта на устройството.



За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел..**

За да възстановите информация от картата с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан. от карта**.

Форматиране на картата с памет


Когато картата с памет е преформатирана, всички запаметени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматиранни, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Извадете картата с памет

- 1 Преди да извадите картата, натиснете клавиша на захранване и изберете **Извади карта с памет**.
Всички приложения се затварят.
- 2 Когато се изпише **Извади карта с памет и натисни "ОК"**, отворете вратичката на гнездото на картата с памет.
- 3 Натиснете и освободете картата с памет, за да я извадите от гнездото.
- 4 Извадете картата с памет, затворете вратичката и изберете **ОК**.

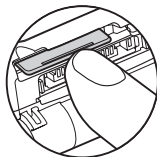

 **Важно:** Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.



Файлов мениджър

Много от функциите на устройството като контакти, съобщения, изображения, видео, тонове на звънене, календарни бележки, документи и изтеглени приложения, използват памет за съхранение на данни. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството.

Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате стара информация и да запаметявате данни в карта с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм. > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет () (ако е налична).

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате определен файл, и изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции** > **Данни за паметта**. Количеството налична свободна памет е показано в **Своб. памет**.

Не достига памет — освободете памет

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет, ако имате такава. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Премести в папка** > **Карта с памет** и папка.

Можете да прехвърляте медийни файлове в съвместим компютър, например като използвате опцията за трансфер на **Галерия**. Вижте "Галерия" стр. 30.

 **Съвет!** Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните памети в устройството и да прехвърляте данни.

За изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени уеб страници
- Запаметени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също "Мениджър на приложения", стр. 116.
- Инсталационни файлове (.sis) на приложения, които сте инсталирали в съвместима miniSD карта; първо направете резервни копия на инсталационните файлове в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite.
- Други данни, които вече не ви трябват.

Полезни команди за бърз достъп

Използвайте команди за бърз достъп, за да получите бързо най-доброто от своето устройство. Вижте

съответните раздели в това ръководство за потребителя за още подробности по функциите.

Режим готовност

- За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте , и изберете приложението. Ако паметта не достига, устройството може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое приложение, устройството ще запамети данните, които не са запаменени. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.
- За да активирате камерата, натиснете .
- За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1**.
- За да отворите мултимедийни приложения, натиснете или натиснете и задръжте . Вижте "Клавиш мултимедия" стр. 18.
- За да смените профила, натиснете  и изберете друг профил.
- Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), натиснете **#**, за да превключите между двете линии.
- За да отворите списъка с последно набраните номера, натиснете .
- За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте .

- За да стартирате връзка с [Услуги](#), натиснете и задръжте **0**. Вижте "Услуги" стр. 74.

За допълнителни предлагани команди за бърз достъп в режим готовност вижте "Режим Активен режим готов.", стр. 94.

Редактиране на текст и списъци

- За да маркирате елемент от списък, превъртете до него и натиснете  и  едновременно.
- За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте , като натискате  или . За да завършите с избирането, освободете  или , а после освободете .
- За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или , за да осветите текста.
- За да копирате текста в клипборда, продължете да задръжате  и изберете [Копирай](#).
- За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте  и изберете [Залепи](#).

Клавиш мултимедия

За да отворите командата за бърз достъп, присвоена на мултимедийния клавиш, натиснете и задръжте . За да отворите списък с мултимедийни приложения, натиснете . За да отворите желаното приложение, натиснете , ,  или . За да излезете от

списъка, без да сте избрали приложение, натиснете .

За да промените командите за бърз достъп, натиснете , а след това . За да промените приложенията, които се показват, когато натискате , изберете **Нагоре**, **Наляво**, **По средата**, **Надясно** и приложението.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.



Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задържете .

За да отворите помощ от основното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се предлага помощ.



Обучение

Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете  и изберете **Мое меню** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Камера

Вашият Nokia N71 има две камери — камера с висока резолюция от външната страна на устройството и камера с ниска резолюция над вътрешния основен дисплей, който се вижда, когато капакът е отворен. И двете камери могат да се използват за снимане на изображения и видеофилми.

За да активирате камерата, отворете капака, натиснете  и изберете **Камера**. Във визъора можете да видите образа, който ще бъде заснет.

Изображенията и видеоклиповете автоматично се запамятват в Галерията. Камерите произвеждат изображения с формат .jpg. Видеоклиповете се записват във формат 3gpp с разширение .3gp (режим на качество на видеоклипа Нормално и Споделяне) или във формат .mp4 (режим на качество на видеоклипа Високо). Вижте "Видео настройки" стр. 29.

Можете да изпращате изображенията в мултимедийни съобщения, като приложение към електронна поща или като използвате Bluetooth връзка.

 **Съвет!** Можете да поставите изображение в картата за контакт. Вижте "Запамятване на имена и телефонни номера" стр. 70.

Вашият Nokia N71 поддържа снимане на изображения с висока разделителна способност — до 1600x1200 пиксела при използване на основната камера. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Дисплей на камерата

Индикаторите на камерата показват следното:

- Индикаторите за паметта на устройството () и картата с памет () (1) показват къде се запамятват изображенията.
- Индикаторът за изображения (2) изчислява приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображението, могат да се поберат в свободната памет на устройството или на картата с памет.



- Индикаторът на собствения таймер (3) показва, че собственият таймер е активиран. Вижте "За да бъдете и вие на снимката — Собствен брояч" стр. 24.
- Индикаторът за серия снимки (4) показва, че е активиран режимът за серия снимки. Вижте "Правене на поредица от снимки" стр. 23.

Снимане

Ако камерата е във видео режим, отворете режим за снимка, като изберете **Опции > Режим изображение**.

За да изберете втората камера (например, за да вклучите себе си в картината), изберете **Опции > С втората камера**. За да използвате основната камера, изберете **Опции > С главната камера**.

За да увеличите и намалите изображение, натиснете  или . Индикаторът за степен на увеличението, който се появява отстрани на визъора, показва степента на увеличение. Качеството (резолюцията) на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.

За да направите снимка, натиснете . Не движете устройството, преди да е запаметено изображението. Изображението се запамятава автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте "Галерия" стр. 30.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

За да изберете режим на снимане; настройки на светкавица, цветовете и светлина; или за да прегледате **Последно изображение** преди да направите снимка, вижте "Настройване на камерата", стр. 22.

След като изображението е заснето, направете едно от следните неща:

- Ако не искате да задържите изображението, изберете **Опции > Изтриване** или натиснете .
- За да изпратите изображението **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, изберете **Опции > Изпрати**. За повече информация, вижте "Съобщения", стр. 42 и "Bluetooth свързване", стр. 96. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите изображение до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции > Изпрати до викащ**.
- За да редактирате снимката, изберете **Опции > Промени**. Вижте "Промени изображенията" стр. 24.
- За да отпечатате снимката, изберете **Опции > Отпечатай**. Вижте "Отпечатване на изображение" стр. 35.

Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за определено време не натискате нито един клавиш. За да продължите да снимате, натиснете **●**.

Настройване на камерата

Ако визьорът е активен, натиснете **●** или **●**, или изберете **Опции > Отваряне настройка**.

Натиснете **●** или **●**, за да изберете елемента, който да бъде прегледан или регулиран, и натиснете **●**. Наличните настройки зависят от това коя камера се използва.

За да активирате отново визьора, натиснете **Отмяна** или **●**.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите **Камера**.



Режим на снимане

Настройките на всеки режим за снимане са зададени да отговарят на определен стил или обкръжаваща среда.

Налични са следните режими на снимане:

Автоматично, **Потребителска**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Нощна** и **Спорт**.

Превъртете до подходящия режим за правене на снимка и натиснете **●**.

Когато правите снимки, настройката за режим на снимане по подразбиране е **Автоматично**.

За да създадете ваш собствен режим за снимане, подходящ за конкретна работна среда, изберете **Потребителска**. В този определен от потребителя режим можете да настройвате следните опции **На база режим**, **Светкавица**, **Баланс на бялото**, **Цветови тон** и **Нулир. потреб. режим**. За да копирате настройките от друг режим на снимане, изберете **На база режим** и после желания режим на снимане.

Ако изберете настройката **Потребителска** за режим на снимане, тя става режим на снимане по подразбиране.

Светкавица

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Налични са следните режими на светкавицата:

[Автоматично](#), [Включване](#) и [Изключено](#).

Превъртете до желаната настройка за светкавицата и натиснете .

Ако светкавицата е настроена на [Изключено](#) или [Автоматично](#), дори при ясни условия тя отделя слаба светлина при заснемане на изображението. Това позволява на обекта на снимката да разбере, когато е направена. Светкавицата не влияе по никакъв начин на направената снимка.

Баланс на бялото

Изберете подходяща настройка, която отговаря на текущото осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Превъртете до желаната настройка и натиснете .

Цветови тон

Превъртете до желания цветови ефект и натиснете .

Последно изображение

За да прегледате последната направена снимка, натиснете .

Правене на поредица от снимки

Изберете [Опции](#) > [Разширена поредица](#), за да настроите камерата да направи автоматично серия от няколко снимки. Може да зададете времето между два кадъра да е една секунда (бързо) и един кадър на всеки 15 минути (бавно). Броят на направените снимки е ограничен от количеството налична памет.

Снимките се запаметяват автоматично в [Галерия](#).

Можете също да използвате режима на снимане на серия със [Самоснимачка](#). Вижте "За да бъдете и вие на снимката — Собствен брояч" стр. 24.

След като заснемате снимките, те се показват на основния дисплей, подредени в таблица. За да видите дадена снимка, натиснете , за да я отворите.

За да се върнете към визъора на режима на снимане на серия, изберете [Назад](#).



За да бъдете и вие на снимката — Собствен брояч

Използвайте собствения таймер, за да забавите заснемането, така че да можете да се включите в снимката. За да нагласите закъснението на собствения таймер, изберете **Опции** > **Самоснимачка** > **10 секунди**, **20 секунди** или **30 секунди**. За да задействате собствения таймер, изберете **Активирай**. Индикаторът на собствения таймер (⌚) мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избрания период на изчакване. Можете също да използвате **Самоснимачка** в режима на снимане на серия. Вижте "Правене на поредица от снимки" стр. 23.

Параметри на камерата

За да смените основните параметри на камерата, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество изобраз. — **Печат** (1600x1200 резолюция), **Имейл** (800x600 резолюция) или **MMS** (640x480 резолюция). Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение.

Добави към албум — Изберете дали искате да запазете изображението в определен албум в

Галерия. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Разширено варио — Изберете **Включване**, ако искате да постигнете максимално увеличение, като сте готови да приемете намаляване на резолюцията на изображението, която може да е по-ниска от тази, която сте задали в настройката **Качество изобраз.** Ако искате да ограничите обхвата на мащабиране и да имате по-незначително намаляване на резолюцията, изберете **Изключено**.

Покажи заснето изобр. — Изберете **Включване**, за да видите изображението, след като е заснето, или **Изключено**, за да продължите веднага да правите снимки.

Зададено име изобр. — изберете **Дата** или **Текст**.

Тон при снимане — Изберете тона, който искате да чувате, когато правите снимка.

Използвана памет — изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Промени изображенията

За да редактирате снимката, която току що сте направили, изберете **Опции** > **Промени**. За да промените други снимки, изберете ги от **Галерия**.

Изберете **Опции** > **Приложи ефекта**, за да изрежете или завъртите изображението, да нагласите цвета, компресията и резолюцията; а също и да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка.

За да изрежете ръчно дадено изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване** > **Ръчно**. Появява се правоъгълник, който очертава областта за изрязване. Превъртете, за да определите горната лява начална точка за изрязване и изберете **Задай**. Превъртете до долната дясна част на областта за изрязване и изберете **Изрязване**.

За да намалите червения цвят в очите на снимка, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**. Преместете кръстчето върху окото и натиснете . На дисплея се показва примка. Превъртете, за да преоразмерите контура да съвпада с размера на окото. Натиснете , за да намалите червенината.

За да добавите изображение от графичната колекция, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Графика**. Изберете от списъка елемента, който желаете да добавите, и натиснете . За да преместите, завъртите и промените размера на елемента, изберете **Опции** > **Премести графика**, **Оразмеряване граф.** или **Завъртане графика**.

За да добавите текст към изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Текст**. Въведете текста и изберете **ОК**. За да редактирате текста, изберете **Опции** > **Премести текста**, **Оразмеряване текст**, **Завъртане текст** или **Избор на цвят**.

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате изображение на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображение по посока на или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** и **3**.
- За да увеличите или намалите изображение, натиснете **5** и **0**.

Съвети как да се правят качествени снимки

Качество на снимката

Използвайте подходящото качество на снимката. Камерата предлага три възможности за избор на качество на снимката. Използвайте **Печат** за големи разпечатки до 25x20 сантиметра (10x8 инча), **Имейл** за електронна поща и разпечатки до 15x10 сантиметра (6x4 инча) или **MMS** за мултимедийно съобщение.

Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение. Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка. За да смените качеството на снимката, изберете [Опции](#) > [Настройки](#).

Фон

Използвайте обикновен фон – За портретни снимки и други снимки с хора, избягвайте да разполагате лицата на сложен, претрупан с детайли фон, който ще отклони вниманието от човека на снимката. Ако тези условия не могат да бъдат спазени, преместете камерата или хората. Придвигнете камерата по-близо до човека, за да бъдат снимките по-ясни.

Дълбочина

Когато снимате пейзажи, добавете към снимките си дълбочина, като поставите обекти във фона. Въпреки това, ако фоновият обект е прекалено близо до камерата, контурите му могат да бъдат размити.

Осветление

Променете източника, силата и посоката, от която идва светлината, за да промените по драматичен начин въздействието на снимките. Ето няколко типични условия на осветление:

- Източникът на светлина е зад обекта — Избягвайте да разполагате обекта на вашата снимка пред силен източник на светлина. Ако източникът на светлина е зад обекта или се вижда на екрана, снимката може да се получи със слаб контраст, може да е прекалено тъмна или може да съдържа нежелани светлинни ефекти. За да осветите допълнително сенките, може да използвате светкавица. Вижте "Светкавица" стр. 22.
- Странично осветление — Силното странично осветление придава драматичен ефект, но едновременно с това може да доведе до прекалено рязък контраст.
- Източникът на светлина е пред обекта — Острата слънчева светлина може да принуди хората да присвият очи. Също така, контрастът може да се получи прекалено силен.
- Оптимално осветление — Получава се в ситуации, където има разсеяна или мека светлина, например в светъл ден с частична облачност или при слънчев ден, но в сянката на дървета.

Дисплей на видеорекордера

Индикаторите за видеорекордера показват следното:.

- Индикаторите за паметта на устройството (📷) и картата с памет (💾) (1) показват къде се запамятава видеоклипът.
- Индикаторът за актуалната дължина на видеоклипа (2) показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторът за микрофон (3) показва, че микрофонът е изключен.
- Индикаторът за формат на файла (4) показва формата на видеоклипа.



Запис на видеоклипове

Ако камерата е в режим за снимка, за да изберете режим за видео, изберете **Опции** > **Режим видео**.

За да изберете втората камера (например за да включите себе си във видеофилма), изберете **Опции** >

С втората камера. За да използвате основната камера, изберете **Опции** > **С главната камера**.

Индикаторът за степен на увеличението, който се появява в страничен прозорец, показва степента на увеличение. Натиснете ☺ или ☹, за да увеличите или намалите.

- Натиснете ☺, за да започнете да записвате. Появява се иконата за запис 📽. Запалва се светодиодната светкавица и прозвучава звуков сигнал, предупреждаващ обекта, че записът е започнал. Светкавицата не влияе на направения видеоклип.
- За да направите пауза в записването по всяко време, изберете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза ⏸. Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш.
- Изберете **Продължи** за да възобновите записването.
- Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Видеоклипът се запамятава автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте "Галерия" стр. 20.

За да изберете режим на снимане; настройки на цветовете и светлина; или за да прегледате **Последен видеоклип**, преди да започнете да записвате видео, вижте "Настройване на видеорекордера", стр. 28.

След записване на видеоклипа, направете следното:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който сте записали, изберете **Опции** > **Изпълнение**.
- Ако не искате да задържите видеото, изберете **Опции** > **Изтриване**.
- За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете **⏮**.
- За да изпратите видеото **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, изберете **Опции** > **Изпрати**. За повече информация, вижте "Съобщения", стр. 42 и "Bluetooth свързване", стр. 96. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите видеоклип до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до викащ**.
- За да редактирате видео, изберете **Опции** > **Промени**. Вижте също "Редактиране на видеоклипове", стр. 32.

Настройване на видеорекордера

Ако визъорът е активен, натиснете **⏮** или **⏭**, или изберете **Опции** > **Отваряне настройка**.

Натиснете **⏮** или **⏭**, за да изберете елемента, който да бъде прегледан или регулиран, и натиснете **⏹**. Наличните настройки зависят от това коя камера се използва.

За да активирате отново визъора, натиснете **Отмяна** или **⏮**.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите **Камера**.

Режим на снимане

Настройките на всеки режим за снимане са зададени да отговарят на определен стил или обкръжаваща среда.

Налични са следните режими на снимане:
Автоматично или **Нощна**.

Превъртете до подходящия режим за записване на видео и натиснете **⏹**.

Баланс на бялото

Изберете подходяща настройка, която отговаря на текущото осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Превъртете до желаната настройка и натиснете **⏹**.

Цветови тон

Превъртете до желания цветови ефект и натиснете **⏹**.

Последен видеоклип

За да прегледате последния направен видеоклип, натиснете **⏮**.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: настройка на видеорекордера и настройки на видео. За да нагласите настройката на видеорекордера, вижте "Настройване на видеорекордера", стр. 28. Настройките на видеорекордера възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но видео настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените видео настройките, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Звукозапис — Изберете **Включване**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Видео качество — Задайте качеството на видеоклипа на **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**. Ако изберете **Високо** или **Нормално**, дължината на видеозаписа се ограничава от свободната памет в картата с памет и е до един час на клип. Ако искате да гледате видеото на съвместим телевизор или компютър, изберете **Високо** видео качество, което означава CIF резолюция (352x288) и формат на файла .m4. Не можете да прикрепите към MMS видеоклипове, запазени във формат .m4. Ако искате да гледате видеоклипа на съвместими мобилни устройства, изберете **Нормално**, което означава QCIF резолюция (176x144) и файлов формат .3gp. За да изпратите видеоклип с MMS или да го изпратите като видео-споделяне, изберете

Споделяне (QCIF резолюция, файлов формат .3gp). Вижте "Видео споделяне (услуга на мрежата)" стр. 62. Размерът на видеоклипа е ограничен на 300 KB (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство. Някои мрежи обаче може да поддържат само изпращането на мултимедийни съобщения с максимален размер до 100 KB. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Добави към албум — Изберете **Да**, за да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**.

Покажи заснето видео — Изберете **Изключено**, за да записвате видеоклипове веднага един след друг. Видеоклиповете не се възпроизвеждат веднага след записване и видеорекордерът е готов отново за използване.

Зададено име клип — Изберете **Дата** или **Текст** като име по подразбиране за видеоклиповете, които записвате.

Използвана памет — Определете основното съхраняване в паметта: памет устройство или карта с памет.


Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни и линкове за стрийминг, натиснете  и изберете **Галерия**. За да отворите галерията от приложението **Камера**, изберете **Опции > Към Галерия**. От **Камера**, е достъпна само папка **Фото и видео**.

 **Съвет!** За да превключите от **Галерия** към **Камера**, изберете **Опции > Към камерата** от папката **Фото и видео**.

Изберете **Фото и видео**, **Песни**, **Звук. клипове**, **Линк.стрийминг**, **Презентации** или **Всич. файлове** и натиснете .

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папки и албуми. "Real" аудио клипове, видеоклипове, файлове .ram и линкове за стрийминг се отварят и

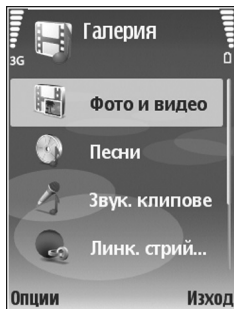

възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте "RealPlayer" стр. 37. Можете също да създавате албуми, да маркирате, копирате и добавяте елементи към албумите. Вижте "Албуми" стр. 35.

 **Съвет!** Можете да прехвърляте изображения от устройството към съвместим компютър с Nokia Phone Browser, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, предоставен към вашето устройство.

Натиснете , за да отворите файл. Видеоклипове и "real" аудио клипове отваряте в **RealPlayer**, а музика отваряте в музикалния плеър. Вижте "Преглеждане на изображения и видеоклипове" стр. 31. Вижте "Музикален плеър" стр. 81.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет или паметта на устройството, изберете файл и **Опции > Прем. и копиране > Копир. в карта памет, Премес. в карта пам., Копирай в памет тел. или Премес. в памет тел..**

Файловете, записани на картата с памет, са означени с .

Файловете, записани в паметта на устройството, са означени с .

За да намалите размера на файловете с изображения, изберете **Опции** > **Свиване**.

За да намалите размера на файловете, които вече сте копирани на други места (например съвместим компютър) и да увеличите размера на свободната памет, в папката **Фото и видео** изберете файл и **Опции** > **Освобождаване памет**.

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки като използвате браузъра, изберете **Изтегл.графики**, **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Снетите снимки и записаните са камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото и видео** в **Галерия**. Изображения и видеоклиповете могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в **Галерия** или в **RealPlayer**, трябва да го запаметите в паметта на устройството или съвместима карта с памет.

Отворете папката **Фото и видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са верижно свързани и подредени по дата. За да преглеждате индивидуални файлове, натиснете  или . За да преглеждате файлове в групи, натиснете  или .

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или видео редактор.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в **Галерия**, изберете **Опции** > **Албуми**. > **Добави към албум**. Вижте "Албуми" стр. 35.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете видеоклип или няколко видеоклипа в **Галерия** и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте "Редактиране на видеоклипове" стр. 32.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, свързан към вашето устройство, или да ги запаметите в съвместима карта с памет за печат, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте "Отпечатване на изображение" стр. 35.

За да мащабирате отворено изображение, изберете **Опции** > **Увеличаване** или **Намаляване**. В горната част на дисплея се показва коефициентът на мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

Редактиране на видеоклипове

Може да редактирате видеоклипове в [Галерия](#). Вижте "Галерия" стр. 30.

За да редактирате видеоклипове и създавате персонализирани видеоклипове, превъртете на видеоклип и изберете [Опции](#) > [Промени](#). Можете да създавате персонализирани видеоклипове като комбинирате и изрязвате изображения, добавяте звукови клипове, преминавания и ефекти.

Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.

Във видеоредактора могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Ако добавите към видеоклипа изображения или преминавания, те ще бъдат показани на оста за време на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад по осите за време, натиснете  или . За да превключвате между осите за време, натиснете  или .

За да създадете персонализирани видеоклипове, маркирайте и изберете един или повече видеоклипа и изберете [Опции](#) > [Промени](#).

В екрана "Промени видео", можете да вмъквате видеоклипове, за да направите персонализиран

видеоклип, както и да променят клипове чрез изрязване и добавяне на ефекти. Можете да добавите изображения и звукови клипове и да промените тяхната продължителност, както и да добавите текст и изображения към клипа.

За да модифицирате видеоклипа, изберете една от следните опции:

[Промени видео](#):

[Отрежи](#) — Изрязва видеоклипа в екрана за изрязване на видеоклип.

[Добави цветен ефект](#) — Вмъква цветови ефект във видеоклипа.

[На бавни обороти](#) — Забавя скоростта на видеоклипа.

[Изключи звука](#) или [Включи звука](#) — Включва или изключва оригиналния звук към видеоклипа.

[Премести](#) — Премества видеоклипа в избраното място по оста за време.

[Отстрани](#) — Отстранява видеоклипа от видеозаписа.

[Дубликат](#) — Прави копие на избрания видеоклип.

[Редактирай текст](#) (показва се само ако сте добавили текст) — За да преместите, премахнете или дублирате текст, да промените цвета и стила на текст, да зададете колко дълго да остане текста на екрана и да добавите към текста ефекти.

Редактир. изобразж. (показва се само ако сте добавили изображение) — За да преместите, премахнете или дублирате изображение, да зададете колко дълго да остане то на екрана и да добавите цветови ефект към изображение.

Промени звук. клип:

Отрежи — Изрязва звуковия клип в екрана за изрязване на звуков клип.

Премести — Премества звуковия клип в избраното място по оста за време.

Отстрани — Отстранява звуковия клип от видеозаписа.

Дубликат — Прави копие на избрания звуков клип.

Задай времетраене — Променя продължителността на звуковия клип.

Смени преминаване — Има три вида преминаване: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Преминаване в началото на видеоклипа може да бъде избрано, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

Вмъкни:

Видеоклип — Вмъква избрания видеоклип. В основния екран се показва умалено изображение на видеоклипа. Умаленото изображение се състои от първия кадър на

видеоклипа, преди потапяне в черно. Показват се също и името и дължината на избрания видеоклип.

Изображение — Вмъква избраното изображение. В основния екран се показва умаленото изображение.

Текст — Вмъква във видеоклипа текст. Можете да вмъквате заглавие, подзаглавие или данни за авторите.

Звуков клип — Вмъква избрания звуков клип. Името и дължината на избрания звуков клип се показват в основния екран.

Нов звуков клип — Записва на избраното място нов звуков клип.

Филм — За да прегледате филма на цял екран или като умалено изображение, запаметете или изпратете филма, или съкратете филма до подходящ за изпращане чрез мултимедийно съобщение размер.

 **Съвет!** За да извадите снимка от видеокадър, изберете **Опции** > **Моментна снимка** в екрани "Умалено възпроизвеждане" или "Изрязване на видео".

За да запаметите вашето видео, изберете **Опции** > **Филм** > **Запамети**. За да зададете **Използвана памет**, изберете **Опции** > **Настройки**. По подразбиране се използва паметта на устройството.

 **Съвет!** В екран **Настройки** можете да зададете **Зададено име видео**, **Основно име кадър**, **Резолюция** и **Използвана памет**.

Изберете **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**, ако искате да изпратите видеото. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи .

 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на услуги, можете да изпратите клипа, използвайки Bluetooth връзка. Вижте "Изпращане на данни" стр. 98. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове, използвайки безжичната технология Bluetooth, в съвместим компютър или като използвате съвместим четец на карти с памет (аксесоар).

Поредица слайдове (слайдшоу)

За да разгледате изображенията или видеоклиповете в режим на цял екран, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Старт**.

Натиснете  (бързо) или  (по-бавно), за да регулирате скоростта на дисплея. Натиснете  (предишна) или  (следваща), за да прелистите иконките.

За да добавите звук към слайдшоуто, изберете папката **Фото и видео**, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

Музика — Изберете **Включване** или **Изключване**.

Запис — Изберете музикален файл от списъка.

Сила на звука — Натиснете , за да намалите звука или , за да го увеличите

Презентации

С презентацията можете да преглеждате SVG (scaleable vector graphic — мащабируеми векторни графики) файлове. SVG изображенията съхраняват техния вид, когато се отпечатаат или преглеждат на различен размер екрани и разделителни способности. За да прегледате SVG файлове, изберете папката **Презентации**, изображение и изберете **Опции** > **Пусни**.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да видите списъка с албуми в папката **Фото и видео**, изберете **Опции** > **Албуми** > **Преглед на албумите**. Албумите са подредени азбучно. За да прегледате съдържанието на албум, натиснете .

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**. Въведете име на албума и изберете **ОК**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в **Галерия**, превъртете до картинка или видеоклип и изберете **Опции** > **Албуми**. > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете .

За да изтриете от албума файл, натиснете . Файлът не се изтрива от папка **Фото и видео** в **Галерия**.

Отпечатване на изображение

За да отпечатате изображенията чрез съвместим кабел за данни, Bluetooth връзка или съвместима карта с памет (ако има налична), изберете изображението, което искате да отпечатате и опцията за печат в **Галерия**, **Камера**, редактор на изображение или екран "Изображения".

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpg.



Забележка: Свържете кабела за данни към принтер, съвместим с PictBridge, и изберете Pictbridge от изскачащия дисплей на устройството, преди да започнете да отпечатвате.

Избор на принтер

Когато отпечатвате за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, използващ кабела CA-53, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

За да промените основния принтер, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

Прегледът преди печат се отваря само, когато започнете да отпечатвате изображение в галерията.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не могат да се поберат на една страница, натиснете  или , за да се покажат допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да настроите принтер по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**.

Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.

Медийни приложения



RealPlayer

Натиснете и изберете **Изобраз.** > **RealPlayer**.

С **RealPlayer**, можете да възпроизвеждате видеоклипове, звукови клипове и списъци с песни, или да изтеглите медийни файлове. Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате Уеб страници, и да го запамятвате в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена).

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .3gp, .mp4 или .rm. Все пак **RealPlayer** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** се опитва да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от вашето устройство.

Възпроизвеждане на видео- или звукови клипове

- 1 За да възпроизведете медиен файл, запамен в паметта на устройството или съвместима карта с

памет (ако има поставена), изберете **Опции** > **Отвори** и от следните:

Последни клипове — за да възпроизведете един от последните шест файла, пускани в **RealPlayer**.

Запамен клип — за да възпроизведете файл, запамен в **Галерия**.

Вижте "Галерия" стр. 30.

- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Съвет! За да видите видеоклип на цял екран, натиснете **2**. Натиснете отново, за да се върнете в нормален екран.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да изключите звука, натиснете и задръжте , докато индикаторът се появи на дисплея. За да включите звука, натиснете и задръжте , докато видите .

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.



Забележка: В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Въпреки това, **RealPlayer** разпознава линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание по въздуха, изберете линк за стрийминг, запамен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамятава в устройството.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки" стр. 48. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео — за да настроите контраста на видеото и да накарате **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклиповете, след като свършат да се изпълняват

Връзка — за да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените основната точката за достъп и да зададете диапазона на порта, който да се използват при свързване. Свържете се с вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Наст. прокси:

Използвай прокси — за да използвате прокси сървър, изберете **Да**

Адрес прокси сърв. — задайте IP адреса на прокси сървъра

Ном. на порт прокси — въведете номера на порта на прокси сървъра

 **Речник:** Прокси сървърите са междинни сървъри — посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на браузъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Наст. мрежа:

Основ.точка достъп — превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .

Онлайн време — задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк. Изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **ОК**.

Най-малък UDP порт — въведете най-малкия номер от диапазона на порта на сървъра. Минималната стойност е 1024.

Най-голям UDP порт — въведете най-големия номер от обхвата на порта на сървъра. Максималната стойност е 65535.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** — за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създадете клипове muvees, натиснете  и изберете **Изображ.** > **Режисьор**. Muvées са кратки, монтирани видеоклипове, които съдържат видео, изображения, музика и текст. **Бързо muvee** се създава автоматично от **Режисьор** след като изберете стила за muvee. **Режисьор** използва зададените по подразбиране за избрания стил музика и текст В **Лично muvee** можете да избирате собствени видео и музикални клипове, изображения и стил, а също и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпращате muvee-та с MMS.

Отворете **Режисьор** и натиснете  или , за да се местите между екраните  и . За да се върнете в основния екран от екрана , изберете **Готово**.

Екранът  съдържа списък с видеоклипове, за които можете да изберете опциите **Възпроизведи**, **Изпрати**, **Преименуване** и **Изтрий**.

Създайте бързо muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Бързо muvee**.
- 2 Изберете стил за muvee от списъка със стилове. Създаденото muvee се запазва в списъка от

muvee-та за **Режисьор**. Muvee-то се възпроизвежда автоматично, след като бъде запаметено.

Създайте лично muvee

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Лично muvee**.
- 2 Изберете клиповете, които искате да включите във вашето muvee от **Видеоклип**, **Изображение**, **Стил** или **Музика**.
След като изберете видеоклиповете и изображенията, за да зададете реда, в който те ще се възпроизвеждат в muvee-то, изберете **Опции** > **Още опции**. За да изберете файла, който искате да преместите, натиснете . След това превъртете до файла, под който искате да разположите маркирания вече файл и натиснете .
За да отрежете видеоклиповете, изберете **Опции** > **Избери съдържание**. Вижте "Избор на съдържание" стр. 40.
В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на muvee.
- 3 Изберете **Опции** > **Създай muvee** и от следните:
Мултимед. съобщение — за да оптимизирате дължината на muvee за изпращане с MMS.
Автоматичен избор — за да включите всички избрани снимки и видеоклипове в muvee.

Също като музика — за да зададете.

продължителността на muvee да бъде същата като на избрания музикален клип.

Определена от вас — за да зададете дължината на muvee.

- 4 Изберете **Опции** > **Запамятаване**.

За да прегледате лично muvee, преди да го запаметите, в екран **Преглед** изберете **Опции** > **Възпроизведи**.

За да създадете ново лично muvee, използвайки същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избор на съдържание

За да промените избраните видеоклипове, изберете **Опции** > **Още опции** > **Опции** > **Избери съдържание**. Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от създаваното muvee. В плъзгача зелено е за включени, червено — за изключените, а сиво — за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в muvee-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Включи**.
За да изключите част, изберете **Опции** > **Изключи**. За да изключите кадър, изберете **Опции** > **Изключи кадър**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази

част и изберете **Опции** > **Направи неутрално** или **Всички неутрални**.

Настройки

Изберете **Настройки**, за да промените следните опции:

Използвана памет — изберете къде да съхраните вашите mvее-та.

Резолюция — изберете резолюцията на вашите mvее-та.

Станд. име за mvее — задайте име по подразбиране за mvее-та.



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.**. В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също да получавате съобщения и данни чрез Bluetooth свързване или ИЧ връзка, да получавате съобщения за **Услуги**, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди.

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Съобщ. съдържа следните папки:



Входящи — Получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата се съхраняват тук. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощенска кутия**.



Моите папки — Подредете съобщенията си в папки.



Съвет! За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката с шаблони.



Пощенска кутия — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте "Електронна поща", стр. 54.



Чернови — Черновите, които не са изпратени, се съхраняват тук.



Изпратени — Тук се съхраняват последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth или ИЧ връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте "Други настройки", стр. 57.



Изходящи — Тук временно се съхраняват съобщения, чакащи да бъдат изпратени.



Пример: Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

 **Доклади** (услуга на мрежата) — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения. Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

 **Съвет!** Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции > Служебна команда** в основния екран на **Съобщ.**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции > Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може

да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, abc и Abc – показват избрания режим за символи.
123 – показва режима на цифри.

Традиционно въвеждане на текст

 се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете неколккратно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желанния символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да въведете интервал, натиснете **0** . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0** .


Въвеждане на предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира

на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.  се показва на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Предсказ. текст вкл..** Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.

- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 – 9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за "N", **6** за "o", **5** за "k", **4** за "i" и **2** за "a".

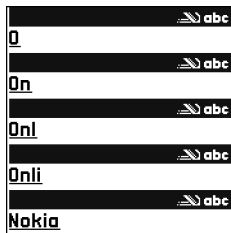

Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

- 3 Когато напишете думата правилно, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0**, за да добавите интервал. Ако думата не е правилна, натиснете неколккратно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или

натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Съвпадения**.

Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правол.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

- 4 Започнете да пишете следващата дума.

Въвеждане на сложни думи

Напишете първата половина на цяла дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на сложната дума. За да допълните сложната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете  и изберете **Предсказуем текст > Изключване**.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете **C**. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте **C**.

За достъп до най-често използваните препинателни знаци, натиснете **1**.

За да отворите списък със специални символи, натиснете *****.

 **Съвет!** За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете **5**, когато избирате всеки символ.

Писане и изпращане на съобщения


Видът на мултимедийните съобщения е в зависимост от приемащото устройство.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте "Получаване на настройки за MMS и електронна поща", стр. 47 и "Електронна поща", стр. 54.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.** и едно от следните:
Текст. съобщение — За да изпратите текстово съобщение
Мултим. съобщение — За да изпратите мултимедийно съобщение.
Електронна поща — За да изпратите електронна поща.
 Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

- 2 В полето **До** натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите, натиснете *****. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.
- 3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронна поща. За да промените видимите полета, изберете **Опции > Полета за адрес**.
- 4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон, изберете **Опции > Вмъкни** или **Вмъкни обект > Шаблон**.
- 5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва . Не можете да прикрепяте към MMS видеоклипове, запаметени във формат .mp4. За да промените

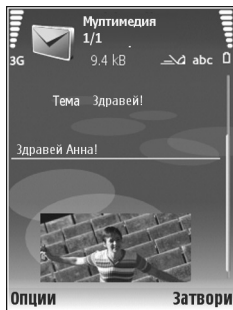

- формата, в който са запаметени записаните видеоклипове, вижте "Видео настройки", стр. 29.
- 6 За да направите нова снимка, звук или видео към мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Преглед**.
- 7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .
-  **Съвет!** За да изпратите като прикачени файлове, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати > Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.
- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои

езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броя на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи** със статус **Неуспешно**.

 **Съвет!** Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно съобщение и изберете **Опции** > **Нова презентация**. Опцията се показва само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**. Вижте "Мултимедийни съобщения", стр. 53.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките в съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 48.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте "Връзка", стр. 107.
- 2 Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройк.** > **Мултим. съобщение** > **Изпол. точка достъп** и точката за достъп, която сте създали за използване като предпочитана връзка. Вижте също "Мултимедийни съобщения", стр. 53.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтегляте, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Връзка", стр. 107.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощенска кутия** в основния екран **Съобщ.** и не сте си създали регистрация за електронна поща, ще получите подкана да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също "Електронна поща", стр. 54. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).



Входящи — получаване на съобщения

В папката **Входящи** обозначава непроветено текстово съобщение, – непроветено мултимедийно съобщение, – данни получени чрез ИЧ, а – данни получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извеждат иконата и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**

За да отпечатате текстово или мултимедийно съобщение на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

Мултимедийни съобщения

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение (, ,), можете да видите изображение и съобщение. се показва, ако добавите звук, а , ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава много различни видове съобщения, които съдържат данни ():

Съобщ. за конфигуриране – Може да получите настройки от мрежовия ви оператор, доставчик на услуги или отдела на фирмата за управление на информацията в съобщение за конфигурация. За да запазите настройките, изберете **Опции > Запагети всички**.

Визитна картичка — За да запаметите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запамети визитка**.

Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запамятват.

Тон на звън. — За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запамети**.

Лого операт. — За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запамети**.

Календ. зап. — За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Интерн. съоб. — За да запаметите маркера в списъка с маркери в **Услуги**, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Изв. е-поща — Уведомлението показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги (📧) са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово

съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощенска кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да задавате настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също "Електронна поща", стр. 54.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощенска кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно

свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайте връзка за данни. Вижте също "Връзка", стр. 107.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим "офлайн", изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново — за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща
Избрани — за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани
Всички — за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

- 2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.

Индикатори за състоянието на електронната поща:

-  Новите съобщения от електронната поща (в режим офлайн или онлайн) не са изтеглени в устройството.
-  Новото съобщение от електронната поща е изтеглено в устройството.
-  Електронното съобщение е прочетено, но не е изтеглено в устройството.
-  Електронното съобщение е прочетено.
-  Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** >

Прикачени файлове. Ако прикаченият файл има проблема индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции > Изтегли**.

За да отпечатате електронно съобщение на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции > Печат**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтегляте автоматично съобщения, изберете **Опции > Настройки ел.поща > Автом. изтегляне > Изтегляне заглавия > Винаги включена** или **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтр. съоб. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението в електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтр. съоб. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка (⊕), и изберете **Опции > Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим "онлайн", за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 За да започнете да копирате, изберете папка и **ОК**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор, а вие да нямате право да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Текстови съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съобщение** и от следните:

Цент. за съобщения — Показва списък на всички зададени центрове за текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалено поддържане**.

Цент. съоб. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва за доставка на текстови съобщения.

Получаване доклад — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият

опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпрат. като — Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка — Изберете коя връзка да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте "Връзка", стр. 107.

Отг.чрез същ.център — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение** и от следните:

Размер изображение — Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение:
Оригинален (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. — Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим. > Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол. аноним. съоб. — Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами — Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад — Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад — Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен. — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Електронна поща

Натиснете  и изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Е-поща** и от следните:

Пощенски кутии — Изберете пощенска кутия, за да промените **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к. — Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции > Нова пощ. кутия**.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя — Въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ./достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Връзка", стр. 107.

Име на пощ. кутия — Въведете име на пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия — Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте в режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) — Изберете опция за защита, която се използва за защита връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт — Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3) — Използва се с POP3 протокол, за да кодира изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

За да редактирате настройките за електронните съобщения, които изпращате, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес — Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от доставчика на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изх. сървър за поща — Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който изпраща електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Точ/достъп в употр. — Изберете Интернет точка за достъп (IAP). Вижте "Връзка", стр. 107.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)**, и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име — Въведете вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението — Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето

устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.** — електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен — Изберете дали да запазите копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис — Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща — Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по електронната поща — уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Основно кодиране — Изберете друго кодиране съобразно езика.

Настр. изтегляне

Ел. поща за теглене — Определете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Ограничение размер**, **Съобщения** (само за IMAP4) или **Съоб. и файлове**.

Колич. за теглене — Определете колко нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4) — Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абониранни.

Абонам. за папки (само за IMAP4) — Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Автом. изтегляне

Известия ел.поща — Изберете дали искате да получавате уведомления, когато се получи ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

Уведомленията за електронна поща и автоматичното изтегляне на заглавия не могат да бъдат активни едновременно.

Изтегляне заглавия — Изберете дали искате устройството да изтегля нови електронни съобщения автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги

Натиснете  и изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Съобщение за услуга**. Изберете дали

желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Съобщения от мрежата

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги. Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата** и от следните:

Приемане — Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиците, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Други** и от следните:

Запам.изпрат.съобщ. — Изберете дали желаете да запаметявате копие от текстовите, мултимедийните

или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. — Определете колко изпратени съобщения да се запаметяват в папка **Изпратени** наведнъж. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Ако е поставена съвместима карта с памет в устройството, изберете паметта, където искате да запаметявате съобщенията си: **Памет телефон** или **Карта с памет**.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете  или . Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, не можете да регулирате силата на звука с клавишите  или .

За да регулирате силата на звука, изберете **Вкл.звук** и натиснете  или .

- 1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете .
За международни разговори, натиснете два пъти ***** - за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете , за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на  винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение. За да

прекратите повикване, ако капакът е отворен и не са свързани съвместими слушалки, затворете капака.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. За да осъществите повикване, натиснете . Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте "Копиране на контакти", стр. 71.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също "Прехв. повикв.", стр. 113.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване до скоро набран номер в режим готовност, натиснете . Превъртете до желания номер и натиснете , за да го наберете.

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, изберете **Опции** > **Ново повикване** > **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.** Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**.
Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче могат да продължат конферентния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конферентния разговор.
За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете **⏏**.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активизирате бързото набиране, натиснете **☎** и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 – 9**), натиснете **☎** и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.** Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да осъществите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и **⏏**.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезираният гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции > Възпр.глас. маркер**.

Осъществяване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете набиране с гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за гласови команди. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След

изчакване от 1,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Видеоповиквания (услуга на мрежата)

Когато осъществявате видеоповикване, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да имате USIM-карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видеоповикване се свържете с вашия мрежов

оператор или доставчик на услуги. Видеоповикването може да се осъществи само между двама. Видеоповикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони:


 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение вместо това, вижте "Настр. пов.", стр. 106.

1 За да стартирате видеоповикване, отворете капака и въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.

2 Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

3 Активирайте камерата, след като повиканият приеме повикването.

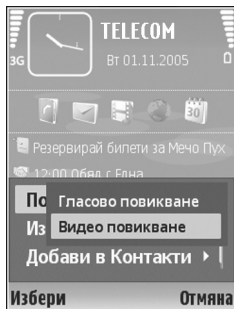

Започването на видеоповикване може да отнеме време. Показва се **Изчакване на видео изображение**.

Ако повикването не е успешно (например видеоповиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да видите неподвижно изображение или сив фон.

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, превъртете наляво или надясно.

За да превключите между видео и само звук, изберете **Активирай** или **Деактивирай** > **Изпращане на видео**, **Изпращане на аудио** или **Изпр. аудио и видео**.

За да изпратите ваш видеообраз на живо, изберете **С втората камера**, за да включите втората камера. За да покажете на вашия събеседник изгледа, който се вижда от задната камера, изберете **С главната камера**.

За да мащабираме образа си, изберете **Увеличи** или **Намали**. Индикаторът за мащабиране се показва в горната част на дисплея.

За да превключите местата на изпратените видеоизображения на дисплея, изберете **Смени ред изобрж..**



Забележка: Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, последното ще се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да прекратите видеоповикването, натиснете .

Видео споделяне (услуга на мрежата)

Използвайте **Сподл.видео**, за да изпратите живо видео или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на видеоповикване. Просто поканете повикания да гледа живото видео или видеоклипа, който искате да споделите. Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата и вие активирате правилния режим. Вижте "Споделяне на видео", стр. 63.

Изисквания към видео споделянето

Тъй като **Сподл.видео** изисква UMTS връзка, вашите възможности да използвате **Сподл.видео** зависят от

наличността на 3G мрежа. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно достъпността и цените при работа с това приложение. За да използвате **Сподл.видео**, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка. Вижте "Настройки", стр. 62.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Вижте "Настройки", стр. 62. Ако започнете сесия на споделяне, докато все още сте в обхвата на UMTS мрежа и междувременно настъпи прехвърляне към GSM мрежа, сесията на споделяне се прекратява, но гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежа. Ако поканите някой на сесия по споделяне и устройството на лицето е изключено, или лицето не е в обхвата на UMTS мрежа, тогава това лице не знае, че сте му изпратили покана. Вие обаче ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка тип session initiation protocol (SIP) — протокол за начало на

сесия. Преди да можете да използвате **Сподл.видео** във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Настройването на SIP-профил ви позволява да установите двупосочна връзка на живо с друго съвместимо устройство. SIP-профилът трябва да бъде конфигуриран така, че да приема сесия на споделяне.

Попитайте вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запазете в устройството. Нашия мрежов оператор или доставчик на услуги може да ви изпрати настройките по ефира.

Ако знаете SIP-адреса на получателя, можете да го въведете в контактната карта за това лице. Изберете **Контакти** от основното меню и отворете контактната карта (или започнете нова карта за това лице). Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Уеб адрес**. Въведете SIP-адреса в следния формат:
sip:username@domainname (може да използвате IP адрес вместо име на домейн).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите UMTS връзка, направете следното:

- Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.

- Уверете се, че настройката на устройството за точката за достъп до UMTS е правилно конфигурирана. За помощ, вижте "Връзка", стр. 107.

Споделяне на видео

За да приеме сесия за споделяне, получателят първо трябва да инсталира **Сподл.видео** и да конфигурира нужните настройки на своя мобилен телефон. За да започнете да споделяте, и вие и получателят трябва да сте регистрирани за тази услуга.

За да получавате покани за споделяне, трябва да имате активна UMTS връзка и да сте в обхвата на UMTS мрежата.

Живо видео

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо**.
- 2 Устройството изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.

Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.

Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

- 3 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата. Високоговорителят е активен. Докато споделяте видео образ на живо, може да използвате съвместими слушалки, за да продължите гласовото повикване.
- 4 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Продължи** за да възобновите споделянето.
- 5 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете **↵**.

Видеоклип

- 1 Когато е активно гласово повикване, изберете **Опции > Сподели видео > Клип**. Отваря се списък с видеоклипове.
- 2 Изберете видеоклип, който искате да споделите. Отваря се визуализация. За да визуализирате клипа, изберете **Опции > Пусни**.
- 3 Изберете **Опции > Покани**. Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. **Клипът трябва да се конвертира, за да се сподели. Да продължи ли?** Изберете **ОК**. Устройството изпраща поканата до SIP-адреса, който сте добавили към картата на контакт за този получател.

Ако получателят има няколко SIP-адреса на картата на контакт, изберете SIP-адреса, до който искате да изпратите поканата, и **Избери**, за да изпратите поканата.

Ако за получателя не е въведен SIP-адрес, въведете такъв. Изберете **ОК**, за да изпратите поканата.

- 4 Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.
- 5 Изберете **Пауза**, за да спрете временно сесията на споделяне. Изберете **Опции > Продължи** за да възобновите споделянето.
- 6 За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете **↵**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за споделяне, съобщението за поканата се показва на дисплея заедно с името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на **Без звук**, при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Приеми**, за да започнете сесия на споделяне. Ако подателят иска да сподели живо видео, активирайте камерата.
- **Отхвърли**, за да отклоните поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете , за да откажете поканата и да прекъснете звуковото повикване.

За да завършите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. Ако споделяте видеоклип, изберете **Изход**. Изписва се **Споделяне на видео прекратено**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, ако капакът е отворен, натиснете . Ако капакът е затворен, отворете го и повикването ще бъде прието автоматично. Вижте "Настройки на дисплея върху капака" стр. 105.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**. Ако капакът е затворен, натиснете клавиша на капака, за да изберете **Без звук**.

 **Съвет!** Ако с устройството са свързани съвместими слушалки, за да отговорите и прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Ако капакът е отворен, а не искате да отговорите на повикване, натиснете  или затворете капака, за да го отхвърлите, ако не са свързани съвместими слушалки. Ако капакът е затворен, натиснете клавиша на капака еднократно, за да изключите тона на звънене, а след това отново, за да отхвърлите повикването. Повикващият ще чуе сигнал "заето". Ако сте активирали функцията **Настр. прехв.** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте "Прехв. повикв." стр. 113.

Когато отхвърлите входящо повикване, можете също да изпратите текстово съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции** > **Изпр. текст. съобщ..** Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. "Настр. пов.", стр. 106.

Ако приемете гласово повикване по време на видеоповикване, видеоповикването се прекратява. **Чакащо повикване** не е налично по време на видео повикване.

Отговаряне или отхвърляне на видеоповикване

Когато постъпи видеоповикване, показва се .

- 1 Натиснете , за да отговорите на видео повикването. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. Ако изберете **Да**, изображението, заснето от камерата на устройството ви, се показва на контакта. Ако изберете **Не** или не направите нищо, изпращането на видео не се активира и вие ще чувате само звук. На мястото на видеото се появява сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, вижте "Настр. пов." стр. 106.
- 2 За да прекратите видеоповикването, натиснете .

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Инструм.** > **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

 **Съвет!** За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития (например когато искате устройството ви да не издава звук) вижте "Профили — настройка на тонове", стр. 93.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да прекратите активното повикване, натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**, **Активирай телефон**, **Включи високогов.**, или **Вкл. "своб. ръце"** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция**, и **Прехвърли**. Изберете от следните:

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) — за да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди

изпращане. Натиснете , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

Изпрати DTMF — за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколкотократно *****. Изберете **ОК**, за да изпратите тона.

 **Съвет!** Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.

 **Съвет!** Ако изберете **Включи високогов.**, можете да затворите капака и да продължите разговора.

Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: **Активирай** или **Деактивирай**, **Активирай телеф.** (ако са прикрепени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Включи високогов.** или **Вкл. "своб. ръце"** (само в режим на отворен капак и ако са прикрепени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване**, **Смени ред избобрж.**, **Увеличи/Намали** и **Помощ**.



Дневник

Посл. повикв.

За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Посл. повикв..** Устройството регистрира неприети и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и има покритие на мрежата.

 **Съвет!** Когато в режим готовност видите съобщение за неприети повиквания, изберете **Покажи**, за да влезете в списъка на неприетите повиквания. За да направите обратно повикване, превъртете до името или номера и натиснете .

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Време разг.

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Време на разг..**

За да зададете показването на дисплея на времетраенето на повикване, докато има активен разговор, изберете **Мое меню > Дневник > Опции > Настройки > Покажи време разг. > Да** или **Не**.

 **Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За тази цел ще ви бъде необходим кодът за заключване, вижте "Защита", стр. 110 и "Телефон и СИМ", стр. 110.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени получени по време на връзки за пакети данни, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Пакет данни**. Например може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития


Иконите в **Дневник**:

-  Входящи
-  Изходящи
-  Неприети комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови и видеоповиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете , изберете **Мое меню > Дневник** и натиснете

, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

 **Съвет!** За да видите времетраенето на гласово повикване от главния екран по време на активно

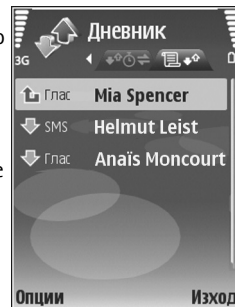

повикване, изберете **Опции > Настройки > Покажи време разг.** > **Да**.

 **Съвет!** За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Съобщения > Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър**.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции > Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите. За да отстраните само едно събитие от дневника, натиснете .

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните

повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете .

 **Съвет!** От екрана с детайлите, за да копирате телефонен номер от клипборда и да го залепите към текстово съобщение, изберете **Опции > Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет** и изберете **Опции > Преглед данни**.



Контакти (телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към "Контакти". Вижте "Данни и настройки" стр. 48. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

Запаметяване на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**.

 **Съвет!** За да отпечатате карти за контакт на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP

Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете , за да изтриете.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite.

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

 **Съвет!** Бързото набиране е удобен начин за набиране на често използвани номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране на осем телефонни номера. Вижте "Бързо набиране на телефонен номер" стр. 59.

 **Съвет!** За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**.

Вижте "Съобщения", стр. 42 и "Изпращане на данни", стр. 98.

За да добавите контакт към дадена група, изберете **Опции** > **Приб. към гр.:** (показва се само ако сте създали група). Вижте "Създаване на групи за контакт" стр. 72.

За да видите количеството контакти, групи и наличната памет в **Контакти**, изберете **Опции** > **Инфо за контакти**.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласовото набиране.

- 1 В указателя изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- 3 Изберете предварително зададен номер, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-карта в устройството си, натиснете  и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате и **Опции** > **Копирай в СИМ ук.**; или изберете **Опции** > **Копирай** > **В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite.

СИМ указател и услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Натиснете  и изберете **Контакти > Опции > СИМ контакти > СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции > СИМ контакти > Контакти фикс. набр.**. Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции > Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции > Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер

за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции > Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
- 3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- 1 В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- 2 Изберете **Опции > Нова група**.

- 3 Въведете име за групата или използвайте основното име **Група** и изберете **ОК**.
- 4 Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- 5 Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- 6 Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- 1 В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
 - 2 Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
 - 3 Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.
-  **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.



Услуги

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Натиснете и изберете **Услуги**.

Команда за бърз достъп: За да започнете връзка, натиснете и задръжте в режим "Готовност".

Точка за достъп за Услуги

За достъп до страници ви трябва настройките за услуги за страницата, която искате да ползвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага Интернет страницата. Вижте "Данни и настройки" стр. 48. За

повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Съвет! Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Въведете настройките ръчно

- 1 Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и дефинирайте настройките на точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте "Връзка" стр. 107.
- 2 Натиснете и изберете **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп за основна, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите [Услуги](#).

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.



обозначава началната страница, дефинирана за основната точка за достъп.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплея по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Изберете [Опции](#) > [Информация](#) > [Защита](#), за да разгледате подробностите относно връзката,

състоянието на кодирането, както и информация за сървъра и удостоверяването на потребителя.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "Управ. сертификати", стр. 111.

Браузър



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете адреса в полето (.

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отворите линкове и селектирате, натиснете .



Команда за бърз достъп: Натиснете **#**, за да отидете в края на страницата, и *****, за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете [Назад](#). Ако [Назад](#) не е достъпно, изберете [Опции](#) > [Опции навигация](#) > [История](#), за да

прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра.

За да изтеглите на най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запам. като маркер**.

 **Съвет!** За да отворите маркерите при работа в браузъра, натиснете и задръжте натиснат . За да се върнете в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц.**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да съхраните страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет (ако има поставена), след което да ги разглеждате в режим офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран "Маркери", за да отворите екрана **Запаменети страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, напр. изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .

Когато започнете изтегляне, показва се списък с извършваните в момента, спрените и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра. За да видите списъка, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за пауза, възобновяване и отмяна на текущо изтегляне, или отваряне, запазване и изтриване на вече приключило изтегляне.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето

устройство. Например изтеглена снимка се запаметява в [Галерия](#).

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

- 1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .
- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента.
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете [Приеми](#).
За да отмените изтеглянето, изберете [Отмяна](#).

Прекратяване на връзка

За да прекъснете връзката и да преглеждате в офлайн режим, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Прекъсни връзката](#). За да прекъснете връзката и да затворите брауъра, изберете [Опции](#) > [Изход](#).

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изчисти кеш памет](#).

Настройки за Услуги

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

Точка за достъп — сменете основната точка за достъп. Вижте "Връзка" стр. 107. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор и вие не можете да ги промените, създавате, редактирате или отстранявате.

Зареди изобр./звук — изберете дали искате да заредите изображения, докато работите с брауъра. Ако изберете [Не](#), за да заредите изображения по-късно по време на работа с брауъра, изберете [Опции](#) > [Покажи снимки](#).

Размер на шрифта — изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб. — ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери — включете или изключете автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана — за да изберете какво се показва при работа с браузър: **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Начална страница — определете началната страница.

Страница търсене — определете уеб страницата, която ще се изтегля, когато избирате **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екран "Маркери" или когато браузвате.

Сила на звука — ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне — ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies — включете или изключете получаването и изпращането на cookies.

Java/ECMA скрипт — включете или изключете използването на скриптове.

Предупр.за защита — скрийте или покажете известията за защита.

Потв. изпр. на DTMF — изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също "Опции по време на гласово повикване", стр. 66.




Календар

Използвайте **Календар**, за да ви напомня за срещи, годишнини и за да записвате задачите си и други бележки.

Създаване на записи в календара

 **Команда за бърз достъп:** В екрана за ден, седмица или месец от календара, натиснете някой от клавишите (**1** — **0**). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за задачите се отваря запис за бележка за задача.

- 1 Натиснете  и изберете **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и от следните опции:
Среща — за да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час.
Записка — за да направите обичаен запис за даден ден.
Годишнина — за да си напомняте за рождени дни и други специални дати (записите се повтарят ежегодно).
Задача — за да си напомняте за задача, която трябва да свършите до определена дата.
- 2 Попълнете полетата. За да настроите аларма, изберете **Аларма** > **Включване** и въведете **Час за алармата** и **Дата аларма**. За да добавите описание на среща, изберете **Опции** > **Добави описание**.
- 3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

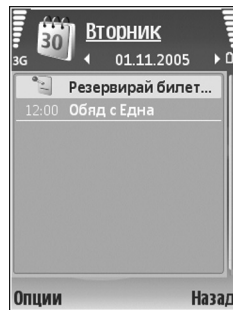

Когато календарът алармира за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите звука на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да изключите алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

 **Съвет!** Вие можете да синхронизирате календара си със съвместим компютър, използващ Nokia PC Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за **Синхронизация**.

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете **Опции** > **Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8:00 часа. За да преминавате през екраните за месец, седмица, ден и задача, натиснете * .

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**. За да отидете на днешна дата, натиснете # .

За да изпратите календарна бележка до съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да отпечатате календарни записи на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете **Опции** > **Печат**.

Управление на календарните записи

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтрий запис** > **Преди дата** или **Всички записи**:

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в екрана за задачи и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**

Настройки на календара

За да модифицирате **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**, изберете **Опции** > **Настройки**.

Мое меню



Музикален плеър

Натиснете  и изберете **Мое меню** > **Муз. плеър**. С музикалния плеър можете да изпълнявате музикални файлове и създавате и прослушвате списъци с песни.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Добавяне на музика

Когато отворите музикален плеър за първи път, плеърът търси паметта на устройството за музикални файлове, за да създаде фонотека.

След като добавите или изтриете музикални файлове от устройството, актуализирайте фонотеката. Изберете **Опции** > **Фонотека** > **Опции** > **Актуал. фонотека**.



Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство на вашата

съвместима карта с памет (ако е поставена), като използвате програмата Nokia Audio Manager, включена в Nokia PC Suite.

Възпроизвеждане на музика

Когато отворите музикалния плеър, на дисплея се появява предишната пусната песен или списък от песни. За да прегледате фонотеката, изберете **Опции** > **Фонотека** и желания списък от песни. За да стартирате изпълнението на песните от екрана, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато се изпълнява дадена песен, за да превключвате между изпълнение и пауза, натиснете  и .

За да спрете песента, натиснете . За да превъртите бързо напред или назад, натиснете и задръжте  или . За да започнете изпълнението на следващата или предишната песен, натиснете  или .

За да запаметите списъка с песни, изберете **Опции** > **Добави към списък** и създайте нов списък с песни или изберете един от запаменените.

За да регулирате силата на звука, натиснете  или .

За да изберете между режим разбъркано изпълнение и нормално изпълнение, изберете **Опции > Произвол. пускане**. За да изберете дали да се спира след изчерпване на списъка песни, или да се започва от началото му, изберете **Опции > Непрекъснато**.

Иконите в **Муз. плеър**:  — Повторение;



— Разбъркано;



— Повторение и разбъркано и  — Изключен високоговорител.



Съвет! За да оставите приложението отворено и музиката да свири като фон, натиснете , за да се върнете в режим на готовност. За да се върнете към приложението, натиснете  и изберете **Муз. плеър**.

За да отворите уеб маркерите за изтегляне на музика, изберете **Опции > Изтегляне песни**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите музиката да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни като фон**.

Фонотека

За да видите фонотеката, изберете **Опции > Фонотека**. **Всички песни** показва списък с всичката музика. За да видите подредените песни, изберете **Албуми**, **Изпълнители**, **Жанрове** или **Композитори**. Информацията за албума, жанра и композитора се

взима от ID3 или M4A таговете на файловете на песните, ако има такива.

За да добавите песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори към списък с песни, изберете елементите и **Опции > Добави към списък**. Можете да създадете нов списък с песни или да добавяте към съществуващ.

За да видите списъците с песни, изберете **Списъци с песни**. За да създадете нов профил, изберете **Опции > Нов списък песни**. Когато преглеждате списък с песни, който сте създали сам, за да добавите повече песни, изберете **Опции > Добави песни**.

За да изтриете списък с песни, натиснете . Това изтрива само списъка, а не музикалните файлове.



Visual Radio (услуга на мрежата)

Може да използвате приложението Visual Radio като традиционно FM радио с автоматични настройки и запазени станции. Ако се настроите на станции, които предлагат услугата Visual Radio, на дисплея може да видите визуална информация, отнасяща се до радио програмата. Услугата Visual Radio използва пакетни данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM

радио и същевременно да използвате други приложения.

За да използвате услугата Visual Radio, са необходими следните условия:

- Устройството трябва да е включено.
- Трябва да има поставена валидна СИМ-карта в устройството.
- Станцията, която слушате, и мрежовият оператор, който използвате, трябва да поддържат тази услуга.
- Трябва да има определена Интернет точка за достъп, за да получите достъп до сървъра на визуалното радио. Вижте "Точки за достъп" стр. 107.
- Станцията трябва да има зададен правилен ИД на услугата Visual Radio и услугата Visual Radio да е активирана. Вижте "Запаметени станции" стр. 85.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашата област може да не поддържат Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е достъпна във всички региони и страни.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Може да слушате радиото през вградения високоговорител или съвместими слушалки. Когато

използвате високоговорителя, оставете слушалките, свързани към устройството. Кабелът на слушалките служи като антена на радиото, така че го оставете да виси свободно.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Можете да извършите повикване или да приемете входящо повикване, докато слушате радиото. Когато има активно повикване, радиото се изключва. Когато разговорът завърши, включете отново ръчно радиото.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата.

Visual Radio може да се използва за слушане, когато капакът на устройството е затворен. Информацията за канала се появява на дисплея върху капака. За изключите или включите звука на радиото, натиснете клавиша на капака.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Свържете съвместими слушалки към устройството. Кабелът на слушалките служи като антена на радиото, така че го оставете да виси свободно. Натиснете  и изберете **Мое меню > Radio**.

За да започнете търсене на станции, изберете  или . Търсенето спира, когато се намери станция. За да смените честотата ръчно, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате запаменени преди това радиостанции, изберете  или , за да отидете на следващата или предишната запаменена радиостанция. За да изберете позиция в паметта за дадена станция, натиснете съответния цифров клавиш.

За да регулирате силата на звука, натиснете  или . За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции > Вкл. високоговорител**.



За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции > Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции > Запамети станция**. За да отворите списъка на запаменените станции, изберете **Опции > Станции**. Вижте "Запаменени станции" стр. 85.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите предлагането и разходите и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете  или **Опции > Станция > Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запамен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание, съставено от доставчика на съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции > Настройките дисплей > Осветление** или **Време иконом. режим**.

Запаметени станции

Можете да запаметите във Visual Radio до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции > Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции > Станция > Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции > Станция > Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции > Станция > Промени**.

Настройки

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Начален тон — за да изберете тон, който да се просвири при стартиране на приложението.

Автомат. старт. услуга — за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага визуална услуга, изберете **Да**.

Точка за достъп — за да изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима

точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.



Лафче (услуга на мрежата)

Натиснете  и изберете **Мое меню > Лафче**.

"Лафче" ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъедините към дискусийни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата лафче, **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн състоянието на вашите контакти в лафче; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с потребители на лафче; или **Зап. лафчета**, за да прегледате предишна сесия в лафче, която сте запаметили.

Проверете за наличността на услугите, цените, указанията и таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Получаване на настройки за лафче

Трябва да запаметите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Вижте "Данни и настройки" стр. 48. Може да въведете настройките ръчно. Вижте "Настройки на сървъра за лафче" стр. 88.

Свързване със сървър за лафче

- 1 За да се свържете с използвания сървър за лафче, отворете **Лафче** и изберете **Опции** > **Регистриране**. За да смените използвания сървър за лафче и запаметите нови сървъри за лафче, вижте "Настройки на сървъра за лафче", стр. 88.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да се регистрирате (влезете). Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за лафче от вашия доставчик на услуги.
- 3 За да излезете, изберете **Опции** > **Отрегистриране**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче** и от следните:

Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за лафче поддържа групи) — за да въведете прякор, изберете **Да**.

Присъствие в лафче — за да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **Актив. за всички**.

Позволи съобщ. от — за да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от — за да позволите покани само от вашите контакти за лафче, изберете **Само конт.лафче**. Поканите за „Лафче“ се изпращат от контакти за „Лафче“, които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения — за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче — за да изберете как да се подредят вашите контакти за лафче: **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност — за да изберете как да актуализирате информация относно това, дали вашите

контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Контакти офлайн — за да изберете дали контактите за лафче в състояние офлайн да се показват в списъка с контакти за лафче.

Търсене на групи и потребители за лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контак. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Работа с групи за лафче

Екранът **Групи лафче** показва списък с групи за лафче, които сте запазили или в момента сте присъединени към тях.

За да се присъедините към запазена група за лафче, натиснете .

За да се присъедините към група за лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група**.

За да напуснете групата за лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете .

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб.**

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да забраните получаването на съобщения от определени участници, изберете **Опции** > **Опции блокиране** и желаната опция.

Записване на лафчета

За да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте в група за лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**. За да спрете да записвате, изберете **Опции** > **Спри записването**. За да видите записаните разговори, от основния екран изберете **Зап. лафчета**.

Преглед и стартиране на разговори

Екранът **Разговори** показва списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**. За да прекратите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**.

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лаф..**

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** > **Вкл. автом.отговор**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за лафче

В екрана **Контак. лафче** можете да изтеглите списък с контакти за лафче от сървъра или да добавите нов контакт за лафче към списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за „Лафче“ ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Настройки на сървъра за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата „Лафче“. Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Сървъри — прегледайте списък с всички определени сървъри за лафче.

Основен сървър — сменете сървъра за лафче, към който искате да се свържете.

Тип регист. в лафче — за да се регистрирате автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **При старт прил..**

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за лафче, изберете **Сървъри > Опции > Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра — въведете име за сървъра за лафче

Исползв.точ.достъп — точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра

Уеб адрес — URL адреса на сървъра за лафче

ИД на потребител — вашият ИД на потребител

Парола — вашата парола за регистрация



Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп

Натиснете  и изберете **Мое меню > Фаворити**.

Основните команди за бърз достъп са следните:  отваря **Календар**,  отваря **Вход. кутия**, а  отваря **Бележки**.

Игри

Натиснете  и изберете **Мое меню** и игра. За инструкции как се играе играта изберете **Опции > Помощ**.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите и пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис** > **Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.



Конвертор

За да преобразувате мерки от една мерна единица в друга, натиснете и изберете **Офис** > **Конверт..**

Конверт. е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 В полето **Тип** изберете мярката, която искате да използвате.
- 2 В първото поле **Единица** изберете мерната единица, от която искате да преобразувате. В следващото поле **Единица** изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

- 3 В първото поле **К-во** въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Задайте основна валута и обменни курсове

Изберете **Тип** > **Валута** > **Опции** > **Валутни курсове**. Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута е винаги 1.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се изчистват.



Бележки

За да напишете бележки натиснете и изберете **Офис** > **Бележки**. Можете да изпращате бележки до

съвместими устройства и да запаметявате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в [Бележки](#).

За да отпечатате бележка на съвместим принтер с basic print profile (BPP) с възможност за Bluetooth връзка (например HP Deskjet 450 Mobile Printer или HP Photosmart 8150), изберете [Опции](#) > [Печат](#).



Записващо устройство (Рекордер)

За да запишете гласови съобщения натиснете  и изберете [Офис](#) > [Рекордер](#). За да запишете телефонен разговор, отворете [Рекордер](#) по време на гласово повикване. И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Персонализирайте своето устройство

Отворените приложения и папките, които имат отворени приложения, се обозначават от малка иконка в основното меню.

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте "Режим Активен режим готов.", стр. 94.
- За да промените фоновото изображение в режим готовност или онова, което се показва от екранната защита, вижте "Променете начина, по който изглежда устройството ви", стр. 94.
- За да персонализирате тоновете на звънене, вижте "Профили — настройка на тонове", стр. 93 и "Добавяне на тонове на звънене за контактите", стр. 72.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша



за превъртане и на клавишите за избор в режим готовност, вижте "Режим на готовност", стр. 105.

- За да конфигурирате дисплея върху капака, вижте "Настройки на дисплея върху капака", стр. 105.
- За да промените часовника, който се показва в режим готовност, натиснете  и изберете [Часовник](#) > [Опции](#) > [Настройки](#) > [Тип часовник](#) > [Аналогов](#) или [Цифров](#).
- За да смените поздравителната бележка на изображения или анимация, натиснете  и изберете [Инструм.](#) > [Настройки](#) > [Телефон](#) > [Общи](#) > [Поздрав/лого](#).
- За да промените основния екран в основното меню, изберете [Опции](#) > [Промени изглед](#) > [Решетка](#) или [Списък](#).
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете [Опции](#) > [Премести](#), [Премести в папка](#) или [Нова папка](#). Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да

поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили — настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**.

За да промените профила, натиснете  в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

 **Съвет!** В режим на затворен капак, натиснете  неколкократно, докато изберете желания профил в дисплея върху капака и натиснете клавиша на капака.

За да модифицирате профил, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запометените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да

чуете всеки от тях преди да направите вашия избор. За да спрете звука, натиснете произволен клавиш.

Когато избирате тон, **Изтегли тонове** отваря списък от маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на търсещия да се изрича, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Кажете името** > **Включено**. Името на търсещия трябва да се запази в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Профил "Офлайн"

Профилът **Офлайн** позволява да използвате устройството без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от  в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в "Изходящи", за да се изпратят по-късно.

 **Предупреждение:** Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите и да получавате повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите

повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете  и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth връзка се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте "Настройки" стр. 97.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да ги персонализирате допълнително. Палитрите в картата с памет (ако има поставена) са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако

искате да използвате палитрите, запаметени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запаметете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**. За да прегледате палитра преди да я активирате, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените **Тапет** и **Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Режим Активен режим готов.


Използвайте дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намират в активен режим готовност.

Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Активен режим**

готов. и натиснете , за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете .

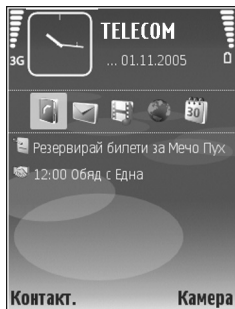

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените основните команди за бърз достъп до приложения, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете .

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

Свързване



Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Безжичната технология Bluetooth се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове); както и за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с [Печат изобраз.](#) Вижте "Отпечатване на изображение" стр. 35.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 1.2, която поддържа следните профили: basic printing (основен печат), generic access (общ достъп), serial port (сериен порт), dial-up networking (комутируема връзка), headset (слушалки), handsfree ("свободни ръце"), generic object exchange (общ обмен на обекти), object push (изпращане на обекти), file transfer (обмен на файлове), basic imaging (основен профил за изображения), SIM access (СИМ-достъп) и human interface device (човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.



Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например профилът "свободни ръце" се използва между устройството "свободни ръце" и вашето устройство. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте "Защита", стр. 110 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете  и изберете **Мое меню > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видени от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth — За да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, активирайте Bluetooth свързването **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми — За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Променете името на устройството.

Режим външна СИМ — За да активирате друго устройство, като съвместим комплект за кола, за да използвате СИМ-картата на устройството си за свързване с мрежата, изберете **Включен**.

Режим външна СИМ

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициатирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство. Вижте "Сдвояване на устройства" стр. 99. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато на вашата Nokia N71 е включен режим на външна СИМ-карта, на дисплея в режим готовност се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е показано от  в зоната на

индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола за осъществяване и приемане на повиквания. Докато е в този режим вашето безжично устройство няма да осъществява повиквания, освен до аварийни номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за отключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете  и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на тел. ми > Скрит**.

Не се свързвайте с непознато устройство.

Изпращане на данни

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към

съвместими слушалки, можете в същото време да обменяте файлове с друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.
- Когато мига () , вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато () се вижда постоянно, значи се прехвърлят данни.

 **Съвет!** За да изпратите текст, отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
- 2 Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройства с Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се появяват на дисплея.
Икони на устройствата:  — компютър,  — телефон,  — аудио- или видеоустройство и  — друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Сноп**.
- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.

- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте "Сдвояване на устройства" стр. 99.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства (, в основния екран на приложението **Bluetooth** натиснете .

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройства с безжична Bluetooth технология, намиращи се в обхвата, започват да се

появяват на дисплея. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запамятава в екрана "Сдвоени устройства".

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете от следните опции:

Има право — Връзките между вашето устройство и това устройство може да се осъществят без знанието ви. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано — Исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.

 **Съвет!** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете удвояването с това устройство, удвояването се премахва незабавно и връзката се изключва.

Получаване на данни

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщ.** Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез . Вижте "Входящи — получаване на съобщения" стр. 48.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.



Инфракчервена връзка

С ИЧ връзка можете да прехвърляте в съвместими устройства данни като бизнес карти, календарни бележки и медийни файлове.

Не насочвайте инфракчервения лъч в ниичи очи и не допускате той да смущава други инфракчервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни:

- 1 Уверете се, че инфракчервените (ИЧ) портове на изпращащите и получаващите устройства са насочени едно към друго и че няма препятствия между устройствата. Препоръчителното разстояние между двете устройства е до 1 метър (3 фута).
- 2 Потребителят на получаващото устройство активира ИЧ порта.
За да активирате ИЧ порта на устройството ви да получава данни, натиснете  и изберете **Мое меню** > **ИЧ**.
- 3 Потребителят на изпращащото устройство избира желаната функция на ИЧ порта, за да започне прехвърлянето на данните.
За да изпратите данните, намерете желанния файл в приложението или в "Мениджър файлове" и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не е започнало до една минута след активирането на ИЧ порта, връзката се анулира и трябва да се стартира отново.

Всички елементи, получени чрез ИЧ порт, са поставени в папката **Входящи** на **Съобщения**. Новите съобщения, получени чрез ИЧ порт, са указани чрез .

Когато  мига, или устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката е прекъсната.

Когато  се вижда постоянно, ИЧ връзката е активна и устройството е готово да изпраща и получава данни чрез ИЧ порта.



Каб. данни

За да изберете функцията, за която да се използва USB кабела за данни, натиснете  и изберете **Свързв.** > **Каб. данни** > **Питай при връзка, PC Suite** или **Прехвърляне на данни**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете например да прехвърляте изображения между устройството и съвместим персонален компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

Вашето устройство като модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да изпращате и получавате електронна поща или да се свързвате с Интернет със съвместим компютър, като използвате връзка Bluetooth, ИЧ връзка или USB кабел за данни. Подробни инструкции за инсталиране можете да намерите в ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

 **Съвет!** Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника "Get Connected" към Nokia PC Suite.



Мениджър на връзки

Натиснете  и изберете **Мое меню** > **Мджър.вр.**. За да видите състоянието на връзките за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа, изберете **Акт. вр. данни**.

Връзки за данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (**D**) и връзки за пакети данни ($\frac{3G}{\text{с}}$) и ($\frac{G}{\text{с}}$).



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени в момента връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да прегледате детайлите за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**. Показаните детайли зависят от типа връзка.



Синхронизиране

Натиснете $\mathcal{E}$ и изберете **Мое меню** > **Синхрон.. Синхрон.** ви позволяват да синхронизирате вашите бележки, календар, контакти или електронни съобщения с различни приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет.

Можете също да създадете или да промените настройките за синхронизиране.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информацията относно съвместимостта на SyncML се свържете с доставчика на приложението, с което искате да синхронизирате данните от устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте "Данни и настройки" стр. 48.

Данни за синхронизиране

В основния екран **Синхрон.** можете да видите различните профили за синхронизиране.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана на дисплея.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила.
- 2 За да видите журналния файл, показващ степента на синхронизиране и колко записа за били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (несинхронизирани) в устройството или на сървъра, изберете **Да**.



Мениджър на устройството

Натиснете  и изберете **Мое меню** > **У-ва**. Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции** > **Започни конфигур..**

За да позволите или забраните получаването на настройки за конфигурация от доставчици на услуги, изберете **Опции** > **Активирай конфиг.** или **Деактив.конфигур..**

Настройки на профила на сървъра

Свържете се с вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Име на сървъра — въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра — въведете уникалния идентификационен код, за да идентифицирате сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра — въведете парола, за да идентифицирате вашето устройство към сървъра.

Точка за достъп — изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста — въведете URL адреса на сървъра.

Порт — въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола** — въведете потребителското си име и парола.

Позволи конфигур. — за да получите настройки за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск. — ако искате устройството да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Инструм.



Настройк.

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.**. За да отворите група настройки, натиснете . Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .

Някои настройки може да са предварително зададени за устройството от мрежовия оператор и няма да можете да ги промените.



Настр. тел.

Общи

Език на телефона — Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** — Избира езика според информацията в СИМ-картата. След като смените

езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане — Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст — Избирате за въвеждането на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за редакторите в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого — Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка, или **Изображение**, за да изберете изображение от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. — Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

Вижте "Защита", стр. 110, "Телефон и СИМ", стр. 111. След възстановяване на настройките на устройството, може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Гласов клавиш — Определете използването на страничния клавиш за гласови команди или ПР.

Режим на готовност

Активен режим готов. — Използвайте команди за бърз достъп в режим готовност. Вижте "Режим Активен режим готов.", стр. 94.

Ляв клав. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на () в режим готовност.

Десен кл. за избор — За да присвоите команда за бърз достъп на () в режим готовност.

Прилож. акт.реж.гот. — Изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Активен режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни, ако е избран **Активен режим готов..**

Лого на оператора — Тази настройка е налична само ако сте получили и запазили лого на оператор. Изберете **Изключено**, ако не искате логото да се показва.

Дисплей

Яркост — Настройте основното ниво на яркост на дисплея на по-силно или по-слабо. Въпреки че в изключително светли условия, яркостта на дисплея се регулира автоматично.

Време иконом. режим — Изберете период на изчакване, след който да се активира екранната защита.

Време осветление — Задайте време за изчакване, след което се изключва фоновото осветление на дисплея.

Настройки на дисплея върху капака

Яркост — Можете да промените яркостта на външния дисплей на по-силна или по-слаба. Промяната на яркостта на външния дисплей не се отразява върху яркостта на основния дисплей.

Тапет — Изберете и изрежете фоновото изображение и задайте начина, по който върху дисплея на капака се показва времето в режим готовност.

Екранна защита — Изберете начина на икономисване на мощност от дисплея на капака, времето на сработване и дали да се показва анимирано

изображение след зададено време, преди да сработи екранната защита.

Отгов.при отвор.капак — Изберете **Да**, за да приемате повиквания чрез отваряне на капака.



Настр. пов.

Изпрати своя номер — Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обаждате, а възможно също да се показва служебно зададен номер от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Настройте функцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активирана (**Провери състояние**).

Отхв. повикв. с SMS — Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси,

информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте “Отговаряне или отхвърляне на повикване”, стр. 65.

Текст на съобщение — Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Изобр.във видеопов. — Можете да откажете изпращане на видео, когато получите видеоповикване. Изберете изображение, което да се изпрати вместо видео.

Автом. пренабиране — За да настроите вашият телефон да направи до 10 опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете **↵**.

Инфо след повикв. — Активирайте тази настройка, ако желаете устройството за малко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране — За да набирате номера, присвоени на клавишите за бързо набиране (**2 - 9**), натиснете и задръжте клавиша. Вижте също “Бързо набиране на телефонен номер”, стр. 59.

Отг. произвол. клав. — За да отговорите на входящо повикване чрез натискане на произволен клавиш с изключение на **↵**, **↶**, **⓪** и **↵**, изберете **Включване**.

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия — За да предотвратите избор на линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Връзка

Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен

на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението **Услуги**, за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Точки за достъп

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Вижте "Данни и настройки", стр. 48. Някои или всички точки за достъп може да са предварително настроени за устройството от доставчика на услуги или мрежовия оператор, а вие да нямате право да ги промените, създавате,

редактирате или отстранявате.  показва, че точката за достъп е защитена.

 показва точка за достъп за пакет данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Нова точ.за достъп**. За да промените настройките на точка за достъп, изберете **Опции** > **Промени**. Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни — Изберете вида на връзката за данни:

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете — само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп — Получавате името на точката за достъп от вашия мрежови оператор или доставчик на услуги.

Име на абоната — Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Определяте нивото на удостоверяване: **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница — В зависимост от точката на достъп, която настройвате, въведете Интернет адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа — Изберете вида на Интернет протокола: **Настройки IP в.4** или **Настройки IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес — В **Име основен сървър**: въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър**: въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

Адрес прокси сърв. — Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на прокси порта.

Начална страница — Определете начална страница.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и от следните:

Настройки IP v.4 > **IP адр. на телефона** (IP адреса на устройството), **Маска на подмрежа** (IP адрес на подмрежата), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес** — Въведете IP адресите на основния и вторичния DNS сървъри. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP v.6 > **DNS адрес** — Изберете **Автоматични**, **Известни**, или **Лична настройка**.

Специален канал (само за **Ad-hoc**) — За да въведете ръчно номер на канал (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сърв. — Въведете адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси — Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на връзка за пакети данни (например, за изпращане и получаване на електронна поща) е по-бързо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

Точка за достъп — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Конфиг-ции

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, в

съобщение за конфигурация, или настройките може да са съхранени във вашата (У)СИМ. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в [Конфиг-ции](#).



Дата и час

Вижте "Настройки на часовника", стр. 14 и настройки за езика в "Общи", стр. 104.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код — Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва.

При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 111.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване — Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само числа от 0 до 9. Ако забравите някой от тези кодове, свържете се с доставчика на услуги. Вижте "Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване", стр. 111.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Време за авт. закл. — Може да зададете време за автоматично заключване, период, след който устройството се заключва автоматично. За да изключите автоматичното заключване, изберете [Няма](#).

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.



Съвет! За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете [Заключи телефон](#).

Закл. при друга СИМ — Можете да настроите устройството да иска кода за заключване, когато във вашето устройство бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати — Можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. — Можете да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услугата на СИМ-карта (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се свържете с вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.

УПИН-кодът — Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни устройства с UMTS стандарт.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) — Този код (5 цифрен) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неоторизираната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от устройството си. Ако забравите кода, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и **ПУК2-код** — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управ. сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп,

които са запаметени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е достъпен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашия телефон са правилни.

Преглед на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф..** Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

Няма доверие в този сертификат — Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте "Промяна на настройките за доверие", стр. 113.

Сертификат с изтекъл срок — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден — Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

Сертификатът е повреден — Сертификатът не може да бъде използван. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

Инстал. Symbian: Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.

Интернет > Да — Сертификатът може да удостоверява съврври.

Инстал. прилож. > Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Следи защ. обект

Някои музикални файлове, защитени с авторски права, може да съдържат идентификатор за използване. Изберете дали да позволите идентификатора да бъде изпратен с музикалния файл, ако изпращате или препращате файла. Доставчикът на музикалния файл

може да използва идентификатора за проследяване на разпространението на файловете.



Прехв. повикв.

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се свържете с доставчика си на услуги.

Изберете кои повиквания искате да прехвърлите и желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**. Настройте опцията на (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**).

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блок. повикв.

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и са предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са блокирани, все още може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.



Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с **3G** в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от мрежовия оператор) — Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Свържете се с мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.



Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа — Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Настр. акс.

В режим готовност показва, че са свързани съвместими слушалки, а – че слушалките не са налични или че Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната. показва, че има свързан съвместим слухов апарат, а – че има свързан **Текстофон** и че има свързан комплект за кола.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат**, **Текстофон**, **Bluetooth "св.ръце"**, или **Комплект за кола** и от следните:

Профил по подразб. — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашето устройство. Вижте "Профили — настройка на тонове", стр. 93.

Автоматич. отговор — Настройте, ако желаете, устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от пет секунди. Ако "Тип звънене" е настроено на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен. Автоматичният отговор не е наличен за **Текстофон**.

Ако използвате **Текстофон**, трябва да го активирате на устройството. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Аксесоар** > **Текстофон** > **Ползвай текстофон** > **Да**.



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте "Гласово набиране", стр. 59.

За да активирате усъвършенстваните гласови команди, с които да стартирате приложения и профили, трябва да отворите приложението **Гл.команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате усилените гласови команди, натиснете и задръжте в режим готовност и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Съвет! Друга възможност е да зададете на страничния клавиш да използва гласови команди, вижте "Общи" стр. 104.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и

въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **Опции** > **Прослушване**.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избор за устройството език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага (например когато се смени собственикът на устройството), изберете **Възст.гласови адаптац..**



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Менидж.п..** Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на технология Java™ с разширение .jad или .jar ().
 - Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
- Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално

за вашето устройство Nokia N71. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N71-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в браузъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth или ИЧ връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

Инсталиране на приложения и софтуер

 показва .sis приложение,  – Java приложение,  – че приложението не е инсталирано напълно и  – че приложението е инсталирано на картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталацията имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покажи детайли**.
 - За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Опции > Покажи сертификат..** Вижте "Управ. сертификати", стр. 111.
 - Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
 - За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато изтеглите файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.
- 1 За да намерите инсталационен файл, натиснете  и изберете **Инструм. > Менидж.п..** Другата възможност е да търсите на устройството и в

картата с памет (ако е поставена) в **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ. > Входящи**, което съдържа инсталационен файл.

- 2 В **Менидж.п.**, изберете **Опции > Инсталирай**. В другите приложения превъртете до инсталационния файл и натиснете , за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталацията само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, изберете **Опции > Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За да изпратите дневника на инсталирането до отдела за помощ, така че там да видят какво е било инсталирано и какво изтрито, изберете **Опции > Изпрати дневник > Чрез SMS** или **Чрез ел. поща**

(налични само ако са направени валидни настройки за електронна поща).

 **Важно:** Вашето устройство може да поддържа само едно антивирусно приложение. Ако имате повече от едно приложение с антивирусна функция, това може да се отрази на работата и да предизвика спиране на устройството.

Инсталационните файлове (.sis) на приложения, които са съхранени в паметта на устройството, ще останат в паметта, след като приложението се инсталира в съвместима miniSD карта. Съхранените инсталационни файлове може да имат нужда от големи количества памет на устройството, оставяйки недостатъчно памет за съхранение на нови приложения, съобщения и други файлове. За да избегнете това, първо направете резервно копие на инсталационните файлове в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite, след това отстранете инсталационния файл от паметта на устройството, като използвате [Файлове](#) (вижте Файлов мениджър, стр. 16).

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете [Опции](#) > [Отстрани](#). Изберете [Да](#), за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

 **Забележка:** Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

[Онлайн провер.серт.](#) — Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

[Основен уеб адрес](#) — Задайте основен адрес, който се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран [Менидж.п.](#) превъртете до дадено приложение и

изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Ключове за активиране

За да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаметени в устройството, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Ключове** и от следните:

Валид. ключ. — Вижте ключовете, които са свързани с един или повече медийни файла и ключове, чийто период на валидност не е започнал още.

Невал. ключ. — Вижте ключове, които не са валидни; времето за използване на медийния файл е просрочено или има защитен медиен файл в устройството, но не и свързан ключ за активиране.

Неизп. ключ. — Вижте ключове, които нямат свързани към тях медийни файлове в устройството.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете ключ за активиране и **Опции** > **Вземи ключ за актив.** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на

съобщения за услуги. Вижте "Съобщения за услуги", стр. 49.

За да видите подробна информация, например валидността и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете .

Отстраняване на неизправности

Въпроси и отговори

Кодове за достъп

- В.:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О.:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия доставчик на услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги (ISP), на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В.:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О.:** За да отворите прозореца за превключване между приложенията, натиснете и задръжте . Превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Bluetooth свързване

- В.:** Защо не мога да открия устройството на моя приятел?
- О.:** Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване. Погрижете се разстоянието между двете

устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата. Проверете дали другото устройство не е в скрит режим. Проверете дали двете устройства са съвместими.

- В.:** Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
- О.:** Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Мое меню: > Bluetooth > Изключване**.

Услуги на брауъра

- В.:** Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.?**
- О.:** Въведете правилните настройки за брауъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Камера

- В.:** Защо изображенията изглеждат зацапани?
- О.:** Свалете защитното фолио от дисплея и камерата. Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

Дисплей

- В.:** Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?
- О.:** Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават активни или неактивни. Това е нормално — не е дефект.

Дневник

- В.:** Защо дневникът изглежда празен?
- О.:** Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, изберете **Мое меню > Дневник > Опции > Филтър > Всички комуникац..**

Недостатъчно памет

- В.:** Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?
- О.:** Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:
- Съобщения от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
 - Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
 - Запаметени страници на браузъра
 - Изображения и снимки в **Галерия**

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на

разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

Инсталационните файлове (.sis) на приложения, които са съхранени в паметта на устройството, остават в паметта, след като приложението се инсталира в съвместима miniSD карта. Отстранете такива инсталационни файлове от паметта на устройството. За да направите това, първо направете резервно копие на инсталационния файл в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite, след това отстранете инсталационния файл от паметта на устройството, като използвате **Файлове** (вижте 'Файлов мениджър', стр. 16).

В.: Как мога да запамята данните си, преди да ги изтрия?

- О.:** Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:
- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
 - Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
 - Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
 - Съхранете данните на съвместима карта с памет.

Съобщения

В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.** За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете **Файл менидж.** > **Опции** > **Данни за паметта**.

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, изберете **Съобщения** и едно от следните: **При получав. съобщ.** > **Отложи изтегл.**—за да запазят мултимедийния център съобщението за по-късно изтегляне, например след като проверите настройките. След тази промяна устройството все още трябва да изпраща информационни бележки на мрежата. За да изтеглите съобщението сега, изберете **Изтегли веднага**.

При получав. съобщ. > **Отхвърл. съобщ.**—за да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството трябва да изпрати информационни бележки на мрежата и центъра за мултимедийни съобщения изтрива съобщенията, които чакат да ви бъдат изпратени.

Мултимед. приемане > **Изключено** — за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Свързване с компютър

В.: Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютър?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството на потребителя за Nokia PC Suite в компактдиска. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

- В.:** Мога ли да използвам устройство като факс модем със съвместим компютър?
- О.:** Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг телефонен номер.
- В.:** Защо не е успешно изпращането на изображения и видеоклипове, когато ги изпращам до съвместим компютър, който е сдвоен успешно с моето устройство?
- О.:** Компютърът може да отхвърля изображения и видеоклипове. Проверете ръководството на операционната система на компютъра за правилната конфигурация на настройките на мениджъра на лична информация (Personal Information Manager – PIM).

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.


Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

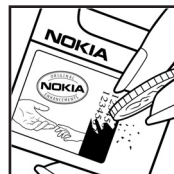

- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо.

Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 см (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-

горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки

са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет може да е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера и спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално

взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиш .

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ

Вашето мобилно устройство представлява радио приемно-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава

граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за десет грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,41 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 96

- адрес на устройството 99
- защита 98
- изключване 100
- свързване на две устройства,
сдвояване 99
- сдвояване 99
- слушалки 115

F

FM радио 82

J

Java

Вижте *приложения*.

P

PC Suite

- данни от календара 80
- преглед на данни от паметта на
устройството 14, 17
- прехвърляне на изображения в
компютър 30

- прехвърляне на музикални
файлове в картата
с памет 81
- синхронизиране 101

S

sis файл 116

SVG файлове 34

V

Visual Radio 82

- гледане на съдържание 84
- идентификатор на визуална
услуга 84

A

- активиране на високоговорител
със затворен капак 67

аларми

- алармен часовник 14

архивиране 15

B

бързо набиране 59

B

видеоклипове 30

видеоплеър

Вижте *RealPlayer*

видеоповикване 60

- отговаряне 66
- отхвърляне 66

високоговорител 14

връзка с компютър 101

връзка с PC 101

връзки за данни

- детайли 102
- индикатори 12
- прекръстване 102

връзки за пакети от данни

- настройки 109

G

галерия

- подреждане на файлове в
албуми 35
- презентации 34

гласова пощенска кутия 58

- препращане на повиквания към
гласова пощенска кутия 113

смяна на телефонния
номер 20, 58
гласови команди 115
гласови маркери 115
осъществяване на повиквания 60
гласови съобщения 58
гласово набиране 59

Д

дата 14
дневник
изтриване на съдържание 69
филтриране 69

Е

електронна поща 45
автоматично изтегляне 51
изтегляне от пощенската кутия 50
настройки 54
отваряне 50
отдалечена пощенска кутия 49
преглед на прикачените
файлове 50

З

защита на авторски права
вижте ключовете за активиране
звукови клипове 30

Звуци

записване на звуци 91
изключване на тон на звънене 65

И

изключи звук 37
изпращане
видеоклипове 34
изображения 21
карти за контакт, визитки 70

Изчисти екрана

Вижте *режим готовност*

Индикатори 12

Интернет

Вижте *Интернет*
точки за достъп, вижте *точки за
достъп*

К

календар

синхронизиране на PC Suite 80
създаване на записи 79

камера

задаване на настройките за
видеорекодер 29
запаметяване
на видеоклипове 27
изпращане на изображения 21

настройване на цветовете и
светлина 23, 28
настройване на яркостта 21, 27
настройване параметрите на
изображението 21, 23, 28
настройване параметрите на
светкавицата 21
параметри на камерата като
фотоапарат 24
промяна на видеоклипове 32
светкавица 22
серия снимки 23
собствен таймер 24

карта с памет 15

карти за контакт 70
вмъкване на картинки 70
запаметяване на DTMF тонове 67
изпращане 70

кеш памет, изчистване 77

ключове за активиране 119

код за заключване 111

код за защита

Вижте *код за заключване*

кодове 110

код за заключване
код за защита 111
ПИН2-код 111
ПИН-код 111

Команди USSD 43

Команди за бърз достъп 17

конферентен разговор 59

копиране

на контакти между СИМ-картата
и паметта

на устройството 71

къси текстови съобщения 45

Л

лафче 85

блокиране 87

Вижте *лафче*

записване на съобщения 88

изпращане на съобщения

в лафче 87

свързване със сървър 86

М

маркери 75

медийни файлове

бързо превъртане напред 37

изключи звук 37

превъртане назад 37

формати на файлове 37

мениджър на устройството 103

меню, пренареждане 92

музикален плеър 81

мултимедийни съобщения 45

Н

настройки

Bluetooth свързване 97

връзки за данни 107

дата и час 110

дисплей 105

дисплей на капака 105

език 104

екранна защита 105

календар 80

код за заключване 111

кодове за достъп 110

Лафче 86, 88

ограничение

на повикванията 114

оригинални настройки 104

персонализиране на телефона 92

ПИН-код 111

препращане на повикване 113

сертификати 111

точки за достъп 107

УПИН-код 111

УПУК-код 111

настройки за връзка 107

настройки на слухов апарат 115

настройки на слушалки 115

О

отдалечена пощенска кутия 49

П

палитри 94

памет

изчистване на паметта 17, 67, 68

преглед на изразходването на
паметта 17

персонализация 94

ПИН-код 111

повиквания

времетраене 68

международни 58

набрани номера 67

настройки 106

настройки за препращане на
повиквания 113

получени 67

прихваляване 66

повторение 14

пощенска кутия 49

автоматично изтегляне 51

прихваляване на съдържание от друго
устройство 11

приложение помощ 19

приложения

Java 116

инсталиране 116

профили 93

Р

радио 82

регистър на повикванията

Виж *дневник*

регулиране силата на звука 14

високоговорител 14

по време на разговор 58

редактиране на видеоклипове

добавяне на ефекти 32

добавяне на звукови клипове 32

добавяне на преминавания 32

персонализирани

видеоклипове 32

режим външна СИМ 97

режим готовност 92

режисьор, *movie*-табързи *movie*-та 39лични *movie*-та 39**С**

"свободни ръце"

вижте *високоговорител*

сертификати 111

СИМ-карта

имена и номера 72

копиране на имена и номера

в телефона 71

съобщения 52

синхронизиране 102

служебни команди 43

софтуер

прехвърляне на файл във

вашето устройство 116

срок на дневника 69

съобщения

електронна поща 45

къси текстови съобщения 45

мултимедийни съобщения 45

Т

телефонен указател

Виж *карти за контакт*

тонове на звънене

персонален тон на звънене 72

получаване в текстово

съобщение 49

точки за достъп 107

настройки 107

Точки за достъп до Интернет (IAP)

Вижте *точки за достъп***У**

УПИН-код 111

управление на права върху

електронно съдържание,

DRM

вижте *ключовете за активиране*

УПУК-код 111

Услуги

браузър 74

Ф

файлов мениджър 16

фиксирано набиране 72

формати на файлове

.jad 116

.jar 116, 117

.sis 116

RealPlayer 37

Ч

час 14

часовник 14

аларма 14

настройки 14

Я

яркост

дисплей 105

настройка в камерата 21, 27

настройка в камерата 22, 29