NOKIA
N71

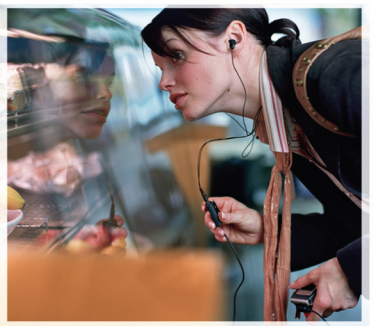

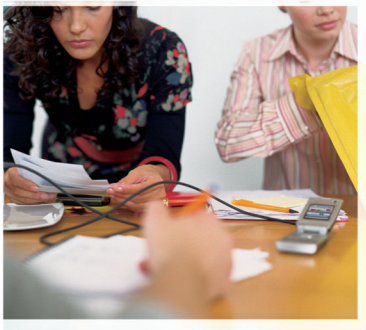

CE 434 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-67 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

AVVISO FCC / INDUSTRY CANADA

Il dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, se si utilizza il telefono in prossimità di apparecchiature di ricezione). Le norme FCC o Industry Canada possono richiedere di interrompere l'uso del telefono se tale interferenza non può essere eliminata. Per assistenza, contattare il centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alla condizione che questo dispositivo non causi interferenze.

EDIZIONE 1 IT, 9241063

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indice

Per la propria sicurezza 7

Dispositivo Nokia N71 10

Impostazioni 10
Trasferimento di contenuto 10
Indicatori principali 11
Blocco della tastiera 12
Controllo del volume e dell'altoparlante 13
Orologio 13
Memory card 14
Gestione file 15
Scelte rapide utili 16
Tasto multimediale 17
Guida 18
Esercitaz. 18

Fotocamera 19

Display della fotocamera 19
Acquisizione di foto 20
Modifica delle foto 23
Suggerimenti per fotografie di buona qualità 24
Visualizzazione del registratore video 25
Registrazione di video 25

Galleria 29

Visualizzazione di foto e clip video 30
Modifica di clip video 30
Presentazione 33
Presentazioni 33
Album 33
Stampa di foto 34

Applicazioni multimediali 35

RealPlayer 35
Film director 37

Messaggi 40

Scrittura di testo 41
Scrittura e invio di messaggi 43
Ricevuti — Ricezione di messaggi 45
Casella e-mail 46
Visualizzazione di messaggi su una carta SIM 49
Impostazioni per i messaggi 49

Chiamate 55

Chiamate vocali 55
Chiamate video (servizio di rete) 57

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Condivisione di video (servizio di rete)....59
Risposta o rifiuto di una chiamata vocale....62
Registro....64

Rubrica....67

Salvataggio di nomi e numeri....67
Copia di schede Rubrica....68
Aggiunta di toni di chiamata per le schede Rubrica....69
Creazione di gruppi nella Rubrica....69

Servizi....71

Punto di accesso ai servizi....71
Vista Preferiti....71
Protezione delle connessioni....72
Navigazione....72
Download e acquisto di elementi....73
Chiusura di una connessione....74
Impostazioni del menu Servizi....74

Agenda....76

Creazione di voci dell'Agenda....76
Viste dell'Agenda....77
Gestione delle voci dell'Agenda....77
Impostazioni dell'Agenda....77

Preferiti....78

Lettore musicale....78
Visual Radio (servizio di rete)....79
ChatChat (servizio di rete)....82
Preferiti - aggiunta di collegamenti....85
Giochi....85

Ufficio....86

Calcolatrice....86
Convertitore....86
Note....86
Registratore....87

Personalizzazione del dispositivo....88

Modi d'uso — impostazione toni....88
Modifica dell'aspetto grafico del dispositivo....90
Funzionalità Menu rapido....90

Connettività....92

Connettività Bluetooth....92
Connessione a infrarossi....96
Cavo dati....96
Connessioni al PC....97
Gestione connessioni....97
Sincronizzazione....98
Gestione dispositivi....98

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Strumenti 100
Impostaz. 100
Comandi vocali 110
Gestione applicazioni 111
Chiavi di attivazione 114

Risoluzione dei problemi 115
Domande e risposte 115

Informazioni sulla batteria 119
Caricamento e scaricamento 119
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia 119

Precauzioni e manutenzione 122

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 123

Indice analitico 127

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per la propria sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACK-UP Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. La tastiera è attiva solo in modalità pieghevole aperto. Premere ⟵ tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere ⟵. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900,1800 e 1900 e sulla rete UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e i caratteri di particolari lingue. Le funzioni di rete sono indicate in questo manuale con (servizio di rete).

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi, dell'ordine dei menu e delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali MMS, navigazione, e-mail e download di contenuto tramite browser o MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello del caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a caricabatterie di tipo DC-4, AC-3 e AC-4 e a caricabatterie AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 o LCH-12 se utilizzati con l'adattatore CA-44.

La batteria predisposta per l'uso con questo dispositivo è BL-5C.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Dispositivo Nokia N71

Numero di modello: Nokia N71-1

Di seguito denominato Nokia N71.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e Internet sono solitamente preconfigurate nel dispositivo Nokia N71 sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete. È possibile che il fornitore di servizi abbia già installato le impostazioni nel dispositivo oppure è possibile ricevere le stesse dai fornitori di servizi tramite un SMS speciale.

Trasferimento di contenuto

È possibile trasferire elementi quali nominativi della Rubrica da un dispositivo Nokia compatibile al dispositivo Nokia N71 tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di telefono cellulare. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è anche possibile sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il proprio Nokia N71.

La carta SIM può essere inserita anche in un altro dispositivo. Se il Nokia N71 viene acceso senza una carta SIM card, viene automaticamente attivata la modalità offline.

Trasferimento di contenuto

1. Per usare l'applicazione per la prima volta, premere , quindi selezionare **Strumenti** > **Trasferim.**. Se l'applicazione è stata già utilizzata in precedenza e si desidera avviare un nuovo trasferimento, selezionare **Trasferisci dati**.
   Nella vista Informazioni, selezionare **Continua**.
2. Specificare se si desidera utilizzare la connessione Bluetooth o a infrarossi per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connessione Bluetooth per la ricerca dei dispositivi, selezionare **Continua**. La visibilità dell'altro dispositivo deve essere attiva. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo Nokia N71. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire nuovamente il codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono associati. Consultare 'Associazione dei dispositivi', pag. 95.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

In alcuni dispositivi, l'applicazione **Trasferim.** viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare **Trasferim.** sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
Se si seleziona la connessione a infrarossi, collegare i due dispositivi. Consultare 'Connessione a infrarossi', pag. 96.

4 Nel dispositivo Nokia N71, selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene copiato dalla memoria o dalla memory card dell'altro dispositivo (se inserita) alla posizione corrispondente del dispositivo Nokia N71 e della memory card (se inserita). La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare la copia e riprendere il processo in un secondo tempo.

Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile tenere i dati aggiornati su entrambi i dispositivi. Per avviare la sincronizzazione con un dispositivo Nokia compatibile, selezionare **Telefoni**, scorrere fino al dispositivo e selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Seguire le istruzioni visualizzate.

Indicatori principali

Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM.

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

Uno o più messaggi sono presenti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.

Sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota.

Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi da inviare.

Sono presenti chiamate senza risposta.

Viene visualizzato se **Segnale di chiamata** è impostato su **Silenzioso** e se **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso chat** e **Tono di avviso e-mail** sono impostati su **Disattiva**.

La tastiera del dispositivo è bloccata.

È presente una sveglia attiva.

2 La seconda linea telefonica è attiva (servizio di rete).

È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero. Se si dispone di due linee (servizio di rete), l'indicatore per la prima linea è **1** e quello per la seconda è **2**.

Un auricolare è connesso al dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

La connessione ad un auricolare Bluetooth è andata persa.

Un loopset è connesso al dispositivo.

Un TTY è connesso al dispositivo.

D È attiva una chiamata dati.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

Una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE è sospesa.

È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.

Una connessione dati a pacchetto UMTS è sospesa.

La connettività Bluetooth è attiva.

È in corso la trasmissione di dati tramite una connessione Bluetooth.

È attiva una connessione USB.

È attiva una connessione a infrarossi. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando la connessione con l'altro dispositivo oppure la connessione è andata persa.

Blocco della tastiera

Utilizzare il blocco della tastiera per prevenire la pressione accidentale dei tasti.

Per applicare il blocco, in modalità standby, premere , quindi * . Una volta bloccati i tasti, sul display verrà visualizzato .

Per sbloccare la tastiera in modalità pieghevole aperto, premere , quindi * .

Per bloccare la tastiera, in modalità pieghevole aperto, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**.

Per bloccare la tastiera in modalità pieghevole chiuso, premere due volte il tasto di accensione e spegnimento per selezionare **Blocca tastiera**, quindi premere il tasto del cover.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per attivare la luce del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere il tasto di accensione/spegnimento.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata o la riproduzione di un audio, premere ◔ o ◔.

L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza, senza dover tenere il dispositivo vicino all'orecchio.

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Orologio

Suggerimento: Per visualizzare la data e l'ora in modalità pieghevole chiuso, tenere premuto il tasto del cover.

Premere e selezionare **Orologio**. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop**. Per interrompere il segnale acustico per 5 minuti, selezionare **Posponi**.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per annullare una sveglia, selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Impostazioni dell'orologio

Per modificare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per consentire l'aggiornamento automatico di ora, data e fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore della rete** > **Aggiorna automaticam.**.

Per modificare il tono di allarme, selezionare **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Per aprire la vista dell'orologio mondiale, selezionare **Orologio** e premere . Nella vista dell'orologio mondiale viene indicata l'ora di diverse città.

Per aggiungere altre città all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 città.

Per impostare la propria città, selezionare il nome di quest'ultima, quindi **Opzioni** > **Città corrente**. La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

Memory card

I file di installazione (.sis) delle applicazioni installate su una memory card miniSD compatibile; creare prima una copia di backup dei file di installazione su un PC compatibile con Nokia PC Suite.

Premere e selezionare **Strumenti** > **Memoria**. È possibile utilizzare una memory card compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo e per effettuare il backup delle informazioni contenute nella memoria del dispositivo.

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del dispositivo a una memory card, selezionare **Opzioni** > **Backup memoria tel.**

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Ripristina da card**.

Formattazione di una memory card

Con l'ulteriore formattazione tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

In altri casi è invece necessario eseguire la formattazione. Consultare il rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Selezionare **Sì** per confermare.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Estrazione della memory card

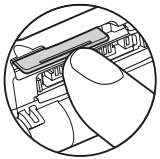

1 Prima di estrarre la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, aprire lo sportellino dello slot della memory card.
3 Premere e rilasciare la memory card per estrarla dallo slot.
4 Rimuovere la memory card, chiudere lo sportellino e selezionare **OK**.

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla memory card. La rimozione della memory card nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card potrebbero rimanere danneggiati.

Gestione file

In molte funzionalità del dispositivo, come rubrica, messaggi, immagini, video, toni di chiamata, note di agenda, documenti e applicazioni scaricate, viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La memoria disponibile dipende dalla quantità di dati già salvata nella memoria del dispositivo.

È possibile utilizzare una memory card compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo. Le memory card sono riscrivibili, in modo da consentire l'eliminazione e il salvataggio di dati.

Per sfogliare file e cartelle presenti nella memoria del dispositivo o in una memory card eventualmente inserita, premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. file**. Viene aperta la vista della memoria del dispositivo ( ). Premere per aprire la vista della memory card ( ), se disponibile.

Per spostare o copiare file in una cartella, premere contemporaneamente e per contrassegnare un file, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**, quindi la memoria in cui eseguire la ricerca e immettere un testo corrispondente al nome del file.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Visualizzazione del consumo di memoria

Per visualizzare i dati presenti nel dispositivo e la memoria utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**. La quantità di memoria disponibile nel dispositivo viene visualizzata in **Mem. libera**.

Memoria insufficiente – liberare memoria

La scarsa disponibilità di spazio nella memoria o nella memory card viene notificata direttamente dal dispositivo.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria del dispositivo, trasferire i dati in una memory card compatibile, se disponibile. Contrassegnare i file da spostare e selezionare **Sposta in cartella** > **Memory card**, quindi una cartella.

È anche possibile trasferire i file multimediali su un PC compatibile, ad esempio, utilizzando l'opzione per il trasferimento nel menu **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 29.

Suggerimento: Per visualizzare le diverse memorie presenti nel dispositivo e trasferire i dati, è possibile utilizzare Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite.

Per rimuovere dati, liberando così memoria, utilizzare **Gest. file** o passare alla relativa applicazione. È possibile, ad esempio, rimuovere quanto segue:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini, video o file audio salvati
- Informazioni della Rubrica
- Note dell'Agenda
- Applicazioni scaricate. Consultare anche 'Gestione applicazioni', pag. 111.
- I file di installazione (.sis) delle applicazioni installate su una memory card miniSD compatibile; creare prima una copia di backup dei file di installazione su un PC compatibile con Nokia PC Suite.
- Qualsiasi altro dato non più necessario

Scelte rapide utili

Le scelte rapide consentono di utilizzare il dispositivo al meglio. Fare riferimento alle relative sezioni del manuale d'uso per i dettagli su tali funzioni.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Modalità standby

- Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto e selezionare un'applicazione. Se la memoria è insufficiente, è possibile che alcune applicazioni vengano chiuse. Prima della chiusura delle applicazioni, i dati non salvati verranno memorizzati nel dispositivo.
  Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.
- Per attivare la fotocamera, premere .
- Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1** .
- Per aprire le applicazioni multimediali, premere o tenere premuto . Consultare 'Tasto multimediale', pag. 17.
- Per cambiare il modo d'uso, premere e selezionare un modo d'uso.
- Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), premere **#** per passare da una linea all'altra.
- Per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati, premere .
- Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto .
- Per avviare una connessione a **Servizi**, tenere premuto **0** . Consultare 'Servizi', pag. 71.

Per gli altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 90.

Modifica di testo ed elenchi

- Per contrassegnare un elemento di un elenco, selezionarlo, quindi premere e contemporaneamente.
- Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto e contemporaneamente premere o . Per terminare la selezione, rilasciare o , quindi .
- Per selezionare lettere e parole, tenere premuto e contemporaneamente premere o per evidenziare il testo.
- Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto e selezionare **Copia**.
- Per inserire il testo in un documento, tenere premuto e selezionare **Incolla**.

Tasto multimediale

Per aprire il collegamento associato al tasto multimediale, tenere premuto . Per aprire un elenco di applicazioni multimediali, premere . Per aprire l'applicazione desiderata, premere , , o . Per chiudere l'elenco senza selezionare un'applicazione, premere .

Per modificare i collegamenti, premere , quindi . Per modificare le applicazioni che appaiono quando si preme , selezionare **In alto**, **Sinistra**, **In mezzo** e **Destra**, quindi selezionare l'applicazione.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Potrebbe non essere possibile cambiare alcuni collegamenti.

Guida

Il dispositivo dispone di una guida sensibile al contesto. Quando un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida** per accedere alla Guida della vista corrente.

Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dalla Guida all'applicazione aperta in background tenendo premuto .

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare **Strumenti** > **Guida**. Selezionare l'applicazione desiderata per visualizzarne gli argomenti della Guida.

Esercitaz.

L'esercitazione fornisce informazioni su alcune delle funzionalità presenti nel dispositivo. Per accedere all'esercitazione nel menu, premere e selezionare **Preferiti** > **Esercitaz.** e la sezione da visualizzare.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Fotocamera

Il Nokia N71 è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione nella parte esterna del dispositivo e una fotocamera a risoluzione inferiore sopra il display principale interno, visibile quando il cover è aperto. Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire immagini statiche e video.

Per attivare la fotocamera, aprire il cover, premere e selezionare **Fotocamera**. Attraverso il mirino è possibile vedere l'immagine da acquisire.

Le immagini e i clip video vengono salvati automaticamente nella Galleria. Le fotocamere producono foto .jpg. I clip video vengono registrati nel formato file .3gpp con estensione .3gp (modalità di qualità video Normale e Condivisione) oppure nel formato file .mp4 (modalità di qualità video Alta). Consultare 'Impostazioni video', pag. 27.

È possibile inviare foto sotto forma di allegati e-mail in un messaggio multimediale o tramite una connessione Bluetooth.

Suggerimento: È possibile inserire una foto in una scheda Rubrica. Consultare 'Salvataggio di nomi e numeri', pag. 67.

Il dispositivo Nokia N71 supporta una risoluzione dell'immagine di 1600x1200 pixel utilizzando la fotocamera primcipale. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Display della fotocamera

Gli indicatori della fotocamera segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del dispositivo ( ) e della memory card ( ) (1) segnalano la posizione in cui sono salvate le foto.
- L'indicatore delle foto (2) riporta una stima approssimativa del numero di foto registrabili nella memoria del dispositivo o nella memory card, in base alla qualità di immagine selezionata.
- L'indicatore dell'autoscatto (3) segnala che l'autoscatto è attivo. Consultare 'Foto di se stessi con l'autoscatto', pag. 22.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- L'indicatore della modalità sequenziale (4) segnala che tale modalità è attiva. Consultare 'Acquisizione di foto in sequenza', pag. 22.

Acquisizione di foto

Se la fotocamera è in Modalità video, è possibile cambiare modalità selezionando **Opzioni** > **Modalità foto**.

Per selezionare la fotocamera secondaria, ad esempio per includere se stessi nella foto, selezionare **Opzioni** > **Usa fotoc. second.** Per tornare ad utilizzare la fotocamera principale, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**.

Per eseguire lo zoom avanti e indietro, premere ◔ o ◕. L'indicatore dello zoom a lato del mirino segnala il livello di zoom. La qualità (risoluzione) di una fotografia eseguita con lo zoom è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.

Per scattare una foto, premere ⦿. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata. La foto verrà salvata automaticamente nella cartella **Immagini e video**della **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 29.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative a zoom, illuminazione o colore.

Per selezionare la modalità di scatto, le impostazioni del flash, del colore e dell'illuminazione oppure visualizzare l'**Ultima foto** prima di scattare una foto, consultare 'Configurazione della fotocamera', pag. 21.

Dopo avere scattato la foto, osservare quanto segue:

- Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Opzioni** > **Elimina** o premere C.
- Per inviare la foto **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, selezionare **Opzioni** > **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 40 e 92. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva.
- Per inviare un'immagine all'interlocutore nel corso di una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.
- Per modificare la foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Consultare 'Modifica delle foto', pag. 23.
- Per stampare la foto, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. Consultare 'Stampa di foto', pag. 34.

Dopo un intervallo di inattività la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare a scattare foto, premere ⦿.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Configurazione della fotocamera

Se il mirino è attivo, premere ◐ o ◑ oppure selezionare **Opzioni** > **Apri impostazioni**.

Premere ◐ o ◑ per selezionare l'elemento da visualizzare o modificare, quindi premere ⦿. Le impostazioni disponibili dipendono dalla fotocamera in uso.

Per riattivare il mirino, premere **Annulla** o ◔.

Alla chiusura della **fotocamera** saranno ripristinate le impostazioni predefinite.

Modalità di scatto

Le impostazioni di ciascuna modalità di scatto riflettono un determinato stile o ambiente.

Sono disponibili le seguenti modalità di scatto: **Automatica**, **Definita dall'utente**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Notte** e **Sport**.

Selezionare la modalità di scatto appropriata per scattare la foto e premere ⦿.

La modalità di scatto predefinita durante l'acquisizione di foto è **Automatica**.

Per creare una modalità di scatto personalizzata adeguata all'ambiente, selezionare **Definita dall'utente**. Nel modo definito dall'utente è possibile modificare le opzioni **Basata sulla modalità**, **Flash**, **Bilanciamento bianco**, **Tonalità colori** e **Reimposta mod. utente**. Per copiare le impostazioni di un'altra modalità di scatto, selezionare **Basata sulla modalità** e la modalità di scatto desiderata.

Se si seleziona la modalità di scatto **Definita dall'utente**, questa sarà impostata come modalità di scatto predefinita.

Flash

La fotocamera è dotata di un flash integrato in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Sono disponibili le seguenti modalità di flash: **Automatico**, **Attiva** e **Disattiva**.

Selezionare l'impostazione per il flash desiderata e premere ⦿.

Se il flash è impostato su **Disattiva** o **Automatico** in condizioni di luminosità, il flash emetterà una luce fioca quando viene acquisita una foto. In tal modo sarà possibile

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

vedere quando la foto viene scattata. Sulla foto non sarà visibile alcun effetto del flash.

Bilanciamento bianco

Selezionare un'impostazione appropriata alle condizioni di luminosità correnti. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

Selezionare l'impostazione desiderata e premere ⦿.

Tonalità colori

Selezionare l'impostazione relativa all'effetto di colore desiderato e premere ⦿.

Ultima foto

Per visualizzare l'ultima foto acquisita, premere ⦿.

Acquisizione di foto in sequenza

Selezionare **Opzioni** > **Sequenza avanzata** per impostare la fotocamera in modo che scatti automaticamente più foto in sequenza. L'intervallo tra due fotogrammi può essere impostato su veloce (ogni secondo) o lento (un fotogramma ogni 15 minuti). Il numero di foto acquisibili dipende dalla memoria disponibile.

Le foto vengono automaticamente salvate nella **Galleria**.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con **Attiva autoscatto**. Consultare 'Foto di se stessi con l'autoscatto', pag. 22.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display principale. Per visualizzare una fotografia, premere ⦿ per aprirla.

Per tornare al mirino in modalità sequenza, selezionare **Indietro**.

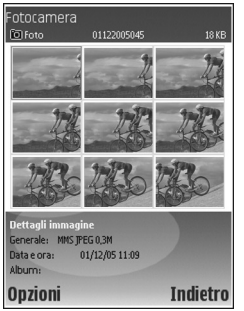

Foto di se stessi con l'autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare l'acquisizione di una foto in modo da includere se stessi nella foto. Per impostare l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Attiva autoscatto** > **10 secondi**, **20 secondi** o **30 secondi**. Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'indicatore dell'autoscatto (⏲) lampeggerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico quando il timer sarà in esecuzione. La foto verrà scattata al termine dell'intervallo selezionato. È possibile utilizzare l'**Attiva autoscatto** anche in modalità sequenza. Consultare 'Acquisizione di foto in sequenza', pag. 22.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni della fotocamera

Per modificare le impostazioni della fotocamera principale, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Qualità foto — **Stampa** (risoluzione 1600x1200), **E-mail** (risoluzione 800x600) o **MMS** (risoluzione 640x480). Una qualità più elevata richiede una quantità di memoria maggiore.

Aggiungi ad album — Specificare se si desidera salvare la foto in un determinato album della **Galleria**. Se si seleziona **Sì**, verrà visualizzato un elenco degli album disponibili.

Zoom esteso — Selezionare **Attiva** se si desidera scattare una foto con il livello massimo di zoom, tenendo conto che la risoluzione dell'immagine potrebbe essere più bassa di quella selezionata con l'impostazione **Qualità foto**. Se si desidera limitare lo zoom per avere una risoluzione più alta, selezionare **Disattiva**.

Mostra foto acquisita — Selezionare **Attiva** se si desidera visualizzare la foto appena scattata oppure **Disattiva** se si desidera scattare subito altre foto.

Nome foto predefinito — Selezionare **Data** o **Testo**.

Tono scatto — Selezionare il tono che deve essere emesso quando si scatta una foto.

Memoria in uso — Selezionare la memoria in cui archiviare le foto.

Modifica delle foto

Se si desidera modificare la foto appena scattata, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Per modificare altre foto, selezionare le foto desiderate dalla **Galleria**.

Selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** per ritagliare e ruotare la foto, regolarne il colore, la compressione e la risoluzione e per aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice alla foto.

Per ritagliare manualmente una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglia** > **Manuale**. Verrà visualizzato un rettangolo che indica l'area ritagliata. Selezionare in alto a sinistra il punto iniziale per il ritaglio e selezionare **Imposta**. Selezionare l'area in basso a destra che deve essere ritagliata e selezionare **Ritaglia**.

Per ridurre l'effetto "occhi rossi" di una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. eff. occhi rossi**. Spostare la croce sull'occhio e premere ⦿. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Adattare il cerchio alle dimensioni dell'occhio. Premere ⦿ per ridurre l'effetto "occhi rossi".

Per aggiungere un'immagine ClipArt a una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Clipart**. Selezionare dall'elenco l'elemento che si desidera aggiungere e premere ⦿. Per spostare, ruotare e modificare le dimensioni dell'elemento, selezionare

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Opzioni > **Sposta clipart**, **Ridimensiona clipart** oppure **Ruota clipart**.

Per aggiungere del testo a una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Testo**. Inserire il testo e selezionare **OK**. Per modificare il testo, selezionare **Opzioni** > **Sposta testo**, **Ridimensiona testo**, **Ruota testo** o **Seleziona colore**.

Scelte rapide nell'editor delle foto:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere *. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *.
- Per ruotare una foto in senso orario o antiorario, premere 1 e 3.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere 5 e 0.

Suggerimenti per fotografie di buona qualità

Qualità delle foto

Utilizzare l'impostazione appropriata per la qualità delle foto. La fotocamera dispone di tre impostazioni di qualità delle foto. Utilizzare **Stampa** per stampe fino a 25x20 centimetri (10x8 pollici), **E-mail** per e-mail e stampe fino a 15x10 centimetri (6x4 pollici) o **MMS** per messaggi MMS. Una qualità più elevata richiede una quantità di memoria maggiore. La qualità di una fotografia eseguita con lo zoom è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale. Per modificare la qualità della foto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Sfondo

Utilizzare uno sfondo semplice — Per ritratti o foto con persone non utilizzare sfondi complessi in modo da evitare di distogliere l'attenzione dal soggetto della foto. Se queste condizioni non sono soddisfatte, spostare la fotocamera o il soggetto. Avvicinare la fotocamera al soggetto per ottenere ritratti più nitidi.

Profondità

Aggiungere profondità a foto di panorami posizionando oggetti in primo piano. Tuttavia, l'oggetto in primo piano, se è troppo vicino alla fotocamera, potrebbe apparire sfocato.

Condizioni di luminosità

La modifica della fonte, della quantità e della direzione della luce influisce notevolmente sull'aspetto di una foto. Di seguito sono riportate alcune condizioni di luminosità tipiche:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Fonte luminosa dietro il soggetto — Evitare di posizionare il soggetto davanti a una fonte luminosa intensa. Se la fonte luminosa è dietro il soggetto o è visibile sul display, le foto scattate potrebbero presentare un contrasto debole, essere troppo scure e avere effetti luminosi indesiderati. È possibile illuminare maggiormente le ombre con l'utilizzo del flash. Consultare 'Flash', pag. 21.
- Soggetto illuminato lateralmente — Una forte luce laterale può essere efficace, ma dare vita a un contrasto eccessivo.
- Fonte luminosa davanti al soggetto — La luce diretta del sole può provocare nel soggetto l'esigenza di socchiudere gli occhi. Anche il contrasto potrebbe essere troppo alto.
- Luminosità ottimale — Una condizione di luminosità ottimale si verifica nelle situazioni in cui è disponibile abbondante luce diffusa non diretta come, ad esempio, in una giornata serena poco nuvolosa o in una giornata assolata all'ombra di alberi.

Visualizzazione del registratore video

Gli indicatori del registratore video segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del dispositivo ( ) e della memory card ( ) (1) segnalano la posizione in cui viene salvato il video.
- L'indicatore della durata del video corrente (2) mostra il tempo trascorso e quello residuo.
- L'indicatore del microfono (3) segnala che l'audio è disattivato.
- L'indicatore del formato file (4) mostra il formato del clip video.

Registrazione di video

Se la fotocamera è in modalità foto, per selezionare la modalità video, occorre selezionare **Opzioni** > **Modalità video**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per selezionare la fotocamera secondaria, ad esempio per includere se stessi nel video, selezionare **Opzioni** > **Usa fotoc. second.**. Per tornare ad utilizzare la fotocamera principale, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**.

L'indicatore dello zoom nel riquadro laterale segnala il livello di zoom. Premere ◔ o ◕ per eseguire lo zoom avanti o indietro.

1. Premere ● per avviare la registrazione. Verrà visualizzata l'icona della registrazione ●. Il flash incorporato si accende e un segnale sonoro indica che la registrazione è stata avviata. Il flash non influirà in alcun modo sulla registrazione del video.
2. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. L'icona indicante l'interruzione temporanea ❚❚ lampeggerà sul display. La registrazione del video viene interrotta automaticamente dopo un minuto di inattività se è stata impostata la sospensione della registrazione.
3. Selezionare **Continua** per riprendere la registrazione.
4. Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione. Il clip video viene salvato automaticamente nella cartella **Immagini e video** della **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 19.

Per selezionare la modalità di scatto, le impostazioni relative al colore e alla luminosità o per visualizzare l'**ultimo clip video** prima di registrare un nuovo video, consultare 'Impostazione del registratore video', pag. 26.

Dopo la registrazione di un clip video:

- Per riprodurre immediatamente il clip video appena registrato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.
- Se non si desidera conservare il video, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.
- Per tornare al mirino e registrare un nuovo video, premere ●.
- Per inviare il video **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, selezionare **Opzioni** > **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 40 e 92. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva.
- Per inviare un clip video all'interlocutore nel corso di una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.
- Per modificare il video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Consultare 'Modifica di clip video', pag. 30.

Impostazione del registratore video

Se il mirino è attivo, premere ◔ o ◕ oppure selezionare **Opzioni** > **Apri impostazioni**.

Premere ◔ o ◕ per selezionare l'elemento da visualizzare o modificare, quindi premere ●. Le

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

impostazioni disponibili dipendono dalla fotocamera in uso.

Per riattivare il mirino, premere **Annulla** o .

Alla chiusura della **fotocamera** saranno ripristinate le impostazioni predefinite.

Modalità di scatto

Le impostazioni di ciascuna modalità di scatto riflettono un determinato stile o ambiente.

Sono disponibili le seguenti modalità di scatto: **Automatica** o **Notte**.

Selezionare la modalità di scatto appropriata per la registrazione di un video, quindi premere .

Bilanciamento del bianco

Selezionare un'impostazione appropriata alle condizioni di luminosità correnti. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

Selezionare l'impostazione desiderata e premere .

Tonalità colore

Selezionare l'impostazione relativa all'effetto di colore desiderato e premere .

Ultimo clip video

Per visualizzare l'ultimo video registrato, premere .

Impostazioni video

Esistono due tipi di impostazioni per il registratore video: configurazione registratore video e impostazioni video. Per modificare la configurazione del registratore video, vedere 'Impostazione del registratore video', p. 26. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni video non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Registrazione audio - Selezionare **Attiva** se si desidera registrare insieme alle immagini il sonoro.

Qualità video - Impostare la qualità del clip video su **Alta**, **Normale** o **Condivisione**. Se si seleziona **Alta** o **Normale**, la durata della registrazione video sarà limitata dallo spazio disponibile sulla memory card e ammonterà al massimo a un'ora per clip. Per visualizzare il video in TV o su un PC, selezionare la qualità video **Alta**, con risoluzione CIF (352x288) e formato file .mp4. Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale. Per visualizzare il clip su dispositivi cellulari compatibili, selezionare **Normale** con risoluzione QCIF (176 x 144) e formato file.3gp. Per inviare il clip video tramite MMS o tramite una condivisione video, selezionare **Condivisione** (risoluzione QCIF e formato file .3gp). Consultare

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

'Condivisione di video (servizio di rete)', pag. 59. Il clip video ha una dimensione massima di 300 KB, corrispondente a una durata di circa 20 secondi, in modo da semplificarne l'invio come messaggio multimediale a un dispositivo compatibile. Alcune reti, tuttavia, supportano solo l'invio di messaggi multimediali con una dimensione massima di 100 KB. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Aggiungi ad album — Selezionare **Sì** per salvare il clip video registrato in un determinato album della **Galleria**.

Mostra video acquisito — Selezionare **Disattiva** per registrare subito un nuovo clip video. I video non vengono riprodotti al termine della registrazione e il registratore video è pronto per essere nuovamente utilizzato.

Nome video predefinito — Selezionare **Data** o **Testo** come nome predefinito per i video che vengono registrati.

Memoria in uso — Selezionare l'archivio predefinito di memorizzazione: memoria del dispositivo o memory card.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio, le sequenze di riproduzione e i collegamenti di streaming, premere e selezionare **Galleria**. Per aprire la Galleria dall'applicazione **Fotocam.**, selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria**. Dal menu **Fotocam.**, è disponibile solo la cartella **Immagini e video**.

Suggerimento: Per passare dalla **Galleria** alla **Fotocam.**, selezionare **Opzioni** > **Vai a fotocamera** nella cartella **Immagini e video**.

Selezionare **Immagini e video**, **Brani**, **Clip audio**, **Coll. streaming**, **Presentazioni** o **Tutti i file**, quindi premere ⦿.

È possibile esplorare e aprire cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle e negli album. I clip audio e video, i file ram e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti mediante l'applicazione RealPlayer. Consultare 'RealPlayer', pag. 35. È anche possibile creare album e selezionare, copiare e aggiungere elementi agli stessi. Consultare 'Album', pag. 33.

Suggerimento: È possibile trasferire foto dal dispositivo a un PC compatibile utilizzando Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

Premere ⦿ per aprire un file. I clip video e audio vengono aperti in **RealPlayer**, i file musicali nel lettore musicale. Consultare 'Visualizzazione di foto e clip video', pag. 30. Consultare 'Lettore musicale', pag. 78.

Per copiare o spostare file nella memory card compatibile o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e **Opzioni** > **Sposta e copia** > **Copia in memory card**, **Sposta in mem. card**, **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**.

I file salvati nella memory card sono contrassegnati da .

I file salvati nella memoria del dispositivo sono contrassegnati da .

Per ridurre le dimensioni dei file immagine, selezionare **Opzioni** > **Comprimi**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per ridurre le dimensioni dei file già copiati in altre ubicazioni, ad esempio in un PC compatibile, e liberare spazio nella memoria, nella cartella **Immagini e video** selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Libera memoria**.

Per scaricare file in una delle principali cartelle della **Galleria** mediante il browser, selezionare **Downl. imm.** o **Download video**, **Download brani** oppure **Download audio**. Verrà aperto il browser e sarà possibile scegliere un sito preferito da cui eseguire il download.

Visualizzazione di foto e clip video

Le foto scattate e i clip video registrati con la fotocamera vengono salvati nella cartella **Immagini e video** della **Galleria**. Le foto e i clip video possono anche essere inviati in messaggi multimediali, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth. Per visualizzare nella **Galleria** o in **RealPlayer** una foto o un clip video ricevuti, è necessario salvarli nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.

Aprire la cartella **Immagini e video** nella **Galleria**. Le foto e i file dei clip video sono racchiusi in un cerchio e ordinati per data. Per sfogliare singoli file, premere ◑ o ◐. Per sfogliare i file in gruppi, premere ◔ o ◕.

Per modificare una foto o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Verrà aperto un editor delle foto o un editor video.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album nella **Galleria**, selezionare **Opzioni** > **Album**. > **Aggiungi ad album**. Consultare 'Album', pag. 33.

Per creare clip video personalizzati, selezionare uno o più clip video nella **Galleria**, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Consultare 'Modifica di clip video', pag. 30.

Per stampare le foto su una stampante compatibile connessa al dispositivo o per memorizzarle su una memory card compatibile per la stampa, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. Consultare 'Stampa di foto', pag. 34.

Per eseguire lo zoom di una foto, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** o **Zoom indietro**. Nella parte superiore del display viene visualizzata la percentuale di zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Modifica di clip video

È possibile modificare i clip video nella **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 29.

Per modificare clip video e personalizzarli, selezionare il clip video e scegliere **Opzioni** >**Modifica**. È possibile creare clip video personalizzati combinando e tagliando clip video

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

e aggiungendo immagini, clip audio, transizioni ed effetti. Le transizioni sono effetti visivi che è possibile aggiungere all'inizio e alla fine del video oppure tra i clip video.

Nell'editor video è possibile visualizzare due sequenze temporali: la sequenza del clip video e la sequenza del clip audio. Le immagini, il testo e le transizioni eventualmente aggiunte a un clip video sono mostrate nella sequenza temporale del clip video. Per spostarsi nelle sequenze temporali, premere ◐ o ◑. Per passare da una sequenza temporale all'altra, premere ◔ o ◕.

Per creare clip video personalizzati, contrassegnare e selezionare almeno un clip, quindi scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Nella vista Modifica video è possibile inserire clip video per creare un clip video personalizzato e modificare i clip tagliando e aggiungendo effetti. È possibile aggiungere immagini e clip audio ai clip, modificarne la durata e aggiungere transizioni e testo.

Per modificare il video, selezionare una delle seguenti opzioni:

Modifica clip video:

Taglia — Consente di tagliare il clip video nella corrispondente vista di taglio.

Aggiungi effetto colore — Consente di inserire un effetto di colore nel clip video.

Rallenta — Consente di rallentare la velocità del clip video.

Disattiva audio o **Attiva audio** — Consente di attivare o disattivare l'audio del clip video originale.

Sposta — Consente di spostare il clip video nella posizione selezionata nella sequenza temporale.

Rimuovi — Consente di rimuovere il clip video dal video.

Duplica — Consente di creare una copia del clip video selezionato.

Modifica testo (visualizzato solo durante l'aggiunta di testo) — Consente di spostare, rimuovere o duplicare il testo, modificarne il colore e lo stile, definirne la durata di visualizzazione e aggiungervi effetti.

Modifica immagine (visualizzato solo durante l'aggiunta di immagini) — Consente di spostare, rimuovere o duplicare un'immagine, definirne la durata di visualizzazione e impostarvi uno sfondo o un effetto di colore.

Modifica clip audio:

Taglia — Consente di tagliare il clip audio nella corrispondente vista di taglio.

Sposta — Consente di spostare il clip video nella posizione selezionata nella sequenza temporale.

Rimuovi — Consente di rimuovere il clip audio dal video.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Duplica — Consente di creare una copia del clip audio selezionato.

Imposta durata — Consente di modificare la durata del clip audio.

Modifica transizione — Le transizioni possono essere inserite nelle seguenti posizioni: all'inizio di un video, alla fine di un video e tra clip video. Una transizione iniziale può essere selezionata quando è attiva la prima transizione del video.

Inserisci:

Clip video — Consente di inserire il clip video selezionato. Nella vista principale viene visualizzata una miniatura del clip video. La miniatura è costituita dal primo fotogramma del clip video. Sono inoltre indicati il nome e la durata del clip video selezionato.

Immagine — Consente di inserire l'immagine selezionata. Nella vista principale viene visualizzata una miniatura dell'immagine.

Testo — Consente di inserire un testo nel clip video. È possibile inserire titoli, sottotitoli o riconoscimenti.

Clip audio — Consente di inserire il clip audio selezionato. Nella vista principale vengono indicati il nome e la durata del clip audio selezionato.

Nuovo clip audio — Consente di registrare un nuovo clip audio nella posizione selezionata.

Filmato — Per visualizzare un'anteprima del filmato a schermo intero o come miniatura, salvare o inviare il filmato oppure ridurlo a una dimensione adeguata per inviarlo in un messaggio multimediale.

Suggerimento: Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma** nella vista di anteprima della miniatura o nella vista di taglio del video.

Per salvare il video, selezionare **Opzioni** > **Filmato** > **Salva**. Per definire la **Memoria in uso**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la memoria del dispositivo.

Suggerimento: Nella vista **Impostazioni** è possibile configurare **Nome video predefinito**, **Nome pred. fotogram.**, **Risoluzione** e **Memoria in uso**.

Selezionare **Invia** > **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi** se si desidera inviare il video. Per informazioni dettagliate sulla dimensione massima dei messaggi multimediali che è possibile inviare o ricevere, rivolgersi al fornitore di servizi. Se il video risulta troppo grosso per essere inviato in un messaggio multimediale, verrà visualizzato il simbolo .

Suggerimento: È possibile inviare un clip video che supera la dimensione massima consentita dal fornitore di servizi per i messaggi multimediali tramite una connessione Bluetooth. Consultare 'Invio di dati', pag. 94.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

È inoltre possibile trasferire i video in un PC compatibile tramite la connessione Bluetooth o utilizzando un lettore di memory card compatibile (accessorio).

Presentazione

Per visualizzare foto e clip video a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Avvia**.

Premere (più veloce) o (più lento) per regolare la velocità di visualizzazione. Premere (precedente) o (successiva) per sfogliare le miniature.

Per aggiungere l'audio alla presentazione, nella cartella **Immagini e video** selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** e scegliere:

Musica — Selezionare **Attiva** o **Disattiva**

Brano — Selezionare un file musicale dall'elenco

Volume — Premere per diminuire il volume o per aumentarlo

Presentazioni

Le presentazioni consentono di visualizzare i file SVG (scaleable vector graphic). Le immagini SVG mantengono il loro aspetto quando vengono stampate o visualizzate con diversi formati e risoluzioni. Per visualizzare i file SVG, selezionare la cartella **Presentazioni**, scegliere una foto e selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Album

Gli album consentono di gestire con efficienza le proprie foto e clip video. Per visualizzare l'elenco degli album, nella cartella **Immagini e video** selezionare **Opzioni** > **Album** > **Visualizza album**. Gli album sono indicati in ordine alfabetico. Per visualizzare il contenuto di un album, premere .

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**. Immettere un nome per l'album e selezionare **OK**.

Per aggiungere una foto o un clip video in un album della **Galleria**, scegliere una foto o un clip video e selezionare **Opzioni** > **Album**. > **Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album in cui si desidera aggiungere la foto o il clip video e premere .

Per rimuovere un file da un album, premere C. Il file non verrà eliminato dalla cartella **Immagini e video** nella **Galleria**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stampa di foto

Per stampare le foto tramite un cavo dati compatibile, una connessione Bluetooth o una memory card compatibile (se disponibile), selezionare l'immagine che si desidera stampare e l'opzione di stampa nella **Galleria**, in **Fotocam.** o nell'editor e nel visualizzatore foto.

È possibile stampare solo foto in formato jpg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpg.

Nota: Collegare il cavo dati ad una stampante compatibile PictBridge e selezionare Pictbridge dal menu a comparsa che viene visualizzato sul dispositivo prima della stampa.

Selezione della stampante

Quando si stampa per la prima volta, verrà visualizzato un elenco con le stampanti disponibili dopo aver selezionato la foto. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Se è stata collegata una stampante compatibile PictBridge utilizzando un cavo AC-53, la stampante verrà visualizzata automaticamente.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato l'elenco delle stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

L'anteprima di stampa si apre solo quando si inizia a stampare una foto nella Galleria.

Le foto selezionate sono visualizzate con layout predefiniti. Per cambiare il layout, scorrere verso destra e sinistra per visualizzare i layout disponibili della stampante selezionata. Se le dimensioni delle foto sono tali da non poter essere contenute in un'unica pagina, premere ◔ o ◕ per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per impostare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Stampante predefinita**.

Per selezionare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Applicazioni multimediali

RealPlayer

Premere e selezionare **Imaging** > **RealPlayer**. Con **RealPlayer**, è possibile riprodurre clip video, clip audio e sequenze di brani oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea. È possibile attivare un collegamento di streaming durante la navigazione di pagine Web oppure memorizzarlo nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se disponibile).

RealPlayer supporta file con estensioni .3gp, .mp4 o .rm. Tuttavia, **RealPlayer** non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file. Ad esempio, **RealPlayer** tenta di aprire tutti i file .mp4, ma alcuni di questi file potrebbero includere contenuto non compatibile con gli standard 3GPP e di conseguenza non essere supportati dal dispositivo.

Riproduzione di clip video o audio

1 Per riprodurre un file multimediale memorizzato nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita), selezionare **Opzioni** > **Apri** e scegliere:

Clip più recenti — per riprodurre uno degli ultimi sei file riprodotti in **RealPlayer**.
Clip salvato — per riprodurre un file salvato nella **Galleria**.
Consultare 'Galleria', pag. 29.

2 Selezionare un file e premere per riprodurlo.

Suggerimento: Per visualizzare un clip video a schermo intero, premere 2 . Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

Scelte rapide durante la riproduzione:

- Per far avanzare rapidamente il file multimediale, tenere premuto .
- Per riavvolgere il file multimediale, tenere premuto .
- Per disattivare l'audio, tenere premuto finché non verrà visualizzato . Per attivare l'audio, tenere premuto finché non verrà visualizzato .

Esecuzione di contenuto streaming in linea

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP.

I punti di accesso possono essere configurati quando si avvia il dispositivo per la prima volta.

Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Nota: In **RealPlayer** è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL rtsp://. Tuttavia, **RealPlayer** riconosce i collegamenti http a un file .ram.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea, selezionare un collegamento streaming salvato nella **Galleria**, in una pagina Web o ricevuto in un SMS o in un messaggio multimediale. Prima di avviare lo streaming di contenuto dal vivo, il dispositivo si connetterà al sito e inizierà a caricare il contenuto. Il contenuto non sarà salvato sul dispositivo.

Acquisizione delle impostazioni di RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni di **RealPlayer** tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Modifica delle impostazioni di RealPlayer

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Video — per regolare il contrasto dello schermo e per fare in modo che **RealPlayer** ripeta automaticamente i clip video al termine della riproduzione.

Connessione — per selezionare se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Imp. proxy:

Usa proxy — Per utilizzare un server proxy, selezionare **Sì**

Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo IP del server proxy

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy

Glossario: I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e gli utenti. Alcuni fornitori di servizi utilizzano questi server per garantire maggiore protezione o velocizzare l'accesso alle pagine del browser contenenti clip audio o video.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Impost. rete:

P.to accesso predef. — Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per la connessione a Internet e premere ⦿

Resta in linea per — Impostare l'intervallo temporale trascorso il quale **RealPlayer** dovrà disconnettersi dalla rete in caso di interruzione temporanea della riproduzione di un clip multimediale tramite un collegamento di rete. Selezionare **Limite definito** e premere ⦿. Specificare l'intervallo temporale e selezionare **OK**.

Porta UDP più bassa — Immettere il numero di porta minimo dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 1024.

Porta UDP più alta — Immettere il numero di porta massimo dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 65535.

Selezionare **Opzioni** > **Impostaz. avanzate** per modificare i valori della larghezza di banda per reti diverse.

Film director

Per creare muvee, premere 𝓯 e selezionare **Imaging** > **Director**. I muvee sono brevi clip video modificati che possono contenere video, immagini, musica e testo. Un **muvee rapido** viene creato automaticamente da **Film director** dopo la selezione dello stile del muvee. **Film director** utilizza la musica e il testo predefiniti associati allo stile scelto. In un **muvee person.** è possibile selezionare clip video e audio, foto e stile personalizzati, nonché aggiungere un messaggio di apertura e di chiusura. È possibile inviare i muvee tramite MMS.

Aprire **Director** e premere ◔ o ◕ per spostarsi tra le viste e . Per tornare alla vista principale da , selezionare **Fine**.

La vista contiene un elenco di clip video per i quali è possibile selezionare le opzioni **Riproduci**, **Invia**, **Rinomina** ed **Elimina**.

Creazione di un muvee rapido

1. Nella vista principale di **Film director** selezionare **Muvee rapido**.
2. Selezionare uno stile per il muvee dall'elenco degli stili. Il muvee creato viene salvato nell'elenco dei muvee di **Film director**. Dopo il salvataggio il muvee verrà riprodotto automaticamente.

Creazione di un muvee personalizzato

1. Nella vista principale di **Film director** selezionare **muvee person.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Selezionare i clip che si desidera inserire nel muvee in **Video**, **Foto**, **Stile** o **Musica**.
Una volta scelti i clip video e le foto, per definire l'ordine di riproduzione dei file nel muvee selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate**. Per selezionare il file da spostare, premere ⦿. Selezionare il file al di sotto del quale si desidera posizionare il file scelto e premere ⦿.
Per tagliare i clip video, selezionare **Opzioni** > **Seleziona momento**. Consultare 'Selezione del contenuto', pag. 38.
In **Messaggio** è possibile aggiungere un testo di apertura e di chiusura a un muvee.
3 Selezionare **Opzioni** > **Crea muvee**, quindi:
MMS — per ottimizzare la durata del muvee da inviare tramite MMS
Selezione automatica — per includere nel muvee tutte le foto e i clip video selezionati.
Come la musica — per impostare per il muvee una durata identica al clip musicale scelto
Definita dall'utente — per definire la durata del muvee
4 Selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per visualizzare l'anteprima del muvee personalizzato prima di salvarlo, nella vista **Anteprima**, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per creare un nuovo muvee personalizzato con le stesse impostazioni di stile, selezionare **Opzioni** > **Ricrea**.

Selezione del contenuto

Per modificare i clip video selezionati, scegliere **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Opzioni** > **Seleziona momento**. È possibile selezionare le parti del clip video da includere o escludere dal muvee. Nel dispositivo di scorrimento, il verde indica le parti incluse, il rosso quelle escluse e il grigio le parti disattivate.

Per includere una parte del clip video nel muvee, selezionare la parte e scegliere **Opzioni** > **Includi**. Per escludere una parte, selezionare **Opzioni** > **Escludi**. Per escludere un fotogramma, selezionare **Opzioni** > **Escludi fotogramma**.

Per consentire l'inclusione o l'esclusione casuale di parti da parte di **Film director**, selezionare la parte del clip video e scegliere **Opzioni** > **Ignora** o **Ignora tutte**.

Impostazioni

Selezionare **Impostazioni** per modificare le seguenti opzioni:

Memoria in uso — Selezionare la memoria in cui archiviare i muvee.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Risoluzione — Selezionare la risoluzione dei muvee.

Nome muvee predef. — Impostare un nome predefinito per i muvee.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Messaggi

Premere e selezionare **Messaggi**. In **Messaggi** è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare SMS, messaggi multimediali, messaggi e-mail speciali SMS contenenti SMS. È inoltre possibile ricevere messaggi e dati tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi, messaggi di **servizi**, messaggi Cell broadcast e inviare comandi servizi.

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.**.

Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

Ricevuti — Contiene i messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast. I messaggi e-mail sono archiviati in **Casella e-mail**.

Archivio — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i messaggi nella cartella dei modelli.

Casella e-mail — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea. Consultare 'E-mail', pag. 51.

Bozze — Contiene le bozze dei messaggi non ancora inviati.

Inviati — Contiene gli ultimi 20 messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per modificare il numero di messaggi da salvare, consultare 'Impostazioni di Altro', pag. 53.

In uscita — Cartella in cui vengono memorizzati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.

Esempio: I messaggi vengono inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova fuori copertura di rete. È inoltre possibile pianificare l'invio di messaggi e-mail durante la successiva connessione alla casella e-mail remota.

Rapporti (servizio di rete) — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati. Potrebbe non essere possibile ricevere il rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: Quando è aperta una cartella predefinita, è possibile spostarsi fra le cartelle premendo ◔ o ◕.

Per immettere e inviare richieste di servizi al fornitore di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio i comandi di attivazione dei servizi di rete, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi** nella vista principale di **Messaggi**.

Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale **Messaggi** selezionare **Opzioni** > **Cell broadcast**. Nella vista principale verrà visualizzato lo stato di un argomento, il numero e il nome dell'argomento e se è stato contrassegnato (⚑) per il completamento.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti UMTS. Una connessione GPRS potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Scrittura di testo

ABC, **abc** e **Abc** indicano la modalità carattere selezionata. **123** indica la modalità numerica.

Metodo di scrittura tradizionale

Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, viene visualizzato l'indicatore .

- Premere più volte un tasto numerico (**1** - **9**) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.
- Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o premere ◔ per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.
- Per inserire uno spazio, premere **0** . Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte **0** .

Metodo di scrittura intuitivo

È possibile digitare qualsiasi lettera premendo un singolo tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole. Quando si scrive utilizzando il metodo di scrittura intuitivo, viene visualizzata l'icona .

1 Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere e selezionare **Attiva scritt. facilitata**. Il metodo di scrittura intuitivo verrà attivato per tutti gli editor del dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti 2 – 9 . Per ogni lettera premere il tasto una volta. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario inglese, premere 6 per N, 6 per o, 5 per k, 4 per i e 2 per a.

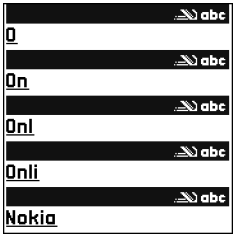

La parola suggerita cambia a ogni pressione di tasto.

3 Una volta scritta la parola corretta, premere per confermarla oppure premere 0 per aggiungere uno spazio.
Se la parola non è corretta, premere * più volte per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti presenti nel dizionario oppure premere e selezionare **Scrittura facilitata** > **Suggerimenti**.
Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Scrittura di parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e confermarla premendo . Scrivere l'ultima parte della parola composta. Completare la parola composta premendo 0 per aggiungere uno spazio.

Disattivazione del metodo di scrittura intuitivo

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere e selezionare **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

Suggerimento: Per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente # .

Suggerimenti per il metodo di scrittura

Per inserire un numero in modalità carattere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Per alternare lettere e numeri, tenere premuto # .

Per passare da una modalità carattere all'altra, premere # .

Per cancellare un carattere, premere C . Per cancellare più caratteri, tenere premuto C .

Per accedere ai più comuni segni di punteggiatura, premere 1 .

Per aprire un elenco di caratteri speciali, premere * .

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: Per inserire più caratteri speciali contemporaneamente, premere 5 quando si seleziona ciascun carattere.

Scrittura e invio di messaggi

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare 'Acquisizione di impostazioni e-mail e MMS', pag. 44 e 'E-mail', pag. 51.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

1 Selezionare **Nuovo msg.**, quindi una delle seguenti opzioni:
SMS — per inviare un SMS
Msg. multimediale — per inviare un messaggio multimediale (MMS)
E-mail — per inviare un messaggio e-mail
Se non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**.

2 Nel campo **A**, premere ⦿ per selezionare i destinatari o i gruppi dalla Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per separare i destinatari con un punto e virgola (;), premere * . È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.

3 Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio multimediale o del messaggio e-mail. Per cambiare i campi visibili, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.

4 Scrivere il testo nel campo del messaggio. Per inserire un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** o **Inserisci oggetto** > **Modello**.

5 Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**. Una volta aggiunto l'audio, verrà visualizzata l'icona .
Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale. Per modificare il formato dei video registrati, consultare 'Impostazioni video', pag. 27.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6 Per scattare una nuova foto o registrare un audio o un video per un messaggio multimediale, selezionare **Inserisci nuovo** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**. Per inserire una nuova pagina al messaggio, selezionare **Pagina**.
Per vedere come appare il messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Foto**, **Clip audio**, **Clip video** o **Nota**. Gli allegati e-mail sono contrassegnati da .

Suggerimento: Per inviare altri tipi di file come allegati, aprire l'applicazione appropriata e selezionare **Invia** > **Via e-mail**, se disponibile.

8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**, oppure premere .

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio. Sulla barra di spostamento, l'indicatore della lunghezza del messaggio indica i caratteri che possono ancora essere aggiunti. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi.

I messaggi e-mail vengono inseriti automaticamente nella cartella **In uscita** prima dell'invio. Se l'invio non riesce, il messaggio e-mail rimarrà nella cartella **In uscita** con lo stato **Non inviato**.

Suggerimento: È possibile combinare foto, video, audio e testo in una presentazione e inviarla in un messaggio multimediale. Avviare la creazione di un messaggio multimediale e selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**. Questa opzione appare solo se **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**. Consultare 'Messaggi multimediali', pag. 50.

Acquisizione di impostazioni e-mail e MMS

È possibile ricevere le impostazioni tramite messaggio dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46.

Immettere manualmente le impostazioni MMS:

1 Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**e definire le impostazioni per un punto di accesso multimediale. Consultare 'Connessione', pag. 103.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Premere e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Punto accesso in uso** e il punto di accesso creato da utilizzare come connessione preferita. Consultare anche 'Messaggi multimediali', pag. 50.

Per inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail e rispondere ad essi, è necessario effettuare quanto segue:

- Configurare in modo corretto un punto di accesso Internet (IAP). Consultare 'Connessione', pag. 103.
- Definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Se si seleziona **Casella e-mail** nella vista principale **Messaggi** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**. Consultare anche 'E-mail', pag. 51.
  È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Ricevuti — Ricezione di messaggi

Nella cartella **Ricevuti**, indica un SMS non letto, un MMS non letto, i dati ricevuti tramite una connessione a infrarossi e i dati ricevuti tramite una connessione Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, in modalità standby vengono visualizzate l'icona e l'indicazione **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualiz.**. Per aprire un messaggio nella cartella **Ricevuti**, selezionare il messaggio e premere ⦿.

Per rispondere a un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**

Per stampare un SMS o un MMS su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Messaggi multimedia

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per recuperare il messaggio nel dispositivo avviando una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale ( ), verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore appare se è

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati e impostazioni

Il dispositivo può ricevere molti tipi di messaggi contenenti dati ( ):

Messaggio di configurazione — È possibile ricevere le impostazioni in un messaggio di configurazione inviato dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.

Biglietto da visita — Per salvare le informazioni nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni** > **Salva bigl. da visita**. I certificati o i file audio eventualmente allegati non verranno salvati.

Tono di chiamata — Per salvare il tono di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Logo operat. — Per visualizzare il logo operatore in modalità standby anziché l'identificativo dell'operatore della rete, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Voce dell'agenda — Per salvare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda**.

Msg. Web — Per salvare il preferito nell'elenco dei preferiti, selezionare **Servizi**, **Opzioni** > **Aggiungi a preferiti**. Se il messaggio contiene sia impostazioni per il punto di accesso che preferiti, per salvare i dati selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.

Notifica e-mail — Indica il numero di nuovi messaggi presenti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

Messaggi di informazioni

I messaggi di informazioni ( ) sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un messaggio di testo o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Casella e-mail

Se si seleziona **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Per avviare la

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**. Consultare anche 'E-mail', pag. 51.

Alla creazione di una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituirà automaticamente **Casella e-mail** nella vista principale di **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Apertura della casella e-mail

Quando si apre la casella e-mail, il dispositivo chiede se si desidera connettersi alla casella e-mail (**Connettersi alla casella e-mail?**).

Per connettersi alla casella e-mail e recuperare le intestazioni dei messaggi o i messaggi nuovi, selezionare **Sì**. Quando si visualizzano messaggi in linea, si è connessi a una casella e-mail remota tramite una connessione dati continua. Consultare anche 'Connessione', pag. 103.

Per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza, selezionare **No**. Quando i messaggi e-mail vengono visualizzati non in linea, il dispositivo non è connesso alla casella e-mail remota.

Recupero di messaggi e-mail

In modalità non in linea selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione a una casella e-mail remota.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1 Con una connessione a una casella e-mail remota attiva, selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail**, quindi:
Nuovi — per recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail
Selezionati — per recuperare solo i messaggi e-mail contrassegnati.
Tutti — per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

2 Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, è possibile continuare a visualizzarli in linea oppure selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare non in linea i messaggi e-mail.
Icone indicanti lo stato del messaggio e-mail:
Il nuovo messaggio e-mail (modalità non in linea o in linea) non è stato recuperato nel dispositivo.
Il nuovo messaggio e-mail è stato recuperato nel dispositivo.
Il messaggio e-mail è stato letto e non è stato recuperato nel dispositivo.
Il messaggio e-mail è stato letto.
L'intestazione del messaggio e-mail è stata letta e il contenuto è stato eliminato dal dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3 Per aprire un messaggio e-mail, premere ⦿. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato, in modalità non in linea verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, aprire un messaggio con il simbolo dell'allegato 🖇 e selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Se il simbolo dell'allegato è disattivato, significa che l'allegato non è stato recuperato nel dispositivo; selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Per stampare un messaggio e-mail su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Recupero automatico di messaggi e-mail

Per recuperare i messaggi automaticamente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico** > **Recupero intestaz.** > **Sempre attivo** o **Solo propria rete** e definire quando e con quale frequenza recuperare i messaggi.

Il recupero automatico dei messaggi e-mail potrebbe aumentare i costi di chiamata a causa del traffico dati.

Eliminazione di messaggi e-mail

Per eliminare il contenuto di un messaggio e-mail dal dispositivo conservandolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Solo telefono**.

Il dispositivo esegue il mirroring delle intestazioni e-mail nella casella e-mail remota. Sebbene il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione del messaggio e-mail rimane nel dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario eliminare prima il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi eseguire di nuovo una connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Telefono e server**.

In modalità non in linea, il messaggio e-mail verrà eliminato dal dispositivo. Nel corso della successiva connessione alla casella e-mail verrà eliminato automaticamente da quest'ultima. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi contrassegnati per l'eliminazione verranno rimossi solo dopo la chiusura della connessione alla casella e-mail remota.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione (⛔) e scegliere **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Disconnessione dalla casella e-mail

In modalità in linea selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota.

Visualizzazione di messaggi su una carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del dispositivo.

1. Nella vista principale di **Messaggi**, selezionare **Opzioni** > **Messaggi SIM**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
3. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle.
4. Per avviare la copia, selezionare una cartella, quindi **OK**. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Impostazioni per i messaggi

Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi. È anche possibile ricevere le impostazioni dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione.

Alcuni o tutti i centri messaggi o punti d'accesso potrebbero essere stati preimpostati sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

SMS

Premere , selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** e scegliere:

Centri servizi SMS — Elenca tutti i centri servizi SMS definiti.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Rapporto ricezione — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio — Selezionare per quanto tempo il centro messaggi deve continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Msg. inviato come — Modificare questa opzione solo se si è sicuri che il centro servizi sia in grado di convertire gli SMS negli altri formati. Rivolgersi all'operatore della rete.

Conness. preferita — Selezionare la connessione utilizzata per l'invio degli SMS: Rete GSM o dati a pacchetto, se tale tecnologia è supportata dalla rete. Consultare 'Connessione', pag. 103.

Risp. stesso centro — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero di centro servizi SMS (servizio di rete).

Messaggi multimediali

Premere , selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** e scegliere:

Dimensioni immagine — Definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale: **Originale** (disponibile solo quando l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**), **Piccola** o **Grande**.

Mod. creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un avviso quando si tenterà di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Selezionare **Limitata** per impedire l'invio di messaggi che potrebbero non essere supportati dal dispositivo.

Punto accesso in uso — Selezionare il punto di accesso da utilizzare come connessione preferita per il centro servizi MMS.

Recupero MMS — Selezionare la modalità di ricezione dei messaggi multimediali. Per ricevere automaticamente messaggi multimediali nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnalerà che è possibile recuperare un messaggio multimediale nel centro servizi MMS.

All'esterno della rete locale, potrebbe essere più costoso inviare e ricevere messaggi multimediali.

Selezionando **Recupero MMS** > **Sempre automatico**, nel dispositivo verrà attivata automaticamente una connessione dati a pacchetto per recuperare il messaggio sia all'interno che all'esterno della propria rete.

Consenti msgg. anon. — Selezionare se si desidera rifiutare messaggi provenienti da un mittente anonimo.

Ricezione pubblicità — Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto — Specificare se si desidera visualizzare nel registro lo stato del messaggio inviato (servizio di rete). È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nega invio rapporti — Scegliere se non si desidera che vengano inviati rapporti di consegna dei messaggi multimediali ricevuti.

Validità messaggio — Selezionare per quanto tempo il centro messaggi deve continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

E-mail

Premere , selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**, quindi:

Caselle e-mail — Selezionare una casella e-mail per modificare le seguenti impostazioni: **Connessione**, **Impostazioni utente**, **Impostaz. recupero** e **Recupero automatico**.

Casella e-mail in uso — Selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio di messaggi.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Nuova cas. e-mail** nella vista principale della casella e-mail.

Connessione

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

Nome utente — Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password — Inserire la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Serv. e-mail in arrivo — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che riceve i messaggi.

P.to accesso in uso — Selezionare un punto d'accesso Internet (IAP). Consultare 'Connessione', pag. 103.

Nome casella e-mail — Immettere un nome per la casella e-mail.

Tipo casella e-mail — Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono **POP3** e **IMAP4**. Queste impostazioni possono essere selezionate una sola volta e non possono essere modificate dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non verranno aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.

Protezione (porte) — Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Porta — Definire una porta per la connessione.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Acc. protetto (APOP) (solo per POP3) — Opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

Proprio indir. e-mail — Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi verranno inviate a questo indirizzo.

Serv. e-mail in uscita — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che invia i messaggi e-mail. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita dell'operatore di rete. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

P.to accesso in uso — Selezionare un punto d'accesso Internet (IAP). Consultare 'Connessione', pag. 103.

Le impostazioni per **Nome utente**, **Password**, **Protezione (porte)** e **Porta** sono simili a quelle presenti in **E-mail in arrivo**.

Impostazioni utente

Nome utente — Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario quando il dispositivo supporta questa funzione.

Invia messaggio — Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si seleziona **Invia messaggio**. Se si seleziona **Alla conn. succes.**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

Invia copia a sé — Scegliere se si desidera salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e all'indirizzo definito in **Proprio indir. e-mail**.

Includi firma — Scegliere se si desidera allegare una firma ai propri messaggi e-mail.

Avvisi nuovi e-mail — Specificare se si desidera che venga segnalato l'arrivo di un nuovo messaggio, tramite un tono e una nota, al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

Codifica predefinita — Selezionare un'altra codifica in base alla lingua.

Impostaz. recupero

E-mail da recuperare — Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Lim. dim.**, **Messaggi** (solo per IMAP4) o **Msgg. e allegati**.

Quantità da recuper. — Consente di definire la quantità di nuovi messaggi che verranno recuperati nella casella e-mail.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Perc. cartella IMAP4 (solo per IMAP4) — Consente di definire il percorso delle cartelle da sottoscrivere.

Sottoscriz. cartelle (solo per IMAP4) — Consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Recupero automatico

Notifiche e-mail — Specificare se si desidera ricevere le notifiche quando si ricevono nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota.

Le funzioni per le notifiche e-mail e il recupero automatico delle intestazioni non possono essere attive contemporaneamente.

Recupero intestaz. — Specificare se si desidera che il dispositivo recuperi automaticamente i nuovi messaggi e-mail. È possibile specificare il momento e la frequenza del recupero.

Il recupero automatico dei messaggi e-mail potrebbe aumentare i costi di chiamata a causa del traffico dati.

Messaggi di informazioni

Premere , e selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio di informazioni**. Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Se si desidera configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente**.

Cell broadcast

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Premere , selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**, quindi:

Ricezione — Specificare se si desidera ricevere messaggi Cell broadcast.

Lingua — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento — Specificare se si desidera che il dispositivo esegua automaticamente la ricerca di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Impostazioni di Altro

Premere , selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**, quindi:

Salva msgg. inviati — Specificare se si desidera salvare una copia dei SMS, dei messaggi multimediali o dei messaggi e-mail inviati alla cartella **Inviati**.

Nr. messaggi salvati — Definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Il

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

limite predefinito è 20 messaggi. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso — Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, selezionare la memoria in cui si desidera salvare i propri messaggi: **Memoria telefono** o **Memory card**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chiamate

Chiamate vocali

Suggerimento: Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere o . Se il volume è impostato su **Disattiva microfoni**, non è possibile regolare il volume con i tasti o .

Per regolare il volume, selezionare **Microf.** e premere o .

1 Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il telefono cellulare si trova in modalità standby. Per rimuovere un numero, premere .
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero telefonico.
2 Premere per chiamare il numero.
3 Premere per annullare o terminare la chiamata.

La pressione di comporta sempre la conclusione di una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione. Per terminare una chiamata quando è aperto il cover e al dispositivo non è connesso un auricolare compatibile, chiudere il cover.

Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere e selezionare **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Verranno elencate le schede corrispondenti. Premere per effettuare la chiamata. Selezionare il tipo di chiamata **Chiamata vocale**.

È necessario copiare le schede della carta SIM nella **Rubrica** prima di potere effettuare questo tipo di chiamata. Consultare 'Copia di schede Rubrica', pag. 68.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto 1 in modalità standby. Consultare anche 'Deviazioni', pag. 109.

Suggerimento: Per cambiare il numero della propria segreteria telefonica, premere e selezionare **Strumenti** > **Segr. tel.** > **Opzioni** > **Cambia numero**. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi) e selezionare **OK**.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati in modalità standby, premere . Selezionare il numero desiderato e premere per chiamarlo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chiamata in conferenza

1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**.
Per aggiungere un nuovo partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata** > **Opzioni** > **Conferenza** > **Aggiungi a confer.**. Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.
Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**. Scegliere un partecipante e selezionare **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a confer.** per tornare alla chiamata in conferenza.
Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecip.**, scegliere il nominativo desiderato e selezionare **Scollega**.
4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere .

Chiamata rapida

Per attivare la chiamata rapida, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Chiamata** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida (**2** – **9**), premere e selezionare **Strumenti** > **Ch. rapida**. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni** > **Assegna**. **1** è riservato alla segreteria telefonica.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e .

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi parla, pertanto l'utente non deve preregistrare nomi vocali. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si basa sul tono di voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale di un contatto è il nome o soprannome salvato nella scheda Rubrica. Per ascoltare il nome vocale

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

sintetizzato, aprire una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

Chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è in funzione. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per iniziare una chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto voce. Se si utilizza un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica.
3. Verrà riprodotto un nome vocale sintetizzato relativo al contatto riconosciuto nella lingua impostata per il dispositivo e verranno visualizzati il nome e il numero. Dopo un timeout di 1,5 secondi verrà composto il numero.

   Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Succ.** per visualizzare un elenco di altre voci corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata a riconoscimento vocale.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se è stato impostato. Altrimenti, verrà selezionato il primo numero disponibile tra i seguenti: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Chiamate video (servizio di rete)

Quando si effettua una chiamata video, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa. L'immagine video dal vivo o quella acquisita dalla fotocamera presente nel dispositivo del chiamante verrà visualizzata sul display del destinatario.

Per effettuare e ricevere una chiamata video è necessario che il telefono cellulare del chiamante e del ricevente disponga di una carta USIM e si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di videochiamata, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

Icone:
Non si ricevono video (il destinatario non invia video o la rete non li trasmette).
Il chiamante ha configurato il proprio dispositivo in modo che non invii video. Per inviare invece un'immagine statica, consultare 'Impostazioni', pag. 102.

1 Per iniziare una chiamata video, aprire il cover, inserire il numero di telefono in modalità standby oppure selezionare **Rubrica** e scegliere una scheda.
2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.
3 Attivare la fotocamera dopo che il destinatario ha risposto alla chiamata.

L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Viene visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine video**. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale o inviare un SMS.

Una chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini (la propria e quella del destinatario) e ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video ( ). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di colore grigio.

Suggerimento: Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare **Attiva** o **Disattiva** > **Invia video**, **Invia audio** o **Invia audio e video**.

Per inviare un'immagine video dal vivo di se stessi, selezionare **Usa fotoc. second.** per passare alla fotocamera secondaria. Per visualizzare l'interlocutore sul retro della fotocamera, selezionare **Usa fotocamera princip.**.

Per eseguire lo zoom della propria immagine, selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro**. L'indicatore dello zoom viene visualizzato nella parte superiore del display.

Per modificare le posizioni delle immagini video inviate sul display, selezionare **Modifica ordine imm.**.

Nota: Anche se il chiamante ha impostato il proprio dispositivo in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con l'operatore della rete o il fornitore di servizi.

Per terminare la chiamata video, premere .

Condivisione di video (servizio di rete)

La funzionalità **Condiv. video** consente di inviare video dal vivo o un clip video a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale. È sufficiente invitare il destinatario a visualizzare il video dal video o il clip video che si desidera condividere. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito e il mittente attiva la modalità corretta. Consultare 'Condivisione di video', pag. 60.

Requisiti per la condivisione di video

Poiché per la funzionalità **Condiv. video** è necessario disporre di una connessione UMTS, la possibilità di utilizzo della funzionalità **Condiv. video** è subordinata alla disponibilità di una rete UMTS. Per informazioni sulla disponibilità della rete e sulle tariffe associate all'utilizzo di quest'ultima, contattare il proprio fornitore di servizi. Per utilizzare la funzionalità **Condiv. video** è necessario:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno. Consultare 'Impostazioni', pag. 59.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Consultare 'Impostazioni', pag. 59. Se si avvia la sessione di condivisione all'interno dell'area di copertura della rete UMTS e si verifica un passaggio alla rete GSM, la sessione viene interrotta, ma la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione video una persona che ha il dispositivo spento o non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene tuttavia visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità **Condiv. video**. La configurazione di un profilo SIP consente di stabilire una

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

connessione uno a uno dal vivo con un altro dispositivo compatibile. Il profilo SIP deve essere stabilito anche per ricevere una sessione di condivisione.

È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. L'operatore della rete o il fornitore di servizi può inviare le impostazioni tramite messaggi OTA (Over-The-Air).

Se si conosce l'indirizzo SIP del destinatario, è possibile immetterlo nella scheda Rubrica di quella persona. Aprire la **Rubrica** dal menu principale del dispositivo, quindi aprire la scheda oppure iniziare una nuova scheda per quella persona. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Indirizzo Web**. Immettere l'indirizzo SIP nel formato sip:nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Impostazioni della connessione UMTS

Per impostare la connessione UMTS, effettuare le seguenti operazioni:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per assistenza, consultare 'Connessione', pag. 103.

Condivisione di video

Per ricevere una sessione di condivisione, il destinatario deve installare la funzionalità **Condiv. video** e configurare le impostazioni richieste sul dispositivo cellulare. Il mittente e il destinatario devono avere eseguito entrambi la registrazione al servizio prima di poter avviare la condivisione.

Per ricevere inviti di condivisione, è necessario essere registrati al servizio, disporre di una connessione UMTS attiva ed essere all'interno della area di copertura della rete UMTS.

Video dal vivo

1. Quando una chiamata vocale è attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Live**.
2. Il dispositivo cellulare invia l'invito all'indirizzo SIP aggiunto nella scheda Rubrica del destinatario. Se nella scheda Rubrica del destinatario sono presenti più indirizzi SIP, selezionare quello a cui si desidera inviare l'invito e scegliere **Seleziona** per inviarlo. Se l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere un indirizzo SIP. Selezionare **OK** per inviare l'invito.
3. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

L'altoparlante è attivo. È anche possibile utilizzare un auricolare compatibile per continuare la chiamata vocale durante la condivisione del video dal vivo.

4 Selezionare **Pausa** per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare **Continua** per riprenderla.

5 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata video, premere .

Clip video

1 Quando una chiamata vocale è attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Clip**.
Verrà visualizzato un elenco di clip video.

2 Selezionare il clip video da condividere. Viene aperta una vista di anteprima. Per visualizzare in anteprima il clip, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

3 Selezionare **Opzioni** > **Invita**.
Per condividere il clip video potrebbe essere necessario convertirlo in un formato compatibile. In tal caso verrà visualizzato il messaggio **È necessario convertire il clip per la condivisione. Continuare?**. Selezionare **OK**.
Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP aggiunto nella scheda Rubrica del destinatario.
Se nella scheda Rubrica del destinatario sono presenti più indirizzi SIP, selezionare quello a cui si desidera inviare l'invito e scegliere **Seleziona** per inviarlo.
Se l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere un indirizzo SIP. Selezionare **OK** per inviare l'invito.

4 La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

5 Selezionare **Pausa** per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare **Opzioni** > **Continua** per riprenderla.

6 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata video, premere .

Accettazione di un invito

Quando una persona invia un invito di condivisione, viene visualizzato un messaggio di invito indicante il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su **Silenzioso**, squillerà alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Accetta** per iniziare la sessione di condivisione. Se il mittente desidera condividere il video dal vivo, attivare la fotocamera.
- **Rifiuta** per rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere per rifiutare la sessione di condivisione e concludere la chiamata vocale.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Se si condivide un clip video, selezionare **Esci**. Verrà visualizzato il messaggio **Condivisione video terminata**.

Risposta o rifiuto di una chiamata vocale

Per rispondere a una chiamata quando il cover è aperto, premere . Se il cover è chiuso, aprirlo e si risponderà automaticamente alla chiamata. Consultare 'Impostazioni del display del cover', pag. 101.

Per disattivare il tono di chiamata quando è in arrivo una chiamata, selezionare **Muto**. Se il cover è chiuso, premere il tasto del cover per selezionare **Muto**.

Suggerimento: Se al dispositivo è connesso un auricolare compatibile, per rispondere a una chiamata e terminarla premere il tasto dell'auricolare.

Se il cover è aperto e non si desidera rispondere a una chiamata, premere oppure chiudere il cover per rifiutarla, se non è connesso un auricolare compatibile. Se il cover è chiuso, premere una volta il tasto del cover per disattivare il tono di chiamata e premerlo un'altra volta per rifiutare la chiamata. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata la funzione **Inoltro ch.** > **Se occupato** per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata. Consultare 'Deviazioni', pag. 109.

Quando si rifiuta una chiamata entrante, è possibile anche inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Selezionare **Opzioni** > **Invia SMS**. Prima di inviare il messaggio, è possibile modificarne il testo. Per attivare questa opzione e scrivere un messaggio di testo standard, consultare 'Impostazioni', pag. 102.

Se si risponde a una chiamata vocale durante una chiamata video, la chiamata video verrà terminata. La funzione **Avviso di chiamata** non è disponibile durante una chiamata video.

Risposta o rifiuto di una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

1 Premere per rispondere alla chiamata video. Viene visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**.
Se si seleziona **Sì**, l'immagine acquisita dalla fotocamera nel dispositivo viene mostrata al chiamante. Se si seleziona **No** o non viene effettuata alcuna operazione, l'invio del video non viene attivato e verrà emesso un suono. Anziché il video verrà visualizzato uno schermo grigio. Per sostituire lo

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

schermo grigio con un'immagine statica, consultare 'Impostazioni', pag. 102.

2 Per terminare la chiamata video, premere .

Avviso di chiamata (servizio di rete)

È possibile rispondere a una chiamata vocale mentre ne è in corso un'altra, se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata** in **Strumenti** > **Impostazioni** > **Chiamata** > **Avviso di chiamata**.

Suggerimento: Per cambiare i toni del dispositivo a seconda degli ambienti e delle situazioni, ad esempio per impostare la modalità silenziosa, consultare 'Modi d'uso — impostazione toni', pag. 88.

Per rispondere a una chiamata in attesa, premere . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Per connettere una chiamata entrante o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**. Per concludere la chiamata attiva, premere . Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Opzioni disponibili durante una chiamata vocale

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete. Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per ottenere alcune delle seguenti opzioni: **Disattiva microfoni** o **Microf.**, **Rispondi**, **Rifiuta**, **Commuta**, **Trattieni** o **Riattiva**, **Attiva telefono**, **Attiva altoparlante** o **Attiva vivavoce** (se è connesso un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth), **Fine chiam. attiva** o **Chiudi tutte**, **Nuova chiamata**, **Conferenza** e **Trasferisci**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sostituisci — per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa.

Invia MMS (solo nelle reti UMTS) — per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un video durante la chiamata vocale. Prima dell'invio, è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere per inviare il file a un dispositivo compatibile (servizio di rete).

Invia DTMF — per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella **Rubrica**. Per immettere un carattere indicante attesa (**w**) o pausa (**p**), premere * più volte. Selezionare **OK** per inviare il tono.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: È possibile aggiungere toni DTMF ai campi **Numero di telefono** o **DTMF** in una scheda Rubrica.

Suggerimento: Se si seleziona **Attiva altoparlante**, è possibile chiudere il cover e continuare la chiamata.

Opzioni disponibili durante una chiamata video

Selezionare **Opzioni** durante una chiamata video per visualizzare le seguenti opzioni: **Attiva** o **Disattiva**, **Attiva telefono** (se è connesso un auricolare dotato di connettività Bluetooth), **Attiva altoparlante** o **Attiva vivavoce** (solo in modalità Pieghevole aperto e se è connesso un auricolare dotato di connettività Bluetooth), **Fine chiam. attiva**, **Modifica ordine imm.**, **Zoom avanti**/**Zoom indietro** e **Guida**.

Registro

Chiam. recenti

Per monitorare i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Chiam. recenti**. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Suggerimento: Quando in modalità standby viene visualizzato un messaggio relativo a chiamate senza risposta, selezionare **Visualiz.** per accedere all'elenco corrispondente. Per richiamare, selezionare un nome o un numero e premere .

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti, selezionare **Opzioni** > **Cancella ch. recenti** nella vista principale delle chiamate recenti. Per cancellare uno dei registri chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni** > **Cancella elenco**. Per cancellare un singolo evento, aprire un registro, selezionare l'evento desiderato e premere .

Dur. chiam.

Per monitorare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Durata chiam.**.

Per impostare la visualizzazione della durata mentre è in corso una chiamata, selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. durata chiam.** > **Sì** o **No**.

Nota: L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per azzerare i timer, selezionare **Opzioni** > **Azzera timer**. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare 'Protezione', pag.105 e 'Telefono e SIM', pag. 105.

Dati pacch.

Per controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, premere e selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Dati pacch.**. Il costo di questo tipo di connessioni potrebbe essere calcolato in base a tale quantità.

Monitoraggio di tutti gli eventi di comunicazione

Icone presenti nel **Registro**:

- Eventi di comunicazione entranti
- Eventi di comunicazione uscenti
- Eventi di comunicazione senza risposta

Per monitorare tutte le chiamate vocali e video, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, premere , selezionare **Preferiti** > **Registro** e premere per aprire il registro generale. Per ogni evento di comunicazione vengono visualizzati il nome e il numero di telefono del mittente o del destinatario, il nome del fornitore di servizi o il punto di accesso. È possibile filtrare il registro generale per visualizzare solo un tipo di evento e creare nuove schede Rubrica in base alle informazioni del registro.

Suggerimento: Per visualizzare la durata di una chiamata vocale sul display principale mentre questa è in corso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. durata chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Per visualizzare un elenco dei messaggi inviati, premere e selezionare **Messaggi** > **Inviati**.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e un filtro.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro , il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**. Selezionare **Sì** per confermare. Per rimuovere un singolo evento dal registro, premere C .

Per impostare la **Durata registro**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Gli eventi del registro rimangono nella memoria del dispositivo per un determinato numero di giorni, quindi vengono cancellati automaticamente per liberare memoria. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Per visualizzare i dettagli di un evento di comunicazione, nella vista del registro generale selezionare un evento e premere ⦿.

Suggerimento: Nella vista dei dettagli è possibile copiare un numero di telefono negli Appunti e incollarlo in un SMS. Selezionare **Opzioni** > **Copia numero**.

Contatore dati a pacchetto e timer di connessione: per visualizzare la quantità di dati in KB trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento entrante o uscente indicato da **Pacch.** e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rubrica

Premere e selezionare **Rubrica**. Nella **Rubrica** è possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale o una miniatura. È anche possibile creare gruppi di schede che consentano di inviare SMS o messaggi e-mail a diversi destinatari contemporaneamente. Infine è possibile aggiungere le informazioni di contatto (biglietti da visita) ricevute. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46. Le informazioni della Rubrica possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.

Salvataggio di nomi e numeri

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2 Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede della **Rubrica**, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Suggerimento: Per stampare le schede della Rubrica su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per eliminare una scheda della **Rubrica**, selezionarla e premere . Per eliminare più schede contemporaneamente, premere e per selezionare le schede, quindi premere per eliminarle.

Suggerimento: Per aggiungere e modificare le schede della Rubrica, utilizzare Nokia Contacts Editor disponibile in Nokia PC Suite.

Per allegare una miniatura a una scheda della rubrica, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi miniatura**. La miniatura verrà visualizzata in caso di chiamata dalla persona della scheda Rubrica.

Suggerimento: La funzione di chiamata rapida è un modo pratico per chiamare i numeri usati più di frequente. È possibile assegnare tasti di chiamata rapida a otto numeri telefonici. Consultare 'Chiamata rapida', pag. 56.

Suggerimento: Per inviare informazioni della Rubrica, selezionare la scheda che si desidera inviare. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Consultare 'Messaggi', pag. 40 e 'Invio di dati', pag. 94.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per aggiungere una scheda a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a gruppo:** (appare solo se è stato creato un gruppo). Consultare 'Creazione di gruppi nella Rubrica', pag. 69.

Per visualizzare il numero di schede, gruppi e la quantità di memoria disponibile nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni** > **Info Rubrica**.

Numeri e indirizzi predefiniti

A una scheda Rubrica è possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti. In tal modo, se un contatto ha diversi numeri o indirizzi, sarà possibile chiamare o inviare facilmente un messaggio utilizzando un numero o un indirizzo specifico. Il numero predefinito viene utilizzato anche nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una delle schede della Rubrica e premere ⦿.
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare un valore predefinito a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo, quindi scegliere **Assegna**.
4. Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

Nella scheda Rubrica il numero o l'indirizzo predefinito è sottolineato.

Copia di schede Rubrica

Per copiare nomi e numeri da una carta SIM al dispositivo, premere e selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede nella carta SIM, premere e selezionare **Rubrica**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM** oppure selezionare **Opzioni** > **Copia** > **Nella directory SIM**. Verranno copiati soltanto i campi della scheda Rubrica supportati dalla carta SIM.

Suggerimento: È possibile sincronizzare le schede Rubrica in un PC compatibile con Nokia PC Suite.

Rubrica SIM e altri servizi

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Premere e selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM** per vedere i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM. Nella Rubrica SIM è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri nelle schede Rubrica ed è possibile effettuare chiamate.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**. Questa

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

impostazione viene visualizzata soltanto se è supportata dalla carta SIM.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, scegliere **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**. Per queste funzioni, è necessario il codice PIN2.

Quando si utilizzano i **Numeri consentiti**, non è possibile effettuare connessioni dati a pacchetto, tranne che per l'invio di SMS. In questo caso, è necessario che il numero del centro servizi messaggi e il numero di telefono del destinatario siano inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate ai numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Aggiunta di toni di chiamata per le schede Rubrica

Quando si riceve una chiamata dal nominativo di una scheda Rubrica o di un gruppo, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal dispositivo).

1 Premere ⦿ per aprire una scheda della rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.
2 Selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Verrà visualizzato un elenco di toni di chiamata.
3 Scegliere il tono di chiamata da utilizzare per la singola scheda o il gruppo selezionato.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Creazione di gruppi nella Rubrica

1 Nella **Rubrica** premere ◔ per visualizzare l'elenco dei gruppi.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
3 Specificare un nome per il gruppo o usare il nome predefinito **Gruppo** e selezionare **OK**.
4 Aprire il gruppo e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
5 Selezionare una scheda e premere ⦿ per contrassegnarla. Per aggiungere più schede contemporaneamente, ripetere l'azione su tutte le schede da aggiungere.
6 Selezionare **OK** per aggiungere le schede al gruppo.

Per rinominare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**, immettere il nuovo nome e scegliere **OK**.

Rimozione di schede da un gruppo

1 Nell'elenco dei gruppi aprire il gruppo da modificare.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.
3 Selezionare **Sì** per rimuovere la scheda dal gruppo.

Suggerimento: Per verificare a quali gruppi appartiene una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Servizi

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i dispositivi mobili. In queste pagine viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language).

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore della rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Premere e selezionare **Servizi**.

Scelta rapida: Per avviare una connessione, tenere premuto **0** in modalità standby.

Punto di accesso ai servizi

Per accedere alle pagine, è necessario disporre delle impostazioni del servizio per la pagina che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi della pagina Web. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Suggerimento: Le impostazioni sono disponibili sul sito Web di un operatore di rete o di un fornitore di servizi.

Immissione manuale delle impostazioni

1 Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi. Consultare 'Connessione', pag. 103.
2 Premere e selezionare **Servizi** > **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**. Digitare il nome del preferito e l'indirizzo della pagina definita per il punto di accesso corrente.
3 Per impostare il punto di accesso creato come predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto di accesso**.

Vista Preferiti

La vista dei preferiti si apre quando viene aperto il menu **Servizi**.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione durante una connessione indica che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli** > **Protezione** per visualizzare informazioni dettagliate sulla connessione e sullo stato della crittografia, nonché informazioni sull'autenticazione del server e dell'utente.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Consultare anche 'Gestione certificati', pag. 107.

Navigazione

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per aprire una pagina, selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo ( ).

In una pagina del browser i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Per aprire un collegamento ed eseguire selezioni, premere .

Scelta rapida: Premere # per andare alla fine della pagina e premere * per andare all'inizio della stessa.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare **Indietro**. Se **Indietro** non è disponibile, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Cronologia** per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di navigazione.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Ricarica**.

Per salvare un preferito, selezionare **Opzioni** > **Salva come pref.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: Per accedere alla vista Preferiti durante la navigazione, tenere premuto ⦿. Per tornare nuovamente alla vista del browser, selezionare **Opzioni** > **Torna alla pagina**.

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Salva pagina**. Le pagine possono essere salvate nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se inserita) e visualizzate in modalità Offline. Per accedere alle pagine in un secondo tempo, premere ◔ nella vista Preferiti per aprire la vista **Pagine salvate**.

Per immettere un nuovo indirizzo URL, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**.

È possibile scaricare file che non sono visualizzabili nella pagina del browser, ad esempio toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere ⦿.

All'avvio di un download verrà visualizzato un elenco dei download in corso, sospesi e completati nella sessione corrente di navigazione. Per visualizzare l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per sospendere, riprendere o annullare un download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare download completati.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Download e acquisto di elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella **Galleria**.

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

1. Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere ⦿.
2. Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chiusura di una connessione

Per terminare una connessione e visualizzare non in linea la pagina del browser, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Disconnetti**. Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Cancellazione della cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Svuota cache**.

Impostazioni del menu Servizi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Punto di accesso — Consente di modificare il punto di accesso predefinito. Consultare 'Connessione', pag. 103. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere stati preimpostati sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Carica imm. e suoni — Consente di specificare se si desidera caricare le immagini durante la navigazione. Se si seleziona **No**, per caricare le immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza foto**.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo.

Codifica predefinita — Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile selezionare un'altra codifica in base alla lingua utilizzata.

Preferiti automatici — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare la raccolta automatica dei preferiti, senza tuttavia visualizzare la cartella nell'elenco dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Dimensioni schermo — Consente di selezionare gli elementi da visualizzare durante la navigazione: **Solo tasti selez.** o **Schermo intero**.

Pagina iniziale — Consente di definire la pagina iniziale.

Pagina di ricerca — Consente di definire la pagina Web che verrà scaricata quando si seleziona **Opzioni**

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

navigazione > **Apri pagina ricerca** nella vista Preferiti oppure durante la navigazione.

Volume — Se si desidera che il browser riproduca i suoni presenti nelle pagine Web, selezionare un livello di volume.

Rendering — Se si desidera che il layout della pagina venga visualizzato nel modo più accurato possibile in modalità **Schermo piccolo**, selezionare **Per qualità**. Se non si desidera scaricare fogli di stile CSS (cascading style sheet) esterni, selezionare **Per velocità**.

Cookie — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Script Java/ECMA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Avvisi di protezione — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Conferma invio DTMF — Consente di scegliere se richiedere conferma prima dell'invio di toni DTMF dal dispositivo durante una chiamata vocale. Consultare anche 'Opzioni disponibili durante una chiamata vocale', pag. 63.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Agenda

È possibile usare l'**Agenda** come promemoria per riunioni e anniversari e per tenere traccia delle proprie attività e altre note.

Creazione di voci dell'Agenda

Scelta rapida: Nella vista giornaliera, settimanale o mensile dell'agenda, premere un tasto qualsiasi (**1** – **0**). Verrà aperta una voce appuntamento e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo **Oggetto**. Nella vista impegni si apre una voce relativa a una nota impegni.

1 Premere e selezionare **Agenda** > **Opzioni** > **Nuova voce**, quindi scegliere:
Riunione — Per visualizzare il promemoria di un appuntamento con data e ora specifiche
Memo — Per scrivere una voce generica per un giorno
Anniversario — Per visualizzare promemoria relativi a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno)
Impegni — Per visualizzare promemoria relativi a impegni che devono essere rispettati entro una data specifica

2 Compilare i campi. Per impostare un allarme, selezionare **Allarme** > **Attivato** e impostare le opzioni **Ora allarme** e **Data allarme**.
Per aggiungere la descrizione di una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descriz.**.
3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Per interrompere un allarme dell'Agenda, selezionare **Muto** per disattivare il tono dell'allarme. Il testo del promemoria rimarrà visualizzato sullo schermo. Per interrompere l'allarme dell'Agenda, selezionare **Stop**. Per posticipare l'allarme, selezionare **Posponi**.

Suggerimento: È possibile sincronizzare l'Agenda con un PC compatibile mediante Nokia PC Suite. Quando si crea una voce di agenda, impostare l'opzione desiderata per **Sincronizzazione**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Viste dell'Agenda

Suggerimento: Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare la vista all'apertura dell'Agenda oppure il giorno di inizio della settimana.

Nella vista mensile le date in cui sono presenti voci dell'Agenda sono contrassegnate da un piccolo triangolo nell'angolo inferiore destro. Nella vista settimanale, i promemoria e gli anniversari vengono posizionati prima delle ore 8. Per cambiare le viste da mensile a settimanale, giornaliera e impegni, premere *.

Per passare a una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**. Per passare alla data corrente, premere #.

Per inviare una nota di agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per stampare le note di agenda su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Gestione delle voci dell'Agenda

L'eliminazione delle voci non più attuali nell'**Agenda** consente di risparmiare spazio nella memoria del dispositivo.

Per eliminare più eventi contemporaneamente, passare alla vista mensile e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce** > **Prima di** o **Tutte le voci**.

Per contrassegnare un'attività come completata, selezionarla nella vista impegni e scegliere **Opzioni** > **Segna come compl.**.

Impostazioni dell'Agenda

Per modificare le opzioni **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim.**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Preferiti

Lettore musicale

Premere e selezionare **Preferiti** > **Lettore mus.**. Con il lettore musicale è possibile riprodurre file musicali e creare e ascoltare playlist.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Aggiunta di musica

Quando si apre per la prima volta, il lettore musicale cerca nella memoria del dispositivo i file musicali per creare una libreria musicale.

Una volta aggiunti o rimossi i file musicali nel dispositivo, aggiornare la propria libreria musicale. Selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** > **Opzioni** > **Aggiorna Raccolta mus.**.

Suggerimento: È possibile trasferire file musicali dal dispositivo a una memory card compatibile (se inserita) con Nokia Audio Manager disponibile in Nokia PC Suite.

Riproduzione di musica

Quando si apre il lettore musicale, vengono visualizzati l'ultimo brano o playlist riprodotti. Per visualizzare la libreria musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica** e l'elenco dei brani desiderati. Per avviare la riproduzione dei brani presenti nella vista, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione di un brano, per passare dalla riproduzione alla pausa e viceversa, premere e .

Per interrompere la riproduzione di un brano, premere . Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto o . Per iniziare la riproduzione del brano successivo o precedente, premere o .

Per salvare l'elenco dei brani come playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a el. brani**, quindi creare una nuova playlist o selezionare una playlist salvata.

Per regolare il volume, premere o .

Per scegliere tra la modalità di riproduzione casuale e quella normale, selezionare **Opzioni** > **Riproduz. casuale**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per scegliere se terminare la riproduzione alla fine della playlist o ripartire dall'inizio, selezionare **Opzioni** > **Loop**.

Icone in **Lettore mus.**: — Ripetizione; — Sequenza casuale; — Ripetizione con sequenza casuale e — Altoparlante disattivato.

Suggerimento: Per lasciare l'applicazione in funzione e ascoltare la musica in background, premere per tornare in modalità standby. Per tornare all'applicazione, premere e selezionare **Lettore mus.**.

Per aprire i siti preferiti del Web da cui scaricare musica, selezionare **Opzioni** > **Download brani**.

Per tornare alla modalità standby e ascoltare la musica in background, selezionare **Opzioni** > **Ripr. in background**.

Libreria musicale

Per visualizzare la libreria musicale, selezionare **Opzioni** > **Raccolta musica**. **Tutti i brani** elenca tutti i brani musicali. Per visualizzare i brani elencati secondo un ordine specifico, selezionare **Album**, **Artisti**, **Generi** o **Compositori**. Le informazioni sull'album, l'artista, il genere e il compositore vengono raccolte, se disponibili, grazie ai tag ID3 o M4A associati ai file dei brani.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi o compositori a una playlist, selezionare gli elementi, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a el. brani**. È possibile creare una nuova playlist o aggiungerli a una esistente.

Per visualizzare le playlist, selezionare **Elenchi brani**. Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Nuovo elenco brani**. Quando è visualizzata una playlist creata dall'utente, per aggiungere nuovi brani selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per eliminare una playlist, premere . L'eliminazione di una playlist elimina solo la playlist, non i file musicali.

Visual Radio (servizio di rete)

È possibile utilizzare l'applicazione Visual Radio come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e le stazioni memorizzate. Se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio, è possibile visualizzare informazioni correlate al programma radio sul display. Questo servizio di rete utilizza dati a pacchetto (servizio di rete). È possibile ascoltare la radio FM e contemporaneamente utilizzare altre applicazioni.

Per utilizzare il servizio Visual Radio, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- Il dispositivo deve essere acceso.
- Nel dispositivo deve inserita una carta SIM valida.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- La stazione che si ascolta e l'operatore della rete utilizzato devono supportare il dispositivo.
- Deve essere definito un punto di accesso Internet per poter accedere al server Visual Radio dell'operatore. Consultare 'Punti di accesso', pag. 103.
- La stazione deve avere l'ID del servizio Visual Radio corretto e il servizio Visual Radio deve essere abilitato. Consultare 'Stazioni salvate', pag. 81.

Se non è possibile accedere al servizio Visual Radio, significa che gli operatori e le stazioni radio dell'area in cui ci si trova non supportano Visual Radio. È possibile che il servizio Visual Radio non sia disponibile in tutte le aree e in tutti i paesi.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

È possibile ascoltare la radio con l'altoparlante incorporato o con un auricolare compatibile. Se si utilizza l'altoparlante, tenere l'auricolare collegato al dispositivo. Il cavo dell'auricolare funziona come antenna della radio e va, pertanto, lasciato libero.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

È possibile effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata in entrata e ascoltare contemporaneamente la radio. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata. Una volta terminata la chiamata, è necessario riattivare l'audio della radio manualmente.

La radio seleziona la banda di frequenza utilizzata sulla base delle informazioni locali ricevute dalla rete.

È possibile utilizzare Visual Radio anche quando il cover del dispositivo è chiuso. Le informazioni relative al canale possono essere visualizzate sul display del cover. Per attivare o disattivare l'audio della radio, premere il tasto del cover.

Ascolto della radio

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Collegare un auricolare compatibile al dispositivo. Il cavo dell'auricolare funziona come antenna della radio e va, pertanto, lasciato libero. Premere e selezionare **Preferiti** > **Radio**.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare | o | . La ricerca termina quando viene trovata una

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

stazione. Per cambiare la frequenza manualmente, selezionare **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Se in precedenza sono state salvate stazioni radio, selezionare | o | per passare alla successiva o alla precedente stazione salvata. Per selezionare la posizione in memoria di una stazione, premere il tasto numerico corrispondente..

Per regolare il volume, premere o . Per ascoltare la radio tramite l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per visualizzare le stazioni disponibili sulla base della posizione, selezionare **Opzioni** > **Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**. Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**. Consultare 'Stazioni salvate', pag. 81.

Per tornare alla modalità standby e lasciare la radio FM accesa in background, selezionare **Opzioni** > **Ripr. in background**.

Visualizzazione del contenuto visivo

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Per visualizzare il contenuto visivo di una stazione sintonizzata, selezionare | o **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**. Se l'ID del servizio visivo della stazione non è stato salvato, inserirlo oppure selezionare **Recupera** per cercarlo nella Directory Stazioni (servizio di rete).

Quando viene stabilita la connessione al servizio visivo, sul display viene visualizzato il contenuto visivo corrente progettato dal fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del display relative alla vista del contenuto visivo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni schermo** > **Illuminazione** o **Timeout risp. energet.**.

Stazioni salvate

Nella radio è possibile salvare fino a 20 stazioni in Visual Radio. Per aprire l'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**. Per visualizzare il contenuto visivo

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

relativo a una stazione con il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Tono avvio — Consente di selezionare se deve essere riprodotto un tono all'avvio dell'applicazione.

Servizio avvio automat. — Selezionare **Sì** per configurare l'avvio automatico del servizio Visual Radio quando si sceglie una stazione salvata che offre il servizio visivo.

Punto di accesso — Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione dati. Per utilizzare l'applicazione come normale radio FM non è necessario definire un punto di accesso.

ChatChat (servizio di rete)

Premere e selezionare **Preferiti** > **Chat**.

Il servizio Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori di servizi.

Selezionare **Conversazioni** per iniziare o continuare una conversazione con un utente del servizio di chat, **Contatti chat** per creare, modificare o visualizzare lo stato in linea dei contatti chat, **Gruppi chat** per iniziare o continuare una conversazione di gruppo con più utenti del servizio di chat oppure **Chat registrate** per visualizzare una sessione di chat precedente che è stata salvata.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi, le informazioni e le tariffe con l'operatore della rete o il fornitore di servizi.

Acquisizione delle impostazioni chat

È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore del servizio di chat. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. Consultare 'Impostazioni del server di chat', pag. 85.

Connessione a un server di chat

1 Per connettersi al server di chat in uso, aprire **Chat** e selezionare **Opzioni** > **Accedi**. Per modificare il server

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

di chat in uso e salvare nuovi server di chat, consultare 'Impostazioni del server di chat', pag. 85.

2 Immettere l'ID utente e la password e premere ◉ per accedere. L'ID utente e la password per il server di chat vengono assegnati dal fornitore di servizi.

3 Per disconnettersi, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Modifica delle impostazioni di chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**, quindi:

Usa soprannome (disponibile solo se i gruppi chat sono supportati dal server) — Per immettere un soprannome, selezionare **Sì**.

Presenza chat — Per consentire ad altri di verificare se si è in linea, selezionare **Attiva per tutti**.

Consenti messaggi da — Per accettare messaggi da tutti, selezionare **Tutti**.

Consenti inviti da — Per accettare inviti solo dai propri contatti chat, selezionare **Solo Contatti chat**. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

Velocità flusso msgg. — Per selezionare la velocità con cui verranno visualizzati i messaggi.

Ordina Contatti chat — Specificare in che modo si desidera ordinare i contatti chat: **In ordine alfabet.** o **Per stato in linea**.

Ricarica presenti — Per scegliere come aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea dei contatti chat, selezionare **Automatica** o **Manuale**.

Contatti offline — Specificare se i contatti chat con uno stato offline devono apparire nel relativo elenco.

Ricerca di utenti e gruppi chat

Per cercare i gruppi, nella vista **Gruppi chat** selezionare **Opzioni** > **Cerca**. È possibile eseguire la ricerca in base a **Nome gruppo**, **Argomento** e **Membri** (ID utente).

Per cercare gli utenti, nella vista **Contatti chat** selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto chat** > **Cerca nel server**. È possibile eseguire la ricerca di **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

Partecipazione a gruppi chat

La vista **Gruppi chat** visualizza un elenco dei gruppi chat che sono stati salvati o a cui si sta partecipando.

Per entrare in un gruppo chat salvato, premere ◉.

Per entrare in un gruppo chat non incluso nell'elenco di cui però si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni** > **Entra in nuovo gr.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Esci da gruppo chat**.

Chat

Dopo l'ingresso in un gruppo chat, è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nel campo dell'editor dei messaggi e premere ⦿.

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Invia msg. privato**.

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio, quindi **Opzioni** > **Rispondi**.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Per impedire la ricezione di messaggi provenienti da determinati partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di blocco**, quindi l'opzione desiderata.

Registrazione di chat

Per registrare in un file i messaggi scambiati durante una conversazione oppure durante la partecipazione a un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Registra chat**. Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi registr.**. Per visualizzare le chat registrate, nella vista principale selezionare **Chat registrate**.

Visualizzazione e avvio delle conversazioni

La vista **Conversazioni** visualizza un elenco dei partecipanti a singole conversazioni con i quali è in corso una conversazione. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente uscendo da **Chat**.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante e premere ⦿.

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere ⦿.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**. Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni** > **Chiudi conversaz.**.

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni** > **Nuova conversaz.**.

Per salvare un partecipante alla conversazione nei Contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Agg. a Contatti chat**.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, selezionare **Opzioni** > **Attiva risp. autom.**. È comunque possibile ricevere messaggi.

Contatti chat

Nella vista **Contatti chat**, è possibile recuperare gli elenchi dei contatti chat dal server oppure aggiungere un nuovo

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

contatto chat all'elenco. Quando si accede al server, l'elenco dei contatti chat utilizzato in precedenza verrà recuperato dal server automaticamente.

Impostazioni del server di chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server**. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore di rete o dal fornitore del servizio di chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio. Se non si conoscono l'ID utente o la password, contattare il proprio fornitore di servizi.

Server — Visualizzare un elenco di tutti i server di chat definiti.

Server predefinito — Cambiare il server di chat a cui si desidera connettersi.

Tipo di accesso chat — Per accedere automaticamente quando si avvia l'applicazione **Chat**, selezionare **All'avvio applicaz.**.

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server di chat, selezionare **Server** > **Opzioni** > **Nuovo server**. Immettere le seguenti impostazioni:

Nome server — Il nome del server di chat.

Punto accesso in uso — Il punto di accesso che si desidera utilizzare per il server.

Indirizzo Web — L'indirizzo URL del server di chat

ID utente — L'ID utente.

Password — La password di accesso.

Preferiti - aggiunta di collegamenti

Premere e selezionare **Preferiti** > **Preferiti**.

I collegamenti predefiniti sono i seguenti: apre l'**Agenda**, apre la cartella **Ricevuti** e apre le **Note**.

Giochi

Premere e selezionare **Preferiti**, quindi un gioco. Per visualizzare le istruzioni del gioco, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ufficio

Calcolatrice

Per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, estrazione di radici quadrate e calcolo di percentuali, premere e selezionare **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Convertitore

Per convertire misure, premere e selezionare **Ufficio** > **Convertit.**.

Il livello di precisione dell'opzione **Convertit.** è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

1 Nel campo **Tipo**, selezionare l'unità di misura che si desidera usare.
2 Nel primo campo **Unità**, selezionare l'unità di misura che si desidera convertire. Nel successivo campo **Unità**, selezionare l'unità di misura di destinazione.
3 Nel primo campo **Quantità**, immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Impostazione della valuta di base e tassi di cambio

Selezionare **Tipo** > **Valuta** > **Opzioni** > **Tassi valuta**. Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Note

Per scrivere note, premere e selezionare **Ufficio** > **Note**. È possibile inviare note a dispositivi compatibili e salvare in **Note** i file di testo (.txt) ricevuti.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per stampare una nota su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Registratore

Per registrare memo vocali, premere e selezionare **Ufficio** > **Registrat.**. Per registrare una conversazione telefonica, aprire **Registrat.** durante una chiamata vocale. Entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi durante la registrazione.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Personalizzazione del dispositivo

Le applicazioni aperte e le cartelle in cui vi sono applicazioni aperte sono indicate da una piccola icona nel menu principale.

- Per utilizzare il display in modalità standby per accedere rapidamente alle applicazioni di uso più frequente, consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 90.
- Per modificare l'immagine di sfondo in modalità standby o quanto visualizzato nello screen saver, consultare 'Modifica dell'aspetto grafico del dispositivo', pag. 90.
- Per personalizzare i toni di chiamata, consultare 'Modi d'uso — impostazione toni', pag. 88 e 'Aggiunta di toni di chiamata per le schede Rubrica', pag. 69.
- Per modificare i collegamenti associati alle diverse pressioni del tasto di scorrimento e ai tasti di selezione in modalità standby, consultare 'Modalità standby', pag. 101.

- Per configurare il display del cover, consultare 'Impostazioni del display del cover', pag. 101.
- Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere e selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.
- Per sostituire il messaggio iniziale con un'immagine o un'animazione, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Generale** > **Logo o msg. iniziale**.
- Per cambiare la vista del menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenca**.
- Per riorganizzare il menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni** > **Sposta**, **Sposta in cartella** o **Nuova cartella**. È possibile spostare le applicazioni utilizzate meno di frequente in cartelle e quelle utilizzate più spesso nel menu principale.

Modi d'uso — impostazione toni

Per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

chiamanti diversi, premere e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**.

Per modificare il modo d'uso, premere in modalità standby. Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **OK**.

Suggerimento: In modalità Pieghevole chiuso, premere più volte fino a selezionare il modo d'uso desiderato sul display del cover, quindi premere il tasto del cover.

Per modificare un modo d'uso, premere e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**. Selezionare il modo d'uso, quindi **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere per visualizzare le opzioni. I toni memorizzati in una memory card sono indicati da . È possibile scorrere l'elenco dei toni e ascoltare ciascuno di essi prima della selezione. Per interrompere l'audio, premere un tasto qualsiasi.

Quando si seleziona un tono, in **Download toni** viene visualizzato un elenco di preferiti. È possibile selezionare un preferito ed eseguire la connessione a una pagina Web per scaricare toni.

Se si desidera che venga pronunciato il nome del chiamante quando il dispositivo suona, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Pronuncia nome** > **Attiva**. Il nome del chiamante deve essere salvato nella **Rubrica**.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso **Offline** consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso **Offline**, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali telefonici della rete senza fili da e verso il telefono cellulare vengono soppressi. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

Avvertenza: Nel modo d'uso Offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, ad eccezione di chiamate ad alcuni numeri di emergenza, oppure utilizzare altre funzionalità per cui è necessaria la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per cambiare il modo d'uso **Offline**, premere e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente. Se una connessione Bluetooth viene attivata prima di avere specificato il modo d'uso **Offline**, verrà disattivata. Una connessione Bluetooth verrà riattivata

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

automaticamente dopo avere disattivato il modo d'uso **Offline**. Consultare 'Impostazioni', pag. 93.

Modifica dell'aspetto grafico del dispositivo

Per cambiare l'aspetto grafico del display e modificare elementi, quali lo sfondo e le icone, premere e selezionare **Strumenti** > **Temi**. Il tema attivo è contrassegnato da . In **Temi** è possibile raggruppare elementi provenienti da altri temi o selezionare immagini dalla **Galleria** per aumentare il livello di personalizzazione. I temi nella memory card (se inserita) sono indicati da . Se la memory card non è inserita nel dispositivo, i temi presenti nella memory card stessa non sono disponibili. Per utilizzare i temi presenti nella memory card senza inserire quest'ultima, è necessario salvarli nella memoria del dispositivo.

Per aprire la connessione a un browser e scaricare altri temi, selezionare **Download temi**.

Per attivare un tema, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Applica**. Per visualizzare un tema in anteprima prima di attivarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per modificare i temi, selezionare un tema e scegliere **Opzioni** > **Modifica** per cambiare le impostazioni relative a **Sfondo** e **Risparmio energetico**.

Per ripristinare le impostazioni originali del tema selezionato, scegliere **Opzioni** > **Ripristina tema orig.** durante la modifica del tema.

Funzionalità Menu rapido

Utilizzare il display in modalità standby per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente. La funzionalità Menu rapido è in uso per impostazione predefinita.

Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Menu rapido**, quindi premere per attivare o disattivare la funzionalità Menu rapido.

Il display della funzionalità Menu rapido presenta le applicazioni predefinite nella parte superiore dello schermo, mentre gli eventi dell'Agenda, degli Impegni e del lettore sono riportati nella parte sottostante.

Selezionare un'applicazione o un evento e premere .

I collegamenti standard del tasto di scorrimento

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

disponibili in modalità standby non possono essere utilizzati quando è attiva la funzionalità Menu rapido.

Per cambiare i collegamenti predefiniti delle applicazioni, premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Appl.ni Menu rapido**, quindi premere .

Potrebbe non essere possibile cambiare alcuni collegamenti.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Connettività

Connettività Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili. I dispositivi compatibili possono essere costituiti da telefoni cellulari, computer e accessori, quali auricolari e kit veicolari. Mediante la tecnologia Bluetooth è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, connettersi senza fili al PC compatibile, ad esempio per trasferire file, oppure connettersi a una stampante compatibile per stampare foto con **Stampa immag.**. Consultare 'Stampa di foto', pag. 34.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: BPP (Basic Printing Profile), GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-Up Networking Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Handsfree Profile), GEOP (Generic Object Exchange Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile), BIP (Basic Imaging Profile), SAP (SIM Access Profile) e HIDP (Human Interface Device Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Glossario: Un profilo corrisponde a un servizio o una funzione e definisce la modalità di connessione di dispositivi diversi. Ad esempio, il profilo HFP viene utilizzato per connettere il dispositivo al vivavoce. I dispositivi sono compatibili quando supportano lo stesso profilo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato. Per ulteriori informazioni sul blocco del dispositivo, consultare 'Protezione', pag. 105.

Impostazioni

Premere e selezionare **Preferiti** > **Bluetooth**. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, viene chiesto di specificare un nome per il dispositivo. Dopo aver configurato una connessione Bluetooth e impostato **Visibilità telefono** su **Visibile a tutti**, il dispositivo e il nome saranno visibili agli utenti che dispongono di dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Bluetooth — Per connettersi senza fili a un altro dispositivo compatibile, impostare la connettività Bluetooth su **Attivato**, quindi stabilire una connessione.

Visibilità telefono — Per consentire che il dispositivo sia individuato da altri dispositivi con tecnologia Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per nasconderlo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Consente di modificare il nome del dispositivo.

Modalità SIM remota — Per abilitare un altro dispositivo, come un kit veicolare compatibile, ad utilizzare la carta SIM nel proprio dispositivo per connettersi alla rete, selezionare **Attiva**.

Modalità SIM remota

Per usare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth, quindi abilitare l'uso della modalità SIM remota sul proprio dispositivo. Prima di poter attivare la modalità, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Durante l'associazione, usare un codice a 16 cifre e autorizzare l'altro dispositivo. Consultare 'Associazione dei dispositivi', pag. 95. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attiva sul proprio Nokia N71, **SIM remota** viene visualizzato in modalità standby. La connessione alla rete senza fili è disattivata, come segnalato dall'indicatore ✕ nell'area relativa all'indicatore della potenza del segnale e non è possibile usare i servizi o le funzioni della carta SIM che necessitano della copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è nella modalità SIM remota, è possibile solo usare un accessorio compatibile connesso, ad esempio un kit veicolare, per effettuare e ricevere chiamate. In questa modalità, il dispositivo senza fili non potrà effettuare alcuna chiamata, tranne che ai numeri di emergenza programmati sul proprio dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per effettuare chiamate dal proprio dispositivo, è necessario prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Suggerimenti per la protezione

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non associarsi a un dispositivo sconosciuto.

Invio di dati

È possibile disporre di più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Indicatori della connettività Bluetooth

- Se in modalità standby viene visualizzato , significa che è attiva una connessione Bluetooth.
- Se lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo.
- Se rimane fisso, significa che la connessione Bluetooth è attiva.

Suggerimento: Per inviare del testo, aprire **Note**, scrivere il testo e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

1. Aprire un'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare. Aprire ad esempio la **Galleria** per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile.
2. Selezionare l'elemento, quindi **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display.
   Icone dei dispositivi: — Computer, — Telefono, — Dispositivo audio o video e — Altro.
   Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.
3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice di protezione. Consultare 'Associazione dei dispositivi', pag. 95.
5. Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Nella cartella **Inviati** in **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi inviati tramite la connettività Bluetooth.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero visualizzare solo indirizzi univoci (indirizzi dei dispositivi). Per individuare

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere il codice ***#2820#*** in modalità standby.

Associazione dei dispositivi

Nella vista principale dell'applicazione **Bluetooth**, premere per aprire la vista dei dispositivi associati ( ).

Per eseguire l'associazione, creare un codice protezione di massimo 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. I dispositivi con la tecnologia senza fili Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella vista dei dispositivi associati.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere tra le seguenti opzioni:

Autorizzato — Le connessioni tra il proprio dispositivo e l'altro potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile. indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato — Le richieste di connessione provenienti da questo dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Suggerimento: Se si annulla l'associazione al dispositivo a cui si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà disattivata.

Ricezione di dati

Alla ricezione di dati tramite una connessione Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, verrà visualizzato e l'elemento verrà inserito nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I messaggi ricevuti tramite una connessione Bluetooth sono indicati da . Consultare 'Ricevuti — Ricezione di messaggi', pag. 45.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Disattivazione della connettività Bluetooth

Per disattivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Connessione a infrarossi

Con la connessione a infrarossi (IR), è possibile trasferire dati quali biglietti da visita, note di agenda e file multimediali con un dispositivo compatibile.

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi ed evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

Invio e ricezione di dati:

1. Accertarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi che inviano e ricevono dati puntino una verso l'altra e che non vi siano ostacoli tra i due dispositivi. La distanza consigliata tra i due dispositivi è di massimo 1 metro.
2. L'utente del dispositivo ricevente attiva la porta a infrarossi.
   Per attivare la porta a infrarossi del proprio dispositivo per ricevere dati, premere e selezionare **Preferiti** > **Infrarossi**.
3. L'utente del dispositivo che invia i dati seleziona la funzione infrarossi desiderata per avviare il trasferimento dei dati.
   Per inviare i dati, individuare il file desiderato in un'applicazione o in gestione risorse e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e deve essere riavviata.

Tutti gli elementi ricevuti mediante la porta a infrarossi vengono collocati nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I nuovi messaggi ricevuti con connessione a infrarossi sono indicati da .

Quando lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo o che una connessione è andata persa.

Quando rimane fisso, significa che la connessione a infrarossi è attiva e il dispositivo è pronto per inviare e ricevere dati mediante la sua porta a infrarossi.

Cavo dati

Per selezionare la funzione per cui utilizzare la connessione mediante cavo dati USB, premere e

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

selezionare **Connettiv.** > **Cavo dati** > **Richiesta alla connessione**, **PC Suite** o **Trasferimento dati**.

Connessioni al PC

È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC. Ad esempio, con Nokia PC Suite è possibile trasferire foto tra il dispositivo e un PC compatibile.

Stabilire sempre la connessione dal PC per la sincronizzazione con il dispositivo.

Utilizzo del dispositivo come modem

È possibile utilizzare il dispositivo come modem per inviare e ricevere e-mail oppure per connettersi a Internet con un PC compatibile tramite una connessione Bluetooth, a infrarossi o un cavo dati USB. Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento al Manuale d'uso di Nokia PC Suite.

Suggerimento: Al primo utilizzo di Nokia PC Suite, connettere il dispositivo a un PC compatibile e usare Nokia PC Suite tramite la Connessione guidata disponibile in Nokia PC Suite.

Gestione connessioni

Premere e selezionare **Preferiti** > **Gest. conn.**. Per visualizzare lo stato delle connessioni dati o terminare le connessioni nella rete GSM e UMTS, selezionare **Conn. attive**.

Connessioni dati

Nella vista delle connessioni attive, è possibile visualizzare le connessioni dati aperte: chiamate dati (D) e connessioni dati a pacchetto (3G e).

Nota: L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli visualizzati dipendono dal tipo di connessione.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Sincronizzazione

Premere e selezionare **Preferiti** > **Sincronizz.**. La funzione **Sincronizz.** consente di sincronizzare le note, l'Agenda, la Rubrica o le e-mail in uso con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su Internet. È inoltre possibile creare o modificare le impostazioni di sincronizzazione.

L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML. Per informazioni sulla compatibilità SyncML, contattare il fornitore dell'applicazione con cui si desidera sincronizzare i propri dati.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione mediante uno speciale SMS. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46.

Sincronizzazione dati

Nella vista principale di **Sincronizz.**, è possibile visualizzare i diversi profili di sincronizzazione.

1 Selezionare un profilo di sincronizzazione, quindi **Opzioni** > **Sincronizza**. Lo stato della sincronizzazione verrà indicato sul display.
Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, premere **Annulla**.
Al completamento della sincronizzazione verrà visualizzato un messaggio.

2 Selezionare **Sì** per aprire un file di registro in cui è riportato lo stato della sincronizzazione e il numero di voci che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o scartate (non sincronizzate) nel dispositivo o sul server.

Gestione dispositivi

Premere e selezionare **Preferiti** > **Gest. disp.**.
È possibile ricevere i profili server e le diverse impostazioni di configurazione dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere impostazioni dei punti di accesso per le connessioni dati e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo.

Per connettersi a un server e ricevere impostazioni di configurazione per il dispositivo, selezionare un profilo e scegliere **Opzioni** > **Avvia configuraz.**.

Per consentire o rifiutare la ricezione delle impostazioni di configurazione da parte di fornitori di servizi, selezionare **Opzioni** > **Attiva configuraz.** o **Disattiva config.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni del profilo server

Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Nome server — Immettere il nome del server di configurazione.

ID server — Immettere l'ID univoco del server di configurazione.

Password server — Immettere una password per consentire al server di identificare il dispositivo.

Punto di accesso — Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.

Indirizzo host — Immettere l'indirizzo URL del server.

Porta — Immettere il numero di porta del server.

Nome utente e **Password** — Immettere il nome utente e la password.

Consenti configuraz. — Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Sì**.

Accetta tutte autom. — Se si desidera che il dispositivo chieda una conferma prima di accettare una configurazione dal server, selezionare **No**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Strumenti

Impostaz.

Per modificare le impostazioni, premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.**. Per aprire un gruppo di impostazioni, premere ●. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere ●.

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete e potrebbe non essere possibile modificarle.

Imp. telefono

Generale

Lingua telefono — Modificando la lingua del testo visualizzato nel dispositivo, verranno modificati anche il formato di data e ora, nonché i separatori, ad esempio quelli utilizzati per i calcoli. **Automatica** consente di selezionare la lingua in base alle informazioni presenti nella carta SIM. Dopo la modifica della lingua del testo visualizzato, il dispositivo viene riavviato.

La modifica delle impostazioni **Lingua telefono** o **Lingua scrittura** influisce su tutte le applicazioni del dispositivo e rimarrà effettiva fino all'eventuale modifica successiva.

Lingua scrittura — La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo.

Scrittura facilitata — Impostare il metodo di scrittura intuitivo su **Attiva** o **Disattiva** per tutti gli editor presenti nel dispositivo. Il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo non è disponibile per tutte le lingue.

Logo o msg. iniziale — Il logo o messaggio iniziale viene visualizzato brevemente all'accensione del dispositivo. Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per scrivere un messaggio iniziale o **Foto** per scegliere una foto dalla **Galleria**.

Ripristino imp. iniz. — È possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare 'Protezione', pag. 105, 'Telefono e SIM', pag. 107. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti e i file rimarranno inalterati.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tasto voce — Consente di definire l'uso del tasto laterale per i comandi vocali o PTT.

Modalità standby

Menu rapido — Utilizzare i collegamenti alle applicazioni nella modalità standby. Consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 90.

Tasto selezione sn — Associare un collegamento a (⌐) nella modalità standby.

Tasto selezione dx — Associare un collegamento a (¬) nella modalità standby.

Appl.ni Menu rapido — Selezionare i collegamenti alle applicazioni che si desidera vengano visualizzati nella funzionalità Menu rapido. Questa impostazione è disponibile soltanto se la funzionalità **Menu rapido** è attivata.

È anche possibile associare collegamenti alle diverse pressioni del tasto di scorrimento. I collegamenti del tasto di scorrimento non sono disponibili se è attiva la funzionalità **Menu rapido**.

Logo operatore — Questa impostazione è disponibile solo se è stato ricevuto e salvato un logo operatore. Selezionare **Disattiva** se non si desidera che il logo venga visualizzato.

Display

Luminosità — È possibile aumentare o ridurre il livello di luminosità del display. Tuttavia, in condizioni estreme di illuminazione, la luminosità del display viene regolata automaticamente.

Timeout risparmio ener. — Selezionare l'intervallo di tempo dopo il quale si attiva la modalità di risparmio energetico.

Timeout illuminazione — Selezionare un timeout trascorso il quale l'illuminazione del display verrà disattivata.

Impostazioni del display del cover

Luminosità — È possibile aumentare o ridurre la luminosità del display del cover. La modifica della luminosità del display del cover non influisce sulla luminosità del display principale.

Sfondo — Selezionare e ritagliare un'immagine di sfondo e impostare la durata di visualizzazione della stessa sul display del cover in modalità standby.

Screen saver — Selezionare il tipo di risparmio energetico del display del cover, il relativo periodo di timeout e l'eventuale visualizzazione di un'immagine o di un'animazione come screen saver dopo il periodo di timeout prima dell'attivazione del risparmio energetico.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Risp. se pieg. aperto — Selezionare **Sì** per rispondere alle chiamate aprendo il cover.

Impostazioni

Invio proprio numero — È possibile impostare il dispositivo in modo che il proprio numero sia visibile (**Sì**) o non visibile (**No**) all'interlocutore. In alternativa, il valore può essere impostato dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione (**Definito da rete**) (servizio di rete).

Avviso di chiamata — Se è stato attivato l'avviso di chiamata (servizio di rete), durante una chiamata verrà notificata una nuova chiamata entrante. Attivare (**Attiva**) o disattivare (**Annulla**) la funzione oppure verificare se tale funzione è attivata (**Verifica stato**).

Rifiuta chiamate con SMS — Selezionare **Sì** per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Consultare 'Risposta o rifiuto di una chiamata vocale', pag. 62.

Testo messaggio — Consente di scrivere il testo dell'SMS da inviare quando si rifiuta una chiamata.

Foto in chiam. video — Consente di rifiutare l'invio di video quando si riceve una chiamata video. Selezionare una foto da visualizzare al posto del video.

Richiamo automatico — Consente di impostare il proprio dispositivo in modo che vengano effettuati fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Per interrompere la composizione automatica, premere .

Info sulla chiamata — Attivare questa impostazione per visualizzare per un breve istante la durata approssimativa dell'ultima chiamata.

Chiamata rapida — Per comporre i numeri associati ai tasti di chiamata rapida (2 - 9) tenere premuto il relativo tasto. Consultare anche 'Chiamata rapida', pag. 56.

Risp. con ogni tasto — Per rispondere a una chiamata entrante premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione di , , e , selezionare **Attiva**.

Linea attiva — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, viene visualizzato **2** in modalità standby.

Suggerimento: Per passare da una linea telefonica all'altra, tenere premuto # in modalità standby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Cambio linea — Per impedire la selezione della linea (servizio di rete), selezionare **Disattiva** se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Connessione

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS disponibile nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso per l'applicazione **Servizi** per visualizzare le pagine WML o XHTML
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Punti di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 46. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere stati preimpostati sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli. indica un punto di accesso protetto.

indica un punto di accesso dati a pacchetto.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione — Immettere un nome descrittivo per la connessione.

Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Per poter utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Dati a pacchetto

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome p.to di accesso — È possibile ottenere il nome del punto di accesso dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e in genere è indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Selezionare **Sì** se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o non si desidera salvare la password nel dispositivo.

Password — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati e in genere è indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Definire il livello di autenticazione: **Normale** o **Protetta**.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per modificare le seguenti impostazioni:

Tipo rete — Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare: **Impostazioni IPv4** o **Impostazioni IPv6**. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzo DNS — In **Server nome primario:**, immettere l'indirizzo IP del server DNS primario. In **Server nome second.:**, immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi.

Indirizzo serv. proxy — Definire l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero della porta proxy.

Pagina iniziale — Definire una pagina iniziale.

Selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi:

Impostazioni IPv4 > **Indirizzo IP telefono** (l'indirizzo IP del proprio dispositivo), **Maschera di sottorete** (l'indirizzo IP della sottorete), **Gateway predefinito** (il gateway) e **Indirizzo DNS** — Immettere gli indirizzi IP del server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni IPv6 > **Indirizzo DNS** — Selezionare **Automatica**, **Standard** o **Defin. dall'utente**.

Canale ad-hoc (solo per **Ad-hoc**) — Per immettere un numero di canale (1-11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.

Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero della porta proxy.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Conn. dati pacchetto — Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il dispositivo effettuerà la registrazione alla rete dati a pacchetto. Una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più veloce. Se non esiste copertura dati a pacchetto, il dispositivo cercherà periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà stabilita una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer.

Configurazioni

È possibile ricevere impostazioni affidabili per il server dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. In alternativa, le impostazioni possono essere memorizzate nella carta (U)SIM. Utilizzare **Configurazioni** per salvare le impostazioni nel dispositivo, visualizzarle o eliminarle.

Data e ora

Consultare 'Impostazioni dell'orologio', pag. 13 e le impostazioni relative alla lingua in 'Generale', pag. 100.

Protezione

Telefono e SIM

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice verrà chiesto a ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN (Personal Identification Number). Consultare 'Glossario dei codici PIN e di protezione', pag. 106.

Codice PIN, **Codice PIN2** e **Codice di protezione** — È possibile modificare il codice di protezione, il codice PIN e

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

il codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da 0 a 9. Se si dimentica uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi. Consultare 'Glossario dei codici PIN e di protezione', pag. 106.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Interv. blocco autom. — È possibile impostare un intervallo di timeout in seguito al quale il dispositivo verrà bloccato automaticamente. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Per sbloccare il dispositivo, inserire il codice di protezione.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Suggerimento: Per bloccare manualmente il dispositivo, premere . Verrà visualizzato un elenco di comandi. Selezionare **Blocca telefono**.

Blocca se SIM diversa — È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Grup. chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Conferma servizi SIM — Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Glossario dei codici PIN e di protezione

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. In genere, il codice PIN, che può includere da 4 a 8 cifre, viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN — Viene fornito insieme alla carta USIM, che è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) — Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza)—Questo codice (5 cifre) può essere utilizzato per bloccare il dispositivo al fine di impedirne l'uso non autorizzato. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice, contattare il fornitore di servizi.

I codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) — Viene richiesto per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

Gestione certificati

I certificati digitali non costituiscono una garanzia di sicurezza, ma consentono di verificare l'origine del software.

Nella vista principale Gestione certificati viene riportato un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel dispositivo. Premere ◔ per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o server remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto (**Certificato scaduto**) o non è valido (**Certificato non ancora valido**) quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Visualizzazione dei dettagli dei certificati

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere **Opzioni** > **Dettagli certificato**. All'apertura dei dettagli di un certificato viene verificata la validità dello stesso e visualizzato uno dei seguenti messaggi:

Certificato non attendibile — Nessuna delle applicazioni è stata impostata per l'utilizzo del certificato. Consultare 'Modifica delle impostazioni di attendibilità', pag. 108.

Certificato scaduto — Il periodo di validità del certificato è terminato.

Certificato non ancora valido — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Modifica delle impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare un certificato di autorità e scegliere **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

Installaz. Symbian: **Sì** — Il certificato può certificare l'origine della nuova applicazione del sistema operativo Symbian.

Internet > **Sì** — Il certificato può certificare server.

Installazione applic. > **Sì** — Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione Java™.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica impostaz.** per modificare il valore.

Rileva ogg. protez.

Alcuni file musicali protetti da copyright potrebbero includere un identificatore di transazione. Specificare se si desidera consentire l'invio dell'identificatore con il file musicale se si invia o inoltra il file. Il fornitore del file musicale può usare l'identificatore per tenere traccia della distribuzione dei file.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Deviazioni

Deviazioni consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare le chiamate che si desidera deviare e l'opzione di deviazione delle chiamate desiderata. Per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o non si desidera accettare chiamate entranti, selezionare **Se occupato**. Attivare (**Attiva**) o disattivare (**Annulla**) l'opzione oppure verificare se tale opzione è attivata (**Controlla stato**).

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore viene visualizzato in modalità standby.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco chiam.

Blocco chiam. (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare l'opzione di blocco desiderata quindi attivarla (**Attiva**) o disattivarla (**Annulla**) oppure verificare se tale opzione è attiva (**Verifica stato**). **Blocco chiam.** influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. La rete GSM è indicata da in modalità standby. La rete UMTS è indicata da 3G.

Modalità di rete (disponibile solo se supportata dall'operatore) — Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra gli operatori. Rivolgersi al proprio operatore della rete per ulteriori informazioni.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per selezionare manualmente la rete da un elenco di reti. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. Per la rete selezionata deve essere stato stipulato un contratto di roaming con l'operatore della propria rete, ovvero l'operatore della carta SIM inserita nel dispositivo.

Glossario: Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Info microcella — Selezionare **Attivo** per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

Accessori

Nella modalità standby, indica che un auricolare compatibile è connesso, mentre indica che l'auricolare non è disponibile oppure si è persa la connessione Bluetooth all'auricolare. indica che un loopset compatibile è connesso, indica che **TTY** è connesso e indica che un kit veicolare è connesso.

Selezionare **Auricolare**, **Loopset**, **TTY**, **Vivavoce Bluetooth** o **Kit veicolare**, quindi:

Modo predefinito — Per impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si connette un determinato accessorio al dispositivo. Consultare 'Modi d'uso — impostazione toni', pag. 88.

Risposta automatica — Per specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata. La risposta automatica non è disponibile per **TTY**.

Se si usa un **TTY**, è necessario attivarlo sul proprio dispositivo. Premere e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Accessori** > **TTY** > **Usa TTY** > **Sì**.

Comandi vocali

Per controllare il dispositivo è possibile utilizzare comandi vocali. Per ulteriori informazioni sui comandi vocali avanzati supportati dal dispositivo, consultare 'Chiamata a riconoscimento vocale', pag. 56.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per attivare i comandi vocali avanzati per l'avvio delle applicazioni e dei modi d'uso, è necessario aprire l'applicazione **Com. voc.** e la relativa cartella **Modi d'uso**. Premere e selezionare **Strumenti** > **Com. voc.** > **Modi d'uso**. Nel dispositivo verranno creati i nomi vocali per le applicazioni e i modi d'uso. Per utilizzare comandi vocali avanzati, tenere premuto in modalità standby e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Suggerimento: In alternativa, per definire il tasto laterale per l'uso dei comandi vocali, consultare 'Generale', pag. 100.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**. Per aggiungere un secondo comando vocale da utilizzare per avviare l'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**, quindi immettere il testo del nuovo comando vocale. Evitare nomi molto brevi, abbreviazioni e acronimi.

Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per modificare le impostazioni dei comandi vocali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Per spegnere il sintetizzatore che riproduce i nomi e i comandi vocali riconosciuti nella lingua del dispositivo, selezionare **Sintetizzatore** > **Disattiva**. Per rimuovere i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo, ad esempio quando cambia l'utente principale, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.

Gestione applicazioni

Premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. applic.**. Nel dispositivo è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- Le applicazioni J2ME™ basate sulla tecnologia Java e con estensione .jad o .jar ( ).
- Altre applicazioni e altri prodotti software compatibili con il sistema operativo Symbian ( ). I file di installazione hanno estensione .sis. Installare solo prodotti software appositamente progettati per il dispositivo Nokia N71. I fornitori di prodotti software faranno spesso riferimento al numero di modello ufficiale di questo prodotto: il Nokia N71-1.

I file di installazione possono essere trasferiti nel dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite. Se si utilizza Esplora risorse di Microsoft per trasferire un file,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

salvare il file in una memory card compatibile (disco locale).

Installazione di applicazioni e software

indica un'applicazione .sis, indica un'applicazione Java, segnala che l'applicazione non è installata completamente e segnala che l'applicazione è installata nella memory card.

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.
- Per visualizzare i dettagli relativi al certificato di protezione dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza certif.**. Consultare 'Gestione certificati', pag. 107.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.
- Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download. Se per le applicazioni non è stato definito alcun punto di accesso, verrà chiesto di selezionarne uno. Per scaricare il file .jar, potrebbe essere necessario immettere il nome utente e la password per accedere al server. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al fornitore o al produttore dell'applicazione.

1 Per trovare un file di installazione, premere e selezionare **Strumenti** > **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del dispositivo o nella memory card (se inserita) in **Gest. file**oppure aprire un messaggio in **Messaggi** > **Ricevuti** contenente un file di installazione.

2 In **Gest. applic.**, selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni, scorrere fino al file di installazione e premere per avviare l'installazione. Durante l'installazione, sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso simile al seguente: "Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione".

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Per avviare un'applicazione installata, individuarla nel menu e premere ⦿.

Per stabilire una connessione alla rete e visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**, se disponibile.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per inviare il registro di installazione a un servizio help desk affinché controlli ciò che è stato installato o rimosso, selezionare **Opzioni** > **Invia registro** > **Via SMS** o **Via e-mail** (disponibile solo se sono presenti le impostazioni e-mail corrette).

Importante: Il dispositivo può supportare solo un'applicazione anti-virus. L'esecuzione di più applicazioni anti-virus potrebbe compromettere le prestazioni o il funzionamento del dispositivo.

I file di installazione (.sis) delle applicazioni conservate nella memoria del dispositivo restano in questa memoria anche dopo aver installato l'applicazione sulla miniSD compatibile. Questi file di installazione potrebbero occupare una grande quantità di memoria sul dispositivo e la memoria potrebbe essere insufficiente per conservare nuove applicazioni, messaggi o altri file. Per evitare questo problema, creare prima una copia di backup dei file di installazione su un PC compatibile con Nokia PC Suite, quindi rimuovere i file di installazione dalla memoria del dispositivo mediante **Gest. file** (vedere 'Gestione file', p. 15).

Rimozione di applicazioni e software

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Nota: Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Verifica in linea cert. — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predef. — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Alcune applicazioni Java possono richiedere una chiamata, l'invio di un messaggio e una connessione di rete a un punto di accesso specifico per il download di dati o componenti aggiuntivi. Nella vista principale **Gest. applic.** selezionare un'applicazione e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni gruppo** per modificare le impostazioni relative a un'applicazione specifica.

Chiavi di attivazione

Per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel dispositivo, premere e selezionare **Strumenti** > **Chiavi att.**, quindi:

Chiavi valide — Visualizza le chiavi connesse a uno o più file multimediali e le chiavi il cui periodo di validità non è ancora iniziato.

Chiavi non valide — Visualizza le chiavi non valide; il periodo di tempo consentito per l'uso del file multimediale è scaduto o vi è un file multimediale protetto ma nessuna chiave di attivazione collegata.

Chiavi non in uso — Visualizza le chiavi che non hanno file multimediali collegati nel dispositivo.

Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave di attivazione non valida, quindi scegliere **Opzioni** > **Acquista chiave attivaz.**. Se la ricezione dei messaggi di informazioni è disattivata, non è possibile aggiornare le chiavi di attivazione. Consultare 'Messaggi di informazioni', pag. 46.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, scorrere fino a una chiave di attivazione e premere ⊙.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Risoluzione dei problemi

Domande e risposte

Codici di accesso

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se lo si dimentica o lo si perde, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore di servizi. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali (ISP), un fornitore di servizi o un operatore della rete.

L'applicazione non risponde

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Per aprire la finestra in cui è possibile passare da un'applicazione a un'altra, tenere premuto . Selezionare l'applicazione desiderata e premere per chiuderla.

Connettività Bluetooth

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente?

R: Verificare che su entrambi i dispositivi sia stata attivata la connettività Bluetooth. Verificare che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro. Verificare che l'altro dispositivo non si trovi in modalità nascosta. Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, sarà possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Preferiti** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

Servizi Web

D: Quale operazione è necessario effettuare se viene visualizzato il seguente messaggio: **Nessun punto di accesso valido definito. Definirne uno nelle impostazioni di Servizi.**?

R: Inserire le impostazioni del browser corrette. Per le istruzioni contattare il fornitore di servizi.

Fotocamera

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Rimuovere le pellicole di plastica protettive che coprono il display e la fotocamera. Verificare che il vetro di protezione dell'obiettivo sia pulito.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Display

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti illuminati o meno. Si tratta di una normale condizione che non costituisce un difetto del display.

Registro

D: Perché il registro appare vuoto?

R: Potrebbe essere stato attivato un filtro e nessun evento di comunicazione corrispondente a quel filtro è stato registrato. Per vedere tutti gli eventi, selezionare **Preferiti** > **Registro** > **Opzioni** > **Filtra** > **Tutte le comunicaz.**.

Memoria insufficiente

D: Come comportarsi quando la memoria del dispositivo è insufficiente?

R: È possibile eliminare i seguenti elementi con regolarità per evitare che la memoria diventi insufficiente:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini e foto nella **Galleria**

Per eliminare informazioni della Rubrica, note dell'Agenda, timer delle chiamate, timer dei costi delle chiamate, punteggi dei giochi o qualsiasi altro dato, passare alla rispettiva applicazione per rimuovere i dati. Se si eliminano più elementi e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** oppure **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.**, provare a eliminare gli elementi uno alla volta iniziando dal più piccolo.

I file di installazione (.sis) delle applicazioni conservate nella memoria del dispositivo restano in questa memoria anche dopo aver installato l'applicazione sulla miniSD compatibile. Rimuovere questi file di installazione dalla memoria del dispositivo. Per fare ciò, creare prima una copia di backup del file di installazione su un PC compatibile con Nokia PC Suite, quindi rimuovere i file di installazione dalla memoria del dispositivo mediante **Gest. file** (vedere 'Gestione file', p. 15).

D: Come è possibile salvare i dati personali prima di eliminarli?

R: È possibile salvare i dati utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Ricorrere a Nokia PC Suite per effettuare una copia di backup di tutti i dati in un computer compatibile.
- Inviare le foto al proprio indirizzo e-mail e salvarle nel proprio computer.
- Inviare i dati tramite una connessione Bluetooth a un dispositivo compatibile.
- Memorizzare i dati su una memory card compatibile.

Messaggi

D: Perché non è possibile selezionare una scheda Rubrica?

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Aggiungere il dato mancante alla scheda nella **Rubrica**.

Messaggi multimediali

D: Quale operazione eseguire quando il dispositivo non riesce a ricevere un messaggio multimediale, poiché la memoria è piena?

R: La quantità di memoria necessaria è indicata nel messaggio di errore: **Memoria insufficiente per recuperare il messaggio. Eliminare prima qualche dato.** Per visualizzare il tipo di dati presenti e la quantità di memoria che i diversi gruppi di dati utilizzano, selezionare **Gestione file** > **Opzioni** >**Dettagli memoria**.

D: Il messaggio **Recupero messaggio in corso** viene visualizzato per un breve istante. Qual è la ragione?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro servizi MMS. Verificare che le impostazioni dei messaggi multimediali siano specificate in modo corretto e che non vi siano errori negli indirizzi o nei numeri di telefono. Selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

D: Come è possibile terminare la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Messaggi**, quindi:
Alla ricezione msg. > **Posticipa recup.** — Per fare in modo che il centro messaggi MMS salvi il messaggio per poterlo recuperare in seguito, ad esempio, dopo aver controllato le impostazioni. Una volta apportata questa modifica, il dispositivo deve comunque inviare note informative alla rete. Per recuperare subito il messaggio, selezionare **Recupera subito**.
Alla ricezione msg. > **Rifiuta messaggio** — Per rifiutare tutti i messaggi multimediali entranti. Una volta apportata questa modifica, il dispositivo deve comunque inviare note informative alla rete e il centro messaggi MMS elimina gli MMS in attesa di essere inviati all'utente.
Ricezione multimed. > **Disattivato** — Per ignorare tutti i messaggi multimediali entranti. Dopo questa modifica il dispositivo non effettuerà alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

Connettività per PC

D: Perché si verificano problemi durante la connessione del dispositivo al PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione nel PC. Fare riferimento al manuale d'uso di Nokia PC Suite disponibile sul CD-ROM. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Nokia PC Suite, vedere la Guida in linea di Nokia PC Suite o visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com.

D: È possibile usare il proprio dispositivo come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un altro numero telefonico.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

D: Perché non è possibile inviare foto e video ad un PC compatibile che è stato associato correttamente al mio dispositivo?

R: Il PC può rifiutare foto e video. Verificare sul manuale del sistema operativo del PC la corretta configurazione delle impostazioni PIM.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1 Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

3 Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

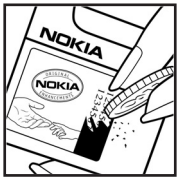

4 Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1.5 cm (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto .

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0.41 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indice analitico

A

agenda
- creazione di voci 76
- sincronizzazione con PC Suite 76

altoparlante 13

applicazione della Guida 18

applicazioni
- installazione 112
- Java 111

attivazione altoparlante
- con cover chiuso 64

B

backup 14

Bluetooth 92
- associazione 95
- auricolare 110
- connessione di due dispositivi, associazione 94
- disattivazione 96
- indirizzo dispositivo 94
- protezione 94

C

cache, cancellazione 74

cancella schermo
- Consultare *Modalità standby*

carta SIM
- copia di nomi e numeri nel telefono cellulare 68
- messaggi 49
- nomi e numeri 68

casella e-mail 46
- recupero automatico 48

casella e-mail remota 46

certificati 107

chat 82
- blocco 84
- connessione a un server 82
- Consultare *chat*
- invio di messaggi istantanei 84
- registrazione dei messaggi 84

chiamata a riconoscimento vocale 56

chiamata in conferenza 56

chiamata rapida 56

chiamata video 57
- rifiuto 62
- risposta 62

chiamate
- chiamate effettuate 64
- durata 64
- impostazioni 102
- impostazioni di deviazione delle chiamate 109
- internazionali 55
- ricevute 64
- trasferimento 63

chiavi di attivazione 114

clip audio 29

clip video 29

codice di protezione 107

codice di sicurezza
- Consultare *codice di protezione*

codice PIN 106

codice UPIN 106

codice UPUK 107

codici 105
- codice di protezione
- codice di sicurezza 107
- codice PIN 106
- codice PIN2 107

comandi servizi 41

comandi USSD 41

comandi vocali 110

connessioni al computer 97

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

connessioni al PC 97
connessioni dati
dettagli 97
indicatori 11
termine 97
connessioni dati a pacchetto
impostazioni 105
controllo del volume 13
altoparlante 13
nel corso di una chiamata 55
copia
schede Rubrica tra la carta SIM e la memoria del telefono cellulare 68

D
data 13
disattivazione dell'audio 35
durata del registro 66

E
e-mail 43
apertura 48
casella e-mail remota 46
impostazioni 51
recupero automatico 48
recupero dalla casella e-mail 47
visualizzazione di allegati 48

F
file multimediali
avanzamento rapido 35
disattivazione dell'audio 35
formati file 35
riavvolgimento 35
file sis 111
file SVG 33
filmati, muvee
muvee personalizzati 37
muvee rapidi 37
formati di file
.jad 111
.jar 111, 112
.sis 111
formati file
RealPlayer 35
fotocamera
autoscatto 22
configurazione impostazione foto 20, 22, 27
flash 21
illuminazione e colore, regolazione 22, 27
impostazioni del registratore video, modifica 27
impostazioni delle foto statiche 23
invio di foto 20
modalità sequenza 22
modifica di video 30
regolazione del flash, impostazioni 20
regolazione della luminosità 20, 26
salvataggio di clip video 26

G
galleria
file in album, ordine 33
presentazioni 33
gestione dei diritti digitali, DRM (digital rights management)
vedere chiavi di attivazione
gestione dispositivi 98
gestione file 15

I
impostazioni
agenda 77
certificati 107
chat 82, 83, 85
codice di protezione 107
codice PIN 106
codice UPIN 106
codice UPUK 107
codici di accesso 105
connessioni dati 103
Connettività Bluetooth 93

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

data e ora 105
deviazione delle chiamate 109
display 101
display del cover 101
impostazioni originali 100
lingua 100
personalizzazione del telefono cellulare 88
punti di accesso 103
restrizione chiamate 109
screen saver 101
impostazioni auricolare 110
impostazioni connessione 103
impostazioni loopset 110
indicatori 11
Internet
Consultare *Web*
Internet, IAP
Vedere *punti di accesso*
invio
clip video 32
foto 20
schede Rubrica, biglietti da visita 67

J

Java
Consultare *applicazioni*

L

lettore musicale 78
lettore video
Consultare *RealPlayer*
luminosità
display 101
impostazione nella fotocamera 20, 26

M

memoria
cancellazione della memoria 16, 64, 65
visualizzazione dell'utilizzo della memoria 16
memory card 14
menu, organizzazione 88
messaggi
e-mail 43
messaggi multimediali (MMS) 43
SMS 43
messaggi multimediali (MMS) 43
messaggi vocali 55
modalità SIM remota 93
modalità standby 88
modi d'uso 88
modifica di video
aggiunta di clip audio 31
aggiunta di effetti 31
aggiunta di transizioni 31
clip video personalizzati 30

N

nomi vocali 110
come effettuare chiamate 57
numeri consentiti 69

O

ora 13
orologio 13
impostazioni 13
sveglia 13

P

PC Suite
dati dell'Agenda 76
sincronizzazione 97
trasferimento di file musicali nella memory card 78
trasferimento di foto in un PC 29
visualizzazione dei dati presenti nella memoria del dispositivo 13, 16
personalizzazione 90
posponi 13
preferiti 71
protezione del copyright
vedere chiavi di attivazione

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

punti di accesso 103
impostazioni 103
R
radio 79
radio FM 79
registro
cancellazione del contenuto 66
filtro 66
registro chiamate
Consultare *registro*
rubrica
Consultare *schede Rubrica*
S
scelte rapide 16
schede Rubrica 67
inserimento di foto 67
invio 67
memorizzazione di toni DTMF 64
segreteria telefonica 55
deviazione di chiamate alla segreteria 109
modifica del numero telefonico 19, 55
Servizi
browser 71
sincronizzazione 98
SMS 43
software
trasferimento di un file nel dispositivo 111
suoni
disattivazione di un tono di chiamata 62
registrazione 87
sveglie
sveglia 13
T
temi 90
toni di chiamata
ricezione in un SMS 46
tono di chiamata personale 69
trasferimento di contenuto da un altro dispositivo 10
V
Visual Radio 79
ID servizio visivo 81
visualizzazione del contenuto 81
vivavoce
vedere *altoparlante*
W
Web
punti di accesso, vedere *punti di accesso*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.