

NOKIA N71



Nokia N71-1

CE 434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-67 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Pop-Port“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginei, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama.

Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamoms, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.

Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“

gali pareikalaui, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikoma sąlyga, kad šis prietaisas neskleidžia kenksmingų trikdžių.

1 LEIDIMAS, LT 9241116

Turinys

Jūsų pačių saugumui	7
---------------------------	---

Jūsų „Nokia N71“	10
------------------------	----

Parametrai.....	10
Medžiagos perkėlimas	10
Svarbiausi simboliai.....	11
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	12
Garso ir garsiakalbio valdymas	12
Laikrodis.....	13
Atminties kortelės naudojimas.....	14
Failų tvarkytuvė.....	15
Naudingi spartieji klavišai	16
Garso/vaizdo programų klavišas.....	17
Paaiškinimas.....	17
Vzd. apraš.	18

Vaizdo kamera.....	19
--------------------	----

Vaizdo kameros rodmenys.....	19
Fotografavimas.....	20
Atvaizdų taisymas.....	23
Kokybiško fotografavimo patarimai.....	24
Vaizdo įrašytuvo ekranas	25
Filmavimas	25

Galerija	29
----------------	----

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	30
Vaizdo įrašų rengimas.....	30
Skaidrių demonstracija	33
Pateiktys	33
Albumai.....	33
Atvaizdų spausdinimas.....	34

Garso ir vaizdo (GV) programos	35
--------------------------------------	----

RealPlayer	35
Kino režis.	37

Pranešimai	39
------------------	----

Teksto rašymas.....	40
Pranešimų rašymas ir siuntimas	42
Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“	44
Pašto dėžutė	45
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	48
Pranešimų parametrai.....	48

Skambinimas	54
-------------------	----

Balso ryšys.....	54
Vaizdo ryšiai (tinklo paslauga)	56

Vaizdo rodymas kitiems (tinklo paslauga).....	57
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti	60
Žurnalas.....	62

Adresų (telefonų) knyga 65

Vardų ir numerių išsaugojimas	65
Adresatų kopijavimas	66
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	67
Adresatų grupių kūrimas	67

Paslaugų naršyklė 69

Paslaugų naršyklės prieigos taškas.....	69
Žymų vaizdas.....	69
Ryšio saugumas.....	70
Naršymas	70
Failų parsisiuntimas ir pirkimas.....	71
Atsijungimas	72
Paslaugų parametrai.....	72

Kalendorius 74

Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	74
Kalendoriaus vaizdai.....	75
Kalendoriaus įrašų tvarkymas.....	75
Kalendoriaus parametrai	75

Mano prg. 76

Muzikos grotuvas	76
------------------------	----

„Visual Radio“ (tinklo paslauga).....	77
MP (tinklo paslauga)	80
Svarbūs – nuorodų sąrašas.....	83
Žaidimai	84

Raštinė85

Skaičiuoklė	85
Keitiklis	85
Užrašai	85
Diktofonas	86

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms87

Aplinka – tonų nustatymas	88
Prietaiso išvaizdos pakeitimas	89
Aktyvusis lauk. režimas.....	89

Ryšiai su išoriniais prietaisais91

„Bluetooth“ ryšys.....	91
Infraraudonųjų spindulių ryšys	94
Kabelis.....	95
Ryšys su kompiuteriu	95
Ryšių tvarkytuvė	96
Sinchronizacija	96
Įtaisų valdyklė	97

Priemonės99

Parametr.	99
----------------	----

Balso komandos.....	109	Įkrovimas ir iškrovimas	117
Programų tvarkytuvė	110	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	117
Įjungimo raktai	112	Priežiūra.....	119
Nesklandumų šalinimas.....	113	Papildoma saugumo informacija.....	120
Klausimai ir atsakymai	113	Rodyklė	124
Informacija apie baterijas.....	117		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO

PRİEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Klaviatūra yra aktyvi tik tada, kai atverčiamasis dangtelis yra atidarytas. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite  . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, 1800 ir 1900 bei UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos. Šiame vadove tinklo paslaugos pažymėtos pastaba skliaustuose „(tinklo paslauga)“.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri

parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – MMS, naršyklė, el. paštas, failų parsisiuntimo per naršyklę ar MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius DC-4, AC-3 ir AC-4 arba su adapteriu CA-44 naudojamus įkroviklius AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ir LCH-12.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik

„Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus.

Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar

Jūsų „Nokia N71“

Modelio numeris: „Nokia N71-1“

Toliau vadinamas „Nokia N71“.

Parametrai

Jūsų „Nokia N71“ MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai jau yra automatiškai nustatyti pagal informaciją, gautą iš paslaugų teikėjo ar tinklo operatoriaus. Gali būti, jog įsigytame prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip pat galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš paslaugų teikėjų.



Medžiagos perkėlimas

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia N71“ galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Nuo telefono modelio priklausoma, kokią medžiagą galite perduoti. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti jame ir jūsų „Nokia N71“ esančius duomenis.

Savo SIM kortelę galite įdėti į kitą prietaisą. Įjungus „Nokia N71“ be SIM kortelės, automatiškai įjunginama beryšė aplinka.

Medžiagos perkėlimas

- 1 Jei programa naudojatis pirmą kartą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Kopijuoklė**. Jeigu naudojote programą anksčiau ir norite pradėti naują duomenų perdavimą, pasirinkite **Perd. duomenis**. Informacijos vaizde pasirinkite **Tęsti**.
 - 2 Pasirinkite, kaip norite perduoti duomenis: „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu. Abiejuose prietaisuose turi būti įdiegta pasirinkto ryšio funkcija.
 - 3 Jei, norėdami ieškoti prietaisų, pasirenkate „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Turi būti įjungtas kito prietaiso aptinkamumas. Pasirinkite savo kitą prietaisą iš sąrašo. Pamatysite prašymą savo „Nokia N71“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1– 16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti. Žr. „Prietaisų poravimas“, 93 psl.
- Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa **Kopijuoklė** nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą **Kopijuoklė** kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei pasirinkote infraraudonųjų spindulių ryšį, sujunkite du prietaisus. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 94 psl.

- 4 Savo „Nokia N71“ pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Failai iš kito prietaiso atminties ir jo suderinamos atminties kortelės (jei įdėta) nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso „Nokia N71“ ar suderinamos atminties kortelės (jei įdėta) katalogą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir vėliau vėl tęsti.

Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis. Norėdami sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise „Nokia“ esančius duomenis, pasirinkite **Telefonai**, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

3G (tinklo paslauga) – prietaisas naudojamas UMTS tinkle.

 – kataloge **Pranešim./Gautieji** yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 – į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 – kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų ryšių.

 – rodomas, jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Be garso** ir parametrų **Pranešimo tonas**, **Moment. pran. tonas** bei **El. laiško tonas** reikšmė **Išjungtas**.

 – prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 – įjungtas žadintuvas.

2 – naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 – visi ryšiai į telefoną nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), pirmosios linijos peradresavimo simbolis – **1** , o antrosios – **2** .

 – prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.

 – prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.

 – prie prietaiso prijungta indukcinio ryšio įranga.

 – **Telef.-teksto įranga** prijungta prie prietaiso.

D – aktyvusis duomenų ryšys.

 – galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.

 – užmegztas GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.

 – užlaikytasis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.

 – galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

 – aktyvusis UMTS paketinių duomenų ryšys.

 – užlaikytasis UMTS paketinių duomenų ryšys.

 – įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

 – duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu.

 – aktyvusis USB ryšys.

 – aktyvusis infraraudonųjų spindulių ryšys. Kai simbolis mirksi, prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

Užrakinimas: prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir . Kai klavišai užrakinti, ekrane rodomas simbolis .

Norėdami atrakinti prietaisą, kai atverčiamasis dangtelis yra atidarytas, paspauskite  ir .

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai atverčiamasis dangtelis yra atidarytas, paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**.

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai atverčiamasis dangtelis yra uždarytas, paspauskite įjungimo mygtuką du kartus ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą** bei dangtelio mygtuką.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, kai klaviatūra yra užrakinta, paspauskite įjungimo mygtuką.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Kai kalbatės telefonu ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant prietaisą prie ausies, o laikant jį nedideliu atstumu nuo savęs.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami naudotis garsiakalbiu ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**.

Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.



Laikrodis

Patarimas! Jei norite matyti laiką ir datą, kai atverčiamasis dangtelis yra uždarytas, palaikykite paspaudę dangtelio klavišą.

Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami nustatyti naują žadintuvo signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti signalą**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis **☞**.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti

į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Laikrodis** > **Funkcijos** > **Išjungti signalą**.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Laikrodis** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Automatinis tikslinimas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Pasaulinis laikrodis

Norėdami atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, įjunkite programą **Laikrodis** ir paspauskite **☉**. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite **Funkcijos** > **[traukti miestą]**. Į sąrašą galite įtraukti iki 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Mano dab. miestas**.

Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.



Atminties kortelės naudojimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „miniSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Atmintis**. Suderinamą atminties kortelę galite naudoti kaip papildomą atmintį ir kaip priemonę saugoti atsarginei prietaiso atmintyje esančių duomenų kopijai.



Norėdami atsargai išsaugoti prietaiso atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Atminties kortelės ženklimas


Perženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Prieš išimdami atminties kortelę iš lizdo, paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**. Visos programos išjungsiamos.
- 2 Pasirodžius nurodymui **Išimkite atminties kortelę** ir

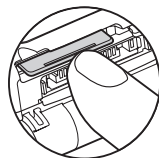

paspauskite „Gerai“, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

- 3 Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ir atleiskite ją.
- 4 Išimkite atminties kortelę, uždarykite dangtelį ir pasirinkite **Gerai**.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Failų tvarkytuvė

Įvairios prietaiso funkcijos – adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, vaizdo įrašai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, parsisiųstos programos – naudoja atmintį duomenims saugoti. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo prietaiso atmintyje išsaugotų duomenų kiekio.

Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti suderinamą atminties kortelę. Į ją duomenis galima ir įrašyti, ir ištrinti daug kartų, todėl galite ištrinti seną informaciją ir išsaugoti naują.

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark.** Rodomas prietaiso

atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą () , paspauskite  (jei įmanoma).

Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, pažymėkite failą tuo pačiu metu paspausdami  ir , paskui pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**, atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite bent kelias failo pavadinimo raides.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija**. Laisvos atminties kiekis rodomas meniu **Laisva atm.**

Užimta ir laisva atmintis

Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite). Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite **Perkelti į katalogą > Atminties kortelę** ir katalogą.

Taip pat galite perkelti garso/vaizdo failus į suderinamą kompiuterį, pavyzdžiui, naudodamiesi failų perkėlimo funkcija kataloge **Galerija**. Žr. „Galerija“, 29 psl.

 **Patarimas!** Informaciją apie įvairias priemais naudojamas atmintis ir perkeliamus duomenis taip pat galite sužinoti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės programa **Fail. tvark.** ar kita programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- pranešimus iš programos **Pranešim.** katalogų **Gautieji, Juodraščiai, Išsiųstieji**;
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- parsisiųstas programas (taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 110 psl.);
- į suderinamą „miniSD“ kortelę įrašytus programų įdiegimo failus („sis“); pirmiausia sukurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.

Naudingi spartieji klavišai

Spartieji klavišai – tai viena iš priemonių, leidžiančių naudotis prietaisu efektyviausiai. Išsamesnės informacijos apie konkrečias funkcijas ieškokite atitinkamuose šio vartotojo vadovo skyriuose.

Laukimo režimas

- Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę klavišą  ir pasirinkite programą. Jei lieka mažai laisvos atminties, prietaisas gali išjungti kai kurias programas. Prieš išjungdamas programą, prietaisas išsaugo jos duomenis. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.
- Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite .
- Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.
- Norėdami įjungti garso/vaizdo programas, paspauskite arba palaikykite paspaudę . Žr. „Garso/vaizdo programų klavišas“, 17 psl.
- Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite norimą.
- Jei turite dvi ryšio linijas (tinklo paslauga), paspauskite **#**, kad persijungtumėte iš vienos ryšio linijos į kitą.
- Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite .

- Norėdami naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę .
- Jei norite prisijungti prie interneto (įjungti programą **Pasl. narš.**), palaikykite paspaudę . Žr. „Paslaugų naršyklė“, 69 psl.

Apie kitus sparčiuosius klavišus, naudojamus telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Aktyvūs lauk. režimas“, 89psl.

Teksto ir sąrašų tvarkymas

- Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, paryškinkite ją ir tuo pačiu metu paspauskite  ir .
- Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, laikykite paspaudę  ir tuo pačiu metu spauskite  arba . Norėdami baigti žymėti, paleiskite  arba , tada atleiskite .
- Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Kad paryškintumėte tekstą, tuo pačiu metu paspauskite  arba .
- Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Kopijuoti**.
- Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Įdėti**.

Garso/vaizdo programų klavišas

Norėdami įjungti su garso/vaizdo programų klavišu susietą programą, palaikykite paspaudę . Norėdami atidaryti

garso/vaizdo programų sąrašą, paspauskite . Norėdami įjungti reikiamą programą, paspauskite , ,  arba . Jei norite uždaryti sąrašą nepasirinkdami programos, paspauskite .

Norėdami pakeisti nuorodą, paspauskite , ir spauskite . Norėdami pakeisti programas, įjungiamas paspaudus , pasirinkite **Aukštyn**, **Kairėn**, **Vidurys**, **Dešinėn** ir programą.

Gali būti nuorodų, kurių negalėsite pakeisti.



Paiškinimas

Jūsų prietaise veikia nuo konteksto priklausoma paaiškinimų funkcija. Jei programa yra įjungta, rodomo vaizdo paaiškinimą pamatysite pasirinkę **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Kai skaitote paaiškinimą, tarp paaiškinimo ir programos (kuri veikia kitų programų fone) galite persijungti palaikydami paspaudę .

Norėdami atidaryti paaiškinimą iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaišk.** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.



Vzd. apraš.

Vaizduojamajame apraše rasite įvairios informacijos apie kai kurias jūsų prietaiso funkcijas. Norėdami įjungti aprašą per meniu, paspauskite , pasirinkite **Mano prg. > Vzd. apraš.** ir norimą skyrių.

Vaizdo kamera

Jūsų telefone „Nokia N71“ yra dvi vaizdo kameros: didelės raiškos vaizdo kamera prietaiso išorėje ir mažesnės raiškos vaizdo kamera virš vidinio pagrindinio ekrano, matomo atidarius atverčiamąjį dangtelį. Abiem vaizdo kameromis galima ir fotografuoti, ir filmuoti.

Norėdami įjungti vaizdo kamerą, atidarykite atverčiamąjį dangtelį, paspauskite  ir pasirinkite **Fotoap.** Vaizdo ieškiklyje galite matyti fotografuojamą ar filmuojamą vaizdą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge „Galerija“. Vaizdo kameromis gaunami „jpg“ formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi „3gpp“ formato failuose, kurių plėtiny yra „3gp“ (naudojant įprastą arba vaizdo rodymo kokybės režimą), arba „mp4“ formato failuose (naudojant aukštos vaizdo įrašo kokybės režimą). Žr. „Vaizdo įrašų parametrai“, 27 psl.

Atvaizdus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

 **Patarimas!** Atvaizdą galite įterpti į adresato kortelę. Žr. „Vardų ir numerių išsaugojimas“, 65 psl.

„Nokia N71“ pirmine vaizdo kamera galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos

šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kameros rodmenys

Toliau aprašyti įvairūs vaizdo kameros simboliai.

- Prietaiso atminties () ir atminties kortelės () simboliai (1) rodo, kur išsaugomi atvaizdai.
- Atsižvelgiant į pasirinktą atvaizdų kokybę, atvaizdo simbolis (2) parodo, kiek dar atvaizdų gali tilpti jūsų prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.
- Įjungus vaizdo kameros laikmatį, rodomas jo simbolis (3). Žr. „Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 22 psl.
- Atvaizdų sekos režimo simbolis (4) rodo, kad yra įjungtas atvaizdų sekos fotografavimo režimas. Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 22 psl.



Fotografavimas

Jei vaizdo kamera veikia filmavimo režimu, fotografavimo režimą galite įjungti pasirinkdami **Funkcijos > Atvaizdų režimas**.

Jei norite pasirinkti antrinę vaizdo kamerą, pavyzdžiui, kad galėtumėte nufotografuoti save, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antrą fotoapar.**. Jei vėl norite naudoti pagrindinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naud. pagr. fotoaparatą**.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite  arba . Vaizdo ieškiklio šone mastelį rodo specialus simbolis. Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė (raiška) yra žemesnė (mažesnė) nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė (raiška).

Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite . Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo. Atvaizdas automatiškai išsaugomas kataloge **Galerija / Atvaizdai ir vaizdo įrašai**. Žr. „Galerija“, 29 psl.

Pakeitus mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Kaip prieš fotografuojant pasirinkti vaizdo kameros režimą, blykstės, spalvų ir apšvietimo parametrus ar peržiūrėti **Paskutinis atvaizdas**, skaitykite skyrelyje „Vaizdo kameros parametrų nustatymas“, 20 psl.

Nufotografavę vaizdą, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Jei nenorite palikti atvaizdo prietaise, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti** arba paspauskite .
- Jei norite siųsti atvaizdą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **„Bluetooth“ ryšiu**, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 39 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl. Ši funkcija netaikoma aktyviojo ryšio metu.
- Norėdami atvaizdą išsiųsti pašnekovui aktyviojo ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.
- Jei norite tvarkyti nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Atvaizdų taisymas“, 23 psl.
- Jei norite išspausdinti nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 34 psl.

Jeigu kurį laiką nepaspausite jokio klavišo, vaizdo kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

Vaizdo kameros parametrų nustatymas

Jei vaizdo ieškiklis įjungtas, paspauskite  arba , arba pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti nustatymą**.

Norėdami pasirinkti parametą, kurį norite peržiūrėti ar pakeisti, paspauskite  arba , tada – . Galimi parametrai priklauso nuo naudojamos vaizdo kameros.

Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite **Atšaukti** arba .

Išjungus programą **Fotoap.**, nustatomi numatytieji parametrai.

Vaizdo kameros režimas

Kiekvieno režimo parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Galima naudoti šiuos vaizdo kameros režimus: **Automatinis**, **Nustatyta vartotojo**, **Vertikaliai**, **Horizontaliai**, **Naktinis** ir **Sportas**.

Naršymo mygtuku pasirinkite reikiamą režimą ir paspauskite .

Fotografuojant įjungiamas numatytasis vaizdo kameros režimas **Automatinis**.

Jei tam tikrai aplinkai norite pritaikyti savo vaizdo kameros režimą, pasirinkite **Nustatyta vartotojo**. Įjungę vartotojo



nustatytą režimą, galite keisti šias funkcijas: **Pgrs. fotografav. režimu**, **Blykstė**, **Baltos spalvos balansas**, **Atspalviai** ir **Atkurti vartotojo režimą**. Jei norite nukopijuoti parametrus iš kito vaizdo kameros režimo, pasirinkite **Pgrs. fotografav. režimu** ir norimą vaizdo kameros režimą.

Tačiau jei pasirinksite vaizdo kameros režimą **Nustatyta vartotojo**, jis bus nustatytas kaip numatytasis.

Blykstė

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. vaizdo kameros blykstę.

Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Blykstės naudojimo režimai yra **Automatinis**, **Įjungta** ir **Išjungta**.

Pažymėkite norimą blykstės parametą ir paspauskite .

Net ir nustačius blykstės režimą **Išjungta** arba **Automatinis**, kai apšvietimas yra pakankamas, fiksuojant vaizdą blykstė vis tiek truputį blyksteli. Pamatęs šį blykstelėjimą, fotografuojamas žmogus supras, kada jis buvo nufotografuotas. Nuotraukos kokybei šis blykstelėjimas jokios įtakos neturi.

Baltos spalvos balansas

Pasirinkite parametą, atitinkantį apšvietimo sąlygas. Šis parametras leidžia vaizdo kamerai tiksliau perteikti spalvas.

Pažymėkite norimą parametą ir paspauskite .

Atspalviai

Pažymėkite norimą atspalvį ir paspauskite .

Paskutinis atvaizdas

Norėdami peržiūrėti vėliausią nuotrauką, paspauskite .

Vaizdų sekos fotografavimas

Jei norite, kad vaizdo kamera automatiškai užfiksuotų kelis vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Patobul. sekos režimas**. Galite nustatyti nuo dviejų kadrų per sekundę (didelį) iki vieno kadro per 15 minučių (mažą) vaizdų fiksavimo dažnį. Vaizdų galima užfiksuoti tiek, kiek jų gali tilpti atmintyje.

Nuotraukos automatiškai išsaugomos kataloge **Galerija**.

Vaizdo kamerai veikiant sekos režimu, galite naudoti funkciją **Laikmatis**. Žr. „Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 22 psl.

Nufotografavus vaizdus, jie pagrindiniame ekrane rodomi tinkamo formato. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, atidarykite ją paspausdami .

Norėdami vėl įjungti atvaizdų sekos vaizdo iešiklio režimą, pasirinkite **Atgal**.



Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą naudodamiesi vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti laikmačio delsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikmatis** > **10 sekundžių**, **20 sekundžių** arba **30 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis () ir prietaisas pypsį. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera

nufotografuoja vaizdą. Funkciją **Laikmatis** galite naudoti ir vaizdo kamerai veikiant sekos režimu. Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 22 psl.

Vaizdo kameros parametrai

Norėdami pakeisti pagrindinės vaizdo kameros parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamą parametrą iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo kokybė – Spausdinti (raiška 1600 × 1200), **Elektroninis paštas** (raiška 800 × 600) arba **MMS** (raiška 640 × 480). Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.

Įtraukti į albumą – išsaugoti atvaizdą kuriame nors katalogo **Galerija** albume. Jei pasirinksite **Taip**, pamatysite albumų sąrašą.

Išplst. mast. keitimas – pasirinkite **Įjungta**, jei norite pasiekti didžiausią mastelį, tačiau turėdami galvoje, kad sumažės atvaizdo raiška – gal net taps mažesnė, nei pasirinkote nustatydami parametrą **Atvaizdo kokybė**. Jei norite sumažinti vaizdo mastelio keitimo ribas, kad raiška sumažėtų nedaug, pasirinkite **Išjungta**.

Rod. nufot. atvaizdą – pasirinkite **Įjungta**, jei norite nedelsiant pamatyti nufotografuotą atvaizdą, arba **Išjungta**, jei norite toliau fotografuoti.

Numat. atvaizdo pav. – pasirinkite **Data** arba **Tekstas**.

Fotografavimo signalas – pasirinkite toną, kurį norite išgirsti užfiksuojant vaizdą.

Naudojama atmintis – pasirinkite atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.

Atvaizdų taisymas

Norėdami tvarkyti ką tik nufotografuotą nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Norėdami taisyti kitas nuotraukas, pasirinkite jas kataloge **Galerija**.

Norėdami apkarpyti arba pasukti atvaizdą, nustatyti spalvas, glaudinimą ir raišką, taikyti efektus, į atvaizdą įterpti tekstą, meninių intarpų arba rėmelį, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**.

Norėdami apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti > Rankinis**. Ekrane pamatysite stačiakampį, ribojantį apkarpomą sritį. Naršymo mygtuku pažymėkite viršutinį kairįjį apkarpomos srities kampą ir pasirinkite **Fiksuoti**. Tada naršymo mygtuku pažymėkite apatinį dešinįjį apkarpomos srities kampą ir pasirinkite **Apkarpyti**.

Jei norite, kad akys nuotraukoje neatrodytų raudonos, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. akių efekto mažin.** Užveskite kryžiuoką ant akies ir paspauskite . Ekrane pasirodys kilpelė. Naršymo mygtuku nustatykite,

kad kilpelė būtų tokio paties dydžio kaip akis. Paspaudus , akis nebebus raudona.

Norėdami į atvaizdą įterpti meninį intarpą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Iliustracijos**. Iš pateikto sąrašo pasirinkite meninį intarpą ir paspauskite . Norėdami perkelti, pasukti arba pakeisti objekto dydį, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti iliustraciją, Keisti il. dydį** arba **Pasukti iliustraciją**.

Norėdami įterpti tekstą į atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Tekstas**. Parašykite tekstą ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami taisyti tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti tekstą, Keisti teksto dydį, Pasukti tekstą** arba **Pasirinkti spalvą**.

Spartieji atvaizdų rengyklės klavišai

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *****. Norėdami vėl įjungti įprastą vaizdą, paspauskite *****.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **1** arba **3**.
- Norėdami padidinti arba sumažinti atvaizdą, paspauskite **5** arba **0**.

Kokybiško fotografavimo patarimai

Nuotraukos kokybė

Naudokitės tinkamiausios nuotraukos kokybės režimu. Galima nustatyti tris vaizdo kamera gaunamų nuotraukų kokybės lygius. Norėdami spausdinti dideles (iki 25 x 20 centimetrų) nuotraukas, pasirinkite **Spausdinti**; norėdami siųsti nuotraukas el. paštu arba spausdinti 15 x 10 cm formatu, pasirinkite **Elektroninis paštas**; norėdami siųsti nuotraukas daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **MMS**. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties. Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė yra žemesnė nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos kokybė. Norėdami pakeisti nuotraukos kokybę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Fonas

Naudokite paprastą foną – fotografuodami žmonių veidus ar kitokius vaizdus su žmonėmis, stenkitės nufotografuoti objekto netvarkingame, sudėtingame fone, kuris gali atitraukti dėmesį nuo objekto. Kai šios sąlygos neįmanomos, fotografuokite iš kitos vietos arba paprašykite žmogaus, kad pereitų į kitą vietą. Norėdami

gauti aiškesnę nuotrauką, laikykite vaizdo kamerą arčiau objekto.

Vaizdo ryškumas

Kai fotografuojate peizažus, jūsų nuotraukos bus ryškesnės, jei fotografuojami objektai bus priekiniame plane. Tačiau objektams pernelyg priartėjus prie vaizdo kameros, nuotraukos bus neryškios.

Apšvietimas

Nuotraukų kokybė gali gerokai pasikeisti, jei pakeisite apšvietimo šaltinį, stiprumą ir kryptį. Toliau aprašytos dažniausios apšvietimo sąlygos.

- Šviesos šaltinis už objekto – nefotografuokite objekto, esančio prieš ryškios šviesos šaltinį. Jeigu šviesos šaltinis yra už objekto ar matomas ekrane, gauta nuotrauka bus nekontrastinga, per tamsi, su įvairiais pašaliniais šviesos efektais. Jei reikia labiau apšviesti šešėliuose esančius objektus, naudokite blykstę. Žr. „Blykstė“, 21 psl.
- Iš šono apšviestas objektas – šoninis apšvietimas sukuria įdomų vaizdą, tačiau šis vaizdas gali būti pernelyg kontrastingas.
- Šviesos šaltinis prieš objektą – dėl pernelyg ryškios saulės šviesos fotografuojami žmonės gali prisimerkti. Taip pat nuotrauka gali būti pernelyg kontrastinga.

- Optimalus apšvietimas – ką nors fotografuoti yra geriausia tada, kai aplinka apšviesta išsklaidyta, neryškia šviesa, pavyzdžiui, šviesią, šiek tiek debesuotą dieną arba saulėtą dieną medžių šešėliuose.

Vaizdo įrašytuvo ekranas

Toliau aprašyti įvairūs vaizdo įrašymui taikomi simboliai.

- Prietaiso atminties (☐) ir atminties kortelės (☐) simboliai (1) rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- Vaizdo įrašo trukmės laikmatis (2) rodo laiką nuo vaizdo įrašo pradžios ir likusį laiką.
- Mikrofono simbolis (3) rodo, kad yra išjungtas mikrofonas.
- Failo formato raidės (4) rodo vaizdo įrašo formatą.



Filmavimas

Jei vaizdo kameroje įjungtas atvaizdų režimas, filmavimo režimą galite įjungti pasirinkdami **Funkcijos > Vaizdo įrašų režimas**.

Jei norite pasirinkti antrinę vaizdo kamerą, pavyzdžiui, kad galėtumėte nufilmuoti save, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. antrą fotoapar.**. Jei vėl norite naudoti pagrindinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. pagr. fotoaparata.**

Ekrano šone mastelį rodo specialus simbolis. Norėdami padidinti vaizdą, spauskite , sumažinti – .

- 1 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite . Rodoma filmavimo piktograma . Subjektui apie tai, kad jis yra filmuojamas, pranešama švytinčiu šviesos diodu (blykste) ir tonu. Vaizdo įrašo kokybei šis mirksėjimas neturi jokios įtakos.
- 2 Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.** Ekrane mirksi pertraukos piktograma . Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas.
- 3 Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas meniu **Galerija**, kataloge **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**. Žr. „Galerija“, 19 psl.

Kaip prieš filmuojant pasirinkti vaizdo kameros režimą, spalvų ir apšvietimo parametrus ar peržiūrėti **Paskutinis vaizdo įrašas**, skaitykite skyrelyje „Vaizdo įrašytuvo parametrų nustatymas“, 26 psl.

Veiksmai nufilmavus vaizdą

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.
- Jei nenorite palikti vaizdo įrašo prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.
- Jei norite, kad ekrane vėl atsirastų vaizdo ieškiklis ir galėtumėte filmuoti, paspauskite .
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** ar **„Bluetooth“ ryšiu**, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 39 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 91 psl. Ši funkcija netaikoma aktyviojo ryšio metu.
- Norėdami išsiųsti vaizdo įrašą pašnekovui aktyviojo ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti skambintojui**.
- Jei norite taisyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Taip pat žr. „Vaizdo įrašų rengimas“, 30 psl.

Vaizdo įrašytuvo parametrų nustatymas

Jei vaizdo ieškiklis įjungtas, paspauskite  arba , arba pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti nustatymą**.

Norėdami pasirinkti parametρά, kurį norite peržiūrėti ar pakeisti, paspauskite  arba , tada – . Galimi parametrai priklauso nuo naudojamos vaizdo kameros.

Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį, paspauskite **Atšaukti** arba .

Išjungus programą **Fotoap.**, nustatomi numatytieji parametrai.

Vaizdo kameros režimas

Kiekvieno režimo parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Vaizdo kameros režimai yra **Automatinis** ir **Naktinis**.

Naršymo mygtuku pasirinkite filmavimo režimą ir paspauskite .

Baltos spalvos balansas

Pasirinkite parametą, atitinkantį apšvietimo sąlygas. Šis parametras leidžia vaizdo kamerai tiksliau perteikti spalvas.

Pažymėkite norimą parametą ir paspauskite .

Atspalviai

Pažymėkite norimą atspalvį ir paspauskite .

Paskutinis vaizdo įrašas

Norėdami peržiūrėti vėliausią vaizdo įrašą, paspauskite .

Vaizdo įrašų parametrai

Filmavimo parametrai yra dviejų rūšių: vaizdo įrašymo programos ir vaizdo įrašo. Kaip nustatyti vaizdo įrašymo

programos parametrus, skaitykite skyrelyje „Vaizdo įrašytuvo parametų nustatymas“, 26 psl. Išjungus vaizdo kamerą, vietoje vartotojo nustatytų vaizdo įrašymo programos parametų vėl įjungiami numatytieji, tačiau vaizdo įrašo parametrai lieka nepakitę, kol jų nepakeičiate patys. Norėdami pakeisti vaizdo įrašo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.

Garso įrašymas – pasirinkite **Įjungta**, jei filmuodami norite įrašyti ir vaizdą, ir garsą.

Vaizdo įrašo kokybė – nustatykite vaizdo įrašo kokybę: **Aukšta**, **Įprastinė** arba **Bendrai naudojama**. Jei pasirinksite **Aukšta** arba **Įprastinė**, vaizdo įrašo trukmė priklausys nuo atminties kiekio jūsų atminties kortelėje (iki vienos valandos vienam vaizdo įrašui). Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą naudodamiesi suderinamu televizoriumi ar kompiuteriu, pasirinkite vaizdo kokybę **Aukšta**. Pasirinkus šią kokybę, nustatoma CIF raiška (352 × 288) ir failo formatas „mp4“. Daugiaformačiu pranešimu negalima siųsti „mp4“ formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą suderinamu mobiliuoju prietaisu, pasirinkite kokybę **Įprastinė**. Pasirinkus šią kokybę, nustatoma QCIF raiška (176 × 144) ir failo formatas „3gp“. Norėdami siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu (MMS) arba naudodamiesi vaizdo rodytuve, pasirinkite **Bendrai naudojama** (QCIF raiška, „3gp“ failo formatas). Žr. „Vaizdo rodymas kitiems (tinklo paslauga)“, 57 psl.

Vaizdo įrašo failas neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). Tokio dydžio vaizdo įrašą galima siųsti daugiaformačiu pranešimu į suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad kai kuriuose tinkluose leidžiama siųsti ne didesnius nei 100 kB daugiaformačius pranešimus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Įtraukti į albumą – pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti vaizdo įrašą kuriame nors katalogo **Galerija** albume.

Rodyti įrašytą vaizdą – pasirinkite **Išjungta**, jei baigę filmuoti vieną siužetą, norite tuoj pat filmuoti kitą. Ką tik nufilmuotas vaizdo įrašas neatkuriamas, ir vaizdo kamera galima filmuoti naują siužetą.

Numat. vaizd. įr. pav. – pasirinkite, kaip vaizdo kamera turi įvardyti naujus filmukus: **Data** ar **Tekstas**.

Naudojama atmintis – pasirinkite, kur turi būti išsaugomi vaizdai: prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje.

Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, paspauskite , o tada pasirinkite **Galerija**. Norėdami atidaryti galeriją, kai įjungta programa **Kamera**, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į Galeriją**. Iš programos **Kamera** galima atidaryti tik katalogą **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**.

 **Patarimas!** Jei esate atidarę katalogą **Galerija** ir norite įjungti programą **Kamera**, kataloge **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** pasirinkite **Funkcijos > Rinktis fotoaparata**.

Pasirinkite **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, **Takeliai**, **Garso įrašai**, **Sraut. nuorodos**, **Pateiktys** arba **Visi failai** ir paspauskite .

Galite peržiūrėti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus ir albumus. „Real“ garso ir vaizdo įrašai, „ram“ failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „RealPlayer“, 35 psl. Taip pat



galite kurti albumus, žymėti, kopijuoti ir įtraukti failus į albumus. Žr. „Albumai“, 33 psl.

 **Patarimas!** Atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį galite perkelti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Norėdami atidaryti failą, paspauskite . Vaizdo įrašus ir „Real audio“ garso įrašus galite atidaryti programa **RealPlayer**, muziką – muzikos grotuvu. Žr. „Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra“, 30 psl. Žr. „Muzikos grotuvas“, 76 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failą į suderinamą atminties kortelę ar prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopij. į atm. kortelę, Perkelti į atm. kortelę, Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Atminties kortelėje esantys failai žymimi simboliu .

Prietaiso atmintyje esantys failai žymimi simboliu .

Norėdami sumažinti atvaizdų failus, pasirinkite **Funkcijos > Sumažinti**.

Norėdami sumažinti failus, kuriuos jau nukopijavote kitur (pavyzdžiui, į suderinamą kompiuterį) ir atlaisvinti atminties, kataloge [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#) pasirinkite failą ir [Funkcijos](#) > [Atlaisv. viet. atm.](#)

Norėdami parsisiųsti failus į kurį nors programos [Galerija](#) katalogą per naršyklę, pasirinkite [Parsis. atvaizd.](#), [Parsis. vzd. įr.](#), [Takel. parsisiųsti](#) arba [Parsis. gars. įr.](#) Įjungiamo naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Vaizdo kamera nufotografuoti atvaizdai ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi kataloge [Galerija/Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#). Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti į katalogą [Galerija](#) ar į programą [RealPlayer](#) gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą, turite išsaugoti jį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Atidarykite katalogą [Galerija/Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#). Atvaizdai ir vaizdo įrašai rodomi cikliniame sąrašė, surikiuoti pagal datą. Norėdami peržiūrėti atskirus failus, paspauskite  arba . Norėdami peržiūrėti failus, suskirstytus į grupes, paspauskite  arba .

Norėdami tvarkyti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Redaguoti](#). Įjungiamo atvaizdų arba vaizdo įrašų rengyklė.

Norėdami įtraukti atvaizdą arba vaizdo įrašą į katalogo [Galerija](#) albumą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Albumai](#) > [Įtraukti į albumą](#). Žr. „Albumai“, 33 psl.

Norėdami sukurti savo filmuką, kataloge [Galerija](#) pasirinkite vieną ar kelis vaizdo įrašus ir [Funkcijos](#) > [Redaguoti](#). Žr. „Vaizdo įrašų rengimas“, 30 psl.

Jei norite spausdinti savo atvaizdus prie jūsų prietaiso prijungtu suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos suderinamoje atminties kortelėje vėlesniam spausdinimui, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#). Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 34 psl.

Norėdami pakeisti atidaryto atvaizdo mastelį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Didinti vaizdą](#) arba [Mažinti vaizdą](#). Mastelis rodomas ekrano viršuje. Mastelis neišsaugomas.

Vaizdo įrašų rengimas

Galite rengti kataloge [Galerija](#) esančius vaizdo įrašus. Žr. „Galerija“, 29 psl.

Norėdami rengti esamus arba kurti savo vaizdo įrašus, pažymėkite vaizdo įrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Redaguoti](#). Savo vaizdo įrašų galite pasigaminti derindami ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus, pridėdami

atvaizdų, garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.

Vaizdo įrašų rengyklėje rodomi du laikmačiai: vaizdo įrašo ir garso įrašo. Į vaizdo įrašą įterpti atvaizdai, tekstas ir perėjimai įskaitomi į vaizdo įrašo trukmę. Norėdami pereiti į kitą laiko skalės vietą, spauskite  arba . Norėdami perjungti laiko skales, paspauskite  arba .

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, pažymėkite ir pasirinkite vieną arba daugiau vaizdo įrašų ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Atidarę vaizdo įrašo rengimo langą, galite pasigaminti savo vaizdo įrašą, įterpdami į jį ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus bei pridėdami efektų. Galite įterpti atvaizdų, garso įrašų, keisti jų trukmę, įterpti teksto.

Norėdami tvarkyti vaizdo įrašą, pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Taisyti vaizdo įrašą:

Iškirpti – iškirpti vaizdo įrašą atidarius langą „Iškirpti vaizdo įrašą“.

Taikyti spalvų efektą – pritaikyti spalvų efektą vaizdo įrašui.

Sulėtinti kadry kaitą – sulėtinti vaizdo įrašą.

Išjungti garsą/Ijungti garsą – išjungti arba įjungti pradinio vaizdo įrašo garsą.

Perkelti – perkelti vaizdo įrašą į pasirinktą vietą laiko skalėje.

Pašalinti – pašalinti vaizdo įrašą iš filmuko.

Sukurti kopiją – pagaminti pasirinkto vaizdo įrašo kopiją.

Taisyti tekstą (rodoma, jei įterpėte teksto) – perkelti, pašalinti ar kartoti tekstą, pakeisti jo spalvą ir stilių, nustatyti, kiek laiko jis turi būti rodomas ekrane, taikyti tekstui efektų.

Taisyti atvaizdą (rodoma, jei įterpėte atvaizdą) – perkelti, pašalinti ar kartoti atvaizdą, nustatyti, kiek laiko jis turi būti rodomas ekrane, nustatyti foną arba taikyti atvaizdai efektų.

Taisyti garso įrašą:

Iškirpti – iškirpti garso įrašą atidarius langą „Iškirpti garso įrašą“.

Perkelti – perkelti garso įrašą į pasirinktą vietą laiko skalėje.

Pašalinti – pašalinti garso įrašą iš filmuko.

Sukurti kopiją – pagaminti pasirinkto garso įrašo kopiją.

Nustatyti trukmę – pakeisti garso įrašo trukmę.

Nustatyti perėjimą – yra trys perėjimų rūšys: vaizdo įrašo pradžia, pabaigai ir tarp vaizdo įrašų. Pradinį perėjimą galima pasirinkti, kai yra aktyvus pirmasis vaizdo įrašo perėjimas.

Įterpti:

Vaizdo įrašą – įterpti pasirinktą vaizdo įrašą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo įrašo miniatiūra. Miniatiūra – tai pirmasis nejuodas vaizdo įrašo kadras. Taip pat rodomas pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimas ir trukmė.

Atvaizdą – įterpti pasirinktą atvaizdą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo miniatiūra.

Tekstą – į vaizdo įrašą įterpti tekstą. Galite įterpti pavadinimą, titrus arba kūrybinės grupės narių sąrašą.

Garso įrašą – įterpti pasirinktą garso įrašą. Pagrindiniame lange rodomas pasirinkto garso įrašo pavadinimas ir trukmė.

Naują garso įrašą – įrašyti ir įterpti naują garso įrašą pasirinktoje vietoje.

Filmas – peržiūrėti filmuką per visą ekraną arba miniatiūrinio formatu, išsaugoti arba siųsti filmuką, iškarpyti jį tiek, kad būtų galima siųsti daugiaformačiu pranešimu.

 **Patarimas!** Norėdami užfiksuoti kurį nors vaizdo įrašo kadrą, pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadrą** peržiūros arba iškirpimo lange.

Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Filmas > Išsaugoti**. Norėdami nustatyti naudojamą atmintį (**Naudojama atmintis**), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Numatytoji atmintis yra prietaiso atmintis.

 **Patarimas!** Atidarę meniu **Parametrai**, galite nustatyti šiuos parametrus: **Numat. vzd. įraš. pavad.**, **Numat. ekranv. pavad.**, **Raiška** ir **Naudojama atmintis**.

Jei norite išsiųsti filmuką, pasirinkite **Siųsti > Daugiaformačiu būdu, El. paštu, „Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti. Jeigu jūsų filmukas per didelis, kad būtų įmanoma siųsti jį daugiaformačiu pranešimu, pasirodo simbolis .

 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas“, 93 psl. Savo filmukus taip pat galite perkelti į kompiuterį „Bluetooth“ ryšiu arba naudodamiesi suderinamu atminties kortelės skaitytuvu (prietaiso priedu).

Skaidrių demonstracija

Norėdami peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus per visą ekraną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skaidrių peržiūra](#) > [Pradėti](#).

Rodymo sparta nustatoma paspaudus  (greičiau) arba  (lėčiau). Norėdami peržiūrėti miniatiūras, paspauskite  (rodoma ankstesnė) arba  (rodoma sekanti).

Jei norite, kad skaidrių demonstracijos metu skambėtų koks nors garso įrašas, kataloge [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#) pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skaidrių peržiūra](#) > [Parametrai](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Muzika – pasirinkite [Įjungta](#) arba [Išjungta](#).

Įrašas – sąrašė pasirinkite muzikos failą.

Garsas – paspauskite , jei norite sumažinti garsumą, arba , jei norite padidinti.

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus. SVG atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raiškų ekranuose. Norėdami peržiūrėti SVG failus, pasirinkite katalogą [Pateiktys](#), atvaizdą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#).

Albumai

Albumai yra naudinga priemonė, kai reikia suskirstyti daug jūsų atvaizdų ir vaizdo įrašų. Norėdami peržiūrėti albumų sąrašą, atidarykite katalogą [Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Albumai](#) > [Peržiūrėti albumus](#). Albumai surūšiuojami pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti albumo turinį, paspauskite .

Norėdami sukurti naują albumą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas albumas](#). Įvardykite albumą ir pasirinkite [Gera](#).

Norėdami įtraukti nuotrauką arba vaizdo įrašą į katalogo [Galerija](#) albumą, pažymėkite norimą nuotrauką arba vaizdo įrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Albumai](#) > [Įtraukti į albumą](#). Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įtraukti nuotrauką arba vaizdo įrašą ir paspauskite .

Jei norite pašalinti failą iš albumo, paspauskite  Kataloge [Galerija/Atvaizdai ir vaizdo įrašai](#) iš albumo pašalintas failas lieka.

Atvaizdų spausdinimas

Norėdami spausdinti atvaizdus, naudodamiesi suderinamu duomenų kabeliu, „Bluetooth“ ryšiu ar savo suderinama atminties kortele (jei turite), pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti ir spausdinimo funkciją kataloge [Galerija](#), programoje [Kamera](#), atvaizdų rengyklėje arba žiūriklėje.

Galite spausdinti tik „jpg“ formato atvaizdus. Vaizdo kamera gautos nuotraukos automatiškai išsaugomos „jpg“ formatu.



Pastaba: prijunkite duomenų kabelį prie suderinamo „PictBridge“ spausdintuvo ir prieš spausdindami jūsų prietaiso ekrane atsiradusiame lange pasirinkite „Pictbridge“.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei spausdinate pirmą kartą, pasirinkus atvaizdą rodomas galimų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Pasirinktas spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis.

Kabeliu CA-53 prijungus prietaisą prie spausdintuvo, suderinamo su standartu „PictBridge“, šis spausdintuvas automatiškai įtraukiamas į sąrašą.

Jei numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, rodomas galimų spausdinimo prietaisų sąrašas.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Numat. spausdintuvas](#).

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros vaizdas rodomas pradėjus spausdinti atvaizdą iš galerijos.

Pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, spaudinėkite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę, kol pamatysite norimą atvaizdų išdėstymo variantą. Jei atvaizdai netelpa viename puslapyje, kitus puslapius galite peržiūrėti spaudinėdami  arba .

Spausdinimo parametrai

Parametrai priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso savybių ir funkcijų.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Numat. spausdintuvas](#).

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite [Popieriaus formatus](#), tada sąrašė pasirinkite popieriaus formatą ir [Gera](#). Norėdami atidaryti ankstesnį vaizdą, pasirinkite [Atšaukti](#).

Garso ir vaizdo (GV) programos



RealPlayer

Paspauskite ir pasirinkite **Vaizdai > RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo ir garso įrašus, muziką iš grojaraščių, priimti srautines garso ir vaizdo failų transliacijas. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba išsaugoti prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

RealPlayer gali atkurti šių formatų failus: „3gp“, „mp4“ ir „rm“. Turėkite galvoje, kad **RealPlayer** gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, **RealPlayer** bando atidaryti visus „mp4“ failus, tačiau kai kurių „mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti jūsų prietaise.

Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Vėliaus. atk. įrašus – atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje **RealPlayer** atkurtų šešių failų.

Išsaugotą įrašą – atkurti kataloge **Galerija** išsaugotą failą.

Žr. „Galerija“, 29 psl.

- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

Patarimas! Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite **2**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Įrašo atkūrimo spartieji klavišai

- Norėdami perjungti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę .
- Norėdami perjungti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę .
- Norėdami išjungti garso, paspauskite ir laikykite, kol pasirodys simbolis . Norėdami įjungti garso, paspauskite ir laikykite, kol pasirodys simbolis .

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



Pastaba: programoje **RealPlayer** galite atidaryti tik adresą „rtsp://interneto_adresas“. Nepaisant to, **RealPlayer** atpažįsta „http“ nuorodą į „ram“ failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenis. Peržiūrima medžiaga neišsaugoma jūsų prietaise.

Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

Programos **RealPlayer** parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vaizdas – nustatyti vaizdo įrašo kontrastingumą ir, kad atkūrus vaizdo įrašą, programa **RealPlayer** vėl atkurtų jį iš naujo.

Ryšys – pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį prieigos tašką, nustatyti prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pag. srv. par.:

Naudoti pagalb. serv. – jei norite prisijungti per pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.

Pag. server. adresas – pagalbinio serverio IP adresas.

Pag. serv. priev. Nr. – pagalbinio serverio prievado numeris.



Termino paaiškinimas. Pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitinti.

Tinkl. param.:

Numat. prieig. taškas – pažymėkite prieigos tašką, per kurį norite prisijungti prie interneto, ir paspauskite .

Aktyvaus ryšio laikas – nustatykite laiką, kuriam praėjus programa **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto, kai laikinai sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso/vaizdo įrašą. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Nustatykite laiką ir pasirinkite **Gerai**.

Maž. UDP prievadas – įvesti mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė – 1024.

Didž. UDP prievadas – įvesti didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė – 65535.

Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param.**



Kino režis.

Norėdami kurti „muvee“ filmuką, paspauskite  ir pasirinkite **Vaizdai > Kino režis..** Filmukai „muvee“ yra trumpi filmukai, pagaminti iš įvairių vaizdo įrašų, su atvaizdais, muzika ir tekstu. Pasirinkus „muvee“ filmuko stilių, **Kino režis.** automatiškai sukuria filmuką **Greit. „muvee“**. Programa **Kino režis.** naudoja numatytąją

muziką ir tekstą, susijusius su pasirinktu stiliumi. Pasirinkę **Indiv. „muvee“**, galite pasirinkti savo vaizdo ir muzikos įrašus, atvaizdus ir stilių, filmuko pradžioje ir pabaigoje įterpti tekstą. Filmukus „muvee“ galite siųsti MMS pranešimu.

Atidarykite programą **Kino režis.** ir paspauskite  arba , norėdami atidaryti langą  vietoje  arba atvirkščiai. Norėdami įjungti pagrindinį programos vaizdą vietoje vaizdo , paspauskite **Atlikta**.

Lange  pateiktas sąrašas vaizdo įrašų, kuriuos galite **Atkurti, Siųsti, Pervardyti** ir **Ištrinti**.

Greitas filmuko „muvee“ kūrimas

- 1 Įjungę pagrindinį programos **Kino režis.** vaizdą, pasirinkite **Greit. „muvee“**.
- 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių. Sukurtas filmukas „muvee“ išsaugomas programos **Kino režis.** filmukų „muvee“ sąrašė. Išsaugojus filmuką „muvee“, jis automatiškai atkuriamas.

Greitas individualaus filmuko kūrimas

- 1 Įjungę pagrindinį programos **Kino režis.** vaizdą, pasirinkite **Indiv. „muvee“**.
- 2 Pasirinkę meniu **Vaizdo įrašai, Atvaizdas, Stilius** ir **Muzika**, pasirinkite įrašus, kuriuos norite įtraukti į savo filmuką „muvee“.

Pasirinkę vaizdo įrašus ir atvaizdus, galite nustatyti tvarką, kuria turi būti atkuriami failai filmuke „muvee“ – pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio funkcijos**. Norėdami pasirinkti failą, kurį norite perkelti, paspauskite . Tada pažymėkite failą, po kurio norite įterpti anksčiau pažymėtą failą, ir paspauskite .

Jei norite iškirpti vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Rinktis turinį**. Žr. „Turinio pasirinkimas“, 38 psl. Pasirinkę **Tekstas**, filmuko „muvee“ pradžioje ir pabaigoje galite įterpti norimus tekstus.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kurti „muvee“** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Daugiaf. pranešimui – parinkti tokią filmuko „muvee“ trukmę, kad būtų įmanoma siųsti jį MMS pranešimu.

Nust. automatiškai – įterpti visas pasirinktas nuotraukas ir vaizdo įrašus į filmuką „muvee“.

Kaip ir muzikos – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę, lygią pasirinkto muzikos įrašo trukmei.

Nustatyta vartotojo – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę.

- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Jei prieš išsaugodami savo filmuką „muvee“ norite jį peržiūrėti, pasirinkite meniu **Peržiūrėti** ir **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami kurti naują tokio paties stiliaus individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos > Perdaryti**.

Turinio pasirinkimas

Jei norite taisyti pasirinktus vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio funkcijos > Funkcijos > Rinktis turinį**. Galite pasirinkti vaizdo įrašo dalis, kurias norite įterpti ar pašalinti iš filmuko „muvee“. Šliaužiklio reikšmės: žalia – įterpta dalis, raudona – pašalinta dalis, pilka – neutrali dalis.

Norėdami įterpti dalį vaizdo įrašo į filmuką „muvee“, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos > Naudoti**. Norėdami pašalinti dalį filmuko, pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti**. Norėdami pašalinti kadra, pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti kadro**.

Jei norite, kad programa **Kino režis.** arba įterptų, arba pašalintų (atsitiktinai) vaizdo įrašo dalį (ar dalis), pažymėkite tą dalį (ar dalis) ir pasirinkite **Funkcijos > Neutralu** arba **Viskas neutralu**.

Parametrai

Pasirinkę **Parametrai** galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkite atmintį, kurioje norėsite išsaugoti filmukus „muvee“.

Raiška – pasirinkti savo filmukų „muvee“ raišką.

Numat. „muvee“ pavad. – nustatyti numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.



Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim**. Programa **Pranešim** leidžia kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, priimti paslaugų pranešimus (**Pasl. narš.**), transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.**



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Programoje **Pranešim**. yra šie katalogai:

 **Gautieji** – į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai patalpinami **Pašto dėžutėje**.

 **Mano katalogai** – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.

 **Patarimas!** Tekstus, esančius ruošinių kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.

 **Pašto dėžutė** – užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. pašto parametrai“, 50 psl.

 **Juodraščiai** – šiame kataloge patalpinami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** – 20 vėliausiai išsiųstų pranešimų išskyrus „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 53 psl.

 **Siunčiamieji** – šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Pavyzdys:** el. laišškai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laišškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.

 **Ataskaitos** – šiame kataloge patalpinamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos

(jei užsisakėte atitinkamą tinklo paslaugą).
 Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu,
 siuntimo ataskaitos galite negauti.

 **Patarimas!** Atidarę bet kurį iš numatytųjų katalogų,
 kitus katalogus galite įjungti paspausdami 
 arba .

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui
 reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD
 reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo
 komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda**
 atidarę pagrindinį programos **Pranešim.** vaizdą.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš
 paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis temomis,
 pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų
 ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.
 Pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite
Funkcijos > Transliacija. Pagrindiniame vaizde galite
 patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo
 pažymėta vėliavėle () tolimesniam sekimui.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami.
 Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių
 pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

ABC, abc ir **Abc** rodo pasirinktą rašmenų režimą. **123** rodo
 skaičių rašymo režimą.

Tradicionis teksto rašymas

Kai rašote tekstą tradiciniu būdu, ekrane rodomas
 simbolis .


- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1 – 9**) keletą kartų,
 kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima
 parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas,
 palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite ,
 kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą
 raidę.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami
 perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris
 kartus.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę.
 Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono
 atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais
 žodžiais. Kai rašote tekstą nuspėjamuoju būdu, ekrane
 rodomas simbolis .

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti nuspėj. tekstą**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse.

- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **6** (N raidėi parašyti), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ir **2** (a).

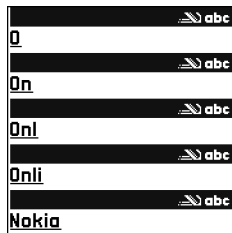

- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas > Atitikmenys**.

Jeigu po žodžio rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerei**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai

užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

- 4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas > Išjungtas**.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

Teksto rašymo patarimai

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#**.

Norėdami perjungti rašmenų režimus, paspauskite **#**.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Norėdami ištrinti daugiau nei vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite **1**.

Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****.

💡 **Patarimas!** Norėdami tuo pačiu metu įterpti kelis specialiuosius ženklus, pasirinkę kiekvieną rašmenį paspauskite **5**.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 44 psl., ir „El. pašto parametrai“, 50 psl.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
Tekst. pranešimas – siųsti tekstinį pranešimą.
Daugiaformatis pran. – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).
El. laiškas – siųsti el. laišką.
 Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.
- 2 Pasirinkę laukelį **Gavėjus**, pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami **☉** arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu *****. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.
- 3 Laukelyje **Tema** įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.



- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** arba **Įterpti objektą** > **Ruošinį**.
 - 5 Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą** > **Atvaizdą Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Įterpus garso įrašą, rodoma piktograma .
Daugiaformačiu pranešimu negalima siųsti „mp4“ formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Kaip pakeisti formatą, kuriuo turi būti išsaugoti vaizdo įrašai, skaitykite skyriuje „Vaizdo įrašų parametrai“, 27 psl.
 - 6 Norėdami vėl fotografuoti, įrašyti garsą ar filmuoti daugiaformačiam pranešimui, pasirinkite **Įterpti naują** > **Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Jei norite įterpti į pranešimą naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.
Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
 - 7 Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedus žymi simbolis .
-  **Patarimas!** Jei su el. laišku norite siųsti kitų rūšių failus, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite **Siųsti** > **El. paštu**.
- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite .

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Prieš išsiunčiant, el. laišakai automatiškai patalpinami kataloge **Siunčiamieji**. Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge **Siunčiamieji** ir pažymimi **Nepavyko**.

 **Patarimas!** Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktą ir išsiųsti ją daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktą**. Ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatytas **Perspėjamasis** arba **Laisvasis MMS kūrimo režimas**. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 49 psl.

MMS ir el. pašto parametų priėmimas

Parametrus pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl.

Rankinis MMS parametų nustatymas:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšio > Prieigos taškai** ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšys“, 102 psl.
- 2 Paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran.** > **Naud. prieigos taškas** ir prieigos tašką, kurį norite naudoti pageidaujamam ryšiui užmegzti. Taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 49 psl.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 102 psl.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametų reikšmes. Jei pagrindiniame programos **Pranešim.** vaizde pasirinkote **Pašto dėžutę**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu,

pasirinkite **Pradėti**. Taip pat žr. „El. pašto parametrai“, 50 psl.

Išgykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).



Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“

Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – duomenis, gautus infraraudonųjų spindulių ryšiu,  – duomenis, gautus „Bluetooth“ ryšiu.

Gavus pranešimą, laukimo režimu veikiančio telefono ekrane rodomas simbolis  ir pranešimas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Jei norite spausdinti tekstą ar daugiaformatį pranešimą suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic print profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Daugiaformačiai pranešimai

 **Svarbu žinoti:** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą. Simbolis  rodomas, jei pranešime yra garso įrašas, o  žymi vaizdo įrašą. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis  . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenys ir parametrai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų ().

Sąrankos pranešimas – parametrų rinkinius galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų

teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Vizitinė kortelė – jei norite išsaugoti informaciją programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso failai neišsaugomi.

Skamb. tonas – norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Operat. simb. – norėdami, kad prietaisui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Kalend. įraš. – norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. Kalendoriuje**.

Int. nrš. pran. – norėdami išsaugoti žymą programos **Pasl. narš.** žymų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Persp./el. lšk. – nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo nuotolinę pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimai (☺) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**. Taip pat žr. „El. pašto parametrai“, 50 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrėte laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu. Taip pat žr. „Ryšys“, 102 psl.

Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės. Kai peržiūrėte savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės ryšio nėra.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmegzę ryšį su tolimesnia pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.
Naujus – priimti visus naujus el. laiškus.
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus – iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.
 Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo nuotolinės pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos** > **Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.

El. laiškų simboliai

-  – naujas el. laiškas (tikrinant prisijungus arba atsijungus nuo nuotolinės pašto dėžutės) nepriimtas į prietaisą.
-  – naujas el. laiškas priimtas į prietaisą.
-  – el. laiškas buvo skaitytas, tačiau nepriimtas į jūsų prietaisą.
-  – skaitytas el. laiškas.
-  – skaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš prietaiso, antraštė.

- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško, esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi priedas nėra priimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Jei norite spausdinti el. laišką suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450

Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami, kad el. laiškai būtų priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Automat. priėmimas** > **Priimti antraštes** > **Taip, visada** arba **Tik namų tinkle** ir nustatykite, kada ir kaip dažnai turi būti priimami el. laiškai.

Įjungus automatinio el. laiškų priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš. iš: Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirmą turite ištrinti el. laišką iš savo nuotolinės pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš. iš: Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, bus ištrinti jūsų prietaise esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su nuotoline pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo nuotolinės pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (☹), ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su nuotoline pašto dėžute užmegztas ir norite baigti duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Pranešim.** vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Veikiausiai taip pat galite gauti parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ir prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių pranešimų centrų ar prieigos taškų.

Tekstiniai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas** ir reikiamas funkcijas bei parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pranešimų centrai – peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Rašmenų koduotė – norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Naud. pran. centras – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį norite siųsti tekstinius pranešimus.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) – pasirinkite, ar tinklas turi atsiųsti jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Pageidaujamas ryšys – pasirinkite, kuriuo ryšiu turi būti siunčiami tekstiniai pranešimai: įprastu GSM ryšiu ar paketinių duomenų ryšiu (jei tinklas teikia atitinkamas paslaugas). Žr. „Ryšys“, 102 psl.

Ats. per tą patį cntr. (tinklo paslauga) – pasirinkite šį parametą, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu.

Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** ir reikiamas funkcijas bei parametrus iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo dydis – nustatykite į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį: **Pradinis (–ė)** (šis parametras rodomas tik tada, kai nustatytas **Perspėjamasis** arba **Laisvasis MMS kūrimo režimas**), **Mažas** arba **Didelis**.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus **Perspėjamasis**, prietaisas praneša jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiame pranešimui priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačią pranešimų centru užmegzti.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkite, kaip norite priimti daugiaformačius pranešimus. Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus automatiškai savo tinkle, pasirinkite **Automat. namų tinkle**. Būdami už savo namų tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačią pranešimų centro.

Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali kainuoti daugiau.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą ir namų tinkle, ir už jo ribų.

Priimti anon. praneš. – pasirinkite, ar norite atmesti pranešimus iš anonimių siuntėjų.

Priimti reklamą – nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) – nustatykite, ar norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būklė. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. – pasirinkite, jei norite, kad jūsų telefonas nesiųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

El. pašto parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** ir reikiamas funkcijas bei parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pašto dėžutės – pasirinkite pašto dėžutę, kad galėtumėte nustatyti šiuos parametrus: **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priem. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Naudojama p. dėžutė – pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pagrindiniame pašto dėžutės programos vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė**.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamas el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vartotojo vardas – įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.

Slaptažodis – įvesti jūsų slaptažodį. Jei palieka šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.

Priim. pašto serveris – įvesti jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 102 psl.

P. dėž. pavadinimas – įvardyti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės rūšis – nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp prietaiso ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

Saugumas (prievad.) – rinktis saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.

Prievadas – nustatyti prisijungimo prievadą.

APOP saugus įjung. (tik POP3) – naudojamas prisijungiant prie pašto dėžutės POP3 protokolu į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti.

Norėdami nustatyti siunčiamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Mano el. pašto adr. – įvesti el. pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris – įvesti jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 102 psl.

Parametrai **Vartotojo vardas**, **Slaptažodis**, **Saugumas (prievad.)** ir **Prievadas** yra panašūs į grupės **Priimamasis el. paštas** parametrus.

Vartotojo parametrai

Mano vardas – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip turi būti siunčiami el. laiškai iš jūsų prietaiso. Jei norite, kad, pasirinkus **Siųsti pranešimą**, prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Nedelsiant**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.

Siųsti kopiją sau – pasirinkite, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu **Mano el. pašto adr.**

Pridėti parašą – pasirinkite, ar prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

Numatytoji koduotė – pasirinkite kitą jūsų kalbai tinkamą koduotę.

Priėm. parametrai

Priimti el. lšk. dalis – nustatyti, ką reikia priimti: **Tik antraštes**, **Dydž.aprb.**, **Laiškus be priedų** (tik IMAP4) ar **Laišk. su priedais**.

Priimamas kiekis – nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4) – nustatykite prenumeruojamų katalogų adresą.

Katal. prenumerata (tik IMAP4) – prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automat. priėmimas

Persp. dėl el. laiškų – pasirinkti, ar jūsų nuotolinėje pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turite būti perspėti.

Tuo pačiu metu negalima nustatyti, kad būtų siunčiami perspėjimai dėl el. laiškų ir būtų automatiškai priimamos antraštės.

Priimti antraštes – pasirinkti, ar prietaisas turi priimti naujus el. laiškus automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai turi būti priimami laiškai.

Jungus automatinio el. laiškų priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

Paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacija

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Transliacija** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Priėmimas – pasirinkti, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – pasirinkti, ar prietaisas turi automatiškai ieškoti naujų temų numerių ir išsaugoti juos (be pavadinimų) temų sąraše.

Kiti parametrai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Kiti** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkti, ar norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek vienu metu kataloge **Išsiųstieji** galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – jei atminties kortelė įdėta į prietaisą, pasirinkite atmintį, kurioje turi būti išsaugoti jūsų pranešimai: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.

Skambinimas

Balso ryšys

 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite  arba . Jei nustatėte **Išjungti mikrofonus**, garsumo negalima reguliuoti klavišais  arba .

Pasirinkę **Lj. mikr.**, garsumą galite reguliuoti klavišais  arba .

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite . Skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad prietaisas pradėtų rinkti ekrane rodomą numerį.
- 3 Paspauskite , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

Ryšys visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta kita programa. Jei norite baigti ryšį, kai atidarytas atverčiamasis dangtelis, tačiau suderinama

laisvų rankų įranga neprijungta, uždarykite atverčiamąjį dangtelį.

Norėdami kam nors skambinti iš programos **Adresų knyga**, paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, spauskite . Pasirinkite ryšio rūšį **Balso**.

Prieš skambindami tokiu būdu, turite nukopijuoti adresatų korteles iš savo SIM kortelės į programą **Adresų knyga**. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 66 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1**. Taip pat žr. „Ryšių peradr.“, 107 psl.

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso pašt. > Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerei**.

Jei prietaisui veikiant laukimo režimu norite paskambinti vėliausiai rinktu numeriu, paspauskite . Sąrašą pažymėkite norimą telefono numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

Konferencinis ryšys

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.
Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys** > **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenc.** Naudodami savo prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir **Asmen.** Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį ryšį. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Įtraukti į konferenc.**
Norėdami išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite **ب**.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti greitojo rinkimo funkciją, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Ijungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 – 9**), paspauskite **☎** ir pasirinkite **Priemonės** > **Greit. rink.** Pažymėkite klavišą, su kuriuo norite susieti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. **1** paliktas balso pašto dėžutei tikrinti.

Norėdami skambinti, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir **☎**.

Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaise veikia patobulintos balso komandos. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria kiekvienos adresato kortelės balso žymeklį ir palygina jį su ištartu balso žymekliu. Prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra adresato kortelėje išsaugotas vardas arba slapyvardis. Norėdami pasiklausti sintetinio balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Naudojant numerio rinkimo balsu funkciją, naudojamas garsiakalbis. Laikykite prietaisą truputį atokiau, kai ištariate balso žymeklį.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, palaikykite paspaudę balso klavišą. Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresato kortelėje išsaugotą vardą arba slapyvardį.
- 3 Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį.
Jei atpažintas ne tas adresatas, kurio reikėjo, pasirinkite **Kitas**, kad atidarytumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, jei nenorite rinkti numerio balsu.

Jei su tuo pačiu vardu susieti keli numeriai, prietaisas renka numatytąjį numerį, jeigu jis nustatytas. Jei numatytasis numeris nenustatytas, prietaisas renka

pirmąjį surastą numerį iš šių laukelių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Vaizdo ryšiai (tinklo paslauga)

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Tiesiogiai transliuojamas vaizdo įrašas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas bus rodomas pašnekovui.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:




– negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba tinklas).



– jūs neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso. Kaip siųsti nekintantį vaizdą (nuotrauką) vietoje kintančio, skaitykite skyrelyje „Skamb. par.“, 101 psl.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, atidarykite atverčiamąjį dangtelį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo ryšys**.
- 3 Gavėjui atsiliepus, įjunkite vaizdo kamerą.

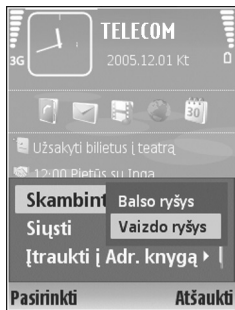

Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodomas pranešimas **Laukia vaizdo**. Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (🚫). Tada tik girdėsite garsą ir matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną.

💡 **Patarimas!** Norėdami padidinti ar sumažinti garsumą ryšio metu, paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Jei norite siųsti ir vaizdą, ir garsą arba tik kurį nors iš jų, pasirinkite **Įjungti/Išjungti** > **Vaizdą**, **Garsą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Norėdami tiesiogiai siųsti savo paties vaizdą, pasirinkite **Naud. antrą fotoapar.**, kad įjungtumėte antrinę vaizdo kamerą. Jei pašnekovui norite rodyti kitoje pusėje esančią vaizdo kamera fiksuojamą vaizdą, pasirinkite **Naud. pagr. fotoaparata**.

Norėdami pakeisti savo vaizdo mastelį, pasirinkite **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**. Pasirinkto mastelio atvaizdas rodomas ekrano viršuje.

Norėdami pakeisti siunčiamo vaizdo vietą ekrane, pasirinkite **Keisti atvz. tvarką**.



Pastaba: net ir atsakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite **☒**.

Vaizdo rodymas kitiems (tinklo paslauga)

Jei balso ryšio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa

Rodytuvė. Paprasčiausiai pakvieskite pašnekovą žiūrėti jūsų rodomą tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą. Vaizdas pradedamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą ir įjungiate reikiamą režimą. Žr. „Vaizdo rodymas“, 59 psl.

Vaizdo rodymo reikalavimai

Norint naudotis programa **Rodytuvė**, reikalingas UMTS ryšys, todėl jūsų galimybė naudotis programa **Rodytuvė** priklauso nuo to, ar galite naudoti savo prietaisą 3G tinkle. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis tinklu, taip pat dėl šios programos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norint naudotis programa **Rodytuvė**, reikia patikrinti toliau aprašytus dalykus.

- Pasirūpinkite, kad jūsų prietaisas būtų parengtas naudoti ryšiams tarp dviejų asmenų. Žr. „Parametrai“, 58 psl.
- Patikrinkite, ar esate užmezgę UMTS ryšį ir esate UMTS ryšio tinklo zonoje. Žr. „Parametrai“, 58 psl. Jei pradėsite rodyti vaizdą būdami UMTS tinklo zonoje, tačiau pereinate į GSM tinklą, vaizdas neberodomas, tačiau balso ryšys nenutrūksta.
- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei kam nors siunčiate kvietimą žiūrėti vaizdą, tačiau gavėjas yra išjungęs savo prietaisą arba nėra UMTS tinklo zonoje, jis negali žinoti, kad jam

siunčiate kvietimą. Savo prietaise pamatysite klaidos pranešimą apie tai, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Parametrai

Tarpasmeninių ryšių parametrai

Tarpasmeninis ryšys dar vadinamas sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšiu. Prieš naudojant programą **Rodytuvė**, jūsų prietaise turi būti nustatyti SIP parametrai. Nustatę SIP parametrų rinkinį, galite užmegzti tiesioginį tarpasmeninį ryšį su kitu suderinamu prietaisu. SIP parametrų rinkinyje taip pat turi būti nustatyta galimybė priimti tiesiogiai transliuojamą informaciją.

SIP parametrų paprašykite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Gavę parametrus, išsaugokite juos savo prietaise. Jūsų tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas gali atsiųsti jums parametrus pranešimu.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite įrašyti jį asmens kortelėje. Pagrindiniame meniu įjunkite programą **Adresų knyga** ir atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują kortelę pasirinktam asmeniui). Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > Internet. adresas**. Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiesvardas (vietoje srities vardo galite naudoti IP adresą).

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšio parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Kreipkitės į savo paslaugų teikėją dėl sutarties, leidžiančios jums naudotis UMTS tinklu.
- Pasirūpinkite, kad būtų nustatyti teisingi jūsų prietaiso UMTS prieigos taško parametrai. Išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Ryšys“, 102 psl.

Vaizdo rodymas

Kad galėtumėte priimti vaizdo transliaciją, gavėjas savo mobiliajame prietaise turi įdiegti programą **Rodytuvė** ir nustatyti reikiamus parametrus. Norėdami naudotis vaizdo rodymo paslauga, jūs ir gavėjas turite būti užsisakę ją.

Kad galėtumėte priimti kvietimus užmegzti ryšį, turite būti užsisakę šią paslaugą, įjungę UMTS ryšį ir būti UMTS tinklo zonoje.

Tiesioginis vaizdas

- 1 Jei esate užmezgę balso ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas**.
- 2 Prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu, kurį įtraukėte į adresato kortelę.
Jei adresato kortelėje yra keli SIP adresai, pasirinkite tą, kuriuo norite siųsti kvietimą. Kvietimas bus išsiųstas, kai paspausite **Pasirinkti**.

Jei neradote gavėjo SIP adreso, įveskite jį. Norėdami išsiųsti kvietimą, pasirinkite **Gerei**.

- 3 Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.
Įjungtas garsiakalbis. Kai rodote vaizdą tiesiogiai, galite toliau kalbėtis (balso ryšiu) suderinama laisvų rankų įranga.
- 4 Jei norite laikinai sustabdyti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Pertrauk**. Norėdami toliau rodyti vaizdą, pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Norėdami baigti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite **ب**.

Vaizdo įrašas

- 1 Jei esate užmezgę balso ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**.
Atidaromas vaizdo įrašų sąrašas.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti gavėjui.
Atidaromas peržiūros langas. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**.
Norint transliuoti vaizdo įrašą, gali reikėti pakeisti jo formatą. Tokiu atveju pamatysite pranešimą **Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Perkoduoti?** Pasirinkite **Gerei**.
Prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu, kurį įtraukėte į adresato kortelę.

Jei adresato kortelėje yra keli SIP adresai, pasirinkite tą, kuriuo norite siųsti kvietimą. Kvietimas bus išsiųstas, kai paspausite **Pasirinkti**.

Jei neradote gavėjo SIP adreso, įveskite jį. Norėdami išsiųsti kvietimą, pasirinkite **Gerai**.

- 4 Vaizdas pradedamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.
- 5 Jei norite laikinai sustabdyti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Pertrauk**. Norėdami toliau rodyti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.
- 6 Norėdami baigti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite **↵**.

Kvietimo priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums kvietimą žiūrėti transliuojamą vaizdą, ekrane rodomas kvietimo tekstas ir siuntėjo vardas arba SIP adresas. Jeigu jūsų prietaise nenustatyta **Begarsė** aplinka, gavus kvietimą, prietaisas skamba.

Jei kas nors atsiunčia jums kvietimą žiūrėti vaizdą, kai nesate UMTS ryšio zonoje, apie atsiųstą kvietimą jums niekaip nepranešama.

Gavę kvietimą, pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytų.

- **Priimti** – pradėti vaizdo rodymo sesiją. Jei siuntėjas nori rodyti vaizdą tiesiogiai, įjunkite vaizdo kamerą.

- **Atmesti** – atsisakyti kvietimo. Siuntėjas gauna pranešimą, kad atmetėte kvietimą. Taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį – paspauskite **↵**.

Norėdami baigti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Jei rodote vaizdo įrašą, pasirinkite **Uždaryti programą**. Ekrane rodomas pranešimas **Vaizdas neberodomas**.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, kai atidarytas atverčiamasis dangtelis, paspauskite **↵**. Jei dangtelis uždarytas, atidarius jį, į skambutį bus atsiliepta automatiškai. Žr. „Dangtelyje esančio ekrano parametrai“, 100 psl.

Jei norite nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, pasirinkite **Tyliai**. Jei dangtelis uždarytas, paspauskite dangtelio mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti **Tyliai**.

 **Patarimas!** Jei prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos mygtuką.

Jei dangtelis atidarytas, prie prietaiso neprijungta laisvų rankų įranga ir nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite **↵** arba uždarykite dangtelį, kad atmestumėte ryšį. Jei dangtelis uždarytas, paspauskite dangtelio mygtuką vieną kartą, kad išjungtumėte skambėjimo toną, ir dar kartą –

kad atmestumėte ryšį. Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei funkcija **Peradr. par.** > **Kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti, atsisakius atsiliepti į skambutį ryšys taip pat bus peradresuotas. Žr. „Ryšių peradr.“, 107 psl.

Jei atsisakote atsiliepti į skambutį, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran.** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Apie šią funkciją ir standartinio tekstinio pranešimo rašymą skaitykite skyriuje „Skamb. par.“, 101 psl.

Jei atsiliepsite į balso ryšį vaizdo ryšio metu, vaizdo ryšys bus nutrauktas. Funkcija **Ryšio laukimas** neveikia vaizdo ryšio metu.

Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma piktograma .

- 1 Norėdami atsiliepti į vaizdo ryšį, paspauskite  . Rodomas klausimas **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiam?**

Jei pasirinksite **Taip**, jūsų prietaiso vaizdo kamera fiksuojamas vaizdas bus rodomas jūsų pašnekovui. Jei pasirinksite **Ne** ar tiesiog nieko nekeisite, vaizdo siuntimo funkcija bus įjungta ir girdėsite tik garsą. Kai

vaizdas neperduodamas, ekrane rodomas pilkas stačiakampis. Ką daryti, kad vietoje pilko stačiakampio būtų rodomas nekintantis vaizdas (nuotrauka), skaitykite skyrelyje „Skamb. par.“, 101 psl.

- 2 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite  .

Ryšio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują ryšį galite atsiliepti, kai jau esate užmezgę aktyvųjį ryšį, jei įjungėte funkciją **Ryšio laukimas** meniu **Priemonės** > **Parametrai** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas**.

 **Patarimas!** Apie prietaiso tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad prietaisas veiktų tyliai, skaitykite skyrelyje „Aplinka – tonų nustatymas“, 88 psl.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite  . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytąjį ryšį ir aktyvųjį ryšį bei patys išsijungti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite  . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojate balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Ryšio metu pasirinkę **Funkcijas**, galėsite naudotis kai kuriomis iš čia išvardytų funkcijų: **Išjungti mikrofonus** arba **Ij. mikr.**, **Atsiliepti**, **Atmesti**, **Sukeisti ryšius**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį** arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga), **Baigti aktyvųjį ryšį** arba **Baigti visus ryšius**, **Naujas ryšys**, **Konferencija**, **Aktyvų su užlaikytu**. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ijungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.

Siųsti MMS (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite .

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *****. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerai**.

 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** ir **DTMF**.

 **Patarimas!** Pasirinkus **Ijungti garsiakalbį**, galima uždaryti atverčiamąjį dangtelį ir tęsti ryšį.

Vaizdo ryšio metu veikiančios funkcijos

Vaizdo ryšio metu pasirinkę **Funkcijas**, galėsite naudotis šiomis funkcijomis: **Ijungti** arba **Išjungti**, **Ijungti ragelį** (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga), **Ijungti garsiakalbį** arba **Ijungti l. rnk. režimą** (tik atidarius atverčiamąjį dangtelį ir prijungus suderinamą „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą), **Baigti aktyvųjį ryšį**, **Keisti atvz. tvarką**, **Didinti vaizdą**/**Mažinti vaizdą**, **Paiškinimas**.



Žurnalas

Vėliausi ryšiai

Norėdami peržiūrėti praleistų, priimtų ryšių numerius ir rinktus numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

 **Patarimas!** Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus ryšius, jų sąrašą galite atidaryti pasirinkdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti

kuriam nors skambinusiam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite .

Jei norite ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, atidarykite pagrindinį vėliausių ryšių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti vėl. ryšius**. Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę priimamųjų ryšių ir ryšių iš prietaiso trukmę, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Ryšio trukmė**.

Jei norite, kad ryšio metu būtų rodoma jo trukmė, pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti ryšio trukmę** > **Taip** arba **Ne**.

 **Pastaba:** paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti laikmačius**. Šiam tikslui reikia blokavimo kodo (žr. „Saugumo“, 104 psl., ir „Telefono ir SIM“, 104 psl.)

Pak. duomenys


Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Piktogramos programoje **Žurnalas**:

-  – priimamieji ryšiai.
-  – ryšiai iš prietaiso.
-  – praleisti ryšiai.

Norėdami, kad prietaisas registruotų visus balso ir vaizdo ryšius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, atidarykite bendrąjį žurnalą paspausdami , pasirinkdami **Mano prg.** > **Žurnalas** ir paspausdami . Kiekviename žurnale esančiame įraše galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų,

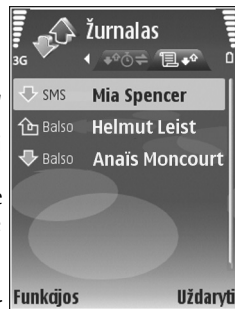

bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

 **Patarimas!** Jei aktyviojo balso ryšio metu norite matyti jo trukmę pagrindiniame ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę > Taip**.

 **Patarimas!** Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Išsiųstieji**.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Jei iš žurnalo norite ištrinti tik vieną įvykį, paspauskite .

Žurnalo trukmė nustatoma pasirinkus **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (prietaiso atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų

daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pasirinkite jį bendrajame žurnale ir paspauskite .

 **Patarimas!** Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą – pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis. Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuris nors paketinių duomenų ryšys, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.



Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite ir pasirinkite **Adr. knyga**. Su bet kuria programoje **Adr. knyga** esančia adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines kortesles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Patarimas! Jei norite spausdinti adresatų kortesles suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų kortesles, paspauskite ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte kortesles.

Patarimas! Norėdami kurti ir taisyti adresatų kortesles, galite naudoti programą „Nokia Contacts Editor“, esančią programų pakete „Nokia PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.

Patarimas! Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 55 psl.

Patarimas! Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstinio pranešimo**, **Daugiaformačiu būdu**, **„Bluetooth“ ryšiu** arba **IR**.

ryšiu. Žr. „Pranešimai“, 39 psl., ir „Duomenų siuntimas“, 93 psl.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę:** (ši funkcija rodoma, jei sukūrėte bent vieną grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 67 psl.

Jei norite patikrinti, kiek adresatų, grupių ir laisvos atminties yra programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Adr. knygos inform..**

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys.**
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą ir pasirinkite **Susieti.**
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabrauktas.

Adresatų kopijavimas

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas.** Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn.**

Norėdami nukopijuoti adresatus į savo SIM kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga.** Pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.** arba **Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą.** Iš adresatų kortelių nukopijuojama tik informacija, kuri gali būti įrašyta į SIM kortelę.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

SIM katalogas ir paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas.**

Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Jei norite peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.

Jei norite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų įmanoma skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink.** Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Atribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą **grupė**, tada pasirinkite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į

grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.

6 Pasirinkite **Gerei** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
- 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.

💡 **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.



Paslaugų naršyklė

Jvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliesiems prietaisams. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Paspauskite  ir pasirinkite **Pasl. narš.**

 **Spartusis klavišas:** norėdami prisijungti prie interneto, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

Paslaugų naršyklės prieigos taškas

Norėdami atidaryti kurios nors paslaugos tinklalapius, turite nustatyti jos parametrus. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo interneto svetainę. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

 **Patarimas!** Parametrai gali būti pateikti tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Rankinis parametų nustatymas

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšio > Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Žr. „Ryšys“, 102 psl.
- 2 Paspauskite , ir pasirinkite **Pasl. narš. > Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
- 3 Jei norite nustatyti sukurtą prieigos tašką kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Prieigos taškas**.

Žymų vaizdas

Žymų vaizdas rodomas įjungus programą **Pasl. narš.**

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius,

turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

 – su numatytoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija > Saugumas**.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 106 psl.

Naršymas

 **Svarbu žinoti** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami pamatyti tinklalapį, pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje (.

Tinklalapyje naujos nuorodos pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Rinktis nuorodas ar ką kita galite paspausdami .

 **Spartieji klavišai:** norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite **#**, į pradžią – *****.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija**.

Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų vaizdą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl

norite įjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Atgal į tinklalapį**.

Jei naršydamas norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Norėdami vėliau peržiūrėti tinklalapius, atidarykite žymų vaizdą ir paspauskite . Tada pamatysite sąrašą **Išsaugoti tinklalapai**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Į tinklalapį**.

Galite parsisiųsti įvairių failų, kurių neįmanoma parodyti tinklalapyje, t. y. skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .

Pradėję ką nors siųsti, pamatysite naršymo sesijos metu parsiuočiamų, laikinai sustabdytų ir parsisų failų sąrašą. Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Siuntiniai**. Sąraše pažymėkite failą ir pasirinkite **Funkcijos**. Funkcijų sąraše galite pasirinkti parsiuočiamų failų laikino sustabdymo, parsisų failų atidarymo, išsaugojimo ir ištrynimo funkcijas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

 **Svarbu žinoti:** įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Failų parsisiuntimas ir pirkimas

Galite parsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Parsisiųsti failai tvarkomi atitinkamose jūsų prietaiso programose. Pavyzdžiui, parsisiųstą nuotrauką galima išsaugoti kataloge **Galerija**.

 **Svarbu žinoti:** įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- 1 Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami toliau siųsti failą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutraukti failo parsisiuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Atsijungimas

Jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Baigti ryšį**. Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Valyti laikin. atmintį**.

Paslaugų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Prieigos taškas – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 102 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Rod. atvaizdus ir obj. – pasirinkti, ar naršydami tinklalapiuose norite matyti atvaizdus. Jei pasirenkate **Ne**, atvaizdus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** > **Rodyti atvaizdus**.

Šrifto dydis – pasirinkite teksto dydį.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią rašmenų koduotę.

Automatinės žymos – įjunkite arba išjunkite automatinį žymų rinkimą. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašą, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Per visą ekraną – pasirinkite, kas naršant turi būti rodoma: **Tik su pasir. klav.** ar **Per visą ekraną**.

Pradinis tinklalapis – nustatykite pradinį tinklalapį.

Paieškos tinklalapis – nustatykite tinklalapį, įkraunamą pasirinkus **Naršymo funkcijos** > **Atid. paiešk. tinklal.** žymų vaizde ar naršant.

Garsas – nustatyti garso lygį, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.

Atvaizdavimas – jei norite, kad peržiūrint tinklalapį režimu **Sumažintas vaizdas** jis būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite parsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

Slapukai – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.

„Java“/ECMA scenar. – leisti arba neleisti naudoti scenarijų.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

Tvirtinti DTMF siunt. – pasirinkti, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant klavišų tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 62 psl.




Kalendorius

Programa **Kalendor**. gali priminti jums apie susitikimus ir sukaktis, taip pat šioje programoje galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti, ir kitas pastabas.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

☀ Spartusis klavišas: kai ekrane rodomas kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio vaizdas, paspauskite bet kokią klavišą (**1** – **0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**. Jei ekrane rodomas darbų sąrašas, atidaromas darbo aprašo kūrimo langas.

- 1 Paspauskite **☰** ir pasirinkite **Kalendor**. > **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir norimą įrašo rūšį:
Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą

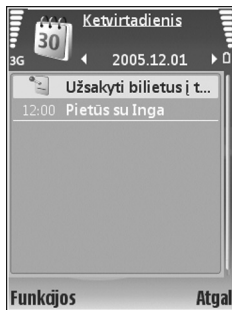

bendro pobūdžio pastabą.

Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (įrašai kartojami kasmet).

Darbo aprašas – priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos.

- 2 Užpildykite laukelius. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas** > **Įjungti** ir nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
 Jei norite aprašyti susitikimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti aprašą**.

- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Jei kalendorius perspėja apie įrašą signalu, prietaisą galite nutildyti paspaudę **Tyliai**. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

☀ Patarimas! Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir kompiuteryje esančių kalendorių duomenis. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite reikiamą funkcijos **Sinchronizavimas** parametą.

Kalendoriaus vaizdai

 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti vaizdą, rodomą atidarius kalendorių, ar pirmąją savaitės dieną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val. Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos ir darbų vaizdus, spaudinėkite * .

Jei norite atidaryti kokią nors dieną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti datą](#). Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite # .

Norėdami nusiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Jei norite spausdinti kalendoriaus įrašus suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#).

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Programoje [Kalendor.](#) ištrynį įrašus, kurių datos jau praėjo, atlaisvinsite prietaiso atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti įrašus](#) > [Iki datos](#) arba [Visus](#).

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite ją ir [Funkcijos](#) > [Žymėti kaip atliktą](#).

Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti parametrus [Kalend. signalo tonas](#), [Numatytasis vaizdas](#), [Pirma savaitės diena](#), [Savaitės vaizdo pav.](#), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Mano prg.



Muzikos grotuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Muzik. grot.** Įsijungę muzikos grotuvą, galite atkurti muzikos failus, kurti ir klausytis grojaraščių.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Sąrašo papildymas muzikos failais

Kai įjungiame muzikos grotuvą pirmą kartą, jis prietaiso atmintyje ieško muzikos failų, kuriuos galėtų įtraukti į fonoteką.

Įrašę naujų ar ištrynę muzikos failus iš prietaiso, atnaujinkite savo fonoteką. Pasirinkite **Funkcijos > Fonoteka > Funkcijos > Atnaujinti fonoteką.**



Patarimas! Muzikos failus iš savo prietaiso galite perkelti į savo suderinamą atminties kortelę (jei įdėta)

naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Audio Manager“.

Muzikos atkūrimas

Įjungus muzikos grotuvą, rodomas vėliausiai atkurtas takelis arba grojaraštis. Norėdami peržiūrėti fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Fonoteka** ir norimą dainų sąrašą. Jei norite atkurti rodomas dainas, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti.**

Kai atkuriama daina, ją laikinai sustabdyti ir vėl atkurti galite paspausdami  ir .

Jei norite sustabdyti dainą, paspauskite . Norėdami perjungti pirmyn arba atgal atkuriamą įrašą, palaikykite paspaudę  arba . Jei norite atkurti sekančią arba ankstesnę dainą, paspauskite  arba .

Norėdami išsaugoti dainų sąrašą kaip grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Įtr. į takelių sąrašą.** Tada sukurkite naują arba pasirinkite išsaugotą grojaraštį.

Garsą galite reguliuoti spausdami  arba .

Norėdami pasirinkti atsitiktinę arba įprastinę įrašų atkūrimo tvarką, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsit. tvarką.** Norėdami pasirinkti, ar baigus atkurti paskutinį

grojaraštyje esantį įrašą toliau vėl turi būti atkuriami įrašai nuo grojaraščio pradžios, pasirinkite **Funkcijos > Baigus kartoti**.

Programos **Muzik. grot.** piktogramos:  – kartojimas;

 – atsitiktinė atkūrimo tvarka;

 – kartoti ir atkurti atsitiktine tvarka;

 – garsiakalbis išjungtas.

 **Patarimas!** Jei norite, kad programa liktų įjungta ir fone grotų muzika, paspauskite , kad grįžtumėte į laukimo režimą. Norėdami grįžti į programą, paspauskite  ir pasirinkite **Muzik. grot.**

Norėdami atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti muzikos, žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Takeliai parsisiųsti**.

Jei vėl norite įjungti laukimo režimą, tačiau palikti muziką atkuriamą programų fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Fonoteka

Norėdami peržiūrėti fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Fonoteka**. Pasirinkus **Visi takeliai**, išvardijami visi muzikos įrašai. Norėdami peržiūrėti surūšiuotas dainas, pasirinkite **Albumai**, **Atlikėjai**, **Žanrai** arba **Kompozitoriai**. Albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių vardai paimami iš muzikos failų ID3 arba M4A gairių, jeigu jose yra tokia informacija.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų arba kompozitorių, pasirinkite, ką norite, ir **Funkcijos > Įtr. į takelių sąrašą**. Tai, ką pasirinkote, galite įtraukti į naujai sukurtą arba į esamą grojaraštį.

Norėdami peržiūrėti grojaraščius, pasirinkite **Takelių sąrašai**. Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas takelių sąr.** Jei peržiūrite savo sukurtą grojaraštį ir norite įtraukti į jį daugiau dainų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti takelius**.

Jei norite ištrinti grojaraštį, paspauskite . Ištrynus grojaraštį, jame buvę muzikos failai neištrinami.



„Visual Radio“ (tinklo paslauga)

Programą „Visual Radio“ galite naudoti kaip įprastą FM radijo imtuvą su automatinės radijo stočių paieškos ir programavimo funkcijomis. Jei įsijungiate radijo stotis, kurios siūlo „Visual Radio“ paslaugą, ekrane galite matyti su radijo programa susijusios informacijos. Paslaugai „Visual Radio“ naudojamas paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). Tuo pačiu metu galite ir klausytis FM radijo, ir naudotis kitomis programomis.

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga:

- prietaisas turi būti įjungtas;
- į prietaisą turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė;

- stotis, kurios klausotės, ir tinklo operatorius turi teikti šią paslaugą,
- turi būti nustatytas interneto prieigos taškas, per kurį galėsite prisijungti prie operatoriaus „Visual Radio“ paslaugos serverio (žr. „Prieigos taškai“, 102 psl.);
- turi būti nustatytas teisingas radijo stoties specialusis „Visual Radio“ paslaugos adresas ir įjungta „Visual Radio“ funkcija. Žr. „Išsaugotos radijo stotys“, 79 psl.

Jei neįmanoma naudotis „Visual Radio“ paslauga, jūsų vietovėje paslaugas teikiantys operatoriai ir radijo stotys veikiausiai neteikia „Visual Radio“ paslaugos. „Visual Radio“ paslauga teikiama ne visose vietovėse ir šalyse.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radijo galite klausytis per vidinį garsiakalbį arba prijungę suderinamą laisvų rankų įrangą. Kai naudojate garsiakalbį, palikite laisvų rankų įrangą prijungtą prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka radijo antenos funkciją, todėl leiskite jam kabėti laisvai.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijas išjungiamas. Pasibaigus ryšiui, turėsite patys įjungti radiją.

Radijas pasirenka naudojamą dažnių juostą pagal šalies informaciją, gautą iš tinklo.

Klausytis radijo naudojant programą „Visual Radio“ galima uždarius prietaiso dangtelį. Dangtelyje esančiame ekrane gali būti rodoma kanalo informacija. Norėdami išjungti ar įjungti radijo garsą, paspauskite dangtelio mygtuką.

Radijo klausymas

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka radijo antenos funkciją, todėl leiskite jam kabėti laisvai. Paspauskite  ir pasirinkite [Mano prg.](#) > [Radio](#).

Norėdami pradėti ieškoti radijo stoties, pasirinkite  arba . Paieška sustabdoma, kai randama radijo stotis. Norėdami pakeisti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rankinė paieška](#).

Jei anksčiau išsaugojote radijo stotis, ankstesnę ar sekančią išsaugotą radijo stotį galite įjungti pasirinkdami **▶▶** arba **◀◀**. Norėdami pasirinkti radijo stoties vietą atmintyje, paspauskite atitinkamą skaičiaus klavišą..

Garsą galite reguliuoti spausdami **⦿** arba **⦿**.

Norėdami klausytis radijo per telefono garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti surastą radijo stotį sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**. Žr. „Išsaugotos radijo stotys“, 79 psl.

Jei vėl norite įjungti laukimo režimą, tačiau palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.



Vaizdo medžiagos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdo medžiagą, pasirinkite **▶▶** arba **Funkcijos > Radijo stotį (-ies) > Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei specialusis klausomos radijo stoties vaizdo informacijos paslaugos adresas neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad prasidėtų jo paieška radijo stočių kataloge (tinklo paslauga).

Užmezgę ryšį su vaizdo informacijos paslaugos teikėju, ekrane matysite įvairią jo sukurtą vaizdo informaciją.

Norėdami nustatyti vaizdo medžiagos pateikimo ekrane parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo parametrai > Apšvietimas** arba **Neveiklumo trukmė**.

Išsaugotos radijo stotys

Programoje „Visual Radio“ galite išsaugoti iki 20 radijo stočių. Norėdami atidaryti savo radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**. Norėdami peržiūrėti radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą, vaizdo medžiagą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungimo tonas – nustatyti, kad įjungiant programą skambėtų tonas.

Autom. įjungti paslaugą – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad paslauga „Visual Radio“ būtų įjungta automatiškai, pasirinkus išsaugotą radijo stotį, kuri transliuoja vaizdo informaciją.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, kurį naudosite duomenims perduoti. Šis prieigos taškas nereikalingas, jei programą norite naudoti kaip įprastą FM radiją.



MP (tinklo paslauga)

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga, galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių

galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Norėdami pradėti ar tęsti diskusiją su MP vartotoju, pasirinkite **Diskusijos**; norėdami kurti, tvarkyti ar peržiūrėti jūsų MP adresatų dalyvavimo informaciją, pasirinkite **MP adresatai**; norėdami pradėti ar tęsti diskusiją grupėje su daugeliu MP vartotojų, pasirinkite **MP grupės**; norėdami peržiūrėti ankstesnę išsaugotą MP sesijos informaciją, pasirinkite **Įraš. pokalbiai**.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas, instrukcijas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

MP parametrų priėmimas

Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 83 psl.

Prisijungimas prie MP serverio

- 1 Norėdami prisijungti prie naudojamo MP serverio, įjunkite **MP** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Kaip pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus

- MP serverius, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 83 psl.
- 2 Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite . Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir MP serverio slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.
 - 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

MP parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > MP parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudoti slappyvardį (ši funkcija rodoma tik tada, kai serveris yra suderinamas su MP grupėmis) – pasirinkę **Taip**, įveskite slappyvardį.

MP dalyvavimas – jei norite, kad kiti matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite **Visiems**.

Priimti pranešimus iš – jei sutinkate priimti pranešimus iš visų vartotojų, pasirinkite **Visų**.

Priimti kvietimus iš – jei sutinkate priimti kvietimus tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus jums siūnčia MP adresatai, kurie nori, kad prisijungtumėte prie jų grupių.

Pran. slinkties greitis – nustatyti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.

Rikiuoti MP adresatus – rikiuoti jūsų MP adresatus **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. – pasirinkti, koks turi būti informacijos apie jūsų sąrašė esančių MP adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti) atnaujinimo būdas: **Automatinis** ar **Rankinis**.

Neįsijungusieji – nustatyti, ar neprisijungę MP adresatai turi būti rodomi MP adresatų sąrašė.

MP grupių ir vartotojų paieška

Norėdami ieškoti grupių, kai atidarytas vaizdas **MP grupės**, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** arba **Narius** (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus).

Norėdami ieškoti vartotojų, kai atidarytas vaizdas **MP adresatai**, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Ieškoti serveryje**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ar **El. pašto adresą**.

Prisijungimas prie MP grupių

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Norėdami prisijungti prie išsaugotos MP grupės, paspauskite .

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąraše nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Pokalbiai pranešimais

Prisijungę prie MP grupės, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį rašyklės lauke ir paspauskite .

Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti asmen. žinutę**.

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Norėdami pakviesti prisijungusius adresatus prisijungti prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Momentinių pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti pranešimus, kuriais keičiamasi diskusijos metu arba kol esate prisijungę prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti įrašymą**. Norėdami peržiūrėti įrašytus pokalbius, atidarę pagrindinį programos vaizdą pasirinkite **Įraš. pokalbiai**.

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Vaizde **Diskusijos** rodomas sąrašas dalyvių, su kuriais užmezgėte atskiras diskusijas. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždaroite programą **MP**.

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite .

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąraše, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Jei norite, kad, gavus pranešimą, jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti autoatsak.** Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP adresatai

Vaizde **MP adresatai** galite priimti momentinių pranešimų adresatų sąrašus iš serverio ar įtraukti į sąrašą naują adresatą. Įsiregistravus serveryje, iš jo automatiškai priimamas vėliausiai naudotas momentinių pranešimų adresatų sąrašas.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo momentinių pranešimų paslaugą. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Serveriai – peržiūrėti visų nustatytų MP serverių sąrašą.

Numatytasis serveris – nustatyti MP serverį, prie kurio norite prisijungti.

Įsireg. MP serveryje – jei norite įsiregistruoti automatiškai, įjungę programą **MP**, pasirinkite **Atidariusi progr.**

Norėdami įtraukti į MP serverių sąrašą naują serverį, pasirinkite **Serveriai** > **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Server. pavadinimas – momentinių pranešimų serverio pavadinimas.

Naud. prieigos taškas – prieigos taškas, per kurį prisijungsite prie serverio.

Interneto adresas – MP serverio interneto adresas.

Vartotojo adresas – jūsų specialusis vartotojo adresas.

Slaptažodis – jūsų įsiregistravimo slaptažodis.



Svarbūs – nuorodų sąrašas

Paspauskite ir pasirinkite **Mano prg.** > **Svarbūs**.

Numatytosios nuorodos: įjungia programą **Kalendorius**, atidaro katalogą **Gautieji**, o įjungia programą **Užrašai**.

Žaidimai

Paspauskite , pasirinkite [Mano prg.](#) ir žaidimą. Norėdami sužinoti, kaip reikia žaisti, paspauskite [Funkcijos](#) > [Paaiškinimas](#).

Raštinė



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratinės šaknis ir procentus, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.



Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato išraišką kitu, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Keitiklis**.

Programos **Keitiklis** tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Laukelyje **Rūšis** pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
- 2 Pirmajame laukelyje **Vienetas** pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti. Kitame laukelyje **Vienetas** pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.

- 3 Pirmajame laukelyje **Kiekis** įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Pasirinkite **Rūšis** > **Valiuta** > **Funkcijos** > **Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursą. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Užrašai**. Užrašus galite siųsti į suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje **Užrašai**.

Jei norite spausdinti tekstinį įrašą suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#).



Diktofonas

Norėdami įrašyti balso atmintines, paspauskite , pasirinkite [Raštinė](#) > [Diktofonas](#). Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą [Diktofonas](#). Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms

Pagrindiniame meniu įjungtos programos ir katalogai, kuriuose yra įjungtų programų, žymimi maža piktograma.

- Kaip prietaisui veikiant laukimo režimu įjungti dažniausiai naudojamą programą, skaitykite skyrelyje „Aktyvusis lauk. režimas“, 89 psl.
- Kaip pakeisti prietaisui veikiant laukimo režimu rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, skaitykite skyrelyje „Prietaiso išvaizdos pakeitimas“, 89 psl.
- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, skaitykite skyrelyje „Aplinka – tonų nustatymas“, 88 psl., ir „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 67 psl.
- Kaip pakeisti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuko ir pasirinkimo klavišų paspaudimais telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Laukimo režimas“, 100 psl.



- Apie dangtelio ekrano parametrų nustatymą skaitykite skyriuje „Dangtelyje esančio ekrano parametrai“, 100 psl.
- Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir pasirinkite [Laikrodis](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Laikrodžio tipas](#) > [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- Norėdami pakeisti sveikinimą, rodomą įjungus prietaisą, atvaizdu ar animaciniu paveikslėliu, paspauskite ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Telefono](#) > [Bendri](#) > [Sveik. tekst. ar žnkl.](#)
- Norėdami pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pagrindiniame meniu pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti vaizdą](#) > [Tinklelis](#) arba [Sąrašas](#).
- Norėdami periktuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Perkelti, Perkelti į katalogą](#) arba [Naujas katalogas](#). Rečiau naudojamas programą galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.



Aplinka – tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Aplinka**.

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai prietaisas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerei**.

 **Patarimas!** Kai atverčiamasis dangtelis uždarytas, spaudinėkite , kol dangtelyje esančiame ekrane bus pasirinkta norima aplinka, ir paspauskite dangtelio mygtuką.

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**. Pažymėkite parametrą, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami . Atminties kortelėje esantys tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami toną, galite peržiūrėti tonų sąrašą ir pasiklausti kiekvieno jų. Norėdami išjungti garsą, paspauskite bet kurį klavišą.

Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai parsisiųsti** – pasirodys tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą, prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite parsisiųsti toną.

Jei norite, kad skambant prietaisui būtų ištartas skambinančiojo asmens vardas, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Ištarti skamb. vardą** > **Taip**. Skambinančiojo asmens vardą reikia išsaugoti programoje **Adr. knyga**.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują**.

Aplinka „Beryšė“

Pasirinkę aplinką **Beryšė**, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu prietaisu. Kai įjungiate aplinką **Beryšė**, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio telefono ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

 **Perspėjimas:** įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (išskyrus skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei norite išjungti aplinką **Beryšė**, paspauskite  ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas prieš įjungiant aplinką

Beryšė, jis bus išjungtas. Išjungus aplinką **Beryšė**, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Parametrai“, 92 psl.



Prietaiso išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti ekrane rodomą fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ekrano temos**. Aktyviają ekrano temą žymi simbolis ✓. Pasirinkę **Ekrano temas**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo **Galerija**. Atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis negalima naudotis. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės nenorite naudoti, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti naujų ekrano temų, pasirinkite **Ekr. temos parsisiųsti**.

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti**. Jei norite peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Galėsite nustatyti parametrus **Fono paveikslėlis** ir **Energ. taup. būseną**.

Norėdami atkurti pasirinktos ekrano temos pradinius parametrus, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti prad. temą**.

Aktyvusis lauk. režimas

Dažniausiai naudojamas programą galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane, prietaisui veikiant laukimo režimu. Nenustačius kitaip, aktyvusis laukimo režimas visada įjungiamas.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** ir paspauskite .

Aktyviojo laukimo režimo vaizdo viršuje rodomos numatytosios programos, o apačioje – „Kalendorius“, „Darbai“ ir grotuvo piktogramos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite .

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, neveikia įprasto



laukimo režimo metu veikiančios sparčiosios naršymo mygtuko funkcijos.

Norėdami pakeisti numatytųjų programų nuorodas, paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos** ir paspauskite .

Gali būti nuorodų, kurių negalėsite pakeisti.

Ryšiai su išoriniais prietaisais



„Bluetooth“ ryšys

Beleidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti jūsų prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir priedai, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangos ir automobiliniai rinkiniai. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniams įrašams siųsti, be laidų prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norint perduoti failus), prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd..** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 34 psl.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 1.2“, aprėpiančią šiuos profilius: „basic

printing“, „generic access“, „serial port“, „dial-up networking“, „headset“, „handsfree“, „generic object exchange“, „object push“, „file transfer“, „basic imaging“, „SIM access“ ir „human interface device“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

 **Termino paaiškinimas.** Profilis yra paslauga arba funkcija, apibrėžianti skirtingų prietaisų prisijungimą. Pavyzdžiui, profilis „handsfree profile“ naudojamas garsiakalbei įrangai ir jūsų prietaisui sujungti. Kad prietaisai būtų suderinami, juose turi būti įdiegti tie patys profiliai.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Kai prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio negalima naudoti. Išsamesnė informacija apie prietaiso užrakinimą pateikta skyriuje „Saugumo“, 104 psl.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Bluetooth**. Kai pirmą kartą įjungiate programą, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įjungus „Bluetooth“ funkciją ir nustačius parametru **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų prietaisas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų su „Bluetooth“ technologija vartotojams.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth – jei norite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kito suderinamo prietaiso, įjunkite „Bluetooth“ funkciją (**Įjungtas**), tada užmegzskite ryšį.

Mano tel. aptinkam. – jei norite, kad jūsų prietaisą galėtų aptikti kiti prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Norėdami paslėpti savo prietaisą nuo kitų, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. – įvardykite savo prietaisą.

Nuotol. SIM režimas – jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Taip**.

Nuotolinis SIM režimas

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Norint įjungti šį režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 93 psl. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise „Nokia N71“ yra įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma **X** – tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidis prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžiui prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite  ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Saugumo patarimai

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai esate prisijungę prie suderinamos laisvų rankų įrangos.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

- Kai prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, perduodami duomenys.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti tekstą, įjunkite programą **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.

- 1 Įjunkite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą **Galerija**.

- 2 Pasirinkite, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Ekrane pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija.

Prietaisų piktogramos:  – kompiuteris,  – telefonas,  – garso ar vaizdo prietaisas,  – kitas prietaisas.

Norėdami pertraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą prieš perduodant duomenis, suskamba tonas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 93 psl.
- 5 Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge **Pranešim./Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

 **Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų adresą, surinkite kodą ***#2820#** prietaisui veikiant laukimo režimu.

Prietaisų poravimas

Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą () atidarę pagrindinį programos **Bluetooth** vaizdą, paspauskite .

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Pasirinkite prietaisą ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Pasirinkus prietaisų paieškos funkciją, rastų prietaisų sąrašė suporuotus prietaisus žymi simbolis .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp jūsų prietaiso ir šio prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažintus prietaisus žymi simbolis .

Žymėti neatpažintu – pasirinkto prietaiso prašymus užmezgti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

 **Patarimas!** Jei ryšys su prietaisu užmezgtas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Duomenų priėmimas

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas pranešimas ar failas patalpinamas kataloge **Pranešim. / Gautieji**.

„Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji““, 44 psl.

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas**.

Infraraudonųjų spindulių ryšys

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus.

IR spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Duomenų siuntimas ir priėmimas

- 1 Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų būtų ne didesnis kaip 1 metras.
- 2 Priimančio prietaiso vartotojas įjungia IR spindulių prievadą.
Norėdami įjungti savo prietaiso IR spindulių prievadą, kad prietaisas galėtų priimti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **IR ryšys**.
- 3 Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti IR spindulių ryšio funkciją.
Norėdami siųsti duomenis, suraskite norimą failą programoje ar failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi IR ryšiu priimti duomenys patalpinami kataloge **Pranešimai/Gautieji**. Naujus IR ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .

Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o prietaisas – paruoštas duomenims siųsti ir priimti per IR prievadą.



Kabelis

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri veikia prijungus USB duomenų kabelį, paspauskite , pasirinkite **Ryšiai** > **Kabelis** > **Paklausti jungiant, PC Suite** arba **Duomenų perdavimas**.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Pavyzdžiui, naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite perduoti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegztkite ryšį iš kompiuterio.

Prietaiso kaip modemo naudojimas

Prietaisą ir suderinamą kompiuterį galite sujungti „Bluetooth“, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba USB kabeliu. Prijungtą prietaisą galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Išsamios įdiegimo instrukcijos pateiktos programų paketo „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove.

 **Patarimas!** Jei naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“ pirmą kartą, prietaisą prijungti prie suderinamo kompiuterio ir naudotis programų paketu „Nokia PC Suite“ bus lengviau, jei pasinaudosite programų pakete „Nokia PC Suite“ esančiu vedliu „Get Connected“.



Ryšų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Ryš. tvark.** Norėdami peržiūrėti duomenų ryšių būklę arba baigti ryšius GSM, UMTS ar belaidžiam LAN tinklu, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Duomenų ryšys

Aktyviųjų ryšių vaizde galite matyti įvairius užmegztus ryšius: duomenų (D) ir paketinių duomenų (3G arba 4G).



Pastaba: paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.



Sinchronizacija

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Sinchr.** Sinchronizacijos programa **Sinchr.** suteikia galimybę sinchronizuoti tekstinius, kalendoriaus, adresų knygos įrašus ir el. laiškus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Taip pat galite sukurti ar tvarkyti sinchronizacijos parametrus.

Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programos, kurią norite naudoti savo prietaiso duomenims sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius.

- 1 Pažymėkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Ekrane rodoma sinchronizacijos būklė.
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.
Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.
- 2 Pasirinkę **Taip**, galėsite peržiūrėti žurnalą, kuriame rodoma sinchronizacijos būklė ir kiek įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar panaikinta (nesinchronizuota) jūsų prietaise arba serveryje.



Įtaisų valdyklė

Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Mano prg. > Įtaisų vald.** Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pažymėkite parametrų rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami leisti arba neleisti priimti sąrankos parametrų iš paslaugų teikėjų, pasirinkite **Funkcijos > Jungti sąranką** arba **Išjungti sąranką**.

Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Server. pavadinimas – sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įveskite serverio interneto adresą.

Prievadas – įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Priemonės



Parametr.

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** Norėdami atidaryti parametrų grupę, paspauskite . Pažymėkite norimą parametrą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.



Tel. param.

Bendri

Telefono kalba – pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, prietaisas pasirenks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametrų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos prietaiso programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.

Rašomoji kalba – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – galite nustatyti, kad visose prietaiso rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų **Ijungtas** arba **Išjungtas**. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žnkl. – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate prietaisą. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš katalogo **Galerija**.

Prad. tel. parametrai – galite atkurti kai kuriuos pradinio parametrus. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumo“, 104 psl., ir „Telefono ir SIM“, 105 psl. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Balso klavišas – nustatykite, kam norėtumėte naudoti šoninį klavišą: balso komandoms ar TR.

Laukimo režimas

Aktyvusis lauk. režimas – galite sukurti programų, kurias norite įjungti prietaisui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyvusis lauk. režimas“, 89 psl.

Kair. pasirink. klaviš. – priskirti programą (), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Deš. pasirink. klaviš. – priskirti programą (), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – rinktis programų nuorodas, kurias norite matyti įjungę aktyvųjį laukimo režimą. Šis parametras rodomas tik tada, kai yra įjungtas **Aktyvusis lauk. režimas**.

Taip pat galite priskirti programas naršymo mygtuko paspaudimams į vienas puses. Jei įjungtas **Aktyvusis lauk. režimas**, naršymo mygtuko programos neįjungiamos.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas, pasirinkite **Ne**.

Ekranas

Ryškumas – pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane. Itin šviesioje aplinkoje ekrano ryškumo nereikia reguliuoti – jis nustatomas automatiškai.

Neveiklumo trukmė – pasirinkti laiką, kuriam praėjus turi įsijungti energijos taupymo būseną.

Apšvietimo trukmė – pasirinkti laiką, kuriam praėjus turi išsijungti prietaiso ekrano apšvietimas.

Dangtelyje esančio ekrano parametrai

Ryškumas – pašviesinti arba patamsinti vaizdą dangtelyje esančiame ekrane. Dangtelyje esančio ekrano ryškumo keitimas nedaro jokios įtakos pagrindinio ekrano ryškumui.

Fono paveikslėlis – pasirinkti ir apkarpyti fono paveikslėlį, taip pat nustatyti, kaip turi būti rodomas laikas dangtelyje esančiame ekrane, kai įsijungia laukimo režimas.

Ekrano užsklanda – pasirinkti dangtelyje esančio ekrano energijos taupymo rūšį, prietaiso neveiklumo trukmę ir atvaizdą ar animacinę ekrano užsklandą, rodomą praėjus neveiklumo trukmei ir įsijungus energijos taupymo būsenai.

Atsil. atidarius dangtelį – jei norite atsiliepti atidarydami atverčiamąjį prietaiso dangtelį, pasirinkite **Taip**.



Skamb. par.

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate. Užsisakius atitinkamą paslaugą ir pasirinkus **Kaip sutarta**, numeris bus rodomas arba nerodomas, priklausomai nuo jūsų ir tinklo operatoriaus ar paslaugos teikėjo susitarimo.

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – jei įjungėte ryšio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį. Galite **Įjungti**, **Atšaukti** funkciją arba patikrinti, ar ji yra įjungta (**Tikrinti būklę**).

Neatsiliepti ir siųsti SMS – jei norite nusiųsti skambinančiam paaiškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti“, 60 psl.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris, atsisakius atsiliepti, bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Vaizd. ryš. atvaizdas – neleisti siųsti savo vaizdo, kai su jumis kas nors bando užmegzti vaizdo ryšį. Galite pasirinkti, kad vietoje kintančio vaizdo būtų siunčiamas nekeintantis atvaizdas.

Automat. perrinkimas – nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, jūsų prietaisas bandytų vėl skambinti iki

10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite ➤.

Ryšio suvestinė – įjungus šį parametą, prietaisas trumpai parodys apytikslę vėliausio ryšio trukmę ir kainą.

Greitas rinkimas – rinkti numerius, palaikant paspaudus atitinkamus greitojo rinkimo klavišus (**2 – 9**). Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 55 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – jei norite, kad į skambučius būtų atsiliepiama paspaudus bet kurį klavišą išskyrus **↵**, **↶**, **Ⓜ** ir **➤**, pasirinkite **Įjungtas**.

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Pasirinkus 2 liniją, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

💡 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus **#**.

Linijos keitimas (tinklo paslauga) – norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšys

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- programos **Pasl. narš.** prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką el. laiškamsi siųsti ir priimti bei prie interneto prisijungti.

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 45 psl.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.  žymi apsaugotą prieigos tašką.



žymi paketinių duomenų prieigos tašką.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** Norėdami nustatyti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

Duomenų nešmena – pasirinkite duomenų ryšio rūšį.

Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketiniai duomenys

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Prieigos taško pav. – prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite prietaise išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo.

Atpažinimas – atpažinimo lygiui nustatyti: **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – priklausomai nuo nustatomo prieigos taško, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijos > Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tinklo rūšis – pasirinkite interneto protokolą: **IPv4 parametrai** arba **IPv6 parametrai**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) – jūsų prietaiso IP adresas.

DNS adresas – pasirinkę **Pirm. vardų serveris:**, įveskite pirminio vardų sričių serverio IP adresą. **Antr. vardų**

serveris: – įveskite antrinio vardų sričių serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Pradinis tinklalapis – nustatykite pradinį tinklalapį.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

IPv4 parametrai > Telefono IP adresas (jūsų prietaiso IP adresas), **Potinklio šablonas** (potinklio IP adresas), **Numat. sąsajos serveris** (sąsaja) ir **DNS adresas** – įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

IPv6 parametrai > DNS adresas – pasirinkite **Nust. automatiškai**, **Gerai žinomi** arba **Nustat. vartotojo**.

Tikslinis kanalas (tik kai naudojamas **Tikslinis** tinklas) – norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu būdu, prietaisas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra išsaugoti jūsų (U)SIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti prietaise ir peržiūrėti ar ištrinti pasirinkę meniu **Sąrankos**.



Datos ir laiko

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 13 psl., ir kalbos parametrus skyriuje „Bendri“, 99 psl.



Saugumo

Telefono ir SIM

PIN reikalavimas – jei šis parametras įjungtas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai bus įjungtas prietaisas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo (PIN) reikalavimo. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 105 psl.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 105 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Užrak. laikotarpis – galite nustatyti automatinio užsirakinimo laikotarpį, t. y. laiką, kuriam praėjus prietaisas

užsirakina automatiškai. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.

Norėdami atrakinti prietaisą, įveskite užrakto kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrak. pakeitus SIM – nustatyti, kad prietaisas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į prietaisą įdedama nežinoma SIM kortelė. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) – galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. (tinklo paslauga) – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. PIN kodą tada reikia atblokuoti PUK kodu.

UPIN kodas gali būti pateiktas su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose prietaisuose.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms.

Užrakto kodas (vadinamasis 5 skaitmenų apsaugos kodas) naudojamas prietaisui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisas. Jei kodą užmirštumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninis atblokavimo kodas (PUK) ir PUK2 kodas (abu kodai – 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

UPUK kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam UPIN kodui pakeisti. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti prietaise patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 **Svarbu žinoti:** nors pažymos žymiai sumažina riziką užmegzant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas **Pasibaigęs pažymos**

galiojimo laikas arba **Pažyma dar negalioja** rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

Pažyma nepatikima – nenustatė jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 107 psl.

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinkta pažyma nebegalioja.

Pažyma dar negalioja – pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Pažyma iškraipyta – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

„Symbian“ įdieg./Taip – pažyma tinka tikrinti naujos „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos programos kilmę.

Internetas > Taip – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.

Programų įdiegimas > Taip – pažyma tinka tikrinti naujos „Java™“ programos kilmę.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.

Sekti apsaugotą obj.

Kai kuriuose autorių teisių saugomuose muzikos failuose gali būti perdavimo identifikatoriai. Nurodykite, ar siunčiant muzikos failą leidžiate siųsti identifikatorių. Muzikos failo teikėjas gali nustatyti, kad identifikatoriai sektų failo platinimą.



Ryšių peradr.

Naudodamiesi funkcija **Ryšių peradr.**, galite peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti, ir norimą sąlyginį peradresavimo parametą. Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsilipti. Galite **Ijungti, Atšaukti** sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**).

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis



Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.



Ryš. draudimas

Naudodamiesi funkcija **Ryš. draudimas** (tinklo paslauga), galite uždrausti ryšius iš šio prietaiso ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo

slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite norimą draudimo sąlyginį parametą ir jį įjunkite (**Ijungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinktas draudimo sąlyginis parametras yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Funkcija **Ryš. draudimas** taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Net kai ryšiai uždrausti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.



Tinklo

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

Tinklo režimas (šis meniu rodomas tik tada, kai tinklo operatorius teikia atitinkamą paslaugą) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir tinklo operatorių

sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Operat. pasirinkimas – jei pasirinksite **Automatinis**, prietaisas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų prietaise.



Termino paaiškinimas. Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – jei pasirinksite **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



Tel.pried.par.

Prietaisui veikiant laukimo režimu,  rodo, kad yra prijungta suderinama laisvų rankų įranga, o  – kad negalima naudotis laisvų rankų įranga arba nutrūko su ja užmegztas „Bluetooth“ ryšys.  rodo, kad yra prijungta

suderinama indukcinė įranga,  – prijungta **Telef.–teksto įranga**,  – prijungtas automobilinis rinkinys.

Pasirinkite **Ausinė–mikrofonas**, **Indukcinė įranga**, **Telef.–teksto įranga**, „**Bluetooth**“ LRĮ arba **Automobilinis rinkinys** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors prietaiso priedą. Žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 88 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta. Automatinio atsiliepimo funkcija netaikoma **Telef.–teksto įranga**.

Jei naudojate **Telef.–teksto įrangą**, turite įjungti ją savo prietaise. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Telef. priedų > Telef.–teksto įranga > Naudoti TTĮ > Taip**.



Balso komandos

Atidarę balso komandų meniu, galite tvarkyti balso komandas savo prietaise. Išsamesnės informacijos apie

patobulintas balso komandas, veikiančias jūsų prietaise, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 55 psl.

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad jomis būtų galima įjungti programas ir aplinkas, turite įjungti programą **Balso kom.** ir atidaryti jos katalogą **Aplinka**. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**; prietaisas sukuria programų ir aplinkų balso žymeklius. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę  ir ištarkite balso komandą. Balso komanda yra sąrašė rodomas programos arba aplinkos pavadinimas.

 **Patarimas!** Kaip nustatyti, kad šoniniu klavišu būtų valdomos balso komandos, skaitykite skyriuje „Bendri“, 99 psl.

Norėdami įtraukti į sąrašą daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami susieti su programa antrąją balso komandą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą teksto formatu. Venkite labai trumpų vardų ir santrumpų.

Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite nustatyti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami iš naujo mokyti

prietaisą atpažinti balsą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark.** Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME™ programos, pagamintos „Java“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra „jad“ ir „jar“ ().
- Kitos programos, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra „sis“. Įdiekite tik jūsų prietaisui „Nokia N71“ sukurtas programas. Programų gamintojai dažnai minės šio gaminio oficialų modelio numerį „Nokia N71-1“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

Programų įdiegimas

žymi „sis“ programą, – „Java“ programą, – programa nevisiškai įdiegta, – programa įdiegta atminties kortelėje.

Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prieš įdiegdami programą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.
- Jei prieš įdiegdami programą norite peržiūrėti jos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 106 psl.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, išdiekite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.
- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti „jar“ failą. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jei nenumatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas pasirinkti kurį nors.

Bandydami parsisiųsti „jar“ failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- 1 Norėdami ieškoti įdiegimo failo, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Prg. tvark.** Taip pat, įjungę programą **Fail. tvark.**, failo galite ieškoti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta) arba atidaryti pranešimą, esantį kataloge **Pranešim.** > **Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programoje **Prg. tvark.** pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad įjungtumėte programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar išdiegti, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Jei norite nusiųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti žurnalą** > **Tekstiniu pranešimu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

 **Svarbu žinoti** jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti

Įdiegus programą suderinamoje „miniSD“ kortelėje, jos įdiegimo failas („sis“), kuris buvo prietaiso atmintyje, joje ir liks. Prietaiso atmintyje palikti įdiegimo failai gali užimti daug vietos, reikalingos naujoms programoms, pranešimams ir kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų atminties, pirmiausia sukurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, tada pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties, naudodamiesi programa **Fail. tvark.** (žr. „Failų tvarkytuvė“, 15 psl.).

Programinės įrangos išdiegimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei išdiegiate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę išdiegto programinės įrangos paketo

kopiją. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.



Pastaba: jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors programos parametrus, atidarykite pagrindinį meniu **Prg. tvark.** vaizdą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.



Įjungimo raktai

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Įj. raktai** bei reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Galioj. raktai – peržiūrėti raktus, susijusius su vienu ar daugiau garso/vaizdo failų ir raktais, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Negalioj. raktai – peržiūrėti negaliojančius raktus; garso/vaizdo failo naudojimo laikotarpis viršytas arba prietaise yra autorių teisių saugomas garso/vaizdo failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.

Nenaud. raktai – peržiūrėti įjungimo raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami nusipirkti daugiau garso/vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Jei išjungta pranešimų priėmimo per programą „Paslaugų naršyklė“ funkcija, įjungimo raktų negalima atnaujinti. Žr. „Paslaugų pranešimai“, 46 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pažymėkite įjungimo raktą ir paspauskite .

Nesklaidumų šalinimas

Klausimai ir atsakymai

Kreipties kodai

Klausimas. Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją. Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

Klausimas. Kaip uždaryti nebereagujančią programą?

Atsakymas. Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso?

Atsakymas. Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių. Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas

paslėptasis režimas. Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo prietaise. Pasirinkite **Mano prg.** > **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Naršyklės paslaugos

Klausimas. Ką turiu daryti, jei ekrane rodomas pranešimas **Nenustatytas teisingas prieigos taškas. Nustatykite jį, atidarę paslaugų naršyklės parametrus.**?

Atsakymas. Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaiškinimo pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo kamera

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Nuimkite plastikines plėveles, saugančias ekraną ir vaizdo kamerą. Patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis.

Ekranas

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo prietaisą, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Žurnalas

Klausimas. Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas. Tikriausiai įjungėte įrašų atranką ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite [Mano prg.](#) > [Žurnalas](#) > [Funkcijos](#) > [Atrinkti](#) > [Visus ryšius](#).

Maža atminties

Klausimas. Ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

Atsakymas. Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:

- pranešimus iš programos [Pranešim.](#) katalogų [Gautieji](#), [Juodraščiai](#) ir [Išsiųstieji](#);
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo [Galerija](#).

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis. Jei bandote ištrinti daug failų ir rodomas kuris nors iš šių pranešimų – [Trūksta atminties veiksmui atlikti](#). [Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis](#). arba [Maža laisvos](#)

[atminties](#). [Ištrinkite kai kuriuos duomenis](#). – bandykite ištrinti failus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Įdiegus programą suderinamoje „miniSD“ kortelėje, jos įdiegimo failas („sis“), kuris buvo prietaiso atmintyje, joje ir lieka. Pašalinkite tokius įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Norėdami pašalinti įdiegimo failą, pirmiausia sukurkite jo atsarginę kopiją suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, tada pašalinkite įdiegimo failą iš prietaiso atminties, naudodamiesi programa [Fail.](#) [tvark.](#) (žr. „Failų tvarkytuvė“, 15 psl.).

Klausimas. Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Atsakymas. Savo duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programų paketą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Pranešimai

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Įjungę programą [Adr. knyga](#), papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Daugiaformačiai pranešimai

Klausimas. Ką daryti, jei prietaisas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

Atsakymas. Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime [Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą ištrinkite kokius nors duomenis](#). Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite [Failų tvarkyt.](#) > [Funkcijos](#) > [Atmint. informacija](#).

Klausimas. Trumpai pasirodo pranešimas [Priima pranešimą](#). Kas vyksta?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeruose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite [Pranešimai](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaformatis pran..](#)

Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Atsakymas. Kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite [Pranešimai](#) ir kurią nors iš toliau aprašytų reikšmių.
[Gavus pranešimą](#) > [Priimti vėliau](#) – nustatyti, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti savo parametrus. Atlikus šį pakeitimą, prietaisas vis tiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami dabar priimti pranešimą, pasirinkite [Priimti nedelsiant](#).

[Gavus pranešimą](#) > [Atmesti praneš.](#) – atmesti visus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, prietaisas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrina daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.
[MMS priėmimas](#) > [Išjungtas](#) – ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Klausimas. Ar galiu savo prietaisą naudoti kaip suderinamo kompiuterio fakso modemą?

Atsakymas. Savo prietaiso negalite naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu telefono numeriu.

Klausimas. Kodėl nepavyksta išsiųsti atvaizdų ir vaizdo įrašų į suderinamą kompiuterį, kuris buvo sėkmingai suporuotas su mano prietaisu?

Atsakymas. Kompiuteryje gali būti nustatyta, kad jis nepriimtų atvaizdų ir vaizdo įrašų. Apie asmeninės informacijos tvarkytuvės parametrus skaitykite kompiuterio operacinės sistemos knygelėje.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C– 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neuitvirtina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“

techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą


- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



- 3 Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti

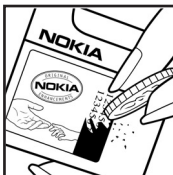

skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniais pranešimais: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniais pranešimais numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografinė etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisai ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos

belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, gali būti draudžiama naudotis prietaisu. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų

belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis dešimčiai audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,41W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir

tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

adresatų kortelės 65

DTMF tonų patalpinimas 62

nuotraukų įterpimas 65

siuntimas 65

aplinkos 88

apribotasis rinkimas 67

apsaugos kodas

žr. užrakto kodas

atminties kortelė 14

atmintis

atminties turinio ištrynimas 15

ištrynimas 63

informacijos apie naudojamą

atmintį peržiūra 15

autorių teisių apsauga

žr. įjungimo raktai

B

balso žymekliai 109

skambinimas 56

balso komandos 109

balso pašto dėžutė 54

ryšių peradresavimas į balso pašto

dėžutį 107

telefono numerio keitimas 19, 54

balso pranešimai 54

Bluetooth 91

išjungimas 94

laisvų rankų įranga 108

prietaiso adresas 93

ryšio porų sudarymas 93

ryšio užmezgimas tarp dviejų

prietaisų, ryšio poros

sudarymas 93

saugumas 93

C

įjungimo raktai 112

įtaisų valdyklė 97

D

data 13

daugiaformačiai pranešimai 42

duomenų ryšiai

baigimas 96

informacija 96

duomenų ryšių

simboliai 11

E

ekrano temos 89

el. laiškai 42

automatinis priėmimas 47

priėmimas iš pašto dėžutės 46

el. laiškas

atidarymas 47

priedų peržiūra 47

el. paštas

nuotolinė pašto dėžutė 46

parametrai 50

F

failų formatai

„jad“ 110

„jar“ 110

„RealPlayer“ 35

„sis“ 110

failų tvarkytuvė 15

filmukai, „muvee“

greitai sukuriama filmukai

„muvee“ 37

individualūs filmukai „muvee“ 37

FM radijas 77

G

galerija

failų skirstymas į albumus 33

pateiktys 33

garsai

- įrašymas 86
- skambėjimo tono išjungimas 60

garsiakalbio įjungimas

- kai atverčiamasis dangtelis uždarytas 62

garsiakalbis 12

garso įrašai 29

garso išjungimas 35

garso valdymas 12

- garsiakalbio 12

garso/vaizdo failai

- failų formatai 35
- garso išjungimas 35
- perjungimas atgal 35
- perjungimas pirmyn 35

garsumo valdymas

- ryšio metu 54

greitasis rinkimas 55

I

indukcinės įrangos parametrai 108

internetas

- žr. programa „Interneto naršyklė“

interneto prieigos taškai

- žr. prieigos taškai

J

„Java“

- žr. programos

K

kalendorius

- įrašų kūrimas 74
- sinchronizavimas naudojant „PC Suite“ 74

kodai 104

- apsaugos 105
- PIN 105
- PIN2 105
- užrakto

konferencinis ryšys 55

kopijavimas

- adresatų iš SIM kortelės į prietaiso atmintį ir atvirkščiai 66

kopijavimas atsargai 14

L

laikas 13

laikinoji atmintis, turinio ištrynimasis 72

laikrodis 13

- parametrai 13
- signalas 13

laisvų rankų įrangos parametrai 108

laisvų rankų režimas

- žr. garsiakalbis

laikymo režimas 87

M

medžiagos įkėlimas iš kito prietaiso 10

menu, pertvarkymas 87

momentiniai pranešimai 80

- blokavimas 82
- įrašymas 82
- prisijungimas prie serverio 80
- siuntimas 82

muzikos grotuvas 76

N

numero rinkimas balsu 55

nuotolinė pašto dėžutė 46

nuotolinis SIM režimas 92

P

pašto dėžutė 46

- automatinis priėmimas 47

pažymos 106

paaiškinimų programa 17

paketinių duomenų ryšiai

- parametrai 104

parametrai

- „Bluetooth“ ryšio 92
- dangtelyje esančio ekrano 100
- datos ir laiko 104
- duomenų ryšių 102
- ekrano užsklanda 100

kalba 99
 kalendoriaus 75
 kreipties kodai 104
 MP 80, 81, 83
 pažymų 106
 PIN kodo 105
 pradiniai parametrai 99
 prieigos taškų 102
 ryšių draudimo 107
 ryšių peradresavimo 107
 telefono pritaikymas savo
 reikmėms 87
 užrakto kodas 105
 UPIN kodas 105
 UPUK kodas 106
 vaizdo 100

paslaugų komandos 40

PIN kodas 105

pokalbiai pranešimais

 žr. *momentiniai pranešimai*

pranešimai

 daugiaformačiai 42

 el. laiškai 42

 tekstiniai 42

prieigos taškai 102

 parametrai 102

pritaikymas 89

programa „Interneto naršyklė“

 prieigos taškai – žr. *prieigos taškai*
 programa „Paslaugų naršyklė“

 naršyklė 69

programinė įranga

 failo perkėlimas į jūsų prietaisą 110

programos

 „Java“ 110

 įdiegimas 110

Programų paketas „PC Suite“

 atvaizdų perkėlimas į kompiuterį 29

 kalendoriaus duomenys 74

 muzikos failų perkėlimas į jūsų

 atminties kortelę 76

 prietaiso atminties duomenų

 peržiūra 13, 16

 sinchronizacija 95

R

radijas 77

ryšiai

 perjungimas 61

 priimti 62

 rinkti numeriai 62

 ryšių peradresavimo

 parametrai 107

 trukmė 63

ryšio parametrai 102

ryšių duomenys

 žr. *žurnalas*

ryškumas

 ekrano 100

 nustatymas vaizdo

 kameroje 20, 26

ryšys su kompiuteriu 95

S

signalai

 žadintuvo 13

signalų atidėjimas 13

SIM kortelė

 pranešimai 48

 vardai ir numeriai 67

 vardų ir numerių kopijavimas į

 telefono atmintį 66

simboliai 11

sinchronizacija 96

„sis“ failas 110

siuntimas

 adresatų kortelių, vizitinių

 kortelių 65

 atvaizdų 20

 vaizdo įrašų 32

skaitmeninių teisių kontrolė, DRM

 žr. *įjungimo raktai*

skambėjimo tonai

 asmeninis skambėjimo tonas 67

 priėmimas tekstinio pranešimo 45

skambinimas

parametrai 101

skambučiai

tarptautiniai 54

spartieji klavišai 16

SVG failai 33

T

tekstiniai pranešimai 42

telefonų knyga

žr. *adresatų kortelės*

tuščias ekranas

žr. *laukimo režimas*

U

užrakto kodas 105

UPIN kodas 105

UPUK kodas 106

USSD komandos 40

V

vaizdo įrašai 29

vaizdo įrašų rengimas

efektų įterpimas 31

garso įrašų įterpimas 31

perėjimų įterpimas 31

savadarbiai vaizdo įrašai 30

vaizdo kamera

atvaizdų parametrai 20, 22, 27

atvaizdų sekos režimas 22

atvaizdų siuntimas 20

blykstė 21

blykstės parametrų nustatymas 20

fotografavimo parametrai 23

laikmatis 22

nufilmuotų vaizdų išsaugojimas 26

ryškumo nustatymas 20, 26

spalvų ir apšvietimo

nustatymas 22, 27

vaizdo įrašų rengimas 30

vaizdo įrašytuvo parametrų

nustatymas 27

vaizdo leistuvai

žr. *RealPlayer*

vaizdo ryšys 56

atsiliepiamas 61

atsisakymas 61

Visual Radio 77

medžiagos peržiūra 79

vaizdo paslaugos adresas 79

Ž

žurnalo trukmė 63

žurnalas

atranka 64

turinio ištrynimai 64

žurnalo trukmė 64

žymos 69