

NOKIA N71



Nokia N71-1

CE 434

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-67 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktik edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006[6]. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC / INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözülemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız varsa yerel servisimize başvurun. Bu cihaz,FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Bu cihaz, zararlı girişime neden olmamak şartıyla kullanılabilir.

1. BASKI TR, 9241117

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik,

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için 7

Nokia N71 cihazınız 10

Ayarlar	10
İçerik aktarma	10
Temel göstergeler.....	11
Tuş kilidi	12
Ses ve hoparlör kontrolü	12
Saat	12
Hafıza kartı aracı.....	13
Dosya yöneticisi.....	14
Yararlı kısayollar.....	16
Multimedya tuşu.....	16
Yardım	17
Öğretici	17

Kamera..... 18

Kamera ekranı	18
Fotoğraf çekme.....	18
Görüntüleri düzenleme.....	22
İyi fotoğraf çekmek için ipuçları.....	23
Video kaydedici ekranı.....	24
Video kaydetme	24

Galeri 27

Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme.....	28
Video klipleri düzenleme	28
Slayt gösterisi.....	31
Sunumlar	31
Albümler	31
Görüntü baskısı.....	32

Medya uygulamaları 33

RealPlayer	33
Film yönetici	35

Mesajlaşma..... 37

Metin yazma.....	38
Mesaj yazma ve gönderme.....	40
Gelen Kutusu – mesajları alma	42
Posta kutusu	43
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	45
Mesajlaşma ayarları	46

Arama yapma 51

Sesli aramalar.....	51
Video aramaları (şebeke servisi).....	53

Video paylařımı (řebeke servisi)	54
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	57
İřlem kaydı	59

Rahber (telefon rehberi) 62

İsimleri ve numaraları kaydetme	62
Kartvizit kopyalama	63
Kartvizite zil sesi ekleme	64
Kartvizit grupları oluřturma	64

Servisler 65

Servisler eriřim noktası	65
Yer imleri g�r�n�m�	65
Baęlantı g�venlięi	66
Tarama	66
�ęeleri indirme ve satın alma	67
Baęlantıyı kesme	68
Servis ayarları	68

Ajanda 70

Ajanda kayıtları oluřturma	70
Ajanda g�r�n�mleri	71
Ajanda kayıtlarınızı y�netme	71
Ajanda ayarları	71

Klas r m 72

M�zik �alar	72
-------------------	----

G�rsel Radyo (řebeke servisi)	73
Sohbet mesajları (řebeke servisi)	76
Git–kısayol ekleme	79
Oyunlar	80

Ofis 81

Hesaplama	81
D�n�řt�r	81
Notlar	81
Kaydedici	82

Cihazınızı kiřiselleřtirme 83

Tercihler-sesleri ayarlama	83
Cihazınızın g�r�n�m�n� deęiřtirme	84
Etkin bekleme modu	85

Baęlantılar 86

Bluetooth baęlantısı	86
Kızıl�tesi baęlantı	89
Veri kabl.	90
PC baęlantıları	90
Baęlantı y�neticisi	91
Senkronizasyon	91
Cihaz y�neticisi	92

Ara lar 93

Ayarlar	93
---------------	----

Ses komutları.....	103
Uygulama yöneticisi	103
Etkinleştirme anahtarları	106
Sorun giderme.....	107
Sorular ve Cevaplar	107

Batarya bilgileri	110
Şarj etme ve boşaltma	110
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	110
Bakım ve onarım	113
Ek güvenlik bilgileri.....	114
Dizin	117

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Tuş takımı yalnızca kapak açık modunda etkindir. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900,1800 ve 1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyum ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile özgü tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Şebeke özellikleri bu kılavuzda (şebeke servisi) ibaresi ile belirtilmiştir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyı kullanarak veya MMS

üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, DC-4, AC-3 ve AC-4 şarj cihazlarıyla ve CA-44 şarj cihazı adaptörüyle kullanıldığında AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya, BL-5C model bataryadır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Nokia N71 cihazınız

Model numarası: Nokia N71-1

Bundan sonra Nokia N71 olarak anılacaktır.

Ayarlar

Nokia N71 cihazınız normal koşullarda, servis sağlayıcı veya şebeke operatörünüze ait bilgiler esas alınarak otomatik olarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcılarınız tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları servis sağlayıcılardan özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz.



İçerik aktarma

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak uyumlu bir Nokia cihazından Nokia N71 cihazınıza rehber gibi içeriği kopyalayabilirsiniz. Aktarılabilecek içerik türü telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyon desteği sunuyorsa, diğer cihaz ve Nokia N71 cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz.

SIM kartınızı diğer cihaza takabilirsiniz. Nokia N71 SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1 Uygulamayı ilk kes kullanmak için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Aktar**'ı seçin. Uygulamayı daha önce kullandıysanız ve yeni bir aktarım başlatmak istiyorsanız, **Veri aktar**'ı seçin. Bilgi görünümünde, **Devam**'ı seçin.
- 2 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılötesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Cihazları aramak için Bluetooth bağlantısını seçtiyseniz, **Devam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın görünübilirliği açık olmalıdır. Listedeki diğer cihazı seçin. Nokia 71 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz: 'Cihazları eşleştirme', s. 88. Bazı cihaz modellerinde **Aktar** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Aktar** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kızılötesini seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Bkz: 'Kızılötesi bağlantı', s. 89.

- 4 Nokia N71 cihazınızda, diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından veya uyumlu hafıza kartından (takılıysa), Nokia N71 cihazınızdaki veya uyumlu hafıza kartındaki (takılıysa) ilgili konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır. Kopyalamayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Diğer cihaz senkronizasyon desteği sunuyorsa, verilerinizi her iki cihazda güncel tutabilirsiniz. Uyumlu bir Nokia cihazıyla senkronizasyon başlatmak için **Telefonlar**'ı seçin, cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Senkronize et**'i seçin. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha fazla okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 **Giden Kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi, Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlanmışsa gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkindir.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), ilk hattınızın göstergesi **1**, ikinci hattınızınkini ise **2** olur.

 Cihaza bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 Bluetooth özellikli kulaklık ile bağlantı kesildi.

 Cihaza bir iletme cihazı bağlı.

 Cihaza bir **Metin telefonu** bağlı.

D Etkin bir veri araması var.

 Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.

 GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.

 GPRS ya da EDGE paket veri bağlantısı beklemede.

 UMTS paket veri bağlantısı kullanılabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

Bluetooth bağlantısı açık.

(*) Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.

USB bağlantısı etkin.

■ Kızılötesi bağlantısı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Kilitlemek için, bekleme modunda  tuşuna ve ardından * tuşuna basın. Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.

Kilidi açmak için, kapak açık modunda  tuşuna ve ardından * tuşuna basın.

Tuş takımını kilitlemek için, kapak açık modunda açma/kapama tuşuna basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımını kilitlemek için, kapak kapalı modunda açma/kapama tuşuna iki kez basarak **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin ve kapak tuşuna basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken aranabilir.

Tuş takımı kilidi devredeyken ekran ışığını açmak için, açma/kapatma tuşuna basın.

Ses ve hoparlör kontrolü

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken  veya  tuşuna basın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.

 **Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, **Seçenek > Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için, **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Saat



 **İpucu!** Kapak kapalı modunda saat ve tarihi görmek için kapak tuşunu basılı tutun.

 tuşuna basın ve **Saat** seçeneğini belirleyin. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde  görünür.

Alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini; alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için, **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı iptal etmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih veya saati değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke

servisi), **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat**'i açıp  tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için, şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.



Hafıza kartı aracı

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış miniSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanan endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak

diğer markaların hepsi doğru biçimde çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumluluk göstermeyebilir.

 tuşuna basın ve **Araçlar > Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek saklama alanı olarak ve cihaz hafızasındaki bilgileri yedeklemek için uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz.



Bilgileri cihazın hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek > Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek > Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme


Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek > Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kartı çıkarmadan önce, açma/kapama tuşuna basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** ifadesi görüntülenince, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını bastırarak serbest kalmasını sağlayın ve yuvadan çıkarın.
- 4 Hafıza kartını çıkarın, kapağı kapatın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

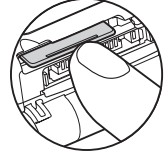

 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.



Dosya yöneticisi

Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notları, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazın birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, cihazın hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Ek saklama alanı olarak uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartları yeniden yazılabilir; dolayısıyla hafıza kartındaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz.

Cihazın hafızasındaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızası görünümü () açılır. Varsa, hafıza kartı görünümünü () açmak için  tuşuna basın.

Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için,  ve  tuşlarına aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek > Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek > Bul** seçeneğini belirleyin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza**'da gösterilir.

Hafıza az – boş hafıza

Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Klasöre taşı > Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin ve klasör seçin.

Ayrıca, örneğin, **Galeri**'deki aktar seçeneğini kullanarak medya dosyalarını uyumlu bir PC'ye aktarabilirsiniz. Bkz: 'Galeri', s. 27.

 **İpucu!** Cihazınızdaki farklı hafızaları görüntülemek ve veri aktarmak için, Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Phone Browser uygulamasını kullanabilirsiniz.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yön.** uygulamasını kullanın veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen kutusu, Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş Web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz: 'Uygulama yöneticisi', s. 103.

- Uyumlu bir miniSD kartına yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis); önce yükleme dosyalarını Nokia PC Suite kullanarak uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Artık size gerekmeden diğer veriler

Yararlı kısayollar

Cihazınızdan hızlı şekilde yararlanmak için kısayolları kullanın. İşlevler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın.

Bekleme modu

- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun ve uygulamayı seçin. Hafızada yer azalırsa, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.
- Kamerayı başlatmak için  tuşuna basın.
- Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Multimedya uygulamalarını açmak için,  tuşunu basılı tutun. Bkz: 'Multimedya tuşu', s. 17.
- Tercih değiştirmek için  tuşuna basın ve bir tercih seçin.

- İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), **#** tuşuna basarak iki hat arasında geçiş yapın.
- Son aranan numaralar listesini açmak için  tuşuna basın.
- Ses komutları kullanmak için  tuşunu basılı tutun.
- Bir **Servisler** bağlantısı başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun. Bkz: 'Servisler', s. 65.

Bekleme modunda kullanılabilen diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için, bkz: 'Etkin bekleme modu', s. 85.

Metin ve liste düzenleme

- Listedeki bir öğeyi işaretlemek için, bu öğenin üzerine gelin ve aynı anda  ve  tuşlarına basın.
- Listedeki birden çok öğeyi işaretlemek için  veya  tuşuna basarken  tuşunu basılı tutun. Seçimi bitirmek için önce  veya  tuşunu, ardından  tuşunu bırakın.
- Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Metni vurgulamak için aynı anda  veya  tuşuna basın.
- Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Metni belgeye eklemek için,  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Multimedya tuşu

Multimedya tuşuna atanan kısayolu açmak için ◊ tuşunu basılı tutun. Multimedya uygulamalarının listesini açmak için ◊ tuşuna basın. İstenen uygulamayı açmak için ☺, ☹, ☻ veya ☼ tuşuna basın. Uygulama seçmeden listeden çıkmak için ◊ tuşuna basın.

Kısayolları değiştirmek için ◊ tuşuna, ardından ☯ tuşuna basın. ◊ tuşuna bastığınızda gösterilen uygulamaları değiştirmek için, **Üst**, **Sol**, **Orta** ve **Sağ** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı seçin.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.



Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için ☞ tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.



Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğreticiye menüden erişmek için, ☞ tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Öğretici** seçeneğini belirleyip görüntülemek istediğiniz bölümü seçin.

Kamera

Nokia N71 cihazınızın iki kamerası vardır; cihazın dışındaki yüksek çözünürlüklü kamera ve kapak açıldığında görünebilen iç ana ekranın üzerindeki düşük çözünürlüklü kamera. Her iki kamera da fotoğraf ve video çekmek için kullanılabilir.

Kamerayı etkinleştirmek için kapağı açarak  tuşuna basın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin. Çekilecek görüntüyü vizörde görebilirsiniz.

Görüntüler ve video klipler otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir. Kameralar .jpg görüntüleri oluşturur. Video klipler, .3gp dosya uzantısıyla 3gpp dosya biçiminde (normal ve paylaşımlı video kalitesi modları) veya .mp4 dosya biçiminde (yüksek video kalitesi modu) kaydedilir. Bkz: 'Video ayarları', s. 26.

Görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz.

 **İpucu!** Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz.
Bkz: 'İsimleri ve numaraları kaydetme', s. 62.

Nokia N71 cihazınızın birincil kamerası kullanarak 1600x1200 piksele kadar görüntü yakalamayı destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamera ekranı

Kamera göstergeleri aşağıdakileri gösterir:

- Cihaz hafızası () ve hafıza kartı () göstergeleri (1) görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir.
- Görüntüler göstergesi (2) seçili görüntü kalitesine bağlı olarak cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaç görüntünün sığabileceğini tahmin eder.
- Zamanlayıcı göstergesi (3) zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir. Bkz: 'Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz – Zamanlayıcı', s. 21.
- Dizi modu göstergesi (4) dizi modunun etkin olduğunu gösterir. Bkz: 'Zaman aralıklı fotoğraflar çekme', s. 21.



Fotoğraf çekme

Kamera video modundaysa, **Seçenek** > **Görüntü modu** seçeneğini belirleyerek görüntü modunu açın.

İkinci kamerayı seçmek için (örneğin kendinizi resme dahil etmek amacıyla) **Seçenek > İkinci kamerayı kullan**'ı seçin. Tekrar ana kamerayı kullanmak için **Seçenek > Ana kamerayı kullan**'ı seçin.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için  veya  tuşlarına basın. Vizörün yanındaki bölmede görünen yakınlaştırma göstergesi, yakınlaştırma düzeyini gösterir. Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi (çözünürlüğü), yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.

Fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Görüntü otomatik olarak **Galeri** menüsünün **Görüntüler ve Video** klasörüne kaydedilir. Bkz: 'Galeri', s. 27.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Çekim modunu; flaş, renk ve ışık ayarlarını seçmek veya resmi çekmeden önce **Son görüntü**'yü görüntülemek için bkz: 'Kamera ayarı', s. 19.

Fotoğraf çekildikten sonra aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Görüntüyü saklamak istemiyorsanız, **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.
- Görüntüyü **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz:

'Mesajlaşma', s. 37 ve 'Bluetooth bağlantısı', s. 86. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz.

- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir resim göndermek için, **Seçenek > Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.
- Resmi düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Görüntüleri düzenleme', s. 22.
- Resmi yazdırmak için **Seçenek > Yazdır** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Görüntü baskısı', s. 32.

Bir süre herhangi bir tuşa basmazsanız, kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için,  tuşuna basın.

Kamera ayarı

Vizör etkinse,  veya  tuşuna basın veya **Seçenek > Ayarı aç** seçeneğini belirleyin.

☉ veya ☉ tuşuna basarak görüntülenecek veya ayarlanacak öğeyi seçin ve ☉ tuşuna basın. Kullanılan kameraya bağlı olarak sunulan ayarlar değişir.

Vizörü yeniden etkinleştirmek için **İptal** veya ☉ tuşuna basın.

Kamera'yı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Çekim modu

Çekim modlarının ayarları belirli bir tarz veya ortama uyacak şekilde belirlenmiştir.

Şu çekim modları kullanılabilir: **Otomatik**, **Kullanıcı tanımlı**, **Portre**, **Manzara**, **Gece** ve **Spor**.

Fotoğraf çekmek için uygun çekim moduna gidin ve ☉ tuşuna basın.

Fotoğraf çekerken, varsayılan çekim modu **Otomatik**'tir.

Belirli bir ortama uygun kendi çekim modunuzu oluşturmak için **Kullanıcı tanımlı**'yı seçin. Kullanıcı tanımlı modunda **Temel alınan çekim md**, **Flaş**, **Beyaz dengesi** ve **Renk tonu** ve **Klinc sıfırlama modu**



seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Başka bir çekim modunun ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan çekim md**'u ve istediğiniz çekim modunu seçin.

Kullanıcı tanımlı çekim modunu seçerseniz, bu mod varsayılan çekim modu olarak ayarlanır.

Flaş

Kameranın zayıf ışık koşulları için bir LED flaş ışığı vardır.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Şu flaş modları kullanılabilir: **Otomatik**, **Açık** ve **Kapalı**.

İstenen flaş ayarına ilerleyin ve ☉ tuşuna basın.

Flaş, parlak ortam koşullarında **Kapalı** veya **Otomatik** olarak ayarlandıysa, fotoğraf çekildikten sonra bile zayıf bir ışık yaymaya devam eder. Bu, fotoğraf konusunun fotoğrafin çekildiğini anlamasına olanak verir. Çekilen fotoğrafta flaşın etkisi olmaz.

Beyaz dengesi

O anki ışık koşullarıyla eşleşen uygun ayarı seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

İstenen ayara ilerleyin ve ☉ tuşuna basın.

Renk tonu

İstenen renk efekti ayarına ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Son görüntü

En son çekilen görüntüyü görmek için **OK** tuşuna basın.

Zaman aralıklı fotoğraflar çekme

Kamerayı otomatik olarak art arda çok sayıda fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için **Seçenek > Gelişmiş sıralı çekim** seçeneğini belirleyin. Oranı, saniyede iki kare (hızlı) veya 15 dakikada bir kare (yavaş) olarak ayarlayabilirsiniz. Resim sayısı, kullanılabilir hafıza miktarıyla sınırlıdır.

Fotoğraflar otomatik olarak **Galeri** menüsüne kaydedilir.

Sıralı çekim modunu **Otomatik zamanlayıcı**'yla birlikte de kullanabilirsiniz. Bkz: 'Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz – Zamanlayıcı', s. 21.

Fotoğraflar çekildikten sonra, ana ekranda bir tablo içinde gösterilir. Fotoğrafları görüntülemek için **OK** tuşuna basarak açın.



Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz – Zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafta bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik zamanlayıcı gecikme süresini ayarlamak için, **Seçenek > Otomatik zamanlayıcı > 10 saniye, 20 saniye veya 30 saniye** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Zamanlayıcı göstergesi (⏸) yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken cihazdan sinyal sesi duyulur. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker. **Otomatik zamanlayıcı**'yı sıralı çekim modunda da kullanabilirsiniz. Bkz: 'Zaman aralıklı fotoğraflar çekme', s. 21.

Kamera ayarları

Ana kamera ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi – **Baskı** (1600x1200 çözünürlük), **E-posta** (800x600 çözünürlük) veya **MMS** (640x480 çözünürlük). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.

Albüme ekle – Görüntüyü **Galeri**'deki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. **Evet** seçeneğini belirlerseniz kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır.

Gelişmiş yakınlaştırma – Fotoğraf çekerken maksimum yakınlaştırma düzeyine erişmek istiyorsanız, **Görüntü kalitesi** ayarıyla seçtiğinizden daha düşük bir görüntü çözünürlüğü elde edileceğini göz önüne alarak, **Açık** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma aralığını sınırlamak ve çözünürlükte daha düşük bir azalma istiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Çek. görüntü göster – **Açık** seçeneğini belirleyerek fotoğraf çekildikten sonra resmi görüntüleyin veya fotoğraf çekmeye hemen devam etmek için **Kapalı**'yı seçin.

Varsayılan görüntü ismi – Seç **Tarih** veya **Metin**.

Çekim sesi – Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

Kullanılan hafıza – Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.

Görüntüleri düzenleme

Çektiğiniz resmi hemen düzenlemek için **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Diğer resimleri düzenlemek için **Galeri**'den seçin.

Görüntüyü kırmak ve döndürmek; rengi, sıkıştırmayı ve çözünürlüğü ayarlamak; efektler, metin, küçük resim veya çerçeve eklemek için **Seçenek** > **Efektli uygula** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü el ile kırmak için **Seçenek** > **Efektli uygula** > **Kırp** > **El ile** seçeneğini belirleyin. Kırpılan alanı belirten bir dikdörtgen görüntülenir. Kırpmanın sol üst başlama noktasını tanımlamak için ilerleyin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Kırpılacak alt sağ alana ilerleyin ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.

Bir resimde, gözlerdeki kırmızılığı gidermek için, **Seçenek** > **Efektli uygula** > **Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve  tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Gözün boyutuna uydurmak için halkayı yeniden boyutlandırmak üzere kaydırın. Kırmızılığı azaltmak için  tuşuna basın.

Resme küçük resim eklemek için **Seçenek** > **Efektli uygula** > **Küçük resim** seçeneğini belirleyin. Listedeki eklemek istediğiniz öğeyi seçin ve  tuşuna basın. Öğeyi taşımak, döndürmek ve boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Küçük resmi taşı**, **K. resmi boyutlandır** veya **Küçük resmi döndür** seçeneğini belirleyin.

Görüntüye metin eklemek için **Seçenek** > **Efektli uygula** > **Metin** seçeneğini belirleyin. Metni girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Metni düzenlemek için, **Seçenek** >

Metni taşı, **Metin y. boyutlandır**, **Metni döndür** veya **Renk seç** seçeneğini belirleyin.

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekran görmek için * tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden * tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönüne veya saat yönünün tersine döndürmek için **1** ve **3** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** ve **0** tuşlarına basın.

İyi fotoğraf çekmek için ipuçları

Görüntü kalitesi

Uygun görüntü kalitesini kullanın. Kamerada üç resim kalitesi ayarı vardır. **Baskı** seçeneğini, 25x20 cm (10x8 inç) boyutuna kadar olan baskılar için; **E-posta** seçeneğini, e-posta ve 15x10 cm (6x4 inç) boyutuna kadar baskılar için; **MMS** seçeneğini ise, multimedya mesajlarında kullanmak üzere seçin. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür. Resim kalitesini değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Fon

Sade fon kullanın – Portrelerde ve içinde insanların olduğu diğer fotoğraflarda, resmi çekilen kişinin kalabalık ve karmaşık bir fonun önünde bulunmasından kaçının. Böyle bir fon, dikkatin fotoğrafı çekilen kişi üzerinde toplanmasını önler. Bu koşullar sağlanamadığında kamerayı hareket ettirin veya fotoğrafı çekilen konunun yerini değiştirin. Daha net portre fotoğrafları çekmek için kamerayı kişiye yaklaştırın.

Derinlik

Manzara fotoğrafları çekerken, ön plana nesneler yerleştirerek fotoğraflarınıza derinlik ekleyin. Bununla birlikte, ön plandaki nesne kameraya çok yakın olduğunda bulanıklaşabilir.

Işık koşulları

Işık kaynağını, miktarını ve yönünü değiştirmek fotoğrafları önemli ölçüde değiştirebilir. Bazı genel ışık koşulları aşağıdaki şekildedir:

- Işık kaynağı konunun arkasında – Konunuzu kuvvetli ışık kaynağının önüne yerleştirmekten kaçının. Işık kaynağı konunun arkasında bulunduğu veya ekranda görüldüğünde, çekilen fotoğraftaki kontrast zayıf olabilir, fotoğraf çok karanlık olabilir veya istenmeyen ışık efektleri içerebilir. Gölgelere daha

fazla ışık eklemek için flaşı da kullanabilirsiniz. Bkz: 'Flaş', s. 20.

- Yandan ışık – Güçlü yan ışık etkileyici bir efekt sağlamasına karşın çok sert olabilir ve aşırı kontrast oluşturabilir.
- Işık kaynağı konunun önünde – Aşırı güneş ışığı fotoğrafı çekilen kişilerin gözlerini kışmalarına neden olabilir. Ayrıca kontrast da çok fazla olabilir.
- Optimum ışık – Optimum ışık şartları, parçalı bulutlu aydınlık bir günde veya ağaçların gölgesi altındaki güneşli bir günde olduğu gibi, bol miktarda süzülüş yumuşak ışığın olduğu durumlarda oluşur.

Video kaydedici ekranı

Video kaydedici göstergeleri aşağıdakileri belirtir:

- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (📁) göstergeleri (1) videonun kaydedileceği yeri gösterir.
- Geçerli video uzunluğu göstergesi (2) geçen süreyi ve kalan süreyi gösterir.



- Mikrofon göstergesi (3) mikrofonun sesinin kapalı olduğunu gösterir.
- Biçim göstergesi (4) video klipin biçimini gösterir.

Video kaydetme

Kamera görüntü modundaydı, video modunu seçmek için **Seçenek** > **Video modu** seçeneğini belirleyin.

İkinci kamerayı seçmek için (örneğin kendinizi videoya dahil etmek amacıyla, **Seçenek** > **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Ana kamerayı kullanmak için, **Seçenek** > **Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Yan bölmede görünen yakınlaştırma göstergesi, yakınlaştırma oranını gösterir. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ☺ veya ☹ tuşuna basın.

- 1 Kayda başlamak için ☺ tuşuna basın. Kayıt simgesi 📹 gösterilir. Kişiye video kaydı yapıldığını belirtmek üzere LED ışığı yanar ve bir sinyal sesi duyulur. Ortaya çıkan videoda flaş etkisi olmaz.
- 2 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Ekranda duraklatma simgesi || yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur.
- 3 Kayda kaldığı yerden devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak **Galeri** menüsünün **Görüntüler ve Video** klasörüne kaydedilir. Bkz: 'Galeri', s. 18.

Çekim modunu, renk ve ışık ayarlarını seçmek veya videoyu kaydetmeden önce **Son video klip** görüntülemek için bkz: 'Video kaydedici ayarı', s. 25.

Video klip kaydedildikten sonra, aşağıdakileri yapın:

- Yeni kaydettiğiniz video klibi hemen oynatmak için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir video kaydetmek üzere vizöre dönmek için **🔍** tuşuna basın.
- Videoyu **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: 'Mesajlaşma', s. 37 ve 'Bluetooth bağlantısı', s. 86. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz.
- Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir video klip göndermek için, **Seçenek** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu düzenlemek için **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: 'Video klipleri düzenleme', s. 28.

Video kaydedici ayarı

Vizör etkinse, **🔍** veya **🔍** tuşuna basın veya **Seçenek** > **Ayarı aç** seçeneğini belirleyin.

🔍 veya **🔍** tuşuna basarak görüntülenecek veya ayarlanacak öğeyi seçin ve **🔍** tuşuna basın. Kullanılan kameraya bağlı olarak sunulan ayarlar değişir.

Vizörü yeniden etkinleştirmek için **İptal** veya **🔍** tuşuna basın.

Kamera'yı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Çekim modu

Çekim modlarının ayarları belirli bir tarz veya ortama uyacak şekilde belirlenmiştir.

Şu çekim modları kullanılabilir: **Otomatik** veya **Gece**.

Video kaydetmek için uygun çekim moduna gidin ve **🔍** tuşuna basın.

Beyaz dengesi

O anki ışık koşullarıyla eşleşen uygun ayarı seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

İstenen ayara ilerleyin ve **🔍** tuşuna basın.

Renk tonu

İstenen renk efekti ayarına ilerleyin ve  tuşuna basın.

Son video klip

En son çekilen videoyu görmek için  tuşuna basın.

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: video kaydedici ayarı ve video ayarları. Video kaydedici ayarını yapmak için bkz: 'Video kaydedici ayarı', s. 25. Video kaydedici ayarları kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner, siz tekrar değiştirmeye dek video ayarları aynı kalır. Video ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar'** ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ses kaydı – Hem görüntü hem de ses kaydetmek istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesi – Video klbin kalitesini, **Yüksek**, **Normal** veya **Paylaşım** olarak ayarlayın. **Yüksek** veya **Normal** seçeneğini belirlerseniz video kaydının uzunluğu, hafıza kartınızdaki kullanılabilir alana göre ve klip başına en fazla 1 saat olarak sınırlanır. Videoyu uyumlu bir televizyonda veya PC'de izlemek istiyorsanız, CIF çözünürlüğü 352x288 ve dosya biçimi .mp4 olan **Yüksek** video kalitesini seçin. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemezsiniz. Klbi uyumlu mobil cihazlarda görüntülemek istiyorsanız, QCIF

çözünürlüğü 176x144 ve dosya biçimi .3gp olan **Normal** seçeneğini belirleyin. Video klbi MMS yoluyla veya video paylaşımıyla göndermek için, **Paylaşım** (QCIF çözünürlüğü, dosya biçimi .3gp) seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Video paylaşımı (şebeke servisi)', s. 54. Video klbin boyutu 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniyelik süre). Bu boyuttaki bir video klip, uyumlu bir cihaza multimedya mesajı olarak kolayca gönderilebilir. Ancak bazı şebekeler yalnızca en çok 100 KB boyutundaki multimedya mesajlarının gönderilmesini destekleyebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Albüme ekle – Kaydedilen video klbi, **Galeri'**deki belirli bir albüme kaydetmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Çekilen videoyu göster – Kaydedilen video klbin hemen ardından başka bir tane kaydetmek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Videolarınız kaydedildikten sonra yürütülmez ve video kaydedici yeniden kullanıma hazırdır.

Varsayılan video ismi – Kaydettiğiniz videoların varsayılan ismi olarak **Tarih** veya **Metin** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza – Standart hafıza alanını seçin: Cihaz hafızası veya hafıza kartı.



Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin. Galeriyi **Kamera** uygulamasından açmak için, **Seçenek** > **Galeri'ye git** seçeneğini belirleyin. **Kamera**'dan, yalnızca **Görüntüler ve video** klasörü kullanılabilir.

İpucu! **Galeri**'den **Kamera**'ya geçiş yapmak için, **Görüntüler ve video** klasöründen **Seçenek** > **Kamera'ya git** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler ve video, **Parçalar**, **Ses klipleri**, **Akış bağlantıları**, **Sunumlar** veya **Tüm dosyalar** seçeneğini belirleyin ve tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir, açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, klasörlere ve albümlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Gerçek ses klipleri, video klipler, .ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları açılır ve



RealPlayer uygulamasında oynatılır. Bkz: 'RealPlayer', s. 33. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz: 'Albümler', s. 31.

İpucu! Nokia PC Suite uygulamasında bulunan Nokia Phone Browser ile resimleri cihazınızdan uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

Bir dosyayı açmak için tuşuna basın. Videolar ve gerçek ses klipleri **RealPlayer** uygulamasında, müzik ise müzik çalarda açılır. Bkz: 'Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme', s. 28. Bkz: 'Müzik çalar', s. 72.

Dosyaları uyumlu bir hafıza kartına veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Haf. kartına kopyala**, **Hafıza kartına taşı**, **Telefon hafız. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartında saklanan dosyalar ile gösterilir.

Cihaz hafızasında saklanan dosyalar ile gösterilir.

Görüntü dosyalarının boyutunu azaltmak için, **Seçenek** > **Küçült** seçeneklerini belirleyin.

Başka konumlara (örneğin uyumlu bir PC'ye) kopyalamış olduğunuz dosyaların boyutunu azaltmak ve boş hafıza alanını artırmak için **Görüntüler ve video** klasöründe bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Hafızada yer aç** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak **Galeri**'deki ana klasörlerden birine dosya indirmek için **Grafik siteleri** ya da **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz siteden bir yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri**'deki **Görüntüler ve video** klasörüne kaydedilir. Size multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı kullanılarak da görüntü veya video klip gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klibi **Galeri**'de veya **RealPlayer** uygulamasında izleyebilmek için, cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına kaydetmelisiniz.

Galeri menüsünden **Görüntüler ve video** klasörünü açın. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosyaları tek tek taramak için  veya 

tuşuna basın. Dosyaları gruplar halinde taramak için  veya  tuşuna basın.

Fotoğrafi veya video klibi düzenlemek için **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici veya video düzenleyici açılır.

Galeri'deki bir albüme görüntü veya video klip eklemek için, **Seçenek** > **Albümler** seçeneğini belirleyin. > **Albüme ekle**. Bkz: 'Albümler', s. 31.

Özel video klipler oluşturmak için, **Galeri**'de bir veya birkaç video klip seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Video klipleri düzenleme', s. 28.

Görüntülerinizi cihazınıza bağlı uyumlu bir yazıcıda yazdırmak veya bunları basmak üzere uyumlu hafıza kartınıza kaydetmek için **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Görüntü baskısı', s. 32.

Açık durumdaki görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma oranı ekranın üst kısmındadır. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Video klipleri düzenleme

Galeri'deki video klipleri düzenleyebilirsiniz. Bkz: 'Galeri', s. 27.

Video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için, bir video klibe ilerleyip **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Video klipleri birleştirip kırarak ve görüntüler, ses klipleri, geçişler ve efektler ekleyerek özel video klipler oluşturabilirsiniz. Geçişler, videonun başına ve sonuna veya video kliplerin arasına ekleyebileceğiniz görsel efektlerdir.

Video düzenleyicide iki zaman çizgisi görebilirsiniz: video klip zaman çizgisi ve ses klibi zaman çizgisi. Video klibe görüntü, metin veya geçiş eklediğinizde, bunlar video klip zaman çizgisinde gösterilir. Zaman çizgilerinde hareket etmek için  veya  tuşuna basın. Zaman çizgileri arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Özel video klipler oluşturmak için, bir veya birden çok video klibi işaretleyerek seçin ve **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini belirleyin.

Video düzenle görünümünde, özel bir video klip oluşturmak için video klipler ekleyebilirsiniz. Kırarak ve efektler ekleyerek klipleri düzenleyebilirsiniz. Klibe görüntüler ve ses klipleri ekleyebilir, bunların süresini değiştirebilir ve ayrıca metin ve geçişler ekleyebilirsiniz.

Video üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Video klip düzenle:

Kes – Video klibi, video klibi kes görünümünde kırpar.

Renk efekti ekle – Video klibe renk efekti ekler.

Yavaş gösterim kullan – Video klibi yavaşlatır.

Sesi kapat veya **Sesi aç** – Orijinal video klip sesini kapatır veya açar.

Taşı – Video klibi, zaman çizgisinde seçilen konuma taşır.

Kaldır – Video klibi videodan çıkarır.

Çiftle – Seçili video klibin kopyasını oluşturur.

Metni düzenle (yalnızca metin eklediyseniz gösterilir) – Metni taşımak, kaldırmak veya çoğaltmak için; metnin rengini ve stilini değiştirmek için; ekranda kalış süresini tanımlamak için ve metne efekt eklemek için kullanılır.

Görüntüyü düzenle (yalnızca görüntü eklediyseniz gösterilir) – Görüntüyü kaldırmak veya çoğaltmak için; ekranda kalış süresini tanımlamak için ve görüntüye bir fon veya renk efekti ayarlamak için kullanılır.

Ses klibi düzenle:

Kes – Ses klibini, ses klibini kes görünümünde kırpar.

Taşı – Ses klibini, zaman çizgisinde seçilen konuma taşır.

Kaldır – Ses klibini videodan kaldırır.

Çiftle – Seçili ses klibinin kopyasını oluşturur.

Süreyi belirle – Ses klibinin uzunluğunu değiştirir.

Geçişli düzenle – Üç tür geçiş vardır: videonun başında, videonun sonunda ve video kliplerin arasındaki geçişler.

Videonun ilk geçişi etkin olduğunda bir başlangıç geçişi seçilebilir.

Ekle:

Video klip – Seçilen video klipi ekler. Video klabin küçük bir görüntüsü ana görünümde gösterilir. Küçük görüntü, video klabin siyah olmayan ilk karesinden oluşur. Seçilen video klabin adı ve uzunluğu da gösterilir.

Görüntü – Seçilen görüntüyü ekler. Görüntünün küçük bir görüntüsü ana görünümde gösterilir.

Metin – Video klibe metin ekler. Başlık, alt yazı veya jenerik bilgileri ekleyebilirsiniz.

Ses klipi – Seçilen ses klipini ekler. Seçilen ses klabinin adı ve uzunluğu ana görünümde gösterilir.

Yeni ses klipi – Seçilen konuma yeni bir ses klipi kaydeder.

Film – Filmin, tam ekran veya küçük görüntü olarak özizlemesini yapmak, filmi kaydetmek veya göndermek için veya filmi multimedya mesajında göndermek üzere uygun bir boyuta göre kesmek için kullanılır.

İpucu! Video klabin anlık görüntüsünü almak için, küçük resim özizleme görünümünde veya video kes görünümünde **Seçenek** > **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Videonuzu kaydetmek için, **Seçenek** > **Film** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Kullanılan hafıza** tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Varsayılan hafıza, cihaz hafızasıdır.

İpucu! **Ayarlar** görünümünde, **Varsayılan video ismi**, **Standart ekr. gör. ismi**, **Çözünürlük** ve **Kullanılan hafıza** seçeneklerini tanımlayabilirsiniz.

Videoyu göndermek isterseniz **Gönder** > **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedya mesajı boyutu hakkındaki bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun. Videonuz bir multimedya mesajıyla gönderilemeyecek kadar büyükse  görüntülenir.

İpucu! Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klipi Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz. Bkz: 'Veri gönderme', s. 88. Videolarınızı, Bluetooth bağlantısını veya uyumlu bir hafıza kartı okuyucu (donanım) kullanarak uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz.

Slayt gösterisi

Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **Seçenek** > **Slayt gösterisi** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Görüntü hızını ayarlamak için  (hızlı) veya  (yavaş) tuşuna basın. Küçük resimleri gözden geçirmek için  (önceki) veya  (sonraki) tuşuna basın.

Görüntüler ve Video klasöründeki slayt gösterisine ses eklemek için **Seçenek** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Müzik – **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Parça – Listedenden bir müzik dosyası seçin.

Ses seviyesi – Sesi azaltmak için  tuşuna veya artırmak için  tuşuna basın.

Sunumlar

Sunumlarla SVG (ölçeklenebilir vektör grafik) dosyalarını görebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde yazdırıldığında veya görüntülendiğinde görüntülerini korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için, **Sunumlar** klasörünü seçip bir görüntü belirleyin ve **Seçenek** > **Çal/oyunlat** seçeneğini belirleyin.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için, **Görüntüler ve video** klasöründe, **Seçenek** > **Albümler** > **Albümleri göster** seçeneğini belirleyin. Albümler alfabetik olarak sıralanır. Albüm içeriğini görmek için  tuşuna basın.

Yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin. Albüm için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki bir albüme bir resim veya video klip eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek** > **Albümler** seçeneğini belirleyin. > **Albüme ekle**. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin ve  tuşuna basın.

Albümden bir dosya çıkarmak için  tuşuna basın. Dosya, **Galeri**'deki **Görüntüler ve video** klasöründen silinmez.

Görüntü baskısı

Görüntülerinizi, uyumlu veri kablosu, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu hafıza kartı (varsa) kullanarak basmak için yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçin ve [Galeri](#), [Kamera](#)'yı ve sonra görüntü düzenleyici veya resim görüntüleyicide baskı seçeneğini belirleyin.

Yalnızca .jpg biçimindeki görüntüleri yazdırabilirsiniz. Kamerayla çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpg biçiminde kaydedilir.



Not: Veri kablosunu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve yazdırmadan önce cihazınızda açılan ekrandan Pictbridge'i seçin.

Yazıcı seçimi

İlk kez baskı alıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

CA-53 kablosunu kullanarak PictBridge ile uyumlu bir yazıcı bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Varsayılan yazıcı](#) seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Baskı önizleme görünümü, yalnızca galeride bulunan bir görüntüyü basmaya başladığınızda açılır.

Seçtiğiniz görüntüler, önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında sola ve sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için  veya  tuşuna basın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcıyı ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Varsayılan yazıcı](#) seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için [Kağıt boyutu](#) seçeneğini, listeden kağıdın boyutunu ve [Tamam](#) seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için [İptal](#) seçeneğini belirleyin.

Medya uygulamaları



RealPlayer

tuşuna basın ve **Görüntü** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** ile video klipleri, ses kliplerini ve çalma listelerini veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken gerçek zamanlı bir aktarım bağlantısını etkinleştirebilir veya bunu cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) saklayabilirsiniz.

RealPlayer, .3gp, .mp4 veya .rm uzantılı dosyaları destekler. Ancak, **RealPlayer** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, **RealPlayer** .mp4 dosyalarını açmaya çalışır, ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle cihazınız tarafından desteklenmez.

Video klipleri oynatma veya ses kliplerini çalma

- 1 Cihaz hafızasında veya uyumlu hafıza kartında (takılıysa) kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

En son klipler – **RealPlayer** uygulamasında oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır.

Kayıtlı klip – **Galeri** menüsüne kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır.

Bkz: 'Galeri', s. 27.

- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için tuşuna basın.

İpucu! Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **2** tuşuna basın. Normal ekran moduna geri dönmek için tuşa tekrar basın.

Çalma sırasında kullanılan kısayollar:

- İleri sarmak için tuşunu basılı tutun.
- Medya dosyasını geri sarmak için tuşunu basılı tutun.
- Sesi kısma için tuşuna basıp görüntülenene kadar basılı tutun. Sesi açmak için tuşuna basın ve görüntülenene kadar basılı tutun.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir internet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar.

Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: **RealPlayer** uygulamasında yalnızca bir `rtsp://` URL adresi açabilirsiniz. Ancak, **RealPlayer**, bir `.ram` dosyasına giden `http` bağlantısını tanıyacaktır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedia mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihaza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video – videonun karışıklığını ayarlamak ve biten video kliplerin **RealPlayer** uygulaması tarafından yeniden oynatılmasını ayarlamak için kullanılır.

Bağlantı – yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için kullanılır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ykn. kpy. ayr.:

Yakın kopya kullan – Yakın kopya sunucusu kullanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr. – Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.

Yakın kopya port no. – Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.

 **Sözlük:** Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke ayrılır.:

Varsayılan eriş. nok. – İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

Çevrimiçi süresi – Şebeke bağlantısı üzerinden oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda **RealPlayer** uygulamasının şebeke bağlantısının kesilme süresini ayarlayın. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

En düş. UDP bağl. nk. – Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tir.

En yük. UDP bağl. nk. – Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'dir.

Farklı şebekeler için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Film yönetici

Muvede oluşturmak için  tuşuna basın ve **Görüntü** > **Yönetici** seçeneğini belirleyin. Muvede'ler video, görüntü, müzik ve metin içerebilen kısa ve düzenlenmiş video kliplerdir. Siz, muvede stilini belirledikten sonra, **Hızlı muvede Film yönetici** tarafından otomatik olarak oluşturulur. **Film yönetici**, seçilen stille ilişkilendirilen varsayılan müziği ve metni kullanır. **Özel muvede**'de, kendi video ve müzik kliplerinizi, görüntülerinizi ve stillerinizi

belirleyebilir ve bir açılış ile bir kapanış mesajı ekleyebilirsiniz. Muvede'leri MMS ile gönderebilirsiniz.

Yönetici'yi açın ve  veya  tuşuna basarak  ve  görünimleri arasında geçiş yapın.  görünümünden ana görünüme dönmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 görünümündeki video klipler listesi için **Oynat**, **Gönder**, **Yeni isim ver** ve **Sil** seçenekleri vardır.

Hızlı muvede oluşturma

- 1 **Film yönetici** ana görünümünde, **Hızlı muvede** seçeneğini belirleyin.
- 2 Stil listesinden muvede için bir stil seçin. Oluşturulan muvede, **Film yönetici** muvede listesine kaydedilir. Muvede, kaydedildikten sonra otomatik olarak oynatılır.

Özel muvede oluşturma

- 1 **Film Yönetici** ana görünümünde, **Özel muvede** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Video**, **Görüntü**, **Stil** veya **Müzik** seçeneği altında muvede'nize eklemek istediğiniz klipleri seçin. Video klipleri ve görüntüleri seçtikten sonra, muvede içinde dosyaların oynatılma sırasını tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz dosyayı seçmek için  tuşuna

basın. Daha sonra işaretli dosyayı altına yerleştirmek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Video klipleri kesmek için **Seçenek > İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'İçerik seçme', s. 36.

Mesaj seçeneği altında, muvee'ye bir açılış ve kapanış metni ekleyebilirsiniz.

- 3 **Seçenek > Muvee oluştur** seçeneklerini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Multimedya mesajı; MMS gönderirken muvee uzunluğunu optimize etmek için

Otomatik seçim; seçilen tüm resim ve video kliplerini muvee'ye eklemek için

Müzikle aynı; muvee süresini seçilen müzik klipi ile aynı süreye ayarlamak için

Kullanıcı tanımlı; muvee uzunluğunu tanımlamak için

- 4 **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Özel muvee'yi kaydetmeden önce önizlemesini yapmak için, **Önizle** görünümünde **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aynı stil ayarlarını kullanarak yeni bir özel muvee oluşturmak için **Seçenek > Tekrar oluştur** seçeneğini belirleyin.

İçerik seçme

Seçilen video klipleri düzenlemek için, **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Seçenek > İçerikleri seçin** seçeneğini belirleyin. Video klabin muvee'ye dahil etmek

veya hariç tutmak istediğiniz parçalarını seçebilirsiniz. Sürgüde; yeşil renk dahil edilenler, kırmızı renk hariç tutulanlar ve gri renk de nötr parçalar içindir.

Video klabin bir parçasını muvee'ye dahil etmek için, parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin. Bir parçayı çıkartmak için, **Seçenek > Çıkart** seçeneğini belirleyin. Bir çekimi çıkartmak için, **Seçenek > Görüntüyü çıkart** seçeneğini belirleyin.

Video klabin bir parçasının veya parçalarının **Film yönetici** tarafından rasgele dahil edilmesini veya hariç tutulmasını istiyorsanız, parçaya ilerleyin ve **Seçenek > Fark etmez işaretle** veya **Tümünü fark etmez işr.** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçenekleri düzenleyin:

Kullanılan hafıza – Muvee'lerinizin saklanacağı konumu seçin.

Çözünürlük – Muvee'lerinizin çözünürlüğünü seçin.

Standart muvee ismi – Muvee'leriniz için varsayılan bir isim belirleyin.



Mesajlaşma

 tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. **Mesajlar** menüsünde kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak mesaj ve veri alabilir, **Servisler** mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Yeni mesaj oluşturmak için, **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:



Gelen Kutusu – E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.



Klasörlerim – Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.



İpucu! Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın.



Posta Kutusu – Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: 'E-posta', s. 47.



Taslaklar – Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.



Gönderil. öge. – Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz: 'Diğer ayarlar', sayfa 50.



Giden Kutusu – Gönderilmeyi bekleyen mesajlar geçici olarak burada tutulur.



Örnek: Mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarınızın gönderilmesini programlayabilirsiniz.



Raporlar(şebeke servisi) – Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz. Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, klasörler arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini () görüntüleyebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, **abc** ve **Abc** seçili karakter modunu gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  görüntülenir.


- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1** - **9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüne kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini

Tek bir tuşa basarak herhangi bir harf girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi görüntülenir.

- Metin tahmini girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Bu işlem metin tahmini girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için etkinleştirir.

- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için **2 - 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın.

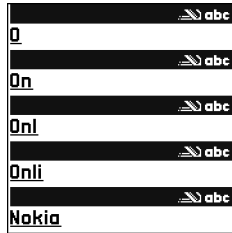

- Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazmayı tamamladıysanız, yazılan sözcüğü onaylamak için **OK** tuşuna veya bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın veya **↩** tuşuna basın ve **Metin Tahmini > Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için **OK** tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahmini girişini kapatma

Metin tahmini girişini cihazdaki tüm düzenleyiciler için kapatmak için, **↩** tuşuna basın ve **Metin tahmini > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

💡 İpucu! Metin tahmini girişini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için, **C** tuşunu basılı tutun.

En çok kullanılan noktalama işaretlerine erişmek için **1** tuşuna basın.

Özel karakterler listesini açmak için ***** tuşuna basın.

İpucu! Birkaç özel karakteri aynı anda eklemek için, karakterleri seçtiğinizde **5** tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedia mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedia mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: 'MMS ve e-posta ayarlarını alma', sayfa 41 ve 'E-posta', sayfa 47.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlandırabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

- Yeni mesaj** – seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kısa mesaj – kısa mesaj göndermek için kullanılır.
Multimedia mesajı – multimedia mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.
E-posta – e-posta mesajı göndermek için kullanılır. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin.

- Kime** alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için **OK** tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için ***** tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.



- Konu** alanına multimedia mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** veya **Nesne ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
- Multimedia mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde,  görüntülenir. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedia mesajında gönderemezsiniz. Videoların kaydedilme biçimini değiştirmek için bkz: 'Video ayarları', s. 26.
- Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedia mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Yeni ekle** > **Görüntü**,

Ses klipi veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajının nasıl görüldüğünü görmek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

- 7 E-postaya ek iliştiirmek için **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

 **İpucu!** Diğer dosya türlerini ek olarak göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabiliyorsa, **Gönder** > **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

- 8 Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar. Gezinme çubuğunda geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak **Giden kutusu** klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta **Başarısız** durumuyla **Giden kutusu** klasöründe bırakılır.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses, ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın, ve **Seçenek** > **Sunum oluşturma** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlanmışsa gösterilir. Bkz: 'Multimedya mesajları', s. 46.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Bu ayarları, şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42.

MMS ayarlarını el ile girin:

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktası için ayarları tanımlayın. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.
- 2  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Kull. erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve tercih edilen bağlantı olarak oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Ayrıca bkz: 'Multimedya mesajları', s. 46.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletme için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.

- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. ana görünümünde seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: 'E-posta', s. 47. Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen Kutusu – mesajları alma

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi okunmamış kısa mesajı,  simgesi okunmamış multimedya mesajını,  simgesi kızıltötesi ile alınan verileri ve  simgesi Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** metni görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. **Gelen kutusu** klasöründeki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı veya multimedya mesajını, temel yazdırma profili (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya

HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için, **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, veri içeren birçok türde mesaj alabilir ():

Yapılandırma mesajı – Yapılandırma mesajıyla; şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz. Ayarları

kaydetmek için **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit – Bilgileri **Rehber**'e kaydetmek için **Seçenek** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi – Zil sesini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Opert. logosu – Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kaydı – Daveti kaydetmek için **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web mesajı – Yer imini **Servisler**'deki yer imleri listesine kaydetmek için **Seçenek** > **Yer imlerine ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta bildir. – Not size uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını bildirir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Servis mesajları

Servis mesajları (📧) bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin

sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: 'E-posta', s. 47.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz: 'Bağlantı', s. 95.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır'** seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek > E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Yeni – tüm yeni e-posta mesajlarını almak için kullanılır.
Seçili – yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için kullanılır.
Tümü – posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyerek bağlantıyı

kesebilir ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

E-posta durum simgeleri:

-  Cihazınıza yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) alınmadı.
-  Cihazınıza yeni e-posta alındı.
-  E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.
-  E-posta mesajı okundu.
-  E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği cihazdan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek > Ekler** seçeneğini belirleyin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını, temel yazdırma profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım > Başlık alımı > Her zaman**

etkin veya **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini belirleyin ve mesajların ne zaman ve hangi sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** altında **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** altında **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🔒) bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Silmeyi Geri Al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebileniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/iş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesajlaşma ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Cihazınız için mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Mesaj merkezleri – Tanımlanan tüm mesaj merkezlerinin listesini görüntülemek için kullanılır.

Karakter kodlaması – Var olduğunda, başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.

Kull. mesaj merkezi – Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.

Rapor al – Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği – İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi – Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.

Tercih edilen bağlantı – Kısa mesajları göndermek için kullanılan bağlantıyı seçin: GSM şebekesi veya şebeke destekliyse paket veri. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.

Aynı merkl. cevapla – Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Görüntü boyutu – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. **Orijinal (MMS oluşturma modu)**, yalnızca **Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığında gösterilir), **Küçük** veya **Büyük**.

MMS oluşturma modu – **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olası bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır.

Sınırlı seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

Multimedya alımı – Multimedya mesajları nasıl almak istediğinizi belirleyin. Multimedya mesajları otomatik olarak ana şebekenize almak için **Ana şebekede otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver – Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al – Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al – Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme – Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği – İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Posta kutuları – **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım** ayarlarını değiştirmek için posta kutusu seçin.

Kullanılan p. kutusu – E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturmak için, posta kutusu ana görünümünde, **Seçenek** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanıcı ismi – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre – Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun. – E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası – İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.

Posta kutusu ismi – Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.) – Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası – Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için) – Posta kutusuna bağlanırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Giden e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

E-posta adresim – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun. – E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası – İnternet erişim noktasını (IAP) seçin. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.

Kullanıcı ismi, Şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası ayarları **Gelen e-posta**'daki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

İsimim – Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder – Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen** seçeneğini belirleyin. **Sonraki bağlantı** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzaktaki posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle – E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim – Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Varsayılan kodlama – Dile göre başka bir kodlama seçin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta – E-postanın hangi kısımlarının alındığını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı**, **Mesajlar** (yalnızca IMAP4 için) veya **Mesajlar ve ekler**

Alma miktarı – Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için) – Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için) – Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

E-posta bildirimleri – Uzak posta kutunuza yeni e-posta alındığında bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

E-posta bildirimleri ve otomatik başlık alımı aynı anda etkin olamaz.

Başlık alımı – Cihazın otomatik olarak yeni e-posta almasını isteyip istemediğinizi seçin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

Servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde

ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Alım – Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil – Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması – Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönd. mesajı kaydet – Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öge**. klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı – Bir defada gönderilmiş olan kaç mesajın **Gönderil. Öge**. klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza – Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

Arama yapma

Sesli aramalar

 **İpucu!** Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın. Ses ayarını, **Sustur** olarak ayarladıysanız,  veya  tuşuyla sesi ayarlayamazsınız.

Sesi ayarlamak için **Sesi aç** seçeneğini belirleyin ve  ya da  tuşuna basın.

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın.
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir. Kapak açıksa ve uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti bağlı değilse, aramayı sonlandırmak için kapağı kapatın.

Rehber menüsünden arama yapmak için,  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Arama yapmak için,  tuşuna basın. Arama türü olarak **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Rehberden arama yapabilmek için kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber**'e kopyalamanız gerekir. Bkz: 'Kartvizit kopyalama', s. 63.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: 'Aktarma', s. 101.

 **İpucu!** Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Sekreter** > **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için,  tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
Aramaya yeni kişi eklemek için **Seçenek** > **Yeni arama** > **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.
Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyip, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için, **☎** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 — 9**) telefon numarası atamak için **☎** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. **1** telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve **↵** tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, ses tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Video aramaları (şebeke servisi)

Video araması yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).



Cihazınızdaki video göndermeyi engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için bkz: 'Ara. ayarları', s. 94.

- 1 Video araması başlatmak için, kapağı açın, bekleme modunda telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.
- 3 Arama alıcısı aramayı cevapladıktan sonra kamerayı etkinleştirin.



Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** notu gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇). Bu durumda, sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

💡 **İpucu!** Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için sola veya sağa ilerleyin.

Video gösterme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak isterseniz, **Etkinleştir** veya **Kapat > Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendinize ait canlı video görüntüsü göndermek için **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyerek ikinci kameraya geçin. Arka kameradaki görünümü diğer kişiye göstermek için **Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.

Ekranı, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için, **Görn. sırasını deęiř.** seçeneğini belirleyin.

📌 **Not:** Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

Video aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Video paylaşımı (şebeke servisi)

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için **Video paylşm.** seçeneğini kullanın. Paylaşmak istediğiniz canlı videoyu veya bir video klibi göstermek için bir alıcıyı

davet edin. Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar ve siz de doğru modu etkinleştirirsiniz. Bkz: 'Video paylaşma', s. 56.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşım. UMTS bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylaşım.** özelliğini kullanma olanağınız 3G şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkındaki sorular için servis sağlayıcınıza başvurun. **Video paylaşım.** özelliğini kullanabilmeniz için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz: 'Ayarlar', s. 55.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz: 'Ayarlar', s. 55. Paylaşım oturumunu UMTS şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder ancak paylaşım oturumu kesilir.
- Hem gönderenin hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birisini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve o kişinin cihazı kapalıysa ya da kişi UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa bu kişi davet gönderdiğinizi bilemez. Ancak, alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylaşım.**'i kullanabilmeniz için önce, cihazınızda SIP profil ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profilinin ayarlanması, başka bir uyumlu cihazla canlı olarak kişiden kişiye bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bir paylaşım oturumu almak için de SIP profilinin kurulmuş olması gerekir.

SIP profil ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcınız ayarları şebeke üzerinden gönderebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu o kişiye ait kartvizite girebilirsiniz. Ana menüden **Rehber**'i seçin ve kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın). **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **Web adresi** seçeneğini belirleyin. SIP adresini aşağıdaki biçimde girin: sip:kullaniciismi@etkialaniismi (etki alanı ismi yerine IP adresi kullanabilirsiniz).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun. Yardım için, bkz: 'Bağlantı', s. 95.

Video paylaşma

Paylaşım oturumu almak için alıcının mobil cihazına **Video paylaşım**'nın yüklenmesi ve gerekli ayarların yapılandırılması gerekir. Paylaşımaya başlayabilmeniz için, hem sizin, hem de alıcının servise kayıtlı olması gerekir.

Paylaşım daveti alabilmeniz için servise kayıtlı olmanız, aktif bir UMTS bağlantısına sahip olmanız ve UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde olmanız gerekir

Canlı video

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihaz, daveti, alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.
Kartvizitte alıcının birden fazla SIP adresi varsa daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve daveti göndermek için **Seç** tuşuna basın.

Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin. Daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
Hoparlör etkin. Canlı videoyu paylaşırken sesli aramanıza devam etmek için uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti de kullanabilirsiniz.
- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşımaya devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Video klip

- 1 Sesli arama etkinken, **Seçenek** > **Video paylaş** > **Klip** seçeneğini belirleyin.
Video klip listesi açılır.
- 2 Paylaşmak istediğiniz video klipi seçin. Bir önizleme görünümü açılır. Klipin önizlemesini görmek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** > **Davet et** seçeneğini belirleyin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir formata dönüştürmeniz gerekebilir. **Paylaşım için klipin dönüştürülmesi gerekiyor. Devam?** metni görünür. **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Cihaz, daveti, alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir.

Kartvizitte alıcının birden fazla SIP adresinin olması durumunda daveti göndermek istediğiniz SIP adresini seçin ve daveti göndermek için **Seç** tuşuna basın. Alıcının SIP adresi bulunmuyorsa bir SIP adresi girin. Daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 4 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
- 5 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım kaldığı yerden devam etmek için **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin
- 6 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız **Sessiz** olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve siz UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- Paylaşım oturumunu başlatmak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Daveti gönderen kişi canlı video paylaşmak istiyorsa kamerayı etkinleştirin.
- **Reddet**, daveti geri çevirmek için kullanılır. Alıcı, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Paylaşım

oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için **↵** tuşuna da basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip paylaşıyorsanız **Çıkış** seçeneğini belirleyin. **Video paylaşımı sona erdi** yazısı görüntülenir.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Kapak açıkken aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın. Kapak kapalıysa, kapağı açın ve arama otomatik olarak cevaplanacaktır. Bkz: 'Kapak ekranı ayarları', s. 94.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Kapak kapalıysa, **Sustur** seçeneğini belirlemek için kapak tuşuna basın.

 **İpucu!** Cihaza uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak ve bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Kapak açıksa ve bir aramayı cevaplamak istemiyorsanız, **↵** tuşuna basın veya uyumlu bir kulaklı mikrofon seti bağlı değilse, reddetmek için kapağı kapatın. Kapak kapalıysa, zil sesini susturmak için kapak tuşuna basın, aramayı reddetmek için yeniden basın. Arayan, hat meşgul sinyali duyar. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr.** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılacaktır. Bkz: 'Aktarma', s. 101.

Gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj da gönderebilirsiniz. **Seçenek > Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için bkz: 'Ara. ayarları', s. 94.

Video araması sırasında sesli bir aramayı yanıtlarsanız, video araması kesilir. **Arama bekletme** video araması sırasında kullanılamaz.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

- 1 Video aramasını yanıtlamak için  tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** sorusu görüntülenir. **Evet**'i seçerseniz, cihazınızdaki kameranın çektiği görüntü arayana gösterilir. **Hayır**'ı seçerseniz veya herhangi birşey yapmazsanız, video gönderimi etkinleştirilmez ve bir ses duyarsınız. Video yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı hareketsiz bir resimle değiştirmek için bkz: 'Ara. ayarları', s. 94.
- 2 Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Araçlar > Ayarlar > Arama > Arama bekletme menüsünde **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

 **İpucu!** Cihazın zil seslerini çeşitli ortamlara ve etkinliklere göre (örneğin, cihazınızın sessiz olmasını istediğinizde) değiştirmek için, bkz: 'Tercihler-sesleri ayarlama', s. 83.

Bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Şu seçeneklerden bazıları için, arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Sustur** veya **Sesi aç**, **Cevapla**, **Reddet**, **Geçiş**, **Beklet** veya **Bekletmeden al**, **Ahizeyi etkinleştir**, **Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi**

etkinleştir (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık seçiliyse), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm aramaları bitir**, **Yeni arama**, **Konferans** ve **Aktar**.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Değiştir – Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.

MMS gönder (yalnızca UMTS şebekelerinde) – Aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video göndermek için kullanılır. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için  tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF gönder – Şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

 **İpucu!** **Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirlerseniz, kapağı kapatabilir ve aramaya devam edebilirsiniz.

Video araması sırasında kullanılabilen seçenekler

Şu seçenekler için, video araması sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin: **Etkinleştir** veya **Kapat**, **Ahizeyi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılıysa), **Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi etkinleştir** (yalnızca kapak açık modunda ve Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip uyumlu bir kulaklık takılıysa), **Etkin aramayı bitir**, **Görn. sırasını değişt.**, **Yakınlaştır/Uzaklaştır** ve **Yardım**.



İşlem kaydı

Son aramalar

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin kapsama alanı içinde olması halinde kaydeder.

 **İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülendiğinde, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Geri aramak

için, numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basın.

Tüm son aramalar listesini silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Bir arama esnasında arama süresinin görüntülenmesini ayarlamak için **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** veya **Hayır**.

 **Not:** Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için **Seçenek** > **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir, bkz: 'Güvenlik', s. 98 ve 'Telefon ve SIM', s. 98.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem kaydı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme


İşlem kaydı simgeleri:

 Gelen

 Giden

 Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli ve video aramalarını, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için,  tuşuna basıp **Klasörüm** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak üzere  tuşuna basın. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere

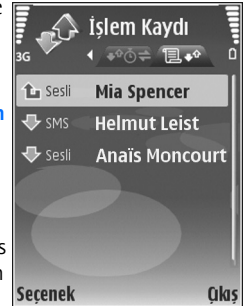

filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

 **İpucu!** Etkin bir arama sırasında, ana ekranda sesli aramanın süresini görmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Gönderil. öge.** seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için,  tuşuna basın.

İşlem kaydı süresi ayarını yapmak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca cihazın hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son

arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

 **İpucu!** Bilgiler görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayıp, bunu kısa mesaja yapıştırmak için **Seçenek** > **Numarayı Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.



Rehber (telefon rehberi)

 tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'de, kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir seferde çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini rehbera ekleyebilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

İsimleri ve numaraları kaydetme

- 1 **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Kartvizitleri, temel yazdırma profili (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden kartvizit silmek için, kartviziti seçin ve  tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için,  ve  tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve  tuşuna basarak silin.

 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

 **İpucu!** Hızlı aramayı kullanarak, sık kullanılan numaraları daha çabuk arayabilirsiniz. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşu atayabilirsiniz. Bkz: 'Bir telefon numarasını hızlı arama', s. 52.

 **İpucu!** Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Mesajlaşma', sayfa 37 ve 'Veri gönderme', sayfa 88.

Gruba kartvizit eklemek için, **Seçenek** > **Gruba ekle**: (grup oluşturmuşsanız gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Kartvizit grupları oluşturma', s. 64.

Rehber'deki kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri:** seçeneğini belirleyin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu yöntemle, kartvizitin birden fazla numarası veya adresi olması durumunda, belirli bir numarayı veya adresi kullanarak kartviziti kolayca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Adres defterinden bir kartvizit seçin ve  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte, standart numara veya adresin altı çizilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin.

Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek > Kopyala > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

 **İpucu!** Rehberinizi Nokia PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

SIM rehberi ve servisler

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkin.** seçeneğini belirleyin. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlevler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları yapılamaz. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkin, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanıması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek > Zil sesi**'ni seçin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 **Rehber** menüsünde, gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya **Grup** standart ismini kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.



Servisler

Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunar. Bu sayfalarda WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

🔍 tuşuna basın ve **Servisler** seçeneğini belirleyin.

💡 **Kısayol:** Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

Servisler erişim noktası

Sayfalara erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarları gerekir. Ayarları şebeke operatöründen veya Web sayfasını sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

💡 **İpucu!** Ayarlar, bir şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

- 1 🔍 tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası için ayarları tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz: 'Bağlantı', s. 95.
- 2 🔍 tuşuna basın ve **Servisler** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini yazın.
- 3 Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü **Servisler**'i açtığınızda açılır.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

 , varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 99.

Tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfa indirmek için yer imi seçin veya alana  adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için **#** , sayfanın başına atlamak içinse ***** tuşlarına basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, **Geri** seçeneğini kullanın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi kaydetmek için **Seçenek > Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Tarama sırasında yer imlerine erişmek için  tuşunu basılı tutun. Tarayıcıya dönmek için, **Seçenek** > **Sayfaya dön** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve bu sayfaları çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, yer imleri görünümünde  tuşuna basarak **Kayıtlı sayfalar** görünümünü açın.

Yeni URL adresi girmek için, **Seçenek** > **Gezinme seçeneği**. > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Öğeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve  tuşuna basın.

İndirme işlemini başlattığınızda, o andaki tarama oturumunda devam eden, duraklatılmış ve tamamlanan indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi görmek için sırasıyla **Seçenek** > **Araçlar** > **İndirilebilir öğeler** seçeneklerini belirleyin. Devam eden indirme işlemlerini duraklatmak kaldığı yerden sürdürmek veya iptal etmek için ya da tamamlanan indirilebilir öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için, listede bir öğeye gidin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalarla işlenir. Örneğin, indirilmiş fotoğraflar **Galeri**'ye kaydedilir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 2 Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemini iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı sona erdirmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Servis ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası – Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bkz: 'Bağlantı', s. 95. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve

bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Görn. ve seslr. yükle – Tarama sırasında görüntülerin yüklenip yüklenmeyeceğini seçin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için, **Seçenek** > **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu – Metin boyutunu seçin.

Varsayılan kodlama – Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri – Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünden gizlemek isterseniz **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Ekrana boyutu – Tarama sırasında görüntülenenleri belirleyin. **Yalnız. seçim tuş.** veya **Tam ekran**.

Ana sayfa – Ana sayfayı tanımlayın.

Bulma sayfası – Yer imleri görünümünde **Gezinme seçenek.** > **Bulma sayfasını aç** seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlayın.

Ses seviyesi – Tarayıcının Web sayfalarına katıştırılmış sesleri çalmasını isterseniz bir ses seviyesi seçin.

Oluşturma – **Küçük ekran** modundayken sayfa düzeninin olabildiğince doğru bir biçimde gösterilmesini isterseniz **Kaliteli** seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız **Hızlı** seçeneğini belirleyin.

Çerezler – Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi – Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları – Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

DTMF gönd. onayla – Cihaz sesli arama sırasında tuş sesleri göndermeden önce, bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bkz: 'Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler', s. 58.




Ajanda

Ajanda size toplantıları, yıl dönümlerini hatırlatır ve işlerinizi ve diğer notlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Ajanda kayıtları oluşturma

💡 Kısayol: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın (**1** – **0**). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 **📅** tuşuna basıp, **Ajanda > Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler birini seçin:
Toplantı – belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
Not – günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.

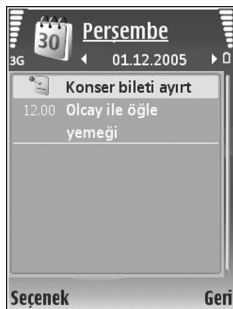

Yıldönümü – doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır)
Yapılacak – belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır

- 2 Alanları doldurun. Alarm ayarlamak için **Alarm > Açık** seçeneğini belirleyip **Alarm saati** ve **Alarm tarihi**'ni girin.
 Toplantıyla ilgili açıklama eklemek için **Seçenek > Açıklama ekle**'yi seçin.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğu anda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

💡 İpucu! Nokia PC Suite'i kullanarak ajandanızı uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

💡 **İpucu!** Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta görünümünde notlar ve yıl dönümleri saat 08:00'dan önceye yerleştirilmiştir. Ay, hafta, gün ve yapılacak görünümüleri arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne atlamak için, # tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını, temel yazdırma profili (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek cihazınızın hafızasında yer kazandırır.

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek** > **Kayıt sil** > **Tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapıldı** **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Klasörüm



Müzik çalar

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar ile, müzik dosyalarını çalabilir, çalma listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik parçası ekleme

Müzik çaları ilk kez açtığınızda, müzik çalar, müzik dosyalarını bulmak ve müzik kütüphanesi oluşturmak amacıyla cihazın hafızasında arama yapar.

Cihaza müzik dosyası ekledikten veya cihazdan müzik dosyası kaldırdıktan sonra müzik kütüphanenizi güncelleştirin. **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** > **Seçenek** > **Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Audio Manager uygulamasını kullanarak cihazınızdan

uyumlu hafıza kartınıza (takılıysa) müzik dosyaları aktarabilirsiniz.

Müzik çalma

Müzik çaları açtığınızda, daha önce çalınan parça veya çalma listesi görüntülenir. Müzik kütüphanesini görüntülemek için **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyip istediğiniz şarkı listesini seçin. Görünümdeki şarkıları çaldırmayı başlatmak için, **Seçenek** > **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Şarkı çalarken, çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için,  ve  tuşuna basın.

Şarkıyı durdurmak için  tuşuna basın. İleri veya geri sarmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Bir sonraki veya bir önceki şarkıyı çalmaya başlamak için  veya  tuşuna basın.

Şarkı listesini çalma listesi olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni bir çalma listesi oluşturun veya kaydedilmiş bir çalma listesini seçin.

Sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Rasgele çalma ile normal çalma modu arasında seçim yapmak için **Seçenek** > **Rasgele çalma** seçeneğini belirleyin. Çalma listesinin sonuna geldiğinde çalmanın durmasını veya en baştan yeniden başlamasını seçmek için, **Seçenek** > **Başa dön** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar menüsündeki simgeler:  – Tekrar;

 – Rasgele;  – Tekrar ve rasgele;

ve  – Hoparlör sessiz.

 **İpucu!** Uygulamayı açık bırakmak ve müziğin arka planda çalmaya devam etmesini sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere  tuşuna basın. Uygulamaya dönmek için  tuşuna basıp **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik indirmek için kullanılan Web yer imlerinizi açmak için, **Seçenek** > **Parça siteleri** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müziğin arka planda çalmasını sağlamak için **Seçenek** > **Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.

Müzik kütüphanesi

Müzik kütüphanesini görüntülemek için, **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar** seçeneği müzik dosyalarının tümünü listeler. Sıralanan şarkıları görüntülemek için, **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini belirleyin. Albüm, sanatçı, tür ve

besteci bilgileri, şarkı dosyalarının ID3 veya M4A etiketlerinden (varsa) toplanır.

Çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür veya besteci eklemek için ilgili öğeleri seçin ve **Seçenek** > **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin. Yeni bir çalma listesi oluşturabilir veya mevcut bir çalma listesini ekleyebilirsiniz.

Çalma listelerini görüntülemek için, **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin. Yeni çalma listesi oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin. Kendi oluşturduğunuz çalma listesini görüntülerken, listeye başka şarkılar eklemek için, **Seçenek** > **Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini silmek için  tuşuna basın. Bu işlem yalnızca çalma listesini siler, müzik dosyalarını silmez.



Görsel Radyo (şebeke servisi)

Görsel Radyo uygulamasını, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal FM radyo gibi kullanabilirsiniz. Görsel Radyo servisi sağlayan istasyonlara ayarlarsanız, ekranda radyo programıyla ilgili görsel bilgileri görebilirsiniz. Görsel Radyo servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Görsel Radyo servisini kullanmak için aşağıdaki koşullar gereklidir:

- Cihaz açık olmalıdır.
- Cihazda geçerli bir SIM kart takılı olmalıdır.
- Dinlediğiniz istasyon ve kullandığınız şebeke operatörü bu servisi desteklemelidir.
- Operatörün görsel radyo sunucusuna erişmek için bir İnternet erişim noktası tanımlanmalıdır. Bkz: 'Erişim noktaları', s. 96.
- İstasyonun tanımlanmış doğru Görsel Radyo servis kimliği olmalı ve Görsel Radyo servisi etkinleştirilmelidir. Bkz: 'Kayıtlı istasyonlar', s. 75.

Görsel Radyo servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Görsel Radyo servisini desteklemiyor olabilir. Görsel Radyo servisi tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaz uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Radyoyu dahili hoparlör veya uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti ile dinleyebilirsiniz. Hoparlörü kullanırken kulaklıklılı mikrofon seti cihaza takılı olmalıdır. Kulaklıklılı mikrofon setinin ucu, radyo anteni işlevine sahiptir; bu nedenle serbestçe sarkmasına izin verin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyo kapatılır. Arama sona erdiğinde radyoyu el ile açın.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer.

Görsel Radyo cihazın kapağı kapalıyken dinlenebilir. Kanal bilgileri kapak ekranında görüntülenebilir. Radyonun sesini kapatmak veya açmak için kapak tuşuna basın.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlayın. Kulaklıklılı mikrofon setinin ucu, radyo anteni işlevine sahiptir; bu nedenle serbestçe sarkmasına izin verin.  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini belirleyin. Bir istasyon bulunduğunda arama durur. Frekansı elle seçmek için **Seçenek** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydedilmiş radyo istasyonlarınız varsa, önceki veya sonraki kaydedilmiş istasyona gitmek için **[▶]** veya **[◀]** tuşuna basın. İstasyonun hafıza konumunu seçmek için ilgili numara tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için **[◉]** veya **[◐]** tuşuna basın. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için,

Seçenek > Hoparlörü etkinleştir seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz bölgede dinlenebilen radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Geçerli radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Kayıtlı istasyonlar', s. 75.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için **Seçenek > Artalanda çal** seçeneğini belirleyin.



Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için **[▶]** veya **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, içerik sağlayıcısının tasarladığı geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Görsel içerik görünümünün ekran ayarlarını yapmak için **Seçenek > Görünüm ayarları > Aydınlatma** veya **Güç tasarrufu zamanı** seçeneklerini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlar

Görsel Radyo'ya en fazla 20 radyo istasyon kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Görsel Radyo servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi – Uygulama başlatıldığında çalınacak sesi seçin.

Servisi otomatik başlat – Görsel servis sağlayan kayıtlı bir istasyonu açtığınızda Görsel Radyo servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası – Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.



Sohbet mesajları (şebeke servisi)

g tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi (SM), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (SM grupları) katılmanıza olanak verir. Çeşitli servis sağlayıcıların, bir Sohbet servisine kayıt yaptırdıktan

sonra bağlanabileceğiniz Sohbet sunucuları bulunmaktadır. Desteklenen özellikler servis sağlayıcılara göre değişebilir.

Bir sohbet kullanıcısıyla oturum başlatmak veya oturuma devam etmek için **Oturumlar** seçeneğini, sohbet kartvizitleri oluşturmak, bunarı düzenlemek veya çevrimiçi durumlarını görüntülemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğini, birden çok sohbet kullanıcısıyla grup oturumu başlatmak veya grup oturumuna devam etmek için **Sohbet grupları** seçeneğini, kaydetmiş olduğunuz önceki bir Sohbet oturumunu görmek içinse **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını, talimatları ve ücretleri şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: 'Sohbet sunucusu ayarları', s. 79.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanılan Sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet**'i açın ve **Seçenek** > **Gir** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan Sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni Sohbet sunucuları kaydetmek için bkz: 'Sohbet sunucusu ayarları', s. 79.

- 2 Kullanıcı kimliğinizi, şifrenizi girin ve bağlanmak için  tuşuna basın. Sohbet sunucusu için kullanıcı kimliği ve şifre, servis sağlayıcıdan alınır.
- 3 Bağlantıdan çıkmak için **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa görüntülenir) – Bir takma isim girmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet durumu – Çevrimiçi olduğunuzda başkalarının sizi görmesine izin vermek için **Hepsi için etkin** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver – Gelen tüm mesajlara izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver – Yalnızca Sohbet rehberinizden gelen davetlere izin vermek için **Sadece Soh. reh.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarına katılmanızı isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.

Mesaj kaydırma hızı – Yeni mesajların görüntülenme hızını seçin.

Sohbet kartviz. sırala – Sohbet kartvizitlerinizin nasıl sıralanacağını seçin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunl. yüklenmesi – Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı olmalarıyla ilgili bilgilerin nasıl güncelleneceğini belirlemek için **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı kartvizitler – Çevrimdışı olan Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümünde, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi**'ne, **Konu**'ya ve **Üyeler**'e (kullanıcı kimliği) göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için **Sohbet kartviz.** görünümünde **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydetmiş veya halen katılmakta olduğunuz Sohbet gruplarının listesi gösterilir.

Kaydedilmiş Sohbet grubuna katılmak için,  tuşuna basın.

Listede olmayan, ancak grup kimliğini bildiğiniz bir Sohbet grubuna katılmak için **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Bir Sohbet grubuna katıldıktan sonra, gönderilen mesajları burada görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı buradan gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanına yazın ve  tuşuna basın.

Bir katılımcıya özel mesaj göndermek için, **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Size gönderilen özel bir mesajı cevaplamak için, mesajı seçin ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi Sohbet kartvizitlerini Sohbet grubuna katılmaya davet etmek için, **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Belirli katılımcılardan mesaj almayı engellemek için **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçimi yapın.

Sohbetleri kaydetme

Oturum sırasında veya Sohbet grubuna katıldığınız sırada gönderilip alınan mesajları kaydetmek için **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için **Seçenek** > **Kayıt durdur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sohbetleri görüntülemek için, ana görünümde, **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümünde, görüşmenizin devam ettiği bireysel oturum katılımcılarının listesi gösterilir.

Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip  tuşuna basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve  tuşuna basın.

Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin.

Oturum katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek** > **Oto. cevaplama** aç seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edersiniz.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartvizitleri listesini alabilir veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuya giriş yaptığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** seçeneğini belirleyin. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre, servise kaydedildiğinizde servis sağlayıcıdan alınır. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Sunucular – Tanımlı Sohbet sunucularının tümünün listesi görüntülenir.

Standart sunucu – Bağlanmak istediğiniz Sohbet sunucusunu değiştirin.

Sohbet bağlantı türü – **Sohbet** uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak oturum açmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular** > **Seçenek** > **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları girin:

Sunucu ismi – Sohbet sunucusunun ismi

Kull. erişim noktası – Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi – Sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği – Kullanıcı kimliğiniz

Şifre – Giriş şifreniz



Git—kısayol ekleme

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Git**'i seçin.

Varsayılan kısayollar aşağıdadır:  **Ajanda**'yı açar,  **Gelen kutusu**'nu açar ve  **Notlar**'ı açar.

Oyunlar

 tuşuna basın ve **Klasörüm** seçeneğini belirleyip bir oyun seçin. Oyunun kurallarını anlatan talimatlar için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Ofis



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için tuşuna basın ve **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.



Dönüştür

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanında, kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 İlk **Birim** alanında, dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki **Birim** alanında, dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.
- 3 İlk **Miktar** alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Tür > **Para birimi** > **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.



Notlar

Not yazmak için, tuşuna basın ve **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Uyumlu cihazlara notlar gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

Notu, temel yazdırma profili (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) bastırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.



Kaydedici

Sesli notları kaydetmek için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında **Kaydedici** 'yi açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Cihazınızı kişiselleştirme

Açık uygulamalar ve açık uygulamaları olan klasörler, ana menüde küçük bir simgeyle belirtilir.

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için bkz. 'Etkin bekleme modu', s. 85.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz: 'Cihazınızın görünümünü değiştirme', s. 84.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz: 'Tercihler-sesleri ayarlama', s. 83 ve 'Kartvizite zil sesi ekleme', s. 64.
- Bekleme modunda, kaydırma tuşu ve seçim tuşlarının farklı basışları için atanmış olan kısayolları değiştirmek için bkz: 'Bekleme modu', s. 94.
- Kapak ekranını yapılandırmak için bkz: 'Kapak ekranı ayarları', s. 94.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.



- Açılış notunu bir görüntü veya animasyonla değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Genel > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüde, **Seçenek > Görünümü değiştir > Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Ana menüyü yeniden düzenlemek için, ana menüde, **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler-sesleri ayarlama

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için başka sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

 **İpucu!** Kapak kapalı modunda, istenen tercih kapak ekranında seçilene kadar  tuşuna art arda basın ve ardından kapak tuşuna basın.

Tercihle değişiklik yapmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Hafıza kartında saklanan zil sesleri  ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Bir zil sesi seçtiğinizde, **Zil sesi siteleri** seçeneği yer imleri listesini açar. Bir yer imi seçebilir ve zil seslerini indirmek için Web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve **> Arayanın ismini söyle > arayanı Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. **Hatsız** tercihi

etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz telefon sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.



Uyarı: Hatsız tercihte, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz veya alamaz ya da şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihten çıkmak için  tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). **Hatsız** tercihe girmeden önce bir Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, bu bağlantı devre dışı bırakılır. Bluetooth bağlantısı **Hatsız** tercihten çıkıldığında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz: 'Ayarlar', s. 87.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema  ile gösterilir.

Temalar menüsünde, temaları daha fazla kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya **Galeri** klasöründen görüntü seçebilirsiniz. Hafıza kartındaki (takılıysa) temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için, o temaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Uygula** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce önizlemesini yapmak için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenlemek için, temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı** ve **Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için, temayı düzenlerken **Seçenek** > **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modu

En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın. Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

 tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin ve etkin bekleme modu açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak-ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme modu** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.



Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıkları mikrofon setleri ve araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik ve ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir PC'ye (örneğin, dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntüleri bastırmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz: 'Görüntü baskısı', s. 32.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Temel baskı işlemleri, genel erişim, seri port, çevirmeli ağ bağlantısı, kulaklıkları mikrofon seti, ahizesiz kullanım, genel nesne değişimi,

nesne push işlemleri, dosya aktarımı, temel görüntüleme işlemleri, SIM erişimi ve insan arabirim cihazı. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.



Sözlük: Profil, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin, ahizesiz kullanım profili, ahizesiz kullanım cihazı ve telefon arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz: 'Güvenlik', s. 98.

Ayarlar

 tuşuna basın ve **Klasörüm > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısını ayarladıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra, cihazınız ve bu isim Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth – Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü – Cihazınızın, Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasını sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Telefonu diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi – Cihazınızın ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu – Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz: 'Cihazları eşleştirme', s. 88. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Nokia N71 cep telefonunuzda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart servislerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapabilmek veya aranabilmek için yalnızca bağlı olan uyumlu bir donanım (örneğin araç kiti) kullanabilirsiniz. Bu moddayken, kablosuz cihazınızla cihazınıza programlanmış olan acil durum numaraları dışındaki numaraları arayamazsınız. Cihazınızdan arama yapabilmek için öncelikle uzak SIM modundan çıkmmanız gerekir. Cihaz kilitliyse önce, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için  tuşuna basın ve **Uzak SIM mod. çık** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, **Bluetooth** ayarını > **Kapalı** yapın veya **Telefon görünülüğü** ayarını > **Gizli** olarak belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofona bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı açıktır.
-  yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  simgesinin sürekli görünmesi, veri iletiliğini belirtir.

 **İpucu!** Metin göndermek için **Notlar**'ı açın, metni yazın ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galari** uygulamasını açın.

- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihaz simgeleri:  – bilgisayar,  – telefon,  – ses veya video cihazı ve  – diğer cihaz. Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz: 'Cihazları eşleştirme', s. 88.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.

Mesajlar menüsündeki **Gönderil. öğe.** klasöründe, Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar saklanmaz.

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Bluetooth uygulaması ana görünümünde, eşleştirilen cihazlar görünümünü  açmak için,  tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce, kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi

kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzilin içinde bulunan Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir. Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata – Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz  görünür ve öge **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz: 'Gelen Kutusu – mesajları alma', s. 42.

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Kızılötesi bağlantı

Kızılötesini (IR) kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz.

IR (kızılötesi) ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderme ve alma:

- 1 Gönderen ve alan cihazların IR (kızılötesi) noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe en fazla 1 metre civarındadır.
- 2 IR (kızılötesi) noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir.
Veri almak üzere cihazınızın IR noktasını etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Klasörüm > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği IR (kızılötesi) işlevini seçer.
Veri göndermek için, göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

IR (kızılötesi) bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

IR (kızılötesi) ile alınan öğelerin tümü, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Yeni IR (kızılötesi) mesajları  simgesi ile gösterilir.

 simgesi yanıp söndüğünde, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır veya varolan bir bağlantı kopmuştur.

 simgesi sürekli olarak görüldüğünde, IR (kızılötesi) bağlantısı etkindir ve cihazınız IR bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye ve almaya hazırdır.



Veri kabl.

USB veri kablosu bağlantısının kullanıldığı işlevi seçmek için,  süğmesine basın ve **Bağlantı > Veri kabl. > Bağlantıda sor, PC Suite** veya **Veri aktarma**.

PC bağlantıları

Cihazınızı çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Örneğin, Nokia PC Suite'i kullanarak cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.

Cihazınızı modem olarak kullanma

Cihazınızı; e-posta göndermek ve almak, Bluetooth bağlantısı, kızılötesi veya USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak için modem olarak kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite kullanım

kılavuzunda yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

 **İpucu!** Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'yi kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlantı sihirbazını kullanın.



Bağlantı yöneticisi

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. Veri bağlantılarının durumunu görüntülemek veya GSM ve UMTS şebekelerinde bağlantıları sona erdirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz. veri aramaları (**D**) ve paket veri bağlantıları (**3G**) veya (**2G**)

 **Not:** Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.



Senkronizasyon

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Senk** seçeneğini belirleyin. **Senk** uygulaması; notlarınızı, ajandanızı, rehberinizi veya e-postalarınızı uyumlu bir bilgisayarda veya İnternet'te bulunan çeşitli uyumlu ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak sağlar. Ayrıca, senkronizasyon ayarlarını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızdaki verileri senkronize etmek istediğiniz uygulamanın sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42.

Verileri senkronize etme

Senk ana görünümünde, farklı senkronizasyon tercihlerini görebilirsiniz.

- 1 Bir senkronizasyon tercihi seçin ve **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyon durumu ekranda gösterilir. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
- 2 Cihazınızda veya sunucuda, senkronizasyon durumunu ve kaç tane kaydın eklendiğini güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren işlem kaydı dosyasını görüntülemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.



Cihaz yöneticisi

İ tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin. Sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

Bir sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcılardan yapılandırma ayarlarının alınmasına izin vermek veya vermemek için **Seçenek** > **Yapılandırma açık** veya **Yapılandırma kapalı** seçeneğini belirleyin.

Sunucu tercihi ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi – Yapılandırma sunucusunun ismini girin.

Sunucu kimliği – Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için benzersiz kimliği girin.

Sunucu şifresi – Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası – Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi – Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası – Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre** – Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver – Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul – Cihazınızın, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesini isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Araçlar



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için **⌘** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayar grubunu açmak için **⊙** tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve **⊙** tuşuna basın.

Cihaz için bazı ayarlar şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bu ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.



Tel. ayarları

Genel

Telefon dili – Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik**, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklik etkin kalır.

Yazma dili – Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan akıllı metin sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini – Akıllı metin girişi özelliğini cihazdaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak üzere kullanılır. Tüm diller için akıllı metin giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu – Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**, açılış notu yazmak için **Metin** veya **Galeri**'den görüntü seçmek için, **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Orj. telefon ayarları – Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: 'Güvenlik', s. 98, 'Telefon ve SIM', s. 99. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Ses tuşu – Yan tuşun kullanımını ses komutları veya BK için tanımlayın.

Bekleme modu

Etkin bekleme – Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz: 'Etkin bekleme modu', s. 85.

Sol seçim tuşu – Bekleme modunda (⏏) tuşuna kısayol atayın.

Sağ seçim tuşu – Bekleme modunda (⏏) tuşuna kısayol atayın.

Etkin bekleme uygu. – Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Kaydırma tuşu kısayolları **Etkin bekleme** modu açık ise kullanılamaz.

Operatör logosu – Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Parlaklık – Ekranın temel parlaklık düzeyini daha aydınlık veya daha karanlık olarak ayarlayın. Öte yandan, ortamın çok fazla aydınlık olduğu durumlarda ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır.

Güç tasarrufu zamanı – Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Işık zaman aşımı – Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek süreyi belirleyin.

Kapak ekranı ayarları

Parlaklık – Kapak ekranının parlaklığını daha aydınlık veya daha karanlık olarak değiştirebilirsiniz. Kapak ekranının parlaklığının değiştirilmesi ana ekranın parlaklığını etkilemez.

Duvar kağıdı – Bekleme modunda kapak ekranında görüntülenecek artalan görüntüsünü seçin, kırpın ve zamanın gösterilme şeklini belirleyin.

Ekran koruyucu – Kapak ekranı güç koruyucu türünü, bunun zaman aşımı süresini ve zaman aşımı süresinin ardından güç koruyucu etkinleştirilmeden önce bir görüntünün veya animasyonun gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Kapak açılınca cevapla – Kapağı açarak aramaları cevaplamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.



Ara. ayarları

Numaramı gönder – Telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone

olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirler**) (şebeke servisi).

Arama bekletme – Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya işlevin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aramayı SMS'le reddet – Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Gelen aramayı cevaplama veya reddetme', s. 57.

Mesaj metni – Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü – Video araması alırken video göndermeyi engelleyebilirsiniz. Video yerine gösterilecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama – Cihazınızı ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacak biçimde ayarlayın. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için **↵** tuşuna basın.

Arama sonrası özet – Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama – Hızlı arama tuşlarına (**2 - 9**) atanan numaraları, ilgili tuşa basılı tutarak aramak için kullanılır. Ayrıca bkz: 'Bir telefon numarasını hızlı arama', s. 52.

Her tuşla cevaplama – Gelen aramaları, **↵** , **↶** , **ⓞ** ve **↵** tuşu haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hat – Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

💡 İpucu! Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi – Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliyorsa, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS

şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, **Servisler** uygulaması için erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve İnternet'e bağlanmak için İnternet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: 'Veri ve ayarlar', s. 42. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  simgesi korunan erişim noktasını gösterir.

 , paket veri erişim noktasını belirtir.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi – Bağlantıya tanımlayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı – Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi – Erişim noktası ismini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alın.

Kullanıcı ismi – Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma – Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre – Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama – Doğrulama düzeyini belirtin: **Normal** veya **Güvenli**.

Ana sayfa – Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ağ türü – İnternet protokolü türünü seçin: **IPv4 ayarları** veya **IPv6 ayarları**. Diğer ayarlar, seçili ağ türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) – Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi – **Birincil isim sunucusu**: alanına, birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. **İkincil isim sunucusu**: alanına, ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr. – Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no. – Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Ana sayfa – Ana sayfayı tanımlayın.

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

IPv4 ayarları > **Telefonun IP adresi** (cihazınızın IP adresi), **Alt ağ maskesi** (alt ağ IP adresi), **Standart ağ geçidi** (ağ geçidi) ve **DNS adresi** – Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > **DNS adresi** – **Otomatik, Bilinen** veya **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Özel kanal (yalnızca **Özel** için) – Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr. – Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no. – Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı – **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası – Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Yapılandırma

Güvenilir sunucu ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar (U)SIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarları cihazınıza kaydedebilir, **Yapılandırma** seçeneği altında görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.



Tarih ve saat

'Saat ayarları', s. 13 ve 'Genel', s. 93'te dil ayarlarına bakın.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi – Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz: 'PIN ve kilit kodları sözlüğü', s. 99.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu – Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0-9 arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan

herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: 'PIN ve kilit kodları sözlüğü', s. 99.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitlenme süresi – Cihazın belirli bir süre sonra-otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok** seçeneğini belirleyin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

İpucu! Cihazı el ile kilitlemek için **i** tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilit** seçeneğini belirleyin.

SIM değiştirse kilit – Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu – Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar kapalı arama gruplarıyla sınırlandırılmışken de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla – SIM kart servislerini kullanırken cihazı, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu – Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4 – 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu – Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS mobil cihazları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu – Bu kod (4 – 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) – Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz

kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu – Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu – Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanmanız gerekir. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım

indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de dijital sertifika kullanılmalıdır.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, cihazınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sertifika bilgilerini görüntüleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor – Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz: 'Güven ayarlarını değiştirme', s. 100.

Süresi geçmiş sertifika – Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.

Sertifika henüz geçerli değil – Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk – Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

Symbian yüklemesi: Evet – Sertifika yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

İnternet > Evet – Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Uygulama yüklemesi > Evet – Sertifika yeni bir Java™ uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Korumalı nesneyi izle

Telif hakkıyla korunan bazı müzik dosyalarında işlem tanımlayıcı bulunabilir. Müzik dosyasını gönderdiğinizde veya ilettiğinizde, tanımlayıcının dosyayla gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin. Müzik dosyasının sağlayıcısı, tanımlayıcıyı, dosyaların dağıtımını takip etmek için kullanabilir.



Aktarma

Aktarma seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve istediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engel.

Arama engel. seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). **Arama engel.** özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde bile, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.



Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca şebeke operatörü tarafından desteklendiğinde gösterilir) – Kullanılacak şebekeyi seçin.

Çift mod seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve şebeke operatörlerinin arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör seçimi – Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı cihazınıza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

 **Sözlük:** Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi – Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donan. ayrılır.

Bekleme modunda,  simgesi uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon setinin bağlı olduğunu,  simgesi kulaklıklılı mikrofon setinin kullanılamaz durumda olduğunu veya kulaklıklılı mikrofon setiyle Bluetooth arasındaki bağlantının kesildiğini gösterir.  simgesi uyumlu bir iletme cihazının bağlı olduğunu,  simgesi ise **Metin telefonu** bağlı olduğunu,  simgesi de araç kitinin bağlı olduğunu gösterir.

Kulaklık, iletme cihazı, Metin telefonu, Bluetooth ahizesiz veya **Araç kiti** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih – Cihazınıza belirli bir donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz profili ayarlayın. Bkz: 'Tercihler-sesleri ayarlama', s. 83.

Otomatik cevaplama – Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplama istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır. Otomatik cevaplama **Metin telefonu** için kullanılamaz.

Metin telefonu kullanıyorsanız bunu cihazınızda etkinleştirmeniz gerekir.  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Donanım > Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet** seçeneğini belirleyin.



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: 'Sesle arama', s. 52.

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, **Ses kom.** uygulamasını ve bunun **Tercihler** klasörünü açmalısınız. tuşuna basın ve **Araçlar > Ses kom.** > seçeneğini belirleyin. **Tercihler**; cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

İpucu! Ayrıca, yan tuşu ses komutlarını kullanacak biçimde ayarlamak için bkz: 'Genel', s. 93.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılacak ikinci bir ses komutu eklemek için, **Seçenek > Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, **Seçenek > Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Sentezleyici > Kapalı** seçeneğini belirleyin. Ses tanıma öğrenimini (örneğin, cihazın ana kullanıcı değiştiğinde) sıfırlamak için, **Ses uyarlama. kaldır** seçeneğini belirleyin.



Uygulama yöneticisi

tuşuna basın ve **Araçlar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları ().
- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N71 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genelde bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N71-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı veya kablolu kablolu olarak kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı uyumlu bir hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

 bir .sis uygulamasını,  Java uygulamasını,  uygulamanın tam yüklü olmadığını ve  uygulamanın hafıza kartına yüklü olduğunu gösterir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için [Seçenek](#) > [Bilgileri göster](#) seçeneğini belirleyin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Sertifika'yı göster](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 99.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek-kopyasından yeniden yükleyin.

- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Yükleme dosyasını konumlandırmak için,  tuşuna basın ve [Araçlar](#) > [Uyg. yön.](#) seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, [Dosya yön.](#) listesinde cihaz hafızası veya hafıza kartında (takılıysa) arama yapabilir ya da [Mesajlar](#) > [Gelen Kutusu](#)'nda yükleme dosyası içeren bir mesajı açabilirsiniz.
 - 2 [Uyg. yön.](#)'de, [Seçenek](#) > [Yükle](#) seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda emininseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, kullanılabiliriyorsa, [Seçenek](#) > [Web adresine git](#) seçeneğini belirleyin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için [Seçenek](#) > [İşlem kaydını göster](#) seçeneğini belirleyin.

Yükleme kaydınızı, yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde bir yardım masasına göndermek için [Seçenek](#) > [İşlem kaydını göster](#) > [Kısa mesaj ile](#) veya [E-posta ile](#) (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir antivirüs uygulamasını destekler. Antivirüs fonksiyonu olan birden çok uygulamanın kullanılması performansı düşürebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihaz hafızasında depolanan uygulamaların yükleme dosyaları (.sis), uygulama uyumlu bir miniSD kartına yüklendikten sonra da hafızada kalır. Depolanan yüklem dosyaları cihaz hafızasında yüksek miktarda alan kaplar ve yeni uygulama, mesaj veya diğer dosyaları depolamak için yetersiz hafıza kalmış olur. Buna engel olmak için önce yüklem dosyalarını Nokia PC Suite kullanarak uyumlu bir bilgisayara yedekleyin, sonra [Dosya yön.](#) kullanarak yüklem dosyasını cihazın hafızasından silin. (bkz: 'Dosya yöneticisi', s. 14).

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin. Onaylamak için [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

 **Not:** Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

[Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Çev.içi sert. kontrolü](#) – Bir uygulamayı yüklemeyi yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

[Standart web adresi](#) – Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için, [Uyg. yön.](#) ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Süit ayarları](#) seçeneğini belirleyin.



Etkinleştirme anahtarları

Cihazınızda bulunan dijital hakları etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Geçerli anaht. – Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçrsz. anhtırlr. – Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

Kullnlmyn. an. – Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştirme anah. al** seçeneğini belirleyin. Servisler mesaj alımı özelliği devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz: 'Servis mesajları', s. 43.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına gidin ve  tuşuna basın.

Sorun giderme

Sorular ve Cevaplar

Giriş kodları

- S:** Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
- C:** Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun. PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S:** Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
- C:** Uygulama değiştirme penceresini açmak için  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

- S:** Arkadaşımla cihazımı neden bulamıyorum?
- C:** Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun. Diğer cihazın

Gizli modunda olmadığından emin olun. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.

- S:** Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?
- C:** Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. [Klasörüm](#) > [Bluetooth](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı servisleri

- S:** Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım? [Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.](#)?
- C:** Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kamera

- S:** Resimler neden lekeli görünüyor?
- C:** Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın. Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

Ekran

- S:** Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

İşlem kaydı

S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için, **Klasörüm > İşlem kaydı > Seçenek > Filtre > Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır mı ne yapabilirim?

C: Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silebilirsiniz:

- **Mesajlar** menüsündeki **Gelen kutusu**, **Taslaqlar** ve **Gönderil. Öğ.** klasörlerinde bulunan mesajlar
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
- **Galeri** menüsündeki fotoğraf ve görüntüler

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.**, öğeleri tek tek silmeye çalışın (en küçük öğeden başlayarak).

Cihaz hafızasında depolanan uygulamaların yükleme dosyaları (.sis), uygulama uyumlu bir miniSD kartına yükledikten sonra da hafızada kalır. Bu tür yükleme dosyalarını cihazın hafızasından silin. Bunu yapmak için önce yükleme dosyasını Nokia PC Suite kullanarak uyumlu bir bilgisayara yedekleyin, sonra **Dosya yön.** kullanarak yükleme dosyasını cihazın hafızasından silin. (bkz: 'Dosya yöneticisi', s. 14).

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. **Rehber** menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

S: Cihazım hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?

- C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için, **Dosy. yöneticisi > Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.
- S: **Mesaj alınıyor** notu kısa bir süre için görüntüleniyor. Neler oluyor?
- C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.
- S: Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebiliriz?
- C: Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin: **Mesaj alımı > Alımı ertele** – Multimedya mesaj merkezinin, mesajı daha sonra (örneğin, ayarları kontrol ettikten sonra) alınmak üzere kaydetmesi için kullanılır. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı şimdi almak için, **Hemen al** seçeneğini belirleyin. **Mesaj alımı > Mesajı reddet** – Gelen multimedya mesajlarının tümünü reddetmek için kullanılır. Bu değişiklikten sonra da cihazın şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen multimedya mesajlarını siler. **Multimedya alımı > Kapalı** – Gelen tüm multimedya

mesajlarını yok saymak için kullanılır. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

- S: Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?
- C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.
- S: Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?
- C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir telefona aktarabilirsiniz.
- S: Cihazımla başarıyla eşleşen uyumlu bir PC'ye neden görüntü ve video gönderemiyorum?
- C: PC, görüntüleri ve videoları reddediyor olabilir. PIM ayarlarının doğru yapılandırılması için PC'nin işletim sistemi kullanım kılavuzuna bakın.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazınızı, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre

yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C – 25°C (59°F – 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde 'Nokia Original Enhancements' logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir


Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda 'Nokia Original Enhancements' logosunu görmeniz gerekir.
- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.
- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

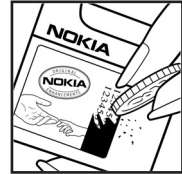

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla

donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınızın takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Uçuş sırasında cihazınızın kullanımı yasak olabilir. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

 **Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,41 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ahizesiz

bkz: *hoparlör*

ajanda

kayıt oluşturma 70

PC Suite ile senkronizasyon 70

alarmlar

çalar saat 12

arama kaydı

Bkz: *işlem kaydı*

aramalar

aktarma 58

alınan 59

arama iletme ayarları 101

aranan numaralar 59

ayarlar 94

süre 60

uluslararası 51

ayarlar

ajanda 71

arama engelleme 101

arama iletme 101

Bluetooth bağlantısı 27

dil 93

ekran 94

ekran koruyucu 94

erişim noktaları 96

giriş kodları 98

kapak ekranı 94

kilit kodu 99

orijinal ayarlar 93

PIN kodu 99

sertifikalar 99

Sohbet 76, 77, 79

tarih ve saat 98

telefonu kişiselleştirme 83

UPIN kodu 99

UPUK kodu 99

veri bağlantıları 95

B

bağlantı ayarları 95

başka bir cihazdan içerik aktarma 10

bekleme modu 83

bilgisayar bağlantıları 90

Bluetooth 86

cihaz adresi 88

eşleştirme 88

güvenlik 88

iki cihaz arasında bağlantı kurma,
eşleştirme 88

kapatma 89

kulaklık 102

C, Ç

cihaz yöneticisi 92

D

dijital hak yönetimi, DRM

bkz: *etkinleştirme anahtarları*

dosya biçimleri

.jad 103

.jar 103, 104

.sis 103

RealPlayer 33

dosya yöneticisi 14

E

ekranı temizle

Bkz: *bekleme modu*

e-posta 40

açma 44

ayarlar 47

ekleri görüntüleme 44

otomatik alma 44

posta kutusundan alma 44

uzak posta kutusu 43
[erişim noktaları](#) 95
 ayarlar 96
[erteleme](#) 12
[etkinleştirme anahtarları](#) 106

F

[filmler, muvee'ler](#)
 hızlı muvee'ler 35
 özel muvee'ler 35

[FM radyo](#) 73

G

[galeri](#)
 albümlerdeki dosyaları sıralama 31
 sunumlar 31
[gönderme](#)
 görüntüler 19
 kartvizitler, iş kartvizitleri 62
 video klipler 30

[Görsel Radyo](#) 73
 görsel servis kimliği 75
 içerik görüntüleme 75

[göstergeler](#) 11

[güvenlik kodu](#)

Bkz: [kilit kodu](#)

H

[hafıza](#)
 hafıza kullanımını görüntüleme 15

hafızayı temizleme 15, 60

[hafıza kartı](#) 13
[hızlı arama](#) 52
[hoparlör](#) 12
[hoparlörü etkinleştir](#)
 kapalı kapakla 59

I, İ

[İnternet](#)

Bkz: [Web](#)

[İnternet erişim noktaları \(IAP\)](#)

Bkz: [erişim noktaları](#)

[işitme cihazı ayarları](#) 102
[işlem kaydı](#)

filtreleme 61
 içeriği silme 61

[işlem kaydı süresi](#) 61

J

[Java](#)

Bkz: [uygulamalar](#)

K

[kamera](#)
 dizi modu 21
 flaş 20
 flaş ayarları 18
 fotoğraf makinesi ayarlarını
 yapma 21
 görüntü ayarları 18, 20, 25

görüntü gönderme 19
 parlaklığı ayarlama 18, 19, 25
 renk ve ışık ayarlarını
 yapma 20, 25
 video kaydedici ayarlarını
 yapma 26
 video klipleri kaydetme 25
 videoları düzenleme 28
 zamanlayıcı 21

[kartvizitler](#) 62

DTMF tonlarını kaydetme 59
 gönderme 62
 resim ekleme 62

[kilit kodu](#) 99

[kısa mesajlar](#) 40

[kısayollar](#) 16

[kişiselleştirme](#) 84

[kodlar](#) 98

güvenlik kodu 99

kilit kodu

PIN kodu 99

PIN2 kodu 99

[konferans araması](#) 52

[kopyalama](#)

kartvizit; SIM kart ile cihazın
 hafızası 63

[kulaklık ayarları](#) 102

M**medya dosyaları**

- dosya biçimleri 33
- geri sarma 33
- ileri sarma 33
- sesi kapatma 33

menü, yeniden düzenleme 83**mesajlar**

- e-posta 40
- kısa mesajlar 40
- multimedya mesajları 40

multimedya mesajları 40**müzik çalar** 72**O, Ö****önbellek, boşaltma** 68**P****paket veri bağlantıları**

- ayarlar 97

parlaklık

- ekran 94
- kamerada ayarlama 19, 25

PC bağlantıları 90**PC Suite**

- ajanda verileri 70
- cihaz hafıza kartını
- görüntüleme 12, 15
- görüntüleri kişisel bir bilgisayara

aktarma 27**müzik dosyalarını hafıza kartınıza****aktarma** 72**senkronizasyon** 90**PIN kodu** 99**posta kutusu** 43**otomatik alma** 44**R** **radyo** 73**S, Ş****saat** 12

- alarm 12
- ayarlar 13

sabit arama 64**senkronizasyon** 91**sertifikalar** 99**servis komutları** 38**Servisler**

- tarayıcı 65

ses denetimi 12

- arama sırasında 51
- hoparlör 12

ses etiketleri 103

- arama yapma 53

ses klipleri 27**ses komutları** 103**ses mesajları** 51**sesi kapatma** 33**sesle arama** 52**sesler**

- ses kaydetme 82
- zil sesini susturma 57

SIM kart

- isimler ve numaralar 63
- mesajlar 45
- telefona isim ve numara
- kopyalama 63

sis dosyası 103**sohbet**

- Bkz: *sohbet mesajları*

sohbet mesajları 76

- engelleme 78
- mesajları kaydetme 78
- sohbet mesajları gönderme 78
- sunucuya bağlanma 76

SVG dosyaları 31**T****tarih** 12**telefon rehberi**

- Bkz: *kartvizitler*

telesekreter 51

- aramaları telesekretere iletme 101
- telefon numarasını
- değiştirme 18, 51

teelif hakkı koruması

bkz: etkinleştirme anahtarları

temalar 84

tercihler 83

U, Ü

UPIN kodu 99

UPUK kodu 99

USSD komutları 38

uygulamalar

Java 103

yükleme 104

uzak posta kutusu 43

uzak SIM modu 87

V

veri bağlantıları

bilgiler 91

göstergeler 11

kesme 91

video araması 53

cevaplama 58

reddetme 58

video düzenleme

efektler ekleme 29

geçişler ekleme 29

özel video klipler 29

ses klipleri ekleme 29

video klipler 27

video oynatıcı

Bkz: RealPlayer

W

Web

erişim noktaları, bkz: *erişim noktaları*

Y

yardım uygulaması 17

yazılım

cihazınıza dosya aktarma 103

yedekleme 13

yer imleri 65

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 43

kişisel zil sesi 64