


NOKIA N72

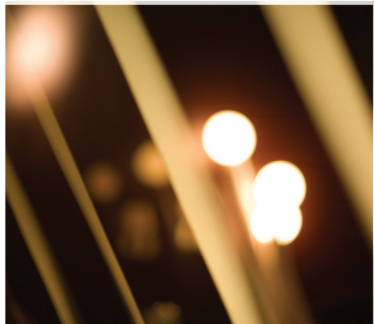

Pradèkrite



Nokia N72-5

© 2007 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

9247520, 2 leidimas LT

Modelio numeris: „Nokia N72–5“. Toliau vadinamas „Nokia N72“.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


1 Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite dangtelį rodykle (2) pažymėta kryptimi.

2 Nukelkite dangtelį (3).


3 Norėdami atlaisvinti SIM kortelės laikiklį, jį (4) atlenkite.

4 Įdėkite SIM kortelę (5). Atminties kortelės kontaktai turi būti atsukti į atitinkamus prietaiso kontaktus, o nupjautos kortelės kampas – į prietaiso pagrindą.

5 Uždarykite laikiklį ir užfiksuokite.

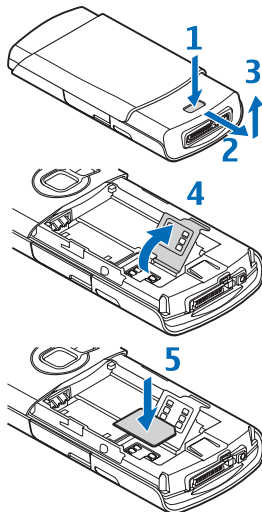

- 6 Įdėkite bateriją (6).
- 7 Uždėkite galinį dangtelį.

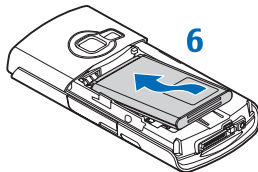

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas sumažintas atminties korteles „MultiMediaCards“ (RS-MMC). „Nokia“ naudoja atminties kortelių pramoninius standartus, tačiau su šiuo prietaisu gali veikti ar būti suderinami ne visų firmų gaminiai.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas „Nokia“ aprobuotas sumažintas atminties korteles „MultiMediaCard“ (RS-MMC). „Nokia“ naudoja atminties kortelių pramoninius standartus, tačiau su šiuo prietaisu gali veikti ar būti suderinami ne visų firmų gaminiai. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD), netelpa į atminties kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.


Suderinamą atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Į suderinamą atminties kortelę galite perrašyti jūsų prietaise esančią informaciją.

- Sumažinta atminties kortelė „MultiMediaCard“ (RS-MMC) .
- „MultiMediaCard“ (MMC) adapteris .


Kai į telefoną „Nokia N72“ įdėta atminties kortelė RS-MMC yra naudojama, adapterio nereikia. Adapteris reikalingas norint naudoti atminties kortelę RS-MMC kitame suderintame prietaise, kuriame yra įprasto dydžio MMC kortelės lizdas.

Suderinama atminties kortelė jau gali būti įdėta į prietaisą.

1 Norėdami įdėti atminties kortelę, atidarykite jos lizdo dangtelį (7). Užkiškite piršto galiuką už dangtelio viršaus ir jį nukelkite.

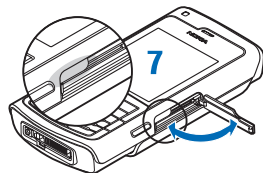


2 Įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą (8). Atminties kortelės kontaktai turi būti atsukti į apačią, o nupjautos kampas – į prietaiso pagrindą.

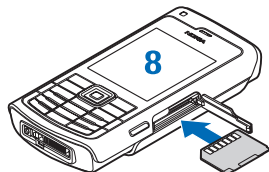

3 Įstumkite kortelę (9). Kortelei užsifiksavus teisingoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.

4 Uždarykite dangtelį. Jeigu dangtelis atidarytas, atminties kortelės naudoti negalite.

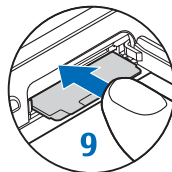


Atminties kortelės išėmimas

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2 Norėdami, kad atminties kortelė iššoktų iš lizdo, ją spustelėkite.


3 Išimkite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.

 **Svarbu žinoti:** neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

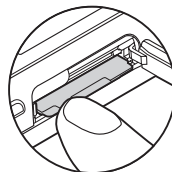

Baterijos įkrovimas

- 1 Įkroviklį įjunkite į suderinamą sieninį elektros tinklo lizdą.
- 2 Prie prietaiso prijunkite maitinimo laidą. Baterijos įkrovos juostelės segmentai pradeda mirksėti. Įkraunant bateriją prietaisu galite naudotis. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė.
- 3 Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio elektros kištukinio lizdo.

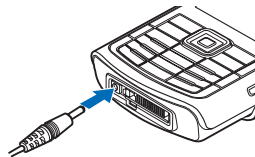


Ausinė-mikrofonas

Prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną prie savo prietaiso Pop-Port™ jungties.

 **Perspėjimas:** naudodami ausinę-mikrofoną, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Ausinės-mikrofono nenaudokite, jeigu dėl jo gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Jei norite naudoti standartinės stereofoninio garso 3,5 mm ausines, naudokite „Nokia“ garso adapterį AD-49. Adapterio laidą įjunkite į „Nokia N72“ Pop-Port™ ir adapterio viršuje į jungtį įjunkite ausines.

Jei norite atsiliepti į skambutį arba baigti ryšį, paspauskite skambinimo klavišą . Ryšio metu kalbėkite į mikrofoną skambinimo mygtuko viršutiniame dešiniajame kampe. Jei norite reguliuoti garsą, naudokite prietaiso klavišus.

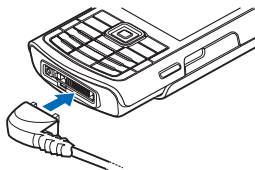


Klavišai ir dalys

-  Įjungimo klavišas (1).
- Garsiakalbio lizdas (2).
- Šviesos jutiklis (3) nuolat tikrina apšvietumą; kai aplink tamsu, gali įsijungti ekrano ir klaviatūros apšvietimas.
-  Pasirinkimo mygtukai (4) – komandoms ir kitiems objektams pasirinkti.
-  Skambinimo klavišas (5).
-  5 krypčių peržiūros klavišas (6) – pereiti iš vieno meniu į kitus. Norėdami ką nors pasirinkti, priimti ar įjungti, paspauskite peržiūros klavišo vidurį ().
-  Paspaudus meniu klavišą (7) atidaromas pagrindinis meniu.
-  Redagavimo klavišų (8) galima atidaryti teksto redagavimo komandų sąrašą.
- Mikrofonas (9).
- Norėdami prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę  (10).
-  Trynimo klavišas (11) – tekstui ir kitiems objektams ištrinti.
-  Muzikos klavišų (12) atidaromas muzikos grotuvas.
-  Pabaigos klavišas (13).
- Kameros fotografavimo klavišas (14) – nekintantiems vaizdams fotografuoti kamera.
- Atminties kortelės lizdas (15).
- Ausinė (16).

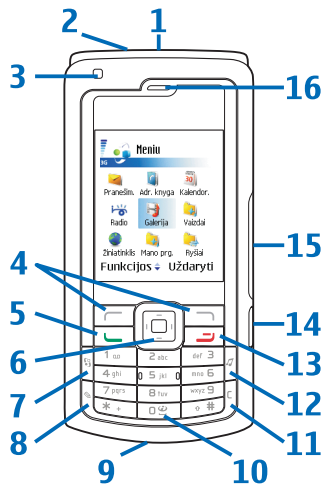


- Norėdami įjungti kamerą, atidarykite kameros lęšio dangtelį (17).
- Kamera (18) – didelės raiškos nuotraukoms fotografuoti ir vaizdai įrašyti.
- Šviesos diodas (19).
- Įkroviklio jungtis (20).
- Pop-Port jungtis (21), skirta suderinamam USB duomenų kabeliui, ausinei-mikrofonui ir kitiems suderinamiems priedams.

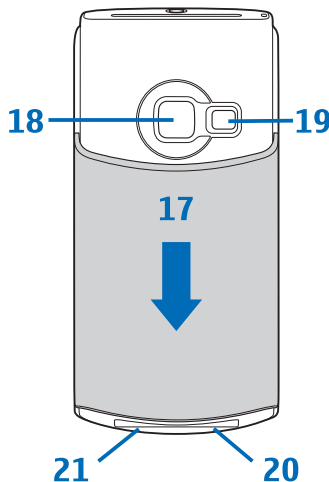

Prietaiso įjungimas

Palaikykite paspaudę (i).


Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite kodą (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir paspauskite  (Gerai). Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Daugiau informacijos apie prieigos kodus ieškokite vartotojo vadove.

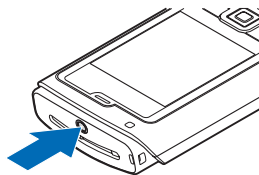

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

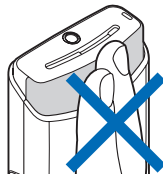

Įjungę prietaisą pirmą kartą, galite pamatyti prašymą nustatyti šią informaciją: **Rink. dabart. miestą;** **Laikas:** ir **Data:**. Nustatykite šiuos duomenis naudodamiesi peržiūros klavišu (⊙) ir skaičių klavišais. Surinkite pirmąsias ieškomo miesto raides. Nuo pasirinkto miesto priklausys jūsų prietaise naudojama laiko juosta.

Atidarykite pagrindinį meniu, paspausdami  (menu klavišą).

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad kai kurios jūsų prietaiso funkcijos būtų išjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, kad tam tikri jūsų prietaiso parametrai jau sukonfigūruoti. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pastabos apie ekraną

Nuimkite plastines plėveles, saugančias ekraną ir kamerą.

Ekrane gali šiek tiek trūkti, būti bespalvių ar ryškių taškelių. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

MMS ir mobiliojo interneto parametrai

Jūsų telefono „Nokia N72“ MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai sukonfigūruoti prietaise, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo arba tinklo operatoriaus informaciją.

Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

 – į katalogą **Gautieji**, esantį **Pranešim.**, gavote vieną ar kelis pranešimus.

 – kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 – rodomas, jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė yra **Be garso**, o parametru **Pranešimo tonas**, **Moment. pran. tonas** bei **El. laiško tonas** reikšmė – **Išjungtas**.

 – prietaiso klaviatūra užrakinta.

 – žadintuvas įjungtas.

2 – (tinklo paslauga) naudojama antroji telefono linija.

 – visi skambučiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – **1**, o antrosios – **2**.

 – prie prietaiso prijungta ausinė-mikrofonas.

 – prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.

 – ausinės-mikrofono ryšys su „Bluetooth“ prarastas.

D – įjungtas duomenų ryšys.

 – galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.

 – aktyvus GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.

 – GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

 – „Bluetooth“ ryšiu siunčiami duomenys.

 – USB ryšys įjungtas.

 – yra perskaitytas el. laiškas. Laukiama, kol jį įkelsite į savo prietaisą.

 – yra neperskaitytas el. laiškas. Laukiama, kol jį įkelsite į savo prietaisą.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti klaviatūrą, kad ji nebūtų atsitiktinai paspausta.

Užrakinimas: prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir . Kai klavišai užrakinti, ekrane rodomas simbolis .

Atrakinimas: paspauskite , tada .


Kai klaviatūra užrakinta, vis tiek galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei klaviatūra užrakinta, atidarę kameros lęšį klaviatūros užraktą išjungssite. Uždarius kameros lęšį, prietaisas vėl ima veikti režimu, kuris buvo įjungtas anksčiau. Taigi jei klaviatūros užraktas buvo įjungtas, jis vėl įjungsiamas.

Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite .

Nuorodų įjungimas prietaisui veikiant laukimo režimu

- Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę klavišą . Jei lieka mažai laisvos atminties, prietaisas kai kurias programas gali uždaryti. Prieš uždarydamas programą, prietaisas išsaugo jos duomenis. Palikęs programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.
- Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite norimą.
- Jei norite prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę  . Daugiau informacijos apie internetą ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

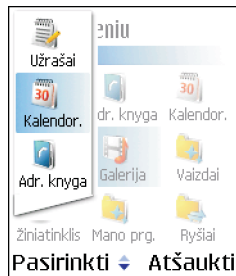

Daugiau nuorodų, galimų prietaisui veikiant laukimo režimu, ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Patogaus naudojimo patarimai

- Jei, ką nors nufotografavę arba nufilmavę, norite objektą išsiųsti daugiaformačiu pranešimu, paspauskite  . Vaizdo įrašų, išsaugotų .mp4 formatu, siųsti daugiaformačiu pranešimu negalima.
- Norėdami išsiųsti parašytą žinutę, paspauskite .
- Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite .
- Norėdami perjungti iš aplinkos įprastinė į Begarsė ir atvirkščiai, palaikykite paspaudę  . Jei kalbatės su dviem pašnekovais, taip galite perjungti iš vienos linijos į kitą.

Daugiau nuorodų ieškokite vartotojo vadovo skyrelyje „Naudingos nuorodos“.

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso

Kaip naudoti programą **Kopijuoklė**, žr. prietaiso vartotojo vadove.

Programa „Nokia Content Copier“ yra programų pakete „Nokia PC Suite“. Naudodamiesi šia programa galite kopijuoti medžiagą iš suderinamo „Nokia“ telefono. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu. Programa „Nokia Content Copier“ yra suderinama su keliais „Nokia“ telefonų modeliais. Daugiau informacijos apie tam tikrų prietaisų modelių suderinamumą su programų paketu „Nokia PC Suite“ pateikta interneto svetainėje www.nokia.com/pcsuite.

Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra paaškinimų funkcija, kuri suteikia nurodymus ir paaškinimus tuo metu, kai naudojotės savo prietaisu. Norėdami atidaryti bet kurios programos paaškinimą, pasirinkite **Funkcijos > Paaškinimas**.

 **Pavyzdys:** norėdami atidaryti paaškinimą, kaip sukurti adresato kortelę, pradėkite kurti kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Paaškinimas** arba pagrindiniame meniu pasirinkite **Priemonės > Paaššk.** ir atidarykite instrukcijas apie katalogą **Adr. knyga**. Jei, skaitydami paaškinimą, norite pereiti nuo lango **Paaššk.** prie programos (veikiančios kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Vartotojo vadovas

Kad geriau žinotumėte, kaip naudotis prietaisu „Nokia N72“, perskaitykite jo vartotojo vadovą.

Išsamesnė informacija pateikta atskirame vartotojo vadove. Nenaudokite trumpojo vadovo vietoj išsamaus vartotojo vadovo. Pastarajame pateikta svarbi saugumo ir priežiūros informacija.

Naujausios šio vartotojo vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.