


NOKIA N72

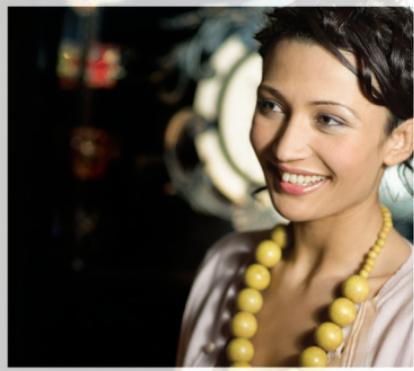

Nokia N72-5

CE 0434

إعلان المطابقة

تعلن شركة NOKIA CORPORATION بموجب هذه الوثيقة أن منتج RM-180 هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حياوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". وبإستثناء ما يقضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للروح والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتبظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 1٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.

Issue 1 AR, 9247424

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 47011745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988- 98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

المحتويات

٢٢	إجراء المكالمات
٢٢	المكالمات الصوتية
٢٢	إجراء مكالمة جماعية
٢٣	الاتصال السريع برقم هاتف
٢٣	الاتصال الصوتي
٢٤	الرد على مكالمة أو رفضها
٢٤	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٢٤	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٢٥	السجل
٢٥	آخر المكالمات
٢٥	مدة المكالمات
٢٦	حزم البيانات
٢٦	مراقبة كافة أحداث الاتصالات
٢٨	الأسماء (دليل الهاتف)
٢٨	حفظ الأسماء والأرقام
٢٨	الأرقام والعناوين الافتراضية
٢٩	نسخ الأسماء
٢٩	دليل SIM وخدمات SIM الأخرى
٣٠	إضافة نغمات رنين للأسماء
٣٠	إنشاء مجموعات أسماء
٣٠	إزالة أعضاء من مجموعة

٨	لسلامتك
١١	هاتف Nokia N72
١١	تعليمات
١١	برنامج تعليمي
١١	اختصارات مفيدة
١٣	الساعة
١٣	إعدادات الساعة
١٣	التوقيت الدولي
١٤	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
١٤	مدير الملفات
١٥	عرض استهلاك الذاكرة
١٥	الذاكرة منخفضة — إخلاء مساحة بالذاكرة
١٥	أداة بطاقة الذاكرة
١٦	تهيئة بطاقة الذاكرة
١٧	إضفاء طابع شخصي على هاتفك
١٨	الأوضاع — ضبط النغمات
١٨	وضع غير متصل بالشبكة
١٩	نقل محتوى من هاتف آخر
٢٠	تغيير شكل الجهاز
٢٠	وضع الاستعداد للنشط

٤٧	تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت
٤٧	إنشاء قائمة مسارات
٤٨	المحتوى المتدفق عبر الأثير
٤٨	تلقي إعدادات RealPlayer
٤٩	مؤلف الأفلام
٤٩	إنشاء فيلم قصير سريع
٤٩	إنشاء فيلم قصير مخصص

٥١ الرسائل

٥٢	كتابة نص
٥٢	الإدخال التقليدي للنص
٥٢	إدخال النص التنبؤي—القاموس
٥٤	نسخ نص إلى الحافظة
٥٤	كتابة الرسائل وإرسالها
٥٦	استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني
٥٦	صندوق الوارد—استلام الرسائل
٥٦	رسائل الوسائط المتعددة
٥٧	البيانات والإعدادات
٥٨	رسائل خدمة الويب
٥٨	حافظاتي
٥٨	صندوق البريد
٥٨	فتح صندوق البريد
٥٨	جلب رسائل البريد الإلكتروني
٥٩	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٦٠	قطع الاتصال بصندوق البريد
٦٠	صندوق الحفظ—الرسائل في انتظار الإرسال

٣١ الكاميرا والاستوديو

٣١	الكاميرا
٣١	التقاط الصور
٣٢	التقاط الصور بالتسلسل
٣٣	التقاط صورة شخصية—الموقت الذاتي
٣٣	الفلاش
٣٣	إعدادات كاميرا الصور الثابتة
٣٤	إعدادات الألوان والإضاءة
٣٤	أوضاع التصوير
٣٥	تعديل الصور
٣٦	تسجيل الفيديو
٣٧	تعديل مقاطع الفيديو
٣٩	الاستوديو
٤٠	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٤١	وضع الشرائح
٤١	الألبومات
٤٢	الطباعة الفورية
٤٣	المشاركة الفورية

٤٦ الصور

٤٦	طباعة صورة
٤٦	اختيار الطباعة
٤٦	معاينة الطباعة
٤٦	إعدادات الطباعة
٤٧	RealPlayer

٧٢	شاشة عرض "العلامات".....
٧٢	إضافة علامات يدويًا.....
٧٢	إرسال العلامات.....
٧٢	إجراء اتصال.....
٧٣	أمان الاتصال.....
٧٣	تصفح.....
٧٤	عرض الصفحات المحفوظة.....
٧٤	تنزيل عناصر وشرائها.....
٧٥	إنهاء اتصال.....
٧٥	نفاد شحن الذاكرة الوسيطة.....
٧٥	إعدادات الويب.....
٧٧	تطبيقاتي.....
٧٧	الألعاب.....
٧٧	مُشغل الموسيقى.....
٧٧	تشغيل الموسيقى.....
٧٨	قوائم التشغيل.....
٧٨	ذهاب إلى — إضافة اختصارات.....
٧٨	حذف اختصار.....
٧٨	IM — الدردشة (دردشة).....
٧٩	تلقي إعدادات رسائل الدردشة.....
٧٩	الاتصال بمركز خدمة الدردشة.....
٧٩	تعديل إعدادات الدردشة.....
٨٠	البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة.....
٨٠	الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها.....
٨٠	الدردشة.....

٦١	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....
٦١	إعدادات الرسائل.....
٦١	الرسائل القصيرة.....
٦٢	رسائل الوسائط المتعددة.....
٦٣	البريد الإلكتروني.....
٦٥	رسائل خدمة الويب.....
٦٥	الإذاعة المحمولة.....
٦٥	إعدادات أخرى.....

٦٦ الإذاعة.....

٦٦	الاستماع إلى الإذاعة.....
٦٧	عرض المحتويات المرئية.....
٦٧	المحطات المحفوظة.....
٦٧	الإعدادات.....

٦٩ التقييم.....

٦٩	إنشاء قيود التقييم.....
٧٠	إعدادات تنبيه التقييم.....
٧٠	شاشات عرض "التقييم".....
٧٠	حذف قيود التقييم.....
٧٠	إعدادات التقييم.....

٧١ الويب.....

٧١	الوصول إلى الويب.....
٧١	استلام إعدادات المستعرض.....
٧١	إدخال الإعدادات يدويًا.....

٩٢	إعدادات عملة أساسية وأسعار صرف العملات
٩٢	المهام
٩٢	ملاحظات
٩٣	المسجل

٩٤ الأدوات

٩٤	الضبط
٩٤	ضبط الهاتف
٩٥	ضبط المكالمات
٩٦	ضبط الاتصال
٩٨	التاريخ والوقت
٩٩	الحماية
١٠١	تحويل المكالمات
١٠٢	حظر المكالمات
١٠٢	الشبكة
١٠٢	ضبط الملحقات
١٠٣	الأوامر الصوتية
١٠٣	مدير التطبيقات
١٠٤	تثبيت التطبيقات والبرامج
١٠٥	إزالة التطبيقات والبرامج
١٠٥	إعدادات التطبيقات
١٠٥	مفاتيح التنشيط—تتعامل مع الملفات المحمية بحقوق النشر والطبع..

١٠٧ استكشاف المشكلات وإصلاحها

١٠٧	س وج
-----	------

٨١	عرض المحادثات وبدؤها
٨١	أسماء الدردشة
٨١	إدارة مجموعات الدردشة
٨١	إعدادات ملقم الدردشة

٨٣ التوصيل

٨٣	اتصال Bluetooth
٨٤	إعدادات اتصال Bluetooth
٨٤	إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨٥	الأجهزة المقترنة
٨٦	استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨٦	إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth
٨٦	اتصالات الكمبيوتر
٨٦	القرص المضغوط
٨٦	استخدام الهاتف كمودم
٨٧	مدير الاتصالات
٨٧	عرض تفاصيل اتصالات البيانات
٨٨	التزامن عن بُعد
٨٨	إنشاء وضع تزامن جديد
٨٩	تزامن البيانات
٨٩	مدير الجهاز
٩٠	إعدادات وضع مركز الخدمة

٩١ المكتب

٩١	الحاسبة
٩١	المحول

١١٤معلومات أمان إضافية

١١٧الفهرس

١١٠معلومات البطارية

١١٠الشحن ونفاد الشحن

١١٠الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

١١٣العناية والصيانة

لسلامتك

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من خصائص هذا الجهاز، مثل رسائل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر رسائل MMS، إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عن هاتفك

الجهاز المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات 1900/1800/EGSM 900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: ⚠️ كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا ساعة التنبيه، يجب تشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام عند توفير الطاقة من جهاز شحن DC-4 و AC-3 و AC-4 و AC-1 أو AC-8 أو ACP-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12 عند استخدامه مع مهائىء جهاز الشحن CA-44 المرفق بالجهاز.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات الإضافية المعتمدة فقط من قِبَل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

هاتف Nokia N72

رقم الطراز: Nokia N72-5

المشار إليه فيما بعد بـ Nokia N72.

برنامج تعليمي



يمدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز.

للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على ، واختر **تطبيقاتي** > **بر. تعليمي** والقسم الذي ترغب في عرضه. للتأكد من الوصول إلى كافة محتويات البرنامج التعليمي، قم بإدراج بطاقة الذاكرة المتوافقة والمزودة مع الجهاز داخل الجهاز.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

التقاط الصور

- لضبط إعدادات الصورة قبل التقاط إحدى الصورة، اضغط على
- بعد التقاط إحدى الصور، لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**، اضغط على . لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٣.

تعليمات



يشتمل الجهاز على تعليمات نصية حساسة. يمكنك الوصول إلى التعليمات من داخل أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى التعليمات من العرض الحالي عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

مثال: لعرض إرشادات حول كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ في إنشاء بطاقة اسم، واختر **الخيارات** > **تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات** > **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض قائمة موضوعات التعليمات الخاصة به. للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام كلمات رئيسية، اختر **الخيارات** > **بحث بكلمة رئيسية**.

عند قراءة أحد موضوعات التعليمات أو لعرض موضوعات أخرى ذات صلة، اضغط على أو .

- لحذف إحدى الصور، اضغط على [C].
- للالتقاط صورة جديدة، اضغط على [O] أو مفتاح الالتقاط بالكاميرا.

تسجيل مقاطع الفيديو

- لضبط إعدادات الفيديو قبل تسجيل الفيديو، اضغط على [O].
- بعد تسجيل مقطع الفيديو، لإرسال الفيديو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**، اضغط على [L]. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٣.
- لحذف مقطع فيديو، اضغط على [C].

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على [O] و [O] في وقتٍ واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع الاستمرار على [O] أثناء الضغط على [O] أو [O]. لإنهاء التحديد، قم بتحرير الزر [O]، ثم تحرير الزر [O].
- لنسخ نص ولصقه: لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على [O]. اضغط في الوقت نفسه على [O] أو [O]. كلما تحرك التحديد يتم تمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على [O]، اختر **نسخ**. لإدراج نص إلى مستند، اضغط مع الاستمرار على [O]، ثم اختر **لصق**.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على [O]. قد يغلِق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتغيير الوضع، اضغط على [O]، واختر أحد الأوضاع.
- للتبديل بين وضعي **عام وصامت**، اضغط مع الاستمرار على [O]. إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على [L].
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على [O].
- لبدء اتصال مع **الويب**، اضغط مع الاستمرار على [O]. انظر "الويب"، الصفحة ٧١.

للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٠.

قفل لوحة المفاتيح (واقي المفاتيح)

- للقفل: في وضع الاستعداد، اضغط على [O]، ثم *.
 - لإلغاء القفل: اضغط على [O]، ثم *.
 - لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على [O].
- عندما تكون خاصية رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز.

الساعة



اضغط على **9**، واختر **الساعة**.

لضبط ساعة تنبيه جديدة، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. أدخل وقت ساعة التنبيه، ثم اختر **موافق**. عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز **9**.

لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، اختر **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه، حدد **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. حدد **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها. لا تحدد **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء ساعة التنبيه، اختر **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

إعدادات الساعة

لتغيير إعدادات الساعة، اختر **الخيارات** < **الضبط** في الساعة. لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل واختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، انتقل لأسفل واختر **تحديث آلي للوقت**. لكي يسري ضبط **تحديث آلي للوقت** تتم إعادة تشغيل الجهاز.

لتغيير نغمة ساعة التنبيه، انتقل لأسفل واختر **نغمة التنبيه**.

لتغيير حالة التوقيت الصيفي، انتقل لأسفل واختر **تغيير التوقيت**. اختر **تشغيل** لتقديم توقيت **المدينة الحالية** ساعة واحدة. انظر "التوقيت الدولي"، الصفحة ١٣. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر الرمز **9** في شاشة العرض الرئيسية للساعة. لا تظهر هذه الإعدادات في حالة تشغيل الخيار **تحديث آلي للوقت**.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة**، واضغط على **9** لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث أليًا، ويتم عرض المدن المطابقة. اختر مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات** < **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على  أو .

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

 **تحذير:** لا تمسك الجهاز بالقرب من أذنيك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، ابدأ المكالمة واختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز. يمكن استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدراجها)، اضغط على ، واختر **الأدوات** < **مدير الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (). اضغط على  لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ().

نقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليها، اضغط على  و  في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** < **بحث** ثم اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

⚠️ **تنويه!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

عرض استهلاك الذاكرة

- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة انظر أيضًا "مدير التطبيقات" الصفحة ١٠٣.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**. انتقل لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الجهاز. لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، في حالة تركيب بطاقة ذاكرة في الجهاز، اضغط على  لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**.

الذاكرة منخفضة—إخلاء مساحة بالذاكرة

يخطرک الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في مدير الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم حدد **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** < **بطاقة الذاكرة**، وحافظه.

 **تنويه!** إخلاء مساحة ذاكرة من الجهاز أو بطاقة الذاكرة، استخدم تطبيق Image Store المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

- لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **مدير الملفات**، أو اذهب إلى التطبيق المطلوب. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:
- الرسائل من **حافظات صندوق الوارد**، **المسودات والرسائل المرسله** في الرسائل

أداة بطاقة الذاكرة



 **ملاحظة:** يستخدم هذا الجهاز بطاقة وسائط متعددة (١,٨ أو ٣ فولتات) صغيرة الحجم ثنائية الجهد الكهربائي (RS-MMC). لضمان إمكانية التشغيل الداخلية، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة ثنائية الجهد الكهربائي RS-MMCs. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة RS-MMC مع الجهة المصنعة أو مزود الخدمة.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المعتمدة فقط من قِبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم شركة Nokia المقاييس المعتمدة في صناعة بطاقات الذاكرة، ولكن قد لا تعمل كافة الماركات الأخرى مع هذا الجهاز بطريقة صحيحة أو تكون متوافقة معه بالكامل.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقًا والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم اختر **موافق**.



اضغط على **g**، واختر **الأدوات** < **الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. يفضل أيضًا عمل نسخ احتياطية بشكل منتظم للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز إلى بطاقة الذاكرة. يمكن استعادة المعلومات إلى الجهاز لاحقًا. لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.


لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** < **استرجاع من البطاقة**.

⚙️ **تنويه!** لإعادة تسمية بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **اسم بطاقة الذاكرة**.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على **⌘**، واختر **الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة ساعة التنبيه، اضغط على **⌘**، واختر **الساعة > الخيارات > الضبط > نغمة التنبيه**، واختر إحدى النغمات.
- لتغيير نغمة تنبيه التقويم، اضغط على **⌘**، واختر **التقويم > الخيارات > الضبط > نغمة تنبيه التقويم**، واختر نغمة.
- لتغيير رسالة الترحيب لتكون نصاً أو صورة، اضغط على **⌘**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، اضغط على **⌘**، واختر **الأسماء**. انظر "إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ٣٠.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط على مفتاح رقمي في وضع الاستعداد (مع العلم أنه يتم حجز الرمز **1** لصندوق البريد الصوتي) واضغط على **⌘**. اختر **نعم**، ثم اختر اسماً.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في "القائمة" الرئيسية، اختر **الخيارات > نقل، نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخداماً في القائمة الرئيسية.

- قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصاً لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.
- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٢٠.

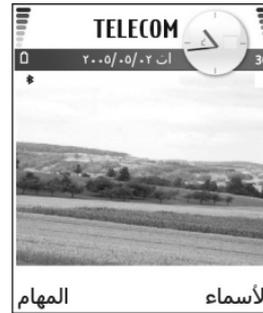

- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما هو معروض في موفر الطاقة، انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٢٠.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع — ضبط النغمات" الصفحة ١٨.
- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغوطات المختلفة على مفتاح التنقل ومفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، ٩٤. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.



الأوضاع — ضبط النغمات

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **⚙️**، واختر **الأدوات** < **الأوضاع**. إذا كان الوضع المحدد حاليًا ليس **عام**، يظهر اسم الوضع في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر **موافق**.

لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **⚙️**، واختر **الأدوات** < **الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، واختر **الخيارات** < **تخصيص**. انتقل إلى الإعدادات التي تريد تغييرها، واضغط على **⊙** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **[I]**. يمكنك التنقل خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

⚡️ تنويه! في قائمة النغمات، يؤدي اختيار **النغمات المنزلة** إلى فتح قائمة بالعلامات. ويمكنك تحديد إحدى العلامات وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < **إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

⚠️ تحذير: في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استلام أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

⚠️ تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على **(1)**، واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل الدخول إلى وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** انظر "إعدادات اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.

نقل محتوى من هاتف آخر



يمكنك نسخ أسماء وتقويم وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام اتصال Bluetooth من جهاز Nokia Series 60 متوافق.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

يمكن استخدام هاتف Nokia N72 بدون بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة ألياً عند تشغيل الهاتف دون تركيب بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار المداخلات، يمكنك تحويل نفس نوع المعلومات (الأسماء على سبيل المثال) من الجهاز الآخر إلى هاتف Nokia N72 مرة واحدة فقط.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth على كلا الهاتفين. اضغط في كل هاتف على **B**، واختر **التوصيل < Bluetooth >** اختر **Bluetooth < مشغل >** اختر اسماً لكل هاتف.

نقل المحتوى:

١ اضغط على **B**، وحدد **الأدوات < الناقل >** في هاتف Nokia N72. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٢ يبحث الهاتف عن الهواتف الأخرى التي تعمل بإمكانية الاتصال عبر Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، اختر الهاتف الآخر من القائمة.

٣ يلزم إدخال رمز في الهاتف Nokia N72. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر، واختر **موافق**.

٤ يتم إرسال تطبيق **نقل** إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.

٥ افتح الرسالة لتثبيت تطبيق **نقل** في الهاتف الآخر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٦ من الهاتف Nokia N72 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصتين بالجهاز الآخر إلى الهاتف Nokia N72 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق. تتم إضافة تطبيق **نقل** إلى القائمة الرئيسية للجهاز الآخر.



تغيير شكل الجهاز

لتغيير شكل شاشة العرض، كإضافة خلفية أو رموز، اضغط على **ت**، ثم اختر **الأدوات < الموضوعات >**. يُشار إلى الموضوع النشط بالرمز **✓**. يمكنك في **الموضوعات** تجميع عناصر مختلفة معًا من موضوعات أخرى أو تحديد صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **📁**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط موضوع، انتقل إليه واختر **الخيارات < تطبيق**.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات < معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع واختر **الخيارات < تعديل لتغيير الخيارات التالية**:

ورق الحائط—وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.

موفر الطاقة—نوع موفر الطاقة على شاشة العرض: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا "الشاشة"، الصفحة ٩٥.

صورة في "ذهاب إلى"—صورة الخلفية في تطبيق **ذهاب إلى**.

لإعادة الموضوع المحدد إلى الإعدادات الأصلية التي كان عليها، اختر **الخيارات < استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل الموضوع.

وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة العرض في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدم بشكل متكرر. بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط.

اضغط على **ت**، اختر **الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط**، واضغط على **⊙** لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية في الجزء العلوي من الشاشة.

انتقل إلى أحد التطبيقات أو الأحداث واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التنقل القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية:

- ١ اضغط على  ، واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات وضع الاستعداد النشط، واضغط على .
- ٢ مَيِّر اختصارًا لأحد التطبيقات، واختر الخيارات < تغيير.
- ٣ اختر تطبيقًا جديدًا من القائمة، ثم اضغط على .

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

☎ **تنويه!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على Ⓞ أو Ⓟ. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على صامت، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح التنقل. لضبط الصوت، حدد **غير صامت**، واضغط على Ⓞ أو Ⓟ.

١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على [لمسح الرقم.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
٢ اضغط على [للاتصال بالرقم.
٣ اضغط على [لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على [إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من الأسماء؛ اضغط على ☎ وحدد الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط على [لبدء الاتصال. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية بطاقة SIM إلى الأسماء قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٢٩.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. انظر أيضاً "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠١.

☎ **تنويه!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على ☎، وحدد الأدوات < بريد صوتي > الخيارات < تغيير الرقم. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واختر موافق.

للاتصال بأحد الأرقام الأخيرة التي تم الاتصال بها في وضع الاستعداد، اضغط على [للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط [للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائياً.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية. لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، واختر الخيارات < مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للمدخلات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.**

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبق الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- 1 لبدء الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على **1**. في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء محادثة صوتية.
- 2 يصدر الجهاز نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > خاص**. اختر أحد المشاركين ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات > إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية. لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**. 4 لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **1**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **9**، وحدد **الأدوات > الضبط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 — 9)، اضغط على **9** وحدد **الأدوات > طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم له، ثم حدد **الخيارات > تخصيص**. 1 محجوز لصندوق البريد.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و **1**.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو إنهاء لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز بتحديد أول رقم متاح من الآتي: هاتف محمول وهاتف محمول (منزل) وهاتف محمول (عمل) وهاتف وهاتف (منزل) وهاتف (عمل).

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على **١**.

لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، حدد **صامت**.

⚡ **تنويه!** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط **٢** لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** < المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، يؤدي رفضك لتلقي المكالمات إلى تحويلها أيضًا. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠١.

عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر **الخيارات** < إرسال SMS. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. انظر أيضًا **رفض المكالمة وإرسال SMS**، الصفحة ٩٥.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **انتظار المكالمات**.

⚡ **تنويه!** لتغيير نغمات الجهاز حسب البيانات والأحداث المختلفة (على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت)، انظر "الأوضاع—ضبط النغمات"، الصفحة ١٨.

للرد على المكالمة الموضوعه قيد الانتظار، اضغط على **٣**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالمة الأخرى**. حدد **الخيارات** < **تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة، وكذا لقطع اتصالك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **٤**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو **المكالمة**

☞ **تنويه!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمة لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب واضغط على **↵**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، واختر **الخيارات** < **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **↵**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على **📊** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **مدة المكالمات**.

📁 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.


لمسح موقتات مدة المكالمات، حدد **الخيارات** < **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ٩٩.

الأخرى، أو تعليق، أو إنهاء التعليق، أو تشغيل الهاتف، أو تشغيل الميكروفون، أو طقم تحرير اليدين (في حالة تركيب سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth)، أو إنهاء المكالمة النشطة أو إنهاء كل المكالمات، أو مكالمة جديدة، أو مكالمة جماعية، أو تحويل. اختر من الخيارات الأتي:

استبدال — لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء** لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على * بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

☞ **تنويه!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات الفائتة أو المستلمة أو الصادرة، اضغط على **📊**، وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **آخر المكالمات**. يسجل الجهاز المكالمات الفائتة والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الجهاز قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الجهاز في نطاق خدمة الشبكة.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **📶** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

↓ الواردة

↑ الصادرة

↻ أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

لمراقبة كافة مكالمات الصوت والفيديو أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز، اضغط على **📶** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل**، واضغط على مفتاح التنقل لليمين لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.



📶 **تنويه!** إذا رغبت في مشاهدة مدة مكالمات صوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات نشطة، فاختر **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

📶 **تنويه!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **📶** وحدد **الرسائل** < **الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات. لترشيح السجل، حدد **الخيارات** < **ترشيح** واختر مرشحًا.

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد.

لضبط **مدة السجلات**، حدد **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لمدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لنفاد شحن الذاكرة. إذا اخترت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على مفتاح التنقل.

📶 **تنويه!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر **الخيارات** < عرض التفاصيل.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على **🔍** وحدد الأسماء. في الأسماء يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو استقبالها من الهواتف المتوافقة.

🔍 **تنويه!** قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الجهاز في بطاقة الذاكرة. يمكنك استعادة المعلومات، مثل الأسماء، إلى الجهاز لاحقًا. انظر "أداة بطاقة الذاكرة"، الصفحة ١٥. كما يمكن استخدام Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية للأسماء في جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

حفظ الأسماء والأرقام

- 1 اختر الخيارات < اسم جديد.
- 2 املاً الحقول التي تريدها، واختر تم.

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها واختر الخيارات < تعديل.

لحذف بطاقة اسم في الأسماء؛ حدد بطاقة واضغط على **⌂**. لحذف عدة بطاقات أسماء في وقت واحد، اضغط على **⌂** و **⊙** لتحديد الأسماء، واضغط على **⌂** لحذفها.

🔍 **تنويه!** لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم واختر الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة رمز. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

🔍 **تنويه!** لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. حدد الخيارات < إرسال < برسالة قصيرة أو بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو ب Bluetooth. انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

- 1 في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط على **⊙**.

٢ اختر الخيارات < الافتراضي.

٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، وحدد تخصيص.

٤ اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.

🔗 **تنويه!** يمكنك مزامنة الأسماء مع الكمبيوتر المتوافق المزود بتطبيق مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

نسخ الأسماء

إذا كان لديك أرقام هواتف مخزنة في بطاقة SIM، فقم بنسخها في الأسماء. لا تظهر المدخلات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء، ولذا لا يستطيع الجهاز ربط الرقم بالاسم بالنسبة للكلمات الواردة والرسائل.

عند إدراج بطاقة SIM جديدة في الجهاز وقيامك بفتح الأسماء للمرة الأولى، تُسأل إذا كنت ترغب في نسخ إدخالات الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في ذاكرة الجهاز. اختر **نعم** لنسخ المدخلات في دليل الأسماء.

لنسخ أسماء وأرقام فردية من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على **🔗** وحدد الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM. اختر الأسماء التي تريد نسخها، واختر الخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على **🔗**، واختر الأسماء. اختر الأسماء التي تريد نسخها و الخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM. تم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **🔗**، وحدد الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذه الإعدادات معروضة فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة، اختر الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة الاتصال بأرقام محددة، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

١ اضغط على **⊙** لفتح بطاقة اسم، أو اذهب إلى قائمة المجموعات وحدد مجموعة أسماء.

٢ اختر **الخيارات** < نغمة الرنين. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.

٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

١ في **الاسماء**، اضغط على **⊙** لفتح قائمة المجموعات.

٢ اختر **الخيارات** < اسم جديد.

٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة ...**، واختر **موافق**.

٤ افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < إضافة أعضاء.

٥ انتقل إلى اسم، واضغط على **⊙** لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.

٦ اضغط على **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية المجموعة، اختر **الخيارات** < إعادة تسمية؛ أدخل الاسم الجديد، ثم اختر **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.

٢ انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < حذف من المجموعة.

٣ اضغط على **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.

⚠ **تنويه!** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < متعلق بالمجموعات.

الكاميرا والاستوديو

الكاميرا



هاتف Nokia N72 يدعم التقاط الصورة بدقة حتى ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل باستخدام الكاميرا. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

التقاط الصور

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل التقاط الصورة، اختر **الخيارات < إعداد الصورة > مشهد أو وضع الالتقاط أو توازن اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤ و"أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤.

ⓘ **تنويه!** يمكنك الضغط على المفتاح (ⓘ) أو استخدام مفتاح الالتقاط بالكاميرا (الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز) لالتقاط الصور الثابتة.

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (ⓘ) وبطاقة الذاكرة (ⓘ) (١) موضع حفظ الصور.
- (٢) مؤشر الصور، وهو يقدر عدد الصور، على حسب جودة الصورة، يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في جهازك أو في بطاقة الذاكرة.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤.

يشتمل الهاتف Nokia N72 على كاميرا ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز ويمكن استخدامها لالتقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو. لتنشيط الكاميرا، افتح غطاء عدسة الكاميرا الموجود على ظهر الجهاز. يبدأ تطبيق **الكاميرا** عند تنشيط الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له.

يمكنك في تطبيق **الكاميرا** التقاط الصور وتسجيل الفيديو. للانتقال بين التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، اختر **الخيارات < وضع الصور أو وضع الفيديو**.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو أليًا في **الاستوديو**. تنتج الكاميرات صورًا بامتداد jpeg. ومقاطع الفيديو المسجلة بتنسيق ملف 3GPP بامتداد ملف 3gp. (أوضاع جودة الفيديو **عادية**) أو بتنسيق الملف mp4. (وضع جودة الفيديو **عالية**). انظر "إعدادات الفيديو"، الصفحة ٣٧. يمكنك أيضًا إرسال صور أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

ⓘ **تنويه!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر "حفظ الأسماء والأرقام"، الصفحة ٢٨.

- يوضح مؤشر الفلاش (٤) إذا ما تم ضبط الفلاش على ألي (A) أو إجباري (A) أو إيقاف (%).
- يوضح مؤشر الدقة (٥) جودة الصورة المحددة. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة"، الصفحة ٣٣.
- يشير مؤشر وضع الدقة (٦) إلى جودة الصورة المحددة. انظر "النقاط الصور بالتسلسل"، الصفحة ٣٢.
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٧) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "النقاط صورة شخصية—الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٣.



قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتًا أطول في حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:

- يُوصى باستخدام كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- لالتقاط صور أو لتسجيل فيديو في بيئات مختلفة، استخدم الوضع الصحيح لكل بيئة. انظر "أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

- الكاميرا تنتقل إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على **⊙**.
- لاحظ ما يلي، بعد التقاط الصورة:
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- لإرسال الصورة بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو **Bluetooth** اضغط على **⊙**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٣.
- هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.
- لإرسال إحدى الصور إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل صورة، اختر **الخيارات > تحرير**. انظر "تعديل الصور"، الصفحة ٣٥.
- لطباعة صورة، اختر **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة الصور" الصفحة ٤٦.

التقاط الصور بالتسلسل

لضبط الكاميرا على التقاط الصور بالتسلسل بمجرد الضغط على المفتاح **⊙** أو مفتاح الالتقاط بالكاميرا، حدد **الخيارات > وضع التسلسل**. إذا تم الضغط مع الاستمرار على المفتاح **⊙** أو مفتاح الالتقاط بالكاميرا، فستستمر عملية التقاط الصور إلى أن ترفع يدك عن المفتاح. يمكنك التقاط حتى ١٠٠ صورة، وفقًا للذاكرة المتاحة.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع **تنشيط الموقت الذاتي**. انظر "النقاط صورة شخصية—الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٣. إذا تم تنشيط الموقت الذاتي، فسيكون بإمكانك التقاط ست صور كحد أقصى.

يتم حفظ الصور الّيا في **الاستوديو**.

التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، اختر الخيارات < تنشيط الموقت الذاتي > ١٠ ثوانٍ أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تشغيل. يومض مؤشر الموقت الذاتي (⏸) ويصدر الجهاز نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد. يمكنك أيضًا استخدام تنشيط الموقت الذاتي في وضع التسلسل. انظر "التقاط الصور بالتسلسل"، الصفحة ٣٢.

الفلش

احفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور. تحتوي الكاميرا الخلفية على مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: الي (⚡) أو إجباري (⚡) أو إيقاف (⏸).

اختر الخيارات < إعداد الصورة > فلاش < تشغيل > لاستخدام ضوء الفلاش. في حالة إعدادات الفلاش على إيقاف أو آلي في مواقف سطوع الإضاءة، فإن الفلاش يستمر في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط الصورة. ذلك ما يسمح لملتقط الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

إعدادات كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الإعدادات لكاميرا الصور الثابتة: إعدادات إعداد الصورة والإعدادات الرئيسية. لضبط إعدادات إعداد الصورة، انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤. يعود ضبط الإعداد إلى الإعدادات الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الإعدادات الرئيسية تبقى دون تغيير إلى أن يتم تغييرها مرة أخرى. لتغيير الإعدادات الرئيسية، اختر الخيارات < ضبط > ومما يلي:

جودة الصورة — عالية - طباعة أو متوسطة - بريد إلكتروني أو

منخفضة - MMS. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها. إذا أردت طباعة الصورة، فاختر عالية - طباعة (دقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠). إذا أردت إرسالها بالبريد الإلكتروني، فحدد بريد - متوسطة (دقة ١٠٢٤ × ٧٦٨). إذا أردت إرسال صورة من خلال رسالة MMS، فاختر منخفضة - رسالة وسائط (دقة ٤٨٠ × ٦٤٠).

🔍 معنى المصطلح: مستوى الدقة هو مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتويها الصورة. وكلما زاد عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وزادت معها مساحة الذاكرة المستهلكة.

إضافة للأيوم—لتحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في الأيوم معين بالاستوديو. عند اختيار **نعم**، يتم فتح قائمة بالأيومات المتاحة.

تكبير ممتد—حدد **تشغيل** إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى تكبير ولكن لا تتوقع جودة عالية للصورة.

عرض الصورة الملتقطة—اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو اختر **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي—لتحديد اسم افتراضي للصور التي سنلتقطها. يمكنك استبدال التاريخ بنص من اختيارك (على سبيل المثال، إجازة_٢٠٠٦).

الذاكرة المستخدمة—حدد المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

إعدادات الألوان والإضاءة

لتمكن الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو إضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات < إعداد الصورة >** أو **إعداد الفيديو**، واختر من الخيارات التالية:

وضع التصوير—لاختيار وضع مناسب للبيئة التي يتم فيها التقاط الصور. انظر "أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤. يستخدم كل وضع إعدادات الإضاءة الخاصة به والتي تم ضبطها وفقاً لبيئة معينة.

فلاش (الصور والكاميرا فقط)—يُضبط الفلاش على **ألي** أو **تشغيل/إجباري** أو **إيقاف**. انظر "الفلاش"، الصفحة ٣٣.

توازن اللون الأبيض—لتحديد حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

درجة اللون—لتحديد أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تغيير شاشة العرض كي تتوافق مع أية إعدادات محددة، مع توضيح كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يعود الضبط للإعدادات الافتراضية عند إغلاق الكاميرا. عند اختيار وضع جديد، تحل إعدادات الوضع المحدد محل الإعدادات الحالية. انظر "أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤. عند الرغبة في تغيير ضبط الإعداد، يمكنك تغييره بعد تحديد أحد الأوضاع.

أوضاع التصوير

تساعدك أوضاع التصوير في الوصول إلى إعدادات الألوان والإضاءة الملانمين للبيئة الحالية. اختر وضعاً لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة الأوضاع. تم ضبط كل وضع وفقاً لأسلوب معين أو البيئة التي يتم التقاط الصور فيها. اختر **الخيارات < إعداد الصورة/إعداد الفيديو >** وضع التصوير:

أوضاع الفيديو

عادي (📹) (الافتراضي)—استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

ليلي (🌙)—استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

أوضاع الصور

آلي (AUTO) (الافتراضي) — استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

بتحديد المستخدم (M) — استخدم هذا الوضع في إنشاء مشهد مخصص باستخدام إعدادات الفلاش وموازنة الأبيض وإعدادات درجة اللون الخاص بك.

صور شخصية (P) — استخدم هذا الوضع للقطات صور شخصية، مثل لقطات الوجه وأوضاع الجلوس.

منظر (L) — استخدم هذا الوضع عند التقاط الصور لأهداف أبعد.

ليلي (N) — استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

الرياضة (S) — استخدم هذا الوضع للقطات صور الأهداف سريعة الحركة. عند استخدام هذا الوضع، تقل دقة الصور من ١٦٠٠ × ١٢٠٠ إلى ٨٠٠ × ٦٠٠. انظر جودة الصورة الصفحة ٣٣.

عند التقاط الصور، يكون الوضع الافتراضي هو آلي. لكن في حالة اختيار الوضع بتحديد المستخدم، يتم ضبطه على أنه الوضع الافتراضي.

لجعل الوضع الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، اختر المشهد بتحديد المستخدم. في وضع المستخدم، يمكنك ضبط الخيارات تعتمد على المشهد وفلاش وتوازن اللون الأبيض ودرجة اللون وإعادة تعيين وضع المستخدم. لنسخ إعدادات وضع آخر، اختر تعتمد على المشهد والوضع المطلوب.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة مسبقًا في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل.

اختر تطبيق التأثير لاقتصاص الصورة وتدويرها أو لضبط الإضاءة واللون والتباين والضغط والدقة أو لإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

لاقتصاص صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص. حدد

يدوي لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، أو حدد نسبة طول إلى عرض محددة سلفًا من القائمة. إذا حددت يدوي، يظهر شكل خطين متعامدين في الركن العلوي الأيمن من الصورة. لتحريك الشكل المتصالب، وتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها، حرّك مفتاح التمرير. حدد ضبط. يظهر شكل خطين متعامدين آخر في الركن الأيمن الأيسر. حدد المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم حدد اقتصاص.

إضافة قصاصة فنية إلى إحدى الصور، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < قصاصة فنية. اختر العنصر المطلوبه إضافته من القائمة ثم اضغط على **OK**. لنقل أو تدوير أو تغيير حجم العنصر، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير.

إضافة نص إلى صورة ما، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < نص. أدخل النص ثم اختر موافق. لتحريير النص، اختر الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير أو تحديد لون.

الاختصاصات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * . للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.



يدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الجهاز (إيقاف)
- وبطاقة الذاكرة (إيقاف) (١) يوضح موضع حفظ الفيديو.
- (٢) مؤشر طول الفيديو الحالي: يوضح الوقت المنقضي والوقت المتبقي.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع التصوير"، الصفحة ٣٤.

- (٤) مؤشر مكبر الصوت: يبين أن مكبر الصوت في وضع صامت.
- يوضح مؤشر جودة الفيديو (٥) جودة الفيديو المحددة.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرة، اختر **الخيارات > تشغيل**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالفيديو، اضغط على [] .
- للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على [] .
- لإرسال الصورة بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو **Bluetooth** اضغط على [] . لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٣.
- هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة.

- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 و 0 .

تسجيل الفيديو

للانتقال بين التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، اختر **الخيارات > وضع الصور أو وضع الفيديو**. افتح **وضع الفيديو**.

لضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل الفيديو، اختر **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع التصوير أو توازن اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "إعدادات الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤.

لاختيار وضع، اختر **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع الالتقاط**. انظر "أوضاع الالتقاط"، الصفحة ٣٤.

١ اضغط على [] لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل [] .

يضئ مصباح الفلاش وتصدر نغمة،

للإشارة إلى الشخص الذي يقوم بالفيديو بتسجيله. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

٢ لإيقاف التسجيل في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز التوقف المؤقت [] على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

٣ اختر **استمرار لاستئناف التسجيل**.

٤ اضغط على **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٩.

إرسال مقطع فيديو من خلال MMS، حدد **مشاركة** (دقة QCIF) وتنسيق الملف (3gp).

يتحدد مقطع الفيديو المعين على **عادية** بأقصى حد لحجم مقطع الفيديو وهو ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. ورغم ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال إرسال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد أقصى حجم لها عن ١٠٠ كيلوبايت. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

إضافة للألبوم—لتحديد إذا ما كنت ترغب في حفظ مقطع الفيديو المسجل في اليوم معين في **الاستوديو**. يؤدي اختيار **نعم** إلى فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط—لتحديد إذا ما كنت ترغب في عرض مقطع الفيديو المسجل ألياً بعد توقف التسجيل.

اسم الفيديو الافتراضي - خصص اسماً أو حدد التاريخ.

الذاكرة المستخدمة—اختر ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تعديل مقاطع الفيديو

يمكنك تعديل مقاطع الفيديو في **الاستوديو**.

لتعديل مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع الفيديو واختر **الخيارات** < **تعديل**. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة عليك دمج مقاطع الفيديو واقتصاصها ثم إضافة مقاطع صور وصوت وحركات انتقالية وغير ذلك من التأثيرات. الحركات الانتقالية هي عبارة

- إرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات** < **إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٣٧.

إعدادات الفيديو

يوجد نوعان من الإعدادات لمسجل مقاطع الفيديو: **ضبط إعداد الفيديو** والإعدادات الرئيسية لضبط إعدادات **إعداد الفيديو**، انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤. يعود ضبط الإعداد إلى الإعدادات الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الإعدادات الرئيسية تبقى دون تغيير إلى أن يتم تغييرها مرة أخرى. لتغيير الإعدادات الرئيسية، اختر **الخيارات** < **ضبط** ومما يلي:

تسجيل الصوت—حدد **تشغيل** إن أردت تسجيل كلٍ من الصورة والصوت.

جودة الفيديو—اضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** أو **عادية** أو **مشاركة**. إذا اخترت **عالية** أو **عادية**، سيتم تقييد مدة تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطع. عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر متوافق، حدد جودة الفيديو **عالية**، التي تتمتع بمستوى دقة CIF (٣٥٢ × ٢٨٨) وتنسيق الملف mp4..

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. إذا رغبت في عرض المقطع في الهواتف المحمولة، فاختر **عادية**، التي تتمتع بدقة QCIF (١٧٦×١٤٤) وتنسيق الملف 3gp..

عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. إذا أضفت صورًا أو نصًا أو حركات انتقالية إلى مقطع الفيديو، ستظهر على المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتحرك على المخططات الزمنية، انتقل إلى اليسار أو اليمين. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والحركات الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر واختار مقطع فيديو أو أكثر، ثم اختر الخيارات < تعديل.

اضغط على  و  كي تنتقل بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

لتعديل مقطع فيديو، اختر خيارًا من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو:

قص—يقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان—يدرج مؤثر ألوان بمقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة—يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

صامت/غير صامت—يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يُعيد تشغيله.

نقل—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف—يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

مضاعفة—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص)—ينقل نصًا أو يقوم بحذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة تأثيرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة)—نقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولضبط خلفية أو مؤثرات ألوان الصورة.

تعديل مقطع الصوت:

قص—يقص مقطع الصوت في شاشة عرض قص مقطع الصوت.

نقل—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف—يحذف مقطع الصوت من الفيديو.

مضاعفة—يقوم بعمل نسخة من مقطع الصوت المختار.

تعيين المدة—يقوم بتغيير طول مقطع الصوت.

تعديل مقطع انتقالي— هناك ثلاثة

أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية

عرض الفيديو، وفي نهاية عرض

الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين

المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع

انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع

الفيديو الانتقالي الأول من عرض

الفيديو نشطًا.



إدراج:

مقطع فيديو— لإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.

صورة— لإدراج الصورة المحددة. تظهر صورة مصغرة للصورة في شاشة العرض الرئيسية.

نص— يقوم بإدراج النص بمقطع الفيديو. يمكنك إدراج عنوان أو ترجمة مصاحبة أو معلومات المؤلف.

مقطع صوت— لإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.

مقطع صوت جديد— يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.

فيلم— لمعاينة الفيلم في شاشة كاملة أو كصورة مصغرة أو لحفظ الفيلم أو إرساله أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله برسالة وسائط متعددة.

⚙️ **تنويه!** للالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر الخيارات < أخذ لقطة > في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة أو في شاشة عرض قص الفيديو.

لحفظ مقطع الفيديو، اختر الخيارات < فيلم > حفظ. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات < الضبط. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.

⚙️ **تنويه!** في شاشة العرض الضبط، يمكنك تحديد مقطع الفيديو الافتراضي واسم الصورة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة.

اختر إرسال < بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو Bluetooth > إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز ☒.

⚙️ **تنويه!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام اتصال Bluetooth. انظر "إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.

يمكن أيضًا تحويل مقاطع الفيديو باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية إلى الكمبيوتر الشخصي أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (ملحق إضافي).

الاستوديو



لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والصوت وقوائم التشغيل وارتباطات التنسيق وتنظيمها، اضغط على **g**، وحدد الاستوديو. لفتح المعرض من التطبيق الكاميرا، اختر الخيارات < ذهاب إلى الاستوديو. في التطبيق الكاميرا، نتاح فقط الحافظة الصور والفيديو.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو في واحدة من الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر صور منزلة أو مقاطع فيديو منزلة أو تنزيل مسارات أو تنزيل أصوات. يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة الصور والفيديو الموجودة في الاستوديو. يشار إلى جودة مقطع الفيديو برمز من الرموز التالية: **III** (عالية) أو **II** (عادية) أو **I** (اقتصادي). ويمكن أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلمته في المعرض أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة الذاكرة.

افتح الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. يمكن رؤية عدد الملفات على الشاشة. لاستعراض الملفات، انتقل إلى اليسار أو اليمين. اضغط مع الاستمرار على **○** أو **●** لاستعراض الملفات في حلقة مستمرة.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الخيارات < تعديل. يفتح محرر صور أو محرر فيديو.



☞ **تنويه!** للانتقال من الاستوديو إلى الكاميرا، حدد الخيارات < ذهاب للكاميرا من الحافظة الصور والفيديو.

اختر الصور والفيديو **II** أو **I** أو المسارات **III** أو مقاطع صوت **II** أو الروابط **III** أو كل الملفات **III**، ثم اضغط على **○** لفتحه.

يمكن استعراض الحافظات وفتحها

وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وارتباطات التدفق وتشغيلها في التطبيق RealPlayer. انظر "برنامج RealPlayer"، الصفحة ٤٧. يتم تشغيل مسارات المواد الموسيقية والتحكم بها في تطبيق مشغل الموسيقى. انظر "المشغل الموسيقي"، الصفحة ٧٧.

☞ **تنويه!** يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى الكمبيوتر المتوافق باستخدام Nokia PC Suite المتاح في Nokia Phone Browser. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا ثم الخيارات < تنظيم < نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز **II**.

اضغط على (أسرع) ⦿ أو (أبطئ) لضبط سرعة اللحن. اضغط على (السابق) أو (التالي) لاستعراض الصور المصغرة.

إضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح > إعدادات الموسيقى ثم أحد الخيارات التالية:

- الموسيقى — اختر تشغيل أو إيقاف.
- مادة مسجلة — اختر ملف موسيقى من القائمة.
- مستوى الصوت — اضغط على (لخفض الصوت أو رفعه).

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقاً لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، الموجودة في الحافظة الصور والفيديو، اختر الخيارات < ألبومات > يتم ترتيب الألبومات أبجدياً. لعرض محتوى ألبوم، اضغط على (⦿).

لإنشاء ألبوم جديد، اختر الخيارات < ألبوم جديد >. أدخل اسم الألبوم ثم اختر موافق.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في المعرض، انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو ثم اختر الخيارات < إضافة للألبوم >. يتم فتح قائمة بالألبومات. حدد الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على (⦿).

لحذف أحد الملفات من ألبوم معين، اضغط على (⦿). لا يتم مسح الملف من الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

للحفاظ على مساحة الذاكرة المتوفرة بعد طباعة الصور أو تحميلها مع الاحتفاظ بنسخة صغيرة الحجم من الصورة ضمن الجهاز، اختر الخيارات < تصغير >.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في المعرض، اختر الخيارات < إضافة للألبوم >. انظر "الألبومات"، الصفحة ٤١.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر في المعرض، ثم اختر الخيارات < تعديل >. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٣٧.

لطباعة الصور على طابعة متصلة بالجهاز أو لتخزينها على MMC للطباعة، اختر الخيارات < طباعة >. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

لتكبير صورة، اختر الخيارات < تكبير >. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لحذف صورة أو مقطع فيديو، اضغط على (⦿).

وضع الشرائح

استخدم عرض الشرائح لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة. اختر من الخيارات الآتي:

- بدء — لبدء عرض الشرائح.
- تشغيل — لفتح التطبيق RealPlayer.
- إيقاف مؤقت — لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً.
- استمرار — لمتابعة عرض الشرائح.
- إنهاء — لإغلاق عرض الشرائح.

الطباعة الفورية

ملاحظة: قد يختلف توفر هذه الخدمة حسب البلد أو منطقة البيع. وقد تكون الخدمة غير متاحة إلا في عدد من اللغات المحدودة فقط.

باستخدام تطبيق **الطباعة الفورية** يمكنك طباعة الصور على الفور وطلب مختلف المنتجات مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسادات الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام **الطباعة الفورية**، يجب أن تشترك بهذه الخدمة مع أحد مزودي خدمة الطباعة الفورية وأن يكون مثبتًا لديك ما لا يقل عن ملف تهيئة واحد لخدمة الطباعة. ويمكن الحصول على تلك الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون **الطباعة الفورية**.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

1 اضغط على **📷** وحدد **الاستوديو > الصور والفيديو**. حدد الصورة أو الصور، و**الخيارات > طباعة > إصدار أوامر الطباعة**.

2 حدد أحد مزودي الخدمة من القائمة.

3 حدد **الخيارات** ومن **الخيارات التالية**:

فتح — لبدء الاتصال بمزود الخدمة.

إزالة — لإزالة مزود الخدمة من القائمة. إذا أزلت آخر مزود خدمة من القائمة، فلن يتوفر خيار إصدار **أوامر الطباعة** إلى أن يتم تثبيت ملف تهيئة واحد على الأقل.

السجل — لعرض تفاصيل الأوامر السابقة: اسم مزود الخدمة،

والمبلغ الإجمالي وحالة الأمر.

عند اتصالك بمركز خدمة مزود الخدمة، تظهر شاشة عرض معاينة الصور، وتعرض الصور التي قمت بتحديدتها في **الاستوديو**.

4 حدد **الخيارات** ومن **الخيارات التالية**:

معاينة — لعرض الصورة قبل إصدار أمر طباعة. للانتقال لأعلى أو لأسفل لعرض الصور.

إصدار الأمر الآن — لتسليم الأمر

تغيير أمر المنتج — لتعديل تفاصيل المنتج وعدد النسخ للصورة

المحددة. في شاشة عرض أمر المنتج، يمكنك تحديد المنتج الذي تريد شراءه ونوع هذا المنتج. تختلف الخيارات والمنتجات المتاحة تبعًا لمزود الخدمة.

انتقل لليسار أو اليمين لعرض وتغيير تفاصيل الصورة الخاصة بالصور الأخرى في أمر الطباعة.

تغيير معلومات العميل — لتغيير معلومات العميل وأمر الطباعة. يمكنك نسخ المعلومات الخاصة بالعميل من الأسماء.

إضافة صورة — لإضافة المزيد من الصور إلى أمر الطباعة.

إزالة صورة — لإزالة الصور من الأمر.

السجل — لعرض تفاصيل الأوامر السابقة.

عند إرسال الأمر، يتم عرض الرسالة تم إرسال الأمر بنجاح.

المشاركة الفورية

ملاحظة: قد يختلف توفر هذه الخدمة حسب البلد أو منطقة البيع. وقد تكون الخدمة غير متاحة إلا في عدد من اللغات المحدودة فقط.

باستخدام تطبيق **المشاركة الفورية**، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الموجودة على الشبكة، وسجلات الويب أو في خدمات المشاركة الفورية الأخرى الموجودة على الويب. ويمكنك تحميل المحتويات وحفظ المراسلات غير المكتملة كمسودات والمتابعة فيما بعد، بالإضافة إلى عرض محتويات الألبومات. قد تختلف أنواع المحتويات المدعومة تبعًا لمزود الخدمة.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

البدء

لاستخدام **المشاركة الفورية**، يجب أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة مع أحد مزودي خدمة المشاركة الفورية. وعادة ما يمكنك الاشتراك بالخدمة على صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك بالخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول مزودي الخدمات المتوافقة، انظر

www.nokia.com/support/phones/N72

عند فتح الخدمة لأول مرة في تطبيق **المشاركة الفورية**، تتم مطالبتك بتوفير اسم المستخدم وكلمة السر. ويمكنك الوصول إلى الضبط فيما بعد عن طريق **الخيارات** < **الضبط** في تطبيق **المشاركة الفورية**. انظر "إعدادات المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٤.

تحميل الملفات

اضغط على **تحميل**، وحدد **الاستوديو > الصور والفيديو**، والملفات التي تريد تحميلها، و**الخيارات > إرسال > تحميل على الويب**. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق **المشاركة الفورية** من الكاميرا الرئيسية.

يتم فتح شاشة عرض **تحديد خدمة**. لإنشاء حساب جديد للخدمة، حدد **الخيارات > إضافة حساب جديد** أو رمز الخدمة مع النص **إنشاء حساب** في قائمة الخدمات. إذا كنت قد أنشأت حسابًا جديدًا دون الاتصال بالشبكة، أو قمت بتعديل إعدادات الحساب أو الخدمة عن طريق أحد مستعرضي الويب على جهاز كمبيوتر متوافق، من أجل تحديث قائمة الخدمات بجهازك، فحدد **الخيارات > جلب الخدمات**. ولتحديد خدمة، اضغط على مفتاح التنقل.

عند تحديد الخدمة، تظهر الصور ومقاطع الفيديو المحددة في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها، أو إعادة تنظيمها، أو إضافة النصوص عليها، أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية التحميل على الويب، وحفظ المراسلات التي تم إنشاؤها كمسودات، حدد **رجوع > حفظ كمسودات**. إذا كان التحميل قد بدأ بالفعل، فحدد **إلغاء > حفظ كمسودات**.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات على الويب، حدد **الخيارات > تحميل**، أو اضغط على **تحميل**.

الخدمة الفورية المفتوحة

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها بواسطة الخدمة الفورية، وقيود المسودات والقيود المرسله في جهازك، في حافظه الصور والفيديو، حدد الخيارات < الخدمات الفورية. إذا كنت قد أنشأت حسابًا جديدًا دون الاتصال بالشبكة، أو قمت بتعديل إعدادات الحساب أو الخدمة عبر أحد مستعرضي الويب على جهاز كمبيوتر متوافق، من أجل تحديث قائمة الخدمات بجهازك، فحدد الخيارات < جلب الخدمات. حدد إحدى الخدمات من القائمة.

بعد فتح إحدى الخدمات، حدد من الخيارات التالية:

- **فتح في مستعرض الويب**—للاتصال بالخدمة المحددة وعرض الألبومات التي تم تحميلها وألبومات المسودات في مستعرض الويب. وقد يختلف العرض تبعًا لمزود الخدمة.
 - **المسودات**—لعرض قیود المسودات وتحريرها، ولتحميلها على الويب.
 - **المرسله**—لعرض آخر ٢٠ قيدًا تم إنشاؤها عبر جهازك.
 - **مراسلات جديدة**—لإنشاء قيد جديد.
- قد تختلف الخيارات المتاحة تبعًا لمزود الخدمة.

إعدادات المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، في تطبيق المشاركة الفورية، حدد الخيارات < الضبط.

حساباتي

في حساباتي، يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل الحسابات الموجودة. لإنشاء حساب جديد، حدد الخيارات < إضافة حساب جديد. لتعديل حساب موجود، حدد أحد الحسابات والخيارات < تعديل. اختر من الخيارات الآتي:

اسم الحساب—لإدخال اسم للحساب.

مزود الخدمة—لتحديد مزود الخدمة الذي تريد استخدامه. لا يمكنك

تغيير مزود الخدمة لأحد الحسابات الموجودة، فيجب إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا قمت بحذف أحد الحسابات الموجودة في حساباتي، يتم أيضًا حذف الخدمات المرتبطة بهذا الحساب من جهازك، بما في ذلك العناصر المرسله للخدمة.

اسم المستخدم و كلمة السر—لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بإنشائها لحسابك عند التسجيل في الخدمة الفورية.

تحميل حجم الصورة—لتحديد الحجم الذي سيتم وفقًا له تحميل الصور إلى الخدمة.

إعدادات التطبيقات

عرض حجم الصورة— لتحديد الحجم الذي سيتم وفقًا له عرض الصورة على شاشة جهازك. لا يؤثر هذا الإعداد على إعداد تحميل حجم الصورة.

عرض حجم النص— لتحديد حجم الخط المستخدم لعرض النص في قيود المسودات والمرسلة، أو عندما تضيف إلى النص أو تعدله في قيد جديد.

خيارات متقدمة

مزودي الخدمات— لعرض إعدادات مزودي الخدمات أو تعديلها، أو إضافة مزود خدمة جديد، أو عرض تفاصيل مزود الخدمة. في حالة تغيير مزود الخدمة، ستفقد كافة المعلومات الموجودة في **حساباتي** والخاصة بمزود الخدمة السابق. لا يمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بمزودي الخدمات المحددين مسبقًا.

نقطة الوصول الافتراضية— لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بالخدمة الفورية، حدد نقطة الوصول التي تريدها.

الصور

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**، اختر خيار الطباعة في وضع المعرض أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كابل البيانات أو اتصال Bluetooth أو بطاقة الذاكرة.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط. يتم تلقائياً حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpg..

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، اختر خيار الطباعة قبل توصيل كابل USB.

اختر الصورة المرادة طباعتها و**الخيارات < طباعة**.

اختيار الطابعة

عند استخدام **طباعة صورة** لأول مرة، يتم عرض الطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر الطابعة المراد استخدامها. تم ضبط الطابعة على أنها الطابعة الافتراضية.

يتم تلقائياً عرض الطابعة في حالة توصيل طابعة USB متوافقة مع PictBridge باستخدام كابل CA-53 المرفق مع الجهاز.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة العرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في وضع المعرض أو الاستعداد للنشط.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

إعدادات الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانيات الطابعة التي تم تحديدها.

لاختيار حجم الورقة، اختر **حجم الورق** من القائمة، ثم **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

مقطع محفوظ— لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٩.

٢ قم بالتنقل حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **تنويه!** لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، اضغط على **2**. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الرموز الموجودة في **RealPlayer**: — تكرر؛ و — عشوائي؛ — تكرر وعشوائي، و — كتم مكبر الصوت.

إنشاء قائمة مسارات

لإنشاء قائمة مسارات المواد الموسيقية على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة:

- ١ اختر **الخيارات > قائمة مسارات جديدة**.
- ٢ اختر الذاكرة التي ترغب في اختيار المواد الموسيقية منها.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة المسارات.
- ٤ اختر المواد الموسيقية المراد تضمينها في قائمة المسارات.
- ٥ اختر **رجوع**. يبدأ تلقائيًا عرض قائمة المسارات.

 **تنويه!** لترك التطبيق مفتوحًا وتشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على  مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على  وحدد **RealPlayer**.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على .
- للترجيع السريع من خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على .

اضغط على  واختر **الصور < RealPlayer**. يمكنك بواسطة **RealPlayer** عرض مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

يدعم برنامج **RealPlayer** الملفات ذات الامتدادات، .aac و .awb و .m4a و .mid و .mp3 و .wav.. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول برنامج **RealPlayer** فتح كل ملفات .mp4، ولكن بعض ملفات .mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

 **تنويه!** يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

- ١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > فتح** واختر مما يلي:
- أحدث المقاطع**— لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر الرمز . لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى ترى الرمز .

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** في **RealPlayer**، يمكنك فقط فتح عنوان `rtsp://` URL. على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer** على ارتباط `http` بملف امتداده `..ram`.

لدفق محتوى عبر الأثير، اختر ارتباط تدفق محفوظًا في الاستوديو أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة قصيرة أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الجهاز.

تلقي إعدادات RealPlayer

يمكن استلام إعدادات **RealPlayer** في رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير إعدادات RealPlayer

اختر **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو — ليقوم **RealPlayer** أليًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الصوت — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار تشغيل قوائم المسارات وتشغيل مقاطع صوت في قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال — لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد مهلة انتهاء الوقت ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي — لاستخدام مركز خدمة البروكسي، حدد **نعم**.

عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

 **معنى المصطلح:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

خاص، كما يمكنك أيضًا فتح الرسالة وإغلاقها. يمكنك إرسال أفلام قصيرة باستخدام MMS.

افتح **المؤلف** واضغط على  أو  للتنقل بين شاشتي عرض  و . يمكنك أيضًا الرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية من شاشة العرض  من خلال الضغط على **تم**.

تشتمل شاشة العرض  على قائمة بمقاطع الفيديو ويمكن تشغيل، وإرسال، وإعادة تسمية، ومسح هذه المقاطع.

إنشاء فيلم قصير سريع

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **المؤلف**، اختر **muvee سريع**.
- 2 اختر نمطًا للفيلم القصير من قائمة الأساليب. يتم حفظ الفيلم القصير الذي تم إنشاؤه في قائمة الأفلام القصيرة الخاصة بـ **مؤلف الأفلام**. يتم تلقائيًا تشغيل الفيلم القصير بعد حفظه.

⚡ **تحويله!** لتنزيل أساليب جديدة إلى الهاتف، اختر تنزيل أساليب (خدمة الشبكة) من شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**.

إنشاء فيلم قصير مخصص

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**، اختر **muvee مخصص**.
 - 2 اختر المقاطع المراد تضمينها في الفيلم القصير في فيديو أو صورة أو أسلوب أو موسيقى.
- بعد اختيار مقاطع الفيديو والصور، لكي تتمكن من تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة**. لتحديد الملف المراد نقله، اضغط على مفتاح التنقل.

نقطة الوصول الافتراضية — انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت، واضغط على .

وقت الاتصال بالشبكة — اضبط وقت **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة في حالة إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة، حدد **يحدده المستخدم** واضغط على . أدخل الوقت، ثم اختر **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي 6970.

أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي 32000.

اختر **الخيارات > ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام



لإنشاء الأفلام القصيرة، اضغط على  ثم اختر **الصور < المؤلف**. الأفلام القصيرة هي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة تم تعديلها ويمكن أن تشمل على الفيديو والصور ومقاطع الموسيقى والنص. يتم إنشاء **muvee سريع** اليًا من خلال **مؤلف الأفلام** بعد اختيار نمط الفيلم القصير. يستخدم **مؤلف الأفلام** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. يشمل كل أسلوب على أسلوب خط خاص ولون وموسيقى وسرعة. في **muvee مخصص** يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب

إلى الأجزاء المضمنة والمستبعدة والمحايدة بالألوان: الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة.

لتضمين جزء مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات > تضمين**.

لاستبعاد جزء من مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات > استبعاد**.

لتمكين **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء واختر **الخيارات > تحديد كمقطع محيد**.

لاستبعاد لقطة من مقطع الفيديو، اختر **الخيارات > استبعاد لقطة**.

لتمكين **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو، اختر **الخيارات > تحديد الكل كمقاطع محايدة**.

الإعدادات

اختر **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة—لاختيار المكان الذي تريد تخزين الأفلام القصيرة فيه.

الدقة—لاختيار مستوى دقة الأفلام القصيرة.

اسم **muvee الافتراضي**—لتحديد اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

ثم انتقل إلى الملف الموجود أسفل المكان المراد وضع الملف المحدد فيه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لقص مقاطع الفيديو، حدد **الخيارات > اختيار المحتويات**. انظر "اختر المحتوى"، الصفحة ٥٠.

في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير. اختر **إنشاء muvee**. ثم أحد الخيارات التالية:

رسائل وسائط متعددة—لتعديل طول الفيلم القصير لإرسال MMS. **تحديد ألي**—لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

مثل الموسيقى— لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مقطع الموسيقى المختار.

بتحديد المستخدم—لتحديد طول الفيلم القصير.

٤ اختر **الخيارات > حفظ**.

لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، في شاشة العرض **معاينة muvee**، اختر **الخيارات > عرض**.

لإنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس إعدادات الأسلوب، اختر **الخيارات > إعادة إنشاء muvee**.

اختر المحتوى

بعد اختيار الصور ومقاطع الفيديو للفيلم القصير، يمكنك تعديل مقاطع الفيديو المختارة. اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > الخيارات > اختيار المحتويات**. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. يشير مربع التنقل الموجود أسفل شاشة الفيديو



المسودات — تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها. 

الرسائل المرسلة — تقوم بتخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى" الصفحة ٦٥.

صندوق الحفظ — وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال. 

التقارير — يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تنويه! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية، يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على  أو .

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات < أوامر الخدمة في شاشة العرض الرئيسية للرسائل.**

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور.

اضغط على  وحدد **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة، مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

عند فتح **الرسائل**، يمكن مشاهدة الوظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

صندوق الوارد — يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي — لتنظيم الرسائل في حافظات.

صندوق البريد — يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.

- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن **1** . اضغط على **1** بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم **⊙** للتنقل خلال القائمة وحدد أحد الأحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على **0** . لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على **0** .
- للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على **#** .

الإدخال النص التنبؤي — القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبؤي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

abc	⤵
Q	
abc	⤵
Qn	
abc	⤵
Qnl	
abc	⤵
Qnli	
abc	⤵
Nokia	

- 1 لتتفعيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على **⊙** ، واختر **تشغيل القاموس**. حيث يتم بذلك تنشيط إدخال النص التنبؤي لجميع المحررات الموجودة بالجهاز. ويظهر **⤵** على الشاشة عند كتابة النص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

2 — 9 . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد القاموس

للوصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > إذاعة محمولة**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضعاً أم لا (**▶**) لوضعه قيد المتابعة.

كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

ABC و abc و Abc تشير إلى وضع الحرف المحدد. **123** بينما تشير إلى وضع الرقم.

✓ يتم عرض عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (**1 — 9**) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوبة كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفاتيح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** .
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على **⊙** لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- لمسح حرف، اضغط على **⌫** . اضغط مع الاستمرار على **⌫** لمسح أكثر من حرف.

إدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1 . اضغط على 1 ثم * بشكل متكرر للبحث عن علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط على ☞، وحدد القاموس، واضغط على ☉ لتحديد أحد الخيارات التالية:

كلمات متماثلة — لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

إدراج كلمة — لإضافة كلمة إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة — لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الخاصية إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

☞ **تنويه!** عند الضغط على ☞، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل): **القاموس** (الإدخال التنبؤي للنص) و**وضع الحروف** (طريقة

الإنجليزي، اضغط 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف o و 5 لكتابة الحرف k و 4 لكتابة الحرف i و 2 لكتابة الحرف a. يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على ☉ لتأكيدها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وجدها القاموس واحدة تلو الأخرى أو اضغط على ☞ وحدد القاموس < **كلمات متماثلة**.

إذا ظهر الرمز ? بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر

هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس،

تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

4 ابدأ كتابة الكلمة التالية.

☞ **تنويه!** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تنويهات حول الإدخال التنبؤي للنص

اضغط [لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على [لمسح أكثر من حرف.

للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على # . إذا ضغطت على # مرتين بشكل سريع، يتم إيقاف تشغيل إدخال النص التنبؤي.

☞ **تنويه!** سيجاول الإدخال التنبؤي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (،، ؟، !،) المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات

الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعًا للجهاز المستلم.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

✎ **تنويه!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. اختر ملفًا (صورةً أو نصًا) لتتم إضافته إلى الرسالة، ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن تكون إعدادات الاتصال الصحيحة في مكانها. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥٦ و"البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر **رسالة جديدة**. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.

رسالة قصيرة — لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد

ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك.

٢ اضغط على **⊙** لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل

رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة

الإدخال التقليدي للنص) و**الأرقام: ٣ ٢ ١** وقص (في حالة تحديد نص) و**نسخ** (في حالة تحديد نص) و**لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً) و**إدراج رقم وإدراج رمز ولغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الجهاز).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، واضغط على **⊙** لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على **0** لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

اضغط على **⊞**، وحدد **القاموس > إيقاف** لإيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص لكافة المحررات الموجودة في الجهاز.

نسخ نص إلى الحافظة

١ لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **⊞**. واضغط في الوقت نفسه على **⊙** أو **⊞**. كلما تحرك التحديد يتم تمييز النص.

٢ لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على **⊞**، حدد **نسخ**.

٣ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على **⊞**، ثم حدد **لصق**، أو اضغط على **⊞** مرةً واحدة، وحدد **لصق**.

لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على **⊞**. اضغط في الوقت نفسه على **⊙** و **⊞**.

لإزالة النص المحدد من المستند، اضغط على **⊞**.

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز  في شريط التنقل.

⚙️ **تنويه!** لإرسال ملفات أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، وحدد **الخيارات < إرسال > بالبريد الإلكتروني**، في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات < إرسال**، أو اضغط على .

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

📧 **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** ألياً قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة لم يتم الإرسال.

⚙️ **تنويه!** ويمكنك أيضاً في **الرسائل** إنشاء العروض وإرسالها ضمن رسائل الوسائط المتعددة، في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات < إنشاء عرض >** (يظهر فقط في حالة إعدادات **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٦٢.

فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

⚙️ **تنويه!** مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط  لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

٣ اضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة.
٤ اكتب الرسالة.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. عند إضافة الصوت، يظهر الرمز .

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة، لتغيير التنسيق الذي تم حفظ الفيديو المسجل به، انظر "إعدادات الفيديو" الصفحة ٣٧.



٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، حدد **الخيارات < إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**.

اختر **الخيارات < معاينة لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة**.

☞ **تنويه!** عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لهاتف يدعم استلام صور كبيرة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الإعدادات، اختر **الخيارات < الضبط > رسالة وسائط < حجم الصورة >** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الإعدادات في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال إعدادات رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

١ اختر **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول >**، واختر الإعدادات لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "إعدادات الاتصال" الصفحة ٩٦.

٢ اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة >** ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٦٢.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "إعدادات الاتصال" الصفحة ٩٦.
- تعريف إعدادات البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣. أنت بحاجة إلى إنشاء حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد — استلام الرسائل



رموز **صندوق الوارد:** ✉️ — رسائل غير مقروءة في **صندوق الوارد**،
✉️ — رسائل نصية غير مقروءة 📧 — رسائل وسائط متعددة غير مقروءة، 📧 — البيانات المستلمة عبر اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة؛ يظهر ✉️ والنص **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**، انتقل إليها، واضغط على Ⓞ.

رسائل الوسائط المتعددة

👉 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.

البيانات والإعدادات

يمكن للجهاز استقبال العديد من أنواع الرسائل النصية التي تحتوي على بيانات (📧) تسمى أيضاً رسائل عبر الأثير (OTA):

رسالة تهيئة— يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقطة الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة وكل ذلك في رسالة تهيئة. لحفظ الإعدادات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال— لحفظ المعلومات في **الأسماء**، حدد **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين— لحفظ نغمة الرنين، حدد **الخيارات > حفظ**.

شعار المشغل— لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، حدد **الخيارات > حفظ**.

إدخال تقويم— لحفظ الدعوة، حدد **الخيارات > حفظ في التقويم**.

رسالة الويب— لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في الويب، حدد **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من إعدادات نقاط الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

قد تتسلم إعلاناً باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات > جلب**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة وتسمع الصوت في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر الرمز 📎 إذا كان الصوت متضمناً). انقر فوق السهم الموجود في الرمز كي تستمع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع كائنات الوسائط الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات > الكائنات**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الجهاز أو إرساله عبر اتصال Bluetooth على سبيل المثال إلى جهاز آخر متوافق.

لمشاهدة عروض الوسائط المتعددة المستلمة، اختر **الخيارات > تشغيل العرض**.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند الانتقال إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على (⊙)، يسألك الجهاز إذا كنت تريد **اتصال بصندوق البريد؟**.

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا "إعدادات الاتصال"، الصفحة ٩٦.

اختر **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، فاختر **الخيارات** < اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

⚡ **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

إشعار بريد إلكتروني— يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلًا بواسطة إفاضة ملحقة.

⚡ **تنويه!** إذا استلمت ملف vCard مرفقًا به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضًا في "الأسماء".

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة الويب (🌐) بمثابة إعلام بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مئلا على رسالة نصية أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في **حافظاتي**، يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

⚡ **تنويه!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا اخترت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.

جلب في شاشة العرض **المرفقات**، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك أيضًا إرسال ملفات مرفقة عبر اتصال Bluetooth.

⚡ **تنويه!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4؛ تستطيع تحدد عدد الرسائل التي يتم جلبها، بالإضافة إلى جلب المرفقات من عمده. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)** أو **الرسائل والمرفقات**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

لجلب الرسائل أليًا، اختر **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **جلب ألي** < **جلب العناوين**. اختر **تشغيل دائمًا** أو **شبكة محلية فقط** واختر متى وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل أليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظًا في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**.

جديد — لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الجهاز.

المحددة — لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل — لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** < **فصل لإغلاق الاتصال** ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة. رموز حالة البريد الإلكتروني:

⊕ بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل بالشبكة): لم يتم جلب المحتوى إلى الجهاز.

⊖ بريد إلكتروني جديد: تم جلب المحتوى إلى الجهاز.

Ⓜ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

⊖ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من الجهاز.

٣ لفتح رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على ⊕. في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر

الملف المرفق ⊕، واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف

المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر **الخيارات** <

رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

☞ **تنويه!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجود ضمن **حافظاتي**، اختر **الخيارات > نسخ إلى الحافظة**، حافظة من القائمة ثم **موافق**.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (⊕) وحدد **الخيارات > إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات > فصل** لإنهاء اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

☞ **تنويه!** أما في حالة الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد (**الغناوين فقط** كوضع افتراضي) فسيتم جلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الجهاز تلقائياً (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مُدعّمة من مركز الخدمة). اضغط على **ⓘ** مرتين لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحاً في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمات بسبب زحام البيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح **صندوق البريد** في المرة التالية، وكنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون الاتصال بالشبكة، فاختر الإجابة **لا** للسؤال **اتصال بصندوق البريد؟**. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها أو كلها معاً. يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ — الرسائل في انتظار الإرسال



صندوق الحفظ هو مكان تخزين مؤقت للرسائل التي في انتظار الإرسال. حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ**:

جار الإرسال — جار إجراء اتصال وجار إرسال الرسالة.

٤ اختر حافظة واضغط على **موافق** لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

إعدادات الرسائل

الرسائل القصيرة

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة**.

مراكز الرسائل—تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل القصيرة التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم—حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير—لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة). عند ضبط هذا الخيار على **لا**، يتم عرض الحالة **مرسل** فقط في السجل. انظر "السجل"، الصفحة ٢٥.

صلاحية الرسالة—في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة صلاحية الرسالة، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة كـ—قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة.

منتظر/في قائمة الانتظار—سيتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال ... (الوقت)—سيحاول الجهاز إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية. اختر **الخيارات < إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجل—يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في **صندوق الحفظ**. انتقل إلى الرسالة الجاري إرسالها واختر **الخيارات < تأجيل الإرسال**.

لم يتم الإرسال—لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

☺ **مثال:** يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات < رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات < نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

الاتصال المفضل— يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر حزمة بيانات، إذا كانت هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ٩٦.

رد بواسطة نفس المركز— حدد نعم، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (مركز الشبكة).

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

١ اختر مراكز الرسائل < الخيارات < مركز الرسائل الجديد.

٢ اضغط على ، واكتب اسم مركز الرسائل، وحدد موافق.

٣ اضغط على و ، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة.

يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.

٤ اختر موافق.

٥ لاستخدام الإعدادات الجديدة، ارجع إلى شاشة عرض الإعدادات.

انتقل إلى مركز الرسائل المستخدم، واختر مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

حجم الصورة— اختر حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. الخيارات

المتاحة هي الأصلية (يظهر فقط عند ضبط وضع إنشاء رسائل MMS

على موجه أو حر) وصغير وكبير. اختر الأصلية لزيادة حجم رسالة

الوسائط.

وضع إنشاء رسائل MMS— في حالة تحديد موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار محظور، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)— حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة— حدد الطريقة التي تريد بها جلب رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة ألياً في الشبكة المحلية،

اختر ألياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاماً باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك اختيار إذا ما كنت ترغب في جلب الرسالة إلى الجهاز.

ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار جلب الوسائط المتعددة < ألي دائماً، يجري الجهاز اتصال حزم بيانات نشطاً ألياً لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سامح بالرسائل المجهولة— اختر لا إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

صناديق البريد— لفتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تحديدها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطالب بذلك. اختر صندوق بريد لتغيير الإعدادات التالية: **ضبط صندوق البريد وضبط المستخدم وجلب الي.**

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد— أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)— حدد نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٦.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)— أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قِبَل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده)— أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يُرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إرسال رسالة— اختر الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من الجهاز. اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **عندما يتاح الاتصال**— يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

اسم المستخدم— أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

استلام إعلانات— حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير— حدد **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة الشبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير— حدد **نعم** إذا لم تكن تريد أن يقوم الجهاز بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة— في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة السريان، فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تنويه! قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وإعدادات البريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسالة تهيئة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**، أو اختر في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد **الخيارات < إعدادات البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم— حدد صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

كلمة السر— أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغاً؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده)— أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد— لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذه الإعدادات مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييرها إذا قمت بحفظها أو خرجت من إعدادات صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ)— يستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لحماية الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة اختيار IMAP4 لـ **نوع صندوق البريد**)— يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)— تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

جلب (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على IMAP4)— تحديد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)**؛ أو **الرسائل والمرفقات**.

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)— اختيار إذا ما كنت تريد جلب رسالة البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الحافظات المشتركة فيها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)— يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

إرسال نسخة لنفسي— حدد **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع— اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي— اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب ألي:

جلب العناوين— عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم جلب الرسائل ألياً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

إعدادات أخرى

اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

حفظ الرسائل المرسلة— لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة ورسائل متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظه الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة— لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظه الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة— لاختيار الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة— لاختيار إذا ما كنت تريد استلام الإيضاحات الخاصة برسائل البريد الإلكتروني الجديدة، مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

رسائل خدمة الويب

اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط إعدادات الجهاز لتنشيط المستعرض أليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل** < أليًا.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، واختر **الرسائل** < الخيارات < الضبط < **إذاعة محمولة** لتغيير الإعدادات.

استقبال— اختر إذا ما كنت تريد استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة— **الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة، فاختر **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات— في حالة ضبط **اكتشاف الموضوعات** < **تشغيل**، فإن الجهاز يبحث أليًا عن أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة أليًا.

الإذاعة

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة نشطة. وعند انتهاء المكالمة، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل الراديو يدويًا.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استنادًا إلى معلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، فقد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها، أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة بث الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالجهاز. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على **9**، وحدد **الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة، حدد **⊞** أو **⊞**. يتوقف البحث عند العثور على محطة. لتغيير التردد يدويًا، اختر **الخيارات > الموالفة اليدوية**.

اضغط على **9**، وحدد **الإذاعة**. يمكنك استخدام التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموالفة الآلية والمحطات المحفوظة، أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامح الإذاعة على الشاشة، إذا قمت بموالفة المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

يتطلب استخدام خدمة الإذاعة المرئية تحقيق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل.
- يجب إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف.
- يجب أن تدعم كل من المحطة التي تستمع إليها و مُشغل الخدمة التي تستخدمها هذه الخدمة.
- يجب تعريف نقطة وصول الإنترنت للوصول إلى ملقم خدمة الإذاعة المرئية التابع لمُشغل الشبكة.
- يجب تحديد المعرف الصحيح لخدمة الإذاعة المرئية للمحطة وتمكين خدمة الإذاعة المرئية. انظر "المحطات المحفوظة"، الصفحة ٦٧.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة في جميع المناطق والدول.

عرض المحتويات المرئية المتاحة بالنسبة لمحطة تمت موالفتها، حدد  أو الخيارات < بدء الخدمة المرئية. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخاله، أو حدد **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية التي قام بتصميمها مزود المحتويات.

لضبط إعدادات الشاشة لعرض المحتويات المرئية، حدد الخيارات < ضبط العرض < الإضاءة أو مدة الشاشة المؤقتة.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة المحطات، حدد الخيارات < المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة، حدد الخيارات < المحطة < استماع. تعرض المحتويات المرئية لمحطة تابعة لخدمة الإذاعة المرئية، حدد الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية.

لتغيير تفاصيل محطة، حدد الخيارات < المحطة < تعديل.

الإعدادات

حدد الخيارات < الضبط ومن الخيارات التالية:

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق، فحدد  أو  للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، أو اضغط على مفتاح الرقم المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على  أو . للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، حدد الخيارات < تشغيل الميكروفون.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع، حدد الخيارات < دليل المحطات (خدمة الشبكة).

لحفظ المحطة التي تمت موالفتها حاليًا في قائمة المحطات، حدد الخيارات < حفظ المحطة. لفتح قائمة المحطات المحفوظة، حدد الخيارات < المحطات. انظر "المحطات المحفوظة"، الصفحة ٦٧.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، حدد الخيارات < التشغيل في الخلفية.

عرض المحتويات المرئية

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها، وللإشتراك في الخدمة، اتصل بمُشغل الخدمة الخاصة بك أو بمزود الخدمة.

نغمة بدء التشغيل— لتحديد تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي— حدد **نعم** لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند تحديد محطة محفوظة تقدم خدمة مرئية.

نقطة الوصول— لتحديد نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا نحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

المنطقة الحالية— لتحديد المنطقة التي توجد بها حاليًا. يتم عرض هذا الإعداد فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

☀️ **اختصار:** اضغط على أي مفتاح (1 — 0) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع ويتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل الموضوع.

☀️ **تنويه!** قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الجهاز في بطاقة الذاكرة. ويمكنك استرجاع المعلومات، مثل قيود التقويم، إلى الجهاز فيما بعد. انظر "أداة بطاقة الذاكرة"، الصفحة ١٥.

إنشاء قيود التقويم

- ١ اضغط على **قيد**، واختر **التقويم** < الخيارات < **قيد جديد** ومن الخيارات التالية:
 - اجتماع** — لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.
 - مذكرة** — لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
 - تاريخ سنوي** — لتذكيرك بأيام الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.



٢ املأ الحقول. استخدم ☺ للانتقال بين الحقول.

المنبه (الاجتماعات والتواريخ السنوية) — حدد **تشغيل**، واضغط على ☺ لملء **حقل وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**. يشير الرمز ☺ في عرض اليوم إلى ساعة التنبيه.

تكرار — اضغط على ☺ لتغيير القيد المراد تكراره (يظهر ☺ في شاشة عرض "اليوم").

تكرار حتى — يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المكرر. **التزامن:**

خاص — بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.

عام — يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لهم صلاحية الوصول لرؤية التقويم الخاص بك عبر الإنترنت.

لا شيء — لن يتم نسخ إدخال التقويم إلى الكمبيوتر المتوافق الخاص بك عند إجراء التزامن.

٣ لحفظ القيد، اختر **تم**.

لإيقاف تنبيه التقويم، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم.

يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. اضغط على **إيقاف** لإنهاء تنبيه التقويم. اختر **غفوة** لضبط ساعة التنبيه على غفوة.

☀️ **تنويه!** لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، حدد **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني**،

أو بـ **Bluetooth**.

☀️ **تنويه!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من هواتف Nokia المختلفة إلى الجهاز أو مزامنة التقويم الخاص بك مع المهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام برنامج مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

إعدادات تنبيه التقويم

يمكنك ضبط ساعة التنبيه لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية.

- ١ افتح القيد الذي تريد ضبط ساعة التنبيه له، واختر **المنبه > تشغيل**.
- ٢ اضبط **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.
- ٣ انتقل لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على **⊙** لاختيار عدد المرات التي تريد أن يتكرر فيها التنبيه.
- ٤ اختر **تم**.

لحذف تنبيه التقويم، افتح القيد الذي تريد حذف التنبيه منه، واختر **المنبه > إيقاف**.

شاشات عرض "التقويم"

☀️ **تنويه!** اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي.

يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع. اضغط على * للتبديل بين شاشة عرض الشهر والأسبوع واليوم. الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع: **📅 مذكرة** و **📅 تاريخ سنوي**. لا يوجد رمز لـ **اجتماع**.

اضغط على **#** للانتقال إلى تاريخ اليوم. للانتقال إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات > ذهاب للتاريخ**، ثم اكتب التاريخ واختر **موافق**.

حذف قيود التقويم

يؤدي حذف القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز. لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، واختر **الخيارات > مسح قيد** واختر واحدًا من الخيارات الآتية:
قبل التاريخ — مسح جميع قيود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين تقوم بتحديد.

كل القيود — مسح كل قيود التقويم.

إعدادات التقويم

لتعديل **نغمة التنبيه للتقويم** و**عرض الضبط الافتراضي** والأسبوع **ببدأ بـ** و**طريقة عرض الأسبوع**، اختر **الخيارات > الضبط**.



استلام إعدادات المستعرض

☞ **تنويه!** قد تتوفر الإعدادات على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم الإعدادات في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الإعدادات يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اضغط على ☞ واختر الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول، واختر الإعدادات التي تريد تعيينها لنقطة وصول. انظر "إعدادات اتصال"، الصفحة ٩٦.
- ٢ اختر الويب < الخيارات < مدير العلامات < إضافة علامة. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية في الويب، اختر الويب < الخيارات < الضبط < نقطة الوصول.

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط ☞ واختر الويب. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة ترميز النص التشعبي الممتد (XHTML) أو لغة ترميز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

☞ **اختصار:** لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الإعدادات المطلوبة للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر "استلام ضبط المستعرض"، الصفحة ٧١ أو "إدخال الضبط يدويًا"، الصفحة ٧١.
- إجراء اتصال بالويب. انظر "إجراء اتصال"، الصفحة ٧٢.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "تصفح"، الصفحة ٧٣.
- إنهاء الاتصال بالويب. انظر "إنهاء اتصال"، الصفحة ٧٥.

شاشة عرض "العلامات"

☞ **معنى المصطلح:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

🏠 صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.

📁 تحتوي حافظه العلامات الآلية على العلامات (📁) التي تم جمعها آلياً أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائياً تبعاً للمجال.

📍 أيقونة علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

👁️ (في حالة توفرها) حافظه تشتمل على علامات تنزيل المحتوى.

إضافة علامات يدوياً

١ في عرض العلامات، اختر **الخيارات** < مدير العلامات > **إضافة علامة**.

٢ ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم إضفاء الطابع الشخصي على نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على * لإدخال حروف خاصة مثل / و. و: و@. اضغط على [لمسح الحروف.

٣ اختر **الخيارات** < حفظ لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انتقل إلى إحدى العلامات، واختر **الخيارات** < إرسال > **برسالة نصية**. اضغط على [للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

فور تخزين إعدادات الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.

١ اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (📁). عند إدخال العنوان، تظهر العلامات التي تمت زيارتها مسبقاً فوق الحقل. اضغط على (📁) لاختيار علامة مماثلة.

٢ اضغط على (📁) لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٠٠.

تصفح

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة مسطرة باللون الأزرق، كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

افتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختيارات، اضغط على .

 **اختصار:** استخدم # للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، فاختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

 **تنويه!** للوصول إلى عرض العلامات أثناء الاستعراض، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المستعرض، اختر **الخيارات > رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها)، ثم يمكنك استعراضها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات" لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا، اختر **الخيارات > خيارات الخدمة**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**.

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، حدد **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**. يظل الجهاز متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة له في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

هام: قم بتنشيط واستخدام تطبيقات وبرامج المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج المضرة.

- ١ لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على (⊙).
- ٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال "شراء".
- ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية لمتابعة التنزيل، اختر **قبول**. لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

هام: قم بتنشيط واستخدام تطبيقات وبرامج المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج المضرة.

تنويه! يقوم المستعرض بتجميع العلامات آليًا أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظة العلامات الآلية (📌) ويتم تنظيمها آليًا تبعًا للمجال. انظر أيضًا "ضبط الويب"، الصفحة ٧٥.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تستعرض صفحات تحتوي على معلومات في كثير من الأحيان؛ يمكنك حفظها واستعراضها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"؛ يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على (⊙) في شاشة عرض العلامات. في عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على (⊙) لفتح صفحة محفوظة (📌).

إظهار الصور—لتحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور في أثناء التصفح. إذا اخترت **لا** لتحميل الصور لاحقاً أثناء الاستعراض، فاختر **الخيارات < إظهار الصور**.

حجم الخط—لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي—إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

علامات آلية—لتعطيل تجميع العلامات الآلية، اختر **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة—لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

الصفحة الرئيسية—لاختيار الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث—لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند تحديد **الخيارات < خيارات التنقل < افتح صفحة البحث** في شاشة عرض "العلامات"، أو أثناء الاستعراض.

مستوى الصوت—إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، حدد مستوى الصوت.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات < خيارات متقدمة < فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المستعرض وأنت غير متصل بالشبكة أو **الخيارات < خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

نفاذ شحن الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لنفاذ شحن الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة < مسح الذاكرة الوسيطة**.

إعدادات الويب

اختر **الخيارات < ضبط** ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول—لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على **⊙** لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ٩٦.

جودة التنزيل— إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع الشاشة الصغيرة، حدد **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع— لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

☞ **معنى المصطلح:** ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزودو المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص جافا أو ECMA— لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية— لإخفاء أو إظهار تنبيهات الأمان.

إرسال رقم المسلسل— لتمكين أو تعطيل إرسال رقم المسلسل. قد يطلب بعض مزودي الخدمة أن تقوم بتمكين هذه الوظيفة قبل التمكن من استعراض الويب.

Conf. إرسال DTMF— اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات"، الصفحة ٢٤.

تطبيقاتي

الألعاب

اضغط على **F9** ، وحدد **تطبيقاتي** وإحدى الألعاب. للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل اللعبة، اختر **الخيارات < تعليمات**.

مُشغل الموسيقى



اضغط على **F9** ، وحدد **تطبيقاتي < موسيقى**. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

⚙️ اختصار: لبدء تشغيل مُشغل الموسيقى، اضغط على **F7** في وضع الاستعداد.

🔊 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض الأغاني مصنفة حسب الألبوم أو الفنان، اختر **الألبومات** أو **الفنانين**. ويتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين من ملفات المعلومات ID3 الخاصة بملفات الأغاني، في حالة توفرها.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا ثم **الخيارات < تنظيم < نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة**.

أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف**. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد **كل الأغنيات** أو **قوائم التشغيل** أو **الفنانين** أو **الألبومات** أو **المضافة مؤخرًا** واختر أغنية. يبدأ تشغيل الأغنية المحددة والأغاني الأخرى في شاشة العرض.

للتعبير بين التشغيل والتوقف المؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. للتقديم السريع لإحدى الأغنيات، اضغط مع الاستمرار على **⏩**. أما للترجيع السريع، فاضغط مع الاستمرار على **⏪**.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على **⏮** أو **⏭**. لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على **⏪** أو **⏩**.

للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي، اختر **الخيارات < خلط**. للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من بداية قائمة التشغيل، اختر **الخيارات < تكرار**.

للبحث عن أغنية في إحدى قوائم الأغاني، اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الحروف في مربع البحث.

- ١ اختر عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.
- ٢ اختر الخيارات < إضافة إلى "ذهاب إلى" >. يتم تحديث الاختصار الموجود داخل **ذهاب إلى** أليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه (على سبيل المثال، من إحدى الحافظات إلى حافظة أخرى).
- لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيسر من رمز الاختصار، اختر الخيارات < رمز الاختصار >.

حذف اختصار

- حذف الاختصار واضغط على [C]. لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **ملاحظات** و**التقويم** و**صندوق الوارد**.
- عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. يمكن حذف الاختصار في المرة القادمة التي تبدأ فيها **ذهاب إلى**.

IM — الدردشة (دردشة)



اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي** < **دردشة**.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الدردشة، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة.

لاختيار أغاني عديدة لقوائم التشغيل أو حذفها، اضغط مع الاستمرار على  أو .

لحذف أغان، قم بتحديثها، واضغط على [C]. يؤدي حذف أغنية إلى إزالتها بشكل نهائي من بطاقة الذاكرة.

قوائم التشغيل

يدعم مُشغل الموسيقى قوائم التشغيل البسيطة ذات امتداد m3u... نسخ قوائم التشغيل مع ملفات الموسيقى، أو إنشاؤها في مُشغل الموسيقى.

إضافة أغاني أو ألبومات أو فنانيين إلى قائمة التشغيل، اختر العناصر والخيارات < إضافة إلى قائمة التشغيل >. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

للاستماع إلى قائمة التشغيل، اختر **قوائم التشغيل** وقائمة تشغيل.

لحذف قائمة تشغيل، انتقل إليها، واضغط على [C]. يؤدي حذف قائمة تشغيل إلى حذف قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات الموسيقى.

ذهاب إلى — إضافة اختصارات



الاختصارات الافتراضية:  يفتح **التقويم**،  يفتح **صندوق الوارد**، و  يفتح **ملاحظات**.

لتحزين اختصارات (الارتباطات الخاصة بالصور المفضلة والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك)، اضغط على ، واختر **تطبيقاتي** < **ذهاب إلى**. تتم إضافة الاختصارات من التطبيقات الفريدة فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

- ٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على **⊙** لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- يمكنك تحديد **إلغاء** للبقاء دون اتصال، ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة لاحقًا، اختر **الخيارات > تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلًا بالشبكة.
- ٣ لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات > تسجيل خروج**.

تعديل إعدادات الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط > ضبط الدردشة** ومن الخيارات التالية:

- اسم الشاشة المستخدم** (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) — لإدخال اسم الكنية، حدد **نعم**.
- تواجد للدردشة** — للسماح للآخرين بالتأكد مما إذا كنت متصلًا بالشبكة أم لا، حدد **تشغيل للكُل**.

سماح بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، اختر **الكل**.

- سماح بالدعوات من** — للسماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، حدد **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل — لتحديد السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة — لترتيب أسماء الدردشة **أجديًا** أو **حسب حالة الاتصال**.

اختر **محادثة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم الدردشة، **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة، **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة، أو **جلسات دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

ملاحظة: تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي إعدادات رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ رسالة الإعدادات حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الإعدادات في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٥٧. ويمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "إعدادات مركز الدردشة"، الصفحة ٨١.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

⚙️ تنويه: لتسجيل الدخول تلقائيًا عند بدء دردشة، اختر **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة > نوع تسجيل الدخول للدردشة > عند بدء التطبيقات**.

- ١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين جهازك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر "إعدادات مركز الدردشة"، الصفحة ٨١.

إعادة تحميل التواجد — لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر **أليًا** أو **يدويًا**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **مجموعات الدردشة**، اختر **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة، الموضوع والأعضاء (معرف المستخدم).

للبحث عن مستخدمي الدردشة في شاشة العرض **أسماء الدردشة**، اختر **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث على مركز الخدمة**. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف و**عنوان بريد إلكتروني**.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، انتقل إلى المجموعة، واضغط على **⊙**.

للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، اختر **الخيارات** > **الانضمام إلى مجموعة جديدة**. أدخل هوية المجموعة، واضغط على **⊙**.

لمغادرة مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على **⊙**.

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين، حدد **الخيارات** > **إرسال رسالة خاصة**؛ حدد المستلم، ثم اكتب الرسالة واضغط على **⊙**.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** > **رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الدردشة، حدد **الخيارات** > **إرسال دعوة**، حدد الأسماء التي تريد دعوتها، وكتب رسالة الدعوة واضغط على **⊙**.

لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المحددين، اختر **الخيارات** > **خيارات الحظر** والخيار الذي تريده.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء محادثة أو أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة إلى ملف، حدد **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**، ثم أدخل اسمًا لملف المحادثة، واضغط على **⊙**. لإيقاف التسجيل، اختر **الخيارات** > **إيقاف التسجيل**.

يتم أليًا حفظ ملفات المحادثة المسجلة في **جلسات دردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، اختر **جلسات دردشة مسجلة**، ثم حدد المحادثة، واضغط على **⊙**.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، انتقل إلى المشارك واختر **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، اختر **الخيارات** < **تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص واختر **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لاسترداد قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

إدارة مجموعات الدردشة

انتقل إلى شاشة عرض **مجموعات الدردشة** لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً.

إعدادات ملقم الدردشة

اختر **الخيارات** < **إعدادات** < **إعدادات مركز الخدمة**. قد تتسلم الإعدادات في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

عرض المحادثات وبدؤها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على **⊙**. للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.

للمرجع إلى قائمة المحادثات بدون إغلاقها، اختر **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها آلياً عند قيامك بإنهاء **دردشة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة** ومن الخيارات التالية:

اختيار المستلم— لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة للمتصلين حالياً. انتقل إلى الاسم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

إدخال هوية المستخدم— لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

ⓘ: **معنى المصطلح**: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، اختر **مركز الخدمة الافتراضي**.

لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة < الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الإعدادات التالية:

اسم مركز الخدمة— أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة— لتحديد نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب— أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم— أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.

كلمة السر— أدخل كلمة السر الخاصة بتسجيل دخولك.

Human and Basic Imaging Profile و File Transfer Profile و Interface Device Profile

لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

☞ **معنى المصطلح:** يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز تحرير الفيديو والجهاز المحمول. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" الصفحة ٩٩ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

اتصال Bluetooth



يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتعزيزات الإضافية مثل سماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الموسيقى والصوت والملاحظات أو للاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المتوافق الخاص بك (لنقل الملفات مثلًا) أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تقنية Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، لا يحتاج الهاتف جهاز Bluetooth الآخر إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مدها ١٠ أمتار (٣٢ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile و Basic Printing Profile و Dial-up Networking Profile و Serial Port Profile و Generic و Handsfree Profile و Headset Profile و Object Exchange Profile و Object Push Profile

إعدادات اتصال Bluetooth

اضغط على **ت**، وحدد **التوصيل < Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد تنشيط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر الجهاز وهذا الاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية. اختر من الخيارات الأتي:

Bluetooth — اختر **مشغل** أو **متوقف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً Bluetooth على **مشغل** ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفي — لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تقنية Bluetooth اللاسلكية من العثور على الجهاز الخاص بك، حدد **إظهار للكل**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

اسم هاتفي — تعديل اسم الجهاز.

تنويهات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اضبط Bluetooth على **إيقاف**، أو حدد **رؤية هاتفي < مخفي**.

لا تقم بالاتزان بجهاز مجهول.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بساعة رأس متوافقة، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور **⚡** في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط اتصال Bluetooth.
- عندما يومض **(⚡)**، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور **(⚡)** بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

🔔 **تنويه!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، افتح **ملاحظات** ثم اكتب النص، وحدد **الخيارات < إرسال < Bluetooth** —

1 افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق **الاستوديو**.

2 اختر العنصر، صورة مثلاً، ثم اختر **الخيارات < إرسال < Bluetooth** — تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز، أو الاسم الذي يحمله أو نوعه أو الاسم المختصر له.

🔔 **تنويه!** إذا سبق البحث عن أجهزة؛ فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، يتم مسح القائمة.

رموز الأجهزة:

الكمبيوتر، الهاتف، الصوت أو الفيديو، سماعة الرأس، أجهزة أخرى.

لمقاطعة البحث، اضغط على إيقاف. تتجدد قائمة الأجهزة.

اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع

صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٥.

بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض **جار إرسال البيانات**.

حافطة الرسائل المرسلّة الموجودة في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

تنويه! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

معنى المصطلح: الاقتران يعني المصادقة. ينبغي أن يتفق مستخدمو الجهازين اللذين يعملان بتقنية Bluetooth اللاسلكية على رمز مرور مشترك، مع استخدام هذا الرمز نفسه في الجهازين كي يتم اقترانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.

في شاشة العرض الرئيسية Bluetooth، اضغط على لفتح شاشة العرض الأجهزة المقترنة (*).

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. اختر الجهاز وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

تنويه! لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار) لجهاز مقترن، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < تخصيص اسم مختصر في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يُطلب الجهاز إنشاء اتصال.

لضبط جهاز بحيث يُصبح مصرحًا به أو غير مصرح به، انتقل إلى الجهاز، وحدد الخيارات ومن التالي:

ضبط كـ "مصرح به" — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة رأس متوافقة أو الكمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط د "غير مصرح به" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.
 ⚠️ **تنويه!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، ويتم الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك، يظهر الرمز ، ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز *. انظر "صندوق الوارد" — استلام الرسائل" الصفحة ٥٦.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > متوقف**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام تطبيق **Nokia PC Suite** مثلاً، تستطيع مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام ونقل الصور بين الجهاز وكمبيوتر متوافق.

قم دوماً بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر للمزامنة مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت **Nokia PC Suite** (متوافق مع نظامي Windows 2000 و Windows XP)؛ انظر دليل مستخدم **Nokia PC Suite** وتعليمات **Nokia PC Suite** في قسم التثبيت "Install" على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح **Windows Explorer** وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، واختر التشغيل التلقائي **Autoplay**.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الجهاز كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال **Bluetooth** أو كابل البيانات المزود مع هاتفك. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم **Nokia PC Suite** في خيارات المودم (**Modem options**) على القرص المضغوط.

🔍 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال واختر الخيارات < قطع الاتصال.

لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم اختر الخيارات < التفاصيل.

الاسم— اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة، أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع اتصال بالهاتف.

الحامل— نوع اتصال البيانات: مكالمة بيانات أو **GSM** سريع أو حزم بيانات.

الحالة— الحالة الحالية للاتصال: جار الاتصال أو اتصال (غير نشط) أو الاتصال (نشط) أو معلق أو جار قطع الاتصال أو تم قطع الاتصال.

مستلم— حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.

مرسل— حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة— طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

☀️ **تنويه!** عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق وللاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الجهاز في شبكات GSM. اضغط على 📄 واختر **التوصيل** < م. **الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عند فتح **م.الاتصال**، يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (D)، واتصالات حزم البيانات (📄)
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر لاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط).

السرعة— السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال— رقم الاتصال المستخدم.

الاسم— اسم نقطة الوصول المستخدم.

مشترك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) — عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

التزامن عن بُعد



اضغط على **☰** ، وحدد **التوصيل < التزامن** . **التزامن** يمكّنك من إجراء تزامن للملاحظات والتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

تطبيق التزامن يستخدم تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الجهاز معه.

قد تتضمن إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر "البيانات والإعدادات" الصفحة ٥٧.

إنشاء وضع تزامن جديد

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. اختر **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات < وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الإعدادات الافتراضية أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢ اختر ما يلي:

اسم وضع التزامن— اكتب اسماً وصفيًا للوضع.

حامل البيانات— اختر نوع اتصال: **الويب** أو **Bluetooth**.

نقطة الوصول (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على

الويب)— حدد نقطة وصول للاستخدام لاتصال البيانات.

عنوان المضيف— أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة المضيف.

اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ (يظهر فقط إذا ما تم ضبط حامل البيانات على **الويب**)— اتصل

بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم— معرف المستخدم الخاص بك لمركز خدمة

التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على

المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر— اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول

النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن— حدد **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز

الخدمة ببدء التزامن.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، اختر **الخيارات** < عرض **السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (**تم** أو **لم يتم**) وعدد التقييمات أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو تجاهلها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **9**، وحدد **التوصيل** < **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على إعدادات نقطة وصول لاتصالات البيانات والإعدادات الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

للاتصال مع مركز الخدمة واستلام إعدادات التكوين للجهاز، انتقل إلى وضع واختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

للسماح باستلام إعدادات التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **الخيارات** < **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

قبول كل طلبات التزامن — حدد **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.
التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على الويب) — حدد **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر.
 اضغط على **●** لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر.
 اضغط على **⊙** لتحديد الأسماء أو التقييم أو ملاحظات.
 • اختر **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المختارة.
 • في قاعدة بيانات بعيدة أدخل المسار الصحيح للتقويم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.
 • حد نوع التزامن: **عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

٣ اختر **رجوع** لحفظ الإعدادات والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية **التزامن**، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ اختر وضع تزامن و**الخيارات** < **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

إعدادات وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة— أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة— أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة— أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول— حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف— أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ— أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر— أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماح بالتكوين— لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة، حدد نعم.

قبول كل الطلبات آليًا— إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطالبتك بالتأكيد قبل

قبول أي تكوين من مركز خدمة، فاختر لا.

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على $\frac{1}{x}$ واختر **المكتب < الحاسبة**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ اختر **الخيارات < الذاكرة < حفظ**. لطلب رقم موجود في الذاكرة، اختر **الخيارات < الذاكرة < استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، اختر **الخيارات < الذاكرة < مسح**.

حساب النسب المئوية

1 أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

2 اختر \times أو \div أو $-$ أو $+$.

3 أدخل النسبة المئوية.

4 حدد $\%$.

المحول



لتحويل المقاييس، مثل **الطول** من إحدى الوحدات (الباردة) إلى وحدة أخرى (**المتري**)، اضغط على $\frac{1}{x}$ ، واختر **المكتب < المحول**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

1 انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على \odot لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقياس الذي تريد استخدامه، ثم اختر **موافق**.

2 انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط على \odot . اختر الوحدة التي تريد التحويل منها و اضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة** التالية، واختر الوحدة التي ترغب في تحويلها.

3 انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آليًا ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على $\#$ لإضافة كسر عشري و * للرموز $+$ ، $-$ (لدرجة الحرارة) و **E** للأس.

تنويه! لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

إعدادات عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ اختر **المحول** < **الخيارات** < **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

⌨️ **تنويه!** لإعادة تسمية عملة، انتقل إلى شاشة عرض أسعار العملات، ثم انتقل للعملة واختر **الخيارات** < **إعادة تسمية العملة**.

٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم اختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديد، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

👉 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ لأن جميع أسعار صرف العملات السابقة يتم مسحها.

المهام



اضغط على **📝**؛ واختر **المكتب** < **مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل الموضوع.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخاً.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة **مهمة** انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على **🔴** لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **! (مرتفعة)** و **! (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية عادية.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة **مهمة** واختر **الخيارات** < **تحديد بأنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة **مهمة** واختر **الخيارات** < **تحديد بأنها لم تتم**.

ملاحظات



اضغط على **📝**، واختر **المكتب** < **ملاحظات** لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

المسجل



اضغط على **ت**، ثم اختر **المكتب** < **المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمة هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

الأدوات

الضبط



لغة الكتابة— يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

القاموس— يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار— يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر **الإفتراضي**، واستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً)، أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف— يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١٠٠. قد يستغرق تشغيل الجهاز وقتاً أطول بعد إعادة الضبط. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط— استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد في الشاشة الرئيسية. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ٢٠.

لتغيير الإعدادات، اضغط **ⓘ** واختر **الأدوات > الضبط**. انتقل إلى مجموعة إعدادات، واضغط على **⊙** لفتحها. انتقل إلى الإعدادات التي ترغب في تغييرها واضغط على **⊙**.

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف— يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلاً. **ألي** تحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير الإعدادات في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيقات الجهاز الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذه الإعدادات مرة أخرى.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي— يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة من تتصل به أو على (لا) كي لا يظهر، وقد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك في (ضبط بالشبكة) (خدمة الشبكة).

انتظار المكالمات— إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة بورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS— حدد **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها" الصفحة ٢٤.

نص الرسالة— اكتب النص المراد إرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمات.

معاودة الاتصال آلياً— حدد **تشغيل** ليتم ضبط جهازك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **لا**.

ملخص بعد المكالمات— قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

مفتاح الاختيار الأيسر— لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٣) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

مفتاح الاختيار الأيمن— لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٦) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

تطبيقات وضع الاستعداد النشط— لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذه الإعدادات متاحة فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغطات المختلفة لمفتاح التنقل، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل— يكون الضبط مرئياً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع— يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. يتم آلياً تعديل سطوع الشاشة حسب البيئة التي تستخدم فيها.

مدة موفر الطاقة— يتم تنشيط موفر الطاقة على الشاشة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة— حدد مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

ضبط الاتصال



الاتصال السريع — حدد **تشغيل**، ليتم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2 — 9) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا "الاتصال السريع برقم الهاتف" الصفحة ٢٣.

الرد بأي مفتاح — حدد **تشغيل**، ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، و ٠.

الخط المستخدم — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنین معًا، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطین بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

⚙️ **تنويه!** للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، حدد **إيقاف** في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الميزة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (GPRS)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

⚙️ **معنى المصطلح:** تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، يلزم وجود نقطة وصول. يمكن تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات"، الصفحة ٨٧.

اسم الاتصال— أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات— يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديددها، تتوفر حقول ضبط معينة. املا كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تترك إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الخاصية، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)— اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بشبكة حزمة البيانات. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم— قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر— لتحديد ما كان ستم مطالبتك بإدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، فحدد **نعم**.

كلمة السر— قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

التحقق— اختر **عادي** أو **أمن**.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

📶 شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال)

استقبال إعدادات نقطة الوصول

يمكنك استقبال إعدادات نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة إعدادات نقطة الوصول في جهازك. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٥٧.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اضغط على **ⓘ**، وحدد **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**.

يمكن حماية نقطة الوصول (**ⓔ**) من قبل مشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

📶 **تنويه!** انظر أيضًا "استلام MMS وضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٦، و"البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣، و"الوصول إلى الويب" الصفحة ٧١.

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

الصفحة الرئيسية— استناداً إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد الخيارات < إعدادات متقدمة لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة— حدد نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:

ضبط IP النسخة 4؛ أو ضبط IP النسخة 6. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للجهاز (IP النسخة 4)— أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

مراكز خدمة الأسماء— في مركز خدمة الاسم الأولي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في مركز خدمة الاسم الثانوي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

☀️ **معنى المصطلح:** خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195.

عنوان مركز البروكسي— حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي— أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

تؤثر إعدادات خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات— إذا قمت بتحديد **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. أيضاً بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، (على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات وحددت **عندما يكون متاحاً**، سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول— يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال إعدادات مركز خدمة موثوقة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظ هذه الإعدادات في بطاقة SIM. يمكنك حفظ هذه الإعدادات في جهازك أو عرضها في **التكوينات** أو مسحها.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة" الصفحة ١٣.

انظر أيضاً ضبط اللغة في "عام" الصفحة ٩٤.



الحماية

لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الجهاز مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

🔑 **تنويه!** لنقل الجهاز يدويًا، اضغط على (1). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير البطاقة—يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة—لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM—يمكن ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

معنى مصطلح رموز القفل PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN)—يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (4) إلى 8 أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN—عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة 99.

رمز PIN ورمز PIN2—يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من 0 إلى 9 فقط. انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة 99.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

مدة القفل الآلي—يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي.

متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

رمز PIN2—يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مزودًا مع بعض بطاقات SIM، وهو مطلوب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية)—يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفّل الهاتف لتجنب الاستخدام غير المصرح به. يتمثل الضبط الأصلي لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2—يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

🔗 **معنى المصطلح:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

🔗 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **الشهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالجهاز.

عرض تفاصيل الشهادة — التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

- **تثبيت Symbian: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.
- **تحقق من شهادة على الشبكة** — حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.
- **حدد الخيارات < تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة.**

تحويل المكالمات

- تحويل المكالمات** يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- 1 اضغط على **9**، وحدد **الأدوات < الضبط < تحويل المكالمات**.
 - 2 اختر المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات البيانات** أو **مكالمات الفاكس**.
 - 3 اختر خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**.
 - 4 قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض الرمز  في وضع الاستعداد.

- يتم إعلامك على شاشة الجهاز إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.
- للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات < تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:
- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١٠١.
- **الشهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

- قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.
- انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات < ضبط الوثوق**. استنادًا لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة على سبيل المثال:

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة الشبكة) تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى **(تشغيل)** أو **(الغاء)**، أو تحقق من تشغيل الخيار **(فحص الحالة)**. يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة



يستخدم هاتفك شبكة GSM. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **G** في وضع الاستعداد.

اختيار المشغل — حدد **آلي** لتعيين الهاتف للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو **يدوي** ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز

نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

☀️ معنى المصطلح: اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية — حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الملحقات



المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

H تم توصيل السماعة.

T طقم السمع موصل.

B سماعة الأذن غير متوفرة أو اتصال Bluetooth بالسماعة مفقود.

حدد **سماعة الأذن** أو **طقم السمع** أو **لا يدوي Bluetooth**، وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بجهازك. انظر "الأوضاع" — ضبط النغمات"، الصفحة ١٨.

تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، حدد حذف إعدادات ضبط الصوت.

مدير التطبيقات



اضغط على **🔍** وحدد الأدوات > المدير. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java™ ذات الامتداد .jad أو .jar (📄).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📄). ملفات التثبيت ذات الامتداد .sis. لا يتم تثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N72. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N72-5.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Application Installer الموجودة في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف أو بطاقة ذاكرة. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

رد آلي— لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آليًا بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٣.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو أوضاع البدء، يجب فتح **تطبيق أمر صوتي** وحفظه **الأوضاع**. اضغط على **🔍** وحدد **الأدوات > أمر صوتي > الأوضاع**؛ يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على **🔍** وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة.

لإضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، حدد **الخيارات > تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، انتقل له ثم حدد **الخيارات > تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، حدد **الخيارات > الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، حدد **المؤلف > إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة

☞ **مثال:** عند تلقي ملف التثبيت في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني، ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على Ⓞ لبدء عملية التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

☞ **تنويه!** يمكنك أيضًا استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

ورمز التطبيقات هي كما يلي:  تطبيق جافا  تطبيق .sis.  التطبيق مثبت على بطاقة الذاكرة.

☞ **هام:** قم بتثبيت واستخدام تطبيقات وبرامج المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج المضرة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومُصنِّع التطبيق، حدد **الخيارات** < عرض التفاصيل.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، حدد **الخيارات** < عرض الشهادة. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٠.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة

البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

- الملف ذو الامتداد **jar**. مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. سيطلبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد **jar**، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنِّع التطبيق.
- ١ افتح **المدير**، وانتقل إلى ملف التثبيت. أو ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة في **م. الملفات**، أو افتح رسالة في **الرسائل** < صندوق الوارد الذي يحتوي على ملف التثبيت. حدد التطبيق واضغط على Ⓞ لبدء التثبيت.
- ☞ **تنويه!** أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته بدون إنهاء الاتصال.

٢ حدد الخيارات < تثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

إعدادات التطبيقات

حدد **الخيارات** < ضبط ومن الخيارات التالية:

تثبيت البرامج— حدد إذا كان يمكن تثبيت برامج Symbian: **تشغيل** أو **الموقعة فقط** أو **إيقاف**.

تحقق من شهادة على الشبكة— حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي— لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير**، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** < **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط—تتعامل مع الملفات المحمية بحقوق النشر والطبع



قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

اضغط على **🔒**، وحدد **الأدوات** < **مفاتيح التنشيط** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز:

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على **⊙**.

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل للوصول إلى التطبيق، واختر **الخيارات** < **ذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجودًا.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض سجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات** < **إرسال السجل** < **رسالة قصيرة** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بـ Bluetooth** أو **بالبريد الإلكتروني** (متوفر فقط إذا كان ضبط البريد الإلكتروني صحيحًا).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج، واختر **الخيارات** < **حذف**. حدد **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

- المفاتيح الصالحة (؟) تكون متصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط.
- مع المفاتيح المنتهية (X)، لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو يكون الوقت المحدد لاستخدام الملف قد تم تجاوزه. لعرض مفاتيح التنشيط **المنتهية**؛ اضغط على (●).

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات < تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٦٥.

لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا (**غير مستخدم**)، اضغط مرتين على (●). لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الجهاز.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، حدد أحد مفاتيح التنشيط واضغط على (●).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س وج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم أستطع العثور على جهاز صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٢ قدم) وأنه لا توجد حدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة.

تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال

الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اضغط على 

وحدد اتصال < Bluetooth < Bluetooth < متوقف.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة

لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: الذاكرة لا تكفي

لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات

الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على ، وحدد الأدوات < مدير الملفات < الخيارات < تفاصيل الذاكرة.

س: يتم عرض الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اضغط على ، وحدد الرسائل < الخيارات < الضبط < رسائل الوسائط المتعددة.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات، اضغط على  وحدد الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة الوسائط المتعددة. لتجاهل كل رسائل

الوسائط المتعددة الواردة، حدد جلب الوسائط المتعددة < إيقاف. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع تحديد اسم؟

ج: قد لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريداً إلكترونياً. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في الأسماء.

لا تظهر الإدخالات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء.

لنسخ الأسماء من بطاقة SIM في الأسماء، انظر "نسخ الأسماء"،

الصفحة ٢٩.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام الأسابيع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم

الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: لم يتم تحديد نقطة

وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على

الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات

تناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اضغط على ، وحدد

تطبيقاتي > السجل. انتقل إلى علامة تبويب السجل وحدد الخيارات >

ترشيح > كل الاتصالات.

س: كيف أستطيع حذف معلومات السجل؟

ج: لمسح السجل، اضغط على ، وحدد تطبيقاتي > السجل. انتقل إلى

علامة تبويب السجل وحدد الخيارات > مسح السجل. لمسح محتويات

السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي،

اضغط على ، وحدد تطبيقاتي > السجل > الخيارات > الضبط > مدة

السجلات > عدم تسجيل.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها

تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على

القرص المضغوط. في حالة تثبيت Nokia PC Suite وقيد التشغيل، يمكنك

استخدام معالج Nokia Get connected المتاح في Nokia PC Suite

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia

PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة

صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل،

اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت

مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة

الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو مزود

الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى

التطبيق واضغط على  لعلق التطبيق.

- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الشاشة

- س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟
- ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي ولا يمثل عيبًا.

الذاكرة منخفضة

- س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟
- ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:
- الرسائل من حافظات صندوق الوارد والمسودات والرسائل المرسلة في الرسائل
 - رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الهاتف
 - صفحات المستعرض المحفوظة
 - الصور الموجودة في الاستوديو

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات؛ حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

- س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟
- ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:
- استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.

معلومات البطارية

الشحن ونفاذ الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله وإعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محافظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:



٣ اخذش جانب المصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck


لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٠٤٣٢١٠٦٥٤٣٢١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ +٤٤. سيتم تطبيق تكاليف المشغل المحلي والدولي. ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثوقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟


إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد ينطوي استخدام البطارية غير المعتمدة

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

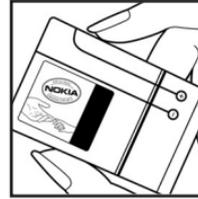

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابهين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

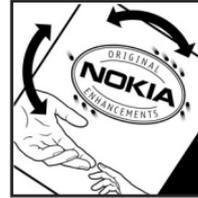

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي:

قيل الشركة المصنعة على بعض الخطر وقد يؤدي إلى سوء الأداء وتلف الجهاز وملحقاته الإضافية. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز خدمة.
- للسماح للجهاز بإعادة الضبط، أغلقه وأخرج البطارية من وقت لآخر للحصول على أفضل أداء. قم بعمل نسخ احتياطية من كافة المعلومات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعليقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تُوَجَل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. وقد تتجذب المواد المعدنية تجاه الجهاز. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة)؛
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الجهاز، ضعه قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحدد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاءه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح [إيقاف السماعة]/[إرسال].

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن الأعمار أو الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو (SAR). الحد الأقصى

لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم* بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

Bluetooth ٨٣

- توصيل جهازين، الاقتران ٨٥
- عنوان الجهاز ٨٥
- رمز المرور المعد من قِبَل المصنع ٨٥
- سماعة الرأس ١٠٢
- الاقتران ٨٥
- رمز المرور، توضيح معنى المصطلح ٨٥
- الحماية ٨٤
- إيقاف التشغيل ٨٦
- DNS، خدمة اسم المجال، توضيح معنى المصطلح ٩٨

أ

- الاتصال السريع ٢٣
- الاتصال الصوتي ٢٣
- الاتصال بأرقام محددة ٢٩
- اتصالات البيانات
- تفاصيل ٨٧
- إنهاء ٨٧
- اتصالات الكمبيوتر ٨٦
- اتصالات الكمبيوتر
- عبر Bluetooth أو عبر كبل USB ٨٦
- اتصالات حزم البيانات ٨٧
- GPRS، توضيح معنى المصطلح ٩٦
- settings ٩٨
- الاختصارات ١١
- إدارة الحقوق الرقمية، DRM

انظر مفاتيح التنشيط
الإذاعة ٦٦

- إذاعة FM ٦٦
- الإذاعة المرئية ٦٦
- عرض محتوى ٦٧
- معرف الخدمة المرئية ٦٧
- إرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٢٨
- الصور ١١، ٣٢
- مقاطع الفيديو ٣٩
- الاستوديو

- إضافة ملفات لألبوم ٤١
- إنشاء ألبوم جديد ٤١
- ترتيب الملفات في الألبومات ٤١، ٤٣
- عرض الصور والفيديو ٤٠
- الأسماء ٢٨

- إدراج صور ٢٨
- الإرسال ٢٨
- الأصوات

- كتم نغمة الرنين ٢٤
- تسجيل الأصوات ٩٣
- إضافة نص ٣٩
- إعدادات الاتصال ٩٦
- إعدادات سماعة الرأس ١٠٢
- إعدادات طقم السمع ١٠٢
- إعدادات

رموز الوصول ٩٩

- نقاط الوصول ٩٧
- اتصال Bluetooth ٨٤
- لتقويم ٧٠
- حظر المكالمات ١٠٢
- تحويل المكالمات ١٠١
- الشهادات ١٠٠
- اتصالات البيانات ٩٦
- التاريخ والوقت ٩٨
- الشاشة ٩٥
- سماعة الرأس ١٠٢
- الرددشة ٧٩، ٨١
- اللغة ٩٤
- رمز القفل ١٠٠
- طقم السمع ١٠٢
- الإعدادات الأصلية ٩٤
- إضفاء الطابع الشخصي للهاتف ١٧
- رمز PIN ٩٩
- الشاشة المؤقتة ٩٥

- الأفلام، الأفلام القصيرة
- الأفلام القصيرة المخصصة ٤٩
- الأفلام القصيرة السريعة ٤٩
- الإنترنت
- انظر الويب
- أوامر الخدمة ٥١
- الأوامر الصوتية ١٠٣

ج	مكبر الصوت ١٤	أوامر USSD ٥١
جافا	التخصيص ١٩	الأوضاع ١٨
	التذكير	الأوضاع
ح	انظر التقويم، المنبه	أوضاع الصور ٣٥
	التزامن ٨٨	أوضاع الفيديو ٣٤
	تطبيق التعليمات ١١	ب
	التطبيقات	البرنامج
د	تثبيت ١٠٤	نقل ملف إلى هاتفك ١٠٣
	التطبيقات، جافا ١٠٣	البريد الإلكتروني ٥٤
	تعديل مقاطع الفيديو	الاسترداد التلقائي ٥٩
	إضافة تأثيرات ٣٧	دون الاتصال بالإنترنت ٦٠
	إضافة مقاطع صوت ٣٧	فتح ٥٩
	إضافة مقاطع انتقالية ٣٧	صندوق البريد عن بُعد ٥٨
	مقاطع فيديو مخصصة ٣٧	جلب من صندوق البريد ٥٨
	التقويم	الضبط ٦٣
	التنبه ٦٩	عرض الملفات المرفقة ٥٩
	إنشاء إختلالات ٦٩	البصمات الصوتية ١٠٣
	مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر	إجراء المكالمات ٢٣
	PC Suite ٧٠	بطاقات الأسماء
	التنبيهات	حفظ نغمات DTMF ٢٥
	المنبه ١٣	بطاقة SIM
	التقويم ٧٠	نسخ الأسماء والأرقام إلى الجهاز ٢٩
	تنسيقات الملفات	الرسائل ٦١
	.jar ١٠٤	الأسماء والأرقام ٢٩
	.sis ١٠٣	بطاقة الذاكرة ١٥
	ملف JAD ١٠٣	ت
	ملف JAR ١٠٣	تاريخ ١٣
	RealOne Player ٤٧	التحكم في مستوى الصوت ١٤
		أثناء إجراء مكالمة ٢٢
ح	انظر التطبيقات، جافا	
ح	حماية حقوق النشر والطبع	
	انظر مفاتيح التنشيط	
د	الدرشة ٧٨	
	الحظر ٨٠	
	الاتصال بمركز خدمة ٧٩	
	المجموعات ٨١	
	تسجيل الرسائل ٨٠	
	إرسال رسائل فورية ٨٠	
	معرفة المستخدم، توضيح معنى المصطلح ٨١	
	الدرشة	
	انظر الدرشة	
	الدقة، توضيح معنى المصطلح ٣٣	
	دليل الهاتف	
	انظر الأسماء	
ذ		
	الذاكرة الوسيطة، مسح ٧٥	
	الذاكرة	
	مسح الذاكرة ١٥، ٢٥	
	عرض استهلاك الذاكرة ١٥	
ر		
	الرسائل الصوتية ٢٢	
	رسائل الوسائط المتعددة ٥٤	
	الرسائل	

حفظ مقاطع فيديو	٣٦
الموقت الذاتي	٣٣
إرسال الصور	١١، ٣٢
وضع التسلسل	٣٢
إعدادات كاميرا الصور الثابتة	٣٣
إعدادات مسجل الفيديو	٣٧
الكاميرات	٣١
كتم الصوت	٤٧
ل	
لصق النص	٥٤
م	
مجموعة برامج الكمبيوتر من PC Suite من Nokia	
بيانات التقييم	٧٠
الترامن	٨٦
نقل الصور إلى الكمبيوتر	٤٠
نقل ملفات الوسائط	١٥
نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة	٤٧
عرض بيانات ذاكرة الهاتف	١٤
مدة السجلات	٢٦
مدير الملفات	١٤
مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة	٦٢
مركز خدمة الرسائل القصيرة	
إضافة جديد	٦٢
الرسائل القصيرة	٥٤
مسح الشاشة	
انظر وضع الاستعداد	
مشغل الفيديو	
انظر RealPlayer	
مُشغل الموسيقى	٧٧

صندوق البريد الصوتي	٢٢
تغيير رقم الهاتف	٢٢
تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي	١٠١
صندوق البريد عن بُعد	٥٨
ط	
طقم تحرير النيدن	
انظر مكبر الصوت	
ع	
العلامات	٧٢
عمل نسخ احتياطية	١٥
عنوان IP، توضيح معنى المصطلح	٩٨
غ	
غفوة	١٣
ق	
القائمة، إعادة التنظيم	١٧
القرص المضغوط	٨٦
قص النص	٥٤
ك	
كابل USB	٨٦
الكاميرا	
إعدادات السطوع	٣١، ٣٦
إعدادات الألوان والإضاءة	٣٤
ضبط إعدادات الفلاش	٣١
تعديل مقاطع الفيديو	٣٧
الفلاش	٣٣
إعدادات إعداد الصورة	٣١، ٣٤
الأوضاع	٣٤

البريد الإلكتروني	٥٤
رسائل الوسائط المتعددة	٥٤
الرسائل القصيرة	٥٤
رمز PIN	٩٩
رمز الأمان	
انظر رمز القفل	
رمز القفل	١٠٠
الرموز	٩٩
رمز القفل	
رمز PIN	٩٩
رمز PIN2	١٠٠
رمز الحماية	١٠٠
س	
الساعة	١٣
ساعة المنبه	١٣
الإعدادات	١٣
سجل المكالمات	
انظر السجل	
السجل	
مسح المحتويات	٢٦
الترشيح	٢٦
السطوع	
الشاشة	٩٥
إعدادات الكاميرا	٣٦
ش	
الشهادات	١٠٠
ص	
صندوق البريد	٥٨
الجلب التلقائي	٥٩

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١٩

و

وضع الاستعداد ١٧

الوقت ١٣

الويب

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

المستعرض ٧١

مفاتيح التنشيط ١٠٥

مقاطع الصوت ٤٠

مقاطع الفيديو ٤٠

المكالمات

الأرقام الصادرة ٢٥

المدة ٢٥

المكالمات الدولية ٢٢

المكالمات الواردة ٢٥

الإعدادات ٩٥

إعدادات تحويل المكالمات ١٠١

النقل ٢٤

مكالمة جماعية ٢٢

مكبر الصوت ١٤

ملف sis ١٠٣

ملفات الوسائط

التقديم السريع ٤٧

تنسيقات الملفات ٤٧

كتم الصوت ٤٧

الترجيع ٤٧

الموضوعات ١٩

ن

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٢٩

النص ٥٤

نغمات الرنين

نغمات رنين شخصية ٣٠

استلام رسالة قصيرة ٥٧

نقاط الوصول ٩٦

الإعدادات ٩٧