

# NOKIA N72



Nokia N72-5

# CE 0434

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-180 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo

Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd  
© 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java  
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### DICHIARAZIONE FCC/INDUSTRY CANADA

Il dispositivo potrebbe causare interferenze TV o radio, (ad esempio quando lo si usa in prossimità di apparecchiature riceventi). Le direttive FCC/Industry Canada possono richiedere di interrompere l'uso del telefono se tali interferenze non possono essere eliminate. Se è necessaria assistenza, rivolgersi alle strutture locali. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

EDIZIONE 1, IT 9247481

# Sommario

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>9</b>	<b>Effettuare chiamate.....</b>	<b>24</b>
<b>Dispositivo Nokia N72 .....</b>	<b>12</b>	Chiamate .....	24
Guida .....	12	Chiamata in conferenza .....	24
Esercitazione .....	12	Chiamata rapida .....	25
Scelte rapide utili.....	12	Chiamata a riconoscimento vocale.....	25
Orologio .....	14	Rispondere o rifiutare una chiamata vocale .....	26
Impostazioni dell'orologio .....	14	Avviso di chiamata (servizio di rete).....	27
Orologio mondiale.....	15	Opzioni disponibili durante una chiamata vocale.....	27
Controllo del volume e dell'altoparlante.....	15	Registro.....	27
Gestione file .....	15	Chiamata recenti .....	27
Visualizzare l'utilizzo della memoria .....	16	Durata chiamate.....	28
Memoria insufficiente–liberare memoria.....	16	Dati pacchetto.....	28
Memory card .....	17	Monitorare tutti gli eventi di comunicazione.....	28
Formattare una memory card.....	18	<b>Rubrica.....</b>	<b>30</b>
<b>Personalizzare il dispositivo .....</b>	<b>19</b>	Salvare nomi e numeri.....	30
Modi d'uso–impostare toni.....	20	Numeri e indirizzi predefiniti.....	30
Modo d'uso Offline .....	20	Copiare schede Rubrica.....	31
Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile .....	21	Rubrica SIM e altri servizi SIM.....	31
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo.....	22	Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica.....	32
Funzionalità Menu rapido .....	22		

Creare gruppi nella Rubrica.....	32
Rimuovere schede da un gruppo.....	32

## **Fotocamera e Galleria ..... 33**

Fotocamera.....	33
Scattare foto.....	33
Scattare foto in sequenza.....	35
Foto di se stessi con l'autoscatto.....	35
Il flash.....	35
Modificare le impostazioni delle immagini statiche.....	35
Regolare il colore e l'illuminazione.....	36
Modalità di scatto.....	37
Modificare le foto.....	38
Registrare video.....	38
Modificare clip video.....	40
Galleria.....	42
Visualizzare foto e clip video.....	43
Presentazione.....	44
Album.....	44
PrintOnline.....	45
Condivisione in linea.....	46

## **Imaging ..... 49**

Stampa di foto.....	49
Selezione della stampante.....	49

Anteprima di stampa.....	49
Impostazioni di stampa.....	49
RealPlayer.....	50
Riprodurre clip video o audio.....	50
Creare un elenco brani.....	50
Eseguire lo streaming di contenuto in linea.....	51
Ricevere le impostazioni di RealPlayer.....	51
Film director.....	52
Creare un muvee rapido.....	53
Creare un muvee personalizzato.....	53

## **Messaggi ..... 55**

Scrivere testo.....	56
Metodo di scrittura tradizionale.....	56
Metodo di scrittura intuitivo -Dizionario.....	56
Copiare testo negli Appunti.....	58
Scrivere e inviare messaggi.....	59
Ricevere impostazioni e-mail e MMS.....	61
Ricevuti - ricevere messaggi.....	61
Messaggi multimediali.....	62
Dati e impostazioni.....	62
Messaggi di informazioni Web.....	63
Archivio.....	63
Casella e-mail.....	63
Aprire la casella e-mail.....	63
Recuperare messaggi e-mail.....	64

Eliminare messaggi e-mail .....	65
Disconnettersi dalla casella e-mail .....	66
In uscita - messaggi in attesa di invio.....	66
Visualizzare messaggi su una carta SIM .....	67
Impostazioni per i messaggi .....	67
SMS .....	67
Messaggi multimediali.....	68
E-mail .....	69
Messaggi di informazioni Web.....	71
Cell broadcast.....	71
Impostazioni di Altro.....	71

## **Radio ..... 72**

Ascoltare la radio .....	72
Visualizzare il contenuto visivo .....	73
Stazioni salvate .....	73
Impostazioni .....	74

## **Agenda ..... 75**

Creare voci dell'Agenda.....	75
Impostare un allarme dell'Agenda .....	76
Viste dell'Agenda.....	76
Eliminare voci dell'Agenda .....	76
Impostazioni dell'Agenda .....	77

## **Web..... 78**

Accedere al Web.....	78
Ricevere le impostazioni del browser.....	78
Immettere le impostazioni manualmente.....	78
Vista Preferiti .....	79
Aggiungere manualmente preferiti.....	79
Inviare preferiti .....	79
Effettuare una connessione .....	79
Protezione delle connessioni.....	80
Navigare.....	80
Visualizzare le pagine salvate.....	81
Scaricare e acquistare elementi.....	81
Terminare una connessione.....	82
Svuotare la cache.....	82
Impostazioni Web .....	82

## **Preferiti ..... 84**

Giochi .....	84
Lettore musicale .....	84
Riprodurre musica .....	84
Playlist .....	85
Preferiti-aggiungere collegamenti .....	85
Eliminare un collegamento.....	85

Chat .....	86
Ricevere impostazioni chat.....	86
Connettersi a un server di chat .....	86
Modificare le impostazioni di chat.....	87
Cercare utenti e gruppi chat .....	87
Entrare e uscire da un gruppo chat.....	87
Chat .....	87
Visualizzare e avviare conversazioni .....	88
Contatti chat.....	89
Gestire i gruppi chat .....	89
Impostazioni del server di chat.....	89

## **Connettività ..... 90**

Connettività Bluetooth .....	90
Impostazioni della connettività Bluetooth.....	91
Inviare dati utilizzando la connettività Bluetooth .....	91
Associare dispositivi.....	92
Ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth .....	93
Disattivare la connettività Bluetooth .....	93
Connessioni al PC.....	93
CD.....	94
Utilizzare il dispositivo come modem .....	94
Gestione connessioni.....	94
Visualizzare i dettagli delle connessioni dati .....	95

Sincronizzazione remota.....	95
Creare un nuovo profilo di sincronizzazione .....	95
Sincronizzare i dati.....	96
Gestione dispositivi.....	97
Impostazioni del profilo server.....	97

## **Ufficio ..... 98**

Calcolatrice.....	98
Convertitore.....	98
Impostare la valuta di base e i tassi di cambio .....	99
Impegni .....	99
Note .....	100
Registratore .....	100

## **Strumenti ..... 101**

Impostazioni .....	101
Impostazioni telefono .....	101
Impostazioni chiamata .....	102
Impostazioni connessione.....	103
Data e ora .....	106
Protezione.....	106
Deviazione delle chiamate.....	109
Blocco chiamate .....	109
Rete .....	109
Impostazioni accessori.....	110

Comandi vocali .....	110	<b>Informazioni sulla batteria .....</b>	<b>118</b>
Gestione applicazioni.....	111	Caricamento e scaricamento .....	118
Installare applicazioni e software .....	111	Linee guida per l'autenticazione delle	
Rimuovere applicazioni e software .....	113	batterie Nokia .....	119
Impostazioni delle applicazioni.....	113	<b>Precauzioni e manutenzione.....</b>	<b>121</b>
Chiavi di attivazione -consente di gestire		<b>Ulteriori informazioni sulla</b>	
file protetti da copyright .....	113	<b>sicurezza .....</b>	<b>122</b>
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>115</b>	<b>Indice .....</b>	<b>126</b>
Domande e risposte.....	115		

# Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



**ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI** Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



**SICUREZZA STRADALE** Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



**INTERFERENZE** Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



**SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI** Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



**SPEGNERE IN AEREO** Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



**SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE** Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



**SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI** Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



**USARE IN MODO APPROPRIATO** Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



**PERSONALE QUALIFICATO** Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



**ACCESSORI E BATTERIE** Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



**IMPERMEABILITÀ** Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



**BACKUP** Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.



**COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI**  
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



**CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA**  
Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla rete EGSM 900/1800/1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

## Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di

poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e / o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni del dispositivo, quali MMS, esplorazione, e-mail e download di contenuto tramite Internet o MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

## Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo DC-4, AC-3 e AC-4 e a fonti di alimentazione di tipo AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 o LCH-12 se utilizzate con l'adattatore CA-44 in dotazione con il dispositivo.

Il modello di batteria adatto a questo dispositivo è BL-5C.



**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

# Dispositivo Nokia N72

Numero di modello: Nokia N72-5

D'ora in poi definito Nokia N72.



## Guida

Il dispositivo dispone di una guida sensibile al contesto. È possibile accedere alla Guida da un'applicazione o dal menu principale.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere alla Guida della vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.



**Esempio:** Per visualizzare le istruzioni su come creare una scheda Rubrica, iniziare a creare una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dalla Guida all'applicazione aperta in background tenendo premuto **↵**.

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare **Strumenti** > **Guida**. Selezionare l'applicazione desiderata per visualizzare un elenco di argomenti della Guida. Per cercare un argomento della Guida utilizzando le parole chiave, selezionare **Opzioni** > **Cerca con p. chiave**.

Durante la lettura di un argomento della Guida, per visualizzare altri argomenti correlati, premere **◂** o **◃**.



## Esercitazione

L'esercitazione fornisce informazioni su alcune delle funzionalità presenti nel dispositivo.

Per accedere all'esercitazione nel menu, premere **↵** e selezionare **Preferiti** > **Esercitaz.** e la sezione da visualizzare. Per verificare di avere accesso a tutto il contenuto dell'Esercitazione, inserire nel dispositivo la memory card fornita con il dispositivo stesso.

## Scelte rapide utili

Le scelte rapide consentono di utilizzare il dispositivo al meglio. Fare riferimento alle relative sezioni del manuale d'uso per i dettagli su tali funzioni.

### Scattare foto

- Per modificare le impostazioni relative alle foto prima di scattarne una, premere **ⓘ**.
- Dopo avere scattato una foto, per inviarla **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere **↵**. Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 55 e 90.

- Per eliminare una foto, premere .
- Per scattare una nuova foto, premere  o il tasto otturatore della fotocamera.

### Registrazione clip video

- Per modificare le impostazioni relative ai video, premere .
- Dopo avere registrato un clip video, per inviarlo **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere . Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 55 e 90.
- Per eliminare un clip video, premere .

### Modificare testo ed elenchi

- Per contrassegnare un elemento di un elenco, selezionarlo, quindi premere  e  contemporaneamente.
- Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto  e contemporaneamente premere  o . Per terminare la selezione, rilasciare , quindi .
- Per copiare e incollare testo: Per selezionare lettere e parole, tenere premuto  e contemporaneamente  o . Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto  e selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto  e selezionare **Incolla**.

### Modalità standby

- Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto . Se la memoria è insufficiente, è possibile che alcune applicazioni vengano chiuse. Prima della chiusura delle applicazioni, i dati non salvati verranno memorizzati nel dispositivo. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.
- Per cambiare il modo d'uso, premere  e selezionare un modo d'uso.
- Per passare dal modo d'uso **Normale** a quello **Silenzioso** e viceversa, tenere premuto **#**. Se si dispone di due linee telefoniche, tale azione consentirà di passare da una linea all'altra.
- Per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati, premere .
- Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto .
- Per avviare una connessione al **Web**, tenere premuto . Consultare 'Web', pag. 78.

Per gli altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 22.

### Blocco della tastiera

- Per bloccare la tastiera: in modalità standby premere , quindi **\***.
- Per sbloccare la tastiera: premere , quindi **\***.
- Per attivare l'illuminazione del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere .

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.



## Orologio

Premere  e selezionare **Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Specificare l'ora e selezionare **OK**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop**. Per interrompere il segnale acustico, selezionare **Posponi**. La sveglia riprenderà a suonare dopo cinque minuti. È possibile interrompere il segnale fino a cinque volte.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Si** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Si** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per annullare una sveglia, selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

## Impostazioni dell'orologio

Per modificare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** nell'orologio. Per cambiare l'ora e la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, scorrere le impostazioni e selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire l'aggiornamento automatico di ora, data e fuso orario da parte della rete cellulare (servizio di rete), scorrere le impostazioni e selezionare **Aggiorn. autom. ora**. Per attivare l'impostazione **Aggiorn. autom. ora**, il dispositivo verrà riavviato.

Per modificare il tono di allarme della sveglia, scorrere le impostazioni e selezionare **Tono sveglia**.

Per modificare lo stato dell'ora legale, scorrere le impostazioni e selezionare **Ora legale**. Selezionare **Si** per spostare l'orologio 1 ora avanti rispetto all'ora della **Città corrente**. Consultare 'Orologio mondiale', pag. 15. Quando l'ora legale è attiva, viene visualizzato l'indicatore  nella vista principale dell'orologio. Questa impostazione non è disponibile se è attiva l'opzione **Aggiorn. autom. ora**.

## Orologio mondiale

Selezionare **Orologio** e premere  per aprire la vista dell'orologio mondiale. Nella vista dell'orologio mondiale viene indicata l'ora di diverse città.

Per aggiungere altre città all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**. Immettere le prime lettere del nome della città. Verrà visualizzato il campo di ricerca, quindi l'elenco delle città il cui nome inizia con le lettere specificate. Selezionare una città. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 città.

Per impostare la propria città, selezionare una città, quindi scegliere **Opzioni** > **Città corrente**. La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

## Controllo del volume e dell'altoparlante

Per aumentare o diminuire il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un audio, premere  o .



L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dovere tenere il dispositivo vicino all'orecchio. Le applicazioni audio utilizzano l'altoparlante per impostazione predefinita.



**Avvertenza:** Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, effettuare la chiamata e selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante durante una chiamata o la riproduzione di un audio, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.



## Gestione file

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Tra queste funzionalità vi sono rubrica, messaggi, immagini e toni di chiamata, note di agenda e impegni, documenti e applicazioni scaricate. La memoria disponibile dipende dalla quantità di dati già salvata nella memoria del dispositivo. È possibile utilizzare una memory card compatibile come supporto di memorizzazione aggiuntivo. Le memory card sono riscrivibili, in modo da consentire l'eliminazione e il salvataggio di dati.

Per sfogliare file e cartelle presenti nella memoria del dispositivo o in una memory card eventualmente inserita, premere  e selezionare **Strumenti > Gest. file**. Verrà aperta la vista della memoria del dispositivo (). Premere  per aprire la vista della memory card (.

Per spostare o copiare file in una cartella, premere contemporaneamente  e  per contrassegnare un file, quindi selezionare **Opzioni > Sposta in cartella o Copia nella cartella**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova**, quindi la memoria in cui eseguire la ricerca e immettere un testo corrispondente al nome del file.



**Suggerimento:** Per visualizzare le memorie presenti nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

## Visualizzare l'utilizzo della memoria

Per visualizzare i dati presenti nel dispositivo e la memoria utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**. Selezionare **Mem. libera** per visualizzare la quantità di memoria disponibile nel dispositivo.

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile nella memory card eventualmente inserita, premere  per aprire la vista della memory card, quindi selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**.

## Memoria insufficiente–liberare memoria

La scarsa disponibilità di spazio nella memoria o nella memory card viene notificata direttamente dal dispositivo.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria del dispositivo, trasferire i dati in una memory card utilizzando Gestione file. Contrassegnare i file da spostare, selezionare **Opzioni > Sposta in cartella > Memory card**, quindi una cartella.



**Suggerimento:** Per liberare memoria nel dispositivo o nella memory card, utilizzare Image Store disponibile in Nokia PC Suite per trasferire immagini e clip video in un PC compatibile. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

Per rimuovere dati, liberando così memoria, utilizzare **Gest. file** o passare alla relativa applicazione. È possibile, ad esempio, rimuovere quanto segue:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini, video o file audio salvati
- Informazioni della Rubrica
- Note dell'Agenda

- Applicazioni scaricate. Consultare anche 'Gestione applicazioni', pag. 111.
- Qualsiasi altro dato non più necessario



## Memory card



**Nota:** Questo dispositivo utilizza una carta MMC di dimensioni ridotte a doppia tensione (RS-MMC, Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard) (1,8 o 3V). Per garantire l'interoperabilità, utilizzare solo RS-MMC a doppia tensione. Verificare la compatibilità di una RS-MMC con il produttore o il fornitore.

Usare solo Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC) compatibili con questo dispositivo e approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard del settore approvati per le memory card, ma è possibile che alcune delle altre marche non funzionino correttamente o siano completamente compatibili con questo dispositivo.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Premere  e selezionare **Strumenti > Memoria**.


È possibile utilizzare una memory card come supporto di memorizzazione aggiuntivo. Si consiglia inoltre di eseguire nella memory card un backup regolare delle informazioni contenute nella memoria del dispositivo. Sarà possibile successivamente ripristinare le informazioni nel dispositivo.

Per utilizzare la memory card è necessario che il relativo slot sia chiuso.



**Importante:** Non rimuovere la MMC nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del dispositivo a una memory card, selezionare **Opzioni > Backup memoria tel.**

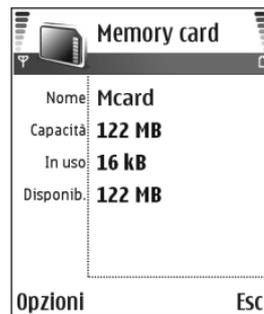

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Ripristina da card**.



**Suggerimento:** Per rinominare una memory card, selezionare **Opzioni** > **Nome memory card**.

## Formattare una memory card

Con l'ulteriore formattazione tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

Alcune memory card vengono fornite già formattate e per altre è necessario eseguire la formattazione. Consultare il rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Selezionare **Sì** per confermare. Al termine della formattazione, inserire il nome della memory card e selezionare **OK**.

# Personalizzare il dispositivo

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

- Per utilizzare il display in modalità standby per accedere rapidamente alle applicazioni di uso più frequente, consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 22.
- Per modificare l'immagine di sfondo in modalità standby o quanto visualizzato durante il risparmio energetico, consultare 'Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo', pag. 22.
- Per personalizzare i toni di chiamata, consultare 'Modi d'uso-impostare toni', pag. 20.



- Per modificare i collegamenti associati alle diverse pressioni del tasto di scorrimento e ai tasti di selezione sinistro e destro in modalità standby, consultare 'Modalità standby', pag. 101. I collegamenti del tasto di scorrimento non sono disponibili se è attiva la funzionalità Menu rapido.
- Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere  e selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.
- Per modificare il tono di allarme della sveglia, premere  e selezionare **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia** e un tono.
- Per cambiare il tono di allarme dell'agenda, premere  e selezionare **Agenda** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono allarme agenda** e un tono.
- Per sostituire il messaggio iniziale con un'immagine o un testo, premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Generale** > **Logo o msg. iniziale**.
- Per associare un particolare tono di chiamata a una scheda Rubrica, premere  e selezionare **Rubrica**. Consultare 'Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica', pag. 32.

- Per associare una chiamata rapida a una scheda Rubrica, premere un tasto numerico in modalità standby ( **1** è riservato alla segreteria telefonica), quindi . Selezionare **Si**, quindi scegliere una scheda.
- Per organizzare il menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni** > **Sposta**, **Sposta in cartella** o **Nuova cartella**. È possibile spostare le applicazioni utilizzate meno di frequente in cartelle e quelle utilizzate più spesso nel menu principale.



## Modi d'uso-impostare toni

Per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi, premere  e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**. Il nome del modo d'uso selezionato, se è diverso da **Normale**, viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby.

Per modificare il modo d'uso, premere  in modalità standby. Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **OK**.

Per modificare un modo d'uso, premere  e selezionare **Strumenti** > **Modi d'uso**. Selezionare il modo d'uso, quindi **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere  per visualizzare le opzioni. I toni memorizzati nella

memory card sono indicati da . È possibile scorrere l'elenco dei toni e ascoltare ciascuno di essi prima della selezione. Premere un tasto per interrompere il suono.



**Suggerimento:** Nell'elenco dei toni **Download toni** consente di aprire un elenco di preferiti. È possibile selezionare un preferito ed eseguire la connessione a una pagina Web per scaricare toni.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

## Modo d'uso Offline

Il modo d'uso **Offline** consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso **Offline**, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali telefonici della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono soppressi. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.



**Avvertenza:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, ad eccezione di chiamate ad alcuni numeri di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.



**Avvertenza:** Per utilizzare la modalità **Offline**, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per cambiare il modo d'uso **Offline**, premere  e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente. Se una connessione Bluetooth viene attivata prima di avere specificato il modo d'uso **Offline**, verrà disattivata. Una connessione Bluetooth viene riattivata automaticamente dopo avere disattivato il modo d'uso **Offline**. Consultare 'Impostazioni della connettività Bluetooth', pag. 91.



## Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile

È possibile copiare schede Rubrica, elementi dell'Agenda, foto e clip video e audio tramite una connessione Bluetooth da un dispositivo Nokia Series 60 compatibile.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il dispositivo Nokia N72 può essere utilizzato senza carta SIM. Se il dispositivo viene acceso senza carta SIM, verrà attivato automaticamente il modo d'uso Offline, consentendo in tal modo l'utilizzo della propria carta SIM su un altro dispositivo.

Per evitare la presenza di voci duplicate, è possibile trasferire una sola volta dall'altro dispositivo nel Nokia N72 le informazioni dello stesso tipo, ad esempio le schede Rubrica.

Prima di iniziare il trasferimento, è necessario attivare la connessione Bluetooth su entrambi i dispositivi. Su ciascun dispositivo premere  e selezionare **Connettiv. > Bluetooth**. Selezionare **Bluetooth > Attivato**. Assegnare un nome a ciascun dispositivo.

Per trasferire il contenuto:

- 1 Premere  e selezionare **Strumenti > Trasferim.** sul dispositivo Nokia N72. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 2 Il dispositivo effettua la ricerca di altri dispositivi dotati di connettività Bluetooth. Al termine della ricerca selezionare l'altro dispositivo dall'elenco.
- 3 Verrà chiesto di inserire un codice nel Nokia N72. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**.
- 4 L'applicazione **Trasferim.** viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio.

- 5 Aprire il messaggio per installare **Trasferim**, nell'altro dispositivo e attenersi alle istruzioni visualizzate.
- 6 Nel Nokia N72 selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene copiato dalla memoria e dalla memory card dell'altro dispositivo alla memoria e alla memory card del Nokia N72. Il tempo per la copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare la copia e riprendere il processo in un secondo tempo. L'applicazione **Trasferim**, verrà aggiunta al menu principale dell'altro dispositivo.



## Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Per cambiare l'aspetto grafico del display e modificare elementi, quali lo sfondo e le icone, premere  e selezionare **Strumenti > Temi**. Il tema attivo è contrassegnato da . In **Temi** è possibile raggruppare elementi provenienti da altri temi o selezionare immagini dalla **Galleria** per aumentare il livello di personalizzazione. I temi nella memory card sono indicati da . Se la memory card non è inserita nel dispositivo, i temi presenti nella memory card stessa non sono disponibili. Per utilizzare i temi presenti nella memory card senza inserire quest'ultima, è necessario salvarli nella memoria del dispositivo.

Per aprire una connessione Web e scaricare altri temi, selezionare **Download temi**.

Per attivare un tema, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Applica**.

Per visualizzare un tema in anteprima, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Anteprima**.

Per modificare i temi, selezionare un tema e scegliere **Opzioni > Modifica** per cambiare le seguenti opzioni:

**Sfondo** - L'immagine da visualizzare come sfondo in modalità standby.

**Risparmio energetico** - Il tipo di risparmio energetico sul display: ora e data o un testo personalizzato. Consultare anche 'Display', pag. 102.

**Foto in "Preferiti"** - L'immagine di sfondo per l'applicazione **Preferiti**.

Per ripristinare le impostazioni originali del tema selezionato, scegliere **Opzioni > Ripristina tema orig.** durante la modifica del tema.

## Funzionalità Menu rapido

Utilizzare il display in modalità standby per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente. La funzionalità Menu rapido è in uso per impostazione predefinita.

Premere **☰**, selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > Menu rapido** e premere **⦿** per attivare o disattivare la funzionalità Menu rapido.

Il display della funzionalità Menu rapido presenta le applicazioni predefinite nella parte superiore dello schermo.

Selezionare un'applicazione o un evento e premere **⦿**.

I collegamenti standard del tasto di scorrimento disponibili in modalità standby non possono essere utilizzati quando è attiva la funzionalità Menu rapido.

**Per cambiare i collegamenti predefiniti delle applicazioni:**

- 1 Premere **☰**, selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > Applicazioni Menu rapido** e infine premere **⦿**.
- 2 Evidenziare un collegamento a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Cambia**.
- 3 Selezionare una nuova applicazione dall'elenco e premere **⦿**.

Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.



# Effettuare chiamate

## Chiamate



**Suggerimento:** Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere o . Se il volume è impostato su **Disattiva microfoni**, non è possibile regolare il volume con il tasto di scorrimento. Per regolare il volume, selezionare **Microf.** e premere o .

- 1 Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il dispositivo si trova in modalità standby. Premere per rimuovere un numero.  
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte \* per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.
- 2 Premere per chiamare il numero.
- 3 Premere per annullare o terminare la chiamata.

La pressione di comporta sempre la conclusione di una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere e selezionare **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Verranno elencate le schede corrispondenti.

Premere per effettuare la chiamata. Selezionare il tipo di chiamata **Chiamata vocale**.

È necessario copiare le schede della carta SIM nella **Rubrica** prima di potere effettuare questo tipo di chiamata. Consultare 'Copiare schede Rubrica', pag. 31.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1** in modalità standby. Consultare anche 'Deviazione delle chiamate', pag. 109.



**Suggerimento:** Per cambiare il numero della propria segreteria telefonica, premere e selezionare **Strumenti > Segr. tel. > Opzioni > Cambia numero**. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi) e selezionare **OK**.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati in modalità standby, premere per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Selezionare il numero desiderato e premere per chiamarlo.

## Chiamata in conferenza

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.

- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Conferenza**.

Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni > Conferenza > Aggiungi a confer.** Il dispositivo consente di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni > Conferenza > Privata**. Selezionare un partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni > Aggiungi a confer.** per tornare alla chiamata in conferenza.

Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni > Conferenza > Scollega partecip.**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.

- 4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere .

## Chiamata rapida

Per attivare la chiamata rapida, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Chiamata > Chiamata rapida > Sì**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida ( **2 - 9** ), premere  e selezionare

**Strumenti > Ch. rapida**. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni > Assegna**. **1** è riservato alla segreteria telefonica.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e .

## Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi parla, pertanto l'utente non deve preregistrare nomi vocali. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si basa sul tono di voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale di un contatto è il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, aprire una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni > Riproduci nome voc.**

## Effettuare una chiamata con un nome vocale



**Nota:** L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è in funzione. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

- 1 Per iniziare una chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto . Se si utilizza un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
- 2 Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica.
- 3 Verrà riprodotto un nome vocale sintetizzato relativo al contatto riconosciuto nella lingua impostata per il dispositivo e verranno visualizzati il nome e il numero. Dopo un timeout di 1,5 secondi verrà composto il numero.  
Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Succ.** per visualizzare un elenco di altre voci corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata a riconoscimento vocale.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, verrà selezionato il numero predefinito, se è stato impostato. Altrimenti, verrà selezionato il primo numero disponibile tra i seguenti: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

## Rispondere o rifiutare una chiamata vocale

Per rispondere a una chiamata, premere .

Per disattivare il tono di chiamata quando è in arrivo una chiamata, selezionare **Muto**.



**Suggerimento:** Se al dispositivo è connesso un auricolare compatibile, per rispondere a una chiamata e terminarla premere il tasto dell'auricolare.

Se non si desidera rispondere, premere  per rifiutare la chiamata. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata la funzione **Impostazioni deviazioni > Chiamate vocali > Se occupato** per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata. Consultare 'Deviazione delle chiamate', pag. 109.

Quando si rifiuta una chiamata entrante, è possibile anche inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Selezionare **Opzioni > Invia SMS**. Prima di inviare il messaggio, è possibile modificarne il testo. Consultare anche **Rifiuta ch. con SMS**, pag. 102.

## Avviso di chiamata (servizio di rete)

È possibile rispondere a una chiamata vocale mentre ne è in corso un'altra, se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata** (servizio di rete) in **Strumenti > Impostazioni > Chiamata > Avviso di chiamata**.

 **Suggerimento:** Per cambiare i toni del dispositivo a seconda degli ambienti e degli eventi, ad esempio per impostare la modalità silenziosa, consultare 'Modi d'uso-impostare toni', pag. 20.

Per rispondere a una chiamata in attesa, premere  . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Selezionare **Opzioni > Trasferisci** per connettere una chiamata entrante o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate. Per terminare la chiamata attiva, premere  . Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

## Opzioni disponibili durante una chiamata vocale

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete. Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per ottenere alcune delle seguenti opzioni: **Disattiva microfoni** o **Microf.**, **Rispondi**, **Rifiuta**, **Commuta**, **Trattieni** o **Riattiva**, **Attiva telefono**, **Attiva**

**altoparlante** o **Attiva vivavoce** (se è connesso un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth), **Fine chiam. attiva** o **Chiudi tutte**, **Nuova chiamata**, **Conferenza** e **Trasferisci**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Sostituisci** - per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa.

**Invia DTMF** - per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella **Rubrica**. Per inserire un carattere indicante attesa (**w**) o pausa (**p**), premere \* più volte. Selezionare **OK** per inviare il tono.

 **Suggerimento:** È possibile aggiungere toni DTMF ai campi **Numero di telefono** o **DTMF** in una scheda Rubrica.



## Registro

### Chiamata recenti

Per monitorare i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, premere  e selezionare **Preferiti > Registro > Chiam. recenti**. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevette solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

 **Suggerimento:** Quando in modalità standby viene visualizzato un messaggio relativo a chiamate senza risposta, selezionare **Visualiz.** per accedere all'elenco corrispondente. Per richiamare, selezionare un nome o un numero e premere .

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti, selezionare **Opzioni > Cancella ch. recenti** nella vista principale delle chiamate recenti. Per cancellare un registro delle chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni > Cancella elenco**. Per cancellare un evento singolo, aprire un registro, selezionare l'evento desiderato e premere .

## Durata chiamate

Per monitorare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti, premere  e selezionare **Preferiti > Registro > Durata chiam..**

 **Nota:** L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per azzerare i timer, selezionare **Opzioni > Azzera timer**. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare 'Protezione', 'Telefono e SIM', pag. 106.

## Dati pacchetto


Per controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, premere  e selezionare **Preferiti > Registro > Dati pacch..** Il costo di questo tipo di connessioni potrebbe essere calcolato in base a tale quantità.

## Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Icone presenti nel **Registro**:

-  Eventi di comunicazione entranti
-  Eventi di comunicazione uscenti
-  Eventi di comunicazione senza risposta

Per monitorare tutte le chiamate vocali e video, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, premere  e selezionare **Preferiti > Registro**, quindi premere il tasto di scorrimento a destra per aprire il registro generale. Per ogni evento di comunicazione vengono visualizzati il nome e il numero

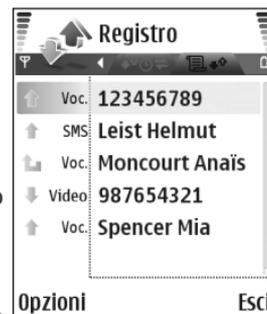

di telefono del mittente o del destinatario, il nome del fornitore di servizi o il punto di accesso. È possibile filtrare

il registro generale per visualizzare solo un tipo di evento e creare nuove schede Rubrica in base alle informazioni del registro.

 **Suggerimento:** Per visualizzare la durata di una chiamata vocale sul display principale mentre questa è in corso, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Visual. durata chiam. > Sì**.

 **Suggerimento:** Per visualizzare un elenco dei messaggi inviati, premere  e selezionare **Messaggi > Inviati**.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni > Filtra** e scegliere un filtro.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni > Cancella registro**. Selezionare **Sì** per confermare.

Per impostare la **Durata registro**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**. Gli eventi del registro rimangono nella memoria del dispositivo per un determinato numero di giorni, quindi vengono cancellati automaticamente per liberare memoria. Se si seleziona

**Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Per visualizzare i dettagli di un evento di comunicazione, nella vista del registro generale selezionare un evento e premere il tasto di scorrimento.

 **Suggerimento:** Nella vista dei dettagli è possibile copiare un numero di telefono negli Appunti e incollarlo, ad esempio, in un SMS. Selezionare **Opzioni > Copia numero**.

**Contatore dati a pacchetto e timer di connessione:**

Per visualizzare la quantità di dati in KB trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento entrante o uscente indicato da **Pacch.** e scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli**.



## Rubrica

Premere e selezionare **Rubrica**. Nella **Rubrica** è possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale o una miniatura. È anche possibile creare gruppi di schede che consentano di inviare SMS o messaggi e-mail a diversi destinatari contemporaneamente. Infine è possibile aggiungere i biglietti da visita ricevuti. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62. Le informazioni della Rubrica possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.



**Suggerimento:** Eseguire a intervalli regolari un backup dei dati contenuti nel dispositivo nella memory card. È possibile ripristinare nel dispositivo informazioni, quali le schede Rubrica, in un secondo momento. Consultare 'Memory card', pag. 17. È anche possibile utilizzare Nokia PC Suite per eseguire il backup delle schede in un PC compatibile. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

## Salvare nomi e numeri

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
- 2 Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede della **Rubrica**, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per eliminare una scheda della **Rubrica**, selezionarla e premere . Per eliminare più schede contemporaneamente, premere e per selezionare le schede, quindi per eliminarle.



**Suggerimento:** Per aggiungere e modificare le schede della Rubrica, utilizzare Nokia Contacts Editor, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

Per allegare una miniatura a una scheda Rubrica, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi miniatura**. La miniatura verrà visualizzata quando il contatto registrato nella scheda Rubrica chiama.



**Suggerimento:** Per inviare informazioni della Rubrica, selezionare la scheda che si desidera inviare. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS, Via MMS, Via e-mail** o **Via Bluetooth**. Consultare 'Messaggi' e 'Inviare dati utilizzando la connettività Bluetooth', rispettivamente a pag. 55 e a pag. 91.

## Numeri e indirizzi predefiniti

A una scheda Rubrica è possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti. In tal modo, se un contatto ha diversi numeri o indirizzi, sarà possibile chiamare o inviare

facilmente un messaggio utilizzando un numero o un indirizzo specifico. Il numero predefinito viene utilizzato anche nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Selezionare una delle schede della Rubrica e premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare un valore predefinito a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo, quindi scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

## Copiare schede Rubrica

Se nella carta SIM sono memorizzati numeri di telefono, copiarli nella **Rubrica**. Le voci che sono memorizzate solo nella carta SIM non vengono visualizzate nella Rubrica e per le chiamate e i messaggi entranti, il dispositivo non è in grado di associare il numero al nome.

Quando una nuova carta SIM viene inserita nel dispositivo e si apre la **Rubrica** per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nella memoria del dispositivo le voci della Rubrica presenti nella carta SIM. Selezionare **Si** per copiare le voci nella Rubrica.

Per copiare nomi e numeri singoli da una carta SIM nel dispositivo, premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni > Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede nella carta SIM, premere  e selezionare **Rubrica**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni > Copia in rubrica SIM** o **Opzioni > Copia > Nella directory SIM**. Verranno copiati soltanto i campi della scheda Rubrica supportati dalla carta SIM.



**Suggerimento:** È possibile sincronizzare le schede Rubrica in un PC compatibile con Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

## Rubrica SIM e altri servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM** per vedere i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM. Nella Rubrica SIM è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri nelle schede Rubrica ed è possibile effettuare chiamate.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni > Schede SIM > Rubrica n. consentiti**. Questa impostazione è disponibile solo se è supportata dalla carta SIM.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, scegliere **Opzioni > Attiva n. consentiti**. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni > Nuova scheda SIM**. Per queste funzioni è necessario il codice PIN2.

Quando si utilizzano i **Numeri consentiti**, non è possibile effettuare connessioni dati a pacchetto, tranne che per l'invio di SMS. In questo caso, è necessario che il numero del centro servizi messaggi e il numero di telefono del destinatario siano inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate ai numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

## Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica

Quando si riceve una chiamata dal nominativo di una scheda Rubrica o di un gruppo, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal dispositivo).

- 1 Premere  per aprire una scheda Rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Verrà visualizzato un elenco di toni di chiamata.
- 3 Scegliere il tono di chiamata da utilizzare per la singola scheda o il gruppo selezionato.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

## Creare gruppi nella Rubrica

- 1 Nella **Rubrica** premere  per visualizzare l'elenco dei gruppi.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
- 3 Specificare un nome per il gruppo o usare il nome predefinito **Gruppo ...** e selezionare **OK**.
- 4 Aprire il gruppo e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
- 5 Selezionare una scheda e premere  per contrassegnarla. Per aggiungere più schede contemporaneamente, ripetere l'azione su tutte le schede che si desidera aggiungere.
- 6 Selezionare **OK** per aggiungere le schede al gruppo.

Per rinominare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**, immettere il nuovo nome e scegliere **OK**.

## Rimuovere schede da un gruppo

- 1 Nell'elenco dei gruppi aprire il gruppo da modificare.
- 2 Selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.
- 3 Selezionare **Sì** per rimuovere la scheda dal gruppo.



**Suggerimento:** Per verificare a quali gruppi appartiene una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Gruppi di apparten..**

# Fotocamera e Galleria



## Fotocamera

Il Nokia N72 è dotato, sul retro del dispositivo, di una fotocamera ad alta risoluzione che può essere utilizzata per acquisire foto e registrare video.

Per attivare la fotocamera, aprire il copriobiettivo sul retro del dispositivo. L'applicazione **Fotocam**. viene avviata all'attivazione della fotocamera ed è possibile controllare l'inquadratura.

Con la **Fotocam**. è possibile scattare foto e registrare video. Per passare dall'acquisizione di immagini statiche a quella di video e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Modalità foto** o **Modalità video**.

Le foto e i clip video vengono salvati automaticamente nella **Galleria**. Le fotocamere producono foto .jpeg e i clip video vengono registrati nel formato di file .3GPP con estensione .3gp (modalità di qualità video **Normale**) oppure nel formato di file .mp4 (modalità di qualità video **Alta**). Consultare 'Impostazioni video', pag. 39. È possibile inviare foto o un video sotto forma di allegati e-mail in un MMS o utilizzando la connettività Bluetooth.



**Suggerimento:** È possibile inserire una foto in una scheda Rubrica. Consultare 'Salvare nomi e numeri', pag. 30.

Il dispositivo Nokia N72 supporta una risoluzione massima dell'immagine di 1600 x 1200 pixel utilizzando la fotocamera. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

## Scattare foto

Per regolare l'illuminazione e il colore prima di scattare una foto, selezionare **Opzioni** > **Impostazione foto** > **Modalità scatto**, **Flash**, **Bilanciam. bianco** o **Tonalità colori**. Consultare 'Regolare il colore e l'illuminazione' e 'Modalità di scatto', rispettivamente a pag. 36 e a pag. 37.



**Suggerimento:** È possibile premere il tasto  o utilizzare il tasto otturatore della fotocamera (che si trova sul lato destro del dispositivo) per acquisire un'immagine statica.

Gli indicatori della fotocamera segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del dispositivo () e della memory card () (1) segnalano la posizione in cui sono salvate le foto.

- L'indicatore delle foto (2) riporta una stima approssimativa del numero di foto registrabili nella memoria del dispositivo o nella memory card, in base alla qualità di immagine selezionata.
- L'indicatore della modalità (3) mostra la modalità attiva. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37.
- L'indicatore del flash (4) segnala se il flash è impostato su **Automatico** (⚡), **Forzato** (⚡) o **Disattiva** (⊗).
- L'indicatore della risoluzione (5) mostra la qualità di immagine selezionata. Consultare 'Modificare le impostazioni delle immagini statiche', pag. 35.
- L'indicatore della modalità sequenziale (6) segnala che tale modalità è attiva. Consultare 'Scattare foto in sequenza', pag. 35.
- L'indicatore dell'autoscatto (7) segnala che l'autoscatto è attivo. Consultare 'Foto di se stessi con l'autoscatto', pag. 35.



Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Durante lo scatto di una foto osservare quanto segue:

- Si consiglia di tenere ferma la fotocamera utilizzando entrambe le mani.
- Per scattare foto o registrare video in ambienti diversi, utilizzare la modalità appropriata per ciascun ambiente. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37.
- La qualità di una fotografia eseguita con lo zoom è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Dopo un minuto di inattività la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare a scattare foto, premere

Dopo avere scattato la foto, osservare quanto segue:

- Se non si desidera conservare la foto, premere .
- Per inviare la foto **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere . Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 55 e 90. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva.
- Per inviare una foto all'interlocutore nel corso di una chiamata, selezionare **Opzioni > Invia a chiamante**.
- Per modificare la foto, selezionare **Opzioni > Modifica**. Consultare 'Modificare le foto', pag. 38.
- Per stampare la foto, selezionare **Opzioni > Stampa**. Consultare 'Stampa di foto', pag. 49.

## Scattare foto in sequenza

Per configurare la fotocamera affinché scatti foto in sequenza con una sola pressione del tasto  o dell'otturatore, selezionare **Opzioni** > **Modalità sequenza**. Se si tiene premuto il tasto  o l'otturatore, l'acquisizione di foto continuerà fino a quando il tasto non verrà rilasciato. È possibile acquisire fino a un massimo di 100 foto, a seconda della memoria disponibile.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'**Attiva autoscatto**. Consultare 'Foto di se stessi con l'autoscatto', pag. 35. Con l'autoscatto attivato può essere acquisito un massimo di sei foto.

Le foto vengono automaticamente salvate nella **Galleria**.

## Foto di se stessi con l'autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare l'acquisizione in modo da includere se stessi nella foto. Per impostare il tempo di attesa prima dell'autoscatto, selezionare **Opzioni** > **Attiva autoscatto** > **10 secondi**, **20 secondi** o **30 secondi**. Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'indicatore dell'autoscatto () lampeggerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico quando il timer sarà in esecuzione. La foto verrà scattata al termine dell'intervallo selezionato. È possibile utilizzare l'**Attiva autoscatto** anche in modalità sequenza. Consultare 'Scattare foto in sequenza', pag. 35.

## Il flash

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera è dotata di un flash integrato in caso di utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione. Sono disponibili le seguenti modalità di flash: **Automatico** ()**A**), **Forzato** () e **Disattiva** ()**X**).

Selezionare **Opzioni** > **Impostazione foto** > **Flash** > **Forzato** per utilizzare il flash.

Se il flash è impostato su **Disattiva** o **Automatico** in condizioni di luminosità, il flash emetterà una luce fioca quando verrà acquisita una foto. In tal modo sarà possibile vedere quando la foto viene scattata. Sulla foto non sarà visibile alcun effetto del flash.

## Modificare le impostazioni delle immagini statiche

Esistono due tipi di impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche: l'**Impostazione foto** e le impostazioni principali. Per modificare l'**Impostazione foto**, consultare 'Regolare il colore e l'illuminazione', pag. 36. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni principali non cambieranno fino alla

successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

**Qualità foto** - **Alta - Stampa**, **Med. - E-mail** o **Bassa - MMS**. Una qualità più elevata richiede una quantità di memoria maggiore. La qualità di una fotografia eseguita con lo zoom è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale. Se si desidera stampare la foto, selezionare **Alta - Stampa** (risoluzione 1024x768). Se si desidera inviarla per e-mail, selezionare **Med. - E-mail** (risoluzione 1280x960). Per inviare la foto tramite MMS, selezionare **Bassa - MMS** (risoluzione 640x480).



**Glossario:** Risoluzione indica la precisione e la nitidezza di un'immagine. La risoluzione si riferisce al numero di pixel contenuti in un'immagine. Maggiore è il numero di pixel, più dettagliata sarà la foto e superiore il consumo di memoria.

**Aggiungi ad album** - Selezionare se inserire la foto in un determinato album della Galleria. Se si seleziona **Sì**, verrà visualizzato un elenco degli album disponibili.

**Zoom esteso** - Selezionare **Attiva** se si desidera ingrandire al massimo la foto accettando una risoluzione inferiore.

**Mostra foto acquisita** - Selezionare **Sì** se si desidera visualizzare la foto appena scattata oppure **No** se si desidera scattare immediatamente altre foto.

**Nome foto predef.** - Impostare un nome predefinito per le foto da scattare. La data potrà essere sostituita da un testo personalizzato, ad esempio "Vacanze\_2006".

**Memoria in uso** - Selezionare la memoria in cui archiviare le foto.

## Regolare il colore e l'illuminazione

Per consentire alla fotocamera di riprodurre in modo accurato colori e illuminazione oppure di aggiungere effetti alle foto o ai video, selezionare **Opzioni** > **Impostazione foto** o **Impostazione video** e scegliere:

**Modalità scatto** - Selezionare una modalità per l'ambiente in cui viene scattata la foto. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37. Le impostazioni di illuminazione di ciascuna modalità sono regolate in base all'ambiente.

**Flash** (solo foto e fotocamera) - Impostare il flash su **Automatico**, **Forzato** o **Disattiva**. Consultare 'Il flash', pag. 35.

**Bilanciam. bianco** - Selezionare la condizione di luce dall'elenco. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

**Tonalità colori** - Selezionare un effetto di colore dall'elenco.

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate, così da mostrare l'aspetto delle foto o dei video finali.

Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni predefinite. Se si seleziona una nuova modalità, diventeranno attive le impostazioni della modalità specificata. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37. Dopo aver selezionato una modalità, è possibile apportare modifiche alle impostazioni di configurazione.

## Modalità di scatto

Le modalità di scatto consentono di impostare il colore e l'illuminazione adeguati per l'ambiente circostante. Selezionare dall'elenco corrispondente la modalità per la foto o il video. Le impostazioni di ciascuna modalità riflettono un determinato stile o ambiente di acquisizione delle foto. Selezionare [Opzioni](#) > [Impostazione foto](#) / [Impostazione video](#) > [Modalità scatto](#):

### Modalità video

**Normale** (📷) (predefinito) - Utilizzare questa modalità in tutte le condizioni.

**Notte** (🌙) - Utilizzare questa modalità in condizioni di scarsa illuminazione.

### Modalità foto

**Automatica** (AUTO) (predefinito) - Utilizzare questa modalità in tutte le condizioni.

**Definito utente** (👤) - Utilizzare questa modalità per creare una personalizzazione con impostazioni proprie riguardo il flash, il bilanciamento del bianco e la tonalità dei colori.

**Ritratto** (👤) - Utilizzare questa modalità per acquisire ritratti, quali primi piani o pose da seduto.

**Paesaggio** (🏞️) - Utilizzare questa modalità per scattare foto di oggetti lontani.

**Notte** (🌙) - Utilizzare questa modalità in condizioni di scarsa illuminazione.

**Sport** (🏃) - Utilizzare questa modalità per scattare foto di oggetti in rapido movimento. Con questa modalità la risoluzione delle foto diminuirà da 1600 x 1200 a 800 x 600. Consultare [Qualità foto](#), pag. 35.

La modalità predefinita durante l'acquisizione di foto è **Automatica**. Se tuttavia viene selezionata la modalità **Definito utente**, questa sarà impostata come modalità predefinita.

Per creare una modalità personalizzata adeguata all'ambiente, selezionare **Definito utente**. Nella modalità definita dall'utente è possibile modificare le opzioni [Sulla modalità](#), [Flash](#), [Bilanciamento bianco](#), [Tonalità colori](#) e [Reimposta mod. utente](#). Per copiare le impostazioni di un'altra modalità, selezionare [Sulla modalità](#) e la modalità corrispondente.

## Modificare le foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate nella **Galleria**, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Selezionare **Applica effetto** per ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto, la compressione e la risoluzione e per aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Per ritagliare una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglia**. Selezionare **Manuale** per ridurre le dimensioni della foto manualmente oppure selezionare una percentuale predefinita dall'elenco. Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto verrà visualizzata una croce. Per spostare la croce e selezionare l'area da ritagliare, utilizzare il tasto di scorrimento. Selezionare **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro sarà visualizzata un'altra croce. Specificare di nuovo l'area da ritagliare e selezionare **Ritaglia**.

Per aggiungere un'immagine ClipArt a una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Clipart**. Selezionare dall'elenco l'elemento da aggiungere e premere . Per spostare, ruotare e modificare le dimensioni dell'elemento, selezionare **Opzioni** > **Sposta**, **Ridimensiona** oppure **Ruota**.

Per aggiungere del testo a una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Testo**. Inserire il testo e selezionare **OK**.

Per modificare il testo, selezionare **Opzioni** > **Sposta**, **Ridimensiona**, **Ruota** o **Seleziona colore**.

Scelte rapide nell'editor delle foto:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere \* . Per tornare alla vista normale, premere nuovamente \* .
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** e **0** .

## Registrare video

Per passare dall'acquisizione di immagini statiche a quella di video e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Modalità foto** o **Modalità video**. Aprire la **Modalità video**.

Per regolare l'illuminazione e il colore prima di registrare un video, selezionare **Opzioni** > **Impostazione video** > **Modalità scatto**, **Bilanciam. bianco** o **Tonalità colori**. Consultare 'Regolare il colore e l'illuminazione', pag. 36.

Per selezionare una modalità, scegliere **Opzioni** > **Impostazione video** > **Modalità scatto**. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37.

- 1 Premere  per avviare la registrazione. Verrà visualizzata l'icona della registrazione . Il flash incorporato si accende e un segnale sonoro indica che la registrazione è stata avviata. Il flash non influirà in alcun modo sulla registrazione del video.

- 2 Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. L'icona indicante l'interruzione temporanea (⏸) lampeggerà sul display. La registrazione del video viene interrotta automaticamente dopo un minuto di inattività se è stata impostata la sospensione della registrazione.
- 3 Selezionare **Continua** per riprendere la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella cartella **Immagini e video** della **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 42.

Gli indicatori del registratore video segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del dispositivo (📁) e della memory card (💾) (1) segnalano la posizione in cui viene salvato il video.
- L'indicatore della durata del video corrente (2) mostra il tempo trascorso e quello residuo.
- L'indicatore della modalità (3) mostra la modalità attiva. Consultare 'Modalità di scatto', pag. 37.



- L'indicatore del microfono (4) segnala che l'audio è disattivato.
- L'indicatore della qualità video (5) mostra la qualità video selezionata.

#### Dopo la registrazione di un clip video:

- Per riprodurre immediatamente il clip video appena registrato, selezionare **Opzioni > Riproduci**.
- Se non si desidera conservare il video, premere [C].
- Per tornare al mirino e registrare un nuovo video, premere (⊙).
- Per inviare il video **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere [M]. Per ulteriori informazioni, consultare 'Messaggi' e 'Connettività Bluetooth', rispettivamente alle pagine 55 e 90. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva.
- Per inviare un clip video all'interlocutore nel corso di una chiamata, selezionare **Opzioni > Invia a chiamante**.
- Per modificare il video, selezionare **Opzioni > Modifica**. Consultare 'Modificare clip video', pag. 40.

#### Impostazioni video

Esistono due tipi di impostazioni per il registratore video: l'**Impostazione video** e le impostazioni principali. Per modificare l'**Impostazione video**, consultare 'Regolare il colore e l'illuminazione', pag. 36. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di

configurazione predefinite, ma le impostazioni principali non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

**Registrazione audio** - Selezionare **Attiva** se si desidera registrare insieme alle immagini il sonoro.

**Qualità video** - Impostare la qualità del clip video su **Alta**, **Normale** o **Condivisione**. Se si seleziona **Alta** o **Normale**, la durata della registrazione video sarà limitata dallo spazio disponibile sulla memory card e ammonterà al massimo a un'ora per clip. Per vedere il video su un televisore o un PC compatibile, selezionare la qualità video **Alta**, con risoluzione CIF (352 x 288) e formato di file .mp4.

Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un MMS. Per vedere il clip su telefoni cellulari, selezionare **Normale** con risoluzione QCIF (176 x 144) e formato di file .3gpp. Per inviare il clip video tramite MMS, selezionare **Condivisione** (risoluzione QCIF, formato di file .3gpp).

Il clip video **Normale** ha una dimensione massima di 300 KB, corrispondente a una durata di circa 20 secondi, in modo da semplificarne l'invio come messaggio multimediale a un dispositivo compatibile. Alcune reti, tuttavia, supportano solo l'invio di messaggi multimediali con una dimensione massima di 100 KB. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi o all'operatore della rete.

**Aggiungi ad album** - Selezionare se salvare il clip video registrato in un determinato album della **Galleria**. Selezionare **Sì** per aprire un elenco degli album disponibili.

**Mostra video acquis.** - Selezionare per avviare automaticamente la riproduzione del clip video al termine della registrazione.

**Nome video predef.** - Definire un nome o selezionare la data.

**Memoria in uso** - Definire l'archivio predefinito di memorizzazione: memoria del dispositivo o memory card.

## Modificare clip video

I clip video possono essere modificati nella **Galleria**.

Per modificare clip video e personalizzarli, selezionare il clip video e scegliere **Opzioni** > **Modifica**. Per creare clip video personalizzati, combinare e tagliare clip video e aggiungere immagini, clip audio, transizioni ed effetti. Le transizioni sono effetti visivi che è possibile aggiungere all'inizio e alla fine del video oppure tra i clip video.

Nell'editor video è possibile visualizzare due sequenze temporali: sequenza del clip video e sequenza del clip audio. Le immagini, il testo e le transizioni eventualmente aggiunte a un clip video sono mostrate nella sequenza temporale video. Per spostarsi nelle sequenze temporali, scorrere verso sinistra o verso destra. Per passare da una sequenza temporale a un'altra, scorrere verso l'alto o verso il basso.

## Modificare video, audio, immagini, testo e transizioni

Per creare clip video personalizzati, contrassegnare e selezionare almeno un clip, quindi scegliere **Opzioni > Modifica**.

Premere  e  per spostarsi tra il clip video e quello audio e viceversa.

Per modificare il video, scegliere tra le seguenti opzioni:

### Modifica clip video:

**Taglia** - Consente di tagliare il clip video nella corrispondente vista di taglio.

**Aggiungi eff. colore** - Consente di inserire un effetto di colore nel clip video.

**Rallenta** - Consente di rallentare la velocità del clip video.

**Disattiva audio / Attiva audio** - Consente di attivare o disattivare l'audio del clip video originale.

**Sposta** - Consente di spostare il clip video nella posizione selezionata.

**Rimuovi** - Consente di rimuovere il clip video dal video.

**Duplica** - Consente di creare una copia del clip video selezionato.

**Modifica testo** (disponibile solo se è stato aggiunto del testo) - Consente di spostare, rimuovere o duplicare il testo, modificarne il colore e lo stile, definirne la durata di visualizzazione e aggiungervi effetti.

**Modifica immagine** (disponibile solo se sono state aggiunte foto) - Consente di spostare, rimuovere o duplicare un'immagine, definirne la durata di visualizzazione e impostarvi uno sfondo o un effetto di colore.

### Modifica clip audio:

**Taglia** - Consente di tagliare il clip audio nella corrispondente vista di taglio.


**Sposta** - Consente di spostare il clip audio nella posizione selezionata.

**Rimuovi** - Consente di rimuovere il clip audio dal video.

**Duplica** - Consente di creare una copia del clip audio selezionato.

**Imposta durata** - Consente di modificare la durata del clip audio.

**Modifica transizione** - Esistono tre tipi di transizioni: all'inizio di un video, alla fine di un video e tra clip video. Una transizione iniziale può essere selezionata quando è attiva la prima transizione del video.

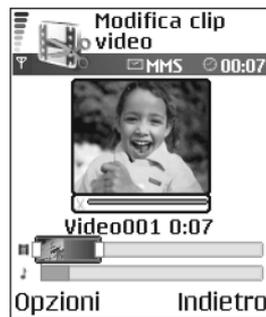

**Inserisci:**

**Clip video** - Consente di inserire il clip video selezionato. Nella vista principale viene mostrata una miniatura del clip video. La miniatura è costituita dalla prima vista del clip video. Sono inoltre indicati il nome e la durata del clip video selezionato.

**Immagine** - Consente di inserire l'immagine selezionata. Nella vista principale viene mostrata una miniatura dell'immagine.

**Testo** - Consente di inserire un testo nel clip video. È possibile inserire titoli, sottotitoli o riconoscimenti.

**Clip audio** - Consente di inserire il clip audio selezionato. Nella vista principale vengono indicati il nome e la durata del clip audio selezionato.

**Nuovo clip audio** - Consente di registrare un nuovo clip audio nella posizione selezionata.

**Filmato** - Consente di visualizzare un'anteprima del filmato a schermo intero o come miniatura, salvare o inviare il filmato oppure ridurlo a una dimensione adeguata per inviarlo in un messaggio multimediale.



**Suggerimento:** Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogram.** nella vista di anteprima della miniatura o di taglio del video.

Per salvare il video, selezionare **Opzioni** > **Filmato** > **Salva**. Per definire la **Memoria in uso**, selezionare

**Opzioni** > **Impostazioni**. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la memoria del dispositivo.



**Suggerimento:** Nella vista **Impostazioni** è possibile configurare **Nome video predef.**, **Nome foto predef.**, **Risoluzione** e **Memoria in uso**.

Selezionare **Invia** > **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth** se si desidera inviare il video. Per informazioni dettagliate sulla dimensione massima dei messaggi multimediali che è possibile inviare o ricevere, rivolgersi al fornitore di servizi o all'operatore della rete. Se il video risulta troppo grosso per essere inviato in un messaggio multimediale, verrà visualizzato il simbolo .



**Suggerimento:** È possibile inviare un clip video che superi la dimensione massima consentita dal fornitore di servizi per i messaggi multimediali tramite Bluetooth. Consultare 'Inviare dati utilizzando la connettività Bluetooth', pag. 91. È inoltre possibile trasferire i video nel PC tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o utilizzando un lettore di memory card (accessorio).



## Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio, le sequenze di riproduzione e i collegamenti di streaming, premere  e selezionare **Galleria**. Per aprire la Galleria

dall'applicazione **Fotocam.**, selezionare **Opzioni** > **Vai a Galleria**. Nella **Fotocam.** è disponibile solo la cartella **Immagini e video**.

 **Suggerimento:** Per passare dalla **Galleria** alla fotocamera, selezionare **Opzioni** > **Vai a fotocamera** > **Fotocam.** nella cartella **Immagini e video**.

Selezionare **Immagini e video** , **Brani** , **Clip audio** , **Collegamenti**  o **Tutti i file**  e premere  per aprirli.



È possibile esplorare e aprire cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle. I clip video, i file ram e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti mediante l'applicazione RealPlayer. Consultare 'RealPlayer', pag. 50. I brani musicali vengono riprodotti e gestiti nell'applicazione Lettore musicale. Consultare 'Lettore musicale', pag. 84.

 **Suggerimento:** È possibile trasferire foto dal dispositivo a un PC compatibile utilizzando Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

Per copiare o spostare file nella memory card o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in memory card** / **Sposta in mem. card** o **Copia in mem. telef.** / **Sposta in mem. telef.**. I file salvati nella memory card sono contrassegnati da .

Per scaricare file in una delle principali cartelle della **Galleria** mediante il browser, selezionare **Downl. immagini** o **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Verrà aperto il browser e sarà possibile scegliere un sito preferito da cui eseguire il download.

## Visualizzare foto e clip video

Le foto scattate e i clip video registrati con la fotocamera vengono salvati nella cartella **Immagini e video** della **Galleria**. La qualità di un clip video è indicata da una delle seguenti icone:  (Alta),  (Normale) o  (Condiv.). Le foto i clip video possono anche essere inviati in messaggi multimediali, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth. Per visualizzare nella Galleria o nel lettore multimediale una foto o un video ricevuto, è necessario salvare quest'ultimo nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Aprire la cartella **Immagini e video** nella **Galleria**. Le foto e i file dei clip video sono ordinati per data. Sul display è segnalato il numero di file. Per sfogliare i file, scorrere a sinistra o a destra. Tenere premuto  o  per sfogliare i file senza interruzioni.

Per modificare una foto o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Verrà aperto un editor delle foto o un editor video.

Per salvare spazio della memoria dopo avere stampato o caricato foto e continuare a conservare nel dispositivo una versione ridotta della foto, selezionare **Opzioni** > **Comprimi**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album nella Galleria, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Consultare 'Album', pag. 44.

Per creare clip video personalizzati, selezionare uno o più clip video nella Galleria e scegliere **Opzioni** > **Modifica**. Consultare 'Modificare clip video', pag. 40.

Per stampare le foto su una stampante connessa al dispositivo in uso o per memorizzarle sulla carta MMC per la stampa, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. Consultare 'Stampa di foto', pag. 49.

Per eseguire lo zoom di una foto, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti**. Nella parte superiore del display viene visualizzata la percentuale di zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Per eliminare una foto o un clip video, premere **☒**.

## Presentazione

Utilizzare la **Presentazione** per visualizzare foto e clip video a schermo intero. Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Avvia** - Per avviare la presentazione.
- **Riproduci** - Per aprire l'applicazione RealPlayer.
- **Pausa** - Per sospendere la presentazione.
- **Continua** - Per riprendere la presentazione.
- **Fine** - Per chiudere la presentazione.

Premere **⏪** (più velocemente) o **⏩** (più lentamente) per impostare il **Tempo**. Premere **⏮** (precedente) o **⏭** (successiva) per sfogliare le miniature.

Per aggiungere l'audio alla presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni musica** e scegliere:

- **Musica** - Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.
- **Brano** - Selezionare un file musicale dall'elenco.
- **Volume** - Premere **⏮** per diminuire il volume o **⏭** per aumentarlo.

## Album

Gli album consentono di gestire con efficienza le foto e i clip video. Per visualizzare l'elenco di album, nella cartella **Immagini e video** selezionare **Opzioni** > **Album**. Gli album sono indicati in ordine alfabetico. Per visualizzare il contenuto di un album, premere **⦿**.

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**. Immettere un nome per l'album e selezionare **OK**.

Per aggiungere una foto o un clip video in un album della Galleria, selezionare la foto o il clip e scegliere **Opzioni** >

**Aggiungi ad album.** Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album in cui si desidera aggiungere la foto o il clip video e premere .

Per rimuovere un file da un album, premere . Il file non verrà eliminato dalla cartella **Immagini e video** nella **Galleria**.

## PrintOnline



**Nota:** La disponibilità del servizio può variare in base al paese o alla regione in cui il prodotto viene venduto e il servizio può essere disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Con l'applicazione **PrintOnline** è possibile stampare foto in linea e ordinare altri prodotti con la foto selezionata, ad esempio tazze o tappetini per il mouse. I prodotti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per utilizzare **PrintOnline**, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio presso un fornitore di servizi di stampa in linea e avere installato almeno un file di configurazione del servizio di stampa. È possibile richiedere i file ai fornitori di servizi di stampa che supportano **PrintOnline**.

È possibile stampare solo foto in formato .jpeg.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

- 1 Premere  e selezionare **Galleria > Immagini e video**. Selezionare una o più foto e **Opzioni > Stampa > Ordina stampe**.
- 2 Selezionare un fornitore di servizi dall'elenco.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi:
  - Apri** - per avviare la connessione al fornitore di servizi.
  - Rimuovi** - per rimuovere il fornitore di servizi dall'elenco. Se si rimuove dall'elenco l'ultimo fornitore di servizi, l'opzione **Ordina stampe** non sarà disponibile fino a quando non verrà installato almeno un file di configurazione.
  - Registro** - per visualizzare i dettagli degli ordini precedenti: il nome del fornitore di servizi, l'importo totale e lo stato dell'ordine. Quando ci si connette al server del fornitore di servizi, viene visualizzata l'anteprima delle foto selezionate nella **Galleria**.
- 4 Selezionare **Opzioni**, quindi:
  - Anteprima** - per visualizzare la foto prima di ordinarne la stampa. Scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere le foto.
  - Ordina ora** - per inviare l'ordine.
  - Cambia ordine prodotto** - per impostare i dettagli relativi al prodotto e specificare il numero di copie della foto selezionata. Nella vista in cui si ordina il prodotto è possibile selezionare il prodotto e il tipo desiderati. Le opzioni e i prodotti disponibili possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Scorrere a sinistra o a destra per visualizzare e modificare i dettagli delle foto contenute nell'ordine.

**Cambia info cliente** - per cambiare le informazioni relative al cliente e all'ordine. È possibile copiare le informazioni sul cliente dalla Rubrica.

**Aggiungi immagine** - per aggiungere altre foto all'ordine.

**Rimuovi immagine** - per rimuovere foto dall'ordine.

**Registro** - per visualizzare i dettagli degli ordini precedenti.

Dopo che l'ordine è stato inviato, viene visualizzato il messaggio **Ordine inviato**.

## Condivisione in linea



**Nota:** La disponibilità del servizio può variare in base al paese o alla regione in cui il prodotto viene venduto e il servizio può essere disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Con l'applicazione **Pubblicazione** è possibile condividere foto e video in album in linea, Weblog o in altri servizi di condivisione sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare inserimenti non terminati come bozze da continuare in un secondo momento e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

## Guida all'uso

Per utilizzare **Pubblicazione**, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio con un fornitore di servizi di condivisione delle foto in linea. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione sulla pagina Web del fornitore di servizi. Per dettagli su come effettuare la sottoscrizione, contattare il fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sui fornitori di servizi compatibili, visitare la pagina [www.nokia.com/support/phones/N72](http://www.nokia.com/support/phones/N72).

Quando si apre il servizio per la prima volta nell'applicazione **Pubblicazione**, viene chiesto di fornire il nome utente e la password. In seguito è possibile accedere alle impostazioni selezionando **Opzioni > Impostazioni** nell'applicazione **Pubblicazione**. Consultare 'Impostazioni di Condivisione in linea', pag. 47.

## Caricare file

Premere  e selezionare **Galleria > Immagini e video**, i file da caricare e **Opzioni > Invia > Carica sul Web**. È possibile accedere all'applicazione **Pubblicazione** anche dalla fotocamera principale.

Si aprirà la vista **Selez. servizio**. Per creare un nuovo account con un servizio, selezionare **Opzioni > Agg. nuovo account** o l'icona del servizio con il testo **Crea nuovo** nell'elenco dei servizi. Se è stato creato un nuovo account non in linea oppure è stato modificato un account o sono state cambiate le impostazioni del servizio tramite un browser Web su un PC compatibile, per aggiornare l'elenco

dei servizi nel dispositivo selezionare **Opzioni** > **Recupera servizi**. Per selezionare un servizio, premere il tasto di scorrimento.

Quando si seleziona il servizio, le foto e i video scelti vengono visualizzati nello stato di modifica. È possibile aprire e visualizzare i file, riorganizzarli, aggiungervi testo oppure aggiungere nuovi file.

Per annullare il processo di caricamento sul Web e salvare l'inserimento creato come bozza, selezionare **Indietro** > **Salva come bozza**. Se il caricamento è già iniziato, selezionare **Annulla** > **Salva come bozza**.

Per connettersi al servizio e caricare i file sul Web, selezionare **Opzioni** > **Carica** oppure premere .

## Aprire il servizio in linea

Per visualizzare le foto e i video caricati nel servizio in linea e le bozze e gli elementi inviati nel dispositivo, nella cartella **Immagini e video** selezionare **Opzioni** > **Online Services**. Se è stato creato un nuovo account non in linea oppure è stato modificato un account o sono state cambiate le impostazioni del servizio tramite un browser Web su un PC compatibile, per aggiornare l'elenco dei servizi nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera servizi** Selezionare un servizio dall'elenco.

Dopo avere aperto un servizio, selezionare:

- **Apri nel browser Web** - per connettersi al servizio specificato e visualizzare gli album caricati e le bozze

di album nel browser Web. La vista può variare a seconda del fornitore di servizi.

- **Bozze** - per visualizzare e modificare le bozze e caricarle sul Web.
- **Inviati** - per visualizzare gli ultimi 20 elementi creati tramite il dispositivo.
- **Nuovo inserimento** - per creare un nuovo elemento.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del fornitore di servizi.

## Impostazioni di Condivisione in linea

Per modificare le impostazioni di **Pubblicazione**, nell'applicazione **Pubblicazione** selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

## Account personali

In **Account personali** è possibile creare nuovi account o modificarne di esistenti. Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Agg. nuovo account**. Per modificare un account esistente, selezionare un account, quindi **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Nome account** - per immettere un nome per l'account  
**Fornitore di servizi** - per selezionare il fornitore di servizi da utilizzare. Non è possibile cambiare il fornitore di servizi di un account esistente, occorre creare un nuovo account per il nuovo fornitore di servizi. Se si elimina un

account in **Account personali**, anche i servizi relativi all'account verranno eliminati dal dispositivo, inclusi gli elementi inviati per il servizio.

**Nome utente e Password** - per inserire il nome utente e la password creati per l'account quando è stata effettuata la registrazione al servizio in linea.

**Carica dimensioni foto** - per selezionare la dimensione delle foto da caricare nel servizio.

### **Impostazioni delle applicazioni**

**Visualizza dimens. foto** - per selezionare le dimensioni della foto da visualizzare sul display del dispositivo. Questa impostazione non influisce sulla dimensione delle foto caricate.

**Visualizza dimens. testo** - per selezionare la dimensione del carattere utilizzata per visualizzare il testo delle bozze e degli elementi inviati oppure quando si aggiunge o si modifica del testo in un nuovo elemento.

### **Avanzate**

**Fornitori di servizi** - per visualizzare o modificare le impostazioni del fornitore di servizi, aggiungere un nuovo fornitore di servizi oppure mostrare i dettagli di un fornitore di servizi. Se si cambia il fornitore di servizi, andranno perse tutte le informazioni su **Account personali** relative al fornitore di servizi precedente. Non è possibile cambiare le impostazioni dei fornitori di servizi predefiniti.

**Punto accesso pred.** - per cambiare il punto di accesso utilizzato per connettersi al servizio in linea, selezionare il punto di accesso desiderato.

# Imaging

## Stampa di foto

Per stampare foto con **Stampa immag.**, selezionare l'opzione di stampa nella Gallery, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore foto.

Utilizzare **Stampa immag.** per stampare le foto mediante un cavo dati, una connessione Bluetooth oppure la memory card.

È possibile stampare solo foto in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpg.

Per stampare su una stampante compatibile PictBridge, selezionare l'opzione di stampa prima di connettere il cavo USB.

Selezionare la foto che si desidera stampare e scegliere **Opzioni > Stampa**.

## Selezione della stampante

Al primo utilizzo di **Stampa immag.**, verrà visualizzato un elenco di stampanti disponibili dopo aver selezionato la foto. Selezionare la stampante da utilizzare. La stampante verrà impostata come predefinita.

Se è stata connessa una stampante USB compatibile PictBridge utilizzando un cavo CA-53 in dotazione con il dispositivo, la stampante verrà visualizzata automaticamente.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato l'elenco delle stampanti utilizzabili.

## Anteprima di stampa

L'anteprima di stampa si apre soltanto quando si inizia a stampare una foto nella Galleria o nella funzionalità Menu rapido.

Le foto selezionate sono visualizzate con layout predefiniti. Per cambiare il layout, scorrere verso destra e sinistra per visualizzare i layout disponibili della stampante selezionata. Se le dimensioni delle foto sono tali da non poter essere contenute in un'unica pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

## Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per selezionare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.



## RealPlayer

Premere  e selezionare **Imaging > RealPlayer**. Con **RealPlayer** è possibile riprodurre clip video, clip audio e sequenze di brani oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea. È possibile attivare un collegamento di streaming durante la navigazione di pagine Web oppure memorizzarlo nella memoria del dispositivo o nella memory card.

**RealPlayer** supporta file con estensioni aac, awb, m4a, mid, mp3 e wav. Tuttavia, **RealPlayer** non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file. Ad esempio, **RealPlayer** tenta di aprire tutti i file .mp4, ma alcuni di questi file potrebbero includere contenuto non compatibile con gli standard 3GPP e di conseguenza non essere supportati dal dispositivo.



**Suggerimento:** È possibile trasferire file musicali dal dispositivo alla memory card con Nokia Audio Manager, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

## Riprodurre clip video o audio

- 1 Per riprodurre un file multimediale memorizzato nella memoria del dispositivo o nella memory card, selezionare **Opzioni > Apri** e scegliere:
  - Clip più recenti** - per riprodurre uno degli ultimi sei file riprodotti in **RealPlayer**.
  - Clip salvato** - per riprodurre un file salvato nella **Galleria**. Consultare 'Galleria', pag. 42.
- 2 Selezionare un file e premere  per riprodurlo.



**Suggerimento:** Per visualizzare un clip video a schermo intero, premere **2**. Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

Icone presenti in **RealPlayer**:  - Ripetizione;  - Sequenza casuale;  - Ripetizione con sequenza casuale e  - Altoparlante disattivato.

## Creare un elenco brani

Per creare un elenco dei brani musicali presenti nella memoria del dispositivo o nella memory card:

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuovo elenco brani**.
- 2 Selezionare la memoria da cui si desidera scegliere i brani musicali.
- 3 Immettere un nome per l'elenco brani.
- 4 Selezionare i brani musicali da includere nell'elenco.
- 5 Selezionare **Indietro**. La riproduzione dell'elenco brani verrà avviata automaticamente.

 **Suggerimento:** Per lasciare l'applicazione in funzione e ascoltare la musica in background, premere due volte  per tornare in modalità standby. Per tornare all'applicazione, premere  e selezionare **RealPlayer**.

Scelte rapide durante la riproduzione:

- Per far avanzare rapidamente il file multimediale, tenere premuto .
- Per riavvolgere il file multimediale, tenere premuto .
- Per disattivare l'audio, tenere premuto  finché non verrà visualizzato . Per attivare l'audio, tenere premuto  finché non verrà visualizzato .

## Eseguire lo streaming di contenuto in linea

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP.

I punti di accesso possono essere configurati quando si avvia il dispositivo per la prima volta.

Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.



**Nota:** In **RealPlayer** è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL `rtsp://`. Tuttavia, **RealPlayer** riconoscerà i collegamenti `http` a un file ram.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea, selezionare un collegamento di streaming salvato nella **Galleria**, in una pagina Web o ricevuto in un SMS o in un messaggio multimediale. Prima di avviare lo streaming di contenuto dal vivo, il dispositivo si conatterà al sito e inizierà a caricare il contenuto. Il contenuto non verrà salvato nel dispositivo.

## Ricevere le impostazioni di RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni di **RealPlayer** tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

## Cambiare le impostazioni di RealPlayer

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

**Video** – per impostare **RealPlayer** in modo che ripeta automaticamente i clip video al termine della riproduzione.

**Impostazioni audio** - per selezionare se si desidera ripetere la riproduzione degli elenchi brani e riprodurre i clip audio di un elenco brani in ordine casuale.

**Impostazioni connessione** - per selezionare se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare i timeout e l'intervallo di porte utilizzati durante la connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

**Impostazioni proxy:**

**Usa proxy** - Per utilizzare un server proxy, selezionare **Si**.

**Indirizzo serv. proxy** - Immettere l'indirizzo IP del server proxy.

**Numero porta proxy** - Immettere il numero di porta del server proxy.



**Glossario:** I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e gli utenti. Alcuni fornitori di servizi utilizzano questi server per garantire maggiore protezione o velocizzare l'accesso alle pagine del browser contenenti clip audio o video.

**Impostazioni rete:**

**P.to accesso predef.** - Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per la connessione a Internet e premere **OK**.

**Resta in linea per** - Impostare l'intervallo temporale trascorso il quale **RealPlayer** dovrà disconnettersi dalla rete in caso di interruzione temporanea della riproduzione

di un clip multimediale tramite un collegamento di rete, selezionare **Limite definito** e premere **OK**. Specificare l'intervallo temporale e selezionare **OK**.

**Porta UDP più bassa** - Immettere il numero di porta minimo dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 6970.

**Porta UDP più alta** - Immettere il numero di porta massimo dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 32000.

Selezionare **Opzioni** > **Impostaz. avanzate** per modificare i valori della larghezza di banda per reti diverse.



## Film director

Per creare muvee, premere **OK** e selezionare **Imaging** > **Director**. I muvee sono brevi clip video modificati che possono contenere video, foto, musica e testo. Un **muvee rapido** viene creato automaticamente da **Film director** dopo la selezione dello stile del muvee. **Film director** utilizza la musica e il testo predefiniti associati allo stile scelto. A ogni stile sono associati un tipo di carattere, un colore, una musica e un ritmo. In un **muvee person.** è possibile selezionare clip video e audio, foto e stile personalizzati, nonché aggiungere un messaggio di apertura e di chiusura. È possibile inviare i muvee tramite MMS.

Aprire **Director** e premere  o  per spostarsi tra le viste  e . È inoltre possibile tornare alla vista principale da  selezionando **Fine**.

La vista  contiene un elenco di clip video per i quali è possibile selezionare le opzioni **Riproduci**, **Invia**, **Rinomina** ed **Elimina**.

## Creare un muvee rapido

- 1 Nella vista principale di **Director** selezionare **muvee rapido**.
- 2 Selezionare uno stile per il muvee dall'elenco degli stili. Il muvee creato viene salvato nell'elenco dei muvee di **Film director**. Dopo il salvataggio il muvee verrà riprodotto automaticamente.



**Suggerimento:** Per scaricare nuovi stili nel dispositivo, selezionare **Download stili** (servizio di rete) dalla vista principale di **Film director**.

## Creare un muvee personalizzato

- 1 Nella vista principale di **Director** selezionare **muvee person..**
- 2 Selezionare i clip che si desidera inserire nel muvee in **Video**, **Foto**, **Stile** o **Musica**.  
Una volta scelti i clip video e le foto, per definire l'ordine di riproduzione dei file nel muvee selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate**. Per selezionare il file da

spostare, premere il tasto di scorrimento. Selezionare quindi il file al di sotto del quale si desidera posizionare il file scelto e premere il tasto di scorrimento.

Per tagliare i clip video, selezionare **Opzioni > Seleziona momento**. Consultare 'Selezione del contenuto', pag. 53.

In **Messaggio** è possibile aggiungere un testo di apertura e di chiusura a un muvee.

- 3 Selezionare **Crea muvee**, quindi scegliere:
  - Msg. multimediale** - per ottimizzare la durata del muvee da inviare tramite MMS.
  - Selez. automatica** - per includere nel muvee tutte le foto e i clip video selezionati.
  - Come la musica** - per impostare per il muvee una durata identica al clip musicale scelto.
  - Definita dall'utente** - per definire la durata del muvee.
- 4 Selezionare **Opzioni > Salva**.

Per visualizzare l'anteprima del muvee personalizzato prima di salvarlo, nella vista **Anteprima muvee** selezionare **Opzioni > Riproduci**.

Per creare un nuovo muvee personalizzato con le stesse impostazioni di stile, selezionare **Opzioni > Ricrea**.

## Selezione del contenuto

Dopo avere selezionato foto e clip video, è possibile modificare i clip video da inserire nel muvee. Selezionare

**Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Opzioni** > **Selezione momento**. È possibile selezionare le parti del clip video da includere o escludere dal muvee. Un dispositivo di scorrimento nella parte inferiore dello schermo segnala l'inclusione, l'esclusione o la disattivazione delle parti con l'ausilio di colori: verde per le parti incluse, rosso per quelle escluse e grigio per le parti disattivate.

Per includere una parte del clip video nel muvee, selezionare la parte e scegliere **Opzioni** > **Includi**.

Per escludere una parte del clip video dal muvee, selezionare la parte e scegliere **Opzioni** > **Escludi**.

Per consentire l'inclusione o l'esclusione casuale da parte di **Film director**, selezionare la parte del clip video e scegliere **Opzioni** > **Ignora**.

Per escludere un fotogramma dal clip video, selezionare **Opzioni** > **Escludi fotogramma**.

Per consentire l'inclusione o l'esclusione casuale di parti del clip video da parte di **Film director**, selezionare **Opzioni** > **Ignora tutte**.

## Impostazioni

Selezionare **Impostazioni** per modificare le seguenti opzioni:

**Memoria in uso** - Selezionare la memoria in cui archiviare i muvee.

**Risoluzione** - Selezionare la risoluzione dei muvee.

**Nome muvee predef.** - Impostare un nome predefinito per i muvee.



# Messaggi

Premere  e selezionare **Messaggi**. In **Messaggi** è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare e organizzare SMS, messaggi multimediali, messaggi e-mail e speciali SMS contenenti dati. È inoltre possibile ricevere messaggi e dati tramite una connessione Bluetooth, messaggi di informazioni Web, messaggi Cell broadcast e inviare comandi servizi.



**Nota:** Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Aperto **Messaggi** è possibile visualizzare la funzione **Nuovo msg.** e un elenco di cartelle:



**Ricevuti** - Contiene i messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast. I messaggi e-mail sono archiviati nella **Casella e-mail**.



**Archivio** - Consente di organizzare i messaggi in cartelle.



**Casella e-mail** - Nella **Casella e-mail** è possibile connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea. Consultare 'E-mail', pag. 69.



**Bozze** - Contiene le bozze dei messaggi non ancora inviati.



**Inviati** - Contiene gli ultimi 20 messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite una connessione Bluetooth. Per modificare il numero di messaggi da salvare, consultare 'Impostazioni di Altro', pag. 71.



**In uscita** - Cartella in cui vengono memorizzati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.



**Rapporti** - È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete). È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.



**Suggerimento:** Quando è aperta una cartella predefinita, è possibile spostarsi fra le cartelle premendo  o .

Per immettere e inviare richieste di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio i comandi di attivazione dei servizi di rete, al fornitore di servizi, selezionare **Opzioni > Comando servizi** nella vista principale di **Messaggi**.

**Cell broadcast** (servizio di rete) consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale di **Messaggi** selezionare **Opzioni** > **Cell broadcast**. Nella vista principale verrà visualizzato lo stato di un argomento, il numero e il nome dell'argomento e se è stato contrassegnato (▶) per il completamento.

## Scrivere testo

### Metodo di scrittura tradizionale

**ABC**, **abc** e **Abc** indicano la modalità carattere selezionata. **123** indica la modalità numerica.

Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale viene visualizzato l'indicatore .

- Premere più volte un tasto numerico ( **1** - **9** ) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.
- Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.
- Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#** .
- Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore


o premere  per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

- Per cancellare un carattere, premere  . Tenere premuto  per cancellare più caratteri.
- I più comuni segni di punteggiatura sono disponibili in **1** . Premere più volte **1** per ottenere il segno di punteggiatura desiderato. Premere **\*** per aprire un elenco di caratteri speciali. Utilizzare  per spostarsi nell'elenco e selezionare un carattere.
- Per inserire uno spazio, premere **0** . Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte **0** .
- Per passare tra le diverse modalità carattere, premere **#** .

### Metodo di scrittura intuitivo -Dizionario

È possibile digitare qualsiasi lettera premendo un singolo tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato al quale è anche possibile aggiungere nuove parole. Quando il dizionario è pieno, l'ultima parola inserita sostituisce la parola aggiunta per prima.

- 1 Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere  e selezionare **Attiva dizionario**. Il metodo di scrittura intuitivo verrà attivato per tutti gli editor del dispositivo. L'icona  viene visualizzata nella

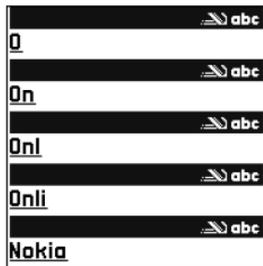

- parte superiore destra del display quando si scrive utilizzando il metodo di scrittura intuitivo.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2 - 9**. Per ogni lettera premere il tasto una volta. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario inglese, premere **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a. La parola suggerita cambia a ogni pressione di tasto.
- 3 Una volta scritta la parola corretta, premere  per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio. Se la parola non è corretta, premere **\*** più volte per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti presenti nel dizionario oppure premere  e selezionare **Dizionario > Suggerimenti**. Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e

scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

- 4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

 **Suggerimento:** Per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente **#**.

## Suggerimenti per il metodo di scrittura intuitivo

Per cancellare un carattere, premere . Tenere premuto  per cancellare più caratteri.

Per passare da una modalità carattere all'altra, premere **#**. Premendo rapidamente **#** due volte, il metodo di scrittura intuitivo verrà disattivato.

 **Suggerimento:** Il metodo di scrittura intuitivo tenterà di anticipare il segno di punteggiatura più comune (.,?!') necessario. L'ordine e la disponibilità dei segni di punteggiatura variano in base alla lingua del dizionario.

Per inserire un numero in modalità carattere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.

I più comuni segni di punteggiatura sono disponibili in **1**. Premere più volte **1** e **\*** per individuare il segno di punteggiatura desiderato.

Tenere premuto \* per aprire un elenco di caratteri speciali.

Premere \* più volte per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti trovate nel dizionario.

Premere , selezionare **Dizionario**, quindi premere  per selezionare una delle seguenti opzioni:

**Suggerimenti** - Consente di visualizzare un elenco di parole corrispondente ai tasti premuti.

**Inserisci parola** - Consente di aggiungere una parola al dizionario con il metodo di scrittura tradizionale. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

**Modifica parola** - Consente di modificare la parola con il metodo di scrittura tradizionale. Questa funzionalità è disponibile solo se la parola è attiva (sottolineata).

 **Suggerimento:** Se si preme , verranno visualizzate le seguenti opzioni in base alla modalità di modifica: **Dizionario** (metodo di scrittura intuitivo), **Modalità alfabetica** (metodo di scrittura tradizionale), **Modalità numerica**, **Taglia** (se è stato selezionato testo), **Copia** (se è stato selezionato testo), **Incolla** (se è stato tagliato o copiato testo), **Inserisci numero**, **Inserisci simbolo** e **Lingua scrittura**: (consente di modificare la lingua di scrittura per tutti gli editor del dispositivo).

## Scrivere parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e confermarla premendo . Scrivere l'ultima parte della parola composta. Completare la parola composta premendo  per aggiungere uno spazio.

## Disattivare il metodo di scrittura intuitivo

Premere  e selezionare **Dizionario** > **Disattiva** per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo.

## Copiare testo negli Appunti

- 1 Per selezionare lettere e parole, tenere premuto  e contemporaneamente  o . Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione.
- 2 Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto  e selezionare **Copia**.
- 3 Per inserire il testo in un documento, tenere premuto  e selezionare **Incolla** oppure premere una volta  e selezionare **Incolla**.  
Per selezionare righe di testo, tenere premuto  e contemporaneamente  o .  
Per rimuovere dal documento il testo selezionato, premere .

## Scrivere e inviare messaggi

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

 **Suggerimento:** È possibile iniziare a creare un messaggio da un'applicazione in cui è disponibile l'opzione **Invia**. Selezionare un file (immagine o testo) da aggiungere al messaggio, quindi scegliere **Opzioni > Invia**.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare 'Ricevere impostazioni e-mail e MMS' e 'E-mail', rispettivamente a pag. 61 e a pag. 69.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

- 1 Selezionare **Nuovo msg..** Verrà visualizzato un elenco di opzioni relative ai messaggi.  
**SMS** - per inviare un SMS.  
**Msg. multimediale** - per inviare un messaggio multimediale (MMS).

- E-mail** - per inviare un messaggio e-mail. Se non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo.
- 2 Premere  per selezionare i destinatari o i gruppi dalla Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Premere \* per separare i destinatari con un punto e virgola (;). È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.

 **Suggerimento:** Selezionare una scheda e premere  per contrassegnarla. È possibile contrassegnare più destinatari contemporaneamente.

- 3 Premere  per passare al campo del messaggio.
- 4 Scrivere il messaggio.
- 5 Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto > Foto, Clip audio o Clip video**. Una volta aggiunto l'audio, verrà visualizzata l'icona . Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale. Per modificare il formato in cui vengono salvati i video registrati, consultare 'Impostazioni video', pag. 39.

- 6 Per scattare una nuova foto o registrare un audio o un video per un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**. Per inserire una nuova pagina al messaggio, selezionare **Pagina**.



Selezionare **Opzioni** >

**Anteprima** per visualizzare un'anteprima del messaggio multimediale.

- 7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Foto**, **Clip audio**, **Clip video** o **Nota**. Gli allegati e-mail sono indicati dall'icona  sulla barra di spostamento.



**Suggerimento:** Per inviare come allegati file diversi da audio e note, aprire l'applicazione appropriata e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via e-mail**, se disponibile.

- 8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** oppure premere .

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e

inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio. Sulla barra di spostamento l'indicatore della lunghezza del messaggio indica i caratteri che possono ancora essere inseriti. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi.



**Nota:** I messaggi e-mail vengono inseriti automaticamente nella cartella **In uscita** prima dell'invio. Se l'invio non riesce, il messaggio e-mail rimarrà nella cartella **In uscita** con lo stato **Non inviato**.



**Suggerimento:** In **Messaggi** è anche possibile creare presentazioni e inviarle allegate a un messaggio multimediale. Nella vista dell'editor dei messaggi multimediali selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione** (disponibile solo se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**). Consultare 'Messaggi multimediali', pag. 68.



**Suggerimento:** Quando si invia un messaggio multimediale a un indirizzo e-mail o a un dispositivo che supporta la ricezione di foto di grande dimensione, si consiglia di utilizzare la dimensione di foto maggiore. Se non si è certi del dispositivo ricevente o la rete non supporta l'invio di file di grande dimensione, si consiglia di utilizzare una dimensione di foto inferiore o un clip audio che non superi i 15 secondi. Per modificare l'impostazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale > Dimensioni immagine** nella vista principale di **Messaggi**.

## Ricevere impostazioni e-mail e MMS

È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62.

Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi dati, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

### Immettere manualmente le impostazioni MMS:

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso multimediale. Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.
- 2 Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Punto accesso in uso**

e il punto di accesso creato da utilizzare come connessione preferita. Consultare anche 'Messaggi multimediali', pag. 68.

Per inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail e rispondere ad essi, è necessario effettuare quanto segue:

- Configurare in modo corretto un punto di accesso Internet (IAP). Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.
- Definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Consultare 'E-mail', pag. 69. È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).



## Ricevuti – ricevere messaggi

Icone di **Ricevuti**:  - messaggi non letti nella cartella **Ricevuti**;  - SMS non letti,  - MMS non letti,  - dati ricevuti tramite una connessione Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, in modalità standby vengono visualizzate l'icona  e l'indicazione **1 nuovo messaggio**. Selezionare **Visualiz.** per aprire il messaggio. Per aprire un messaggio nella cartella **Ricevuti**, selezionare il messaggio e premere .

## Messaggi multimediali



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ottenere la notifica che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per recuperare il messaggio nel dispositivo avviando una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni > Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio e contemporaneamente verrà riprodotto un suono attraverso l'altoparlante ( è disponibile in presenza di audio). Fare clic sulla freccia dell'icona per riprodurre il suono.

Per visualizzare il tipo di oggetti inclusi nel messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni > Oggetti**. Il file dell'oggetto multimediale può essere salvato nel dispositivo oppure, ad esempio, inviato a un altro dispositivo compatibile tramite una connessione Bluetooth.

Per visualizzare le presentazioni multimediali ricevute, selezionare **Opzioni > Riproduci present.**

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

## Dati e impostazioni

Il dispositivo può ricevere molti tipi di SMS contenenti dati () , denominati anche messaggi OTA (over-the-air).

**Messaggio di configurazione** - È possibile ricevere in un messaggio di configurazione inviato dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali elementi, quali il numero di un servizio SMS o di una segreteria telefonica, le impostazioni del punto di accesso Internet, le impostazioni per script a punti di accesso o le impostazioni e-mail. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni > Salva tutto**.

**Biglietto da visita** - Per salvare le informazioni nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni > Salva bigl. da visita**. I certificati o i file audio eventualmente allegati non verranno salvati.

**Tono di chiamata** - Per salvare il tono di chiamata, selezionare **Opzioni > Salva**.

**Logo operatore** - Per visualizzare il logo operatore in modalità standby anziché l'identificativo dell'operatore della rete, selezionare **Opzioni > Salva**.

**Voce dell'agenda** - Per salvare l'invito, selezionare **Opzioni > Salva in Agenda**.

**Messaggio Web** - Per salvare il preferito nell'elenco dei preferiti Web, selezionare **Opzioni > Aggiungi a preferiti**. Se il messaggio contiene sia impostazioni per il punto di accesso che preferiti, per salvare i dati selezionare **Opzioni > Salva tutto**.

**Notifica e-mail** - Indica il numero di nuovi messaggi presenti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

 **Suggerimento:** Se si riceve un file vCard con una foto allegata, quest'ultima verrà salvata nella Rubrica.

## Messaggi di informazioni Web

I messaggi di informazioni Web (📧) sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.



## Archivio

**Archivio** consente di organizzare i messaggi in cartelle, creare nuove cartelle, nonché rinominare ed eliminare cartelle.



**Suggerimento:** Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i messaggi nella cartella dei modelli.



## Casella e-mail

Se si seleziona **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Consultare 'E-mail', pag. 69. Alla creazione di una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituirà automaticamente **Casella e-mail** nella vista principale di **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

## Aprire la casella e-mail

All'apertura della casella e-mail è possibile scegliere se visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza con le relative intestazioni non in linea o connettersi al server e-mail.

Selezionando la casella e-mail e premendo , verrà visualizzato il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**.

Selezionare **Si** per connettersi alla casella e-mail e recuperare le intestazioni dei messaggi o i messaggi nuovi. Quando si visualizzano messaggi in linea, si è connessi a una casella e-mail remota tramite una connessione dati

a pacchetto continua. Consultare anche 'Impostazioni connessione', pag. 103.

Selezionare **No** per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza. Quando i messaggi e-mail vengono visualizzati non in linea, il dispositivo non è connesso alla casella e-mail remota.

## Recuperare messaggi e-mail

In modalità non in linea selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione a una casella e-mail remota.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Con una connessione a una casella e-mail remota attiva, selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail**.  
**Nuovi** - Per recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail nel dispositivo.  
**Selezionati** - Per recuperare solo i messaggi e-mail contrassegnati.  
**Tutti** - Per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.  
 Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.
- 2 Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, è possibile continuare a visualizzarli in linea oppure selezionare

**Opzioni** > **Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare non in linea i messaggi e-mail.

Icone indicanti lo stato del messaggio e-mail:

Nuovo messaggio e-mail (modalità non in linea o in linea): il contenuto non è stato recuperato nel dispositivo.

Nuovo messaggio e-mail: il contenuto è stato recuperato nel dispositivo.

Il messaggio e-mail è stato letto.

L'intestazione del messaggio e-mail è stata letta e il contenuto è stato eliminato dal dispositivo.

- 3 Per aprire un messaggio e-mail, premere . Se il messaggio e-mail non è stato recuperato (freccia dell'icona rivolta verso l'esterno), in modalità non in linea verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, aprire un messaggio con il simbolo dell'allegato e selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Se il simbolo dell'allegato è disattivato, significa che l'allegato non è stato recuperato nel dispositivo; selezionare **Opzioni** > **Recupera**. Nella vista **Allegati** è possibile recuperare, aprire, salvare o rimuovere allegati, nonché inviarli tramite una connessione Bluetooth.

 **Suggerimento:** Se la casella e-mail utilizza il protocollo IMAP4, sarà possibile specificare il numero di messaggi da recuperare e se recuperare gli allegati. Consultare 'E-mail', pag. 69. Con il protocollo POP3 le opzioni sono **Solo intestazioni, Parziale (KB)** o **Msgg. e allegati**.

### Recuperare messaggi e-mail automaticamente

Per recuperare i messaggi automaticamente, selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico > Recupero intestaz.** Selezionare **Sempre attiva** o **Solo propria rete** e definire quando e con quale frequenza recuperare i messaggi.

Il recupero automatico dei messaggi e-mail potrebbe aumentare i costi di chiamata a causa del traffico dati.

### Eliminare messaggi e-mail

Per eliminare il contenuto di un messaggio e-mail dal dispositivo conservandolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Solo telefono**.

Il dispositivo esegue il mirroring delle intestazioni e-mail nella casella e-mail remota. Sebbene il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione del messaggio e-mail rimane nel dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario eliminare prima il messaggio e-

mail dalla casella e-mail remota, quindi eseguire di nuovo una connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

 **Suggerimento:** Per copiare un messaggio e-mail dalla casella e-mail remota a una cartella presente in **Archivio**, selezionare **Opzioni > Copia nella cartella**, una cartella dall'elenco, quindi scegliere **OK**.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Telefono e server**.

In modalità non in linea il messaggio e-mail verrà eliminato innanzitutto dal dispositivo. Nel corso della successiva connessione alla casella e-mail verrà eliminato automaticamente da quest'ultima. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi contrassegnati per l'eliminazione verranno rimossi solo dopo la chiusura della connessione alla casella e-mail remota.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione () e scegliere **Opzioni > Annulla eliminazione**.

## Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione dati a pacchetto alla casella e-mail remota.



**Suggerimento:** Impostando **Solo intestazioni** come opzione predefinita e lasciando aperta la connessione alla casella e-mail, sarà possibile recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota nel dispositivo (solo se la funzione IMAP IDLE è supportata dal server). Per lasciare l'applicazione Messaggi attiva in background, premere due volte . Lasciando la connessione attiva, i costi di chiamata potrebbero aumentare a causa del traffico di dati.

## Visualizzare messaggi e-mail in modalità non in linea

Alla successiva apertura della **Casella e-mail**, rispondere **No** alla domanda **Connettersi alla casella e-mail?** per visualizzare e leggere i messaggi e-mail in modalità non in linea. È possibile leggere le intestazioni dei messaggi e-mail recuperati in precedenza, i messaggi e-mail recuperati oppure entrambi. È inoltre possibile scrivere nuovi messaggi e-mail, inoltrare o rispondere a messaggi e-mail da inviare alla successiva connessione alla casella e-mail.



## In uscita – messaggi in attesa di invio

**In uscita** è una cartella in cui vengono memorizzati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.

I messaggi nella cartella **In uscita** possono avere il seguente stato:

**Invio in corso** – Viene stabilita una connessione e inviato il messaggio.

**In attesa / In coda** – Il messaggio viene inviato quando sono stati inviati messaggi precedenti di tipo simile.

**Nuovo invio alle ... (ora)** – Dopo un determinato intervallo verrà effettuato un nuovo tentativo di invio del messaggio. Selezionare **Opzioni** > **Invia** per riprovare subito a eseguire l'invio.

**Posticipato** – È possibile impostare i documenti affinché siano in attesa quando si trovano nella cartella **In uscita**. Selezionare un messaggio da inviare, quindi **Opzioni** > **Posticipa invio**.

**Non inviato** – È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio. L'invio non è riuscito. Se si tratta di un SMS, aprire il messaggio e verificare che le opzioni di invio siano corrette.



**Esempio:** I messaggi vengono inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova fuori copertura di rete. È possibile inoltre pianificare l'invio di messaggi e-mail durante la successiva connessione alla casella e-mail remota.

## Visualizzare messaggi su una carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del dispositivo.

- 1 Nella vista principale di **Messaggi** selezionare **Opzioni > Messaggi SIM**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Seleziona / Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle.
- 4 Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia. Aprire la cartella per visualizzare i messaggi.

## Impostazioni per i messaggi SMS

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > SMS**.

**Centri servizi SMS** - Elenca tutti i centri servizi SMS definiti.

**Centro SMS attivo** - Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

**Rapporto ricezione** - Per richiedere alla rete l'invio di rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete). Se è impostato su **No**, nel registro sarà visualizzato solo lo stato **Inviato**. Consultare 'Registro', pag. 27.

**Validità messaggio** - Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS. È necessario che la rete supporti questa funzione. **Tempo massimo** è il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

**Msg. inviato come** - Modificare questa opzione solo se si è sicuri che il centro servizi sia in grado di convertire gli SMS negli altri formati. Rivolgersi all'operatore della rete.

**Connex. preferita** - Gli SMS possono essere inviati tramite la normale rete GSM o tramite una connessione dati a pacchetto, se tale tecnologia è supportata dalla rete. Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.

**Risp. stesso centro** - Selezionare **Si** per inviare la risposta utilizzando lo stesso numero di centro servizi SMS (servizio di rete).

## Aggiungere un nuovo centro servizi SMS

- 1 Selezionare **Centri servizi SMS > Opzioni > Nuovo centro SMS**.
- 2 Premere , scrivere un nome per il centro servizi SMS e selezionare **OK**.
- 3 Premere , quindi  e immettere il numero del centro servizi SMS. Per ricevere tale numero, rivolgersi al fornitore di servizi.
- 4 Selezionare **OK**.
- 5 Per utilizzare le nuove impostazioni, tornare alla vista delle impostazioni. Selezionare **Centro SMS attivo**, quindi il nuovo centro servizi SMS.

## Messaggi multimediali

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale**.

**Dimensioni immagine** - Definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale. Le opzioni sono: **Originale** (disponibile solo quando l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**), **Piccola** e **Grande**. Selezionare **Originale** per aumentare la dimensione del messaggio multimediale.

**Mod. creazione MMS** - Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un avviso quando si tenterà di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Selezionare **Limitata** per impedire l'invio

di messaggi che potrebbero non essere supportati dal dispositivo.

**Punto accesso in uso (Obbligatorio)** - Selezionare il punto di accesso da utilizzare come connessione preferita per il centro servizi MMS.

**Recupero MMS** - Selezionare la modalità di ricezione dei messaggi multimediali. Per ricevere automaticamente messaggi multimediali nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnalerà che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. È possibile selezionare se recuperare il messaggio nel dispositivo.

All'esterno della propria rete potrebbe essere più costoso inviare e ricevere messaggi multimediali.

Selezionando **Recupero MMS > Sempre automatico**, nel dispositivo verrà attivata automaticamente una connessione dati a pacchetto per recuperare il messaggio sia all'interno che all'esterno della propria rete.

**Consenti msgg. anon.** - Selezionare **No** per rifiutare messaggi provenienti da un mittente anonimo.

**Ricezione pubblicità** - Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

**Ricezione rapporto** - Selezionare **Sì** per visualizzare nel registro lo stato del messaggio inviato (servizio di rete). È possibile che un rapporto di consegna di un messaggio

multimediale inviato a un indirizzo e-mail non venga ricevuto.

**Nega invio rapporti** - Selezionare **Si** se non si desidera che vengano inviati rapporti di consegna dei messaggi multimediali ricevuti.

**Validità messaggio** - Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà rimosso dal centro servizi MMS. È necessario che la rete supporti questa funzione. **Tempo massimo** è il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.



**Suggerimento:** È anche possibile ricevere le impostazioni multimediali ed e-mail dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62.

## E-mail

Selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** oppure nella vista principale della casella e-mail scegliere **Opzioni** > **Impostazioni e-mail**, quindi:

**Casella e-mail in uso** - Selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio di messaggi.

**Caselle e-mail** - Consente di aprire un elenco di caselle e-mail definite. Se non sono state definite caselle e-mail, verrà chiesto di farlo. Selezionare una casella e-mail per

modificare le seguenti impostazioni: **Impost. caselle e-mail**, **Impostazioni utente** e **Recupero automatico**.

**Impost. caselle e-mail:**

**Nome casella e-mail** - Immettere un nome descrittivo per la casella e-mail.

**P.to accesso in uso (Obbligatorio)** - Scegliere il punto di accesso Internet (IAP) per la casella e-mail. Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.

**Proprio indir. e-mail (Obbligatorio)** - Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi verranno inviate a questo indirizzo.

**Serv. e-mail in uscita (Obbligatorio)** - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che invia i messaggi. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita dell'operatore della rete. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

**Invia messaggio** - Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Se si seleziona **Quando conn.disp.**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

**Nome utente** - Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

**Password** - Inserire la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

**Serv. e-mail in arrivo (Obbligatorio)** - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che riceve i messaggi.

**Tipo di casella e-mail** - Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono **POP3** e **IMAP4**. Questa impostazione può essere selezionata una sola volta e non può essere modificata dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non verranno aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.

**Protezione (porte)** - Opzione utilizzata con i protocolli POP3, IMAP4 e SMTP per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

**Acc. protetto (APOP)** (non disponibile se in **Tipo casella e-mail** è stato selezionato il protocollo IMAP4) - Opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

**Impostazioni utente:**

**E-mail da recuperare** (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - Consente di definire la quantità di nuovi messaggi che verranno recuperati nella casella e-mail.

**Recupera** (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su IMAP4) - Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni, Parziale (KB)** o **Msgg. e allegati**.

**Recupera allegati** (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - Consente di specificare se si desidera recuperare un messaggio e-mail con o senza allegati.

**Cartelle sottoscritte** (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - È possibile effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

**Invia copia a sé** - Selezionare **Sì** per salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e all'indirizzo definito in **Proprio indir. e-mail**.

**Includi firma** - Selezionare **Sì** per allegare una firma ai propri messaggi e-mail.

**Nome utente** - Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel telefono cellulare del destinatario quando il telefono supporta questa funzione.

**Recupero automatico:**

**Recupero intestaz.** - Quando questa funzione è attiva, i messaggi vengono recuperati automaticamente. È possibile specificare il momento e la frequenza del recupero.

L'attivazione di **Recupero intestaz.** può determinare un aumento dei costi delle chiamate a causa del traffico dati.

## Messaggi di informazioni Web

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio di informazioni**. Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Se si desidera configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi > Automaticamente**.

## Cell broadcast

Verificare con il proprio fornitore di servizi gli argomenti disponibili e i relativi numeri, quindi selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Cell broadcast** per modificare le impostazioni.

**Ricezione** - Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.

**Lingua - Tutte** consente di ricevere messaggi Cell broadcast in tutte le lingue supportate. **Selezionate** consente di scegliere le lingue in cui ricevere i messaggi

Cell broadcast. Se la lingua desiderata non è presente nell'elenco, selezionare **Altre**.

**Rileva argomento** - Impostando **Rileva argomento > Attiva**, verrà eseguita automaticamente la ricerca di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti. Selezionare **Disattiva** per non salvare automaticamente nuovi numeri di argomenti.

## Impostazioni di Altro

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Altro**.

**Salva msgg. inviati** - Scegliere se salvare una copia di ogni SMS, messaggio multimediale o messaggio e-mail inviato alla cartella **Inviati**.

**Nr. messaggi salvati** - Definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Il limite predefinito è 20 messaggi. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

**Memoria in uso** - Scegliere la memoria in cui si desidera salvare i messaggi: **Memoria telefono** o **Memory card**.

**Avvisi nuovi e-mail** - Specificare se si desidera che venga segnalato l'arrivo di un nuovo messaggio, tramite un tono o una nota, al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

# Radio

Premere  e selezionare **Radio**. È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e stazioni memorizzate oppure con informazioni visive parallele correlate al programma radio sul display, se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio. Questo servizio di rete utilizza dati a pacchetto. È possibile ascoltare la radio FM e contemporaneamente utilizzare altre applicazioni.

Per utilizzare il servizio Visual Radio, sono necessarie le seguenti condizioni:

- Il dispositivo deve essere acceso.
- Nel dispositivo deve essere inserita una carta SIM valida.
- La stazione ascoltata e l'operatore della rete utilizzato devono supportare il servizio.
- Deve essere definito un punto di accesso Internet per accedere al server Visual Radio dell'operatore.
- È necessario che per la stazione sia stato specificato l'ID corretto del servizio Visual Radio e che il servizio stesso sia stato attivato. Consultare 'Stazioni salvate', pag. 73.

Se non è possibile accedere al servizio Visual Radio, significa che gli operatori e le stazioni radio dell'area in cui ci trova non supportano Visual Radio. È possibile che il

servizio Visual Radio non sia disponibile in tutte le aree e in tutti i paesi.

È possibile effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata entrante normalmente e ascoltare contemporaneamente la radio. La radio si spegne quando è in corso una chiamata. Al termine, sarà possibile riaccendere la radio manualmente.

La radio seleziona la banda di frequenza utilizzata sulla base delle informazioni locali ricevute dalla rete. Se tali informazioni non sono disponibili, è possibile che venga chiesto di indicare l'area in cui ci si trova oppure l'area può essere selezionata nelle impostazioni di Visual Radio.

## Ascoltare la radio

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

Premere  e selezionare **Radio**. Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare  o . La ricerca termina

quando viene trovata una stazione. Per cambiare la frequenza manualmente, selezionare **Opzioni > Ricerca manuale**.

Se in precedenza sono state salvate stazioni radio, selezionare  o  per passare alla successiva o alla precedente stazione salvata oppure premere il tasto numerico corrispondente per selezionare la posizione in memoria di una stazione.

Per regolare il volume, premere  o . Per ascoltare la radio tramite l'altoparlante, selezionare **Opzioni > Attiva altoparlante**.



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per visualizzare le stazioni disponibili sulla base della posizione, selezionare **Opzioni > Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni > Salva stazione**.

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Stazioni**. Consultare 'Stazioni salvate', pag. 73.

Per tornare alla modalità standby e lasciare la radio FM accesa in background, selezionare **Opzioni > Ripri. in background**.

## Visualizzare il contenuto visivo

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Per visualizzare il contenuto visivo di una stazione sintonizzata, selezionare  o **Opzioni > Avvia serv. visivo**. Se l'ID del servizio visivo della stazione non è stato salvato, inserirlo oppure selezionare **Recupera** per cercarlo nella Directory Stazioni (servizio di rete).

Quando viene stabilita la connessione al servizio visivo, sul display viene visualizzato il contenuto visivo corrente progettato dal fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del display relative alla vista del contenuto visivo, selezionare **Opzioni > Impostaz. schermo > Illuminazione o Timeout risp. energ.**.

## Stazioni salvate

Nella radio è possibile salvare fino a 20 stazioni. Per aprire l'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni > Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni > Stazione > Ascolta**. Per visualizzare il contenuto visivo relativo a una stazione con il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni > Stazione > Avvia serv. visivo**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

## Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

**Tono avvio** - Selezionare se deve essere riprodotto un tono all'avvio dell'applicazione.

**Servizio avvio aut.** - Selezionare **Sì** per configurare l'avvio automatico del servizio Visual Radio quando si sceglie una stazione salvata che offre il servizio visivo.

**Punto di accesso** - Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione dati. Per utilizzare l'applicazione come normale radio FM non è necessario definire un punto di accesso.

**Area corrente** - Selezionare l'area in cui ci si trova. Questa impostazione viene visualizzata solo in mancanza di copertura di rete all'avvio dell'applicazione.



# Agenda

- 💡 **Scelta rapida:** Premere un tasto ( **1** - **0** ) in una delle viste dell'Agenda. Verrà aperta una voce Riunione e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo **Oggetto**.
- 💡 **Suggerimento:** Eseguire a intervalli regolari un backup dei dati contenuti nel dispositivo nella memory card. È possibile ripristinare nel dispositivo informazioni, quali le voci dell'Agenda, in un secondo momento. Consultare 'Memory card', pag. 17.

## Creare voci dell'Agenda

- 1 Premere e selezionare **Agenda > Opzioni > Nuova voce**, quindi scegliere:
  - Riunione** - Per visualizzare il promemoria di un appuntamento con data e ora specifiche.
  - Memo** - Per scrivere una voce generale per un giorno.



- Anniversario** - Per visualizzare promemoria relativi a compleanni o altre date speciali. Le voci Anniversario vengono ripetute ogni anno.
- 2 Compilare i campi. Spostarsi tra i campi mediante .
  - Allarme** (riunioni e anniversari) - Selezionare **Attiva** e premere per inserire i dati nei campi **Ora allarme** e **Data allarme**. Nella vista Giorno indica un allarme.
  - Frequenza** - Premere per impostare la voce come ricorrente. Nella vista Giorno viene visualizzata l'icona .
  - Fino a** - È possibile impostare una data di fine per la voce ricorrente.
- Sincronizzazione:**
  - Privata** - Dopo la sincronizzazione la voce dell'Agenda potrà essere vista solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'Agenda.
  - Pubblica** - La voce dell'Agenda verrà visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'Agenda.
  - Nessuna** - La voce dell'Agenda non verrà copiata nel PC compatibile durante la sincronizzazione.
- 3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Per interrompere un allarme dell'Agenda, selezionare **Muto** per disattivare il tono dell'allarme. Il testo del promemoria rimarrà visualizzato. Selezionare **Stop** per interrompere l'allarme dell'Agenda. Selezionare **Posponi** per posticipare l'allarme.

 **Suggerimento:** Per inviare una nota Agenda a un telefono compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**.

 **Suggerimento:** È possibile spostare i dati dell'Agenda e degli Impegni da diversi telefoni cellulari Nokia al dispositivo in uso oppure sincronizzare l'Agenda e gli Impegni in un PC compatibile mediante Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

## Impostare un allarme dell'Agenda

È possibile impostare un allarme come promemoria per riunioni o anniversari.

- 1 Aprire una voce in cui si desidera impostare un allarme e selezionare **Allarme** > **Attiva**.
- 2 Impostare le opzioni **Ora allarme** e **Data allarme**.
- 3 Selezionare **Frequenza** e premere  per indicare quante volte dovrà essere ripetuto l'allarme.
- 4 Selezionare **Fine**.

Per eliminare un allarme dell'Agenda, aprire la voce da cui si desidera eliminare l'allarme e selezionare **Allarme** > **Disattiva**.

## Viste dell'Agenda

 **Suggerimento:** Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare la vista all'apertura dell'Agenda oppure il giorno di inizio della settimana.

Nella vista Mese le date in cui sono presenti voci dell'Agenda sono contrassegnate da un piccolo triangolo nell'angolo inferiore destro. Nella vista Settimana i memo e gli anniversari sono riportati prima delle ore 8. Premere \* per passare dalla vista Mese a quella Settimana o Giorno e viceversa.

Icone disponibili nelle viste Giorno e Settimana:  **Memo** e  **Anniversario**. Non esiste alcuna icona per **Riunione**.

Premere # per passare alla data corrente. Per accedere a una certa data, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**, scrivere la data, quindi selezionare **OK**.

## Eliminare voci dell'Agenda

L'eliminazione delle voci non più attuali nell' **Agenda** consente di risparmiare spazio nella memoria del dispositivo.

Per rimuovere più eventi contemporaneamente, passare alla vista Mese e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce**, quindi scegliere:

**Prima di** - Consente di eliminare tutte le voci dell'Agenda precedenti la data definita dall'utente.

**Tutte le voci** - Consente di eliminare tutte le voci dell'Agenda.

## Impostazioni dell'Agenda

Per modificare le opzioni **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim.**, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.



## Web

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i dispositivi mobili. Per accedere a tali pagine, premere  e selezionare **Web**. In queste pagine viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language).

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore della rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.



**Scelta rapida:** Per avviare una connessione, tenere premuto  in modalità standby.

## Accedere al Web

- Salvare le impostazioni necessarie per l'accesso alla pagina Web che si desidera utilizzare. Consultare 'Ricevere le impostazioni del browser', pag. 78 o 'Immettere le impostazioni manualmente', pag. 78.
- Effettuare una connessione al Web. Consultare 'Effettuare una connessione', pag. 79.
- Iniziare la consultazione delle pagine. Consultare 'Navigare', pag. 80.

- Terminare la connessione al Web. Consultare 'Terminare una connessione', pag. 82.

## Ricevere le impostazioni del browser



**Suggerimento:** Le impostazioni sono disponibili sul sito Web di un operatore della rete o di un fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni per i servizi Web con uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi della pagina Web. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

## Immettere le impostazioni manualmente

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

- 1 Premere , selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso. Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.
- 2 Selezionare **Web** > **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**. Digitare un nome per il preferito e l'indirizzo della pagina definita per il punto di accesso corrente.

- 3 Per impostare il punto di accesso creato come predefinito in **Web**, selezionare **Web > Opzioni > Impostazioni > Punto di accesso**.

## Vista Preferiti

 **Glossario:** Un preferito è costituito da indirizzo Internet (obbligatorio), nome del preferito, punto di accesso e, se richiesto dalla pagina Web, nome utente e password.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Icone disponibili nella vista Preferiti:

-  La pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito. La pagina iniziale verrà modificata automaticamente se per la navigazione si utilizza un altro punto di accesso predefinito.
-  Questa cartella contiene i preferiti () raccolti automaticamente durante la navigazione di pagine Web. Tali preferiti vengono organizzati automaticamente in base al dominio.
-  Qualsiasi preferito indicante il nome o l'indirizzo Internet dello stesso.

 (Se disponibile) La cartella che contiene preferiti per il download di contenuto.

## Aggiungere manualmente preferiti

- 1 Nella vista Preferiti selezionare **Opzioni > Gestione preferiti > Aggiungi preferito**.
- 2 Iniziare a compilare i campi. È obbligatorio soltanto l'indirizzo URL. Se non viene selezionato un punto di accesso diverso, al preferito viene associato il punto di accesso predefinito. Premere \* per immettere caratteri speciali, quali /, ,, : e @. Premere  per cancellare caratteri.
- 3 Selezionare **Opzioni > Salva** per salvare il preferito.

## Inviare preferiti

Selezionare un preferito e scegliere **Opzioni > Invia > Via SMS**. Premere  per eseguire l'invio. È possibile inviare contemporaneamente più preferiti.

## Effettuare una connessione

Una volta memorizzate tutte le impostazioni di connessione necessarie, è possibile accedere alle pagine.

- 1 Selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo (). Quando si inserisce l'indirizzo, i preferiti visitati in precedenza vengono visualizzati sopra il campo. Premere  per selezionare il preferito appropriato.
- 2 Premere  per iniziare il download della pagina.

## Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione  durante una connessione indica che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli](#) > [Protezione](#) per visualizzare informazioni dettagliate sulla connessione e sullo stato della crittografia, nonché informazioni sull'autenticazione del server e dell'utente.

Le funzioni di protezione possono essere necessarie per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per tali connessioni occorre disporre di certificati di protezione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi. Consultare anche 'Gestione certificati', pag. 107.

## Navigare



**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

In una pagina del browser i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Per aprire un collegamento, selezionare caselle di controllo ed eseguire selezioni, premere .



**Scelta rapida:** Utilizzare **#** per andare alla fine di una pagina e **\*** per andare all'inizio della stessa.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare [Indietro](#). Se [Indietro](#) non è disponibile, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni navigazione](#) > [Cronologia](#) per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di navigazione. La cronologia viene cancellata ogni volta che viene chiusa la sessione.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni navigazione](#) > [Ricarica](#).

Per salvare un preferito, selezionare [Opzioni](#) > [Salva come pref.](#)



**Suggerimento:** Per accedere alla vista Preferiti durante la navigazione, tenere premuto . Per tornare nuovamente alla vista del browser, selezionare [Opzioni](#) > [Torna alla pagina](#).

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni avanzate](#) > [Salva pagina](#). Le pagine possono essere salvate nella memoria del dispositivo o nella memory card (se inserita) e visualizzate in modalità

Offline. Per accedere alle pagine in un secondo tempo, premere  nella vista Preferiti per aprire la vista [Pagine salvate](#).

Per immettere un nuovo indirizzo URL, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni navigazione](#) > [Vai a indirizzo Web](#).

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina aperta, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni servizio](#).

È possibile scaricare file che non sono visualizzabili nella pagina del browser, ad esempio toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. Un'immagine scaricata verrà ad esempio salvata nella [Galleria](#).

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.



**Importante:** Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.



**Suggerimento:** Durante la navigazione di pagine Web il browser raccoglie automaticamente i preferiti. Tali preferiti vengono memorizzati in un'apposita cartella () e organizzati automaticamente in base al dominio. Consultare anche 'Impostazioni Web', pag. 82.

## Visualizzare le pagine salvate

Se si visitano regolarmente pagine contenenti informazioni che non vengono modificate spesso, è possibile salvarle e consultarle non in linea in un secondo momento. Nella vista delle pagine salvate è inoltre possibile creare cartelle in cui memorizzare le pagine del browser salvate.

Per aprire la vista delle pagine salvate, premere  nella vista Preferiti. Nella vista delle pagine salvate premere  per aprire una pagina salvata ().

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni avanzate](#) > [Salva pagina](#).

Per avviare una connessione Internet e scaricare la versione aggiornata della pagina, selezionare [Opzioni](#) > [Opzioni navigazione](#) > [Ricarica](#). Il dispositivo rimane in linea dopo che la pagina è stata ricaricata.

## Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella [Galleria](#).



**Importante:** Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

- 1 Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere .
- 2 Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento.
- 3 Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

## Terminare una connessione

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Disconnetti** per terminare una connessione e visualizzare non in linea la pagina del browser oppure **Opzioni** > **Esci** per terminare la connessione e chiudere il browser.

## Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Svuota cache**.

## Impostazioni Web

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

**Punto di accesso** - Per modificare il punto di accesso predefinito, premere  per aprire un elenco dei punti di accesso disponibili. Consultare 'Impostazioni connessione', pag. 103.

**Visualizza foto** - Per selezionare se caricare le immagini durante la navigazione. Se si sceglie **No**, per caricare le immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza foto**.

**Dimensione carattere** - Per scegliere la dimensione del testo.

**Codifica predefinita** - Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata.

**Preferiti automatici** - Per disattivare la raccolta automatica dei preferiti, selezionare **Disattiva**. Se si desidera continuare la raccolta automatica dei preferiti, senza tuttavia visualizzare la cartella nell'elenco dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

**Dimensioni schermo** - Per selezionare gli elementi da visualizzare durante la navigazione. Selezionare **Solo tasti selez.** o **Schermo intero**.

**Pagina iniziale** - Per definire la pagina iniziale.

**Pagina di ricerca** - Per definire una pagina Web che verrà scaricata quando si seleziona **Opzioni > Opzioni navigazione > Apri pagina ricerca** nella vista Preferiti oppure durante la navigazione.

**Volume** - Se si desidera che il browser riproduca i suoni presenti nelle pagine Web, selezionare un livello di volume.

**Rendering** - Se si desidera che il layout della pagina venga visualizzato nel modo più accurato possibile in modalità **Schermo piccolo**, selezionare **Per qualità**. Se non si desidera scaricare fogli di stile CSS (cascading style sheet) esterni, selezionare **Per velocità**.

**Cookie** - Per attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.



**Glossario:** I cookie sono uno strumento utilizzato dai fornitori di contenuto per identificare gli utenti e le relative preferenze in base al contenuto di uso frequente.

**Script Java / ECMA** - Per attivare o disattivare l'utilizzo di script.

**Avvisi di protezione** - Per visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

**Invio numero di serie** - Per attivare o disattivare l'invio di numeri di serie. Alcune fornitori di servizi richiedono l'attivazione di questa funzione prima di consentire la navigazione sul Web.

**Conferma invio DTMF** - Consente di scegliere se richiedere conferma prima dell'invio di toni DTMF dal dispositivo durante una chiamata vocale. Consultare anche 'Opzioni disponibili durante una chiamata vocale', pag. 27.

# Preferiti

## Giochi

Premere  e selezionare **Preferiti**, quindi un gioco. Per visualizzare le istruzioni del gioco, selezionare **Opzioni** > **Guida**.



## Lettoce musicale

Premere , quindi selezionare **Preferiti** > **Lettoce musicale**. Con il lettore musicale è possibile riprodurre file musicali e creare e ascoltare playlist.



**Scelta rapida:** Per avviare il lettore musicale, premere  in modalità standby.



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per visualizzare le canzoni ordinate in base all'album di appartenenza o all'artista, selezionare **Album** o **Artisti**.

Le informazioni sugli album e gli artisti, se disponibili, vengono raccolte dalle etichette ID3 dei file dei brani.

Per copiare o spostare file nella memory card o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in memory card** / **Sposta in mem. card** o **Copia in mem. telef.** / **Sposta in mem. telef.**. I file salvati nella memory card sono contrassegnati da .

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

## Riprodurre musica

Per riprodurre i brani musicali, selezionare **Tutti i brani**, **Playlist**, **Artisti**, **Album** o **Recenti** e un brano. Inizia la riproduzione del brano selezionato e degli altri brani presenti nella vista.

Per passare dalla riproduzione alla pausa e viceversa, premere il tasto di scorrimento. Per far avanzare rapidamente il brano, tenere premuto . Per riavvolgerlo, tenere premuto .

Per regolare il volume, premere  o . Per iniziare la riproduzione del brano successivo o precedente, premere  o .

Per selezionare tra la modalità di riproduzione casuale e quella normale, scegliere **Opzioni > Casuale**. Per scegliere se terminare la riproduzione alla fine della playlist o ripartire dall'inizio, selezionare **Opzioni > Ripeti**.

Per cercare brani in un elenco, premere i tasti numerici per inserire lettere nella casella di ricerca.

Per selezionare più brani da aggiungere o da eliminare dalle playlist, tenere premuto  e contemporaneamente premere  o .

Per eliminare brani, selezionarli e premere . Un brano eliminato viene rimosso in modo definitivo dalla memory card.

## Playlist

Il lettore musicale supporta semplici playlist .m3u. Copiare playlist con file musicali o crearle nel lettore musicale.

Per aggiungere brani, album o artisti a una playlist, selezionare gli elementi, quindi **Opzioni > Aggiungi a una playlist**. È possibile creare una nuova playlist o aggiungerli a una esistente.

Per ascoltare una playlist, selezionare **Playlist**, quindi una playlist.

Per eliminare una playlist, selezionarla e premere . L'eliminazione di una playlist elimina solo la playlist, non i file musicali.



## Preferiti-aggiungere collegamenti

Collegamenti predefiniti:  apre l'**Agenda**,  apre la cartella **Ricevuti** e  apre le **Note**.

Per memorizzare collegamenti alle foto e alle note preferite, ai preferiti del browser e così via, premere  e selezionare **Preferiti > Preferiti**. I collegamenti vengono aggiunti solo dalle singole applicazioni. Non tutte le applicazioni dispongono di questa funzionalità.

- 1 Selezionare un elemento dall'applicazione a cui si desidera aggiungere un collegamento.
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi a Preferiti**.  
Un collegamento in **Preferiti** viene aggiornato automaticamente in caso di spostamento dell'elemento a cui il collegamento fa riferimento, ad esempio da una cartella a un'altra.  
Per modificare l'identificatore nell'angolo inferiore sinistro dell'icona del collegamento, selezionare **Opzioni > Icona collegamento**.

## Eliminare un collegamento

Selezionare il collegamento e premere . I collegamenti predefiniti **Note**, **Agenda** e **Ricevuti** non possono essere eliminati.

Quando un'applicazione o un documento per cui è presente un collegamento in **Preferiti** viene rimosso, nella vista **Preferiti** la relativa icona viene visualizzata sfocata. Il collegamento potrà essere eliminato al successivo avvio di **Preferiti**.



## Chat

Premere  e selezionare **Preferiti > Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat.

Selezionare **Conversazioni** per iniziare o continuare una conversazione con un utente del servizio di chat, **Contatti chat** per creare, modificare o visualizzare lo stato in linea dei contatti chat, **Gruppi chat** per iniziare o continuare una conversazione di gruppo con più utenti del servizio di chat oppure **Chat registrate** per visualizzare una sessione di chat precedente che è stata salvata.



**Nota:** Verificare la disponibilità dei servizi di chat, dei prezzi e delle tariffe con l'operatore della rete e / o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

## Ricevere impostazioni chat

È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore del servizio di chat. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. Consultare 'Impostazioni del server di chat', pag. 89.

## Connettersi a un server di chat



**Suggerimento:** Per accedere automaticamente all'avvio di **Chat**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server > Tipo di accesso chat > All'avvio applicaz..**

- 1 Aprire **Chat** per connettere il dispositivo al server di chat in uso. Per modificare il server di chat in uso e salvare nuovi server di chat, consultare 'Impostazioni del server di chat', pag. 89.
- 2 Immettere l'ID utente e la password e premere  per accedere. L'ID utente e la password per il server di chat vengono assegnati dal fornitore di servizi. È possibile selezionare **Annulla** per restare nella modalità non in linea. Per accedere successivamente al server di chat, selezionare **Opzioni > Accedi**. Nella modalità non in linea non è possibile inviare o ricevere messaggi.
- 3 Per disconnettersi, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

## Modificare le impostazioni di chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**, quindi:

**Usa soprannome** (disponibile solo se i gruppi chat sono supportati dal server) - Per immettere un soprannome, selezionare **Si**.

**Presenza chat** - Per consentire ad altri di verificare se si è in linea, selezionare **Attiva per tutti**.

**Consenti msgg. da** - Per accettare messaggi da tutti, selezionare **Tutti**.

**Consenti inviti da** - Per accettare inviti solo dai propri contatti chat, selezionare **Solo Contatti chat**. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

**Velocità flusso msgg.** - Per selezionare la velocità con cui verranno visualizzati i messaggi.

**Ordina Contatti chat** - Per ordinare i contatti chat **In ordine alfabet.** o **Per stato in linea**.

**Ricarica presenti** - Per scegliere come aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea dei contatti chat, selezionare **Automatica** o **Manuale**.

## Cercare utenti e gruppi chat

Per cercare i gruppi, nella vista **Gruppi chat** selezionare **Opzioni** > **Cerca**. È possibile eseguire la ricerca in base al **Nome gruppo**, all'**Argomento** e ai **Membri** (ID utente).

Per cercare gli utenti, nella vista **Contatti chat** selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto chat** > **Cerca nel server**. È possibile eseguire la ricerca di **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

## Entrare e uscire da un gruppo chat

Per entrare in un gruppo chat salvato, selezionare il gruppo e premere **⊙**.

Per entrare in un gruppo chat non incluso nell'elenco di cui però si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni** > **Entra in nuovo gr.**. Immettere l'ID gruppo e premere **⊙**.

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Esci da gruppo chat**.

## Chat

Dopo l'ingresso in un gruppo chat, è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nel campo dell'editor dei messaggi e premere **⊙**.

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, selezionare **Opzioni > Invia msg. privato**, selezionare il destinatario, scrivere il messaggio e premere **⊙**.

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio, quindi **Opzioni > Rispondi**.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo chat, selezionare **Opzioni > Invia invito**, scegliere i contatti desiderati, scrivere il messaggio d'invito e premere **⊙**.

Per impedire la ricezione di messaggi provenienti da determinati partecipanti, selezionare **Opzioni > Opzioni di blocco**, quindi l'opzione desiderata.

## Registrare chat

Per registrare in un file i messaggi scambiati durante una conversazione oppure durante la partecipazione a un gruppo chat, selezionare **Opzioni > Registra chat**, immettere un nome per il file della conversazione e premere **⊙**. Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni > Interrompi registr.**

I file delle conversazioni registrate vengono automaticamente salvati nelle **Chat registrate**.

Per visualizzare le chat registrate, nella vista principale selezionare **Chat registrate**, quindi la conversazione e premere **⊙**.

## Visualizzare e avviare conversazioni

Passare alla vista **Conversazioni** per visualizzare un elenco dei partecipanti a singole conversazioni con i quali è in corso una conversazione.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante e premere **⊙**.

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere **⊙**.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**.

Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni > Chiudi conversaz.**. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente uscendo dalla **Chat**.

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni > Nuova conversaz.**, quindi:

**Selez. destinatario** - Per visualizzare un elenco dei contatti chat in linea. Selezionare il contatto con il quale si desidera avviare una conversazione e premere **⊙**.

**Inserisci ID utente** - Per immettere l'ID dell'utente con il quale si desidera avviare una conversazione e premere **⊙**.



**Glossario:** L'ID utente viene fornito agli utenti che effettuano la registrazione al servizio dal fornitore di servizi.

Per salvare un partecipante alla conversazione nei Contatti chat, selezionare il partecipante, quindi **Opzioni** > **Agg. a Contatti chat**.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, selezionare **Opzioni** > **Attiva risp. autom.**. Inserire il testo e selezionare **Fine**. È ancora possibile ricevere messaggi.

## Contatti chat

Passare ai **Contatti chat** per recuperare gli elenchi dei contatti chat dal server oppure per aggiungere un nuovo contatto chat all'elenco. Quando si accede al server, l'elenco dei contatti chat utilizzato in precedenza verrà recuperato dal server automaticamente.

## Gestire i gruppi chat

Passare alla vista **Gruppi chat** per visualizzare un elenco dei gruppi chat che sono stati salvati o a cui si sta partecipando.

## Impostazioni del server di chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni server**. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore della rete o dal fornitore del servizio di chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della

registrazione al servizio. Se non si conosce l'ID utente o la password, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per modificare il server di chat a cui si desidera effettuare la connessione, selezionare **Server predefinito**.

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server di chat, selezionare **Server** > **Opzioni** > **Nuovo server**. Immettere le seguenti impostazioni:

**Nome server** - Immettere il nome del server di chat.

**Punto accesso in uso** - Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per il server.

**Indirizzo Web** - Immettere l'indirizzo URL del server di chat.

**ID utente** - Immettere l'ID utente.

**Password** - Immettere la password di accesso.

# Connettività



## Connettività Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili. I dispositivi compatibili possono essere costituiti da telefoni cellulari, computer e accessori, quali auricolari e kit veicolari. Mediante la tecnologia senza fili Bluetooth è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, connettersi senza fili al PC compatibile, ad esempio per trasferire file, oppure connettersi a una stampante compatibile per stampare foto con [Stampa immag..](#). Consultare 'Stampa di foto', pag. 49.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: BPP (Basic Printing Profile), GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-up Networking Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Handsfree Profile), GOEP (Generic Object

Exchange Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile), BIP (Basic Imaging Profile) e HIDP (Human Interface Device Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia senza fili Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.



**Glossario:** Un profilo corrisponde a un servizio o una funzione e definisce la modalità di connessione di dispositivi diversi. Ad esempio, il profilo HSP viene utilizzato per connettere il dispositivo cellulare al dispositivo vivavoce. I dispositivi sono compatibili quando supportano lo stesso profilo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia senza fili Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato. Per ulteriori informazioni sul blocco del dispositivo, consultare 'Protezione', pag. 106.

## Impostazioni della connettività Bluetooth

Premere  e selezionare **Connettiv. > Bluetooth**. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, viene chiesto di specificare un nome per il dispositivo. Dopo aver configurato la connettività Bluetooth e impostato **Visibilità telefono** su **Visibile a tutti**, il dispositivo e il nome saranno visibili agli utenti che dispongono di dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Bluetooth** - Selezionare **Attivato** o **Disattivato**. Per connettersi senza fili a un altro dispositivo compatibile, impostare innanzitutto la connettività Bluetooth su **Attivato**, quindi stabilire una connessione.

**Visibilità telefono** - Affinché il dispositivo sia individuato da altri dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per nascondere agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

**Nome telefono** - Consente di modificare il nome del dispositivo.

### Suggerimenti per la protezione

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, impostare Bluetooth su **Disattivato** oppure selezionare **Visibilità telefono > Nascosto**.

Non associarsi a un dispositivo sconosciuto.

## Inviare dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile disporre di più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se si è connessi a un auricolare compatibile, è anche possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

### Indicatori della connettività Bluetooth

- Se in modalità standby viene visualizzato , significa che la connettività Bluetooth è attivata.
- Se  lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo.
- Se  rimane fisso, significa che la connessione Bluetooth è attiva.



**Suggerimento:** Per inviare testo tramite la connettività Bluetooth (anziché SMS), aprire **Note**, scrivere il testo e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

- 1 Aprire un'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare. Aprire ad esempio la **Galleria** per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile.
- 2 Scegliere l'elemento, ad esempio una foto, e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**. I dispositivi con la tecnologia senza fili Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display. È possibile visualizzare l'icona, il nome, il tipo o un nome breve del dispositivo.



**Suggerimento:** Se la ricerca dei dispositivi è già stata eseguita, verrà innanzitutto visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati in precedenza. Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Altri dispositivi**. Se si spegne il dispositivo, l'elenco verrà cancellato.

Icone dei dispositivi:

 - Computer,  - Telefono,  - Audio o video,

 - Auricolare,  - Altro.

Per interrompere la ricerca, premere **Stop**. L'elenco dei dispositivi si blocca.

- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice di protezione. Consultare 'Associare dispositivi', pag. 92.
- 5 Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Nella cartella **Inviati** in **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi inviati tramite la connettività Bluetooth.



**Suggerimento:** Durante la ricerca di dispositivi alcuni dispositivi potrebbero visualizzare soltanto indirizzi univoci (indirizzi dispositivi). Per individuare l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere il codice **\*#2820#** in modalità standby.

## Associare dispositivi



**Glossario:** Associazione è sinonimo di autenticazione. Gli utenti di due dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth devono concordare un codice di protezione da utilizzare su entrambi i dispositivi al fine di associarli. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato.

Nella vista principale di **Bluetooth** premere  per aprire la vista dei dispositivi associati ().

Per eseguire l'associazione, creare un codice protezione di massimo 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disp. assoc.**. I dispositivi con la tecnologia senza fili Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella vista dei dispositivi associati.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .



**Suggerimento:** Per definire un nome breve (soprannome o alias) per un dispositivo associato, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni** > **Asseg. nome breve** nella vista dei dispositivi associati. Questo nome consente di riconoscere un determinato dispositivo durante la ricerca dei dispositivi oppure in caso di richiesta di connessione da parte di un dispositivo.

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere **Opzioni**, quindi:

**Autorizzato** - Le connessioni tra il proprio dispositivo e l'altro potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile.  indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

**Non autorizzato** - Le richieste di connessione provenienti da questo dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.



**Suggerimento:** Se si annulla l'associazione al dispositivo a cui si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà disattivata.

## Ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth

Alla ricezione di dati tramite la connettività Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, verrà visualizzato  e l'elemento verrà inserito nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I messaggi ricevuti tramite la connettività Bluetooth sono indicati da . Consultare 'Ricevuti - ricevere messaggi', pag. 61.

## Disattivare la connettività Bluetooth

Per disattivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

## Connessioni al PC

È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC. Con Nokia PC Suite è possibile sincronizzare le voci della Rubrica, dell'Agenda e le note impegno, nonché trasferire foto tra il dispositivo e un PC compatibile.

Stabilire sempre la connessione dal PC per la sincronizzazione con il dispositivo.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Nokia PC Suite (compatibile con Windows 2000 e Windows XP),

consultare il manuale d'uso di Nokia PC Suite e vedere la sezione relativa all'installazione nella Guida in linea di Nokia PC Suite, disponibile sul CD.

## CD

Il CD dovrebbe avviarsi automaticamente dopo l'inserimento nell'unità CD-ROM di un PC compatibile. In caso contrario, procedere nel modo seguente: aprire Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità CD-ROM in cui è stato inserito il CD e scegliere AutoPlay.

## Utilizzare il dispositivo come modem

È possibile utilizzare il dispositivo come modem per inviare e ricevere messaggi e-mail oppure per connettersi a Internet con un PC compatibile tramite la connettività Bluetooth o un cavo dati in dotazione con il dispositivo. Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento alla sezione relativa alle opzioni del modem nel manuale d'uso di Nokia PC Suite, disponibile sul CD.



**Suggerimento:** Al primo utilizzo connettere il dispositivo a un PC compatibile e usare Nokia PC Suite tramite la Connessione guidata disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD incluso nella confezione di vendita.



## Gestione connessioni

Quando si utilizza il dispositivo su reti GSM, è possibile attivare più connessioni dati contemporaneamente. Premere  e selezionare **Connettiv. > Gest. conn.** per visualizzare lo stato di più connessioni dati, i dettagli relativi alla quantità di dati inviati e ricevuti e terminare le connessioni. Quando si apre **Gest. conn.**, è possibile vedere quanto segue:

- Connessioni dati aperte: chiamate dati ( **D** ) e connessioni dati a pacchetto (  )
- Lo stato di ciascuna connessione
- La quantità di dati caricati e scaricati per ciascuna connessione (solo per connessioni dati a pacchetto)
- La durata di ciascuna connessione (solo per chiamate dati)



**Nota:** L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per terminare una connessione, selezionarla e scegliere **Opzioni > Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto**.

## Visualizzare i dettagli delle connessioni dati

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionarla e scegliere **Opzioni > Dettagli**.

**Nome** - Il nome del punto di accesso Internet (IAP) in uso oppure il nome della connessione modem, in caso di connessione remota.

**Trasp.** - Il tipo di connessione dati: **Ch. dati**, **GSM alta vel.** o **Dati pacch.**.

**Stato** - Lo stato corrente della connessione: **Con. in corso**, **Conn. (inatt.)**, **Conn.(attiva)**, **In attesa**, **Disc. in corso** o **Disconnesso**.

**Ricevuti** - La quantità di dati, in byte, ricevuta dal dispositivo.

**Inviati** - La quantità di dati, in byte, inviati dal dispositivo.

**Durata** - Il tempo trascorso dall'inizio della connessione.

**Velocità** - La velocità corrente di invio e ricezione dei dati in kilobyte al secondo.

**N° conn.** - Il numero di accesso remoto utilizzato.

**Nome** - Il nome del punto di accesso utilizzato.

**Condiv.** (non disponibile se la connessione non è condivisa) - Il numero di applicazioni che utilizzano la stessa connessione.



## Sincronizzazione remota

Premere **☰** e selezionare **Connettiv. > Sincronizz.**.

La funzione **Sincronizz.** consente di sincronizzare le note, l'Agenda e la Rubrica in uso con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su Internet.

L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML. Per informazioni sulla compatibilità SyncML, contattare il fornitore delle applicazioni Agenda o Rubrica con cui si desidera sincronizzare i propri dati.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione mediante uno speciale SMS. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62.

## Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

- 1 Se non è stato definito alcun profilo, verrà chiesto se si desidera crearne uno nuovo. Selezionare **Sì**. Per creare un nuovo profilo in aggiunta a quelli esistenti, selezionare **Opzioni > Nuovo profilo sincr.** Scegliere se utilizzare i valori predefiniti delle impostazioni o copiare i valori di un profilo esistente da usare come base per il nuovo profilo.

2 Definire quanto segue:

**Nome profilo sincr.** - Immettere un nome descrittivo per il profilo.

**Tipo di trasporto dati** - Selezionare il tipo di connessione: **Web** o **Bluetooth**.

**Punto di accesso** (disponibile solo se **Tipo di trasporto dati** è impostato su **Web**) - Selezionare un punto di accesso per la connessione dati.

**Indirizzo host** - L'indirizzo IP del server host. Per i valori corretti, contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema.

**Porta** (disponibile solo se **Tipo di trasporto dati** è impostato su **Web**) - Per i valori corretti, contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema.

**Nome utente** - L'ID utente per il server di sincronizzazione. Per l'ID corretto, contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema.

**Password** - Scrivere la password. Per il valore corretto, contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema.

**Consenti rich. sincr.** - Selezionare **Si** per consentire al server di avviare una sincronizzazione.

**Accetta rich. sincr.** - Selezionare **No** se si desidera che il dispositivo richieda una conferma prima dell'avvio di una sincronizzazione inizializzata dal server.

**Autenticaz. rete** (disponibile solo se **Tipo di trasporto dati** è impostato su **Web**) - Selezionare **Si** per

immettere il nome utente e la password di rete.

Premere  per visualizzare i campi relativi al nome utente e alla password.

Premere  per selezionare **Rubrica**, **Agenda** o **Note**.

- Selezionare **Si** se si desidera sincronizzare il database selezionato.
- In **Database remoto** immettere un percorso corretto per l'agenda, la rubrica o il database note remoto presente sul server.
- Selezionare **Tipo sincronizzaz.: Normale** (sincronizzazione bidirezionale), **Solo al server** o **Solo al telefono**.

3 Selezionare **Indietro** per salvare le impostazioni e tornare alla vista principale.

## Sincronizzare i dati

Nella vista principale di **Sincronizz.** è possibile visualizzare i diversi profili e il tipo di dati da sincronizzare.

- 1 Selezionare un profilo di sincronizzazione, quindi **Opzioni** > **Sincronizza**. Lo stato della sincronizzazione verrà indicato nella parte inferiore dello schermo. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, premere **Annulla**.
- 2 Al completamento della sincronizzazione verrà visualizzato un messaggio. Al termine della sincronizzazione selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro** per aprire un file di registro in cui è riportato

lo stato della sincronizzazione (**Completata** o **Incompleta**) e il numero di voci dell'Agenda o della Rubrica oppure le Note che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o scartate (non sincronizzate) nel dispositivo o sul server.



## Gestione dispositivi

Premere **☰** e selezionare **Connettiv. > Gest. disp.**.  
È possibile ricevere i profili server e le diverse impostazioni di configurazione dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni dei punti di accesso per le connessioni dati e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo.

Per connettersi a un server e ricevere impostazioni di configurazione per il dispositivo, selezionare un profilo e scegliere **Opzioni > Avvia configuraz.**

Per consentire o rifiutare la ricezione delle impostazioni di configurazione da parte di fornitori di servizi, selezionare **Opzioni > Attiva configuraz.** o **Disattiva config.**

## Impostazioni del profilo server

Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

**Nome server** - Immettere il nome del server di configurazione.

**ID server** - Immettere l'ID univoco del server di configurazione.

**Password server** - Immettere una password per consentire al server di identificare il dispositivo.

**Punto di accesso** - Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.

**Indirizzo host** - Immettere l'indirizzo URL del server.

**Porta** - Immettere il numero di porta del server.

**Nome utente e Password** - Immettere il nome utente e la password.

**Consenti configuraz.** - Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Si**.

**Accetta tutte autom.** - Se si desidera che il dispositivo chieda una conferma prima di accettare una configurazione dal server, selezionare **No**.

# Ufficio



## Calcolatrice

Per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, estrazione di radici quadrate e calcolo di percentuali, premere  e selezionare **Ufficio** > **Calcolatr..**



**Nota:** Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per memorizzare un numero (la memoria è indicata da **M**) selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Per richiamare un numero memorizzato, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**. Per cancellare un numero memorizzato, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Cancella**.

### Calcolare le percentuali

- 1 Immettere il numero di cui si desidera calcolare una percentuale.
- 2 Selezionare , ,  o .
- 3 Immettere la percentuale.
- 4 Selezionare .



## Convertitore

Per convertire misure, quali la **Lunghezza**, da un'unità (**larde**) a un'altra (**Metri**), premere  e selezionare **Ufficio** > **Convertit..**

Il livello di precisione del **Convertit.** è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

- 1 Selezionare il campo **Tipo** e premere  per visualizzare un elenco di misure. Selezionare la misura che si desidera utilizzare e scegliere **OK**.
- 2 Selezionare il primo campo **Unità** e premere . Selezionare l'unità di misura da cui si desidera eseguire la conversione, quindi **OK**. Selezionare il successivo campo **Unità** e scegliere l'unità verso cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Selezionare il primo campo **Quantità** e immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito. Premere **#** per aggiungere un decimale e **\*** per i simboli **+**, **-** (temperatura) e **E** (esponente).



**Suggerimento:** Per modificare l'ordine di conversione, scrivere il valore nel secondo campo **Quantità**. Il risultato verrà visualizzato nel primo campo **Quantità**.

## Impostare la valuta di base e i tassi di cambio

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di conversione delle altre valute.

### 1 Selezionare **Convertit.** > **Opzioni** > **Tassi valuta**.

Verrà aperto un elenco di valute, con la valuta di base all'inizio.



**Suggerimento:** Per rinominare una valuta, passare alla vista dei tassi di valuta, selezionare la valuta, quindi **Opzioni** > **Rinomina valuta**.

### 2 Per modificare la valuta di base, selezionare la valuta, quindi **Opzioni** > **Imposta valuta base**.

### 3 Aggiungere i tassi di cambio. Selezionare la valuta e immettere un nuovo tasso, ovvero il numero di unità della valuta che corrispondono a un'unità della valuta di base selezionata.

Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, è possibile eseguire le conversioni di valuta.



**Nota:** Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio, in quanto tutti quelli impostati in precedenza vengono cancellati.



## Impegni

Premere  e selezionare **Ufficio** > **Impegni** per scrivere note e gestire un elenco di attività.

Per aggiungere una nota, premere un tasto qualsiasi per iniziare a scrivere l'attività nel campo **Oggetto**.

Per impostare la scadenza dell'attività, selezionare il campo **Scadenza** e immettere la data.

Per impostare il livello di priorità per la nota **Impegni**, selezionare il campo **Priorità** e premere  per scegliere la priorità. Le icone di priorità sono  (**Alta**) e  (**Bassa**). Non esiste un'icona specifica per il livello di priorità **Normale**.

Per contrassegnare un'attività come completata, selezionarla nell'elenco **Impegni** e scegliere **Opzioni** > **Segna come compl.**

Per ripristinare un'attività, selezionarla nell'elenco **Impegni** e scegliere **Opzioni** > **Ripristina impegno**.



## Note

Premere  e selezionare **Ufficio > Note** per scrivere note. È possibile inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare in **Note** i file di testo (.txt) ricevuti.



## Registratore

Premere  e selezionare **Ufficio > Registrat.** per registrare conversazioni telefoniche e memo vocali. Durante la registrazione di una conversazione telefonica entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi.

# Strumenti



## Impostazioni

Per modificare le impostazioni, premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.**. Selezionare un gruppo di impostazioni e premere  per aprirlo. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere .



## Impostazioni telefono

### Generale

**Lingua telefono** - Modificando la lingua del testo visualizzato nel dispositivo, verranno modificati anche il formato di data e ora, nonché i separatori, ad esempio quelli utilizzati per i calcoli. **Automatica** consente di selezionare la lingua in base alle informazioni presenti nella carta SIM. Dopo la modifica della lingua del testo visualizzato, il dispositivo viene riavviato.

La modifica delle impostazioni della **Lingua telefono** o della **Lingua scrittura** influisce su tutte le applicazioni del dispositivo e rimarrà effettiva fino all'eventuale modifica successiva.

**Lingua scrittura** - La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo.

**Dizionario** - È possibile impostare il metodo di scrittura intuitivo su **Attiva** o **Disattiva** per tutti gli editor presenti nel dispositivo. Il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo non è disponibile per tutte le lingue.

**Logo o msg. iniziale** - Il logo o il messaggio iniziale viene visualizzato per un breve istante all'accensione del telefono cellulare. Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per scrivere un messaggio iniziale (lunghezza massima 50 caratteri) o **Foto** per scegliere una foto o un'immagine dalla **Galleria**.

**Ripristino imp. iniz.** - È possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare 'Telefono e SIM', pag. 106. Dopo il ripristino l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti e file rimarranno inalterati.

### Modalità standby

**Menu rapido** - Utilizzare i collegamenti alle applicazioni nella modalità standby sul display principale. Consultare 'Funzionalità Menu rapido', pag. 22.

**Tasto selezione sn** – Per associare un collegamento al tasto di selezione sinistro (  ) nella modalità standby, selezionare un'applicazione dall'elenco.

**Tasto selezione dx** – Per associare un collegamento al tasto di selezione destro (  ) nella modalità standby, selezionare un'applicazione dall'elenco.

**Applicazioni Menu rapido** – Per selezionare i collegamenti alle applicazioni che si desidera vengano visualizzati nella funzionalità Menu rapido Questa impostazione è disponibile soltanto se la funzionalità **Menu rapido** è attivata.

È anche possibile associare collegamenti alle diverse pressioni del tasto di scorrimento, selezionando un'applicazione dall'elenco. I collegamenti associati al tasto di scorrimento non sono disponibili se è in uso la funzionalità Menu rapido.

**Logo operatore** – Questa impostazione è disponibile solo se è stato ricevuto e salvato un logo operatore. È possibile scegliere se visualizzare o meno il logo operatore.

## Display

**Luminosità** – È possibile aumentare o ridurre la luminosità del display. La luminosità del display viene regolata automaticamente in base all'ambiente.

**Timeout risp. energ.** – Il risparmio energetico sul display principale viene attivato allo scadere del timeout definito.

**Timeout illuminazione** – Selezionare un timeout trascorso il quale l'illuminazione del display principale verrà disattivata.



## Impostazioni chiamate

**Invio proprio numero** – È possibile impostare il dispositivo in modo che il proprio numero sia visibile (**Si**) o non visibile (**No**) all'interlocutore. In alternativa, il valore può essere impostato dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione (**Definito da rete**) (servizio di rete).

**Avviso di chiamata** – Se è stato attivato l'avviso di chiamata (servizio di rete), durante una chiamata verrà notificata una nuova chiamata entrante. Selezionare **Attiva** per richiedere l'attivazione dell'avviso di chiamata all'operatore della rete, **Annulla** per richiederne la disattivazione o **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva.

**Rifiuta ch. con SMS** – Selezionare **Si** per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Consultare 'Rispondere o rifiutare una chiamata vocale', pag. 26.

**Testo messaggio** – Consente di scrivere il testo dell'SMS da inviare quando si rifiuta una chiamata.

**Richiamo automatico** - Se si seleziona **Si**, verranno effettuati fino a dieci tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Per interrompere la composizione automatica, premere .

**Info sulla chiamata** - Attivare questa impostazione per visualizzare per un breve istante la durata approssimativa dell'ultima chiamata.

**Chiamata rapida** - Selezionare **Si** per comporre i numeri associati ai tasti di chiamata rapida ( **2 - 9** ) tenendo premuto il relativo tasto. Consultare anche 'Chiamata rapida', pag. 25.

**Risp. con ogni tasto** - Selezionare **No** per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante qualsiasi tasto, ad eccezione di , ,  e .

**Linea attiva** - Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, viene visualizzato **2** in modalità standby.



**Suggerimento:** Per passare da una linea telefonica all'altra, tenere premuto **#** in modalità standby.

**Cambio linea** - Per impedire la selezione della linea (servizio di rete), selezionare **Disattiva** se l'opzione è

supportata dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.



## Impostazioni connessione

### Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto () , ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM.



**Glossario:** Con la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) le informazioni vengono inviate in piccoli pacchetti dati sulla rete mobile.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso per l'applicazione Web per visualizzare le pagine WML o XHTML
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

## Connessioni dati a pacchetto nelle reti GSM

Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Per controllare le connessioni dati attive, consultare 'Gestione connessioni', pag. 94.

In base alla rete utilizzata gli indicatori descritti di seguito possono essere visualizzati sotto l'indicatore di segnale:

-  Rete GSM, sono disponibili connessioni dati a pacchetto.
-  Rete GSM, è attiva una connessione dati a pacchetto ed è in corso il trasferimento di dati.
-  Rete GSM, sono attive più connessioni dati a pacchetto.
-  Rete GSM, la connessione dati a pacchetto è sospesa. (L'interruzione può verificarsi, ad esempio, durante una chiamata vocale).

## Ricevere impostazioni per il punto di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite SMS da un fornitore di servizi. In alternativa, nel dispositivo possono essere presenti impostazioni predefinite per il punto di accesso. Consultare 'Dati e impostazioni', pag. 62.

Per creare un nuovo punto di accesso, premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Un punto di accesso può essere protetto () dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. I punti di accesso protetti non possono essere modificati o eliminati.

## Punti di accesso

 **Suggerimento:** Consultare anche 'Ricevere impostazioni e-mail e MMS', pag. 61, 'E-mail', pag. 69 e 'Accedere al Web', pag. 78.

Attendersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

**Nome connessione** - Digitare un nome descrittivo per la connessione.

**Tipo di trasporto dati** - In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Per poter utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

**Nome p.to di accesso** (solo dati a pacchetto) - Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alle reti dati a pacchetto. È possibile ottenerlo dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi.

**Nome utente** - Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e in genere è indicato dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

**Richiesta password** - Se è necessario digitare una nuova password ogni volta che si accede a un server o non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Si**.

**Password** - La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati e in genere è indicata dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

**Autenticazione** - Selezionare **Normale** o **Protetta**.

**Pagina iniziale** - In base alle impostazioni in corso, specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per modificare le seguenti impostazioni:

**Tipo rete** - Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare: **Impostazioni IPv4** o **Impostazioni IPv6**. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.

**Indirizzo IP telefono** (per IPv4) - Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

**DNS** - Nel **Server nome primario**: immettere l'indirizzo IP del server DNS primario. In **Server nome second.**:

immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi.



**Glossario:** Il DNS (Domain Name Service) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, quali [www.nokia.com](http://www.nokia.com) in indirizzi IP come 192.100.124.195.

**Indirizzo serv. proxy** - Definire l'indirizzo IP del server proxy.

**Numero porta proxy** - Immettere il numero della porta proxy.

## Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

**Conn. dati pacchetto** - Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il dispositivo effettuerà la registrazione alla rete dati a pacchetto. Una connessione dati a pacchetto attiva, ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail, è inoltre più veloce. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà stabilita una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata. Se è stata selezionata l'opzione **Se disponibile** e non esiste copertura dati a pacchetto, il dispositivo cercherà periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto.

**Punto di accesso** - Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer.

## Configurazioni

È possibile ricevere impostazioni per il server affidabili dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. In alternativa, le impostazioni possono essere memorizzate nella carta SIM. Utilizzare **Configurazioni** per salvare le impostazioni nel dispositivo, visualizzarle o eliminarle.



## Data e ora

Consultare 'Impostazioni dell'orologio', pag. 14.

Consultare anche le impostazioni della lingua in 'Generale', pag. 101.



## Protezione

### Telefono e SIM

**Richiesta codice PIN** - Quando questa opzione è attiva, il codice verrà chiesto a ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN (Personal Identification Number). Consultare 'Glossario dei codici PIN e di protezione', pag. 107.

### Codice PIN, Codice PIN2 e Codice di protezione

- È possibile modificare il codice di protezione, il codice PIN e il codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da **0** a **9**. Consultare 'Glossario dei codici PIN e di protezione', pag. 107.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

**Interv. blocco autom.** - È possibile impostare un intervallo di timeout in seguito al quale il dispositivo verrà bloccato automaticamente e potrà essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Digitare un numero per l'intervallo, espresso in minuti, o selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo di blocco automatico.

Per sbloccare il dispositivo, inserire il codice di protezione.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.



**Suggerimento:** Per bloccare manualmente il dispositivo, premere **(i)**. Verrà visualizzato un elenco di comandi. Selezionare **Blocca telefono**.

**Blocca se SIM diversa** - È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel

dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

**Grup. chiuso d'utenti** - Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

**Conferma servizi SIM** - Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

### Glossario dei codici PIN e di protezione

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

**Codice PIN (Personal Identification Number)** - Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. In genere, il codice PIN, che può includere da 4 a 8 cifre, viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario sbloccarlo per poter usare nuovamente la carta SIM. Consultare le informazioni sul codice PUK in questa sezione.

**Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)** - Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

**Codice di protezione (5 cifre)** (noto anche come codice di sicurezza) - Può essere utilizzato per bloccare il dispositivo al fine di impedirne l'uso non autorizzato. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo.

**Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 (8 cifre)** - Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

### Gestione certificati

I certificati digitali non costituiscono una garanzia di sicurezza, ma consentono di verificare l'origine del software.



**Glossario:** I certificati digitali consentono di verificare l'origine delle pagine XHTML o WML e del software installato. Tuttavia, possono essere considerati attendibili solo se si conosce l'autenticità dell'origine.

Nella vista principale Gestione certificati viene riportato un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel dispositivo. Premere  per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per la connessione a una banca online o a un altro sito o server

remoto per operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o di altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto (**Certificato scaduto**) o non è valido (**Certificato non ancora valido**) quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

### Visualizzare i dettagli dei certificati - verificare l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso su display del dispositivo stesso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere **Opzioni > Dettagli certificato**. All'apertura dei dettagli di un certificato viene verificata la validità dello stesso e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** - Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato. Consultare 'Modificare le impostazioni di attendibilità', pag. 108.
- **Certificato scaduto** - Il periodo di validità del certificato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** - Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** - Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

### Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare un certificato di autorità e scegliere **Opzioni > Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installaz. Symbian: Sì** - Il certificato può certificare l'origine della nuova applicazione del sistema operativo Symbian.

- **Internet: Sì** - Il certificato può certificare server.
- **Installazione applic.: Sì** - Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione Java.
- **Verifica in linea cert.** - Selezionare per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica impostaz.** per modificare il valore.



## Deviazione delle chiamate

**Deviazioni** consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Deviazioni**.
- 2 Selezionare le chiamate che si desidera deviare. **Chiamate vocali**, **Chiamate dati** o **Chiamate fax**.
- 3 Selezionare l'opzione di deviazione desiderata. Per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o non si desidera accettare chiamate entranti, selezionare **Se occupato**.
- 4 Attivare (**Attiva**) o disattivare l'opzione di deviazione (**Annulla**) oppure verificare se tale opzione è attivata (**Controlla stato**). È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato in modalità standby.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.



## Blocco chiamate

**Blocco chiam.** (servizio di rete) consente di limitare le chiamate entranti e uscenti. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Selezionare l'opzione di blocco desiderata quindi attivarla (**Attiva**) o disattivarla (**Annulla**) oppure verificare se tale opzione è attiva (**Verifica stato**). **Blocco chiam.** influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.



## Rete

Il dispositivo utilizza la rete GSM. La rete GSM è indicata da  in modalità standby.

**Selezione operatore** - Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per selezionare manualmente la rete da un elenco di reti. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. Per la rete selezionata deve essere stato stipulato un contratto di roaming con l'operatore della propria rete, ovvero l'operatore della carta SIM inserita nel dispositivo.



**Glossario:** Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi di rete che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

**Info microcella** - Selezionare **Attivo** per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.



## Impostazioni accessori

Indicatori visualizzati in modalità standby:



Un auricolare è connesso.



Un loopset è connesso.



L'auricolare non è disponibile oppure si è persa la connettività Bluetooth all'auricolare.

Selezionare **Auricolare**, **Loopset** o **Vivavoce Bluetooth**, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

**Modo predefinito** - Per impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si connette un determinato accessorio al dispositivo. Consultare 'Modi d'uso-impostare toni', pag. 20.

**Risposta automatica** - Per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.



## Comandi vocali

Per controllare il dispositivo è possibile utilizzare comandi vocali. Per ulteriori informazioni sui comandi vocali avanzati supportati dal dispositivo, consultare 'Chiamata a riconoscimento vocale', pag. 25.

Per attivare i comandi vocali avanzati per l'avvio delle applicazioni o dei modi d'uso, è necessario aprire l'applicazione **Com. voc.** e la relativa cartella **Modi d'uso**. Premere  e selezionare **Strumenti > Com. voc. > Modi d'uso**. Nel dispositivo verranno creati i nomi vocali per le applicazioni e i modi d'uso. Per utilizzare comandi vocali avanzati, tenere premuto  e pronunciare una comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni > Nuova applicazione**. Per aggiungere un secondo comando vocale da utilizzare per avviare l'applicazione, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Cambia comando**, quindi immettere il testo del nuovo comando vocale. Evitare nomi molto brevi, abbreviazioni e acronimi.

Per modificare le impostazioni dei comandi vocali, selezionare **Opzioni > Impostazioni**. Per spegnere il sintetizzatore che riproduce i nomi e i comandi vocali riconosciuti nella lingua del dispositivo, selezionare **Sintetizzatore > Disattiva**. Per rimuovere i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo, ad esempio quando cambia l'utente principale, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.



## Gestione applicazioni

Premere  e selezionare **Strumenti > Gestione**. Nel dispositivo è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- Le applicazioni J2ME™ basate sulla tecnologia Java™ e con estensione .jad o .jar ().
- Altre applicazioni e altri prodotti software compatibili con il sistema operativo Symbian (). I file di installazione hanno estensione .sis. Installare solo prodotti software appositamente progettati per il dispositivo Nokia N72. I fornitori di prodotti software faranno spesso riferimento al numero di modello ufficiale di questo prodotto: il Nokia N72-5.

I file di installazione possono essere trasferiti nel dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo o in una memory card, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite. Se si utilizza Esplora risorse di Microsoft per trasferire un file, salvare il file in una memory card (disco locale).



**Esempio:** Se si è ricevuto il file di installazione come allegato e-mail, passare alla casella e-mail, aprire il messaggio e-mail e la vista degli allegati, selezionare il file di installazione e premere  per avviare l'installazione.

## Installare applicazioni e software



**Suggerimento:** Per installare le applicazioni è possibile anche utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il dispositivo.

Le icone relative alle applicazioni sono le seguenti:  applicazione .sis,  applicazione Java,  l'applicazione non è installata completamente,  l'applicazione è installata nella memory card.



**Importante:** Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni > Visualizza dettagli**.
  - Per visualizzare i dettagli relativi al certificato di protezione dell'applicazione, selezionare **Opzioni > Visualizza certif..** Consultare 'Gestione certificati', pag. 107.
  - Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.
  - Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download. Se per le applicazioni non è stato definito alcun punto di accesso, verrà chiesto di selezionarne uno. Per scaricare il file .jar, potrebbe essere necessario immettere il nome utente e la password per accedere al server. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al fornitore o al produttore dell'applicazione.
- 1 Aprire **Gestione** e selezionare un file di installazione. In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del dispositivo o nella memory card in **Gest. file** oppure

aprire un messaggio in **Messaggi > Ricevuti** contenente un file di installazione.

Selezionare l'applicazione e premere  per avviarla.



**Suggerimento:** Durante la navigazione è possibile scaricare un file di installazione e installarlo senza chiudere la connessione.

## 2 Selezionare **Opzioni > Installa**.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso simile al seguente: Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, individuarla nel menu e premere .

Per stabilire una connessione alla rete e visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione, selezionare quest'ultima e scegliere **Opzioni > Vai a indirizzo Web**, se disponibile.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**.

Per inviare il registro di installazione a un servizio help desk affinché controlli ciò che è stato installato o rimosso, selezionare **Opzioni > Invia registro > Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth o Via e-mail** (disponibile solo se sono presenti le impostazioni e-mail corrette).

## Rimuovere applicazioni e software

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi**. Selezionare **Si** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.



**Nota:** Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

## Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

**Installaz. software** - Selezionare se è possibile installare software Symbian: **Attiva**, **Solo firmate** o **Disattiva**.

**Verifica in linea cert.** - Selezionare per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

**Indirizzo Web predef.** - Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java possono richiedere una chiamata, l'invio di un messaggio e una connessione di rete a un punto di accesso specifico per eseguire il download di dati

o componenti aggiuntivi. Nella vista principale **Gestione** selezionare un'applicazione e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni gruppo** per modificare le impostazioni relative a un'applicazione specifica.



## Chiavi di attivazione -consente di gestire file protetti da copyright

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Premere  e selezionare **Strumenti** > **Chiavi di attivazione** per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel dispositivo:

- Le chiavi valide () sono connesse a uno o più file multimediali.
- Quando le chiavi risultano scadute () , significa che è stato superato il periodo consentito per l'utilizzo del file multimediale. Per visualizzare le chiavi di attivazione **Scadute**, premere .

Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave di attivazione, quindi scegliere **Opzioni** > **Attiva contenuto**. Se la ricezione dei messaggi di informazioni Web è disattivata, non sarà possibile aggiornare le chiavi di

attivazione. Consultare 'Messaggi di informazioni Web', pag. 71.

Per visualizzare le chiavi non utilizzate (**Non usate**), premere  due volte. Nel dispositivo non sono presenti file multimediali connessi alle chiavi di attivazione non utilizzate.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, selezionare una chiave di attivazione e premere .

# Risoluzione dei problemi

## Domande e risposte

### Connettività Bluetooth

- D:** Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente?
- R:** Verificare che su entrambi i dispositivi sia stata attivata la connettività Bluetooth.  
Verificare che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.  
Verificare che l'altro dispositivo non si trovi in modalità nascosta.  
Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.
- D:** Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?
- R:** Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, sarà possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth. Premere  e selezionare **Connettiv. > Bluetooth > Bluetooth > Disattivato**.

### Messaggi multimediali

- D:** Quale operazione eseguire quando il dispositivo non riesce a ricevere un messaggio multimediale, poiché la memoria è piena?
- R:** La quantità di memoria necessaria è indicata nel messaggio di errore: **Memoria insufficiente per**

**recuperare il messaggio. Eliminare prima qualche dato.** Per visualizzare il tipo di dati presenti e la quantità di memoria che i diversi gruppi di dati utilizzano, premere  e selezionare **Strumenti > Gest. file > Opzioni > Dettagli memoria**.

- D:** Il messaggio **Recupero messaggio in corso** viene visualizzato per un breve istante. Qual è la ragione?
- R:** Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro servizi MMS. Verificare che le impostazioni dei messaggi multimediali siano specificate in modo corretto e che non vi siano errori negli indirizzi o nei numeri di telefono. Premere , e selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale**.
- D:** Come è possibile terminare la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?
- R:** Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, premere  e selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale**. Per ignorare tutti i messaggi multimediali entranti, selezionare **Recupero MMS > Disattivato**. Dopo questa modifica il dispositivo non effettuerà alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

## Messaggi

- D:** Perché non è possibile selezionare una scheda Rubrica?
- R:** Nella scheda Rubrica potrebbe mancare un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Aggiungere il dato mancante alla scheda nella **Rubrica**.  
Le voci memorizzate esclusivamente nella carta SIM non vengono visualizzate nella Rubrica. Per copiare le schede dalla carta SIM nella **Rubrica**, consultare 'Copiare schede Rubrica', pag. 31.

## Fotocamera

- D:** Perché le foto sembrano macchiate?
- R:** Verificare che il vetro di protezione dell'obiettivo sia pulito.

## Agenda

- D:** Perché mancano i numeri della settimana?
- R:** Se sono state cambiate le impostazioni dell'Agenda e il primo giorno della settimana non inizia più di lunedì, i numeri della settimana non verranno visualizzati.

## Servizi Web

- D:** Quale operazione è necessario effettuare se viene visualizzato il seguente messaggio: **Nessun punto di accesso valido definito. Definirne uno nelle impostazioni Web?**
- R:** Inserire le impostazioni del browser corrette.  
Per le istruzioni contattare il fornitore di servizi.

## Registro

- D:** Perché il registro appare vuoto?
- R:** Potrebbe essere stato attivato un filtro e nessun evento di comunicazione corrispondente a quel filtro è stato registrato. Per visualizzare tutti gli eventi, premere  e selezionare **Preferiti > Registro**. Selezionare la scheda **Registro** e scegliere **Opzioni > Filtra > Tutte le comunicaz.**
- D:** Come è possibile eliminare le informazioni del registro personale?
- R:** Per cancellare il registro, premere  e selezionare **Preferiti > Registro**. Selezionare la scheda **Registro** tab e scegliere **Opzioni > Cancella registro**. Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, premere  e selezionare **Preferiti > Registro > Opzioni > Impostazioni > Durata registro > Nessun registro**.

## Connettività per PC

- D:** Perché si verificano problemi durante la connessione del dispositivo al PC?
- R:** Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione nel PC compatibile. Fare riferimento al manuale d'uso di Nokia PC Suite disponibile sul CD. Se Nokia PC Suite è installato e in esecuzione, per connettersi al PC è possibile utilizzare la Connessione guidata Nokia disponibile in Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Nokia PC Suite, vedere la Guida in linea di Nokia PC Suite o visitare le pagine del supporto all'indirizzo [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Codici di accesso

**D:** Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

**R:** Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se lo si dimentica o lo si perde, contattare il rivenditore. Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare l'operatore della rete. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali (ISP), un fornitore di servizi o un operatore della rete.

### L'applicazione non risponde

**D:** Come chiudere un'applicazione che non risponde?

**R:** Aprire la finestra in cui è possibile passare da un'applicazione a un'altra premendo e tenendo premuto . Selezionare l'applicazione desiderata e premere  per chiuderla.

### Display

**D:** Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

**R:** Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

### Memoria insufficiente

**D:** Come comportarsi quando la memoria del dispositivo è insufficiente?

**R:** È possibile eliminare i seguenti elementi con regolarità per evitare che la memoria diventi insufficiente:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del dispositivo
- Pagine Web salvate
- Immagini e foto nella **Galleria**

Per eliminare informazioni della Rubrica, note dell'Agenda, timer delle chiamate, timer dei costi delle chiamate, punteggi dei giochi o qualsiasi altro dato, passare alla rispettiva applicazione per rimuovere i dati. Se si eliminano più elementi e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** oppure **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.**, provare a eliminare gli elementi uno alla volta iniziando dal più piccolo.

**D:** Come è possibile salvare i dati personali prima di eliminarli?

**R:** Salvare i dati utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Ricorrere a Nokia PC Suite per effettuare una copia di backup di tutti i dati in un computer compatibile.
- Inviare le foto al proprio indirizzo e-mail e salvarle nel proprio computer.
- Inviare i dati tramite una connessione Bluetooth a un dispositivo compatibile.
- Memorizzare i dati su una memory card compatibile.

# Informazioni sulla batteria

## Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

## Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

### Ologramma di autenticazione

- 1 Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



- 3 Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



- 4 Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.



Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

### **Cosa fare se la batteria non è autentica?**

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.

- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.
- Per riconfigurare il dispositivo, spegnerlo e rimuovere di tanto in tanto la batteria per migliorare le prestazioni. Eseguire copie di backup di tutti i dati importanti.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, le caricatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

### Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

### Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

**Pacemaker** Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

**Apparecchi acustici** Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo

senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

## Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di

immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

## Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

**Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:**

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a  $2,0 \text{ W/kg}$ \* su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è  $0,76 \text{ W/kg}$ .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indice

## A

### agenda

- creazione di voci 75
- sincronizzazione mediante PC Suite 76
- sveglia 75

### aggiunta di testo 42

### altoparlante 15

### applicazione della Guida 12

### applicazioni

- installazione 111

### applicazioni, Java 111

## B

### backup 17

### Bluetooth 90

- associazione 92
- auricolare 110
- codice protezione preimpostato 92
- codice protezione, glossario 92
- connessione di due dispositivi, associazione 92
- disattivazione 93
- indirizzo dispositivo 92
- protezione 91

## C

### cache, cancellazione 82

### carta SIM

- copia di nomi e numeri nel dispositivo 31
- messaggi 67
- nomi e numeri 31

### casella e-mail 63

- recupero automatico 65

### casella e-mail remota 63

### cavo USB 93

### CD 94

### centro servizi SMS

- aggiunta di un nuovo centro 68

### certificati 107

### chat

- blocco 88
- connessione a un server 86
- gruppi 89
- ID utente, glossario 88
- invio di messaggi istantanei 87
- registrazione dei messaggi 88

### chiamata a riconoscimento vocale 25

### chiamata in conferenza 24

### chiamata rapida 25

## chiamate

- chiamate effettuate 27
- durata 28
- impostazioni 102
- impostazioni di deviazione delle chiamate 109
- internazionali 24
- ricevute 27
- trasferimento 27

### chiavi di attivazione 113

### clip audio 43

### clip video 43

### codice di protezione 107

### codice di sicurezza

- Vedere *codice di protezione*

### codice PIN 107

### codici 106

- codice di protezione
- codice di sicurezza 107
- codice PIN 107
- codice PIN2 107

### comandi servizi 55

### comandi USSD 55

### comandi vocali 110

### connessioni al computer 93

## connessioni al PC

tramite Bluetooth o cavo USB 93

## connessioni dati

dettagli 95

termine 94

## connessioni dati a pacchetto 94

GPRS, glossario 103

impostazioni 105

## controllo del volume 15

altoparlante 15

nel corso di una chiamata 24

## copia

schede Rubrica tra la carta SIM e la memoria del dispositivo 31

testo 58

## D

data 14

disattivazione dell'audio 51

DNS, Domain Name Service, glossario 105

durata del registro 29

## E

e-mail 59

apertura 64

casella e-mail remota 63

impostazioni 69

non in linea 66

recupero automatico 65

recupero dalla casella e-mail 64

visualizzazione di allegati 64

## F

### file multimediali

avanzamento rapido 51

disattivazione dell'audio 51

formati di file 50

riavvolgimento 51

file sis 111

### film, muvee

muvee personalizzati 52

muvee rapidi 52

### formati di file

.jar 112

.sis 111

file JAD 111

file JAR 111

RealPlayer 50

### fotocamera

autoscatto 35

configurazione impostazione

foto 33, 36

flash 35

illuminazione e colore,

regolazione 36

impostazioni per il registratore

video 39

impostazioni per la fotocamera che

acquisisce immagini

statiche 35

invio di foto 12, 34

modalità 36

modalità sequenza 35

modifica di video 40

regolazione del flash,

impostazioni 33

regolazione della luminosità 33, 38

salvataggio di clip video 39

## G

### galleria

aggiunta di file all'album 44

creazione di un nuovo album 44

file in album, ordine 44, 46

visualizzazione di foto e video 43

### gestione dei diritti digitali

(DRM, digital rights management)

Vedere *chiavi di attivazione*

### gestione file 15

## I

### impostazioni

agenda 76

auricolare 110

blocco chiamate 109

certificati 107

chat 86, 87, 89  
codice di protezione 107  
codice PIN 107  
codici di accesso 106  
connessione Bluetooth 91  
connessioni dati 103  
data e ora 106  
deviazione delle chiamate 109  
display 102  
impostazioni originali 101  
lingua 101  
loopset 110  
personalizzazione del telefono  
cellulare 19  
punti di accesso 104  
screen saver 102  
[impostazioni auricolare](#) 110  
[impostazioni connessione](#) 103  
[impostazioni loopset](#) 110  
[incolla testo](#) 58  
[indirizzo IP, glossario](#) 105  
[Internet](#)  
Vedere *Web*  
[Internet, IAP](#)  
Vedere *punti di accesso*

## [invio](#)

clip video 42  
foto 12, 34  
schede Rubrica, biglietti  
da visita 30

## [J](#)

### [Java](#)

Vedere *applicazioni, Java*

## [L](#)

[lettore musicale](#) 84

[lettore video](#)

Vedere *RealPlayer*

### [luminosità](#)

display 102  
impostazione nella fotocamera 38

## [M](#)

### [memoria](#)

cancellazione della memoria 16,  
28  
visualizzazione dell'utilizzo della  
memoria 16

[memory card](#) 17

[menu, organizzazione](#) 20

### [messaggi](#)

e-mail 59  
messaggi multimediali (MMS) 59  
SMS 59

[messaggi multimediali \(MMS\)](#) 59

[messaggi vocali](#) 24

### [modalità](#)

modalità foto 37  
modalità video 37

[modalità standby](#) 19

[modi d'uso](#) 20

### [modifica di video](#)

aggiunta di clip audio 40  
aggiunta di effetti 40  
aggiunta di transizioni 40  
clip video personalizzati 40

## [N](#)

[nomi vocali](#) 110

come effettuare chiamate 25

[numeri consentiti](#) 31

## [O](#)

[ora](#) 14

[orologio](#) 14

impostazioni 14  
sveglia 14

## [P](#)

### [PC Suite](#)

dati dell'Agenda 76  
sincronizzazione 93  
trasferimento di file  
multimediali 16

trasferimento di file musicali nella memory card 50  
trasferimento di foto in un PC 43  
visualizzazione dei dati presenti nella memoria del dispositivo 16

**personalizzazione** 22

**posponi** 14

**preferiti** 79

**promemoria**

Vedere *agenda, allarme*

**protezione del copyright**

Vedere *chiavi di attivazione*

**punti di accesso** 103

impostazioni 104

## R

**radio** 72

**radio FM** 72

**registro**

cancellazione del contenuto 29

filtro 29

**registro chiamate**

Vedere *registro*

**risoluzione, glossario** 36

**Rubrica** 30

inserimento di foto 30

invio 30

**rubrica**

Vedere *Rubrica*

## S

**scelte rapide** 12

**schede Rubrica**

memorizzazione di toni DTMF 27

**schermo organizzato**

Vedere *modalità standby*

**segreteria telefonica** 24

deviazione di chiamate alla

segreteria 109

modifica del numero telefonico 24

**servizi SMS** 68

**sincronizzazione** 95

**SMS** 59

**software**

trasferimento di un file nel dispositivo 111

**suoni**

disattivazione di un tono di chiamata 26

registrazione 100

**svegli**

agenda 76

sveglia 14

## T

**taglia testo** 58

**temi** 22

**toni di chiamata**

ricezione in un SMS 62

tono di chiamata personale 32

**trasferimento di contenuto da un altro dispositivo** 21

## V

**Visual Radio** 72

ID servizio visivo 73

visualizzare il contenuto 73

**vivavoce**

Vedere *altoparlante*

## W

**Web**

browser 78

punti di accesso, vedere

*punti di accesso*

punti di accesso, vedere

*punti di accesso*