
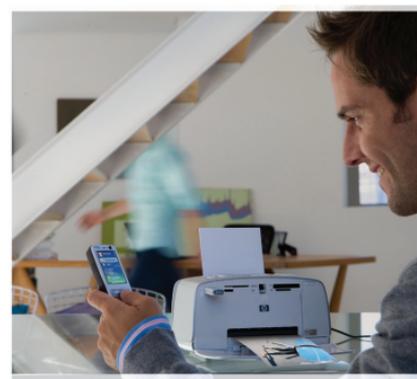


NOKIA N73

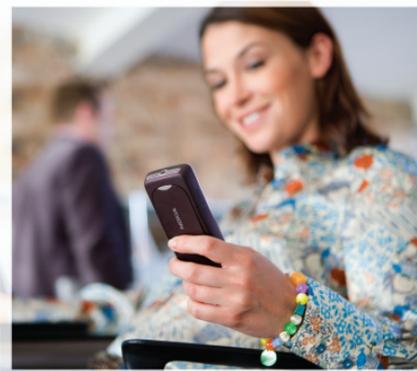

Zusatzprogramme

Nokia N73-1

INFORMATIONEN ZU ADD-ON-PROGRAMMEN FÜR IHR NOKIA N73

Im Speicher Ihres Geräts sowie auf der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen CD-ROM finden Sie zusätzliche Programme von Nokia und Drittanbietern.

KEINE GARANTIE

Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Programme von Drittanbietern wurden möglicherweise von natürlichen oder juristischen Personen entwickelt, die nicht mit Nokia verbunden sind und auch in keiner sonstigen Beziehung zu Nokia stehen, und können in deren Besitz sein. Nokia besitzt keine Urheberrechte und/oder andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia keine Verantwortung für den Endbenutzersupport, die Funktionsfähigkeit dieser Programme oder für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme. SIE AKZEPTIEREN, DASS DIE SOFTWARE UND/ODER PROGRAMME (NACHFOLGEND INSGESAMT DIE „SOFTWARE“) WIE VORLIEGEND OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEDER NOKIA NOCH MIT NOKIA VERBUNDENE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE SOFTWARE NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZT.

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia und Nokia Connecting People, Nseries und N73 sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG GESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA ODER DESSEN LIZENZGEBER IN KEINEM FALL VERANTWORTLICH FÜR DATENVERLUSTE, EINNAHMEAUSFÄLLE ODER SPEZIELLE, ZUFÄLLIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, GLEICH WIE DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Programme für diese Produkte kann je nach Region variieren. Erkundigen Sie sich diesbezüglich sowie im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Sprachoptionen bei Ihrem Nokia Fachhändler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

AUSGABE 3 DE, 9247696

Inhalt

Einführung..... 4

Netzdienste 4

Support..... 5

Verbindungen 6

Push-to-talk 6

Laden! 12

Einstellungen für Laden! 12

Programme 14

F-Secure Mobile Security 14

System..... 17

SettingWizard 17

Mobile TV 19

Erststart..... 20

Programme ansehen 21

Dienste..... 21

Programmführer..... 22

Suche 22

Sender und Programme abonnieren..... 23

Einstellungen..... 23

Anzeigen 24

Mobile Search 25

Verwenden von Mobile Search..... 25

Weitere Informationen 25

Für Ihren PC 26

Nokia Lifeblog 26

Nokia PC Suite 30

Adobe Photoshop Album Starter Edition 31

Einführung

Modellnummer Nokia N73-1

In diesem Dokument als Nokia N73 bezeichnet.

Ihr Nokia N73 ist ein leistungsstarkes, intelligentes Multimedia-Gerät. Nokia und andere Software-Entwickler bieten viele verschiedene Programme, die Ihnen in kürzester Zeit alle Vorteile und neuen Funktionen des Nokia N73 eröffnen.

Einige dieser Programme befinden sich im Speicher des Geräts, einige auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Die Verfügbarkeit der in diesem Handbuch beschriebenen Programme kann je nach Land oder Vertriebsbereich variieren und die Programme sind möglicherweise in einer begrenzten Anzahl von Sprachen verfügbar.

Die Nutzung mancher Programme erfordert Ihre Zustimmung zu den jeweils geltenden Lizenzbedingungen.

In diesem Dokument wird durch entsprechende Symbole gekennzeichnet, ob sich das betreffende Programm im Gerätespeicher () oder auf der CD-ROM () befindet.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sie müssen die auf der CD-ROM enthaltenen Programme vor der Verwendung auf einem kompatiblen PC installieren.

Netzdienste

Für die Verwendung des Mobiltelefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Viele Funktionen erfordern besondere Netzdienste. Diese Netzdienste sind nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf die Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachenabhängigen Zeichen und Dienste.

Support

Der Kundensupport für Programme fremder Softwarehersteller wird durch die jeweiligen Hersteller gewährleistet. Falls Probleme mit einem solchen Programm auftreten, erhalten Sie Hilfe auf den Internetseiten des Herstellers. Verweise auf diese Internetseiten finden Sie am Ende der Beschreibung des betreffenden Programms in diesem Handbuch.

Verbindungen



Push-to-talk

Push-to-talk (PTT) (Netzdienst) ist ein Echtzeit-Voice-over-IP-Dienst, der über ein Paketdaten-Netz verfügbar ist. Push-to-talk bietet direkte Sprachkommunikation durch Drücken der Push-to-talk-Taste. Sie können Push-to-talk sowohl für Einzelgespräche als auch für Gruppengespräche mit mehreren Leuten verwenden.

Vor der Verwendung von Push-to-talk müssen Sie den Push-to-talk-Zugangspunkt und die Push-to-talk-Einstellungen definieren. Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen vom Diensteanbieter des Push-to-talk-Dienstes als spezielle Kurzmitteilung. Sie können ebenfalls den [SettingWizard](#) für die Konfiguration verwenden, sofern dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Siehe „SettingWizard“, S. 17.

Drücken Sie  und wählen Sie [System](#) > [PTT](#).

Bei der Push-to-talk-Kommunikation spricht eine Person, während die anderen Personen das Gespräch über den eingebauten Lautsprecher hören können. Die Sprechenden wechseln sich nacheinander ab. Da immer nur ein Gruppenmitglied gleichzeitig sprechen kann, ist die

maximale Sprechzeit begrenzt. Die maximale Sprechdauer beträgt normalerweise 30 Sekunden. Nähere Hinweise zur maximalen Sprechdauer in Ihrem Netz erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder Netzbetreiber.



Warnung: Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Telefonanrufe haben immer eine höhere Priorität als die Push-to-talk-Kommunikation.

Festlegen des Push-to-talk-Zugangspunkts

Bei vielen Diensteanbietern muss ein Internetzugangspunkt (IAP) als Standard-Zugangspunkt festgelegt werden. Bei einigen Diensteanbietern kann jedoch auch ein WAP-Zugangspunkt gewählt werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie über keine WAP-Verbindung verfügen, müssen Sie sich möglicherweise zum erstmaligen Einrichten an Ihren Diensteanbieter wenden oder die Schritte auf der folgenden Internetseite befolgen: www.nokia.com/phonesettings.

Push-to-talk-Einstellungen

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **PTT** > **Optionen** > **Einstellungen**.

Wählen Sie **Benutzereinstellungen**, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

Ankommende PTT-Anr. – Wählen Sie **Benachrichtigen**, wenn bei eingehenden Anrufen eine Benachrichtigung angezeigt werden soll. Wählen Sie **Autom. annehm.**, wenn PTT-Anrufe automatisch beantwortet werden sollen. Wählen Sie **Abweisen**, wenn PTT-Anrufe automatisch zurückgewiesen werden sollen.

PTT-Anrufsignal – Wählen Sie **Nach Profil festl.**, wenn der Klingelton bei eingehenden Push-to-talk-Anrufen aus dem gegenwärtig aktiven Profil übernommen werden soll.

Ton für Rückrufbitte – Wählen Sie einen Klingelton für Rückrufanfragen.

Programmstart – Wählen Sie diese Option, wenn beim Einschalten des Geräts die Anmeldung am Push-to-talk-Dienst ausgeführt werden soll.

Standard-PTT-Name – Geben Sie Ihren Standard-Alias ein, der anderen Benutzern angezeigt wird. Möglicherweise lässt Ihr Diensteanbieter nicht zu, dass Sie diese Option bei Ihrem Gerät ändern können.

Eigene PTT-Adr.zeigen – Wählen Sie **In Zweiergespr.**, **In Gruppengespräch.**, **In allen Gesprächen** oder **Nie**. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter einige dieser Optionen bei Ihrem Gerät deaktiviert.

Eig. Login-Status zeigen – Wählen Sie **Ja**, wenn der Status angezeigt werden soll, oder **Nein**, wenn der Status ausgeblendet werden soll.

Wählen Sie **Verbindungseinstell.**, und geben Sie die folgenden Informationen ein:

Domain – Geben Sie den Domännennamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Name d. Zugangspunkts – Geben Sie den Namen des Push-to-talk-Zugangspunkts ein. Der Name des Zugangspunkts wird zum Herstellen der Verbindung zum GSM/GPRS-Netzwerk benötigt.

Serveradresse – Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des Push-to-talk-Servers ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Passwort – Geben Sie bei Bedarf das Kennwort zum Herstellen der Datenverbindung ein. Bei diesem Kennwort, das Sie normalerweise von Ihrem Diensteanbieter erhalten, wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Anmelden an Push-to-talk

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **PTT**. Push-to-talk führt beim Start automatisch die Anmeldung am Dienst durch.

Erfolgt die Anmeldung erfolgreich, stellt Push-to-talk automatisch eine Verbindung zu den Kanälen her, die beim letzten Schließen des Programms aktiv waren. Wird die Verbindung unterbrochen, versucht sich das Gerät automatisch erneut solange anzumelden, bis Sie das Push-to-talk-Programm beenden.

Beenden von Push-to-talk

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **PTT** > **Optionen** > **Schließen**. Die Meldung **Push-to-talk nach Schließen des Programms deaktivieren?** wird angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um sich abzumelden und um den Dienst zu beenden. Wählen Sie **Nein**, wenn das Programm weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden soll. Sind mehrere Programme geöffnet, können Sie zwischen diesen Programmen wechseln, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Zweiergespräche

Wählen Sie **Optionen** > **PTT-Kontakte**.

Wählen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt aus und wählen Sie dann **Optionen** > **Zweiergespräche**.

Halten Sie während des Sprechens die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste () anschließend los.

Auch in anderen Ansichten des Programms **Push-to-talk** (z. B. in der Adressbuchansicht) können Sie mit anderen Teilnehmern sprechen, indem Sie die Taste  gedrückt halten. Um einen neuen Telefonanruf zu tätigen, müssen Sie zuerst das Zweiergespräch beenden. Wählen Sie **Trennen** oder drücken Sie .

 **Tipp:** Denken Sie daran, das Gerät während eines Push-to-talk-Gesprächs so zu halten, dass Sie das Display sehen können. Sprechen Sie in das Mikrofon und decken Sie den Lautsprecher nicht mit der Hand zu.

Annehmen eines Zweiergesprächs

Drücken Sie , um ein Zweiergespräch zu beginnen, oder , um das Gespräch abzulehnen.

 **Tipp:** Sie können ein Zweier- oder ein Gruppengespräch auch vom Adressbuch aus beginnen. Wählen Sie **Optionen** > **PTT-Optionen** > **Zweiergespräch aufbauen** oder **Gruppengespräch aufbauen**.

Gruppengespräche

Um eine Gruppe anzurufen, wählen Sie **Optionen** > **PTT-Kontakte**, markieren Sie die Kontakte, die Sie anrufen

möchten, und wählen Sie [Optionen](#) > [PTT-Gruppe anrufen](#).

Anzeigen des Anmeldestatus der anderen Teilnehmer

Um den Anmeldestatus der anderen Push-to-talk-Teilnehmer anzuzeigen, wählen Sie [Optionen](#) > [PTT-Kontakte](#). Wählen Sie den Kontakt und anschließend [Optionen](#) > [Login-Status zeigen](#) oder [Login-Status verbergen](#).

Senden einer Rückrufanfrage

Blättern Sie unter [PTT-Kontakte](#) zu dem gewünschten Namen und wählen Sie [Optionen](#) > [Rückrufbitte senden](#).

Beantworten einer Rückrufanfrage

Wenn Sie eine Rückrufanfrage erhalten, wird in der Ausgangsanzeige die Meldung **1 neue Rückrufbitte** angezeigt. Wählen Sie [Zeigen](#), um [Rückrufb.-Eing.](#) zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt und dann [Optionen](#) > [Zweiergespräche](#), um das Zweiergespräch zu beginnen.

Kanäle

Sie können öffentlichen voreingestellten Kanälen beitreten. Diese öffentlichen Kanäle sind für jeden verfügbar, der den jeweiligen URL dazu kennt.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Kanal hergestellt haben und sprechen, können Sie alle Personen, die an dem Kanal angemeldet sind, hören. Es können bis zu 5 Kanäle gleichzeitig aktiv sein. Ist mehr als ein Kanal aktiv, können Sie mit der Option [Wechseln](#) zu dem Kanal wechseln, auf dem Sie sprechen möchten.

Wählen Sie [Optionen](#) > [PTT-Kanäle](#).

Um erstmalig eine Verbindung zu einem öffentlichen voreingestellten Kanal herzustellen, wählen Sie [Optionen](#) > [Neuer Kanal](#) > [Vorhand. hinzuf.](#). Um sich an einem voreingestellten Kanal anzumelden, müssen Sie den URL für den Kanal eingeben.

Erstellen eigener Kanäle

Um einen neuen voreingestellten Kanal zu erstellen, wählen Sie [Optionen](#) > [Neuer Kanal](#) > [Neuer Kanal](#).

Sie können eigene öffentliche Kanäle erstellen, eigene Kanalnamen festlegen und Mitglieder einladen. Diese Mitglieder können ihrerseits weitere Mitglieder zu dem öffentlichen Kanal einladen.

Sie können zudem auch private Kanäle einrichten. Diese Kanäle stehen dann nur Benutzern offen, die vom Kanalverwalter eingeladen wurden.

Sie müssen für jeden Kanal die folgenden Daten festlegen: **Kanalname**, **Kanal-Datenschutz**, **PTT-Name in Kanal** und **Kanal-Miniaturbild** (optional).

Nach dem erfolgreichen Erstellen eines Kanals werden Sie gefragt, ob Sie Einladungen zu diesem Kanal senden möchten. Bei diesen Einladungen handelt es sich um Kurzmitteilungen.

Sprechen auf einem Kanal

Um mit einem Kanal zu sprechen, nachdem Sie sich am Push-to-talk-Dienst angemeldet haben, drücken Sie . Sie hören einen Ton, der anzeigt, dass der Zugriff gewährt wird.

Halten Sie die Taste  während des Sprechens weiterhin gedrückt. Lassen Sie die Taste () anschließend los.

Wenn Sie versuchen, auf einem Kanal zu antworten, indem Sie die Taste  drücken, während eine andere Person spricht, wird die Meldung **Warten** angezeigt. Lassen Sie die Taste los , warten Sie, bis die andere Person ausgesprochen hat und drücken Sie erneut auf . Alternativ dazu können Sie  gedrückt halten und warten, bis die Meldung **Sprechen** angezeigt wird.

Bei Gesprächen auf einem Kanal darf die Person als nächste sprechen, die zuerst die Taste  gedrückt hat, sobald die vorherige Person nicht mehr spricht.

Nach Beendigung des Push-to-talk-Gesprächs wählen Sie **Trennen** oder drücken Sie .

Um die gegenwärtig aktiven Mitglieder eines Kanals, zu dem Sie eine aktive Verbindung haben, anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Aktive Teilnehmer**.

Sie können neue Mitglieder zu einem Kanal einladen, mit dem Sie verbunden sind. Wählen Sie dazu **Optionen** > **Einladung senden**, um die Ansicht für Einladungen zu öffnen. Sie können Mitglieder zu öffentlichen Kanälen einladen. Möchten Sie Mitglieder zu einem privaten Kanal einladen, so müssen Sie der Verwalter des Kanals sein. Bei diesen Einladungen handelt es sich um Kurzmitteilungen.

Antworten auf eine Kanaleinladung

Wählen Sie zum Speichern einer empfangenen Einladung zu einem Kanal **Optionen** > **PTT-Kanal speichern**. Der Kanal wird zu den PTT-Kontakten und der Kanalansicht hinzugefügt.

Nach dem Speichern der Einladung werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung zu dem Kanal herstellen möchten. Wählen Sie **Ja**, um die Ansicht der Push-to-talk-Sitzungen zu öffnen. Das Gerät meldet sich am Dienst an, sofern noch keine Verbindung zu diesem Dienst besteht.

Wenn Sie die Einladung ablehnen oder löschen, wird sie im Eingangsordner für Meldungen abgelegt. Möchten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt am Kanal anmelden, öffnen und speichern Sie die Einladung. Wählen Sie im Dialogfeld die Option **Ja**, um die Verbindung zu dem Kanal herzustellen.

Anzeigen des Push-to-talk-Protokolls

Drücken Sie  und wählen Sie **System > PTT > Optionen > PTT-Protokoll**. Das Protokoll enthält folgende Ordner: **In Abwesenh.**, **Angen. Anrufe** und **Aufgebaut**.

Um ein Zweiergespräch über das **PTT-Protokoll** zu beginnen, drücken Sie .



Laden!

Mit **Laden!** (Netzdienst) können Sie Inhalte, Dienste und Programme, die für Ihr Nokia N73 geeignet sind, suchen, in der Vorschau anzeigen, erwerben, herunterladen und aktualisieren. Spiele, Klingeltöne, Hintergründe, Programme und vieles mehr sind direkt für Sie verfügbar. Die Objekte werden in Katalogen und Ordnern kategorisiert, die von unterschiedlichen Diensteanbietern bereitgestellt werden. Die verfügbaren Inhalte variieren zwischen den Diensteanbietern.

Drücken Sie , und wählen Sie **Internet > Laden!**.

Laden! verwendet Ihre Netzdienste zum Zugriff auf die aktuellen Inhalte. Informationen zu weiteren Komponenten, die über **Laden!** verfügbar sind, erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber, Diensteanbieter oder dem Lieferanten bzw. Hersteller des jeweiligen Objekts.

Laden! wird fortlaufend aktualisiert, sodass Sie immer über die neuesten Inhalte verfügen, die Ihr Netzbetreiber oder Diensteanbieter für Ihr Gerät bereitstellt. Um den Inhalt in **Laden!** manuell zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen > Liste aktualisieren**.

Um einen Ordner oder Katalog aus der Liste auszublenden, um beispielsweise nur die häufig verwendeten Objekte

anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Ausblenden**. Um alle ausgeblendeten Objekte wieder einzublenden, wählen Sie **Optionen > Alle anzeigen**.

Um das in der Hauptansicht oder in einem Ordner oder Katalog ausgewählte Objekt zu erwerben, wählen Sie **Optionen > Kaufen**. Es wird ein Untermenü geöffnet, in dem Sie die Version des Objekts auswählen und die entsprechenden Preisinformationen anzeigen können. Die verfügbaren Optionen variieren zwischen den Diensteanbietern.

Um ein Objekt kostenlos herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Holen**.

Einstellungen für Laden!

Das Programm aktualisiert Ihr Gerät, sodass die neuesten Inhalte Ihres Netzbetreibers, Diensteanbieters oder anderer verfügbarer Kanäle auf dem Gerät zur Verfügung stehen. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen >**

Zugangspunkt – Wählen Sie, über welchen Zugangspunkt die Verbindung zum Server des Diensteanbieters hergestellt werden soll und ob das Gerät Sie bei jeder

Verwendung zur Angabe des Zugangspunkts auffordern soll.

Automatisch öffnen – Wählen Sie **Ja**, wenn der Inhalt oder das Programm nach dem Download automatisch geöffnet werden soll.

Vorschaubestätigung – Wählen Sie **Nein**, wenn automatisch eine Vorschau des Inhalts oder des Programms heruntergeladen werden soll. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie jedes Herunterladen einer Vorschau einzeln bestätigen möchten.

Kaufbestätigung – Wählen Sie **Ja**, wenn Sie vor dem Kauf von Inhalten oder Programmen um Bestätigung gefragt werden möchten. Wenn Sie **Nein** wählen, wird der Kauf automatisch nach der Auswahl der Option **Kaufen** abgewickelt.

Wenn Sie die Einstellungen festgelegt haben, wählen Sie **Zurück**.



Programme



F-Secure Mobile Security



Die F-Secure Mobile Security-Software für mobile Terminals schützt die Geräte in Echtzeit vor schädlichen Inhalten durch automatische Over-the-Air-Anti-Virus-Updates. F-Secure Mobile Security prüft automatisch alle auf Ihrem Gerät geöffneten Dateien auf Viren und trennt die infizierten Dateien von den anderen Dateien, um diese zu schützen. F-Secure Mobile Security enthält auch eine Firewall, die Ihr Gerät vor Einbruchversuchen schützen kann.

F-Secure Mobile Security installieren



Wichtig: Das Gerät kann nur ein Antivirusesprogramm unterstützen. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirusesfunktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen. Unter Umständen ist das Gerät sogar nicht mehr betriebsbereit.

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Mobile Security**, um das Downloadprogramm für F-Secure Mobile Security zu aktivieren (Netzdienst). Das Programm lädt das Installationspaket von einer vordefinierten

Internetadresse herunter und installiert die Software. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **Ja**, um eine Verbindung zum Download-Dienst herzustellen und die entsprechenden Installationspakete herunterzuladen. Wählen Sie **OK**, um den Vorgang fortzusetzen.
- 2 Wählen Sie **Ja**, um das Programm zu installieren, und dann **Fertig**.
- 3 Wählen Sie **OK**, wenn Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren und die Installation abschließen.
- 4 Wählen Sie **Schließen**, um das Installationsprogramm zu beenden.

F-Secure Mobile Security aktivieren

Drücken Sie  und wählen Sie **System > Mobile Security**, um das Programm zu aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie in der Begrüßungsansicht auf **OK**.
- 2 Um den Testzeitraum zu starten, wählen Sie **Optionen > Ändern**, den Aktivierungstyp **Kostenloser Test** und drücken Sie anschließend auf **Fertig**.

- 3 Drücken Sie **Ja**, um eine Verbindung zum Update-Dienst herzustellen und die entsprechenden Updates herunterzuladen.
- 4 Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung, dass die Registrierung erfolgreich durchgeführt wurde. Wählen Sie **OK**, um den Vorgang fortzusetzen.
- 5 Wählen Sie **OK**, um die Aktivierung abzuschließen.

Bei dem Programm handelt es sich um eine 30-tägige Testversion, für die der Testzeitraum mit der Aktivierung von F-Secure Mobile Security beginnt. Nach Ablauf des Testzeitraums kann das Programm weiter verwendet werden, es kann jedoch keine aktualisierte Software heruntergeladen werden, was ein Sicherheitsrisiko bedeutet. Um aktualisierte Software nach Ablauf des Testzeitraums heruntergeladen zu können, müssen Sie eine Verlängerung des Servicezeitraums erwerben.

Durchsuchen des Geräts

Sie können Ihr Gerät manuell oder mithilfe von F-Secure Mobile Security automatisch nach Viren durchsuchen. Um festzulegen, ob die Dateien manuell oder automatisch durchsucht werden sollen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Modus** > **Echtzeit** oder **Manuell**. Wenn Sie **Echtzeit** auswählen, wird F-Secure Mobile Security bei Verwendung des Geräts im Hintergrund ausgeführt und Dateien werden automatisch durchsucht, sobald sie geöffnet werden.

Um die Dateien auf Ihrem Gerät manuell zu durchsuchen, wählen Sie in der Hauptansicht von F-Secure Mobile Security **Optionen** > **Alles scannen**.

Um infizierte Dateien von den anderen Dateien zu isolieren oder sie nach Ablauf des Scan-Vorgangs zu löschen, navigieren Sie nach rechts zur Registerkarte für infizierte Dateien, wählen Sie eine Datei aus und dann **Optionen** > **Prozess ausgewählt**. Im Menü **Aktion auswählen** wählen Sie **Quarantäne** oder **Löschen**.

Um die Datenbank für Virendefinitionen auf dem aktuellsten Stand zu halten, können Sie die Anti-Virus-Software auf Ihrem Gerät aktualisieren. Um Anti-Virus-Updates abzurufen, müssen Sie einen Internetzugangspunkt auf Ihrem Gerät konfiguriert haben. Weitere Informationen zu Zugangspunkten finden Sie im Handbuch zu Ihrem Gerät. Wenn die aktualisierte Anti-Virus-Software auf dem Server verfügbar ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können das Update vom Server herunterladen. Um F-Secure Mobile Security manuell zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Aktualisieren**.

Firewall

Die Firewall wird im Hintergrund ausgeführt und steuert den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr entsprechend dem von Ihnen eingestellten Schutz.

Firewall-Schutz in der Hauptansicht zeigt den derzeitigen Umfang des Firewall-Schutzes.

Um den Umfang des Firewall-Schutzes zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Firewall-Schutz** und dann aus der folgenden Auswahl:

Alle zulassen - Ermöglicht sämtlichen ein- und ausgehenden Datenverkehr und bietet keinen Schutz vor Einbruchsversuchen.

Normal - Ermöglicht sämtlichen ausgehenden Datenverkehr.

Hoch - Ermöglicht den Datenverkehr für die gängigsten Programme, die auf dem Gerät zur Verfügung stehen.

Alle ablehnen - Verweigert sämtlichen ein- und ausgehenden Datenverkehr. Sie können keine Dienste nutzen, die einen Netzzugriff erfordern, wie etwa E-Mail oder Seitenaufrufe im Internet.

Weitere Informationen zu F-Secure Mobile Security finden Sie im Internet unter mobile.f-secure.com oder www.f-secure.com/products/fsms.html.

System

SettingWizard

SettingWizard konfiguriert die Einstellungen für Dienste (MMS, GPRS und mobiles Internet), E-Mail, Push-to-talk (Netzdienst) und Echtzeitübertragung von Videos (Netzdienst) anhand der Informationen Ihres Mobilfunkanbieter.

Zur Nutzung dieser Dienste müssen Sie sich unter Umständen an Ihren Netzbetreiber oder Diensteanbieter wenden, um eine Datenverbindung oder andere Dienste aktivieren zu lassen.

Drücken Sie  und wählen Sie **System** > **Sett.Wizard**.

Wählen Sie die Menüoption aus, für die Sie Ihr Gerät konfigurieren möchten, und drücken Sie .

E-Mail

- 1 Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen ausgewählt haben, erkennt der **SettingWizard** automatisch den verfügbaren Netzbetreiber und fordert Sie auf, diesen Netzbetreiber

- zu bestätigen. Wählen Sie **OK**, oder navigieren Sie zu einem anderen Netzbetreiber und wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie Ihren Diensteanbieter für E-Mails aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Mailausgangsserver aus. Verwenden Sie den Standard-Server, wenn Sie nicht sicher sind.
- 4 **SettingWizard** fordert Sie zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse, Ihres Benutzernamens und Ihres Kennworts auf. Wählen Sie die Optionen nacheinander aus und wählen Sie jeweils **Optionen** > **Ändern**. Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie nach Abschluss des Vorgangs **Optionen** > **OK**.
- 6 Wählen Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie das Postfach für den angegebenen Netzbetreiber einrichten möchten.
- 7 Wählen Sie **OK**.

Push-to-talk

- 1 Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Push-to-talk-Funktion (**Push-to-talk**) (Netzdienst) auswählen, erkennt **SettingWizard** Ihren verfügbaren Netzbetreiber und fordert Sie auf, diesen zu

- bestätigen. Wählen Sie **OK**, oder navigieren Sie zu einem anderen Netzbetreiber und wählen Sie **OK**.
- 2 Bei manchen Netzbetreibern muss ein Benutzername, ein Passwort und ein Alias eingegeben werden. Wählen Sie die Optionen nacheinander aus und wählen Sie jeweils **Optionen** > **Ändern**. Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie nach Abschluss des Vorgangs **Optionen** > **OK**.
 - 4 Wählen Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die Funktion **Push-to-talk** für den angegebenen Netzbetreiber einrichten möchten.

Echtzeitübertragung von Videos

- 1 Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Funktion **Vid. zuschalt.** (Netzdienst) ausgewählt haben, erkennt **SettingWizard** Ihren verfügbaren Netzbetreiber und fordert Sie auf, diesen zu bestätigen. Wählen Sie **OK**, oder navigieren Sie zu einem anderen Netzbetreiber und wählen Sie **OK**.
- 2 Manche Netzbetreiber benötigen eine Adresse für die Echtzeitübertragung von Videos, einen Benutzernamen und ein Kennwort. Wählen Sie die Optionen nacheinander aus und wählen Sie jeweils **Optionen** > **Ändern**. Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie nach Abschluss des Vorgangs **Optionen** > **OK**.
- 4 Wählen Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die Funktion zur Echtzeitübertragung von Videos für den gewählten Netzbetreiber einrichten möchten.
- 5 Nachdem Sie die Einstellungen für die Echtzeitübertragung von Videos vorgenommen haben, werden Sie vom **SettingWizard** gefragt, ob Sie Ihren eigenen Kontakt erstellen oder aktualisieren möchten. Wählen Sie **Ja** oder **Nein**.

Betreiber

- 1 Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Betreibereinstellungen auswählen, erkennt der **SettingWizard** Ihren verfügbaren Netzbetreiber und fordert Sie auf, diesen zu bestätigen. Wählen Sie **OK**, oder navigieren Sie zu einem anderen Netzbetreiber und wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie Ihr Gerät für den angegebenen Netzbetreiber einrichten möchten.

Weitere Informationen

Hilfe zu Problemen im Zusammenhang mit dem **SettingWizard** finden Sie auf den Internetseiten für Nokia Telefoneinstellungen unter www.nokia.com/phonesettings.

Mobile TV

Durch das Programm **Mobile TV** ist Ihr Gerät in der Lage, digitale DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) Fernsehprogramme zu empfangen. Mit **Mobile TV** haben Sie Zugriff auf mobile Fernseh- und Radiodienste (Netzdienst) und können digitale Fernsehprogramme ansehen und hören. Um Programme zu empfangen, benötigen Sie das Zubehör Nokia Mobile TV Receiver SU-33W und eine Software, die Mobile TV-Dienste unterstützt.

Falls das Programm Nokia Mobile TV noch nicht auf Ihrem Gerät installiert ist, prüfen Sie auf den Support-Seiten für diesen Empfänger unter www.nokia.com/support oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache, ob das Programm für Ihr Gerät verfügbar ist. Eventuell müssen Sie die Software auf Ihrem Gerät aktualisieren, um das Programm verwenden zu können.

Falls Sie keinen Zugriff auf einen Mobile TV-Dienst haben, kann es sein, dass Mobile TV-Dienste von den Betreibern in Ihrer Region nicht unterstützt werden.

Mobile TV-Dienste können möglicherweise nur über ein Abonnement genutzt werden. Informationen zum Versorgungsbereich und zur Verfügbarkeit von Mobile TV sowie Hinweise für den Zugriff auf die Dienste und zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

In einigen Ländern müssen Besitzer von Geräten mit Fernsehempfang Fernsehgebühren entrichten. Weitere Informationen erhalten Sie von den Behörden vor Ort.

Sie können kein Live TV empfangen, wenn keine SIM-Karte eingelegt oder das Offline-Profil aktiviert ist.

Wenn Sie Ihr Gerät oder die SIM-Karte wechseln müssen, fragen Sie Ihren Diensteanbieter nach der Verfügbarkeit des Dienstes. Gegebenenfalls müssen Sie sich erneut für den Dienst anmelden.

Wenn Ihr Gerät mit dem Mobile TV Receiver verbunden ist, kann eine Verbindung zu anderen Bluetooth Geräten, etwa zu einem Bluetooth Headset, nicht hergestellt werden. Wenn ein anderes Bluetooth Gerät die Verbindung zu Ihrem Gerät aufnehmen will, werden Sie aufgefordert, die Verbindung abzulehnen oder anzunehmen. Wenn Sie die Verbindung annehmen, wird das TV Streaming unterbrochen.

Wenn Sie einen Anruf annehmen, während Sie eine Live-Sendung sehen, wird der Sendeempfang unterbrochen und nach Beendigen des Anrufs weiter fortgesetzt.

Erststart

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Programme** > **Mobile TV**. Geben Sie Ihrem Gerät einen Namen. Das System fordert Sie auf, die Bluetooth Verbindung zu aktivieren. Ihr Gerät startet die Suche nach anderen Geräten mit Bluetooth Funktechnik. Wählen Sie SU-33W aus der Liste der gefundenen Geräte, und geben Sie einen Passcode ein. Halten Sie den Mobile TV Receiver nah an Ihr Gerät. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie das Gerät mit dem Mobile TV Receiver koppeln.
- 2 Das System zeigt die Programmführer, die an Ihrem Standort verfügbar sind. Beim Erststart kann dies einige Minuten dauern.
- 3 Um einen Programmführer auszuwählen, navigieren Sie dorthin und drücken Sie . Das System ordnet die verfügbaren Sender an. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sie können den Programmführer später in den Einstellungen wechseln.

Der zuletzt gewählte Programmführer und der zuletzt angeschaute TV-Sender werden beim nächsten Öffnen von **Mobile TV** gezeigt.

Das Gerät findet möglicherweise keine Programmführer, wenn Sie **Mobile TV** öffnen. Um nach verfügbaren Programmführern zu suchen und sie anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Neue Suche**.

Mobile TV belegt viel Gerätespeicher, um den Programmführer zu speichern. Ist der Mobile TV Receiver eingeschaltet und via Bluetooth Funktechnik mit dem Gerät verbunden, versucht das Gerät den Programmführer von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, egal ob Mobile TV eingeschaltet ist oder nicht. Falls nicht genügend Speicher für die Aktualisierung frei ist, werden Sie vom Gerät benachrichtigt, dass zu wenig Gerätespeicher verfügbar ist. Entfernen Sie Daten, um Speicherplatz frei zu machen. Weitere Informationen dazu, wie Sie Speicherplatz verfügbar machen können, finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Support-Seiten zum Nokia Produkt oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.

Falls die Bluetooth Verbindung unterbrochen ist, schalten Sie den Mobile TV Receiver nicht aus. Um die Bluetooth Verbindung wiederherzustellen, bringen Sie den Mobile TV Receiver wieder in den Bluetooth Empfangs- und Sendebereich und wechseln Sie den Sender. Sie können auch das Programm **Mobile TV** neu starten.



Hinweis: Das DVB-H-Signal kann in bestimmten Umgebungen wie in einer Tiefgarage blockiert oder abgeschwächt sein.

Programme ansehen

Um bestimmte Sender zu sehen, ist ein Abonnement erforderlich. Siehe „Sender und Programme abonnieren“, S. 23.

Möglicherweise können Sie eine Vorschau eines Programms sehen, auch wenn Sie dieses nicht abonniert haben. Wählen Sie **Optionen** > **Vorschau**, sofern verfügbar.

Um einen Sender auszuwählen, navigieren Sie zu dem Sender und drücken Sie **OK**, oder drücken Sie die Zifferntasten. Drücken Sie **#**, um zweistellige Sendernummern einzugeben.

Um einen Sender zu wechseln, navigieren Sie nach links oder rechts.

Um die Reihenfolge der Sender zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**. Siehe „Einstellungen“, S. 23.

Um den momentanen Akkuladestatus des Zubehörs anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Zubehör-Akkustand**. Sie werden daran erinnert, den Akku des Zubehörs zu laden, wenn die Kapazität bei 10% oder darunter liegt.

Um zwischen Quer- und Hochformatansicht zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Anzeigemodus** > **Querformat** oder **Hochformat**.

Um zum Vollbildschirm zu wechseln, wählen Sie **Optionen** > **Vollbild**. Um zur normalen Darstellung zurückzugehen, wählen Sie **Optionen** > **Normaler Bildschirm**.

 **Tipp:** Drücken Sie *****, wenn Sie zwischen dem Vollbildmodus und der Normalanzeige wechseln möchten.

Um die Internetseite Ihres Diensteanbieters aufzurufen, wählen Sie **Optionen** > **Anbieterseite**. Der zugehörige Menübefehl kann variieren. Für den Zugang zur Internetseite des Anbieters kann eine Netzverbindung erforderlich sein.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste. Um den Ton stumm zu schalten oder laut zu stellen, wählen Sie **Optionen** > **Ton aus** oder **Ton ein**.

 **Warnung:** Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da die Lautstärke sehr hoch werden kann.

Um die letzten 30 Sekunden erneut wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Wiederholung**, falls die Option auswählbar ist.

Dienste

Sender bieten bisweilen zusätzliche interaktive Dienste, wie etwa Internet-Links, Möglichkeiten zum Einkaufen

oder Abstimmen, oder zum Installieren und Verwenden von Java™-Programmen.

 **Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian signiert“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Um die verfügbaren Dienste des aktuell eingestellten Senders anzuzeigen, wählen Sie [Optionen](#) > [Dienste](#). Die angebotenen Dienste können variieren, viele Fernsehprogramme enthalten möglicherweise auch keine Dienste.

Für Netzverbindungen, die für den Zugriff auf Dienste erforderlich sind, können zusätzliche Gebühren anfallen.

Programmführer

Um den Programmführer aufzurufen, wählen Sie [Optionen](#) > [Programmführer](#). Um den Sender im Programmführer zu wechseln, navigieren Sie nach rechts bzw. links. Um Programme anzusehen, navigieren Sie nach oben oder unten. Programme werden entsprechend ihrer Anfangszeit aufgeführt.

Um das derzeit laufende Programm anzuschauen, wählen Sie [Optionen](#) > [Programm anschauen](#).

Um eine Erinnerung für ein bevorstehendes Programm einzustellen, wählen Sie [Optionen](#) > [Erinnern](#).  weist auf ein Programm mit einer Erinnerung hin. Um festzulegen, wie lange Sie vor dem Start des Programms erinnert werden möchten, lesen Sie unter „Einstellungen“, S. 23 nach. Erinnerungen funktionieren möglicherweise nicht, wenn Sie den Programmführer wechseln oder ein Programm aus dem Programmführer gelöscht wird.

Die Erinnerung ertönt nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Um eine Erinnerung aus einem Programmführer zu löschen, markieren Sie die Erinnerung und wählen Sie [Optionen](#) > [Erinnerung entfernen](#).

Um Programmdetails anzuzeigen, markieren Sie das Programm im Programmführer und wählen Sie [Optionen](#) > [Programmdetails](#).

Suche

So suchen Sie im gewählten Programmführer nach einer Zeichenfolge:

- 1 Wählen Sie [Optionen](#) > [Suchen](#).
- 2 Geben Sie den Suchbegriff ein oder drücken Sie , wenn Sie einen zuvor eingegebenen Suchbegriff verwenden möchten. Sie können die Suche auf einen

bestimmten Sender begrenzen oder einen Wochentag bzw. ein Genre für die Suche angeben.

- 3 Um die Suche zu starten, wählen Sie **Suchen**.
- 4 Um das Programm anzusehen oder zu hören, abonnieren Sie es, zeigen Sie die Details an oder legen Sie eine Erinnerung fest, markieren Sie das gefundene Programm und wählen Sie **Optionen**.

Sender und Programme abonnieren

Manche TV-Sender und -Programme müssen abonniert werden. Nicht abonnierte Sender sind durch  gekennzeichnet. Ein Senderpaket ist eine Zusammenstellung von Sendern, die Sie im Paket abonnieren können.

Um eine Liste der abonnierten Sender anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Abonnements > Meine Abonnements**.
Um abonnierte Sender zu laden, wenn sie nicht mehr auf dem Gerät vorhanden sind, wählen Sie **Optionen > Abonnements abrufen**.

Um einen Sender zu abonnieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **Optionen > Abonnements > Neues Abonnement**.
- 2 Markieren Sie einen nicht abonnierten Sender in: **Senderpakete, Sender** oder **Programme**.

- 3 Wählen Sie **Optionen > Abonnieren**.
- 4 Wählen Sie die Dauer des Abonnements.
- 5 Um das Abonnement zu akzeptieren, wählen Sie **Verifizieren**.

Ein Hinweis wird angezeigt, wenn Sie den Sender oder das Programm ansehen können.

Sie können nur abonnieren, wenn eine SIM-Karte eingelegt und das Offline-Profil nicht aktiviert ist. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, müssen Sie Sender und Programme erneut abonnieren.

Abonnements beenden

- 1 Wählen Sie **Optionen > Abonnements > Meine Abonnements**.
- 2 Markieren Sie einen abonnierten Sender in **Senderpakete, Sender** oder **Programme**.
- 3 Um die Details zum Sender anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Produktdetails**.
- 4 Um Ihr laufendes Abonnement zu beenden, wählen Sie **Optionen > Stornieren**.

Einstellungen

Um die Einstellungen für Mobile TV zu konfigurieren, wählen Sie **Optionen > Einstellungen**, und legen Sie Folgendes fest:

Systemstatus - Allgemeinen Status von Mobile TV und die Signalstärke anzeigen. Um die Anzeige der Signalstärke zu aktualisieren, schließen Sie diesen Dialog und öffnen ihn erneut.

Senderfolge - Voreingestellte Senderreihenfolge ändern. Um die Sender zu markieren, die Sie verschieben möchten, wählen Sie **Optionen** > **Markieren**. Wählen Sie **Optionen** > **Verschieben**, navigieren Sie zu der neuen Position und wählen Sie **OK**.

Altersbeschränkung - Altersbeschränkung für Programme festlegen. Das erforderliche Passwort entspricht dem Sperrcode für das Gerät. Geben Sie den Sperrcode ein, wenn Sie ein Fernsehprogramm mit Altersbeschränkung ansehen möchten.

Erinnerungssignal - Festzulegen, wie lange Sie vor dem Start eines Programms erinnert werden möchten.

Programmführer - Verfügbare Programmführer anzeigen und aktuellen Programmführer wechseln.

Einst. Mobile TV wdh.st. - Einstellungen für Mobile TV auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen. Ihre abonnierten Sender sind nicht davon betroffen, es werden lediglich der Programmführer und die aktiven Erinnerungen entfernt. Nachdem die Einstellungen wiederhergestellt sind, wird Mobile TV neu gestartet. Nach dem Start können Sie den Programmführer erneut auswählen.

Anzeigen

-  - Senderpaket
-  - Sender
-  - Programm
-  - Nicht abonniertes Sender
-  - Mitteilungsdienst
-  - Telefondienst
-  - Internetdienst
-  - Java-Dienst
-  - Altersbeschränkung



Mobile Search

Verwenden Sie Mobile Search, um Zugriff auf Suchmaschinen zu erhalten und lokale Dienste, Internetseiten, Bilder und mobile Inhalte zu suchen. Sie können das Programm verwenden, um beispielsweise Restaurants und Geschäfte vor Ort zu suchen und anzurufen oder um die entsprechenden Standorte mithilfe der erweiterten Kartentechnologie zu ermitteln.

Verwenden von Mobile Search

Drücken Sie  und wählen Sie **Suche**.

Wenn Sie Mobile Search öffnen, wird eine Kategorielliste angezeigt. Wählen Sie eine Kategorie (beispielsweise Bilder), und geben Sie Ihren Text in das Suchfeld ein. Wählen Sie **Suche**. Die Suchergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Hilfe und Anweisungen zum Programm benötigen, wählen Sie **Optionen** > **Hilfe**.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch unter www.nokia.com/mobilesearch/.

Für Ihren PC



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog ist eine kombinierte Software für Mobiltelefon und PC zum Aufbewahren von Multimedia-Inhalten, die Sie mit Ihrem Gerät sammeln. Nokia Lifeblog verwaltet Ihre Fotos, Videos, Soundclips, Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Weblog-Inhalte in chronologischer Reihenfolge, die das Durchsuchen, Freigeben, Veröffentlichen und Sichern vereinfacht. Mit Nokia Lifeblog PC als auch mit Nokia Lifeblog Mobile können Sie Objekte senden bzw. für andere zugänglich machen.

Nokia Lifeblog Mobile für Mobiltelefone dokumentiert Ihre Multimedia-Objekte automatisch. Verwenden Sie Nokia Lifeblog auf Ihrem Gerät, um Ihre Objekte zu durchsuchen, an andere zu senden oder im Internet zu veröffentlichen. Verbinden Sie das Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel oder über eine Bluetooth Verbindung mit einem kompatiblen PC, um die Objekte auf dem Gerät auf den kompatiblen PC zu übertragen und zu synchronisieren.

Nokia Lifeblog PC ermöglicht einfaches Navigieren in und Suchen nach Objekten, die Sie mit Ihrem Gerät

gespeichert haben. Mit einem Tastendruck werden Ihre Lieblingsfotos, Videos, Kurz- und Multimedia-Mitteilungen über ein USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung auf das Gerät zurück übertragen.

Zur Aufbewahrung können Sie Ihre Lifeblog-Datenbank auf Festplatte, kompatiblen CDs, kompatiblen DVDs, kompatiblen Wechsellaufwerken oder kompatiblen Netzwerklaufwerken sichern. Außerdem können Sie Objekte im Weblog (Blog) veröffentlichen.

Um Lifeblog auf Ihrem Gerät zu starten, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend **Programme > Lifeblog > Optionen > Öffnen**.

Installation auf dem PC

Für die Installation von Nokia Lifeblog auf einem kompatiblen PC müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1 GHz Intel Pentium oder gleichwertig, 128 MByte RAM
- 400 MByte verfügbarer Festplattenspeicher (wenn Microsoft DirectX und die Nokia PC Suite installiert werden müssen)
- Mindestauflösung von 1024 x 768 und 24-Bit Farbtiefe
- Grafikkarte mit 32 MByte

- Microsoft Windows 2000 oder Windows XP

So installieren Sie Nokia Lifeblog auf dem PC:

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene CD-ROM ein.
- 2 Installieren Sie die Nokia PC Suite (einschließlich der Nokia Connectivity Kabeltreiber für USB-Verbindungen).
- 3 Installieren Sie Nokia Lifeblog für den PC.

Ist Microsoft DirectX 9.0 noch nicht auf dem PC vorhanden, wird es zusammen mit der Installation von Nokia Lifeblog für den PC installiert.

Verbinden von Gerät und PC

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr Gerät mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen kompatiblen USB-Datenkabels mit einem kompatiblen PC zu verbinden:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Nokia PC Suite installiert ist.
- 2 Schließen Sie das USB-Datenkabel an das Gerät und den PC an. Wenn Sie nach der Installation der Nokia PC Suite das Gerät erstmalig am PC anschließen, wird auf dem PC der für das Gerät geeignete Treiber installiert. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
- 3 Starten Sie Nokia Lifeblog auf dem PC.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr Gerät unter Verwendung einer Bluetooth Verbindung mit einem kompatiblen PC zu verbinden:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Nokia PC Suite auf dem PC installiert ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Sie unter Verwendung der Funktion **Verbinden!** der Nokia PC Suite die Kopplung zwischen dem Gerät und dem PC über die Bluetooth Verbindung durchgeführt haben. Siehe „Nokia PC Suite“ auf S. 30 und die Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem Gerät und am PC. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts und der Dokumentation Ihres PCs.

Kopieren von Objekten

Haben Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und einem kompatiblen PC mithilfe eines kompatiblen USB-Datenkabels oder einer Bluetooth Verbindung hergestellt, können Sie Objekte von Ihrem Gerät auf den PC und umgekehrt kopieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um neue oder geänderte Objekte von Ihrem Gerät auf den PC und die ausgewählten Objekte vom PC auf Ihr Gerät zu kopieren:

- 1 Starten Sie Nokia Lifeblog auf dem PC.

- 2 Wählen Sie im Programm Nokia Lifeblog PC **File > Copy from phone and to Phone.**

Die auf dem Gerät vorhandenen neuen Objekte werden auf den PC kopiert. Die Objekte in der Ansicht **To phone** auf dem PC werden auf das Gerät kopiert.

Bereitstellen im Internet

Sie können Ihre besten Nokia Lifeblog-Objekte veröffentlichen, indem Sie sie an Ihr kompatibles Weblog im Internet senden, das andere einsehen können.

Sie müssen zuerst ein Konto bei einem Weblog-Dienst einrichten, einen oder mehrere Weblogs als Ziele für die Übertragung anlegen und das Weblog-Konto zu Nokia Lifeblog hinzufügen. Der empfohlene Weblog-Dienst für Nokia Lifeblog ist TypePad von Six Apart (www.typepad.com).

Fügen Sie auf Ihrem Gerät das Weblog-Konto in den Weblog-Einstellungen von Nokia Lifeblog hinzu. Auf Ihrem kompatiblen PC finden Sie die Funktionen zum Bearbeiten von Konten im Fenster **Edit log accounts**.

So stellen Sie Objekte von Ihrem Gerät ins Web:

- 1 Wählen Sie unter **Zeitlinie** oder **Favoriten** die Objekte aus, die Sie ins Web stellen möchten.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Ins Web stellen**.

- 3 Bei der erstmaligen Nutzung dieser Funktion ruft Nokia Lifeblog vom Weblog-Server eine Weblog-Liste ab.
- 4 Das Dialogfeld für Weblog-Inhalte wird geöffnet. Wählen Sie das gewünschte Weblog aus der Liste **Stellen auf:** aus. Wenn Sie neue Weblogs erstellt haben, aktualisieren Sie die Weblog-Liste durch Auswahl von **Optionen > Blog-Liste aktualisieren**.
- 5 Geben Sie einen Titel und eine Beschriftung für den Inhalt ein. Sie können auch einen längeren Text oder eine Beschreibung in das Textfeld eingeben.
- 6 Wählen Sie abschließend **Optionen > Senden**.

So stellen Sie Objekte vom PC ins Internet:

- 1 Wählen Sie unter **Zeitlinie** oder **Favoriten** die Objekte aus, die Sie ins Web stellen möchten (maximal 50).
- 2 Wählen Sie **File > Post to the Web...** Das Fenster **Ins Web stellen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen Titel und eine Beschriftung für den Inhalt ein. Sie können auch einen längeren Text oder eine Beschreibung in das Textfeld eingeben.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Weblog aus der Liste **Post to:** aus.
- 5 Klicken Sie, wenn Sie fertig sind, auf die Schaltfläche **Senden**.

Importieren von Objekten aus anderen Quellen

Neben den mit einer der Kameras des Geräts aufgenommenen JPEG-Bildern (.jpeg) können Sie auch Bilder der Formate .jpeg und .3gp oder Videos im Format .mp4 von anderen Quellen (etwa CDs, DVDs oder Ordnern auf Festplatte) in Nokia Lifeblog importieren.

So importieren Sie Bilder oder Videos von einem kompatiblen PC in Nokia Lifeblog für den PC:

- 1 Wählen Sie in der **Zeitlinie** oder in den **Favoriten** die Option **File > Import from PC...** Das Fenster **Import** wird geöffnet.
- 2 Blättern Sie in der Liste zu der gewünschten Bild-, Video-, Sound- oder Textdatei oder suchen die gewünschte Datei, die Sie importieren möchten, in den anderen Ordnern. Mit der Liste **Suchen in** können Sie andere Laufwerke und Geräte durchsuchen.
- 3 Wählen Sie einen Ordner bzw. eine oder mehrere Dateien aus. Der Inhalt der Dateien wird im Bereich **Preview**: angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Open**, um den Ordner (einschließlich Unterordnern) oder die ausgewählten Dateien zu importieren.

Durchsuchen der Ansichten „Zeitleiste“ und „Favoriten“

Wenn Sie Nokia Lifeblog auf dem PC starten, haben Sie mehrere Möglichkeiten, in den Ansichten **Zeitlinie** und **Favoriten** zu navigieren. Die schnellste Möglichkeit ist die Verwendung des Schiebereglers, den Sie mehr oder weniger stark nach rechts oder links bewegen können, um das angezeigte Datum entsprechend schneller oder langsamer verändern zu können. Sie können zum Auswählen eines Datums auch auf die Zeitleiste klicken, die Funktion **Gehe zu Datum...** oder die Pfeiltasten verwenden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Weblog-Diensten und deren Kompatibilität mit Nokia Lifeblog finden Sie auf der Internetseite www.nokia.com/lifeblog, oder drücken Sie **F1** in Nokia Lifeblog PC, um die Nokia Lifeblog Hilfe zu öffnen.



Nokia PC Suite ☉

Die Nokia PC Suite enthält PC-Programme für das Nokia N73.

Zur Installation und Verwendung der Nokia PC Suite benötigen Sie einen PC mit Microsoft Windows 2000 oder XP, an den das Telefon über ein USB-Datenkabel oder per Bluetooth angeschlossen werden kann. Installieren Sie Nokia PC Suite zunächst auf Ihrem kompatiblen PC. Weitere Informationen finden Sie auf der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen CD-ROM.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung für die Nokia PC Suite ist als Datei auf der CD-ROM enthalten. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und die neueste Version der Nokia PC Suite herunterladen möchten, öffnen Sie die Internetseite www.nokia.com/pcsuite.

Die Nokia PC Suite bietet u. a. folgende Programme:

Get connected – zum erstmaligen Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC

Nokia PC Sync – zum Synchronisieren von Kontakten, Kalendereinträgen, Aufgaben und Notizen zwischen dem Gerät und einem PIM (Personal Information Manager) auf einem kompatiblen PC, beispielsweise Microsoft Outlook oder Lotus Notes, und von Internet-Lesezeichen zwischen Ihrem Gerät und kompatiblen Browsern

Content Copier – zum Sichern der Daten, die im Gerät gespeichert sind, auf einem kompatiblen PC oder zum Wiederherstellen gespeicherter Daten auf dem Gerät

Nokia Phone Browser – zum Verwalten der Inhalte in den Ordnern des Geräts unter Verwendung von Windows Explorer

Nokia Music Manager – zum Erstellen und Organisieren digitaler Musikdateien auf einem kompatiblen PC und zur Übertragung auf ein kompatibles Gerät

Image Store – zum Speichern von Bildern und Videos, die im Gerät gespeichert sind, auf einem kompatiblen PC

One Touch Access – zum Herstellen einer Internetverbindung, indem Sie das Gerät als Modem nutzen

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und die neueste Version der Nokia PC Suite herunterladen möchten, öffnen Sie die Internetseite www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Mit Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 können Sie Ihre Fotos auf einem kompatiblen PC suchen, nachbearbeiten und problemlos veröffentlichen. Diese

Version von Starter Edition bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Verwenden von Tags zum Ordnen Ihrer Fotos, damit diese leichter auffindbar sind.
- Verwenden einer Kalenderansicht zum Anzeigen aller Ihrer Digitalfotos an einem Ort.
- Einfaches Beheben üblicher Mängel auf Fotos.
- Veröffentlichen von Fotos auf verschiedenste Weise: per E-Mail senden, zu Hause selbst drucken oder an kompatible Mobilgeräte übertragen.

Installation

Installieren Sie das Programm Starter Edition Adobe Photoshop Album von der mit dem Gerät ausgelieferten CD-ROM auf Ihrem kompatiblen PC. Damit Sie die Starter Edition verwenden können, benötigen Sie Microsoft Windows 2000 oder XP als Betriebssystem, Nokia PC Suite 6.5 oder höher zur Verbindung zwischen Gerät und PC sowie Apple QuickTime 6.5.1 oder höher zum Anzeigen oder Bearbeiten von Videoclips.

Die Nokia PC Suite finden Sie auf der mit dem Gerät gelieferten CD-ROM. Wenn Apple QuickTime auf Ihrem System nicht installiert ist, können Sie es unter www.apple.com/quicktime/download herunterladen. Befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Übertragen von Fotos und Videoclips vom Nokia N73 auf einen PC

Die Starter Edition bietet zwei Möglichkeiten, um Fotos von Ihrem Gerät zu übertragen.

Automatisches Übertragen von Fotos und Videoclips auf einen kompatiblen PC:

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen kompatiblen USB-Datenkabel an einen kompatiblen PC an. Am PC wird das Dialogfeld **Adobe Photo Downloader** geöffnet. Darin sind die Bild- und Videodateien, die seit der letzten automatischen Übertragung neu aufgenommen wurden, automatisch markiert.
- 2 Klicken Sie zum Starten der Übertragung auf **Fotos laden**. Alle ausgewählten Dateien werden in die Starter Edition importiert. Alben, die Sie in der **Galerie** des Geräts erstellt haben, werden automatisch an die Starter Edition übertragen und als Tags gekennzeichnet.
- 3 Nachdem die Dateien an die Starter Edition übertragen wurden, haben Sie die Möglichkeit, Dateien auszuwählen und vom Gerät zu löschen.

Um das Einblenden des Dialogfelds **Adobe Photo Downloader** zur automatischen Übertragung zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste.

Manuelles Übertragen von Fotos auf einen kompatiblen PC:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel oder über Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen PC.
- 2 Starten Sie das Programm Starter Edition.
- 3 Klicken Sie auf der Schnellzugriffsleiste auf **Fotos laden > Von Kamera, Mobiltelefon oder Kartenleser**. Das Dialogfeld **Adobe Photo Downloader** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Fotos laden**, um die Übertragung zu starten. Alle ausgewählten Dateien werden in die Starter Edition importiert. Alben, die Sie in der **Galerie** des Geräts erstellt haben, werden automatisch an die Starter Edition übertragen und als Tags gekennzeichnet.
- 5 Nachdem die Dateien an die Starter Edition übertragen wurden, haben Sie die Möglichkeit, Dateien vom Gerät zu löschen.

Übertragen von Fotos und Videoclips von einem PC auf das Nokia N73

So können Sie bearbeitete Fotos und Videoclips wieder auf das Gerät übertragen:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines kompatiblen USB-Datenkabels oder über Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen PC.
- 2 Starten Sie das Programm Starter Edition.
- 3 Markieren Sie die Fotos und Videos, die Sie auf das Gerät übertragen möchten.
- 4 Klicken Sie auf der Schnellzugriffsleiste auf **Versand**, und wählen Sie **An Handy senden**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Ordnen und Suchen von Fotos nach Datum

Starter Edition ordnet Ihre Fotos automatisch nach Datum, um das Auffinden zu erleichtern. Sie können Fotos auf zwei Arten nach Datum suchen: im Fotobereich und in der Kalenderansicht.

So suchen Sie Fotos im Fotobereich:

- 1 Wählen Sie in der Schnellzugriffsleiste **Fotobereich**.
- 2 Wählen Sie in der Zeitleiste unterhalb der Schnellzugriffsleiste den Monat, dessen Fotos angezeigt werden sollen. Die Fotos aus dem betreffenden Monaten werden im Fotobereich angezeigt.

So suchen Sie Fotos in der Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie in der Schnellzugriffsleiste die **Kalenderansicht**.
- 2 Wählen Sie in der Kalenderansicht einen Tag mit einem Foto, um alle Fotos anzuzeigen, die an diesem Tag aufgenommen wurden.
- 3 Mit den Pfeiltasten oben auf dem Kalender können Sie zwischen den Monaten wechseln.

Ordnen und Suchen von Fotos mithilfe von Tags

Suchen Sie nach Fotos anhand von Schlüsselwort-Tags, die Sie abhängig von den Personen, dem Ort, dem Ereignis oder anderen Merkmalen Ihren Fotos zuweisen. Wenn Sie Ihre Fotos mit Tags kennzeichnen, müssen Sie sich nicht mehr unbedingt den Dateinamen, das Datum oder den Ordner jedes einzelnen Fotos merken.

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf **Ordnen**, um den Bereich **Tag** zu öffnen.

So erstellen Sie Ihr eigenes Tag:

- 1 Klicken Sie im Bereich **Tag** auf **Neu**, und wählen Sie **Neues Tag**.
- 2 Im Dialogfeld **Neues Tag erstellen** können Sie im Menü **Kategorie** die Unterkategorie auswählen, unter der das Tag aufgeführt werden soll.
- 3 Geben Sie in das Textfeld **Name** den gewünschten Namen für das Tag ein.

- 4 Geben Sie in das Textfeld **Anmerkung** zusätzliche Informationen zu diesem Tag ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Das Tag wird im Bereich **Tag** unter der von Ihnen ausgewählten Kategorie oder Unterkategorie angezeigt.

Um ein Foto mit einem Tag zu versehen, ziehen Sie das Tag aus dem Bereich **Tag** heraus auf das Foto im Fotobereich.

Zur Suche nach bestimmten Fotos müssen Sie lediglich im Bereich **Tag** auf ein Tag doppelklicken. Bei der Suche werden dann alle Fotos gefunden, die mit diesem Tag gekennzeichnet sind.

Um die Anzahl der Fotos einzuschränken und zu einem bestimmten Monat zu wechseln, klicken Sie auf die Leiste in der Zeitleiste.

Wenn Sie auf dem Gerät ein neues Album anlegen, Fotos darin einfügen und dann an die Starter Edition übertragen, erscheinen die Albuminformationen als neues Tag unter **Importierte Tags**.

Korrigieren von Fotos

So korrigieren Sie die häufigsten Bildprobleme in Fotos:

- 1 Wählen Sie im Fotobereich ein Foto aus.
- 2 Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf **Foto korrigieren**. Starter Edition erstellt eine Kopie der Originaldatei des Fotos für die Bearbeitung.

Um das Foto automatisch zu korrigieren, wählen Sie **Intelligente Auto-Korrektur**.

Wählen Sie zum manuellen Korrigieren **Fotokorrektur-Fenster...** und danach eine der folgenden Optionen:

General – Wendet eine automatische Farb-, Tonwert-, Kontrast- oder Schärfekorrektur an.

Crop – Mit dieser Option können Sie ein Foto zuschneiden, um die Bildgestaltung zu verbessern oder einen bestimmten Bildakzent hervorzuheben.

Rote-Augen – Korrigiert den Rote-Augen-Effekt, der durch das Kamerablitzlicht verursacht wird.

Abspielen und Bearbeiten von Videos

Zum Abspielen Ihrer Videos doppelklicken Sie unterhalb des Videofensters auf **Abspielen**.

So können Sie die mit Ihrem Mobilgerät aufgenommenen Filme „schneiden“ (bearbeiten, neu anordnen, Szenen löschen):

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Filmdatei, und wählen Sie **Handy-Film bearbeiten**. Im Videofenster wird der erste Frame des Videos angezeigt. Die blaue Markierung in der Zeitachse unterhalb des Videofensters kennzeichnet den angezeigten Frame.
- 2 Über die Schaltflächen unter dem Videofenster können Sie das Video abspielen, anhalten und stoppen sowie

an den Anfang oder das Ende des Clips wechseln. Alternativ können Sie auch durch Ziehen der blauen Markierung in der Zeitachse in dem Video navigieren.

- 3 So wählen Sie einen Abschnitt des Videos aus, der zugeschnitten, neu angeordnet oder gelöscht werden soll:
 - Ziehen Sie die am Anfang und Ende der Zeitachse angezeigten Auswahlgriffe.
 - Die Anfangsposition des ausgewählten Abschnitts markieren Sie, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste in die Zeitachse klicken. Das Ende geben Sie an, indem Sie bei gedrückter Strg-Taste in die Zeitachse klicken.

Nach Auswahl eines Abschnitts können Sie die Auswahlleiste in der Zeitachse ziehen.

- 4 Sie löschen den ausgewählten Abschnitt des Videos, indem Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Delete Selection** klicken. Um die Auswahl so zu schneiden, dass alle Bereiche außerhalb gelöscht werden, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Trim Selection**. Um die Auswahl zu kopieren und an einer anderen Zeitposition wieder einzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Copy Selection**. Ziehen Sie dann die blaue Markierung in der Zeitachse an den gewünschten Punkt, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen**.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Hilfe zu den Programmfunktionen benötigen, wählen Sie im Hauptmenü die Optionen **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...** (Hilfe zu Adobe Photoshop Album).

Weitere Informationen zu Starter Edition finden Sie unter www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.